

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Mini Hi-Fi Sistēma

Pirms aparāta lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

MODELIS

CK56 (CK56, CKS57F)



MFL70941009

www.lg.com

Autortiesības © 2018 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.

1807_Rev02

Informācija par drošību



UZMANĪBU

ELEKTROŠOKA RISKS
NEATVĒRT



UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA, RISKU NENOŅĒMIET PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES VĀKU). KORPUSA IEKŠPUSĒ NAV DETALU, KURAS LIETOTĀJS VAR REMONTĒT PATS. VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM SPECIĀLISTIEM.



Zibens simbols ar bultiņu galā vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par neizolētu, bīstamu spriegumu produkta korpusā, kas var būt pietiekami spēcīgs, lai pakļautu cilvēkus elektriskās strāvas trieciena riskam.



Izsaukuma zīme vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par svarīgiem darbības un apkopes (remonta) norādījumiem produktam pievienotajā literatūrā.

BRĪDINĀJUMS: LAI NOVĒRSTU UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NEPAKĻAUJIET ŠO PRODUKTU LIETUS VAI MITRUMA IETEKMEI.

UZMANĪBU: Aparātu nedrīkst pakļaut ūdens (piloša vai šļakstoša) ietekmei, un uz aparāta nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.

BRĪDINĀJUMS: Nenovietojiet šo iekārtu slēgtā telpā, piemēram, grāmatu plauktā vai līdzīgā vietā.

UZMANĪBU: Šī produkta tuvumā nelietojiet citus produktus ar augstu spriegumu (piem., elektrisko mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciena ietekmē produkta darbība var tikt traucēta.



UZMANĪBU: Šajā produktā ir izmantota lāzera sistēma. Lai nodrošinātu atbilstošu šī produkta darbību, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai uzskatei. Ja iekārtai nepieciešama apkope, sazinieties ar autorizētu servisa centru.

Vadības ierīču izmantošana, darbības parametru regulēšana vai citas darbības, kas atšķiras no šajā rokasgrāmatā minētajām, var izraisīt bīstamu radiācijas izplatīšanos. Lai izsargātos no tiešas saskares ar lāzera staru, nemēģiniet atvērt iekārtas korpusu.

UZMANĪBU: Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uztādiet iekārtu atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Spraugas un atveres korpusā ir domātas ventilācijai, kā arī lai nodrošinātu atbilstošu produkta darbību un pasargātu to no pārkaršanas. Atveres nedrīkst nobloķēt, novietojot produktu uz gultas, dīvāna, paklāja vai citas līdzīgas virsmas. Šo produktu nedrīkst novietot iebūvētās konstrukcijās, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, ja vien nav nodrošināta atbilstoša ventilācija un atbilstība ražotāja norādījumiem.

PAZIŅOJUMS: Lai iegūtu detalizētāku informāciju par drošības marķējumiem, kā arī produkta identifikāciju un barošanas parametriem, skatiet galveno marķējumu uz produkta apakšējās vai citas virsmas.

PIESARDZĪBA attiecībā uz barošanas kabeli

Elektriskā kontaktdakša ir atvienojošā ierīce. Elektriskajai kontaktdakšai vienmēr jābūt viegli pieejamajai neparedzētiem gadījumiem.

Pārbaudiet šīs lietotāja rokasgrāmatas specifikāciju lapu, lai pārliecinātos par elektriskās strāvas prasībām.

Nepārslogojiet elektriskās rozetes. Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas elektriskās rozetes un kabeli, nodiluši, bojāti vai saplaisājuši kabeli un to izolācija ir bīstami. Jebkurš no šiem stāvokļiem var radīt elektrisko triecienu vai ugunsgrēku. Periodiski pārbaudiet jūsu ierīces barošanas kabeli un, ja tā izskats norāda uz bojājumiem vai nolietošanos, atvienojiet to, un nelietojiet iekārtu līdz neesiet nomainījuši bojāto vadu uz precīzu maiņas detaļu autorizētā servisa centrā. Sargājiet barošanas kabeli no nepareizas fiziskas vai mehāniskas lietošanas (piemēram, no savērpšanas, sitieniem, sakniebšanas, iespiešanas durvīs vai kāpšanas uz tā). Pievērsiet īpašu uzmanību kontaktdakšām, elektriskajām rozetēm un vietai, no kuras kabelis iziet no ierīces.

Šī ierīce ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

Kā droši izņemt baterijas vai akumulatoru no iekārtas:

Lai izņemtu vecās baterijas vai akumulatoru, izpildiet montāžas darbības apgrieztā secībā. Lai novērstu vides piesārņošanu un iespējamu draudu radīšanu cilvēku un / vai dzīvnieku veselībai, vecās baterijas vai akumulators jānovieto piemērotā tvertnē paredzētajos savākšanas punktos. Neizmetiet baterijas vai akumulatoru kopā ar citiem atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējo bezmaksas izdevumu atļidzināšanas sistēmu baterijas vai akumulatorus (iespējams, jūsu reģionā tās nav pieejamas). Baterijas vai akumulatoru nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules gaismai, ugunij vai tamlīdzīgi.

UZMANĪBU: Uz iekārtas nedrīkst novietot atklātu uguns avotu, piemēram, aizdegta sveces.

Simboli

~	Apzīmē maiņstrāvu (AC).
==	Apzīmē līdzstrāvu (DC).
⊞	Apzīmē II klases aprikojumu.
⏻	Nozīmē, ka ir aktivizēts gaidstāves režīms.
I	Nozīmē, ka ierīce ir ieslēgta.
⚡	Apzīmē bīstamu spriegumu.

Saturs

1 Darba uzsākšana

- 2 Informācija par drošību
- 6 Īpašas funkcijas
- 7 Prasības atskaņojamajiem failiem
- 7 – Mūzikas failu prasības
- 7 – Saderīgās USB ierīces
- 7 – Prasības USB ierīcēm
- 8 Tālvaldības pults
- 10 Priekšējais panelis
- 12 Aizmugures panelis

2 Savienošana

- 14 Savienošana ar skaļruņiem
- 14 – Skaļruņu pievienošana iekārtai
- 14 – Skaļruņu apgaismojuma kabelu pievienošana iekārtai
- 15 Izvēles apriņķa pieslēgšana
- 15 – AUX IN savienojums
- 15 – PORT.IN savienojums
- 16 – USB pievienošana
- 16 – Antenas pievienošana

3 Darbība

- 17 Pamata darbības
- 17 – CD/ USB darbības
- 17 – Automātiska atskaņošana
- 18 – Mapes un MP3/WMA faila atlasīšana
- 19 – Datnes/mapes vai formāta dzēšana
- 19 – AUTO DJ
- 20 Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas izmantošana
- 20 – Bluetooth ierīcēs uzglabātas mūzikas klausīšanās
- 23 Lietotnes Music Flow Bluetooth izmantošana
- 23 – Par lietotni "Music Flow Bluetooth"
- 23 – Lietotnes "Music Flow Bluetooth" uzinstalēšana jūsu Bluetooth ierīcē
- 24 – Bluetooth aktivizēšana ar lietotni "Music Flow Bluetooth"
- 25 Radio lietošana
- 25 – Radio klausīšanās
- 25 – FM uztveres uzlabošana
- 25 – Radiostaciju programmēšana
- 25 – Visu saglabāto staciju izdzēšana
- 26 – Informācija par radiostaciju
- 27 Skaņas regulēšana
- 27 – Skaņas režīma iestatišana
- 28 Paplašinātās funkcijas
- 28 – Ierakstīšana USB
- 30 – JUKE BOX atskaņošana
- 31 Citas darbības
- 31 – Skaņas izslēgšana uz laiku
- 31 – Režims CHILDSAFE
- 31 – DEMO
- 31 – Atjaunot apturēšanu
- 32 – Mikrofona lietošana
- 34 – APGAISMOJUMS
- 35 – Miega taimera iestatišana
- 35 – Aptumšotājs
- 35 – Automātiska izslēgšanās
- 36 – AUTO POWER Ieslēgts
- 36 – Automātiska funkcijas maiņa

- 37 Pulksteņa laika iestatīšana
- 37 – Pulksteņa laika iestatīšana caur lietotni "Music Flow Bluetooth"
- 37 – Atskaņotāja izmantošana par modinātāju
- 38 LG Sound Sync
- 39 WIRELESS PARTY LINK pievienošana

4 Problēmu novēršana

- 40 Problēmu novēršana
- 40 – Vispārīgi

5 Pielikums

- 42 Vispārīgie tehniskie parametri
- 43 Skatīrņu tehniskie parametri
- 43 Preču zīmes un licences
- 44 Apkope
- 44 – Piezīmes par diskiem
- 44 – Iekārtas pārvietošana

1

2

3

4

5

Īpašas funkcijas

Bluetooth®

Atskaņo jūsu **Bluetooth** ierīcē saglabātu mūziku.

Portatīvās ierīces pieslēgvietā

Atskaņo mūziku no jūsu portatīvās ierīces (MP3 atskaņotājs, piezīmjdators u.c.).

AUTO DJ

Veido vienmērīgu pāreju no vienas dziesmas beigām uz nākamās sākumu, nodrošinot nepārtrauktu atskaņojumu.

Tiešais ieraksts USB ierīcē

Ieraksta mūziku jūsu USB ierīcē.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth ir lietotne, kas izveidota dažu jaunāko LG audio ierīču vadībai. (23. lpp.)

LG Sound Sync

Kontrolē šīs iekārtas skaņas līmeni ar LG televizora tālvadības pulti, kas ir saderīga ar funkciju LG Sound Sync.

Prasības atskaņojamajiem failiem

Mūzikas failu prasības

Ar šo iekārtu var atskaņot MP3/WMA failus, kas atbilst tālāk aprakstītajām prasībām.

- Signāla nolases frekvence: 32-48 kHz robežās (MP3), 32-48 kHz robežās (WMA)
- Bitu pārraides ātrums : no 32 līdz 320 kbps (MP3), 40 līdz 192 kbps (WMA)
- Maksimālais failu skaits: datu CD : 999 / USB : 2000
- Maksimālais mapju skaits : datu CD : 99 / USB : 200
- Failu paplašinājumi : ".mp3" / ".wma"
- Atkarībā no faila tipa vai formāta noteikti MP3/ WMA faili var netikt atskaņoti.
- CD-ROM faila formāts : ISO 9660/ JOLIET
- Ieteicams izmantot Easy-CD Creator, kas izveido ISO 9660 failu sistēmu.
- Ar DRM (Digitālo tiesību pārvaldību) aizsargāts fails nevar tikt atskaņots iekārtā.
- DTS diski netiek atbalstīti.

Formatējot pārrakstāmos diskus, jums jāpārslēdz diska formāta opcijas pozīcijā [Mastered], lai diski būtu saderīgi ar LG atskaņotājiem. Ja šī opcija būs pārslēgta uz Live failu sistēmu, ierakstītos diskus nebūs iespējams izmantot LG atskaņotājos.

(Mastered/Live failu sistēma : disku formāts izmantošanai Windows Vista vidē)


Saderīgās USB ierīces

- MP3 atskaņotājs : zibatmiņas tipa MP3 atskaņotājs.
- USB zibatmiņas ierīces diskdzinīs: ierīces, kas atbalsta USB 2.0 vai USB 1.1.
- Šīs ierīces USB funkcija neatbalsta visas USB ierīces.


Prasības USB ierīcēm

- Šajā iekārtā nevar izmantot ierīces, kuru pieslēgšanai pie datora ir nepieciešama papildus programmas instalēšana.
- Neizņemiet USB ierīci, kamēr tā tiek lietota.
- Datu meklēšana lielas ietilpības USB ierīcē var aizņemt vairākas minūtes.
- Lai izvairītos no datu zudumiem, veidojiet to rezerves kopijas.
- Izmantojot USB pagarinātāja kabeli vai USB centrmēzgli, aparāts neatpazīs USB ierīci.
- NTFS failu sistēma netiek atbalstīta. (Tiek atbalstīta tikai FAT(16/32) failu sistēma.)
- Šī iekārta atpazīst līdz 2000 failu.
- Tādas ierīces kā ārējie cietie diski, karšu lasītāji, bloķētas ierīces un cieta veida USB datu uzkrājēji netiek atbalstīti.
- Iekārtas USB pieslēgvietu nevar pieslēgt datoram. Iekārtu nevar izmantot kā datu uzglabāšanas ierīci.
- Dažas USB ierīces var nedarboties kopā ar šo iekārtu.

Tālvadības pults

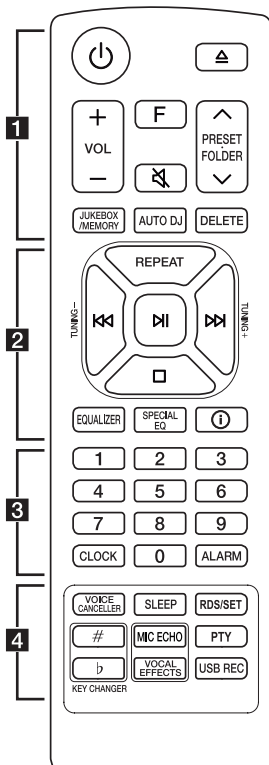

Baterijas nomaiņa

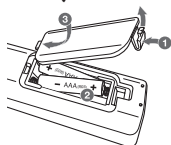

Noņemiet tālvadības pults aizmugurē esošo bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet baterijas, atbilstoši salāgojot pozitīvo **+** un negatīvo **-** polu.

.....**1**.....

⏻ (Gaidstāve) : Ieslēdz un izslēdz ierīci.

△ (Atvērt/aizvērt) : atver un aizver diska nodalījumu.

VOL (Skajums) **+/-** : Regulē skaļruņa skaļumu.

F (Funkcija) : Atlasa funkciju un ievades avotu.

Ieejas avots / funkcija	Displejs
Disks	CD
USB	USB 1 / USB 2
AUX ieeja	AUX
Portatīvo ierīču ieeja	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (bezvadu)	LG TV
Radio	FM

🔊 (Izslēgt skaņu) : Izslēdz skaņu.

PRESET-FOLDER **△/▽** :

- Izvēlas radio stacijas iepriekšiestatīto numuru. (25. lpp.)
- Meklē mapi ar MP3/WMA failiem. Atskaņojot CD/USB, kurā ir MP3/ WMA faili vairākās mapēs, nospiediet pogu **PRESET-FOLDER** **△/▽**, lai atlasītu mapi, kuru vēlaties atskaņot.

JUKEBOX/MEMORY :

- Saglabā radiostacijas. (25. lpp.)
- Atlasa režīmu JUKE BOX. (30. lpp.)
- Izveido JUKE BOX sarakstu.

AUTO DJ : Atlasa režīmu AUTO DJ. (19. lpp.)

DELETE :

- Izdzēš MP3/WMA failus. (tikai USB) (19. lpp.)
- Izdzēš dziesmu no JUKE BOX saraksta.
- Izdzēš visas saglabātās stacijas.

2

REPEAT : Atkārtot jūsu ierakstus/failus vai atskaņo tos nejaušā secībā.

TUNING-/+ : Atlasa radio stacijas.

⏮/⏭ (Izlaist/Meklēt) :

- Ātri pāriet pie iepriekšējās vai nākamās dziesmas.
- Meklē fragmentu ierakstā/failā.

⏸ (Atskaņot/Apturēt) :

- Sāk vai aptur atskaņošanu.
- Ļauj izvēlēties stereo/mono.

□ (Apturēt) :

- Pārtrauc atskaņošanu.
- Atceļ funkciju DELETE.

EQUALIZER : Maina un uzlabo skaņējumu.

SPECIAL EQ : Izvēlas īpašu izlīdzinātāju.

ⓘ (Informācija) :

- Skata informāciju par jūsumūziku. Parasti MP3 failam ir ID3 tags. Tags sniedz informāciju par nosaukumu, izpildītāju, albumu vai laiku.
- Parāda iekārtas **Bluetooth** ierīces nosaukumu sadaļā BT READY.
- Nosaka visu **Bluetooth** režīmā pievienoto **Bluetooth** ierīču nosaukumus.
- Kad šīs iekārtas ir veiksmīgi savienotas viena ar otru WIRELESS PARTY LINK režīmā, katras savienotās iekārtas nosaukums tiks parādīts katrā iekārtā.

3

Pogas ar cipariem no **0** līdz **9** : Atlasa numurētos ierakstus, failus vai iepriekš iestatītu numuru.

CLOCK : Iestata pulksteni un pārbauda laiku.

ALARM : Ar funkciju ALARM jūs varat panākt CD, USB atskaņotāja un radio uztvērēja ieslēgšanos vajadzīgajā laikā.

4

VOICE CANCELLER : Jūs varat samazināt vokālos toņus mūzikas no dažādiem ieejas avotiem atskaņošanas laikā.

SLEEP : Iestata automātisku sistēmas izslēgšanu noteiktā laikā.

(Aptumšotājs: ekrāna logs tiks daļēji aptumšots)

RDS/SET :

- RDS (Radio datu sistēma)
- Apstiprina iestatījumu.

KEY CHANGER (b/#) : Maina tonalitāti, lai atbilstu jūsu vokāla diapazonam.

MIC ECHO : Atlasa ECHO režīmu.


PTY : Meklē radiostacijas pēc radio veida.

VOCAL EFFECTS : Atlasa dažādu balss efektu režīmu.

USB REC :

- Ieraksta USB ierīcē.
- Lai apturētu ierakstīšanu, piespiediet un turiet trīs sekundes.

Priekšējais panelis

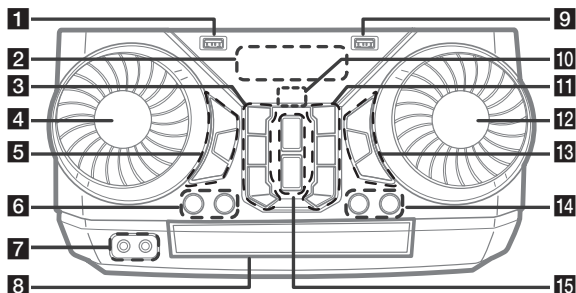

1 USB 1 ligzda

Jūs varat atskaņot skaņas failus, pievienojot USB ierīci.

2 Ekrāna logs

3 (Gaidstāve)

Ieslēdz un izslēdz ierīci.

USB REC / DEMO

- Veic ierakstu uz USB.
- Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet pogu un turiet to nospiestu 3 sekundes.
- Ja izslēgtā stāvoklī nospiedīsiet **USB REC / DEMO**, aktivizēsies DEMO režīms.

(Izlaist/meklēt)

- Izlaiž virzienā atpakaļ.
- Meklē dziesmas/faila daļu.
- Atlasa radiostacijas.

(Apturēt) / RDS

- Aptur atskaņošanu vai atceļ funkciju DELETE.
- RDS (Radio datu sistēma)

4 EQUALIZER / SEARCH

- Izvēlas skaņas uztveri.
- Meklē mapi vai failu.
- Iestata apgaismojuma efektus.

5 SPECIAL EQ / BASS BLAST (vai BASS BLAST+)

- Izvēlas īpašu izlīdzinātāju.
- Nospiediet un turiet nospiestu, lai tieši izvēlētos efektu BASS (vai BASS +).

SEARCH

Atlasīšanas režīmā pāriet uz mapi un failu.

OK

Meklējot failu, atlasa mapi.

6 LIGHTING

Atlasa gaismas režīmu.

VOICE CANCELLER

Jūs varat samazināt vokālos toņus mūzikas atskaņošanai no dažādiem ieejas avotiem.

7 PORTABLE IN ligzda

MIC (mikrofona) ligzda

8 Diska nodaļījums

9 USB 2 līgza

Jūs varat atskaņot skaņas failus, pievienojot USB ierīci.

10 (Attālais sensors)**11** F (Funkcija)

Atlasa funkciju un ievades avotu.

Ieejas avots / funkcija	Displejs
Disks	CD
USB	USB 1 / USB 2
AUX ieeja	AUX
Portatīvo ierīču ieeja	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (bezvadu)	LG TV
Radio	FM

 WIRELESS LINK

- Režīmā WIRELESS PARTY LINK izvēlas MAIN vai OTHER.
- Iespējo vai atspējo režīmu WIRELESS PARTY LINK.

 (Izlaist/meklēt)

- Izlaiž virzienā uz priekšu.
- Meklē dziesmas/faila daļu.
- Atlasa radiostacijas.

 (Atvērt/aizvērt)

Atver un aizver diska nodalījumu.

12 MASTER VOL. (skaļums) / MULTI

- Noregulē skaļruņa skaļumu.
- Regulējiet mikrofona skaļuma līmeni.
- Atlasa balss efektus.

13 VOCAL EFFECTS

Noregulē skaļruņa skaļumu.

MIC VOL (mikrofona skaļums)

Atlasa mikrofona skaļuma režīmu.

MIC ECHO

Izvēlas režīmu ECHO.

14 KEY CHANGER (b/#)

Maina tonalitāti, lai atbilstu jūsu vokāla diapazonam.


15 AUTO DJ

Atlasa AUTO DJ režīmu.

 (Atskaņot/pauzēt)

- Sāk vai aptur atskaņošanu.
- Atlasa Stereo/Mono.

Aizmugures panelis

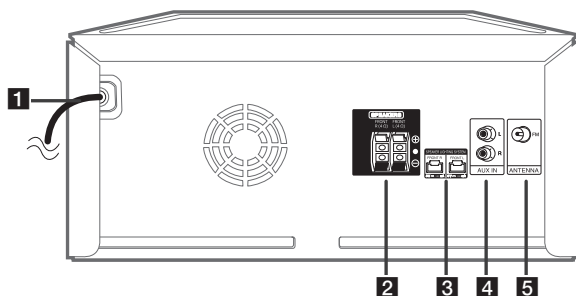

- 1** Barošanas vads
- 2** **SPEAKERS** savienotājs
- 3** **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**
Skatļrūpu gaismas kabelu pievienošanai.
- 4** **AUX IN (L/R)**
Papildu ierīces pievienošanai.
- 5** **ANTENNA** (FM)

Noderīgas funkcijas ierīces izmantošanai


Funkcija	Apraksts	Poz.	Darbība
BT Lock On/Off (BT bloķēšana iesl./izsl.) (lpp 22)	Tas ļauj izveidot savienojumu ar Bluetooth ierīci, izmantojot BT (Bluetooth) un LG TV funkcijas. Šīs funkcijas sākotnējais iestatījums ir Izsl.	ON	BT (Bluetooth) funkcijas izpildes laikā nospiediet un 5 sekundes turiet nospiešanu ► .
		OFF	BT (Bluetooth) funkcijas izpildes laikā nospiediet un 5 sekundes turiet nospiešanu ► .
Automātiskā ieslēgšanās ieslēgta (lpp 36)	Tas ļauj automātiski ieslēgt ierīci, izmantojot ieejas signālus : BT (Bluetooth) vai LG TV	ON	Izslēdziet iekārtu, piecas sekundes spiežot iekārtas pogu ⏻.
		OFF	Izslēdziet iekārtu, piecas sekundes spiežot iekārtas pogu ⏻.

Savienošana ar skaļruņiem

Skaļruņu pievienošana iekārtai


Lai iekārtai pievienotu kabeli, piespiediet katras savienojumu spaiļes plastmasas fiksatora mēlīti. Ievietojiet vadu un atlaidiet fiksatora mēlīti.

Pievienojiet katra kabeļa melno vadu ar "–" (mīnus) apzīmētajai spaiļei, bet otru vadu ar "+" (plus) apzīmētajai spaiļei.

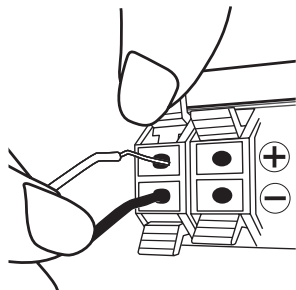

Skaļruņu apgaismojuma kabeļu pievienošana iekārtai

Lai pievienotu skaļruņa apgaismojuma kabeli iekārtai, ievietojiet kabeli **SPEAKER LIGHTING SYSTEM** savienotājos uz iekārtas.

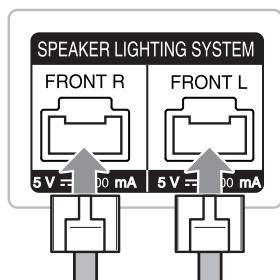

Uzmanību

- Pārliecinieties, vai pieslēgvietas un skaļruņi ir savienoti atbilstoši.
- Pārliecinieties, vai kabeli ierīcei ir stingri pievienoti.



Uzmanību


- Pievienojot skaļruņus iekārtai, pārliecinieties, ka skaļruņa kabelis un spraudnis tiek pievienoti pareizajām skaļruņa pieslēgvietām.
- Lai nesatrauktu vecus cilvēkus, bērnus un grūtnieces ar iekārtas radīto skaļo skaņu, pirms mūzikas atskaņošanas pārbaudiet skaļuma līmeni.
- Nelietojiet šo iekārtu mazās telpās. Var rasties dzirdes bojājumi. Iekārtu ir ieteicams lietot plašās telpās.
- Nepieļaujiet, ka bērni liek rokas vai priekšmetus *skaļruņa atverē.
*Skaļruņa atvere ir kanāls, pa kuru no skaļruņa korpusa (apvalka) plūst pilnīga zemo frekvenču skaņa.
- Ar šo iekārtu izmantojiet tikai komplektā iekļauto skaļruņi. Jebkuru citu skaļruņu lietošana var izraisīt disfunkciju.
- Skaļruņi satur magnētiskas detaļas, kas var izraisīt attēla kropļojumus televizora vai datora ekrānā. Lūdzu, uzstādiet skaļruņus pēc iespējas tālāk no televizora ekrāna vai datora monitora.
- Izvairieties no ilgstošas skatīšanās skaļruņa gaismās. Tas var izraisīt redzes bojājumus.

Izvēles aprīkojuma pieslēgšana

AUX IN savienojums

Palīgierīces (videokameras, televizora, atskaņotāja utt.) izvades kabeli pievienojiet **AUX IN** (L/R) savienotājam.


Ja jūsu ierīcei ir tikai viena audio izeja (mono), pievienojiet to pie kreisās audio līnijas uz iekārtas.

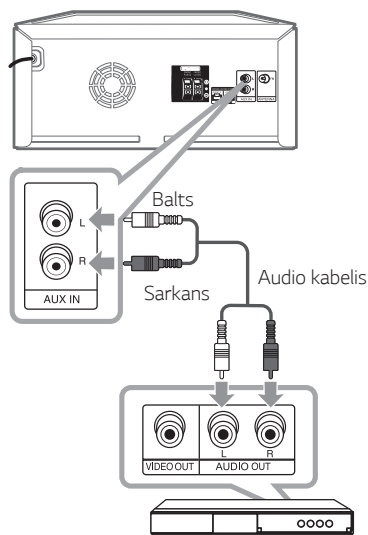

DVD, Blu-ray atskaņotājs utt.

PORT. IN savienojums

Savienojiet portatīvās ierīces (MP3 vai PMP vai tml.) izvadi (austiņas vai analogo stereoizeju) ar **PORTABLE IN** (3,5 mm) savienotājlīniju.

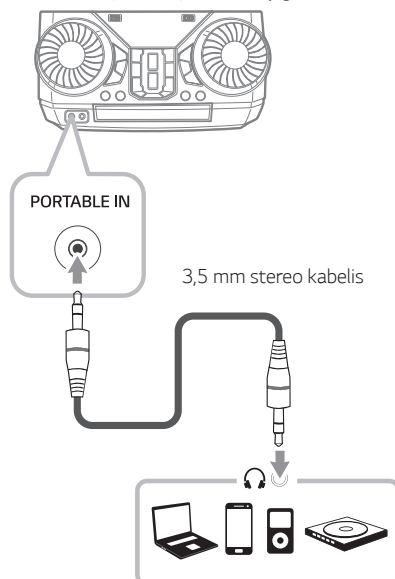

Mūzikas klausīšanās no portatīvā atskaņotāja vai ārējas ierīces

Iekārtu var izmantot, lai atskaņotu mūziku no dažādiem portatīvajiem atskaņotājiem un ārējām ierīcēm.

1. Pievienojiet portatīvo atskaņotāju iekārtas **PORTABLE IN** savienotājam.

Vai

Pievienojiet ārējo ierīci iekārtas **AUX IN** savienotājam.

2. Ieslēdziet iekārtu, piespiežot .
3. Piespiediet **F**, lai atlasītu AUX vai PORTABLE funkciju.
4. Ieslēdziet portatīvo atskaņotāju vai ārējo ierīci un sāciet atskaņošanu.




Piezīme

Automātiski pārslēdzas uz PORTABLE funkciju, kad jūs savienojat portatīvo ierīci ar **PORTABLE IN** savienotāju.

USB pievienošana

Pievienojiet USB ierīci (vai MP3 atskaņotāju utt.) iekārtas USB pieslēgvietām.

USB ierīce

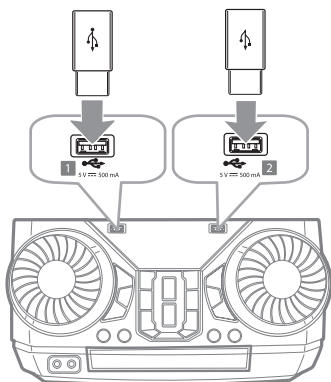

Piezīme


USB ierīces atvienošana no iekārtas:

1. Izvēlieties citu funkciju/režimu vai nospiediet ☐ divas reizes pēc kārtas.
2. Atvienojiet USB ierīci no iekārtas.

Antenas pievienošana

Lai klausītos radio, pievienojiet komplektā iekļauto FM antenu.

Pievienojiet FM antenas vadu pie FM antenas savienotāja.

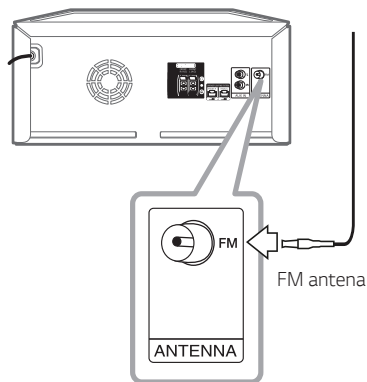

Piezīme

Noteikti izstiepiet FM vada antenu visā garumā.

Pamata darbības

CD/ USB darbības

1. Ievietojiet disku, piespiežot .
Vai pievienojiet USB ierīci pie USB pieslēgvietas.
2. Izvēlieties diska vai USB funkciju, piespiežot **F**.

Darbība	Rīkojieties šādi
Pārtraukt	Piespiediet .
Atskaņošana	Piespiediet II .
Apturēšana	Piespiediet III atskaņošanas laikā.
Fragmenta meklēšana ieraksta/ dziesmas ietvaros	Atskaņošanas laikā nospiediet un turiet nospiestu KK/III un atlaidiet to tajā vietā, ko vēlaties klausīties.
Tieša ieraksta/faila atlasīšana	Lai pārvietotos uz vēlamu failu vai ierakstu, spiediet tālvadības pults pogas ar cipariem no 0 līdz 9 .
Pārlūkšana uz nākamo/ iepriekšējo ierakstu/failu	- Apturētā stāvoklī Piespiediet KK/III, lai pārietu uz nākamo/iepriekšējo ierakstu/failu. - Atskaņošanas laikā (1) Izmantojot KK/III pogas: Piespiediet III, lai pārietu uz nākamo ierakstu/failu. Atskaņo mazāk par 3 sekundēm, piespiediet KK, lai pārietu uz iepriekšējo ierakstu/failu. Atskaņo pēc 3 sekundēm, piespiediet KK, lai pārietu uz ieraksta/faila sākumu. (2) Izmantojot SEARCH : Lai atskaņotu audioierakstu/failu, pagrieziet pogu EQUALIZER / SEARCH vai KK/III un nospiediet II.
Atskaņošana atkārtoti vai jaunktā secībā	Atkārtoti nospiediet pogu REPEAT uz tālvadības pults. Papildinformāciju par Ekrāna maiņu skatiet piezīmēs.

! Piezīme

- Atkārtota atskaņošana/atkaņošana nejaušā secībā darbojas tālāk norādītajā veidā.

Displejā	Apraksts
OFF	Atskaņo dziesmas pēc kārtas un aptur atskaņošanu.
ONE	Atskaņo vienu dziesmu atkārtoti.
FOLDER	Atskaņo mapē esošās dziesmas atkārtoti. (Izņemot AUDIO CD)
ALL	Atskaņo visas dziesmas atkārtoti.
SHUFFLE	Atskaņo visas dziesmas nejaušā secībā un aptur atskaņošanu.

- Kad atskaņojat JUKE BOX sarakstu, ir iespējams izvēlēties tikai ONE vai ALL.
- Pat pēc ierīces restartēšanas vai funkciju pārslēgšanas mūziku ir iespējams atskaņot no tās pašas vietas, kurā tā iepriekš apturēta.
- Atstājot diska nodalījumu atvērtu 5 minūtes, tas automātiski aizvērsies.

Automātiska atskaņošana

- Ja atver un pēc tam aizver diska paliktni, AUDIO/ MP3/WMA CD tiek atskaņots automātiski.
- Ja diska paliktnis tiek atvērts un pēc tam aizvērts, iekārta automātiski pārslēdzas uz disku funkciju - arī tad, ja uz paliktna nav diska.

Mapes un MP3/WMA faila atlasīšana

Uz iekārtas


1. Nospiediet **SEARCH** un grieziet **EQUALIZER / SEARCH** vai **KK/▷**, līdz parādās vēlamais fails. Jūs varat arī meklēt mapi, vēlreiz nospiežot **SEARCH**.
2. Nospiediet **OK** vai **▷**, lai atskaņotu atlasīto failu. Ja jūs meklējat mapi, nospiediet **OK**, lai atlasītu failu mapē, tad vēlreiz nospiediet **OK** vai **▷**. Atlasītais fails tiek atskaņots.

Uz tālvadības pults

1. Atkārtoti spiediet pogu **PRESET-FOLDER ^/V** vai **KK/▷**, līdz būs redzama vajadzīgā mape.
2. Lai to atskaņotu, piespiediet **▷**. Tiks atskaņota mapes pirmā datne.

! Piezīme

- CD/USB mapes/faili tiek atpazīti sekojošā veidā.

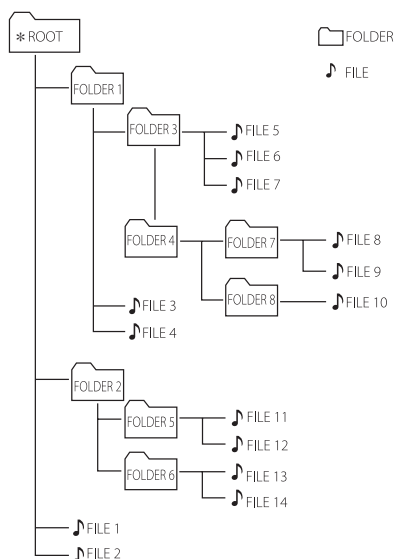

- Ja mapē nav failu, tad šī mape netiek rādīta.
- Mapes tiek parādītas sekojošā kārtībā:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 →
FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 →
FOLDER 6
- Failus atskaņo citu pēc cita no **FILE** Nr. 1 līdz **FILE** Nr. 14.
- Faili un mapes tiek parādīti secībā, kā tie ierakstīti, bet tie var tikt parādīti atšķirīgi atkarībā no ierakstīšanas apstākļiem.

*ROOT: pirmais redzamais ekrāns, kad dators konstatē pievienotu disku/USB, ir "ROOT".

Datnes/mapes vai formāta dzēšana

Varat izdzēst no USB ierīces datni vai mapi vai formatēt USB ierīci.

1. Atlasiet USB funkciju, piespiežot **F**.
2. Atkārtoti spiediet tālvadības pults pogu **DELETE**, ekrāns mainās tālāk norādītajā secībā.

DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Displejā	Apraksts
DEL FILE	Izvēlieties failu, ko gribat izdzēst.
DEL DIR	Izvēlieties mapi, ko gribat izdzēst.
FORMAT	Izvēlieties formatēt USB ierīci.

Ja vēlaties iziet no pašreizējā režīma, piespiediet **□**.

3. Lai dzēstu datni/mapi vai formātu, piespiediet tālvadības pults pogu **DELETE**.



Uzmanību

- Neatvienojiet USB ierīci darbības laikā. (atskaņošana, dzēšana utt.)
- Lai izvairītos no datu zudumiem, ieteicams regulāri veidot to rezerves kopijas.
- Atkarībā no USB statusa dzēšanas funkcija var nebūt atbalstīta. (bloķēt utt.)

AUTO DJ

Auto DJ režīmā nav pārtraukuma starp iepriekšējā skaņdarba beigām un nākamā skaņdarba sākumu. Tas vienādo ierakstu/failu skaļumu, lai panāktu nepārtrauktu atskaņošanu.

Atkārtoti nospiediet pogu **AUTO DJ** uz tālvadības pults, ekrāns mainās šādā secībā:

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Displejā	Apraksts
OFF	-
SHUFFLE	Šajā režīmā skaņdarbus atskaņo nejaušā secībā.
SEQUENTIAL	Šajā režīmā skaņdarbi tiek atskaņoti atkārtojumā.



Piezīme

- Režīms AUTO DJ neatbalsta fragmenta meklēšanu ieraksta/faila ietvaros vai atskaņošanu atkārtojumā vai nejaušā secībā.
- Ja pārslēdzat citas funkcijas vai apturat mūzikas atskaņošanu, izmantojot tālvadības pults pogu **□** AUTO DJ režīmā, AUTO DJ tiks atspējots.
- Režīms AUTO DJ netiek atbalstīts mūzikas failos, kuru atskaņošanas ilgums ir īsāks par 60 sekundēm.
- Atskaņojot JUKE BOX sarakstu, tiek atlasīta tikai opcija SEQUENTIAL.

Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas izmantošana

Par Bluetooth tehnoloģiju

Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija neliela diapazona savienojumam.

Citu elektronisko viļņu dēļ vai **Bluetooth** savienojumā starp ierīcēm, kas atrodas dažādās telpās, var parādīties skaņas traucējumi.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama bez maksas. Mobilo tālruni, kas atbalsta **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, var lietot, izmantojot **Cascade**, ja šis savienojums tiek izveidots, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju.

- Pieejamās ierīces: viedtālrunis, MP3, Notebook u. c.
- Versija: 4.0
- Codec : SBC, AAC

Bluetooth profili

Lai varētu lietot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ierīcēm ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktus profilus. Šī iekārta ir saderīga ar tālāk minēto profilu.

A2DP (Uzlabots skaņas izplatīšanas profils)

Bluetooth ierīcēs uzglabātas mūzikas klausīšanās

Iekārtas un Bluetooth ierīces savienošana pāri

Pirms savienošanas pāri pārliecinieties, ka jūsu **Bluetooth** ierīcē ir aktivizēta **Bluetooth** funkcija. Skatiet savas **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju. Ja vienreiz tiek veikta savienošanas pāri darbība, tad nav nepieciešamība to atkārtot.

1. Ieslēdziet iekārtu.



Piezīme

Kad ir ieslēgta **Bluetooth** savienojuma bloķēšana, varat BT funkcijā sameklēt **Bluetooth** ierīci.

2. Darbojieties ar **Bluetooth** ierīci un veiciet savienošanas pāri darbību. Meklējot šo iekārtu ar **Bluetooth** ierīces palīdzību, **Bluetooth** ierīces ekrānā var parādīties saraksts ar citām atrastajām ierīcēm, atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida. Jūsu iekārta parādās kā "LG CK56 (XX)".



Piezīme

- XX ir **Bluetooth** adreses pēdējās divas zīmes. Piemēram, ja jūsu iekārtas **Bluetooth** adrese ir 9C:02:98:4A:F7:08, jūs savā **Bluetooth** ierīcē redzēsiet nosaukumu "LG CK56 (08)".
- Atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida, dažām ierīcēm var būt atšķirīga savienošanas pāri procedūra. Ievadiet PIN kodu (0000), ja tas nepieciešams.
- Jūs šo iekārtu varat savienot ar līdz pat 3 **Bluetooth** ierīcēm vienlaicīgi, izmantojot to pašu iepriekš aprakstīto metodi, tikai ar funkciju **Bluetooth**.
- Vairāku tālrunu savienošana pāri tiek atbalstīta tikai Android ierīcēs. (Vairāku tālrunu savienošana pāri var netikt atbalstīta atkarībā no pievienotās ierīces specifikācijām.)
- Noņemamas/atvienojamas **Bluetooth** ierīces (piemēram, sargspraudnis utt.) neatbalstīs vairāku tālrunu savienošanu pāri.

3. Kad iekārta ir veiksmīgi savienota pāri ar jūsu **Bluetooth** iekārtu, ekrāna logā parādās uzraksts "PAIRED", un pēc brīža tas nomainās uz **Bluetooth** iekārtas nosaukumu. Pēc tam displeja logā parādās "BT".

! Piezīme

- Kad pievienosit citas ierīces vairāku tālrunu savienošanai, displejā īslaicīgi parādīsies "PAIRED" paziņojums.
- Ja ierīces nosaukums nav pieejams, parādās uzraksts "_".

4. Klausieties mūziku.

Lai atskaņotu mūziku, kas glabājas jūsu **Bluetooth** ierīcē, skatiet savas **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju.

! Piezīme

- Izmantojot **Bluetooth®** tehnoloģiju, jums ir jāizveido savienojums starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci cik vien tuvu iespējams un jā saglabā šis attālums. Tomēr dažos zemāk aprakstītajos gadījumos tas var nedarboties kā nākas:
 - Starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci ir šķērslis.
 - Tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu frekvenci kā **Bluetooth®** tehnoloģija, piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikroviļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
- Ja **Bluetooth** savienojums labi nedarbojas, mēģiniet atkārtoti savienot pāri.
- Pat ja šī iekārta **Bluetooth** režīmā ir savienota ar līdz 3 **Bluetooth** ierīcēm, jūs varat atskaņot un pārvaldīt mūziku, izmantojot tikai vienu no pievienotajām ierīcēm.

! Piezīme

- Skaņa var pārtrūkt, ja citas elektroniskas ierīces izraisa savienojuma traucējumus.
- Atkarībā no ierīces veida, pastāv iespēja, ka nevarēsiet izmantot **Bluetooth** funkciju.
- Jūs varat baudīt bezvadu sistēmu, izmantojot tālruni, MP3 atskaņotāju, piezīmjdatoru utt.
- Jo lielāks attālums starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci, jo zemāka kļūst skaņas kvalitāte.
- **Bluetooth** savienojums tiek atvienots, kad iekārta tiek izslēgta vai kad **Bluetooth** ierīce atrodas pārāk tālu no iekārtas.
- Ja **Bluetooth** savienojums ir atvienots, atkal savienojiet **Bluetooth** ierīci ar iekārtu.
- Ja **Bluetooth** ierīce nav pievienota, displeja logā parādās uzraksts „BT READY”.
- Izmantojot funkciju **Bluetooth**, noregulējiet **Bluetooth** ierīces skaļumu atbilstošā līmenī.
- Pievienojot **Bluetooth** ierīci (iOS ierīci utt.) šai iekārtai vai darbojoties ar ierīci, ir iespējams sinhronizēt skaļuma līmeni.
- Ja nomainīsiet **Bluetooth** funkciju ar citām funkcijām, **Bluetooth** savienojums tiks atvienots. Lietotnes "Music Flow Bluetooth" savienojumā **Bluetooth** savienojums tiek saglabāts tikai vienai ierīcei, kuru izmantojat atskaņošanai. Izmantojot šo iekārtu, varat kontrolēt **Bluetooth** ierīci, tomēr nevarat to izmantot atskaņošanai.
- Kad ieslēdzas **Bluetooth** funkcija, šī iekārta automātiski izveido savienojumu ar **Bluetooth** ierīci, kas pēdējā tika pievienota vai atskaņota.
(Atkarībā no pievienotās ierīces specifikācijām automātiska savienojuma izveidošana var netikt atbalstīta.)

Pievienoto Bluetooth ierīču kontrole

Ar iekārtu jūs varat kontrolēt pievienoto **Bluetooth** ierīci; atskaņot, uzlikt pauzi, apturēt, izlaist.



Piezīme

- Šī funkcija pieejama tikai Android OS un iOS.
- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no **Bluetooth** ierīces, vai darboties citādāk.

Bluetooth savienojuma bloķēšana (BT LOCK)

Varat ierobežot **Bluetooth** savienojuma izveidi, nodrošinot to tikai BT (**Bluetooth**) un LG TV funkcijai, lai izvairītos no nejauša **Bluetooth** savienojuma.

Lai izslēgtu šo funkciju, BT (**Bluetooth**) režīmā nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet nospiestu pogu **DI**.

Parādās uzraksts "ON-BT LOCK"; jūs varat ierobežot Bluetooth savienojumu.

Lai izslēgtu šo funkciju, BT (**Bluetooth**) režīmā nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet nospiestu pogu **DI**.

Parādās uzraksts "OFF-BT LOCK" (Izsl-BT bloķēts).



Piezīme

Šī iekārta ieslēdzas ar Auto Power (Automātiskā ieslēgšanās) funkciju arī tad, ja ir ieslēgta **Bluetooth** savienojuma bloķēšana. Lai to novērstu, izslēdziet automātiskās ieslēgšanas funkciju.

Lietotnes Music Flow Bluetooth izmantošana

! Piezīme

- Lai lietotni "Music Flow Bluetooth" izmantotu kopā ar šo iekārtu, ir nepieciešama Android operētājsistēma.
- Ieteicams izmantot lietotnes jaunāko versiju.

Par lietotni "Music Flow Bluetooth"

Lietotne "Music Flow Bluetooth" papildina šīs iekārtas funkciju klāstu.

Lai varētu izmantot vairāk funkciju, iesakām lejupielādēt un instalēt bezmaksas lietotni "Music Flow Bluetooth".

Šeit ir neliels ieskats dažās no "Music Flow Bluetooth" lietotnes funkcijām.

Vairāki atskaņošanas automāti : trīskārt palielina jūsu izklaides iespējas, ja jūs savienojat 3 **Bluetooth** telefonus vienlaikus. Atskaņojiet mūziku no visiem trim telefoniem un izveidojiet pielāgotu atskaņošanas sarakstu no visiem

Lietotnes "Music Flow Bluetooth" uzinstalēšana jūsu Bluetooth ierīcē

Pastāv divi veidi, kā instalēt lietotni "Music Flow Bluetooth" jūsu **Bluetooth** ierīcē.

Instalējiet lietotni "Music Flow Bluetooth", izmantojot QR kodu

1. Instalējiet lietotni "Music Flow Bluetooth", izmantojot QR kodu. Ar skenēšanas programmatūru veiciet QR koda skenēšanu.



2. Pieskarieties ikonai, lai veiktu instalēšanu.

! Piezīme

- Pārbaudiet, vai jūsu **Bluetooth** ierīce ir pieslēgta internetam.
- Pārbaudiet, vai jūsu **Bluetooth** ierīcē ir skenēšanas lietotne. Ja nav, tad lejupielādējiet to no "Google Android Market (Google Play Store)".
- Atkarībā no reģiona QR kods var nedarboties.

Instalējiet lietotni "Music Flow Bluetooth", izmantojot vietni "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Pieskarieties ikonai "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Meklēšanas joslā ierakstiet frāzi "Music Flow Bluetooth" un veiciet meklēšanu.
3. Meklēšanas rezultātu sarakstā atrodiēt un pieskarieties vienumam "Music Flow Bluetooth", lai uzsāktu **Bluetooth** lietotnes lejupielādi.
4. Pieskarieties ikonai, lai veiktu instalēšanu.
5. Pieskarieties ikonai, lai veiktu lejupielādi.



Piezīme

- Pārbaudiet, vai jūsu **Bluetooth** ierīce ir pieslēgta internetam.
- Pārbaudiet, vai jūsu **Bluetooth** ierīcē ir pieejams pakalpojums "Google Android Market (Google Play Store)".

Bluetooth aktivizēšana ar lietotni "Music Flow Bluetooth"

Lietotne "Music Flow Bluetooth" palīdz savienot jūsu **Bluetooth** ierīci ar šo iekārtu.

1. Pieskarieties lietotnes "Music Flow Bluetooth" ikonai sākuma ekrānā, lai atvērtu lietotni "Music Flow Bluetooth", un ejiet uz galveno izvēlni.
2. Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par iekārtas lietošanu, pieskarieties izvēlnei [Setting] un pēc tam izvēlnei [Help].



Piezīme

- Lietotne "Music Flow Bluetooth" būs pieejama ar šādām programmatūras versijām:
 - Android operētājsistēma: Versija 4.0.3 (vai jaunāka)
- Iekārtas vadīšanai izmantojot lietotni "Music Flow Bluetooth", starp lietotni "Music flow **Bluetooth**" un komplektā iekļauto tālvadības pulti būs dažas atšķirības. Lietojiet komplektā iekļauto tālvadības pulti pēc vajadzības.
- Atkarībā no **Bluetooth** ierīces lietotne "Music Flow Bluetooth" var nedarboties.
- Pēc savienošanas ar lietotni "Music Flow Bluetooth", mūzika, iespējams, atskanēs no jūsu ierīces. Šajā gadījumā atkārtojiet savienošanas procedūru.
- Ja, izmantojot lietotni "Music Flow Bluetooth", jūs darbojaties ar citām lietotnēm vai maināt savas **Bluetooth** ierīces iestatījumus, lietotne "Music Flow Bluetooth" var nedarboties kā nākas.
- Ja lietotne "Music Flow Bluetooth" nedarbojas kā nākas, pārbaudiet savu **Bluetooth** ierīci un lietotnes "Music Flow Bluetooth" savienojumu un pēc tam mēģiniet pieslēgties vēlreiz.
- Atkarībā no viedtālruna operētājsistēmas lietotnes "Music Flow Bluetooth" darbībā ir dažas atšķirības.
- Ja lietotnes "Music Flow Bluetooth" savienojums nedarbojas kā nākas, pārbaudiet savas **Bluetooth** ierīces **Bluetooth** iestatījumus.

Radio lietošana

Pārlicinieties, ka ir pievienota FM antena. (16. lpp.)

Radio klausīšanās

1. Spiediet **F**, līdz uzraksts FM parādās displeja logā. Radio ir noskaņots uz staciju, kuru iepriekš esat klausījies.
2. Automātiska frekvenču meklēšana: Piespiediet un aptuveni divas sekundes turiet piespiestu tālvadības pults pogu **TUNING +/-** vai iekārtas pogu **KK/ΔΔ**, līdz sāk mainīties frekvences indikators, un pēc tam atlaidiet pogu. Meklēšana apstājas, kad iekārta noskaņojas uz staciju.

Vai

Manuāla frekvenču meklēšana:

Vairākkārt piespiediet tālvadības pults pogu **TUNING +/-** vai iekārtas pogu **KK/ΔΔ**.

3. Noregulējiet skaļumu, vairākkārt piespiežot tālvadības pults pogu **VOL +/-** vai pagriežot iekārtas slēdzi **MASTER VOL. / MULTI**.

FM uztveres uzlabošana

Piespiediet **DI**. Radio no stereo režīma pāries mono režīmā, kas parasti uzlabo uztveršanas kvalitāti.

Radiostaciju programmēšana

Varat ieprogrammēt 50 FM radiostacijas.

Pirms frekvenču meklēšanas pagrieziet klusāk skaņu.

1. Spiediet **F**, līdz uzraksts FM parādās displeja logā.
2. Atlasiet vajadzīgo frekvenci, piespiežot tālvadības pults pogu **TUNING +/-** vai iekārtas pogu **KK/ΔΔ**.
3. Nospiediet pogu **JUKEBOX/MEMORY** uz tālvadības pults. Ekrāna logā mirgos iepriekš iestatītās stacijas numurs.
4. Nospiediet pogu **PRESET-FOLDER ^/V** uz tālvadības pults, lai atlasītu jums vajadzīgo iepriekš iestatīto numuru.
5. Nospiediet pogu **JUKEBOX/MEMORY** uz tālvadības pults. Radiostacija ir saglabāta atmiņā.
6. Atkārtojiet 2. līdz 5. soli, lai saglabātu citas raidstacijas.
7. Lai klausītos iepriekš iestatītu staciju, nospiediet pogu **PRESET-FOLDER ^/V** vai pogas ar cipariem no **0** līdz **9** uz tālvadības pults.

Visu saglabāto staciju izdzēšana

1. Piespiediet tālvadības pults pogu **DELETE**. Iekārtas displeja logā parādīsies uzraksts „DEL ALL”
2. Lai izdzēstu visas saglabātās radio stacijas, piespiediet tālvadības pults pogu **DELETE**. Iekārtas displeja logā parādīsies uzraksts „DELETED ALL”

Informācija par radiostaciju

FM radio uztvērējs var parādīt RDS (Radio datu sistēmas) informāciju. Tiek rādīta informācija par radiostaciju, kuru klausāties. Atkārtoti spiediet pogu **RDS/SET** uz tālvadības pults lai aplūkotu dažāda veida datus.

- | | |
|------------|---|
| PS | (Programmas pakalpojuma nosaukums)
Ekrānā parādīsies kanāla nosaukums |
| PTY | (Programmas tipa atpazīšana)
Ekrānā parādīsies programmas veida nosaukums (piemēram, Jazz vai News). |
| RT | (Radio teksts)
Teksts ar īpašu informāciju, ko pārraida radiostacija.
Šis teksts var kustēties pa ekrānu. |
| CT | (kanāla laika kontrole)
Tas parāda stacijas pārraidīto laiku. |

Jūs varat meklēt raidstacijas pēc programmu tipa, nospiežot pogu **RDS/SET** uz tālvadības pults. Ekrānā parādīsies pēdējais izmantotais PTY. Vienu vai vairākas reizes nospiediet **PTY**, lai atlasītu sev vajadzīgo programmas veidu. Nospiediet un turiet pogu **KK/▷◁**. Radio uztvērējs automātiski veiks meklēšanu. Kad stacija būs atrasta, meklēšana apstāsies.

Skaņas regulēšana

Skaņas režīma iestatīšana

Sistēmā ir vairāki priekšiestatīti daudzkanālu telpiskās skaņas lauki. Skaņas izlīdzinātājam norādītā informācija var atšķirties atkarībā no skaņas avota un efektiem.

Jūs varat izvēlēties vēlamo skaņas režīmu, izmantojot tālvadības pults **EQUALIZER**.

Ekrānā	Apraksts
BASS (BASS BLAST) vai BASS+ (BASS BLAST+)	Pastiprina basus un rada spēcīgu skaņu.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Šī programma rada aizraujošu skaņas atmosfēru, radot sajūtu, ka atrodaties īstā rokmūzikas, popmūzikas, džeza vai klasiskās mūzikas koncertā.
FOOT BALL	Jūs varat izbaudīt izlīdzinātāju FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Jūs varat baudīt optimizētu skaņu.

Varat izvēlēties vēlamo skaņas režīmu ar tālvadības pults pogu **SPECIAL EQ** vai iekārtas pogu **SPECIAL EQ/BASS BLAST** (vai **BASS BLAST+**).

Ekrānā	Reģions	Apraksts
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Latīņamerika	Optimizēts izlīdzinātājs, kas paredzēts katra reģiona iecienītākajam mūzikas žanram.
ARABIC	Tuvie Austrumi	
DANGDUT	Indonēzija	
AFRO	Āfrika	
INDIA	Indija	



Piezīme

- Atkarībā no skaņas režīma dažos skaļruņos skaņu nevar dzirdēt vai tā ir ļoti klusa.
- Piespiežot un turot trīs sekundes ierīces pogu **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (vai **BASS BLAST+**), jūs varat tieši atlasīt BASS (BASS BLAST) vai BASS+ (BASS BLAST+) efektu.

Paplašinātās funkcijas

Ierakstīšana USB

Varat ierakstīt dažādus skaņas avotus USB.
(CD, USB 1, AUX, PORTABLE, FM)

1. Iekārtai pievienojiet USB ierīci.
2. Piespiediet pogu **F**, lai atlasītu funkciju, ar kuru vēlaties veikt ierakstu.
3. Sāciet ierakstīšanu, piespiežot tālvadības pults pogu **USB REC** vai iekārtas pogu **USB REC / DEMO**.

Funkcija	Statuss	Rezultāts
CD, USB	Atskaņot/ Pauze	Ierakstīts līdz apturēšanai
	Atjaunot apturēšanu (31. lpp.)	Ātri ierakstīta pēdējā dziesma
	Pilnīga apturēšana	Ātri ierakstītas visas dziesmas Turpmāk minētajā gadījumā apjoms ir ierobežots. - Pēc datnes meklēšanas (18. lpp.) ātri ierakstīta norādītā dziesma - Tikai laikā, kamēr displeja ekrānā ir redzams mapes nosaukums, visas dziesmas tiek ātri ierakstītas mapē. (Mapes meklēšanas režīms tiek pārtraukts, ja vairāku sekunžu laikā pēc mapes meklēšanas režīma ieslēgšanas neviens taustiņš netiek piespiests.) (18. lpp.) - Pēc JUKE BOX ieslēgšanas (30. lpp.), ātri ierakstītas visas JUKE BOX dziesmas
AUX, PORTABLE, FM	-	Ierakstīts līdz apturēšanai

- Ja pievienojat gan USB1, gan USB2, piespiediet tālvadības pults pogu **USB REC** vai iekārtas pogu **USB REC / DEMO** brīdī, kad displeja logā mirgo USB1 vai USB2, kuru vēlaties ierakstīt.

Ierakstīšanas apturēšana

Lai apturētu ierakstīšanu, piespiediet un turiet piespiestu 3 sekundes tālvadības pults pogu **USB REC** vai iekārtas pogu **USB REC / DEMO**. Pretējā gadījumā ierakstīšana turpināsies.

Ieraksta apturēšana

Lai iepauzētu ierakstu, diska/USB atskaņošanas vai pauzes laikā vai ārēja skaņas avota ieraksta laikā piespiediet tālvadības pults pogu **USB REC** vai iekārtas pogu **USB REC / DEMO**. Lai atsāktu ierakstīšanu, piespiediet pogu vēlreiz.

! Piezīme

- VOICE CANCELLER vai KEY CHANGER tiks atiestatīti, ja VOICE CANCELLER vai KEY CHANGER izmantošanas laikā lietošiet ieraksta funkciju.
- VOICE CANCELLER vai KEY CHANGER nav iespējams izmantot ierakstīšanas laikā.

Lai atlasītu ierakstīšanas bitu pārraides ātrumu

1. Piespiediet un turiet piespiestu 3 sekundes tālvadības pults pogu **USB REC** vai iekārtas pogu **USB REC / DEMO**.
2. Bitu pārraides ātruma atlasīšanai nospiediet **KKI/XXI**.
3. Lai pabeigtu iestatīšanu, piespiediet tālvadības pults pogu **USB REC** vai iekārtas pogu **USB REC / DEMO**.

Izgatavojojot neatļautas kopijas no materiāliem, tajā skaitā datorprogrammām, failiem, radiopārraidēm un skaņas ierakstiem, kuru autortiesības ir aizsargātas, tiek pārkāpts autortiesību aizsardzības likums, un tā ir uzskatāma par krimināli sodāmu darbību. Šādiem mērķiem iekārtu izmantot nav pieļaujams.

Esiet atbildīgs.

Respektējiet autortiesības

! Piezīme

- Ja pārtraucat ierakstu, atmiņā tiks saglabāta līdz tam brīdim ierakstītā datne. (Izņemot, ja tiek ierakstītas MP3/ WMA datnes, kas ir apturēšanas statusā.)
- Neatvienojiet USB ierīci un neizslēdziet atskaņotāju, kad notiek ierakstīšana uz USB ierīci. To neievērojot, var tikt izveidots bojāts fails, kuru datorā nav iespējams izdzēst.
- Ja USB ieraksts nedarbojas, displejā parādās šādi paziņojumi: „NO USB”, „ERROR”, „USB FULL”, „NOT SUPPORT” vai „FILE MAX”.
- USB ierakstīšanai nevar lietot universālo karšu lasītāju vai ārējo cieto disku.
- Veicot ierakstu ilgtermiņā, fails tiek ierakstīts līdz apmēram 512 Mb.

! Piezīme

- Varat ierakstīt, izmantojot MIC (mikrofonu). (Izņemot, ja tiek ierakstīti USB/ CD, kas ir apturēšanas statusā.)
- Varat kontrolēt ierakstīto mikroфона skaņu atbilstoši mikroфона skaļumam.
- Jūs nevarat saglabāt vairāk par 2000 failiem.
- Izmantojot neatbalstītu MP3/WMA failu, faila ierakstīšana var tikt apturēta.
- Ja ierakstāt atskaņošanas laikā, tiek izvadīta tajā brīdī atskaņotā skaņa.
- Tas tiks saglabāts šādi.

AUDIO CD	MP3/WMA
Atskaņošanas vai pauzes statuss  CD_REC ├ AUDIO_0001 ├ AUDIO_0002 └ : :	Atskaņošanas vai pauzes statuss  FILE_REC ├ AUDIO_0001 ├ AUDIO_0002 └ : :
Cits statuss  CD_REC ├ TRACK_0001 ├ TRACK_0002 └ : :	Cits statuss  FILE_REC ├ ABC(File name) ├ DEF(File name) └ : :
Citi avoti*	Radio
 OTHERS_REC ├ AUDIO_0001 ├ AUDIO_0002 └ : :	 TUNER_REC ├ AUDIO_0001_107-7FM └ : :

* : AUX un tamlīdzīgi.

Radio : tiek rādīta pašreizējā ierakstīšanas frekvence.

JUKE BOX atskaņošana

Izmantojot funkciju JUKE BOX, no CD vai USB izlases ierakstiem/failiem varat izveidot atskaņošanas sarakstu. Var pievienot līdz 100 ierakstiem/failiem.

JUKE BOX saraksta izveidošana

1. Nospiediet un turiet pogu **JUKEBOX / MEMORY** uz tālvadības pults, lai ieeitu rediģēšanas režīmā. (Ja piespiedīsiet tālvadības pults pogu **JUKEBOX/MEMORY**, atskaņošana tiks apturēta.)
2. Atlasiet ierakstu/datni, piespiežot tālvadības pults pogu **◀/▶**.
3. Lai saglabātu ierakstu/datni, piespiediet tālvadības pults pogu **JUKEBOX/MEMORY**.
4. Atkārtojiet 2. un 3. soli, lai saglabātu citas dziesmas/failus. (Jūs varat mainīt šo sarakstu, nospiežot tālvadības pults pogu **PRESET-FOLDER ▲/▼**, lai atlasītu JUKE BOX programmas numuru.)
5. Vēlreiz piespiediet tālvadības pults pogu **JUKEBOX/MEMORY**.

Lai atskaņotu JUKE BOX sarakstu, piespiediet tālvadības pults pogu **▶** pēc tam, kad esat izveidojis sarakstu.



Piezīme

Izveidojot vai modificējot JUKE BOX sarakstu, režīms REPEAT ir izslēgts.

JUKE BOX izmantošana

Vienu reizi piespiediet tālvadības pults pogu **JUKEBOX/MEMORY**. Displeja logā ir redzams uzraksts "ON - JUKE BOX".

Lai atskaņotu JUKE BOX sarakstu, piespiediet tālvadības pults pogu **▶**.

Lai to atceltu, vienu reizi piespiediet tālvadības pults pogu **JUKEBOX/MEMORY**. Displejā parādīsies "OFF - JUKE BOX".

JUKE BOX rediģēšana

1. Lai ieslēgtu rediģēšanas režīmu, piespiediet tālvadības pults pogu **JUKEBOX/MEMORY** un turiet to piespiestu. (Ja piespiedīsiet tālvadības pults pogu **JUKEBOX/MEMORY**, atskaņošana tiks apturēta.)
2. Nospiediet pogu **PRESET-FOLDER ▲/▼** uz tālvadības pults, lai atlasītu dziesmu/failu rediģēšanai.
3. Piespiediet tālvadības pults pogu **◀/▶**.
4. Piespiediet tālvadības pults pogu **JUKEBOX/MEMORY**.
5. Atkārtojiet 2.- 4. darbību, lai saglabātu citus ierakstus/datnes.
6. Vēlreiz piespiediet tālvadības pults pogu **JUKEBOX/MEMORY**.

Lai atskaņotu JUKE BOX sarakstu, pēc saraksta rediģēšanas piespiediet tālvadības pults pogu **▶**.

JUKE BOX saraksta dzēšana

Dzēšanas funkcija darbojas tikai rediģēšanas režīmā.

1. Nospiediet un turiet pogu **JUKE BOX / MEMORY** uz tālvadības pults, lai ieeitu rediģēšanas režīmā.

Vai

Pāriešanai rediģēšanas režīmā nospiediet **DELETE** uz tālvadības pults, kamēr JUKE BOX veic atskaņošanu.

2. Atlasiet dziesmu, atkārtoti spiežot pogu **PRESET-FOLDER ▲/▼** uz tālvadības pults.
3. Spiediet tālvadības pults pogu **DELETE**, līdz dziesma ir atlasīta.



Piezīme

- Ja JUKE BOX saraksta nav, piespiežot tālvadības pults pogu **JUKEBOX/MEMORY**, displeja logā redzams uzraksts "NO PROG".
- Tālāk aprakstītajos gadījumos funkcija JUKE BOX tiek izslēgta.
 - Pārslēgšanās uz citu funkciju.
 - Iekārtas izslēgšana un ieslēgšana.
 - Tālvadības pults numurēto pogu izmantošana.
 - Datnes atskaņošana, izmantojot iekārtas pogas **SEARCH** un **EQUALIZER / SEARCH**.
- JUKE BOX saraksts tiek dzēsts tālāk aprakstītajos gadījumos.
 - Tiek izņemts disks vai USB ierīce.
 - No USB ierīces tiek dzēsts mūzikas fails, vai tajā tiek ierakstīts mūzikas fails.

Citas darbības

Skaņas izslēgšana uz laiku

Lai izslēgtu skaņu, nospiediet pogu  uz tālvadības pults.

Jūs varat izslēgt iekārtas skaņu, lai, piemēram, atbildētu uz tālruņa zvanu; ekrāna logā parādīsies uzraksts "MUTE".

Lai to atceltu, vēlreiz piespiediet tālvadības pults pogu  vai mainiet skaļuma līmeni.

Režims CHILDSAFE

Šī funkcija palīdz izvairīties no pārsteiguma, ieslēdzot iekārtu gadījumā, kad iekārtas skaļums ir neregulēts uz augstu līmeni.

Lai ieslēgtu režīmu CHILDSAFE, nospiediet un turiet pogu **OK** uz iekārtas, kad iekārtas skaļums ir iestatīts stāvoklī "MIN".

Režīmā CHILDSAFE skaļums pieaug pakāpeniski.

Lai izslēgtu režīmu CHILDSAFE, nospiediet un turiet pogu **OK** uz iekārtas, kad iekārtas skaļums ir iestatīts stāvoklī "MIN" un ir ieslēgts šis režīms.

! Piezīme

Izmantojot CD, USB vai BT (**Bluetooth**) funkciju, CHILDSAFE režīms nedarbojas apmēram 2 minūtes pēc iekārtas ieslēgšanas, pat ja tas ir aktivizēts.

DEMO

Izslēgtā stāvoklī vienu reizi nospiediet pogu **USB REC / DEMO** uz iekārtas. Ierīce ieslēdzas un ekrāna logā tiek rādīta katra funkcija ar demonstrācijas skaņu. Lai atceltu DEMO funkciju, vēlreiz piespiediet iekārtas pogu **USB REC / DEMO**.



Piezīme

Jūs varat baudīt citas funkcijas DEMO darbības laikā, tādā gadījumā DEMO uz brīdi tiks apturēts.

- Ja 10 sekundes netiks nospiests neviena taustiņš, DEMO automātiski ieslēgsies atpakaļ.

Atjaunot apturēšanu

Iekārta ieraksta punktu, kad piespiedāt  pogu, atkarībā no diska vai USB.

Ja  pogu piespiedīsiet divreiz, iekārta dzēsīs apturēšanas punktu.

Mikrofona lietošana

1. Mikrofonu pievienojiet ligzdai MIC.
2. Atskaņojiet vēlamu mūziku.
3. Dziediet līdz ar pavadījumu.
Ierēgulējiet mikroфона skaļumu, nospiežot **MIC VOL** un pulksteņrādītāju kustības vai pretējā virzienā griežot ierices pogu **MASTER VOL. / MULTI**.

! Piezīme

- Ja neizmantojat mikrofonu, iestatiet MIC skaļuma minimālo vērtību vai izslēdziet MIC un atvienojiet mikrofonu no MIC ligzdas.
- Ja mikrofons novietots pārāk tuvu skaļrunim, var atskanēt kaucoša skaņa. Šādā gadījumā novietojiet mikrofonu tālāk no skaļruņa vai samaziniet skaņas līmeni, nospiežot **MIC VOL** un griežot ierices pogu **MASTER VOL. / MULTI**.
- Ja skaņa no mikroфона ir pārāk skaļa, tā var tikt kropļota. Šādā gadījumā ierēgulējiet, nospiežot **MIC VOL** un griežot ierices pogu **MASTER VOL. / MULTI**.
- Mikrofonu skaņai var piešķirt atbalss efektu, piespiežot pogu **MIC ECHO**.

BALSS ATSLĒDZĒJS

Jūs varat samazināt vokālos toņus mūzikas no dažādiem ieejas avotiem atskaņošanas laikā.

Piespiediet pogu **VOICE CANCELLER**, un displeja logā parādīsies "ON - VOICE CANCELLER".

Lai atceltu, vēlreiz piespiediet pogu **VOICE CANCELLER**.

VOICE CANCELLER kvalitāte var atšķirties atkarībā no mūzikas failu ieraksta apstākļiem.

! Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama CD, USB vai BT (**Bluetooth**) funkcijai.
- Ja funkcija nav pieejama, displejā parādās "NOT SUPPORT".
- Šo funkciju iespējams izmantot tikai tad, kad ir pievienots mikrofons.
- Ja mikrofons nav pievienots, displeja logā redzams uzraksts "INSERT MIC".
- Tā nav pieejama, izmantojot mono avotu.
- Lai to pieslēgtu, nomainiet funkciju vai atvienojiet mikrofonu.
- Šī funkcija nedarbojas, ja ierīce ir pievienota kā SEKOTĀJIERĪCE.

TONALITĀTES MAIŅA

Tonalitāti iespējams mainīt 9 tonkārtās (oriģinālā tonalitāte, 4 tonkārtas augstāk un 4 tonkārtas zemāk).

- Lai pakāpeniski paaugstinātu tonalitāti, atskaņošanas laikā vairākkārt spiediet pogu **KEY CHANGER (#)**.
- Lai pakāpeniski pazeminātu tonalitāti, atskaņošanas laikā vairākkārt spiediet pogu **KEY CHANGER (b)**.

! Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama CD, USB vai BT (**Bluetooth**) funkcijai.
- Lai to pieslēgtu, nomainiet funkciju, atvienojiet mikrofonu vai izvēlieties citu mūziku.
- Iespējams, ka šo funkciju nevar pieslēgt pievienoto ierīču dēļ.
- Ja funkcija nav pieejama, displeja logā redzams uzraksts "NOT SUPPORT".
- Ja mikrofons nav pievienots, displeja logā redzams uzraksts "INSERT MIC".

VOCAL EFFECTS (balss efekti)

Ja pievienojat mikrofonu pie MIC ligzdas, varat izmantot karaoke funkciju, dažādos avotos izmainot balsi.

Lai atlasītu daudzveidīgo režīmu, atkārtoti spiediet pogu **VOCAL EFFECTS** vai spiediet **VOCAL EFFECTS** un pēc tam, kad displeja logā redzams balss efektu režīms, pagrieziet iekārtas pogu **MASTER VOL. / MULTI**.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →
DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1
→ ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET
WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO
ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

! Piezīme

- Ja mikrofons nav pievienots, displeja logā redzams uzraksts "INSERT MIC".
- Režīmā VOCAL EFFECTS nospiežot iekārtas pogu **KEY CHANGER** vai **MIC ECHO**, pēc esošo VOCAL EFFECTS dublēšanas izslēdziet VOCAL EFFECTS režīmu un izmantojiet režīmu KEY CHANGER vai ECHO.
- Lai izslēgtu VOCAL EFFECTS režīmu, piespiediet un turiet piespiestu **VOCAL EFFECTS**.

ECHO (atbalss)

Pievienojot mikrofonu pie MIC ligzdas, piespiedisiet **MIC ECHO**, varēsiet skaņai piešķirt atbalss efektu no mikrofoniem.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF



Piezīme

- Ja mikrofons nav pievienots, displeja logā redzams uzraksts "INSERT MIC".
- Ja ECHO režīmā piespiežat pogu **VOCAL EFFECTS**, pēc esošā ECHO dublēšanas izslēdziet ECHO režīmu un izmantojiet VOCAL EFFECTS režīmu. Vēlreiz piespiediet **MIC ECHO** un pēc esošo VOCAL EFFECTS dublēšanas izmantojiet ECHO režīmu.

APGAISMOJUMS

Šī funkcija piedāvā ballītes atmosfēru, izmantojot skaļruņu izgaismošanu un mūzikas ritmu.

Lai atlasītu režīmu, atkārtoti spiediet iekārtas pogu **LIGHTING** vai piespiediet iekārtas pogu **LIGHTING** un pēc tam pagrieziet iekārtas pogu **EQUALIZER / SEARCH**.

OFF → PARTY → PEACEFUL → ROMANTIC
→ COOL → UPBEAT → FIERY → EXCITED →
DYNAMIC → HEALING → SUNNY → OFF ...



Piezīme

- Apgaismojums ir pieejams ar visām funkcijām.
- Kad pirmo reizi piespiežat iekārtas pogu **LIGHTING**, saglabājas gaismas efekta režīms; lai mainītu režīmus, spiediet vēlreiz.

Miega taimera iestatīšana

Lai atlasītu no 10 līdz 180 minūtēm ilgu aiztures laiku, vairākkārt piespiediet tālvadības pults pogu **SLEEP**. Pēc aiztures laika iekārta izslēgsies

Lai atceltu miega funkciju, atkārtoti spiediet tālvadības pults pogu **SLEEP**, līdz parādīsies uzraksts „OFF”.

! Piezīme

- Pirms iekārta tiek izslēgta, varat pārbaudīt atlikušo laiku. Lai pārbaudītu vai izmainītu atlikušo laiku, piespiediet tālvadības pults pogu **SLEEP**.
- Jūs varat mainīt atlikušo laiku, kad displejs rāda atlikušo laiku vai "DIMMER".

Aptumšotājs

Vienu reizi piespiediet tālvadības pults pogu **SLEEP**. Displeja logs kļūs pusotru reizi tumšāks

Lai to atceltu, atkārtoti spiediet tālvadības pults pogu **SLEEP**, līdz parādīsies uzraksts „OFF”.

! Piezīme

Kad darbojas aptumšotājs, viss iekārtas apgaismojums izslēdzas.

Automātiska izslēgšanās

Iekārta pati izslēdzas elektroenerģijas taupīšanas nolūkā, ja galvenā iekārta nav savienota ar ārējo ierīci un 15 minūtes netiek izmantota.

Iekārta pati izslēgsies arī pēc sešām stundām, ja galvenā iekārta ar citu ierīci ir savienota, izmantojot analogo ievadi.

Automātiskās izslēgšanās funkcija tiek piemērota tikai MAIN iekārtai, ja tiek izmantots WIRELESS PARTY LINK savienojums. Iekārtas OTHER gadījumā Automātiskās izslēgšanās funkcija kļūst pieejama pēc OTHER iekārtas un MAIN iekārtas atvienošanas.

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci

Izslēdziet iekārtu, turot ieslēgšanas pogu nospiestu ilgāk par 5 sekundēm.

AUTO POWER ieslēgts

Šo iekārtu automātiski ieslēdz un izslēdz ievades avots: **Bluetooth** vai LG TV.

Kad ieslēdzat šai iekārtai pievienotu televizoru, iekārta atpazīst ieejas signālu un atlasa atbilstošo funkciju. No iekārtas var dzirdēt skaņu.

Mēģinot pievienot **Bluetooth** ierīci, iekārta ieslēgsies un savienosies ar jūsu **Bluetooth** ierīci. Jūs varat atskaņot savu mūziku.

Kad izslēdzat šo iekārtu, katru reizi piecas sekundes spiežot iekārtas pogu  jūs varat ieslēgt vai izslēgt AUTO POWER funkciju.

Displejā	Apraksts
ON - AUTO POWER	AUTO POWER funkcija ir ieslēgta.
OFF - AUTO POWER	AUTO POWER funkcija ir izslēgta.

! Piezīme

- Atkarībā no pievienotās ierīces šī funkcija var nedarboties.
- Atkarībā no pievienotās ierīces iekārta ieslēdzas, bet **Bluetooth** savienojums var nebūt izveidots.
- Ja atslēdzat **Bluetooth** savienojumu caur šo iekārtu, dažas **Bluetooth** ierīces pastāvīgi mēģina savienoties ar iekārtu. Tāpēc ir ieteicams atslēgt savienojumu pirms iekārtas izslēgšanas.
- Mēģinot savienoties ar lietotni "Music Flow Bluetooth", ieslēdzas iekārtas **Bluetooth** funkcija.
- Ja ieslēdzat iekārtu, izmantojot funkciju LG TV vai **Bluetooth**, ieslēdzas atbilstošā iekārtas funkcija.
- Ja ar šo iekārtu jau ir izveidots pāra savienojums, iekārta, kad tā ir izslēgta, var automātiski ieslēgties caur ievades avotu.

Automātiska funkcijas maiņa

Šī ierīce atpazīst tādu ievades signālu kā BLUETOOTH, LG TV un portatīvais, pēc tam automātiski pārslēdzas uz atbilstošo funkciju.

Mēģinot pieslēgt Bluetooth ierīci

Ja mēģināt savienot savu **Bluetooth** ierīci ar šo iekārtu, tiek atlasīta **Bluetooth** funkcija. Atskaņojiet savu mūziku **Bluetooth** ierīcē.

Kad ir pieslēgts 3,5 mm stereo kabelis

Kad jūs savienojat portatīvo ierīci ar **PORTABLE IN** savienotāju, tiek atlasīta **PORTABLE** funkcija. Atskaņojiet savu mūziku portatīvajā ierīcē.

Kad ir pievienots LG televizors

Ieslēdzot LG televizoru, kas ir pievienots ar funkciju LG Sound Sync, iekārta maina funkciju uz LG TV. Jūs no sava televizora dzirdēsiet skaņas signālu.

! Piezīme

- Šī funkcija nav pieejama ieraksta vai dzēšanas laikā.
- Šī funkcija darbojas tikai ar ierīcēm, kas iepriekš tikušas savienotas.
- Ja ir iestatīta **Bluetooth** savienojuma bloķēšanas funkcija, **Bluetooth** un LG televizora savienojums ir pieejams tikai **Bluetooth** un LG televizora funkcijai.

Pulksteņa laika iestatīšana

1. Ieslēdziet iekārtu.
2. Piespiediet un turiet piespiestu tālvadības pults pogu **CLOCK**.
3. Atlasiet laika režīmu, nospiežot pogu **KK/PP** uz tālvadības pults.
- AM 12:00 (lai attēlotu AM un PM) vai 0:00 (lai attēlotu 24 stundas)
4. Lai apstiprinātu savu izvēli, piespiediet tālvadības pults pogu **RDS/SET**.
5. Atlasiet stundas, spiežot pogu **KK/PP** uz tālvadības pults.
6. Piespiediet tālvadības pults pogu **RDS/SET**.
7. Atlasiet minūtes, spiežot pogu **KK/PP** uz tālvadības pults.
8. Piespiediet tālvadības pults pogu **RDS/SET**.

Pulksteņa laika iestatīšana caur lietotni "Music Flow Bluetooth"

Savā Android ierīcē uzinstalējiet lietotni "Music Flow Bluetooth" (23-24. lpp.)

Aktivizējot **Bluetooth** savienojumu caur lietotni "Music Flow Bluetooth", iekārtas pulkstenis automātiski sinhronizēsies ar jūsu ierīci.

Atskaņotāja izmantošana par modinātāju

1. Ieslēdziet iekārtu.
2. Piespiediet un turiet piespiestu tālvadības pults pogu **ALARM**.
3. Lai mainītu stundas un minūtes, piespiediet tālvadības pults pogu **KK/PP** un piespiediet **RDS/SET**, lai saglabātu.
4. Lai atlasītu funkciju, piespiediet tālvadības pults pogu **KK/PP**, tad piespiediet tālvadības pults pogu **RDS/SET**, lai saglabātu funkciju.
-Lai atlasītu uztvērēju, piespiediet tālvadības pults pogu **KK/PP**, atlasiet priekšiestatīto numuru un pēc tam piespiediet tālvadības pults pogu **RDS/SET**.
Ja priekšiestatīta numura nav, šī darbība tiek izlaista.
5. Lai mainītu skaļumu, piespiediet tālvadības pults pogu **KK/PP**, tad piespiediet tālvadības pults pogu **RDS/SET**, lai saglabātu izmainīto skaļumu.



Piezīme

- Ja ir iestatīts pulksteņa laiks, jūs varat pārbaudīt pulksteni, nospiežot pogu **CLOCK**, arī tad, ja atskaņotājs ir izslēgts.
- Pēc pulksteņa laika iestatīšanas jūs varat iestatīt modinātāju.
- Ja iestatīts pulksteņa laiks un modinātājpulkstenis, varat pārbaudīt modinātājpulksteņa iestatījumu informāciju, piespiežot tālvadības pults pogu **ALARM**, pat ja iekārta ir izslēgta.
- Nospiežot pogu **ALARM**, jūs varat atlasīt režīmu **ALARM ON/OFF**.

LG Sound Sync



Izmantojot LG Sound Sync, jūs varat kontrolēt atsevišķas šīs iekārtas funkcijas ar sava televizora tālvadības pulti. Tā ir saderīga ar LG televizoru, kas atbalsta funkciju LG Sound Sync. Pārliecinieties, ka uz jūsu televizora ir LG Sound Sync logotips.

Ar LG televizora tālvadības pulti kontrolējamās funkcijas: skaļuma maiņa, skaņas izslēgšana

Sīkāku informāciju par LG Sound Sync skatiet televizora lietošanas instrukcijā.

1. Ieslēdziet iekārtu, piespiežot .
2. Spiediet pogu **F**, līdz ir atlasīta funkcija LG televizors.
3. Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo iekārtu :
televizora iestatījumu izvēlnē [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)].
Parasti, izveidojot savienojumu starp šo iekārtu un televizoru, ekrāna logā uz apmēram 3 sekundēm parādās uzraksts "PAIRED" un pēc tam tajā ir redzams uzraksts "LG TV".

! Piezīme


- Izmantojot funkciju LG Sound Sync, jūs varat lietot arī šīs iekārtas tālvadības pulti. Atkal izmantojot televizora tālvadības pulti, iekārta sinhronizējas ar televizoru.
(Atbilstoši TV specifikācijai šās iekārtas skaļums un klusuma režīms tiek sinhronizēts ar TV.)
- Ja neizdodas izveidot savienojumu, pārliecinieties par šīs iekārtas un televizora stāvokli: barošana, darbība.
- Izmantojot funkciju LG Sound Sync, pārbaudiet šīs iekārtas stāvokli un savienojumu zemāk norādītajos gadījumos.
 - Iekārta ir izslēgta.
 - Pārslēgšanās uz citu funkciju.
 - Bezvadu savienojuma pārtraukšana, kas radies traucējumu vai attāluma dēļ.
- Laiks, kas nepieciešams šīs iekārtas izslēgšanai, atšķiras atkarībā no jūsu televizora.
- Mēģinot mainīt LG televizora lietošanas funkciju, skaņas skaļums tiks mainīts atbilstoši LG televizora skaņas līmenim.
- Informācija TV iestatījumu izvēlnē mainīs atkarībā no jūsu TV modeļa.
- Ja izslēdzat iekārtu, uzreiz piespiežot , LG Sound Sync tiks atvienots. Lai izmantotu šo funkciju atkārtoti, jāsavieno televizors ar iekārtu.
- Skaļums var palielināties, ja TV un šī ierīce ir savienoti ar LG Sound Sync. Samaziniet TV skaļumu un tad savienojiet ar šo iekārtu.
- Kad ieslēdzat ar LG Sound Sync savienotu LG televizoru vai izmanto LG televizora funkciju, šī iekārta automātiski izmaina funkciju uz LG televizoru.
- Atkarībā no TV versijas TV televizora skaņas izvade jāiestata manuāli.
- Ja regulēsit TV skaļumu laikā, kad šī iekārta un TV ir savienoti, izmantojot LG Sound Sync, šī iekārta var palielināt skaļumu, jo notiek skaļuma sinhronizācija ar TV skaļumu.

WIRELESS PARTY LINK pievienošana

- A** (MAIN) iekārtas izvades skaņa tik nodota arī uz
B (OTHER) iekārtu.

Tā ir saderīga ar ierīci, kur iespējams izmantot WIRELESS PARTY LINK.

Nosaukums skaņas paplašināšanas funkcijai starp saderīgām, ar vadu vai bezvadu režīmā savienotām ierīcēm mainīts uz PARTY LINK vai WIRELESS PARTY LINK.

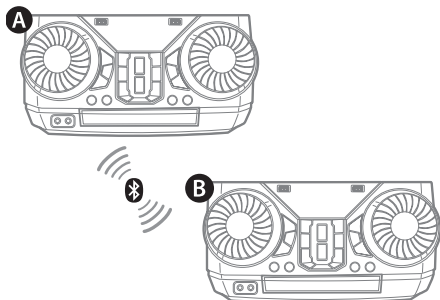

1. Piespiediet iekārtas pogu **WIRELESS LINK**. Displeja logā redzams uzraksts PARTY LINK MODE SELECT.
2. Piespiediet iekārtas pogu **WIRELESS LINK**, lai atlasītu MAIN vai OTHER.
 - **A** Ierīce: Atlasa MAIN.
 - **B** Ierīce: Atlasa OTHER.
3. Kad šīs iekārtas ir veiksmīgi savienotas viena ar otru, katras savienotās iekārtas nosaukums tiks parādīts katrā iekārtā.

Divas ierīces mēģina savienoties.

! Piezīme

- Ja izmantojat LG Sound Sync, šī funkcija nav pieejama. Ja pievienojat LG TV funkciju, displejā parādās "NOT SUPPORT".
- Tikai OTHER iekārtā iespējams izmantot mikrofonu. Iekārtas OTHER gadījumā ir pieejamas tikai dažas funkcijas.
- Kad tiek atvienots WIRELESS PARTY LINK, OTHER iekārta pārslēdzas uz BT (**Bluetooth**) funkciju.
- Ja savienojums nav veiksmīgs, displejā parādās "FAILED".
- Skaņas izslēgšanas funkcija sinhronizējas abās ierīcēs.
- Ja iekārtu izslēgs vai tiks nospiesta iekārtas poga **WIRELESS LINK**, WIRELESS PARTY LINK savienojums tiks pārtraukts.
- MAIN iekārtas un OTHER iekārtas skaņa var atšķirties atkarībā no atskaņošanas statusa vai avota.
- Pārbaudiet šo informāciju, kad veidojiet savienojumu ar **Bluetooth**.
 - Jūs varat savienot tikai vienu **Bluetooth** ierīci ar MAIN iekārtu. Jūs nevarat savienot **Bluetooth** ierīci ar OTHER iekārtu.
 - WIRELESS PARTY LINK savienojumu atbalsta tikai Android ierīcēs. (WIRELESS PARTY LINK pievienošana var nebūt iespējama atkarībā no pievienotās ierīces specifikācijām vai OS.)
 - Neņemamās/pievienojamās **Bluetooth** ierīcēs (piem., Dongle u.c.) nav iespējams izmantot WIRELESS PARTY LINK savienojumu.
 - Kad tiek pievienots WIRELESS PARTY LINK, ar **Bluetooth** savienojumu nav iespējams veikt ierakstu vai dzēšanu.
 - Ja savienosit WIRELESS PARTY LINK laikā, kad tiek atskaņota savienotā **Bluetooth** ierīce, tā var atkārtoti savienoties atkarībā no tālruna specifikācijas.
- MAIN / OTHER var būt redzami kā MASTER (VADOŠAIS)/SLAVE (SEKOTĀJA) esošajos produktos.

Problēmu novēršana

Vispārīgi

Problēma	Cēlonis un risinājums
Iekārta nedarbojas pareizi.	• Izslēdziet šo iekārtu un savienoto ārējo ierīci (televizoru, zemfrekvences skaļruni, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju utt.) un ieslēdziet vēlreiz. • Atvienojiet ierīces un pievienotās ārējās ierīces (televizora, zemfrekvences skaļruņa, DVD atskaņotāja, pastiprinātāja, utt.) barošanas vadu un pēc tam atkal to pieslēdziet. • Kad ierīce tiek izslēgta, iepriekšējie iestatījumi var nesaglabāties.
Nav strāvas.	• Nav iesprausts barošanas vads. Iespraudiet barošanas vadu sienas rozetē. • Pārbaudiet, vai nav pārtrūkusi elektrības padeve. Pārbaudiet stāvokli, ieslēdzot citas elektroierīces.
Nav skaņas.	• Pārbaudiet, vai esat atlasījis pareizo funkciju. Nospiediet funkciju pogu un pārbaudiet atlasīto funkciju. • Pārbaudiet, vai skaļruņi ir pievienoti pareizi. Vai skaļruņu kabeli pieslēgti pareizi.
Aparāts neuzsāk atskaņošanu.	• Ievietoto disku nav iespējams atskaņot. Pārbaudiet atskaņojamo disku. • Nav ievietots disks. Ievietojiet disku. • Disks ir netīrs. Notīriet disku. (44. lpp.) • Disks ir ievietots otrādi. Ievietojiet disku ar uzlīmi vai apdrukāto pusi uz augšu.
Nav iespējams pareizi noskaņoties uz radiostacijām.	• Antenas novietojums vai savienojums ir nestabils. Pievienojiet antenu kārtīgi. • Raidstacijas signāla stiprums ir pārāk vājš. Iestatiet staciju manuāli. • Neviena stacija nav iepriekš iestatīta vai neviena iepriekš iestatīta stacija nav dzēsta (skenējot iepriekš iestatītus kanālus). Saglabājiēt dažas radio stacijas, plašāku informāciju skatiet 25. lappusē.

Problēma	Cēlonis un risinājums
Tālvadības pults nedarbojas kā nākas.	- Tālvadības pults ir pārāk tālu no iekārtas. Strādājiet ar tālvadības pulti aptuveni 7m (23 pēdu) ietvaros. - Starp tālvadības pulti un iekārtu ir šķērslis. Noņemiet šķērslī. - Baterijas tālvadības pultī ir izlādējušās. Nomainiet baterijas pret jaunām.
Nedeg skaļruņu apgaismojums	- Pārbaudiet, vai skaļruņu apgaismojuma kabeli iekārtai ir pievienoti pareizi. Pievienojiet apgaismojuma kabelus iekārtai pareizi. - Pārbaudiet skaļruņa gaismas efektus, piespiežot iekārtas pogu LIGHTING. (34. lpp.)
LG Sound Sync nedarbojas.	- Pārbaudiet, vai jūsu LG televizors atbalsta LG Sound Sync. - Pārbaudiet LG Sound Sync savienojumu. - Pārbaudiet jūsu televizora un šīs iekārtas skaņas iestatījumus.

Vispārīgie tehniskie parametri

Vispārīgi	
Jaudas prasības	Skat. ierīces galveno etiķeti.
Patērētā jauda	Skat. ierīces galveno etiķeti.
	Tīkla gaidstāve : 0,5 W (Ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas.)
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 350 mm x 166 mm x 276 mm
Darbības temperatūra	5 ° C līdz 35 ° C
Darbības gaisa mitrums	60 %

Ieejas	
Analogais audio ievads (AUX IN)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 75 Ω RCA ligzda (L, R) .
Portatīvās ieejas režīms (PORTABLE IN)	1,0 Vrms (3,5 mm stereo ligzda) x 1
Mikrofons (MIC)	Jutība 20 mV (1 kHz), 6,3 mm ligzda x 1

Radio	
FM frekvenču diapazons	No 87,5 līdz 108,0 MHz vai no 87,50 līdz 108,00 MHz

Sistēma	
Frekvences reakcija	40 līdz 20000 Hz
Signāla un trokšņa attiecība	Vairāk nekā 75 dB
Dinamiskais diapazons	Vairāk nekā 75 dB
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V  500 mA

Pastiprinātājs (RMS izejas jauda)	
Kopējā izejas jauda	700 W RMS
Priekšpuse	350 W RMS X 2 (4 Ω pie 1 kHz, 25 % THD)

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Skalņu tehniskie parametri

Priekšējais skaļrunis	
Tips	2 Way 2 skaļrunis
Pilnā pretestība	4 Ω
Nominālā pievadāmā jauda	350 W RMS
Maks. ieejas jauda	700 W RMS
Neto izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 300 mm x 363 mm x 253 mm

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Preču zīmes un licences



Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logo ir reģistrētas preču zīmes, kuru īpašnieks ir **Bluetooth SIG, Inc.**, un LG Electronics jebkāda šo zīmju izmantošana veicama saskaņā ar licences noteikumiem. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi atbilst to attiecīgajiem īpašniekiem.

Apkope

Piezīmes par diskkiem

Disku pārvietošana

Nekad nelīmējiet uz diska papīru vai līmlenti.

Disku uzglabāšana

Pēc atskaņošanas ievietojiet disku tā ietvarā. Nepakļaujiet disku tiešas saules gaismas vai karstuma avotu iedarbībai un nekad neatstājiet to stāvvietā novietotā automašīnā tiešā saules gaismā.

Disku tīrīšana

Pirkstu nospiedumi un putekļi uz diska var izraisīt sliktu attēla kvalitāti un skaņas traucējumus. Pirms atskaņošanas notīriet disku ar tīru drāniņu. Slaukiet disku virzienā no centra uz malām.

Neizmantojiet stiprus šķīdumus, piemēram, spirtu, benzīnu, atšķaidītāju, veikalos nopērkamos tīrīšanas līdzekļus vai izsmidzināmos antistatiķus, kas ir paredzēti vecajām vinila skaņu platēm.

Iekārtas pārvietošana

Iekārtas transportēšana

Lūdzu, saglabājiet oriģinālos iepakojuma materiālus. Ja jums iekārtu ir nepieciešams transportēt, maksimālas aizsardzības nolūkos iepakojiet iekārtu tādā veidā, kā tā sākotnēji bija iepakota rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

Neizmantojiet gaistošus šķīdumus, piemēram, izsmidzināmus insekticīdus, iekārtas tuvumā. Iekārtas slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt virsmu. Neatstājiet gumijas vai plastmasas produktus saskarē ar iekārtu ilgāku laika periodu.

Iekārtas tīrīšana

Lai atskaņotāju notīrītu, izmantojiet mīkstu, sausu drāniņu. Ja virsma ir ārkārtīgi netīra, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta ar mērenu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Nelietojiet stiprus šķīdumus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt iekārtas virsmu.

Iekārtas tehniskā apkope

Šī iekārta ir progresīvās tehnoloģijas, precizitātes ierīce. Ja optiskās adaptera lēcas un diska nodalījuma daļas ir netīras vai nolietojušās, attēla kvalitāte var pasliktināties. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar sev tuvāko autorizēto servisa centru.

