

Brugsvejledning

Dette er en 「Brugervejledning」, der er installeret på TV'et.

Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

□ Sådan får du vist programoplysninger

Viser oplysninger om det aktuelle program og/eller aktuel tid osv.

- 1 Flyt markøren på Magic-fjernbetjeningen til toppen af TV-skærmen.
- 2 Klik på det aktiverede område på kanalbjælken.
- 3 Programoplysninger vil blive vist i bunden af TV-skærmen.

✎ Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.

DTV 26-1 NBC HD Adventure in Bally Island

◀ Forrige/Næste ▶ Programændring Se

Tor, 12 APR. 09:40

28-1 PM 4 : 28 PM 4 : 43 National Geographic Channel HD

Power of Wild Life 'The Amazon Hero: Lion'

There are some legends in the Amazon forests that we cannot even imagine. They have these enormous power of haling women and hunting for their own goodies. They never pay attention to real people from the city and they only have their own way of living. Maybe it's th next paradise.

Op Ned

Programnavn

Aktuel tid

Detaljerede oplysninger om program (til digital udsendelse)

❑ Sådan indstiller du foretrukne programmer

SMART  ⇒ Indstillinger → OPSÆTNING → Programredigering

- 1 Flyt til det ønskede program, og tryk på tasten HJUL(OK). Programmet er valgt.
- 2 Tryk på Angiv som favorit.
- 3 Vælg det ønskede Foretrukken Pr. Gruppe.
- 4 Vælg OK. Foretrukket er indstillet.

❑ Sådan anvender du Foretrukket

SMART  ⇒ Pr. liste


Programlisten vises. Vælger det ønskede forudindstillede foretrukne program fra Favorit Liste A til D.

SMART ⇒ TV-guide

[Kun digital tilstand]

Indhenter oplysninger om programmer og sendetidspunkter. Indhenter programoplysninger og planlægger visning/optagelse.

[Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.]

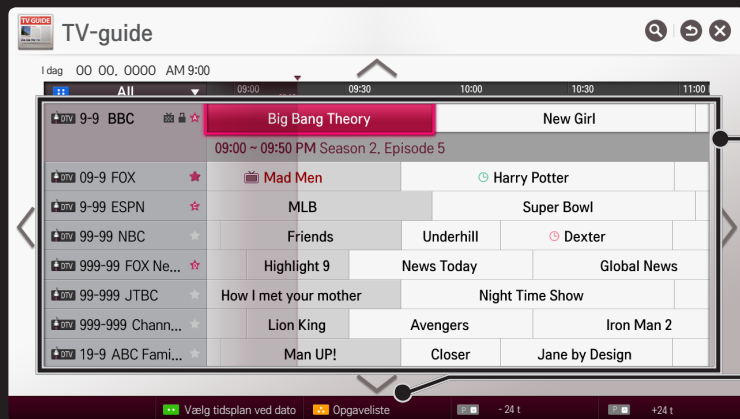

Tryk på knappen **Hjul (OK)** efter at have skiftet til et program efter dit eget valg for vise eller optage.

Ændrer eller sletter efter at have vist tidsplanen for visning.

Foretager en reservation i tidsplanen ved at vælge dato/tid/program. Foretager en gentagen reservation i tidsplanen.

□ Automatisk indstilling af programmer

SMART  ⇒ Indstillinger → OPSÆTNING → Auto-indstilling

Indstiller automatisk programmerne.

- 1 Vælg land, hvor TV'et bruges. Programindstillingerne ændres afhængigt af det land, du vælger.
 - 2 Start Auto-indstilling.
 - 3 Vælg den ønskede indgangskilde.
 - 4 Indstil Auto-indstilling ved at følge vejledningen på skærmen.
- ✎ Hvis Indgangskilden ikke er tilsluttet korrekt, virker programregistreringen muligvis ikke.
 - ✎ Auto-indstilling finder kun programmer, der sender for øjeblikket.
 - ✎ Hvis Lås system er tændt, vises et pop-up-vindue, som beder om et password.

□ Indstilling for kabel-DTV

Søgning efter programmer vha. indstillingen FULL kan tage lang tid.

Følgende værdier er nødvendige for at kunne søge hurtigt og korrekt i alle tilgængelige programmer. De værdier, der oftest benyttes, er angivet som "standardværdier".

Frekvens	Indtast en brugerdefineret frekvens.
Symbolhastighed	Den hastighed, hvormed en enhed som f.eks. et modem sender symboler til en kanal.
Modulering	Overførsel af lyd- eller videosignaler til bærebølgen.
Netværks-id	Unikt ID tildelt den enkelte bruger.
Startfrekvens	Indtast et brugerdefineret startfrekvensinterval.
Slutfrekvens	Indtast et brugerdefineret slutfrekvensinterval.

□ Satellit-indstilling

Satellit	Vælg den ønskede satellit.
LNB-Frekvens	[Afhængigt af landet] Vælg én værdi blandt 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Hvis du vælger 9750/10600, 9750/10750(MHz), deaktiveres 22KHz Tone. Hvis du ikke kan finde LNB-frekvensværdien på listen, skal du vælge Bruger og angive frekvensen manuelt.
Transponder	Vælg den transponder, der skal indstilles.
22KHz Tone	Når kontakten 22KHz Tone bruges, skal der vælges A eller B. Hvis du bruger 22KHz Tone, deaktiveres Unicable og Motortype.

LNB-Effekt	Hvis du vil aktivere strømforsyning til LNB, skal du vælge Til. Hvis du vælger Fra, deaktiveres Motortype.
DiSEqC	Når der bruges DiSEqC, skal du vælge en indstilling blandt A~D/ToneA~B. Hvis du bruger DiSEqC, deaktiveres Unicable og Motortype.
Unicable-indstilling	Vælg Til for at bruge Unicable og indstil Unicablet i menuen for Unicable-indstilling. Når Unicable aktiveres, deaktiveres 22KHz Tone, DiSEqC, Motortype.
Motortype	Vælg Motortype for at bruge Motor og indstil Motoren i menuen for Motor-indstilling. Når Motor aktiveres, deaktiveres, 22KHz Tone, DiSEqC, Unicable.

- ✎ Hvis du indstiller Satellit til Andre, skal du tilføje en transponder ved hjælp af Manuel indstilling.
- ✎ Når der vælges 22KHz Tone og DiSEqC, skal du tilslutte dem på samme position som vist på OSD.
- ✎ Hvis du sletter en Satellit, slettes alle de programmer, der er gemt under Satellit.

□ Motorindstilling

- DiSEqC 1.2: Kontrol af motor til skift af parabolposition.

Kørselsretning	Vælg den retning, motoren skal flyttes i.
Kørselsform	Der er to tilgængelige tilstande: Trin og Vedvarende. • Trin: Motorens bevægelse er bestemt af den værdi, du angiver (fra 1 til 128). • Vedvarende: Motoren flyttes hele tiden, indtil du trykker på Stop.
Test-TP	Vælg den test-TP, der skal indstilles.

Indstil grænser	Indstil motorens bevægelse til øst eller vest, hvis motoren kun skal flyttes inden for den angivne retning. • Til: Du kan begrænse bevægelsen til den aktuelle retning ved at vælge Vest/Øst. • Fra: Du kan annullere den angivne begrænsning.
Gå til nul	Du kan flytte motoren til Nul.
Gem	Motorens aktuelle retning kan gemmes.

- **USALS** : Angiv din aktuelle position (længdegrad/breddegrad).

□ Indstilling for kabel-DTV

SMART  ⇒ Indstillinger → OPSÆTNING → Indstilling for kabel-DTV

[Hvis programtilstanden er indstillet til kabel]

Tjenesteudbyder	Angiv Tjenesteudbyder. Når du skifter Tjenesteudbyder, slettes eksisterende gemte programmer, og Auto-indstilling køres.
Autoopdatering af kanaler	• Til: Du kan opdatere oplysninger for alle programmer, der kan opdateres, herunder programmer du i øjeblikket ser. • Fra: Du kun opdatere oplysninger fra det program, du ser i øjeblikket.

- ✎ Det område, som en bruger kan vælge i menuen Tjenesteudbyder, varierer afhængigt af antallet af tjenesteudbydere, der understøttes af hvert enkelt land.
- ✎ Hvis antallet af understøttede tjenesteudbydere for hvert land er 1, bliver den tilsvarende funktion inaktiv.
- ✎ Du kan ikke vælge Indstilling for kabel-DTV, når tjenesteudbyderen er angivet til "Ziggo".

❏ Indstilling for Satellit

SMART 🏠 ⇒ **Indstillinger** → **OPSÆTNING** → **Satellitindstilling**

[Hvis programtilstanden er indstillet til Satellit]

Du kan tilføje/slette/indstille den ønskede satellit.

❏ Opdat. Tivu-programliste

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **OPSÆTNING** → **Opdat. Tivu-programliste**

[Kun Italien]

[Hvis programtilstanden er indstillet til Satellit]

Funktionen opdaterer de ændrede programlisteoplysninger baseret på landets transmissionsforhold og satellit.

Programlisten opdateres, selv om TV'et hele tiden er slukket. Efter opdateringer kan programlisten ændres. Hvis du ikke ønsker dette, skal du vælge Fra.

❏ Opdatering til programliste

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **OPSÆTNING** → **Opdat. af programliste**

[Hvis programtilstanden er indstillet til Satellit]

Funktionen opdaterer de ændrede programlisteoplysninger baseret på landets transmissionsforhold og satellit.

Programlisten opdateres, selv om TV'et hele tiden er slukket. Efter opdateringer kan programlisten ændres. Hvis du ikke ønsker dette, skal du vælge Fra.

✎ For Østrig, Tjekkiet, Frankrig, Slovakiet, Spanien, Tyrkiet, Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Polen og Rusland, understøttes denne funktion når **Tjenesteudbyder** ikke er indstillet til **Ingen**.

❑ Regionalt program

SMART  ⇒ Indstillinger → OPSÆTNING → Regionalt program

[Kun Østrig]

[Hvis programtilstanden er indstillet til Satellit]

Indstil regionstransmission, og se regionstransmission på et bestemt tidspunkt.

✎ For at angive Tjenesteudbyder for Satellit, skal AKTIV være valgt.

❏ Transponderredigering

SMART  ⇒ Indstillinger → OPSÆTNING → Rediger Transponder

[Hvis programtilstanden er indstillet til Satellit]

Du kan tilføje/skifte/slette en transponder.

 Hvis Land er indstillet til Rusland, skal du trykke på Registrer som Hjemme TP på skærmen for at indstille den ønskede Transponder til Hjem.

[I Rusland er satellitten SO kun indstillet til NTV-PLUS og Tricolor TV]

❑ Brug af Manuel indstilling

SMART  ⇒ Indstillinger → OPSÆTNING → Manuel indstilling

Justerer programmer manuelt og gemmer resultatet.

For digital transmission kan du kontrollere signalstyrke og signalkvaliteten.

 Du kan også justere Frekvens(kHz) og Båndbredde.

❑ Redigering af programmer

SMART  ⇒ Indstillinger → OPSÆTNING → Programredigering

Redigerer de gemte programmer.

Angiv som favoritprogram, bloker/fjern blokering af program, spring program over osv. for det valgte program.

SMART ⇒ Indstillinger → OPSÆTNING → Programtilstand

Denne funktion giver dig mulighed for at se et indstillet program i Antenne, Kabel, Satellit, eller CAM Mode (CAM-tilstand).

- 🔍 Du kan kun se programmer i den valgte tilstand.
- 🔍 CAM-menuen er kun tilgængelig når CAM Mode (CAM-tilstand) er aktiveret. Menunavnet kan variere afhængigt af CAM-typen.

123 (Magic-fjernbetjening) →  (Skærmfjernbetjening)

(eller tryk på tasten **TEXT**).

[Afhængigt af landet]

Tekst-tv er en gratis tjeneste, der leveres af den tv-station, der tilbyder tekstbaserede oplysninger om tv-programmer, nyheder og vejr.

Tekst-tv-dekoderen i dette tv kan vise systemerne SIMPEL, TOP og HURTIGTEKST.

Farveknop	For at vælge den næste eller forrige side.
Taltast	Angiver det sidetal, der skal flyttes til.
P 	For at vælge den næste eller forrige side.

❑ Specialfunktioner i tekst-tv

1 2 3 (Magic-fjernbetjening) → **T.OPT** (Skærmfjernbetjening)

(eller tryk på tasten **T. OPT**).

Vælg menuen **Valg af tekst**.

 Indhold	Vælg de enkelte indekssider.
 Time	Ved visning af et tv-program skal du vælge denne menu for at få vist tidspunktet i skærmens øverste højre hjørne.
 Hold	Standser de sideskift, der foretages automatisk, hvis en tekst-tv-side består af 2 eller flere underliggende sider.



Afslør

Vælg denne menu for at få vist skjulte oplysninger som f.eks. løsninger på gåder eller puslespil.



Opdatering

Viser en tv-kanal, mens der ventes på en ny tekst-tv-side.

Sprog

[Kun digital tilstand]
Indstiller sprog for tekst-tv.

123 (Magic-fjernbetjening) →  (Skærmfjernbetjening)

(eller tryk på tasten **TEXT**).

[Kun i Storbritannien/Irland]

TV'et giver dig adgang til digitalt tekst-TV, som giver meget bedre tekst, grafik osv. end ældre analogt tekst-TV. Det digitale tekst-TV giver adgang til særlige og specifikke tjenester, som udsender digitalt tekst-TV.

□ Tekst-tv i digital tjeneste

- 1 Tryk på taltasten eller tasten **P**  for at vælge en bestemt tjeneste, som udsender digitalt tekst-tv.
- 2 Følg indikationerne på digitalt tekst-tv, og gå til næste trin ved at trykke på tasten **123** (Magic-fjernbetjening), **TEXT**, Navigation, Rød, Grøn, Gul, Blå eller TALTASTERNE m.v.
- 3 Tryk på taltasten eller tasten **P**  for at bruge en anden digital tekst-tv-tjeneste.

□ Tekst-tv i digital tjeneste

- 1 Tryk på taltasten eller tasten **P**  for at vælge en bestemt tjeneste, som udsender digitalt tekst-tv.
- 2 Tryk på tasten **TEXT** eller de farvede knapper for at aktivere tekst-tv.
- 3 Følg indikationerne på digitalt tekst-tv, og gå til næste trin ved at trykke på tasten **1****2****3**(Magic-fjernbetjening), Navigation, Rød, Grøn, Gul, Blå eller TALTASTERNE m.v.
- 4 Tryk på tasten **TEXT** eller farveknappen for at deaktivere digitalt tekst-tv og gå tilbage til tv-kigningen.

❑ Sådan indstilles Start MHP automatisk

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **ALTERNATIV** → **Start MHP automatisk**

[Afhængigt af modellen] [Kun i Italien]

Denne funktion er automatisk startfunktion for MHP, italiensk datatransmission. Bruges på kanaler med MHP-signal. Funktionen for datatransmission kan blive forstyrret afhængigt af signalet fra sendestationen.

 MHP er ikke tilgængelig, når Time Machine II er i brug.

❑ Hvad er HbbTV?

[Afhængigt af modellen] [Afhængigt af landet]

HbbTV eller Hybrid Broadcast Broadband TV erstatter eksisterende analoge tekst-tv-tjenester med en ny generation, webbaseret interaktiv udsendelsestjeneste. I lighed med digital tekst og EPG kan HbbTV anvendes til en række tjenester ud over det sædvanlige udsendelsesindhold.

Funktionerne i og kvaliteten af HbbTV-tjenesten kan variere afhængigt af TV-udbyderen.

Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i nogle lande.

I Frankrig er HbbTV-tjenesten tilgængelig via jordbaseret udsendelse.

I Tyskland er den tilgængelig via jordbaseret og kabelbaseret udsendelse samt via satellit.

I Spanien er HbbTV-tjenesten tilgængelig via jordbaseret udsendelse. Indhold og applikationer afhænger af TV-selskabet.

Hvis du vil have flere oplysninger om HbbTV, skal du gå til www.hbbtv.org.

❏ Sådan bruges HbbTV

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **ALTERNATIV** → **HbbTV**

Indstiller HbbTV til On (Til). Nyd en række forskelligt indhold fra HbbTV-tjenesten.

- ✎ Tjenesten kan være begrænset, når enheden ikke er tilsluttet netværket.
- ✎ Du kan betjene HbbTV via retningstasterne, og Magic-fjernbetjeningens pege- og klikkefunktion understøttes ikke.
- ✎ Hvis **HbbTV** er indstillet til **Tænd**, fungerer funktionen PenTouch ikke. (Kun PenTouch TV.)

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **VALGMULIGHED** → **Data Service**

[Afhængigt af landet]

Med denne funktion kan brugere vælge mellem MHEG (Digitalt tekst-tv) og Tekst-tv, hvis de begge er tilgængelige.

Hvis kun en indstilling er tilgængelig, er enten MHEG eller Tekst-tv aktiveret, uanset hvilken indstilling du har valgt.

SMART ⇒ Indstillinger → OPSÆTNING → CI-oplysninger

- Med denne funktion kan du se en række krypterede tjenester (betalingstjenester).
- Hvis du fjerner CI-modulet, kan du ikke se betalingstjenester.
- CI-funktioner (Common Interface) kan muligvis ikke anvendes, afhængigt af transmissionsforholdene i landet.
- Når modulet er sat i CI-stikket, kan du få adgang til modulmenuen.
- Hvis du vil købe et modul og smart card, skal du kontakte forhandleren.

- Når tv'et tændes, efter der er isat et CI-modul, høres der muligvis ingen lyd. Lydudgangen kan være inkompatibel med CI-modulet og det anvendte smart card.
- Når du bruger et CAM (Conditional Access Module), skal du sikre dig, at det fuldt ud opfylder alle krav til enten DVB-CI eller CI plus.
- En unormal proces af CAM (Conditional Access Module) kan give et dårligt billede.
- [Afhængigt af modellen] Hvis TV'et ikke viser video og lyd når CI+ CAM er tilsluttet, skal du kontakte jord-/kabel-/satellitbaserede tjenesteudbydere.

SMART ⇒ Indstillinger → BILLEDE → Billedformat

Vælger billedformatet.

16:9	Justerer billedets størrelse, så det passer til skærmens bredde.
Kun scanning	Viser videobilleder i original størrelse uden at fjerne dele ved billedets kant.  I tilstanden DTV/HDMI/Component (over 720p) er Kun scanning tilgængelig.
Oprindelig str.	Når tv'et modtager bredformatsignal, skifter det automatisk til det udsendte billedformat.

Fuld bredde	Når tv'et modtager bredformatssignalet, vil du kunne justere billedet vandret eller lodret i lineært målforhold, så det fylder hele skærmen. Video i 4:3 og 14:9 understøttes i fuld skærm, uden at billedet bliver forvrænget, via DTV-inputtet.  I tilstanden Analog/DTV/AV/Scart er Fuld bredde tilgængelig.
4:3	Ændrer billeders størrelse til den tidligere standard 4:3.
14:9	Du kan få vist et billedformat på 14:9 eller et almindeligt tv-program i 14:9. 14:9 skærbilledet vises på samme måde som i 4:3, men det er udvidet foroven og forneden.
Zoom	Tilpasser billedets størrelse til skærmens bredde. Toppen og bunden af billede kan blive skåret af.
Biografzoom	Vælg Biografzoom, når du vil forstørre billedet og bevare proportionerne.

- ✎ Under visning af en ekstern enhed kan der forekomme indbrænding af billede, hvis følgende omstændigheder er til stede:
 - en video med stationære undertekster (såsom et netværksnavn)
 - 4:3-billedformat i længere tid ad gangenVær forsigtig, når du vælger disse funktioner.
- ✎ De tilgængelige billedstørrelser kan variere afhængigt af indgangssignalet.
- ✎ Billedformaterne for HDMI-PC-indgangene er kun tilgængelige i 4:3 og 16:9.
- ✎ [For modeller, der understøtter 2160p] Når et 2160p-signal sendes eller din PC-opløsning er indstillet til 3840 x 2160, har **Billedformat** fast forbindelse til **Kun Scanning**.

SMART ⇒ Indstillinger → BILLEDE → Energibesparelse

Reducerer strømforbrug ved at justere skærmens lysstyrke.

Auto	Tv-sensoren registrerer det omgivende lys og justerer automatisk skærmens lysstyrke.
Fra	Slår energibesparelsestilstanden fra.
Minimum / Medium / Maksimum	Anvender den forudindstillede energibesparelsestilstand.
Afbrydelse af videolyd	Skærmen slukkes, og der afspilles kun lyd. Tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen, undtagen knappen Tænd/sluk, for at tænde skærmen igen.

SMART ⇒ Hurtigmenu → AV-tilstand

Indstiller det bedste billede/den bedste lyd, som er optimeret til diverse AV-tilstande.

Fra	Opererer med den værdi, der er angivet i menuen Billede/lyd.
Biograf/ <u>THX</u> Biograf	Optimerer billed- og lydindstillinger til film.
Spil	Optimerer billed- og lyd indstillinger til spil.

THX [Afhængigt af modellen]

THX-certificering er den eneste benchmarking for ydelse, som anerkendes af både professionelle og forbrugere. THX-certificerede tv'er skal bestå mere end 400 test, så det sikres, at de leverer den bedste billedkvalitet og de bedste filmoplevelser i kategorien – med de samme flotte og klare detaljer som i instruktørens studie.

❑ Sådan justeres billeder med Guiden Billede

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **BILLEDE** → **Guiden Billede II**

Brug fjernbetjeningen, og følg instruktionerne i guiden Billede for at kalibrere og justere den optimale billedkvalitet uden kostbare mønsterenheder eller hjælp fra en specialist.

Følg instruktionerne på skærmen for at opnå optimal billedkvalitet.

□ Sådan vælges billedtilstand

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **BILLEDE** → **Billedtilstand**

Vælger den billedtilstand, der er optimeret til visningsmiljøet eller programmet.

Levende	Øger kontrast, lysstyrke og skarphed ved visning af levende billeder.
Standard	Viser billeder i standardniveauer for kontrast, lysstyrke og skarphed.
Eco	Funktionen Energibesparelse ændrer indstillinger på TV'et for at reducere strømforbruget.
Biograf/ <u>THX</u> Biograf / Spil	Viser billeder, der er blevet optimeret til film eller spil. [<u>THX</u> Biograf : Afhængigt af modellen]



Menu til justering af billedkvalitet, som lader eksperter og nyde den bedste tv-visning. nyde den bedste tv-visning. Denne menu er ISF-certificeret og henvender sig til eksperter i finjustering af billeder. (ISF-logoet må kun fremgå af ISF-certificerede tv-enheder.)

ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

- De tilgængelige billedtilstande afgiver afhængigt af inputsignalet.
-  **Ekspert**-tilstanden henvender sig til eksperter i justering af billeder og gør det muligt at kontrollere og finjustere et bestemt billede. Ved normale billeder er effekten muligvis ikke voldsomt mærkbar
- THX-certificering er den eneste benchmarking for ydelse, som anerkendes af både professionelle og forbrugere. THX-certificerede tv'er skal bestå mere end 400 test, så det sikres, at de leverer den bedste billedkvalitet og de bedste filmoplevelser i kategorien – med de samme flotte og klare detaljer som i instruktørens studie.

❑ Sådan vælger du tilstanden til finjustering af et billede

SMART  ⇒ Indstillinger → BILLEDE → Billedtilstand → Baggrundslys/Kontrast/Lysstyrke/Skarphed/Farve/Farvetone/Farvetmp.

Vælg først den ønskede billedtilstand.

OLED Light	Justerer displayets lysstyrke ved at ændre OLED-panelets lysstyrke.
Kontrast	Justerer forskellen mellem skærmens lyse og mørke områder.
Lysstyrke	Indstiller den overordnede lysstyrke for skærmen.
Skarphed	Justerer skarpheden af overgangene mellem lyst og mørkt.

Farve	Justerer farverne på skærmen, så de bliver mørkere eller lysere.
Farvetone	Justerer farvebalancen for rød/grøn.
Farvetmp.	Justerer den overordnede farvetemperatur til varm eller kold.

- ✎ Afhængigt af inputsignalet eller de øvrige billedindstillinger kan omfanget af elementer til detaljeret justering afvige.

❑ Sådan indstilles avanceret kontrol

SMART  ⇒ Indstillinger → BILLEDE → Billedtilstand → Avanceret betjening/ Ekspertbetjening

Kalibrerer skærmen til hver billedtilstand eller justerer billedets indstillinger til en særlig skærm

Vælg først den ønskede billedtilstand.

Dynamisk kontrast	Justerer kontrasten til det optimale niveau i forhold til billedets lysstyrke.
Funktion til farvefremhævelse	Kompenserer for billedfarver til at være de bedst egnede for seerens visuelle karakteristika.

Foretrukken farve	Temafarve : Temafarvespektret kan indstilles separat for at implementere den temafarve, som brugeren har defineret.
	Græsfarve : Det naturlige farvespektrum (enge, bakker m.v.) kan indstilles separat.
	Himmelfarve : Himmelfarve indstilles separat.
Superopløsning	Leverer et krystalklart billede ved at forbedre detaljerne i områder, hvor billedet er sløret eller uklart.
GAMMA	Indstiller overgangskurven i overensstemmelse med billedsignaloutputtet afhængigt af inputsignalet.
Farveområde	Vælger det farveområde, der kan udtrykkes.
Kantforbedring	Viser videoens kanter klarere og tydeligere, samtidig med at det ser naturligt ud.
xvYCC	[Afhængigt af modellen] Udtrykker mere fyldige farver.

Farvefilter	Filtrerer et bestemt farvespektrum i RGB-farve med henblik på at finjustere farvemætningen og farvetonen nøjagtigt.
Ekspertmønster	Mønstre, der anvendes til ekspertjustering.
Hvidbalance	Justerer skærmens overordnede tone efter behov. I Eksperttilstand kan der foretages detaljeret finjustering via Metode / Mønster m.v.
Farvehåndteringssystem	Dette er en funktion, der anvendes af eksperter, når de justerer farve ved brug af et testmønster bestående af seks farver (rød/grøn/blå/cyan/magenta/gul) uden at påvirke andre farveområder. Ved normale billeder vil justeringerne muligvis ikke resultere i mærkbare farveændringer.

✎ Afhængigt af inputsignalet eller de øvrige billedindstillinger kan omfanget af elementer til detaljeret justering afvige.

❑ Sådan angiver du yderligere billedindstillinger

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **BILLEDE** → **Billedtilstand** → **Billedindstilling**

Justerer detaljerede indstillinger for billeder.

Støjreduktion	Reducerer skærmstøjen i videoen.
MPEG Støjreducering	Reducerer den støj, der forårsages af komprimering af digital video.
Sortniveau	Justerer skærmens lysstyrke eller mørkhed til at passe til billedinputtets sorte niveau ved brug skærmens mørkhedsgrad (sortniveau).
Real Cinema	Optimerer skærmen til filmvisning.

Motion Eye Care

[Afhængigt af modellen]

Der spares strøm ved at justere lysstyrken, så den passer til billedets bevægelse på skærmen.

✎ Den fungerer ikke, når der vises 3D-billeder.

- ✎ Afhængigt af inputsignalet eller de øvrige billedindstillinger kan omfanget af elementer til detaljeret justering afvige.

❑ Sådan nulstilles Billedtilstand

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **BILLEDE** → **Billedtilstand** → **Nulstil billede**

Nulstiller værdier, som brugeren har tilpasset.

Hver billedtilstand nulstilles. Vælg den billedtilstand, du vil nulstille.

SMART  ⇒ Indstillinger → BILLEDE → Biograftilstand → Billedvalg
→ TruMotion

Korrigerer billeder for at vise mere ensartede sekvenser med bevægelse.

Jævn	De-Judder værdi indstillet til 3.
Ryd	De-Judder værdi indstillet til 7.
Bruger	De-Judder kan indstilles manuelt. • De-Judder : Denne funktion justerer rystelser på skærmen.

 Hvis videosignalet er 60 Hz, fungerer TruMotion muligvis ikke.

❑ Sådan bruges Lydindstilling

SMART  ⇒ Indstillinger → LYD → Lydindstilling

Optimerer tv'ets lyd til den valgte lydindstilling.

Standard	Velegnet til alle typer video.
Musik/Biograf/ Sport/Spil	[Afhængigt af modellen] Indstiller lyd optimeret til en bestemt genre.
Brugerindstilling	Justerer lydstyrken til det ønskede niveau ved brug af Bruger-EQ.

❑ Sådan finjusterer du lydstyrken

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **LYD** → **Lydindstilling** → **Bruger-EQ**

Indstillinger Lydindstilling til Brugerindstilling først.

100 Hz/300 Hz/1 kHz/3
kHz/10 kHz

Indstiller EQ via manuel justering af
lydfrekvensbånd.

Nulstil

Nulstillinger den equalizerværdi, der er blevet
ændret af brugeren.

❑ Sådan bruges Smart Sound-tilstand

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **LYD** → **Smart Sound-tilstand**

Giver den optimale lyd, der er justeret for hver indholdstype.

- ✎ Hvis funktionen Smart lydtilstand er aktiveret, justeres Lydtilstand, Virtual Surround Plus samt Klar stemme II automatisk.

❑ Sådan bruges Virtuel surround-lyd

SMART  ⇒ **Indstillinger → LYD → Virtual Surround plus**

LG's egenudviklede lydbehandlingsteknologi giver lyd, der minder om 5.1-kanals surroundlyd fra to højttalere.

👉 Hvis Klar stemme II er indstillet på TIL, vælges Virtual Surround Plus ikke.

❑ Sådan bruges funktionen Klar stemme II

SMART  ⇒ **Indstillinger → LYD → Klar stemme II**

Gør stemmer tydeligere.

❑ Sådan indstiller du lydstyrketilstand

SMART  ⇒ Indstillinger → LYD → Lydstyrkefunktion

Indstiller forskellige tilstande for kontrol af lydstyrken.

Auto. lydstyrke	Indstiller Auto. lydstyrke på Til. Forskellig udgangslydstyrke fra program til program. De justeres derefter automatisk til komfortabel TV-brug, når du klikker gennem forskellige programmer.
Lydstyrkekontrol	Brug af en enkelt lydstyrke kan resultere i lyd, der ikke kan høres, eller som er for høj, afhængigt af omgivelserne. Justerer lydstyrkeniveauet afhængigt af tidspunktet på dagen (dag/nat).

❑ Sådan synkroniserer du lyd og video

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **LYD** → **AV-synk. just.**

Synkroniserer video og lyd direkte, når de ikke stemmer overens.

Hvis du indstiller **AV-synk. just.** på **TIL**, kan du justere lyden (TV-højttalere eller SPDIF) i forhold til skærbilledet.

TV-højttaler

[Afhængigt af modellen]

Justerer synkroniseringen af lyd fra TV'ets interne højttalere. Knappen "-" knappen gør lyden hurtigere, og knappen "+" gør den langsommere end standardværdien.

Ekstern højttaler

Justerer den måde, lyden synkroniseres på fra eksterne højttalere, såsom en ekstern højttaler, der er tilsluttet den digitale lydudgangsport, LG-lydenhed og en hovedtelefon. Knappen "-" knappen gør lyden hurtigere, og knappen "+" gør den langsommere end standardværdien.

 LG-lydenhed understøtter kun modeller med optisk digital port.

Bypass

Udsender broadcast-signaler eller lyden fra en ekstern enhed uden forsinkelser i lyden. Lyden udsendes muligvis før videoen, da der tager tid at behandle videoinput til TV'et.

❑ Sådan bruges Lydindstillinger

[Afhængigt af modellen]

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **LYD** → **Lydindstillinger**

❑ Analog udgang

[Afhængigt af modellen]

Lader brugeren vælge menuen **Hovedtelefon** eller **Ekstern højttaler (lyd ud)** afhængigt af den forbundne enhed.

❑ Balance

[Afhængigt af modellen]

Justerer lydbalancen mellem venstre og højre side.

□ Sound Optimizer

[Afhængigt af modellen]

Giver optimeret lyd for tilpasset TV-installation.

Normal	General lydtilstand.
Vægmonteringstype	Optimerer lyden til et vægmonteret TV.
Standertype	Optimerer lyden til et TV af standertypen.

❑ Sådan bruges tv-højttalerne

[Afhængigt af modellen]

SMART 🏠 ⇒ **Indstillinger** → **LYD** → **Lydudgang** → **Tv-højttalere**

Lyden gengives via tv-højttaleren.

❑ Sådan bruges en ekstern højttaler

SMART 🏠 ⇒ **Indstillinger** → **LYD** → **Lydudgang** → **Ekstern højttaler (optisk/HDMI ARC)**

[Kan kun bruges sammen med modeller med en optisk eller HDMI-port (ARC)]

Lyden gengives via den højttaler, som er tilsluttet den optiske port.

🔧 SimpLink understøttes.

❑ Sådan bruges Digital lydudgang

SMART  ⇒ Indstillinger → LYD → Lydudgang → Ekstern højttaler (optisk/HDMI ARC) → Digital lydudgang

Bruges til at konfigurere gengivelsen via den digitale lydudgang.

Indstilling	Lydindgang	Digital lydudgang
Auto	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	HE-AAC	Dolby Digital
PCM	Alle	PCM

❑ Sådan tilsluttes og bruges LG-lydenheden

Med LG-lydenheden er det nemt at opnå fyldig og kraftig lyd.

❑ Kablet forbindelse

SMART  ⇒ **Indstillinger → LYD → Lydudgang → LG Lydsynk (optisk)**

Slut LG-lydenheden med -logoet til den optiske digitale lydudgangsport.

 Kun tilgængelig for modeller med en optisk digital port

❑ Trådløs forbindelse

SMART  ⇒ **Indstillinger → LYD → Lydudgang → LG Lydsynk (trådløs)**

LG-lydenheden med -logoet kan forbindes trådløst.

- ✎ Du kan bruge tv'ets fjernbetjening til at justere lydstyrken for den tilsluttede enhed.
- ✎ Når du opretter en trådløs forbindelse, skal du fastsætte donglen og oprette forbindelse til den, hvis modellen kræver en dongle til Magic-fjernbetjening. (AN-MR400, sælges separat)
- ✎ Hvis der ikke kan oprettes trådløs forbindelse til enheden. Kontroller, at der kan oprettes forbindelse fra enheden, og om LG-lydenheden fungerer, som den skal.

- ✎ Hvis du vælger **LG Lydsynk (trådløs)**, søges der efter enheder, der kan oprettes forbindelse til, hvorefter der automatisk oprettes forbindelse til en af dem. Når der er oprettet forbindelse til en enhed, vises dens navn.
- ✎ Hvis der registreres to eller flere enheder, oprettes der først forbindelse til den enhed, som blev registreret først. Hvis du vil se flere registrerede enheder, der kan oprettes forbindelse til, skal du trykke på knappen Vis mere.
- ✎ Hvis **LG Lydsynk (trådløs)** vælges, og du tænder for tv'et, søges der efter den sidst forbundne enhed, hvorefter der forsøges at oprette forbindelse til den.

❑ Sådan tilslutter og bruger du et Bluetooth-headset

SMART 🏠 ⇒ **Indstillinger** → **LYD** → **Lydudgang** → **LG Lydsynk (trådløs)**

Lyden gengives via Bluetooth-headsettet.

📁 Enheder, som kan tilsluttes inkluderer:

LG HBS-700, LG HBS-730, LG BTS1, Sony DR-BT140Q,
PULSE BT-H555, CLIPS CS200

- ✎ Når du opretter en trådløs forbindelse, skal du fastsætte donglen og oprette forbindelse til den, hvis modellen kræver en dongle til Magic-fjernbetjening. (AN-MR400, sælges separat)
- ✎ Hvis der ikke kan oprettes trådløs forbindelse til enheden. Kontroller, at der kan oprettes forbindelse fra enheden, og om LG-lydenheden fungerer, som den skal.
- ✎ Hvis der registreres to eller flere enheder, oprettes der først forbindelse til den enhed, som blev registreret først. Hvis du vil se flere registrerede enheder, der kan oprettes forbindelse til, skal du trykke på knappen Vis mere.

❑ Sådan bruges Analog udgang/Hovedtelefon

[Afhængigt af modellen]

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **LYD** → **Lydudgang** → **Ekstern højttaler (lydudgang) / Hovedtelefon**

Vælg Hovedtelefon eller Ekstern højttaler (lydudgang) afhængigt af den enhed, der er tilsluttet den analoge udgang.

- ✎ Den viste menu afhænger muligvis af, om du vælger Hovedtelefon eller Ekstern højttaler (lydudgang) i Lydindstillinger > Analog udgang.
- ✎ Visse modeller understøtter muligvis kun Hovedtelefon-funktionen.
- ✎ Hvis du tilslutter hovedtelefoner, mens TV'et er tændt, registrerer det automatisk hovedtelefonerne og sender lyden til dem.

□ DTV-lydindstilling

SMART  ⇒ Indstillinger → Lyd → DTV-lydindstilling

[Afhængigt af modellen]

Hvis der eksisterer forskellige lydtyper i et indgangssignal, lader denne funktion dig vælge den ønskede lydtype.


Ved indstillingen **AUTO** er søgerækkefølgen HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG, og udgangssignalet dannes i det første lydformat, der bliver fundet.

- ✎ Den følgende søgerækkefølge kan ændres afhængigt af landet: HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG.
- ✎ Hvis det valgte lydformat ikke er understøttet, bruges et andet lydformat muligvis til udgangen.

□ Sådan vælges en ekstern indgang

SMART  ⇒ Medieliste

Vælger ekstern indgang.

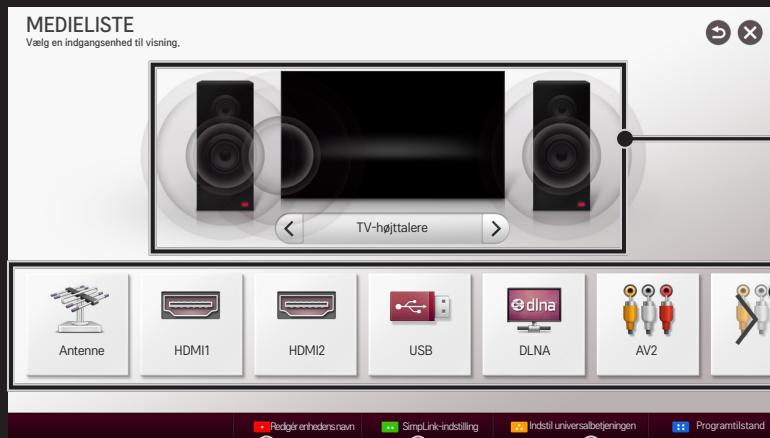

Vælger højttaler.

Vælger indgang.

Vælger programtilstand.

Redigerer navnet på
ekstern enhed tilsluttet til
ekstern terminal.

Indstiller SimpLink.

[Afhængigt af landet]

Indstiller OSS.

[Afhængigt af landet]

❑ Sådan bruges SimpLink

Med SimpLink kan du bekvemt kontrollere og styre forskellige multimedieenheder kun med tv'ets fjernbetjening via SimpLink-menuen.

- 1 Forbinder tv'ets **HDMI IN**-terminal med SimpLink-enhedens HDMI-udgang ved hjælp af et HDMI-kabel. Ved hjemmebioenheder med SimpLink-funktion skal du tilslutte HDMI-terminalerne som ovenfor og bruge et optisk kabel til at tilslutte den optiske digitale lydudgang fra TV'et til Optical Digital Audio på SimpLink-enheden.
- 2 Vælg **SMART**  ⇒ SimpLink. SimpLink menuvinduet vises.
- 3 Vælg **SIMPLINK-indstilling** i SimpLink menuvinduet. SimpLink opsætningsvinduet vises.
- 4 Indstil **SimpLink** til **Til** i SimpLink-opsætningsvinduet.
- 5 Lukker SimpLink-opsætningsvinduet.
- 6 Vælg enheden, der skal kontrolleres fra **SMART**  ⇒ SimpLink.

- ✎ Denne funktion virker kun på enheder med SimpLink logoet ().
Kontroller, at den eksterne enhed har et SimpLink-logo.
- ✎ For at bruge SimpLink-funktionen skal du bruge et hurtigt HDMI[®]-kabel (med funktionen CEC, eller Consumer Electronics Control, tilføjet). Hurtige HDMI[®]-kabler har ben nr. 13 forbundet til informationsudveksling mellem enheder.
- ✎ Tænd for, eller vælg mediet for en enhed med hjemmefunktioner for at se højttaleren skifte til **Ekstern Højttaler**.
- ✎ Tilslut med et optisk kabel (sælges separat) for at bruge **Ekstern Højttaler**.
- ✎ Skift til ekstern indgang for udstyr, der fungerer med SimpLink, til at stoppe.
- ✎ Brug af en tredjeparts-enhed med HDMI-CEC-funktioner kan forårsage funktionsfejl.
- ✎ Tilslutning med optisk kabel understøttes kun for modeller med en optisk digital port.

□ Forklaring af SimpLink-funktioner

Direkte afspilning	Afspiller straks multimedieenheden på TV'et.
Vælg multimedieenhed	Vælger straks den ønskede enhed via SimpLink-menuen for at styre den fra TV-skærmen.
Diskafspilning	Styrer multimedieenheden med TV'ets fjernbetjening.
Sluk for alle enheder	Hvis Energibesparelse er indstillet til Til i SimpLink-indstillingerne, og TV'et slukkes, vil alle SimpLink-tilsluttede enheder blive slukket.

Synk. strøm til

Hvis Energibesparelse er indstillet på Til i SimpLink-indstillingerne, tændes TV'et, når en SimpLink-enhed tændes.

Højttaler

Vælger højttaler enten på hjemmehøjsenheden eller TV'et.

❑ Sådan anvender du Timer sluk

SMART  ⇒ Indstillinger → TIME → Timer sluk

Slukker for tv'et efter et bestemt antal minutter.

Hvis du vil annullere Timer sluk, skal du vælge Sluk.

❑ Sådan indstiller du den aktuelle tid

SMART  ⇒ Indstillinger → TIME → Ur

Kontrollerer eller ændrer tiden, mens der ses tv.

Auto	Synkroniserer tv'ets ur til de digitale tidsoplysninger, der udsendes af tv- stationen.
Manuel	Indstiller klokkeslættet og datoen manuelt, hvis den automatiske opsætning ikke svarer til den aktuelle tid.

❑ Sådan indstiller du tv'et til at slukke og tænde automatisk

SMART  ⇒ Indstillinger → TIME → TV til/TV fra tid

Indstiller tiden Til/Fra.

Vælg Sluk for Gentag for at afbryde TV til/TV fra tid.

- ✎ Hvis du vil bruge TV til/TV fra tid, skal du angive den aktuelle tid korrekt.
- ✎ Selv når funktionen TV til er aktiveret, slukker tv'et automatisk efter 120 minutter, hvis der ikke trykkes på nogen taster inden for den tid.

❑ Sådan indstiller du Automatisk standby

SMART  ⇒ Indstillinger → TIME → Automatisk standby

[Afhængigt af modellen]

Hvis ikke du trykker på nogen taster på tv'et eller fjernbetjeningen i en vis periode, skifter tv'et automatisk til standbytilstand.

✎ Denne funktion virker ikke på tilstanden Store Butiksdemo eller under softwareopdatering.

❑ Sådan indstilles adgangskoden

SMART  ⇒ Indstillinger → LÅS → Indstil adg.kode

Indstiller eller ændrer tv'ets adgangskode.

✎ Adgangskoden er til at starte med indstillet til 「0000」.

Når Frankrig er valgt som land, er adgangskoden ikke 「0000」, men 「1234」.

Når Frankrig er valgt som land, kan adgangskoden ikke indstilles til 「0000」.

□ Sådan låses systemet

SMART  ⇒ Indstillinger → LÅS → Lås system

Tillader kun bestemte programmer ved at blokere kanaler eller eksterne indgange.

Vælg Lås system til Til.

Blokér program

Blokerer programmer med indhold, der er uegnet for børn. Programmerne kan vælges, men skærmen er tom, og lyden er fjernet.

Hvis du vil se et låst program, skal du indtaste adgangskoden.

Børnetilladelse

Denne funktion afhænger af oplysningerne fra sendestationen. Af samme årsag fungerer funktionen ikke korrekt, hvis signalet indeholder ukorrekte oplysninger. Denne funktion gør det muligt at spærre bestemte programkategorier for at forhindre, at børn kommer til at se tv-programmer med voksenindhold. Angiv en adgangskode for at få vist et klassificeret program. Bedømmelse afhænger af landet.

Inputblok

Bloker indgangskilderne.

Programlås

Lås programmet.

SMART ⇒ Indstillinger → ALTERNATIV → Sprog(Language)

Vælger menusprog og lydsprog vist på skærmen.

Menusprog (Language)	Vælger et sprog til skærmteksten.
Lydsprog	[Kun digital tilstand] Når du ser en digital udsendelse, der indeholder flere sprog, kan du vælge det sprog, du ønsker.
Undertekstsprog	[Kun digital tilstand] Brug funktionen Undertekst, når der sendes med to eller flere undertekstsprog.  Hvis undertekstdata på et valgt sprog ikke udsendes, vises undertitlerne på standardsproget.

[Kun digital tilstand]

Brug funktionen Tekstprog, når to eller flere tekstprog udsendes.

Tekstprog

- ✎ Hvis teletekstdata på et valgt sprog ikke udsendes, vil standard-tekstsproget blive vist.
- ✎ Hvis du vælger det forkerte land, vises tekst-TV muligvis ikke korrekt på skærmen, og der kan opstå problemer under brug af tekst-TV.

Sprog for stemmesøgning

Vælg det sprog, du vil bruge til stemmesøgning.

- ✎ Kun den anvendte model for stemmesøgning kan understøtte denne indstilling.

SMART ⇒ Indstillinger → ALTERNATIV → Land

[Afhængigt af landet]

Indstiller det land, tv'et bruger.

Tv-indstillinger ændres i henhold til miljøet for udsendelse i det valgte land.

- ✎ Hvis landeindstillingen ændres, vises skærmen med oplysninger om **Auto-indstilling** muligvis.
- ✎ I lande, hvor der ikke fastlagt regler for digital udsendelse, vil nogle DTV-funktioner muligvis ikke fungere, afhængigt af de digitale transmissionsforhold.
- ✎ Hvis landeindstillingen er angivet til "--", vil europæiske jordbaserede programmer være tilgængelige, men visse DTV-funktioner fungerer muligvis ikke korrekt.

SMART ⇒ Indstillinger → ALTERNATIV → Hjælp deaktiveret

Der er lydcommentarer eller undertekster til hørehæmmede eller svagtseende.

Hørehæmmede	Denne funktion er for de hørehæmmede. Hvis den er aktiveret, vises undertekster som standard.
Lydbeskrivelse	Denne funktion er for blinde. Den giver ud over den sædvanlige lyd en beskrivelse af den aktuelle situation i et tv-program. Hvis indstillingen Lydbeskrivelse Tænd er valgt, udsendes der almindelig lyd og lydbeskrivelse i forbindelse med programmer, som har lydbeskrivelse.

❑ Sådan registrerer du den magiske fjernbetjening

Hvis du skal bruge den magiske fjernbetjening, skal du først registrere den med dit TV.

Registrer den magiske fjernbetjening på følgende måde før brugen.

- 1 Tænd for TV'et, og vent i cirka 10 sekunder, og tryk derefter på **Hjul(OK)**-tasten, mens fjernbetjeningen er rettet mod TV'et.
 - 2 Fjernbetjeningen registreres automatisk, og meddelelsen om, at registreringen er fuldført, vises på TV-skærmen.
- ✎ Hvis du ikke kunne registrere den magiske fjernkontrol, skal du slukke TV'et og forsøge igen.

❑ Sådan gen-registrerer du den magiske fjernbetjening

- 1 Tryk på tasterne **SMART**  og **BACK** samtidig i cirka 5 sekunder.
 - 2 Tryk på knappen **Hjul (OK)** i retning mod tv'et for at genregistrere Magic Motion-fjernbetjeningen.
- ✎ Tryk samtidigt på knappen **SMART**  og **BACK**, og hold dem nede i fem sekunder, for at nulstille Magic Motion-fjernbetjeningen.
 - ✎ Tryk på knappen **BACK**, mens du peger med fjernbetjeningen på TV'et i fem sekunder for at genindstille og gen-registrere.

❑ Sådan indstilles markøren for den magiske fjernbetjening

SMART  ⇒ Indstillinger → ALTERNATIV → Markør

Indstiller hastighed og form for den markør, som vises på tv-skærmen.

Hastighed	Indstiller markørens bevægelseshastighed.
Form	Vælger en markørform fra forskellige valgmuligheder.
Størrelse	Vælger markørens størrelse.
Justering	Indstil til Tænd. Hvis der er forskydning mellem markøren og den egentlige retning, som fjernbetjeningen angiver, skal du flytte den magiske fjernbetjening til venstre og højre for at justere. Markøren justerer automatisk til midten, hvilket gør det nemmere at kontrollere den.  Hvis funktionen er indstillet til Fra, vil justeringsfunktionen ikke være aktiv, selvom du bevæger Magic Motion-fjernbetjeningen med venstre og højre.

- ✎ Hvis markøren ikke har været i brug i et bestemt tidsrum, forsvinder den. Når markøren forsvinder fra skærmen, skal du ryste den magiske fjernbetjening til højre og venstre. Så vises den igen.
- ✎ Hvis du trykker på navigationsknappen, mens markøren bevæges hen over skærmen, forsvinder markøren, og den magiske fjernbetjening fungerer som en almindelig fjernbetjening.
- ✎ Brug inden for en effektiv afstand på 10 meter. Brug af fjernbetjeningen fra større afstande, eller når forhindringer blokerer synslinjen, kan medføre fejl.

- ✎ Elektroniske enheder kan skabe kommunikationsforstyrrelser. Enheder som f.eks. mikrobølgeovne og trådløse LAN-netværk benytter det samme frekvensområde (2,4 GHz) som Magic-fjernbetjeningen og kan skabe forstyrrelser.
- ✎ Den magiske fjernbetjening kan blive beskadiget, hvis den tabes eller beskadiges på anden vis.
- ✎ Undgå at slå den mod andre hårde genstande, f.eks. møbler eller gulvet.

❑ Sådan bruges mønsterbevægelsesfunktionen

Tryk på tasten **Hjul(OK)**, mens den normale videoskærm er tændt, og tegn et mønster i retning mod skærmen.

	Forrige kanal: Går tilbage til den forrige kanal.
	Liste over seneste: Viser de senest sete kanaler.
<i>123</i>	Viser kanallister relaterede til mønster. Vælg kanalen.

👉 Dette fungerer muligvis ikke, når visse vinduer er åbne.

❑ Sådan indstilles Strømindikator

SMART  ⇒ Indstillinger → ALTERNATIV → Standby-lys

[Afhængigt af modellen]

Slår standby-lyset på TV'ets frontpanelet til/fra.

❑ Sådan justerer du lysindstillingen for LG-logoet på forsiden

SMART  ⇒ Indstillinger → ALTERNATIV → Lysindstilling for LG-logo

[Afhængigt af modellen]

Du kan justere LED-lysstyrken for LG-logoet nederst på TV'et.

Lys

Du kan indstille lysstyrken for Lysindstilling for LG-logo til Sluk/Lav/Mellem/Høj når TV'et er slukket.

Når tv tændt

Du kan indstille TV fra tid for **Lysindstilling** for LG-logo når TV'et er tændt.

- **Sluk omgående:** Lyset slukkes når TV'et er tændt.
- **Sluk efter 10 min.:** Lyset slukkes efter 10 min. når TV'et er tændt.

 Den oprindelige lysstyrke er indstillet til **Lav** når TV'et er tændt.

❑ Sådan ændrer du TV-tilstand

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **ALTERNATIV** → **Indstilling for tilstand**

Vælger Privat brug eller Butiksdemo.

Til brug i hjemmet skal du vælge Privat brug.

Butiksdemo er en tilstand beregnet til visning i en butik.

❑ Sådan vender du tilbage til indledende indstillinger

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **ALTERNATIV** → **Nulstil alt**

Sletter alle valgfri indstillinger og vender tilbage til den indledende standardtilstand.

Når aktiveringen er færdig, slukker og tænder TV'et for sig selv.


✎ Hvis **Lås system** er aktiveret, vises et pop-up-vindue, der beder om adgangskode.

✎ Sluk ikke for strømmen under aktiveringen.

Bruge skærmen Home

Tryk på knappen **SMART**  på fjernbetjeningen.

Med alle Smart TV-funktioner på én skærm har alle let adgang til et rigt udvalg af indhold og programmer via den hurtige og brugervenlige menu, der er ordnet efter temaer som Direkte tv, Kort, Mine programmer osv.

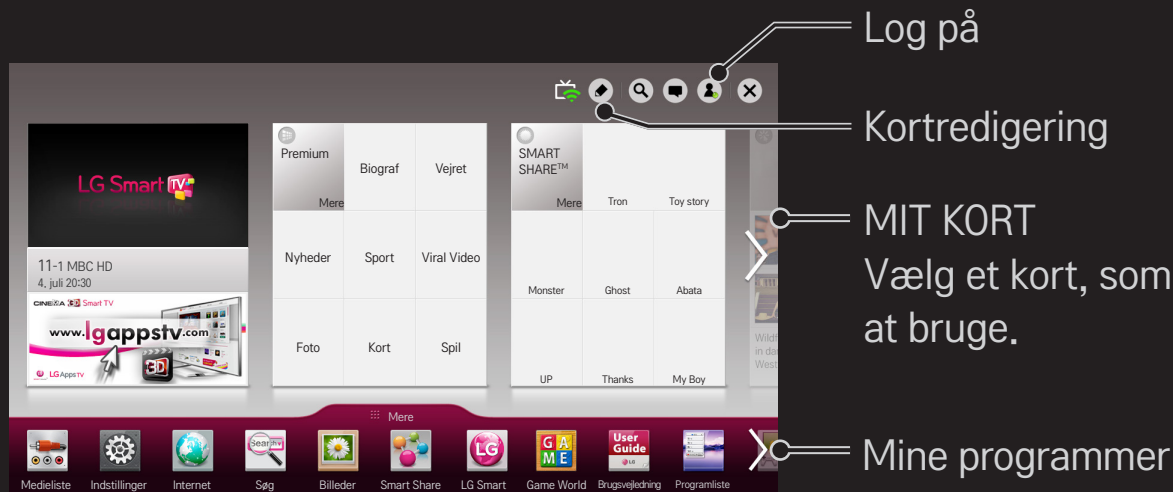

❑ Bruge og redigere MIT KORT

SMART  ⇒ MIT KORT

For at du nemt kan kontrollere og få adgang til et bredt udvalg af indhold og funktioner, er hovedfunktionerne grupperet i kategorier og vist på kort.

Ved at vælge kortnavnet kan du gå til den pågældende kategoriside.


Vælg **Rediger** øverst på startskærmen for at ændre rækkefølgen af kortene eller for at oprette dit eget kort. (Du kan ikke redigere kortene **Live** og **Premium**).

□ Brug Mine programmer

SMART  ⇒ Mere

Vælg Mere nederst på startskærmen.

Vælg Mere for at kontrollere programmer, forudinstallerede programmer og programmer, du har downloadet.

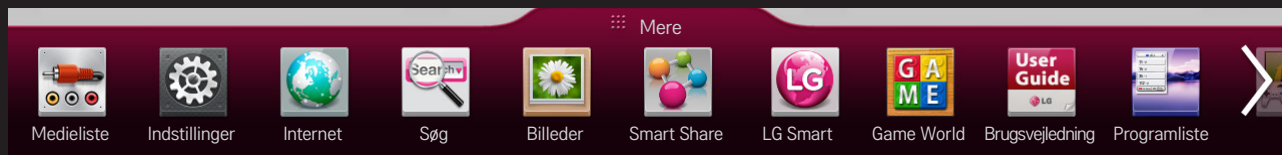


Vælg det program, du vil køre.

□ Sådan redigerer du elementer i Mine programmer:

SMART  ⇒ Mere → Mine programmer → Rediger

På siden Mine programmer skal du vælge Rediger øverst på skærmen for at flytte eller slette programmer. Bemærk, at systemprogrammer kan flyttes, men ikke slettes.

- ✎ Skifter rækkefølge/sletter elementer ved at trække programmet, hvis din enhed har en Magic-fjernbetjening.

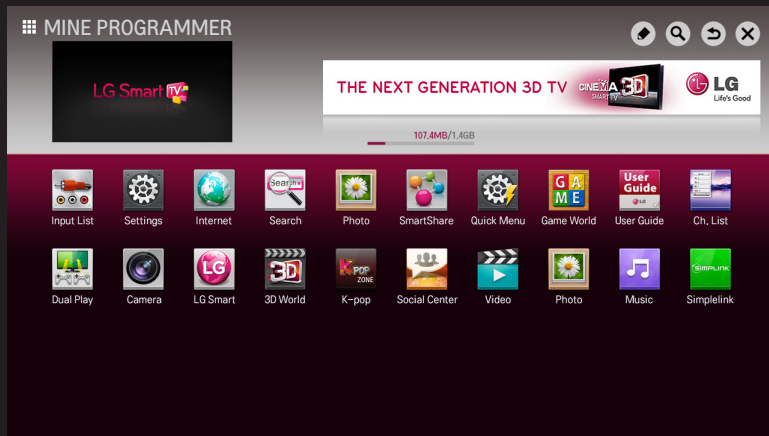

Der kræves en trådløs eller en kablet netværksforbindelse for at bruge smarte funktioner.

Når du er tilsluttet netværket, kan du bruge Premium-indhold, LG Smart World, DLNA og mere.

❑ Internetforbindelse med ét klik

Tilslutter let til et kablet/trådløst netværk.

SMART  ⇒ Indstillinger → NETVÆRK → Netværksforbindelse for at tilslutte til et tilgængeligt netværk automatisk. Følg anvisningerne på tv'et.

❑ Tilslutte til et netværk med Indstillingsekspert

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **NETVÆRK** → **Netværksforbindelse**

Til brug i særlige omgivelser som f.eks. kontorer (i tilfælde, hvor der bruges statisk IP-adresse).

- 1 Vælg en netværksforbindelse; enten **kablet** eller **trådløs**.
- 2 Ved tilslutning via Wi-Fi, skal du benytte en af følgende metoder til at oprette netværksforbindelse.

AP-liste	Tilslutter til det valgte netværk på AP-listen.
Angiv SSID	Tilslutter til det angivne AP.

WPS-PBC

Tilslutter let, når der trykkes på knappen for et trådløst adgangspunkt, der understøtter PBC.

WPS-PIN

Tilslutter let, når PIN-koden til det trådløse adgangspunkt, som du vil oprette forbindelse til, angives på adgangspunktets websted.

□ Sådan bruges funktionen Wi-Fi Direct

SMART  ⇒ Indstillinger → NETVÆRK → Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct er en funktion, som gør dit TV i stand til at oprette forbindelse med en Wi-Fi Direct-enhed uden internetforbindelse. Med SmartShare™ kan du se filer, der er lagret på en enhed forbundet via Wi-Fi Direct.

- 1 Indstil Wi-Fi Direct til Til. (Hvis du ikke bruger det, skal du ændre det til Fra.)
- 2 Aktiver indstillingerne for Wi-Fi Direct på enheden, som du ønsker at oprette forbindelse til.
- 3 En liste over enheder, som kan sluttes til TV vises.
- 4 Vælg en enhed, der skal tilsluttes.
- 5 Vælg Ja, når meddelelsen om forbindelsesansøgningen vises.
- 6 Hvis enheden, som du ønsker at oprette forbindelse til, accepterer ansøgningen, tilsluttes Wi-Fi Direct.

❑ Sådan bruges funktionen Miracast™/Intel's WiDi (Intels trådløse display)

SMART  ⇒ Indstillinger → NETVÆRK → Miracast™/Intel's WiDi (Intels trådløse display)

Du kan få vist skærmen på en enhed med teknologierne Miracast™ og Intel's WiDi (Intels trådløse display) på dit TV.

- 1 Indstil Miracast™/Intel's WiDi (Intels trådløse display) til Til. (Hvis du ikke bruger det, skal du ændre det til Fra.)
- 2 Aktiver indstillingerne for Miracast™/Intel's WiDi (Intels trådløse display) på enheden, som du ønsker at oprette forbindelse til.
- 3 En liste over enheder, som kan sluttes til TV vises.
- 4 Vælg en enhed, der skal tilsluttes.
- 5 Vælg Ja, når meddelelsen om forbindelsesansøgningen vises.
- 6 Hvis enheden, som du ønsker at oprette forbindelse til, accepterer ansøgningen, tilsluttes Miracast™/Intel's WiDi (Intels trådløse display).

- ✎ Visse modeller leveres muligvis kun med funktionen Intel's WiDi (Intels trådløse display).
- ✎ Når Wi-Fi Direct er indstillet til Fra, og du indstiller Miracast™/Intel's WiDi (Intels trådløse display) til Til, indstilles Wi-Fi Direct automatisk til Til.
- ✎ Når du indstiller funktionen Miracast™ / Intel's WiDi (Intels trådløse display) til Fra, vender Wi-Fi Direct tilbage til forrige indstilling.
- ✎ Det anbefales at tilslutte en bærbar, der anvender Intel's WiDi, inden for kort rækkevidde.
- ✎ Selv om Intel's WiDi kan tilsluttes uden en trådløs router, anbefales det at tilslutte den trådløse router først for at opnå den optimale ydelse.
- ✎ Du kan ikke tilslutte dit TV til en enhed, der ikke er fra LG Electronics, heller ikke selvom den er registreret.
- ✎ Vi anbefaler, at du tilslutter enheden til en 5 GHz-router.
- ✎ Responstiden kan variere afhængigt af brugerens omgivelser.
- ✎ For flere oplysninger om den enhed, du vil tilslutte til, henvises du til enhedens brugermanual.

❏ Indstilling af et netværk - advarsel

- ✎ Brug et standard LAN-kabel (Cat5 eller højere med RJ45-stik, 10 Base-T eller 100 Base TX LAN-port).
- ✎ Nulstilling af modemmet kan forårsage problemer med netværksforbindelsen. Sluk for strømmen, afbryd og tilslut igen, og tænd for strømmen igen, for at løse problemet.
- ✎ LG Electronics er ikke ansvarlig for problemer med netværksforbindelsen, defekter, fejl eller fejlfunktioner, som skyldes en netværksforbindelse.
- ✎ En netværksforbindelse kan fungere dårligt afhængigt af internetudbyderen.

- ✎ Der kræves et DSL-modem for at kunne bruge en DSL-tjeneste. Der kræves et kabelmodem til en kabeltjeneste. Der er muligvis kun et begrænset antal tilgængelige netværksforbindelser, og tv-netværksindstillingen kan muligvis være utilgængelig afhængigt af din kontrakt med din internetudbyder (ISP). (Hvis det kun er tilladt med én enhed pr. linje, og pc'en allerede er tilsluttet, kan der ikke bruges andre enheder).
- ✎ Trådløse netværk kan påvirkes af interferens fra andre enheder, der fungerer ved en frekvens på 2,4 GHz (trådløse telefoner, Bluetooth-enheder eller mikrobølgeovne). Der kan også være interferens fra enheder med en frekvens på 5 GHz på samme måde som andre Wi-Fi-enheder.
- ✎ Det omgivende trådløse miljø kan også få den trådløse netværkstjeneste til at køre langsomt.
- ✎ Hvis du ikke slukker for hele det lokale hjemmenetværk, kan der være netværkstrafik på andre enheder.

- ✎ For en AP-tilslutning kræves et adgangspunkt, der understøtter trådløs tilslutning, og den trådløse funktion skal være aktiveret på enheden. Kontakt din tjenesteudbyder angående tilgængeligheden af trådløs forbindelse på dit adgangspunkt.
- ✎ Kontroller SSID- og sikkerhedsindstillingerne på AP'et for AP-tilslutning. Der henvises til den pågældende dokumentation med AP'ets SSID- og sikkerhedsindstillinger.
- ✎ Ugyldige indstillinger på netværksenheder (kablet/trådløs linjedeling, hub) kan få tv'et til at køre langsomt eller ikke fungere korrekt. Installer enhederne korrekt i henhold til de pågældende manualer, og indstil netværket.
- ✎ Tilslutningsmetoden kan variere afhængigt af AP-producenten.

❑ Hvad er Tag On (Tag Til)?

Tag On er en teknologi til transmission af data, der kan benyttes på smartphones med NFC (Near Field Communication). Blot ved at trykke din smartphone mod Tag On-klistermærket kan du dele indhold mellem din smartphone og dit TV.

For at forbinde din smartphone til TV'et ved hjælp af Tag On, skal de være koblet til det samme Wi-Fi netværk eller **Miracast™/Intel's WiDi** på smart TV'et skal være indstillet til **Til**.

- ✎ Sæt ikke klistermærket på nogen af TV'ets metaldele. I modsat tilfælde vil din smartphone ikke kunne genkende Tag On-klistermærket.
- ✎ Undgå at krølle eller folde Tag On-klistermærket. I modsat tilfælde bliver Tag On ikke genkendt
- ✎ Du kan købe et Tag On-klistermærke ved at kontakte et LG Electronics-servicecenter.
- ✎ Denne funktion understøttes kun på en smartphone med Android 4.0 (ICS) eller nyere.

❑ Sådan starter du Tag On første gang

For at tilslutte din smartphone til TV'et ved hjælp af NFC skal du installere Tag On-app'en på smartphonen og fuldføre godkendelsesprocessen.

- 1 Sørg for, at smart TV'et er koblet til det samme netværk som din smartphone .

Hvis Wi-Fi ikke kan aktiveres, gå ind på **SMART**  ⇒ Indstillinger → **Netværk** → **Miracast™/Intel's WiDi** og sæt indstillingen på Til.

- 2 Aktiver smartphonens NFC-funktion og indstil den til **Læse/Skrive** og **P2P-tilstand**.

For flere oplysninger om aktivering af NFC og indstilling af tilstand se din smartphones brugermanual.

- 3 Tryk din smartphone mod et Tag On-klistermærke.

Sørg for at følge anvisningerne på smartphonens skærm og installer Tag On-app'en og LG TV Remote-app'en.

- 4 Tryk din smartphone mod Tag On–klistermærket.
 - 5 Indtast den sikkerhedsnøgle, der vises på smart TV'et ,på smartphonen.
Når der registreres to eller flere TV'er, vises sikkerhedsnøglen kun efter at det TV, du vil slutte dig til, er valgt på listen over enheder.
 - 6 Når forbindelsen er etableret, kan du bruge Tag On.
-  Oplysningerne om det forbundne TV gemmes på Tag On–klistermærket.
Du kan ændre eller nulstille oplysningerne i menuen Indstillinger på smartphonens Tag On–app.

❑ Sådan bruger du Tag On

Følg trinene nedenfor for at dele indhold på din NFC-aktiverede smartphone.

- 1 Tryk den NFC-aktiverede smartphone mod et Tag On-klistermærke.
- 2 Tag On-app'en åbnes på smartphonen for at oprette forbindelse til smart TV'et.
 - For at anvende et Wi-Fi-netværk skal du sørge for, at smart TV'et er tilsluttet samme netværk som din smartphone.
 - Hvis smart TV'et og smartphonen ikke er på samme netværk, brug Wi-Fi Direct.

- ✎ Hvis Tag On-app'en ikke er installeret, vises installationssiden automatisk.
- ✎ For flere oplysninger om, hvordan du deler indhold mellem din smartphone og TV, se Tag On-app's hjælp. Klik for at køre Tag On-app'en på din smartphone og vælg menuen Indstillinger for at se Hjælp.

❑ Tilslutning af en USB-enhed

Tilslut en USB-lagringsenhed (ekstern HDD, USB-hukommelse) til USB-porten på TV'et for at nyde indholdsfilerne, der er gemt på USB-enheden på dit TV.

Fjern en USB-enhed ved at markere den Hurtigmenu → USB-enhed, du vil fjerne. Fjern den ikke fysisk, før du ser meddelelsen om, at USB-enheden er blevet fjernet. Hvis den afbrydes ukorrekt, kan der opstå fejl på tv'et eller på USB-hukommelsen.

✎ Når en USB-enhed er markeret til fjernelse, kan der ikke længere læses fra den. Tag USB-enheden ud, og sæt den i igen.

❏ Brug af USB–hukommelse – advarsel

- ✎ Hvis USB–hukommelsen har et indbygget program til automatisk genkendelse, eller bruger sin egen driver, fungerer den muligvis ikke.
- ✎ Nogle USB–hukommelser fungerer ikke eller fungerer ikke korrekt.
- ✎ Hvis du benytter et USB–forlænger-kabel, kan USB–enheden muligvis ikke genkendes eller også fungerer den muligvis ikke korrekt.
- ✎ Brug kun USB–hukommelser, der er formateret med filsystemet Windows FAT32 eller NTFS.
- ✎ For eksterne USB–harddiske anbefales det, at du bruger enheder med en nomineret spænding på mindre end 5 V og en nomineret strømstyrke på mindre end 500 mA.
- ✎ Det anbefales at bruge en USB–hub eller harddisk med strømforsyning. (USB–lagerenheden opdages muligvis ikke, hvis strømforsyningen ikke er tilstrækkelig.)


- ✎ Det anbefales at bruge USB-hukommelser på 32 GB eller mindre og USB-harddiske på 2 TB eller mindre.
- ✎ Sluk og tænd for strømmen, hvis en USB-harddisk med strømsparefunktion ikke fungerer korrekt. Du kan finde flere oplysninger i brugermanualen til USB-harddisken.
- ✎ Data på USB-hukommelsen kan blive defekte, så sørg for at oprette sikkerhedskopier af vigtigt indhold på andre enheder. Datavedligeholdelse er brugerens ansvar, og producenten er ikke ansvarlig for mistede data.

Bruge SmartShare™

SMART  ⇒ SmartShare™

Leverer foto-/musik-/videofiler til dit tv ved at tilslutte en USB-enhed eller et hjemmenetværk (DLNA).

 Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.

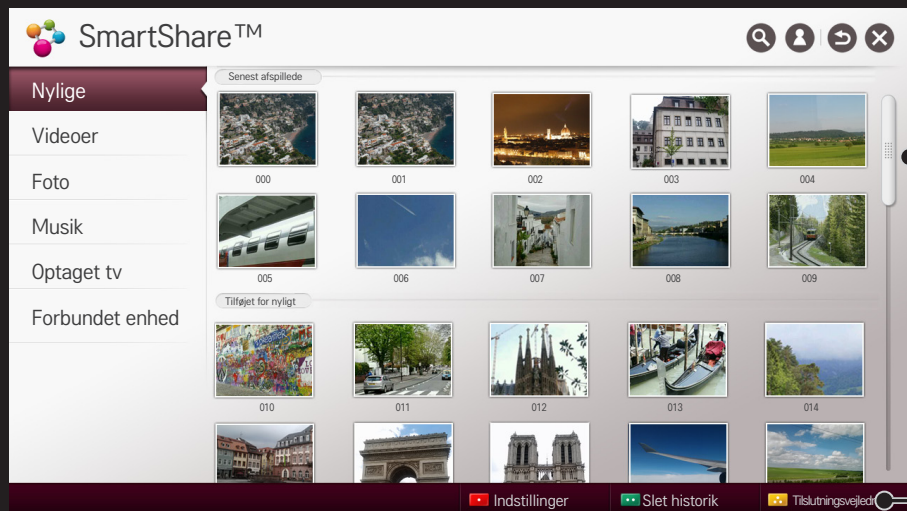


Vælg den optagelse, der er lagret på USB-harddisken, for at få vist/slette den.

Viser hvordan du tilslutter pc, smartphone/enhed og USB.

□ Sådan betjenes videoafspilning

Betjening af afspilning og indstillinger under afspilning af video.

✎ Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.

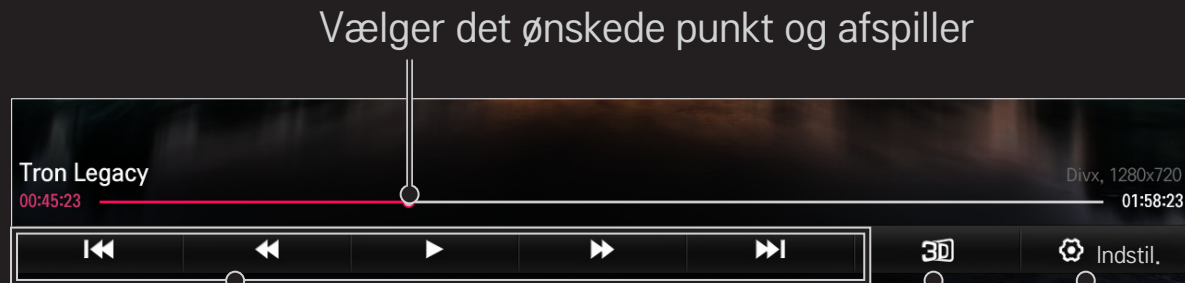


Angiver alternativer.

Skifter til 3D-tilstand.

❏ Kontrol af fotovisning

Kontrollerer afspilning og angiver indstillinger, mens der vises billeder i fuld skærm.

- ✎ Til 3D-billeder, virker **Diasshoweffekten** ikke, selvom **Diasshow**funktionen er aktiveret.
- ✎ Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.

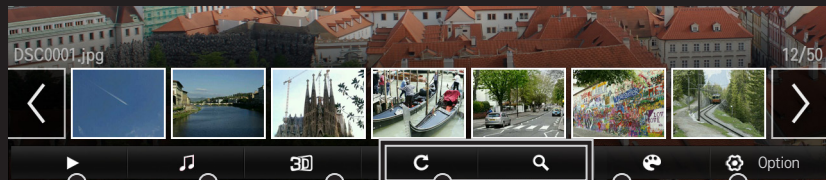

Viser fotos som et diasshow.

Afspiller baggrundsmusik.

Skifter til 3D-tilstand.

Angiver alternativer.

Indstiller filteret.
[Afhængigt af modellen]

Roterer eller forstørrer billedet.

❏ Kontrol af musikafspilning

Kontrollerer afspilning og angiver indstillinger, mens der afspilles musik.

✎ Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.

The image shows a music player interface on a screen. The main display area shows the song "Never Gonna Leave This Bed" by Maroon5, with a large CD icon. To the right is a playlist of songs. At the bottom is a playback control bar. Annotations with lines pointing to specific UI elements are provided:

- Afspiller**: Points to the play/pause button in the playback control bar.
- Indstiller funktionen gentag/tilfældigt.**: Points to the repeat and shuffle buttons in the playback control bar.
- Vælger det ønskede punkt og afspiller**: Points to the progress slider in the playback control bar.
- Angiver alternativer**: Points to the playlist list on the right side of the screen.
- Lytter til musik med skærmen slukket.**: Points to the "L" (listen) icon in the playback control bar.

Playlist:

Song	Artist	Duration
Born this way	Lady Gaga	03:56 / 2010
Wish You Are Here	Avril Lavigne	03:54 / 2011
Rockstar 101 Remixes	Rihanna	04:02 / 2012
Boyfriend	Justin Bieber	04:15 / 2012
Run The World	Beyonce	03:21 / 2011
Criminal	Britney Spears	03:56 / 2011
Gang Nam Style	Psy	03:32 / 2012
I'm Yours	Jason Mraz	02:58 / 2008

- ✎ Du kan styre afspilning ved hjælp af tasterne ◀◀, ▶ og ▶▶ på en standardfjernbetjening.
- ✎ Hvis du bruger USB-lagringsenheden, vises tidsoplysningerne ikke på skærmen.

□ Indstilling af SmartShare™-relaterede funktioner

SMART  ⇒ SmartShare™ → Indstillinger

Ændrer indstillinger relateret til afspilning af SmartShare™-indhold.

□ Avanceret indstilling

Navn på tv	Ændrer navnet, der vises på andre enheder, når tv'et søges fra andre enheder.
Netværksstatus	Kontrollerer netværksforbindelse.
Wi-Fi Screen Share	Tillader brug af trådløse forbindelsesfunktioner som f.eks. Wi-Fi direct og WiDi.
Afspil automatisk ved modtagelse	Accepterer/afviser overført indhold fra andre enheder.

DivX(R) VOD

Registrerer eller frigiver DivX.

Kontrollerer DivX-registreringskoden for afspilning af DivX-beskyttede videoer. Registrer dig på <http://vod.divx.com>.
Bruger registreringskoden ved leje eller køb af film på www.divx.com/vod.

- ✎ Lejede/købte DivX-filer kan ikke afspilles, hvis man bruger en anden enheds DivX-registreringskode. Brug kun den DivX-registreringskode, som enheden har fået tildelt.
- ✎ Konverterede filer, der ikke opfylder DivX Codec-standarden, kan muligvis ikke afspilles, eller de afspilles med forvrænget billede og lyd.

□ Slet historik

Du sletter indholdshistorikken ved at trykke på knappen **Slet historik** nedenfor.
Anvend indholdet i menuen **Seneste**.

❑ SmartShare™-understøttet fil

Maksimum dataoverførselshastighed:

- Full HD
1920 X 1080: 20 Mbps (megabit pr. sekund)
- ULTRA HD [Afhængigt af modellen] ULTRA HD-video
3840 X 2160 (H.264 L5.1) : 50 Mbps
3840 X 2160 (H.265 L5.0) : 25 Mbps

Understøttede eksterne undertekstformater:

*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),
*.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)

Understøttede interne undertekstformater:

- Full HD-video
1920 X 1080: XSUB (understøtter interne undertekster genereret fra DivX6)
- [Understøtter kun ULTRA HD-model] ULTRA HD-video: Understøtter ikke interne undertekster.

❑ Understøttet codec for video

Maksimum:

- Full HD : 1920 x 1080 @30p
- ULTRA HD [Afhængigt af modellen] : 3840 x 2160 @30p

Filtype	Codec	
.asf .wmv	Video	VC-1 Advanced Profile, VC-1 Simple og Main Profile
	Lyd	WMA Standard, WMA 9 Professional
.divx .avi	Video	DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4 Part 2
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS

Filtype	Codec	
.mp4 .m4v .mov .3gp .3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
	Lyd	AAC , MPEG-1 Layer III (MP3)
	Video	H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
	Lyd	AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv	Video	H.264/AVC
	Lyd	HE-AAC, Dolby Digital
.ts .trp .tp .mts .m2ts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, VC-1
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3) Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

Filtype	Codec	
.vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Lyd	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
.mpg	Video	MPEG-1, MPEG-2
.mpeg	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III(MP3), AAC

□ Tilgængelig musikfil

Filtype	Element	Info.
mp3	Bithastighed	32 Kbps - 320 Kbps
	Sample-frek.	16 kHz - 48 kHz
	Understøtter	MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3

□ Tilgængelig fotofil

Filtype	Element	Profil
2D (jpeg, jpg, jpe)	JPEG	Minimum: 64 x 64 Maximum: Normal Type: 15360 (W) x 8640 (H) Progressive Type: 1920 (W) x 1440 (H)
3D(jps)	JPS	Minimum: 64 x 64 Maximum: Normal Type: 15360 (W) x 8640 (H)
3D(mpo)	MPO	4:3-format 3648 x 2736 2592 x 1944 2048 x 1536 3:2-format 3648 x 2432

❑ Afpilning af video - advarsel

- ✎ Nogle undertekster, der er oprettet af brugeren, fungerer muligvis ikke korrekt.
- ✎ Video- og undertekstfiler skal placeres i den samme mappe. Video- og undertekstfilen skal have samme navn, før underteksterne kan vises korrekt.
- ✎ Undertekster på en NAS-enhed (Network Attached Storage) understøttes muligvis ikke afhængigt af leverandøren og modellen.
- ✎ Vi understøtter ikke streaming, der indeholder GMC (Global Motion Compensation) eller Qpel (Quarterpel Motion Estimation).

- ✎ Full HD-video: 1920 X 1080
 - Kun H.264 / AVC profilniveau 4.1 og lavere er understøttet.
- ✎ [Understøtter kun ULTRA HD-model] ULTRA HD-video: 3840 X 2160
 - Det understøtter kun afspilning via USB.
 - LG's Ultra HD er fuldt kompatibel med det meste Ultra HD-indhold kodet i HEVC og gengiver dette i overvældende høj opløsning. Det er ikke sikkert, at alt codec-indhold understøttes.
 - Ny codec'er kan opdateres ved opgradering af softwaren.

Filtype	Codec	
.mkv / .mp4 / .ts	Video	H.264/AVC
	Lyd	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC
.ts	Video	H.265(HEVC)
	Lyd	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC

- ✎ Nogle Ultra HD-modeller skal tilsluttes med et Ultra HD-opgraderingssæt.

- ✎ Filstørrelsegrænsen afhænger af kodningsmiljøet.
- ✎ Funktionen fungerer med Windows Media Audio V2 og nyere versioner.
- ✎ Den understøttes ikke med AAC Main Profile.
- ✎ Videofiler, der er oprettet med koder, kan evt. ikke afspilles.
- ✎ Videofiler i andre formater end dem, der er angivet her, kan evt. ikke afspilles.
- ✎ Afspilning af videofiler, der er lagret på en USB-enhed, der ikke understøtter høj hastighed, virker evt. ikke korrekt.
- ✎ TV understøtter DTS audio-codec, når USB/HDMI-videofilen afspilles.

Med DLNA, som står for Digital Living Network Alliance, kan du via hjemmenetværk afspille video-/musik-/fotofiler, der er gemt på en pc eller en server, på dit tv.

❑ Tilslutning af en DLNA-certificeret smarttelefon

Tv'et og smarttelefonen skal være på det samme netværk.

- 1 Sørg for, at Wi-Fi er aktiveret på smarttelefonen.
- 2 Installer/kør programmet for at dele indholdet på smarttelefonen.
- 3 Kør "Del indholdet på min mobiltelefon".
- 4 Vælg den type af indhold (video/musik/foto), du vil afspille.
- 5 Vælg den video-, musik- eller fotofil, der skal afspilles på tv'et.
- 6 Vælg Tilføj til afspilningsliste.
- 7 Vælg navnet på den tv-model, du vil afspille indholdet på.
(Navnet på tv-modellen kan findes på mærkaten på apparatet).
- 8 Afspil ► Viser den valgte fil på tv'et.

❑ Tilslutning af DLNA DMR (Digital Media Renderer)

Med Windows 7 eller Windows 8 PC-operativsystemer eller DLNA-certificeret enhed (f.eks. mobiltelefon), kan musik/videoer/fotos afspilles på Tv'et uden at installere et separat program.

- 1 Konfigurer tv'et og computeren på det samme netværk. Konfigurer computeren med Windows 7 eller Windows 8 på netværket.
- 2 Højreklik på den musik-/video-/fotofil, du vil afspille, og brug funktionen "Fjernafspilning" i Windows 7 eller Windows 8 . Se i enhedens brugervejledning, hvordan du kan afspille indhold fra en enhed som f.eks. en mobiltelefon.
- 3 Indholdet bliver kun afspillet på én enhed, selv om der er tilsluttet mere end ét tv. Afspilningshastigheden kan variere afhængigt af hastigheden på netværket.

❑ Tilslutning af DLNA DMP (Digital Media Player)

Med en computer med SmartShare PC Software kan musik-/video-/fotofiler afspilles på tv'et ved at forbinde dem via et hjemmenetværk.

- 1 Konfigurer tv'et og computeren på det samme netværk. Tv'et og enhver enhed skal være tilsluttet gennem et enkelt adgangspunkt for at aktivere tjenesten DLNA.
 - 2 Installer SmartShare PC Software på computeren fra webstedet. Luk alle kørende programmer inklusive firewall og antivirusprogrammer inden installationen.
 - 3 Serveren skal køre, for at du kan se delte filer på dit TV.
- 🔧 Du kan få oplysninger om webstedet ved at gå til **SMART**  ⇒ Indstillinger → **SUPPORT** → Info om produkt/service.
 - 🔧 For hvordan man anvender SmartShare PC-softwaren, se programmets Hjælp.

□ I tilfælde af DLNA-fejlfunktion

- ✎ Kontroller netværksindstillingerne, hvis DLNA-funktionen ikke fungerer korrekt.
- ✎ Hvis du vil se 1080p-videoer via DLNA, skal du have et 5 GHz adgangspunkt. Et 2,4 GHz adgangspunkt kan forårsage hyppig bufferlagring eller andre problemer.
- ✎ DLNA fungerer ikke korrekt i et trådløst netværk. Det anbefales at oprette forbindelse til det kablede netværk.
- ✎ Ved afspilning af video i DLNA-tilstand, understøttes Lyd og interne undertekster ikke.
- ✎ Hvis der er mere end ét tv tilsluttet til en enkelt server i DLNA-tilstand, afspilles indholdet afhængigt af serverydelsen muligvis ikke.
- ✎ Afhængigt af DLNA-tjenesten understøttes undertekster muligvis ikke.
- ✎ Afhængigt af netværksmiljøet fungerer DLNA-funktionen muligvis ikke.

- ✎ DLNA-funktionen kan ikke bruges med visse adgangspunkter, som ikke understøtter multicasting. Se manualen til adgangspunktet, eller kontakt producenten, hvis du ønsker flere oplysninger.
- ✎ Understøttede filtyper kan variere afhængigt af DLNA-servermiljøet; selv for filtyper, der understøttes af tv'et.
- ✎ For mange undermapper og filer i én mappe kan forårsage fejlfunktion.
- ✎ Oplysningerne fra DLNA-serveren om filen bliver muligvis ikke vist korrekt.
- ✎ Ved visning af videoundertekster på en DLNA-server anbefaler vi, at du bruger SmartShare PC Software.
- ✎ Slå den delte mappe fra, og nulstil, hvis undertekster tilføjes senere.
- ✎ DRM-fil på SmartShare PC Software-serveren kan ikke afspilles.
- ✎ **ULTRA HD**-videofilen (3840 X 2160) fungerer ikke.

□ Sådan bruges Premium

SMART  ⇒ Premium

Denne tjeneste giver dig nem adgang til et bredt udvalg af indhold, som f.eks. video, nyheder og UCC, på et hvilket som helst tidspunkt, så længe du er tilsluttet netværket.

Premium-indhold omfatter særlige landespecifikke tjenester, der tager hensyn til regionale kulturelle følelser, samt globalt indhold.

Premium-indhold
Vælg det indhold, du
vil bruge.



Log på

Søg

Tilføj i Mine
programmer

Angiver
alternativer.

❑ Sådan bruges betalt indhold

Der opkræves et gebyr for noget Premium-indhold. Betalingstjenester opkræves enten via LG Electronics' egenudviklede faktureringsystem eller den relevante udbyders faktureringsystem.

Inden du bruger LG's faktureringsystem, skal du tilmelde dig medlemskab og registrere betalingsoplysninger på tv'et eller websitet (www.lgappstv.com) for at købe betalt indhold.

Du kan tilmelde dig medlemskab på loginskærmen på dit tv eller på vores website. Du kan derefter logge på både tv'et og websitet med ét id.

- 1 Klik på knappen **Log på** øverst til højre på skærmbilledet på siden Hjem for at logge på.
- 2 Gå til den ønskede premium-tjeneste. (For nogle Premium-tjenester er det påkrævet med separat login efter tilmelding til Premium-tjenesten).
- 3 Klik på knappen **Køb**, når du har modtaget pris- og tjenesteoplysninger om indholdet. (Der kan være begrænsninger på tilgængelig periode og antal gange afhængigt af indhold).
- 4 Når betalingen er gennemført, kan du se det købte indhold ved at klikke på knappen **Køb**.
- 5 Vælg dit id i den øverste menu på skærmbilledet Hjem, og se din købshistorik fra **Min side** → **Betalingsanmodning**. Den kan også findes på Min side → Købshistorik på webstedet (www.lgappstv.com).

❏ Nulstilling af Premium

SMART 🏠 $\Rightarrow$ Premium $\rightarrow$ Indstil. $\rightarrow$ Initialisering af Premium

Nulstiller premium-liste, premium-oplysninger, landeindstilling og oplysninger om brugerlogin. Nulstilling vil rette problemer, der er opstået under opdatering af premium.

- ✎ Tjenesteudbydere kan uden varsel ændre eller slette deres indhold for at forbedre kvaliteten af deres tjeneste. Der henvises til den pågældende tjenesteudbyders websted med hensyn til spørgsmål, fejlfinding og de nyeste oplysninger om indhold. LG Electronics påtager sig intet retsmæssigt ansvar for indholdstjenester og relaterede oplysninger, selv om tjenesten skulle være lukket af tjenesteudbyderen.
- ✎ Kvaliteten af din premium-tjeneste kan påvirkes af din internetforbindelse. Kontakt din internetudbyder med eventuelle spørgsmål vedrørende problemer med internethastighed og andet i forbindelse med tjenesten.
- ✎ For at få den bedste kvalitet anbefaler vi, at du tegner abonnement hos en internetudbyder, der kan give dig en hastighed på 4,0 Mbps (1,5 Mbps eller hurtigere). Kontakt din internetudbyder, hvis du får problemer med internetforbindelsens hastighed.
- ✎ Nogle indholdsudbydere tilbyder indhold, der er uegnet for mindreårige. Forældreopsyn anbefales.

Brug af LG Smart World

[Den funktion er måske ikke tilgængelig i nogle lande.]

SMART  ⇒ LG Smart World

LG Smart World er et program til tv'et, der er tilgængeligt via Smart TV-tjenesten. Du kan hente og bruge forskellige slags populære betalte/gratis programmer med blandt andet uddannelse, underholdning, livsstil og nyheder.



Log på.

Id vises, når du logger på.

Når du vælger id'et, kan du vælge Min side og Log af.

Vælg det program, der skal installeres.

❏ Tilmelding til LG Smart World

SMART  ⇒ Log på

Tilmelding er påkrævet for at hente og køre programmer.

- 1 Vælg **Tilmeld dig** og giv dit samtykke til den juridiske bemærkning.
- 2 Indtast id og adgangskode.
- 3 Indtast adgangskoden igen i boksen Bekræft adgangskode.
- 4 Vælg **OK** for at færdiggøre tilmeldingen.

- ✎ Du kan tilmelde dig medlemskab på enten dit tv eller på websitet (www.lgappstv.com).
- ✎ Når du har tilmeldt dig medlemskab, skal du logge på dit tv og vores website med det samme id.
- ✎ Du kan logge på op til fem tv-apparater med et enkelt id.

❑ Sådan installeres et program på dit tv

SMART ⇒ LG Smart World

- 1 Klik på knappen **Log på** øverst på startskærmen for at logge på.
- 2 Vælg kortet **LG Smart World**.
- 3 Vælg et ønsket program fra listen.
- 4 Kontroller oplysningerne for programmet, og vælg derefter knappen **Installer** eller **Køb**.
- 5 Kontroller, at du har de funktioner eller det tv-tilbehør, der kræves for at installere programmet, og vælg derefter knappen **OK**.
- 6 Der kræves godkendelse af betaling og køb for betalte programmer.
- 7 Vælg **Kør**, når installationen er færdig for at køre programmet med det samme. Hvis du ikke ønsker at køre programmet med det samme, skal du vælge **Luk**. Hvis du vil køre programmet senere, skal du vælge **Mine programmer** for at se listen over programmer, der er installeret på tv'et.

- ✎ Du kan købe programmer via pc eller tv, men du skal bruge tv'et, når du vil installere og køre dem.
- ✎ Hvis der ikke er tilstrækkeligt med hukommelse på tv'et, kan du overføre programmer til en USB-hukommelse, der er tilsluttet tv'ets terminal til USB-programmer. Programmer på USB-enheden kan køres/slettes/flyttes fra skærbilledet **Mine programmer**.
- ✎ En USB Memory stick, der indeholder programmer kan ikke bruges til andre data (Kun for USB programmer)

❑ Administration af mine oplysninger

SMART  ⇒ LG Smart World

- 1 Log på.
- 2 Vælg det påloggede id øverst i skærbilledet.
- 3 Vælg **Min side**.
- 4 Administrerer ved at gennemgå medlemsoplysninger, listen over mine købte programmer og listen over installerede programmer på tv'et.

Mine informationer	Viser grundlæggende oplysninger om det id, der er logget på med. Besøg www.lgappstv.com via computeren, hvis du vil redigere dine medlemsoplysninger.
Betalingsanmodning	Viser betalingshistorik for det påloggede id.
Købte programmer	Viser listen Mine købte programmer for det påloggede id. Du kan slette/geninstallere de købte programmer.

SMART ⇒ Søg


Du kan søge efter programmer og indhold via funktionen **Søg** i LG Smart TV. Når du indtaster nøgleord via inputenheden, såsom fjernbetjeningen, kan du finde programmer i **LG Smart World** og noget indhold i **Premium**-tjenesten. Links er også leveret til websøgning. Hvis du bruger **SmartShare™**, kan du også søge efter indhold i (**SmartShare™**). Kategorier og indholdstyper for (**Søg**) variere afhængigt af landet og vil blive holdt opdateret.

Angiv søgeudtryk.

Kategori af søgeresultater

Søgeresultater

Detaljerede oplysninger om det pågældende søgeemne

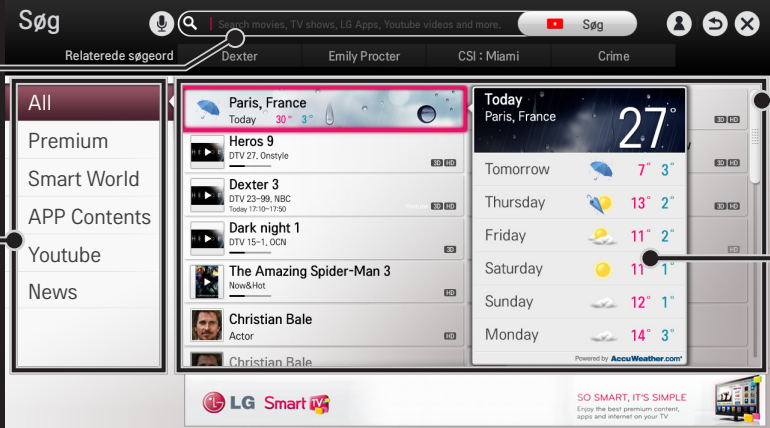

Paris, France
Today 30° 3°
Heros 9
DTV 27, Onestyle
Dexter 3
DTV 23-99, NBC
Today 17:10-17:50
Dark night 1
DTV 15-1, DCN
The Amazing Spider-Man 3
News/Hot
Christian Bale
Actor
Christian Bale

Today Paris, France 27°
Tomorrow 7° 3°
Thursday 13° 2°
Friday 11° 2°
Saturday 11° 1°
Sunday 12° 1°
Monday 14° 3°
Powered by AccuWeather.com

LG Smart TV
SO SMART, IT'S SIMPLE
Enjoy the best premium content, apps and internet on your TV

□ Sådan bruges stemmesøgefunktionen

□ Brug af denne funktion gennem søg

- 1 Gå til **SMART**  ⇒ **Søg**. Vælg ikonet stemmegenkendelse (🎤) til venstre for tekstfeltet.
- 2 Tal langsomt og tydeligt når vinduet stemmegenkendelse vises.
- 3 Når stemmegenkendelsen er fuldført, kommer vinduet Tilsvarende liste frem. Hvis pop up-vinduet ikke har de ønskede resultater, skal du trykke på **Prøv igen** for at prøve igen. Vælg det mest tilsvarende resultat. Resultatet vises herefter i tekstfeltet. Tryk på knappen **Søg** for at få det ønskede resultat.

□ Sådan bruger du denne funktion på internettet

- 1 Gå til **SMART**  ⇒ **Internet**. Flyt markøren for den magiske fjernbetjening i tekstindtastningsfeltet for et portalwebsted for at åbne tastaturvinduet.
- 2 Vælg ikonet stemmegenkendelse () til venstre for tekstfeltet på det virtuelle tastatur.
- 3 Tal langsomt og tydeligt når vinduet stemmegenkendelse vises.
- 4 Når stemmegenkendelsen er fuldført, kommer vinduet Tilsvarende liste frem. Hvis pop up-vinduet ikke har de ønskede resultater, skal du trykke på **Prøv igen** for at prøve igen. Vælg det mest tilsvarende resultat. Resultatet vises herefter i tekstfeltet. Tryk på knappen Søg på webstedet for at få det ønskede resultat.

- ✎ Du kan bruge stemmesøgning ved at trykke på **Voice recognition (Stemmegenkendelse)**() på Magic-fjernbetjeningen, selvom QWERTY-tastaturet er vist på skærmen
- ✎ Kontroller netværksforbindelsen før funktionen stemmegenkendelse benyttes.
- ✎ Det anbefales at bruge fjernbetjeningen i en afstand af højst 10 cm fra dit ansigt.
- ✎ Stemmesøgningen kan mislykkes hvis du taler for hurtigt eller for langsomt.
- ✎ Stemmegenkendelseshastigheden kan variere afhængigt af brugerens egenskaber (stemme, udtale, tone og hastighed) og miljøet (støj og TV-lydstyrke).
- ✎ For at ændre sproget for stemmegenkendelse, skal du gå til **SMART**  ⇒ Indstillinger → **ALTERNATIV** → Sprog(Language) → Sprog for stemmesøgning.
- ✎ Du kan indstille Avatar til Til/Fra i **SMART**  ⇒ Indstillinger → **ALTERNATIV** → Se avatar.

[Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på nogen modeller.]


SMART ⇒ Internet

Angiver URL-adressen manuelt på tv'et eller besøger websteder, der er tilføjet under favoritter.

Angiver webadresserne.

Tilføj den aktuelle side til favoritter.

Vælger, når du åbner flere webbrowsere.

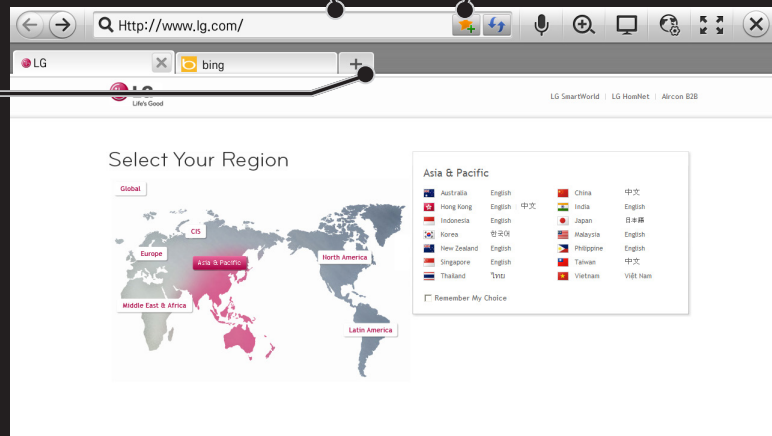

- ✎ **Internet** understøtter op til Flash 11, men understøtter ikke platform-afhængig teknologi som ActiveX.
- ✎ **Internet** fungerer kun med et forudinstalleret plugin.
- ✎ **Internet** kan ikke afspille andre mediefilformater end de følgende:
JPEG / PNG / GIF
- ✎ **Internet** bliver tvangslukket, når der er utilstrækkelig hukommelse.
- ✎ Til **Internet**, bruges skrifttyper, der er installeret på TV'et, men som måske ikke kan vises normalt afhængigt af det indhold, der afspilles.
- ✎ **Internet** understøtter ikke download af filer og skrifttyper.
- ✎ **Internet** er udviklet til tv, så det kan have andre funktioner end browsere til computere.
- ✎ **Internet** er en tv-browser, som muligvis ikke fungerer korrekt under afspilning af visse indholdsfiler.

Gratis programmer er tilgængelige lige efter, at du har tilmeldt dig, men du skal registrere din betalingsmetode for at kunne bruge betalte programmer.

Du kan tilmelde dig og registrere betalingsmetoder på tv'et eller på vores website (www.lgappstv.com).

Problem	Løsning
"Aktiverings"-meddelelsen vises altid, når en menu åbnes.	• "Initialisering"-meddelelsen, når microprocessoren og hardwaren genstartes, netværkskommunikationen indstilles og kommunikationen med SDP (enhedsgodkendelse og download af grundlæggende oplysninger) etableres. Det tager omkring 20 sekunder i en normal proces.
Der vises intet indhold på premium-kortet.	• Indholdet kan ikke vises, hvis du ændrer landeindstillingen på Smart TV. Skift land i SMART  ⇒ Indstillinger → ALTERNATIV → Indstilling for tjenesteland.

Problem	Løsning
Når der bruges internetfunktioner, kan nogle websteder indeholde tomme områder.	• TV'ets internet understøtter op til Flash 11 og afspiller kun filer i følgende formater: JPEG, PNG, GIF
Internettet lukkes automatisk, når du besøger et websted.	• Internettet kan blive tvunget til at lukke, hvis der ikke er tilstrækkeligt med hukommelse til mængden af oplysninger på en webside.
Jeg har allerede tilmeldt mig på tv'et. Skal jeg tilmelde mig igen på webstedet (www.lgappstv.com)?	• Hvis du tilmelder dig på dit TV, er det ikke nødvendigt med yderligere tilmelding på LG-webstedet (www.lgappstv.com). Efter du har tilmeldt dig på dit TV, kan du logge på webstedet med samme ID og adgangskode og få adgang til yderligere oplysninger til fuldførelse af verifikationsprocessen via e-mail.

Problem	Løsning
Kan de forskellige familiemedlemmer bruge forskellige id'er på det samme tv?	• Du kan registrere og bruge mere end ét id på ét tv. • Du kan se de registrerede id'er på tv'et i SMART  ⇒ Log på → ID-liste. • Du kan se listen over købte programmer for hvert id. Du kan se alle programmer, der er installeret af hvert id, i SMART  ⇒ Log på → Min side.
Hvad kan jeg gøre, hvis jeg glemmer mit id?	• Hvis du tilmeldte dig på en computer, kan du bruge funktionen "Glemmt id?" på webstedet (www.lgappstv.com). • Hvis du tilmeldte dig på tv'et, kan du finde id'er i SMART  ⇒ Log på → Find id.

Problem	Løsning
Jeg købte et program fra webstedet (www.lgappstv.com). Hvordan kan jeg bruge det på tv'et?	• Hvis du vil finde et program, du købte på tv'et, kan du logge på og se det på menuen Købte programmer. Vælg id'et øverst på skærmen Home, og markér programmet i Min side → Købte programmer.
Kan jeg se en historik over mine købte programmer?	• Vælg id'et øverst på skærmen Home, og markér programmet i Min side → Købte programmer. • Log på webstedet (www.lgappstv.com), og vælg Min side → Købshistorik.

Problem	Løsning
Jeg slettede et betalt program - skal jeg købe det igen for at kunne hente det?	• Hvis du ved en fejl kommer til at slette et købt program, kan du downloade og installere det igen uden at skulle købe det igen, så længe det stadig er i tjeneste. Vælg id'et øverst på startside, og download programmer igen på Min side → Købte programmer. (Tidligere ejede programmer kan muligvis ikke køres eller overføres igen afhængigt af softwareversionen).
Kan jeg bruge programmer fra LG Smart TV'ets LG Smart World på både TV og PC?	• Kontroller, at TV-modellen understøtter LG Smart World. • Programmer fra LG Smart TV'ets LG Smart World kan kun køre på LG Smart TV. • På samme måde kan du købe programmer fra webstedet (www.lgappstv.com), men ikke bruge dem på din pc, så tænk dig om, når du køber dem.

Problem	Løsning
Hvordan finder jeg ud af, hvilket id der er logget på tv'et?	• Vælg id'et øverst på skærmen Home, og se det aktuelt påloggede id i Min side → Mine Informationer.
Jeg installerede et program på mit tv. Hvor kan jeg se det installerede program?	• Vælg SMART  ⇒ Mine programmer. Alle installerede betalte og gratis programmer på tv'et vises.
Programmets størrelse, som vises på skærmen, afviger fra den faktiske programstørrelse på tv'et.	• Den viste programstørrelse på tv'et inkluderer den nødvendige ekstra plads til installation af programmet, og den kan være forskellig fra programmets størrelse, når det er installeret.

Problem	Løsning
Jeg har glemt adgangskoden til tv'et. Hvad skal jeg gøre?	• Hvis du kun angiver ID og adgangskode, når du logger på dit TV, kan du ikke gendanne adgangskoden, hvis den går tabt. Opret et nyt ID, og log på med dette ID. • Hvis du angiver andre oplysninger end ID og adgangskode, når du logger på dit TV eller LG-webstedet (www.lgappstv.com), kan du gendanne din adgangskode på webstedet.

Problem	Løsning
Skal jeg gemme betalingsoplysningerne for at købe betalte programmer?	• Hvis du vil købe betalte programmer, skal du have et kreditkort registreret på tv'et eller på websitet (www.lgappstv.com), eller du skal have kredit. Hvis ikke du ønsker, at der gemmes kreditkortoplysninger, skal du opkræve kredit på forhånd. Opkrævning af kredit er kun tilgængeligt på vores website, og du kan ikke købe betalte programmer, hvis dine kreditkortoplysninger ikke er registreret, eller hvis du ikke har nok kredit.
Kan jeg returnere et program, som jeg har købt?	• Som medlem kan du ikke anmode om tilbagebetaling, hvis du skifter mening efter et køb. • Hvis der er en fejl ved produktet eller et problem med at bruge produktet, som ikke er din skyld, kan du bede om en refusion. En gyldig grund for refusion skal dog angives.

Problem	Løsning
Jeg har tilmeldt mig på mit tv, men jeg kan ikke købe betalte programmer.	• For at købe betalte programmer, skal du have et kreditkort registreret hos webstedet (www.lgappstv.com). Du kan også have din kredit klar ved at opkræve det på webstedet for at købe dem. Du kan ikke købe betalte programmer hvis dit kreditkort ikke er registreret hos os eller hvis du ikke har nok kredit.
Skal jeg kun bruge en e-mail-adresse til mit ID?	• ID-formatet er ændret for nye medlemmer, der tilmelder sig. Det er ikke længere en kombination af tal og bogstaver, men e-mail-adressen. • Du kan kun bruge e-mail-adressen til dit ID, når du tilmelder dig.

Problem	Løsning
Behøver jeg at ændre mit ID-format til e-mail-adressen?	• ID-formatet er ændret for nye medlemmer, der tilmelder sig. Det er ikke længere en kombination af tal og bogstaver, men e-mail-adressen. • Hvis du allerede er medlem, kan du stadig bruge dit eksisterende ID eller vælge at ændre det til e-mail-adressen.
Hvad er LG-kontoen?	• Med LG-kontoen kan du logge på alle LG Smart-tjenesterne med et enkelt ID og adgangskode. Du kan bruge følgende tjenester med din LG-konto : LG Smart TV, LG Smart World (bortset fra nogle lande), LG Smart ThinQ og LG Smart air conditioning (LG Smart-klimaanlæg) osv. • Yderligere oplysninger kan være nødvendige afhængigt af tjenesten.

❑ Sådan indstilles tjenesteland

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **ALTERNATIV** → **Indstilling for tjenesteland**

Du kan ændre landeindstillingen for dit Smart TV.

Premium-tjenesten og LG Smart World, der er tilgængelige for det valgte land, vil blive udbudt.

Automatisk indstilling	Der indstilles automatisk et tjenesteland for dit Smart TV.
Manuel indstilling	Indstil manuelt et tjenesteland for dit Smart TV.

 Hvis et netværk afbrydes under indstilling af tjenestelandet, indstilles det muligvis ikke korrekt.


❑ Sådan bruges Skærmfjernbetjeningen

Tryk på knappen **123** på Magic Remote-fjernbetjeningen.

Vælg en knap på Skærmfjernbetjeningen, der vises på skærmen, ved brug af Magic Remote-fjernbetjeningen.

□ Brug af skærmfjernbetjeningen

- ✎ De knaptyper, der vises på skærmfjernbetjeningen, afhænger af området eller typen af den tilsluttede enhed.
- ✎ Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.

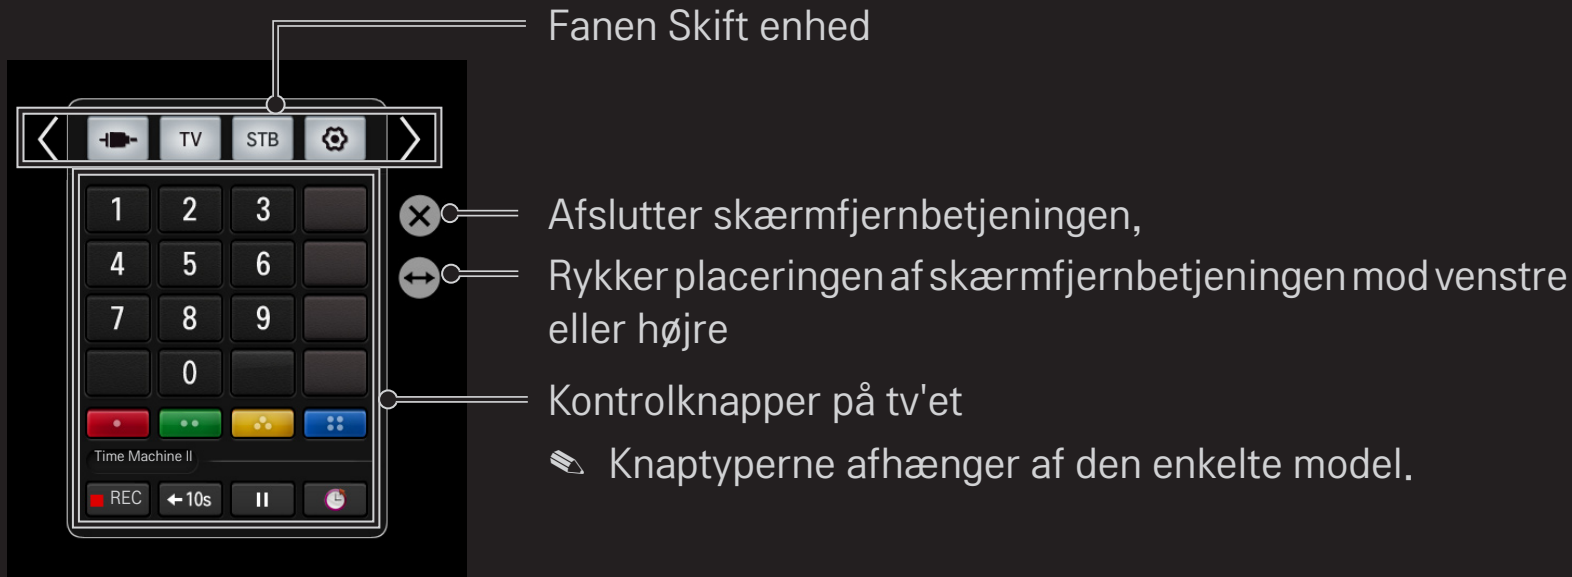

❑ Sådan kontrollerer du en enhed, der er tilsluttet tv'et, ved brug af skærmfjernbetjeningen

Du kan kontrollere en enhed tilsluttet via SimpLink eller MHL ved brug af skærmfjernbetjeningen.

- 1 Kontroller, om enheden er tilsluttet tv'et.
- 2 Når du har trykket på knappen **123** på Magic Remote-fjernbetjeningen, skal du vælge den enhed, du vil kontrollere, på fanen Skift enhed. Skærmfjernbetjeningen til kontrol af enheden vises.

- ✎ Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig sammen med knappen **123** på visse modeller.
- ✎ Der findes yderligere oplysninger om SimpLink- eller MHL-tilslutningen i afsnittet om tilslutninger i den brugervejledning, der medfulgte til tv'et.

❑ Du kan bruge funktionen Universalkontrol

[kun til Magic-fjernbetjening]

[Den funktion er måske ikke tilgængelig i nogle lande.]

Med Magic-fjernbetjeningen kan du kontrollere en set-top-boks, en Blu-ray-afspiller, et hjemmebiografsystem m.v.

- 1 Kontroller, om en enhed, du vil indstille, er forbundet til dit tv.
- 2 Når du har trykket på knappen **123** på Magic-fjernbetjeningen, skal du vælge ikonet for den ønskede enhed på fanen Skift enhed.
Hvis der ikke er nogen ønsket enhed, skal du trykke på  på fanen og vælge den ønskede eksterne enhed. Når konfigurationen er fuldført, vises navnet på den valgte enhed på fanen Skift enhed.
- 3 Når du har valgt en ønsket enhed på fanen Skift enhed, vises skærmfjernbetjeningen, som du kan bruge til at kontrollere enheden, på skærbilledet.

Du kan få vist flere kontrolknapper ved at vælge  nederst i skærmfjernbetjeningen.

□ Sådan redigerer eller rydder du indstillinger for Universalkontrol

- 1 Når du har trykket på knappen **123** på Magic-fjernbetjeningen, skal du vælge knappen  (tv/indgangsvalg).
 - 2 Vælg **Skift indstilling** eller **Annuller indstilling** nederst for den enhed, der skal skiftes.
-  Ved **Skift indstilling** skal du kontrollere, om strømmen til den enhed, der skal ændres, stadig er tændt.

- ✎ Du kan indstille én enhed pr. type.
- ✎ Du kan bruge skærmfjernbetjeningen til kun at kontrollere enheder fra et bestemt mærke eller en bestemt producent, som du vælger i opsætningsskærbilledet.
- ✎ En opdatering til listen over de nyeste producenter er tilgængelig, hvis du opretter forbindelse til et netværk, inden du indstiller universalfjernbetjeningen.
- ✎ Nogle knapper virker måske ikke, afhængigt af den eksterne enhedsmodel.
- ✎ Placer enheden tæt på tv'et af hensyn til problemfri betjening.
- ✎ Hvis enheden befinder sig i en skuffe, skal du åbne skuffen.
- ✎ Gå til **SMART**  ⇒ Universalbetjening eller **SMART**  ⇒ **MEDIELISTE** → Indstil universalbetjeningen, og tilføj, slet eller rediger en enhed

❑ Sådan får du vist 3D-billeder

3D-billedteknologi anvender synsforskellen mellem venstre og højre øje til at få billeder på dit TV til at se nøjagtigt ud som et ægte tredimensionelt rum.

- 1 Afspil en 3D-billedtitel, eller vælg et 3D-program.
- 2 Tag 3D-brillerne på.
- 3 Tryk på knappen **3D** for at skifte til 3D-billedteknologi.
- 4 Afslut 3D-billedvisning ved at trykke på knappen **3D** på fjernbetjeningen, mens du får vist 3D-billeder.

✎ De tilgængelige 3D-typer kan variere afhængigt af indgangssignalet.

❑ Sådan justerer du detaljer for 3D-billeder

SMART  ⇒ Indstillinger → BILLEDE → 3D-indstillinger

Justerer diverse aspekter af 3D-billedbehandlingen.

3D-tilstand

Skaber en passende 3D-dybde.

- 3D-dybde : Justerer 3D-dybde mellem objekt og baggrund.
- 3D Synsvinkel : Juster 3D-billede til tæt på/Fjern fra brugeren.

3D-lyd-zooming	Giver 3D-optimeret lyd.
3D-mønstergenkendelse	Konverterer 3D-billedet automatisk ved at analysere mønsteret i det originale billede.
Normal billedvisning	Du kan få vist 2D-billeder uden 3D-effekten.
3D-farvekorrektion	Korrigerer farven på 3D-billeder.  Afhængigt af modellen, er 3D-farvekorrektion muligvis ikke tilgængelig.
3D-billedkorrektion	Skifter mellem venstre/højre-billeder i 3D-video.

❏ Visning af 3D-billeder – advarsel

- ✎ Ved visning af 3D-billeder anbefales det, at seeren fastholder ens synsafstand på mindst det dobbelte af skærmens størrelse målt diagonalt.
- ✎ 3D-billederne vises muligvis ikke korrekt med briller af lukkertypen, der kræver genopladning.
- ✎ Hvis et fremtidigt 3D-udsendelsesformat, der ikke understøttes af dette TV, bliver standard, får du muligvis behov for en ekstra enhed såsom en set-top boks.

❑ Brug af 3D-briller – advarsel

- ✎ Brug ikke 3D-brillerne i stedet for dine egne briller, solbriller eller sikkerhedsbriller. Ukorrekt brug af 3D-briller kan forårsage øjenskader.
- ✎ Opbevar ikke 3D-briller under ekstremt forhold. Udsættes linserne for ekstremt høje eller lave temperaturer, kan de blive deformerede. Brug ikke deformerede briller.
- ✎ Udsæt ikke 3D-brillerne for tryk eller stød. Hvis 3D-brillerne udsættes for hårdhændet behandling, kan de tage skade.
- ✎ Linserne på 3D-briller (med polariserende film) er sårbare over for ridser. Brug en blød og ren klud til rengøring. En snavset klud kan beskadige den polariserende film.
- ✎ Rids ikke overfladen på 3D-brillerne med skarpe genstande, og undgå rengøring med kemikalier. Hvis linsen overflade ridses, vises 3D-billederne muligvis ikke korrekt.

❑ Hvad er Time Machine II ?


Det er en funktion, du kan bruge til at optage et program, du i øjeblikket ser, eller som du vil se, ligesom du kan bruge den til at spole tilbage i et program, du ser i realtid.

Øjeblikkelig optagelse	Optager øjeblikkeligt et program, du ser.
Planlagt optagelse	Vælger et ønsket program eller indstiller tid for optagelse.
Afspil	Afspiller optagelserne.
Tidsskift	Spoler tilbage i et program, du ser i realtid.

- ✎ [Afhængigt af modellen] Du kan også optage digitale/analoge programmer overført via et RF-kabel samt indhold afspillet via AV IN-indgangen.
- ✎ Optagelse af copyrightbeskyttet indhold fra en set-top-boks via et AV-stik understøttes ikke. Optagelse af originale DVD- eller Blu-ray-titler understøttes heller ikke.
- ✎ Alle optagelser er beskyttet af copyright. Du skal muligvis indhente tilladelse fra copyrightindehaveren, før du reproducerer eller afspiller disse udsendelser. Hvis en bruger optager lyd eller video ved brug af denne enhed, må optagelserne kun benyttes til privat brug. Salg, overførsel eller udlejning af optagelser beskyttet af copyright er forbudt.

❑ Sådan bruger du funktionen til øjeblikkelig optagelse

1 2 3 ⇒ Rec.

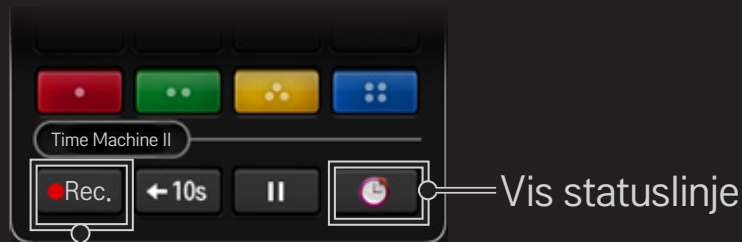

Vis statuslinje

Optag fra den scene, du i øjeblikket får vist

- ✎ Billedet kan afvige fra skærmebilledet på tv'et.
- ✎ Billedet kan afvige fra skærmebilledet på tv'et. Knappen Rec. ændres til knappen Optagelsesstop (■), mens optagelsen er i gang.

- ✎ Du kan også optage øjeblikkeligt ved brug af knappen **Rec.** i vinduet **Oplysninger**.
- ✎ Understøtter op til 3 timers direkte optagelse. For at ændre sluttidspunktet for en optagelse skal du trykke på knappen **Optagestop** og indstille valgmuligheden **Redigering af optagelsesstop**.
- ✎ Optagetiden kan variere afhængigt af USB-lagerenhedens kapacitet.
- ✎ Tryk på knappen **Wheel (OK)** under optagelse for at få vist oplysninger om optagelsen i det øverste højre hjørne af skærbilledet.
- ✎ Betjening af knappen **Wheel (OK)** afhænger muligvis af det land, du befinder dig i.
- ✎ Hvis du gennemtvinger slukning af tv'et under optagelse, gemmes programmet muligvis ikke. Du bør stoppe optagelsen og kontrollere, at programmet er blevet optaget, før du slukker for tv'et.
- ✎ Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige under optagelse.

- Sådan stopper du optagelsen

1 2 3 ⇒  (Optagelsesstop) ⇒ Optagelsesstop

- Sådan redigerer du sluttiden for en optagelse


1 2 3 ⇒  (Optagelsesstop) ⇒ Redigering af optagelsesstop

 Du kan indstille op til 5 timer for Redigering af optagelsesstop.

❑ Sådan planlægger du optagelse

1 2 3 ⇒  (Statuslinje) → Planlæg


Dette er en funktion, der lader dig indstille dato og klokkeslæt for optagelse af et program, du vil se.

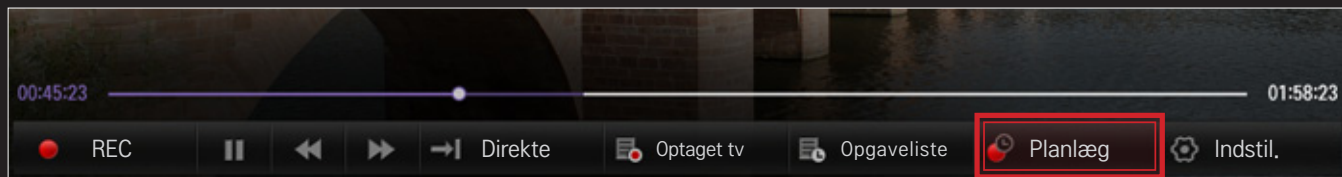

📝 Du kan starte Planlæg fra SMART  ⇒ Time Machine II → Planlæg.


TV-guide

Du kan vælge et program, du vil planlægge til visning eller optagelse.

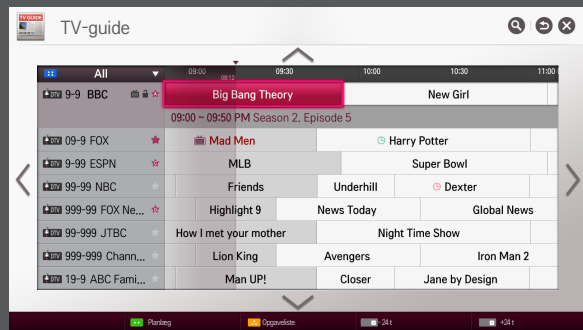

Planlæg

Du kan vælge en dato, et klokkeslæt og en kanal til planlægning til visning eller optagelsestidspunkt.

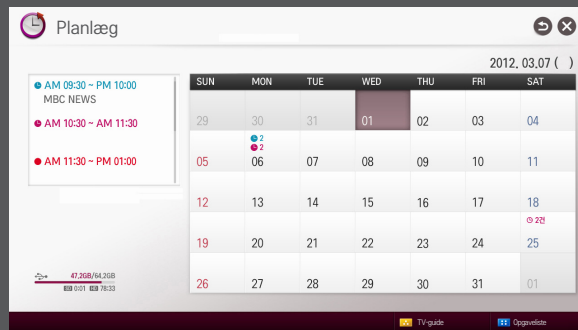

- ✎ Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.
- ✎ Hvis der ikke er nogen programvejledning tilgængelig, vil kun menuerne **Planlæg** blive vist.
- ✎ Længden af den planlagte optagelse skal være mindst 2 minutter.

❑ Sådan kontrollerer eller redigerer du opgavelisten

1**2****3** ⇒  (Statuslinje) → **Opgaveliste**

Dette er en funktion, du kan bruge til at kontrollere, redigere eller slette tidsplanen til visning og optagelse, som du har angivet.

✎ Du kan føje op til 30 programmer til **Opgaveliste**.

✎ Du kan starte **Opgaveliste** fra **SMART**  ⇒ Time Machine II → **Opgaveliste**.

❏ Sådan får du vist optagelser

SMART  ⇒ SmartShare™ → Optaget tv

Du kan få vist de optagelser, der er gemt på USB-enheden. Du kan vælge en optagelse til at afspille eller slette.

Afspil fra forrige afspilningstidspunkt.	Genoptager afspilningen af en optagelse, du tidligere har afspillet.
Afspil fra start.	Afspiller den valgte optagelse fra begyndelsen.
Slet	Sletter den valgte optagelse.

 Du kan tilføje op til 600 optagelser i Optaget tv.

❑ Sådan administrerer du optagelser

SMART  ⇒ SmartShare™ → Optaget tv

beskyt	Forebygger automatisk sletning af optagelser.
Slet	Sletter den valgte optagelse.

❑ Sådan kontrollerer du afspilning af optagelser

Tryk på knappen **Wheel (OK)** på fjernbetjeningen under afspilning.



✎ Billedet kan afvige fra skærmebilledet på tv'et.

❑ Sådan tilslutter du en USB-enhed til Time Machine II

- 1 Forbered en USB-enhed til at bruge til Time Machine II .
- 2 Tilslut en USB-lagerenhed til porten med **HDD IN**-etiketten, som findes bag på eller på siden af TV'et.
- 3 For at bruge en USB-enhed kun til funktionen Time Machine II , skal du initialisere enheden.

Vælg **SMART**  ⇒ Time Machine II → Alternativ → USB Storage device initialization hvis du tilslutter en enhed, som ikke er blevet initialiseret. Skærmen USB Storage device initialization vises.

- 4 Indstil tilstanden Tidsskift til TIL for at fuldføre USB Storage device initialization og anvende Tidsskift.

- ✎ Du kan kun bruge en Hard Disk Drive (HDD) eller Solid State Drive (SSD) som en USB-enhed til Time Machine II .
- ✎ Det anbefales at du anvender en USB-enhed med en kapacitet mellem 40 GB og 2 TB.
- ✎ For en SSD, er der en begrænsning på hvor meget læsning/skrivning, der kan udføres. Derfor anbefales det at du anvender en HDD.
- ✎ Vælg **Hurtigmenu** → **USB-enhed** for at fjerne en USB-enhed. Sørg for at modtage meddelelsen til bekræftelse af at USB-enheden er blevet fjernet.
- ✎ Hvis en USB-enhed er behæftet med fejl, kan funktionen Time Machine II muligvis ikke fungere normalt.
- ✎ Hvis du benytter et USB-forlænger-kabel, kan USB-enheden muligvis ikke genkendes eller også fungerer den muligvis ikke korrekt.


❑ Hvad er Tidsskift (afspilning i realtid)?

Det er en funktion, du kan bruge til midlertidigt at gemme det program, du i øjeblikket får vist, på en USB-enhed, således at du kan afspille en scene, du er gået glip, mens du så tv. Denne funktion lader dig fortsætte visningen fra det sted, du tidligere var nået til, hvis du forlader tv'et for en stund.

- ✎ Du har skal indstille tilstanden **Tidsskift** til **TIL** efter tilslutning af USB-enheden, før du kan bruge funktionen Tidsskift.
- ✎ [Afhængigt af modellen] Denne funktion fungerer til analoge/digitale programmer og AV-indgangstilstand.
- ✎ Med funktionen Tidsskift kan du afspille et program i op to timer. Dette tidsrum afhænger muligvis af dit område.
- ✎ I Tidsskifttilstanden slettes billedet lagret af denne funktion, hvis du slukker for tv'et uden at optage det.

❑ Sådan bruger du funktionen Tidsskift (afspilning i realtid)

Brug den venstre eller højre navigationsknap på Magic-fjernbetjeningen til at gå 10 sekunder tilbage eller frem i den optagelse, du får vist.

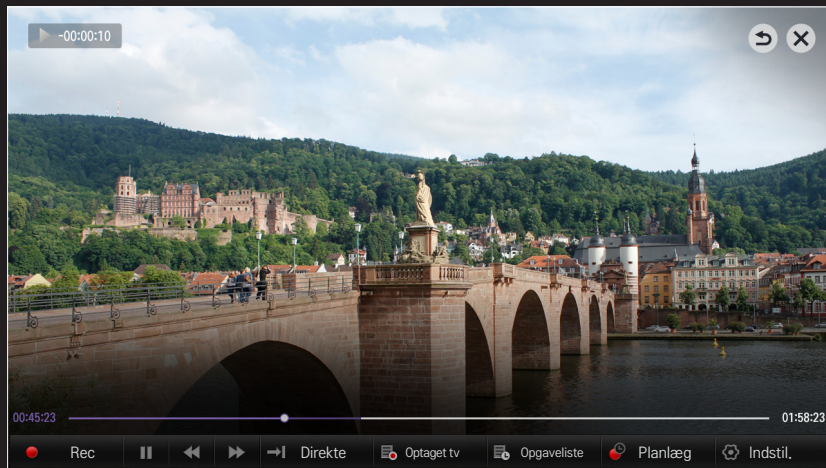

✍ Du kan også betjene Tidsskift ved brug af venstre eller højre navigationsknap på en standardfjernbetjening.

❑ Sådan indstiller du Time Machine II -funktioner

SMART  ⇒ Time Machine II → Indstil.

Du kan redigere indstillingerne for Time Machine II , mens du benytter denne funktion.

Optagelseskvalitet	[Afhængigt af modellen] Angiver optagelsernes billedkvalitet. Du kan indstille den til Høj kvalitet eller Normal kvalitet.  Optagetiden afhænger muligvis af optagelseskvaliteten.
Tidsskift	Afspiller en scene, du er gået glip af. • TIL: Aktiverer automatisk funktionen Tidsskift, når du tænder for tv'et. • FRA: Deaktiverer funktionen Tidsskift.

Automatisk sletning	Sletter automatisk gamle optagelser, når en USB-enhed er fuld, med henblik på at sikre plads til lagring af nye optagelser.  Beskyttede optagelser slettes ikke automatisk.
Initialisering af USB-enhed	Indstiller en tilsluttet lagringsenhed til brug sammen med Time Machine alene. Alle data lagret på USB-enheden slettes.


-  En lagringsenhed, hvorpå **Initialisering af USB-enhed** er blevet udført, registreres ikke af en pc.
-  Optagelser lagret på en USB-enhed kan tage skade. Producenten er ikke ansvarlig for evt. skader på optagelser, eftersom ansvar for administration af data påhviler brugeren.

❑ Hvad er Bevægelsesgenkendelse?

Du kan betjene TV'et ved at gestikulere til kameraet.

Du kan anvende funktionen Bevægelsesgenkendelse til at slukke TV'et, skifte kanalen og styre lydstyrken.

- ✎ Bevægelsesgenkendelse er kun aktiv, når du ser fjernsyn, og understøttes ikke under brug af den intelligente menu, f.eks. når du tilslutter trådløse enheder, inkl. TV-apps og USB-porte.

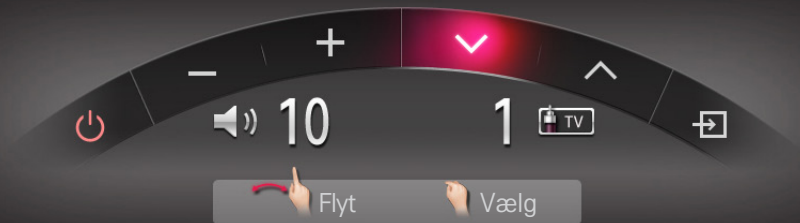

❑ Sådan bruger du funktionen Bevægelsesgenkendelse

- 1 Forbered Smart TV-kameraet til brug. Hvis dit Smart TV ikke er udstyret med et kamera, skal du installere et LG-videoopkaldskamera (Sælges separat). (Der findes yderligere oplysninger i installationsvejledningen eller brugervejledningen til kameraet.)
- 2 Kameraet er aktiveret i 20 til 30 sekunder efter TV'et er tændt.
- 3 Gå til **SMART**  ⇒ **Indstillinger** → **ALTERNATIV** og kontroller, at **Bevægelsesgenkendelse** er indstillet til **Til**.
- 4 Kig på kameraet og løft hånden op til ansigtet med pegefingeren pegende opad, mens du ser tv. Controlleren til Bevægelsesgenkendelse vises på TV-skærmen. (Du kan kontrollere rækkevidden for kameraets bevægelsesgenkendelse under **SMART**  ⇒ **Indstillinger** → **ALTERNATIV** → **Hjælp til indstilling af kamera**.)

- 5 Flyt din hånd til højre eller venstre for at vælge en funktion. Bøj pegefingeren og ret den ud igen for at starte funktionen.
 - 6 Hvis du sænker hånden fra bevægelsesgenkendelsens rækkevidde, forsvinder controlleren fra skærmen.
-  Hvis du holder din pegefinger bøjet i længere end et sekund, udføres funktionen gentagne gange, indtil du retter fingeren ud igen.
 -  Hvis du ser TV via en set-top-boks, skal du installere en IR-blaster (AN-BL100, sælges separat) til at styre lydstyrken og kanalen til set-top-boksen via Bevægelsesgenkendelse.
 -  Se vejledningen for flere oplysninger om de genkendelige bevægelser og korrekt anvendelse af dem. (Du kan også finde flere oplysninger under **SMART**  ⇒ Indstillinger → ALTERNATIV → Hjælp til indstilling af kamera → Vejledning til bevægelsesgenkendelse.)

Bevægelsesgenkendelsen fungerer muligvis ikke korrekt hvis:

- Du befinder dig i et rum, der er enten for lyst eller for mørkt (Optimal omgivende lysstyrke: 50 lux - 600 lux)
- Hvis din hånd ikke genkendes på grund af kraftigt lys bag dig.
- Hvis der er anden bevægelse, der forstyrrer under bevægelsesgenkendelse eller hvis du udfører en bevægelse, der åbner controlleren.
- Afstanden mellem dig og kameraet er for lille eller for stor (Ideel afstand: 1,5 m - 4,5 m)
- Dine fingre kan ikke registreres af kameraet på grund af at du bærer handsker eller en forbindelse.
- Hvis din hånd er fremme foran ansigtet under bevægelsesgenkendelse.
- Hvis der er et indviklet mønster bag din hånd.
- Hvis bevægelsen der åbner controlleren, eller hvis den pågældende bevægelse ikke kunne registreres.

- ✎ En gestikulering genkendes muligvis ikke i følgende tilfælde.
- Hvis **Bevægelsesgenkendelse** er indstillet til **Fra** i **SMART**  ⇒ **Indstillinger** → **ALTERNATIV**,
: Indstil det til **Til**.
 - Hvis andre menuer ud over menuen til controlleren til bevægelsesgenkendelse vises på TV-skærmen,
: Få den til at forsvinde.
 - (Til indbyggede kamera) Hvis kameraet ikke løftes op,
: Sørg for, at løfte kameraet op.

- ✎ Hvis flere personer forsøger at bruge bevægelsesgenkendelse samtidigt, vil kun den første bevægelse blive genkendt. For at bruge en anden hånd til at betjene controlleren, skal du sænke den hånd du bruger for at fjerne controlleren fra skærmen, hvorefter du kan hæve den anden hånd.
- ✎ Pas på, at du ikke flytter hånden for hurtigt eller laver for store bevægelser. Dette kan forårsage fejl på kameraet.
- ✎ Hvis **Bevægelsesgenkendelse** ikke fungerer korrekt, skal du sænke din hånd og derefter hæve den igen.
- ✎ Hvis din pegefinger bøjes i en vinkel, er det muligt at kameraet ikke genkender bevægelsen, eller at den bliver genkendt som en finger der bøjes og udfører en funktion.

□ Sådan tager du et billede ved brug af tv-kameraet

Du kan optage et billede eller en video ved brug af Smart TV-kameraet.

- 1 Forbered Smart TV-kameraet til brug. H Smart TV er ikke udstyret med et kamera. Installer et LG-videoopkaldskamera (AN-VC500, sælges separat). (Der findes yderligere oplysninger i installationsvejledningen eller brugervejledningen til kameraet.)
- 2 Gå til **SMART**  ⇒ **MINE PROGRAMMER** → **Kamera**.
- 3 Tag et billede ved at vælge  (Billedtilstand) eller  (Videotilstand).

□ Sådan tager du et billede

SMART  ⇒ **MINE PROGRAMMER** → **Kamera** →  (Billedtilstand) → 
(Start)

□ Sådan optager du en video

SMART 🏠 ⇒ **MINE PROGRAMMER** → **Kamera** → 📹 (Videotilstand) →  (Start)

Stop videooptagelsen ved at trykke på  (Stop) igen.



✎ Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV

□ Sådan konfigurerer du kameraet

SMART  ⇒ **MINE PROGRAMMER** → **Kamera** →  (Indstillinger)

Egenskaber	Du kan angive egenskaber for billeder/videoer, du vil optage.
Hukommelse	Du kan vælge en enhed til lagring af de billeder/videoer, du optager.

- ✎ For en USB-lagringsenhed må der kun benyttes en USB-harddisk, der er formateret med et NTFS-filsystem som leveret af Windows. Hvis en lagringsenhed formateres ved brug af et ikke-Windows-program, genkendes den muligvis ikke.
- ✎ Hvis du ser video eller billeder, kan du kun åbne én fil, der er brugt for nylig.
- ✎ Gå til **SmartShare™** → **Forbundet enhed** → **Kamerahukommelse** for at slette de billeder eller videoer, der er lagret i den interne hukommelse.
 - Du kan ikke slette billeder eller videoer, der er lageret USB-lagringsenheden.

❑ Hvad er tilstanden Dual Play?

Ved spil af et mand mod mand-kampspil på en spillekonsol såsom PlayStation, Xbox og Wii har brugerne været vant til at spille spillet med skærmen inddelt lodret eller vandret.

Med tilstanden Dual Play (Dobbelt spil) kan hver spiller nyde spillet på hele skærmen.

Der kræves Dual Play-briller (type A og B) for at kunne spille spillet i tilstanden Dual Play.

Hvis din model ikke leveres med Dual Play-briller, skal du købe dem separat.

❑ Start af Dual Play

- 1 Slut spillekonsollen til dit tv.
 - 2 Vælg **SMART**  ⇒ **Mere** → **Dual Play**. Tilstanden Dual Play starter.
 - 3 Tag Dual Play-briller på for at nyde spillet.
 - 4 Tilstanden Dual Play deaktiveres, når du vælger **SMART**  ⇒ **Mere** → **Dual Play**, mens den er aktiveret.
-  Vælg den **Tilstand med opdelt skærm** (Side by Side/Top & Bottom), som spillet understøtter.
- Hvis den valgte **Tilstand med opdelt skærm** ikke understøttes af det spil, du vil spille, er tilstanden Dual Play ikke tilgængelig.

- ✎ Spillet bør understøtte den skærmdelingstilstand, der skal bruges i tilstanden Dual Play.
- ✎ Hvis skærmen ikke ser klar nok ud med Dual Play-briller på, kan spillerne bytte briller. Du bør vælge de briller, der passer bedst til driftstypen for Dual Play.
- ✎ Spilmenuen konfigureres ved at deaktivere tilstanden Dual Play (Dobbelt spil).
- ✎ Visse billeder lader muligvis til at overlappe ved spil af spil. Det anbefales at spille et spil ved at placer sig midt for skærmen.
- ✎ Hvis spillekonsollen har lav opløsning, vil billedkvaliteten muligvis ikke være god i tilstanden Dual Play (Dobbelt spil).
- ✎ Billedet på skærmen er kun i 2D i tilstanden Dual Play (Dobbelt spil).

❑ Forholdsregler ved brug af Dual Play (Dobbelt spil)-briller

- ✎ Bemærk, at Dual Play (Dobbelt spil)-briller er anderledes end almindelige 3D-briller. Mærket "Dual Play" (Dobbelt spil) fremgår af Dual Play (Dobbelt spil)-briller.
- ✎ Dual Play (Dobbelt spil)-briller må ikke bruges som erstatning for almindelige briller, solbriller eller beskyttelsesbriller. I modsat fald kan der opstå kvæstelser.
- ✎ Opbevar ikke Dual Play (Dobbelt spil)-briller i meget varme eller kolde miljøer. I modsat fald kan billederne blive deformet. Brug ikke deformet briller.

- ✎ Tab ikke Dual Play (Dobbelt spil)-briller, og lad dem ikke komme i kontakt med andre objekter. Dette kan resultere i skader på produktet.
- ✎ Linserne i Dual Play (Dobbelt spil)-briller (polariserende film) bliver nemt ridsede. Brug en blød, ren klud til at rengøre dem. Fremmedlegemer på kluden kan forårsage ridser.
- ✎ Undgå at ridse overfladen på linserne på Dual Play (Dobbelt spil)-brillerne med skarpe genstande eller at bruge kemiske stoffer ved aftørring. Hvis linsen bliver ridset, ser billederne muligvis ikke normale ud, når de vises i dobbelt afspilning.

❑ Understøttede tilstande til Dual Play (Dobbelt spil) [FHD]

Input	Signal	Opløsning	Vandret frekvens (kHz)	Lodretfrekvens (Hz)
Composite	480i	720x480	15,73	60
	576i	720x576	15,625	50
Komponent	480i	720x480	15,73	60
	480p	720x480	31,50	60
	576i	720x576	15,625	50
HDMI/ komponent	720p	1.280x720	45	60
			37,5	50
	1080i	1.920x1.080	33,75	60
			28,125	50
	1080p	1.920x1.080	67,50	60
			56,250	50
			27	24
			33,75	30

❑ Understøttede tilstande til Dual Play (Dobbelt spil) [ULTRA HD] : HDCP1.4

Input	Signal	Opløsning	Vandret frekvens (kHz)	Lodretfrekvens (Hz)
Composite	480i	720x480	15,73	60
	576i	720x576	15,625	50
Komponent	480i	720x480	15,73	60
	480p	720x480	31,50	60
	576i	720x576	15,625	50
HDMI/ komponent	720p	1.280x720	45	60
			37,5	50
	1080i	1.920x1.080	33,75	60
			28,125	50
	1080p	1.920x1.080	67,50	60
			56,250	50
			27	24
			33,75	30

Input	Signal	Opløsning	Vandret frekvens (kHz)	Lodretfrekvens (Hz)
HDMI	2160p	3.840x2.160	53,95	23,976
			54	24
			56,25	25
			61,43	29,97
			67,5	30

- ✎ Visse modeller understøtter muligvis ikke composite-/komponentinput.
- ✎ Understøttede formater til Dual Play (Dobbelt spil): Side by Side (Side om side)/Top & Bottom (Øverst og nederst)

Du kan downloade programmet LG TV Remote fra Google Play Store eller Apple App Store og benytte den sammen med et hvilket som helst tv forbundet til din smartphone.

- Nu kan du nyde dine foretrukne tv-udsendelser på din smartphone. (Kun visse modeller)
- Du kan nemt indtaste dine kontooplysninger for at logge på.
- Du kan føje dine yndlingskanaler til din smartphone.
- Du kan bruge funktioner såsom PREMIUM, Mine programmer, og SmartShare™ direkte på din smartphone.
- Tekstindtastningsfunktionen understøttes, så du nemt kan indtaste tekst. (Der kan ikke indtastes tekst på alle skærme)
- Vælg programmets berøringsflade for at foretage styring på samme måde som med markøren fra Magic-fjernbetjeningen.
- Du kan kontrollere spilleprogrammet på tv'et ved at vælge Game Pad i programmet LG TV Remote.

- Tastatur, der lader dig kontrollere Set Top Box og medieenhederne, medfølger. (Visse modeller kun under angivne tilstande.)
 - Du kan indstille tv'et til strømbesparelstand, mens du ser tv på din smartphone.
 - Du kan optage det viste skærbillede og dele det via sociale netværkstjenester såsom Twitter og Facebook.
-  De understøttede funktioner afhænger muligvis af tv'et eller versionen af programmet LG TV Remote.

❑ Sådan bruger du USB-kablet/trådløs mus

Slut din mus til USB-porten. Brug musen til at flytte markøren til TV-skærmen og vælg den ønskede menu.

Mus	Magisk fjernbetjening
Venstreknappen	OK-knappen på den magiske fjernbetjening
HJUL-knappen	HJUL-knappen på den magiske fjernbetjening

- ✎ Knapperne venstre og speciel virker ikke på musen.
- ✎ Anvendeligheden af en trådløs USB-mus og tastatur kan blive påvirket af radiofrekvensomgivelserne og afstanden.

❑ Sådan bruger du USB-kablet/trådløst tastatur

Slut dit tastatur til USB-porten. Du kan indtaste tekst med tastaturet ved brug af søgefunktionen og internettet.

- ✎ Tekst kan ikke indtastes på nogen skærme.
- ✎ Det anbefales at bruge det produkt, som er testet for kompatibilitet med LG TV. LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000, MICROSOFT MS800 og LG Electronics ST-800
- ✎ Du kan ændre inputsproget ved at trykke på tasten for sprogsift (eller den højre Alt-tast) på dit tastatur.

❑ Sådan bruger du en gamepad

Tilslut din gamepad til USB-porten på TV'et, hvis spillet kræver en gamepad.

✎ Det anbefales at bruge en godkendt gamepad, som er afprøvet for kompatibilitet med LG TV.

Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2, Logitech Cordless Rumblepad 2, Logitech Dual Action Gamepad, Microsoft Xbox 360 Controller (kabeltilsluttet) og SONY PLAYSTATION(R)3 Controller

SMART ⇒ Indstillinger → SUPPORT → Softwareopdatering

Software opdatering bruges til at kontrollere, så man får den nyeste version.

Det er også muligt at kontrollere manuelt for tilgængelige opdateringer.

Softwareopdatering	Indstil den til Til. Hvis der er en opdatering tilgængelig, bliver du bedt om at udføre opdatering.
Automatisk opdateringstilstand	Hvis der er en opdatering tilgængelig, startes opdateringen automatisk, uden at du bliver bedt om at gennemføre den.
Kontroller for opdaterede versioner	Kontrollerer den seneste opdaterede version, der er installeret. Når en ny opdatering er tilgængelig, kan downloadprocessen udføres manuelt.

- ✎ Når opdateringen starter, bliver statusvinduet vist et øjeblik og forsvinder derefter.
- ✎ Den seneste version kan fås via det digitale udsendte signal eller en internetforbindelse.
- ✎ Ændring af program under download af softwaren via et digitalt udsendt signal forstyrrer downloadprocessen. Downloadprocessen genoptages ved tilbagevenden til det oprindelige program.
- ✎ Hvis ikke softwaren opdateres, fungerer visse funktioner muligvis ikke korrekt.
- ✎ [Følgende gælder for modeller i Finland/Sverige/Danmark/Norge.]
Hvis softwareopdateringen udføres via broadcasting-signalet, bliver du bedt om at fortsætte opdateringen, uanset om **Automatisk opdateringstilstand** er aktiveret.

Hvis følgende symptomer opstår, bedes du udføre kontrollerne og justeringerne nedenfor. Der er muligvis ikke nogen fejl.

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **SUPPORT** → **Signaltest**

Viser oplysning om MUX og service. Hvis du vælger Antenne og Satellit eller Kabel og Satellit, vises kun en signaltest for Antenne eller Kabel.

Generelt

Problem	Løsning
Kan ikke se visse kanaler.	• Juster antennens placering eller retning. • Gem de ønskede kanaler under Auto-indstilling eller Redigering af kanal.
Når du har tændt TV'et, er der en forsinkelse, før der vises et fuldt billede.	• Det er ikke et problem, fordi processen er beregnet til at rense billedstøj, som kan opstå, når du tænder for TV'et.

❏ Billeder

SMART 🏠 ⇒ **Indstillinger** → **SUPPORT** → **Billedtest**

Kontroller, om billedets signaludgang er normal, ved at begynde med Billedtest.

Hvis der ikke er noget problem med testbilledet, skal du kontrollere forbindelser til eksterne enheder eller sendesignaler.

Problem	Løsning
Billeder fra en tidligere kanal eller andre kanaler bliver hængende, eller der vises generende streger.	• Prøv at justere antennen i retning mod TV-stationen, eller se i manualen, hvordan antennen forbindes korrekt.

Problem	Løsning
Vibrerende vandrette/ lodrette streger og netmønstre vises et øjeblik.	• Et problem af denne art kan opstå, hvis der er kraftig elektronisk interferens. Sluk andre elektroniske enheder såsom mobiltelefoner, elværktøjer og andre små elektriske apparater.
Skærbilledet fryses fast eller fungerer ikke ordentligt under digital udsendelse.	• Det kan ske, når signalerne er svage, eller modtagelsen er ustabil. Juster antennens retning eller kabeltilslutningerne. • Hvis signalstyrken eller kvaliteten er lav i forbindelse med Manuel indstilling, skal du kontakte TV-stationen eller administrationskontoret for at få problemet undersøgt.
Digital udsendelse er ikke aktiv, selvom kablet er tilsluttet.	• Kontakt kabeludbyderen vedrørende abonnementet og/eller signalet. (Afhængigt af abonnementet understøttes digital udsendelse muligvis ikke.)

Problem	Løsning
Der er ikke billede, eller billedet er ikke tydeligt ved forbindelse til HDMI.	• Kontroller specifikationerne for HDMI®-kablet. Brug kun HDMI®-kabel. Andre kabler kan få billeder til at skifte lysstyrke, eller de vises ikke korrekt. • Kontroller, at alle kabelforbindelserne er sikkert tilsluttet. Hvis tilslutningerne ikke er gode, vises billederne muligvis ikke korrekt.
Fungerer ikke, når USB-lagerenhed er tilsluttet.	• Kontroller, at USB-enheden er version 2.0 eller nyere.

□ Lyd

SMART  ⇒ **Indstillinger** → **SUPPORT** → **Lydtest**

Prøv først en lydtest for at kontrollere, at lydsignaludgangen er normal.

Hvis testlyden er normal, skal du kontrollere forbindelser til eksterne enheder eller sendesignaler.

Problem	Løsning
Skærmen er tændt, men ingen lyd.	• Prøv andre TV-kanaler. • Sørg for, at TV-højttalere er indstillet til Til.
Ved analog udsendelse er stereo ikke tydelig, eller lyden kommer kun fra den ene højttaler.	• I et område med dårlige modtageforhold (områder med svage eller ustabil signal), eller hvis multilyd ikke er stabil, skal du indstille Mono til Multilyd. • Juster Balance med navigationsknappen.

Problem	Løsning
Tv-lyden er ikke samtidig med læberne, eller lyden bryder sammen ind imellem.	• Hvis det sker på en bestemt TV-kanal, kan det skyldes problemer med sendesignalet fra en enkelt station. Rådfør dig med TV-stationen eller din lokale kabeludbyder.
Hver gang der skiftes kanal, ændres lydstyrken.	• Afhængigt af kanalen kan der være forskelle i lydstyrken. • Indstil Auto. lydstyrke til Til.

Problem	Løsning
På visse kanaler kommer lyden ikke ud, eller kun baggrundsmusikken afspilles. (Hvis det er et program fremstillet til oversøiske seere)	• Under Sprog: indstil Sprog → Lydsprog som det ønskede sprog. Selv om sproget på Multilyd ændres, når strømmen slukkes, eller der skiftes kanal, vil standardindstillingerne blive nulstillet.
Der er ikke nogen lyd ved tilslutning til HDMI/USB.	• Kontroller, at HDMI®-kablet er et high-speed-kabel. • Kontroller, om USB-enheden og -kablet er version 2.0 eller nyere. • Brug kun almindelige musikfiler (*.mp3).

❑ Problem ved PC-tilslutning

Problem	Løsning
Der er ikke skærm billede efter tilslutning til computeren.	• Kontroller, at computeren og TV'et er forbundet korrekt. • Sluk TV'et og tænd det igen ved hjælp af fjernbetjeningen. • Genstart PC'en med TV'et tændt. • Kontroller, om opløsningen er indstillet korrekt for PC-indgangen. • For at bruge TV'et som sekundær skærm skal du kontrollere, at den tilsluttede stationære eller bærbare computer understøtter to skærme. • Tilslut HDMI-kablet igen.
Der er ikke nogen lyd, når computeren tilsluttes med HDMI-kablet.	• Kontakt videokortets producent for at sikre, at det understøtter HDMI-stemmeudgang. (Videokort fremstillet i DVI-format kræver tilslutning af et særskilt lydkabel.)

Problem	Løsning
Når TV'et er sluttet til computeren, bliver skærmen delvist beskåret, eller billedet flytter til siden.	• Indstil den opløsning, der understøtter PC-indgangen. (Genstart computeren, hvis dette ikke fungerer.)

❑ Problem med afspilning af film i Mine Medier.

Problem	Løsning
Filer på Filmlisten vises ikke.	• Kontroller, om filen på USB-lagerenheden kan læses på computeren. • Kontroller, at filtypen er understøttet.
"Denne fil er ugyldig". Ovenstående fejlmeddelelse vises, eller skærm billedet er ikke normalt, selvom lyden er i orden.	• Kontroller, at filen afspilles normalt på videoafspilleren i computeren. (Kontroller for beskadigede filer.) • Undersøg, om opløsningen er understøttet af computeren. • Kontroller, at video/audio-codec'et er understøttet. • Kontroller, at billedhastigheden er understøttet.

Problem	Løsning
"Lyd understøttes ikke". Ovenstående fejlmeddelelse vises, eller lyden er ikke normal, selvom skærm billedet er i orden.	• Kontroller, at filen afspilles normalt på videoafspilleren i computeren. (Kontroller for beskadigede filer.) • Kontroller, at audio-codec'et understøttes af computeren. • Kontroller, at bithastigheden er understøttet. • Kontroller, at samplinghastigheden er understøttet.

Problem	Løsning
Undertekst vises ikke.	• Kontroller, at filen afspilles normalt på videoafspilleren i computeren. (Kontroller for beskadigede filer.) • Kontroller, om videofilen deler navn med undertekstfilen. • Kontroller, at video- og undertekstfilerne ligger i samme mappe. • Kontroller, at underteksternes filformat er understøttet. • Kontroller, at undertekstsproget er understøttet. (Åbn undertekstfilerne i Notesblok for at kontrollere sproget.)

 Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.

 Du kan finde oplysninger om, hvordan du anmoder om service, i TV'ets menu.

SMART  ⇒ Indstillinger → SUPPORT → Info om produkt/service.

Product certified before February 15, 2013
Продукт, сертифицированный до 15
февраля 2013 г.



BZ03

Product certified after February 15, 2013
Продукт, сертифицированный после 15
февраля 2013 г.





ПІІ 'ЛГ Електронікс Україна', Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 4 (літера А),
тел.: +38 (044) 201-43-50, факс: +38 (044) 201-43-73

Обмеження України на наявність небезпечних речовин

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

Ukraine Restriction of Hazardous Substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

EU Conformity Notice

CE 0197 

LG Electronics hereby declares that this product is in compliance with the following Directives.

R&TTE Directive 1999/5/EC

EMC Directive 2004/108/EC

LOW VOLTAGE Directive 2006/95/EC

The products described above comply with the essential requirements of the directives specified.

This device is a 2.4 and 5 GHz wideband transmission system, intended for use in all EU member states and EFTA countries, except in France and Italy where restrictive use applies.

In Italy the end-user should apply for a license at the national spectrum authorities in order to obtain authorization to use the device for setting up outdoor radio links and/or for supplying public access to telecommunications and/or network services.

This device may not be used for setting up outdoor radio links in France and in some areas the RF output power may be limited to 10 mW EIRP in the frequency range of 2454 – 2483.5 MHz. For detailed information the end user should contact the national spectrum authority in France.

European representative:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

The product is designed for indoor use only.

CE Notified Body statement:

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

□ [Shqip]

Deklarata e Konformitetit për BE-në

LG Electronics nëpërmjet kësaj deklaron se ky produkt është në përputhje me Direktivat e mëposhtme.

Direktivën R&TTE 1999/5/KE

Direktivën EMC 2004/108/KE

Direktivën për VOLTASHIN E ULËT 2006/95/KE

Produktet e përshkruara më lart përputhen me kërkesat thelbësore të direktivave të specifikuar.

Përfaqësuesi evropian:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandë

Vetëm për përdorim të brendshëm.

□ [Bosanski]

Napomena o usklađenosti sa propisima EU

LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa sljedećim direktivama:

Direktiva o radijskoj opremi i
telekomunikacijskoj terminalnoj opremi
1999/5/EC

Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti
2004/108/EC

Direktiva o niskonaponskoj opremi 2006/95/
EC

Opisani proizvodi usklađeni su sa ključnim
zahtjevima navedenih direktiva.

Predstavnik za Europu:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandija

Samo za unutarnju upotrebu.

□ [Български]

Бележка относно съответствие с нормите на ЕС

С настоящото LG Electronics декларира, че този продукт съответства на следните директиви.

R&TTE директива 1999/5/EC

ЕМС директива 2004/108/EC

Директива за НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ
2006/95/EC

Описаният по-горе продукт съответства на основните изисквания на посочените директиви.

Европейски представител:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нидерландия

За употреба само в закрити помещения.

□ [Česky]

Prohlášení o shodě s legislativou EU

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě s následujícími směrnici.

Směrnice o radiokomunikačních a
telekomunikačních koncových zařízeních
1999/5/EC

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
2004/108/EC

Směrnice o nízkém napětí 2006/95/EC

Výše popisované produkty jsou v souladu se
základními požadavky uvedených směrnic.

Zastoupení v Evropě:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nizozemsko

Pouze pro vnitřní použití.

□ [Dansk]

EU-overensstemmelseserklæring

LG Electronics erklærer hermed, at dette produkt overholder følgende direktiver.

R&TTE-direktiv 1999/5/EC

EMC-direktiv 2004/108/EC

LOW VOLTAGE-direktiv 2006/95/EC

De produkter, der er beskrevet ovenfor, overholder de vigtigste krav i de angivne direktiver.

Europæisk repræsentant:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holland

Kun til indendørs brug.

□ [Nederlands]

Conformiteitsverklaring (EU)

LG verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de volgende richtlijnen.

R&TTE-richtlijn 1999/5/EC

EMC-richtlijn 2004/108/EC

Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC

De hierboven genoemde producten voldoen aan de essentiële voorwaarden van de gespecificeerde richtlijnen.

Europees hoofdkantoor:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nederland

Alleen voor gebruik binnen.

□ [Eesti]

EÜ vastavuskinditus

Käesolevaga kinnitab LG Electronics, et see toode ühildub järg-miste direktiividega.

Raadioseadmete ja
telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete
direktiiv 1999/5/EÜ

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
2004/108/EÜ
MADALPINGESEADMETE direktiiv 2006/95/
EÜ

Eelnimetatud tooted vastavad märgitud
direktiivide oluliste nõuetele.

Euroopa esindus:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holland

Kasutada ainult siseruumides.

□ [Suomi]

EU-vaatimustenmukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa täten, että tämä tuote on seuraavien direktiivien mukainen.

R&TTE-direktiivi 1999/5/EC
EMC-direktiivi 2004/108/EC
LOW VOLTAGE -direktiivi 2006/95/EC

Edellä mainitut tuotteet ovat eriteltyjen
direktiivien oleellisten vaatimusten mukaisia.

Edustaja Euroopassa:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Alankomaat

Vain sisäkäyttöön.

□ [Français]

Notice de conformité UE

LG Electronics atteste que ces produits est en conformité avec les Directives suivantes.

Directive 1999/5/CE des R&TTE

Directive 2004/108/CE EMC

Directive 2006/95/CE des appareils basse tension

Les produits décrits ci-dessus sont en conformité avec les exigences essentiels des directives spécifiées.

Représentant en Europe :

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Pays-Bas

Usage intérieur uniquement.

□ [Deutsch]

EU-Konformitätserklärung

LG Electronics erklärt hiermit, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:

R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC

EMC-Richtlinie 2004/108/EC

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC

Die oben beschriebenen Produkte entsprechen den grundlegenden Anforderungen der angegebenen Richtlinien.

Vertreter für Europa:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Niederlande

Nur zur Verwendung in Innenräumen.

□ [ΕΛΛΗΝΙΚΑ]

Δήλωση συμμόρφωσης E.E.

Η LG Electronics δηλώνει ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις εξής Οδηγίες:

Οδηγία 1999/5/EK περί Ραδιοεξοπλισμού και Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού (R&TTE)

Οδηγία 2004/108/EK περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
Οδηγία 2006/95/EK περί Χαμηλής Τάσης

Τα παραπάνω προϊόντα συμμορφώνονται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις των ανωτέρω οδηγιών.

Ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Ολλανδία

Μόνο για εσωτερική χρήση.

□ [Magyar]

EU megfeleléségi nyilatkozat

Az LG Electronics ezúton kijelenti, hogy a termék megfelel a következő irányelvek előírásainak:

1999/5/EK R&TTE irányelv
2004/108/EK EMC irányelv
2006/95/EK KISFESZÜLT SÉGŰ irányelv

A fentiekben bemutatott termékek teljesítik a megadott irányelvek alapvető előírásait.

Európai képviselő:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Hollandia

Csak beltéri használatra.

□ [Italiano]

Avviso di conformità EU

LG dichiara che questo prodotto è conforme alle seguenti direttive.

Direttiva R&TTE 1999/5/CE

Direttiva EMC 2004/108/CE

Direttiva BASSA TENSIONE 2006/95/CE

I prodotti descritti sopra sono conformi ai requisiti essenziali delle direttive specificate.

Rappresentante europeo:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Paesi Bassi

Solo per uso interno.

□ [Қазақша]

ЕО сәйкестік туралы ескертуі

LG Electronics осы құжат арқылы бұл құрылғының мына директиваларға сай екенін мәлімдейді.

Радио және телекоммуникациялық жабдықтардың 1999/5/ЕС директивасы
2004/108/ЕС электромагниттік үйлесімділік директивасы
Төмен кернеулі жабдықтардың 2006/95/ЕС директивасы

Жоғарыда сипатталған өнімдер көрсетілген директивалардың негізгі талаптарына сай келеді.

Еуропадағы өкілдік:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нидерланд

Тек ғимарат ішінде қолдануға арналған.

□ [Latviešu]

Paziņojums par atbilstību ES direktīvām

LG Electronics ar šo paziņo, ka šis izstrādājums atbilst turpmāk minētajām direktīvām.

R&TTE direktīva 1999/5/EK

Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EK

Direktīva par zemspriegumu 2006/95/EK

Iepriekš aprakstītie izstrādājumi atbilst norādīto direktīvu būtiskajām prasībām.

Pārstāvniecība Eiropā:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nīderlande

Tikai lietošanai telpās.

□ [Lietuvių k.]

EB atitikties deklaracija

„LG Electronics“ pareiškia, kad šis produktas atitinka tokias direktyvas.

R&TTE direktyvą 1999/5/EB

EMS direktyvą 2004/108/EB

Žemos įtampos direktyvą 2006/95/EB

Aukščiau įvardinti produktai atitinka nurodytų direktyvų esminius reikalavimus.

Atstovas Europoje:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nyderlandai

Naudoti tik patalpose.

□ [Македонски]

Известување за усогласеност со ЕУ

LG Electronics јавно изјавува дека овој производ е во согласност со следните директиви.

R&TTE директива 1999/5/EC

EMC директива 2004/108/EC

Директива за НИЗОК НАПОН 2006/95/EC

Производите опишани погоре ги исполнуваат основните услови од посочените директиви.

Европски претставник:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, Холандија

За употреба само во затворени простории.

□ [Norsk]

Samsvarsmerknad for EU

LG Electronics erklærer herved at dette produktet er i henhold til de følgende direktivene.

R&TTE-direktiv 1999/5/EC

EMC-direktiv 2004/108/EC

Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC

Produktene som beskrives ovenfor, overholder kravene i de angitte direktivene.

Europeisk representant:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, Nederland

Bare til innendørs bruk.

□ [Polski]

Deklaracja zgodności z normami UE

Firma LG Electronics niniejszym zaświadcza, że ten produkt spełnia wymagania poniższych dyrektyw.

Dyrektywa 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych

Dyrektywa 2004/108/WE dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

Dyrektywa 2006/95/WE dotycząca sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w określonych granicach napięcia

Powyżej wymienione produkty spełniają zasadnicze wymagania wymienionych dyrektyw.

Przedstawiciel na Europę:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandia

Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

□ [Português]

Aviso de conformidade da UE

A LG Electronics declara por este meio que este produto está em conformidade com as seguintes Directivas.

Directiva R&TTE 1999/5/CE

Directiva relativa à compatibilidade electromagnética 2004/108/CE

Directiva para equipamentos de BAIXA TENSÃO 2006/95/CE

Os produtos acima descritos estão em conformidade com os requisitos essenciais das directivas especificadas.

Representante europeu:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holanda

Apenas para uso em espaços interiores.

□ [Română]

Declarație de conformitate UE

Prin prezenta, LG Electronics declară că acest produs este conform cu următoarele Directive.

Directiva R&TTE 1999/5/CE

Directiva EMC 2004/108/CE

Directiva pentru tensiune joasă 2006/95/CE

Produsul descris mai sus este conform cu cerințele esențiale ale directivelor specificate.

Reprezentant european:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Olanda

Doar pentru utilizare în interior.

□ [Русский]

**Уведомление о соответствии
нормам ЕС**

Компания LG Electronics настоящим заявляет о том, что данное изделие соответствует следующим директивам.

Директива R&TTE 1999/5/EC

Директива EMC 2004/108/EC

Директива LOW VOLTAGE 2006/95/EC

Описанные выше изделия соответствуют основным требованиям указанных директив.

Представительство в Европе:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нидерланды

Только для использования в помещении.

□ [Srpski]

Napomena o usklađenosti sa standardima

LG Electronics ovim izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa sledećim direktivama:

R&TTE direktiva 1999/5/EC

EMC direktiva 2004/108/EC

NISKONAPONSKA direktiva 2006/95/EC

Prethodno opisani proizvodi usklađeni su s osnovnim zahtevima iz navedenih direktiva.

Evropski predstavnik:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, Holandija

Koristite samo u zatvorenom prostoru.

□ [Hrvatski]

Napomena o sukladnosti s EU standardima

LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan sljedećim Direktivama.

R&TTE direktiva 1999/5/EC

R&EMC direktiva 2004/108/EC

Direktiva o niskonaponskim uređajima
2006/95/EC

Gore opisan proizvod sukladan je osnovnim zahtjevima navedenih direktiva.

Zastupnik za Europu:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, Nizozemska

Korištenje isključivo u zatvorenom prostoru.

□ [Slovenčina]

Vyhlásenie o zhode pre oblasť EÚ

Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že tento výrobok dosahuje súlad s nasledujúcimi smernicami.

Smernica R&TTE 1999/5/ES

Smernica EMC 2004/108/ES

Smernica o slaboprúde 2006/95/ES

Vyššie popísané výrobky vyhovujú základným požiadavkám uvedených smerníc.

Európske zastupiteľstvo:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandsko

Len na použitie v interiéri.

□ [Slovenščina]

Izjava o skladnosti EU

LG Electronics izjavlja, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi direktivami.

Direktiva 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme

Direktiva 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti

Direktiva 2006/95/ES o nizki napetosti

Zgoraj opisani izdelki izpolnjujejo bistvene zahteve navedenih direktiv.

Evropski zastopnik:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nizozemska

Samo za uporabo v zaprtih prostorih.

□ **[Español]**

Aviso de conformidad con la UE

Por la presente, LG Electronics declara que este producto cumple con las siguientes directivas.

Directiva sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación 1999/5/CE

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/CE

Directiva sobre baja tensión 2006/95/CE

Los productos descritos anteriormente cumplen con los requisitos esenciales de las directivas especificadas.

Representante europeo:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Países Bajos

Sólo para uso en interiores.

□ **[Svenska]**

Meddelande om EU-regelefterlevnad

LG Electronics intygar härmed att den här produkten uppfyller följande gällande direktiv:

R&TTE-direktivet 1999/5/EG

EMC-direktivet 2004/108/EG

Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG

Ovan nämnda produkter stämmer överens med de grundläggande kraven som anges i direktiven.

Europeisk representant:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nederländerna

Används endast inomhus.

□ [Türkçe]

AB Uygunluk Bildirimi

LG Electronics, burada bu ürünün aşağıdaki Direktifler ile uyumlu olduğunu beyan eder.

R&TTE Direktifi 1999/5/EC

EMC Direktifi 2004/108/EC

DÜŞÜK VOLTAJ Direktifi 2006/95/EC

Yukarıda anlatılan ürünler, belirtilen direktiflerin gereklilikleri ile uyumludur.

Avrupa temsilciliği :

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Hollanda

Sadece kapalı alanda kullanım.

□ [Українська]

Підтвердження відповідності стандартам ЄС

Цим компанія LG Electronics підтверджує відповідність цього продукту вимогам директив, що перелічені нижче.

Директива R&TTE, 1999/5/EC

Директива EMC, 2004/108/EC

Директива НИЗЬКОЇ НАПРУГИ, 2006/95/EC

Описані вище продукти відповідають основним вимогам вказаних директив.

Уповноважена особа у Європі:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нідерланди

Призначено лише для використання в приміщенні.

Information for recycling (take-back offer)

This product may contain parts which could be hazardous to the environment.



It is important that this product be recycled after use.

LGE handles all waste products through an environmentally acceptable recycling method. There are several take-back and recycling systems currently in operation worldwide.

Many parts will be reused and recycled, while harmful substances and heavy metals are treated by an environmentally friendly method. If you want to find out more information about our recycling program, please contact your local LG vendor or a corporate representative of LG. and Information of Regional Take back Schemes can be found at :

<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.jsp>

Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

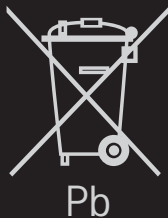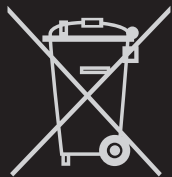

This symbol on the battery or on the packaging indicates that the battery provided with this product shall not be treated as household waste.

By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the environment and

human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the battery. The recycling of the materials will help to conserve natural resources.

In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only.

To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of

waste batteries.

For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local authority, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

❏ Energy Saving

Energy efficiency cuts energy consumption and thus saves money by reducing electricity bills.

The following indications allow to reduce power consumption when the television is not being watched:

- turning the television off at its mains supply, or un-plugging it, will cut energy use to zero for all televisions, and is recommended when the television is not being used for a long time, e.g. when on holiday,
- putting the television into standby mode, will reduce energy consumption, but will still draw some power,
- reducing the brightness of the screen will reduce energy use.