



ง่าย

Wi-Fi

บาร์

ง่าย

SP9A



www.lg.com
 ลิขสิทธิ์ © 2022 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ไทย

รายละเอียดจำเพาะ

การจ่ายไฟที่ต้องการ

- อ้างอิงฉลากข้อมูลหลัก

การสิ้นเปลืองพลังงาน

- อ้างอิงฉลากข้อมูลหลัก

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก): ประมาณ 1220.0 มม. x 57.0 มม. x 145.0 มม.

สายปัสสำหรับจ่ายไฟ (USB): 5 โวลต์ 500 มิลลิแอมป์

เครื่องขยายเสียง (ผลรวมค่าเฉลี่ยกำลังสอง ค่ากำลังไฟฟ้าขาออก): 520 วัตต์ ค่าเฉลี่ย

กำลังสอง

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพ่นซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพ่นซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายใน

การดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณ

สามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่ง

ผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย

မြန်မာဘာသာ

အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

လိုအပ်သည့် မီးအားပမာဏ

- အဓိကအညွှန်းအမှတ်အသားကိုကြည့်ပါ။

မီးအားသုံးစွဲခြင်း

- အဓိကအညွှန်းအမှတ်အသားကိုကြည့်ပါ။

အတိုင်းအတာများ (W x H x D): ခန့်မှန်းခြေ။ ၁၂၂၀.၀

မီလီမီတာ x ၅၇.၀ မီလီမီတာ x ၁၄၅.၀ မီလီမီတာ

USB ပေါက်အစုံပါ ပလတ်နံ့: ၅ ခု 50၀ မီလီအမ်ပီယာ

အသံလှိုင်းမြှင့်စက် (RMS စုစုပေါင်းအသံအထွက်စွမ်းအင်): ၅၂၀
ဝပ် RMS

လူတိုင်းကြည့်ရှုနိုင်သည့် ဆော့ဝဲအသိပေး

သတင်းအချက်အလက်များ

GPL၊ LGPL၊ MPL ရှိ ကုတ်နံပါတ်အရင်းအမြစ်များနှင့်

၎င်းထုတ်ကုန်တွင် ပါဝင်သည့် အခြားလိုင်းစင်အရင်းအမြစ်များကို

ရယူရန် ကျေးဇူးပြု၍

<https://opensource.lge.com> သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။

ကုတ်နံပါတ်အရင်းအမြစ်အပြင် သက်ဆိုင်ရာလိုင်းစင်စည်းမျဉ်းများ

အားလုံး၊ အာမခံမှုဆိုင်ရာရင်းလင်းချက်များနှင့်

မူပိုင်ခွင့်အသိပေးစာများကို ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ

ကုတ်နံပါတ်အရင်းအမြစ်များကို (ကြော်ငြာခ၊ကုန်ပို့ဆောင်ခနှင့်

ထိန်းသိမ်းခများကဲ့သို့) ဖြန့်ဖြူးခြင်း၏

ကုန်ကျစရိတ်များသက်သာစေရန်အတွက်အောက်ဖော်ပြပါအီးမေးလ်

opensource@lge.com သို့ပေးပို့တောင်းဆိုရုံဖြင့် LG

Electronics မှ CD-ROM ဖြင့်





အသင့်ထည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ထိုကမ်းလှမ်းချက်သည် ၎င်းထုတ်ကုန်ကို နောက်ဆုံးပေးပို့အပြီး

၃ နှစ်တာကာလအထိအကျုံးဝင်နေမည်ဖြစ်သည်။

ဖော်ပြပါသတင်းအချက်အလက်ကို

လက်ခံရရှိသူ မည်သူမဆို ထိုးကမ်းလှမ်းချက်ကိုတောင်းဆိုနိုင်ပါ
သည်။

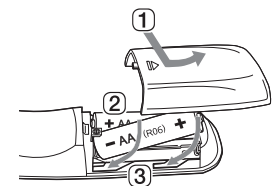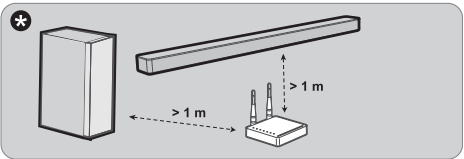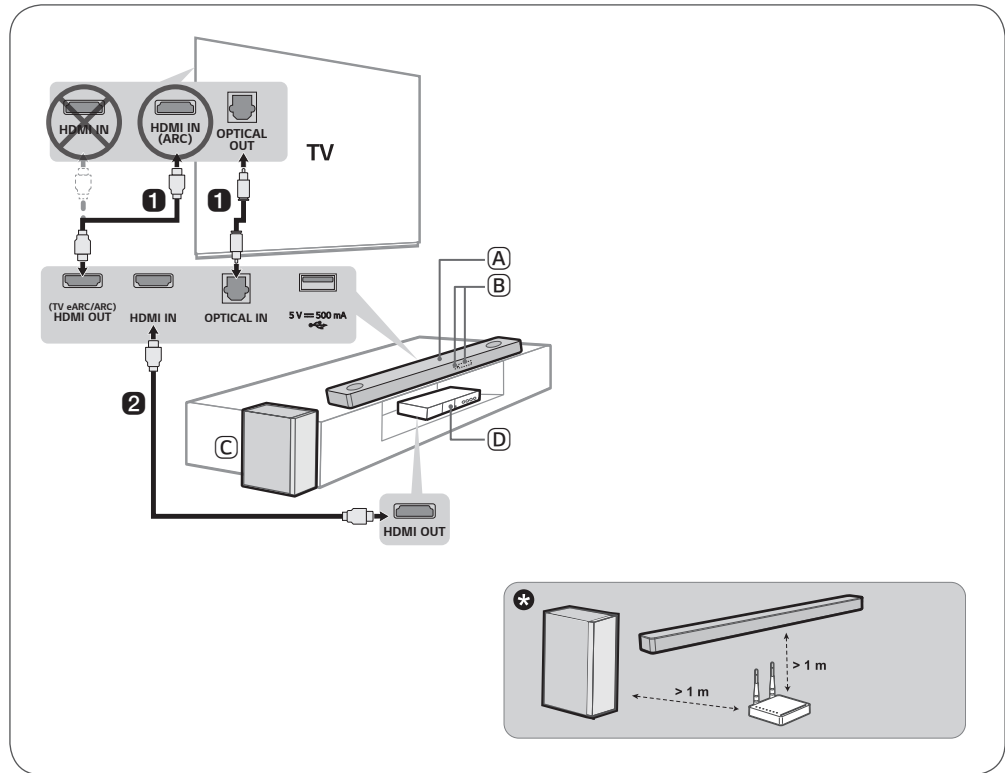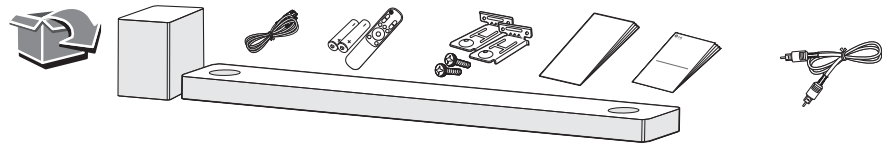

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
วาร์กคัลอะอะอะอะอะ

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ไทย การติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อีกครั้งอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
ดูคำแนะนำการใช้งานเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ <http://www.lg.com> หรือสแกน QR โค้ดเพื่อดูวิดีโอการใช้งาน เนื้อหาบางส่วนในคู่มือการใช้งานฉบับนี้อาจจะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของท่าน



- (A) ขาตั้งบาร์ (B) ตัวรับสัญญาณไมโครคอนโทรล / จอแสดงสถานะ (C) ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย - ติดตั้งไว้ใกล้กับขาตั้งบาร์ (D) อุปกรณ์ภายนอก - (เครื่องเล่น Blu-ray, เกมคอนโซล ฯลฯ)

1. ต่อขาตั้งบาร์เข้ากับโทรทัศน์ของท่านด้วยสายออฟติคัลหรือสาย HDMI
2. หากท่านใช้อุปกรณ์ภายนอก (ตัวอย่างเช่น เครื่องเล่น Blu-ray, เกมคอนโซล ฯลฯ), ต่อเข้ากับขาตั้งบาร์ด้วยสาย HDMI
3. เชื่อมต่อพลังงานตามลำดับต่อไปนี้: ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย → ขาตั้งบาร์ จากนั้นให้เปิด sound bar เมื่อเชื่อมต่อกับขาตั้งบาร์โดยอัตโนมัติแล้ว ไฟ LED บนซับวูฟเฟอร์ไร้สายจะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว
4. การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้กับโทรทัศน์ของท่าน
 1. กดปุ่ม ฟังก์ชัน (☰) ซ้าย กันจนกว่า "OPT/HDMI ARC" จะปรากฏบนจอแสดงสถานะ
 2. ในการตั้งค่าของโทรทัศน์ ให้ตั้งเอาต์พุตเสียงเป็น [HDMI ARC], [ออปติคัล] หรือ [ลำโพงภายนอก]
 3. เมื่อโทรทัศน์เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว "OPT", "ARC", หรือ "E-ARC" จะปรากฏบนจอแสดงสถานะพร้อมกับเสียงเตือน
5. การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับสมาร์ตโฟนของท่านผ่าน Wi-Fi
 1. เชื่อมต่อสมาร์ตโฟนของท่านกับ Wi-Fi
 2. ติดตั้งแอป LG Sound Bar จาก Google Play หรือ App Store
 3. เปิดแอป LG Sound Bar แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำ
 4. ผลิตภัณฑ์จะเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของท่าน แล้วท่านจะสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์ผ่านแอป LG Sound Bar
6. การเชื่อมต่อเครื่องกับสมาร์ตโฟนของท่านผ่าน Bluetooth
 1. กดปุ่ม ตั้งค่า (⚙️) บนสมาร์ตโฟนของท่านแล้วเลือก Bluetooth เปิดฟังก์ชัน Bluetooth (เปิด > ปิด) เปิด
 2. กดปุ่ม จับคู่ Bluetooth (🔗) อีกชั่วคราวท่านจะเห็น "BT READY" บนจอแสดงสถานะ
 3. ค้นหาแล้วแตะที่ "LG_Speaker_SP9A_XXXX" หรือชื่อที่ท่านลงทะเบียนไว้ในแอป Google Home
 4. เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของท่านผ่าน Bluetooth, ท่านจะเห็นจอแสดงสถานะเปลี่ยนจาก "PAIRED" → "ชื่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อ" → "BT".



หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์ไร้สาย หมายความว่าขาตั้งบาร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับซับวูฟเฟอร์ หากเป็นกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อตามลำดับต่อไปนี้

1. กดปุ่ม พลังงาน (⏻) บนขาตั้งบาร์เพื่อปิดเครื่อง
 2. กดปุ่ม PAIRING ที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์ไร้สาย ดูว่าไฟ LED กระพริบเป็นสีเขียวหรือไม่
 - หากท่านยังคงเห็นไฟ LED สีแดงที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์ไร้สาย ให้กดปุ่มที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์ค้างไว้อีกครั้ง
 3. กดปุ่ม พลังงาน (⏻) บนขาตั้งบาร์เพื่อเปิดเครื่อง
 4. เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED สีเขียวที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์ไร้สาย
- ⚠️ รักษาระยะห่างของ sound bar และซับวูฟเฟอร์ไว้ห่างจากอุปกรณ์ (ยกตัวอย่างเช่น เราเตอร์ไร้สาย เตาอบไมโครเวฟ เป็นต้น) มากกว่า 1 ม. เพื่อป้องกันการรบกวนแบบไร้สาย
- ลำโพงบางตัวอาจไม่ส่งเสียง ทั้งขึ้นอยู่กับที่มาของสัญญาณทั้งหมด เลือกโหมดเสียง CINEMA (ภาพยนตร์) เพื่อฟังเสียงผ่านลำโพงทุกตัว

- การออกแบบและรูปร่างอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- Google Play คือเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.

မြန်မာဘာသာ ထုတ်ကုန်အားသုံးစွဲပုံ

ဤလမ်းညွှန်အားသေချာဖတ်ရှုသိမ်းဆည်းပါ
ထပ်ဆောင်းလုပ်ဆောင်ချက်များအားသိရှိလိုပါက <http://www.lg.com> သို့မဟုတ် QR Code အား
Scan ဖတ်ကာ ကြည့်ရှုနိုင်သည်
ဤလမ်းညွှန်ရှိ အချို့အချက်အလက်များသည် ဗဟုတုထုတ်ကုန်နှင့် ကွာခြားနိုင်သည်



- (A) ဆောင်းဘား (B) အဝေးထိန်းခလုတ် / Status ပြသမှု (C) ကြိုးမဲ့ Sub ဂူဟာ - ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘားအနီးတွင်ထားပါ (D) ပြင်ပစက်ပစ္စည်း (ဥပမာ Blu Ray စက်, Game စက်) များ

1. Optical သို့မဟုတ် HDMI Cable ကိုအသုံးပြု၍ ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘားနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားစက်တို့ကို ချိတ်ဆက်ပါ။
2. ပြင်ပစက်ပစ္စည်း (ဥပမာ Blu Ray စက်, Game စက်) များအား ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘားနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် HDMI ကြိုးကို အသုံးပြုပါ။
3. အစဉ်လိုက်ချိတ်ဆက်ရန် : ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘားနှင့် → Sub ဂူဟာ ဆောင်းဘားအား ပါဝါဖွင့်၊ ဆောင်းဘားနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးပါက Sub ဂူဟာ ၏ အောက်ဘက်တွင် အစိမ်းရောင် LED မီးသည် လင်းလာမည်။
4. ထုတ်ကုန် နှင့် ရုပ်မြင်သံကြားစက်တို့ကို ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရန်
 1. Status ပြသမှုတွင် "OPT/HDMI ARC" ပေါ်သည် အထိ Function (☰) ခလုတ်အားထပ်ကာထိကိတ်ထားပါ။
 2. သင်၏ရုပ်မြင်သံကြားစက်တင်တွင်ပါရှိသော Output Speaker အား [HDMI ARC], [Optical], သို့မဟုတ် [External Speaker] ရွေးပေးပါ။
 3. တိစီနှင့် ဆောင်းဘားသေချာစွာချိတ်ဆက်မိပါက Status ပြသမှုတွင် "OPT", "ARC", သို့မဟုတ် "E-ARC" ပေါ်လာမည်။
5. ထုတ်ကုန် နှင့် စမတ်ဖုန်းတို့ကို ဝိုင်ဖိုင် ဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရန်
 1. စမတ်ဖုန်းကို ဝိုင်ဖိုင် ဖြင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
 2. Google Play သို့မဟုတ် App Store မှ LG Sound Bar အက်ပ်ကိုဒေါင်းလုဒ်ရယူပါ။
 3. LG Sound Bar အက်ပ်ကို ဝင်ကာ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။
 4. ဝိုင်ဖိုင်ဆောင်းဘားနှင့်စမတ်ဖုန်းချိတ်ဆက်ပြီးပါက LG Sound Bar အက်ပ်မှ ဝိုင်ဖိုင်ဆောင်းဘားကိုထိန်းချုပ်ပါ။
6. ထုတ်ကုန် နှင့် စမတ်ဖုန်းတို့ကို ဘလူးတူ့စ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရန်
 1. စမတ်ဖုန်း Settings (⚙️) တွင် Bluetooth ဘလူးတူ့စ် အားရွေးပါ။ ဘလူးတူ့စ် အား ဖွင့်ပိတ် ပြုလုပ်နိုင်သည် (Off > On)။
 2. Bluetooth pair (🔗) ခလုတ်အားနှိပ်ပါ။ ခဏကြာလျှင် Status ပြသမှုတွင် "BT READY" ဟုမြင်ရမည်။
 3. "LG_Speaker_SP9A_XXXX" ကိုရှာပါ သို့မဟုတ် Google Home အက်ပ် တွင်ထည့်သွင်းထားသောအမည်အားရှာပါ။
 4. ဝိုင်ဖိုင်ဆောင်းဘားနှင့်စမတ်ဖုန်းကို ဘလူးတူ့စ်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ပြီးပါက Status ပြသမှုတွင် "PAIRED" → "Connected Bluetooth device name" → "BT" သို့ပြောင်းလဲပြသမည်။



ကြိုးမဲ့Sub ဂူဟာ ၏ နောက်ဘက်တွင် အနီရောင် LED မီးလင်းနေပါက ဆောင်းဘားနှင့် ကြိုးမဲ့Sub ဂူဟာ မချိတ်ဆက်မိသေးပါ အောက်ပါအတိုင်းချိတ်ဆက်ပါ။

1. ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘား ရှိ Power (⏻) ခလုတ်ကိုနှိပ်ကာ ဆောင်းဘားကိုပိတ်ပါ။
2. ကြိုးမဲ့Sub ဂူဟာ ၏ နောက်ဘက်ရှိ PAIRING(ချိတ်ဆက်ခြင်း) ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ အစိမ်းရောင် LED တိုင်း မီးလင်း မလင်း စစ်ဆေးပါ။
 - ကြိုးမဲ့Sub ဂူဟာ ၏ နောက်ဘက်တွင် အနီရောင် LED မီးလင်းနေပါက ကြိုးမဲ့Sub ဂူဟာ ၏ နောက်ဘက်ရှိ ခလုတ်အား ဖိထားပါ။
3. ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘား ရှိ Power (⏻) ခလုတ်ကိုနှိပ်ကာ ဆောင်းဘား ကိုစတင်ဖွင့်ပါ။
4. ချိတ်ဆက်ခြင်းပြီးဆုံးသွားပါက ကြိုးမဲ့Sub ဂူဟာ ၏ အောက်ဘက်တွင် အစိမ်းရောင် LED မီးသည် လင်းလာမည်။

⚠️ ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘားနှင့် Sub ဂူဟာ တို့ကို ကြိုးမဲ့နောင်ယုတ်မှုများမရှိစေရန် စက်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ - ကြိုးမဲ့လိုင်းလွှင့်စက်၊ ဗိုက်ခရိုစုဒ်မီးဖိုသည်ဖြင့်) နှင့် ၁ မီတာကျော်အဝေးတွင်ထားရှိပါ။

- အချို့သော စက်က များသည် input source ပေါ်မှတည်၍ အသံမလာခြင်းများ ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုအခါ CINEMA sound mode ကိုရွေးပေးပါ။

- စပီကာ ဒီဇိုင်းနှင့် ပါဝင်သော နည်းပညာများအား ကြိုတင်အသိမပေးပဲပြောင်းလဲနိုင်သည်။
- Google Play အမှတ်တံဆိပ်သည် Google LLC ၏ တရားဝင်အမှတ်အသားဖြစ်သည်။