

BRUKERVEILEDNING

WI-FI LYDPLANKE

Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.

Modell


SC9S (SC9S, SPS8-W)

SC9S (SC9S, SPS8V-W)

Hurtigveiledning for lydplanke

Installasjon og bruk av produktet

- 1 Koble lydplanken til din TV ved å bruke en optisk kabel eller en HDMI-kabel.**

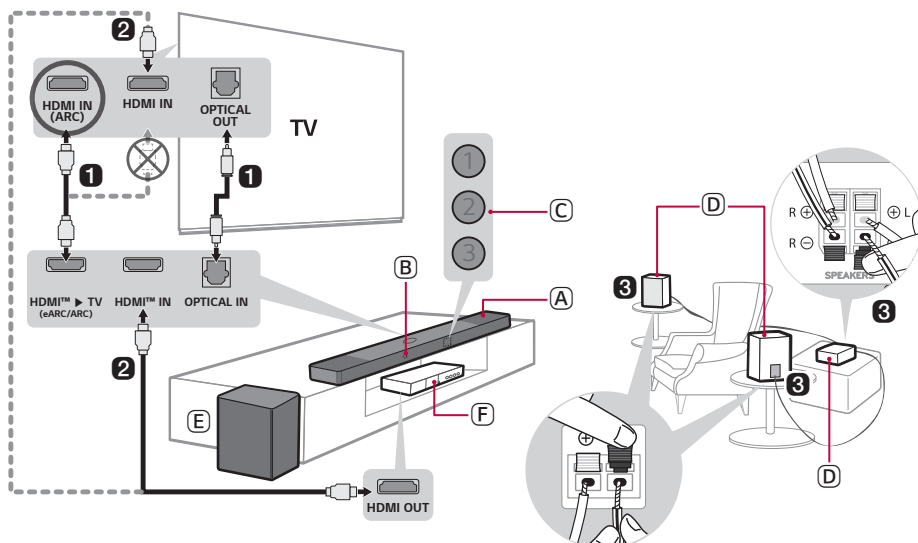

- (A) Lydplanke
- (B) Fjernkontrollmottaker
- (C) Status-LED (1 2 3)
- (D) Bakhøytalere / Trådløs mottaker (selges separat, SPQ8-S)
- (E) Trådløs subwoofer - Installer den nær lydplanken.
- (F) Ekstern enhet - (Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.)

- ② Ved bruk av en ekstern enhet (slik som set-top-boks, Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.), kobler du den til lydplanken eller til TV-en ved å bruke en HDMI-kabel.
- ③ Hvis bakhøytalerne og den trådløse mottakeren har blitt kjøpt separat, må bakhøytalerne kobles til den trådløse mottakeren ved å bruke en høyttalerkabel. For å koble bakhøytalerne til den trådløse mottakeren, må den svarte stripe kabelen kobles til den negative kontakten på hver høyttaler og den gjenværende kabelen til den positive kontakten på hver høyttaler.
- ④ Koble til strøm i følgende rekkefølge: trådløs subwoofer → trådløs subwoofer → lydplanke. Slå deretter på lydplanken. Hvis forbindelsen er opprettet automatisk med lydplanken, vil LEDene lyse på den trådløse subwooferen og den trådløse mottakeren lyse grønt. (→ Se "Tilkobling av produktet" på side 6.)

5 Bruke produktet med TV-en (→ Se "Koble til ved bruk av en optisk kabel", "Koble til ved bruk av en HDMI-kabel", "Koble til med Bluetooth", "Koble til en ekstern enhet med HDMI-kabel A" på side 36, 38, 40, 41.)

-
- ① Trykk på **Funksjon**  -knappen gjentatte ganger til LED1 og LED2 lyser hvitt. Hvis du bruker en ekstern enhet som er koblet til **HDMI™ IN** på lydplanken, trykker du på **Funksjon**  -knappen gjentatte ganger til LED1 og LED3 lyser hvitt.
 - ② Gå til TV-innstillingene og konfigurer utgangshøyttaleren til [HDMI ARC], [Optisk], eller [Ekstern høyttaler].

6 Koble ditt produkt til din smarttelefon ved å bruke Wi-Fi-funksjonen (→ Se "Koble til med en smarttelefon via Wi-Fi" på side 17.)

-
- ① Koble din smarttelefon til Wi-Fi.
 - ② Installer **LG Sound Bar-appen** fra Google Play eller App Store.
 - ③ Start **LG Sound Bar-appen** og følg instruksjonene.
 - ④ Produktet vil koble til din smarttelefon, og du kan kontrollere produktet ved å bruke **LG Sound Bar-appen**.

7 Koble ditt produkt til din smarttelefon ved å bruke Bluetooth-funksjonen (→ Se "Koble til med Bluetooth" på side 45.)

-
- ① Trykk på **Innstillinger**  -knappen på din smarttelefon og velg  **Bluetooth**. Slå på **Bluetooth**-funksjonen. (○ **Av** > ○ **På**)
 - ② Trykk på **Bluetooth pairing**  -knappen. Etter et øyeblikk blinker LED2 blått.
 - ③ Finn og trykk på "LG_Speaker_SC9S_XXXX" eller navnet du registrerte i Google Home-appen.
 - ④ Når produktet er koblet til smarttelefonen din via **Bluetooth**, lyser alle lysdioder blått.

Manuell tilkobling av lydplanken til den trådløse subwooferen eller den trådløse mottakeren (→ Se “Manuell tilkobling av den trådløse subwooferen”, “Manuell tilkobling” på side 8, 10.)

Hvis det sees en rød LED på den trådløse subwooferen eller på forsiden av den trådløse mottakeren, vil dette bety at lydplanken ikke er koblet til høyttalerne. I dette tilfellet kobler du dem i følgende rekkefølge.

- ① Trykk på **Strøm** (🔌)-knappen på lydplanken og slå den av.
- ② Trykk på **Pairing (PAIRING)**-knappen på baksiden av den frakoblede trådløse subwooferen eller den trådløse mottakeren. Bekreft at LEDene blinker grønt.
 - Hvis det er en rød LED på den trådløse subwooferen, må knappen på baksiden av subwooferen trykkes på og holdes inne på nytt.
- ③ Trykk på **Strøm** (🔌)-knappen på lydplanken og slå den på.
- ④ Etter opprettelse av tilkoblingen, vil du se et grønt LED-lys som finnes på den trådløse subwooferen eller på forsiden av den trådløse mottakeren som lyser grønt.

Hurtigveiledning for lydplanke

- 2 Installasjon og bruk av produktet

Installasjon

- 6 Tilkobling av produktet
- 17 Koble til med en smarttelefon via Wi-Fi
- 21 Tilbakestilling av produktet

Utforsking av produktet

- 22 Front
- 27 Tilbake
- 28 Utforske fjernkontrollen

Ulike innstillinger for enkelhets skyld

- 31 Praktiske funksjoner
- 32 Endring av innstillinger
- 34 Innstilling av lyd
- 35 Stemmetilbakemeldingsfunksjon

Koble til TV-en

- 36 Koble til ved bruk av en optisk kabel
- 38 Koble til ved bruk av en HDMI-kabel
- 40 Koble til med Bluetooth

Koble til en ekstern enhet

- 41 Koble til ved bruk av en HDMI-kabel
- 44 Koble til ved bruk av en optisk kabel

Bruke produktet som et lydsystem

- 45 Koble til med Bluetooth
- 48 Bruke LG Sound Bar-app
- 49 Kompatibel med Google Assistant
- 50 Fungerer bra med Apple AirPlay
- 51 Koble Spotify
- 52 Fungerer bra med Alexa

- 53 Tidal Connect

Installasjon av produktet med en LG TV

- 54 Kontroller før installasjon med TV-en
- 57 Forhåndsmontering
- 60 Montering av lydplanken med TV-en til en vegg
- 61 Stå lydplanken med TV-en
- 63 Demontering

Sikkerhetsforholdsregler

- 64 Sikkerhet og forskrifter
- 67 Forebygging av produktmisbruk

Før produktfeil rapporteres

- 71 Feilsøking

Appendiks

- 77 Spesifikasjoner
- 79 Registrerte varemerker og lisenser
- 80 All informasjon du trenger om nettverkstjenester
- 80 Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode
- 81 Håndtering av produktet

Installasjon


Tilkobling av produktet

Nyt en rikere lyd ved å koble lydplanken til den trådløse subwooferen.

Automatisk tilkobling av den trådløse subwooferen

Når installasjonen er fullført, vil den trådløse subwooferen kobles automatisk til lydplanken. Lydplanken vil kobles til subwooferen i følgende rekkefølge.

- 1 Koble strømkabelen til den trådløse subwooferen.
- 2 Koble strømkabelen som er koblet til den trådløse subwooferen til et stikkontakt.
- 3 Koble strømkabelen til strømadapteren.
- 4 Koble strømadapterkabelen til DC IN-terminalen (vekselstrømadapterinnang) som finnes på baksiden av produktet.
- 5 Koble strømkabelen som er koblet til vekselstrømadapteren til et stikkontakt.

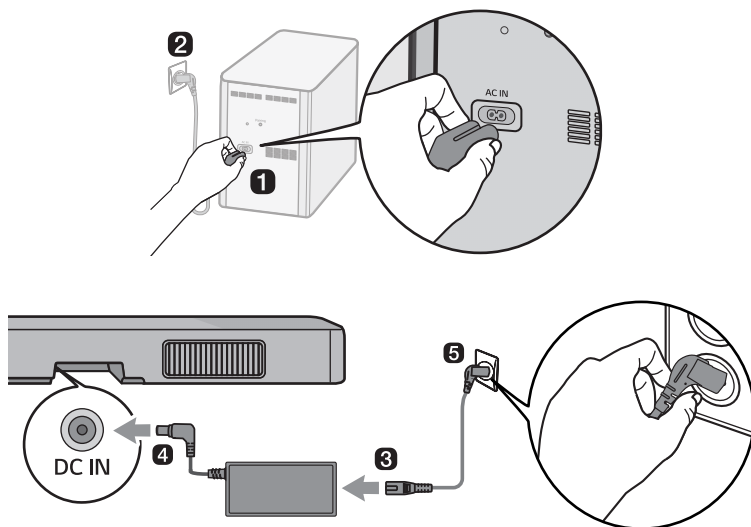

- 6 Etter automatisk opprettelse av tilkoblingen, kan du se at LED-en til den trådløse subwooferen lyser grønt.

✓ Merk

- Bekreft å bruke den medfølgende strømadapteren. Bruk av andre vekselstrømadaptere kan føre til funksjonsfeil og ugyldiggjøre produktgarantien.

Sjekke forbindelsen med LED-en den trådløse subwooferen


Sjekk tilkoblingsstatusen ved å se på LED-en på den trådløse subwooferen.

LED-farge	Status
Blinker grønt	Tilkobling pågår
Grønn	Tilkobling lyktes
Rødt	Dårlig tilkobling, eller subwoofer er i stand-by
Off	Strømkabelen er ikke koblet til

Manuell tilkobling av den trådløse subwooferen

Hvis du ser en rød LED på den trådløse subwooferen, vil dette bety at lydplanken ikke er koblet til høyttalerne. I dette tilfellet kobler du dem i følgende rekkefølge.


- 1 Trykk på **Strøm** -knappen på lydplanken og slå den av.
- 2 Trykk på **Pairing**-knappen på den trådløse subwooferen. Bekreft at LED-en som finnes på subwooferen blinker grønt. Bekreft at LED-en som finnes på baksiden av subwooferen blinker grønt. Hvis det er en rød LED på den trådløse subwooferen, må knappen på baksiden av subwooferen trykkes på og holdes inne på nytt.

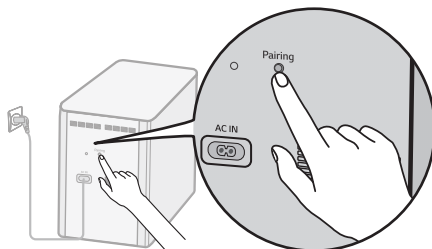

- 3 Trykk på **Strøm** -knappen på lydplanken og slå den på.
- 4 Etter opprettelse av tilkobling, kan du se at LED-en som finnes på den trådløse subwooferen lyser grønt.

✓ Merk

- Lydplanken må installeres så nær trådløs subwoofer som mulig. Jo nærmere avstanden mellom lydplanken og den trådløse subwooferen, jo bedre lyd kvalitet.
- Bekreft at det ikke finnes hindringer mellom lydplanken og den trådløse subwooferen.
- Den trådløse forstyrrelsen kan unngås ved å opprettholde en avstand på minst 1 m mellom lydplanken eller den trådløse subwooferen og eventuelle eksterne enheter som kan generere sterke elektromagnetiske bølger (slik som trådløse rutere, mikrobølgeovner osv.).

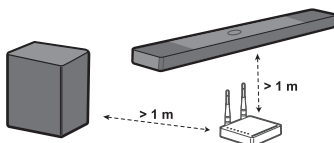


Tilkobling av bakhøytalerne til trådløs mottaker (SPQ8-S, solgt separat)

Automatisk tilkobling

Når installasjonen er fullført, vil den trådløse mottakeren kobles automatisk til lydplanken. Lydplanken vil kobles til den trådløse mottakeren i følgende rekkefølge.

- 1 Høyttalerkablene må kobles til de tilsvarende terminalene som finnes på bakhøytalerne (venstre, høyre). Den svarte stripedede kabelen må kobles til minuspolen og den andre kabelen til den positive terminalen.
- 2 Høyttalerkablene må kobles til bakhøytalerne (venstre, høyre) på den trådløse mottakeren.

Farge på mottakerterminal	Høyttalerens posisjon
Blått	(L) Venstre bak
Grå	(R) Høyre bak

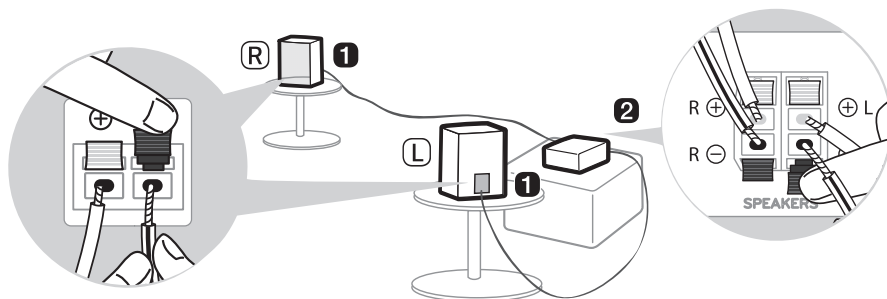

- 3 Koble strømkabelen til den trådløse mottakeren.
- 4 Koble strømkabelen som er koblet til den trådløse mottakeren til et stikkontakt.
- 5 Trykk på **Strøm** (⏻)-knappen på lydplanken og slå den på.
- 6 Etter automatisk opprettelse av tilkoblingen, kan du se at LED-en som finnes foran på den trådløse mottakeren lyser grønt.

✓ Merk

- Kun høyttalerne som følger med produktet må brukes. Hvis andre høyttalere vil brukes, vil dette forårsake funksjonsfeil.
- Koble høyttalerkablene til de tilsvarende terminalene. Koble den positive kabelen til den positive terminalen og den negative kabelen til den negative terminalen. Hvis kabelen er koblet til feil, vil dette forvride lyden eller produsere ingen bass.
- Koble produktet til høyttalerne og kablene som leveres sammen med ved kjøp av produktet.
 - I tilfelle du kobler produktet til andre høyttalere eller kabler enn de som leveres ved kjøp av produktet, kan dette resultere i forringelse av lyd kvaliteten eller en høyttalerfeil.
- Når du kobler høyttalere til produktet, kobler du kun én høyttaler til utgangsporten som passer til høyttaleren.
 - I tilfelle du kobler flere høyttalere til én utgangsport, kan dette føre til produkt- eller høyttalerfeil.

Sjekke tilkoblingsstatus med LED-fargen


Sjekke tilkoblingsstatusen med LED-lampen som finnes på forsiden av den trådløse mottakeren.

LED-farge	Status
Blinker grønt	Tilkobling pågår
Grønn	Tilkobling lyktes
Rødt	Dårlig tilkobling, eller mottakeren er i stand-by
Off	Strømkabelen er ikke koblet til

Manuell tilkobling

Hvis du ser en rød LED på forsiden av den trådløse mottakeren, vil dette bety at lydplanken ikke er koblet til subwooferen. I dette tilfellet kobler du dem i følgende rekkefølge.


- 1 Trykk på **Strøm** (⏻)-knappen på lydplanken og slå den av.
- 2 Trykk **PAIRING**-knappen som finnes på baksiden av den trådløse subwooferen. Bekreft at LED-lampen som finnes på forsiden av den trådløse mottakeren blinker grønt.

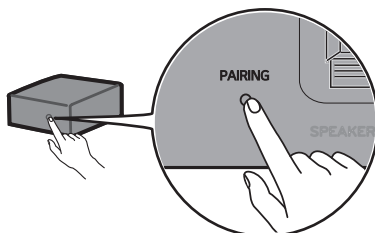

- 3 Trykk på **Strøm** (⏻)-knappen på lydplanken og slå den på.
- 4 Etter opprettelse av tilkoblingen, kan du se at LED-en som finnes på forsiden av den trådløse mottakeren lyser grønt.

✓ Merk

- Bakhøytalerne må holdes minst 30 cm fra TV-en eller skjermen.
- Den trådløse forstyrrelsen kan unngås ved å opprettholde en avstand på minst 1 m mellom lydplanken eller den trådløse mottakeren og eventuelle eksterne enheter som kan generere sterke elektromagnetiske bølger (slik som trådløse rutere, mikrobølgeovner osv.).

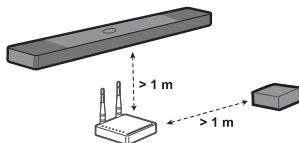


Montering av ferrittkjerne (valgfritt)

En ferrittkjerne kan ikke leveres og dette avhenger av nasjonale standarder.

Feste ferrittkjernen til høyttalerkablene

Festing av ferrittkjernen til kablene gjøres med det formål å redusere radiostøy.


- 1 Trekk del [a] og åpne ferrittkjernen.
- 2 Høyttalerkablene til den trådløse mottakeren må vikles to ganger rundt ferrittkjernen. Det kreves en avstand på ca. 18 cm mellom den trådløse mottakeren og ferrittkjernen.
- 3 Lukk ferrittkjernen til et klikk vil høres.

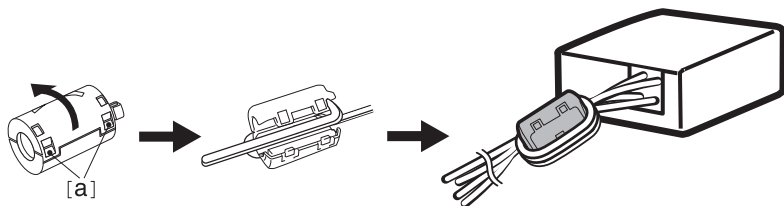


Oppsett av surround-lyden

Bruk surround-lyd-funksjonen og nyt oppslukende 3D-lyd produsert fra flere lydkanaler fra høyttalerne, uavhengig av kanalene i innholdet som opprinnelig ble spilt inn.

Hvis du for eksempel ønsker å lytte til musikk som er spilt inn i 2.0-kanaler med standard lydeffekter mens de trådløse bakhøyttalerne er tilkoblet, vil du ganske høre følgende forskjell.

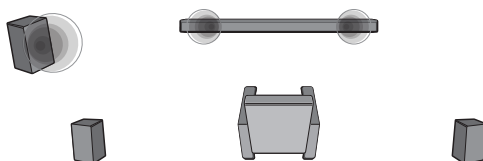

Når surround-lyden er slått av

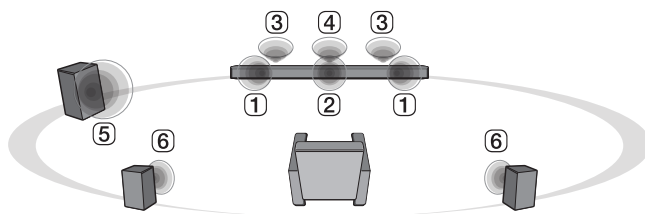

Når surround-lyden er slått på


✓ Merk

- Høyttalerens posisjoner er som følger:


- ① Fronthøyttalere
- ② Senterhøyttaler
- ③ Topphøyttalere for lyd over hodet
- ④ Toppsenterhøyttaler for lyd over hodet
- ⑤ Subwoofer
- ⑥ Bakhøyttalere

Slå surround-lyd på/av


- 1** Trykk på **Innstillinger** -knappen. LED2 blinker hvitt.

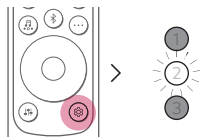


- 2** Mens LED2 blinker, trykk på **Høyre**-knappen én gang for å velge innstillingen for surroundlyd.

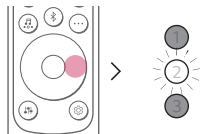

- 3** Mens LED2 blinker, trykk på **Opp/Ned**-knappen. Hvis innstillingen for surroundlyd er på, vil LED1 blinke hvitt. Hvis innstillingen for surroundlyd er av, vil LED3 blinke hvitt.

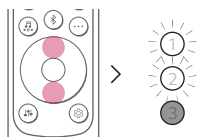

(På)

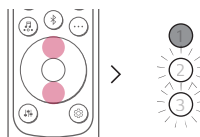

(Av)

Høytalerlyd basert på inngangskanaler

Lydeffekter		
Inngang	Utgang	
	Bakhøytalere frakoblet	Bakhøytalere tilkoblet


AI SOUND PRO

Lyd som tilpasses med kunstig intelligens

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller mer		
7.1.4 kanaler		

STANDARD



Du kan nyte optimalisert lyd.

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller mer		
7.1.4 kanaler		

Lydeffekter		
Inngang	Utgang	
	Bakhøytalere frakoblet	Bakhøytalere tilkoblet

MUSIC

Du kan nyte bedre lyd optimalisert for musikk.

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller mer		
7.1.4 kanaler		

CINEMA

Kino 3D-lyd

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller mer		
7.1.4 kanaler		

CLEAR VOICE PRO


Tydelig stemmelyd, forbedre kvaliteten på stemmelyden

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller mer		
7.1.4 kanaler		

Lydeffekter		
Inngang	Utgang	
	Bakhøytalere frakoblet	Bakhøytalere tilkoblet


SPORTS

Realistisk lyd som om du var på et stadion

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller mer		
7.1.4 kanaler		


GAME

Optimalisert lyd for spill

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller mer		
7.1.4 kanaler		


BASS BLAST (BASS BLAST+)

Lyd med forsterket bass

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller mer		
7.1.4 kanaler		

Koble til med en smarttelefon via Wi-Fi

Bruk **LG Sound Bar-appen** og koble produktet til nettverket og kontrollere produktet.

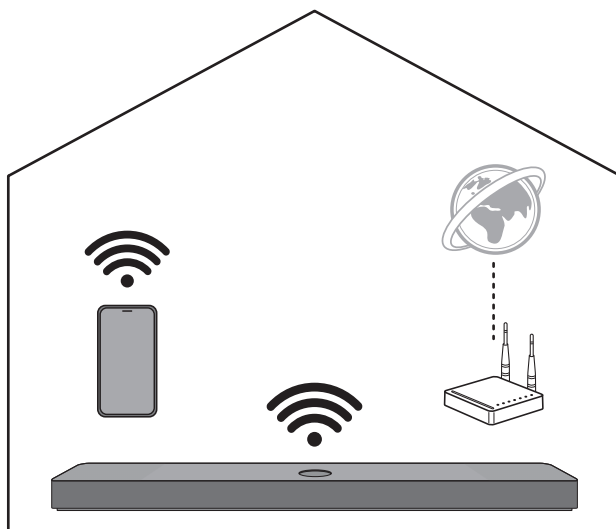

Sjekk følgende.

- Har du en trådløs ruter?
 - Koble til smarttelefonen og produktet via Wi-Fi ved å ha en trådløs ruter som er koblet til Internett.
 - Bekreft at de begge er koblet til samme Wi-Fi-nettverk.
 - I tilfelle signalet til den trådløse ruter er svakt, kan det hende at den ikke kan kobles til. Flytt ruter nær lydplanken eller flytt den vekk fra hindringer.
- Er **Bluetooth** aktivert på din smarttelefon?
 - Aktiver **Bluetooth** på din smarttelefon.
 - Hvis **Bluetooth** er aktivert, kan du enkelt koble til Wi-Fi. Hvis **Bluetooth** er deaktivert, kan det hende at produktet ikke blir registrert i **LG Sound Bar-appen**.
- **LG Sound Bar-appen** er tilgjengelig for versjonene som finnes nedenfor.
 - Android™ OS: Versjon 6.0 eller høyere
 - iOS OS: Versjon 12 eller høyere
 - Endring av støttede versjoner for hvert operativsystem kan oppstå senere.

Installasjon av appen

Installer **LG Sound Bar-appen** på din smarttelefon. Installer **LG Sound Bar-appen** ved å skanne QR-koden med en QR-kodeskanningsapp eller laste ned fra Google Play eller App Store.

Nedlasting med en QR-kode

- 1 Bruk en QR-kodeskanningsapp for å skanne QR-koden nedenfor.
- 2 Du vil rettes til en side der **LG Sound Bar-appen** kan lastes ned. Trykk på appen og installer den.



(Android Phone OS)




(iPhone OS)

Nedlasting fra Google Play eller App Store

Gå til Google Play eller App Store på din smarttelefon og søk etter **LG Sound Bar-appen** og installer den.



(Android™ Phone)

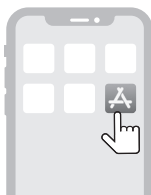

(iPhone)


✓ Merk

- Elementene på innstillingsmenyen kan variere og avhenger av smarttelefonprodusenten og operativsystemet.
- Google, Android, Google Play, Google Home og Chromecast built-in er varemerker tilhørende Google LLC.


Tilkobling med en smarttelefon via LG Sound Bar-appen

Koble produktet til smarttelefonen ved å bruke **LG Sound Bar-appen** for å kunne bruke nettverkstjenester. Installasjonsmetoden til appen varierer og avhenger av smarttelefonen.

- 1 Finn og trykk på **LG Sound Bar-appen** som har vært installert på din smarttelefon.
- 2 Følg instruksjonene i **LG Sound Bar-appen**. Godta vilkårene for bruk, veiledningsskjerm for Chromecast, plasseringstillatelse og innstillinger for **Bluetooth**-plasseringstillatelse. Slå på Wi-Fi og **Bluetooth**.
- 3 Velg produktet du ønsker å koble til. Dette produktet vil indikeres som "LG_Speaker_SC9S_XXXX".

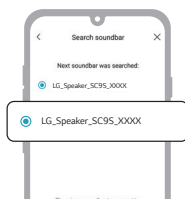

- 4 Velg et Wi-Fi-nettverk og skriv inn passordet.

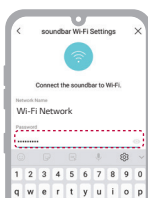

- 5 Etter at produkttilkoblingen er fullført på **LG Sound Bar-app**, vises det at innstillingen fullført.



✓ Merk

- I tilfelle passordet til ruterer inneholder noen spesialtegn (slik som ` " + / \ ; : - _ ^ & () < >) eller uttrykksikoner, kan det hende at lydplanken ikke er tilkoblet. Vår anbefaling er å konfigurere et passord med en kombinasjon av engelske bokstaver og tall.
 - Det anbefales å konfigurere sikkerhetstypen for den trådløse ruterer til WPA2.
 - Du kan registrere produktet på Google Home-appen. Hvis du vil ha mer informasjon, besøk <http://www.google.com/cast/setup/>.
 - Opprett en høyttalergruppe ved å bruke Google Home-appen og legg til flere enheter som en høyttalergruppe.
 - Kontroller eller endre kallenavnet til registrert hjem eller produktnavn ved å koble til Google Home-appen og trykke på **Enhetsinnstillinger** -knappen.
 - Produktet kan ikke konfigureres eller kontrolleres med **LG ThinQ**-appen.
-

Tilbakestilling av produktet

I tilfelle nettverkstilkoblingen er ustabil, må du tilbakestille den. Hvis Wi-Fi-nettverket har endret, må produktet tilbakestilles og kobles til din smarttelefon på nytt.

Hvordan tilbakestille

- 1 Trykk og hold inne **Wi-Fi** -knappen på toppen av produktet til et lydsignal høres.
- 2 Alle LED-er blinker hvitt, og alle trådløse nettverksinnstillinger på produktet vil slettes.

✓ Merk


- Når produktet tilbakestilles, må smarttelefonen kobles på nytt ved å bruke Wi-Fi på **LG Sound Bar-appen**.
-

Deaktivering av trådløse nettverkstilkoblinger.

Trykk og hold inne **Strøm** -knappen i 3 sekunder eller lenger for å kunne slå produktet av.

Utforsking av produktet

Front

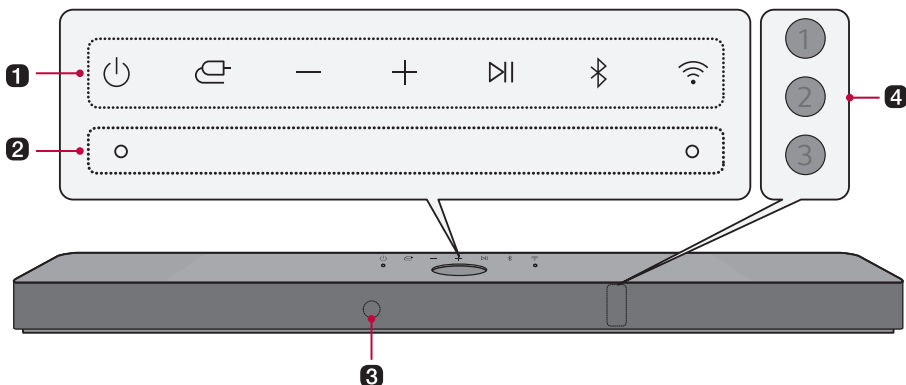

1 Strøm

Dette slår produktet på/av.

- Trykk og hold inne **Strøm** -knappen i mer enn 3 sekunder for å koble Wi-Fi fra. Produktet vil ikke lenger avgi lyd. Trykk på **Strøm** -knappen og oppretthold Wi-Fi-tilkoblingen for fremtidig bruk.

Funksjon

Trykk på knappen flere ganger og velg ønsket funksjon eller inngangsmodus.

- Wi-Fi: Kobler produktet via Wi-Fi
- Bluetooth**: Kobler produktet ved å bruke **Bluetooth**
- Optical/ARC: Koble produktet til en TV som støtter en optisk kabel, ARC, E-ARC, eller LG Sound Sync
- HDMI: Koble produktet til en HDMI-inngangsport

Volum

Justerer høyttalervolumet fra 0 til 100.

Spill av/Sett på pause

Dette lar deg sette på pause eller spille av musikk.

Bluetooth paring

Det lar deg koble din **Bluetooth**-enhet til produktet i tre minutter, for eksempel en smarttelefon. (→ Se "Koble til med Bluetooth" på side 45.)

Wi-Fi

Det går direkte til Wi-Fi-funksjonen.

2 Innebygd mikrofon

Dette brukes hvis **LG Sound Bar**-appen åpnes.

3 Fjernkontrollmottaker

Dette mottar trådløse signaler fra fjernkontrollen.

4 Status-LED

Alternativer som inngangsmodus og volum vil lyse. (→ Se "Status-LED" på side 24.)

- Status-LED-en kan styres som auto, av og på. (→ Se "Skjerm" på side 32.)
-

✓ Merk

- Reduser strømforbruket ved å slå av produktet automatisk etter 15 minutter uten inngangssignal fra en ekstern enhet.
-

Status-LED



På (hvit, oransje, blå, grønn, rød)




Av




Blink

Strøm på/Strøm av




LED1 blinker rød.

Volumkontroll

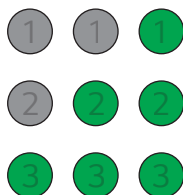

- Volum opp: LED-ene er lysere og lyser opp én etter én.
- Volum ned: LED-ene blir mørkere og slås av én etter én.
- Volumet når maksimalt nivå, alle LED-er blinker rødt.
- Volumet når minimumsnivået, alle LED-er blinker rødt.
- I tilfelle du trykker på **Opp/Ned**-knappen selv etter at nivået har nådd maksimalt eller minimumsnivået, vil LED for gjeldende funksjon blinke 3 ganger.
- LED-fargen endres i henhold til volumnivået.
 - 1-33: Grøn
 - 34-66: Gul
 - 67-99: Rød

Demp



Alle LED-er blinker oransje.

Funksjon



Wi-Fi klar

LED1 blinker hvitt.




Wi-Fi

LED1 lyser hvitt.



Spotify

LED1 lyser grønt når du bruke Spotify for å spille musikk.



Bluetooth klar

LED2 blinker blått.



Bluetooth

Alle LED-er lyser blått.

Funksjon

1

2

3

OPTICAL/HDMI ARC

LED1 og LED2 lyser hvitt.

1

2

3


HDMI IN

LED1 og LED3 lyser hvitt.

Den andre knappen vil skrive inn



LED2 blinker rødt én gang når du trykker på knappen: **Lydeffekter** 
Informasjon  **Opp/Ned/Venstre/Høyre**  **Spill av/Pause** 

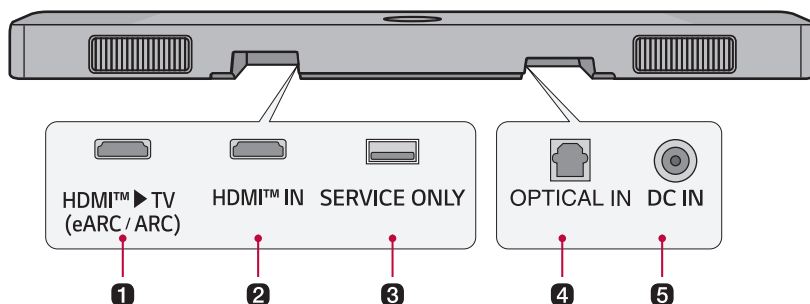

1 HDMI™ ► TV (eARC / ARC)

Plugg inn en HDMI-kabel slik at TV-en kan kobles til produktet.

2 HDMI™ IN

Plugg inn en HDMI-kabel slik at en ekstern enhet kan kobles til produktet.

3 SERVICE ONLY

S/W-nedlastingskontakt.

4 OPTICAL IN


Plugg inn en optisk kabel slik at TV-en kan kobles til produktet.

5 DC IN


Koble til vekselstrømadapteren med produktet.

Utforske fjernkontrollen

Bruk fjernkontrollen og kontroller alle funksjonene til produktet, fra å slå strømmen på/av til å aktivere filmlyden.

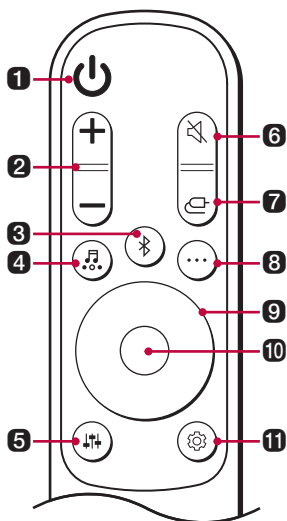

Hvordan skifte batterier

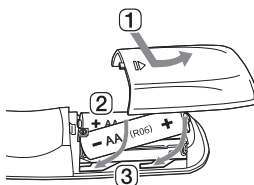

Bruk AA 1,5V-batterier. Bytt ut de to batteriene ved å sette dem inn i fjernkontrollen ved å sjekke de retninger som er angitt.

- 1 Åpne batteridekselet som finnes på baksiden av fjernkontrollen.
- 2 Sett inn batteriene slik at + og - tilsvarer merkingene.
- 3 Lukk batteridekselet.

Risiko for brann eller eksplosjon hvis batteriet byttes ut med en feil type.

1 Strøm

Slår produktet på/av

2 Volum

Justerer lydvolume

3 Bluetooth paring

Det lar deg koble din **Bluetooth**-enhet til produktet i tre minutter, for eksempel en smarttelefon. (→ Se "Koble til med Bluetooth" på side 45.)

4 Lydeffekter

Trykk på knappen og velg ønsket lydfelt.

- AI SOUND PRO: Kunstig intelligens brukes til å velge de optimale lydinnstillingene som passer ditt innhold.
- STANDARD: Du kan nyte optimalisert lyd.
- CINEMA: Spill innhold med 3D-lyd som i en kino.
- CLEAR VOICE PRO: Tydelig stemmelyd, forbedre kvaliteten på stemmelyden
- SPORTS: Realistisk lyd som om du var på et stadion
- MUSIC: Du kan nyte bedre lyd optimalisert for musikk.
- GAME: Optimalisert lyd for spill
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Basslyder er forbedret.

5 Innstilling av lyd

Dette brukes for justering av lydnivået til den tilkoblede høyttaleren. Trykk på **Lydtuning** -knappen og deretter **Venstre/Høyre**-knappen for å velge ønsket høyttaler før **Opp/Ned**-knappen trykkes på for å øke/redusere lydvolume. Justerbare høyttalere og justeringsområder er som følger:

- Subwoofer: -15 ~ 6
- Sentrum: -6 ~ 6
- Over hode: -6 ~ 6
- Bakre: -6 ~ 6
- Diskant: -5 ~ 5
- Bass: -5 ~ 5
- Justering av nivået på subwoofer og bakhøyttalere brukes kun når subwooferen og de bakre høyttalerne er koblet til.

6 Demp

Dette alternativet slår av lyden fra produktet.

7 Funksjon

Trykk på knappen flere ganger og velg ønsket inngangsmodus eller funksjon.


8 Informasjon

Se den tilkoblede inngangskilden, Wi-Fi-nettverket eller **Bluetooth**-informasjon.

- Wi-Fi: Statusen til Wi-Fi-tilkoblingen eller navnet på den tilkoblede tjenesten.
 - **Bluetooth**: I tilfelle en **Bluetooth**-enhet er tilkoblet, vil du høre "Paired" (Paret).
 - Optical/ARC/HDMI: Nåværende lydkilde
 - Trykk på knappen i mer enn 5 sekunder for å slå på eller av stemmetilbakemeldingen. (Kun engelsk stemme) (→ Se "Stemmetilbakemeldingsfunksjon" på side 35.)
-

9 Opp/Ned/Venstre/Høyre

Bruk denne knappen for å tilpasse innstillingene til de praktiske funksjonene.

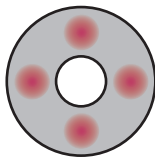

Venstre/Høyre: Trykk på venstre knapp hvis du vil spille av forrige sang. Trykk på høyre knapp hvis du vil spille av neste sang.

10 Spill av/Sett på pause

Trykk på denne knappen hvis du vil spille av eller sette en sang på pause.

11 Innstillinger

Dette alternativet lar deg justere innstillingene for dette produktet: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE, DISPLAY. Trykk på **Innstillinger** -knappen og velg innstillingen ved å bruke **Venstre/Høyre**-knappen før **Opp/Ned**-knappen trykkes for å slå på/av innstillingen.

- **AUTO POWER:** Hvis TV-en eller en ekstern enhet er slått på eller av, vil produktet også slå seg på eller av automatisk. Dette alternativet er kun tilgjengelig når produktet er koblet til TV-en med en optisk kabel. (→ Se "Automatisk strøm" på side 31.)
- **SURROUND:** Bruk surround-lyd-funksjonen og nyt oppslukende 3D-lyd produsert fra flere lydkanaler fra høyttalerne, uavhengig av kanalene i innholdet som opprinnelig ble spilt inn. (→ Se "Slå surround-lyd på/av" på side 13.)
- **NIGHT TIME:** Dette alternativet brukes til å redusere det generelle lydvolume, men øker volumet av myke og delikate lyder. Dette er utmerket når du lytter til musikk eller ser på en film sent på kvelden. (→ Se "Nattetid" på side 31.)
- **TV REMOTE:** Denne praktiske funksjonen kan brukes for å justere produktvolumet med TV-ens fjernkontroll. (→ Se "TV-fjernkontroll" på side 31.)
- **DISPLAY:** Status-LED-en kan styres som auto, av og på. (→ Se "Skjerm" på side 32.)

Ulike innstillinger for enkelhets skyld

I Praktiske funksjoner

Automatisk strøm

Bruk funksjonen og slå produktet på eller av automatisk når TV-en eller ekstern enhet er slått på eller av.

Hvis den tilkoblede enheten vil slås på, må produktet slås på automatisk og en funksjon vil velges i samsvar med inngangssignalet.

Nattetid

Dette alternativet brukes til å redusere det generelle lydvolume, men øker volumet av myke og delikate lyder.

Dette er utmerket når du lytter til musikk eller ser på en film sent på kvelden.

TV-fjernkontroll

Produktvolumet kan justeres ved å bruke LG TV-fjernkontroll samt andre merker.

Funksjoner som kan styres med en TV-fjernkontroll

Volum, demp

TV-merker som støttes

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

✓ Merk

- Trykk på **Innstillinger**-knappen på TV-fjernkontrollen og sjekk om TV-ens lydutgang er konfigurert til [Ekstern høyttaler].
 - Produktet kan ikke kontrolleres med LG TVs magiske fjernkontroll.
 - Hvis SIMPLINK eller lydsynkroniseringsfunksjonene på TV-en har vært slått på, kan denne funksjonen fungere kanskje ikke på en skikkelig måte. Trykk på **Innstillinger**-knappen på TV-fjernkontrollen og slå av funksjonen.
 - Denne funksjonen fungerer kanskje ikke bra når enheten og TV er koblet til en HDMI-kabel.
-


Skjerm

Status-LED-en kan styres som auto, av og på.


Alternativ	LED-status
Auto	Dimmes etter 20 sekunder med tasteinntasting.
Av	Slås av etter 20 sekunder med tasteinntasting.
På	Alltid på

Endring av innstillinger


- 1** Trykk på **Innstillinger** -knappen. Produktet går inn i innstillingsmodus og LED2 blinker hvitt.

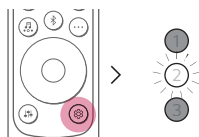


- 2** Mens LED2 blinker, trykk på **Venstre/Høyre**-knapp for å velge ønsket innstilling.

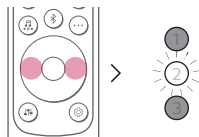

- 3** Mens LED2 blinker, trykk på **Opp/Ned**-knappen. Hvis innstillingen er på eller auto, vil LED1 blinke hvitt. Hvis innstillingen er av, vil LED3 blinke hvitt.

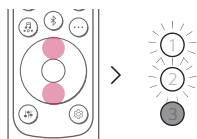

(På/Auto)

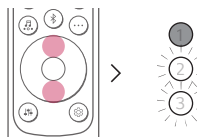


(Av)

Innstilling av lyd


Lydnivået til hver høyttaler og lydtone kan justeres.

- 1 Trykk på **Innstilling av lyd** -knappen. Produktet går inn i innstillingsmodus og viser gjeldende nivå for produktet.
- 2 Trykk på **Venstre/Høyre**-knapp for å velge høyttaleren du ønsker å justere.
- 3 Trykk på **Opp/Ned**-knappen for å justere lydnivået.


Subwoofer (-15 - 6)

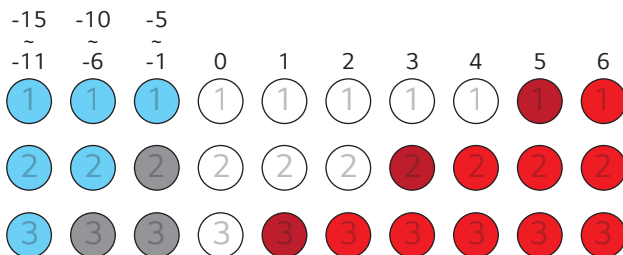

Senter, Overhead, Bak (-6 - 6)

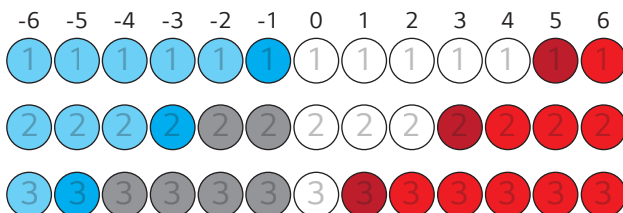

Diskant, Bass (-5 - 5)

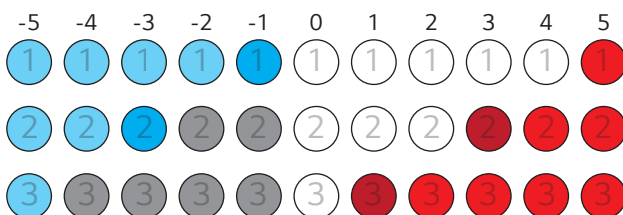

✓ Merk

- I tilfelle du trykker på **Opp/Ned**-knappen selv etter at nivået har nådd maksimalt eller minimumsnivået, vil LED for gjeldende funksjon blinke 3 ganger.

Stemmetilbakemeldingsfunksjon

Ved å velge en funksjon eller lyd, vil gjeldende status for produktet styres med stemmen. (Kun engelsk stemme)
Trykk på **Informasjon** -knappen på fjernkontrollen i mer enn 5 sekunder for å slå funksjonen på eller av.

✓ Merk

- Stemmetilbakemelding og volumnivået til lydplanken fungerer sammen opp til 30. Volumnivået for volumnivået til lydplanken øker imidlertid ikke over 30.
 - Under stemmetilbakemelding, vil alle lyder unntatt stemmetilbakemeldinger blir midlertidig lavt.
 - Uavhengig av innstilling av funksjonen, kan du høre stemmetilbakemelding for innstillingene, lydinnstillingen og informasjonen.
-


Koble til TV-en

Koble til ved bruk av en optisk kabel


Overfør TVens lyd til produktet ved å koble den til TVen ved hjelp av en optisk kabel. Du har muligheten til å legge til en rekke 3D-effekter i originallyden med det formål å fylle rommet med en dyp og fyldig lyd.

Ser på TV etter tilkobling med en optisk kabel


- 1 Hvis den digitale kabelterminalen har et deksel, må du først fjerne dekslene fra begge ender.

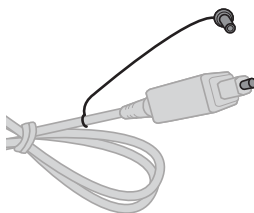

- 2 Bruk en optisk kabel til å koble **OPTICAL IN**-terminalen på baksiden av produktet **Optical Digital Output (OPTICAL OUT)**-terminalen som finnes på baksiden av produktet.

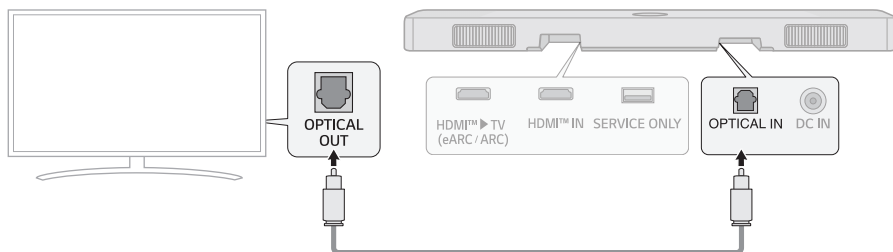

- 3** Trykk på **Funksjon**  -knappen gjentatte ganger til LED1 og LED2 lyser hvitt.



- 4** Trykk på **Innstillinger**-knappen på TV-fjernkontrollen og gå inn i [Høytaler] -menyen og konfigurer utgangshøytaleren til [Optisk] eller [Ekstern høytaler]. Elementene på innstillingsmenyen kan variere og avhenger av TV-produzenten.

✓ Merk

- Hvis tilkobling av det optiske inngangssignalet og ARC-signalet prøves på same tid, vil ARC-signalet ha prioritet.

Ved bruk av en LG TV

Volumet vil justeres ved å bruke LG TV-fjernkontrollen hvis tilkobling av TV-en til produktet gjøres med en optisk kabel. Dette kan kun skje på en TV som støtter LG TV-funksjonen for lydsynkronisering. Sjekk TV-ens brukerhåndbok og se om din TV-en støttes.

Funksjoner som kan styres med en LG TV-fjernkontroll

Volum, demp

✓ Merk


- Når produktet brukes med en LG TV-fjernkontroll, vil volumet og dempestatusen som har vært innstilt på TV-en brukes automatisk på produktet.
- Produktets fjernkontrollen kan brukes selv etter dens tilkobling til en LG TV.
- Bruk LG Sound Sync ved å endre lydinnstillingen på TV-en. Det kan variere og avhenger av TV-en.

Koble til ved bruk av en HDMI-kabel

Overfør TV-lyden til produktet ved å koble TV-en til produktet ved hjelp av en HDMI-kabel. Legge til en rekke 3D-effekter i originallyden med det formål å fylle rommet med en dyp og fyldig lyd.

Ser på TV etter tilkobling med en HDMI-kabel

- 1 Bruk HDMI-kabelen og koble **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)**-terminalen som finnes på baksiden av produktet til **HDMI IN (ARC)**-terminalen på TV-en som vist på bildet.

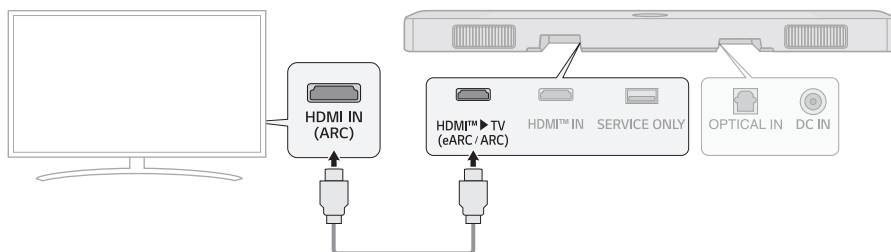

- 2 Trykk på **Funksjon**  -knappen gjentatte ganger til LED1 og LED2 lyser hvitt.



- 3 Trykk på **Innstillinger**-knappen på TV-fjernkontrollen og gå inn i [Høytaler]-menyen og konfigurer utgangshøytaleren til [HDMI ARC]. Elementene på innstillingsmenyen kan variere og avhenger av TV-produzenten.

✓ Merk

- E-ARC støtter lyd av høy kvalitet som DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD og Dolby Atmos®.
- Hvis du ønsker å bruke Dolby Atmos® eller DTS:X®, skal den tilkoblede enheten og dens innhold støtte Dolby Atmos® eller DTS:X®.
- Bekreft at din TV støtter eARC-funksjonen før eARC slås på ved å gå til **Innstillinger**-menyen. For mer informasjon om bruk av denne funksjonen, se brukerhåndboken til TV-en. Innstillinger kan variere og avhenger av TV-en.
- Bruk en sertifisert kabel med HDMI-logoen.

SIMPLINK

- SIMPLINK henviser til HDMI-CEC-funksjonen som kan brukes til å bruke en enkelt TV-fjernkontroll for enkel betjening av en lydenhet eller spiller som er koblet til en LG TV via HDMI.
 - Funksjoner som kan styres med en SIMPLINK-kompatibel LG TV-fjernkontroll: Slå på/av, volumkontroll, demp av/på, osv.
- For mer informasjon om bruk av SIMPLINK, se brukerhåndboken til LG TV-en.



✓ Merk

- SIMPLINK-funksjonen fungerer kanskje ikke ordentlig og dette avhenger av statusen til produktet eller andre tilkoblede enheter.
 - HDMI-CEC-funksjoner fra TV-produsenten: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, osv.

Bruk WOW Orchestra med LG TV

WOW Orchestra gir deg den beste lytteopplevelsen for å sende ut lyd på same tid gjennom både LG TV og LG-lydplanke som støtter WOW Orchestra.

WOW Orchestra aktiveres automatisk mens lydplanken kobles til TV-en og du kan velge den på lyd ut-menyen på TV-en.

✓ Merk

- Tilgjengelig på enkelte modeller av LG TV- og lydplanke
 - Den fungerer ifølge lydkodeken som støttes av TV-en.
 - Funksjonen kan kun fungere med en HDMI-kabeltilkobling og LG WOWCAST-tilkobling.
 - Bekreft at du aktiverer e-ARC på TV-en.
 - Meldingene som vises på TV-en varierer avhengig av modell.
 - Se TV-ens bruksanvisning for mer informasjon om innstillinger.
-


Koble til med Bluetooth

Bluetooth er en teknologi som kobler elektroniske produkter rundt deg trådløst.

Koble produktet til en TV ved å bruke **Bluetooth** og nyt din TV-lyd i høy kvalitet.

Ser på TV etter trådløs tilkobling

- 1 Trykk på **Bluetooth paring** (⌵)-knappen. Etter et øyeblikk blinker LED2 blått.

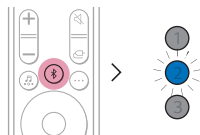

- 2 Trykk på **Innstillinger**-knappen på TV-fjernkontrollen og gå inn i [Høytaler]-menyen og konfigurer utgangshøytaleren til [**Bluetooth**].
- 3 Finn og trykk på "LG_Speaker_SC9S_XXXX" eller navnet du registrerte i Google Home-appen.
- 4 Når produktet er koblet til TV-en din via **Bluetooth**, lyser alle LED-er blått.

✓ Merk

- Navnet på produktet kan sees eller endres i Innstillinger-menyen på det første skjermbildet i Google Home-appen. Etter å ha tildelt kallenavnet "Living Room Cinema" i Google Home-appen, vil den vises på TV som "**Kino i stuen**".


Koble til en ekstern enhet

Koble til ved bruk av en HDMI-kabel


Tilkoble TV-en og ekstern enhet (spillkonsoll, DVD-spiller osv.) ved å bruke en HDMI-kabel og nyt en dyp og fyldig lyd.

Koble til en ekstern enhet med HDMI-kabel A

- 1** Koble til en ekstern enhet, for eksempel en Digitalbox, DVD eller Blu-ray-spiller. Basert på bildet nedenfor, skal enhetens **HDMI OUT**-terminalen kobles til **HDMI™ IN**-terminal som finnes på baksiden av produktet.
- 2** Bruk HDMI-kabelen og koble **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)**-terminalen som finnes på baksiden av produktet til **HDMI IN (ARC)**-terminalen på TV-en.

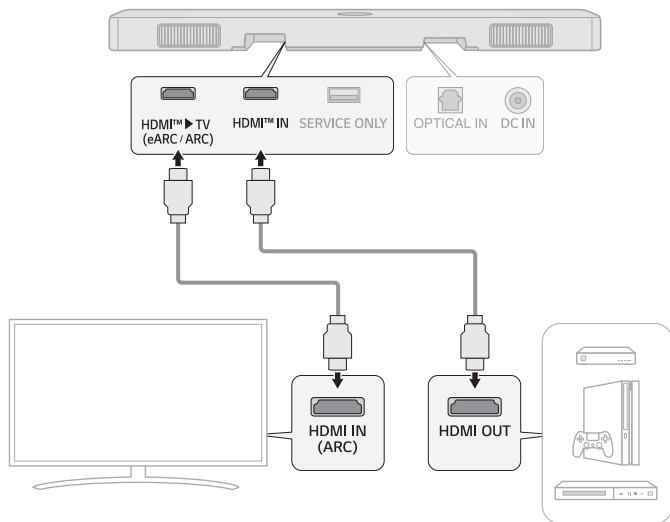

- 3** Trykk på **Funksjon**  -knappen gjentatte ganger til LED1 og LED3 lyser hvitt.




- 4** Når den eksterne enheten er koblet til produktet, kan lyden fra enheten lyttes til.

✓ Merk


- Dolby Atmos® eller DTS:X®-lyd støtter 3.1.3 kanaler. Etter tilkobling av de trådløse bakhøytalerne støttes 5.1.3-kanaler.
- Sjekk lydutgangsinnstillinger i Innstillinger-menyen på den eksterne enheten (feks. Blu-ray-spiller eller TV). Lydutgangen skal konfigureres til [Ingen koding], [Bitstream], [Auto], eller [Gå gjennom]. Se brukerhåndboken til den eksterne enheten for å ha mer informasjon om konfigurering av utdataene.
- Bruk en sertifisert kabel med HDMI-logoen.

Koble til en ekstern enhet med HDMI-kabel (B)

- 1 Koble til en ekstern enhet, for eksempel en Digitalbox, DVD eller Blu-ray-spiller. Basert på bildet nedenfor, skal enhetens **HDMI OUT**-terminalen kobles til **HDMI IN**-terminal som finnes på TV-en.
- 2 Bruk HDMI-kabelen og koble **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)**-terminalen som finnes på baksiden av produktet til **HDMI IN (ARC)**-terminalen på TV-en.

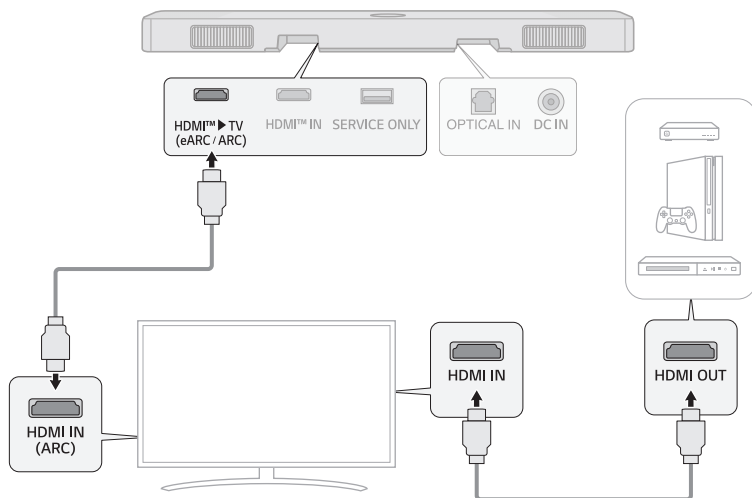

- 3 Trykk på **Funksjon**  -knappen gjentatte ganger til LED1 og LED2 lyser hvitt.



- 4 Når den eksterne enheten er koblet til produktet, kan lyden fra enheten lyttes til.

✓ Merk


- Det kan hende at lyd ikke kommer og dette avhenger av spesifikasjonene til den tilkoblede TV-en. Vår anbefaling er å koble den eksterne enheten direkte til produktet. (→ Se "Koble til en ekstern enhet med HDMI-kabel A" på side 41.)

Koble til ved bruk av en optisk kabel

Tilkoble TV-en og ekstern enhet (spillkonsoll, DVD-spiller osv.) ved å bruke en optisk kabel og nyt en dyp og fyldig lyd.

Koble til en ekstern enhet med en optisk kabel

- 1 Bruk den optiske kabelen til å koble **OPTICAL IN**-terminalen som finnes på baksiden av produktet til **OPTICAL OUT**-terminalen på den eksterne enheten (feks. TV, Blu-ray-spiller) som vist på bildet.

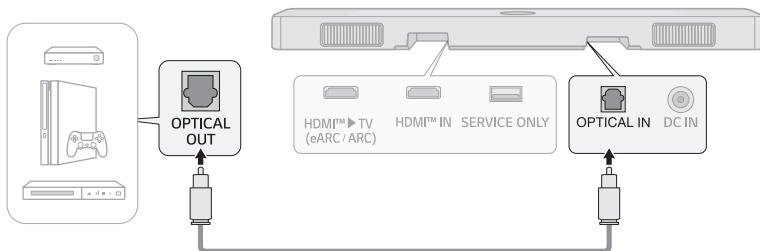

- 2 Trykk på **Funksjon**  -knappen gjentatte ganger til LED1 og LED2 lyser hvitt.



Bruke produktet som et lydsystem

Koble til med Bluetooth

Du kan spille av musikkfiler som har vært lagret på en **Bluetooth**-enhet eller bruke musikkapper for å lytte til musikken med produktet.

Sjekk følgende.


- **Bluetooth**-enheter som vil kobles til produktet må oppfylle følgende spesifikasjoner:
 - **Bluetooth** 5.0 teknologi
 - Kodek: SBC, AAC
- Tilkobling av enheten til produktet kan variere og avhenger av **Bluetooth**-enhetstype og -modell. Se brukerhåndboken til den eksterne enheten for å ha mer informasjon om tilkobling av enheten.

Velg [**Bluetooth**] fra smarttelefonens **Innstillinger**-menyen.


Elementene på innstillingsmenyen kan variere og avhenger av smarttelefonprodusenten og modellen.

1 Slå på produktet.


2 Trykk på **Bluetooth pairing** (⌘)-knappen. Etter et øyeblikk blinker LED2 blått.

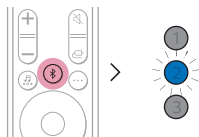

3 Trykk på **Innstillinger** (⚙️ / ⚙️)-knappen på din smarttelefon og velg **Bluetooth**.

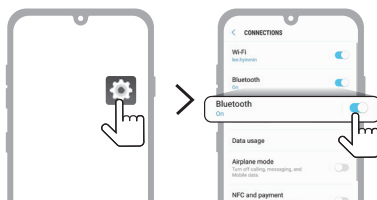

(Android Phone)

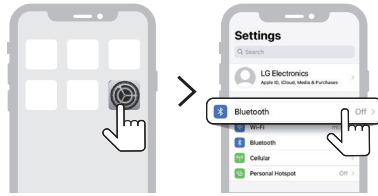


(iPhone)


- 4 Slå på **Bluetooth**-funksjonen. (○ **Av** > ● **På**)
- 5 Du vil se en liste over tilkoblingsbare enheter på din smarttelefon. Finn og trykk på "LG_Speaker_SC9S_XXXX" eller navnet du registrerte i Google Home-appen.



- 6 Når produktet er koblet til smarttelefonen din via **Bluetooth**, lyser alle LED-er blått.
- 7 Hvis "LG_Speaker_SC9S_XXXX" ikke kan brukes, trykk på **Oppdater** (↻)-knappen øverst til høyre på skjermen på Android-smarttelefonen eller slå **Bluetooth** av og slå den på igjen på iPhone.

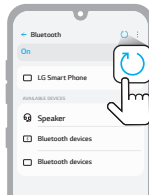


(Android Phone)

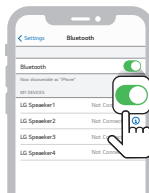

(iPhone)

- 8 Bruk en Musikk-app og nyt musikken fra din smarttelefon.

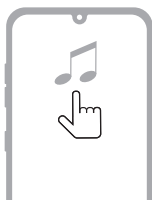

✓ **Merk**


- Jo nærmere **Bluetooth**-enheten er til produktet, jo bedre er forbindelsen din.
 - Hvis du trykket på **Bluetooth pair** (🔗) -knappen på produktet og valgte "**Bluetooth**", men ikke kunne koble til **Bluetooth**, vil LED2 blinke blå i 3 minutter. Sjekk statusen til **Bluetooth**-enheten.
 - Etter aktivering av **Bluetooth**, skal volumnivået justeres til et passende nivå.
 - I **Bluetooth**-navnet på dette produktet "LG_Speaker_SC9S_XXXX", er "XXXX" firesifrede tall og bokstaver som genereres tilfeldig.
-

Bruke LG Sound Bar-app

Styring av enhetsfunksjonene


Start **LG Sound Bar-app**. Konfigurer [Sound Effect] og [Night Time] og juster nivået på hver høyttaler uten fjernkontroll.

Trykk på **Innstillinger** -knappen på den første skjermen og endre innstillingene for lydplanken.

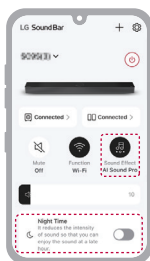

Bruk av AI Room Calibration

Bruk teknologien til å analysere lyden som kommer fra produktet og finjustere lydinnstillingene. Når AI Room Calibration startes, kan produktet gi en høyere lyd enn forventet.

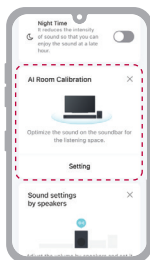

✓ Merk

- Noen menyer kan legges til hjemmekortet, slik at menyen kan brukes mer tilgjengelig.

Sjekk følgende.

- Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner, spesifikasjoner, applikasjoner, tjenester og/eller innhold («Funksjoner») kunne ikke være tilgjengelig i enkelte land. Funksjonene varierer fra land til land og kan endres uten varsel. Funksjonene er kanskje ikke tilgjengelige på enkelte språk. Besøk lg.com for tjenestestatus i hvert land.

Kompatibel med Google Assistant

Kontroller enheten kun med talen ved å bruke Google.

I tilfelle du har en kompatibel Google Assistant-aktivert enhet med innebygd Chromecast, kan enheten legges til i Google Home-appen. Du vil kunne spille av, hoppe over eller stoppe musikk og endre volumet - spør Google.

Krav

- Google Assistant-aktivert enhet (solgt separat)
- Dette produktet må være koblet til Internett.
- Dette produktet må være registrert i **Google Home**-appen.



Bruk av Chromecast built-in™

Lytte til favorittmusikken ved å bruke hundrevis av Chromecast-aktiverte apper på telefonen, nettbrettet eller bærbar PC.



Trykk på **Cast**-knappen fra apper du kjenner og liker. Det kreves ingen nye pålogginger eller nedlastninger. Bruk telefonen og søk, spille av, sette på pause og øk volumet hvor som helst i hjemmet.

Hvis du ønsker å ha mer informasjon om Chromecast built-in, inkludert en liste over Chromecast-aktiverte apper du kan bruke, gå til g.co/cast/audio

Last ned **Google Home**-appen og sett opp multirom med andre Chromecast-aktiverte høyttalere.

Fungerer bra med Apple AirPlay


Bruk produktet og lytt til musikken fra din iOS-enhet ved å bruke AirPlay.

✓ Merk

- Bekreft at produktet og iOS-enheten er tilkoblet det samme Wi-Fi-nettverket.
- Bekreft at iOS-enheten har iOS 11.4 eller nyere.
- AirPlay 2-aktiverte høyttalere kreves for å sende til flere høyttalere.

Wi-Fi-nettverksinnstilling med iOS-enhet

- 1 Produktet må slås på ved å trykke på **Strøm** (⏻)-knappen.
- 2 Velg **Innstillinger** og **Wi-Fi** på din iOS-enhet.
- 3 Velg "LG_Speaker_SC9S_XXXX" på **KONFIGURERE NY AIRPLAY-HØYTTALER**.
- 4 Bekreft at din hjemruter er valgt. Dette trinnet handler om å endre produktnavnet du ønsker og sette opp et passord. Når innstillingene er fullført, velger du **Neste**.
- 5 Velg **Ferdig**.

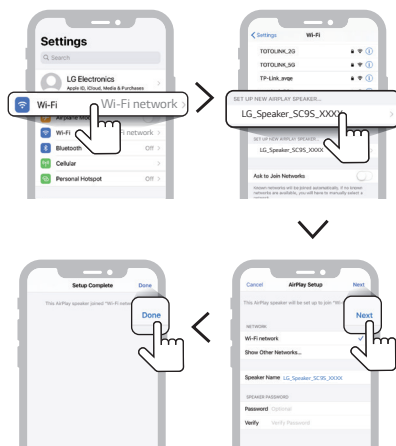

Streame musikken gjennom AirPlay

Fra Kontrollsenteret:

- 1 Åpne Kontrollsenteret på din iOS-enhet.
- 2 Trykk på AirPlay (📶).
- 3 Velg produktet for å lytte til musikk. Velg en eller flere AirPlay 2-aktiverte høyttalere.

Fra en musikkspillerapp:

- 1 Åpne en musikkspillerapp.
- 2 Trykk på AirPlay (📶).
- 3 Velg produktet for å lytte til musikk. Velg en eller flere AirPlay 2-aktiverte høyttalere.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® og iPhone® er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Bruk av Works with Apple-merket refererer til det faktum at tilbehør er designet for å fungere med teknologien som er identifisert i merket, og har blitt sertifisert av utvikleren for å oppfylle Apples ytelsesstandarder.

Kontroller denne AirPlay 2-aktiverte høyttaleren ved å ha iOS 11.4 eller nyere.

| Koble Spotify

Bruk telefonen, nettbrettet eller datamaskinen som en fjernkontroll for Spotify. Gå til spotify.com/connect for å lære hvordan.




Spotify-programvaren er underlagt tredjepartslisenser som finnes her: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Fungerer bra med Alexa


Alexa lar deg bruke din stemme for å kunne kontrollere produktet ved å uttale kommandoer gjennom en innebygd Alexa-enhet. Alexa innebygd enhet vil selges separat.

Konfigurerings av Alexa

- 1 Start **LG Sound Bar-appen** og trykk på **amazon alexa**-knappen som finnes på det første skjermbildet, og følg instruksjonene.

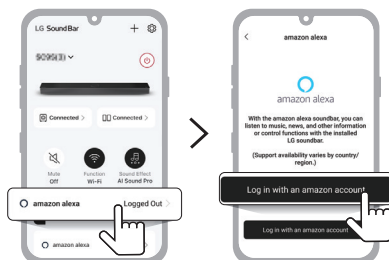

- 2 Logg på Amazon.

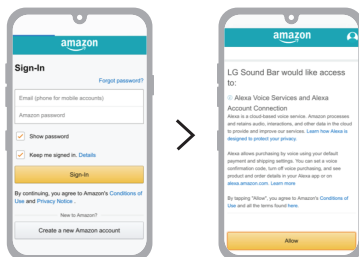

Hvordan bruke Alexa

- **Forklare målretting:** Bruk Alexa-innebygde enheter (feks. Amazon Echo) og be Alexa om å spille musikk på [SC9S]. For eksempel, "Alexa, play jazz on [LG SC9S Soundbar]".
- **Foretrukket høyttaler:** Konfigurer en eller flere høyttalere slik at de spesifikke enhetene i en Smart Home Group spiller musikk. Konfigurer høyttalere med Alexa-appen.
- **Musikk fra Alexa-appen:** Kontroller musikkavspilling til [SC9S] eksternt ved å bruke Alexa-appen.

Amazon, Alexa og alle relaterte logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller tilknyttede selskaper.

✓ Merk

- Tjenesten leveres av Amazon og kan avsluttes når som helst. LG vil aldri påta seg ansvaret for tjenestetilgjengelighet.
- Skjermen til Amazon Alexa-appen kan endres uten forvarsel.
- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i noen land.
- For mer informasjon, besøk nettsiden
 - <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000>

| Tidal Connect

Bruk mobilen eller nettbrettet som fjernkontroll for Tidal. Besøk <https://tidal.com/connect> for flere detaljer.



Installasjon av produktet med en LG TV

| Kontroller før installasjon med TV-en

Dette produktet kan installeres med LG TV. Det finnes to måter for å installere på: stående og veggmontering.

Sjekk følgende.


- De tilgjengelige modellene er som nedenfor (55 tommer, 65 tommer og 77 tommer)
 - OLED77C2/OLED65C2/OLED55C2
 - OLED77C3/OLED65C3/OLED55C3
 - OLED77C4/OLED65C4/OLED55C4
 - OLED77C5/OLED65C5/OLED55C5
- Det trengs mer enn to personer
- Når du monterer, bekreft at alle de medfølgende skruene er festet. I tilfelle skruene ikke er helt strammet, kan produktet vippe eller velte, og dette kan resultere i skade. Stramming av skruene med for mye kraft kan føre til at de løsner på grunn av slitasje på skrueforbindelsen.
- Det kan være vanskelig å koble til eksterne enheter og kabler etter veggmontering. Koble en ekstern enhet med riktig tilkoblingskabel til produktet før det monteres på veggen.
- Legg merke til følgende ved montering av produktet på veggen. Produktskade eller personskafe kan oppstå under prosessen.
 - Legg aldri gjenstander på toppen av det veggmonterte produktet.
 - Fest produktet godt til veggen med festeskrueene for å kunne forhindre at den faller ned.
 - Bekreft at det er utenfor barns rekkevidde. Trekking eller risting av det monterte produktet kan føre til at det faller.
 - Kjøp HDMI-kabler eller en optisk kabel for å koble til lydplanken.

FORSIKTIGHET

- Siden produktet er tungt, vil det kreves en gruppe på to eller flere personer for å bevege eller flytte produktet.
 - Ellers kan produktet falle og føre til person- eller produktskade.
 - La aldri barn henge på TV-en eller klatre på den.
 - Ellers kan dette føre til at TV-en velter og resultere i skader eller død.
 - Installer aldri produktet på et ustabilt sted, et sted med vibrasjoner eller et sted som ikke støtter produktet på en trygg måte, slik som på toppen av en ustabil hylle eller i en skråning.
 - Ellers kan produktet falle eller velte og dette vil føre til skader eller funksjonsfeil.
 - Sett alltid produktet på en flat og hard overflate.
 - Ellers kan produktet velte og forårsake skade.
 - Bekreft at du ikke skader utsiden av produktet mens produktet som er installert med stativ flyttes eller håndteres.
 - I tilfelle smuss eller fingeravtrykk på produktets utside, må kun området med smuss eller fingeravtrykk tørkes lett.
 - Bruk aldri for mye kraft ved fjerning av smuss. Overdreven kraft kan føre til riper eller misfarging av den ytre delen av produktet.
 - Ved å montere et stativ til produktet, må produktet plasseres på et bord eller en flat overflate. Bekreft alltid at skjermen vender nedover. Når dette gjøres, må du først legge en myk klut på overflaten og forhindre at skjermen blir skadet.
 - Ved å montere et stativ til produktet, må det alltid bekreftes at alle skruene er festet komplett. (I tilfelle dette ikke gjøres, kan produktet falle over etter at det var installert.) Stram aldri skruene med overdreven kraft. Ellers kan skruene løsnes eller falle ut og dette skyldes slitasje på de skrudde delene.
 - Før installasjon av en TV-synergibrakett, må stativet eller veggbraketten til TV-en demonteres i omvendt rekkefølge av monteringen. For flere detaljer om montering av et stativ eller en veggbrakett til TV-en, se TV-håndboken.
-


Komponenter for installasjon med TV-en

Lydplanke




Avstandsstykke

- for TV-er på 77 tommer
- for TV-er på 55 tommer og 65 tommer



TV-synergibrakett (foran)

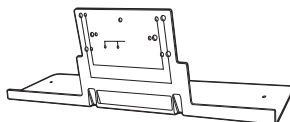

TV-synergibrakett (bak)



Skruer **A**



Skruer **B**




FORSIKTIGHET


- Bruk aldri skruene fra TV-stativet på nytt. Det må kun brukes skruene som følger med lydplanken.

Forhåndsmontering


- 1 Fest avstandsstykket som passer til TV-en til TV-synergibraketten som finnes på forsiden ved å bruke to skruer **B**. Når du fester det, må avstandsstykkets styrerør settes inn i hullene på TV-synergibraketten som finnes på forsiden.

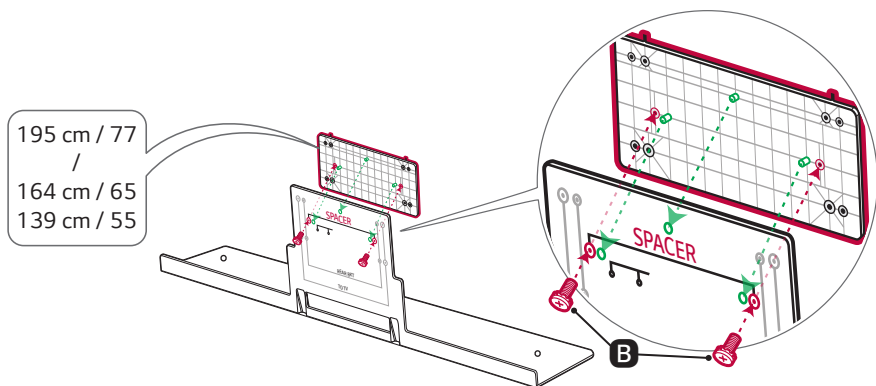


- 2** Snu lydplanken opp ned og koble kablene til lydplanken gjennom hullet på TV-synergibraketten som finnes på forsiden. Fest deretter den avstandsfastede TV-synergibraketten som finnes på forsiden til bunnen av lydplanken ved å bruke to skruer **B**.

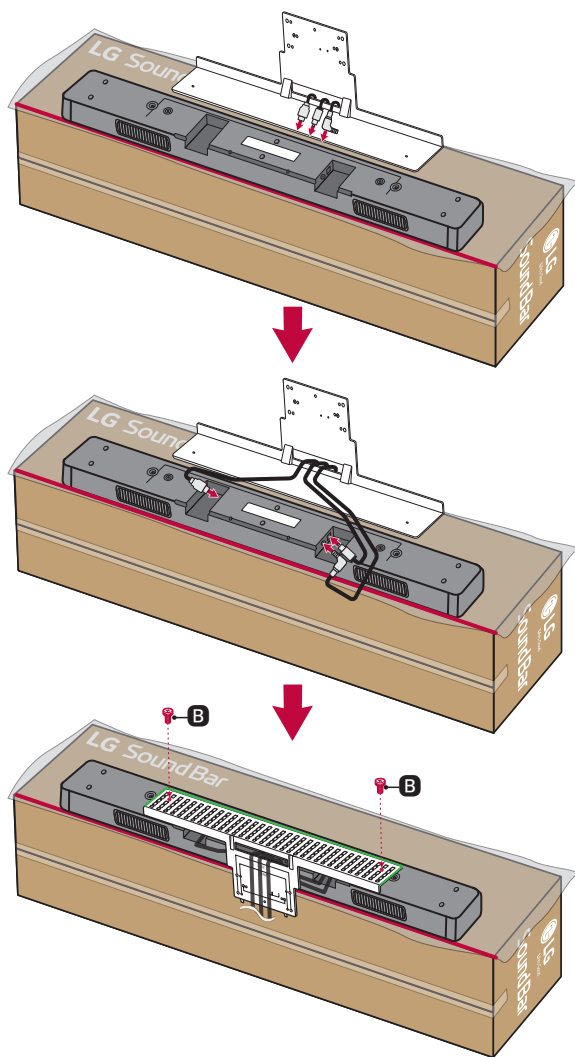

- 3** Plasser lydplanken som er festet til TV-synergibraketten som finnes på forsiden på baksiden av TV-en. Sette krokene på braketten inn i hullene på TV-en.

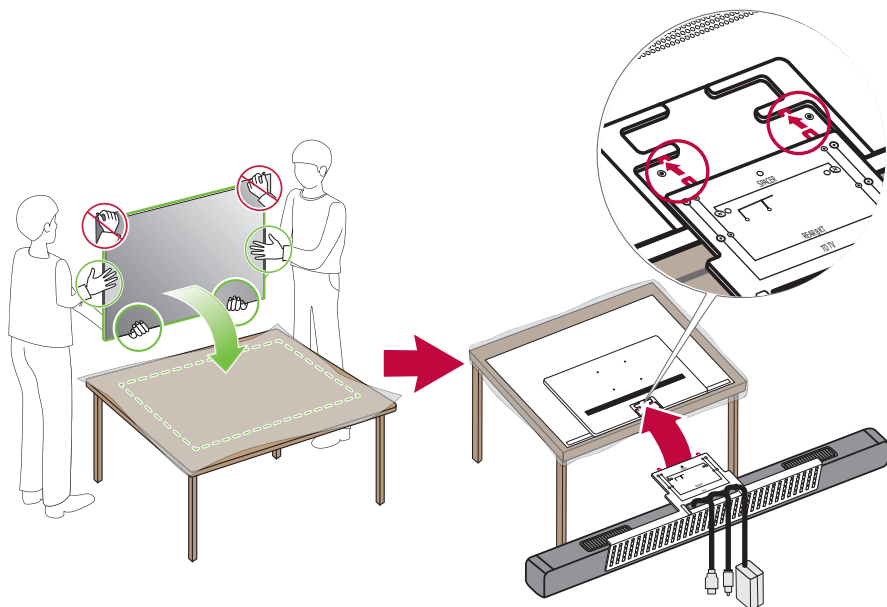


- 4** Fest braketten godt til TV-en ved å bruke fire skruer **A**. De indre skrueshullene (REAR BKT) er for festing av den bakre braketten. Ikke skru i dette trinnet.

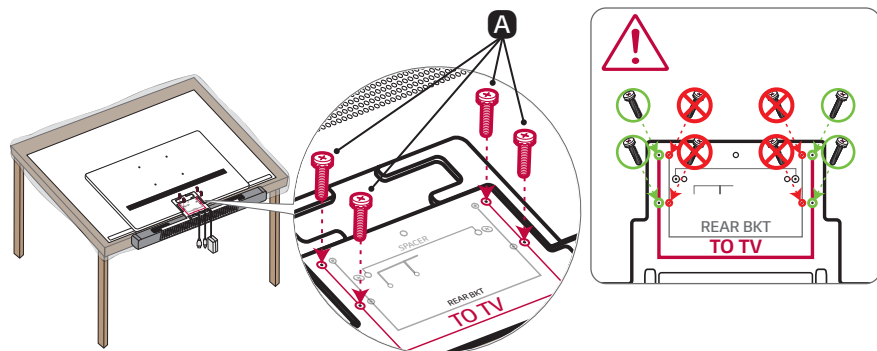

Montering av lydplanken med TV-en til en vegg

Koble kablene som er koblet til lydplanken til TV-en. Monter TV-en til en vegg. Ved montering av en TV, se bruksanvisning til TV-en.

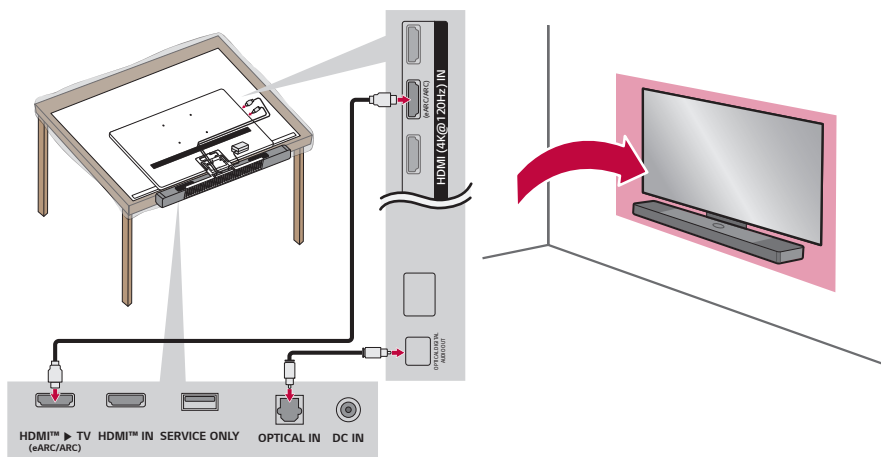


✓ Merk

- Bruk kabelholderen som følger med TV-en for organisering av kablene.




Stå lydplanken med TV-en

⚠ FORSIKTIGHET


- Den bakre braketten må alltid festes for sikkerhets skyld. Ellers kan TV-en og lydplanken falle ned og dette kan føre til personskade og/eller skade på eiendom.

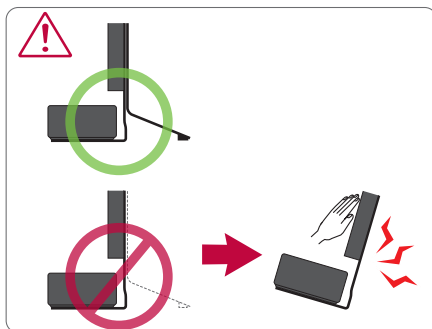

- 1 Fest TV-synergibraketten som finnes på baksiden på TV-synergibraketten som finnes på forsiden ved å bruke fire skruer **B**. Ved å feste, sett styrebossene inn i hullene på TV-synergibraketten som finnes på baksiden og ta ut strømkabelen til TV-en gjennom det halve hullet som finnes på den bakre braketten. Ta ut kablene som er koblet til lydplanken gjennom hullet som er på den bakre braketten.

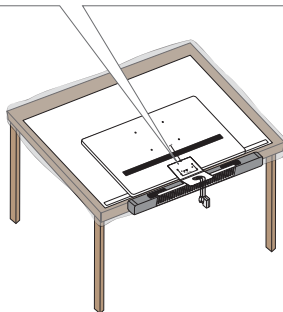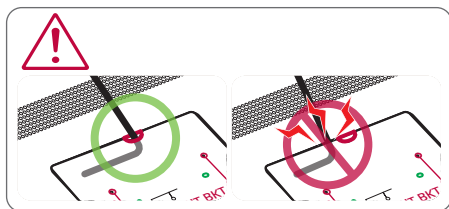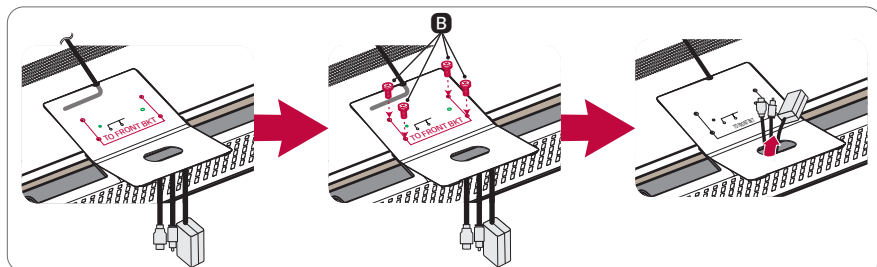

- 2 Koble kablene som er koblet til lydplanken til TV-en. Og sett TV-en på plass og plasser den der du ønsker.

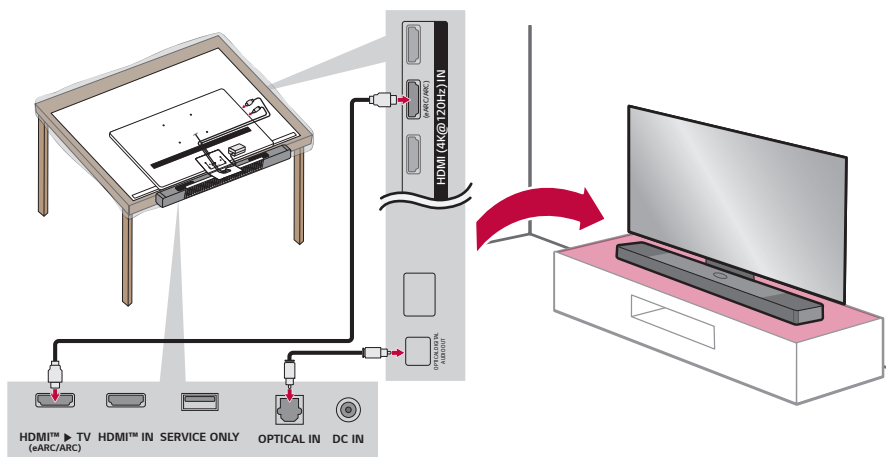

✓ Merk


- Bruk kabelholderen som følger med TV-en for organisering av kablene.

Demontering

Demontering må utføres i omvendt rekkefølge.

Skru av aldri avstandsskruene mens lydplanken kobles fra TV-en. I tilfelle du skrur de av, kan lydplanken falle ned og det kan resultere i skade og/eller skade på lydplanken.

Avstandsskruene må alltid skrues ut sist.

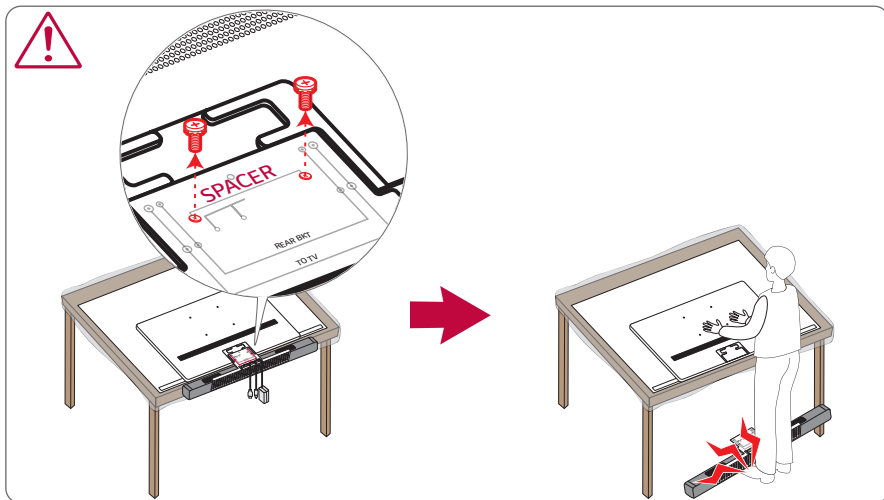

Sikkerhetsforholdsregler

| Sikkerhet og forskrifter



FORSIKTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK SJOKK
IKKE ÅPNE



FORSIKTIG: HVIS DU FJERNER DEKSLET (INKLUDERT BAKSIDEN), KAN DU FÅ ELEKTRISK STØT. INGEN AV DELENE I DENNE ENHETEN KAN REPARERES AV BRUKEREN. SERVICE MÅ KUN UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELL.



Den blinkende pilen i en trekant varsler brukeren om fare for uisolert farlig spenning inne i produktet. Spenningen kan være sterk nok til å forårsake elektrisk støt.



Utropstegnet i en likesidet trekant varsler brukeren om tilstedeværelsen av viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner (service) i veiledningen som følger med produktet.

ADVARSEL:

- FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, MÅ IKKE DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
- Ikke installer dette utstyret på et sted med begrenset plass, for eksempel en bokhylle eller lignende.

FORSIKTIG:

- Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet. (feks. elektronisk fluesmekker) Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.
- Åpne flammekilder, som påtent stearinlys, bør ikke plasseres på apparatet.
- Ikke blokkér ventilasjonsåpninger. Installer i henhold til produsentens instruksjoner. Kabinettet er utstyrt med luker og åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet, og for å beskytte mot overoppvarming. Åpningene må aldri blokkeres ved å plassere produktet på en seng, sofa, matte eller annen tilsvarende overflate. Dette produktet må ikke plasseres i en innebygget installasjon, feks. bokhyller eller stativer, med mindre det finnes tilstrekkelig ventilasjon eller produsentens instruksjoner har blitt fulgt.
- Apparatet bør ikke eksponeres for vann (dryppende eller sprutende), og gjenstander fylt med væske, som vaser, bør ikke plasseres på apparatet.
- For informasjon om sikkerhetsmerking, inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm, vennligst se hovedetiketten på undersiden eller den andre overflaten av produktet.
- Vær oppmerksom på at barn ikke setter sine hender eller noen gjenstander inni *høytalkerkanal.
 - * høytalkerkanal: Et hull for omfattende basslyd på høytalkerkabinettet. (kabinett)

FORSIKTIG angående strømledningen

Strømkontakten kobler fra enheten. I tilfelle uhell må strømkontakten være lett tilgjengelig.

Sjekk spesifikasjonssiden i denne brukerveiledningen for å være sikker på gjeldende krav.

Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter og skjøteledninger, frynsete strømledninger eller skadet eller sprukken ledningsisolasjon er farlig. Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk sjokk eller brann. Undersøk ledningen til enheten med jevne mellomrom og hvis utseendet indikerer skader eller forringelse, frakoble enheten, unngå bruk av enheten og sikre at ledningen blir erstattet med en tilsvarende del hos et autorisert servicesenter.

Beskytt strømledningen fra fysisk eller mekanisk mishandling, slik som å bli vridd, buktet, sammentrykt, klemt i en dør, eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler, stikkontakter/ vegguttak og utgangen til ledningen hos enheten.

For modeller som bruker en adapter

Bruk kun AC-adapteren som følger med denne enheten. Ikke bruk strømtilførsel fra en annen enhet eller produsent. Bruk av annen strømkabel eller strømforsyning kan forårsake skader på produktet og ugyldiggjøre garantien.

For modeller som bruker et batteri

Denne enheten er utstyrt med en bærbar batteripakke eller en akkumulator.

FORSIKTIG: Risiko for brann eller eksplosjon hvis batteriet byttes ut med en feil type.

For modeller som bruker et innebygd batteri

Produktet må aldri lagres eller transporteres ved trykk under 11,6 kPa og over 15 000 m høyde.

- Utskifting av et batteri med en feil type som kan overvinne en sikkerhetsinnretning (feks. med noen litiumbatterityper);
- Kassering av et batteri i åpen flamme eller varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri, som kan føre til en eksplosjon;
- Å etterlate et batteri i et miljø med ekstremt høy temperatur som kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass; og
- et batteri utsatt for ekstremt lavt lufttrykk som kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.

Symboler

~ : Vekselstrøm (AC).

— : Likestrøm (DC).

☐ : Dette er et utstyr fra klasse II.

⏻ : Stand-by strømtilstand.

I : Strømmen er slått på.

⚡ : Farespenning.

Forebygging av produktmisbruk

Forhindre misbruk av produktet ved å sjekke innholdet nedenfor.

Forholdsregler for installasjon

- Produktet må aldri installeres på et ustabilt eller vibrerende sted, slik som en ristehylle eller en skrå overflate. Installer alltid produktet på en fast og jevn overflate.
 - Ellers kan produktet falle eller velte og dette vil forårsake skade.
 - I tilfelle produktet installeres på en ustabil overflate, kan det hende at produktet ikke fungerer som den skal.
- Hvis installasjon av produktet utføres på et møbel eller en hylle, må det bekreftes at den nederste fronten av produktet ikke stikker ut. Bruk alltid et møbel eller en hylle som passer til produktstørrelsen.
 - Hvis du ikke klarer dette, kan produktet miste balansen og falle. Dette vil forårsake personskade eller produktskade.
- Installer alltid produktet på et trygt sted. Ellers kan et barn støte på kanten av produktet og skades.
- Installer produktet på et sted som har ingen elektromagnetisk interferens for riktig betjening.
- I tilfelle produktet installeres på et sted som ikke oppfyller de generelle bruksvilkårene, kan dette føre til et uventet kvalitetsproblem. Kontakt servicesenteret før produktet installeres på et slikt sted.
- Produktet må ikke oppbevares på et sted der temperaturen er for høy (over 40 °C) eller for lav (under 5 °C) eller et sted med for mye fuktighet.
- Unngå alltid steder som utsettes for direkte sollys eller varme, slik som nær en varmeovn. Ikke bruk eller oppbevar brennbare sprayer eller stoffer nær produktet.
 - Ellers vil det føre til eksplosjon eller brann.
- Installer aldri produktet på et sted med for mye fuktighet, støv eller sot.
 - Det kan forårsake brann eller elektrisk støt.
- Installer aldri produktet på et trangt sted, slik som inne i en bokhylle, som ikke har god ventilasjon. Dekk aldri produktet med bordtrekk eller gardin.
 - I tilfelle du ikke gjør det, kan dette øke temperaturen til produktet, føre til sammenbrudd eller brann.
- Koble strømstøpselet til produktet til en lett tilgjengelig stikkontakt.
 - Ved brann eller i tilfelle det oppstår andre problemer i produktet, må du raskt kunne ta ut støpselet.
- Ikke koble flere produkter til ett strømuttak samtidig.
 - Ellers kan det føre til overoppheting, noe som kan føre til brann.

Forholdsregler ved bruk av produktet

- Produktet må aldri løftes eller flyttes mens det er i drift.
 - Ellers kan det føre til sammenbrudd.
- Mens produktet flyttes, trekk ut strømledningen og alle kabler som er koblet til produktet.
 - Det kan forårsake brann eller elektrisk støt.
- Slutt å bruke produktet umiddelbart i tilfelle du merker røyk eller en merkelig lukt. I dette tilfellet, må brukeren slå av strømmen umiddelbart, trekke ut støpselet og kontakte servicesenteret.
 - Bruk av produktet i denne tilstanden kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Sett aldri metallobjekter, slik som mynter og hårnåler eller brennbare gjenstander, slik som papir og fyrstikker inn i produktet. Pass på at du forteller barn at de ikke skal gjøre det.
 - Ellers kan det føre til sammenbrudd.
- Skulle et fremmedlegeme settes inn i produktet, må strømspøselet kobles fra og servicesenteret kontaktes.
- Legg aldri en tung gjenstand oppå produktet.
 - Ellers kan det velte eller falle og føre til skade.
- Bekreft at et barn ikke henger på produktet eller kommer på det.
 - Ellers kan produktet velte eller falle og føre til skade. Pass på at du forteller barn at de ikke skal gjøre det.
- Støpselet må alltid trekkes ut under tordenvær.
 - Ellers kan det føre til brann.
- Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel en vase, gryte, kosmetikk eller medisiner, oppå produktet.
 - Ellers kan det føre til brann, elektrisk støt eller skade på grunn av fall osv.
- Bekreft at støpselet kobles godt til. Bruk aldri annen spenning enn den merkespenningen som spesifiseres på produktet.
 - En usikker tilkobling kan føre til brann.
- Ikke sett inn en leder, for eksempel spisepinner, inn i sporet på den andre siden av produktet mens støpselet er koblet til en stikkontakt. Ikke berør støpselet umiddelbart etter at den tas ut av stikkontakten.
 - Ellers kan det føre til elektrisk støt.
- Støpselet må holdes med tørre hender.
 - Ellers kan det føre til elektrisk støt.
- Det må aldri flyttes eller skyves produktet mens du holder i en produktkabel, slik som en strømledning.
 - Kabelen kan skades og føre til sammenbrudd eller brann eller elektrisk støt.
- Ved å fjerne en kabel som er koblet til produktet, må brukeren alltid bekrefte at han/kun holder kontakten på enden av kabelen. Ikke hold i kabelledningen.
 - Ellers kan det føre til skade, eller produktet kan falle og forårsake sammenbrudd.
- Oppbevar alltid produktet på et sted som er utsatt for varme, f.eks. i nærheten av en varmeovn.
 - Ellers kan det føre til brann eller funksjonsfeil.
- Ikke demonter, reparer eller modifier produktet.
 - Ellers kan det føre til sammenbrudd, noe som resulterer i brann, elektrisk støt eller skade.
- Hold plastfolie utilgjengelig for småbarn.
 - Ellers kan småbarn kveles.
- Slipp aldri en gjenstand på produktet eller gjør en innvirkning på det. Produktet må holdes unna steder med sterke vibrasjoner eller magneter.
- Strømledningen må aldri skades, modifieres, bøyes, vris eller varmes opp.
 - Ellers kan det skade strømledningen og dette vil føre til brann eller elektrisk støt.

- I tilfelle du ikke bruker produktet over en lengre periode, slik som når du er borte fra hjemmet, må strømledningen kobles ut fra strømuttaket.
 - Støvansamling kan forårsake varme, noe som resulterer i elektrisk støt eller brann på grunn av kortslutning.
- Brukte batterier må aldri kastes sammen med vanlig avfall. Kast dem separat.
 - Ellers vil det føre til eksplosjon eller brann.
- Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet. (feks. elektronisk fluesmekker)
 - Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.
- Ikke berør støpselet umiddelbart etter at den tas ut av stikkontakten.
 - Ellers kan det føre til elektrisk støt.
- Koble strømpluggen til en jordet stikkontakt eller skjøteledning. (Dette gjelder ikke produkter uten jording.)
 - Ellers kan det føre til sammenbrudd eller elektrisk støt på grunn av kortslutning.
- For et produkt med en ventil, kan det å holde produktet slått på over en lengre periode føre til at ventilen blir varm. Ikke berør ventilen når den er varm. Varmen er ikke en feil og forårsaker ingen funksjonsfeil. Så du kan bruke produktet uten bekymring.
- Ikke skade strømkabelen, vekselstrømadapteren eller strømspøselet. Ikke plasser en tung gjenstand oppå strømkabelen eller vekselstrømadapteren.
 - Det kan forårsake brann eller elektrisk støt.
- Ved støv, smuss osv. på strømpluggene, vekselstrømadapteren eller strømuttaket, tørk det helt av.
 - Ellers kan det føre til brann.
- Når det gjelder et produkt med en strømledning eller vekselstrømadapter, må det kun brukes originale strømledninger og vekselstrømadaptere som leveres av LG Electronics.
 - Det kan forårsake brann eller elektrisk støt.
- I tilfelle du bruker hodetelefoner eller øretelefoner, skal volumet aldri skrues på for høyt eller bruke dem over en lengre periode. [Dette gjelder kun modeller som støtter hodetelefoner eller øretelefoner]
 - Ellers kan det påvirke hørselsevnen negativt.
- Programvaren til produktet kan oppdateres med **LG Sound bar-appen**. Ikke slå av strømmen mens du oppdaterer programvaren. Etter fullføring av oppdatering, må produktet slås av automatisk.
 - I tilfelle strømmen til produktet slås av mens programvaren oppdateres, kan dette resultere i produktfeil.

Følgende gjelder kun for modeller med fjernkontroll

- Ikke la barn bruke fjernkontrollen. Hold fjernkontrollen utilgjengelig for småbarn.
- Ikke la barn putte fjernkontrollen i munnen. Pass på at barn ikke svelger dekslet til fjernkontrollen eller et batteri. Skulle et barn svelge en, må legen kontaktes umiddelbart.
- Vær oppmerksom på at barn kan trække på dekslet til fjernkontrollen og bli skadet.
- Fjern hindringer som finnes mellom produktet og fjernkontrollen for jevn betjening av fjernkontrollen.

Følgende gjelder kun for modeller som bruker optiske plater

- Pass på at man ikke setter hånden inn i en platestasjon eller trekker den ut med kraft.
- Pass på at barn ikke setter hendene inn i platestasjonen.

Følgende gjelder kun for modeller som kan se video

- Avstå fra å se en 3D-video i tilfelle du ikke har fått nok søvn eller etter å ha drukket alkohol.
 - Noen 3D-videoer kan overraske eller begeistre folk.
- I tilfelle noen av de følgende symptomene oppstår mens du ser på en video, må du slutte å se den umiddelbart og ta en pause.
 - Skulle noen av symptomene fortsetter, må legen kontaktes. Svimmelhet, brennende følelse av øyne eller ansikt, ubevisste bevegelser, spasmer, uklar bevissthet, forvirring, desorientering, kvalme.
- Du kan lide av et symptom som et anfall når du ser på et bestemt bilde i en video eller et spill eller en video med et bestemt mønster eller blinkende lys. I tilfelle du eller noen av dine slektninger har en historie med epilepsi eller anfall, må du kontakte en lege før du ser på.
- Når du ser på en 3D-video, må gjenstander som er skjøre eller kan forårsake skade fra omgivelsene fjernes.
 - I tilfelle du tar feil av en 3D-video som ekte eller beveger kroppen med overraskelse, kan du eller dine nærliggende slektninger skades eller gjenstander nær deg kan skades.

Forholdsregler for rengjøring av produktet

- Spray aldri vann direkte på produktet når du rengjør det.
 - Det kan forårsake brann eller elektrisk støt.
- Under rengjøring av produktet, bekreft at du trekker ut strømledningen og tørker av overflaten av produktet med en tørr klut. Bruk aldri kjemikalier eller rengjøringsmidler under rengjøring av produktet. Disse kan forringe produktets overflaten eller løsne malingen fra produktet (benzen, alkohol, osv.).

Før produktfeil rapporteres

Feilsøking

Hvis du opplever følgende problemer ved bruk av produktet, utfør flere kontroller, da det ikke kan være feil på dem.

Generelle feil

Problemstilling	Løsning
Produktet fungerer ikke som den skal	• Trekk ut strømkablene og eksterne enheter som TV, subwoofer eller forsterker fra produktet, og koble dem deretter til på nytt. • Etter at produktet tilbakestilles, skal smarttelefonen og Wi-Fi-en kobles på nytt. (→ Se "Koble til med en smarttelefon via Wi-Fi" på side 17.) (Merk at tidligere produktinnstillinger kan gå tapt.)
Strømmen skruses ikke på	• Er strømledningen koblet til stikkontakten som den skal? - Koble strømledningen riktig til stikkontakten.
Det er ingen lyd	• Er volumet satt til minimum? - Trykk på Volum  -knappen på fjernkontrollen og skru opp volumet. - Hvis det brukes en ekstern enhet, som en TV-mottaker, bærbar enhet eller Bluetooth-enhet, må volumet til den eksterne enheten justeres. • Er dempfunksjonen aktivert? - I tilfelle alle LED-er blinker oransje, vil demp-funksjonen være på. Trykk på Demp -knappen for å oppheve demping. • Er valget av riktig produktfunksjon i henhold til den eksterne enheten som er tilkoblet? - Trykk på Funksjon -knapp og bekreft valg av riktig funksjon.
Subwooferen produserer ikke lyd	• Er produktet koblet til den trådløse subwooferen på en riktig måte? - Hvis LED-en på den trådløse subwooferen blinker grønt eller lyser rødt, betyr det at den er frakoblet. Et grønt lys vises når tilkoblingen er opprettet. Produktet må kobles til den trådløse subwooferen på nytt. (→ Se "Tilkobling av produktet" på side 6.)
Fjernkontrollen fungerer ikke som den skal.	• Hvis fjernkontrollen vil brukes, må den pekes foran på produktet. • Bruk alltid fjernkontrollen innen en avstand på 7 m fra produktet. • Skift alltid batteriene med nye, hvis dette kreves.
AUTO POWER-funksjonen virker ikke	• Sjekk tilkoblingen til eksterne enheter (feks. TV-mottaker, bærbar enhet, Bluetooth-enhet).
LG Sound Sync fungerer ikke.	• Sjekk om LG TV-en støtter LG Sound Sync. • Bekreft at TV-en er koblet til produktet med en optisk kabel på riktig måte. - Trykk på Innstillinger-knappen som finnes på TV-fjernkontrollen og sjekk om funksjonen er slått på i [LG Sound Sync].

**Produktvolumet
er lavt**

- Sjekk følgende og endre innstillinger:
 - Kjør **LG Sound Bar-appen**, trykk på **Innstillinger**  -knappen på det første skjermbildet, og endre [DRC] -funksjonen til [Av] på [Sound Settings] -menyen.
 - Når produktet er koblet til en TV, trykk på **Innstillinger**-knappen som finnes på TV-fjernkontrollen, velg [Høyttaler]-menyen og endre innstillingen for [Digital lydutgang] fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM].
 - Hvis produktet har vært koblet til en avspillingsenhet, for eksempel en DVD-spiller eller Blu-ray-spiller, gå til Innstillinger-meny på den tilkoblede enheten. Endre innstillingen for [Digital lydutgang] fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. Konfigurer [DRC] til den tilkoblede enheten til [AV].
 - Hvis produktet er i nattetid, skal modusen slås av ved å trykke på **Innstillinger** -knappen, **Venstre/Høyre** og deretter **Opp/Ned**.
-

**En Bluetooth-enhet
kan ikke pares**

- Trykk på Innstillinger-knappen på **Bluetooth**-enheten og bekreft at **Bluetooth** er aktivert. Etter aktivering av **Bluetooth**, skal den slås av og på, og prøv på nytt.
 - Fjern eventuelle hindringer som finnes mellom produktet og **Bluetooth**-enheten.
 - **Bluetooth**-sammenkobling (tilkobling) fungerer kanskje ikke som den skal, avhengig av **Bluetooth**-enhetstypen eller omgivelsene.
-

Nettverkstilkoblingsfeil

Problemstilling	Løsning
Produktet kan ikke kobles til LG Sound Bar-appen	• Tilkoblingen er kanskje ikke god når den forstyrres av andre elektriske enheter som bruker radiobølger, som mikrobølgeovner og medisinsk utstyr. Produktet må installeres i en avstand på 1 m fra andre husholdningsapparater. • Slå av den trådløse ruterer og slå den på igjen. • Sjekk om Wi-Fi-funksjonen på smarttelefonen er slått på. Se Wi-Fi-tilkoblingsstatusen ved å gå til smarttelefonens innstillinger. • Bekreft at produktet og smarttelefonen bruker samme Wi-Fi-nettverk.

Produktet kan ikke koble til Wi-Fi-nettverket

- Har du slått av og på den trådløse ruterer på nytt?
 - Produktet må slås av og på igjen.
 - Har du installert en ny trådløs ruter?
 - Nettverksinnstillingene må konfigureres på nytt. (→ Se "Koble til med en smarttelefon via Wi-Fi" på side 17.)
 - Har du endret innstillingene til den trådløse ruterer?
 - I tilfelle passordet til ruterer inneholder noen spesialtegn (slik som ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) eller uttrykksikoner, kan det hende at lydplanken ikke er tilkoblet. Vår anbefaling er å konfigurere et passord med en kombinasjon av engelske bokstaver og tall.
 - Det anbefales å konfigurere sikkerhetstypen for den trådløse ruterer til WPA2.
 - Koble fra ruterer og koble den til etter 10 sekunder. Prøv å koble til etter gjenoppretting av nettverket.
 - Endre den trådløse kanalen på ruterer for å redusere trådløs interferens. (Her finner du informasjon om hvordan å endre den trådløse kanalen til de vanligste ruterer. Se ruterers bruksanvisning for flere detaljer.)
- ① Skriv inn IP-adressen på smarttelefonen, PC-en eller MAC-en, eller bruk CD-en med installasjonsveiviseren for å kunne logge på siden for konfigurering av ruterer. Dette kan kun utføres i tilfelle ruterer er koblet til nettverket via Wi-Fi eller en Ethernet-kabel.
 - ② Finn siden for trådløse innstillinger og endre den trådløse kanalen til 2,4 GHz / 5 GHz-nettverket. I tilfelle «Auto»-kanalen er aktivert, må den deaktiveres og en bestemt kanal må konfigureres.
 - Hvis ruterkanalen er 2,4 GHz, 6 kanaler / 11 kanaler
 - Hvis ruterkanalen er 5 GHz, 48 kanaler / 149 kanaler
 - ③ Lagre innstillingene og start den trådløse ruterer på nytt.
 - Fjern strømkabelen fra ruterer, vent 5 sekunder og koble til strømkabelen en gang til. Etter at ruterer er helt slått på, skal du prøve å koble den til på nytt.
-

Appfeil

Problemstilling	Løsning
Appen fungerer ikke på riktig måte	• Får du en feilmelding når du bruker appen? - Bekreft at strømmen til enheten er slått på. - Bekreft at appen du ønsker å bruke, støtter operativsystemet til din smarttelefon. Besøk appprodusentens nettsted og bekreft støttede operativsystemer. - Bekreft at du har den nyeste versjonen av appen. Søk etter appen i Google Play eller App Store, og se en Oppdater-knapp vises ved siden av den. Trykk på Oppdater-knappen hvis det ikke er den siste versjonen. • I tilfelle feilen ikke er løst, må du prøve å koble til ved å bruke en annen smarttelefon som har LG Sound Bar-appen installert.

Problemer med trådløs tilkobling

Problemstilling	Løsning
Det finnes radioforstyrrelser	• Installer produktet og den trådløse subwooferen så nær hverandre som mulig. • Installer aldri produktet på metallmøbler. • Den trådløse kommunikasjonen fungerer kanskje ikke som den skal i svake signalområder.
Bluetooth-tilkobling forårsaker en funksjonsfeil eller støy	• Hører du støy eller mottar du feilmeldinger når Bluetooth brukes? - Kroppen din må aldri kontakte mottakeren til Bluetooth-enheten eller produktet. - Bluetooth-enheten må aldri installeres på en vegg eller et bortgjemt sted. - Fjern eventuelle hindringer som finnes mellom produktet og Bluetooth-enheten. - Bluetooth-enheten må alltid installeres i nærheten av produktet. • Hvis Bluetooth-enheten finnes for langt fra produktet, kan Bluetooth være frakoblet, eller det kan forekomme funksjonsfeil. - Bluetooth-enheten må alltid installeres i en avstand på 1 m fra enheter som bruker samme frekvens som produktet, slik som trådløse rutere, medisinsk utstyr og mikrobølgeovner.

Slå av demo-modus

Problemstilling	Løsning
Fjernkontrollen fungerer ikke	• Forblir funksjonene uendret, selv om du trykker på Funksjon -knappen flere ganger? • Ser du kun hvite, røde og grønne LED-er gjentatte ganger? - Demomodus kan aktiveres på produktet. Koble produktets strømkabel og koble den til på nytt. - I tilfelle fjernkontrollen ikke fungerer, må det trykkes og holdes inne Funksjon -knappen på lydplanken i ca. 5 sekunder. I tilfelle produktet fungerer som det skal, betyr det at demo-modusen er slått av.

Appendiks

I Spesifikasjoner

Generelt	
Strømforbruk	Se hovedmerket. Nettverk-standby: 2,0 W Standby: 0,5 W
Strømadapter	• Modell: MS-Z2610R230-065E0-P • Produsent: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Inngang: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Utgang: 23 V  2,61 A
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 975,0 mm x 63,0 mm x 125,0 mm (inkludert basen)
Driftstemperaturområde	5 °C - 40 °C
Fuktighetsområde ved drift	5 % - 80 % RH
Tilgjengelig digital inndata lydsamlingsfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Tilgjengelig digitallydinngangsformat	Dolby Digital, Doby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, PCM

Inngang/Utgang	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optisk terminal for lydtilkobling) × 1
HDMI™ IN	19-pin (Type A, HDMI™-tilkoblingsterminal) × 1
HDMI™ ► TV (eARC / ARC)	19-pin (Type A, HDMI™-tilkoblingsterminal) × 1 4K-oppløsning støttes for 4K-kilder brukt med HDCP 2.3.

Forsterker (RMS-utgang)	
Totalt	400 W RMS
Front	30 W RMS×2 (Impedans: 6 Ω, THD 10 %)
Sentrum	30 W RMS (Impedans: 6 Ω, THD 10 %)
Topp (Over hode)	30 W RMS×2 (Impedans: 6 Ω, THD 10 %)
Øverst i midten (Over hode)	30 W RMS (Impedans: 6 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (Impedans: 3 Ω, THD 10 %)

Trådløst basselement	
Strømkrav	Se hovedetiketten på den trådløse subwooferen.
Strømforbruk	Se hovedetiketten på den trådløse subwooferen.
Type	1-veis 1 høyttaler
Impedans	3 Ω
Nominell effekt	220 W RMS
Maks. effekt	440 W RMS
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 221,0 mm x 390,0 mm x 313,0 mm

SYSTEM	
Trådløst LAN (Internett-antenne)	802.11a/b/g/n kompatibel med Wi-Fi-nettverk

Bakhøyttalere og trådløs mottaker (SPQ8-S (SPQ8-S, S78S2-S)) (solgt separat)


Trådløs mottaker	
Strømkrav	Se hovedetiketten på den trådløse mottakeren.
Strømforbruk	Se hovedetiketten på den trådløse mottakeren.
Bakkraft	70 W RMS x 2 (3 Ω ver 1 kHz, THD 10 %)
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 175,0 mm x 61,0 mm x 175,0 mm

Bakhøyttalere	
Type	1-veis 1 høyttaler
Impedans	3 Ω
Nominell effekt	70 W RMS
Maks. effekt	140 W RMS
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Registrerte varemerker og lisenser

Alle varemerker og handelsnavn tilhører deres respektive eiere.

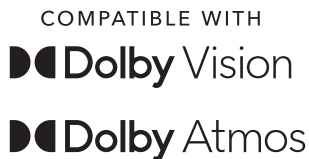

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, og det doble D-symbolet er registrerte varemerker for Dolby Laboratories Licensing Corporation. Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Konfidensielle upubliserte oppgaver. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Alle rettigheter forbeholdt.



Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av **Bluetooth** SIG, Inc. og all bruk av slike merker av LG Electronics er lisensiert.

Andre varemerker og -navn tilhører også sine respektive eiere.



Begrepene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-merkevarer og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.



For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Produsert under lisens fra DTS, Inc. (for selskaper med hovedkontor i USA/Japan/Taiwan) eller under lisens fra DTS Licensing Limited (for alle andre selskaper). DTS, DTS:X og DTS:X-logoen er registrerte varemerker eller varemerker for DTS, Inc. i USA og andre land. © 2022 DTS, Inc. ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT.

| All informasjon du trenger om nettverkstjenester

Informasjon, data, dokumenter, korrespondanse, nedlastinger, filer, tekst, bilder, bilder, grafikk, videoer, webcast, publikasjoner, verktøy, ressurser, programvare, kode, programmer, applets, widget, apper, produkter og annet innhold ("Innhold") og tjenester og tilbud ("Tjenester") som er tilgjengelig fra en tredjepart vil kun leveres under eneansvaret av tjenesteleverandørene som produserte dem.

Tilbakeholdelse, fjerning eller suspensjon av noe eller alt innhold og tjenester er ikke begrenset, og bruk av og tilgang til innhold og tjenester som tilbys ved å bruke LG Electronics-produkter av tjenesteleverandørene kan endres når som helst uten forvarsel.

Ved krav eller spørsmål angående innhold og tjenester, skal du alltid henvise til tjenesteleverandørens nettsted for den mest oppdaterte informasjonen. LG Electronics kan aldri holdes ansvarlig for forbrukertjenester som gjelder innhold og tjenester, og påtar seg ingen forpliktelser. Spørsmål eller krav angående innhold og tjenester bør oppfylles direkte av de respektive innholds- og tjenesteleverandørene.

LG Electronics kan aldri holdes ansvarlig for innhold eller tjenester, eller endring, fjerning eller suspensjon av innhold eller tjeneste, og sertifiserer eller garanterer ikke bruk av eller tilgang til slikt innhold eller tjenester.

| Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <https://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode med krav om å offentliggjøre kildekode, som dette produktet inneholder, og for å få tilgang til alle lisensvilkår, notiser om opphavsrett og andre relevante dokumenter det er henvist til.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Tilbudet er gyldig for enhver som innehar denne informasjonen i tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet.

| Håndtering av produktet

Når produktet sendes

Behold den originale transportkartongen og emballasjen. Hvis enheten skal transporteres, pakk den inn på samme måte som i fabrikken, for å sikre maksimal beskyttelse.

Sørg for at utvendige overflater alltid er rene

- Ikke bruk skadelige væsker som insekt-spray i nærheten av produktet.
- Tørring med sterkt press kan skade overflaten.
- Ikke la gummi- eller plastprodukter være i kontakt med produktet over lengre perioder.

Rengjøring av produktet

Bruk en myk og tørr klut for rengjøring av produktet. Hvis overflatene er veldig skitne, bruk en myk klut fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som alkohol, benzen eller fortynner, ettersom disse kan skade overflaten på produktet.

