



# OWNER'S MANUAL

# NOTEBOOK

---

For the safe and convenient use of the product, please read this owner's manual before use.

16T90R Series



MFL71989337

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH

FRANÇAIS

## Contents

Precautions before Product Use.....	1
Checking the Components.....	2
Product Tour.....	2
Using Stylus Pen.....	3
Using Tablet PC Mode.....	4
Connecting LAN Adapter.....	5
Power Connection.....	5
System Shutdown / Power Off.....	5
Important Safety Precautions.....	5
Pre-Tech Support Checklist.....	7
Appendix.....	9
Registered Trademark and Open Source Information.....	9

## Precautions before Product Use

For the convenience of users, LG PC Manuals are provided in an electronic format. For more information on how to use the product, refer to the LG Easy Guide of the LG PC Manuals.

The images in the owner’s manual may differ depending on the language selected and are subject to change without prior notice.

Any malfunction in the built-in solid state drive (SSD) may result in loss of stored data. You must back up all critical user data to an external storage device (USB HDD, memory card, etc.).

If you shut the system down before it is completely loaded, the product may not shut down properly. Shut down the system after it is completely loaded. (It takes about one or two minutes to completely load the system and may vary depending on the conditions.)

The screen and menu configurations may differ from this manual depending on the status of the Windows and software updates. Also, the version of Windows may differ depending on the model.

## Checking the Components

The components shown below are provided when you purchase the product. Check the components before use.

- Some of its components may look different in shape and color from the pictures in certain models.
- When cleaning the product, use a cleaning agent dedicated to the PC. If you use thinner, benzene, alcohol or other similar agent, the product may be damaged or deformed.



PC Main Body



Owner's Manual



AC Adapter <sup>1</sup>



Power Cable <sup>2</sup>  
(USB-C™)



HDMI Adapter



LAN Adapter <sup>3</sup>  
(Optional)




Stylus Pen

- 1 The AC adapter may differ depending on your country, but there is no difference in their functionality.
- 2 The power cable (USB-C™) provided as a component only supports power supply and the USB 2.0 specifications. Do not use it for other than power supply purposes.
- 3 The recommended network cable for the optimal network environment is CAT5 or higher.

## Product Tour

The actual product may differ in shape and color from the product images included in this owner's manual.

### Front

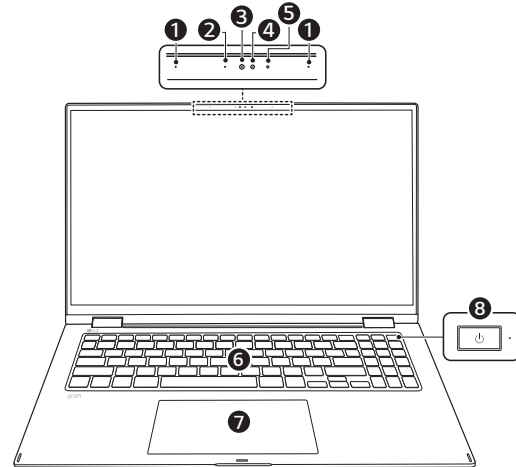

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| ① Built-in Microphone          | ⑤ IR LED             |
| ② Webcam Operation Status Lamp | ⑥ Keyboard           |
| ③ Webcam                       | ⑦ Touchpad           |
| ④ IR Camera                    | ⑧ Power Button [ ⏻ ] |

### NOTE

- You can use hot keys to use Windows more conveniently. For details, refer to the LG Easy Guide of the LG PC Manuals.


## Left



## Right



## Back



- |  |  |
|--|--|
| ① Headphone Port<br>(4-pole Ear Microphone Port <sup>1</sup> )   | ④ microSD Card Slot                        |
| ② USB-C™ Port <sup>2</sup><br>(USB 4.0 Gen 3x2 / Thunderbolt™ /<br>Can connect to a LAN adapter /<br>HDMI Connectable Port / Power Port) | ⑤ Sleep Button                             |
| ③ Built-in Speakers  | ⑥ USB Port (USB 3.2 Gen 2x1 <sup>3</sup> ) |
|  | ⑦ Vent                                     |

- The 4-pole ear microphone port supports US type 4-pole standards and the European 4-pole ear microphone may not work properly.  
When using ear microphone (or Bluetooth headset), audio input and output are directed to the connected device and the microphone and speaker on PC do not work.  
The 4-pole ear microphone port does not support external microphone.
- Depending on the specifications of the device connected to the USB-C™ port, it acts as a USB or Thunderbolt™ port.  
The USB-C™ port provides Quick Charging and Always-On Charging functions for devices that support USB PD (Power Delivery).

- The name of the USB version has been changed from USB 3.1 (or USB 3.1 Gen 2) to USB 3.2 Gen 2x1. Devices that are not authorized with USB may not operate normally when connected to the USB port.

The transmission speed of a USB port may differ depending on the type of storage device (NVMe™, SSD, HDD, etc.) in the system and the connected USB device.

## Using Stylus Pen

The buttons on the stylus pen work similar to those of a mouse.

### ! WARNING



- If the battery is replaced to the incorrect type, there is a danger of fire or explosion.

### ! CAUTION


- If you use a non-standard battery or a rechargeable battery, the pen may not work.
- Keep the battery removed if you are not using the pen for a long time. Otherwise, the battery may leak, causing the product to fail.
- Do not use excessive force to insert the battery or to remove or fit the pen cap. Doing so may damage the product.
- Storing or carrying the pen with the tip pressed consumes the battery.
- Be careful not to cause an excessive impact on the product or drop it. The product may fail.

**NOTE**

- When purchasing the product, the 1.5 V AAAA battery is provided inserted in the product. Detach the Pen Cap and remove the battery anti-discharge insulator before use.
- Do not apply excessive force on the Stylus Pen. Doing so may cause the pen tip or the pen to fail.
- The Stylus Pen buttons may serve different functions in different programs.
- The Stylus Pen automatically enters the sleep mode to reduce battery consumption if the pen is not used for more than 10 minutes or if the pen tip remains pressed for more than 4 minutes.
- To exit the sleep mode, simply touch the screen with the Stylus Pen's tip or click the left or right button on the pen.
- If the battery power is low, the pen operation may be interrupted, or the pen may not be recognized.
- If you have not replaced the battery for a long time, replace the battery.
- AAAA batteries are available from online shopping malls.
- For details on the Stylus Pen, refer to the LG Easy Guide of the LG PC Manuals.



Single click  
(press once)




Double click  
(press twice)



Drag (moving while  
pressing down)

**Using Tablet PC Mode**

Unfold the notebook and rotate the LCD as shown in the picture to use it as a tablet PC.

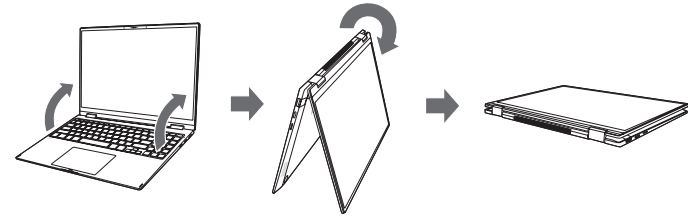**CAUTION**


- When packing or moving the product, close the LCD panel to protect it.
- Be careful not to pinch your fingers between the PC main body and the LCD panel.
- Do not rotate the LCD panel with excessive force. This may damage the hinge connecting the PC body and the LCD panel.
- In tablet PC mode, the keyboard faces the bottom of the product. Clean around the product to prevent the keyboard and PC body from being damaged.

**NOTE**

- When rotating the product, the screen is rotated vertically or horizontally according to the current screen angle.
- To leave standby mode (LCD off), press the power button or sleep button.
- For details on tablet PC mode, refer to the LG Easy Guide of the LG PC Manuals.

## Connecting LAN Adapter

- 1 Connect the LAN adapter to the USB-C™ port on the PC.
  - The USB-C™ port can be used without having to differentiate between the top and bottom sides.
- 2 Connect the network cable (LAN) to the LAN adapter.
- 3 Check if you can connect to the Internet properly.

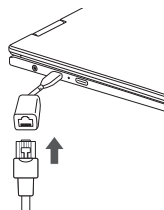


## Power Connection

The AC adapter is used to power and charge the PC.

- Do not use any other AC adapter than the one that was provided when you purchased this product.
- The power cable and AC adapter may differ depending on your country or region.

- 1 Connect the power cable to the AC adapter main body, and connect the AC adapter to the power outlet.
  - The AC adapter can be used from 100 V to 240 V.
- 2 Connect the power cable to the USB-C™ port of the PC.
  - Ensure that the power cable linked to the AC adapter and product is connected firmly.

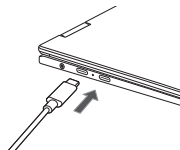

When the AC adapter is connected, the AC adapter lamp turns on.

Status	Power Lamp
White	When the AC adapter is connected and charging is complete.
Orange	When the AC adapter is connected and is charging.
Off	The AC adapter is not connected.

- If you try to turn on the system that has entered the Hibernates mode or been turned off after a low-battery alarm, the system will not be turned on but the lamp will blink three times. If this is the case, connect the AC adapter and charge the battery sufficiently before using it.

## System Shutdown / Power Off

Press the [■] key or [Ctrl] + [ESC] to display the Start menu.

- Press the Start button [■] > Power button [⏻] and select [Shut down].

## Important Safety Precautions

Check the following 'Important Safety Precautions' to prevent unexpected danger or damage in advance.










'Important Safety Precautions' is divided into 'WARNING' and 'CAUTION'.

**⚠ WARNING:** Noncompliance with the instruction may cause serious physical damage or fatal injuries.





**⚠ CAUTION:** Noncompliance with the instruction may cause minor damage to the body or the machine.

## While Using the Product

### ⚠ WARNING

	<p>Use batteries certified and acknowledged by LG Electronics Inc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otherwise, an explosion or fire may occur.</li> </ul>		<p>Keep the battery away from heat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otherwise, an explosion or fire may occur.</li> </ul>
 <p>60 °C</p>	<p>Avoid storing or using this product in places with high humidity levels and temperatures above 60 °C, such as the inside of a car or sauna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otherwise, an explosion or fire may occur.</li> </ul>		<p>If you find leakage or smell bad odor from the battery, contact the local service center.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otherwise, an explosion or fire may occur.</li> </ul>
	<p>Do not use the product on top of carpet, blanket or bed. Also, do not put the adapter under the blanket.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The product may malfunction, cause a fire or burn the user due to temperature rise.</li> </ul>		<p>Prevent the battery from coming in contact with any metallic object like a car ignition key or a paper clip.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otherwise, this may cause damage to the battery, a fire or burn due to overheat in the battery.</li> </ul>
	<p>Do not leave the powered on product in a space without enough ventilation (i.e. bags) repeatedly or for an extended time.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The battery may overheat and cause a fire.</li> </ul>		<p>Charge the battery only with the provided charger.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otherwise, the battery may be damaged presenting a risk of fire.</li> </ul>
	<p>Do not bend the power cable connected to the AC adapter too much.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otherwise, the wires inside the cable may break and cause an electric shock or fire.</li> </ul>		

## Guide on Battery Usage

 <p>50 %</p>	<p>When the PC is not used for an extended period of time, keep the battery level at about 50 % to increase the battery lifespan.</p>		<p>Use the Extend Battery Life function in the LG Smart Assistant. You can limit the battery charge to 80 % of the maximum charging capacity to increase the battery lifespan.</p>
 <p>Good!</p>	<p>To increase battery lifespan, use the battery for a while before charging it rather than keeping the battery completely charged.</p>		<p>If you don't use the product for a long time with the battery completely charged, the battery lifespan may decrease.</p>

### ✓ NOTE




- This product has a built-in battery pack. After purchasing your PC, be sure to charge the battery pack completely before using it for the first time.
  - The battery is a wearable good and thus the battery may not last as long as before after the battery has been used for a long time.
  - The internal battery cannot arbitrarily be removed or replaced. Removing it may void the warranty.
  - If you need to remove or replace the battery, visit a designated service center.
  - We charge a fee for removing or replacing the battery.


## Pre-Tech Support Checklist






### Troubleshooting

If the following symptoms appear while using the product, check again. It may not be a malfunction.

Symptom	Cause and Solution
Some of the Windows functions do not work normally or are not supported.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Depending on the product, some of the Windows functions may not be supported, and you may need to purchase a separate hardware, driver, or software to use the functions. Also, you may need to update the BIOS additionally. The Auto Update function of Windows is always activated. Updating Windows may incur Internet usage fees as well as additional system requirements for the storage device or the hardware. For more information, refer to the website <a href="https://www.microsoft.com">https://www.microsoft.com</a>.</li> </ul>
Part of LG Software is not installed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The UWP app provided by LG Electronics can be installed only through the Microsoft Store. Access Microsoft Store and search for the app to install it. For more information on the app, refer to LG Easy Guide of the LG PC Manuals.</li> </ul>

Symptom	Cause and Solution
The screen color does not display properly.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check if Reader Mode is on. When the Reader mode is on, turn the setting off.               <ul style="list-style-type: none"> <li>Press the Start button [  ] to turn the [All apps] &gt; [LG Smart Assistant] &gt; [Display Setting] &gt; [Reader Mode] settings off.</li> </ul> </li> <li>Using the Reader mode and the Night mode at the same time can cause color distortion. Turn the Reader mode settings off or change the Night mode to [Off].               <ul style="list-style-type: none"> <li>Turning off Night light: Press the Start button [  ] and select Settings [  ] &gt; [System] &gt; [Display] &gt; [Night light] &gt; [Off].</li> </ul> </li> <li>If the screen still does not properly display, contact the LG Electronics service center.               <ul style="list-style-type: none"> <li>Reader mode controls the brightness and color of the LCD screen to look like printed paper and protect the user from eyestrain.</li> </ul> </li> </ul>
The power does not turn on.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check if the power cord is connected.</li> <li>After disconnecting the power cord and reconnecting it, press the power button of the product.</li> </ul>

Symptom	Cause and Solution
The system stops during use or does not properly turn off.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Press the power button for approximately 6 seconds to reset the system. Once the system is reset, press the power button again to turn on the computer.</li> <li>- Caution: Unsaved data may be lost. Pressing the power button while the PC is in use may cause damage to the hard disk or a system error.</li> <li>After resetting the system, run "Setup Defaults" in the system setup. (For more information on how to run "Setup Defaults", refer to "Initializing System Setup" under "Setup and Upgrade" in the LG Easy Guide of the LG PC Manuals.)</li> </ul>
The touchpad is not functioning properly.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Press the Start button [  ] and run [All apps] &gt; [LG Smart Assistant]. Then press [Dashboard] &gt; [Touchpad].</li> <li>If the touchpad does not function properly, the touchpad is either in the Touchpad Off (disabled) state or Touchpad Auto (disabled when the mouse is connected) state.</li> <li>- For details on the touchpad settings, refer to the LG Easy Guide of the LG PC Manuals.</li> </ul>
You selected the wrong display language for Windows.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Refer to [Recovering the System] in LG Easy Guide of the LG PC Manuals to initialize the PC and set the language again.</li> <li>All data will be lost during the initialization, so you must back up all critical data in advance.</li> </ul>

Symptom	Cause and Solution
The wireless network is not connected.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Press [Fn] + [F6] to check if the wireless network device is turned off.</li> <li>- Press [Fn] + [F6] to set airplane mode to [OFF]. Click the Wi-Fi [  ] icon on the right side of the taskbar and check if AP displays properly.</li> <li>Every time you press [Fn] + [F6], the wireless network and airplane mode turns on or off.</li> <li>You may not be able to connect to a secure wireless network. Ask the wireless network administrator.</li> <li>Reinstall the wireless LAN driver.</li> </ul>
A certain site or program does not run.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Press the Start button [  ] and then select [All apps] &gt; [Windows Tools] &gt; [Control Panel].</li> <li>Select [View by] &gt; [Small icons] &gt; [User Accounts] &gt; [Change User Account Control settings] &gt; [Never notify] &gt; [OK].</li> <li>- LG Electronics and Microsoft recommend using User Account Control.</li> </ul>
I want to reinstall the driver.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Press the Start button [  ] and then select Settings [  ] &gt; [Apps] &gt; [Installed apps]. Then remove the driver to be reinstalled.</li> <li>Press the Start button [  ], select and run [All apps] &gt; [LG Update &amp; Recovery (or LG Update)]. Then, use the [Required Updates] or [Update list] menu to reinstall the drivers.</li> <li>- For some models without the Recovery function, only the LG Update function is provided.</li> </ul>
An error message appears.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check if the system is infected with a virus or a malicious code.</li> </ul>

## Appendix

### Registered Trademark and Open Source Information

Microsoft™, MS™, WinPE™, and Windows® are the registered trademarks of Microsoft Corporation™.

USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers forum.

Intel® and Intel® logo, Intel® Core™, Thunderbolt™ and Thunderbolt™ logo, Intel® Unison™ and Intel® Unison™ logo are trademarks or registered trademarks of Intel and/or subsidiaries in the United States and/or other countries.

microSD® and the microSD logo are trademarks or registered trademarks of SD-3C, LLC.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance Corporation.

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents please visit <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

### Battery take-back information

In case rechargeable battery is included in this product, the rechargeable battery should be recycled in compliance with rechargeable battery recycling standards. To dispose of properly, call 1.800.822.8837 or visit [www.call2recycle.ca](http://www.call2recycle.ca).

### Stylus Pen Product Specifications

Item	Content	
Dimension	146 mm / $\Phi$ 9.5 mm	Length / Diameter
Weight	Around 10.9 g	Except battery
Protocol	AES 2.0 / 1.0	1,800 kHz $\pm$ 5 %
	in-TOUCH (AIT)	66.67 ~ 142.9 kHz / 8 channels
	WGP	86 ~ 400 kHz / 8 channels
	MPP 2.0	18 ~ 210 kHz
Operation Temperature	+5 °C ~ +40 °C	-
Battery	1.5 V Battery	AAAA Type

### **Industry Canada Statement**

#### **[For having wireless function (WLAN, Bluetooth,...)]**

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:


- 1) This device may not cause interference;
- 2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

### **IC Radiation Exposure Statement**

#### **[For having wireless function (WLAN, Bluetooth,...)]**

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm (7.8 inches) between the antenna & your body.

NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.





MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

# ORDINATEUR PORTABLE

---

FRANÇAIS

Pour une utilisation sûre et pratique du produit, veuillez lire ce manuel du propriétaire avant de l'utiliser.

Série 16T90R

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright© 2023 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

## Table des matières

Précautions avant d'utiliser le produit .....	1
Vérification des composants.....	2
Tour d'horizon du produit .....	2
Utilisation du Stylet.....	3
Utilisation du mode tablette PC .....	4
Connexion d'un adaptateur de réseau local (LAN) .....	5
Raccordement à l'alimentation électrique.....	5
Arrêt du système / Mise hors tension.....	5
Consignes de sécurité importantes .....	5
Liste de vérification de l'assistance technique.....	7
Annexe.....	9
Marque déposée et renseignements sur le logiciel ouvert.....	9

## Précautions avant d'utiliser le produit

Pour la commodité des utilisateurs, les LG PC Manuals sont fournis en format électronique. Pour en savoir plus sur l'utilisation du produit, reportez-vous au LG Easy Guide des LG PC Manuals.

Les images contenues dans le manuel du propriétaire peuvent varier selon la langue sélectionnée et peuvent être modifiées sans préavis.

Tout dysfonctionnement du disque dur électronique (SSD) intégré peut entraîner une perte des données stockées. Vous devez sauvegarder toutes les données utilisateur critiques sur un périphérique de stockage externe (HDD USB, carte mémoire, etc.).

Si vous arrêtez le système avant qu'il ne soit complètement chargé, le produit risque de ne pas s'éteindre correctement. Arrêtez le système une fois qu'il est complètement chargé. (Le chargement complet du système prend environ une ou deux minutes et peut varier en fonction des conditions.)

Les configurations d'écran et de menu peuvent différer de ce manuel en fonction de l'état de Windows et des mises à jour logicielles. En outre, la version de Windows peut différer selon le modèle.

## Vérification des composants

Les composants indiqués ci-dessous sont fournis à l'achat du produit. Vérifiez les composants avant utilisation.

- Certains composants peuvent avoir une forme et une couleur différentes des images de certains modèles.
- Lors du nettoyage du produit, utilisez un agent de nettoyage pour ordinateurs. Le produit peut être endommagé ou déformé si vous utilisez du diluant, du benzène, de l'alcool ou d'autres agents similaires.



Corps principal de l'ordinateur



Manuel du propriétaire



Adaptateur c.a.<sup>1</sup>



Cordon d'alimentation<sup>2</sup>  
(USB-C™)



Adaptateur HDMI



Adaptateur LAN<sup>3</sup>  
(en option)




Stylét

- 1 L'adaptateur c.a. peut différer selon votre pays, mais il n'y a aucune différence dans leur fonctionnalité.
- 2 Le câble d'alimentation (USB-C™) fourni en tant que composant ne prend en charge que l'alimentation et les spécifications USB 2.0. Ne l'utilisez pas à des fins autres que l'alimentation électrique.
- 3 Le câble réseau recommandé pour un environnement réseau optimal est CAT5 ou supérieur.

## Tour d'horizon du produit

La forme et la couleur du produit peuvent être différentes de celles sur les images contenues dans le présent manuel du propriétaire.

### Avant

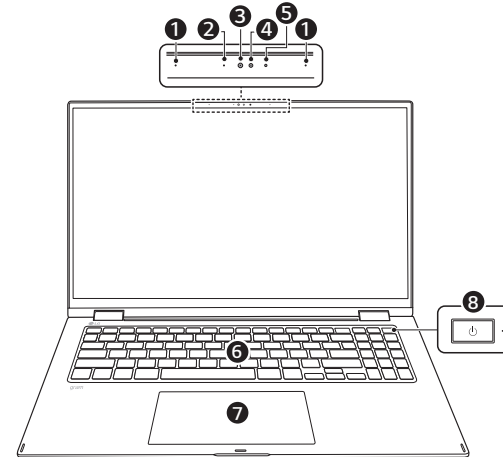

- |   |   |
|---|---|
| ❶ Microphone intégré                        | ❺ DEL infrarouge  |
| ❷ Voyant d'état de fonctionnement de la Web | ❻ Clavier   |
| ❸ Caméra Web                                | ❼ Pavé tactile  |
| ❹ Caméra infrarouge                         | ❽ Bouton d'alimentation [  ] |

### ✓ REMARQUES

- Vous pouvez vous servir des touches de raccourci pour utiliser Windows plus facilement. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous au LG Easy Guide des LG PC Manuals.

## Gauche



## Droit



## Retour



- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1 | Port pour casque d'écoute (port pour microphone auriculaire à 4 pôles <sup>1</sup> )  | 3 | Haut-parleurs intégrés                   |
| 2 | Port USB-C™ <sup>2</sup><br>(USB 4.0 Gen 3x2 / Thunderbolt™ / Peut se connecter à un adaptateur LAN / Port de connexion HDMI / Port d'alimentation) | 4 | Connecteur pour carte microSD            |
|   |   | 5 | Bouton Veille                            |
|   |   | 6 | Port USB (USB 3.2 Gen 2x1 <sup>3</sup> ) |
|   |   | 7 | Évent                                    |

- 1 Le port microphone auriculaire prend en charge les normes américaines de type à 4 pôles. Les microphones auriculaires à 4 pôles européens risquent de ne pas fonctionner correctement.

Lorsque vous utilisez un microphone auriculaire (ou un casque Bluetooth), les entrées et sorties audio sont dirigées vers le périphérique connecté, et le microphone et les haut-parleurs de l'ordinateur ne fonctionnent pas.

Le port microphone auriculaire à 4 pôles ne prend pas en charge un microphone externe.

- 2 Agit comme un port USB ou Thunderbolt™ selon les spécifications du périphérique connecté au port USB-C™.

Le port USB-C™ fournit des fonctions de chargement rapide et en tout temps pour les appareils prenant en charge USB PD (Puissance Délivrée).

- 3 Le nom de la version USB a été changé de USB 3.1 (ou USB 3.1 Gen 2) à USB 3.2 Gen 2x1. Les périphériques USB non autorisés peuvent ne pas fonctionner normalement lorsqu'ils sont connectés au port USB.

La vitesse de transmission d'un port USB peut varier en fonction du type de périphérique de stockage (NVMe™, SSD, HDD, etc.) du système et du périphérique USB connecté.

## Utilisation du Stylet

Les boutons du stylet fonctionnent comme ceux d'une souris.


### ⚠ AVERTISSEMENT




- Si la pile est remplacée par le mauvais type, il y aura un risque d'incendie ou d'explosion.

### ⚠ MISE EN GARDE


- Si vous utilisez une pile non standard ou une pile rechargeable, le stylet peut ne pas fonctionner.
- Retirez la pile si vous n'utilisez pas le stylet pendant une longue période. Sinon, la pile risque de fuir et de provoquer une défaillance du produit.
- N'utilisez pas de force excessive pour insérer la pile ou pour retirer ou mettre en place le capuchon du stylet. Cela pourrait endommager le produit.
- Ranger ou transporter le stylet avec la pointe enfoncée consomme la de l'énergie.
- Veillez à ne pas provoquer un choc excessif sur le produit ou à ne pas le faire tomber. Le produit peut se briser.

**REMARQUE**

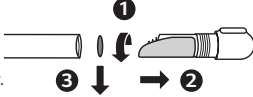- Lors de l'achat du produit, la pile AAAA de 1,5 V est fournie et déjà insérée dans le produit. Détachez le capuchon du stylet et retirez l'isolant anti-décharge de la pile avant de l'utiliser. 
- N'appliquez pas une force excessive sur le stylet. Cela peut entraîner une défaillance de la pointe du stylet ou du stylet.
- Les boutons du stylet peuvent avoir des fonctions différentes selon les programmes.
- Le stylet passe automatiquement en mode veille pour réduire la consommation de la pile si le stylet n'est pas utilisé pendant plus de 10 minutes ou si la pointe du stylet reste enfoncée pendant plus de 4 minutes.
- Pour quitter le mode veille, il suffit de toucher l'écran avec la pointe du stylet ou de cliquer sur le bouton gauche ou droit du stylet.
- Si la pile est faible, le fonctionnement du stylet peut être interrompu, ou le stylet peut ne pas être reconnu.
- Si vous n'avez pas remplacé la pile pendant une longue période, remplacez-la.
- Les piles AAAA sont disponibles dans les centres commerciaux en ligne.
- Pour obtenir plus de détails sur le stylet, reportez-vous au LG Easy Guide des LG PC Manuals.

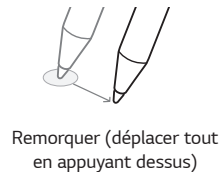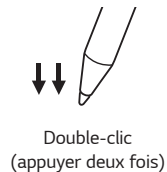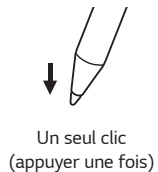**Utilisation du mode tablette PC**

Déplier l'ordinateur portable et faire pivoter l'écran LCD comme indiqué sur l'image pour l'utiliser comme tablette PC.

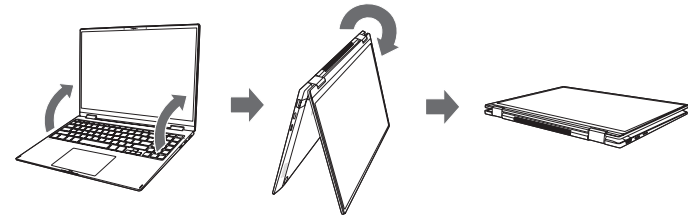**MISE EN GARDE**


- Lorsque vous emballez ou déplacez le produit, fermez le panneau LCD pour le protéger.
- Veiller à ne pas pincer vos doigts entre le corps du PC et le panneau LCD.
- N'exercez pas d'effort excessif pour faire pivoter le panneau LCD. Ceci pourrait endommager la charnière reliant le corps du PC et le panneau LCD.
- En mode tablette PC, le clavier fait face à la partie basse de l'appareil. Nettoyer autour du produit pour éviter d'endommager le clavier et le corps du PC.

**REMARQUES**

- Lors de la rotation de l'appareil, l'écran est tourné verticalement ou horizontalement en fonction de l'angle actuel de l'écran.
- Pour quitter le mode veille (LCD éteint), appuyez sur le bouton d'alimentation ou le bouton de veille.
- Pour obtenir plus de détails sur le mode PC tablette, reportez-vous au LG Easy Guide des LG PC Manuals.

## Connexion d'un adaptateur de réseau local (LAN)


- 1 Connectez l'adaptateur LAN au port USB-C™ de l'ordinateur.
  - Le port USB-C™ peut être utilisé sans avoir à faire la distinction entre le haut et le bas.
- 2 Connectez le câble réseau (LAN) à l'adaptateur LAN.
- 3 Vérifiez si vous pouvez vous connecter correctement à Internet.

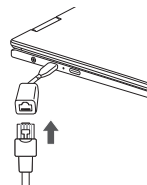

## Raccordement à l'alimentation électrique

L'adaptateur c.a. sert à alimenter et à charger la batterie de l'ordinateur.

- N'utilisez aucun autre adaptateur c.a. que celui qui est fourni lors de l'achat du présent produit.
  - L'adaptateur c.a. et le cordon d'alimentation peuvent être différents selon votre pays, mais leurs fonctionnalités ne diffèrent pas.
- 1 Connectez le câble d'alimentation au corps principal de l'adaptateur c.a., puis connectez l'adaptateur c.a. à la prise de courant.
    - L'adaptateur c.a. peut être utilisé de 100 V à 240 V.
  - 2 Connectez le câble d'alimentation au port USB-C™ de l'ordinateur.
    - S'assurer que le câble d'alimentation est connecté à l'adaptateur c.a. et que le produit est fermement connecté.

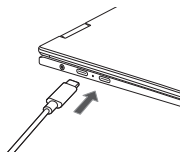


Lorsque l'adaptateur c.a. est connecté, le voyant de l'adaptateur c.a. s'allume.

État	Voyant d'alimentation
Blanc	Lorsque l'adaptateur c.a. est connecté et que la charge est terminée.
Orange	Lorsque l'adaptateur c.a. est connecté et en cours de chargement.
Éteint	L'adaptateur secteur n'est pas connecté.

- Si vous essayez d'allumer un système qui est entré en mode hibernation ou qui a été éteint après une alarme de batterie faible, il ne s'allumera pas, mais le voyant clignotera trois fois. Dans un tel cas, connectez l'adaptateur c.a. et chargez suffisamment la batterie avant de l'utiliser.

## Arrêt du système / Mise hors tension

Appuyez sur la touche [  ] ou [Ctrl] + [Échap] pour afficher le menu Démarrer.

- Appuyez sur le bouton Démarrer [  ] > Bouton Alimentation [  ] et sélectionnez [Arrêter].

## Consignes de sécurité importantes

Vérifiez les « Consignes de sécurité importantes » suivantes pour prévenir tout danger ou dommage inattendu.









Les « Consignes de sécurité importantes » comprennent les « AVERTISSEMENT » et les « MISES EN GARDE ».


**⚠ AVERTISSEMENT:** Le non-respect des instructions peut causer des dommages physiques graves ou des blessures mortelles.

**⚠ MISE EN GARDE:** Le non-respect des instructions peut causer des dommages corporels ou matériels mineurs.





## Lors de l'utilisation du produit

### ⚠ AVERTISSEMENT

	<p>Utilisez des batteries certifiées et reconnues par LG Electronics Inc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinon, une explosion ou un incendie peuvent se produire.</li> </ul>		<p>Gardez la batterie à l'écart de la chaleur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinon, une explosion ou un incendie peuvent se produire.</li> </ul>
	<p>Évitez de stocker ou d'utiliser ce produit dans des endroits très humides et à des températures supérieures à 60 °C, tels que l'intérieur d'une voiture ou d'un sauna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinon, une explosion ou un incendie peuvent se produire.</li> </ul>		<p>Si vous constatez une fuite ou si vous sentez une mauvaise odeur provenant de la batterie, communiquez avec votre centre de service local</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinon, une explosion ou un incendie peuvent se produire.</li> </ul>
	<p>N'utilisez pas le produit sur un tapis, une couverture ou un lit. En outre, ne placez pas l'adaptateur sous une couverture.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le produit peut mal fonctionner, prendre feu ou brûler l'utilisateur en raison de l'élévation de température.</li> </ul>		<p>Empêchez la batterie d'entrer en contact avec des objets métalliques tels qu'une clé de contact ou un trombone.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinon, cela pourrait endommager la batterie ou provoquer un incendie ou des brûlures en raison de la surchauffe de la batterie.</li> </ul>
	<p>Ne laissez pas l'ordinateur sous tension dans un espace dépourvu de ventilation suffisante (p. ex. dans un sac) pendant une période prolongée ou répétée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La batterie peut surchauffer et prendre feu.</li> </ul>		<p>Charger la batterie uniquement avec le chargeur qui est fourni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinon, la batterie pourrait être endommagée et risquerait de prendre feu.</li> </ul>

	<p>Ne pliez pas trop le câble d'alimentation connecté à l'adaptateur c.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinon, les fils à l'intérieur du cordon peuvent se rompre et provoquer une décharge électrique ou prendre feu.</li> </ul>
--	--

## Guide d'utilisation de la batterie

	<p>Lorsque l'ordinateur n'est pas utilisé pendant une longue période, maintenez le niveau de la batterie à environ 50 % afin de prolonger sa durée de vie.</p>		<p>Utilisez la fonction Prolonger la durée de vie de la batterie dans le LG Smart Assistant. Vous pouvez limiter la charge de la batterie à 80 % de la capacité de charge maximale pour prolonger sa durée de vie.</p>
	<p>Pour prolonger la durée de vie de la batterie, utilisez-la pendant un certain temps avant de la charger au lieu de la laisser complètement chargée.</p>		<p>Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période alors que la batterie est complètement chargée, sa durée de vie peut diminuer.</p>

### ✓ REMARQUES

- Ce produit a une batterie intégrée. Après avoir acheté votre ordinateur, veiller à charger complètement la batterie avant de l'utiliser pour la première fois.
- La batterie est un objet qui se dégrade avec le temps. Par conséquent, après une utilisation prolongée, elle peut ne plus durer aussi longtemps qu'au préalable.
- Veuillez ne pas retirer ou remplacer la batterie vous-même. Cela pourrait annuler la garantie.
- Si vous devez retirer ou remplacer la batterie, visitez un centre de service désigné.
- Nous facturons des frais pour le retrait ou le remplacement de la batterie.

## Liste de vérification de l'assistance technique




### Dépannage


Si les problèmes suivants surviennent lors de l'utilisation du produit, vérifiez à nouveau.



Il ne s'agit peut-être pas d'un dysfonctionnement.




FRANÇAIS

Problème	Cause et solution
Certaines des fonctions de Windows ne fonctionnent pas normalement ou ne sont pas prises en charge.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selon le produit, certaines fonctions de Windows peuvent ne pas être prises en charge, et vous devrez peut-être acheter du matériel, un pilote ou un logiciel distinct pour pouvoir utiliser ces fonctions. En outre, vous devrez peut-être aussi mettre à jour le BIOS. La fonction Mise à jour automatique de Windows est toujours activée. La mise à jour de Windows peut entraîner des frais d'utilisation d'Internet ainsi que des exigences système supplémentaires pour le périphérique de stockage ou le matériel. Pour plus d'informations, reportez-vous au site <a href="https://www.microsoft.com">https://www.microsoft.com</a>.</li> </ul>
Une partie du LG Software n'est pas installée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'application UWP fournie par LG Electronics ne peut être installée que par l'entremise de la boutique Microsoft Store. Accédez à Microsoft Store et recherchez l'application pour l'installer. Pour en savoir plus sur l'application, reportez-vous au LG Easy Guide des LG PC Manuals.</li> </ul>

Problème	Cause et solution
La couleur de l'écran ne s'affiche pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si le mode Lecture est activé. Lorsque le mode Lecture est activé, désactivez le réglage. <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur le bouton Démarrer [  ] pour désactiver les réglages [Toutes les applications] &gt; [LG Smart Assistant] &gt; [Réglage de l'affichage] &gt; [Mode Lecture].</li> </ul> </li> <li>L'utilisation simultanée du mode Lecture et du mode Nuit peut entraîner une distorsion des couleurs. Réglez le mode Lecture ou le mode Nuit à [Désactivé]. <ul style="list-style-type: none"> <li>Désactivation du mode Nuit de: Appuyez sur le bouton Démarrer [  ] et sélectionnez Paramètres [  ] &gt; [Système] &gt; [Affichage] &gt; [Éclairage nocturne] &gt; [Désactivé].</li> </ul> </li> <li>Si l'écran ne s'affiche toujours pas correctement, contactez le centre de service LG Electronics. <ul style="list-style-type: none"> <li>Le mode Lecteur contrôle la luminosité et la couleur de l'écran LCD pour lui donner l'aspect du papier imprimé et protéger l'utilisateur de la fatigue oculaire.</li> </ul> </li> </ul>
L'alimentation ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché.</li> <li>Après avoir débranché, puis rebranché le cordon d'alimentation, appuyez sur le bouton d'alimentation du produit.</li> </ul>

Problème	Cause et solution
Le système s'arrête en cours d'utilisation ou ne s'éteint pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 6 secondes pour réinitialiser le système. Une fois le système réinitialisé, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour allumer l'ordinateur. <ul style="list-style-type: none"> <li>Mise en garde : Les données non sauvegardées peuvent être perdues. Si vous appuyez sur le bouton d'alimentation en cours d'utilisation de l'ordinateur, vous risquez d'endommager le disque dur ou de provoquer une erreur système.</li> </ul> </li> <li>Après avoir réinitialisé le système, exécutez « Setup Defaults (Configuration par défauts) » dans la configuration du système. (Pour obtenir plus de renseignements sur l'exécution des valeurs par défaut, reportez-vous à la section « Initialisation de la configuration du système », sous « Configuration et mise à niveau » dans le LG Easy Guide des LG PC Manuals.)</li> </ul>
Le pavé tactile ne fonctionne pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur le bouton Démarrer [  ] et exécutez [ Toutes les applications ] &gt; [ LG Smart Assistant ]. Appuyez ensuite sur [ Tableau de bord ] &gt; [ Pavé tactile ].</li> <li>Si le pavé tactile ne fonctionne pas correctement, il est soit à l'état Pavé tactile désactivé, soit à l'état Pavé tactile automatique (désactivé lorsque la souris est connectée). <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour obtenir plus de détails sur la configuration du pavé tactile, reportez-vous au LG Easy Guide des LG PC Manuals.</li> </ul> </li> </ul>

Problème	Cause et solution
Vous avez sélectionné une langue d'affichage incorrecte pour Windows.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reportez-vous à [ Récupération du système ] dans le LG Easy Guide des LG PC Manuals pour initialiser l'ordinateur et définir à nouveau la langue.</li> <li>Toutes les données sont perdues lors de l'initialisation; vous devez donc sauvegarder toutes les données critiques à l'avance.</li> </ul>
Le réseau sans fil n'est pas connecté.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur [Fn] + [F6] pour vérifier si le périphérique de réseau sans fil est éteint. <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur [Fn] + [F6] pour régler le mode avion sur [Désactivé]. Cliquez sur l'icône Wi-Fi [  ] sur le côté droit de la barre des tâches et vérifiez si AP s'affiche correctement.</li> </ul> </li> <li>Chaque fois que vous appuyez sur [Fn] + [F6], le mode réseau sans fil et le mode avion sont activés ou désactivés.</li> <li>Vous ne pouvez peut-être pas vous connecter à un réseau sans fil sécurisé. Demandez à l'administrateur du réseau sans fil.</li> <li>Réinstallez le pilote LAN sans fil.</li> </ul>
Un certain site ou programme ne s'exécute pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur le bouton Démarrer [  ], puis sélectionnez [ Toutes les applications ] &gt; [ Outils Windows ] &gt; [ Panneau de configuration ].</li> <li>Sélectionnez [ Afficher par ] &gt; [ Petites icônes ] &gt; [ Comptes d'utilisateurs ] &gt; [ Modifier les paramètres de contrôle du compte d'utilisateur ] &gt; [ Ne jamais m'avertir ] &gt; [ OK ]. <ul style="list-style-type: none"> <li>LG Electronics et Microsoft recommandent d'utiliser le Contrôle de compte utilisateur.</li> </ul> </li> </ul>

Problème	Cause et solution
Je veux réinstaller le pilote.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur le bouton Démarrer [  ], puis sélectionnez Paramètres [  ] &gt; [Applis] &gt; [Applications installées]. Supprimez ensuite le pilote à réinstaller.</li> <li>Appuyez sur le bouton Démarrer [  ], sélectionnez et exécutez [Toutes les applications] &gt; [LG Update &amp; Recovery (ou LG Update)]. Utilisez ensuite le menu [Mises à jour requises] ou [Liste des mises à jour] pour réinstaller les pilotes. <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour certains modèles dépourvus de la fonction Recovery, seule la fonction LG Update est proposée.</li> </ul> </li> </ul>
Un message d'erreur s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si le système est infecté par un virus ou un code malveillant.</li> </ul>

## Annexe

### Marque déposée et renseignements sur le logiciel ouvert

Microsoft™, MS™, WinPE™ et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation™.

USB de Type-C™ et USB-C™ sont des marques déposées de USB Implementers Forum.

Intel® et le logo Intel®, Intel® Core™, Thunderbolt™ et le logo Thunderbolt™, Intel® Unison™ et le logo Intel® Unison™ sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Intel et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

microSD® et le logo microSD sont des marques commerciales ou des marques déposées de SD-3C, LLC.

Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance Corporation.

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans ce produit et exigeant la divulgation du code source, visitez le site <https://opensource.lge.com>. En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les avis de droits d'auteurs et autres documents pertinents peuvent aussi être consultés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Cette offre est valable pour une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit et s'applique à toute personne ayant reçu ces renseignements.

## Renseignements sur la reprise des batteries

Si le produit inclut une batterie rechargeable, celle-ci devrait être recyclée conformément aux normes de recyclage des batteries rechargeables. Pour vous en débarrasser correctement, appelez 1.800.822.8837 ou visitez [www.appelarecycler.ca](http://www.appelarecycler.ca).

## Caractéristiques du stylet

Élément	Valeur	
Dimensions	146 mm / Ø 9,5 mm	Longueur / Diamètre
Poids	Environ 10,9 g	Sans la pile
Protocole	AES 2.0 / 1.0	1 800 kHz ± 5 %
	in-TOUCH (AIT)	Circuits 66,67 ~ 142,9 kHz / 8
	WGP	Circuits 86 ~ 400 kHz / 8
	MPP 2.0	18 ~ 210 kHz
Température de fonctionnement	+5 °C ~ +40 °C	-
Pile	Pile de 1,5 V	Type AAAA

## Avis d'Industrie Canada

### [Pour la fonction sans fil (WLAN, Bluetooth, etc.)]

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## Avis d'Industrie Canada sur l'exposition aux rayonnements

### [Pour la fonction sans fil (WLAN, Bluetooth, etc.)]

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'Industrie Canada pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé de façon à garder une distance minimale de 20 cm (7,8 po) entre la source de rayonnement et votre corps.

REMARQUE: LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DES INTERFÉRENCES RADIOÉLECTRIQUES CAUSÉES PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES APPORTÉES À CET APPAREIL. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT ANNULER L'AUTORISATION ACCORDÉE À L'UTILISATEUR DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL.

