

KULLANICI KILAVUZU

Mini Yüksek Duyarlılıklı Ses

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

MODEL
OK55

CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543



www.lg.com

Telif Hakkı © 2018-2020 LG Electronics Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

2003_Rev03

Güvenlik Bilgileri



DİKKAT

ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ
KAPAĞI AÇMAYIN



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.




Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMELİK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

DİKKAT: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Bu ürün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

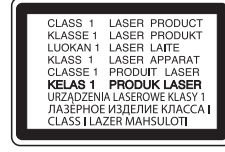

DİKKAT: Bu cihaz bir Lazer Sistemi kullanır.

Bu ürünün doğru kullanımı için lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride referans amacı ile kullanmak için saklayın. Cihazınızın bakıma gereksinimi olduğunda lütfen yetkili servisinizi arayın. Bu kılavuz içerisinde tanımlananların dışında kontrol ünitelerinin kullanılması, ayarlamalar veya diğer tanımlanmayan işlevlerin yerine getirilmesi tehlikeli şekilde radyasyona maruz kalmaya neden olabilir. Lazer ışınına doğrudan maruz kalmamak için ürünü açmayı denemeyiniz.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapatmayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin.

Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Bu ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamayan ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

UYARI: Ürün tanımlayıcı ve ikmal derecelendirmeleri dâhil güvenlik işaretleme bilgisi için lütfen, ürünün alt kısmında ya da diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakınız.

Güç Kablosu ile ilgili UYARI

Elektrik Fişi, devre kesici aygıttır. Acil bir durumda, Elektrik Fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.

Mevcut gereksinimlerden emin olmak için bu kullanıcı el kitabının talimatlar sayfasını kontrol edin.

Duvar tipi elektrik prizlerine aşırı yüklenmeyin. Aşırı yüklenilmiş duvar tipi elektrik prizleri, gevşek veya bozuk duvar tipi elektrik prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya bozuk ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu tür durumlar elektrik çarpması ile veya yangınla sonuçlanabilir. Düzenli aralıklarla aygıtınızın kablosunu kontrol edin ve görünümü hasar veya bozulma gösteriyorsa fişini çekin, aygıtın kullanımına son verin ve yetkili bir servis merkezine, uygun bir yedek parça ile değiştirin. Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapağı kapatılma ya da çiğnenme gibi fiziksel veya mekanik suistimale karşı koruyun. Fişlere, duvar tipi elektrik prizlerine ve kabloların aygıtta çıktığı noktaya özel önem gösterin.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

Piller veya pil takımı cihazdan nasıl güvenli çıkarılır.

Eski pilleri veya pil takımını çıkarmak için, montaj adımlarını ters sırayla izleyin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ve/veya hayvan sağlığına gelebilecek olası tehditleri önlemek için, eski piller veya pil takımları, belirlenen toplama noktalarında uygun bir kutu içine konmalıdır. Pilleri veya pil takımını diğer atıklarla birlikte atmayın. Yerel, ücretsiz karşılama sistemleri olan pilleri veya pil takımlarını kullanmanız önerilir (bölgenizde bulunmayabilir). Piller veya pil takımı güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

Dikkat: Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
---	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
⏏	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
I	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

İindekiler

1 Bařlarken

- 2 Gvenlik Bilgileri
- 6 Benzersiz zellikler
- 7 alabilir dosya Gereklilikleri
- 7 – Mzik dosyası gereęi
- 7 – Uyumlu USB Cihazları
- 7 – USB cihaz gereksinimleri
- 8 Uzaktan kumanda
- 10 st panel
- 12 n panel / Arka panel

2 Baęlantı

- 14 AC G Kabloı Baęlantısı
- 14 İsteęe Baęlı Donanım Baęlantısı
- 14 – AUX IN Baęlantısı
- 15 – PORT IN Baęlantısı
- 15 – Tařınabilir oynatıcı veya harici cihazınızdan mzik dinlemek
- 16 – USB Baęlantısı

3 alıřtırma

- 17 Basit İřlemler
- 17 – CD/USB İřlemleri
- 17 – Otomatik Oynatma
- 18 – Bir klasr ve bir MP3/WMA dosyası seęimi
- 19 – Bir MP3/WMA dosyasının silinmesi
- 19 Oynatma Efektleri
- 19 – DJ EFFECT
- 19 – DJ SCRATCH
- 20 – AUTO DJ
- 20 – DJ PAD
- 21 – DJ LOOP
- 21 – PARTY ACCELERATOR
- 21 – PARTY KICK STARTER (PARTİ BAřLATICI)
- 22 BLUETOOTH® Kablesuz Teknolojisi Kullanma
- 22 – Bluetooth cihazlarına depolanan mzik dinleme
- 25 Music Flow Bluetooth Uygulamasını Kullanmak
- 25 – “Music Flow Bluetooth” Uygulaması Hakkında
- 25 – Bluetooth cihazınıza “Music Flow Bluetooth” Uygulaması ykleyin.
- 26 – “Music Flow Bluetooth” Uygulaması ile Bluetooth’u etkinleřtirin.

27	Ses ayarı
27	– Ses modunun ayarlanması
27	– USER EQ Ayarı
28	İleri Seviye İşlemler
28	– USB'ye kayıt
30	– JUKE BOX Oynatma
31	Diğer İşlemler
31	– Sesi geçici olarak kapatın
31	– CHILDSAFE Modu
31	– DEMO
31	– Sürdür durdur
32	– Mikrofon kullanımı
34	– LIGHTING
35	– Uyku Zamanlayıcı Ayarı
35	– Dimmer (Işık kısıcı)
35	– Otomatik Güç Kapalı
36	– AUTO POWER Açık
36	– Otomatik fonksiyon değiştirme
37	Saatin ayarlanması
37	– Saatin "Music Flow Bluetooth" Uygulaması üzerinden ayarlanması
38	LG Sound Sync
39	WIRELESS PARTY LINK Bağlantısı

4 Sorun giderme

40	Sorun giderme
40	– Genel

5 Ekler

42	Genel özellikler
43	Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
44	Bakım
44	– Disk ile ilgili bilgiler
44	– Ünite ile ilgili İşlemler

1

2

3

4

5

Benzersiz Özellikler

BLUETOOTH®

Bluetooth cihazınızda kaydedilen müziği dinletir.

Taşınabilir Cihaz Girişi

Taşınabilir cihazınızdan müzik dinletir. (MP3, Notebook, vb.)

Oynatma efektleri

Çeşitli ses ve oynatma efektleriyle müzik dinletir.

USB'ye Doğrudan Kayıt

USB aygıtınıza müzik kaydedin.

Music Flow Bluetooth

Music Flow **Bluetooth**, LG'nin en yeni ses cihazlarını kontrol etmenizi sağlamak üzere tasarlanmış bir uygulamadır. Bkz. sayfa 25-26.

LG Sound Sync

LG Sound Sync ile uyumlu LG TV'nizin uzaktan kumandasıyla bu ünitenin ses düzeyleri kontrol edilebilir.

Çalabilir dosya Gereklilikleri

Müzik dosyası gereği

Bu ünitenin MP3/WMA disk uyumluluğu aşağıda tanımlandığı gibidir:

- Örneklem frekansı : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA) arasında
- Bayt hızı : 32 - 320 kbps arasında (MP3), 40 - 192 kbps arasında (WMA)
- Azami dosya sayısı : Veri CD'si : 999 / USB : 2,000
- Azami klasör sayısı : Veri CD'si : 99 / USB : 200
- Dosya uzantıları: "mp3"/ "wma"
- Dosya türü ve biçimine göre belli MP3/WMA dosyaları oynatılamaz.
- CD-ROM dosya formatı : ISO9660/ JOLIET
- Size, ISO 9660 dosya sistemi ile uyumlu CD oluşturma olanağı sunan Easy-CD Creator'ı kullanmanızı öneririz.
- DRM (Dijital haklar yönetimi) tarafından korunan bir dosya üniteye çalışmaz.
- DTS diski desteklenmiyor.

Kullanacağınız diskleri LG oynatıcı ile uyumlu hale getirebilmek için tekrar yazılabilir diskleri formatlamak için [Mastered] olarak ayarlamamız gerekmektedir. Live File System (Tekrar Yazılabilir Disk Formatlama Sistemi) seçeneği belirtildiğinde, bu diskleri LG oynatıcı üzerinde kullanamazsınız.

(Mastered/ Live File System: Windows Vista için disk formatlama sistemi)


Uyumlu USB Cihazları

- MP3 Oynatıcı : Flaş tipi MP3 oynatıcı.
- USB Flaş Bellek : USB2.0 veya USB1.1'yi destekleyen cihazlar.
- Bu cihazın USB fonksiyonu tüm USB aygıtlarını desteklememektedir.


USB cihaz gereksinimleri

- Bir bilgisayara bağladığınızda ek program kurulmasını gerektiren cihazlar desteklenmemektedir.
- USB cihazı işlem esnasında çıkarmayın.
- Büyük kapasiteli USB aygıtı içerisinde arama işlemi birkaç dakikadan uzun sürebilir.
- Veri kaybını önlemek amacı ile verilerinizi yedekleyin.
- USB uzatma kablosu veya USB ağ kullanımı durumunda, USB aygıt tanınmayabilir.
- NTFS dosya sistemi desteklenmeyebilir. (Sadece FAT(16/32) dosya sistemi desteklenmektedir.)
- Bu ünite 2,000 dosyaya kadar tanıma yapar.
- Harici HDD, kart okuyucular, kilitli cihazlar veya sabit USB cihazları desteklenmez.
- Ünitenin USB bağlantı noktası PC'ye bağlanamaz. Bu ünite depolama cihazı olarak kullanılamaz.
- Bazı USB'ler bu ünite ile çalışmayabilir.

Uzaktan kumanda

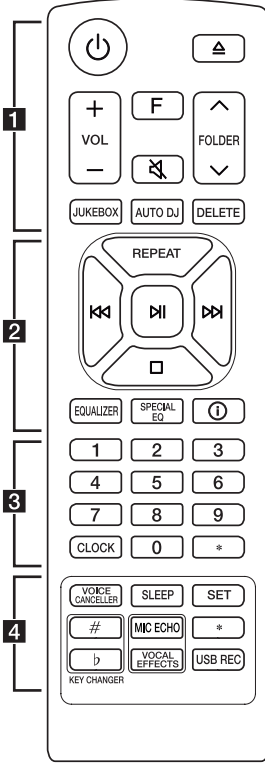

Bataryanın değiştirilmesi

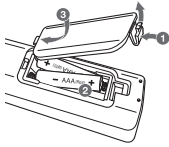

Uzaktan kumanda ünitesinin arkasındaki pil kapağını çıkarın ve **+** ve **-** uyaracak şekilde doğru olarak takın.

.....**1**.....

⏻ (bekleme) : Ünitenin AÇILMASI veya KAPATILMASI için kullanılır.

⏮ (Aç/Kapat) : Disk tepsinini açar ve kapatır.

VOL (Ses) **+/-** : Hoparlör seviyesini ayarlar.

F (İşlev) : Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.

Giriş Kaynağı/ Fonksiyon	Görüntü
Disk	CD
USB	USB
AUX Girişi	AUX
Taşınabilir giriş	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Kablosuz)	LG TV

🔇 (Sessiz): Sesi kapatır.

FOLDER **Λ/V** :

MP3/WMA dosyaları içerir bir klasör arar. Birden çok klasörde MP3/WMA dosyası içeren bir CD/USB çalışıldığında, **FOLDER **Λ/V**** düğmesine basıp istediğiniz klasörü çalın.

JUKEBOX:

- JUKE BOX modunu seçer. (Sayfa 30)
- JUKE BOX listesi yapar.

AUTO DJ : AUTO DJ kipini seçer. (Sayfa 20)

DELETE :

- MP3/WMA dosyalarını siler. (Sadece USB) (Sayfa 19).
- JUKE BOX listesindeki bir şarkıyı siler.

2

REPEAT : Parçalarınızı/dosyalarınızı peş peşe veya rastgele dinletir.

⏮/⏭ (Atla/Ara) :

- Geriye ya da ileriye atlar.
- Parça/dosya içerisinde belli bir bölümü arar.

⏮ (Oynat/Durakla) :

Çalma işlemini başlatır veya duraklatır.

⏸ (Durdur) :

- Oynatmayı durdurur.
- DELETE fonksiyonunu iptal eder.

EQUALIZER : Ses izlenimlerini seçer.

SPECIAL EQ : Özel ekolayzeri seçer.

ⓘ (Bilgi) :

- Müziğiniz hakkında bilgi gösterir. Bir MP3 dosyası genelde ID3 etiketiyle birlikte gelir. Bu etiketler, parça adını, sanatçıyı, albümü veya zaman bilgisini içerir.
- BT READY bölümünde ünitenin **Bluetooth** cihaz adını görür.
- WIRELESS PARTY LINK Bağlantısı durumunda, ANA birimde ve KÖLE birimin Cihaz adı görünürken, KÖLE birimde ANA birimin Cihaz adı görünür.
- Sistemi belirlenen otomatik bir zamanda kapatmaya ayarlamak için basılı tutun. (Işık Kısıcı: Görüntü penceresi aydınlatması yarı yarıya karacaktır.)

3

0 - 9 sayısal düğmeler : Numaralı parçaları veya dosyaları seçer.

CLOCK : Saati ayarlamak ve kontrol etmek için.

4

VOICE CANCELLER : Çeşitli kaynaklardaki müziğin şarkıcı sesini kısarak, bu fonksiyonun tadını çıkarabilirsiniz.

SLEEP : Sistemi belirlenen zamanda otomatik olarak kapatır. (Karartıcı : Ekran aydınlatılması yarı yarıya karacaktır.)

DJ EFFECT : DJ EFFECT kipini seçer. (Bkz. sayfa 21)

SET : Ayarı teyit eder.

KEY CHANGER (#/b) : Ses aralığınıza uyan tuşu değiştirir.


MIC ECHO : ECHO modunu seçer.

★ : Düğme herhangi bir işleve sahip değildir.

VOCAL EFFECTS : Çeşitli ses efektleri modunu seçer.

USB REC : USB'ye kayıt yapar.

Üst panel

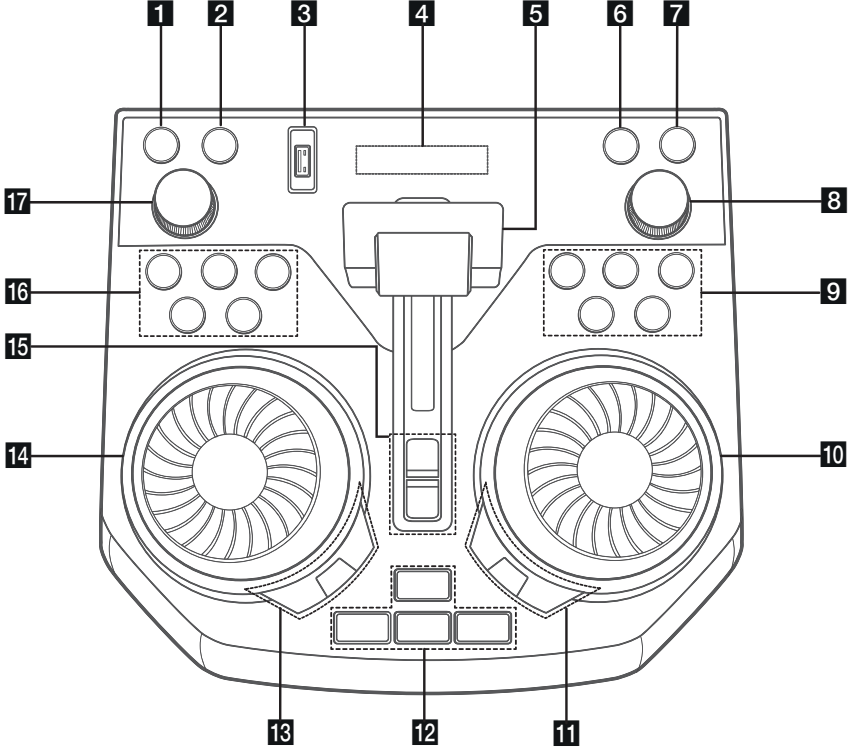

- 1** (Bekleme)
Gücü kapatır veya açar.
- 2** **USB REC / DEMO**
- USB'ye kayıt yapar.
- Kaydetmeyi durdurmak için lütfen 3 saniye boyunca basılı tutun.
- Güç kapama durumunda **USB REC / DEMO** tuşuna basarsanız, demo modu açılır.
- 3** **USB Port**
USB aygıtından bağlanarak ses dosyalarını çalabilirsiniz.
- 4** Görüntü penceresi
- 5** **PARTY ACCELERATOR** kolu
Parti atmosferi yaratmak için kolu kaydırınız.

- 6** **F (işlev)**
İşlevi ve giriş kaynağını seçtirir.

Giriş Kaynağı/ Fonksiyon	Görüntü
Disk	CD
USB	USB
AUX Girişi	AUX
Taşınabilir giriş	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Kablosuz)	LG TV

7 **WIRELESS LINK**

- WIRELESS PARTY LINK modunda MAIN veya OTHER 'i seçer.
- WIRELESS PARTY LINK modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

8 **MASTER VOL. (Ses) -/+**

Hoparlör sesini ayarlar.

9 **⏮ (Atla/Ara)**

- Geri atlar.
- Parça/dosya içinde bir bölüm arar.

⏮ (Oynat/Duraklat)

Oynatmayı başlatır veya duraklatır.

⏭ (Atla/Ara)

- İleri atlar.
- Parça/dosya içinde bir bölüm arar.

⏸ (Durdur)

Çalma işlemini durdurur veya DELETE fonksiyonunu iptal eder.

⏶ (Aç/Kapat)

Disk sürücüsünü açar ve kapatır.

10 **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**

- Cızırtı sesi çıkartmak için saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirir.
- Bir klasör veya dosya arar.

11 **SPECIAL EQ / BASS BLAST (veya BASS BLAST+)**

- Özel ekolayzeri seçer.
- BASS (veya BASS+) efektini doğrudan seçmek için basılı tutun.

SEARCH

Seçim modunda klasör ve dosyaya taşır.

OK

Bir dosya ararken bir klasör seçer.

12 **PARTY STARTER**

- Kapanma durumunda bu işlev, Party Kick Starter (Parti Başlatıcı) sesi ile üniteyi açar.
- Açılma durumunda bu işlev, Party Kick Starter (Parti Başlatıcı) sesi ile müziği karıştırır.

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Karıştırmak için CLUB, DRUM veya USER ses efektini seçer.

(USER ses efektini kullanmak istiyorsanız, "Music Flow Bluetooth" uygulamasına sahip bir kaynak kaydetmelisiniz.)

1, 2, 3 (DJ PAD)

İstenen ses pedine basın

13 **DJ EFFECT**

Arzu edilen DJ efekti seçeneğini seçer.

USER EQ

Kendiniz oluşturduğunuz ekolayzeri seçer. (Sayfa 27)

LIGHTING

Aydınlatma modunu seçer.

14 **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL**

- Cızırtı sesi çıkartmak için saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirir.
- USER EQ seviyesini kontrol etmek için saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirir.
- DJ EFFECT seviyesini ayarlar.
- Ses efektlerini seçer.
- Işık efektlerini seçer.

15 **PARTY ACCELERATOR MODE**

PARTY ACCELERATOR MODE seçer.

DJ LOOP

DJ LOOP modunu seçer.
(DJ LOOP modu CD/USB kayıttan yürütme sırasında kullanabilir.)

16 **KEY CHANGER (b/#)**

Ses aralığınıza uyan tuşu değiştirir.

VOICE CANCELLER

Çeşitli girdi kaynaklarından müzik çalınırken vokal tonları azaltabilirsiniz.

VOCAL EFFECTS

VOCAL EFFECTS modunu seçer.


MIC ECHO

ECHO modunu seçer.

17 **MIC VOL. (Mikrofon Sesi) -/+**

Mikrofon ses seviyesini ayarlayın.

Ön panel / Arka panel

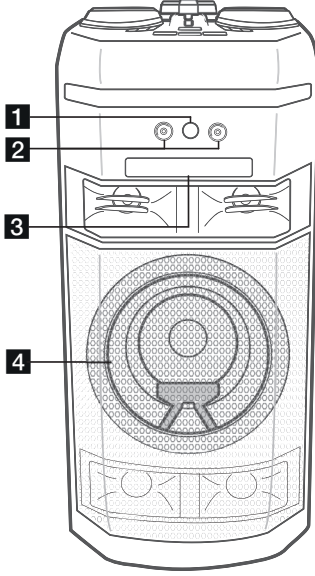

1 **R** (Uzaktan kumanda sensör)

2 **MIC**(Mikrofon) 1/2 jak


3 Disk Tepsisi

4 Yanma



İkaz

Hoparlörü çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yere yerleştirin. Aksi halde hoparlör düşebilir ve kişisel yaralanmaya ve/veya eşya hasarına neden olabilir.

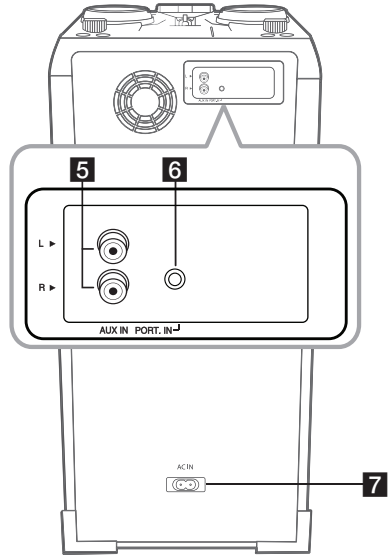

5 **AUX IN (L/R)**

Yardımcı bir cihaz bağlayın.

6 **PORT** (Taşınabilir).**IN** :Taşınabilir bir cihaz bağlayın.

7 **AC IN** giriş yuvası



İkaz


- İmkan varsa güç kablosunu duvar prizine bağlar. Bir uzatma kablosu kullanıyorsanız, 110 V / 15 A veya 230 V / 15 A düzeyinde bir uzatma kablosu kullanmanız tavsiye edilir; aksi halde cihaz güç eksikliği nedeniyle gerektiği gibi çalışmayabilir.
- Uzatma kablosunu aşırı yükte yüklemeyin.

Üniteyi kullanmak için faydalı fonksiyonlar

Fonksiyon	Açıklama	Yapılacak Şey	Yapmak için
BT Kilidi Açık/ Kapalı (Page 24)	Yalnızca BT (Bluetooth) ve LG TV işlevlerinde bir Bluetooth cihazını bağlamanıza imkan verir. Bu işlevin ilk ayarı kapalı olarak belirlenmiştir.	AÇIK	BT (Bluetooth) işlevinde 5 saniye boyunca  düğmesine basılı tutun.
		KAPALI	BT (Bluetooth) işlevinde 5 saniye boyunca  düğmesine basılı tutun.
Otomatik Güç Açma/Kapatma (Page 36)	Girdi sinyalleriyle ünitenin otomatik olarak açılmasına ve kapanmasına imkan verir : BT (Bluetooth) veya LG TV	AÇIK	Ünite üzerindeki  düğmesine 5 saniye boyunca basarak üniteyi kapatın.
		KAPALI	Ünite üzerindeki  düğmesine 5 saniye boyunca basarak üniteyi kapatın.

AC Güç Kablosu Bağlantısı

1. AC güç kablosunun bir ucunu (dahildir), **AC IN** soketine bağlayın.

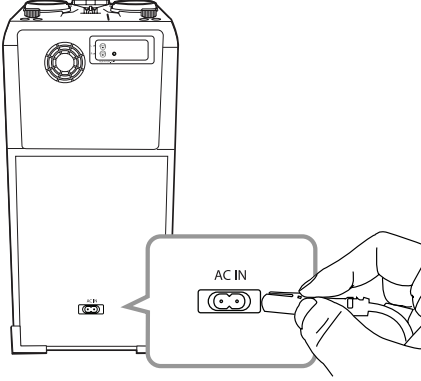

2. Diğer ucunu ise duvar prizine takın.



Not


Uzun süre kullanmayacaksanız AC güç kablosunu prizden çıkarın.

İsteğe Bağlı Donanım Bağlantısı

AUX IN Bağlantısı


Harici cihazın (Camcorder, TV, Oynatıcı, vb. bir çıkışı) AUX IN (Sol/Sağ) konektörüne bağlayın.

Televizyonunuzun sadece bir ses çıkışı varsa (mono), cihaz üzerinde sol taraftaki girişe bağlayınız.

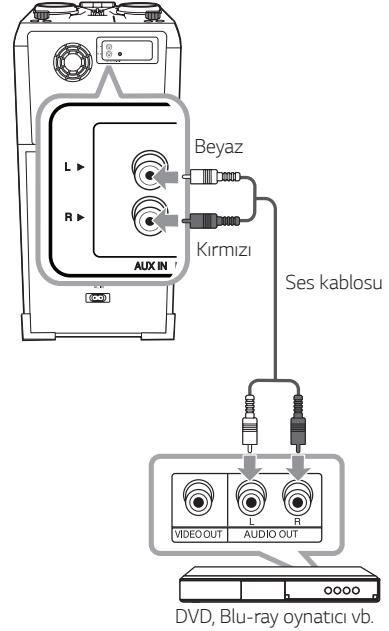

PORT. IN Bağlantısı

Taşınabilir cihazın (MP3 veya PMP vb.) çıkışını (kulaklık veya hat çıkışı) **PORT. IN** (3,5 mm) konektörüne bağlayın.

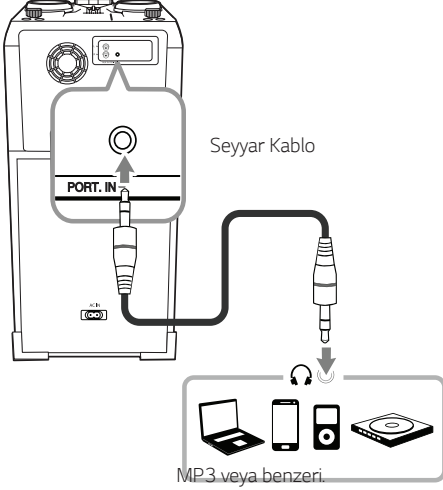

Taşınabilir oynatıcı veya harici cihazınızdan müzik dinlemek

Ünite bir çok tip taşınabilir oynatıcıdan veya harici cihazdan müzik çalmak için kullanılabilir.

1. Taşınabilir cihazı ünitenin PORT. IN konektörüne bağlayın.

Veya

Harici cihazınızı, ünitenin AUX IN bağlantı yerine bağlayın.


2. tuşuna basarak gücü açın.
3. AUX veya PORTABLE fonksiyonunu seçmek için **F** tuşuna basın.
4. Taşınabilir oynatıcıyı veya harici cihazı açın ve oynatmaya başlayın.

! Not

Taşınabilir cihazı PORT.IN konektörüne bağladığınız zaman otomatik olarak PORTABLE işlevine geçer.

USB Bağlantısı

Ünite üzerindeki USB girişlerine bir USB cihazı (veya MP3 çalar, vb.) bağlayın.

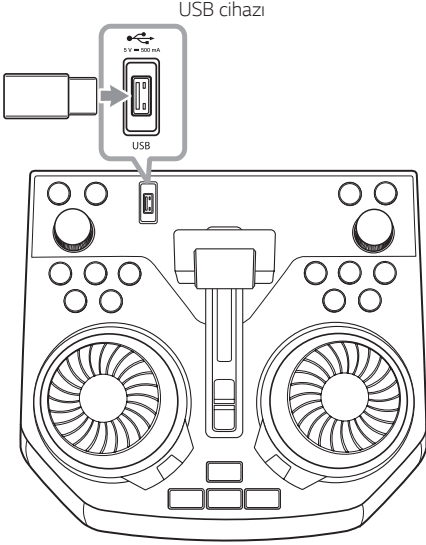

! Not

USB cihazının üniteden çıkarılması:

1. Değişik bir fonksiyon/mod konumu seçin veya  düğmesine art arda iki kez basın.
2. USB cihazını üniteden çıkarın.

Basit İşlemler

CD/USB İşlemleri

1. **△** düğmesine basarak diski yerleştirin.
Veya USB cihazını USB bağlantı noktasına takın.
2. **F** tuşuna basarak CD veya USB fonksiyonunu seçin.

Bunun	İçin
Durdur	□ tuşuna basın.
Yeniden çalma	⏮ tuşuna basın.
Duraklat	Çalarken ⏮ tuşuna basın.
Bir parça/ dosya içerisindeki bölümü aramak için	Kayıttan oynatma esnasında ⏮/⏭ düğmesini dinlemek istediğiniz yere gelene kadar basılı tutun.
Bir parçayı/ dosyayı doğrudan seçme	İstenilen dosyaya veya parçaya doğrudan gitmek için kumanda üzerinde 0 ile 9 arasındaki sayı tuşlarına basın.
Bir önceki/ sonraki parçaya/ dosyaya atlama	- Durdurma konumunda, ⏮/⏭ düğmesine basarak bir önceki/ sonraki parçaya/dosyaya gidin. - Oynatma esnasında (1) ⏮/⏭ düğmelerini kullanarak: Bir sonraki parçaya/dosyaya gitmek için ⏭ düğmesine basın. - Çalmaya başladıktan sonra 3 saniye dolmadan, ⏮ tuşuna basarak önceki parçaya/dosyaya gidebilirsiniz. - Çalmaya başladıktan 3 saniye sonra ⏮ tuşuna basarak geçerli parçanın/ dosyanın başına dönebilirsiniz. (2) SEARCH ögesini kullanarak : DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI veya ⏮/⏭ düğmelerini çevirin ve parçayı/dosyayı çalmak için ⏮ düğmesine basın.
Tekrar veya rastgele modunda çalma	Uzaktan kumanda ünitesi üzerindeki REPEAT düğmesine arka arkaya basın. Ekran değişiklikleri için nota bakın.

! Not

- Tekrar/Rastgele kayıttan oynatma aşağıdaki gibi çalışır.

Ekran	Açıklama
OFF	Şarkıların sırasıyla çalar ve kayıttan oynamayı durdurur.
ONE	Aynı şarkıyı art arda çalar.
FOLDER	Bir klasördeki şarkıların art arda çalar. (AUDIO CD Hariç)
ALL	Bütün şarkıların art arda çalar.
SHUFFLE	Bütün şarkıların rasgele tek seferde çalar ve kayıttan oynamayı durdurur.

- JUKE BOX listesi çaldığınız zaman, sadece ONE ve REPEAT ALL kullanılabilir.
- Cihazı yeniden başlatırken ya da bir işlevden diğerine geçerken bile, müziği son çaldığı noktadan itibaren dinleyebilirsiniz.
- 5 dakika açık kalan tepsi otomatik olarak kapanır.

Otomatik Oynatma

- AUDIO/MP3/WMA CD, disk sürücüsü açıldıktan ve kapandıktan sonra otomatik olarak oynatılır.
- Disk tepsisindeki disk yokken bile disk tepsisi açılıp kapanırsa ünite otomatik olarak CD fonksiyonuna geçer.

Bir klasör ve bir MP3/WMA dosyası seçimi

Cihaz üzerinde


- İstenen dosya gözüken kadar **SEARCH** tuşuna basın ve **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** butonunu veya **⏮/⏭** döndürün. Eğer **SEARCH** tuşuna tekrar basarsanız ayrıca bir klasör de arayabilirsiniz.
- Seçili dosyayı oynatmak için **OK** veya **⏮** tuşuna basın. Bir klasör aradığınız zaman klasör içindeki bir dosyayı seçmek için **OK** tuşuna basın ve ardından tekrar **⏮** veya **OK** tuşuna basın. Seçilen dosya oynatılır.

Uzaktan Kumanda Üzerinde

- İstediğiniz klasör görünene kadar **FOLDER ▲/▼** veya **⏮/⏭** düğmesine art arda basın.
- Çalmak için **⏮** düğmesine basın. Klasörün ilk dosyası oynatılacaktır.

! Not

- CD / USB Klasörleri/Dosyaları aşağıdaki gibi tanınır.

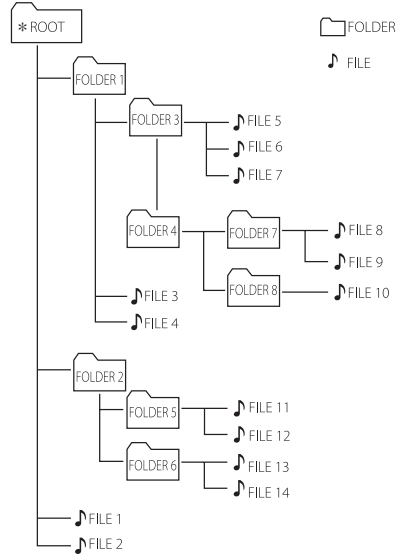

- Eğer bir klasörde hiçbir dosya bulunmuyorsa, klasör ekranda görünmez
- Klasörler aşağıdaki sırayla sunulur;
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Dosyalar 1 No'lu dosyasından 14 No'lu dosyasına kadar tek tek oynatılır.
- Dosya ve klasörler kayıt sırasına göre ekranda gösterilir ve kayıt şartlarına göre farklı şekilde de gösterilebilir.

*ROOT : Bilgisayar, CD/USB'nin "ROOT" olduğunu algıladığınızda, gördüğünüz ilk ekrandır.

Bir MP3/WMA dosyasının silinmesi

USB'nizdeki bir dosyayı, klasörü silebilir veya USB'yi biçimlendirebilirsiniz.

1. **F** tuşuna basarak USB fonksiyonunu seçin.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **DELETE** tuşuna art arda bastığınızda, ekran aşağıdaki gibi değişir.
DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Ekranda	Açıklama
DEL FILE	Silmek istediğiniz dosyayı seçin
DEL DIR	Silmek istediğiniz klasörü seçin
FORMAT	USB cihazını formatlamak için seçin.

Mevcut moddan çıkmak istiyorsanız, **□** tuşuna basın.

3. Dosyayı/klasörü veya biçimi silmek için uzaktan kumanda veya ünite üzerindeki **DELETE** tuşuna basılı tutun.



Dikkat

- İşletim esnasında (çalma, silme vb.) USB cihazını çekip çıkarmayınız.
- Veri kaybını önlemek için düzgün aralıklarla yedekleme yapılması önerilir.
- Silme fonksiyonu USB durumuna bağlı olarak desteklenmeyebilir. (kilitli, vb.)

Oynatma Efektleri

Ünite çeşitli oynatma efekti destekler : DJ EFFECT, DJ SCRATCH, DJ PAD, AUTO DJ, DJ LOOP, PARTY ACCELERATOR, PARTY KICK STARTER.

DJ EFFECT

Flanger/ Phaser/Wah/Delay ses efektleri gibi DJ EFFECT keyfini yaşamınıza izin verir.

1. İstenilen bir **DJ EFFECT**'i (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, DJ OFF) seçmek için ünitedeki DJ EFFECT tuşuna basın.
2. DJ EFFECT seviyesini 0 ila 15 arasında ayarlamak için ünitedeki **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** düğmesini saat yönünde veya aksi yönde çevirin.



Not

- DJ EFFECT anahtarı basılı olduğu zaman, **DJ EFFECT** modu 3 saniye boyunca görüntülenir.
- Gösterge ayarlanırken mevcut ses düzeyi görüntülenir.
- Üniteyi DJ EFFECT modundan başka modlara çevirir ya da kapatırsanız, DJ EFFECT kapanır.

DJ SCRATCH

DJ SCRATCH ses efektlerini üretebilir ve karıştırabilirsiniz.

Çizilme sesini karıştırmak için ünitedeki **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** veya **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** düğmelerini döndürme.

- Ünitedeki **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** veya **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** düğmesini döndürdüğünüz yöne bağlı olarak çizilme sesinin etkisini duyabilirsiniz.

AUTO DJ

Auto DJ çalan parçanın bitimini bir sonraki parçanın başına getirerek aralıksız müzik dinleme imkanı tanır. Şarkılar/dosyalar arasında sesi eşitleyerek kesintisiz müzik sağlar.

Aşağıdaki değişiklikleri görüntülemek için uzaktan kumanda veya ünite üzerindeki **AUTO DJ** düğmesine tekrar tekrar basın.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Mod	Açıklama
OFF	-
SHUFFLE	Bu modda müzik karışık olarak çalınır.
SEQUENTIAL	Bu modda müzik devamlı olarak çalınır.

! Not

- Cihaz AUTO DJ konumundayken bir parça/dosyada bir bölüm aramak, tekrarlı ya da rasgele çalmak desteklenmez.
- AUTO DJ modunda ☐ tuşunu kullanarak digger işlevlere geçerseniz veya müziği durdurursanız AUTO DJ devre dışı bırakılacak.
- AUTO DJ fonksiyonu uzunluğu 60 saniyeden kısa olan müzik dosyalarını desteklemez.
- JUKE BOX listesi çalınırken sadece SEQUENTIAL seçilir.

DJ PAD

CLUB, DRUM veya USER ses efekti karıştırmanızı sağlar. Her mod için 3 ses efekti vardır.

1. İstenilen DJ PAD ses efekti seçmek için **DJ PAD (CLUB, DRUM ya da USER)** tuşuna basılı tutun.
2. Üniteye istenen sese ait olan **DJ PAD Pad (1, 2, 3)** düğmesine basın.

! Not

- USER ses efekti kullanmak istiyorsanız, "Music Flow Bluetooth" uygulamasına sahip bir kaynak kaydetmelisiniz. Eğer kaynak USER seçeneğine kayıtlı değilse, ekranda "EMPTY" veya "NO SOUND" yazısı belirir.
- DJ PAD başlangıç modu, CLUB ses efekti.
- **DJ PAD (CLUB, DRUM veya USER)** seçeneğine bastığınız zaman DJ PAD modu 3 saniye için görüntülenir.
- Üniteye bir **DJ PAD Pad (1, 2, 3)** düğmesine bastığınızda DJ PAD sesi karıştırılır.
- DJ PAD sesi çalışırken üniteye farklı bir **DJ PAD Pad (1, 2, 3)** düğmesine basarsanız çalınmakta olan DJ PAD sesi durdurulur ve seçilen DJ PAD sesi çıkar.

DJ LOOP

Sesin belirli bölümü (yaklaşık 1 saniye), tekrar tekrar çalınır. (Sadece CD, USB)

Oynatma sırasında, ünitedeki DJ LOOP tuşunu istediğiniz noktada basılı tutun. Tuşu serbest bırakarak DJ LOOP işlevini iptal edebilirsiniz.

! Not

Bu işlev, 10 kere çalıştırıldığında veya ünitedeki DJ LOOP bırakıldıktan sonra bırakılır.

PARTY ACCELERATOR

Parti atmosferi yaratmanızı sağlar.

- Ünitedeki **PARTY ACCELERATOR MODE** tuşuna basarak modu seçin.
Ses efekti, moda göre farklı tepki verecektir.
MODE 1 → MODE 2 → MODE 3
- Modu seçtikten sonra, bir parti havası yaratmak için ünitedeki **PARTY ACCELERATOR** kolunu yukarı doğru kaydırın.
Hoparlörlerdeki ışıklandırma, LED ışıklandırma ve ses efekti, ünitedeki **PARTY ACCELERATOR** kolunun hareketine göre tepki verir.
OFF → ACCEL 1 → ACCEL 2 → CLIMAX

PARTY KICK STARTER (PARTİ BAŞLATICI)

Kapanma durumunda bu işlev, Party Kick Starter (Parti Başlatıcı) sesi ile üniteyi açar.

Açılma durumunda bu işlev, Party Kick Starter (Parti Başlatıcı) sesi ile müziği kanştırır.

Kapanma durumunda

- Ünitedeki **PARTY STARTER** düğmesine basın
- Party Kick Starter (Parti Başlatıcı) sesi ile "COME ON" yazısı görüntülenir. Ardından, kapanmadan önce ses düzeyi ve işlevi belirecektir.

Açılma durumunda

- Ünitedeki **PARTY STARTER** düğmesine basın
- Party Kick Starter (Parti Başlatıcı) sesi ile "COME ON" yazısı görüntülenir.

! Not

- Ses efektini değiştirmek isterseniz, "Music Flow Bluetooth" uygulaması ile bir ses efekti kaydetmeniz gerekmektedir.
- CHILDSAFE modunun açık olması durumunda Party Kick Starter (Parti Başlatıcı) sesi çıkmaz.

BLUETOOTH® Kablosuz Teknolojisi Kullanma

Bluetooth hakkında

Bluetooth, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisi.

Bağlantı diğer elektronik dalga ile etkileşime girdiğinde **Bluetooth**'u diğer odalardan bağladığınızda ses kesintiye uğrayabilir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Eğer bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

- Kullanılabilir Cihazlar: Akıllı telefon, MP3, Notebook vb.
- Versiyon: 4.0
- Kodak : SBC, AAC

Bluetooth Profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmak için, cihazların belirli profilleri okuyabilmesi gerekir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

Bluetooth cihazlarına depolanan müzik dinleme

Ünitenizi ve Bluetooth cihazınızı eşleştirme

Eşleştirme prosedürünü başlatmadan önce, **Bluetooth** özelliğinin **Bluetooth** cihazınızda açıldığından emin olun. **Bluetooth** cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yerine getirildiğinde, tekrar yerine getirilmesi gerekmez.

1. Üniteyi devreye alın.

! Not

Bluetooth bağlantı kilidi etkinleştirildiğinde, BT fonksiyonunda **Bluetooth** işlevini arayabilirsiniz.

2. **Bluetooth** cihazını çalıştırın ve eşleştirme işlemi yerine getirin. **Bluetooth** cihazı ile bu ünite için arama yaparken, **Bluetooth** cihazınızın türüne bağlı olarak bulunan cihazların listesi **Bluetooth** cihazında görünebilir. Üniteniz "LG OK55(XX)" olarak görüntülenir.

! Not

- XX Bluetooth adresinin son iki hanesi demektir. Örneğin, üniteniz 9C:02:98:4A:F7:08 gibi bir **Bluetooth** adresine sahipse, **Bluetooth** cihazınızda "LG OK55(08)" ibaresini görürsünüz.
- **Bluetooth** cihazının türüne bağlı olarak, bazı cihazlar farklı eşleştirme şekillerine sahip olabilir. Gerekliğinde PIN kodunu (0000) girin.
- Yalnızca **Bluetooth** fonksiyonunda yukarıda belirtilen metodu kullanarak bu üniteyi 3 **Bluetooth** cihazına kadar aynı anda bağlayabilirsiniz.
- Birden çok telefonla eşleşme bağlantısı sadece Android cihazlarda desteklenir. (Birden çok telefonla eşleşme bağlantısı bağlı cihazın özelliklerine göre desteklenmeyebilir.)
- Çıkarılabilir/sökülebilir **Bluetooth** cihazları (Ör. Dongle vb.) birden çok telefonla eşleşmeyi desteklemez.

3. Bu ünite **Bluetooth** cihazınıza başarıyla bağlanınca, ekranda "PAIRED" görülecek, kısa zamanda **Bluetooth** cihaz ismine geçecektir. Ardından, ekran penceresinde "BT" görünür.

! Not

- Diğer cihazları birden çok telefonla eşleşme için bağladığınızda "PAIRED" yazısı ekranda kısa bir süre görünür.
- Eğer cihaz ismi mevcut değilse, " _ " görüntülenir.

4. Müzik dinlenmesi.

Bluetooth cihazınızda müzik dinlemek için

Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

! Not

- **Bluetooth** teknolojisi kullanırken, ünite ile **Bluetooth** cihazı arasında olabildiğince kısa bir bağlantı yapmalı ve bu mesafeyi korumalısınız. Ancak, bu bağlantı aşağıdaki koşullarda iyi sonuç veremeyebilir.
 - Ünite ve **Bluetooth** cihazı arasında bir engel var.
 - **Bluetooth** teknolojisiyle aynı frekansı kullanan, örneğin tıbbi ekipman, mikrodalga veya kablosuz LAN aygıtı gibi bir cihaz var.
- **Bluetooth** bağlantısı iyi çalışmazsa onu yeniden eşlemeyi deneyin.
- Bu ünite **Bluetooth** modundayken 3 **Bluetooth** cihazına kadar bağlansa bile, sadece bağlı tek bir cihazdan müzik dinleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

! Not

- Diğer elektronik dalgalar bağlantı üzerinde parazite neden olduğu zaman ses kesintiye uğrayabilir.
- Cihaz türünüze bağlı olarak, **Bluetooth** işlevini kullanamayabilirsiniz.
- Telefon, MP3, notebook vb. kullanarak kablosuz sistemden yararlanabilirsiniz.
- Üniteyle **Bluetooth** cihazı arasındaki mesafe ne kadar artarsa, ses kalitesi de o kadar düşer.
- Cihaz kapatıldığında ya da **Bluetooth** aygıtı cihazdan uzaklaştığında **Bluetooth** bağlantısı kesilir.
- **Bluetooth** bağlantısı kesilince, **Bluetooth** cihazını yeniden üniteye bağlayın.
- Bir **Bluetooth** cihazı bağlı olmadığı zaman görüntü penceresinde "BT READY" ibaresi görünür.
- **Bluetooth** fonksiyonunu kullandığınız zaman, sesi **Bluetooth** cihazı üzerinde uygun bir seviyeye getiriniz.
- Eğer **Bluetooth** cihazını (iOS cihazı vb.) bu üniteye bağlarsanız veya cihazı çalıştırırsanız, ses düzeyi birbiriyle senkronize olur.
- **Bluetooth** fonksiyonunu diğerleriyle değiştirdiğinizde **Bluetooth** bağlantısı kesilecektir. "Music Flow Bluetooth" uygulaması bağlantısında oynattığınız yalnızca bir cihaz **Bluetooth** bağlantısını tutar. **Bluetooth** cihazını bu ünite ile kontrol edebilirsiniz, ancak ses çıkışı kullanamazsınız.
- **Bluetooth** fonksiyonuna girerken, bu ünite otomatik olarak en son bağlanan veya en son kayıttan oynatılan **Bluetooth** cihazına bağlanır. (Otomatik bağlantı bağlı cihazın özelliklerine göre desteklenmeyebilir)

Bağlı durumdaki Bluetooth cihazını kontrol eder

Bağlı durumdaki **Bluetooth** cihazını bu ünite ile kontrol edebilirsiniz; oynat, duraklat, durdur, atla.



Not

- Bu işlev yalnızca Android OS ve iOS ile kullanılabilir.
- **Bluetooth** cihazına bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir veya farklı şekilde çalışabilir.

Bluetooth bağlantı kilidi (BT LOCK)

İstenmeyen **Bluetooth** bağlantısından kaçınmak için **Bluetooth** bağlantısını, sadece BT (**Bluetooth**) ve LG TV fonksiyonu olarak kısıtlayabilirsiniz.

Bu işlevi açmak için, BT (**Bluetooth**) işlevinde **BT LOCK** düğmesine yaklaşık 5 saniye basılı tutun. "ON-BT LOCK" mesajı görüldüğünde Bluetooth bağlantısını sınırlayabilirsiniz.

Bu işlevi kapatmak için BT (**Bluetooth**) işlevinde **BT LOCK** düğmesine yaklaşık 5 saniye basılı tutun. "OFF-BT LOCK" mesajı görüntülenir.



Not

Bluetooth bağlantı kilidini Açık olarak ayarlasanız bile, bu ünite Otomatik Güç İşlevi ile açılır. Bunu önlemek için Otomatik Güç işlevini kapatın.

Music Flow Bluetooth Uygulamasını Kullanmak

! Not

- "Music Flow Bluetooth" uygulaması bu üniteye yalnızca Android OS ile kullanılabilir.
- Uygulamanın son sürümünün kullanılması önerilir.

"Music Flow Bluetooth" Uygulaması Hakkında

"Music Flow Bluetooth" uygulaması bu üniteye bir dizi yeni özellik kazandırır.

Daha fazla özellikten yararlanmak için, ücretsiz "Music Flow Bluetooth" uygulamasını indirmenizi ve kurmanızı tavsiye ederiz.

İşte size "Music Flow Bluetooth" uygulamasının pek çok özelliğinden sadece bir kaç.

Çoklu Müzik kutusu : 3 adet **Bluetooth** telefona kadar aynı anda bağlandığınız zaman eğleniniz üçe katlanır. Üç telefonun hepsinden müzik çalın ve tüm telefonlardan istediğinize göre bir çalma listesi oluşturun.

Örnek Yaratıcı : Akıllı telefonunuzda bulunan efektleri kaydeder ve onları çok kolay bir şekilde **Bluetooth** aracılığıyla sisteme senkronize eder. Olabildiğiniz kadar yaratıcı olun.

Bluetooth cihazınıza "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yükleyin.

Bluetooth Cihazınıza "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yüklemenin iki yolu vardır.

QR kodu aracılığıyla "Music Flow Bluetooth" Uygulamasını yükleyin.

1. QR kodu aracılığıyla "Music Flow Bluetooth" uygulamasını yükleyin. Tarama yazılımını kullanarak QR kodunu tarayın.



2. Kurulum için bir ikona tıklayın.

! Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun .
- **Bluetooth** cihazında bir tarama yazılımı uygulaması bulunduğundan emin olun. Eğer yoksa, "Google Android Market (Google Play Store)" üzerinden indirebilirsiniz.
- Bölgeye göre, QR kodu çalışmayabilir.

"Google Android Market (Google Play Store)" üzerinden "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yükleyin

1. "Google Android Market (Google Play Store)" ikonuna tıklayın.
2. Arama çubuğuna "Music Flow Bluetooth" yazın ve aramayı başlatın.
3. Arama sonuçları listesinde, "Music Flow Bluetooth" ibaresini bulup üzerine tıklayarak **Bluetooth** uygulamasını indirmeye başlayın.
4. Kurulum için bir ikona tıklayın.
5. İndirmek için bir ikona tıklayın.

! Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- **Bluetooth** cihazınızın "Google Android Market (Google Play Store)" ile donatıldığından emin olun.

"Music Flow Bluetooth" Uygulaması ile Bluetooth'u etkinleştirin.

"Music Flow Bluetooth" uygulaması **Bluetooth** cihazı ile bu ünite arasında bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

1. "Music Flow Bluetooth" uygulamasını açmak için ana ekranda "Music Flow Bluetooth" uygulaması ikonuna tıklayın ve ana menüye gidin.
2. Kullanım konusunda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, [Setting] ve [Help] menüsüne tıklayın.

! Not

- "Music Flow Bluetooth" uygulaması aşağıdaki yazılım sürümlerinde mevcuttur.
 - Android O/S : Sürüm 4.0.3 (veya daha yüksek)
- Çalıştırma için "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kullanıyorsanız, "Music Flow Bluetooth" ile tedarik edilen uzaktan kumanda arasında bazı farklılıklar olacaktır. Gerektiğinde, tedarik edilen uzaktan kumandayı kullanın.
- **Bluetooth** cihazına bağlı olarak, "Music Flow Bluetooth" uygulaması çalışmayabilir.
- "Music Flow Bluetooth" uygulaması ile bağlantı sağlandıktan sonra, müzik cihazınızdan çıkabilir. Bu durumda bağlantı işlemini yeniden deneyin.
- "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kullanırken diğer uygulamaları çalıştırır veya **Bluetooth** cihazınızdaki ayarları değiştirirseniz, "Music Flow Bluetooth" uygulaması normal dışı çalışabilir.
- "Music Flow Bluetooth" uygulaması normal dışı çalıştığı zaman, **Bluetooth** cihazınızı ve "Music Flow Bluetooth" uygulama bağlantısını kontrol edin ve ardından tekrar bağlanmayı deneyin.
- Akıllı telefonun işletim sistemine bağlı olarak, "Music Flow Bluetooth" kullanımında farklılıklar olabilir.
- Eğer "Music Flow Bluetooth" uygulama bağlantısı düzgün çalışmazsa, **Bluetooth** cihazındaki **Bluetooth** ayarını kontrol edin.

Ses ayarı

Ses modunun ayarlanması

Bu sistem birden fazla önayarlı surround ses alanlarına sahiptir. Ses kaynağı ve efektlere bağlı olarak ekolayzer için görüntülenen öğeler şekiller farklı olabilir.

İstediğiniz ses modunu uzaktan kumanda üzerindeki **EQUALIZER** tuşu ile seçebilirsiniz.

Ekran	Açıklama
BASS (BASS BLAST) Ya da BASS+ (BASS BLAST+)	Bas ve güçlü sesi destekler.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Bu program sese coşkulu bir hava kazandırarak, kendinizi gerçek bir rock, pop, klasik veya caz konserinde hissetmenizi sağlar.
FOOT BALL	FOOTBALL STADIUM ekolayzerini keyifle kullanabilirsiniz.
STANDARD	Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Uzaktan kumanda üzerinde **SPECIAL EQ** veya ünite üzerinde **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (Ya da **BASS BLAST+**) seçeneklerini kullanarak istenilen bir ses modunu seçebilirsiniz.

Ekran	Bölge	Açıklama
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Latin Amerika	Her bir bölgede tercih edilen müzik türü için optimize edilmiş ekolayzer.
ARABIC	Orta Doğu	
DANGDUT	Endonezya	
AFRO	Afrika	
INDIA	Hindistan	

! Not

Ünite üzerindeki **SPECIAL EQ / BASS BLAST** düğmesine (veya **BASS BLAST+**) 3 saniye boyunca basılı tutarak, Sonrasında doğrudan **BASS (BASS BLAST)** veya **BASS+ (BASS BLAST+)** efektini seçebilirsiniz.

USER EQ Ayarı

Bas, Orta ve Tiz ses düzeyini istediğinize göre ayarlayabilirsiniz.

1. Ünite üzerinde **USER EQ** düğmesine basın. "USER EQ" görüntülenir.
2. İstenilen ayar ekranda görünene kadar arka arkaya **USER EQ** düğmesine basın.
3. Değeri ayarlamak için **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** butonunu çevirin.

İleri Seviye İşlemler

USB'ye kayıt

Çeşitli ses kaynağını USB'ye kaydedebilirsiniz. (CD, AUX, PORTABLE)

1. USB aygıtın üniteye bağlayın.
2. Kaydetmek istediğiniz fonksiyonu seçmek için **F** tuşuna basın.
3. Ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** veya uzaktan kumandadaki **USB REC** tuşlarına basarak kaydı başlatın.

Fonksiyon	Durum	Sonuç
CD, USB	Oynat/ Duraklat	Durana kadar kaydedildi
	Süzdür durdur (Sayfa 31)	En son şarkı kaydedildi
	Tam durdur	Tüm şarkılar kaydedildi Aşağıdaki durumda, kapsam sınırlıdır: - Dosya araması sonrasında (Sayfa 18), indekslenmiş bir şarkı kaydedildi - Sadece görüntüleme ekranında Klasör adı görüntülenirken, Klasördeki Tüm şarkıların hızlı kaydedilmesi. (Klasör arama moduna girdikten sonra birkaç saniye içinde düğme girişi yapılmadığında Klasör Arama Modu serbest bırakılır.) (Sayfa 18) - JUKE BOX Açıldıktan sonra (Sayfa 30), JUKE BOX'un tüm şarkıları kaydedildi
AUX, PORTABLE	-	Durana kadar kaydedildi

Kaydı durdurmak için

uzaktan kumanda üzerindeki **USB REC** veya ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutun. Aksi takdirde kayıt devam eder.

Kayıt işlemine ara verme

CD/USB oynatma veya duraklatma veya harici ses kaynağı kaydı sırasında, kayıt duraklatmak için uzaktan kumanda üzerindeki **USB REC** veya ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşuna basın. Kaydı yeniden başlatmak için yeniden basın.

! Not

- AUDIO CD X1 hız REC sırasında kaydederken, kayıtlı MIC sesini MIC sesine göre kontrol edebilirsiniz.
- VOICE CANCELLER ya da KEY CHANGER'i çalıştırırken kayıt fonksiyonunu kullanırsanız, VOICE CANCELLER ya da KEY CHANGER sıfırlanacaktır.
- VOICE CANCELLER ya da KEY CHANGER, kayıt esnasında çalıştırılmaz.

Kayıt bit hızını seçmek için

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **USB REC** veya ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşunu 3 saniye basılı tutun.
2. Bit hızını seçmek için **KK/DP** düğmesine basın.
3. Ayarlamayı bitirmek için uzaktan kumanda üzerindeki **USB REC** tuşuna veya ünitenin üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşuna basın.

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları dahil kopyalanması koruma altındaki materyalin yetkisiz kopyalanması telif hakları ihlali olabilir ve suç teşkil edebilir.

Bu cihaz bu tür amaçlar için kullanılmamalıdır.

Sorumlu davranın
Telif haklarına saygılı olun

! Not

- Kayıt sırasında sesi ancak MIN ve 30 arasında değiştirebilirsiniz. (Sadece CD işlevi)
- Kaydı durdurduğunuzda, o ana kadar kaydettiğiniz dosya saklanacaktır. (Durdur durumundaki kayıt sırasındaki MP3/WMA dosyaları hariç)
- Kayıt esnasında USB cihazını çıkarmayın veya USB'yi kapatmayın. Aksi takdirde tamamlanmamış dosya oluşabilir ve PC üzerinden silinemeyebilir.
- USB kaydının çalışmaması durumunda, ekran penceresinde "NO USB", "ERROR", "USB FULL" veya "NOT SUPPORT" ya da "FILE MAX" gibi mesajlar görüntülenir.
- Çoklu kart okuyucu cihazı veya Harici HDD, USB kayıt işlemi için kullanılamaz.
- Dosya uzun dönem saklanmak üzere kaydedildiğinde yaklaşık 512 Mbyte tutmaktadır.

! Not

- DJ EFFECT, DJ SCRATCH, DJ PAD, PARTY KICK STARTER Ya da MIC kullanarak çeşitli sesleri kaydedebilirsiniz.
(Durdur durumundaki kayıt sırasında USB kayıt haricinde)
- Mikrofon sesine göre kayıtlı mikrofon sesini kontrol edebilirsiniz.
- 2000 dosyadan daha fazlasını kaydedemezsiniz.
- Desteklenmeyen MP3/WMA dosyası olması durumunda, dosya kaydı durabilir.
- Oynatma sırasında kayıt yaparken, şimdi çalınan ses çıktısı kaydedilir.
- Aşağıdaki şekilde depolanacaktır.

AUDIO CD	MP3/WMA
Play or pause status  CD_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 :	Play or pause status  FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 :
The other status  CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002 :	The other status  FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) :
The other source*  OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 :	

* : AUX ve benzeri.

JUKE BOX Oynatma

JUKE BOX özelliği bir disk ya da USB cihazından gözde parça/dosyalarla bir çalınacaklar listesi hazırlamanıza imkan sağlar. En çok 100 parça/dosyalık bir çalınacaklar listesi girebilirsiniz.

Bir JUKE BOX listesi hazırlamak

1. Düzenleme moduna girmek için uzaktan kumandada **JUKEBOX** tuşuna basılı tutun. (Uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşuna bastığınızda çalma durdurulur.)
2. Uzaktan kumandaki **KK/XX** tuşuna basarak bir parça/dosya seçin.
3. Parça/dosyayı kaydetmek için uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşuna basın.
4. Diğer parçaları/dosyaları depolamak için 2 ve 3. adımları tekrar edin. (JUKE BOX program numarasını seçmek için uzaktan kumandada **FOLDER ^/V** tuşuna basarak listeyi değiştirebilirsiniz.)
5. Uzaktan kumandada tekrar **JUKEBOX** tuşuna basın.

JUKE BOX listesini çalmak için listeyi yaptıktan sonra uzaktan kumanda üzerindeki **DI** tuşuna basın.

! Not

JUKE BOX listesini yaparken veya değiştirirken, REPEAT modu kapalıdır.

JUKE BOX keyfini çıkarmak

Uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşuna bir kez basın. Görüntü penceresinde "ON - JUKE BOX" yazısı görünür.

JUKE BOX listesini çalmak için uzaktan kumanda üzerindeki **DI** düğmesine basın.

İptal etmek için, uzaktan kumanda üzerindeki **JUKE BOX / MEMORY** düğmesine bir kez basın. Ekran penceresinde "JUKE BOX OFF" mesajı görüntülenir.

JUKE BOX Düzenleme

Bu fonksiyon sadece durdurma durumunda desteklenir.

1. Düzenleme moduna girmek için uzaktan kumandada **JUKEBOX** tuşuna basılı tutun. (Uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşuna bastığınızda çalma durdurulur.)
2. Düzenlenecek bir parça/dosya seçmek için uzaktan kumandada **FOLDER ^/V** tuşuna basın.
3. Uzaktan kumanda üzerindeki **KK/XX** düğmesine basın.
4. Uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşuna basın.
5. Diğer parçalar/dosyaları saklamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
6. Uzaktan kumandada tekrar **JUKEBOX** tuşuna basın.

JUKE BOX listesini çalmak için listeyi düzenledikten sonra uzaktan kumanda üzerindeki **DI** tuşuna basın.

JUKE BOX listesini silmek

Silme işlevi yalnızca düzenleme modunda çalışır.

1. Düzenleme moduna girmek için uzaktan kumandada **JUKEBOX** düğmesine basılı tutun.

Ya da

Düzenleme moduna girmek için JUKE BOX çalınırken uzaktan kumanda üzerindeki **DELETE** düğmesine basın.

2. Uzaktan kumandada arka arkaya **FOLDER ^/V** tuşuna basarak bir şarkı seçin.
3. Bir şarkı seçiliyken uzaktan kumanda üzerindeki **DELETE** tuşuna basın.

! Not

- JUKE BOX listesi yoksa, uzaktan kumandadaki **JUKE BOX** tuşuna bastığınızda ekranda "NO PROG" yazısı görünür.
- JUKE BOX aşağıdaki durumda devre dışı kalır.
 - Farklı bir işleve geçilmesi.
 - Ünite kapanması ve açılması.
 - Kumanda üzerindeki sayı düğmelerine basılması.
 - SEARCH ve DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI seçeneklerini kullanarak bir dosya oynatmak.
- JUKE BOX listesi aşağıdaki durumda temizlenir.
 - Disk veya USB cihazı çıkarılırsa.
 - USB cihazında müzik dosyaları silinir ya da kaydedilirse.

Diğer İşlemler

Sesi geçici olarak kapatın

Sesi kısma için uzaktan kumanda üzerinde  tuşuna basın.

Ünitenizi, örneğin telefon çaldığında sessiz konumuna getirebilirsiniz ve "MUTE" yazısı gösterge penceresinde görünecektir.

Bunu iptal etmek için uzaktan kumanda üzerindeki  tuşuna tekrar basın veya ses düzeyini değiştirin.

CHILDSAFE Modu

Bu fonksiyon, üniteyi açtığınız zaman ünitenin ses düzeyinin yüksek olması durumunda sizi şaşırtmamak içindir.

CHILDSAFE modunu açmak için, ünitenin sesi "MIN" durumundayken **OK** tuşuna basılı tutun.

CHILDSAFE modunda ses kademeli olarak artar.

CHILDSAFE modunu kapatmak için, ünitenin sesi "MIN" durumundayken ve bu mod açıkken, **OK** tuşuna basılı tutun.

! Not

CD, USB veya BT fonksiyonu durumunda, CHILDSAFE modu açık olsa bile, güç açıldıktan yaklaşık 2 dakika sonra çalışmaz.

DEMO

Güç altında değilken üniteye bir defa **USB REC / DEMO** düğmesine basın. Ünite açılacak ve demo sesli her fonksiyon ekranda görüntülenecektir. DEMO fonksiyonunu iptal etmek için ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşuna bir defa basın.

! Not

DEMO sırasında başka işlevlerin de keyfini çıkarabilirsiniz. O zaman DEMO geçici olarak duraklar.

- 10 saniye içinde bir girdi olmazsa, DEMO otomatik olarak çalmayı sürdürür.

Sürdür durdur

Ünite, diske veya USB'ye bağlı olarak,  tuşuna bastığınız noktayı kaydeder.

 düğmesine iki kere basarsanız, ünite durdurulan noktayı siler.

Mikrofon kullanımı

1. Mikrofonunuzu MIC girişine bağlayın.
2. İstenilen müziği çalın.
3. Müzik eşliğinde şarkı söyleyin. Mikrofonun ses seviyesini, ünitedeki **MIC VOL. -/+** düğmesini saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirerek ayarlayın.

! Not

- Mikrofonu kullanmadığınızda, MIC sesini minimuma ayarlayın ya da MIC'i kapatın ve mikrofonu MIC prizinden çıkarın.
- Mikrofon hoparlöre fazla yakınsa, bir uğultu sesi çıkabilir. Bu durumda mikrofonu hoparlörden uzaklaştırın veya ünitenin üzerindeki **MIC VOL. -/+** düğmesini kullanarak ses seviyesini azaltın.
- Mikrofondan gelen ses aşırı derecede yüksekse, bozulabilir. Bu durumda, üniteye **MIC VOL. -/+** düğmesini en düşüğe getirin.
- **MIC ECHO** tuşuna basarak mikrofondan çıkan seslere bir eko etkisi verebilirsiniz.

SES GİDERİCİ

Çeşitli giriş kaynaklarından müzik kayıttan oynatılırken vokal tonlarını azaltabilirsiniz.

VOICE CANCELLER'ye bastığınızda, ekran penceresinde, "ON - VOICE CANCELLER" görünecektir.

Bunu iptal etmek için, **VOICE CANCELLER**'ye tekrar basın.

VOICE CANCELLER'nin kalitesi müzik dosyalarının kayıt şartlarına bağlı olarak farklı olabilir.

! Not

- Bu fonksiyon CD, USB ya da BT (Bluetooth) Fonksiyonu üzerinde mevcuttur.
- Eğer fonksiyon kullanılabilir değilse, "NOT SUPPORT" mesajı ekran penceresinde görünür.
- Bu fonksiyon yalnızca bir mikrofon bağlıyken kullanılabilir.
- Eğer bir mikrofon bağlantısı yoksa "NOT SUPPORT" mesajı ekran penceresinde görünür.
- MONO kaynağında kullanılabilir değildir.
- Başlatmak için, Fonksiyonu değiştirin ya da mikrofonun bağlantısını kesin.
- Bu fonksiyon, bağlı cihazların durumuna göre başlatılamayabilir.

ANAHTAR DEĞİŞTİRİCİ

Tuşu 9 adıma ayarlayabilirsiniz (4 adım arttırma, 4 adım azaltma ve orijinal tuş).

- Anahtarı teker teker tizleştirmek için, oynatma esnasında **KEY CHANGER**(#)'a arka arkaya basın.
- Anahtarı teker teker kalınlaştırmak için, oynatma esnasında **KEY CHANGER**(b)'a arka arkaya basın.

! Not

- Bu fonksiyon CD, USB ya da BT (Bluetooth) Fonksiyonu üzerinde mevcuttur.
- Başlatmak için, Fonksiyonu değiştirin, mikrofonun bağlantısını kesin ya da müziği değiştirin.
- Bu fonksiyon, bağlı cihazların durumuna göre başlatılamayabilir.
- Mikrofon bağlı değilse, ekran penceresinde "NOT SUPPORT" mesajı görünür.
- Mikrofon bağlı değilse, ekran penceresinde "INSERT MIC" mesajı görünür.

VOCAL EFFECTS

Mikrofonunuzu MIC jakına bağladığınızda çeşitli kaynaklardan sesi değiştirerek karaoke işlevinin keyfini çıkarabilirsiniz.

VOCAL EFFECTS düğmesine arka arkaya basarak ya da **VOCAL EFFECTS** düğmesine basıp ekran penceresinde ses efektleri modu belirlediğinde ünitadaki **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** düğmesini çevirerek çeşitli modları seçmek.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →
DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1
→ ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET
WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO
ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

! Not

- Mikrofon bağlı değilse, ekran penceresinde "INSERT MIC" mesajı görünür.
- VOCAL EFFECTS modunda ünitadaki KEY CHANGER, DJ EFFECT veya ECHO düğmesine basarsanız, mevcut VOCAL EFFECTS'i yedekledikten sonra VOCAL EFFECTS modunu kapatın ve KEY CHANGER, DJ EFFECT veya ECHO modlarını çalıştırın.
- VOCAL EFFECTS modunu kapatmak için VOCAL EFFECTS tuşunu basılı tutun.

ECHO

Mikrofonunuzu MIC jakına bağladığınızda, **MIC ECHO** tuşuna basarak mikrofonlardan gelen sese bir yankı efekti verebilirsiniz.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF

! Not

- Mikrofon bağlı değilse, ekran penceresinde "INSERT MIC" mesajı görünür.
- ECHO modunda **VOCAL EFFECTS**'e basarsanız, mevcut ECHO'yu yedekledikten sonra, ECHO modunu kapatın ve VOCAL EFFECTS modunu çalıştırın. Mevcut VOCAL EFFECTS'i yedekledikten sonra **MIC ECHO** tuşuna tekrar basın, ECHO modunu çalıştırın.

LIGHTING

Bu işlev, ünitenin üzerindeki ışıklandırmayı çalıştırarak bir parti atmosferi sunmaktır.

Ünite üzerindeki LIGH **LIGHTING** TING tuşuna art arda basın veya ünite üzerindeki **LIGHTING** tuşuna basıp sonra **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** özelliğini açın.

OFF → PARTY → PEACEFUL → ROMANTIC → COOL → UPBEAT → FIERY → EXCITED → DYNAMIC → HEALING → SUNNY → OFF ...

! Not

- Işıklandırma işlevi tüm işlevlerde mevcuttur.
- Işıklandırma modu, ünite üzerindeki **LIGHTING** düğmesine ilk bastığınızda önceki modunu korur, modları değiştirmek için tekrar basın.

Uyku Zamanlayıcı Ayarı

10 ila 180 dakika arasındaki gecikme süresini seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki **SLEEP** tuşuna art arda basın. Geciktirme süresinden sonra ünite kapanır.

Uyku işlevini iptal etmek için uzaktan kumanda üzerindeki **SLEEP** düğmesine "OFF" yazısı görüntülene kadar basın.

! Not

- Ünite kapanmadan önce kalan süreyi kontrol edebilirsiniz. Kalan süreyi kontrol etmek veya değiştirmek için uzaktan kumanda üzerindeki **SLEEP** tuşuna basın.
- Kalan zamanı veya "DIMMER" seçeneğini görüntülerken, kalan zamanı düzenleyebilirsiniz.

Dimmer (Işık kısıcısı)

Uzaktan kumanda üzerinde bir kez **SLEEP** tuşuna basın. Ekran penceresi yan yarıya koyulaştırılacaktır.

İptal etmek için karartma kapanana kadar uzaktan kumandadaki **SLEEP** tuşuna "OFF" yazısı görünene kadar arka arkaya basın.

! Not

Işık kısıcısı çalıştırıldığı zaman tüm ışıklandırma kapanır.

Otomatik Güç Kapalı

Ana ünitenin harici bir cihaza bağlı olmaması ve 20 dakika kullanılmaması halinde, ünite elektrik tüketiminden tasarruf etmek için kendini kapatır. Ayrıca altı saat geçtikten sonra analog giriş üzerinden herhangi bir bağlantı yapılmadığı takdirde, ünite kapanır.

Otomatik kapanma fonksiyonu, WIRELESS PARTY LINK bağlantısı durumunda sadece ANA birime uygulanır. KÖLE birimi durumunda, otomatik kapanma KÖLE ve ANA birimlerin bağlantısını kestikten sonra mümkün hale gelir.

Kablosuz ağ bağlantısının ya da kablosuz cihazın bağlantısı nasıl kesilir

Güç butonuna 5 saniyeden uzun basarak üniteyi kapatın.

AUTO POWER Açık

Bu ünite, bir giriş kaynağı tarafından otomatik olarak açılır. **Bluetooth** veya LG TV.

TV'nizi veya bu üniteye bağlı harici bir cihazınızı açtığınızda, bu ünite, giriş sinyali algılar ve uygun işlevi seçer. Ünitenizden sesi duyabilirsiniz.

Eğer **Bluetooth** cihazınızı bağlamaya çalışırsanız, bu ünite açılır ve **Bluetooth** cihazınıza bağlanır. Müziğinizi oynatabilirsiniz.

Ekranda	Açıklama
ON-AUTO POWER	AUTO POWER işlevi açık.
OFF-AUTO POWER	AUTO POWER işlevi kapalı.

! Not

- Bağlanmış cihaza bağlı olarak, bu işlev çalışmayabilir.
- Bağlanmış cihaza bağlı olarak, ünite açılır fakat **Bluetooth** fonksiyonu bağlanamayabilir.
- Eğer **Bluetooth** bağlantısını bu üniteden sökerseniz, bazı **Bluetooth** cihazları üniteye bağlanmaya denemeyi sürdüreceklerdir. Bu nedenle üniteyi kapatmadan önce bağlantıyı kesmeniz önerilir.
- Eğer "Music Flow Bluetooth" uygulamasına bağlanmayı denerseniz, bu ünitenin **Bluetooth** fonksiyonu açılır.
- Eğer LG TV veya **Bluetooth** fonksiyonu kullanarak üniteyi açarsanız, bu ünitenin asli işlevi devreye girer.
- Eğer bu ünite ile zaten eşleşmişseniz, bu ünite kapatıldığı zaman bir girdi aygıtı tarafından açılabilir.

Otomatik fonksiyon değiştirme

Bu ünite, **Bluetooth** ve LG TV ve Portatif gibi giriş sinyallerini tanıır ve sonra uygun işleve otomatik olarak geçer.

Bluetooth cihazını bağlamaya çalıştığınızda

Bluetooth cihazınızı üniteye bağlamaya çalıştığınız zaman **Bluetooth** fonksiyonu seçilir. Müziğinizi **Bluetooth** cihazınızda oynatabilirsiniz.

3.5 mm stereo kablosu bağlandığında

Taşınabilir cihazı **PORT.IN** konektörüne bağladığınız zaman **PORTABLE** işlevi seçilir. Müziğinizi taşınabilir cihazda çalın.

LG TV bağlandığı zaman

LG Sound Sync ile bağlı LG TV'nizi açtığınız zaman bu ünite LG TV işlevine geçer. TV'nizden gelen sesi duyabilirsiniz.

! Not

- Kaydetme veya silme esnasında bu fonksiyon kullanılamaz.
- Bu fonksiyon yalnızca daha önceden bağlanmış cihazlarla çalışır.
- Bluetooth** bağlantısı kilit fonksiyonu ayarlandıysa, **Bluetooth** bağlantısı sadece **Bluetooth** ve LG TV fonksiyonu üzerinde kullanılabilir.

Saatin ayarlanması

1. Üniteyi açın.
2. **CLOCK** tuşuna basılı tutun.
3. Uzaktan kumandada **⏮** / **⏭** tuşlarına basarak zaman modunu ayarlayın.
 - AM 12:00 (a.m. veya p.m. görünüm seçeneği için) veya 0:00 (24 saat görünümü için)
4. Seçiminizi onaylamak için **SET** düğmesine basın.
5. Uzaktan kumandada **⏮** / **⏭** tuşlarına basarak saati seçin.
6. **SET** düğmesine basın.
7. Uzaktan kumandada **⏮** / **⏭** tuşlarına basarak dakika seçin.
8. **SET** düğmesine basın.

Saatin “Music Flow Bluetooth” Uygulaması üzerinden ayarlanması

“Music Flow Bluetooth” uygulamasını Android cihazınıza kurun. (Bkz. sayfa 25-26)

Bluetooth bağlantısının “Music Flow Bluetooth” uygulaması üzerinden etkinleştirilmesiyle ünitenizin saati otomatik olarak eşitlenecektir.

LG Sound Sync



Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync ile birlikte televizyonunuzun uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. LG Sound Sync'i destekleyen LG TV ile uyumludur. TV'nizde LG Sound Sync logosu olduğundan emin olun.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler: Sesi yükseltme/alçaltma, sessize alma.

LG Sound Sync ayrıntıları için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.

1. tuşuna basarak üniteyi açın.
2. LG TV fonksiyonu seçilene kadar **F** tuşuna basın.
3. Sesi bu ünite aracılığıyla dinlemek için TV'nin ses çıkışını ayarlayın:
TV ayar menüsü [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
Görüntü penceresinde 3 saniye için "PAIRED" ibaresi görünür ve ardından TV ve ünite normal olarak bağlandıysa görüntü penceresinde "LG TV" ibaresi görünür.


! Not

- LG Sound Sync kullanırken de bu ünitenin uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. Tekrar TV'nin uzaktan kumandasını kullanırsanız, ünite TV ile senkronize olur. (TV'nin teknik özelliklerine göre, bu ünitenin sesi ve sessize alınması TV ile senkronize olur.)
- Bağlantı kurulamadığında, bu ünitenin ve TV'nizin şu durumlarını kontrol edin : güç, işlev ve kablo bağlantıları.
- LG Sound Sync kullanırken aşağıdaki durumlarda bu üniteyi ve bağlantıları devreden çıkardığınızdan emin olun.
 - CİHAZI KAPATIN.
 - BAŞKA İŞLEVLERE GEÇERKEN.
 - PARAZİT VEYA BİR MESAFEDEN KAYNAKLANAN KABLOSUZ BAĞLANTISININ KOPMASI.
- Bu üniteyi kapatmak için geçen zaman, TV'nize bağlı olarak değişir.
- Eğer LG TV fonksiyonunu kullanarak fonksiyonu değiştirmeye çalışırsanız, ses LG TV ses düzeyine göre değişir.
- TV ayarı menüsünün detayları, TV'nizin modeline göre farklılık gösterir.
- Cihazı, tuşuna basarak doğrudan durdurduysanız, LG Sound Sync bağlantısı kesilecektir. Bu işlevi yeniden kullanmak için televizyonu ve cihazı yeniden bağlayın.
- TV ve bu ünite LG Sound Sync ile bağlandıkları zaman ses seviyesi yükselebilir. TV ses seviyesini düşürün ve ardından bu ünite ile bağlayın.
- LG Sound Sync ile bağlı LG TV'yi açtığınızda veya LG TV fonksiyonunu girdiğinizde ünite, işlevi, LG TV'ye otomatik olarak geçerir.
- You should set the TV Sound output manually depending on the TV
- Bu ünite ve TV LG Sound Sync ile bağlandığında TV ses düzeyini kontrol etmek isterseniz, bu ünite TV'nin ses düzeyi ile eşitlenmesi nedeniyle ses düzeyini artırabilir.

WIRELESS PARTY LINK Bağlantısı

A(MAIN) biriminin çıkış sesi **B**(OTHER) birimine genişletilebilir.
WIRELESS PARTY LINK'ı destekleyen birim ile uyumludur.

Kablosuz olarak uyumlu ürünler arasındaki ses genişlemesi işlevinin adı WIRELESS PARTY LINK olarak değiştirildi.

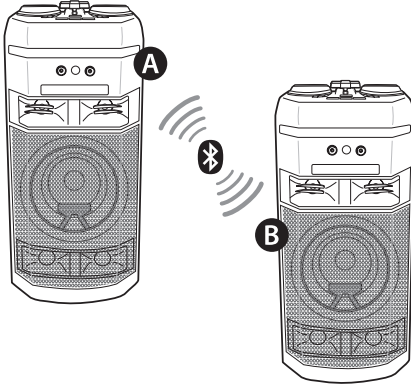

1. Birim üzerindeki **WIRELESS LINK**'a basın ve 3 saniye basılı tutun. Ekran penceresinde PARTY LINK MODE SELECT görünür.
2. MAIN veya OTHER seçimini yapmak için ünitedeki **WIRELESS LINK** 'e basın.
 - **A** birimi : MAIN seçer.
 - **B** birimi : OTHER seçer.
 İki birim birbirine bağlanmaya çalışır.
3. Bu üniteler birbirlerine başarılı bir şekilde bağlandıklarında her üniteye bağlanan cihazların her birinin adı görünür.

! Not

- LG Sound Sync kullanıyorsanız, bu işlev kullanılabilir değildir. LG TV işlevini bağlarsanız, ekran penceresinde "NOT SUPPORT" yazısı görünür.
- Mikrofonu yalnızca OTHER biriminde kullanabilirsiniz. OTHER birimi durumunda, yalnızca bazı fonksiyonlar desteklenir.
- WIRELESS PARTY LINK bağlantısı koptuğunda, OTHER birimi BT (**Bluetooth**) fonksiyonuna döner.
- Bağlantı koptuğunda, ekran penceresinde "FAILED" görünür.
- Sessiz fonksiyonu birbiriyle senkronizedir.
- Birimi kapattığınızda ya da birim üzerindeki **WIRELESS LINK** 'a basıp 3 saniye basılı tuttuğunuzda WIRELESS PARTY LINK bağlantısı kesilecektir.
- MAIN birim ve OTHER birimin sesleri oynatma durumu veya kaynağa bağlı olarak değişik olabilir.
- **Bluetooth**'a bağlanırken aşağıdaki bilgileri kontrol edin.
 - MASTER birime yalnızca bir **Bluetooth** cihazı bağlayabilirsiniz. **Bluetooth** cihazını SLAVE birime bağlayamazsınız.
 - WIRELESS PARTY LINK yalnızca Android cihazlarda desteklenir (WIRELESS PARTY LINK bağlantısı, bağlı cihaz özelliklerine ya da İşletim Sistemine göre desteklenmeyebilir.)
 - Çıkarılabilir/sökülebilir **Bluetooth** cihazları (Ör.Dongle vb.) WIRELESS PARTY LINK bağlantısını desteklemez.
 - WIRELESS PARTY LINK bağlandığında, **Bluetooth** bağlantısı kaydetme veya silme durumunda kullanılabilir değildir.
 - Bağlı **Bluetooth** cihazını çalarken WIRELESS PARTY LINK'e bağlarsanız, telefonun özelliğine bağlı olarak yeniden bağlanır.
- Mevcut ürünlerde MASTER (Birincil) / SLAVE (İkincil) için MAIN / OTHER görüntülenebilir.

Sorun giderme

Genel

Sorun	Sebeup & Çözüm
Ünite doğru çalışmıyor.	- Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Alçak Frekans Hoparlörü, DVD oynatıcı, Yükseltici, vb.) gücünü kapatın ve sonra tekrar açın. - Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Alçak Frekans Hoparlörü, DVD oynatıcı, Yükseltici, vb.) güç kablосunu çıkarın ve tekrar bağlamayı deneyin. - Cihaz kapatıldığı zaman bir önceki ayar kaydedilmeyebilir.
Güç Yok.	- Güç kablосu prize takılı değil. Güç kablосunu prize takın. - Elektriğin kesik olup olmadığını kontrol edin. Diğer elektrikli cihazları çalıştırarak durumu kontrol edin.
Ses yok.	Doğru işlevi seçip seçmediğinizi kontrol edin. İşlev tuşuna basarak seçilen işlevi kontrol edin.
Ünite çalmaya başlamıyor.	- Çalınmaz bir disk yerleştirilmiş. Çalınabilir diski kontrol edin. - Disk yerleştirilmemiş. Bir disk yerleştirin. - Disk kirlі. Diski temizleyin. (Bkz. sayfa 44) - Disk ters takılmış. Diski etiketi ya da baskılı yüzü yukarı gelecek şekilde yerleştirin.

Sorun	Sebeup & Çözüm
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	• Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. Uzaktan kumandayı 23 ft (7 m) mesafe içinde kullanın. • Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var. Engeli kaldırın. • Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş. Pilleri yenileriyle değiştirin.
Hoparlör ışığı yok	• LIGHTING düğmesine basarak ışık efektlerini kontrol edin. (Bkz. sayfa 34)
LG Sound Sync çalışmıyor.	• LG TV'nizin LG Sound Sync destekleyip desteklemediğini kontrol edin. • LG Sound Sync bağlantısını kontrol edin. • TV'nin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol edin.

Genel özellikler

Genel	
Güç gereksinimleri	Ünitedeki ana etikete bakın.
Güç tüketimi	Ünitedeki ana etikete bakın.
	Ağ bekleme : 0,5 W (Eğer tüm ağ portları aktifse.)
Ölçüler (G x Y x D)	Yakl. 330,0 mm x 716,0 mm x 318,0 mm
Çalıştırma ısısı	5°C den 35°C'ye
Çalışma nem oranı	%60

Girişler	
Analog ses girişi (AUX IN)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , RCA jak (Sol, Sağ)
Taşınabilir Cihaz Girişi (PORT.IN)	1,0 Vrms (3,5 mm stereo jak) x 1
Mikrofon (MIC 1/2)	Hassasiyet 20 mV (1 kHz), 6,3 mm jak x 2

Sistem	
Frekans Yanıtı	40 - 20 000 Hz
Sinyal - gürültü oranı	75 dB'den fazla
Dinamik sınır	80 dB'den fazla
Bara Güç Kaynağı (USB)	5 V  500 mA

Yükseltici (RMS Çıkış gücü)	
Toplam çıkış	500 W RMS
YÜKSEK	165 W RMS x 2 (4 Ω at 1KHz, 10% THD)
DÜŞÜK	170 W RMS (4 Ω at 200Hz, 10% THD)

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar



Bluetooth metni ve logolarının mülkiyeti Bluetooth SIG, Inc. şirketine aittir ve söz konusu marka işaretlerinin LG Electronics tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir.

Diğer ticari marka ve tescilli isimler ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

Bakım

Disk ile ilgili bilgiler

Diskler ile ilgili

Disk üzerine asla kağıt veya bant yapıştırmayın.

Disklerin Saklanması

Disk ile işiniz bittiğinde kılıfına yerleştirin. Diskleri doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarına maruz bırakmayın, asla park edilmiş araç içerisinde güneşe maruz bırakmayın.

Disklerin Temizlenmesi

Disk üzerinde yer alan parmak izleri ve toz resim ve ses kalitesinin bozulmasına neden olur. Diski oynatmadan önce temiz bir bezle tozunu alın. Toz alırken merkezden dışarıya doğru silin.

Alkol, benzen, tiner gibi güçlü çözücüler ile piyasada satılan temizleyiciler veya eski vinil plaklar için kullanılan antistatik spreyleri kullanmayın.

Ünite ile ilgili işlemler

Taşıması esnasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın. Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir. Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

Ünitenin Bakımı

Ünite ileri teknoloji içeren hassas bir cihazdır. Optik algılama lensleri ve disk sürücü parçalarının kirli veya eskimiş olduğu durumlarda görüntü kalitesi azalacaktır. Daha fazla bilgi için en yakın servis merkezine başvurun.

