LG
Life's Good

TÜRKÇE

KULLANICI KILAVUZU

MİNİ Hi-Fi SES SİSTEMİ

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

MODEL
OM7550



www.lg.com

OM7550-NB.DTURLLK_FULL BOOK_MFL69001818.indd 1 2015-10-07 6:20:21

OM7550-NB.DTURLLK_FULL BOOK_MFL69001818.indd 2 2015-10-07 6:20:21

Emniyet Bilgileri



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

DİKKAT: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Bu ürün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.



DİKKAT: Bu cihaz bir Lazer Sistemi kullanır. Bu ürünün doğru kullanımı için lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride referans amacı ile kullanmak için saklayın. Cihazınızın bakıma gereksinimi olduğunda lütfen yetkili servisinizi arayın. Bu kılavuz içerisinde tanımlananların dışında kontrol ünitelerinin kullanılması, ayarlamalar veya diğer tanımlanmayan işlevlerin yerine getirilmesi tehlikeli şekilde radyasyona maruz kalmaya neden olabilir. Lazer ışınına doğrudan maruz kalmamak için ürünü açmayı denemeyiniz.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin.
Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

Güç kablosu hakkında UYARI

Pek çok cihaz için, sadece kendi güç fişlerinin tek bir prize bağlanması önerilmektedir;

Bunun anlamı, bir elektrik prizinin sadece bir cihazı beslemesi ve bu prizden başka bir bağlantı veya yan besleme hatlarının çekilmemesidir. Bu el kitabının özellikler sayfasına bakarak emin olun. Duvar prizleri üzerinde aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşırı kıvrılmış güç kabloları, veya hasarlı, çatlak kablo yalıtımı tehlike yaratır. Bu durumlardan herhangi biri elektrik şokuna ve yangına neden olabilir. Cihazınızın elektrik kablosunu zaman zaman inceleyin ve herhangi bir eskime veya yıpranma göze çarptığında, cihazınızı fişten çekin ve kullanmayın. Kablonun yetkin bir servis elemanı tarafından orijinalinin aynısı ile değiştirilmesini sağlayın. Güç kablosunu, kıvrılma, düğüm olma, delinme, kapalı kapı arasında

kalma, üstüne basılma gibi fiziksel ve mekanik zorlanmalardan koruyunuz. Özellikle, prizleri, duvar fişini ve kablonun cihaza giriş noktasını kontrol ediniz.

Elektrik fişi, bağlantı kesme cihazıdır. Acil bir durumda, elektrik fişi ulaşılabilir bir yerde olmalıdır.

Bu cihaz taşınabilir batarya veya akü ile donatılmıştır.


Pili güvenle kaldırma veya cihazdan güvenle çıkarma yöntemi: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, takarken yaptığınız tersi adımları takip edin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Geri dönüşümlü batarya ve akülerin kullanılması önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.

Eski cihazınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz.
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir. (www.lg.com/global/recycling)

Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi

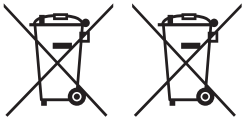

Pb

1. Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
2. Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

Uygunluk Belgesi

CE 0197

LG Electronics European Shared Service Center B.V., işbu belgeyle bu MİNİ Hi-Fi SES SİSTEMİ'nin 1999/5/EC yönetmeliğinin temel gereklilikleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Aşağıda verilen adres ile temasa geçerek Uygunluk Belgesi talebinde bulunabilirsiniz:

LG Electronics European Shared Service Center B.V. European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Hollanda
veya özel Uygunluk Belgesi internet sitemizden talep edilebilir:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Bu cihaz, tüm AB üyesi ülkeler ile EFTA ülkelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, 2,4 GHz geniş bant aktarım sistemidir.

İçindekiler

1 Başlarken

3 Emniyet Bilgileri
10 Benzersiz Özellikler
10 Aksesuarlar
11 Çalabilir dosya gereklilikleri
11 – Müzik dosyası gereklilikleri
11 – Uyumlu USB Aygıtları
11 – USB aygıt gereksinimleri
13 Uzaktan kumanda
15 Üst Panel
17 Ön Panel
18 Arka panel

2 Bağlantı

19 Tripod kullanımı
22 Güç kablosunun bağlanması
22 İsteğe Bağlı Donanım Bağlantısı
22 – AUX IN Bağlantısı
23 – AUX OUT Bağlantısı
24 – PORT. IN Bağlantısı
25 – USB Bağlantısı
26 Temel İşlemler
26 – CD/USB İşlemleri

3 Bağlantı

27 – Otomatik Oynatma
28 – Bir klasör ve bir MP3/WMA dosyası seçimi
29 – Bir MP3/WMA dosyasının silinmesi
30 Oynatma Efekti
30 – DJ EFFECT
30 – SCRATCH Efekti
30 – DJ PRO
31 – AUTO DJ
32 BLUETOOTH® Kablosuz Teknolojisi Kullanma
32 – BLUETOOTH cihazlarında depolanan müziği dinleme
36 Music Flow Bluetooth Uygulamasını kullanma
36 – Bluetooth aygıtınıza "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kurun
37 – "Music Flow Bluetooth" uygulaması ile Bluetooth'u etkinleştirin.
39 Ses ayarı
39 – Ses modunun ayarlanması
40 – USER EQ Ayarı

41 İleri Seviye İşlemler
41 – USB'ye kayıt
44 – Programlanmış Oynatma
46 Diğer İşlemler
46 – Sesi geçici olarak kapatın
46 – CHILDSAFE Modu
46 – Dosya bilgilerinin görüntülenmesi (ID3 TAG)
47 – DEMO
47 – Mikrofon kullanımı
48 – AYDINLATMA
48 Saatin Ayarlanması
48 – "Music Flow Bluetooth" Uygulaması aracılığıyla Saati ayarlama
49 – Uyku Zamanlayıcı Ayarı
49 – Dimmer (Işık karartıcı)
49 Otomatik kapanma
50 – AUTO POWER Açık
51 – Otomatik fonksiyon değiştirme
51 LG Sound Sync

4 Sorun giderme

53 Sorun giderme

5 Ekler

55 Bakım
55 – Disk ile ilgili bilgiler
55 – Ünite ile ilgili İşlemler
56 Genel özellikler
57 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar

Benzersiz Özellikler

Bluetooth®

Bluetooth cihazınızda kaydedilen müziği dinletir.

Taşınabilir Cihaz Girişi

Taşınabilir aygıtınızdan müzik dinletir. (MP3, Notebook, vb.)

Oynatma efektleri

Çeşitli ses ve oynatma efektleriyle müzik dinletir.

USB'ye Doğrudan Kayıt

USB aygıtınıza müzik kaydeder.

Music Flow Bluetooth


Music Flow Bluetooth, LG'nin en yeni ses cihazlarını kontrol etmenizi sağlamak üzere tasarlanmış bir uygulamadır. Bkz. sayfa 36.

LG Sound Sync


LG Sound Sync ile uyumlu LG TV'nizin uzaktan kumandasıyla bu ünitenin ses düzeyleri kontrol edilebilir.

Aksesuarlar


Lütfen cihazınızla gelen aksesuarları kontrol edin ve tanıyın.

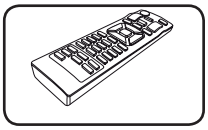

Uzaktan Kumanda (1)

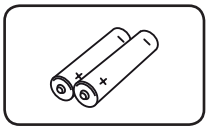

Piller (2)

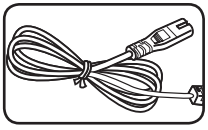

Güç kablosu (1)

Çalabilir dosya gereklilikleri

Müzik dosyası gereklilikleri

Bu ünitenin MP3/WMA disk uyumluluğu aşağıda tanımlandığı gibidir:

- Örnekleme frekansı : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA) arasında
- Bayt hızı : 32 - 320 kbps arasında (MP3),
  40 - 192 kbps arasında (WMA)
- Azami dosya sayısı : Veri CD'si : 999 / USB : 2000
- Azami klasör sayısı : Veri CD'si : 99 / USB : 200
- Dosya uzantıları: ".mp3"/ ".wma"
- Dosyanın türü ve formatına bağlı olarak belirli MP3/WMA dosyaları oynatılmayabilir.
- CD-ROM dosya formatı : ISO 9660/ JOLIET
- Size, ISO 9660 dosya sistemi oluşturan Easy-CD Creator'ı kullanmanızı öneririz.

DTS desteklenmemektedir.
DTS audio (ses) formatında ses duyulmaz.

Kullanacağınız diskleri LG oynatıcı ile uyumlu hale getirebilmek için tekrar yazılabilir diskleri formatlamak için [Mastered] olarak ayarlamanız gerekmektedir. Live File System (Tekrar Yazılabilir Disk Formatlama Sistemi) seçeneği belirtildiğinde, bu diskleri LG oynatıcı üzerinde kullanamazsınız.

(Mastered/ Live File System: Windows Vista için disk formatlama sistemi)

Uyumlu USB Aygıtları


- MP3 Oynatıcı : Flaş tipi MP3 oynatıcı.
- USB Flaş Bellek : USB2.0 veya USB1.1'i destekleyen cihazlar.
- Bu cihazın USB fonksiyonu tüm USB aygıtlarını desteklememektedir.

USB aygıt gereksinimleri


- Bir bilgisayara bağladığınızda ek program kurulmasını gerektiren cihazlar desteklenmemektedir.
- USB cihazı işlem esnasında çıkarmayın.
- Büyük kapasiteli USB aygıtı içerisinde arama işlemi birkaç dakikadan uzun sürebilir.
- Veri kaybını önlemek amacı ile verilerinizi yedekleyin.

- USB uzatma kablosu veya USB ağ kullanımı durumunda, USB aygıt tanınmayabilir.
- NTFS dosya sistemi kullanılması desteklenmemektedir. (sadece FAT (16/32) dosya sistemi desteklenmektedir.)
- Bu ünite 2000 dosyaya kadar tanır.
- Harici HDD, kart okuyucular, kilitli cihazlar veya sabit USB cihazları desteklenmez.
- Ünitenin USB bağlantı noktası PC'ye bağlanamaz. Bu ünite depolama aygıtı olarak kullanılamaz.
- Bazı USB cihazlar bu ünite ile çalışmayabilir.

Uzaktan kumanda

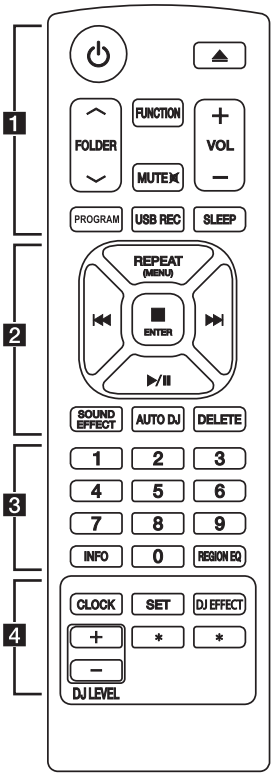

Pil Kurulumu

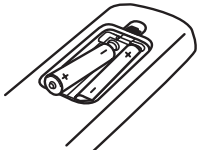

Uzaktan kumanda ünitesinin arkasındaki pil kapağını çıkarın ve iki adet (AAA tipi) pili ⊕ ve ⊖ uyacak şekilde doğru olarak takın.

1

⏻ (Güç) **:** Ünitenin AÇILMASI (ON) veya KAPATILMASI (OFF) için kullanılır.

⏏ (Aç/Kapat) **:** Disk tepsisini açar ve kapatır.

FOLDER ∧/∨ : MP3/WMA dosyaları için klasör arar. Birden çok klasörde MP3/WMA dosyası içeren bir CD/USB çalındığında, **FOLDER ∧/∨** düğmesine basıp istediğiniz klasörü çalın.

FUNCTION : Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.

MUTE : Sesi kapatır.

VOL +/- : Hoparlör seviyesini ayarlar.

PROGRAM : Dinlemek istediğiniz bir programlanmış liste oluşturur.

USB REC : USB doğrudan kayıt.

SLEEP : Sistemi belirlenen zamanda otomatik olarak kapatır. (Karartıcı : Ekran aydınlatılması yarı yarıya kararacaktır.)

2

REPEAT (MENU) : Parçalarınızı/ dosyalarınızı peş peşe veya rastgele dinletir.

⏮/⏭ (Atla/Ara) **:**

- Hızla geri veya ileri atlar.
- Parça/dosya içerisinde belli bir bölümü arar.

■ ENTER :

- Oynatmayı veya kaydı durdurur.
- DELETE fonksiyonunu iptal eder.

►/II (Oynat/Duraklat) **:**

- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.

SOUND EFFECT : Ses izlenimlerini seçer.

AUTO DJ : AUTO DJ kipini seçer. (Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 31)

DELETE :

- MP3/WMA dosyalarını siler. (Sadece USB).
- Programlanmış listedeki bir şarkıyı siler.

3

0 - **9** sayısal düğmeler **:** Numaralı parçaları veya dosyaları seçer.

INFO

- Müzikle ilgili bilgileri görüntüler. Bir MP3 dosyası genelde ID3 etiketiyle birlikte gelir. Bu etiketler Parça Adı, Sanatçı, Albüm veya Zaman bilgisi içerir.
- Bluetooth modunda bağlı Bluetooth cihazının adresini görür.

REGION EQ : Ses izlenimlerini seçer.

4

CLOCK : Saati ayarlamak ve kontrol etmek için.


SET : Ayarı teyit eder.

DJ EFFECT : DJ EFFECT kipini seçer. (Bkz. sayfa 30)

DJ LEVEL +/- : DJ EFFECT ses düzeyini ayarlar.

***** : Düğme herhangi bir işleve sahip değildir.

Üst Panel

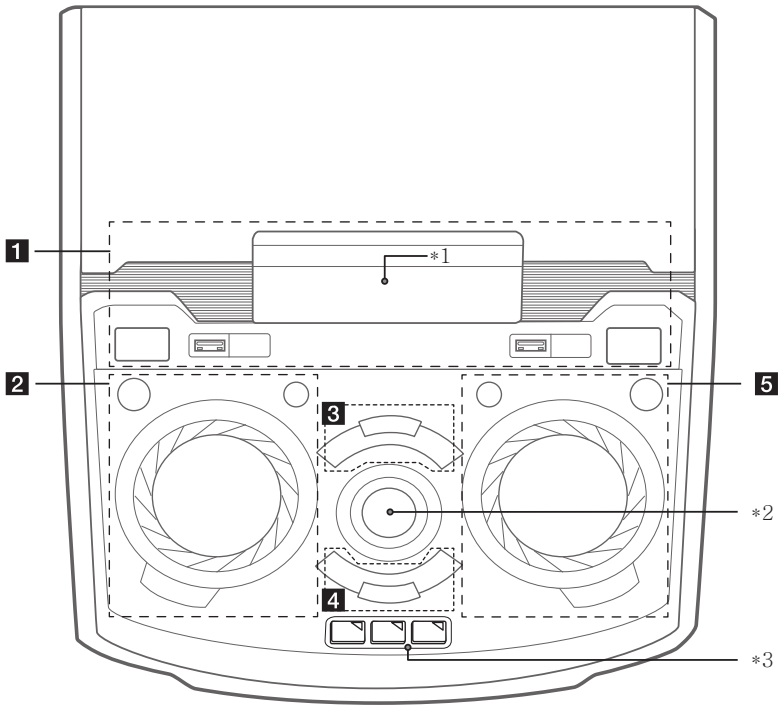

1 ⏻/| POWER ON/OFF

USB Bağlantı Noktası1,2 : USB cihazını bağlayarak ses dosyaları çalabilir veya kaydedebilirsiniz.

USB REC / DEMO

- USB'ye kayıt yapar.
- Demo kipini gösterir

*1 - Görüntü penceresi

2 LIGHTING : Aydınlatma efektlerini açar/kapatır.

FUNCTION : Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.

SCRATCH / CONTROL

Saat yönü veya saat yönünün aksine doğru çevirdiğinizde Çizik sesi efekti duyabilirsiniz. / X-BOOM PLUS kipinde Gecikme değerini ayarlar. / DJ EFFECT düzeyini ayarlar. / USER EQ ayarlanırken BASS, MID(MIDDLE) veya TRE(TREBLE) ses düzeyini ayarlar.

X-BOOM PLUS

X-BOOM PLUS kipini seçmek için basınız.

DJ EFFECT

DJ EFFECT kipini seçer. (Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 30.)

3 **>II**

- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.

AUTO DJ

AUTO DJ kipini seçer. (Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 31.)

BASS BLAST : Doğrudan BASS BLAST veya STANDARD efekti seçer.

□ : Oynatmayı durdurur veya DELETE fonksiyonunu iptal eder.

*2 - **MASTER VOLUME** : Hoparlör sesini ayarlar.

4 **I<< / >>I**

-Hızlı olarak bir öncekine ve bir sonrakine geçer.
- Parça/dosya içerisinde belli bir bölümü arar.

LG EQ

Ses izlenimlerini seçer.

USER EQ

Ses kaydını denetler.

*3 - **DJ Pro**. : İstenilen bir ses paneline basın.

5 **Bluetooth** : BLUETOOTH işlevine döner

FOLDER

Seçim kipinde klasör ve dosyaya taşır.

SEARCH

CD/USB işlevinde bir klasör ve dosya arar.


ENTER

Bir dosya ararken bir klasör seçer.

DELETE


-Programlı listede bir şarkı siler.
- MP3/WMA dosyalarını siler. (Sadece USB.)

Ön Panel

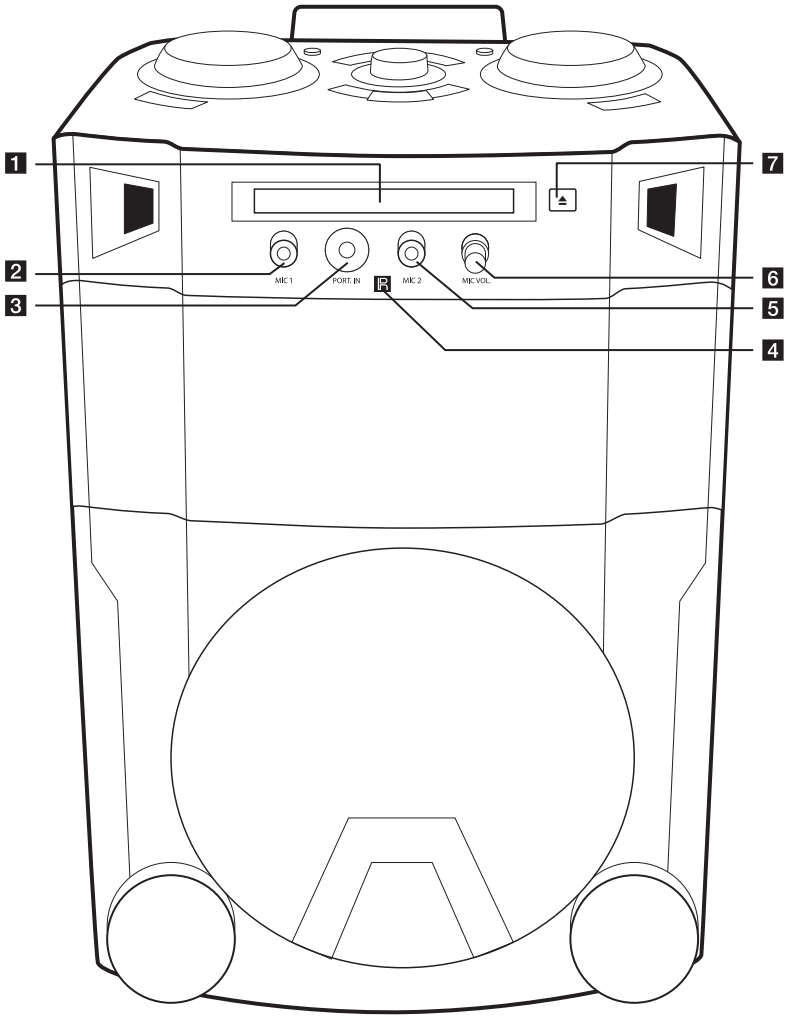

1 Disk tepsisi
2 **MIC 1**
3 **PORT.IN**
4 Uzaktan kumanda
5 **MIC 2**
6 **MIC VOL.**
7 ⏏ : Disk tepsisini açar ve kapatır.

Arka panel

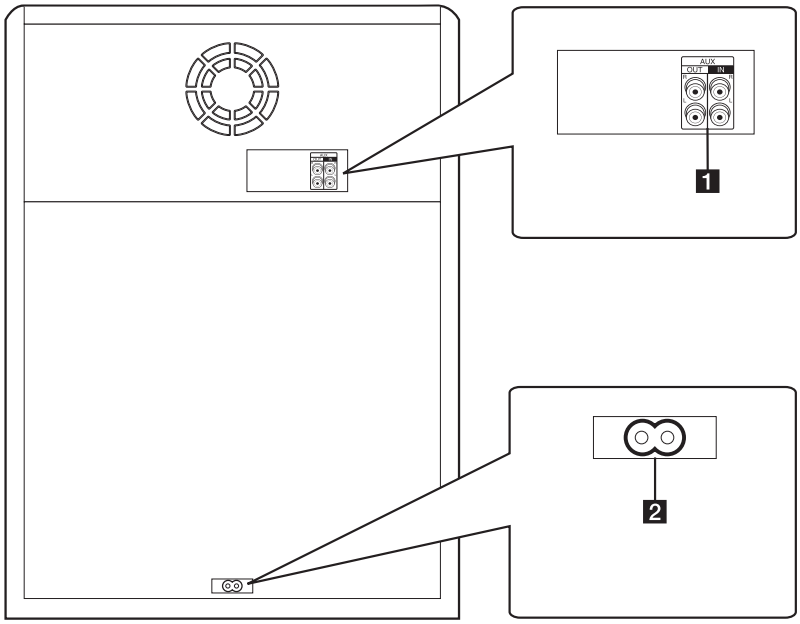

1 **AUX IN** (L/R)
AUX OUT (L/R)

2 Güç kablosu

⚠ Dikkat

- İmkan varsa güç kablosunu doğrudan duvar prizine bağlar. Bir uzatma kablosu kullanıyorsanız, 110 V / 15 A veya 230 V / 15 A düzeyinde bir uzatma kablosu kullanmanız tavsiye edilir; aksi halde cihaz güç eksikliği nedeniyle gerektiği gibi çalışmayabilir.
- Uzatma kablosuna aşırı elektrik yüklemesi yapmayın.

Tripod kullanımı


Üniteyi bir tripod üzerine monte edebilirsiniz.
Tripod, isteğe göre satın alınabilir.

⚠ Dikkat

- Tripod ayaklarını olabildiğince uzatın ve vidayı sabitlenecek şekilde sıkın.
- Ünite ile bağlantı kurmadan önce sarsıntıyı önlemek için tripodu mutlaka tamamen kurmalısınız.

1. Tripod'u düz bir zemin üzerine açın. Ardından tripodu sabitleyin.
   Alt kısımdaki parçayı gösterildiği gibi sıkıştırın.


2. Hoparlörü kaldırın ve tripod'u hoparlörün alt tarafındaki sabitleme bölümüne bağlayın.

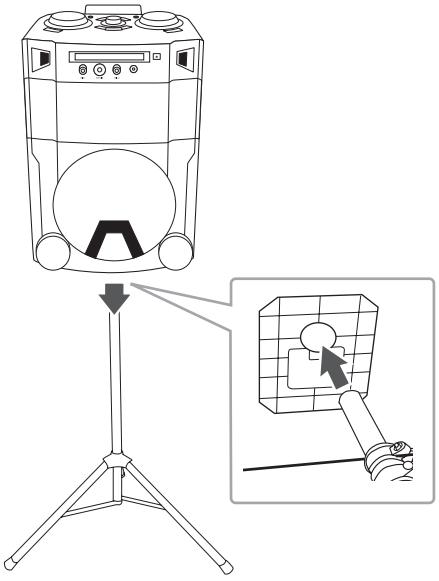

⚠ Dikkat

Hoparlör ve tripodu bağlarken, iki kişiden fazla çalışmalısınız.

3. Ünitenin alt tarafındaki el vidasını sıkıştırın.

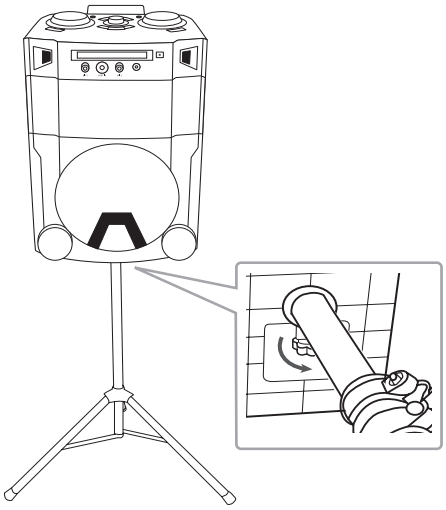


⚠ Dikkat

Bir kişi hoparlör ve tripodu tutarken, siz de ünitenin altındaki el vidasını sıkıştırın.

Not

- Eğer bir tripod kullanıyorsanız, tripodu sadece hoparlör için kullanın.
- Bir tripod satın almadan önce merkez kolonun azami taşıma yükü için özelliklerini kontrol edin.
  (Ünitenin net ağırlığı : 22,7 kg kadardır)

Not

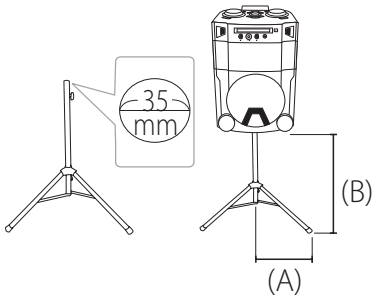

- Tripodu aşağıdaki şekilde kullanın :
  (A) Tripod merkezinden tripod bacağına kadar : 600 mm üzerinde
  (B) Tripod üst noktasından tripod alt noktasına kadar : 900 mm altında
  (C) Tripod net ağırlık: 3,9 kg üzerinde
- Güvenli kullanım için tripodu olabildiğince alçak kullanın.
- Merkez sütunu, sadece ihtiyaç olduğunda, maksimuma çekmelisiniz.
- Her tripoda sadece bir ünite monte edin.
- Tripod ayaklarını, izin verilen uzaklıktan fazla uzatmaya çalışmayın.
- Tripodun doğru bir şekilde monte edildiğinden ve tüm parçalarının sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun.

Not


- Parçaları eksik veya hatalıysa, tripodu monte etmeye çalışmayın.
- Kurulum sonrasında, ünitenin tripoda sıkı bir şekilde sabitlenip sabitlenmediğini kontrol edin.
- Üniteyi, yanlışlıkla devrilebileceği, sabit olmayan bir konuma yerleştirmeyin.
- Tripod ayaklarının devrilmesini engellemek için, etrafına kum torbaları gibi ağırlıklar ekleyin.
- Bu üniteyi tripodla kullanırken, ünite etrafında olabildiğince az insan olmalıdır. Aksi halde, arıza ve fiziksel yaralanma veya mal zararı ile sonuçlanabilir.
- Ünite kontrol paneline ulaşmak için tabure üzerine çıkmak risklidir ve yaralanmaya sebep olabilir.
- Tripoda başka nesneler koymayın veya takmayın.
- Tripod takılıyken, üniteyi sallamayın veya itmeyin.
- Ünite kurulduktan sonra, tripodun etrafında hareket etmekten kaçının.

Not

- Tripodu hareket ettirmeden veya yüksekliğini ayarlamadan önce, ünite ile tripoda bağlı tüm kabloları ayırın.
- Üniteyi taşırken veya hareket ettirirken, her zaman iki veya daha fazla kişi kullanın.
- Tripodu kullanırken bir uzatma kablosu kullanın. kablo hareketine her zaman dikkat edin.
- Bu üniteyi dışarda kullanamazsınız. (Sadece iç mekan kullanımı için)
- Panelin bozulması veya iç parçalarda hasar olasılığını engellemek için, üniteyi aşırı toza veya titreşime ya da aşırı ısıya veya soğuğa (doğrudan güneş ışığı altında, ısıtıcı yakınında olması gibi) maruz bırakmayın.
- Üniteyi tripoda taktıktan sonra, harici giriş kablosu (Mic, vb.) kullandığınızda, harici giriş kablosu, ünitenin düşmesine sebep olabilir.
- Üniteye bağlı giriş kablosuna (Mic, vb.) takılabilecek kişilere dikkat edin.
- Ünitenin düşmesine karşı her zaman dikkatli olun.

Güç kablosunun bağlanması

1. Güç kablosunu üniteye bağlayın.
2. Güç kablosunu bir prize takın.

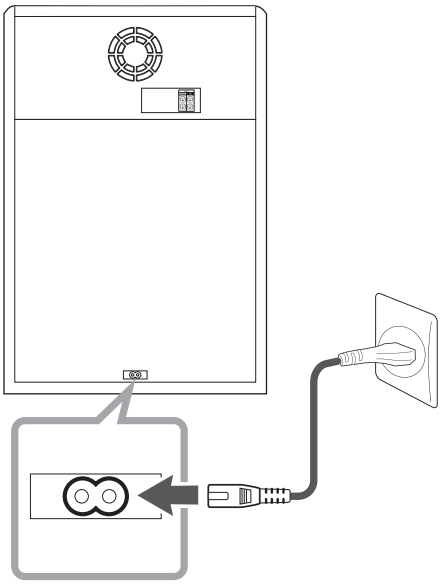


İsteğe Bağlı Donanım Bağlantısı

AUX IN Bağlantısı

Harici cihazın (Camcorder, TV, Oynatıcı, vb.) bir çıkışını **AUX IN (L/R)** konektörüne bağlayın.

Cihazınızın sadece bir ses çıkışı varsa (mono), cihaz üzerinde sol taraftaki girişe bağlayınız.

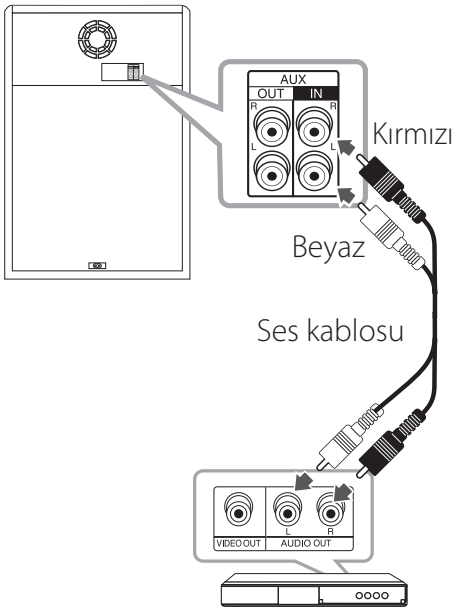


DVD, Blu-ray oynatıcı vb.

AUX OUT Bağlantısı

AUX OUT (L/R) konektörüne, bir harici cihaz girişi bağlayın.

Cihazınızın sadece bir ses girişi varsa (mono), cihaz üzerinde sol taraftaki girişe bağlayınız.

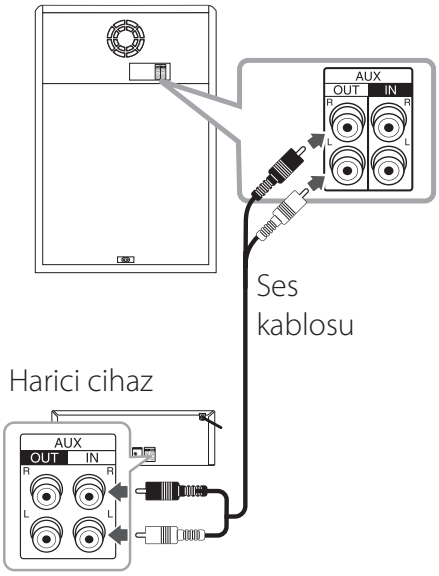

X-BOOM PLUS

Birlikte müzik çalmak için iki ünite bağlayabilirsiniz.


1. Ses kablosu kullanarak, bir ünite üzerindeki **AUX OUT** konektörünü, diğer ünite üzerindeki **AUX IN** konektörüne bağlayın.
2. AUX OUT ile bağlanmış ünite üzerinde **X-BOOM PLUS** düğmesine basın.
   X-BOOM PLUS görüntülenir.
3. Gecikme ayarını ayarlamak için **SCRATCH / CONTROL** seçeneğini saat yönüne veya saat yönünün aksine çevirin.
4. Gecikme ayarını kaydetmek için **X-BOOM PLUS** düğmesine basın.

Not

- Bu işlev CD, USB 1, USB 2, BT veya PORTABLE Fonksiyonunda geçerlidir.
- İlk gecikme 0 ms'dir ve **X-BOOM PLUS** düğmesine bastığınız zaman Gecikme 30ms olur. Bağlı cihazın Gecikmesi değişebilir. Eğer Ses Senkronu eşleşmemişse, **X-BOOM PLUS** Gecikmesini senkronize sese ayarlayın.
- Gecikme 0ms - 100ms arasında ayarlanabilir. Cihaza bağlı olarak tempo senkronizasyonu mümkün olmayabilir.
- Ünite kapandığı zaman gecikme değeri kaydedilir.

PORT. IN Bağlantısı

Taşınabilir cihazın (MP3 veya PMP vb.) çıkışını (kulaklık veya hat çıkışı) **PORT.IN** konektörüne bağlayın.

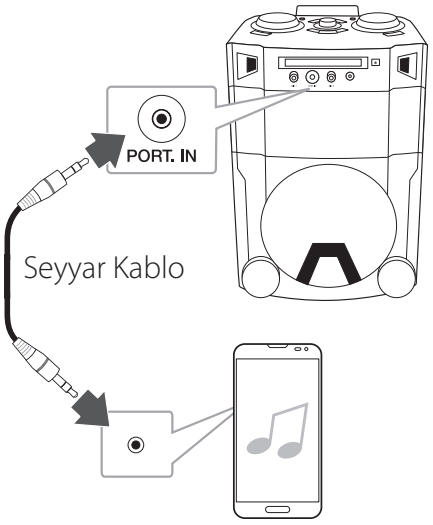

MP3 oynatıcı vb.

Taşınabilir oynatıcı veya harici cihazınızdan müzik dinlemek

Ünite bir çok tip taşınabilir oynatıcıdan veya harici cihazdan müzik çalmak için kullanılabilir.

1. Taşınabilir cihazı ünitenin PORT. IN konektörüne bağlayın.


   Veya

   Harici cihazınızı, ünitenin AUX IN bağlantı yerine bağlayın.
2. ⏻/❙ düğmesine basarak gücü açın.

   ⏻/❙ **POWER ON/OFF**
3. **FUNCTION** düğmesine basarak PORTABLE veya AUX seçimini yapın.
4. Taşınabilir oynatıcıyı veya harici cihazı açın ve oynatmaya başlayın.

USB Bağlantısı

Ünite üzerindeki USB girişlerine bir USB cihazı (veya MP3 çalar, vb.) bağlayın.

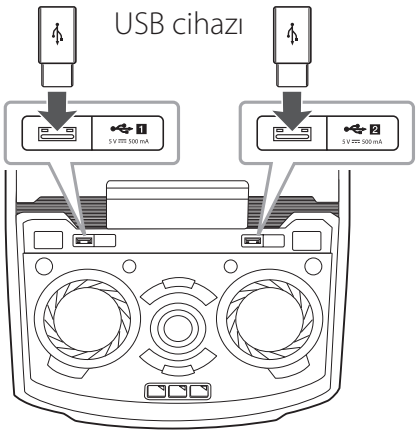

Not

USB cihazının üniteden çıkarılması:

1. Farklı bir işlev/kip seçin veya uzaktan kumanda üzerindeki ■ **ENTER** ya da ünite üzerindeki □ düğmesine sırayla iki kez basın.
2. USB aygıtını üniteden çıkarın.

Temel İşlemler

CD/USB İşlemleri

1. Diski uzaktan kumanda üzerindeki ⏏ veya ünite üzerindeki ⏏ düğmesine basarak yerleştirin
   Veya USB cihazını USB bağlantı noktasına takın.
2. CD veya USB işlevini seçmek için **FUNCTION** düğmesine basın.

Bunu	yapmak için
Durdur	Uzaktan kumanda üzerinde ■ **ENTER** veya ünite üzerinde □ düğmesine basın.
Oynatma	Uzaktan kumanda üzerinde ▶/❚❚ veya ünite üzerinde ⏵❚❚ düğmesine basın.
Duraklat	Çalma sırasında uzaktan kumanda üzerinde ▶/❚❚ veya ünite üzerinde ⏵❚❚ düğmesine basın.
Bir parça/ dosya içerisindeki bir bölümü arama	Çalma sırasında uzaktan kumanda üzerinde ⏮/⏭ veya ünite üzerinde ❙≪/≫❙ düğmesine basın ve dinlemek istediğiniz yere gelince bırakın.
Bir parçayı/ dosyayı doğrudan seçme	İstenilen dosyaya veya parçaya doğrudan gitmek için kumanda üzerinde **0** ile **9** arasındaki sayı tuşlarına basın.
Bir sonraki/ önceki parçaya/ dosyaya atlama	- Durdurma konumunda, Bir sonraki/önceki parça/dosyaya gitmek için uzaktan kumanda üzerinde ⏮ / ⏭ veya ünite üzerinde ❙≪ / ≫❙ düğmesine basın. - Oynatma Esnasında, (1) ⏮ / ⏭ düğmelerini kullanarak: Bir sonraki parça/ dosyaya gitmek için uzaktan kumanda üzerinde ⏭ veya ünite üzerinde ≫❙ düğmesine basın.

Bir sonraki/ önceki parçaya/ dosyaya atlama	2 saniyeden daha az oynatarak, bir önceki parça/ dosyaya gitmek için uzaktan kumanda üzerinde ⏮ veya ünite üzerinde ⏮ düğmesine basın. 3 saniye oynattıktan sonra parça/dosyanın başlangıcına gitmek için uzaktan kumanda üzerinde ⏮ veya ünite üzerinde ⏮ düğmesine basın. (2) **SEARCH** düğmesini kullanarak: Parçayı/dosyayı çalmak için ünite üzerinde **SEARCH** düğmesini çevirin ve çalmak için ▶/⏸ tuşuna basın.
Tekrar veya rastgele modunda çalma	Uzaktan kumanda ünitesi üzerindeki **REPEAT(MENU)** düğmesine arka arkaya basın. Görüntü değişiklikleri hakkındaki ayrıntılar için nota bakın.

Not

- Ekran aşağıdaki sırada değişir.

USB	MP3/ WMA CD	AUDIO CD
RPT 1 RPT*DIR RPT ALL RANDOM OFF	RPT 1 RPT DIR RPT ALL RANDOM OFF	RPT 1 - RPT ALL RANDOM OFF

*DIR : Dizin

- Programlanmış listeyi çaldığınız zaman, sadece RPT 1 ve RPT ALL kullanılabilir.
- Cihazı yeniden başlatırken ya da bir işlevden diğerine geçerken dahi, müziği son çaldığı noktadan itibaren dinleyebilirsiniz.
- Eğer disk tepsisini 5 dakika boyunca açık bırakırsanız, otomatik olarak kapanır.

Otomatik Oynatma

- Disk tepsisi açıldıktan ve kapandıktan sonra AUDIO/MP3/ WMA CD'si otomatik olarak çalınır.
- Disk tepsisinde disk olmadığı zaman eğer Disk tepsisi açılır ve kapanırsa, otomatik olarak CD işlevine geçer.

Bir klasör ve bir MP3/WMA dosyası seçimi

Cihaz üzerinde


1. İstenen bir klasör görünene kadar **FOLDER** düğmesine basın ve **SEARCH** düğmesini çevirin.
2. İstenen bir dosya görünene kadar **ENTER** düğmesine basın ve **SEARCH** düğmesini çevirin. Çalmak için ▶II tuşuna basın.

Uzaktan Kumanda Üzerinde

1. İstenen bir klasör görünene kadar uzaktan kumanda üzerinde **FOLDER Λ/V** düğmesine peş peşe basın.
2. Çalmak için ▶/II düğmesine basın. Klasördeki ilk dosyayı çalacaktır.

Not

- CD / USB Klasörleri/Dosyaları aşağıdaki gibi tanınır.

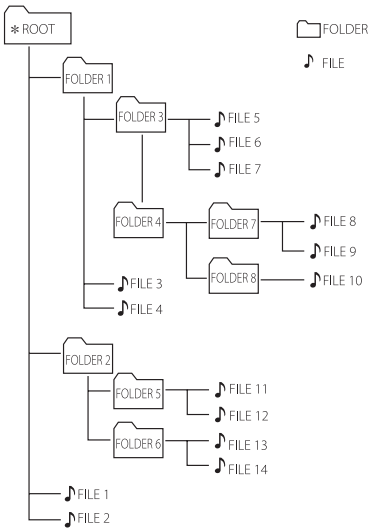

- Eğer bir klasörde hiçbir dosya bulunmuyorsa, klasör ekranda görünmez.
- Klasörler aşağıdaki sırayla sunulur;
  ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Dosyalar ♪1 No'lu dosyadan ♪ 14 No'lu dosyaya kadar tek tek oynatılır.
- Dosya ve klasörler kayıt sırasına göre sunulur ve kayıt şartlarına göre farklı şekilde de sunulabilir.
- *ROOT (KÖK) : Bilgisayar USB'nin "ROOT" (KÖK) olduğunu algıladığında, gördüğünüz ilk ekrandır.

Bir MP3/WMA dosyasının silinmesi

Bir dosyayı, klasörü veya formatı silmek için **DELETE** tuşuna basın. Bu fonksiyon sadece durdurma durumunda desteklenir. (Sadece USB)

1. -İstediğiniz dosyayı seçin ve **DELETE** tuşuna basın.

   -İstediğiniz klasörü **FOLDER** tuşuna basarak ve ünite üzerindeki **SEARCH** düğmesini çevirerek açın ve **DELETE** tuşuna basın.
   Veya uzaktan kumanda üzerinde **FOLDER ∧/∨** düğmesine basarak silmek istediğiniz klasörü seçin ve **DELETE** tuşuna basın.

   -USB cihazını formatlamak için **DELETE** tuşuna basılı tutun.

   Veya

   MP3/WMA dosyasını seçerken **DELETE** tuşuna peş peşe basın.

   Ekran aşağıdaki sırada değişir.

   - DEL FILE : Dosyayı siler
   - DEL DIR : Klasörü siler
   - FORMAT : USB'yi formatlar

2. Dosyayı/klasörü veya formatı silmek için kumanda üzerinde ▶/II tuşuna veya ünite üzerinde >II tuşuna basın. Mevcut moddan çıkmak için kumanda üzerinde ■ **ENTER** tuşuna veya ünitede □ tuşuna basın.

⚠ Dikkat

- İşlem sırasında USB aygıtı çekip çıkarmayınız. (çalma, silme, vb.)
- Veri kaybını önlemek için düzgün aralıklarla yedekleme yapılması önerilir.
- Silme fonksiyonu USB durumuna bağlı olarak desteklenmeyebilir. (kilitle, vb.)

Oynatma Efekti

Ünite çeşitli ses ve oynatma efektlerini destekler : DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ.

DJ EFFECT

Flanger/Fazör/Koro/Gecikme ses efektleri gibi DJ EFFECT keyfini yaşamanıza izin verir.

1. İstenilen bir **DJ EFFECT** seçmek için, DJ EFFECT düğmesine basın (FLANGER, FAZÖR, KORO, GECİKME, KAPALI).
2. DJ EFFECT düzeyini 0 ve 15 arasında ayarlamak için, **SCRATCH / CONTROL** butonunu saat veya aksi yönde çevirin.

Not

- DJ EFFECT tuşu basılı olduğu zaman, **DJ EFFECT** modu 3 saniye boyunca görüntülenir.
- Gösterge başlangıçta 7 düzeyiyle başlar.
- Gösterge ayarlanırken mevcut ses düzeyi görüntülenir.
- Üniteyi DJ EFFECT modundan başka modlara çevirir ya da kapatırsanız, DJ EFFECT kapanır.

SCRATCH Efekti

SCRATCH sesi çıkartabilir ve ses efektlerini karıştırabilirsiniz.

Çizik sesini karıştırmak için **SCRATCH / CONTROL** butonunu çevirme.

- **SCRATCH / CONTROL** butonunu hangi yöne çevirdiğinize bağlı olarak çizik sesi efekti duyabilirsiniz**.**

DJ PRO

CLUB veya FOOTBALL ses efekti karıştırmanızı sağlar. Her mod için 3 ses efekti vardır.

1. İstenilen ses efektini seçmek için DJ PRO. Pad "1" tuşuna peş peşe basılı tutun.
2. İstenilen sesin DJ Pro. Pad seçeneğine basın.

Not

- DJ Pro başlangıç modu, CLUB ses efektidir.
- **DJ Pro. Pad** tuşuna bastığınız zaman DJ PRO sesiyle karışır**.**
- DJ PRO sesi çalarken başka bir **DJ Pro. Pad** etkinleştirildiği zaman, halihazırda çalınan DJ PRO sesi durur ve seçilen DJ PRO sesi çalar.
- Ekran **DJ Pro. Pad** anahtarının basılı olduğunu göstermez.

AUTO DJ

Auto DJ, çalan parçanın bitimini bir sonraki parçanın başına getirerek aralıksız müzik dinleme imkânı tanır. Şarkılar/dosyalar arasında sesi eşitleyerek kesintisiz müzik sağlar.

Aşağıdaki değişiklikleri görüntülemek için uzaktan kumanda veya ünite üzerindeki **AUTO DJ** düğmesine tekrar tekrar basın. RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Mod	Görüntüleme Penceresi	Açıklama
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	Bu modda müzik karışık olarak çalınır.
REPEAT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	Bu modda müzik devamlı olarak çalınır.

Not

- AUTO DJ modu, parça/dosya içinde veya tekrar ya da rastgele oynatma için bir kesit aramayı desteklemez.
- Cihaz AUTO DJ modundayken, ünite üzerinde ☐ (veya kumandada ■ **ENTER** düğmesine basarsanız) AUTO DJ işlevi devre dışı kalır.
- AUTO DJ fonksiyonu uzunluğu 60 saniyeden kısa olan müzik dosyalarını desteklemez.
- Kayıt esnasında AUTO DJ fonksiyonu kullanılmamaktadır.
- Programlanmış liste çalındığında sadece AUTO DJ SEQUENTIAL seçilir.

BLUETOOTH® Kablosuz Teknolojisi Kullanma

BLUETOOTH hakkında

Bluetooth, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bağlantının diğer elektronik dalgayla parazit olması veya Bluetooth'u diğer odalarda bağlamanız halinde, seste parazit olabilir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Eğer bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir. Kullanılabilen Cihazlar : Cep telefonu, MP3, Dizüstü Bilgisayar, PDA.

BLUETOOTH Profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmak için, cihazların belirli profilleri okuyabilmesi gerekir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

BLUETOOTH cihazlarında depolanan müziği dinleme

Ünitenizi ve Bluetooth aygıtınızı eşleştirme

Eşleştirme prosedürünü başlatmadan önce, **Bluetooth** özelliğinin **Bluetooth** cihazınızda açıldığından emin olun. **Bluetooth** aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yerine getirildiğinde, tekrar yerine getirilmesi gerekmez.

1. BT fonksiyonu seçilene kadar **FUNCTION** tuşunu kullanarak veya ünite üzerinde **Bluetooth** tuşuna basarak, Bluetooth fonksiyonunu seçin. Ekranda "BT READY" görülecektir.
2. **Bluetooth** aygıtını çalıştırın ve eşleştirme işlemini yerine getirin. **Bluetooth** aygıtı ile bu ünite için arama yaparken, **Bluetooth** aygıtınızın türüne bağlı olarak bulunan aygıtların listesi **Bluetooth** aygıtında görünebilir. Üniteniz "LG OM7550(XX)" olarak görüntülenir.

Not

- XX Bluetooth adresinizin son iki hanesi anlamına gelir. Örneğin, üniteniz 9C:02:98:4A:F7:08 gibi bir Bluetooth adresine sahipse, Bluetooth cihazınızda "LG OM7550(08)" ibaresini görürsünüz.
- Bluetooth aygıtının türüne bağlı olarak, bazı cihazlar farklı eşleştirme işlemine sahip olabilir. Gerektiğinde (0000) PIN numarasını girin.
- Bu üniteyi, yalnızca Bluetooth işlevinde yukarıda gösterildiği şekilde aynı yöntemi kullanarak, 3 Bluetooth aygıtına kadar aynı anda bağlayabilirsiniz.
- Çoklu eşleşme bağlantısı sadece Android veya iOS cihazlarda desteklenir. (Çoklu eşleşme bağlantısı bağlı cihazın özelliklerine göre desteklenmeyebilir.)
- Çıkarılabilir/sökülebilir Bluetooth cihazları (Ör: Dongle vb.) çoklu eşleşmeyi desteklemez.

3. Bu ünite **Bluetooth** aygıtınıza başarıyla bağlandığında ekranda, "PAIRED" yazısı görünür ve **Bluetooth** aygıt ismi kısa zamanda değişir.

Not

- Diğer cihazları çoklu eşleşme için bağladığınızda "PAIRED" yazısı ekranda kısa bir an görünür.
- Eğer cihaz ismi görüntülenemiyorsa, "_" görünür.

4. Müzik dinleyin.
   Bluetooth aygıtınızda müzik dinlemek için **Bluetooth** aygıtının kullanım kılavuzuna bakın.

Not

- **Bluetooth®** teknolojisi kullanırken, ünite ile Bluetooth cihazı arasında olabildiğince kısa bir bağlantı yapmalı ve bu mesafeyi korumalısınız.
  Ancak, bu bağlantı aşağıdaki koşullarda iyi sonuç vermeyebilir:
  - Ünite ve Bluetooth cihazı arasında bir engel var.
  - **Bluetooth®** teknolojisiyle aynı frekansı kullanan, örneğin tıbbi ekipman, mikrodalga veya kablosuz LAN aygıtı gibi bir cihaz var.
- Baştan başlattığınız zaman Bluetooth cihazınızı bu üniteye tekrar bağlamalısınız.
- Bu ünite Bluetooth modundayken, 3 Bluetooth cihazına kadar bağlı olsa bile sadece bağlı tek bir cihazdan müzik dinleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

Not

- Bu ünite çoklu Bluetooth cihazları ile bağlandığında, işlevi diğer cihazlara çevirdiğiniz zaman sadece oynattığınız tek bir cihaz Bluetooth bağlantısına bağlı kalır.
- Bağlantı diğer elektronik cihazlardan parazitlendiği zaman, ses kesintiye uğrayabilir.
- Bluetooth cihazınızı bu ünite ile kontrol edemeyebilirsiniz.
- Cihazın türüne bağlı olarak, Bluetooth işlevini kullanamayabilirsiniz.
- Telefon, MP3, Dizüstü Bilgisayar vb. kullanarak kablosuz sistemden yararlanabilirsiniz.
- Üniteyle Bluetooth cihazı arasındaki mesafe ne kadar artarsa, ses kalitesi de o kadar düşer.
- Cihaz kapatıldığında ya da Bluetooth aygıtı cihazdan uzaklaştığında Bluetooth bağlantısı kesilir.
- Bluetooth bağlantısı kesilince, Bluetooth cihazını yeniden üniteye bağlayın.

Not

- Bir Bluetooth aygıtı bağlanmadığı zaman, görüntü penceresinde "BT READY" görünür.
- BT fonksiyonunu kullandığınız zaman, sesi Bluetooth cihazı üzerinde uygun bir seviyeye getirin.
- Eğer BT fonksiyonunda değilse, yalnızca bir cihaz bağlanabilir.
- Eğer LG TV'yi kullanırken bir Bluetooth cihazı bağlıysa, LG TV bağlantısı kesilir ve Bluetooth cihazı bağlanır.
- Bu üniteye Bluetooth cihazı (iOS cihazı vb.) bağladığınız zaman veya cihazı çalıştırdığınız zaman, ses seviyesi birbiriyle senkronize edilebilir.

Music Flow Bluetooth Uygulamasını kullanma

Not

Bu ünite ile “Music Flow Bluetooth” uygulaması kullanımı yalnızca Android OS ile mümkündür.

“Music Flow Bluetooth” Uygulaması hakkında

“Music Flow Bluetooth” uygulaması bu üniteye bir dizi yeni özellik kazandırır.

Daha fazla özelliğin keyfini çıkarmanız için ücretsiz “Music Flow Bluetooth” uygulamasını indirmenizi ve kurmanızı tavsiye ederiz.

Bluetooth aygıtınıza “Music Flow Bluetooth” uygulamasını kurun

Bluetooth aygıtınıza “Music Flow Bluetooth” Uygulaması yüklemenin iki yolu vardır.

QR kodu aracılığıyla "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kurun.

1. QR kodu aracılığıyla "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kurun. Tarama yazılımını kullanarak QR kodunu tarayın.

2. Kurulum için bir ikona tıklayın.
3. İndirmek için bir ikona tıklayın.

Not

- Bluetooth cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- Bluetooth cihazında bir tarama yazılımı uygulaması bulunduğundan emin olun. Eğer yoksa, “Google Android Market (Google Play Store)” üzerinden indirebilirsiniz.
- Bölgeye göre, QR kodu çalışmayabilir.

"Google Android Market (Google Play Store)" aracılığıyla "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kurun.

1. "Google Android Market (Google Play Store)" simgesine tıklayın.
2. Arama çubuğuna "Music Flow Bluetooth" yazın ve arayın.
3. Arama sonuçları listesinde, "Music Flow Bluetooth" ibaresini bulun ve Bluetooth uygulamasını indirmeye başlamak için tıklayın.
4. Kurulum için bir ikona tıklayın.
5. İndirmek için bir ikona tıklayın.

Not

- Bluetooth cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun .
- Bluetooth cihazınızda, "Google Android Market (Google Play Store)" bulunduğundan emin olun.

"Music Flow Bluetooth" uygulaması ile Bluetooth'u etkinleştirin.

"Music Flow Bluetooth" uygulaması **Bluetooth** cihazı ile bu ünite arasında bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

1. "Music Flow Bluetooth" uygulamasını açmak için ana ekranda "Music Flow Bluetooth" uygulamasına tıklayın ve ana menüye gidin.
2. [Menu] seçeneğine tıklayın ve istediğiniz üniteyi seçin.
3. Eğer çalıştırma ile ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız, [Setting] menüsünde bulunan [Help] tuşuna tıklayın.

Not

- “Music Flow Bluetooth” uygulaması, yazılım içerisinde aşağıdaki şekilde mevcut olacaktır;
  - Android O/S : Ver 4.0.3 (veya üzeri)
- Çalıştırma için "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kullanıyorsanız, "Music Flow Bluetooth" ile tedarik edilen uzaktan kumanda arasında bazı farklılıklar olacaktır. Temin edilen uzaktan kumandayı gerektiği gibi kullanın.
- Bluetooth aygıtına bağlı olarak, “Music Flow Bluetooth” uygulaması çalışmayabilir.
- "Music Flow Bluetooth" uygulaması ile bağlantı sağlandıktan sonra, müzik cihazınızdan çıkabilir. Bu durumda, bağlantı işlemini yeniden deneyin.
- "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kullanırken diğer uygulamaları çalıştırır veya Bluetooth cihazınızdaki ayarları değiştirirseniz, "Music Flow Bluetooth" uygulaması normal dışı çalışabilir.

Not

- "Music Flow Bluetooth" uygulaması normal dışı çalıştığı zaman, Bluetooth cihazınızı ve "Music Flow Bluetooth" uygulama bağlantısını kontrol edin ve ardından tekrar bağlanmayı deneyin.
- Akıllı telefonun işletim sistemine bağlı olarak, "Music Flow Bluetooth" kullanımında farklılıklar olabilir.
- Eğer "Music Flow Bluetooth" uygulama bağlantısı düzgün çalışmazsa, Bluetooth cihazındaki Bluetooth ayarını kontrol edin.

Ses ayarı

Ses modunun ayarlanması

Bu sistem birden fazla önayarlı surround ses alanlarına sahiptir. İstediğiniz ses modunu kumanda üzerindeki **SOUND EFFECT** ile seçebilirsiniz.

Ses kaynağı ve efektlere bağlı olarak ekolayzır için görüntülenen kalemler şekiller farklı olabilir.

Ekran üzerinde	Açıklama
NATURAL	Rahat ve doğal sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
Yerel Özellikli ekolayzer (İsteğe bağlı)	Bölgesel olarak optimize edilmiş ses efektleri. (FORRO/FUNK/ SERTANEJ/ DANGDUT/ ARABIC/PERSIAN/ INDIA/REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/SAMBA/ CUMBIA/AFRO/ AXE/TECNO BR)
AUTO EQ	MP3 ID3 şarkı etiketleri içerisinde yer alan türe göre en uygun ses ekolayzırını algılar.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Bu program sese coşkulu bir hava kazandırarak, kendinizi gerçek bir rock, pop, klasik veya caz konserinde hissetmenizi sağlar.
BASS (BASS BLAST)	Tiz, bas ve çevresel ses düzeyleri efektleri kuvvetlendirir.
FOOTBALL	FOOTBALL STADIUM ses efektinin keyfine varabilirsiniz.
FLAT	Dengeli bir ses sağlar.
BOOST	Ses güçlendirmesi için orta alanı artırır.
TRE/BASS (TREBLE/ BASS)	Tiz ve bası güçlendirir.
STANDARD	Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Not

- Ses konumuna bağlı olarak, bazı hoparlörlerde ses duyulamayabilir veya çok kısık şekilde duyulabilir.
- Girişi değiştirdikten sonra, hatta bazen çalan parça/ dosyayı değiştirdikten sonra bile, ses modunu yeniden ayarlamanız gerekebilir.
- Ünite üzerinde **BASS BLAST** tuşuna basarak doğrudan STANDARD veya BASS (BASS BLAST) efektini seçebilirsiniz.

USER EQ Ayarı

Bas ve Tiz ses düzeyini isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.

1. Ünite üzerinde **USER EQ** düğmesine basın. "USER EQ" görüntülenir.
2. "USER EQ" görüntülendiği zaman ünite üzerinde **USER EQ** tuşuna basarak, Bass, MID(MIDDLE) veya TRE(TREBLE) seçin.
3. Efekt seviyesini ayarlamak için **SCRATCH/ CONTROL** seçeneklerini sırasıyla çalıştırın.
4. Ayarı kaydetmek için **USER EQ** düğmesine basın.

İleri Seviye İşlemler

USB'ye kayıt

Çeşitli ses kaynağını USB'ye kaydedebilirsiniz.
(CD, AUX, PORTABLE, USB)

1. USB aygıtını üniteye bağlayın.
2. Kaydetmek istediğiniz işlevi seçmek için **FUNCTION** tuşuna basın.

   Tek parça/dosya kaydı - İstediğiniz bir parçayı/dosyayı çaldıktan sonra USB'ye kaydedebilirsiniz.
   Tüm parçaların/dosyaların kaydı - Durdurduktan sonra USB'ye kayıt yapabilirsiniz.
   Programlı liste kaydı - Program listesi görüntülendikten sonra USB'ye kayıt yapabilirsiniz.
   (Bkz. sayfa 44)
3. **USB REC/DEMO** düğmesine basarak kaydı başlatın.
   -USB1 ve USB2'nin her ikisini de bağlarsanız, USB1 veya USB2 hangisine kaydetmek istediğiniz yanıp söndüğü zaman **USB REC/DEMO** düğmesine basın.
4. Kaydı durdurmak için, ünite üzerindeki ☐ simgesine ya da kumanda üzerindeki ■ **ENTER** simgesine basın.

Kayıt işlemini duraklatma

Kayıt sırasında kaydı duraklatmak için ünite üzerinde ➤II veya kumanda üzerinde ►/II düğmesine basın. Kaydı yeniden başlatmak için tekrar basın.
(sadece AUX/PORTABLE)

Not

AUDIO CD X1 hız REC sırasında kaydederken, kayıtlı MIC sesini MIC sesine göre kontrol edebilirsiniz.

Kayıt bit oranı ve hızını ayarlama

1. **USB REC/DEMO** düğmesine 3 saniye basın.
2. Bit hızını seçmek için kumandada ⏮/⏭ veya kumandada ⏪/⏩ düğmesine basın.
3. Ayarlamak için **USB REC** düğmesine basın.
4. İstenen kayıt hızını seçmek için kumandada ⏮/⏭ veya kumandada ⏪/⏩ düğmesine basın. (Sadece AUDIO CD)

   X1 SPEED
   - Kayıt yaparken müzik dinleyebilirsiniz.

   X2 SPEED
   - Sadece müzik dosyasını kaydedebilirsiniz.
5. Ayarı tamamlamak için **USB REC/DEMO** düğmesine basın.

USB Kopyalama

USB 1'deki ses dosyalarını USB 2'ye kopyalayabilirsiniz.

1. İstenilen ses dosyalarını içeren USB cihazını USB bağlantı noktası (1)'e bağlayın ve USB 1 işlevini seçin.
2. Başka bir USB cihazını USB bağlantı noktası (2)'ye bağlayın.
3. Kaydetmeye başlamak için **USB REC/DEMO** tuşuna basın.
4. Kaydı durdurmak için, ünite üzerindeki ☐ simgesine ya da kumanda üzerindeki ■ **ENTER** simgesine basın.

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları dahil kopyalanması koruma altındaki materyalin yetkisiz kopyalanması telif hakları ihlali olabilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz bu tür amaçlar için kullanılmamalıdır.

Sorumlu davranın
Telif haklarına saygılı olun

Not

- USB kayıt esnasında, ekrandan yüzde kayıt oranını kontrol edebilirsiniz. (Sadece MP3/ WMA, CD)
- MP3/WMA kayıt esnasında, ses yoktur.
- CD veya USB'den müzik kaydederken, dengeli kayıt için çıkış ses düzeyi kendiliğinden iner.
- Kayıt sırasında sesi ancak MIN ve 30 arasında değiştirebilirsiniz. (Sadece CD işlevi)
- Oynatım esnasında kaydı durdurduğunuzda, o ana kadar kaydettiğiniz dosya saklanacaktır. (MP3/ WMA dosyaları hariç)
- Kayıt esnasında USB cihazını çıkarmayın veya USB'yi kapatmayın. Aksi takdirde tamamlanmamış dosya oluşabilir ve PC üzerinden silinemeyebilir.
- USB'nin çalışmaması durumunda, açılan pencerede "NO USB", "ERROR", "USB FULL" veya "NO REC" gibi mesajlar görüntülenebilir.
- Çoklu kart okuyucu cihazı veya Harici HDD, USB kayıt işlemi için kullanılamaz.

Not

- Dosya uzun dönem saklanmak üzere kaydedildiğinde yaklaşık 512 Mbyte tutmaktadır.
- MIC/DJ Pro/Scratch/DJ Effect kullanarak çeşitli ses kayıtları yapabilirsiniz. (USB kopyalama hariç)
- MIC sesine göre kayıtlı MIC sesini kumanda edebilirsiniz.
- 2000 dosyadan daha fazlasını depolayamazsınız.
- AUTO DJ modunda kayıt yapamazsınız.
- CD işlevinde, MIC, DJ Pro, Scratch, DJ Effect sesi sadece AUDIO CD X1 hız REC sırasında kaydedilir. AUDIO CD kaynağı da kaydedilir.
- Desteklenmeyen MP3/WMA dosyaları olması durumunda, dosya kaydetme durabilir.
- Aşağıdaki şekilde depolanacaktır.

AUDIO CD	MP3/ WMA
CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)
Diğer kaynak*	
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	

* : AUX, ve benzeri.

Programlanmış Oynatma

Program fonksiyonu herhangi bir diskten veya USB aygıtından beğendiğiniz dosyaları kaydetme olanağı verir.

Bir program, her medya için 20 parça/dosya içerebilir. (CD, USB1,USB2) toplam 60 parça/dosya kaydedebilme imkanı vardır.

Programlanmış listeyi yaratmak

Bu fonksiyon sadece durdurma durumunda desteklenir.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **PROGRAM** düğmesine basın.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **I◀◀/▶▶I** tuşuna basarak bir parçayı/dosyayı seçebilirsiniz.
3. Bir sonraki parçayı/dosyayı kaydetmek ve seçmek için uzaktan kumanda üzerinde **PROGRAM** tuşuna tekrar basın.
4. Diğer parça/dosyaları depolamak için 2 ve 3. adımları tekrar edin.
   (Program numarasını seçmek için uzaktan kumanda üzerinde **FOLDER ∧/∨** tuşlarına basarak listeyi değiştirebilirsiniz.
5. Uzaktan kumandada tekrar **PROGRAM** tuşuna basın.

Programlanmış listeyi çalmak için listeyi yarattıktan sonra **▶/II** tuşuna basın.

Not

Programlanmış listeyi yaparken veya değiştirirken, REPEAT modu kapalıdır.

Programlanmış Listeyi Silmek

Silme işlevi yalnızca düzenleme modunda çalışır.

1. Durdurma durumunda uzaktan kumandadaki **PROGRAM** tuşuna basın.
2. Uzaktan kumandada **PROGRAM** veya **FOLDER ∧/∨** tuşuna peş peşe basarak bir şarkı seçin.
3. Bir şarkı seçiliyken **DELETE** tuşuna basın.

Not

- Program aşağıdaki durumda devre dışı kalır.
  - Farklı bir işleve geçilmesi
  - Ünite açılır veya kapatılırken.
  - Kumanda üzerinde sayısal düğmelere basılırken.
- Programlanmış liste aşağıdaki durumda temizlenir.
  - Disk veya USB cihazı çıkarılırsa.
  - USB cihazında müzik dosyaları silinir ya da kaydedilirse.
  - Güç kablosunun fişten çekilmesi

Diğer İşlemler

Sesi geçici olarak kapatın

Sesi kısmak için uzaktan kumanda üzerinde **MUTE** tuşuna basın.

Ünitenizi, örneğin telefon çaldığında sessiz konumuna getirebilirsiniz ve "MUTE" yazısı gösterge penceresinde görünecektir.

İptal etmek için tekrar **MUTE** tuşuna basın veya ses yüksekliğini değiştirin.

CHILDSAFE Modu

Bu fonksiyon, üniteyi açtığınız zaman ünitenin ses düzeyinin yüksek olması durumunda sizi şaşırtmamak içindir.

CHILDSAFE modunu açmak için, ünitenin sesi "MIN" durumundayken ENTER tuşuna basılı tutun.

CHILDSAFE modunda ses kademeli olarak artar.

CHILDSAFE modunu kapatmak için, ünitenin sesi "MIN" durumundayken ENTER tuşuna basılı tutun.

Not

CD, USB, BT veya LG TV Fonksiyonu durumunda, CHILDSAFE modu açık olsa bile, güç açıldıktan yaklaşık 2 dakika sonra çalışmaz.

Dosya bilgilerinin görüntülenmesi (ID3 TAG)

Dosya bilgisi içeren MP3 dosyalarını çalıştırırken, bilgileri **INFO** düğmesine basarak görüntüleyebilirsiniz.

DEMO

Kapalı konumdayken ünite üzerindeki **USB REC/DEMO** tuşuna bir defa basın.
Ünite açılacak ve demo sesli her fonksiyon ekranda görüntülenecektir. DEMO işlevini iptal etmek için bir kez daha **USB REC/DEMO** tuşuna basın.

Not

- DEMO konumunda iken güç kablosunu çıkarsanız dahi ünite DEMO konumunda kalacaktır.
- DEMO sırasında başka işlevlerin de keyfini çıkarabilirsiniz. O zaman DEMO geçici olarak duraklar.
  - 10 saniye içinde bir girdi olmazsa, DEMO otomatik olarak çalmayı sürdürür.

Mikrofon kullanımı

1. Mikrofonunuzu MIC girişine bağlayın.
2. İstenilen müziği çalın.
3. Şarkıya eşlik edin. Mikrofon ses gücünü ayarlamak için **MIC VOL.** düğmesini ünite üzerinde veya saat veya aksi yönde çevirin.

Not

- Mikrofonu kullanmadığınız zamanlarda **MIC VOL.** seviyesini en aza ayarlayın ya da mikrofonu kapatın ve MIC girişinden çıkarın.
- Mikrofon hoparlöre fazla yakınsa, bir uğultu sesi çıkabilir. Bu durumda mikrofonu hoparlörden uzaklaştırın ya da **MIC VOL.** üzerinden sesi azaltın.
- Mikrofondan gelen ses aşırı yüksekse, ses bozulabilir. Bu durumda, **MIC VOL.** düğmesini en aza doğru çevirin.

AYDINLATMA

Bu fonksiyon, hoparlör ışıklandırmasını çalıştırarak bir Parti atmosferi yaratmak içindir.

1. Ünite üzerinde **LIGHTING** tuşuna basın.

   Bu mod her bastığınızda değişir: OFF → VOLCANO → POLICE → THUNDER → PSYCHE → CAOS → OFF

Not

- Aydınlatma fonksiyonu tüm fonksiyonlarda kullanılabilir.
- **LIGHTING** tuşuna ilk sefer bastığınız zaman aydınlatma modu bir önceki modunu sürdürür, modları değiştirmek için tekrar basın.

Saatin Ayarlanması

1. Üniteyi açın.
2. **CLOCK** tuşuna basılı tutun.
3. Uzaktan kumandada ⏮ / ⏭ tuşlarına basarak zaman modunu ayarlayın.

   - AM 12:00 (AM veya PM görünüm seçeneği için) veya 0:00 (24 saat görünümü için)
4. Seçiminizi onaylamak için **SET** düğmesine basın.
5. Uzaktan kumandada ⏮ / ⏭ tuşlarına basarak saati seçin.
6. **SET** düğmesine basın.
7. Uzaktan kumandada ⏮ / ⏭ tuşlarına basarak dakika seçin.
8. **SET** düğmesine basın.

"Music Flow Bluetooth" Uygulaması aracılığıyla Saati ayarlama

Android cihazınıza "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kurun. (Bkz. sayfa 36)

"Music Flow Bluetooth" uygulaması aracılığıyla **Bluetooth** bağlantısı etkinleştirilerek ünitenizin saati cihazınız ile otomatik olarak senkronize olur.

Uyku Zamanlayıcı Ayarı

SLEEP düğmesine devamlı olarak basarak uyku konumunu 10 ile 180 dakika arasında ayarlayabilirsiniz. Uyku konumu süresi dolduğunda cihaz kapanacaktır.

Uyku işlevini iptal etmek için **SLEEP** düğmesine "SLEEP 10" görününceye kadar arka arkaya basın ve "SLEEP 10" göründüğünde bir kez daha **SLEEP** düğmesine basın.

Not

- Ünite kapanmadan önce kalan süreyi kontrol edebilirsiniz.
- **SLEEP** tuşuna basın. Görüntü penceresinde kalan zaman görüntülenir.

Dimmer (Işık karartıcı)

SLEEP düğmesine bir kez basın. Ekran penceresinin aydınlatması yarı yarıya kararacaktır. İptal etmek için **SLEEP** düğmesine kararan ekran aydınlanıncaya kadar basın.

Not

Işık kısıcı çalıştırıldığı zaman tüm LED göstergeler kapanır.

Otomatik kapanma

Ana ünite harici cihaza bağlı değilse ve 20 dakika süreyle kullanılmazsa, bu ünite elektrik tasarrufu amacıyla kendini kapatacaktır.
Ayrıca Ana ünite analog giriş kullanarak başka bir cihaza bağlandıysa, bu ünite altı saat sonra kendini kapatacaktır.

Kablosuz ağ bağlantısı veya kablosuz cihaz nasıl devre dışı bırakılır?

Güç butonuna 5 saniyeden uzun basarak üniteyi kapatın.

AUTO POWER Açık

Bu ünite, bir giriş kaynağı tarafından otomatik olarak açılır: LG TV veya **Bluetooth**

Eğer **Bluetooth** cihazınızı bağlamaya çalışırsanız, bu ünite açılır ve **Bluetooth** cihazınıza bağlanır. Müziğinizi çalabilirsiniz.

Not

- Bağlanan cihaza bağlı olarak, bu işlev çalışmayabilir.
- Bağlanan cihaza bağlı olarak, ünite açılır ama Bluetooth işlevi çalışmayabilir.
- Eğer bu ünite ile Bluetooth bağlantısını keserseniz, bazı Bluetooth cihazları devamlı olarak üniteye bağlanmaya çalışacaklardır. Bu nedenle üniteyi kapatmadan önce bağlantıyı kesmeniz önerilir.
- Eğer "Music Flow Bluetooth" uygulamasına bağlanmayı denerseniz, bu ünitenin Bluetooth işlevi açılır.
- Eğer LG TV veya Bluetooth işlevi kullanarak üniteyi açarsanız, bu ünitenin asli işlevi açılır.
- Eğer bu ünite ile zaten eşleştiyseniz, bu ünite kapandığı zaman bir girdi kaynağı ile otomatik olarak açılabilir.
- Eğer 5 saniyeden daha fazla güç düğmesine basarak üniteyi kapatırsanız, Otomatik Güç Açık işlevi devre dışı kalır. Etkinleştirmek için üniteyi açın.

Otomatik fonksiyon değiştirme

Bu ünite, **Bluetooth** ve LG TV gibi giriş sinyallerini tanır ve ardından uygun fonksiyonu otomatik olarak değiştirir.

Bluetooth cihazını bağlamaya çalıştığınızda

Bluetooth cihazınızı üniteye bağlamaya çalıştığınız zaman Bluetooth fonksiyonu seçilir. Müziğinizi **Bluetooth** cihazınızda oynatabilirsiniz.

LG TV bağlandığı zaman

LG Sound Sync ile bağlı LG TV'nizi açtığınız zaman, bu ünite LG TV işlevine geçer. TV'nizden gelen sesi duyabilirsiniz.

Not

- Kayıt veya silme esnasında bu işlev kullanılamaz.
- Bu işlev yalnızca daha önceden bağlı olan cihazlarla çalışır.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync ile birlikte TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. LG Sound Sync ile desteklenen LG TV ile uyumludur. TV'nizde LG Sound Sync logosu olduğundan emin olun.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler: Sesi yükseltme/alçaltma, sessize alma.

LG Sound Sync ayrıntıları için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.

1. ⏻/I **(Güç)** düğmesine basarak üniteyi açın.
2. LG TV fonksiyonu seçilene kadar **FUNCTION** tuşuna basın.
3. Sesi bu ünite aracılığıyla dinlemek için TV'nin ses çıkışını ayarlayın:
   TV ayar menüsü [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]
   Görüntü penceresinde 3 saniye için "PAIRED" ibaresi görünür ve ardından TV ve ünite normal olarak bağlandıysa görüntü penceresinde "LG TV" ibaresi görünür.

Not

- LG Sound Sync kullanırken de bu ünitenin uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. Tekrar TV'nin uzaktan kumandasını kullanırsanız, ünite TV ile senkronize olur.
- Bağlantı kurulamadığında, bu ünitenin ve TV'nizin şu durumlarını kontrol edin: güç, işlev.
- LG Sound Sync kullanırken aşağıdaki durumlarda bu ünitenin durumundan ve bağlantılardan emin olun.
  - Cihazı kapatın.
  - Farklı bir işleve geçilmesi.
  - Parazit veya mesafe nedeniyle kablosuz bağlantının kesilmesi.
- Bu ünitenin kapanma zamanı TV'nize bağlı olarak farklıdır.
- Eğer LG TV işlevini kullanarak işlevi değiştirmeyi denerseniz ses, LG TV ses seviyesine göre değişir.
- TV ayarı menüsünün detayları, TV'nizin imalatçısına veya modeline göre farklılık gösterir.

Not

- Eğer "Music Flow Bluetooth" uygulaması bağlıyken LG Sound Sync bağlantısı yaparsanız, uygulama üzerinden kontrol mümkündür.
- Eğer üniteyi doğrudan ⏻/I **(Güç)** düğmesine basarak kapattıysanız, LG Sound Sync bağlantısı kesilir. Bu işlevi tekrar kullanmak için, TV ve üniteyi tekrar bağlamalısınız.
- Bluetooth'u kullandığınız zaman eğer bir LG TV bağlıysa, Bluetooth bağlantısı kesilir ve LG TV bağlanır.

Sorun giderme

Sorun	Sebep ve Çözüm
Ünite doğru çalışmıyor.	• Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Alçak frekans hoparlörü, DVD-oynatıcı, Yükseltici, vb.) gücünü kapatın ve sonra tekrar açın. • Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Alçak frekans hoparlörü, DVD-oynatıcı, Yükseltici, vb.) elektrik kablosunu çıkarın ve sonra tekrar takın. • Cihaz kapatıldığı zaman bir önceki ayar kaydedilmeyebilir.
Güç Yok.	• Güç kablosu prize takılı değil. Güç kablosunu prize takın. • Elektriğin kesik olup olmadığını kontrol edin. Diğer elektrikli cihazları çalıştırarak durumu kontrol edin.
Ses yok.	• Doğru işlevi seçip seçmediğinizi kontrol edin. **FUNCTION** tuşuna basın ve seçili işlevi kontrol edin.
Ünite oynatmayı başlatmıyor.	• Oynatılamayan bir disk yerleştirilmiş. Oynatılabilir diski kontrol edin. • Disk yerleştirilmemiş. Bir disk yerleştirin. • Disk kirli. Diski temizleyin. (Bkz. sayfa 55) • Disk ters takılmış. Diski etiketi ya da baskılı yüzü yukarı gelecek şekilde yerleştirin.

Sorun	Sebep ve Çözüm
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	• Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. Uzaktan kumandayı 7m mesafe içinde kullanın. • Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var. Engeli kaldırın. • Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş. Pilleri yenileriyle değiştirin.
Hoparlör ışığı yok	• **LIGHTING** tuşuna basarak hoparlör ışık efektlerini kontrol edin.
LG Sound Sync çalışmıyor.	• LG TV'nin LG Sound Sync özelliğini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. • LG Sound Sync bağlantısını kontrol edin. • TV'nin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol edin.

Bakım

Disk ile ilgili bilgiler

Diskler ile İlgili

Disk üzerine asla kağıt veya bant yapıştırmayın.

Disklerin Saklanması

Disk ile işiniz bittiğinde kılıfına yerleştirin. Diskleri doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarına maruz bırakmayın, asla park edilmiş araç içerisinde güneşe maruz bırakmayın.

Disklerin Temizlenmesi

Disk üzerinde yer alan parmak izleri ve toz resim ve ses kalitesinin bozulmasına neden olur. Diski oynatmadan önce temiz bir bezle tozunu alın. Toz alırken merkezden dışarıya doğru silin.

Alkol, benzin, tiner, piyasada satılan temizleyiciler veya eski vinil plaklar için kullanılan antistatik sprey gibi kuvvetli çözücüler kullanmayın.

Ünite ile ilgili İşlemler

Taşınması esnasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın.

Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın. Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir. Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

Ünitenin Bakımı

Ünite ileri teknoloji içeren hassas bir cihazdır. Optik algılama lensleri ve disk sürücü parçalarının kirli veya eskimiş olduğu durumlarda görüntü kalitesi azalacaktır. Daha fazla bilgi için en yakın servis merkezine başvurun.

Genel özellikler

Genel	
Güç gereksinimi	Ana etikete bakınız.
Güç tüketimi	Ana etikete bakınız.
	Ağ tabanlı bekleme : 0,4 W (Tüm ağ girişleri etkinleştirilmişse).
Ölçüler (G x Y x D)	430 mm x 665 mm x 468 mm
Net Ağırlık (Yaklaşık)	22,7 kg
Çalıştırma ısısı	5 °C ile 35 °C
Çalışma nem oranı	60 %
Bara Güç Kaynağı	5 V ⎓ 500 mA

Girişler / Çıkışlar	
AUX IN / OUT	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jak (L, R)
PORT. IN	1,2 Vrms (3,5 Ø jak)
MIC	20 mV

CD	
Frekans Yanıtı	40 - 20.000 Hz
Sinyal - gürültü oranı	75 dB
Dinamik sınır	80 dB

Amplifikatör	
Toplam Çıkış (RMS)	1000 W
ÖN (RMS)	500 W x 1 (150 Hz'de 6 Ω)
ORTA (RMS)	500 W x 1 (1 Hz'de 6 Ω)
THD	20 %

• Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar

Bluetooth kablosuz teknoloji elektronik cihazlar arasında radyo teması sağlayan bir sistemdir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Eğer bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

***Bluetooth*®** marka ismi ve logolarının mülkiyeti Bluetooth SIG, Inc. şirketine aittir ve söz konusu marka işaretlerinin LG Electronics tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir.

Diğer ticari marka ve tescilli isimler ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
   - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
   - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
   - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 01.11.2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8. - Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

Enerji Tasarrufu Bilgileri

- Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
- Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eger ürün oto güç kapama'yı desteklerse, 'on' olarak ayarla.
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.

OM7550-NB.DTURLLK_FULL BOOK_MFL69001818.indd 61 2015-10-07 6:20:29

OM7550-NB.DTURLLK_FULL BOOK_MFL69001818.indd 62 2015-10-07 6:20:29

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Kullanım süresi 3 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi

İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı Şişli - İstanbul/Turkey
Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA
LG Electronics Inc.
LG Twin Towers 20, Yeoi-do-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
150-721 Tel: 82-2-3777-1114

fabrika	Factory Address
Indonesia	PT. LG Electronics Indonesia. Block G, MM2100 Industrial Town, Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat 17520, Indonesia.
China	LG Electronics(Huizhou) Inc. Huitai Factory No.13 Hui Feng Dong Yi Road, Huitai Industrial Park of ZhongKai Development Zone, Huizhou city, GuangDong, 516006 China
Korea	LG Electronics Inc. 222 LG-ro Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-713, Korea

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.