

MANUEL D'UTILISATION

LG UltraGear^{MC}

Moniteur de jeu

(MONITEUR À DEL*)

* Les moniteurs à DEL de LG sont des moniteurs ACL avec rétroéclairage à DEL.

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

38GL950G

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

TABLE DES MATIÈRES

LICENCE.....3

INFORMATIONS SUR LES LOGICIELS LIBRES4

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION 4

- Pilotes et logiciels pris en charge..... 5
 - Pilote du moniteur
 - OnScreen Control
 - LG UltraGear™ Control Center
- Description du produit et des boutons..... 5
 - Comment utiliser le bouton multidirectionnel
 - Comment utiliser le bouton d'éclairage
- Déplacement et soulèvement du le moniteur 7
 - Installation sur un bureau
 - Réglage de la hauteur du support
 - Réglage de l'inclinaison
 - Rangement des câbles

- Utilisation du verrou Kensington
- Installation du support mural
- Installation au mur

UTILISATION DU MONITEUR... 15

- Connexion à un PC..... 15
 - Connexion HDMI
 - Connexion DisplayPort
- Connexion aux périphériques AV 16
 - Connexion HDMI
- Connexion aux périphériques..... 17
 - Connexion du périphérique USB
 - Connexion d'un casque d'écoute
- Port réservé au service technique..... 17

PARAMÈTRES DE L'UTILISATEUR 18

- Activation du menu principal..... 18
 - Fonctions du menu principal
 - Paramètres du menu
 - Mode Jeux (pour le mode SDR uniquement)

- Ajuster Jeu
- Ajuster Image
- Source d'entrée
- Général

DÉPANNAGE 27

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 29

- Mode de réglage d'usine..... 31
- Durée HDMI (vidéo)..... 32
- Voyant d'alimentation..... 32
- Moniteur HDR 33
- Moniteur G-SYNC..... 33
- Beep Guide 34

LICENCE

Chaque modèle dispose de licences différentes. Consultez le site www.lg.com pour en savoir plus sur les licences.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.



© 2019 NVIDIA, the NVIDIA logo, and NVIDIA G-SYNC are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S and other countries.

INFORMATIONS SUR LES LOGICIELS LIBRES

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans cet appareil, visitez le site <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les exonérations de garantie et les avis de droits d'auteurs peuvent aussi être téléchargés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse opensource@lge.com.

Cette offre est valable pendant une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valide pour quiconque possède cette information.

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION



ATTENTION

- Veuillez à toujours utiliser des composants de LG afin d'assurer la sécurité et les performances de l'appareil.
- La garantie du produit ne couvre pas les dommages ou les blessures causés par l'utilisation de composants contrefaits.
- Nous vous recommandons d'utiliser les composants fournis.
- Si vous utilisez des câbles génériques non certifiés par LG, l'écran risque de ne rien afficher ou il pourrait y avoir du bruit dans l'image.

- Les illustrations de ce document représentent les procédures standards; elles peuvent donc différer de votre produit.
- Veillez à ne pas appliquer de substances étrangères (huiles, lubrifiants, etc.) sur les vis lors de l'assemblage du produit. (Vous pourriez endommager le produit.)
- Évitez de trop serrer les vis. Vous risqueriez d'endommager le moniteur. Les dommages provoqués de cette manière ne sont pas couverts par la garantie du produit.
- Ne portez jamais le moniteur à l'envers en le tenant uniquement par la base du support. Cela pourrait provoquer la chute du moniteur et entraîner des blessures.
- Lorsque vous soulevez ou déplacez le moniteur, ne touchez pas à l'écran. Toute pression exercée sur l'écran du moniteur pourrait l'endommager.
- Pour le dessin d'onde sur l'apparence, contrairement à la méthode générale de revêtement, il est appliqué à l'ajout d'un matériau scintillant dans la matière première. Par conséquent, il se caractérise par son apparence non décollée et sa bonne durabilité. Veuillez utiliser ce produit en toute confiance, car il n'y a aucun de problème pendant le cycle de vie.



REMARQUES

- Les composants peuvent différer de l'illustration.
- Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis, dans le but d'améliorer la performance de l'appareil.
- Pour l'achat d'accessoires en option, adressez-vous à un magasin de produits électroniques, rendez-vous sur un site d'achat en ligne ou contactez le détaillant auprès duquel vous avez acheté cet appareil.
- Le cordon d'alimentation fourni peut différer selon les régions.

Pilotes et logiciels pris en charge

Vous pouvez télécharger et installer la dernière version à partir du site de LGE (www.lg.com).

Pilotes et logiciels	Priorité d'installation
Pilote du moniteur	Recommandé
OnScreen Control	Recommandé
LG UltraGear™ Control Center	Recommandé

Pilote du moniteur

- Usage: Les fichiers de pilot du moniteur fournis par LG Monitor sont utilisés pour assurer la compatibilité du moniteur LG et la carte VGA.

OnScreen Control


- Usage: Les logiciels fournis permettent aux principales fonctions de votre moniteur d'être fonctionnées dans un environnement informatique, y compris l'écran divisé et le réglage des modes d'image pour chaque programme logiciel.

LG UltraGear™ Control Center

- Usage: LG UltraGear™ Control Center est une application qui vous aidera à contrôler facilement le Sphere Lighting (l'éclairage LED) du moniteur LG UltraGear™.


Vous pouvez facilement utiliser divers effets d'éclairage LED qui fonctionnent avec le contenu du PC en utilisant le mode compatible avec le logiciel.

Description du produit et des boutons

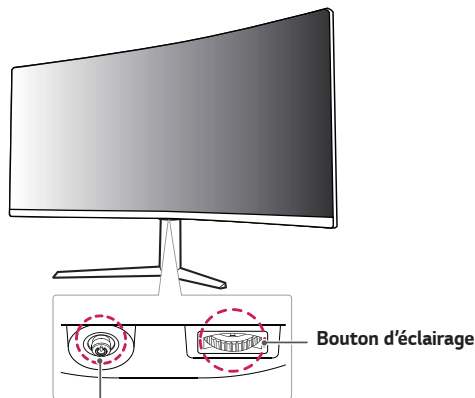

Bouton multidirectionnel / Témoin de fonctionnement à DEL

- Allumé : Marche
- Éteint : Arrêt

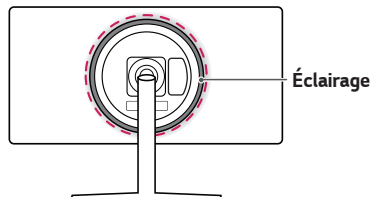

Éclairage

Comment utiliser le bouton multidirectionnel

Vous pouvez facilement contrôler les fonctions du moniteur en appuyant sur le bouton multidirectionnel ou en le déplaçant vers la gauche/la droite/le haut/le bas avec le doigt.



Fonctions de base

		Marche	Appuyez une fois sur le bouton multidirectionnel pour allumer le moniteur.
		Arrêt	Maintenez le bouton multidirectionnel enfoncé une fois durant plus de 10 secondes pour éteindre le moniteur.
		Contrôle du volume	Vous pouvez régler le volume en déplaçant le bouton multidirectionnel vers la gauche/droite.
		Règle la luminosité de l'écran	Vous pouvez régler la luminosité de l'écran en déplaçant le bouton multidirectionnel vers le haut ou vers le bas. (pour le mode SDR uniquement)

Comment utiliser le bouton d'éclairage

Vous pouvez facilement contrôler les fonctions du moniteur en appuyant sur le bouton d'éclairage ou en le déplaçant vers la gauche ou la droite avec le doigt.

Fonctions de base

	Lorsque l'éclairage est éteint.	Lorsque l'éclairage est allumé.
	Appuyez sur le bouton d'éclairage une fois avec votre doigt pour activer l'éclairage à l'arrière du moniteur.	Vous pouvez appuyer sur le bouton de la lumière pour ajuster la couleur.
	Maintenez enfoncé le bouton d'éclairage une fois avec votre doigt pour activer l'éclairage à l'arrière du moniteur.	Maintenez enfoncé le bouton d'éclairage une fois avec votre doigt pour désactiver l'éclairage à l'arrière du moniteur.
	Non fonctionnel	Vous pouvez régler la luminosité de l'éclairage en déplaçant le bouton d'éclairage vers la gauche ou la droite.





REMARQUES

- Le bouton multidirectionnel et le bouton d'éclairage se trouvent au bas du moniteur.
- La fonction d'éclairage à l'arrière du moniteur est accessible même lorsque le moniteur est en mode d'économie d'énergie ou lorsque l'écran est éteint. (Paramètres > Général > Option d'éclairage > Garder le statut d'éclairage)
- La DEL d'éclairage n'est pas prévue à des fins d'éclairage. En outre, veuillez noter que la modification de ce composant de paramètre peut augmenter la consommation énergétique de ce moniteur.

Déplacement et soulèvement du le moniteur

Si vous souhaitez déplacer ou soulever le moniteur, suivez ces instructions pour éviter de le rayer ou de l'endommager et pour assurer un déplacement en toute sécurité, quelle que soit sa forme ou sa taille.

- Il est recommandé de placer le moniteur dans sa boîte ou son emballage d'origine avant de tenter de le déplacer.
- Avant de déplacer ou de soulever le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation et tous les autres câbles.
- Maintenez fermement la partie inférieure et le côté du cadre du moniteur. Ne tenez pas le panneau directement.

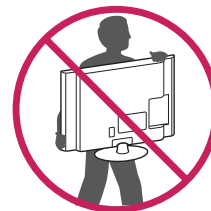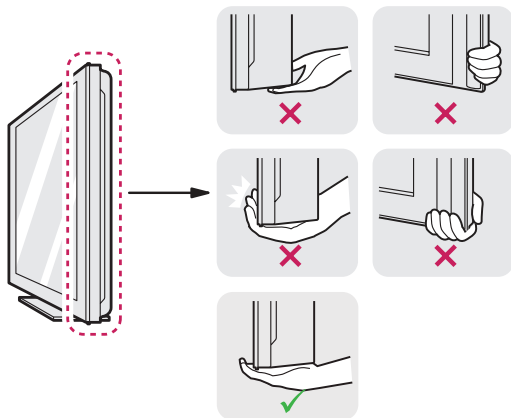


- Lorsque vous manipulez le moniteur, tenez-le de façon à ce que l'écran ne soit pas contre vous pour éviter de l'égratigner.
- Lorsque vous transportez le moniteur, ne l'exposez pas à des secousses ou à des vibrations excessives.
- Lorsque vous déplacez le moniteur, maintenez-le à la verticale, ne le tournez jamais latéralement et ne l'inclinez pas sur le côté.




ATTENTION

- Évitez autant que possible de toucher l'écran du moniteur.
 - Vous risqueriez d'endommager l'écran ou certains pixels qui permettent de composer l'image.

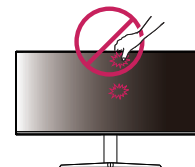


- Si vous utilisez le panneau du moniteur sans la base du support, le bouton multidirectionnel pourrait rendre le moniteur instable ou le faire tomber, ce qui pourrait endommager le moniteur ou vous blesser. Cela pourrait également entraîner des dysfonctionnements du bouton multidirectionnel.

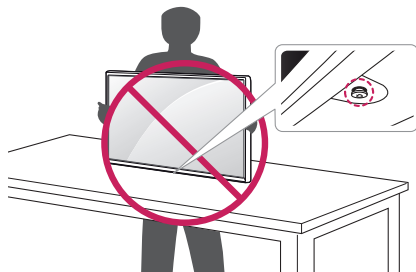

Installation sur un bureau

- Soulevez le moniteur et placez-le sur le bureau en position verticale. Laissez une distance d'au moins 100 mm (3,94 po) entre le moniteur et le mur pour assurer une ventilation correcte.

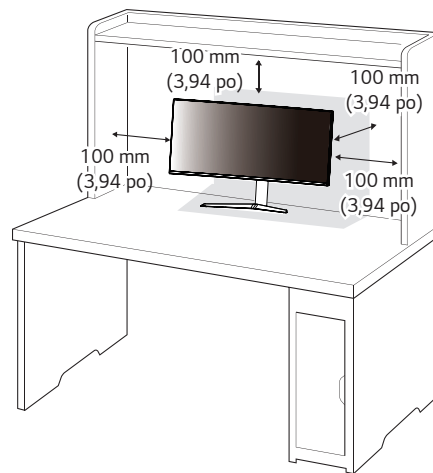





ATTENTION


- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer le moniteur. Le non-respect de cette consigne peut provoquer une décharge électrique.
- Assurez-vous d'utiliser le cordon d'alimentation fourni avec le produit et de le brancher dans une prise murale mise à la terre.
- Si vous avez besoin d'un nouveau cordon d'alimentation, contactez votre détaillant local ou le distributeur le plus près.

Réglage de la hauteur du support

- 1 Placez le moniteur monté sur la base du support en position verticale.
- 2 Tenez fermement le moniteur à deux mains par souci de sécurité.

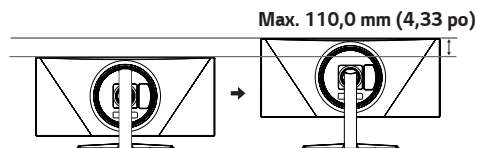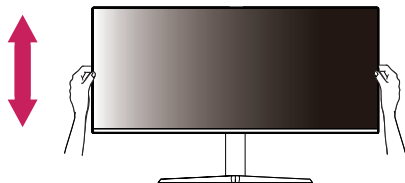

AVERTISSEMENT




- Lorsque vous ajustez la hauteur de l'écran, ne posez pas les mains sur le corps du support pour éviter des blessures aux doigts.

Réglage de l'inclinaison

1 Placez le moniteur monté sur la base du support en position verticale.


2 Modifiez l'inclinaison de l'écran.

L'inclinaison de l'écran peut être modifiée de -5° à 15° vers l'avant ou l'arrière pour bénéficier d'un confort visuel optimal.

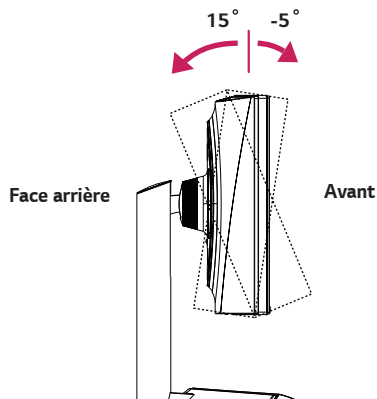


AVERTISSEMENTS

- 1 Afin d'éviter toute blessure aux doigts lorsque vous ajustez l'écran, ne tenez pas la partie inférieure du cadre du moniteur, tel qu'il est illustré ci-dessous.

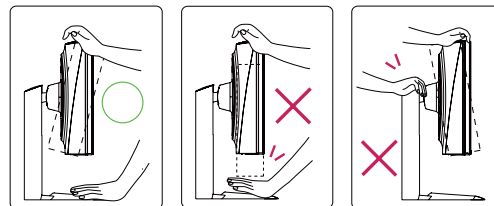


- Veillez à ne pas poser les doigts ou à ne pas les appuyer sur la surface de l'écran lorsque vous modifiez l'inclinaison du moniteur.

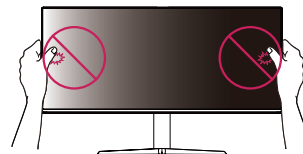


! REMARQUE

- Le côté gauche ou droit de la tête du moniteur peut être légèrement incliné vers le haut ou vers le bas (jusqu'à 3°). Réglez le niveau horizontal de la tête du moniteur.

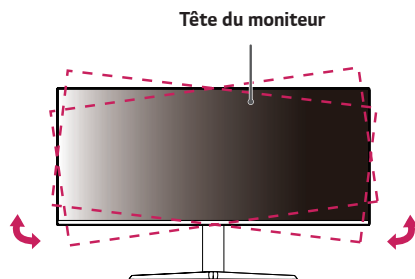

Rangement des câbles

Arrangez les câbles à l'aide du serre-câbles comme indiqué sur l'illustration.

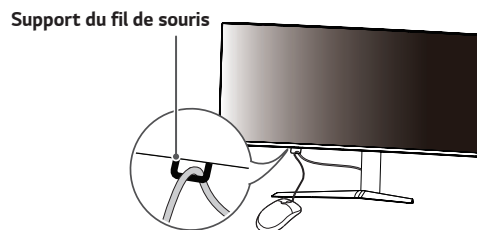


Utilisation du verrou Kensington

Le connecteur du système de sécurité Kensington est situé dans la partie inférieure du moniteur.

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce système de sécurité, consultez le manuel d'utilisation du verrou Kensington ou rendez-vous sur le site Web <http://www.kensington.com>.

Reliez votre moniteur à un bureau à l'aide du câble du système de sécurité Kensington.

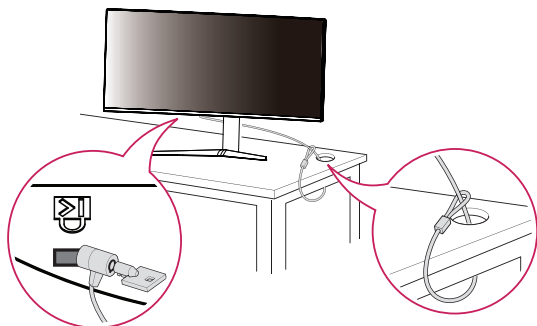

Installation du support mural

Ce moniteur présente les caractéristiques nécessaires pour l'ajout d'un support mural ou d'autres périphériques compatibles.

- 1 Placez le moniteur à plat, l'écran tourné vers le bas. Pour protéger le panneau de l'écran, recouvrez-le d'un chiffon doux ou du coussin de protection inclus dans l'emballage du produit.
- 2 Retirez les quatre vis à l'arrière de l'écran.
- 3 Placez le support mural sur le moniteur en faisant coïncider les trous de vis avec ceux du moniteur.
- 4 Serrez les quatre vis à l'aide d'un tournevis pour fixer la plaque à l'écran.



REMARQUES

- Le support mural est vendu séparément.
- Pour plus d'informations sur l'installation, consultez le guide d'installation du support mural.
- Veillez à ne pas exercer une pression excessive lors du montage du support mural, cela pourrait endommager l'écran du moniteur.




REMARQUE

- Le système de sécurité Kensington est offert en option. Les accessoires en option sont offerts dans la plupart des magasins de produits électroniques.

Installation au mur

Installez le moniteur à une distance d'au moins 100 mm (3,94 po) du mur et laissez environ 100 mm (3,94 po) d'espace de chaque côté du moniteur pour garantir une ventilation correcte. Pour obtenir des instructions d'installation détaillées, demandez conseil à votre détaillant. Si vous souhaitez installer un support mural pivotant, consultez le manuel qui s'y rapporte.

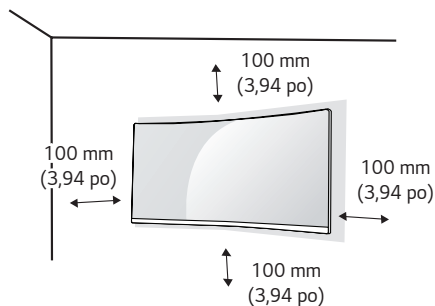


Pour installer le moniteur à un mur, fixez un support de fixation murale (offert en option) à l'arrière du moniteur.

Assurez-vous que le support mural est correctement fixé au moniteur et au mur.

- 1 Si vous utilisez des vis plus longues que le format standard, vous pourriez endommager l'intérieur de l'appareil.
- 2 Une vis non conforme à la norme VESA peut endommager le produit et provoquer la chute du moniteur. LG Electronics n'est pas responsable des accidents liés à l'utilisation de vis non standards.

Support de fixation murale (mm)	100 x 100
Vis standard	M4 x L10
Nombre de vis	4
Plaque de fixation murale (en option)	LSW 149

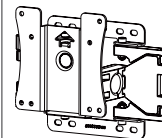



REMARQUES


- Utilisez les vis conformes aux normes VESA.
- Le kit d'installation du support mural contient le guide d'installation ainsi que tous les éléments nécessaires.
- Le support mural est offert en option. Pour vous procurer des accessoires en option, contactez votre revendeur.
- La longueur des vis peut varier en fonction du support mural. Assurez-vous d'utiliser la longueur de vis appropriée.
- Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation du support de fixation murale.



ATTENTION

- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer le moniteur, pour éviter tout risque de décharge électrique.
- L'installation du moniteur au plafond ou sur un mur incliné pourrait le faire tomber et provoquer des blessures. Utilisez un support mural agréé par LG et contactez votre détaillant local ou une personne qualifiée.
- Évitez de trop serrer les vis. Vous risqueriez d'endommager le moniteur. Les dommages provoqués de cette manière ne sont pas couverts par la garantie du produit.

- Utilisez un support mural et des vis conformes aux normes VESA. Les dommages résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de composants non appropriés ne sont pas couverts par la garantie du produit.
- Mesurée depuis l'arrière du moniteur, la longueur des vis ne doit pas excéder 8 mm (0,3 po).

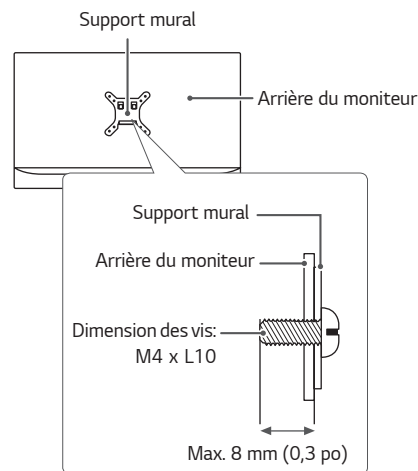

UTILISATION DU MONITEUR

- Les instructions suivantes sont basées sur le modèle 38GL950G. Les illustrations présentées dans ce guide peuvent différer de votre produit.

Appuyez sur le bouton multidirectionnel, allez dans **Paramètre** → **Source d'entrée**, puis sélectionnez l'option d'entrée.



ATTENTION

- N'appuyez pas sur l'écran de façon prolongée. Cela pourrait entraîner une distorsion de l'image.
- Évitez d'afficher une image fixe à l'écran pendant une période prolongée. Cela risque de provoquer une image rémanente. Configurez si possible un écran de veille.



REMARQUES

- Branchez le cordon d'alimentation à une barre multiprise (3 fiches) mise à la terre ou à une prise murale mise à la terre.
- Si vous allumez le moniteur dans une pièce à basse température, un scintillement peut se produire. Ce phénomène est tout à fait normal.
- Des points rouges, verts ou bleus peuvent apparaître sur l'écran. Ce phénomène est tout à fait normal.

Connexion à un PC

- Ce moniteur est compatible avec la fonction Plug and Play*.

* Plug and Play : Fonction permettant d'ajouter un périphérique à un ordinateur sans devoir procéder à une reconfiguration ou à une installation manuelle des pilotes.

Connexion HDMI

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio numériques de votre ordinateur au moniteur.



ATTENTION

- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI. Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir.
- Types de câbles HDMI recommandés
 - Câble HDMI®/TM haute vitesse
 - Câble HDMI®/TM haute vitesse avec Ethernet

Connexion DisplayPort

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio numériques de votre ordinateur au moniteur.



REMARQUES

- Il se peut qu'il n'y ait aucune sortie vidéo ou audio selon la version DP (DisplayPort) de votre PC.
- Assurez-vous d'utiliser le câble DisplayPort fourni avec le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du périphérique.
- Si vous utilisez une carte graphique munie d'une sortie Mini DisplayPort, utilisez un câble Mini DP vers DP (Mini DisplayPort vers DisplayPort) compatible avec les sorties DisplayPort 1.4. (Vendu séparément)

Connexion aux périphériques AV

Connexion HDMI

La connexion HDMI permet de transmettre des signaux numériques audio et vidéo de votre périphérique AV vers votre moniteur.



REMARQUES

- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI. Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir.
- Types de câbles HDMI recommandés
 - Câble HDMI®/™ haute vitesse
 - Câble HDMI®/™ haute vitesse avec Ethernet

Connexion aux périphériques

Connexion du périphérique USB

Le port USB du produit fonctionne comme un concentrateur USB.

! REMARQUES

- Il est recommandé d'installer toutes les mises à jour Windows pour un système Windows actualisé avant de vous connecter au produit et de l'utiliser.
- Les périphériques sont vendus séparément.
- Un clavier, une souris ou un périphérique de stockage USB peuvent être connectés au port USB.
- La vitesse de chargement peut varier selon l'appareil.



MISES EN GARDE

- Consignes relatives à l'utilisation d'un périphérique USB
 - Les périphériques de stockage USB dotés d'un programme de détection automatique ou de leur propre pilote peuvent ne pas être pris en charge.
 - Certains périphériques USB peuvent ne pas être pris en charge ou ne pas fonctionner correctement.
 - Nous vous conseillons d'utiliser un concentrateur ou un disque dur USB doté d'une alimentation externe. (Si l'alimentation électrique n'est pas adaptée, le périphérique de stockage USB risque de ne pas être détecté correctement.)

Connexion d'un casque d'écoute

Connectez les périphériques au moniteur dans le port pour casque d'écoute.




REMARQUES

- Les périphériques sont vendus séparément.
- L'utilisation de prises d'écouteurs angulaires peut provoquer des problèmes lors de la connexion d'un autre périphérique externe au moniteur. Il est donc conseillé d'utiliser des prises d'écouteurs droites.



Prise angulaire

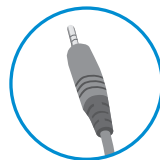

Prise droite
(recommandé)

- Selon les paramètres audio de l'ordinateur et du périphérique externe, les fonctionnalités du casque et des haut-parleurs peuvent être limitées.

Port réservé au service technique

Ce port est utilisé uniquement pour le service technique.


L'alimentation USB générale n'est pas équipée du port USB et, celui-ci est sous le contrôle du fabricant avec l'outil de service.

PARAMÈTRES DE L'UTILISATEUR

! REMARQUE

- L'affichage à l'écran de votre moniteur peut différer légèrement des illustrations dans ce manuel.
- Au moment où **Beep Guide** est activé, vous allez accéder à **Paramètres** en appuyant sur le bouton du joystick.

Activation du menu principal

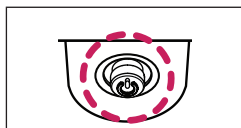


Bouton multidirectionnel

- 1 Appuyez sur le bouton multidirectionnel en bas du moniteur.
- 2 Déplacez le bouton multidirectionnel vers le haut/bas et vers la gauche/droite pour régler les options.
- 3 Appuyez une nouvelle fois sur le bouton multidirectionnel pour sortir du menu principal.

Bouton	État du menu		Description
	Menu principal désactivé		Permet d'activer le menu principal.
	Menu principal activé		Permet de sortir du menu principal. (Maintenez le bouton enfoncé pendant plus de 10 secondes pour éteindre le moniteur. Vous pouvez éteindre le moniteur de cette façon à n'importe quel moment, même lorsque l'affichage à l'écran est activé.)
	◀	Menu principal désactivé	Règle le niveau du volume du moniteur.
		Menu principal activé	Permet d'accéder à la fonction Source d'entrée .
	▶	Menu principal désactivé	Règle le niveau du volume du moniteur.
		Menu principal activé	Accède à l'option Paramètres .
	▲	Menu principal désactivé	Entrez dans le menu de Accessibility . (pour le mode SDR uniquement)
		Menu principal activé	Permet d'éteindre le moniteur.
	▼	Menu principal désactivé	Entrez dans le menu de Accessibility . (pour le mode SDR uniquement)
		Menu principal activé	Permet d'accéder à la fonction Mode Jeux . (pour le mode SDR uniquement)

Fonctions du menu principal

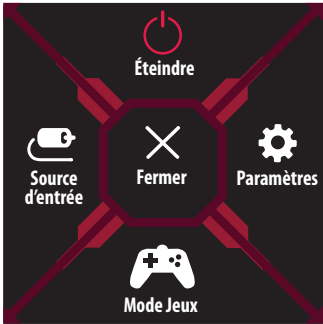

Menu principal	Description
Source d'entrée	Permet de régler le mode d'entrée.
Éteindre	Permet d'éteindre le moniteur.
Paramètres	Permet de configurer les paramètres de l'écran.
Mode Jeux	Permet de définir le mode approprié pour les jeux.
Fermer	Permet de fermer le menu principal.

Paramètres du menu

- 1 Pour consulter le menu à l'écran, appuyez sur le bouton multidirectionnel au bas du moniteur, puis entrez dans les **Paramètres**.
- 2 Déplacez le bouton multidirectionnel vers le haut/bas et vers la gauche/droite pour régler les options.
- 3 Pour retourner au menu supérieur ou régler d'autres éléments du menu, déplacez le bouton multidirectionnel vers ◀ ou appuyez sur (🕹).
- 4 Si vous souhaitez sortir du menu à l'écran, déplacez le bouton multidirectionnel vers ◀ jusqu'à ce que vous soyez sorti.



Mode Jeux



Ajuster Jeu



Ajuster Image



Source d'entrée



Général

Mode Jeux (pour le mode SDR uniquement)

Paramètres > Mode Jeux		Description
Mode Jeux	Joueur 1	En modes Joueur 1 et Joueur 2 , vous pouvez enregistrer des paramètres personnalisés pour le Contrôle des noirs et le Temps de Réponse . Sélectionnez le mode d'utilisation désiré.
	Joueur 2	
	FPS	Ce mode est optimisé pour les jeux FPS. Il est idéal pour les jeux FPS très sombres.
	RTS	Ce mode est optimisé pour les jeux RTS.
	Lecture	Optimise l'écran pour le visionnement de documents. Vous pouvez augmenter la luminosité de l'écran à partir du menu à l'écran.
	sRGB	Espace couleur standard RVB pour le moniteur et l'imprimante.
	 REMARQUES • Mode Jeux ne peut pas être sélectionné lorsque HDR est activé.	

Ajuster Jeu

Paramètres > Ajuster Jeu		Description	
Ajuster Jeu	Overclock	On	Permet de régler le Overclock à une fréquence de rafraîchissement plus élevée que celle annoncée dans les caractéristiques du moniteur.
		Off	Désactive la fonction d'amélioration du Overclock .
		 REMARQUES - Après le redémarrage du moniteur, changez le paramètre de taux de rafraîchissement maximal dans le volet de commande NVIDIA. - Si l'affichage à l'écran paraît anormal, désactivez le paramètre du Overclock. - La fonction ne peut être utilisée qu'avec DisplayPort. - Les caractéristiques et la performance de la fonction Overclock peuvent varier selon la carte graphique ou le contenu du jeu. - Nous ne garantissons pas la performance de la fonction et ne sommes responsables d'aucun effet secondaire pouvant résulter de son activation.	
	Contrôle des noirs (pour le mode SDR uniquement)	Vous pouvez contrôler le contraste des noirs pour une meilleure visibilité dans les scènes les plus sombres. Vous pouvez facilement distinguer les objets sur un écran de jeu sombre.	
		Haut	Règle le contrôle des noirs à haut.
		Moyen	Règle le contrôle des noirs à moyen.
		Bas	Règle le contrôle des noirs à bas.
		Off	N'utilise pas la fonction de contrôle des noirs.

Paramètres > Ajuster Jeu		Description	
Ajuster Jeu	Temps de Réponse	Définit le temps de réponse des images affichées en fonction de la vitesse de l'écran. Dans un environnement normal, il est recommandé de sélectionner Rapide. Avec une image en mouvement rapide, il est recommandé d'utiliser l'option Plus Rapide. Une fois que le Mode accéléré soit sélectionné, un Flou de mouvement peut se produire en fonction du contenu.	
		Plus Rapide	Règle le temps de réponse à plus rapide.
		Rapide	Règle le temps de réponse à rapide.
		Normal	Règle le temps de réponse à normal.
		Off	N'utilise pas la fonction d'amélioration du temps de réponse.
	Cross Hair	 REMARQUES Lorsque le Temps de Réponse est activé, la résolution de 3 840 x 1 600 @ 30Hz n'est pas prise en charge.	
		Le pointeur en croix affiche une marque au centre de l'écran pour les jeux de tir à la première personne. Les utilisateurs peuvent sélectionner le pointeur en croix qui convient à leur environnement de jeu parmi quatre modèles différents. - Quand le moniteur est éteint ou en mode veille, la fonction Cross Hair est automatiquement désactivée. - Les caractéristiques Cross Hair et Nombre de FPS ne peuvent pas être utilisées en même temps.	
		Le pointeur en croix affiche une marque au centre de l'écran pour les jeux de tir à la première personne. Les utilisateurs peuvent sélectionner le pointeur en croix qui convient à leur environnement de jeu parmi quatre modèles différents. - Quand le moniteur est éteint ou en mode veille, la fonction Cross Hair est automatiquement désactivée. - Les caractéristiques Cross Hair et Nombre de FPS ne peuvent pas être utilisées en même temps.	
	Nombre de FPS	On	L'indicateur se trouve au coin supérieur gauche de l'écran, qui reflète la fréquence d'images réelle qui est reçue à l'entrée.
		Off	Ne pas utiliser la la fonction Nombre de FPS.
		 REMARQUES - Quand le moniteur est éteint ou en mode veille, la fonction Nombre de FPS est automatiquement désactivée. - Les caractéristiques Nombre de FPS et Cross Hair ne peuvent pas être utilisées en même temps.	
	Réinitialisation du jeu	Rétablit les paramètres par défaut du jeu.	

Ajuster Image

Paramètres > Ajuster Image		Description	
Ajuster Image	Luminosité/ Contraste	Permet de régler la luminosité et le contraste de l'écran. (pour le mode SDR uniquement)	
	Gamma	Réglages gamma personnalisés : Mode 1 , Mode 2 , Mode 3 . (pour le mode SDR uniquement) Plus la valeur gamma est élevée, plus l'image devient sombre. Inversement, plus la valeur gamma est basse, plus l'image devient claire.	
	Températ.	Utilis.	L'utilisateur peut les personnaliser en rouge, en vert ou en bleu.
		Chaud	Permet d'ajouter du rouge à la couleur de l'écran.
		Moyen	Permet de définir la couleur de l'écran à mi-chemin entre le rouge et le bleu.
		Froid	Permet d'ajouter du bleu à la couleur de l'écran.
	R/G/B	Vous pouvez personnaliser les couleurs de l'affichage à l'aide des options Rouge, Vert et Bleu.	
	Rétroéclairage variable	Fournit des effets de gradation globaux en fonction du contenu du jeu ou de la vidéo.	
		Plus Rapide (Gaming)	Préférentiellement pour les expériences de jeu sur PC.
		Rapide (Hybrid)	Préférentiellement pour les expériences de jeu sur console.
		Normal (Desktop)	Préférentiellement pour jouer le contenu de vidéo, pour Internet ou pour le traitement de texte.
		Off	Éteindre la fonctionnalité de rétro-éclairage variable.
		 REMARQUES - Quand ces fonctions sont activées, un léger effet de halo peut apparaître sur les arrière-plans sombres. Cela est normal, et ne constitue pas un dysfonctionnement. - Il est recommandé de l'éteindre lorsque la fonction de jeu n'est pas activée.	
	Réinitialiser l'image	Rétablit les réglages de l'image et des couleurs aux valeurs par défaut.	

Source d'entrée

Paramètres > Source d'entrée		Description
Source d'entrée	Liste des entrées	Permet de sélectionner le mode d'entrée.
	Format d'image	Permet de régler le format d'affichage.
		Full Wide Permet d'afficher la vidéo en grand écran, quelle que soit l'entrée du signal vidéo.
		Original Permet d'afficher la vidéo en fonction du format d'affichage de l'entrée du signal vidéo.
	Commutateur d'entrée automatique	 REMARQUE • L'affichage peut paraître identique avec les options Full Wide , Original avec la résolution recommandée. (Résolution recommandée: 3 840 x 1 600 à 60 Hz)
		Lorsque le commutateur d'entrée automatique est mis à On , l'affichage passe automatiquement à la nouvelle entrée lors de la connexion.

Général

Paramètres > Général		Description	
Général	Langue	Permet de définir la langue d'affichage du menu.	
	Témoin de fonctionnement	Permet d'activer ou de désactiver le témoin de fonctionnement situé en bas du moniteur.	
		On	Le témoin de fonctionnement s'active automatiquement. • Mode activé : Rouge • Mode veille (Mode attente) : Rouge clignotant • Mode désactivé : Arrêt
		Off	Le témoin de fonctionnement est éteint.
	Option d'éclairage	Garder le statut d'éclairage	Lorsque le moniteur est éteint, l'éclairage à l'arrière du moniteur est toujours allumé.
		Éteindre l'éclairage	Lorsque le moniteur est éteint, l'éclairage à l'arrière du moniteur s'éteint. Lorsque le moniteur est allumé, le dernier état d'éclairage sélectionné s'allume.  REMARQUE • Quand le moniteur est éteint, vous ne pouvez pas allumer l'éclairage à l'arrière du moniteur. • Pour allumer l'éclairage lorsque le moniteur est éteint, sélectionnez « Garder le statut d'éclairage ».
	Veille Automatique	Cette fonction éteint automatiquement le moniteur si aucun mouvement n'est détecté sur l'écran sur une période de temps donnée. Vous pouvez définir le délai pour la fonction d'arrêt automatique. (Off, 4H, 6H, et 8H)	

Paramètres > Général		Description
Général	OSD Verrouiller	Cette fonction désactive la capacité de configuration et de réglage des menus.
		On Active la fonction OSD Verrouiller .
		Off Désactive la fonction OSD Verrouiller .
		 REMARQUE - Les menus, à l'exception des menus ci-dessous, sont désactivés. - Ajuster Image : Luminosité/Contraste - Source d'entrée : Liste des entrées - Général : OSD Verrouiller, Information
	Économie	Cette fonction peut éteindre le moniteur lorsque aucun signal n'est détecté à partir de l'entrée HDMI ou DisplayPort après environ 13 minutes.
		On Active la fonction Économie .
		Off Désactive la fonction Économie .
	Information	Les renseignements suivants s'affichent : Modèle, Temps d'utilisation total, Résolution, Mode, Source d'entrée, Format, Intervalle et EOTF.
	Restaurer les paramètres initiaux	Permet de rétablir les paramètres par défaut.

DÉPANNAGE

Rien n'est affiché à l'écran.	
Le cordon d'alimentation du moniteur est-il branché?	• Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise de courant.
L'adaptateur du moniteur est-il branché?	• Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur fourni avec l'appareil.
Le témoin de fonctionnement est-il allumé?	• Vérifiez la connexion du câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation.
L'appareil est-il sous tension? Le témoin de fonctionnement est-il rouge?	• Vérifiez que l'entrée connectée est activée (Paramètres > Source d'entrée).
Est-ce que le message « L'écran n'est pas actuellement réglé sur la résolution recommandée. Si vous n'avez pas de vidéo ou si l'écran clignote, consultez le guide d'utilisation. » s'affiche?	• Ce problème se produit lorsque les signaux transférés de l'ordinateur (carte graphique) excèdent la plage de fréquences horizontales ou verticales recommandée du moniteur. Reportez-vous à la section Caractéristiques du produit de ce manuel pour définir la fréquence appropriée.
Le message « Pas de Signal » s'affiche-t-il?	• Ce message apparaît lorsque le câble de signal est déconnecté ou manquant entre l'ordinateur et le moniteur. Vérifiez le câble et reconnectez-le.
Avez-vous vérifié votre version du système d'exploitation Windows?	• Il est conseillé d'installer la version Windows 10 ou une version ultérieure.
L'affichage est instable et vacillant. / Les images affichées sur le moniteur laissent des traces ombragées.	
Avez-vous sélectionné la résolution appropriée?	• Si vous avez sélectionné la résolution HDMI 1080i 60/50 Hz (entrelacée), il est possible que l'écran scintille. Modifiez la résolution à 1080p ou réglez la résolution recommandée. • Si la carte graphique n'est pas réglée à la résolution recommandée (optimale), il peut en résulter un texte flou, un écran sombre, une zone d'affichage tronquée ou un mauvais alignement de l'écran. • Les méthodes de configuration des paramètres peuvent varier selon l'ordinateur ou le système d'exploitation, et certaines résolutions peuvent ne pas être disponibles selon les performances de la carte graphique. Si c'est le cas, communiquez avec le fabricant de l'ordinateur ou de la carte graphique pour obtenir de l'aide.
L'image reste-t-elle visible même lorsque le moniteur est éteint?	• L'affichage d'une image fixe pendant une durée prolongée peut endommager l'écran et provoquer cette image rémanente. • Pour prolonger la durée de vie du moniteur, utilisez un économiseur d'écran.

L'écran affiche-t-il des points?	Lorsque vous utilisez le moniteur, il est possible que des points pixellisés (rouges, verts, bleus, blancs ou noirs) apparaissent à l'écran. Ce phénomène est normal sur un écran ACL. Il ne s'agit pas d'une erreur et cela n'a aucune incidence sur les performances du moniteur.
Certaines fonctionnalités sont désactivées.	
Certaines des fonctions sont-elles indisponibles lorsque vous appuyez sur le bouton Menu?	- L'affichage à l'écran est verrouillé. Désactivez OSD Verrouiller dans Général. - Vérifiez les paramètres du PC et le signal d'entrée. (HDR, Pas de Signal)
Voyez-vous le message Moniteur non reconnu, moniteur Plug and Play (VESA DDC) détecté?	
Avez-vous installé le pilote de l'écran?	- Assurez-vous d'installer le pilote d'affichage à partir de notre site : http://www.lg.com. - Assurez-vous que la carte graphique prend en charge la fonction Plug and Play.
Aucun son en provenance du port pour casque d'écoute.	
Les images s'affichent-elles sans son?	- Ce modèle n'est pas compatible avec le haut-parleur interne. - Assurez-vous que les connexions du port pour casque d'écoute sont effectuées correctement. - Essayez d'augmenter le volume avec le bouton multidirectionnel. - Définissez la sortie audio de l'ordinateur sur le moniteur que vous utilisez. (Les paramètres peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.)
L'éclairage à l'arrière du moniteur ne s'allume pas.	
Le cordon d'alimentation du moniteur est-il branché?	Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise de courant.
L'adaptateur du moniteur est-il branché?	Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur fourni avec l'appareil.
Avez-vous appuyé sur le bouton d'éclairage?	Appuyez sur le bouton d'éclairage en bas du moniteur.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Écran ACL	Profondeur des couleurs	HDMI	Prise en charge de la couleur 8 bits / 10 bits.
		DP (DisplayPort)	Prise en charge de la couleur 8 bits / 10 bits.
Résolution	HDMI	Résolution max.	3 840 x 1 600 à 85 Hz
		Résolution recommandée	3 840 x 1 600 à 60 Hz
	DP	Résolution max.	3 840 x 1 600 à 144 Hz
			3 840 x 1 600 à 175 Hz (Overclock : On)
		Résolution recommandée	3 840 x 1 600 à 60 Hz
Sources d'alimentation	Type d'alimentation	19,5 V --- 8,0 A	
	Consommation électrique (Normale)	Mode de fonctionnement : 85 W (utilisation normale)* Mode veille (Mode attente) : ≤ 0,5 W (Économie: On) Mode désactivé : ≤ 0,3 W (Économie: On)	
Adaptateur ca/cc	ACC-LATP1, fabriqué par SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Sortie : 19,5 V --- 10,8 A		

Conditions environnementales	Conditions de fonctionnement	Température	de 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)
		Humidité	Moins de 80 %
	Entreposage	Température	de -20 °C à 60 °C (de -4 °F à 140 °F)
		Humidité	Moins de 85 %
Dimensions	Dimensions du moniteur (largeur x hauteur x profondeur)		
	Avec support	896,4 x 551,2 x 286,8 (mm) 35,2 x 21,7 x 11,2 (po)	
	Sans support	896,4 x 394,4 x 111,3 (mm) 35,2 x 15,5 x 4,3 (po)	
Poids (sans emballage)	Avec support	10 kg (22 lb)	
	Sans support	7,6 kg (16,7 lb)	

Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

* La consommation électrique en mode activé est mesurée à l'aide de la norme de test LGE (tracé pur blanc, résolution maximale).

* Le niveau de consommation électrique peut varier en fonction des conditions de fonctionnement et de la configuration du moniteur.

Mode de réglage d'usine

(Mode prédéfini, HDMI/ DisplayPort PC)

Mode prédéfini	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Polarité (H/V)	Remarques
640 x 480	31,469	59,94	-/-	HDMI/DisplayPort
800 x 600	37,879	60,317	+/+	HDMI/DisplayPort
1 024 x 768	48,363	60	-/-	HDMI/DisplayPort
2 560 x 1 440	88,79	59,95	+/-	HDMI
2 560 x 1 440	183	120	+/-	HDMI
3 840 x 1 600	48,69	30	+/-	HDMI
3 840 x 1 600	98,75	59,99	+/-	HDMI/DisplayPort
3 840 x 1 600	141,56	84,97	+/-	HDMI/DisplayPort
3 840 x 1 600	167,75	99,97	+/-	DisplayPort
3 840 x 1 600	203,25	119,98	+/-	DisplayPort
3 840 x 1 600	246,81	144	+/-	DisplayPort
3 840 x 1 600	268,56	159,95	+/-	DisplayPort (Overclock)
3 840 x 1 600	304,62	174,97	+/-	DisplayPort (Overclock/YUV)

Durée HDMI (vidéo)

Mode prédéfini	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
480p	31,5	60
576p	31,25	50
720p	45	60
720p	37,5	50
1 080p	67,5	60
1 080p	56,25	50
1 080p	135	120

Voyant d'alimentation

Mode	Couleur du voyant
Mode activé	Rouge (Pendant quelques secondes)
Mode veille (Mode attente)	Éteint
Mode désactivé	Éteint

Moniteur HDR

- Le moniteur est compatible avec la fonction HDR. Lors de la détection du contenu HDR, un message «HDR» apparaît dans le coin supérieur droit du moniteur. Le statut HDR est affiché comme «Activé» dans le menu OSD du moniteur.
- Le contenu HDR ne peut pas être fonctionné correctement en fonction de la configuration du système d'exploitation Windows10. Veuillez vérifier la configuration de HDR On/Off de « Windows ».
- Lorsque la fonction HDR est démarrée, les caractères ou la qualité de l'image peuvent être médiocres en fonction de la performance de la carte graphique.

Moniteur G-SYNC

- Le moniteur prend expressément en charge la technologie NVIDIA G-SYNC et le ciblage GPU NVIDIA.
- Exigences pour l'utilisation de G-SYNC
 - Interfaces prises en charge : DisplayPort (le système doit supporter DisplayPort 1.4 directement depuis le GPU.)
 - Carte graphique prise en charge : Une carte graphique prenant en charge la technologie G-SYNC de NVIDIA est nécessaire.
(Carte graphique GPU de NVIDIA Pascal telle que GTX 1070, GTX 1080 ou supérieure.)
 - Version prise en charge : Assurez-vous de mettre à jour la carte graphique vers la version la plus récente du pilote.
 - Le système d'exploitation est compatible avec: Windows 10 64bits
- Ce moniteur est compatible avec « **Adaptive Sync** » sur DP et HDMI-VRR sur HDMI (pour Xbox One VRR).
- Pour en savoir plus et pour connaître les exigences, consultez le site Web de NVIDIA à l'adresse <http://www.geforce.com/hardware/technology/g-sync>.

Beep Guide

Menu	lieu
Mode Jeux	1
Mode Jeux - Joueur 1	1 1
Mode Jeux - Joueur 2	1 2
Mode Jeux - FPS	1 3
Mode Jeux - RTS	1 4
Mode Jeux - Lecture	1 5
Mode Jeux - sRGB	1 6
Ajuster Jeu	2
Ajuster Jeu - Overclock	2 1
Ajuster Jeu - Overclock - On	2 1 1
Ajuster Jeu - Overclock - Off	2 1 2
Ajuster Jeu - Contrôle des noirs	2 2
Ajuster Jeu - Contrôle des noirs - Haut	2 2 1
Ajuster Jeu - Contrôle des noirs - Moyen	2 2 2
Ajuster Jeu - Contrôle des noirs - Bas	2 2 3
Ajuster Jeu - Contrôle des noirs - Off	2 2 4
Ajuster Jeu - Temps de Réponse	2 3 4
Ajuster Jeu - Temps de Réponse - Plus Rapide	2 3 1
Ajuster Jeu - Temps de Réponse - Rapide	2 3 2
Ajuster Jeu - Temps de Réponse - Normal	2 3 3
Ajuster Jeu - Temps de Réponse - Off	2 3 4
Ajuster Jeu - Crosshair	2 4

Menu	lieu
Ajuster Jeu - Crosshair - Croix Rouge	2 4 1
Ajuster Jeu - Crosshair - Croix verte	2 4 2
Ajuster Jeu - Crosshair - Point rouge	2 4 3
Ajuster Jeu - Crosshair - Point vert	2 4 4
Ajuster Jeu - Crosshair - Off	2 4 5
Ajuster Jeu - Nombre de FPS	2 5
Ajuster Jeu - Nombre de FPS - On	2 5 1
Ajuster Jeu - Nombre de FPS - Off	2 5 2
Ajuster Jeu - Réinitialisation du jeu	2 6
Ajuster Jeu - Réinitialisation du jeu - Non	2 6 1
Ajuster Jeu - Réinitialisation du jeu - Oui	2 6 2
Ajuster Image	3
Ajuster Image - Luminosité/Contraste	3 1
Ajuster Image - Luminosité/Contraste - Luminosité	3 1 1 Glisseur
Ajuster Image - Luminosité/Contraste - Contraste	3 1 2 Glisseur
Ajuster Image - Gamma	3 2
Ajuster Image - Gamma - Mode 1	3 2 1
Ajuster Image - Gamma - Mode 2	3 2 2
Ajuster Image - Gamma - Mode 3	3 2 3
Ajuster Image - Températ.	3 3
Ajuster Image - Températ. - Utilis.	3 3 1

Menu	lieu
Ajuster Image - Températ. - Chaud	3 3 2
Ajuster Image - Températ. - Moyen	3 3 3
Ajuster Image - Températ. - Froid	3 3 4
Ajuster Image - R/G/B	3 4
Ajuster Image - R/G/B - Rouge	3 4 1 Glisseur
Ajuster Image - R/G/B - Vert	3 4 2 Glisseur
Ajuster Image - R/G/B - Bleu	3 4 3 Glisseur
Ajuster Image - Rétroéclairage variable	3 5
Ajuster Image - Rétroéclairage variable - Plus Rapide(Gaming)	3 5 1
Ajuster Image - Rétroéclairage variable - Rapide(Hybrid)	3 5 2
Ajuster Image - Rétroéclairage variable - Normal(Desktop)	3 5 3
Ajuster Image - Rétroéclairage variable - Off	3 5 4
Ajuster Image - Réinitialiser l'image	3 6
Ajuster Image - Réinitialiser l'image - Non	3 6 1
Ajuster Image - Réinitialiser l'image - Oui	3 6 2
Source d'entrée	4
Source d'entrée - Liste des entrées	4 1

Menu	lieu
Source d'entrée - Liste des entrées - HDMI	4 1 1
Source d'entrée - Liste des entrées - DisplayPort	4 1 2
Source d'entrée - Format d'image	4 2
Source d'entrée - Format d'image - Full Wide	4 2 1
Source d'entrée - Format d'image - Original	4 2 2
Source d'entrée - Commutateur d'entrée automatique	4 3
Source d'entrée - Commutateur d'entrée automatique - On	4 3 1
Source d'entrée - Commutateur d'entrée automatique - Off	4 3 2
Général	5
Général - Langue	5 1
Général - Langue - Anglais	5 1 1
Général - Langue - Allemand	5 1 2
Général - Langue - Français	5 1 3
Général - Langue - Espanol	5 1 4
Général - Langue - Italien	5 1 5
Général - Langue - Suédois	5 1 6
Général - Langue - Finlandais	5 1 7
Général - Langue - Portugais	5 1 8
Général - Langue - Portugais (Brésil)	5 1 9

Menu	lieu
Général - Langue - Polonais	5 1 10
Général - Langue - Russe	5 1 11
Général - Langue - Grec	5 1 12
Général - Langue - Ukrainien	5 1 13
Général - Langue - Chinois	5 1 14
Général - Langue - Chinois traditionnel	5 1 15
Général - Langue - Japonais	5 1 16
Général - Langue - Coréen	5 1 17
Général - Témoin de fonctionnement	5 2
Général - Témoin de fonctionnement - On	5 2 1
Général - Témoin de fonctionnement - Off	5 2 2
Général - Option d'éclairage	5 3
Général - Option d'éclairage - Garder le statut d'éclairage	5 3 1
Général - Option d'éclairage - Éteindre l'éclairage	5 3 2
Général - Veille Automatique	5 4
Général - Veille Automatique - 8H	5 4 1
Général - Veille Automatique - 6H	5 4 2
Général - Veille Automatique - 4H	5 4 3
Général - Veille Automatique - Off	5 4 4
Général - OSD Verrouiller	5 5
Général - OSD Verrouiller - On	5 5 1
Général - OSD Verrouiller - Off	5 5 2
Général - Économie	5 6

Menu	lieu
Général - Économie - On	5 6 1
Général - Économie - Off	5 6 2
Général - Information	5 7
Général - Information	5 7 1
Général - Restaurer les paramètres initiaux	5 8
Général - Restaurer les paramètres initiaux - Non	5 8 1
Général - Restaurer les paramètres initiaux - Oui	5 8 2



Déclaration de conformité du fournisseur

Nom de commerce	LG
Partie responsable	LG Electronics USA, Inc.
Adresse	111 Sylvan Avenue, North Building, Englewood Cliffs, NJ 07632
E-mail	lg.environmental@lge.com

Le modèle et le numéro de série du produit se trouvent au dos et sur un côté du produit.
Enregistrez-les ci-dessous dans le cas où vous avez besoin du service.

Modèle _____

N° de série _____