



M A G Y A R
H R V A T S K I
Б Ъ Л Г А Р С К И
С Р П С К И
М А К Е Д О Н С К И

Használati útmutató
Korisnički priručnik
Ръководство за потребителя
Корисничко упутство
Упатство за употреба


LG G3
LG-D855

Használati útmutató

4G LTE* kész

* Kérdezze meg hálózati szolgáltatójától, hogy a 4G LTE rendelkezésre áll-e az SIM-en

- A képernyőtartalmak és más ábrák nem feltétlenül egyeznek meg az Ön készülékén láthatókkal.
- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az Ön szolgáltatójától függően részben eltérhet a telefon aktuális jellemzőitől. A dokumentumban található minden információ előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
- A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt csökkent látásúak számára nem ajánlott.
- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.
- A Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ és a Play Store™ a Google, Inc védjegyei.

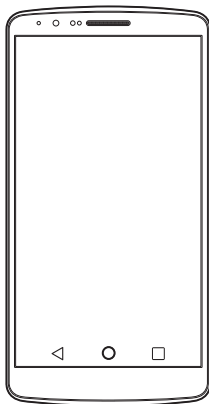

Tartalomjegyzék

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz.....	5
Fontos figyelmeztetés	20
Általános tudnivalók	26
Telefon-áttekintés	26
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése	28
A telefon töltése.....	30
A memóriakártya használata.....	31
A kijelző zárolása és feloldása	32
Képernyő bekapcsolása.....	33
Képernyő bekapcsolása.....	34
Sztereó fejhallgató mikrofonnal.....	35
A kezdőképernyő	37
Típek az érintőképernyő használatához ...	37
Kezdőképernyő.....	38
Kiterjesztett kezdőképernyő	39
A kezdőképernyő testreszabása	40
Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz	41
Értesítések panel	41
Az értesítések panel megnyitása	42
Jelzőikonok az állapotsoron	42
Képernyő-billentyűzet	44
Ékezetes betűk megadása	44
Google fiók beállítása.....	45
Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás.....	46
Wi-Fi	46
Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz	46
A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz.....	46
Bluetooth.....	47
A telefon adatkapcsolatának megosztása	48
Wi-Fi Direct	50
A SmartShare alkalmazás használata	50
Csatlakozás számítógépre USB-kábellel ...	52
Hívások.....	54
Híváskezdeményezés	54
Partnerek hívása.....	54
Hívás fogadása és elutasítása	54
A hívás hangerejének beállítása.....	55
Második hívás kezdeményezése	55
A hívásnaplók megtekintése	56
Hívás beállítások.....	56
Névjegyek	57
Partner keresése	57
Új partner hozzáadása	57
Kedvenc névjegyek.....	57
Csoport létrehozása	58
Üzenetküldés/-fogadás	59
Üzenetküldés	59
Összefűzött üzenetek.....	60
Az MMS-beállítások módosítása	60
E-mail.....	61
E-mail fiók kezelése	61

A fiókok mappái.....	61	Kurzor mozgatása a szóközzel	80
E-mail létrehozása és küldése	62	A javasolt szó bevitelle kézmozdulatok segítségével	81
Fényképezőgép és kamera.....	63	LG SmartWorld	81
A Kamera alkalmazás megnyitása.....	63	Hogyan érhető el az LG SmartWorld a telefonról?.....	81
A keresőképnyő	63	Multimédia	83
Fényképek készítése.....	64	Zene.....	83
Videófelvételek készítése	64	Zenefájlok hozzáadása a telefonhoz	83
A fényképezőgép és kamera beállításai	65	Zene átvitele a Média eszköz (MTP) segítségével	83
Többpontos autofókusz.....	66	Zeneszám lejátszása	83
Kettős	66	Kellékek	86
Kézmozdulatos felvétel	67	Az ébresztés beállítása	86
Szupernagyítás	68	A számológép használata	86
A fényképek megtekintése.....	68	Új esemény felvétele a naptárba	86
A Galéria opciói	69	Diktafon.....	87
Képek hozzárendelése.....	70	Hangfelvétel készítése.....	87
Videó opciók.....	70	Hangfelvétel küldése	87
Nagyítás és kicsinyítés	72	Feladatok.....	88
Dual Play	72	Google+	88
Galéria.....	73	Hangalapú keresés	89
Műveletek fényképekkel	74	Letöltések.....	89
Videófelvétel megosztása	74	Az internet.....	90
Videófelvétel törlése	75	Böngésző.....	90
QSlide videófelvételek lejátszása során	75	Az internetes állapotáv használata	90
Funkció	76	Weboldalak megtekintése.....	90
Rögzítés+	76	Oldal megnyitása	90
A Rögzítés+ lehetőségeinek használata	77	Keresés az interneten hang alapján.....	91
Az elmentett Rögzítés+ megtekintése	77		
QSlide.....	77		
QuickRemote	79		
Intelligens billentyűzet	80		

Tartalomjegyzék





Könyvjelzők	91
Előzmények	91
Felugró böngésző használata	91
Chrome	92
Weboldalak megtekintése	92
Oldal megnyitása	92
Szinkronizálás más eszközökkel	92
Beállítások	93
Hálózatok	93
Hang	96
Kijelző	98
Általános	101
PC szoftver (LG PC Suite)	109
A telefonszoftver frissítése	112
A telefonszoftver frissítése	112
A Használati útmutatóról.....	114
A Használati útmutatóról.....	114
Védjegyek.....	115
DivX HD	115
Dolby Digital Plus.....	115
Tartozékok	117
Hibaelhárítás.....	118
Kérdések és válaszok.....	122

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Szimbólum	Leírás
	A vezeték nélküli eszköz biztonságos használatához olvassa el az alábbi utasításokat.
	Vezetés közben legyen mindig különösen óvatos a balesetek kockázatának csökkentése érdekében. Ne használja vezeték közben a vezeték nélküli eszközt.
	Az eszközt emellett a telefon hátulja és a felhasználó teste között 1.5 cm-es távolsággal történő használatlaltal tesztelték. Az FCC rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó előírásainak betartása érdekében minimum 1 cm távolságot kell tartani a felhasználó teste és a telefon hátulja között. További információért lásd a használati útmutatót.
	Az eszközt és tartozékait tartsa távol gyermekektől, és ne engedje őket azokkal játszani. Az eszköz apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek éles szélei sérülést okozhatnak, vagy letörve fulladáshoz vezethetnek azok lenyelése esetén.
	Előfordulhat, hogy a készülék nagy hangerővel szól.
	A szívritmus-szabályozó készülékek gyártói azt javasolják, hogy tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmus-szabályozó és egyéb eszközök között a lehetséges interferencia elkerülése érdekében.
	Kapcsolja ki a telefont, ha ez a kórházban, klinikán vagy egyéb egészségügyi létesítményben előírás. Ezek a szabályozások az érzékeny orvosi eszközökkel való interferencia megelőzésére szolgálnak.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Szimbólum	Leírás
	Kapcsolja ki vezeték nélküli eszközét, ha a repülőtér vagy a repülőgép személyzete arra kéri. A vezeték nélküli eszközök repülőgépen való használatáról kérjen információt a személyzettől. Ha az eszköz rendelkezik Repülőgép móddal, a repülőgépre való felszállás előtt aktiválja azt.
	Kapcsolja ki az eszközt vagy a vezeték nélküli eszközt minden olyan környezetben, ahol robbanás előfordulása valószínű, vagy olyan területeken, ahol jelzések kérik a rádió adó-vevő berendezések vagy elektromos eszközök kikapcsolását a robbanást indító berendezéssel való interferencia elkerülésére.
	A potenciálisan robbanásveszélyes olyan területek, ahol üzemanyagot is tárolnak: a hajók rakterei, az üzemanyag vagy vegyszerek tárolására és szállítására szolgáló létesítmények; vagy olyan területek, ahol a levegő vegyszereket vagy gabona-, por- vagy fémpor-részecskéket tartalmaz.
	Előfordulhat, hogy a készülék erős vagy villanó fényt bocsát ki.
	Ne tegye ki az eszközt vagy a tartozékokat nyílt lángnak.
	Ne tegye ki az eszközt vagy a tartozékokat mágneses adathordozókkal való érintkezésnek (hajlékonylemezek, hitelkártyák stb.).
	Ne tegye ki az eszközt vagy a tartozékokat szélsőséges időjárási viszonyoknak.

Szimbólum	Leírás
	Ne tegye ki az eszközt vagy a tartozékokat folyadéknak vagy nedvességnek.
	Ne próbálja meg szétszerelni az eszközt vagy a tartozékokat, ezt bízva a felhatalmazott személyekre.
	Az eszköz, mint minden más vezeték nélküli eszköz, rádióhullámokkal működik, amelyek, természetüknél fogva, nem minden körülmény között garantálnak megfelelő kapcsolatot. Ezért vészhelyzet esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag vezeték nélküli eszközeire.
	Csak jóváhagyott tartozékokat használjon.

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely hibanaplót készít. Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint például jelerősség, cellaazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadásakor, valamint a betöltött alkalmazások. A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell visszaküldeni.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

JELEN KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓFREKVENCIÁS SUGÁRZÁSRA VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK

A mobilkészülék rádiófrekvenciás adó és vevő. A készülék kialakítása és előállítását olyan, hogy nem haladja meg a nemzetközi irányelveknek (ICNIRP) a rádiófrekvenciás sugárzásra (RF) előírt határértékeit. Ezek a határértékek részét képezik a részletes irányelvnek, és meghatározzák a népességre általánosan megengedett rádiófrekvenciás energiaszinteket.

Az irányelvek kialakítását független tudományos szervezetek végezték rendszeres tudományos vizsgálatok alapján. Az irányelv tartalmazza azt a meghatározó biztonsági ráhagyást, amely mindenki számára, korától és egészségi állapotától függetlenül, teljes biztonságot garantál.

A vonatkozó szabvány a mobilkészülékek sugárzásának mértékegységeként az úgynevezett fajlagos energiaelnyelési értéket (Specific Absorption Rate, rövidítve SAR) használja. A nemzetközi irányelvben az SAR határértéke $2,0 \text{ W/kg}^*$. Az SAR értékére a vizsgálatok normális működési körülmények között, valamennyi vizsgált frekvenciasávon a készülék legmagasabb megengedett teljesítményszintjével történtek. Bár az SAR értékének meghatározása a legnagyobb teljesítményszinten történik, a készülék működésekor az SAR tényleges értéke jóval a legnagyobb érték alatti lehet. Ez azért van így, mert a készüléknek olyan a kialakítása, hogy több teljesítményszinten, és mindig csak a hálózat eléréséhez szükséges teljesítménnyel működjön. Rendszerint minél közelebb van a készülék a bázisállomáshoz, annál kisebb a készülék kimenő teljesítménye.

Mielőtt egy készülékmodell a nyilvános kereskedelmi forgalomba kerülne, ki kell mutatni, hogy az megfelel az Európai Bizottság rádió-berendezésekre és távközlő végberendezésekre (R&TTE) vonatkozó irányelvének. Ez az irányelv egyik alapvető követelményként határozza meg a felhasználók és más személyek egészségének és biztonságának védelmét.

A jelen készülék esetén a fül melletti használatkor mért legnagyobb SAR érték $0,377 \text{ W/kg}$.

A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközeleli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 1,5 cm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

A jelen készülék esetén a testközeleli használatkor mért legnagyobb SAR érték 0.314 W/kg.

* A bárki által használható mobilkészülékek SAR határértéke 2,0 watt/kilogramm (W/kg), a testszövet tíz grammnyi tömegére vonatkozóan. Az irányelv az egészségvédelem érdekében és azért, hogy a különböző mérések közötti eltérést tekintetbe vegye, jelentős biztonsági ráhagyást tartalmaz.

Az SAR értékek országonként és a használt frekvenciasávtól függően eltérőek lehetnek.

FCC SAR információ

A mobiltelefon kialakítása megfelel a Szövetségi Kommunikációs Bizottság (USA) és az Industry Canada által megállapított rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó előírásoknak. Az ezekben az előírásokban meghatározott SAR-határérték 1 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 1,6 W/kg lehet. A készülék ezen szabvány szerint történő hitelesítése során a legmagasabb, fül mellett mért SAR-érték 0.56 W/kg a testet ért terhelés pedig 0.99 W/kg.

Ezt a készüléket test mellett használva is tesztelték, a telefon hátulját 1 cm távolságra tartva a felhasználó testétől.

Az FCC rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó előírásainak betartása érdekében minimum 1 cm távolságot kell tartani a felhasználó teste és a telefon hátulja között.

* FCC közlemény és figyelmeztetés

Közlemény

Jelen készülék megfelel az FCC szabályozás 15. fejezetének. Az üzemeltetés az alábbi két feltételhez kötött:

- (1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, továbbá
- (2) a készülék elvisel minden interferenciát, azokat is beleértve, melyek esetleg nemkívánatos működéshez vezetnek.

Figyelem!

A gyártó által jóvá nem hagyott változtatások vagy átalakítások miatt a felhasználó elveszítheti a készülék üzemeltetésének jogát.

A termék kezelése és karbantartása

FIGYELMEZTETÉS

Csak az ennek a készüléktípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják.

Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.

- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsa a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószert, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsa a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Főöslegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt termel. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a telefontal a használat során, vagy közvetlenül azt követően.
- Ha a telefont nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével gyorsítani.
- A nedves telefonban lévő folyadék megváltoztatja a telefonban lévő termék címke színét. Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefon érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi berendezések közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzebben vagy mellényzebben.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
- Lehetőleg 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten használja a telefont. Ha a telefont szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.

Szívritmus-szabályzó

A szívritmusszabályzó-gyártók azt javasolják, hogy a mobiltelefont ne tartsuk 15 cm-nél közelebb a szívritmus-szabályzóhoz az esetleges interferencia elkerülése érdekében.

Ennek megfelelően a szívritmus-szabályzóval ellenkező oldali füléhez tartsa a telefont és ne hordja a mellényzebében.

Kórház

Kapcsolja ki vezeték nélküli készülékét, ha ez a kórházban, klinikán vagy egyéb egészségügyi létesítményben előírás. Ezek a szabályozások az érzékeny orvosi berendezésekkel való interferencia megelőzésére szolgálnak.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő megfelelő szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

A halláskárosodás megelőzése



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ne állítsa túlságosan magas szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.

MEGJEGYZÉS: A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és nyomás halláskárosodást okozhat.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a telefont benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után tölts fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja a teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusra cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat. A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően selejtezze le.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.

Biztonsági útmutató

Beállíthatja telefonját, hogy mások ne tudják használni, arra az esetre, ha az Ön engedélye nélkül állították vissza rajta a gyári beállításokat. Ha pl. a készüléke elveszett, ellopták vagy törölték, csak olyasvalaki tudja használni, aki rendelkezik az Ön Google-fiókadataival vagy a képernyőzárral kapcsolatos információkkal.

Mindössze a következőket kell tennie, hogy biztos lehessen készüléke védelmében:

- **Képernyőzár beállítása:** Ha készüléke elveszett vagy ellopták, ám Ön rendelkezik képernyőzár-beállítással, az eszközt nem tudják törölni a Beállítások menü segítségével, kivéve ha a képernyő nincs lezárva.
- **Adja hozzá Google-fiókját a készülékhez:** Ha készülékét törölték, de azon rajta van Google-fiókja, az eszközön nem lehet befejezni a beállítási folyamatot, amíg Google-fiókja adatait újra meg nem adják.

Miután készülékét levédte, fel kell oldania a képernyőt vagy meg kell adnia Google-fiókja jelszavát, amennyiben gyári visszaállítást szeretne végrehajtani. Ez garantálja, hogy a visszaállítást Ön vagy olyasvalaki hajtja végre, akiben megbízik.

MEGJEGYZÉS:

- Ne felejtse el a gyári visszaállítás végrehajtása előtt a készülékhez hozzáadott Google-fiókja azonosítóját és jelszavát. Amennyiben nem tudja megadni a fiókadatokat a beállítási folyamat során, egyáltalán nem fogja tudni használni a készüléket a gyári visszaállítást követően.


Nyilatkozat a lézerrel kapcsolatos óvintézkedésekre vonatkozóan

Vigyázat!

A termék lézerrendszert alkalmaz. A termék megfelelő használatának biztosítása érdekében kérjük, olvassa el alaposan a jelen használati útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá. Amennyiben az egység javításra szorulna, forduljon hivatalos szervizhez.

Az itt meghatározottaktól eltérő kezelési, beállítási és alkalmazási műveletek súlyos sugárveszély-kitétséget eredményezhetnek.

A lézersugárzásnak való közvetlen kitétség elkerülése érdekében ne próbálja meg felnyitni a készülékházat, és ne próbálja meg közvetlen érintkezésbe lépni a lézerrel.

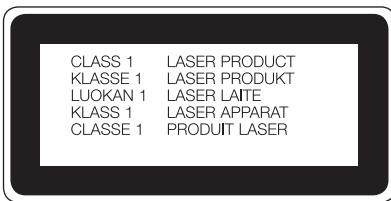

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Utasítások a vezeték nélküli töltőhöz

Kizárólag eredeti vagy kompatibilis (a WPC Qi szabványoknak megfelelő) vezeték nélküli töltőt használjon.

(A vezeték nélküli töltő külön kapható.)

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LG-D855** készülék megfelel az **1999/5/EC** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.lg.com/global/declaration> weboldalon.

A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



A régi készülék ártalmatlanítása

- 1 A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy a helyi illetékes hatóság által kijelölt módon és helyen.
- 2 Régi készülékének megfelelő hulladékkezelése segít megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre gyakorolt negatív hatásokat.
- 3 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



Használt akkumulátorok leselejtezése

- 1 A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
- 2 A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy a helyi illetékes hatóság által kijelölt módon és helyen.
- 3 Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
- 4 Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Fontos figyelmeztetés




Kérjük, hogy a telefon használatba vétele előtt olvassa el!

Ellenőrizze, hogy a készülékkel előforduló problémák leírását megtalálja-e ebben a részben, mielőtt szervizbe vinné a készüléket, vagy a szervizképviselőhöz fordulna.

1. Telefonmemória

Ha a telefonmemóriában az elérhető terület 10% alá csökken, a telefon nem tud új üzeneteket fogadni. Ellenőrizze a telefonmemóriát, és töröljön róla adatokat, pl. alkalmazásokat vagy üzeneteket, hogy így nagyobb memóriaterület szabaduljon fel.

Alkalmazások eltávolítása:

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül >  **Beállítások** > **Általános** fül > **Alkalmazások**.
- 2 Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és válassza ki a listából az eltávolítani kívánt alkalmazást.
- 3 Érintse meg a **Törlés** elemet.

2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Meghosszabbíthatja az akkumulátortöltések között eltelt időt, ha kikapcsolja azokat a funkciókat, amelyeket nem kell folyamatosan futtatnia a háttérben. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszerforrások hogyan fogyasztják az akkumulátort.




A telefonakkumulátor élettartamának meghosszabbítása:

- Kapcsolja ki a rádiókommunikációs eszközöket, amikor nem használja a készüléket. Ha nem használja a Wi-Fi, Bluetooth® vagy GPS funkciót, kapcsolja ki azokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyő-világítás várakozási időt.
- Kapcsolja ki a Gmail, a Naptár, a Névjegyek és az egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor töltöttségét.

- Letöltött alkalmazások használata közben ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.




MEGJEGYZÉS: Ha véletlenül megnyomja a Be- és kikapcsolás/Lezárás gombot, miközben a készülék a zsebében van, akkor a kijelző automatikusan kikapcsol az energiatakarékosság érdekében.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése:

- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül >  **Beállítások** > **Általános** fül > **A telefonról** > **Akkumulátor**.

Az akkumulátor állapota (töltés vagy merítés) és szintje (a feltöltési állapot százaléka) a kijelző felső részén látható.

Az akkumulátor töltöttségének figyelemmel kísérése és ellenőrzése:

- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül >  **Beállítások** > **Általános** fül > **A telefonról** > **Akkumulátor** > **Akkumulátor használata**.

Az akkumulátorhasználat ideje a képernyőn látható. Kijelzi, hogy mikor csatlakoztatta a telefont legutóbb tápforráshoz, illetve, ha jelenleg csatlakozik egy áramforráshoz, akkor legutóbb mennyi ideig működött a telefon akkumulátorról. A képernyőn megjelenik az akkumulátort használó alkalmazások vagy szolgáltatások listája, a legnagyobb fogyasztásútól a legkisebb fogyasztásúig.

3. Nyílt forráskódú alkalmazások és operációs rendszerek telepítésével kapcsolatos figyelmeztetések



FIGYELMEZTETÉS

Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, az eszköz meghibásodhat. Ezenkívül érvényét veszti a hozzá tartozó garancia.




Fontos figyelmeztetés



FIGYELMEZTETÉS

Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos forrásból töltsön le alkalmazásokat, így például a Play Store™ alkalmazásból. Ha a telefonon nem megfelelően telepített alkalmazások találhatók, előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően, vagy komoly hiba lép fel. Az adott alkalmazásokat és valamennyi kapcsolódó adatot és beállítást el kell távolítani a készülékről.

4. Feloldási minta használata

Állítson be képernyőzár-feloldási mintát a telefon védelme érdekében. Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül >  **Beállítások** > **Kijelző** fül > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzárát** > **Feloldási minta**. Ez megnyit egy képernyőt, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. Hozzon létre Biztonsági mentés PIN-t arra az esetre, ha elfelejtené a feloldási mintát.

Figyelem: Hozzon létre egy Google fiókot a feloldási minta beállítása előtt, és jegyezze meg a képernyőzár-feloldási minta létrehozása közben létrehozott Biztonsági mentés PIN-t.



FIGYELMEZTETÉS

A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések.

Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha 5-ször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. 5 alkalommal adhatja meg a feloldó mintát, PIN-kódot vagy jelszót. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet.

Ha elfelejtette a feloldási mintát, a PIN-kódot vagy a jelszót:

< Ha elfelejtette a mintát >



Ha telefonján bejelentkezett Google fiókjába, de 5-ször nem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az **Elfelejtette a mintát?** gombot a képernyő alján. Ezt

követően jelentkezzen be Google fiókjába, vagy adja meg a képernyőzár-feloldási minta létrehozása közben létrehozott biztonsági PIN-kódját.

MEGJEGYZÉS: Ha nem jelentkezett be Google fiókjába, és elfelejtette a feloldási mintát, adja meg a biztonsági PIN-kódot.

5. Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között

Az Android készülék egyszerűen megbirkózik több feladattal is, egyszerre több alkalmazás is futtatható rajta. Egy alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja vagy elindítja azt, így biztosítva, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak feleslegesen energiát.

- 1 Érintse meg a **Legutóbbi alkalmazások gombot** . Ekkor megjelenik a legutoljára használt alkalmazások listája.
 - 2 Érintse meg az elérni kívánt alkalmazást. Ez nem állítja le a telefonon a háttérben futó előző alkalmazást. Használat után az alkalmazásból való kilépéshez érintse meg a **Vissza**  gombot.
- Ha szeretne eltávolítani egy alkalmazást a legutóbbi alkalmazások listájából, akkor húzza ki balra vagy jobbra az alkalmazás előnézeti képét. Az összes alkalmazás eltüntetéséhez érintse meg az **Összes törlése** gombot.

6. Zene, fényképek és videók átvitele a Media sync (MTP) lehetőséggel.

- 1 A telefonhoz mellékelt USB-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a PC-hez.
- 2 Nyissa meg az Értesítések panelt és válassza ki a **Média eszköz (MTP)**.

Fontos figyelmeztetés

- 3 Ekkor egy felugró ablak jelenik meg a számítógépen, ami lehetővé teszi a kívánt adatok átvitelét.

MEGJEGYZÉS:

- Annak érdekében, hogy a számítógép észlelni tudja a telefont, a számítógépen telepítenie kell az LG Android Platform illesztőprogramot.
- Ellenőrizze a **Média eszköz (MTP)** használatára vonatkozó követelményeket.

7. Tartsa függőlegesen a telefont

Tartsa álló helyzetben a mobiltelefont, úgy, mint telefonáláskor. A telefon rendelkezik belső antennával. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg, illetve ne sértse fel a készülék hátoldalát, mert ez befolyásolhatja a teljesítményt.

Híváskezdeményezés/-fogadás vagy adatküldés/-fogadás közben lehetőleg ne az alsó részénél fogja a telefont, ahol az antenna helyezkedik el. Ellenkező esetben romolhat a hívás minősége.

8. Ne csatlakoztassa a telefont a számítógép be- és kikapcsolása közben.

Szüntesse meg a telefon és a számítógép csatlakoztatását, amikor a számítógépet be- vagy kikapcsolja, ellenkező esetben hiba léphet fel a számítógépben.

9. Hardverkulcs-vezérlő üzemmód

Ha telefonja kijelzője megsérült vagy elromlott, akkor is lehetőség van a hívások fogadására vagy az ébresztések leállítására a hardveres gombok segítségével.

- 1 Kapszolja ki a telefont.

- 2 Tartsa nyomva egyszerre a **Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot** és a **Hangerő-szabályozó gombokat** legalább 6 másodpercig a Hardverkulcs-vezérlő üzemmódba való belépéshez.
- 3 A **Hangerő-szabályozó gombok** segítségével görgessen a kívánt lehetőségre, majd a **Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb** megnyomásával válassza ki az adott lehetőséget.
 - **Fogad:** Nyomja le egyszerre a két **Hangerő-szabályozó gombot**.
 - **Ébresztő leállítása:** Ha megszólal az ébresztő, akkor az ébresztő leállításához tartsa nyomva a **Hangerő fel** vagy a **Hangerő le** gombot.

MEGJEGYZÉS: Ha a telefont törött kijelzővel használja, akkor a kijelző még jobban megrongálódhat, vagy akár személyi sérülést is okozhat. Ezért kérjük, javíttassa meg készülékét egy hivatalos LG szervizben.

Általános tudnivalók

Telefon-áttekintés



Érintőképernyő

Vissza gomb

- Az előző képernyőre ugrik vissza. Bezárja a felugró tételeket is, például a menüket, párbeszédablakokat, valamint a képernyőn megjelenő billentyűzetet. Érintse meg és tartsa lenyomva a Kettős ablak funkció megnyitásához.

Kezdőlap gomb

- Bármely képernyőről a kezdőképernyőre lép.

Legutóbbi alkalmazások gomb


- A legutóbb használt alkalmazásokat jeleníti meg. A gomb hosszá megérintésére megnyílik az elérhető opciókat tartalmazó menü.

MEGJEGYZÉS: Távolságérzékelő

Hívás fogadásakor és kezdeményezésekor a távolságérzékelő automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást, mivel érzékeli, amikor a telefont a fülhöz emelik. Ez növeli az akkumulátor élettartamát.

FIGYELMEZTETÉS

Ha nehéz tárgyat helyez a telefonra vagy ráül, az LCD-érintőképernyő megsérülhet, és előfordulhat, hogy nem fog működni. Ne takarja le az LCD távolságérzékelőt védőfóliával. Ez az érzékelő hibás működését eredményezheti.

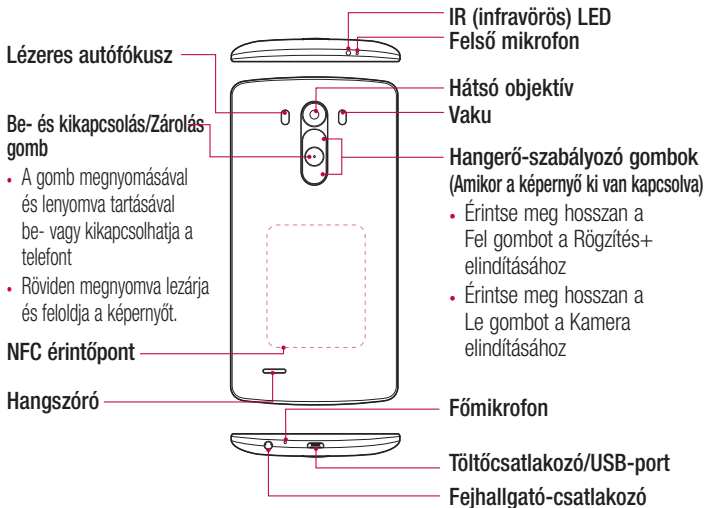


FIGYELMEZTETÉS

- Ez a rész tartalmazza az akkumulátort.
- Legyen elővigyázatos, nehogy megsértse a telefonon az NFC érintőpontot, amely az NFC antenna része.


A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Mielőtt elkezdene ismerkedni új telefonjával, el kell végeznie néhány beállítást.


- 1 A hátlap eltávolításához erősen tartsa a egyik kezében a telefont. A másik keze hüvelykujjával emelje le a hátlapot az alábbi ábra szerint.

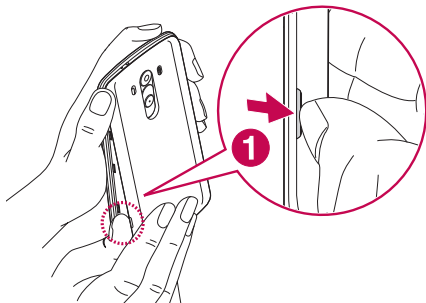


- 2 A képen látható módon csúsztassa be a SIM-kártyát az alsó foglatba. Győződjön meg arról, hogy a kártya arany színű csatlakozói lefelé nézzenek.

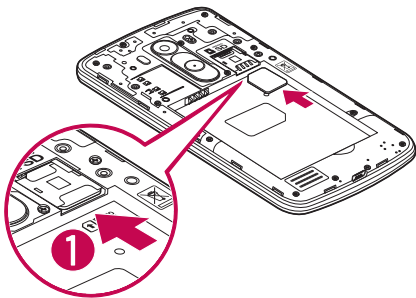

- 3** Illessze a helyére az akkumulátort úgy, hogy a telefon és az akkumulátor (1) aranszínű csatlakozói egymással szemben legyenek, és nyomja le, amíg a helyére nem pattan (2).

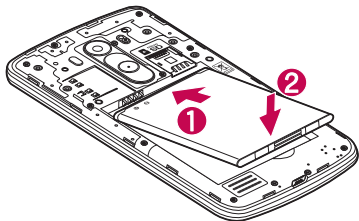

- 4** Illessze a hátlapot az akkumulátor rekeszére (1), és nyomja le, amíg a helyére nem pattan (2).

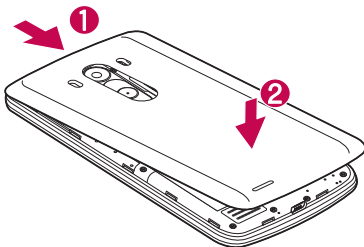

Általános tudnivalók

A telefon töltése


Az első használat előtt tölts fel az akkumulátort. Az akkumulátor feltöltéséhez használja a töltőt. A készülék számítógép segítségével is tölthető, ha USB-kábellel csatlakoztatja a telefont a számítógéphez.



FIGYELMEZTETÉS

Csak az LG által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat és kábeleket használjon. Ha nem jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat vagy kábeleket használ, előfordulhat, hogy az akkumulátor töltése nem veszi kezdetét azonnal, vagy megjelenik a lassú töltésre figyelmeztető üzenet. A nem jóváhagyott eszközök használata az akkumulátor felrobbanását vagy az eszköz károsodását is okozhatja, amely esetekre nem érvényes a garancia.

A töltőcsatlakozó a telefon alján található. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz.

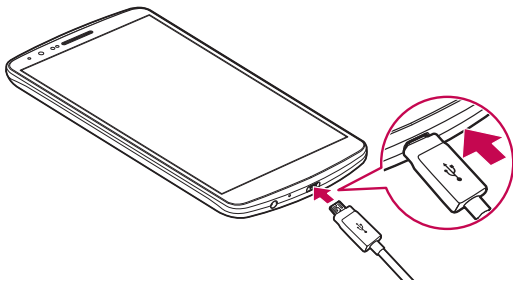

MEGJEGYZÉS:

- Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni.
- Ne nyissa fel a hátsó fedelet a telefon töltése közben.

A memóriakártya használata


A telefon maximum 2TB kapacitású MicroSD™, microSDHC™ vagy microSDXC™ memóriakártyát támogat. Ezek a memóriakártyák kimondottan mobiltelefonokhoz valamint egyéb, rendkívül kicsi méretű eszközökhöz készültek, és ideálisak a telefonon használt médiatartalmak, mint például zenék, programok, videók, fényképek és fájlok tárolására.

A memóriakártya behelyezése:

Csúsztassa be a memóriakártyát a felső foglalatba. Győződjön meg arról, hogy a memóriakártya aranyszínű csatlakozói lefelé néznek-e.

A memóriakártya biztonságos eltávolítása:

Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül >  **Beállítások** > **Általános** fül > **Tárhely és USB** > **SD kártya**  lap.

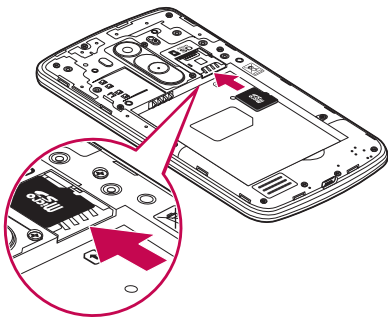

Általános tudnivalók




MEGJEGYZÉS:

- Csak a telefonnal kompatibilis memóriakártyát használjon. Ha nem kompatibilis memóriakártyát használ, a kártya és a rajta tárolt adatok, valamint a telefon károsodhatnak.
- A memóriakártya vagy a memóriakártyán tárolt adatok sérülésének elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy az eltávolítás előtt leválassza a memóriakártyát.

A memóriakártya formázása:

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincs, használat előtt formáznia kell.

MEGJEGYZÉS: Formázáskor a rendszer a memóriakártyán található összes fájlt törli.

- 1 Érintse meg a  elemet az alkalmazás lista megnyitásához.
- 2 Görgessen és érintse meg a  **Beállítások** > **Általános** fül > **Tárhely és USB** elemet.
- 3 Érintse meg az **SD kártya** lehetőséget.
- 4 Érintse meg a  > **Beállítások** > **Formázás lehetőséget**.

MEGJEGYZÉS: Ha már van tartalom a memóriakártyán, a formázást követően a mappaszerkezet megváltozhat, mert a rendszer az összes fájlt törli.

A kijelző zárolása és feloldása

Ha egy ideig nem használja a telefont, a képernyő automatikusan kikapcsol és lezár. Így nem nyomódnak le véletlenül a gombok, és kíméli az akkumulátort.

Ha nem használja a telefont, nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Lezárás**  gombot a telefon zárolásához.

Ha a képernyőzár beállításakor vannak futó programok, előfordulhat, hogy azok a készülék lezárása után is tovább futnak. A lezárási módba lépés előtt ajánlott a programok bezárása, mert így elkerülheti a nem kívánt költségeket (pl. telefonhívások, internetelérés és adatforgalom).

A telefon felébresztéséhez nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Lezárás**  gombot. Megjelenik a Képernyőzár. A kezdőképernyő feloldásához érintse meg és csúsztassa valamelyik irányba a Képernyőzárát. Megnyílik az utoljára megtekintett képernyő.

Képernyő bekapcsolása

A Knock Code funkció lehetővé teszi, hogy saját „koppintási kód” mintájának megfelelően megérintve a 4 négyzetre osztott képernyőt egyszerűen be- illetve kikapcsolja azt. A funkció kikapcsolására a Képernyőzár beállításai között van lehetőség.

MEGJEGYZÉS:

- Ha 6-szor hibás „koppintási kódot” ad meg, a rendszer Google-fiókjához/ Biztonsági mentés PIN kódjához irányítja.
- Ügyeljen rá, hogy a készülék be- és kikapcsoláshoz inkább ujjhegyét, és ne körmét használja.
- Amikor a Knock Code funkció nincs használatban, akkor a készüléket a képernyő megérintésével oldhatja fel.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a következőket:  **Alkalmazások gomb** >  **Beállítások** > **Kijelző fül**.
- 2 Érintse meg: **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzárát** > **Knock Code**.
- 3 Érintse meg a négyzeteket egy adott mintát kialakítva, hogy beállítsa „koppantási kódját”.



A képernyőzár feloldása a Knock Code funkcióval

A képernyőt a korábban beállított feloldási minta megadásával oldhatja fel.

- 1 Ha a képernyő kikapcsol, nyomja meg a be- és kikapcsolás gombot.
- 2 Érintse meg a képernyőt a korábban beállított Knock Code mintának megfelelően.

Képernyő bekapcsolása

A képernyő dupla érintéssel lezárható és feloldható.

Érintse meg duplán, gyorsan a központi képernyőt a képernyő feloldásához. A képernyő zárolásához érintse meg duplán bármely képernyő állapotsávját (a kamera keresőképernyőjének kivételével) vagy a Kezdőképernyő egyik üres részét.

MEGJEGYZÉS: A képernyő bekapcsolásakor ügyeljen arra, hogy ne takarja le a távolságérzékelőt. Ezáltal a bekapcsolás után azonnal kikapcsolja a képernyőt, hogy megakadályozza a véletlenszerű bekapcsolódást a zsebben vagy a táskában.

Sztereó fejhallgató mikrofonnal

A fejhallgató csatlakoztatásával élvezheti a sztereó hangzású zenét vagy videót, és könnyedén átválthat a zenehallgatásról/videonézésről telefonhívás fogadására vagy befejezésére.


< Előlnézet >



Hívás/Vége gomb


- Bejövő hívás esetén nyomja meg a hívás fogadásához vagy befejezéséhez.
- Zenehallgatás közben nyomja meg a lejátszás leállításához vagy folytatásához. Nyomja meg kétszer a következő szám lejátszásához.

< Háttoldal >



Általános tudnivalók

1 Csatlakoztassa a fejhallgatót az alábbiak szerint.

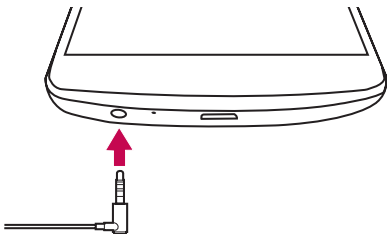

2 Ha hívás érkezik, miközben fejhallgató van csatlakoztatva a telefonra, nyomja meg a  gombot a hívás fogadásához.

3 A hívás befejezéséhez nyomja meg ismét a  gombot.

Tippek az érintőképernyő használatához

Ezen a helyen tippeket talál a telefonon történő navigáláshoz.

Érintés – Az ujjá egyetlen érintésével kiválaszthat elemeket, hivatkozásokat, parancsikonokat és betűket a képernyőn megjelenő billentyűzeten.

Érintés és tartás – Érintse meg a megjelölt elemet a képernyőn, és addig ne emelje fel róla az ujját, amíg a kívánt művelet végbe nem ment. Például egy névjegy elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg a Névjegyek listán a névjegyet és tartsa rajta addig az ujját, míg meg nem nyílik egy felugró menü.

Elhúzás – Érintse meg és tartsa az adott elemet egy pillanatig, majd az ujjá felemelése nélkül húzza az ujját a képernyőn, amíg el nem ér a kívánt célhelyre. Az egyes elemeket húzással átrendezheti a kezdőképernyőn.

Húzás vagy csúsztatás – Húzáshoz vagy csúsztatáshoz gyorsan mozgassa az ujját a képernyő felületén keresztül, megállás nélkül az első megérintést követően (így nem húzza az elemet). Például csúsztathatja a képernyőt felfelé vagy lefelé, hogy végiggörgessen egy listán, vagy tallózhasson a különböző kezdőképernyők között, azokat balról jobbra (és fordítva) húzva.

Dupla érintés – A dupla érintéssel weboldalt vagy térképet nagyíthat. Például érintse meg duplán egy adott weboldal valamely részét, hogy a készülék ezt a szakaszt úgy módosítsa, hogy illeszkedjen a képernyő szélességéhez. A dupla érintés segítségével nagyíthat és kicsinyíthet is a kép megtekintésekor.

Nagyítás/kicsinyítés közelítéssel/nyújtással – Mutató- és hüvelykujjának egymáshoz közelítésével és távolításával nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képernyőt a böngésző vagy a Térképek alkalmazás használatakor vagy képek megtekintésekor.


A képernyő forgatása – Számos alkalmazás és menü esetében a képernyő tájolása igazodik a készülék fizikai tájolásához.


A kezdőképernyő

MEGJEGYZÉS:

- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.

Kezdőképernyő

A kezdőképernyő számos alkalmazás és funkció kiindulási pontja, valamint lehetővé teszi elemek, például alkalmazásikonok, parancsikonok vagy Google widgetek (minialkalmazások) hozzáadását, hogy azonnal hozzáférhessen az információkhoz és az alkalmazásokhoz. Ez az alapértelmezett kezdőképernyő, amely bármely menüből elérhető a  érintésével.

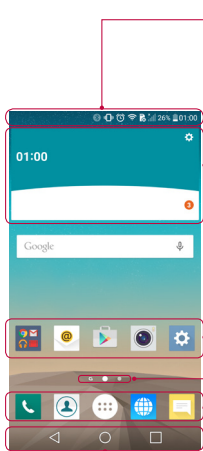

Állapotsáv

Mutatja a telefon állapotinformációit, beleértve az időt, a jelerősséget, az akkumulátor állapotát és az értesítési ikonokat.

Widget

A widgetek (minialkalmazások) olyan önálló alkalmazások, amelyek az Alkalmazások képernyőn, a Kezdőképernyőn vagy a kiterjesztett kezdőképernyőn keresztül érhetők el. A parancsikontól eltérően a widget egy képernyő-alkalmazást jelenít meg.

Alkalmazásikonok

Érintsen meg egy ikont (alkalmazás, mappa stb.) annak megnyitásához és használatához.

Helyjelző

Jelzi, hogy éppen melyik kezdőképernyő-vásznat nézi.

Gyorsgomb terület

Egyérintéses hozzáférés a funkcióhoz bármely kezdőképernyő-vászonhoz.

Kezdőlap érintőgombok

Vissza gomb, Kezdőlap gomb, Legutóbbi alkalmazások gomb

Kiterjesztett kezdőképernyő

Az operációs rendszer több kezdőképernyő-vásznat biztosít, hogy több hely legyen az ikonok, widgetek stb. hozzáadásához.

- ▶ Csúsztassa ujját balra vagy jobbra a Kezdőképernyőn.

A kezdőképernyő

A kezdőképernyő testreszabása


Testre szabhatja a kezdőképernyőt alkalmazások és widgetek hozzáadásával vagy a háttérkép megváltoztatásával.

Elemek hozzáadása a kezdőképernyőhöz

- 1 Hosszan érintse meg a kezdőképernyő üres részét.
- 2 Az alkalmazások menüben válassza ki a hozzáadni kívánt elemet. Ekkor megjelenik a hozzáadott elem a kezdőképernyőn.
- 3 Húzza azt a kívánt helyre, és emelje fel az ujját.

TIPP! Ha hozzá kíván adni egy alkalmazásikont a kezdőképernyőhöz, az Alkalmazások menüben érintse meg és tartsa az ujját a hozzáadni kívánt alkalmazáson.


Elem törlése a kezdőképernyőről


- ▶ Kezdőképernyő > hosszán érintse meg az eltávolítani kívánt ikont > húzza ehhez az ikonhoz: 

Alkalmazás hozzáadása gyorsgombként


- ▶ Az Alkalmazások menüben vagy a Kezdőképernyőn érintse meg és tartsa egy alkalmazás ikonját, majd húzza a Gyorsgomb területre. Legfeljebb 7 alkalmazás adható hozzá.

Alkalmazás eltávolítása a Gyorsgomb területről

- ▶ Érintse meg és tartsa a kívánt gyorsgombot, majd húzza ide: 


MEGJEGYZÉS:  Az **Alkalmazások** billentyű nem távolítható el.

Alkalmazásikonok testreszabása a Kezdőképernyőn

- 1 Érintse meg és tartsa az alkalmazásikont, amíg fel nem oldódik jelenlegi helyzetéből. Ezután „ejtse” azt a képernyőre. A szerkesztés ikon  megjelenik az alkalmazás jobb felső sarkában.
- 2 Érintse meg ismét az alkalmazásikont, és válassza ki az ikon kívánt formáját és méretét.

3 A módosítás mentéséhez nyomja meg az **OK** gombot.


Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz

- 1 Érintse meg a következőt: . Ekkor megjelenik a legutoljára használt alkalmazások listája.
- 2 Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott ikont. Vagy érintse meg a  gombot az előző képernyőre való visszatéréshez.

Értesítések panel

Értesítések jelennek meg új üzenetek érkezésekor, naptárbejegyzések bekövetkeztekor és ébresztéskor, valamint a folyamatban lévő eseményekről, például telefonhíváskor. Az értesítések megérkezésekor azok ikonjai megjelennek a képernyő felső részén. A függőben lévő értesítések ikonjai a bal oldalon jelennek meg, a rendszerikonok, például a Wi-Fi vagy az akkumulátortöltöttség ikonja pedig a jobb oldalon.


MEGJEGYZÉS: A kijelzőn látható ikonok régióként vagy szolgáltatóként különbözőek lehetnek.

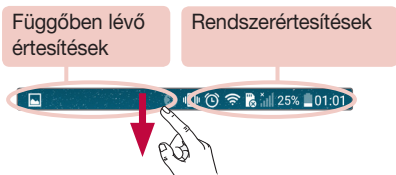


A kezdőképernyő

Az értesítések panel megnyitása

Húzza le az állapotsorról, és megnyílik az értesítések panelja.

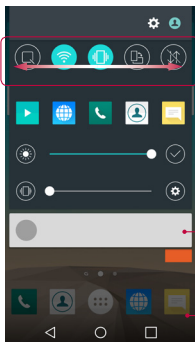

Gyorsgomb terület

Érintsen meg minden gyorsváltó gombot a be-/kikapcsoláshoz. Tartsa nyomva a gombot a funkció beállítások menüjének eléréséhez. További gyorsváltó gombok megtekintéséhez húzza ujját balra vagy jobbra. Érintse meg az  gombot a gyorsváltó gombok eltávolításához, hozzáadásához vagy újrendezéséhez.

Értesítések

Az aktuális értesítések rövid leírással vannak felsorolva. A megtekintéshez érintse meg az egyik értesítést.

Az értesítések panel bezárásához érintse meg és húzza a fület a képernyő teteje felé.

Jelzőikonok az állapotsoron

Jelzőikonok jelennek meg a képernyő felső részén levő állapotsoron, melyek többek közt a nem fogadott hívásokat, új üzeneteket, naptáreseményeket és a készülék állapotát jelzik.



A képernyő felső részén megjelenített ikonok a készülék állapotáról adnak tájékoztatást. A leggyakrabban használtakat az alábbi táblázat tartalmazza.

Ikon	Leírás
	Nincs behelyezve SIM kártya

Ikon	Leírás
	Csengetés elnémítva

Ikón	Leírás
	Nincs hálózati jel
	Repülési mód bekapcsolva
	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva
	Vezetékes fejhallgató csatlakoztatva
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	A Bluetooth be van kapcsolva
	NFC bekapcsolva
	Rendszerfigyelmeztetés
	Ébresztés beállítva
	Új hangposta-üzenet érkezett
	Új szöveg
	Lejátszás alatt van egy szám

Ikón	Leírás
	Vibrációs üzemmód bekapcsolva
	Teljesen feltöltött akkumulátor
	Töltés alatt álló akkumulátor
	A telefon USB-kábelen keresztül csatlakozik a számítógéphez
	Adatok letöltése
	Adatok feltöltése
	GPS bekapcsolva
	Új Gmail üzenet érkezett
	Új Hangouts üzenet érkezett
	Válasszon beviteli módot
	Médiakiszolgáló tartalommegosztás bekapcsolva
	A Wi-Fi hotspot aktív


A kezdőképernyő

MEGJEGYZÉS: Az állapotsorban az ikonok helye változhat a funkció és a szolgáltatás függvényében.

Képernyő-billentyűzet

A képernyő-billentyűzet segítségével vihet be szöveget. A képernyő-billentyűzet automatikusan megjelenik a képernyőn, ha szöveget kell beírni. A billentyűzet manuális megjelenítéséhez érintse meg azt a szövegmezőt, ahová szöveget szeretne beírni.

A billentyűzet használata és szövegbevitel

 Egyszeri megérintése esetén a következő betű nagybetű lesz. Kétszeri megérintése esetén minden további betű nagybetű lesz.

 Váltás a szám-, illetve a szimbólumbillentyűzet között.

 Érintse meg a billentyűzet beállításainak megnyitásához. Tartsa nyomva a hangbevitel üzemmód, a kézírás üzemmód vagy a Klijtálca aktiválásához.

 Szóköz bevitel.

 Érintse meg egy új sor létrehozásához.

 Az előző karakter törlése.

Ékezetes betűk megadása

Ha ékezetes karaktereket használó nyelvet választ szövegbeviteli nyelvnek, lehetősége van speciális ékezetes karakterek bevitelére (pl. „á”).

Ha például „á” betűt szeretne írni, hosszan érintse meg az „a” billentyűt. Ekkor a billentyű teljes méretben jelenik meg, és láthatóvá válnak a különböző nyelvek különleges karakterei.

Majd válassza ki a kívánt speciális karaktert.

Google fiók beállítása

A telefon első bekapcsolásakor aktiválhatja a hálózatot, bejelentkezhet Google fiókjába, és beállíthatja, hogyan szeretné használni a Google szolgáltatásokat.

A Google fiók beállítása:

- * A megjelenő beállítási képernyőn jelentkezzen be a Google fiókba.

VAGY

- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > válasszon egy Google alkalmazást, például a **Gmail** alkalmazást > **KIHAGYÁS** > válassza az **Újabb e-mail cím hozzáadása** lehetőséget egy új fiók létrehozásához vagy a saját fiókja hozzáadásához.

Miután beállította a telefon Google fiókját, a készülék automatikusan szinkronizálja azt az internetes Google fiókjával.

A névjegyek, a Gmail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az alkalmazások és webes szolgáltatások adatai szinkronizálásra kerülnek a telefontal. (Ez a szinkronizálási beállításoktól függ.)

A bejelentkezést követően használhatja a Gmail™ és a Google által nyújtott szolgáltatásokat a telefonkészüléken.

Wi-Fi




A Wi-Fi segítségével gyors internet-hozzáférést élvezhet a vezeték nélküli hozzáférési pont lefedettségén belül. A vezeték nélküli internet használata Wi-Fi segítségével nem jár extra költségekkel.

Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Ahhoz, hogy használhassa a Wi-Fi szolgáltatást a telefonon, vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy „hotspot”-hoz kell csatlakoznia. Vannak olyan hozzáférési pontok, melyek nyitottak; ezekhez egyszerűen csatlakozhat. Más hozzáférési pontok rejtettek vagy biztonsági funkciókat használnak; ezekhez csak a telefon konfigurálásával csatlakozhat. Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja; ezzel meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.

MEGJEGYZÉS: Ha Ön olyan helyen tartózkodik, ahol nincs Wi-Fi lefedettség, vagy kikapcsolta a Wi-Fi funkciót, a hálózat a mobil adatforgalom miatt többletdíjakat számíthat fel.

A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül >  **Beállítások** > **Hálózatok** fül > **Wi-Fi**.
- 2 A bekapcsoláshoz állítsa a **Wi-Fi** funkciót **BE** állapotba, és keressen elérhető Wi-Fi hálózatokat.
- 3 Érintse meg ismét a Wi-Fi menüt, így láthatók az aktív és tartományon belüli Wi-Fi hálózatok.
 - A jelszóval védett hálózatokat egy lakat ikon jelzi.
- 4 Érintse meg a kívánt hálózatot a csatlakozáshoz.
 - Ha a hálózat jelszóval védett, meg kell adnia a jelszót vagy az egyéb adatokat. (A részletekért forduljon a hálózati rendszergazdához.)

5 Az állapotsávon megjelenő ikonok jelzik a Wi-Fi állapotot.

Bluetooth




A Bluetooth-funkcióval történő adatküldéshez a legtöbb mobiltelefonon megszokott Bluetooth menü helyett használhatja a megfelelő alkalmazást.

MEGJEGYZÉS:

- Az LG nem vállal felelősséget a Bluetooth-funkcióval küldött vagy fogadott adatok elvesztéséért, az átvitel megszakadásáért, illetve az információk illetéktelen használatáért.
- Ügyeljen arra, hogy csak megbízható és megfelelő biztonsággal védett eszközökkel osszon meg információt, illetve olyanokról fogadjon adatokat. A két eszköz közötti akadályok lecsökkenthetik a működési távolságot.
- Előfordulhat, hogy bizonyos készülékek - különösen azok, amelyeket nem a Bluetooth SIG tesztelt és hagyott jóvá - nem kompatibilisek az Ön készülékével.

A Bluetooth bekapcsolása és a telefon párosítása egy Bluetooth eszközzel

A csatlakozás előtt először párosítania kell az eszközt a csatlakoztatni kívánt eszközzel.

1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül >  **Beállítások** > **Hálózatok** fül > állítsa a **Bluetooth** elemet **Be** értékre.

2 Ismételten érintse meg a **Bluetooth** menüpontot.

3 Válassza ki a párosítani kívánt eszközt a listából.

Ha a párosítás sikerrel járt, az Ön eszköze csatlakozni fog a másik eszközhöz.

MEGJEGYZÉS: Egyes eszközök, főleg a fejhallgatók vagy az autós kihangosító kiegészítők fix Bluetooth PIN kóddal (például 0000) rendelkezhetnek. Ha a másik eszköznek van PIN kódja, azt kell beírnia.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás




Adatküldés a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval

- 1 Válassza ki az egyik fájlt vagy elemet, például az egyik névjegyet, naptári eseményt vagy médiafájlt a megfelelő alkalmazásból vagy a **Letöltések** menüből.
- 2 Válassza ki a Bluetooth-on keresztül való adatküldés lehetőségét.

MEGJEGYZÉS: Az opció kiválasztásának módja adattípustól függően eltérő lehet.

- 3 Keressen egy Bluetooth-t támogató eszközt, és párosítsa a telefontal.

Adatfogadás a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül >  **Beállítások** > **Hálózatok** fül > állítsa a **Bluetooth** opciót **Be** értékre.
- 2 Válassza a **PÁROSÍTÁS** opciót annak megerősítéséhez, hogy hajlandó adatokat fogadni az eszköztől.

A telefon adatkapcsolatának megosztása

Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható Wi-Fi vezeték nélküli hozzáférési pont funkció nagyon hasznos, ha a környéken nincs elérhető vezeték nélküli kapcsolat. USB-kábel segítségével telefonja mobil adatkapcsolatát megoszthatja egy számítógéppel (internetmegosztás USB-n keresztül). Telefonja adatkapcsolatát megoszthatja továbbá egyszerre több eszközzel, ha bekapcsolja a telefon hordozható Wi-Fi hozzáférési pontját. Amikor a telefon megosztja adatkapcsolatát, egy ikon jelenik meg az állapotsoron, és – mint folyamatban lévő értesítés – az értesítési fiókban.

Az internetmegosztással és a hordozható hozzáférési pontokkal kapcsolatos legfrissebb információkért, például a támogatott operációs rendszerek listájáért és egyéb részletekért látogasson el a <http://www.android.com/tether> honlapra.

A telefon adatkapcsolatának megosztása hordozható Wi-Fi hozzáférési pontként




- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül >  **Beállítások** > **Hálózatok** fül > **Internetmegosztás** > **Wi-Fi hotspot** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

2 Adja meg a jelszót, és érintse meg a **Mentés** gombot.

TIPP! Ha számítógépén Windows 7 vagy valamelyik Linux-változat (pl. Ubuntu) friss kiadása fut, akkor általában nem kell előkészítenie a számítógépet a megosztáshoz. De ha a Windows vagy más operációs rendszer korábbi változatát használja, akkor előfordulhat, hogy elő kell készítenie a számítógépet az USB-kapcsolaton keresztüli hálózati kapcsolat létrehozásához. Az USB-kapcsolaton történő megosztást támogató operációs rendszerekre és ezek beállítására vonatkozó, legfrissebb információkat lásd a következő oldalon: <http://www.android.com/tether>.

A hordozható hozzáférési pont átnevezése és védetté tétele

A telefon Wi-Fi hálózatának nevét (SSID) megváltoztathatja, és védetté teheti a Wi-Fi hálózatot.

1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül >  **Beállítások** > **Hálózatok** fül > **Internetmegosztás** > **Wi-Fi hotspot**.

2 Érintse meg: **Wi-Fi hotspot beállítása**.

- Megnyílik a **Wi-Fi hotspot beállítása** (Wi-Fi hotspot beállítása) párbeszédpanel.
- Megváltoztathatja az **Wi-Fi Név** hálózat elemet, azt a nevet, melyet a többi eszköz észlel Wi-Fi hálózatok keresésekor.
- A **Biztonság** menü megérintésével előzetesen osztott kulccsal (PSK) konfigurálhatja a hálózatot Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) biztonsági protokollal.
- Ha megérinti a **WPA2 PSK** biztonsági opciót, megjelenik egy jelszó mező is a **Wi-Fi hotspot beállítása** párbeszédpanelen. Jelszó beállítása esetén a jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor a telefon hozzáférési pontjához kapcsolódik számítógéppel vagy egyéb eszközzel. Beállíthatja a **Megnyit** pontot a **Biztonság** menüben a Wi-Fi hálózat biztonsági beállításának eltávolításához.

3 Érintse meg a **Mentés** gombot.





Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

FIGYELEM! Ha a biztonsági beállítást a Nyílt lehetőségre állítja, nem akadályozhatja meg, hogy mások illetéktelenül használhassák az internetes szolgáltatásokat, aminek költsége Önt terheli. Az illetéktelen használat elkerülése érdekében inkább tartsa bekapcsolva a biztonsági beállítást.

Wi-Fi Direct



A Wi-Fi Direct hozzáférési pont nélkül támogatja a Wi-Fi képes eszközök közötti közvetlen kapcsolatot. A Wi-Fi Direct magas akkumulátorhasználata miatt ajánlott a telefont hálózati csatlakozójához csatlakoztatni a Wi-Fi Direct funkció használatának idejére. Ellenőrizze előre Wi-Fi és Wi-Fi Direct hálózatát, és győződjön meg róla, hogy a felhasználók ugyanahhoz a hálózathoz kapcsolódnak.

A Wi-Fi Direct kikapcsolása:

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül >  **Beállítások** > **Hálózatok** fül > **Wi-Fi**.
- 2 Érintse meg: **Menü gomb**  > **Haladó Wi-Fi beállítások** > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt a találati listában.

A SmartShare alkalmazás használata

A SmartShare DLNA (Digital Living Network Alliance) technológiát használ a digitális tartalom vezeték nélküli hálózaton keresztül történő megosztására. Mindkét készüléknek DLNA-hitelesítéssel kell rendelkeznie a funkció támogatásához. A SmartShare funkciót Galéria és Zene esetén élvezheti.

- 1 A lejátszandó vagy sugárzandó tartalomra érintse meg:  vagy **Menü gomb**  > **SmartShare**.
- 2 Érintse meg a **Play** vagy a **Beam** elemet a párbeszédablakban.
 - **Play:** Lejátszhatja a tartalmat TV-készüléken, Bluetooth hangszórón stb.
 - **Beam:** A tartalom elküldhető Bluetooth készülékekre, SmartShare Beam*-támogatott LG telefonokra vagy táblagépekre.

*A SmartShare Beam gyorsan továbbítja a multimédiás tartalmat a Wi-Fi Direct-en keresztül.

3 Érintse meg a lejátszani vagy venni kívánt eszközt a listában.


- Ha az eszköz nincs a listában, ellenőrizze az eszközön, hogy a Wi-Fi, a Wi-Fi Direct vagy a Bluetooth csatlakozás be van-e kapcsolva. Ezután érintse meg az **Újrakeresés**.

4 Érintse meg a **Küldés** lehetőséget.


A közeli eszközök - pl. számítógép vagy mobileszköz - tartalmának használata mobiltelefonon

1 A közeli eszközök mobiltelefonhoz csatlakoztatásához érintse meg a **Közeli eszközök** elemet a **Galéria**, **Zene** alkalmazáson az alábbiak szerint.

<Galéria>

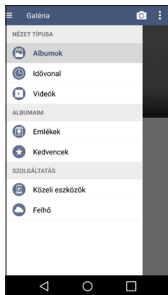

<Zene>

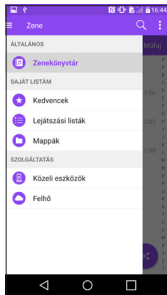

- Gondoskodjon arról, hogy a telefon és a közeli eszközök azonos Wi-Fi hálózatra csatlakozzanak.
- Ellenőrizze, hogy a közeli eszközön be van-e kapcsolva a DLNA funkció.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

- 2 A csatlakozáshoz érintse meg a készüléket.
Amennyiben a készülék nincs a listában, érintse meg a **Közeli eszközök keresése** elemet.

Csatlakozás után telefonján élvezheti a közeli eszközök tartalmát.

Csatlakozás számítógépre USB-kábellel

Ismerje meg, hogyan kell készülékét számítógéphez csatlakoztatni számítógépes adatkábellel, USB kapcsolati módban.

Zene, fényképek és videók átvitele az USB adattár használatával

- 1 A telefonhoz mellékelt USB-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a PC-hez.
- 2 Nyissa meg az Értésítések panelt és válassza ki a **Média eszköz (MTP)**.
- 3 Ekkor egy felugró ablak jelenik meg a számítógépen, ami lehetővé teszi a kívánt adatok átvitelét.

MEGJEGYZÉS:

- Annak érdekében, hogy a számítógép észlelni tudja a telefont, a számítógépen telepítenie kell az LG Android Platform illesztőprogramot.
- Ellenőrizze a **Média eszköz (MTP)** használatára vonatkozó követelményeket.

Szinkronizálás a Windows Media Player alkalmazással

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player telepítve van-e a számítógépre.

- 1 USB-kábellel csatlakoztassa a telefont olyan számítógéphez, amelyre telepítve van a Windows Media Player.
- 2 Válassza ki a **Média eszköz (MTP)** lehetőséget. A csatlakozás megtörténtekor egy előugró ablak jelenik meg a számítógépen.
- 3 Nyissa meg a Windows Media Playert a zenefájlok szinkronizálásához.
- 4 Ha szükséges, adja meg vagy módosítsa az eszköz nevét az előugró ablakban.

5 Jelölje be a kívánt fájlokat, majd húzza őket a Szinkronizálási lista ablakba.

6 Indítsa a szinkronizálást.





- Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük a Windows Media Player alkalmazással történő szinkronizáláshoz.


Programok	Követelmény
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista vagy újabb
Window Media Player verzió	Windows Media Player 10 vagy újabb

- Ha a Windows Media Player verziója 10-nél régebbi, telepítse fel legalább a 10-es verziót.

Hívások

Híváskezdeményezés

- 1 A billentyűzet megnyitásához érintse meg a  elemet.
- 2 A billentyűzet segítségével adja meg a telefonszámot. Számjegy törléséhez érintse meg a  gombot.
- 3 A hívás indításához érintse meg a  ikont.
- 4 A hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** ikont .

TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse meg a  ikont, és tartsa rajta az ujját.

Partnerek hívása

- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 A listában görgessen a felhívni kívánt partnerhez, vagy adja meg a partner nevének első betűjét, és érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** ikont.
- 3 A listában érintse meg  a felhívni kívánt partnert.

Hívás fogadása és elutasítása

A lezárt telefonra érkező hívások esetén húzza a  ikont bármilyen irányba a bejövő hívás fogadásához.






Húzza a  ikont bármilyen irányba a bejövő hívás elutasításához.

MEGJEGYZÉS: Amennyiben üzenetet szeretne küldeni a hívó félnek, érintse meg vagy húzza el az ujját a **Elutasítás üzenettel** gombon.

A hívás hangerejének beállítása

Ha hívás közben meg kívánja változtatni a hangerőt, használja a telefon hátulján található hangerőnövelő ill. -csökkentő gombot.

Második hívás kezdeményezése


- 1 Az első hívás közben érintse meg a **Menü gomb**  > **Hívás hozzáadása** opciót, és tárcsázza a számot. A **Hívás infó** elem megérintésével vagy a névjegyek **Névjegyek** elem megérintésével történő megkeresésével és a hívni kívánt névjegy kiválasztásával megtekintheti a legutoljára tárcsázott számok listáját. A névjegyeket a **Kedvencek** vagy a **Csoportok** elemre kattintva is megkeresheti.
- 2 A hívás indításához érintse meg a  ikont.
- 3 Mindkét hívás megjelenik a hívás képernyőn. Ezzel zárolja és várakoztatja az első hívást.
- 4 A hívások közötti váltáshoz érintse meg a kijelzett számot. Konferenciahívás indításához érintse meg a  **Hívás összekapcsolás** gombot.
- 5 Aktív hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** elemet, vagy nyomja meg a  gombot, és csúsztassa le az információs sávot, majd válassza ki a **Hívás vége** ikont .

MEGJEGYZÉS: Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

A hívásnaplók megtekintése


A Kezdőképernyőn érintse meg a  ikont, majd válassza ki a **Hívás infó** elemet. Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívás teljes listáját.

TIPPI!

- Ha meg szeretné tekinteni valamely hívás napját, időpontját és időtartamát, érintse meg az adott bejegyzést a hívásnaplóban.
- Érintse meg a Menü gombot , majd az **Összes törlése** opciót az összes rögzített elem törléséhez.

Hívás beállítások

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátírányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.


- 1 A Kezdőképernyőn érintse meg: .
- 2 Érintse meg: .
- 3 Érintse meg a **Hívás beállítások** lehetőséget, és válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

Névjegyek



Partnereket adhat hozzá a telefonhoz, és adataikat szinkronizálhatja a Google vagy egyéb adatszinkronizálást támogató fiókhoz tartozó partneradatokkal.

Partner keresése

A kezdőképernyőn

- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** opciót, és írja be a névjegyet a billentyűzeten.


Új partner hozzáadása

- 1 Érintse meg a  ikont, írja be az új névjegyhez tartozó telefonszámot, majd nyomja meg a **Menü gombot** . Érintse meg a **Hozzáadás a Névjegyekhez > Új névjegy** lehetőséget.
- 2 Ha képet kíván társítani az új névjegyhez, érintse meg a kép helyét. Válasszon a **Fényképkészítés** vagy **Kiválasztás a galériából** opciók közül.
- 3 Érintse meg a „**Más mező hozzáadása**” elemet a névjegy adatainak megadásához.
- 4 Érintse meg a **Mentés** gombot.

Kedvenc névjegyek


A gyakran hívott partnereket a kedvencek közé sorolhatja.

Névjegy hozzáadása a kedvencekhez


- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a névjegyet, hogy megtekintse annak adatait.
- 3 Érintse meg a névjegy nevének jobb felső sarkában lévő csillagot. A csillag színe sárgára változik.

Névjegyek

Névjegy eltávolítása a kedvencek listájából

- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Kedvencek** fület, majd válassza ki azt a névjegyet, akinek az adatait meg kívánja tekinteni.
- 3 Érintse meg a névjegy nevének jobb felső sarkában lévő sárga csillagot. A csillag fehérre változik, és a névjegy eltávolításra kerül a kedvencek közül.

Csoport létrehozása



- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Csoportok** elemet, majd a **Menü gombot** . Válassza az **Új csoport** lehetőséget.
- 3 Írja be az új csoport nevét. Csengőhangot is társíthat az új csoporthoz.
- 4 A csoport mentéséhez érintse meg a **Mentés** gombot.

MEGJEGYZÉS: Csoport törlése esetén a csoportba tartozó partnerek nem vesznek el. Továbbra is a partnerlistán maradnak.


Üzenetküldés/-fogadás

Az Ön telefonja az SMS, az MMS és a Csevegés kezelését egyetlen intuitív, könnyen használható menüben egyesíti.

Üzenetküldés

- 1 Új üzenet megnyitásához érintse meg a Kezdőképernyőn a  ikont, majd az  opciót.
- 2 Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát a **Címzett** mezőben. A név beírása közben megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. Érintse meg a felajánlott címzettek közül a megfelelőt. Több névjegyet is megadhat. A Csevegés használatakor csak a csevegésre képes felhasználók láthatók a névjegyekben.

MEGJEGYZÉS: A szöveges üzenet díját annyiszor számolják fel, ahány személynek elküldi az üzenetet. A Csevegés használatakor szolgáltatója adatforgalmi díjat számíthat fel.

- 3 Az üzenet beírásának megkezdéséhez érintse meg az **Üzenet írása** mezőt.
- 4 Az Opciók menü megnyitásához érintse meg a  gombot. Válassza ki a **Gyorsüzenet, Hangulatjel beillesztése, Küldés ütemezése, Tárgy hozzáadása** vagy az **Elvetés** elemet.


TIPP! Az üzenetben megosztani kívánt fájl csatolásához érintse meg a  ikont.

- 5 Az üzenet elküldéséhez érintse meg a **Küldés** gombot. Ha a Küldés gomb sárga színben látható, az üzenetet Csevegésen keresztül küldi el a készülék.

Üzenetküldés/-fogadás



FIGYELMEZTETÉS:

- A 160 karakteres korlát az adott nyelvtől és az SMS kódolásától függően országoként eltérő lehet. Csevegés esetén a karakterkorlátot a szolgáltató határozza meg.
- Ha képet, videót vagy hangot csatol az SMS-üzenethez, azt a készülék automatikusan MMS-üzenetté alakítja át, és a szolgáltató annak megfelelő díjat számol fel érte. Ha képeket visz át a Csevegésből, akkor az eredeti méretnél és az MMS-nél nagyobb képeket is csatolhat.
- A Csevegésnél csoportos csevegést is végezhet a  megnyomásával.

Összefűzött üzenetek

A partnerekkel folytatott üzenetváltások (SMS, MMS, csevegés) időrendi sorrendben is megjeleníthetők, így kényelmesen áttekintheti a beszélgetéseket.

Az MMS-beállítások módosítása

A telefon előre meghatározott üzenetbeállításaival azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

- Érintse meg a  elemet a Kezdőképernyőn, majd a  elemet és végül a **Beállítások** lehetőséget.

E-mail

Az E-mail alkalmazás segítségével elolvashatja például a Gmail szolgáltatás e-mail üzeneteit. Az E-mail alkalmazás a következő fióktípusokat támogatja: POP3, IMAP és Exchange.

A fiókbeállítás módjával kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

E-mail fiók kezelése

Amikor először megnyitja az **Email** alkalmazást, megnyílik a beállítási varázsló, hogy segítséget nyújtson az e-mail fiók beállításában.

A kezdeti beállítás után az E-mail alkalmazásban megjelenik a Bejövő fiók tartalma.




További e-mail fiók hozzáadása:

- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül >  **Email** >  > **Beállítások** > 
Fiók hozzáadása.

Az e-mail fiók általános beállításának módosítása:

- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül >  **Email** >  > **Beállítások** > **Általános beállítások.**

E-mail fiók törlése:

- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül >  **Email** >  > **Beállítások** > 
> **Fiók törlése** > Válassza ki a törölni kívánt fiókot > **Eltávolítás** > válassza az **Igen** lehetőséget.





A fiókok mappái

Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül >  **Email** > , majd válassza a **Mappák** lehetőséget.

Minden fiók tartalmaz egy Bejövő üzenetek, egy Kimenő üzenetek, egy Elküldött és egy Piszkozat mappát. A fiók szolgáltatója által támogatott funkcióktól függően lehetnek további mappák is.

E-mail létrehozása és küldése

Új e-mail létrehozása és küldése

- 1 Az **Email** alkalmazásban érintse meg a  ikont.
- 2 Adja meg az üzenet címzettjének címét. A szöveg beírása közben megjelennek a Telefonkönyvből a feltételeknek megfelelő címek.
- 3 Érintse meg a  mezőt a Cc/Bcc hozzáadásához, és érintse meg a  gombot fájlok csatolásához, ha szükséges.
- 4 Írja be az üzenet szövegét.
- 5 Érintse meg a következőt: .




TIPP! Új bejövő e-mail érkezéséről a készülék hang- vagy rezgő jelzéssel értesít.

Fényképezőgép és kamera

A fényképezőgéppel és kamerával képeket és videókat készíthet és azokat megoszthatja. Telefonjában egy 13 megapixeles kamera van, amellyel éles fényképeket és videókat készíthet.



MEGJEGYZÉS: Fényképezés előtt ne feledje mikroszálal textillel megtisztítani a lencsevédőt. Az összetapogatott lencsevédő miatt a képek homályosak lehetnek, és a fénykoszorú hatás jelentkezhet rajtuk.

A Kamera alkalmazás megnyitása

A kezdőképernyőn érintse meg a következőket:  >  > **Alkalmazások** fül > **Kamera**  elemet.

VAGY

Érintse meg a **Kamera** ikont  a kezdőképernyőn.

TIPP! Ha telefonján a Húzza feloldási módot állította be, akkor lezárt kijelzőnél nyomja meg a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot  a telefon hátulján, majd húzza a Kamera ikont  felfelé a Kamera alkalmazás megnyitásához.

A keresőképernyő



1 Vaku – Megérintésével a következő opciók közül választhat: **Be**, **Ki** vagy **Automatikus**.





Fényképezőgép és kamera

- 2 Kameraváltás** – Váltás a hátlapi és az előlapi kamera között.
- 3 Üzem mód** – A következő üzemmódok közül választhat: **Automatikus**, **Mágikus fókusz**, **Panoráma**, **Kettős** és **Lassú mozgás**.
- 4 Beállítások** – Érintse meg a fényképezőgép és a kamera alábbi beállításainak módosításához:
- 5 Galéria** – Megérintésével hozzáférhet galériájához.
- 6 Videófelvétel gomb** – Megérintésével elindítja a videó felvételt.
- 7 Rögzítés gomb** – Megérintésével fényképet készíthet.
- 8 Kilép** – Ezt megérintve bezárhatja a kiválasztott menüt vagy kiléphet a Kamera alkalmazásból.

Fényképek készítése




Telefonjának beépített kamerájával egyszerűen készíthet fényképeket, csak válasszon témát, irányítsa rá a lensét és nyomja meg a gombot.


Fénykép készítéséhez:


- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a következőket:  >  > **Alkalmazások** fül > **Kamera**  elemet.
- 2 Foglalja a keretbe a kijelzőn a témát.
- 3 A téma körüli négyzet azt jelenti, hogy a kamera fókuszált.
- 4 Érintse meg a  gombot az exponáláshoz. A fényképet a készülék automatikusan a galériába menti.

Videófelvételek készítése

A fényképek készítése mellett telefonjának beépített kamerájával videófelvételeket készíthet, azokat megtekintheti és elküldheti másoknak.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a következőket:  >  > **Alkalmazások** fül > **Kamera**  elemet.

- 2 Foglalja a keretbe a kijelzőn a témát.
- 3 Érintse meg a  gombot videófelvétel készítéséhez.
- 4 A felvétel időtartama a kijelző felső részén látható.

MEGJEGYZÉS: A videófelvétel készítése közben a  gombot megérintve fényképeket készíthet.

- 5 Érintse meg:  , ha szüneteltetni kívánja a videófelvétel készítését. A  megérintésével folytathatja a felvételt.

VAGY


- 6 A felvétel leállításához érintse meg a  gombot. A videófelvételt a készülék automatikusan a galériába menti.

A fényképezőgép és kamera beállításai

Kamera üzemmódban érintse meg az egyes ikonokat a kamera alábbi beállításaihoz:

- **Vaku** : Megérintésével a következő opciók közül választhat: **Be**, **Ki** vagy **Automatikus**.
- **Kameraváltás** : Váltás a hátlapi és az előlapi kamera között.
- **Üzem mód** : A következő üzemmódok közül választhat: **Automatikus**, **Mágikus fókus**, **Panoráma**, **Kettős** és **Lassú mozgás**.
 - ▶ **Automatikus:** Automatikusan készít fényképet.
 - ▶ **Mágikus fókus:** A Mágikus fókus segítségével a fénykép elkészítése után ismét állíthat a fókuszon.
 - ▶ **Panoráma:** Széles panorámaképet készít. Tartsa vízszintesen a telefont, nyomja meg a kioldógombot, majd lassan mozgassa a kamerát vízszintesen.
 - ▶ **Kettős:** A kamera két lencséjét egyszerre használva készít fényképet vagy videófelvételt. A kis képernyő átméretezéséhez vagy mozgatásához tartsa megnyomva.
 - ▶ **Lassú mozgás:** Ezen menüpont segítségével nagy képsebességgel rögzíthet videókat, így a videót lassított módban tekintheti meg.

Fényképezőgép és kamera



- **Beállítások**  Érintse meg a fényképezőgép és a kamera alábbi beállításainak módosításához.
 - ▶ **Dinamikus tónus (HDR):** egyetlen optimális fotóvá állítja össze a különböző expozíciókkal készített képeket, hogy a bonyolult megvilágítási körülmények között jobb fényképet tudjon készíteni.
 - ▶ **Kép méret:** Fényképe méretének megadása. Választási lehetőségek: **13M 4160x3120, W10M 4160x2340, 9M 3120x3120** és **3M 2048x1536**. Videófelvétel méretének megadása. Választási lehetőségek: **UHD 3840x2160, FHD 1920x1080** és **HD 1280x720**.
 - ▶ **Hangvezérelt fotózás:** Hangparancsokkal készíthet fényképeket. Ha bekapcsolta, fénykép készítéséhez mondja azt, hogy „Cheese”, „Smile”, „Whiskey”, „Kimchi” vagy „LG”.
 - ▶ **Időzítő:** Kamerája időzítőjének beállítása. Ez akkor ideális, ha Ön is szerepelni kíván a fényképen.
 - ▶ **Rács:** Könnyen használható, a vízszintes és függőleges irányok tartásával javítja a képek minőségét.
 - ▶ **SD kártya:** A fényképek tárolási helyét határozza meg. Választási lehetőségek: **IN** és **SD**. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a készülékben van SD kártya.
 - ▶ **Súgó:** Segítségével megtanulhatja, hogyan működnek a funkciók. Az ikon megérintésére rövid útmutatás jelenik meg.

Többpontos autofókusz


Amikor fényképet készít, a Többpontos autofókusz funkció automatikusan működik, és biztosítja a kép élességét.

Kettős




A Kettős funkció lehetővé teszi videofelvételek készítését egy időben az előre és a hátrafelé néző kamerával is.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a következőket:  >  > **Alkalmazások** fül > **Kamera**  elemet.

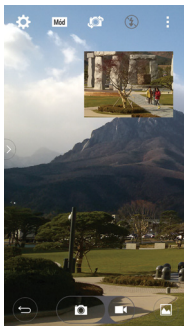2 Érintse meg a Start képernyőn:  > .



MEGJEGYZÉS: A kis képernyőt húzással mozgathatja a kívánt helyre. A kis képernyő átméretezéséhez tartsa nyomva azt. Képernyőváltáshoz érintse meg a kis képernyőt.

- 3 Érintse meg a  gombot az exponáláshoz. A kettős felvétel elindításához érintse meg a  gombot.
- 4 A kettős felvétel leállításához érintse meg a  gombot.

Kézmozdulatos felvétel

Kézmozdulattal való fénykép készítéséhez emelje addig a kezét, míg az előlapon lévő kamera érzékeli, és a kijelzőn megjelenik egy keret.


Fénykép készítése

Kétféle módon lehet a Kézmozdulatos felvétel funkciót használni.

- Emelje fel a kezét nyitott tenyérrel, amíg az első kamera nem érzékeli és egy négyzet meg nem jelenik a képernyőn. Majd szorítsa ökölbe a kezét. Ekkor elindul az időzítő, hogy elég ideje legyen az elkészüléshez.

Fényképezőgép és kamera

- Emelje fel a kezét ökölbe szorított tenyérrel, amíg az első kamera nem érzékeli és egy négyzet meg nem jelenik a képernyőn. Majd nyissa ki a tenyerét. Ekkor elindul az időzítő, hogy elég ideje legyen az elkészüléshez.

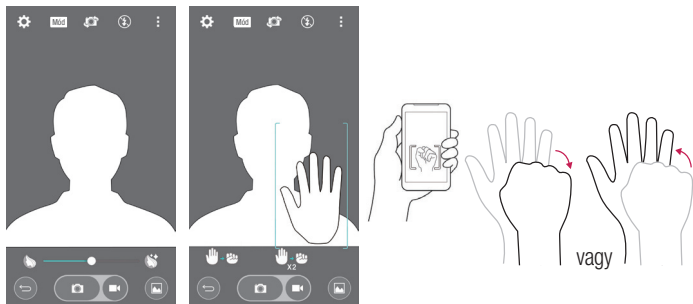

Szupernagyítás




Fényképek készítése során akár 8-szoros nagyítást is használhat.

TIPP! Ez a funkció nagyítás és kicsinyítés során automatikusan működik.

MEGJEGYZÉS: Tartsa stabilan a készüléket. Ez a funkció egyes funkciókkal nem működik. A tárgyak egymást takarhatják, ha gyorsan mozgó tárgyakat fényképez.

A fényképek megtekintése




A tárolt fényképek galériáját a Galériában találja. Megnézheti őket diavetítés formájában, megoszthatja az ismerőseivel, valamint törölheti és szerkesztheti őket.


- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a következőket:  >  > **Alkalmazások** fül > **Galéria**  elemet.
- 2 Válasszon ki egy helyet, és érintse meg a képet a megtekintéshez.




A Galéria opciói

A Galéria alkalmazása tárolt fényképek és videófelvételek bemutatására szolgál, köztük a Kamera alkalmazással készítetteket, valamint az internetről és más helyekről letöltötteket.



Ha telefonján rendelkezik Google-fiókkal, akkor webes albumait is megtekintheti a Galériában.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a következőket:  >  > **Alkalmazások** fül > **Galéria**  elemet a tárolt képek megtekintéséhez.
▶ A további albumok megtekintéséhez lapozzon fel vagy le.
- 2 Érintse meg az albumokat a tartalmuk megtekintéséhez. (Az albumban található fényképeket és videófelvételeket időrendi sorrendben látja.)
- 3 Az albumban található képek megtekintéséhez érintse meg őket.







- ▶ Érintse meg ismét a fénykép csoportot az alábbi ikonok előhívásához:
-  **Kamera:** Megnyitja a Kamera alkalmazást.
 -  **Megosztás:** A fényképet többféle módon, például az Üzenetek vagy Bluetooth alkalmazással megoszthatja.
 -  **Törlés:** A fénykép törlése.

Fényképezőgép és kamera

- ▶ Érintsen meg egy képet az albumban, majd érintse meg a  elemet a következő opciókhoz: **Áthelyez**, **Másolás**, **Kollázskészítés**, **Zárolás**, **A zárolt fájlok megjelenítése**, **Diavetítés** és **Forgat**.
- ▶ Az előző képernyőhöz való visszatéréshez érintse meg a **Vissza gombot** .



Képek hozzárendelése







Egy fénykép elkészítése után hozzárendelheti egy Névbejegyzéshez Fényképes azonosítóként, vagy a Kezdőképernyőhöz háttérképként.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a következőket:  >  > **Alkalmazások** fül > **Galéria**  elemet.
- 2 Érintsen meg egy albumot, majd egy képet a megtekintéshez.
- 3 Miközben a kép látható, érintse meg a  > **Kép beállítása** elemet.
- 4 Válasszon egy opciót.
 - ▶ **Névjegy kép:** a fénykép hozzárendelése egy Névbejegyzéshez Fényképes azonosítóként. Érintse meg a Névjegyek egy bejegyzését, majd érintse meg az **OK** gombot a kép hozzárendeléséhez.
 - ▶ **Zárolt képernyő háttérképe:** a fénykép háttérképként beállításához a zárolási képernyőhöz.
 - ▶ **Háttérkép:** a fénykép háttérképként beállításához vágja körül a képet, majd érintse meg a **BEÁLLÍTÁS HÁTTÉRKÉPNEK** gombot a kép beállításához.
 - ▶ **Kezdőképernyő háttér:** a fénykép háttérképként beállításához vágja körül a képet, majd érintse meg az **OK** gombot a kép beállításához.




Videó opciók

A tárolt videófelvetelek galériáját a Galériában találja. Megnézheti őket a telefonon, megoszthatja az ismerőseivel, valamint törölheti és szerkesztheti őket.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a következőket:  >  > **Alkalmazások** fül > **Galéria**  elemet a tárolt videófelvetelek megtekintéséhez.
 - ▶ A további albumok megtekintéséhez görgessen fel vagy le.

- 2 Érintse meg az albumokat a tartalmuk megtekintéséhez. (Az albumban található fényképeket és videófelvételeket időrendi sorrendben látja.)
- 3 A megtekintéshez érintse meg az egyik videófelvételt. Az alábbi opciókat érheti el:
 - ▶  **Szerkesztés:** Érintse meg a videó szerkesztéséhez.
 - ▶  **QSlide:** A többfeladatos munkavégzés megkönnyítésére átfedést alkalmazhat.
 - ▶  **SmartShare:** Médiafájlok megosztására szolgál DLNA-hitelesítéssel rendelkező eszközökkel.
 - ▶  **Menü:** Megérintésével a **Képarány, Felirat, Megoszt, Részletek, Beállítások** opciókat érheti el.
 - ▶  **Hangerő:** Érintse meg a Hangerő csúszka megjelenítéséhez, majd állítsa be a lejátszás hangerejét a csúszka segítségével.
 - ▶  **Lezárás és feloldás:** Lezárja az érintőgombokat a véletlen érintések megelőzésére.

Videolejátszás

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a következőket:  >  > **Alkalmazások** fül > **Galéria**  elemet a tárolt videófelvételek megtekintéséhez.
 - ▶ A további albumok megtekintéséhez görgessen fel vagy le.
- 2 Érintse meg az albumokat a tartalmuk megtekintéséhez. (Az albumban található fényképeket és videófelvételeket időrendi sorrendben látja.)
- 3 Lejátszáshoz érintse meg az albumban az egyik videófelvételt.
 - ▶ A videófelvétel megérintésével előhívhatja a lejátszás kezelőszerveit.


MEGJEGYZÉS: Videó lejátszása közben csúsztassa felfelé vagy lefelé az ujját a képernyő bal oldalán a képernyő fényerejének módosításához. Videó lejátszása közben csúsztassa felfelé vagy lefelé az ujját a képernyő jobb oldalán a hangerő beállításához. Videó lejátszása közben az idővonal egy pontjának megérintésével egy kis képernyőn megtekintheti a videófelvételnek az adott részét. A kis képernyő megérintésével a videófelvételnek arra a részére ugorhat. Videó lejátszása közben ujjának balról jobbra csúsztatásával (illetve visszafelé) előre- vagy visszatekerheti a felvételt.

Fényképezőgép és kamera

Nagyítás és kicsinyítés

A Nagyítás és kicsinyítés lehetővé teszi az éppen játszott videó egy részének nagyítását és kicsinyítését, ha azt szeretné, hogy az adott rész nagyobb vagy kisebb legyen.

A videó megtekintése közben mutató- és hüvelykujjának közelítésével és széthúzásával nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képet.

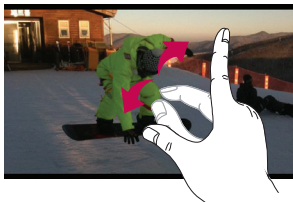

MEGJEGYZÉS: Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.

Dual Play




A Dual Play (két vezetékkel, vagy vezeték nélkül összekötött kijelző) funkció különböző képernyőkön használható.

MEGJEGYZÉS: A két készüléket vezetékkel (Slimport-HDMI) vagy vezeték nélkül (Miracast) kapcsolja össze. A csatlakoztatott eszköz lehet egy TV, illetve a HDMI vagy Miracast kapcsolatot támogató monitor. A Dual Play a Galéria és a Videó alkalmazásokat támogatja. A Dual Play nem támogat minden videófelvételt. A Dual Play csak 1280X720 vagy nagyobb felbontású képernyő felbontással működik.

Galéria

A fénykép- és videoalbumok megtekintéséhez nyissa meg a **Galéria** alkalmazást.

A Galéria alkalmazás megnyitása

- A kezdőképernyőn érintse meg a következőket:  >  > **Alkalmazások** fül > **Galéria**  elemet.




Az albumok megtekintése

A **Galéria** alkalmazás a tárolt fényképek és videófelvételek bemutatására szolgál, beleértve a **Kamera** alkalmazással készítetteket, valamint az internetről és más helyekről letöltötteket.

- Érintse meg az albumokat a tartalmuk megtekintéséhez.
- Érintse meg a kívánt képet vagy videofelvételt annak megtekintéséhez.
- Érintse meg a **Menü gombot**  (a képernyő jobb felső sarkában található) az **Új album**, **Töröl**, **Előnyben részesített album beállítása**, **A zárt fájlok megjelenítése**, **Beállítások** és a **Súgó** eléréséhez.
- Érintse meg a **Kamera ikont** , ha vissza kíván térni a Kamera alkalmazáshoz.

Album megosztása

Egy vagy több album teljes tartalmának törlésére, vagy az albumban található egyedi képek vagy videók megosztására is lehetőség van.





- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a következőket:  >  > **Alkalmazások** fül > **Galéria**  elemet.
- 2 Érintse meg hosszan a kívánt albumot, közben érintse meg a **Megoszt** elemet, válassza ki a képek megosztására használni kívánt alkalmazást, majd szükség szerint fejezze be a megosztást.

Fényképezőgép és kamera

Műveletek fényképekkel

Használja a **Galéria** alkalmazást a **Kamera** alkalmazással készített, illetve letöltött fényképek megtekintésére.

A fényképek megtekintése és böngészése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a következőket:  >  > **Alkalmazások** fül > **Galéria**  elemet.
- 2 Nyisson meg egy albumot, és érintsen meg egy fényképet.
- 3 Érintse meg a **Menü gombot**  (a képernyő jobb felső sarkában) a **SmartShare**, **Kép beállítása**, **Áthelyezés**, **Másolás**, **Vágólapra másolás**, **Zárolás**, **Diavetítés**, **Forgat**, **Kivág**, **Helység hozzáadása**, **Átnevez**, **Nyomtatás** vagy **Részletek** elemek megjelenítéséhez.

Kamera üzemmód ikon


Érintse meg a kamera üzemmódba kapcsoláshoz.

Kedvenc ikon

Érintse meg a kép kedvencek közé mentéséhez.

Szerkesztés ikon

Érintse meg a fénykép szerkesztéséhez.

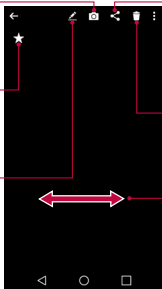

Megosztás ikon


Érintse meg a fényképnek a kiválasztott módon történő megosztásához.

Törlés ikon


Megérintésével törölheti a fényképet.

Húzza az ujját vízszintesen az aktuális album fényképei közötti lapozáshoz.

Videófelvétel megosztása



- 1 Nyisson meg egy albumot a tartalmának megtekintéséhez, majd érintse meg a **Megoszt** ikont  a Galéria képernyő tetején.
- 2 Jelölje be a megosztani kívánt videófelvételeket, érintse meg a képernyő alján a **Megoszt** elemet, válassza ki a fájlok megosztásának módját, majd végezze el a szükség szerinti műveleteket.

Videófelvétel törlése

- 1 Nyisson meg egy albumot a tartalmának megtekintéséhez, majd érintse meg a **Töröl** ikont  a Galéria képernyő tetején.
- 2 Jelölje be a törölni kívánt videófelvételeket, érintse meg a képernyő alján a **Töröl** gombot, majd az Igen gomb megérintésével hagyja jóvá.

QSlide videófelvételek lejátszása során


Videófelvételeket lejátszhat a QSlide ablakban is, így a videó lejátszása alatt más alkalmazásokat is használhat.

- 1 Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást és indítsa el a videófelvétel lejátszását.
- 2 Érintse meg a képernyő jobb felső sarkában a **QSlide** ikont  a QSlide funkció aktiválásához, hogy a videót a QSlide ablakban játssza le.
- 3 A QSlide ablak bezárásához érintse meg az ablak jobb felső sarkában a  elemet a címsoron.




Funkció

Rögzítés+

A **Rögzítés+** funkciót használva jegyzeteket és képernyőfelvételeket készíthet. Készítse el képernyőfelvételeit, húzza be őket, majd a Rögzítés+ funkciót használva ossza meg őket családjával és barátaival.

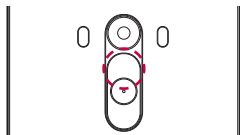


VAGY

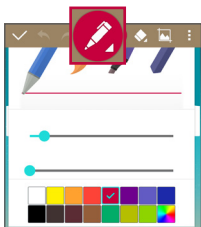




- 1 (Lezárt kijelző mellett) Tartsa nyomva a Hangerő fel gombot.

VAGY

Érintse meg és csúsztassa lefelé az állapotsávot, majd érintse meg a  ikont.

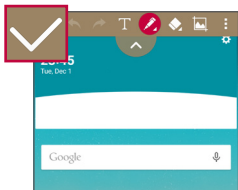- 2 Válassza ki a kívánt menüopciót a **Vastagság**, **Átlátszóság** lehetőségekből, és készítsen jegyzetet.










- 3 Érintse meg a  lehetőséget a Szerkesztés menüben az aktuális képernyő jegyzettel együtt történő mentéséhez. A Rögzítés+ bezárásához érintse meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS: A Rögzítés+ funkció használatakor az ujjbeggyével érintse a képernyőt. Ne a körmét használja.

A Rögzítés+ lehetőségeinek használata

A Rögzítés+ használatakor a szerkesztőeszközöket is könnyedén használhatja.


	A jegyzet mentése az aktuális képernyővel a Galéria vagy a Rögzítés+ helyre.
	Visszavonás vagy Megismétlés.
	Használja az összetett elgondolás funkciót.
	Válassza ki a Toll típus , Vastagság , Átlátszóság és a Szín .
	A készített jegyzet törlése.
	Igény esetén a kép levágható.
	Opció: Válasszon a Megoszt és a Papír stílus opciók közül.

Az elmentett Rögzítés+ megtekintése

Érintse meg a **Rögzítés+/Galéria** elemet, majd válassza ki a Rögzítés+ albumot.

Funkció

Bármelyik képernyőről előhívható a jegyzetömb, a naptár és még sok minden más, egy ablak formájában.

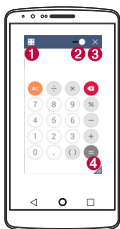

1		Érintse meg a QSlide funkcióból való kilépéshez és az egész ablakos megjelenítéshez való visszatéréshez.
2		Érintse meg az áttetszőség beállításához.
3		Érintse meg a QSlide funkció befejezéséhez.
4		Érintse meg a méret beállításához.

- 1 Az elérhető QSlide alkalmazások megtekintéséhez csúsztassa le az állapotsávot, és érintse meg a QSlide elemet.



TIPP! Egy QSlide funkciót támogató alkalmazás használata közben érintse meg a > QSlide elemet. A funkció egy kis ablakként látható a képernyőn.


- 2 Hívást indíthat, böngészhet az interneten vagy a telefon más funkcióját használhatja. A kis ablakot is használhatja és megérintheti, ha az átlátszó sáv nincs kitöltve .

MEGJEGYZÉS: A QSlide funkció egyszerre legfeljebb két ablak használatát támogatja.

QuickRemote

A QuickRemote révén telefonja univerzális távirányítóná válik a következő készülékekhez: TV, beltéri vevőegység, HiFi.

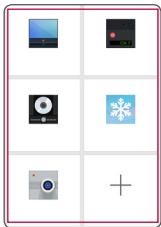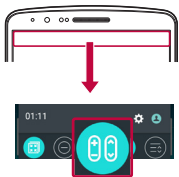

- 1 Érintse meg és csúsztassa lefelé az állapotsávot, majd érintse meg a  > **TÁVIRÁNYÍTÓ HOZZÁADÁSA** elemet.

VAGY

Érintse meg:  >  >
Alkalmazások fül > 
QuickRemote > .

- 2 Válassza ki az eszköz típusát és márkáját, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az eszköz(ök) konfigurálásához.
- 3 Érintse meg és csúsztassa lefelé az állapotsort és használja a QuickRemote funkciókat.

Funkció

MEGJEGYZÉS: A QuickRemote ugyanúgy működik, ahogy a normál távirányítók infravörös (IR) jelei. Amikor a QuickRemote funkciót használja, ügyeljen, hogy ne takarja el a telefon tetején található érzékelőt. A típustól, a gyártótól vagy szervizállalattól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott.

Intelligens billentyűzet

Az Intelligens billentyűzet funkció felismeri beviteli szokásait, és gyorsan, hiba nélkül megadja a szükséges szavakat.



Kurzor mozgatása a szóközzel

Tartsa nyomva a szóközt, majd ujját jobbra/balra mozgatva mozgathatja a kurzort.





A javasolt szó bevitele kézmozdulatok segítségével




Írjon be szöveget billentyűzettel, és megjelennek a javasolt szavak. Pöccintsen felfelé a bal oldalon a bal oldali javaslat kiválasztásához. Pöccintsen felfelé a jobb oldalon a jobb oldali javaslat kiválasztásához.



LG SmartWorld


Az LG SmartWorld izgalmas tartalmak – betűtípusok, témák, játékok, alkalmazások – széles választékát kínálja az Ön számára.

Hogyan érhető el az LG SmartWorld a telefonról?

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > érintse meg a  ikont az **LG SmartWorld** eléréséhez.
 - 2 Érintse meg a Belépés elemet és adja meg az LG SmartWorld felhasználónevét és jelszavát. Ha még nem iratkozott fel, érintse meg a Regisztráció elemet és hozza létre az LG Smart World tagságát.
 - 3 Töltse le a kívánt tartalmat.
- * A mobilhálózat használata esetén a szolgáltatója az előfizetésének megfelelően díjat számlázhat fel az adatforgalomért.
- * Előfordulhat, hogy az LG SmartWorld nem minden szolgáltatónál vagy országban elérhető.

Funkció




MEGJEGYZÉS: Mi a teendő, ha nem látható a ikon?

- 1** Mobil webböngésző segítségével nyissa meg az LG SmartWorld (www.lgworld.com) oldalt, és válassza ki az országot.
- 2** Töltse le az LG SmartWorld alkalmazást.
- 3** Futtass és telepítse a letöltött fájlt.
- 4** Nyissa meg az LG SmartWorld alkalmazást a  ikon megérintésével.

Speciális előnyök kizárólag az LG SmartWorld szolgáltatásban

- 1** Alakítsa okostelefonját a saját stílusának megfelelően. Alkalmazza továbbá az LG SmartWorld szolgáltatás által biztosított kezdőlaptémákat, illetve a billentyűzettémákat és betűtípusokat. (Ez a szolgáltatás azonban készülékspecifikus. Kérjük, ellenőrizze az LG SmartWorld weboldalán, hogy az adott téma alkalmazható-e vagy sem.)
- 2** Élvezze az LG SmartWorld speciális szolgáltatásait, használja ki állandó akcióinkat.

Zene

A telefon beépített zenelejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszó eléréséhez érintse meg a  >  > **Alkalmazások** fül >  **Zene** elemet.

Zenefájlok hozzáadása a telefonhoz




Először másoljon zenefájlokat a telefonra:

- Zene átvitele a Média eszköz (MTP) segítségével.
- Vezeték nélküli letöltés internetről.
- A telefon szinkronizálása számítógéppel.
- Fájlok fogadása Bluetooth segítségével.

Zene átvitele a Média eszköz (MTP) segítségével

- 1 Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez az USB-kábellel.
- 2 Válassza ki a **Média eszköz (MTP)** lehetőséget. Telefonja mint egy másik meghajtó fog megjelenni a számítógépen. A megtekintéshez kattintson a meghajtóra. Másolja át a fájlokat a számítógépről a meghajtó mappába.
- 3 Ha befejezte a fájlok átvitelét, húzza le az állapotsávot, és érintse meg az **USB PC kapcsolat** > **Telefon töltése** elemet. Most már biztonságosan eltávolíthatja az eszközt.

Zeneszám lejátszása

- 1 Érintse meg a  >  > **Alkalmazások** fül >  **Zene** elemet.
- 2 Érintse meg a **Számok** opciót.
- 3 Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.












Megérintésével szüneteltetheti a lejátszást.



Érintse meg a lejátszás folytatásához.

Multimédia

	Érintse meg az album, a lejátszási lista vagy a kevert sorrendű lejátszás következő számára ugrásához. Érintse meg és tartsa nyomva az előretekeréshez.
	Érintse meg az aktuális szám újraindításához, vagy az album, lejátszási lista vagy kevert sorrendű lejátszás előző számára ugráshoz. Érintse meg és tartsa nyomva a visszatekeréshez.
	Érintse meg a Hangerő csúszka megjelenítéséhez, majd állítsa be a lejátszás hangerejét a csúszka segítségével.
	Érintse meg a hangeffektek beállításához.
	Érintse meg az aktuális lejátszási lista megnyitásához.
	Érintse meg a szám kedvencek közé mentéséhez.
	Érintse meg a jelenlegi lejátszási lista véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához.
	Érintse meg az ismétlési módok közti váltáshoz: összes szám ismétlése, aktuális szám ismétlése, ismétlés kikapcsolása.
	Érintse meg a zene SmartShare funkción keresztül megosztásához.

Nyomja meg a készülék hátulján található hangerőnövelő és hangerőcsökkentő gombot a hangerő zenehallgatás közben történő beállításához.

Érintse meg hosszan a listában szereplő valamelyik zeneszámot. Megjelennek a következő lehetőségek: **Lejátsz**, **Lejátszási listához ad**, **Töröl**, **Megoszt**, **Beállítás csengőhangként** és **Keresés**.

MEGJEGYZÉS:

- A készüléksoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.


MEGJEGYZÉS: A zenefájlok szerzői joga nemzetközi egyezmények és állami szerzői jogvédelemi törvények szabályozása alatt állhat.

Ezért elképzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licencet kell vásárolnia.






Bizonyos országokban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyagok magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.

Az ébresztés beállítása




- 1 Érintse meg a  >  > **Alkalmazások** fül >  **Óra** >  elemet.
- 2 Az ébresztés beállítása után a telefon jelzi, hogy mennyi idő van hátra az ébresztő bekapcsolásáig.
- 3 Állítsa be a következőket: **Ismétlés**, **Késleltetés időtartama**, **Ébresztéskor rezegjen**, **Ébresztés hangja**, **Ébresztés hangja**, **Alkalmazás automatikus indítása**, **Puzzle lezárás** és **Jegyzet**. Érintse meg a **MENTÉS** gombot.


MEGJEGYZÉS: Az ébresztések listáján található ébresztési beállítások módosításához érintse meg a **Menü gombot** , és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

A számológép használata

- 1 Érintse meg a  >  > **Alkalmazások** fül >  **Számológép** elemet.
- 2 A számbillentyűk megérintésével írhatja be a számokat.
- 3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a megfelelő funkciót (+, -, x vagy ÷), majd az = jelet.
- 4 Az előzmények ellenőrzéséhez érintse meg a  ikont, majd pedig a **Számítási előzmények** elemet.
- 5 Az összetett számítások esetén érintse meg a  Menü gombot, majd a **Tudományos számológép** gombot.
- 6

Új esemény felvétele a naptárba

- 1 Érintse meg a  >  > **Alkalmazások** fül >  **Naptár** elemet.
- 2 A képernyőn a Naptár különböző nézet típusait (Nap, Hét, Hónap, Év, Napirend) tekintheti meg.


- 3 Érintse meg a dátumot, amikorra eseményt kíván megadni, és érintse meg a  jelet.
- 4 Érintse meg a **Név** opciót, majd írja be az esemény nevét.
- 5 Érintse meg a **Hely** opciót, és írja be a helyet. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az esemény kezdetének és végének időpontját.
- 6 Ha azt szeretné, hogy az ébresztés ismétlődjön, állítsa be az **ISMÉTLÉS** funkciót, és szükség szerint az **EMLÉKEZTETŐK** funkciót is.
- 7 Érintse meg a **Mentés** opciót, hogy az eseményt elmentse a naptárba.

Diktafon

A diktafonnal hangjegyzeteket vagy egyéb hangfájlokat is rögzíthet.

Hangfelvétel készítése

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül >  **Diktafon**.
- 2 A felvétel indításához érintse meg a  gombot.
- 3 Érintse meg a  gombot a felvétel befejezéséhez.
- 4 A felvétel meghallgatásához érintse meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS: Az album megnyitásához érintse meg a  ikont. Meghallgathatja a tárolt hangfelvételeket. Előfordulhat, hogy a felvétel rendelkezésre álló ideje eltér a tényleges felvételi időtől.



Hangfelvétel küldése

- 1 A felvétel befejezése után a  gomb megérintésével elküldheti a hangfájlt.
- 2 Válasszon a **Email**, **Üzenet**, **Rögzítés+**, **Bluetooth**, **Gmail**, **SmartShare Beam**, **Drive** vagy **Android Beam** elemek közül. A **Email**, **Üzenet**, **Rögzítés+**, **Bluetooth**, **Gmail**, **SmartShare Beam**, **Drive** vagy **Android Beam** vagy **Üzenet** lehetőséget kiválasztva csatolhatja a hangfelvételt az üzenethez. Ezután a szokásos módon megírhatja és elküldheti az üzenetet.

Feladatok

Ez a feladat szinkronizálható az MS Exchange fiókkal. Létrehozhat egy feladatot, módosíthatja és törölheti az MS outlook vagy az MS Office Outlook Web Access alkalmazásban.

Az MS Exchange szinkronizálása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  >  > **Alkalmazások** fül >  **Beállítások** elemet.
- 2 Érintse meg a következőket: **Általános** fül > **Fiókok és szinkronizálás** > **Fiók hozzáadása**.
- 3 Érintse meg a **Microsoft Exchange** elemet, majd hozzon létre e-mail címet és jelszót hozzá.
- 4 Ellenőrizze, hogy bejelölte-e a Feladat szinkronizálása pontot.

MEGJEGYZÉS: Az MS Exchange támogatottsága az e-mail kiszolgáltól függ.

Google+



Az alkalmazással tarthat folyamatos kapcsolatot a Google közösségi hálózati szolgáltatásának segítségével.

- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül >  **Google mappa** >  **Google+.**

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatóként nem elérhető.

Hangalapú keresés

Az alkalmazással weboldalakat kereshet hang segítségével.

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül >  **Google mappa** >  **Hangalapú keresés.**
- 2 Mondja ki a kulcsszót vagy szókapcsolatot, amikor a **Meghallgatás...** felirat megjelenik a képernyőn. Válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régiónként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Letöltések

Az alkalmazás használatával megnézheti, milyen fájlok lettek letöltve az alkalmazáson keresztül.

- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül >  **Letöltések.**

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régiónként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Az internet

Böngésző

Az alkalmazás az internet böngészésére alkalmas. A Böngésző a játékok, a zene, a hírek, a sport, a szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra, legyen bárhol, és bármilyen érdeklődési körrel.

MEGJEGYZÉS: A szolgáltatáshoz történő csatlakozás és letöltés többletköltség felszámításával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül >  **Böngésző**.


Az internetes állapotáv használata

A megnyitásához érintse meg ujjával és csúsztassa felfelé.



Érintse meg a gombot az előző oldalra történő visszalépéshez.



Érintse meg a gombot a jelenlegi oldal után megnyitott honlap ismételt megnyitásához. Ez az ellenkezője annak, ami akkor történik, ha a  elemet érinti meg.



Érintse meg a kezdőlapra ugráshoz.



Érintse meg a gombot új ablak hozzáadásához.



Érintse meg a gombot a könyvjelzők eléréséhez.

Weboldalak megtekintése


Érintse meg a címezőt, adja meg a webcímet, és érintse meg az **OK** elemet.

Oldal megnyitása

Új oldal megnyitásához érintse meg:  → .

Másik oldal megnyitásához érintse meg: , görgessen le- vagy felfelé, és érintéssel válassza ki az oldalt.

Keresés az interneten hang alapján

Érintse meg a címezőt, érintse meg a  jelet, mondja ki a kulcsszót, majd válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.



MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a funkció régióként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel való megjelöléséhez érintse meg a  > **Új könyvjelző** > **MENTÉS** elemet.

Könyvjelzővel megjelölt oldal megnyitásához érintse meg a  jelet, és válasszon.

Előzmények


Érintse meg az  > **Előzmények** elemet a weboldal megnyitását a nemrégiben megtekintett oldalak listájából. Az összes előzmény törléséhez érintse meg a  → **Igen** elemet.

Felugró böngésző használata

Ezzel a funkcióval kapcsolódhat az internethez úgy, hogy az aktuális alkalmazást nem kell bezárnia.

Tartalom, például névjegy vagy webcímetek tartalmazó jegyzetek megtekintésekor válassza ki a webcímet, majd érintse meg a Felugró böngésző elemet a felugró böngésző megnyitásához. Érintéssel és húzással mozgassa át a böngészőt egy másik helyre.

Ha teljes képernyőn kívánja megjeleníteni a böngészőt, érintse meg a  jelet.

A böngésző bezárásához érintse meg a  jelet.

Chrome

A Chrome használatával rákereshet információra és weboldalra.

1 Érintse meg a  >  > **Alkalmazások** fül >  **Chrome** elemet.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatóként nem elérhető.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a címezőt, és adja meg a webcímet vagy a keresési feltételeket.

Oldal megnyitása

Új oldal megnyitásához érintse meg: **Menü gomb** : → **Új lap**.

Másik oldal megnyitásához érintse meg: , görgessen le- vagy felfelé, és érintéssel válassza ki az oldalt.

Szinkronizálás más eszközökkel

Szinkronizálja a nyitott lapokat és könyvjelzőket a Chrome böngészővel más eszközökön való használatra akkor, amikor azonos Google fiókkal van bejelentkezve.

Más eszközökön nyitott oldalak megtekintéséhez érintse meg: **Menü gomb** : →

Mostanában megjelenített.

Válassza ki a megnyitni kívánt weboldalt.

Könyvjelző hozzáadásához érintse meg a **Menü gomb** : → ☆.

Beállítások

Ez a fejezet áttekintést nyújt a telefon Rendszerbeállítások menüiben megtalálható és módosítható elemeiről.

A Beállítások menü megnyitásához:

Érintse meg:  > tartsa nyomva  > **Rendszerbeállítások** elemet.

- vagy -

Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül >  **Beállítások**.



Hálózatok



< Wi-Fi >

Wi-Fi – Bekapcsolja a Wi-Fi funkciót, hogy csatlakozhasson az elérhető Wi-Fi hálózatokhoz.

TIPP! Hozzájutás a MAC-címhez

Bizonyos vezeték nélküli hálózatok MAC-cím szűréssel vannak ellátva, melyekhez csak úgy tud csatlakozni, ha készülékének MAC-címét beírja az útválasztóba.

A MAC-címet a következő felhasználói felületen találja:  >  >

Alkalmazások fül >  **Beállítások** > **Hálózatok** fül > **Wi-Fi** >  > **Haladó Wi-Fi beállítások** > **MAC cím**.

< Bluetooth >

Kapcsolja a Bluetooth vezeték nélküli funkciót be- vagy ki, a Bluetooth használatához.

< Mobil adat >

Az adatfelhasználás megjelenítése és a mobil adatkapcsolat korlátozásának beállítása.

< Hívás beállítások >

Konfigurálja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátírányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

Hangposta – Kiválaszthatja saját szolgáltatójának hangposta szolgáltatását.

Beállítások

Fix hívószám – Kiválasztva összeállíthatja azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Ehhez szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak a telefonról.

Felugró ablak bejövő hívásnál – Bejövő hívás esetén megjelenít egy előugró értesítést, ha épp egy alkalmazást használ.

Hívás elutasítás – Itt beállíthatja a hívás elutasítása funkciót. Válasszon a következő lehetőségek közül: **Hívások elutasítása üzemmód** vagy **Következő hívások elutasítása**.

Elutasítás üzenettel – Hívás elutasítása esetén ezzel a funkcióval gyorsüzenetet küldhet. Ez olyankor hasznos, amikor érkezellet közben kell egy hívást elutasítania.

Hívásátirányítás – Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át kívánja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz vagy amikor nincs térrőr.

Automatikus válasz – Állítsa be, hogy egy csatlakoztatott kihangosító készülék mennyi idő után fogadja automatikusan a bejövő hívást. Válasszon a **Ki, 1 mp, 3 mp** vagy **5 mp** lehetőségek közül.

Kapcsolatjelző vibrálás – Rezeg a telefon, amikor a másik fél fogadja a hívást.

Zajszigetelés – Lecsökkenti a háttérzajt a készüléken beszélgetés közben.

Hang javítása – Javítja a hangminőséget zajos környezetben a jobb hallhatóság érdekében.

Ismeretlen számok mentése – Ismeretlen számok hozzáadása a névjegyekhez a hívást követően.

A bekapcsológomb befejezi a hívást – Megszakíthatja a kapcsolatot.

Bejövő hívás fogadása – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor a készülék fülhöz emelésével automatikusan tudja fogadni a bejövő hívásokat.

Függőben lévő bejövő hívások – Ha engedélyezi a funkciót, a készülék lefelé fordításával elnémíthatja a bejövő hívásokat.

Híváskorlátozás – Zárolja a bejövő, kimenő vagy a nemzetközi hívásokat.

Hívás időtartama – Az alábbi hívástípusok időtartamának megtekintése: **Utolsó hívás, Kimenő hívások, Bejövő hívások és Összes hívás.**

További beállítások – A következő beállításokat módosíthatja:

Hívó szám: Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelje-e a hívott fél készüléke.

Hívásvárakoztatás: Ha a hívásvárakoztatás aktív, a készülék a zajló beszélgetés közben jelzi a másik bejövő hívást (szolgáltatótól függően).

< Megosztás és csatlakoztatás >

NFC – Az Ön telefonja NFC-kompatibilis mobiltelefon. Az NFC (Near Field Communication, rövid hatótávú kommunikáció) egy olyan vezeték nélküli csatlakozási technológia, amely lehetővé teszi az elektronikus eszközök közötti kétoldali kommunikációt. A funkció néhány centiméteres távolságon belül működik. Tartalmat oszthat meg NFC címkével vagy másik NFC kompatibilis eszközzel, a két készülék egyszerű összeérintésével. Ha készülékével megérint egy NFC címkét, a címke által tartalmazott adatok megjelennek a telefonon.

NFC be-/kikapcsolása: A Kezdőképernyőn érintse meg, és csúsztassa az értesítési panelet lefelé, majd az NFC ikonnal kapcsolja be az NFC funkciót.

MEGJEGYZÉS: Ha a Repülési mód be van kapcsolva, az NFC alkalmazás használható.

AZ NFC használata: Az NFC használatához ellenőrizze, hogy készüléke be van-e kapcsolva, és kapcsolja be az NFC-t, ha az ki van kapcsolva.

Android Beam – Ha a funkció be van kapcsolva, sugározhat tartalmakat másik NFC kompatibilis eszközre az eszközök egymáshoz közel tartásakor.

Közelítse egymáshoz a két eszközt (jellemzően a hátlapjukat), majd érintse meg telefonja képernyőjét. Az alkalmazás meghatározza, mi kerüljön sugárzásra.

SmartShare Beam – Kapcsolja be, ha szeretne multimédiás tartalmakat fogadni LG telefonokról és táblagépekről a SmartShare Beam kapcsolaton keresztül.

Média-kiszolgáló – Összon meg médiatartalmakat a közeli eszközökkel DLNA-n keresztül.

Beállítások

Miracast – A telefonkijelző és a telefonhang tükrözése a Miracast hardverkulcsra vagy vezeték nélkül a TV készülékre.

LG PC Suite – A multimédia tartalmak és alkalmazások könnyed kezelése érdekében csatlakoztassa az LG PC Suite alkalmazást a készülékével.

Nyomatás – Vezeték nélküli nyomtató beállítása.

< Internetmegosztás >

Internetmegosztás USB-n – Az internetkapcsolat számítógéppel történő megosztása érdekében csatlakoztassa az USB-kábelt.

Wi-Fi hotspot – A telefon segítségével mobil szélessávú kapcsolatot is biztosíthat. Hozzon létre egy hotspotot és ossza meg a kapcsolatát. További információkért lásd „**A telefon adatkapcsolatának megosztása**” című fejezetet.

Bluetooth megosztás – Beállíthatja a telefonján, hogy megosztja-e az internetkapcsolatot vagy sem.

Súgó – Érintse meg, hogy megtekinthesse a Wi-Fi hotspot, az Internetmegosztás USB-n keresztül és a Bluetooth megosztás funkciókra vonatkozó információkat.

< További >

Repülési mód – A Repülési mód bekapcsolásakor a rendszer minden vezeték nélküli kapcsolódási módot letilt.

Mobilhálózatok – Az adatbarangolás, a hálózati mód és szolgáltató, a hozzáférési pontok nevének (APN) stb. beállítása.

VPN – A korábban konfigurált virtuális magánhálózatok (VPN) megjelenítése. Különböző típusú VPN hálózatok hozzáadására van lehetőség.

Hang

Hang profilok – Válassza ki a hangot a **Hang**, **Csak rezgő** vagy **Ne zavarjon** opciók közül.

Hangerő – A telefon hangerő-beállításait bármikor beállíthatja az igényei és az adott környezet alapján.

Csengőhang – A hívások csengőhangjának beállítása. Csengőhangot úgy is hozzá lehet adni, ha megérinti a  gombot a képernyő jobb felső sarkában.

Névjegy csengőhangja – Lehetővé teszi a csengőhangok bejövő hívás szerinti automatikus beállítását.

Rezgés erőssége – Lehetővé teszi a hívások, értesítések és a Koppintásra rezeg funkció esetén a rezgés erősségének beállítását.

Csengőhang rezgéssel – Jelölje be, ha bejövő híváskor a csengőhang mellé telefonrezgést is szeretne.

Rezgés típusa – A bejövő hívások rezgéstípusának beállítása. Válasszon a következők közül: **Gyors, Röviden ismételt, Szabványos, Tartós** vagy **Tik-tak**.

Ne zavarjon – Állítsa be azt az időt és módot, amikor nem szeretné, hogy a telefon jelezze a bejövő értesítéseket. Válasszon a **Előnyben részesített** vagy **Teljes némitás** lehetőségek közül.

Képernyő zárolása – Állítsa be, hogy láthatóak legyenek-e az értesítések a lezárt képernyőn.

Alkalmazások – Állítsa be az alkalmazások értesítéseit. Válasszon az alkalmazások értesítéseit nem megjelenítő Semmi és a prioritásos értesítéseket a többi fölött megjelenítő Prioritás, illetve a Csak prioritással beállított Ne zavarjon közül.

Értesítési LED – Érintse meg a funkció be-/kikapcsolásához. Bekapcsolt állapotban a LED bekapcsol a kiválasztott értesítésnél, a megadott színben.

< További >

Értesítési hang – Lehetővé teszi az értesítési hang beállítását. Értesítési hangot a képernyő jobb felső sarkában található  gomb megérintésével is felvehet.

Koppintásra rezeg – Az opció kiválasztásával engedélyezheti, hogy a Kezdőlap gombok vagy az egyéb felhasználói felületen végzett interakciók során a telefon rezegjen-e vagy sem.

Hangeffektusok – Az elem megérintésével a tárcsázó felület érintési hangjelzéseit, az érintési hangjelzéseket és a képernyő-zárolási hangokat állíthatja be.

Beállítások

Tárcsázó érintőhangjai – Az opció bejelölésével a készülék hangokat játszik le a számok tárcsázásakor.

Érintés hangja – Az opció bejelölésével a készülék hangot játszik le a képernyő valamely elemének kiválasztásakor.

Képernyőzárolási hangok – Az opció bejelölésével a készülék hangot játszik le a képernyő zárolásakor és feloldásakor.

Üzenet/hívás hangértesítései – Érintse meg az **Üzenet/hívás hangértesítései** gombot a funkció be- és kikapcsolásához. Bekapcsolt állapotban a készülék automatikus hangértesítést ad bejövő híváskor és üzenetkor.

Kijelző

< KEZDŐLAP ÉS ZÁROLÁS >

Kezdőképernyő

Kezdőlapp kiválasztása – **Kezdőlapp** beállítása vagy **EasyHome** elemet az alapértelmezett kezdőképernyőnek.

Smart Bulletin – Érintse meg a **Smart Bulletin** gombot a funkció be- és kikapcsolásához. Ez egy további Kezdőképernyőt tartalmaz, ahol testre szabott információk jeleníthetők meg. Jelölje be a **Naptár**, **LG Health**, **Smart Tips**, **Zene** vagy **QuickRemote** lehetőséget.

Téma – Az eszköz képernyőtémájának beállítása. Ezt az **LG SmartWorld** szolgáltatásból töltheti le.

Háttérkép – A kezdőképernyőn használandó háttérkép beállítása. Válassza ki a következő helyek valamelyikéből: Válassza ki a **Galéria**, **Háttérkép galéria**, **Mozgó háttérképek**, **Multi-fotó** vagy a **Fotók**.

Kijelző effekt – A képernyők váltására szolgáló ujjmozdulat effektjének beállítása. Válasszon a következő opciók közül: **Dia**, **Szellő**, **Harmonika**, **Panoráma**, **Forgótár**, **Réteg** vagy **Dominó**.

Kezdőképernyő körkörös görgetése – Az opció bejelölésével lehetővé teszi a kezdőképernyő folyamatos görgetését (visszaugrás az első oldalra az utolsó oldal után).

Súgó – A kezdőképernyő elemeivel és funkcióval kapcsolatos információkat jelenít meg.

Képernyő zárolása

Válassza ki a képernyőzár – Képernyőzár típus beállítása a telefon biztonsága érdekében. Egy képernyőkből álló sorozat megnyitása, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. A következő lehetőségek beállítása: **Semmi**, **Húzza**, **Knock Code**, **Feloldási minta**, **PIN** vagy **Jelszó**.

Ha engedélyezte a képernyőzár-feloldási minta típusát, akkor a telefon bekapcsolásakor vagy a képernyő felébresztésekor a képernyőzár feloldásához le kell rajzolnia a feloldási mintát.

Smart Lock – Ha beállítja, a telefont automatikusan feloldják a Megbízható eszközök (BT eszköz vagy NFC) vagy Megbízható arcok. Ez a funkció akkor érhető el, ha a Képernyőzár **Knock Code**, **Feloldási minta**, **PIN** vagy **Jelszó**.

MEGJEGYZÉS: A funkció aktiválásához a Smart Lock-nak bekapcsolt állapotban kell lennie.

Beállítások > Általános > Biztonság > Trust agents > Smart Lock.

Kijelző effekt – A kijelző effekt opciók beállítása. Válasszon a **Hullahopp**, **Körmozaik**, **Fény részecske**, **Vektor kör** vagy a **Szóдавíz** lehetőségek közül.

MEGJEGYZÉS: Ha a Képernyőzár opció Feloldási minta beállításra van állítva, akkor előfordulhat, hogy a beállítás neve Feloldási minta.

Háttérkép – A képernyőzár háttérképének beállítása. Válassza ki a **Galéria** vagy a **Háttérkép galéria**.

Parancsikon – Lehetővé teszi a parancsikonok megváltoztatását a **Húzza** képernyőzáron.

Időjárásjelző animáció – Az opció bejelölésével az aktuális hely időjárás animációja jelenik meg a lezárt képernyőn.

Beállítások

Elérhetőségi adatok elveszett telefonhoz – Jelölje be, ha szeretné megjeleníteni a lezárt képernyőn a készülék tulajdonosának nevét. Adja meg a tulajdonosi információként megjelenítendő szöveget.

Időzítő zár – Beállíthatja, hogy a képernyő mennyi ideig tartó tétlenség után zárolja magát automatikusan.

A bekapcsoló gomb azonnal lezár – Jelölje be ezt az opciót, ha szeretné, hogy a képernyő azonnal lezáródjon a Be-/kikapcsolás gomb/Lezárás gomb megnyomására. Ez a beállítás felülbírálja a Biztonság zár időzítő beállítását.

Előlapú érintőgombok

Gombkombináció – Húzzon el egy ikont a kezdőlapon található érintőgombok átrendezéséhez. Akár 5 kezdőlapi érintőgombot is megadhat.

Szín – A hátteret állítja be a kezdőlapon található érintőgombokhoz. A fehér és a fekete közül választhat.

Rejtett előlapú érintőgombok – Az összes képernyő alján megjelenő érintőgombok beállítása. Beállíthatja, hogy mely gombok jelenjenek meg, hogy hol jelenjenek meg a sávon, és hogy nézzenek ki. Kiválaszthatja a gombokat és azok sorrendjét, a témát és a hátteret.

< BETŰTÍPUS >

Betűtípus – A telefon által használt betűtípus beállítása.

Betű méret – A telefon által használt betűméret beállítása.

< ALAPBEÁLLÍTÁSOK >

Fényerő – A képernyő fényerejének beállítása. Az akkumulátor kímélése érdekében használja a lehető legalacsonyabb fényerőt, amelynél még megfelelően látja a képernyőt.

Automata képernyő forgatás – Jelölje be, ha azt szeretné, hogy a képernyő automatikusan elforduljon, amikor elforgatja a telefont (álló helyzet/fekvő helyzet).

Képernyő idő – Annak beállítása, hogy a képernyő mennyi idő után kapcsoljon ki.

Intelligens képernyő – Az opció bejelölésével engedélyezheti, hogy a képernyő ne kapcsoljon ki, amikor Ön a képernyőt nézi.

< **További** >

Álmodozás – Érintse meg az Álmodozás gombot a funkció be-/kikapcsolásához. Bekapcsolt állapotban megjelenik a képernyővédő, ha a telefon készenléti módban van a dokkolós és/vagy a töltőn. Az **Óra** és Google Fotók közül választhat.

Mozgásérzékelő kalibrálás – Lehetővé teszi az érzékelő dőlési és sebességi pontosságának javítását.

Általános

< **Nyelv és billentyűzet** >

A Nyelv és billentyűzet beállítása pontban adhatja meg a telefonon megjelenő szövegek nyelvét, illetve itt állíthatja be a képernyőn megjelenő billentyűzetet, a szótárhoz hozzáadott szavakat is beleértve.

Nyelv – A készüléken használt nyelv beállítása.

Aktuális billentyűzet – Megjeleníti a használatához aktuálisan beállított billentyűzetet.

LG billentyűzet – JAz adatbevitel érdekében válassza ki az **LG billentyűzet** lehetőséget.

Google hangalapú gépelés – Az adatbevitelhez válassza a **Google hangbevitel** lehetőséget.

Szöveg beszédre alakítása – Beállíthatja a preferált beszédmotort és a beszédsebességet (a beállítást a nagyon lassú és nagyon gyors lehetőségek között módosíthatja). A beszéd szintetizátor rövid bemutatóját is lejátszsa.

Mutató sebessége – A csúszkán lévő mutató sebességének beállítása.

Gombok megfordítása – Felcseréli az egérgombokat, így az elsődleges gombot a jobb oldalon lehet használni.

< Hely >

Ha bekapcsolja a helymeghatározási szolgáltatást, telefonja a GPS, a Wi-Fi és a mobil hálózatok segítségével meghatározza az Ön hozzátartozó tartózkodási helyét.

Mód – Állítsa be a hely módot.

Nagy pontosság (GPS és hálózatok) – GPS, Wi-Fi és mobilhálózatok használata a pozíció meghatározásához.


Akkumulátor-kímélés (csak hálózatok esetében) – Wi-Fi és mobilhálózatok használata a pozíció meghatározásához.

Csak eszközérzékelők (Csak GPS) – A GPS használata tartózkodási helyének meghatározásához.

LEGUTÓBBI HELY LEKÉRDEZÉSE – Megjeleníti azokat az alkalmazásokat, amelyek az utóbbi időben az Ön pozíciójára vonatkozó információt kértek.

HELYMEGHATÁROZÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

Kamera – Az opció bejelölésével a fényképekhez és videókhoz hozzáadhatja azok készítési helyét.

Google Helyelőzmények – Tetszés szerint be- vagy kikapcsolhatja a Google tartózkodási hely jelentése opcióit. További információért érintse meg:  > **Súgó** és visszajelzés.

< Fiókok és szinkronizálás >

Az alkalmazások számára a háttérben adatszinkronizálás végzésének engedélyezése, akár használja őket, akár nem. A funkció kikapcsolásával akkumulátorenergiát takaríthat meg, és csökkentheti (de nem szüntetheti meg) az adatfelhasználást.

< Felhő >

Hozzon létre felhőfiókot a felhőszolgáltatás LG alkalmazásokkal történő gyors és egyszerű használatához.

< Felhasználó >

Jelölje ki ezt az opciót a felhasználók lezárt telefontól történő megadásához.

MEGJEGYZÉS: Felhasználók hozzáadásával megoszthatja telefonját más személyekkel. Minden felhasználónak saját alkalmazásai és tartalmai lehetnek a saját területén. A telefon bármely felhasználója módosíthatja a beállításokat, például a WiFi-t, és elfogadhatja az alkalmazások frissítését, amely a többi felhasználót is érinti. Kezdeti telepítés szükséges ahhoz, hogy az új felhasználók használhassák a telefont.

< Kisegítő lehetőségek >

A telefonra telepített elérhetőségi beépülő modulok konfigurálásához használja a z húzza el a csúszkát.

Látás

TalkBack – Lehetővé teszi a TalkBack funkció beállítását, amely a látási nehézséggel élő személyeket szóbeli visszajelzésekkel segíti.

Üzenet/hívás hangértesítései – Érintse meg a  gombot a be- és kikapcsolásához. Bekapcsolt állapotban beérkező hívás és üzenet esetén egy automatikus hang alapú figyelmeztetés szólal meg.

Képernyő-árnyalatok – A funkció engedélyezésekor a képernyő sötétebb kontraszttal jelenik meg.

Betűméret – A kijelző betűméretének beállítása.

Érintő zoom – Nagyítás és kicsinyítés a képernyő tripla érintésével.

Képernyőszín invertálása – A funkció engedélyezésével a képernyő és a tartalom színei invertálhatók.

Képernyőszín beállítása – Lehetővé teszi a képernyő és a tartalom színeinek invertálását.

Képernyő-színszűrő – Lehetővé teszi a képernyő és a tartalom színeinek módosítását.

A bekapcsológomb befejezi a hívást – A funkció engedélyezésével a hanghívásokat a Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb megnyomásával is megszakíthatja.

Hallás

Képaláírás – Módosíthatja a hallássérült emberek számára megjeleníthető feliratozás beállításait.

Értesítési LED – Lehetővé teszi a LED bejövő hívások és értesítések esetén történő aktiválását.

Villogó figyelmeztetések – A funkció engedélyezésekor bejövő hívás vagy értesítés esetén a készülék vakuja villog.

Az összes hang kikapcsolása – A funkció engedélyezésével a készülék összes hangja lekapcsolható.

Hangtípus – A hangtípus beállítása.

Hangegyensúly – A hang forrásának beállítása. A beállításhoz húzza el a csúszkát.

Motoros és felismerés

Érintés reakcióideje – Beállíthatja, hogy a készülék mennyi időn belül reagáljon az érintésre.

Touch assistant – A gyors elérhetőség érdekében a szokásos gombok egyszerű használatát vagy kézmozdulatokat lehetővé tevő érintőpanelt biztosít.

Képernyő idő – Annak beállítása, hogy a háttérvilágítás mennyi idő után kapcsoljon ki.

Érintésszabályzási területek – Ezen funkció segítségével kiválaszthatja a képernyő egy területét. Az érintéssel történő aktiválás ezt követően a képernyő ezen részére korlátozódik.

Kisegítő funkciók parancsikonja – Lehetővé teszi a kiválasztott funkciók gyors elérését a Home gomb háromszori megérintése esetén.

Képernyő auto forgatása – A funkció engedélyezésével megadhatja, hogy a telefon fizikai tájolása (álló vagy fekvő) alapján elforduljon-e a képernyő képe.

Kapcsolóalapú hozzáférés – Ezen funkció segítségével egy vagy több, a készülékhez csatlakoztatott kapcsoló segítségével úgy használhatja a készüléket, mintha azok billentyűgombok lennének. Ez a menü azon felhasználók számára hasznos, akik korlátozott mobilitásuk miatt nem tudják közvetlenül használni a készüléket.

< Billentyűparancs >

Gyorsan elérheti az alkalmazásokat kikapcsolt kijelzőnél a Hangerő gombok nyomva tartásával. Érintse meg a képernyő jobb felső sarkában a Gyorsbillentyű gombot  a **Be** és **Ki**.

< Google >

Lehetővé teszi a Google alkalmazások és szolgáltatások beállításainak kezelését.

< Biztonság >

Tartalom zárolása – Fájlok zárolása a Galéria és jegyzetek zárolása a Rögzítés+ számára.

Telefon titkosítása – Lehetővé teszi a telefonon lévő adatok titkosítását. A telefon bekapcsolásakor meg kell adnia egy PIN kódot vagy jelszót a készülék feloldásához.

SD kártya titkosítása – Lehetővé teszi az SD-kártya titkosítását, így az azon tárolt

Bevitelkor látható jelszó – Az elrejtett jelszó éppen megadott karakterének megjelenítése.

Eszközkezelők – Eszköz adminisztrátor megtekintése vagy deaktiválása.

Ismeretlen források – a nem a Play Áruházból származó alkalmazások telepítésekor életbe lépő alapértelmezett beállítás.

Alkalmazások ellenőrzése – Az esetlegesen káros alkalmazások tiltása, vagy figyelmeztetés ezek telepítése előtt.

Tárhelytípus – Megjeleníti az aktuális tárhely típusát.

Tanúsítvány kezelése

Megbízható hitelesítő adatok – Megbízható CA tanúsítványok megjelenítése.

Telepítés a tárolóból – A titkosított tanúsítványok telepítése.

Tanúsítványok törlése – Az összes tanúsítvány eltávolítása.

Trust agents – Válassza ki azokat az alkalmazásokat, melyeket a képernyő feloldása nélkül szeretne használni.

Képernyő rögzítő – Engedélyezi az alkalmazás számára, hogy csak az fusson, ha rögzíti az alkalmazás képernyőjét.

Alkalmazások használati hozzáférése – Lehetővé teszi a telefonján lévő alkalmazásokkal kapcsolatos információk megtekintését.

< QuickCircle tok >

Kapcsolja be, hogy az olyan szolgáltatások, mint a Hívásinfó, a Kamera, az LG Health, az Üzenetek és a Zene kis nézetben is elérhetőek legyenek, amikor a QuickCircle ablakát használja.

< Kettős ablak >

Kétfelé osztott képernyőt láthat.

1. A képernyő osztásához tartsa nyomva a Vissza gombot.

2. Érintse meg és húzza el a használni kívánt ikont.

 – Váltás a két képernyő között.

 – Az alkalmazáslista megtekintése.

 – Teljes képernyős üzemmód.

 – A legutoljára megnyitott alkalmazás bezárása.

Megosztott nézet – Az opció bejelölésével a készülék teljes képernyős módban automatikusan kettős ablakban nyitja meg a megérintett hivatkozásokat vagy e-mail mellékleteket.

Súgó – A kettős ablak használatával kapcsolatos tippeket jeleníti meg.

< Dátum és idő >

A **Dátum és idő** beállítása pontban adhatja meg a dátumkijelzés formátumát. Ugyanitt adhatja meg a pontos időt és az időzónát, ha nem kívánja a mobilhálózattól lekérni a pontos időt.

< Tárhely és USB >

BELSŐ TÁRHELY – A belső memória kihasználtságának megtekintése.

SD KÁRTYA – Megtekintheti az SD kártyán meg rendelkezésre álló szabad tárhelyet. Érintse meg az SD kártya eltávolítása menüpontot a biztonságos eltávolításhoz.

< Akkumulátor és energiatakarékosság >

AKKUMULÁTOR INFORMÁCIÓ

Az akkumulátor töltöttségi információi grafikus formában és százalékos formában egyaránt megjelennek, a töltés állapota mellett.

Érintse meg az Akkumulátor töltöttsége ikont az Akkumulátor használata képernyő megjelenítéséhez, ahol megtekintheti az akkumulátor használati szintjét és az akkumulátorhasználat részleteit. Itt megnézheti, hogy mely komponensek és alkalmazások használják leginkább az akkumulátort. A részletes információk megjelenítéséhez érintse meg valamelyik bejegyzést.

Akkumulátor használata – Megjeleníti az akkumulátor grafikáját, azaz a megelőző 3 óra használati szokásai alapján fennálló aktuális állapotot. Itt szintén megnézheti, hogy mely komponensek és alkalmazások használják leginkább az akkumulátort.

Az akkumulátor százalékos töltöttségi foka az állapotsávbán – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor az állapotsoron az akkumulátor ikon mellett százalékos formában is megjelenik az akkumulátor töltöttségi szintje.

ENERGIATAKARÉKOSSÁG

Érintse meg az Energiatakarékosság gombot a funkció be-/kikapcsolásához. Az Energiatakarékosság funkcionál a következő beállítások elvégzésére van mód:


Energiatakarékosság – Beállíthatja, hogy az Energiatakarékosság funkció hány százalékos akkumulátortöltöttségnél kapcsoljon be automatikusan. Választási lehetőségek: **Azonnal, 5% akkumulátoron** vagy **15% akkumulátoron**.

Játékoptimalizáló – Játékok videominőségének beállítása az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében.

< Memória >

Az átlagos memóriahasználat megjelenítése.

< Smart cleaning >

Megjeleníti, hogy mennyi hely van használatban, és mennyi szabad hely van a telefonon. Az értesítési intervallum és készenléti időperiódus beállításához érintse meg a képernyő jobb felső sarkában a  ikont.

Beállítások

< Alkalmazások >

Megtekintheti és kezelheti az alkalmazásokat.

< Alapértelmezett üzenet-alkalmazás >

Állítsa be az **Üzenet** vagy a **Hangouts** alkalmazást alapértelmezett alkalmazásként.

< Biztonsági mentés és visszaállítás >

A beállítások és az adatkezelés beállításainak megváltoztatása.

Biztonsági mentés az adatokról – Beállításával biztonsági mentést készíthet a beállításokról és az alkalmazás adatairól a Google kiszolgálóra.

Felhasználó fiók biztonsági mentése – Állítsa be a felhasználói fiók biztonsági mentéséhez.

Auto visszaállítás – Beállításával visszaállíthatja beállításait és az alkalmazások adatait, amikor újratelepítette az alkalmazásokat a készülékre.

Hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása – Minden hálózati beállítást visszaállít a gyári alapértelmezett értékre, ideértve a Wi-Fi és a Bluetooth beállításait is.

Gyári adatok visszaállítása – Visszaállítja a beállításokat a gyárilag beállított értékekre és törli az összes személyes adatot. Ha így állítja vissza a telefont, ugyanazokat az adatokat kell megadnia, amelyeket az Android első indításakor.

< A telefonról >

A jogi nyilatkozat, valamint a telefon állapotának és szoftververziójának megtekintése.

PC szoftver (LG PC Suite)

Az „LG PC Suite” olyan szoftverprogram, amelynek segítségével egy USB adatkábelen és Wi-Fi eszközön keresztül a számítógéphez csatlakoztathatja a készüléket. A csatlakoztatást követően a készülék funkcióit a számítógépen is használhatja.

Az „LG PC Suite” PC szoftver használatával az alábbiakra nyílik lehetősége:

- A médiatartalmak (zene, film, kép) lejátszása és kezelése a számítógépen.
- Multimédiás tartalmak küldése a készülékre.
- Adatok szinkronizálása (naptár, névjegyek, könyvjelzők) készülékén és számítógépen.
- Alkalmazások biztonsági mentése a készülékre.
- Szoftverek frissítése a készüléken.
- A számítógép multimédiás tartalmának lejátszása az Ön készülékéről.
- Jegyzetek mentése, létrehozása és szerkesztése.

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazás Súgó menüjének segítségével elsajátíthatja az „LG PC Suite” PC szoftver használatát.

Az „LG PC Suite” PC szoftver telepítése

Az „LG PC Suite” PC szoftver letölthető az LG weboldaláról.

- 1 Látogasson el a www.lg.com oldalra, és válassza ki kívánt országot.
- 2 Lépjen a **Támogatás > MOBIL TÁMOGATÁS > LG mobiltelefon** menüponthoz, és **válassza ki a modellt**,
vagy
menjen a **Támogatás > Mobiltelefon** elemre, és válassza ki a modellt.
- 3 Kattintson a **PC SZINKRONIZÁLÁS** opcióra a **KÉZIKÖNYVEK ÉS LETÖLTÉS** részben, majd kattintson a **LETÖLTÉS** opcióra az „LG PC Suite” PC szoftver letöltéséhez.

PC szoftver (LG PC Suite)

Az „LG PC Suite” PC szoftver rendszerkövetelményei

- Operációs rendszer: Windows XP (Service pack 3) 32 bites, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz vagy nagyobb processzorok
- Memória: 512 MB vagy nagyobb RAM
- Grafikus kártya: 1024 x 768-as felbontás, 32 bites vagy nagyobb színmélység
- HDD: 500 MB vagy nagyobb szabad tárhely a merevlemezen (a tárolt adatmennyiségtől függően nagyobb szabad lemezterületre lehet szükség.)
- Szükséges szoftver: LG beépített meghajtók, Windows Media Player 10 vagy annál újabb

MEGJEGYZÉS: LG beépített USB-meghajtó

Az LG beépített USB-meghajtó szükséges az LG készülék és a számítógép csatlakoztatásához; ez az „LG PC Suite” számítógépes szoftver telepítésével automatikusan telepítődik.

A készülék szinkronizálása számítógéppel

A készülék és a számítógép adatai könnyen és kényelmesen szinkronizálhatók az „LG PC Suite” PC szoftverrel. Névjegyek, naptár és könyvjelzők mind szinkronizálhatók.

Az eljárás a következő:

- 1 Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez. (Használjon USB-kábelt vagy Wi-Fi kapcsolatot.)
- 2 Csúsztassa lefelé az állapotsort > válassza ki a **Média eszköz (MTP)** lehetőséget.
- 3 Csatlakoztatást követően futtassa a programot, és válassza ki a képernyő bal oldalán lévő kategóriából a készülék részt.
- 4 A kiválasztáshoz kattintson a **Személyes adatok** opcióra.
- 5 A szinkronizáláshoz válassza ki a tartalmak jelölőnégyzetét, majd kattintson a **Szinkronizálás** gombra.

MEGJEGYZÉS: A telefon és a számítógép szinkronizálásához telepítenie kell az LG PC Suite programot a számítógépre. Az LG PC Suite program telepítésével kapcsolatban lásd az előző oldalakat.

Névjegyek áthelyezése a régi készülékről az újra

- 1 Exportálja a névjegyeket egy .CSV fájlba a régi készülékről a számítógépre a számítógépes szinkronizáló program segítségével.
- 2 Először a számítógépre telepítse az „LG PC Suite” programot. Futtassa a programot, és az USB-kábellel csatlakoztassa az androidos mobiltelefont a számítógéphez.
- 3 A főmenüben válassza ki a **telefon > Névjegyek importálása/exportálása > Exportálás** a telefonra elemet.
- 4 Megjelenik egy előugró ablak, amelyben kiválaszthatja a fájl típusát és az exportálandó fájlt.
- 5 Az előugró ablakban kattintson a **Fájl kiválasztása** opcióra, és megjelenik a Windows Explorer.
- 6 Válassza ki a Windows Intézőbe exportálandó névjegyfájlt, majd kattintson a **Megnyit** opcióra.
- 7 Kattintson az **Exportálás** elemre.
- 8 Megjelenik egy **Mezőleképezés** előugró ablak a készüléken lévő névjegyekre és az új névjegyadatokra való hivatkozáshoz.
- 9 Ha a számítógépen és a készüléken lévő névjegyek között ütközés van, végezze el a szükséges választásokat vagy módosításokat az LG PC Suite programban.
- 10 Kattintson az **OK** lehetőségre.

A telefonszoftver frissítése

A telefonszoftver frissítése

Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése az interneten keresztül

A funkció használatával kapcsolatos további információért keresse fel a <http://www.lg.com/common/index.jsp> → honlapot, majd válassza ki az országot és a nyelvet.

Ezzel a funkcióval kényelmesen, az interneten keresztül frissítheti a legújabb verzióra a telefon szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük, hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB-adatkábel eltávolítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja.

MEGJEGYZÉS: Az LG fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint csak bizonyos modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftver-verziót.

LG mobiltelefonszoftver-frissítés interneten keresztül (OTA)

Ezzel a funkcióval kényelmesen frissítheti telefonja szoftverét újabb verzióra interneten keresztül, USB adatkábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Először ellenőrizze a mobiltelefon szoftverének verzióját: **Beállítások > Általános fül > A telefonról > Frissítési/App központ > Szoftverfrissítés > Frissítés ellenőrzése.**

MEGJEGYZÉS: A telefon belső memóriájában tárolt személyes adatok — beleértve Google és egyéb fiókjával kapcsolatos adatokat, a rendszer és alkalmazások adatait és beállításait, a letöltött alkalmazásokat és a DRM-licenc adatait — a telefon szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért az LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt mindig készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a felelősséget az adatvesztésért.

MEGJEGYZÉS: A funkció elérhetősége szolgáltatónként, régióként és országokként változhat.

A Használati útmutatóról

A Használati útmutatóról

- A készülék használatát megelőzően kérjük, gondosan olvassa el a használati útmutatót. Így biztosítható a telefon helyes és biztonságos használata.
- Előfordulhat, hogy ezen útmutató bizonyos képei és képernyőképei az Ön telefonján másképp jelennek meg.
- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától. Az útmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat. A Használati utasítás legfrissebb változata megtalálható az LG weboldalán: www.lg.com.
- A telefon alkalmazásai és azok funkciói országonként, régióinként, illetve hardverjellemzők szerint eltérhetnek. Az LG nem vállal felelősséget az LG-től eltérő forrás által fejlesztett alkalmazások használatának a működésre gyakorolt hatásaiért.
- Az LG nem vállal felelősséget a regisztráció módosításából, a regisztrációs beállítások módosításából, illetve az operációs rendszer módosításából származó működési rendellenességért vagy inkompatibilitásért. Az operációs rendszer testreszabásának bármilyen megkísérlése a készülék alkalmazásainak nem megfelelő működését eredményezheti.
- A készülék szoftverei, hanganyagai, háttérképei, képei és az egyéb médiák felhasználása csak korlátozottan engedélyezett. Ezen anyagok kereskedelmi vagy egyéb célzattal a készülékről való eltávolítása a szerzői jog megsértésének minősülhet. A médiumok illegális felhasználásáért a felelősség teljes mértékben a készülék felhasználóját terheli.
- Előfordulhat, hogy bizonyos adatszolgáltatások külön díjtétel ellenében érhetők el, pl.üzenetküldés és -fogadás, fel- és letöltés, auto-szinkronizálás, illetve helyi szolgáltatások igénybevétele. További díjtételek elkerülése érdekében az Ön igényeinek megfelelő adatátviteli csomagot válasszon. További információért forduljon a szolgáltatójához.

Védjegyek

- Az LG és az LG embléma az LG Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi® és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- Minden további védjegy és szerzői jog a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.

DivX HD

Ez a DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkező eszköz szigorú tesztelésen ment keresztül, hogy képes legyen DivX® videók lejátszására.

A megvásárolt DivX filmek lejátszásához először regisztrálja eszközét a vod.divx.com weboldalon. Keresse meg a regisztrációs kódot a készülék beállítási menüjének DivX VOD részében.

A DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező készülék max. HD 720p DivX® videó lejátszására, extrákkal.

A DivX®, a DivX Certified® és a kapcsolódó logók a DivX, LLC védjegyei, és használatuk licenc keretében történik.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történik. A Dolby, Dolby Digital Plus és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

A Használati útmutatóról

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

Ha hozzá kíván jutni a forráskódhoz GPL, LGPL, MPL és a készülék által tartalmazott más nyílt forráskódú licencek alapján, látogasson el a következő webhelyre: <http://opensource.lge.com>.


A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics - térítés ellenében -, CD-ROM-on hozzáférhetővé teszi a forráskódot. A lemez ára a forgalmazás költségeit (pl. az adathordozó ára, szállítási és kezelési költség) tartalmazza. A CD-ROM-ot a következő címen lehet megrendelni e-mailben: opensource@lge.com. Ez az ajánlat a készülék megvásárlásától számított három (3) évig érvényes.

Tartozékok

A készülékkel a következő tartozékok használhatók. (Az alábbiakban ismertetett eszközök egy része opcionális.)

Utazó adapter



Sztereó fejhallgató




Rövid használati útmutató



Adatkábel



Akkumulátor



MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Micro-SIM kártya hibája	Nincs Micro-SIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a Micro-SIM kártyát megfelelően helyezte be.
Nincs hálózati kapcsolat/ A kapcsolat megszakadt	Gyenge a jel vagy a szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik.	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózati üzemeltetőjének lefedettségi térképét.
	A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be.	Ellenőrizze, hogy a Micro-SIM kártya nem régebbi-e 6-12 hónaposnál. Ha igen, cserélje ki Micro-SIM kártyáját a szolgáltató legközelebbi üzletében. Forduljon a szolgáltatóhoz.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevittével meg kell erősíteni.	Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.
	A bevitt kódok nem egyeznek.	


Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem állíthatók be az alkalmazások	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba	Nincs hitelesítve az új hálózat.
	Új Micro-SIM kártyát helyeztek be.	Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások.
	Az előre fizetett keret lemerült.	Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével.
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomta meg a be-/kikapcsolás gombot.	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsolás gombot.
	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót.

Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.	Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten tölt-e.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Cserélje ki a töltőt.
	A töltő nem megfelelő	Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
Nem engedélyezett szám	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a funkciót.
Nem lehet SMS-t és fényképet fogadni / küldeni.	A memória megtelt	Töröljön néhány üzenetet a telefonjáról.



Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem nyílik meg a fájl	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a támogatott fájlformátumokat.
A képernyő hívásfogadáskor nem kapcsol be.	A távolságérzékelő hibája	Ha védőfóliát vagy tokot használ, ügyeljen rá, hogy az ne takarja el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő környezete.
Nincs hang	Rezgő mód	Ellenőrizze a hangmenü állapotát, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftverhiba	Az internetes honlapon keresztül próbálja meg frissíteni a szoftvert.

Kérdések és válaszok

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Bluetooth Bluetooth Készülékek	Milyen funkciók érhetők el Bluetooth kapcsolaton keresztül?	Bluetooth-audio eszközt, például sztereó/monó fülhallgatót vagy kihangosítót csatlakoztathat. Ha FTP kiszolgáló csatlakozik egy kompatibilis készülékre, megoszthatja a tárolóeszközön tárolt tartalmakat.
Bluetooth Bluetooth Fejhallgató	Ha a Bluetooth fejhallgató csatlakoztatva van, hallgathatok zenét a 3,5 mm-es vezetékkel felszerelt fejhallgatón?	Ha Bluetooth fejhallgatót csatlakoztatott, minden rendszerhang lejátszása a fejhallgatón keresztül történik. Ennek következtében nem hallgathat zenét vezetékes fejhallgatón keresztül.
Adatok Névjegyek Biztonsági mentés	Hogyan készíthetek biztonsági mentést a névjegyekről?	A telefonon található Névjegyek adatait szinkronizálhatja Gmail fiókjával.
Adatok Szinkronizálás	Van lehetőség egyirányú Gmail-szinkronizálásra?	Csak kétirányú szinkronizálás érhető el.
Adatok Szinkronizálás	Lehetséges-e az összes e-mail mappa szinkronizálására?	A Bejövő üzenetek szinkronizálása automatikusan megtörténik. Más mappák megtekintéséhez érintse meg a Menü  gombot, és válassza a Mappák elemet a mappa kijelöléséhez.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Google™ szolgáltatás Bejelentkezés a Gmail alkalmazásba	Be kell jelentkeznem a Gmail alkalmazásba a Gmail eléréséhez?	A Gmail szolgáltatásba elegendő egyszer belépni, nem szükséges ismét bejelentkeznie.
Google™ szolgáltatás Google fiók	Képes az eszköz az e-mailek szűrésére?	Nem, a telefon nem támogatja az e-mailek szűrését.
Telefon funkció E-mail	Mi történik, ha egy e-mail írása közben egy új alkalmazást indítok el?	Az e-mailt az eszköz piszkozatként menti.
Telefon funkció Csengőhang	A csengőhangként beállítható MP3 fájlokra vonatkozik-e valamilyen méretkorlátozás?	Nem vonatkozik rájuk méretkorlátozás.
Telefon funkció Kézbesítés ideje	Telefonom nem mutatja a 24 óránál régebbi üzenetek kézbesítésének idejét. Hogyan módosíthatom?	Csak az aznap érkezett üzenetek kézbesítési ideje látható.
Telefon funkció Navigáció	Telepíthetek másik navigációs alkalmazást a telefonomra?	A Play Store™ által kibocsátott bármely alkalmazás kompatibilis a készülékkel, telepíthető és használható.

Kérdések és válaszok

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Szinkronizálás	Valamennyi e-mail fiók névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség?	Csak a Gmail és a MS Exchange Server (vállalati levelezőszerver) névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség.
Telefon funkció Várakoztatás és szüneteltetés	Menthető névjegyek a Várakoztatás és Szüneteltetés funkcióval a számok közé?	Ha névjegyet Várakoztatás és Szüneteltetés funkciókkal helyezett át és mentett a számok közé, a funkciók nem használhatók. Minden egyes számot újra el kell menteni. Mentés a Várakoztatás és a Szüneteltetés funkciókkal: 1. A kezdőképernyőn érintse meg a Telefon ikont  . 2. Tárcsázza a számot, majd érintse meg a Menü gombot  . 3. Érintse meg a " ' ; beillesztése " vagy a " ; hozzáadása elemet.
Telefon funkció Biztonság	Milyen biztonsági funkciókkal rendelkezik a telefon?	Beállíthatja, hogy a telefonhoz való hozzáféréshez vagy annak használatához feloldási mintát kelljen megadni.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<p>Telefon funkció Feloldás Feloldási minta</p>	<p>Hogyan hozhatok létre feloldási mintát?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. A kezdőképernyőn tartsa lenyomva a Legutóbbi alkalmazások gombot <input type="checkbox"/> elemet. 2. Érintse meg: Rendszerbeállítások > Kijelző fül > Képernyő zárolása. 3. Érintse meg: Válassza ki a képernyőzárát > Feloldási minta. Amikor először választja ezt az opciót, megjelenik egy rövid tájékoztató a feloldási minta létrehozásának módjáról. 4. Rajzolja le a használni kívánt mintát, majd rajzolja le ismét a minta megerősítéséhez. <p>A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések.</p> <p>Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha ötször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. Öt lehetősége van a feloldási minta, a PIN-kódot vagy jelszó megadására. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet. (Vagy ha beállítja a biztonsági mentés PIN kódját, használhatja ezt a feloldási mintához.)</p>

Kérdések és válaszok

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Feloldás Feloldási minta	Mi a teendő, ha elfelejtettem a feloldási mintát, és nem hoztam létre Google fiókot a telefonon?	Ha elfelejtette a mintát: Ha telefonján bejelentkezett Google fiókjába, de 5-ször nem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az Elfelejtett minta gombot. Ezt követően a telefon feloldásához be kell jelentkeznie a Google fiókjával.
Telefon funkció Memória	Honnan fogom megtudni, hogy az eszköz memóriája megtelt?	Az eszköz egy értesítést fog megjeleníteni.
Telefon funkció Nyelvtámogatás	Megváltoztatható a nyelv?	A telefon többnyelvű módban is használható. A nyelv megváltoztatása: 1. A kezdő képernyőn tartsa lenyomva a Legutóbbi alkalmazások gombot <input type="checkbox"/> elemet, majd érintse meg a Rendszerbeállítások lehetőséget. 2. Érintse meg: Általános fül > Nyelv és billentyűzet > Nyelv . 3. Érintse meg a kívánt nyelvet.
Telefon funkció VPN	Hogyan állíthatok be VPN-kapcsolatot?	A VPN-hozzáférés konfigurálása vállalatonként különböző. A telefon VPN-hozzáféréseinek konfigurálásához szükséges adatokért forduljon a vállalat egyik rendszergazdájához.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<p>Telefon funkció A képernyő időtűllépése</p>	<p>A képernyőm mindössze 15 másodperc után kikapcsol. Hogyan változtathatom meg a képernyő kikapcsolásának idejét?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. A kezdő képernyőn érintse meg és tartsa megnyomva a Legutóbbi alkalmazások gombot <input type="checkbox"/> elemet. 2. Érintse meg: Rendszerbeállítások > Kijelző fül. 3. Érintse meg: Képernyő idő. 4. Érintse meg a kívánt háttérvilágítás-kikapcsolási időt.
<p>Telefon funkció Wi-Fi és mobilhálózat</p>	<p>Ha mind a Wi-Fi, mind a mobilhálózat elérhető, a telefon melyik szolgáltatást fogja használni?</p>	<p>Adathasználat esetén a telefon alapértelmezésben a Wi-Fi kapcsolatot fogja használni (ha a telefonon a Wi-Fi kapcsolat aktív). A két hálózat közti váltásról azonban a telefon nem küld értesítést.</p> <p>A Wi-Fi kapcsolat használatát a képernyő tetején a mobil adatkapcsolat ikonját felváltó Wi-Fi ikon jelzi.</p>
<p>Telefon funkció Kezdőképernyő</p>	<p>Törölhető-e az alkalmazások a kezdőképernyőről?</p>	<p>Igen. Érintse meg, és tartsa ujját az ikonon, amíg a kuka ikon megjelenik a képernyő felső részének közepén. Ezután, anélkül, hogy felemelné az ujját, húzza az ikont a kukára.</p>

Kérdések és válaszok

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Alkalmazás	Töltöttem egy alkalmazást, ami számos hibát idéz elő. Hogyan távolíthatnám el?	<ol style="list-style-type: none">1. A kezdő képernyőn érintse meg és tartsa megnyomva a Legutóbbi alkalmazások gombot <input type="checkbox"/> elemet.2. Érintse meg: Rendszerbeállítások > Általános fül > Alkalmazások > LETÖLTVE.3. Érintse meg az alkalmazást, majd érintse meg a Törlés gombot.
Telefon funkció Töltő	Tölthető a telefon USB-adatkábellel, a szükséges USB-meghajtó telepítése nélkül?	Igen, a telefon feltölthető az USB-kábellel, függetlenül a attól, hogy telepítette-e a szükséges meghajtókat vagy sem.
Telefon funkció Ébresztés	Használhatom a zenefájlokat az ébresztőmhöz?	Igen. A zenefájl csengőhangként való mentését követően az használható az ébresztőhangként is. <ol style="list-style-type: none">1. Érintse meg, és tartsa ujjait az egyik könyvtárlistában lévő dalon. Megnyílik egy menü, érintse meg: Beállítás csengőhangként > Telefon csengőhang vagy Partner csengőhangja.2. Az ébresztőóra beállítási képernyőjén válassza ki a dalt csengőhangként.
Telefon funkció Ébresztés	Akkor is megszólal az ébresztés, ha a telefon ki van kapcsolva?	Nem, ezt az eszköz nem támogatja.


Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Ébresztés	Fogom-e hallani az ébresztést, ha a telefon csengése le van némítva vagy rezgésre van állítva?	Az ébresztő a programozása révén ilyen helyzetben hallható.

Korisnički priručnik

S podrškom za 4G LTE mrežu*

* Od mrežnog operatera zatražite informacije o dostupnosti 4G LTE mreže na SIM kartici

- Zaslonski prikazi i ilustracije mogu se razlikovati od onih koje vidite na stvarnom telefonu.
- Neki od sadržaja u ovom priručniku možda se ne odnose na vaš telefon, ovisno o softveru vašeg telefona ili pružatelju usluga. Sve su informacije u ovom dokumentu podložne promjenama bez prethodne obavijesti.
- Ovaj telefon nije prikladan za osobe s oštećenim vidom zbog zaslonske tipkovnice osjetljive na dodir.
- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ i Play Store™ trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.

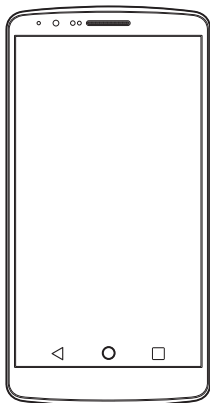

Sadržaj

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje	5
Važna obavijest.....	20
Osnovne informacije o telefonu	26
Pregled telefona	26
Umetanje SIM kartice i baterije	28
Punjenje telefona	30
Korištenje memorijske kartice.....	31
Zaključavanje i otključavanje zaslona.....	32
Knock Code.....	33
KnockON.....	34
Stereo slušalice s mikrofonom	34
Vaš početni zaslon.....	36
Savjeti o dodirnom zaslonu	36
Početni zaslon	37
Prošireni početni zaslon	38
Prilagođavanje početnog zaslona	38
Povratak na nedavno korištene aplikacije.....	39
Prozor s obavijestima.....	39
Otvaranje prozora s obavijestima.....	40
Ikone indikatora na statusnoj traci.....	40
Zaslonka tipkovnica	42
Unos slova s dijakritičkim znakovima.....	42
Postavljanje Google računa.....	43
Povezivanje s mrežom i uređajima	44
Wi-Fi	44
Povezivanje s Wi-Fi mrežama	44
Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom	44
Bluetooth.....	45
Dijeljenje podatkovne veze telefona	46
Wi-Fi Direct	48
Korištenje aplikacije SmartShare.....	48
Veze s računalom putem USB kabela.....	49
Pozivi.....	51
Upućivanje poziva.....	51
Pozivanje kontakata iz imenika	51
Odgovaranje ili odbijanje poziva.....	51
Podešavanje glasnoće tijekom razgovora	51
Upućivanje drugog poziva	52
Pregled popisa poziva.....	52
Postavke poziva.....	53
Kontakti.....	54
Traženje kontakta	54
Dodavanje novog kontakta.....	54
Favoriti	54
Stvaranje grupe	55
Poruke	56
Slanje poruke	56
Poruke u nizu	57
Promjena postavki poruka	57
E-pošta.....	58
Upravljanje računom e-pošte	58
Rad s mapama računa.....	58
Sastavljanje i slanje poruka e-pošte.....	59

Fotoaparati i videozapisi	60	Pomicanje pokazivača pomoću razmaknice.....	77
Pokretanje aplikacije Fotoaparati	60	Unesite predloženu riječ pomoću upravljanja pokretom.....	78
Osnovne informacije o tražilu	60	LG SmartWorld	78
Snimanje fotografija	61	Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s telefona	78
Snimanje videozapisa	62	Multimedija	80
Postavke fotoaparata i videozapisa.....	62	Glazba	80
Automatsko fokusiranje u više točaka....	64	Dodavanje glazbenih datoteka na telefon	80
Dvostruko.....	64	Prenesite glazbu pomoću Medijskog uređaja (MTP).....	80
Snimanje pomoću pokreta	65	Reprodukcija pjesme.....	80
Super zumiranje	66	Uslužne značajke	83
Pregled slika.....	66	Postavljanje alarma	83
Opcije galerije.....	66	Korištenje kalkulatora	83
Dodjeljivanje slika	67	Dodavanje događaja u kalendar	83
Opcije videozapisa	68	Snimanje glasa	84
Zumiranje uživo	69	Snimanje zvuka ili glasa	84
Dual Play	70	Slanje glasovnog zapisa	84
Galerija	70	Zadaci	85
Rad s fotografijama.....	71	Google+	85
Dijeljenje videozapisa	72	Glasovna pretraga	85
Brisanje videozapisa.....	72	Preuzimanja	86
Pokretanje značajke QSlide tijekom reprodukcije videozapisa	72	Web	87
Funkcija	73	Internet.....	87
Capture+	73	Upotreba alatne trake za web	87
Korištenje opcija aplikacije Capture+	74	Pregled web-stranica	87
Pregledavanje spremjenog podsjetnika Capture+	74		
QSlide.....	75		
QuickRemote	76		
Pametna tipkovnica	77		

Sadržaj




Otvaranje stranice.....	87
Glasovno pretraživanje weba	88
Oznake	88
Prethodno	88
Korištenje skočnog preglednika	88
Chrome	89
Pregled web-stranica	89
Otvaranje stranice.....	89
Sinkronizacija s drugim uređajima.....	89
Postavke.....	90
Mreža	90
Zvuk & Obavijest.....	93
Zaslon	95
Standardno.....	97
Računalni softver (LG PC Suite)	105
Ažuriranje softvera telefona.....	108
Ažuriranje softvera telefona	108
O korisničkom priručniku.....	110
O korisničkom priručniku	110
Trgovački znakovi	111
DivX HD	111
Dolby Digital Plus.....	111
DODATNA OPREMA.....	113
Rješavanje problema	114
Često postavljana pitanja.....	118

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Simbol	Opis
	Pročitajte upute za sigurno korištenje bežičnog uređaja.
	Budite vrlo pažljivi tijekom vožnje kako biste izbjegli mogućnost nesreće. Nemojte koristiti bežični uređaj za vrijeme vožnje.
	Nadalje, ovaj je uređaj testiran za upotrebu s udaljenosti od 1.5 cm između poleđine telefona i tijela korisnika. Kako bi zadovoljila sukladnost zahtjevima u slučaju izlaganja RF koju određuje FCC, potrebno je održati minimalan razmak od 1 cm između tijela korisnika i poleđine telefona. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku.
	Ne ostavljajte uređaj ili dodatnu opremu na dohvat djece i ne dozvolite da se djeca njime igraju. Uređaj sadrži male dijelove s oštrim rubovima koji mogu dovesti do ozljeda ili se mogu odlomiti i tako dovesti do gušenja u slučaju gutanja.
	Uređaj može proizvoditi glasne zvukove.
	Proizvođači stimulatora preporučuju da se između ostalih uređaja i stimulatora srca održava razmak od najmanje 15 cm kako bi se izbjegle potencijalne smetnje u radu stimulatora srca.
	U bolnicama, klinikama i drugim zdravstvenim ustanovama isključite telefon ako se to od vas traži. To je potrebno kako bi se spriječile moguće smetnje koje telefon može izazvati na osjetljivoj medicinskoj opremi.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Simbol	Opis
	Isključite bežični uređaj, ako od vas to traži osoblje u zrakoplovu ili letjelici. Informacije o upotrebi bežičnih uređaja u zrakoplovu zatražite od osoblja. Ako je za uređaj dostupan način rada u zrakoplovu, obavezno ga aktivirajte prije ukrcavanja u zrakoplov.
	Isključite uređaj ili bežični uređaj ako se nalazite u području u kojima bi mogli prouzročiti eksplozije ili u područjima gdje je označeno obavezno isključivanje voki-tokija ili elektroničkih uređaja kako ne biste ometali rad protueksplozivnih naprava.
	Područja s visokim rizikom od stvaranja eksplozija su mjesta na kojima se nadopunjuje gorivo, brodskim pristaništima, mjestima za prijevoz ili odlaganje goriva i kemikalija te područja u kojima se u zraku nalaze čestice kemikalija te prašine ili metala.
	Ovaj uređaj može proizvesti snažno ili naizmjenično svjetlo.
	Ne izlažite uređaj ili njegovu dodatnu opremu otvorenoj vatri.
	Ne izlažite uređaj ili njegovu dodatnu opremu magnetskim predmetima (diskete, kreditne kartice i sl.).
	Ne izlažite uređaj ili njegovu dodatnu opremu ekstremnim temperaturama.
	Ne izlažite uređaj ili njegovu dodatnu opremu tekućini ili vlazi.

Simbol	Opis
	Ne rastavljajte uređaj ili njegovu dodatnu opremu, to je dozvoljeno isključivo ovlaštenom osoblju.
	Ovaj uređaj, poput svih bežičnih uređaja, radi pomoću radio signala koji po svojoj prirodi ne mogu jamčiti uspješno povezivanje u svim uvjetima. Stoga nemojte se oslanjati isključivo na neki bežični uređaj kako biste i u slučaju nužde bili sigurni.
	Koristite isključivo odobrenu dodatnu opremu.

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno. Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka. Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku, kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

OVAJ UREĐAJ UDOVOLJAVA MEĐUNARODNIM SMJERNICAMA O IZLOŽENOSTI RADIO VALOVIMA

Vaš mobilni uređaj je radioodašiljač i radioprijamnik. Dizajniran je i proizveden tako da ne prijeđe razinu emitirane energije radiofrekventnog (RF) zračenja koja vrijedi kao međunarodna preporuka (ICNIRP). Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije kroz višestruke i iscrpne analize rezultata znanstvenih istraživanja. Smjernice sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Granica SAR vrijednosti prema međunarodnim smjernicama je $2,0 \text{ W/kg}^*$. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Iako je specifična brzina apsorpcije utvrđena uz najvišu razinu potvrđene snage, stvarna specifična brzina apsorpcije pri korištenju uređaja može biti znatno ispod najveće vrijednosti. To je zato što je uređaj dizajniran tako da radi s više razina snage i da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Drugim riječima, što ste bliži baznoj stanici, uređaju će biti potrebna manja izlazna snaga.

Prije no što model uređaj postane dostupan na tržištu mora se pokazati sukladnost s europskom R&TTE direktivom. Bitan zahtjev koji sadrži ta direktiva je zaštita zdravlja i sigurnost korisnika i svih drugih osoba.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitan u položaju uz uho iznosi $0,377 \text{ W/kg}$.

Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno $1,5 \text{ cm}$ od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od $1,5 \text{ cm}$ od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedenu udaljenost.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitan u položaju uz tijelo iznosi $0,314 \text{ W/kg}$.

* Ograničenje specifične brzine apsorpcije za mobilne uređaje u općoj uporabi iznosi $2,0 \text{ W/kg}$ na prosječno deset grama tjelesnog tkiva. Ove smjernice sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi dodatne zaštite ljudi, a uzimaju u obzir i moguće varijacije u mjerenjima.

Specifična brzina apsorpcije može odstupati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća, kao i zbog frekvencije mreže.

Federalna komisija za komunikacije: Pojedinstvi o specifičnoj brzini apsorpcije

Vaš je mobitel dizajniran kako bi udovoljio zahtjevima za dozvoljenu izloženost radio valovima koje su ustanovili Federalna komisija za komunikacije (SAD) i Industry Canada. Prema tim zahtjevima ograničenje za specifičnu brzinu apsorpcije iznosi 1,6 W/kg na prosječno 1 gram tjelesnog tkiva. Najviša SAR vrijednost prijavljena pod ovim standardom tijekom certifikacije za upotrebu na uhu je 0,56 W/kg, a kada se uređaj na ispravan način nosi na tijelu ona iznosi 0,99 W/kg.

Usto, ovaj je uređaj testiran za tipične uvjete nošenja u kojima je pozadina telefona udaljena 1 cm (0,39 inča) od tijela korisnika.

Za udovoljavanje RF zahtjevima izloženosti Federalne komisije za komunikacije, potrebno je održavati minimalnu udaljenost od 1 cm (0,39 inča) između tijela korisnika i stražnjeg dijela telefona.

*** Obavijest i upozorenje Federalne komisije za komunikacije**

Obavijest!

Ovaj uređaj sukladan je s člankom 15 pravila Federalne komisije za komunikacije. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima:

- (1) Ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje i
- (2) Ovaj uređaj primit će sve smetnje kojima bude izložen, uključujući i one koje bi mogle uzrokovati neželjene posljedice.

Upozorenje!

Promjene ili modifikacije koje proizvođač nije izričito odobri mogu poništiti korisnikovo

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

ovlaštenje za upotrebu opreme.

Njega i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom uređaja. Korištenje bilo koje druge opreme može poništiti dopuštenje i jamstvo uređaja te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite mobitel na mekanom pokućstvu.

- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrnuto ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš telefon elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada telefonom rukujete tijekom ili odmah nakon razgovora.
- Ako se telefon smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
- Tekućina u mokrom telefonu mijenja boju oznake proizvoda unutar telefona. Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Telefon koristite pri temperaturama od 0°C do 40°C, ako je to moguće. Izlaganje telefona ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.

Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Bolnice

U bolnicama, klinikama i drugim zdravstvenim ustanovama isključite telefon ako se to od vas traži. To je potrebno kako bi se spriječile moguće smetnje koje telefon može izazvati na osjetljivoj medicinskoj opremi.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

Izbjegavanje oštećenja sluha



Kako ne bi došlo do oštećenja sluha, nemojte dugo slušati vrlo glasan zvuk.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.

NAPOMENA: Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati oštećenje sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti u odjeljku vozila u kojem se nalazi mobilni telefon ili dodatna oprema niti spremati u njega.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih poziva ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojedini zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom baterije. Pri odlaganju iskorištenih baterija na otpad pridržavajte se uputa.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlaštenu servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.

Vodič protiv krađe

Možete postaviti svoj uređaj da spriječi druge ljude da ga koriste ako je bio resetiran na tvorničke postavke bez vašeg dopuštenja. Primjerice, ako je vaš uređaj izgubljen, ukraden ili izbrisan, samo netko s podacima vašeg Google računa ili informacijom za zaključavanje zaslona može koristiti uređaj.

Sve što trebate uraditi kako biste se osigurali da je vaš uređaj zaštićen je:

- **Postavite zaključavanje zaslona:** ako je vaš uređaj izgubljen ili ukraden, a imate postavljeno zaključavanje zaslona, neće biti moguće izbrisati podatke na uređaju koristeći izbornik Postavke osim ako je vaš zaslon otključan.
- **Dodajte vaš Google račun na uređaj:** ako je vaš uređaj izbrisan, a vi imate svoj Google račun na njemu, uređaj neće moći dovršiti postupak postavljanja dok se ponovno ne unese informacija o vašem Google računu.

Nakon što je vaš uređaj zaštićen, morat ćete ili otključati svoj zaslon ili unijeti zaporku svog Google računa ako trebate izvršiti vraćanje na tvorničke postavke. Time je osigurano da samo vi ili netko kome vjerujete može vratiti tvorničke postavke.

NAPOMENA:

- Nemojte zaboraviti svoj Google račun i lozinku koje ste dodali u uređaj prije izvršavanje povratka na tvorničke postavke. Ako ne možete dati podatke o računu tijekom postupka postavljanja, nećete uopće moći koristiti uređaj nakon vraćanja na tvorničke postavke.


Izjava o sigurnosti lasera

Upozorenje!

Ovaj proizvod koristi laserski sustav. Za pravilno korištenje ovog proizvoda pažljivo pročitajte korisnički priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe. Za održavanje proizvoda obratite se ovlaštenom servisnom centru.

Korištenje kontrola i prilagodbi te slijeđenje postupaka različitih od onih navedenih u ovom priručniku mogu dovesti do opasnog izlaganja zračenju.

Kako biste spriječili izravno izlaganje laserskoj zruci, ne pokušavajte otvoriti kućište i izbjegavajte izravan kontakt s laserom.

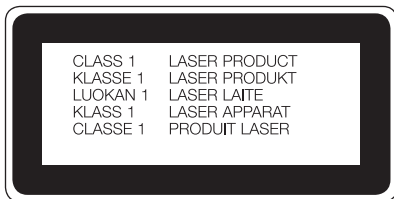

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Upute za bežični punjač

Uvijek koristite originalni punjač ili punjač s certifikatom o kompatibilnosti (sukladno standardima WPC Qi).

(Bežični punjač prodaje se zasebno.)

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LG-D855** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **1999/5/EC**.

Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na <http://www.lg.com/global/declaration>

Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Odlaganje starog aparata

- 1 Električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 2 Pravilno odlaganje stare jedinice spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 3 Podrobnije informacije o odlaganju starog uređaja potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Odlaganje starih baterija/akumulatora

- 1 Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005 % žive, 0,002 % kadmija ili 0,004 % olova.
- 2 Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
- 4 Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

Važna obavijest




Prije nego što počnete koristiti svoj telefon, pročitajte sljedeće napomene!

Ako imate problema s telefonom, prije nego ga odnesete na popravak ili se obratite serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

1. Memorija telefona

Kada u memoriji telefona ostane manje od 10% raspoloživog prostora, telefon više ne može primiti poruke. Tada treba provjeriti količinu raspoložive memorije i izbrisati neke podatke, primjerice aplikacije ili poruke kako bi se oslobodila dodatna memorija.

Postupak deinstalacije aplikacija:

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Standardno** > **Aplikacije**.
- 2 Kada se prikažu sve aplikacije, krećite se između njih i odaberite onu koju želite deinstalirati.
- 3 Dodirnite **Deinstaliraj**.

2. Optimizacija trajanja baterije

Trajanje baterije možete produžiti tako što ćete isključiti značajke koje se ne trebaju stalno izvoditi u pozadini. Usto, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.


Produljenje trajnosti baterije:

- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth® ili GPS, isključite ih.
- Smanjite osvijetljenost zaslona i postavite kraće razdoblje za isključivanje zaslona.
- Isključite automatsku sinkronizaciju za Gmail, kalendar, imenik i ostale aplikacije.
- Neke aplikacije koje ste preuzeli mogu smanjiti snagu baterije.

- Dok koristite preuzete aplikacije pazite na razinu napunjenosti baterije.

NAPOMENA: ako slučajno pritisnete tipku za napajanje/zaključavanje dok vam je uređaj u džepu, zaslon će se automatski isključiti radi uštede baterije.

Postupak provjere razine napunjenosti baterije:

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Standardno** > **0 telefonu** > **Baterija**.

Status baterije (punjenje ili pražnjenje) i razina napunjenosti baterije (prikazana kao postotak punog kapaciteta) prikazuju se pri vrhu zaslona.

Postupak nadzora korištenja baterije i upravljanje njime:

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Standardno** > **0 telefonu** > **Baterija** > **Korištenje baterije**.

Na zaslonu se prikazuje vrijeme korištenja baterije. Ono prikazuje vrijeme proteklo od posljednjeg priključivanja telefona na izvor napajanja, je li telefon trenutno priključen te trajanje posljednjeg rada na baterijsko napajanje. Zaslon prikazuje aplikacije ili usluge koje troše energiju iz baterije, redoslijedom od najveće do najmanje potrošnje energije.

3. Prije instaliranja aplikacije otvorenog koda i operacijskog sustava



UPOZORENJE

Ako instalirate i koristite operacijski sustav različit od onoga koji ste dobili od proizvođača, to može dovesti do kvara telefona. Uz to, telefon više neće biti pokriven jamstvom.




Važna obavijest



UPOZORENJE

Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora kao što je Play Store™. Ako neke aplikacije nisu ispravno instalirane na telefon, telefon možda neće ispravno raditi ili može doći do ozbiljne pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.

4. Korištenje uzorka za otključavanje

Postavite uzorak za zaključavanje kako biste zaštitili telefon. Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona** > **Uzorak**. Time će se otvoriti zaslon koji vas vodi kroz gestu za otključavanje zaslona. Trebate izraditi rezervni PIN kao mjeru predostrožnosti ukoliko zaboravite uzorak za otključavanje.

Upozorenje: Prije postavljanja uzorka za otključavanje izradite Google račun i zapamtite rezervni PIN koji ste izradili tijekom kreiranja uzorka za zaključavanje.



UPOZORENJE

Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.

Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete 5 puta. Imate 5 mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi.

Ako se ne možete sjetiti uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke:



< Ako ste zaboravili uzorak >

Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz 5 pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, pritisnite gumb **Zaboravljen uzorak?** na dnu zaslona. Nakon toga trebate se prijaviti na svoj Google račun ili unijeti rezervni PIN koji ste unijeli tijekom izrade uzorka za zaključavanje.

NAPOMENA: Ako se niste prijavili koristeći Google račun i zaboravili ste uzorak otključavanja, morat ćete unijeti svoj rezervni PIN.

5. Otvaranje aplikacija i kretanje između njih

Android omogućuje jednostavnu višezadačnost jer se istovremeno može izvršavati više aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom pojedinačnom aplikacijom, zaustavljajući ih i pokrećući prema potrebi, kako bi se osiguralo da aplikacije koje nisu aktivne bespotrebno troše resurse.

- 1 Dodirnite **tipku Nedavno** . Prikazat će se popis nedavno korištenih aplikacija.
- 2 Dodirnite aplikaciju kojoj želite pristupiti. Time se u pozadini telefona neće prestati izvršavati prethodna aplikacija. Kako biste nakon završetka rada zatvorili aplikaciju, dodirnite tipku **Natrag** .
- Želite li ukloniti aplikaciju s popisa nedavnih aplikacija, povucite pregled aplikacije ulijevo ili udesno. Za brisanje svih aplikacija dodirnite **Očisti sve**.

6. Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću značajke Sinkronizacija medija (MTP)

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela koji je isporučen uz telefon.
- 2 Otvorite prozor s obavijestima i odaberite **Medijski uređaj (MTP)**.
- 3 Na računalu će se otvoriti skočni prozor putem kojeg ćete moći prenijeti željene podatke.

NAPOMENA:

- Na računalu mora biti instaliran upravljački program za platformu LG Android kako bi računalo prepoznalo vaš telefon.
- Pogledajte zahtjeve za korištenje opcije **Medijski uređaj (MTP)**.

7. Držite telefon uspravno

Mobilni telefon držite okomito, poput klasičnog telefona. Vaš telefon ima internu antenu. Pazite da ne ogrebete ili ne oštetite stražnju stranu telefona jer to može dovesti do slabijih radnih značajki.

Prilikom upućivanja/primanja poziva ili slanja/primanja podataka, izbjegavajte primanje za donji dio telefona gdje se nalazi antena. Time biste mogli negativno utjecati na kvalitetu poziva.

8. Ne priključujte telefon prilikom uključivanja/ isključivanja računala

Svakako isključite telefon iz računala kada ga uključujete jer bi u suprotnom moglo doći do pogrešaka u radu s računalom.

9. Upravljanje tipkama

Ako je zaslon telefona oštećen ili ne radi, možete se javljati na dolazne pozive ili isključivati alarm pomoću tipki.

- 1 Isključite telefon.
 - 2 Istovremeno pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** i **tipke za glasnoću** te zadržite pritisak dulje od 6 sekundi kako biste ušli u Upravljački mod hardverskog ključa.
 - 3 Pritisnite **tipke za glasnoću** za prelazak na željenu opciju, a zatim za potvrdu pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje**.
- **Odgovori poziv:** istovremeno pritisnite **tipke za glasnoću**.
 - **Zaustavi upozorenja:** kada se oglasi alarm, pritisnite **tipku za povećanje glasnoće** ili **tipku za smanjenje glasnoće** i zadržite pritisak kako biste ga prekinuli.

NAPOMENA: ako koristite telefon kojemu je napuklo staklo zaslona, napuknuće bi se moglo proširiti i mogli biste se ozlijediti. Posjetite ovlaštenu servisnu centar tvrtke LG i ostavite telefon na popravku.

Osnovne informacije o telefonu

Pregled telefona




NAPOMENA: Senzor blizine

Prilikom upućivanja i primanja poziva senzor blizine automatski isključuje pozadinsko osvjtljenje određivanjem blizine telefona uhu. Ovime se produljuje trajanje baterije.



UPOZORENJE

Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcije dodirnog zaslona. Senzor blizine LCD-u nemojte prekrivati zaštitnom folijom. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.

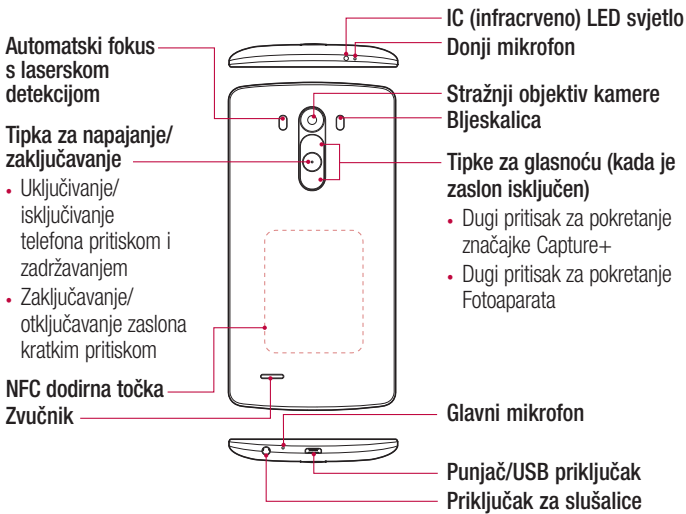

UPOZORENJE


- Ovaj dio zatvara odjeljak za bateriju.
- Pazite da ne oštetite NFC dodirnu točku na telefonu, jer ona je dio NFC antene.

Osnovne informacije o telefonu


Umetanje SIM kartice i baterije

Prije nego što počnete koristiti svoj novi telefon, morat ćete ga postaviti.


- 1 Telefon čvrsto držite u ruci kako biste skinuli stražnji poklopac. Noktom palca druge ruke podignite poklopac baterije kao što je prikazano na slici ispod.

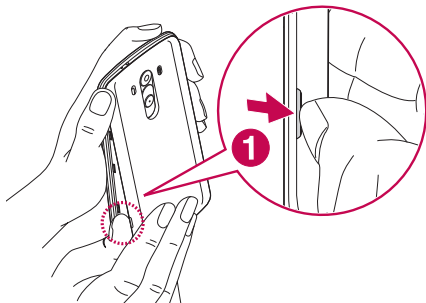


- 2 Umetnite SIM karticu u donji utor za SIM karticu kao što je prikazano na slici. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.

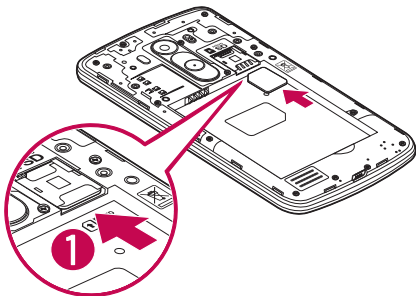

- 3** Umetnite bateriju na mjesto tako da poravnate zlatne kontakte na telefonu i bateriji (1) i pritisnete prema dolje kako bi sjela na mjesto (2).

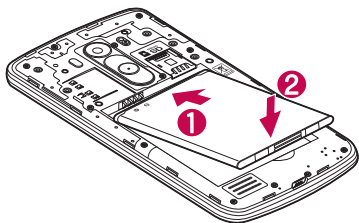

- 4** Postavite poklopac ležišta baterije sa samim ležištem (1) i pritisnite ga nadolje tako da sjedne na mjesto (2).

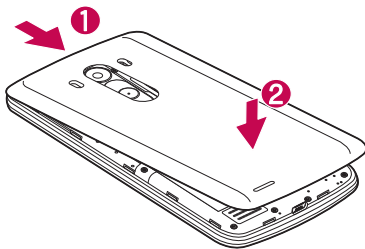

Osnovne informacije o telefonu

Punjenje telefona


Prije prve upotrebe baterija se mora do kraja napuniti. Bateriju napunite pomoću punjača. Za punjenje uređaja možete koristiti i računalo tako da ga priključite putem USB kabela.



UPOZORENJE

Koristite isključivo punjače, baterije i kabele koje odobrava tvrtka LG. U slučaju upotrebe neodobrenih punjača, baterija ili kabela može doći do odgode u punjenju ili prikazivanja skočne poruke o sporijem punjenju ili pak do eksploziranja baterije ili oštećenja uređaja, što nije pokriveno jamstvom.

Priključak za punjač nalazi se na donjoj strani telefona. Priključite punjač i priključite ga na mrežnu utičnicu.

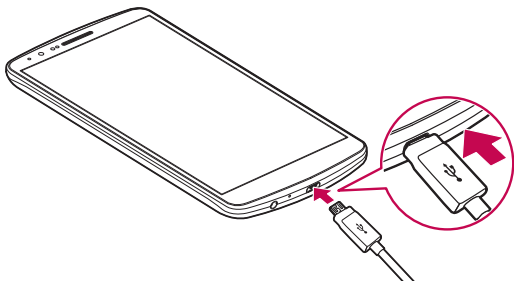

NAPOMENA:

- Kako biste produžili trajanje baterije, bateriju je na početku potrebno napuniti do kraja.
- Za vrijeme punjenja telefona ne otvarajte stražnji poklopac.

Korištenje memorijske kartice


Vaš telefon podržava upotrebu microSD™, microSDHC™ i microSDXC™ memorijskih kartica kapaciteta do 2 TB. Te memorijske kartice posebno su dizajnirane za mobilne telefone i druge vrlo male uređaje te su idealne za spremanje bogatih multimedijских sadržaja poput glazbe, programa, videozapisa i fotografija koje želite koristiti na telefonu.

Umetanje memorijske kartice:

Memorijsku karticu umetnite u gornji utor za memorijsku karticu. Kontaktna površina na memorijskoj kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.

Postupak sigurnog vađenja memorijske kartice:

Dodirnite  > karticu **Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Standardno** > **Pohrana i USB** > kartica **SD kartica** .

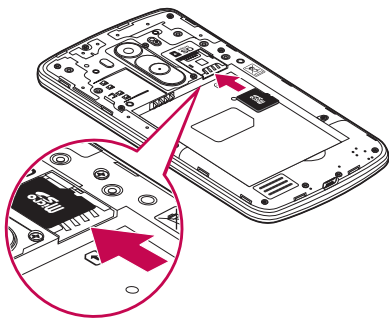

NAPOMENA:




- Koristite samo kartice kompatibilne s telefonom. Korištenje nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti karticu i podatke spremljene na njoj te sam telefon.
- Kako bi se izbjegla oštećenja kartice ili podataka koji su na njoj spremljeni, važno je karticu isključiti prije uklanjanja iz telefona.

Osnovne informacije o telefonu

Postupak formatiranja memorijske kartice:

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, morate je formatirati prije upotrebe.

NAPOMENA: Sve datoteke na memorijskoj kartici brišu se formatiranjem kartice.

- 1 Dodirnite  za otvaranje popisa aplikacija.
- 2 Pomaknite se i dodirnite  **Postavke** > karticu **Standardno** > **Pohrana i USB**.
- 3 Dodirnite opciju **SD kartica**.
- 4 Dodirnite opciju  > **Postavke** > **Format**.


NAPOMENA: Ako je na memorijsku karticu već spremljen sadržaj, struktura mapa može biti drukčija nakon formatiranja jer će se sve datoteke izbrisati.

Zaključavanje i otključavanje zaslona

Ako se telefon izvjesno vrijeme ne koristi, zaslon se automatski isključuje i zaključava. Na taj način onemogućuje se slučajno pritiskanje i produžuje trajanje baterije.

Ako ne namjeravate koristiti telefon, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje**  kako biste ga zaključali.

Ako je pri zaključavanju zaslona pokrenut neki program, taj program može ostati aktivan i u zaključanom načinu rada. Preporučuje se da prije aktiviranja zaključanog načina rada zatvorite sve programe kako biste izbjegli plaćanje nepotrebnih naknada (npr. za pozive, pristupanje Internetu i prijenos podataka).

Želite li aktivirati telefon, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** . Prikazat će se zaključani zaslon. Kako biste otključali početni zaslon, dodirnite i povucite prstom u bilo kojem smjeru na zaključanom zaslonu. Otvorit će se zaslon koji je bio posljednji prikazan.


Knock Code

Značajka Knock Code omogućuje vam jednostavno uključivanje ili isključivanje zaslona pomoću vlastitog Knock Code uzorka koji se iscrta na zaslonu podijeljenom na 4 kvadrata. Ovu značajku možete onemogućiti u postavkama opcije Zaključani zaslon.

NAPOMENA:

- Ako 6 puta unesete pogrešan Knock Code uzorak, obavezno ćete se morati prijaviti pomoću svog Google računa ili unijeti rezervni PIN.
- Za uključivanje ili isključivanje zaslona dodirnom koristite jagodicu prsta, a ne nokat.
- Ako se značajka Knock Code ne koristi, dodirivanjem zaslona možete koristiti značajku Knock On.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  **tipku Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Zaslon**.
- 2 Dodirnite **Zaključani zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona** > **Knock Code**.
- 3 Knock code uzorak postavite dodirujući kvadrate određenim redoslijedom.

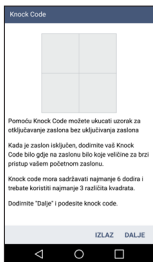

Osnovne informacije o telefonu

Otključavanje zaslona pomoću značajke Knock Code

Zaslon možete otključati unosom uzorka za značajku Knock Code koji ste upravo postavili.

- 1 Kada se zaslon isključi, pritisnite tipku Napajanje.
- 2 Dodirom iscrtajte prethodno postavljeni Knock Code uzorak.

KnockON

Dodirnite dvaput kako biste zaključali ili otključali zaslon.


Brzo dvaput dodirnite središnji zaslon kako biste ga otključali. Kako biste zaključali zaslon, dvaput dodirnite statusnu traku na bilo kojem zaslonu (osim na tražilu fotoaparata) ili praznu površinu na početnom zaslonu.

NAPOMENA: Prilikom uključivanja zaslona nemojte prekriti senzor blizine. Ako to učinite, zaslon će se isključiti neposredno nakon uključivanja, čime sprečava nehotično uključivanje dok se nalazi u džepu ili torbici.

Stereo slušalice s mikrofonom

Dok su slušalice priključene, možete uživati u glazbi ili videozapisima sa stereo zvukom i jednostavno se prebacivati s glazbe/videozapisa kako biste preuzeli ili prekinuli pozive.

< Prednja strana >




Tipke za pojačavanje/stišavanje zvuka


Tipka za pozivanje/prekid poziva



- U slučaju dolaznog poziva, pritisnite za primanje ili prekid poziva.
- Ako slušate glazbu, pritisnite za zaustavljanje ili nastavak reprodukcije. Dvaput pritisnite za reprodukciju sljedeće pjesme.

< Stražnja strana >



- 1 Uključite slušalice kao što je prikazano u nastavku.

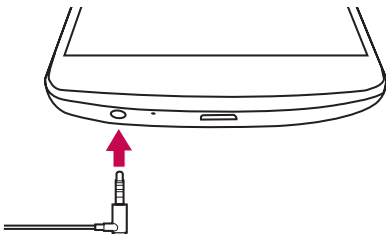

- 2 U slučaju dolaznog poziva dok su na telefon priključene slušalice, pritisnite  kako biste preuzeli poziv.
- 3 Za prekid poziva ponovno pritisnite tipku .

Vaš početni zaslon

Savjeti o dodirnom zaslonu

Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz sadržaj uređaja.

Dodirnite – jednim dodirnom prsta odabirete stavke, veze, prečace i slova tipkovnice na zaslonu.

Dodirnite i zadržite dodir – dodirnite i držite stavku na zaslonu na način da je dodirnete i ne dižete prst dok se ne pokrene željena radnja. Na primjer, kako biste otvorili opcije vezane uz određeni kontakt, dodirnite i zadržite kontakt na popisu kontakata dok se ne otvori kontekstualni izbornik.

Povucite – nakratko dodirnite i zadržite stavku, a zatim je, bez podizanja prsta, povucite na željeno mjesto na zaslonu. Možete povlačiti stavke na početnom zaslonu kako biste ima promijenili raspored.

Povucite prstom ili kliznite – za povlačenje prstom ili klizanje brzo pomaknite prst po površini zaslona bez zastajkivanja nakon prvog dodira (tako da ne povučete neku stavku). Na primjer, možete kliznuti po zaslonu prema gore ili dolje kako biste se kretali kroz popis ili pregledavali različite početne zaslone povlačenjem prsta slijeva nadesno (ili obrnuto).

Dvostruki dodir – dodirnite dvaput ako želite zumirati na web-stranici ili karti. Na primjer, brzo dvaput dodirnite odjeljak web-stranice kako biste prilagodili veličinu tog odjeljka veličini zaslona. Tijekom pregledavanja, sliku također možete povećavati i smanjivati dvostrukim dodirnom.


Zumiranje privlačenjem prstiju – kažiprst i palac možete privlačiti ili razdvajati kako biste povećali ili smanjili sliku dok koristite pretraživač i karte ili dok pregledavate slike.

Zakrenite zaslon – u mnogim aplikacijama i izbornicima orijentacija zaslona prilagođava se fizičkoj orijentaciji uređaja.

NAPOMENA:

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.

Početni zaslon

Početni zaslon je početna točka za brojne aplikacije i funkcije. Osim toga, omogućuje i dodavanje stavki poput prečaca za aplikacije ili Google widgeta koji pružaju trenutni pristup informacijama i aplikacijama. To je zadani prozor i možete mu pristupiti iz bilo kojeg izbornika, dodiranjem na tipku .



Vaš početni zaslon

Prošireni početni zaslon

Operacijski sustav osigurava prikaz više prozora početnog zaslona kako bi se osiguralo više prostora za dodavanje ikona, widgeta i još mnogo toga.

- ▶ Prstom povucite ulijevo ili udesno preko početnog zaslona.

Prilagođavanje početnog zaslona

Početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem aplikacija, widgeta i mijenjanjem pozadina.

Postupak dodavanja stavki na početni zaslon

- 1 Dodirnite i držite prazni dio površine na početnom zaslonu.
- 2 U izborniku aplikacija odaberite stavku koju želite dodati. Dodanu ćete stavku potom moći vidjeti na početnom zaslonu.
- 3 Povucite je na željenu lokaciju te podignite prst.

SAVJET! Za dodavanje aplikacije na početni zaslon u izborniku Aplikacije dodirnite i držite aplikaciju koju želite dodati.

Brisanje stavke s početnog zaslona


- ▶ Početni zaslon > dodirnite i držite ikonu koju želite ukloniti > povucite je u .

Dodavanje aplikacije kao brze tipke


- ▶ Dok se nalazite u izborniku Aplikacije ili na početnom zaslonu, dodirnite ikonu aplikacije i zadržite dodir, a zatim je prevucite na površinu za brze tipke. Možete dodati do 7 aplikacija.

Uklanjanje aplikacije iz površine za brze tipke



- ▶ Dodirnite željenu brzu tipku i zadržite dodir te je prevucite u .

NAPOMENA:  Tipku **Aplikacije** ne možete ukloniti.

Prilagođavanje ikona aplikacija na početnom zaslonu

- 1 Dodirnite ikonu aplikacije i zadržite dodir sve dok se ne otključa iz trenutnog položaja. Zatim je ispustite na zaslon. U gornjem desnom kutu aplikacije prikazat će se ikona za uređivanje .
- 2 Ponovno dodirnite ikonu aplikacije te odaberite željeni dizajn i veličinu ikone.
- 3 Za spremanje promjena dodirnite **U redu**.

Povratak na nedavno korištene aplikacije


- 1 Dodirnite . Prikazat će se popis nedavno korištenih aplikacija.
- 2 Dodirnite ikonu kako biste otvorili povezanu aplikaciju. Osim toga, možete dotaknuti i  za povratak na prethodni zaslon.

Prozor s obavijestima

Obavijesti su upozorenja za primitak novih poruka, događaje iz kalendara i alarme te za trenutne događaje, npr. kao što je razgovor s nekime.

Nakon primitka obavijesti, pripadajuća ikona prikazat će se na vrhu zaslona. Ikone obavijesti na čekanju prikazuju se s lijeve strane, a ikone sustava kao što su Wi-Fi ili snaga baterije s desne.


NAPOMENA: Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o regiji ili davatelju usluga.

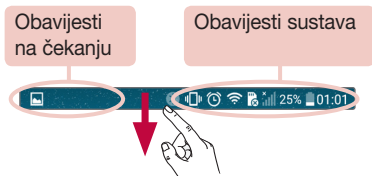


Vaš početni zaslon

Otvaranje prozora s obavijestima

Kako biste otvorili prozor s obavijestima, povucite prema dolje sa statusne trake.

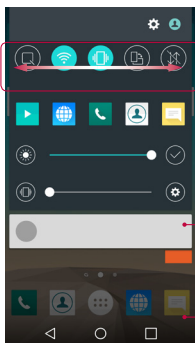

Površina za brzu izmjenu

Dodirnite svaku od tipki za izmjenu kako biste je uključili/isključili. Dodirnite tipku i zadržite dodir kako biste pristupili izborniku s postavkama za funkciju. Za prikaz više tipki za izmjenu povucite prstom ulijevo ili udesno. Za uklanjanje, dodavanje ili preslagivanje tipki za izmjenu dodirnite .

Obavijesti

Prikazat će se popis trenutnih obavijesti s kratkim opisima. Želite li je prikazati, dodirnite obavijest.



Želite li zatvoriti prozor s obavijestima, dodirnite karticu i povucite je prema vrhu zaslona.



Ikone indikatora na statusnoj traci





Ikone indikatora prikazuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona i upućuju na propuštene pozive, nove poruke, događaje u kalendaru, status uređaja itd.



Ikone koje se prikazuju na vrhu zaslona pružaju informacije o statusu uređaja. U tablici u nastavku prikazane su neke od uobičajenih ikona.

Ikona	Opis
	SIM kartica nije umetnuta
	Signal mreže nije dostupan

Ikona	Opis
	Zvonjava je utišana
	Način rada s vibracijom je aktivan

Ikona	Opis
	Način rada u avionu je uključen
	Priključeno na Wi-Fi mrežu
	Žičane slušalice su priključene
	Poziv u tijeku
	Propušten poziv
	Bluetooth je uključen
	NFC je uključen
	Upozorenja sustava
	Alarm je postavljen
	Dostupna je nova poruka glasovne pošte
	Nova tekstna poruka
	U tijeku je reprodukcija pjesme


Ikona	Opis
	Baterija je puna
	Baterija se puni
	Telefon je priključen na računalo putem USB kabela
	Preuzimanje podataka
	Prijenos podataka
	GPS je uključen
	Nova Gmail poruka
	Nova Hangouts poruka
	Odaberite način unosa
	U tijeku je dijeljenje putem poslužitelja medijskih sadržaja
	Aktivan je Wi-Fi hotspot

NAPOMENA: Smještaj ikona u statusnoj traci može se razlikovati s obzirom na funkciju ili uslugu.

Zaslonska tipkovnica

Tekst možete unositi pomoću zaslonske tipkovnice. Zaslonska tipkovnica se prikazuje automatski na zaslonu kada želite unijeti tekst. Za ručni prikaz tipkovnice, jednostavno dodirnite polje za tekst ondje gdje želite unijeti tekst.

Korištenje tipkovnice i unos teksta

 Dodirnite jednom kako bi se slovo koje unosite promijenilo u veliko tiskano. Dodirnite dvaput za sva velika slova.

 Dodirnite za promjenu tipkovnice u numeričku i tipkovnicu sa simbolima.

 Dodirnite za pristup postavkama tipkovnice. Dodirnite i držite kako biste pristupili značajkama unosa teksta glasom, rukopisa ili značajci Clip Tray.

 Dodirnite za unos razmaka.

 Dodirnite za stvaranje nove linije.

 Dodirnite za brisanje prethodnog znaka.

Unos slova s dijakritičkim znakovima

Kada je kao jezik unosa odabran francuski ili španjolski, moći ćete unijeti posebne znakove koji se koriste u francuskom i španjolskom (npr. "á").

Za unos slova "á", primjerice, dodirnite i držite tipku "a" do povećanja tipke i prikaza znakova za različite jezike.

Zatim odaberite znak koji želite unijeti.

Postavljanje Google računa

Pri prvom uključivanju telefona imate mogućnost aktivacije mreže, prijave na svoj Google račun te odabira načina korištenja nekih Google usluga.

Postupak postavljanja Google računa:

- Prijavite se u Google račun sa skočnog zaslona za postavljanje.

ILI

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > odaberite Google aplikaciju, kao što je **Gmail** > **PRESKOČI** > odaberite **Dodavanje druge adrese e-pošte** kako biste stvorili novi ili dodali svoj račun.

Nakon što na telefonu postavite Google račun, telefon će vam se automatski sinkronizirati s Google računom na webu.

Vaši se kontakti, Gmail poruke, kalendarski događaji i ostale informacije iz tih aplikacija i usluga na webu sinkroniziraju s vašim telefonom. (sinkronizacija ovisi o postavkama sinkronizacije).

Nakon prijave možete koristiti Gmail™ i uživati u prednostima Google usluga na svojem telefonu.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Wi-Fi

Uz Wi-Fi možete koristiti brzi internetski pristup unutar dosega točke za bežični pristup (AP). Uz Wi-Fi možete uživati u bežičnom Internetu bez dodatnih naknada.




Povezivanje s Wi-Fi mrežama

Za korištenje Wi-Fi veza putem telefona treba pristupiti bežičnoj pristupnoj točki ili "hotspotu". Neke su pristupne točke otvorene i jednostavno se možete povezati s njima. Druge su skrivene ili koriste sigurnosne značajke, tako da je za povezivanje s njima potrebna konfiguracija telefona.

Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite kako biste produžili trajanje baterije.

NAPOMENA: Ako se nalazite izvan Wi-Fi zone ili ste Wi-Fi postavili na **ISKLJUČENO**, mobilni operater vam može naplatiti dodatne naknade za korištenje mobilnog podatkovnog prometa.

Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Mreža** > **Wi-Fi**.
- 2 Postavite **Wi-Fi** na **Uključeno** kako biste ga aktivirali i počnite tražiti dostupne Wi-Fi mreže.
- 3 Ponovo dodirnite izbornik Wi-Fi za prikaz popisa aktivnih Wi-Fi mreža unutar dosega.
 - Zaštićene mreže prikazuju se s ikonom lokota.
- 4 Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.
 - Ako je mreža zaštićena, od vas se traži unos lozinke ili drugih vjerodajnica. (dodatne pojedinosti zatražite od administratora mreže).
- 5 Statusna traka prikazuje ikone koje označavaju status Wi-Fi mreže.

Bluetooth




Bluetooth možete koristiti za slanje podataka tako da uključite odgovarajuću aplikaciju, a ne pomoću izbornika Bluetooth kako je to slučaj na većini drugih mobilnih telefona.

NAPOMENA:

- Tvrtka LG ne odgovara za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka poslanih ili primljenih putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek vodite računa da podatke dijelite i primete s pravilno zaštićenih i pouzdanih uređaja. Ako se među uređajima nalaze prepreke, radna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, a osobito oni koje nije testirao i odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni s vašim uređajem.

Uključivanje funkcije Bluetooth i usklađivanje telefona s Bluetooth uređajem

Uređaj morate upariti s drugim uređajem prije povezivanja.

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Mreža** > postavite **Bluetooth** na **Uključeno**.
 - 2 Ponovno dodirnite izbornik **Bluetooth**.
 - 3 S popisa odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti.
- Po dovršetku usklađivanja vaš se uređaj povezuje s drugim uređajem.

NAPOMENA: Neki uređaji, naročito slušalice ili hands-free kompleti za automobile mogli bi imati fiksni Bluetooth PIN, npr. 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, trebate ga unijeti.

Povezivanje s mrežom i uređajima




Bežično slanje podataka pomoću značajke Bluetooth

- 1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, kalendarski događaj ili multimedijску datoteku iz odgovarajuće aplikacije ili značajke **Preuzeto**.
- 2 Odaberite opciju slanja podataka putem značajke Bluetooth.

NAPOMENA: Način odabira te opcije može ovisiti o vrsti podataka.

- 3 Potražite uređaj s omogućenom značajkom Bluetooth i uskladite se s njim.

Bežično primanje podataka pomoću značajke Bluetooth

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Mreža** > postavite **Bluetooth** na **Uključeno**.
- 2 Odaberite **USKLADI** kako biste potvrdili da ste spremni primiti podatke s tog uređaja.




Dijeljenje podatkovne veze telefona

USB tethering povezivanje i prijenosni Wi-Fi hotspot su iznimno korisne značajke u slučaju kada nema dostupnih bežičnih veza. Mobilnu podatkovnu vezu telefona možete dijeliti s računalom putem USB kabela (USB tethering povezivanje). Podatkovnu vezu telefona također možete istovremeno dijeliti s više uređaja na način da pretvorite telefon u prijenosni Wi-Fi hotspot.

Kada telefon dijeli vezu, u statusnoj traci se prikazuje ikona i obavijest u odjeljku s obavijestima.

Najnovije informacije o Internetu putem mobitela i prijenosnim hotspotovima, uključujući podržane operativne sustave i ostale pojedinosti potražite na <http://www.android.com/tether>.


Dijeljenje podatkovne veze telefona kao prijenosnog Wi-Fi hotspota

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Mreža** > **Tethering** > **Wi-Fi hotspot** za aktivaciju.
- 2 Unesite lozinku i dodirnite **Spremi**.

SAVJET! Ako je na računalo instaliran sustav Windows 7 ili jedna od najnovijih distribucija sustava Linux (npr. Ubuntu), najvjerojatnije nećete morati računalo posebno pripremati za tethering povezivanje. Međutim, koristite li stariju verziju sustava Windows ili neki drugi operacijski sustav, možda ćete morati pripremiti računalo za uspostavu USB mrežne veze. Najažurnije informacije o tome koji operacijski sustavi podržavaju USB tethering povezivanje i o načinu njihove konfiguracije potražite na web-stranici <http://www.android.com/tether>.

Promjena naziva i zaštita prijenosnog hotspota

Možete promijeniti naziv (SSID) Wi-Fi mreže telefona i zaštititi njegovu Wi-Fi mrežu.

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Mreža** > **Tethering** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Dodirnite **Podesite Wi-Fi hotspot**.
 - Otvorit će se dijaloški okvir **Podesite Wi-Fi hotspot**.
 - Možete promijeniti **Wi-Fi naziv (SSID)** koji će drugi uređaji vidjeti tijekom pretraživanja Wi-Fi mreža.
 - Možete dodirnuti i izbornik **Sigurnost** kako biste konfigurirali mrežu pomoću sustava zaštite Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) s unaprijed dodijeljenim sigurnosnim ključem (PSK).
 - Ako dodirnete sigurnosnu opciju **WPA2 PSK**, u dijaloški okvir **Podesite Wi-Fi hotspot** dodaje se polje lozinke. Unesete li lozinku, tu ćete lozinku morati unositi prilikom povezivanja na hotspot telefona pomoću računala ili drugog uređaja. Možete dodirnuti **Otvori** u izborniku **Sigurnost** kako biste uklonili zaštitu Wi-Fi mreže.
- 3 Dodirnite **Spremi**.

POZOR! Ako opciju zaštite postavite na Otvori, nećete moći spriječiti druge osobe da neovlašteno koriste internetske usluge, što može dovesti do povećanja troškova. Kako biste izbjegli neovlašteno korištenje, preporučujemo da omogućite opciju zaštite.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct podržava izravno povezivanje uređaja s Wi-Fi vezom, bez potrebe za pristupnom točkom. Značajka Wi-Fi Direct brzo crpi bateriju i stoga preporučamo da tijekom njenog korištenja telefon priključite u strujnu utičnicu. Prethodno provjerite svoju Wi-Fi i Wi-Fi Direct mrežu i uvjerite se da su korisnici spojeni na istu mrežu.

Uključivanje značajke Wi-Fi Direct:

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Mreža** > **Wi-Fi**.
- 2 Dodirnite **tipku izbornika**  > **Napredni Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Na popisu pronađenih uređaja odaberite uređaj s kojim želite uspostaviti vezu.

Korištenje aplikacije SmartShare


SmartShare koristi tehnologiju DLNA (Digital Living Network Alliance) za dijeljenje digitalnog sadržaja putem bežične mreže. Ova značajka podržana je samo ako oba uređaja podržavaju DLNA. Značajku SmartShare možete koristiti u aplikacijama Galerija i Glazba.

- 1 Za sadržaj koji želite reproducirati ili prenijeti dodirnite  ili **tipku izbornika**  > **SmartShare**.
- 2 Dodirnite **Play** ili **Beam** u dijaloškom okviru.
 - **Play:** Sadržaj možete usmjeravati putem televizora, Bluetooth zvučnika itd.
 - **Beam:** Sadržaj možete slati na Bluetooth uređaje ili SmartShare Beam* – podržani telefoni ili tableti LG.
 - *SmartShare Beam služi za brz prijenos multimedijskog sadržaja putem Wi-Fi Direct veze.
- 3 Za reprodukciju ili primanje na popis dodirnite uređaj.
 - Ako uređaj nije na popisu, provjerite jesu li uključene Wi-Fi, Wi-Fi Direct ili Bluetooth veza na uređaju. Zatim dodirnite **Ponovi scan**.
- 4 Dodirnite **Šalji**.


Kako biste na telefonu mogli uživati u sadržajima s obližnjih uređaja, kao što su računalo ili mobilni uređaj

- 1 Kako biste povezali obližnje uređaje s telefonom, dodirnite **Obližnji uređaji** za aplikaciju **Galerija**, **Glazba** kako je prikazano u nastavku.

<Galerija>

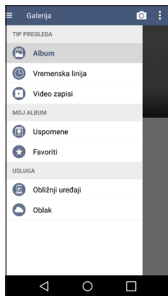

<Glazba>

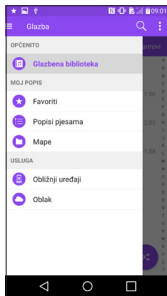

- Telefon i obližnji uređaji moraju biti povezani u istu Wi-Fi mrežu.
- Provjerite je li uključena značajka DLNA za obližnje uređaje.

- 2 Za povezivanje dodirnite uređaj.

Ako se uređaj ne nalazi na popisu, dodirnite **Pretražite obližnje uređaje**. Nakon povezivanja, na telefonu ćete moći uživati u sadržaju s obližnjih uređaja.

Veze s računalom putem USB kabela

Upoznavanje s povezivanjem uređaja i računala pomoću USB kabela prilikom USB načina povezivanja.

Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću načina za masovno spremanje na USB

Povezivanje s mrežom i uređajima

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela koji je isporučen uz telefon.
- 2 Otvorite prozor s obavijestima i odaberite **Medijski uređaj (MTP)**.
- 3 Na računalu će se otvoriti skočni prozor putem kojeg ćete moći prenijeti željene podatke.

NAPOMENA:

- Na računalu mora biti instaliran upravljački program za platformu LG Android kako bi računalo prepoznalo vaš telefon.
- Pogledajte zahtjeve za korištenje opcije **Medijski uređaj (MTP)**.

Sinkronizacija s aplikacijom Windows Media Player





Provjerite je li na računalu instaliran Windows Media Player.


- 1 Pomoću USB kabela povežite telefon i računalo s instaliranom aplikacijom Windows Media Player.
 - 2 Odaberite opciju **Medijski uređaj (MTP)**. Kada priključite uređaj, na zaslonu računala otvara se skočni prozor.
 - 3 Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.
 - 4 Uredite ili unesite naziv uređaja u skočni prozor (ako je potrebno).
 - 5 Odaberite i odvcite željene glazbene datoteke do popisa za sinkronizaciju.
 - 6 Pokrenite sinkronizaciju.
- Za sinkronizaciju s aplikacijom Windows Media Player trebaju biti ispunjeni sljedeći uvjeti.

Stavke	Uvjet
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista ili noviji sustav
Verzija aplikacije Window Media Player	Windows Media Player 10 ili novija verzija

- Ako je verzija aplikacije Windows Media Player starija od verzije 10, instalirajte verziju 10 ili noviju.

Upućivanje poziva


- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice. Za brisanje znamenke dodirnite ikonu .
- 3 Za upućivanje poziva dodirnite ikonu .
- 4 Za prekid poziva dodirnite ikonu **Kraj** .

SAVJET! Za unos znaka “+” za međunarodne pozive dodirnite i držite .

Pozivanje kontakata iz imenika

- 1 Za otvaranje imenika dodirnite .
- 2 Krećite se kroz popis kontakata ili unesite prvih nekoliko slova kontakta koji želite pozvati tako da dodirnete **Pretraži kontakte**.
- 3 Na popisu dodirnite kontakt  kojega želite pozvati.

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Ako primite poziv dok je uređaj zaključan, povucite  u bilo kojem smjeru kako biste prihvatili dolazni poziv.






Povucite  u bilo kojem smjeru kako biste odbili dolazni poziv.

NAPOMENA: Dodirnite ili prstom povucite gumb **Odbaci s porukom** ako pozivatelju radije želite poslati poruku.

Podešavanje glasnoće tijekom razgovora

Jakost zvuka tijekom razgovora podesite pomoću tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na stražnjoj strani telefona.

Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom prvog poziva dodirnite **tipku izbornika**  > **Dodaj poziv** i birajte broj. Možete prikazati i popis nedavno biranih brojeva tako da dodirnete **Prethodno** ili možete pretraživati kontakte tako što ćete dodirnuti **Kontakti** i odabrati broj koji želite nazvati. Kontakte možete pretraživati i tako da dodirnete **Favoriti** ili **Grupe**.
- 2 Za upućivanje poziva dodirnite ikonu .
- 3 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan i stavljen na čekanje.
- 4 Za prebacivanje između poziva dodirnite prikazani broj. Umjesto toga, možete dodirnuti  **Spoji** kako biste pokrenuli konferencijski poziv.
- 5 Za prekidanje aktivnog poziva dodirnite **Kraj** ili dodirnite  i povucite traku obavijesti prema dolje te odaberite ikonu **Završi poziv** .


NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv koji uputite.

Pregled popisa poziva

Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Prethodno**.



Pregled cjelovitog popisa svih poziva koje ste birali, primili i propustili.

SAVJET!

- Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.
- Dodirnite tipku izbornika , a zatim dodirnite **Izbriši sve** kako biste izbrisali sve snimljene stavke.

Postavke poziva

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite .
- 2 Dodirnite .
- 3 Dodirnite **Pozivi** i odaberite opcije koje želite prilagoditi.

Kontakti



U telefon možete dodavati kontakte i sinkronizirati ih s kontaktima iz svog Google računa ili drugih računa koji podržavaju sinkroniziranje kontakata.

Traženje kontakta

Na početnom zaslonu.

- 1 Za otvaranje imenika dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pretraži kontakte** i unesite ime kontakta pomoću tipkovnice.


Dodavanje novog kontakta

- 1 Dodirnite , unesite broj novog kontakta i zatim dodirnite **tipku izbornika** .
Dodirnite **Dodaj kontaktima > Novi kontakt**.
- 2 Dodirnite područje slike ako novom kontaktu želite dodati sliku.
Odaberite opciju **Slikaj** ili **Odaberi iz galerije**.
- 3 Za unos pojedinosti o kontaktu dodirnite **Dodaj drugo polje**.
- 4 Dodirnite **Spremi**.


Favoriti

Često pozivane kontakte možete klasificirati kao omiljene.



Dodavanje kontakta u omiljene kontakte

- 1 Za otvaranje imenika dodirnite .
- 2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
- 3 Dodirnite zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će poprimiti žutu boju.

Uklanjanje kontakta s popisa omiljenih kontakata

- 1 Za otvaranje imenika dodirnite .
- 2 Za prikaz pojedinosti kontakta dodirnite karticu **Favoriti** i odaberite kontakt.
- 3 Dodirnite žutu zvijezdu u desnom kutu imena kontakta. Zvijezda će postati bijela i kontakt će biti uklonjen iz omiljenih kontakata.

Stvaranje grupe



- 1 Za otvaranje imenika dodirnite .
- 2 Dodirnite **Grupe** i zatim dodirnite **tipku izbornika** . Odaberite **Nova grupa**.
- 3 Unesite naziv za novu grupu. Možete postaviti melodiju zvona za novu grupu.
- 4 Dodirnite **Spremi** kako biste spremili grupu.

NAPOMENA: Ako izbrišete grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se izgubiti. Ostat će u imeniku.


Poruke


Vaš telefon kombinira SMS, MMS i Razgovor u jedan intuitivan, jednostavan izbornik.

Slanje poruke

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu i dodirnite  za otvaranje prazne poruke.
- 2 Unesite ime ili broj kontakta u polje **Za**. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se kontakti čija imena odgovaraju unosu. Možete dodirnuti predloženog primatelja. Možete dodati više od jednog kontakta. Za Razgovor se korisnici omogućeni za razgovor prikazuju samo među kontaktima.

NAPOMENA: Tekstualna poruka naplaćuje se za svakog primatelja. Za Razgovor se naplaćuje trošak prijenosa podataka.

- 3 Dodirnite polje **Napiši poruku** i počnite sastavljati poruku.
- 4 Dodirnite  kako biste otvorili izbornik opcija. Birajte između opcija **Brza poruka**, **Umetni smješka**, **Slanje rasporeda**, **Predmet** i **Odbaci**.

SAVJET! Možete dodirnuti ikonu  za dodavanje datoteke koju želite pridodati poruci.

- 5 Za slanje poruke dodirnite **Šalji**. Ako se gumb **Šalji** prikaže u žutoj boji, poruka je poslana u Razgovor.



UPOZORENJE:

- Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja SMS poruka i jeziku. Za Razgovor ograničenje znakova postavlja operater.
- Dodajete li SMS poruci slikovnu, video ili zvučnu datoteku, ona će se automatski pretvoriti u MMS poruku i bit će naplaćena kao MMS poruka. Ako prenosite slike iz Razgovora, možete priložiti slike veće od njihove izvorne veličine i MMS-a.
- Za Razgovor možete postaviti grupni razgovor tako da pritisnete

Poruke u nizu

Poruke (SMS, MMS, Razgovor) razmijenjene s drugim korisnikom mogu se prikazati kronološki kako biste imali cjelokupan pregled razgovora.

Promjena postavki poruka

Postavke poruka telefona su unaprijed definirane tako da možete odmah slati poruke. Postavke možete promijeniti u skladu s vlastitim željama.

- Dodirnite na početnom zaslonu, dodirnite i zatim dodirnite **Postavka**.

E-pošta

Pomoću aplikacije E-pošta možete čitati poruke e-pošte iz usluga kao što je Gmail. Aplikacija E-pošta podržava sljedeće vrste računa: POP3, IMAP i Exchange.

Vaš davatelj usluga ili administrator sustava može vam dostaviti potrebne postavke računa.

Upravljanje računom e-pošte

Kada prvi put otvorite aplikaciju **E-pošta** otvorit će se čarobnjak za postavljanje koji će vam pomoći u postavljanju računa e-pošte.

Nakon početnog postavljanja, aplikacija E-pošta prikazat će sadržaj ulaznog spremnika.

Postupak dodavanja računa e-pošte:

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **E-pošta** > dodirnite  > **Postavke** >  **Dodaj račun.**

Postupak izmjene općih postavki e-pošte:

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **E-pošta** > dodirnite  > **Postavke** > **Opće postavke.**

Brisanje računa e-pošte:

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **E-pošta** > dodirnite  > **Postavke** > dodirnite  > **Brisanje računa** > odaberite račun koji želite izbrisati > **Obriši** > odaberite **Da.**





Rad s mapama računa

Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **E-pošta** > dodirnite  i odaberite **Mape.**

Svaki račun ima svoje mape ulaznog i izlaznog spremnika, poslanih poruka i spremljenih poruka. Ovisno o značajkama koje podržava davatelj usluga za vaš račun, možete imati i dodatne mape.

Sastavljanje i slanje poruka e-pošte

Za sastavljanje i slanje poruke

- 1 U aplikaciji **E-pošta** dodirnite .
- 2 Unesite adresu primatelja poruke. Prilikom unosa teksta, iz imenika će vam se nuditi adrese koje odgovaraju unosu.
- 3 Dodirnite  kako biste dodali kopiju / skrivenu kopiju i dodirnite  kako biste po potrebi pridružili datoteke.
- 4 Upišite tekst poruke.
- 5 Dodirnite .

SAVJET! Nakon što u izlazni spremnik pristigne nova poruka e-pošte, telefon će se oglasiti zvučnim signalom ili vibracijom.

Fotoaparati i videozapisi

Fotoaparati i videokamera možete koristiti za snimanje te dijeljenje fotografija i videozapisa. Vaš telefon ima ugrađeni fotoaparati od 13 megapiksela sa značajkom automatskog fokusa koja izoštrava fotografije i videozapise.



NAPOMENA: Prije snimanja fotografija zaštitni objektiv fotoaparata očistite tkaninom od mikrovlakana. Ako su na objektivu fotoaparata mrlje od prstiju, fotografije mogu biti mutne ili imati halo efekt.

Pokretanje aplikacije Fotoaparati

Na početnom zaslonu dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Fotoaparati** .

ILI

Dodirnite ikonu **Fotoaparati**  s početnog zaslona.

SAVJET! Ako je za otključavanje zaslona odabrana postavka otključavanja povlačenjem prsta po zaslonu, kako biste otvorili aplikaciju Fotoaparati, pritisnite tipku za napajanje/zaključavanje  na stražnjoj strani telefona te prstom povucite ikonu fotoaparata  prema gore.

Osnovne informacije o tražilu






- 1 **Bljeskalica** – dodirnite kako biste bljeskalicu **Uključeno, Isključeno** ili je postavili na **Automatski**.
- 2 **Promijeni fotoaparata** – omogućuje prebacivanje između stražnjeg objektiva i prednjeg objektiva fotoaparata.
- 3 **Način rada** – Odabir jednog od ponuđenih načina rada: **Automatski, Čarobni fokus, Panorama, Dvostruki i Usporeno**.
- 4 **Postavke** – dodirnite kako biste podesili postavke fotoaparata i videozapisa.
- 5 **Galerija** – dodirnite kako biste pristupili galeriji.
- 6 **Gumb za snimanje videozapisa** – dodirnite kako biste pokrenuli snimanje videozapisa.
- 7 **Gumb za snimanje** – dodirnite kako biste snimili fotografiju.
- 8 **Izlaz** – dodirnite kako biste zatvorili izbornik ili izašli iz aplikacije Fotoaparata.

Snimanje fotografija

Snimanje fotografija fotoaparatom ugrađenim u telefon ne može biti lakše. Sve što trebate jest odrediti što slikate, usmjeriti objektiv i pritisnuti gumb.

Kako snimiti fotografiju:


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Fotoaparata** .
- 2 Usmjerite fotoaparata prema objektu koji želite snimiti.
- 3 Kad se fotoaparata fokusira, na zaslonu će se oko objekta pojaviti kvadrat.
- 4 Dodirnite  za fotografiranje. Fotografija koju ste snimili automatski će se spremiti u galeriju.

Fotoaparati i videozapisi

Snimanje videozapisa

Osim snimanja fotografija, možete snimati, gledati i slati videozapise videokamerom ugrađenom u telefon.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Fotoaparati** .
- 2 Usmjerite fotoaparati prema objektu koji želite snimiti.
- 3 Za početak snimanja videozapisa dodirnite .
- 4 Duljina snimke prikazuje se na vrhu zaslona.

NAPOMENA: Za snimanje fotografija tijekom snimanja videozapisa dodirnite .



- 5 Za pauziranje tijekom snimanja videozapisa dodirnite . Za nastavak snimanja videozapisa dodirnite .


ILI

- 6 Za zaustavljanje snimanja dodirnite . Videozapis koji ste snimili automatski će se spremiti u galeriju.

Postavke fotoaparata i videozapisa

Kad ste u načinu rada za fotografiranje, dodiranjem na sljedeće ikone možete podesiti postavke fotoaparata.

- **Bljeskalica** : dodirnite kako biste bljeskalicu **uključili**, **isključili** ili je postavili na **Automatski**.
- **Promijeni fotoaparati** : omogućuje prebacivanje između stražnjeg objektiva i prednjeg objektiva fotoaparata.
- **Način rada** [Način]: Odabir jednog od ponuđenih načina rada: **Automatski**, **Čarobni fokus**, **Panorama**, **Dvostruki** i **Usporeno**.
 - ▶ **Automatski**: automatsko snimanje fotografije.
 - ▶ **Čarobni fokus**: Magično fokusiranje omogućuje ponovni odabir fokusa nakon snimanja fotografije.

- ▶ **Panorama:** stvaranje široke fotografije panoramskog prizora. Telefon držite vodoravno, pritisnite okidač za početak snimanja i polako pomikajte fotoaparata preko prizora koji želite snimiti.
- ▶ **Dvostruki:** snimanje fotografije ili videozapisa dvama objektivima fotoaparata. Dodirnite mali zaslon i zadržite pritisak kako biste mu promijenili veličinu ili ga pomaknuli.
- ▶ **Usporeno:** omogućuje snimanje videozapisa s većim brojem sličica kako biste videozapis mogli prikazivati usporeno.
- **Postavke** : podešavanje sljedećih postavki fotoaparata i videozapisa.
 - ▶ **Dinamički ton (HDR):** spajanje fotografija snimljenih u različitoj ekspoziciji u jednu optimalnu fotografiju kako bi se dobila što bolja fotografija prilikom nepogodnog osvjetljenja.
 - ▶ **Veličina slike:** određivanje veličine fotografije. Odaberite jednu od sljedećih rezolucija: **13M 4160x3120**, **W10M 4160x2340**, **9M 3120x3120** ili **3M 2048x1536**. Odredite veličinu videozapisa. Odaberite sljedećih rezolucija: **UHD 3840x2160**, **FHD 1920x1080** ili **HD 1280x720**.
 - ▶ **Okidač govorom:** omogućuje fotografiranje glasovnim naredbama. Kako biste snimili fotografiju kad je postavka odabrana, izgovorite "cheese", "smile", "whiskey", "kimchi" ili "LG".
 - ▶ **Brojač:** postavljanje vremena do snimanja fotografije. Ova postavka idealna je ako želite biti na fotografiji.
 - ▶ **Mreža:** uključivanje prikaza mreže omogućuje provjeru poravnanja vodoravnih i okomitih linija kako bi se osigurala preciznost fotografije.
 - ▶ **SD kartica:** postavite lokaciju pohrane svojih fotografija. Odaberite **unutarnju pohranu** ili **pohranu na SD karticu**. Ovaj se izbornik pojavljuje samo kada je umetnuta SD kartica.
 - ▶ **Pomoć:** saznajte kako koja funkcija radi. Ova ikona prikazuje kratke upute.

Fotoaparat i videozapisi


Automatsko fokusiranje u više točaka

Prilikom snimanja fotografije, funkcija automatskog fokusiranja (AF) u više točaka aktivira se automatski i omogućuje prikaz jasne slike.

Dvostruko

Značajka Dvostruko omogućuje istovremeno snimanje fotografije ili videozapisa prednjim i stražnjim fotoaparatom.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Fotoaparat** .
- 2 Dodirnite  > .

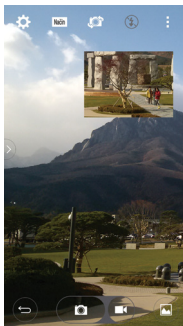

NAPOMENA: Prevucite mali zaslon na željenu lokaciju. Dodirnite mali zaslon i zadržite pritisak kako biste mu promijenili veličinu. Dodirnite mali zaslon za prebacivanje između zaslona.

- 3 Dodirnite  za fotografiranje. Za početak dvostrukog snimanja dodirnite .
- 4 Za zaustavljanje dvostrukog snimanja dodirnite .



Snimanje pomoću pokreta

Snimite fotografiju pokretom ruke. Kako biste snimili fotografiju, podignite ruku i držite je podignutom dok prednji fotoaparata ne prepozna pokret i dok se na zaslonu ne pojavi okvir.

Snimanje fotografije

Funkciju Snimka pomoću pokreta možete koristiti na dva načina.

- Otvorite dlan i podignite ruku dok je prednja kamera ne prepozna, a na zaslonu se ne pojavi okvir. Zatim zatvorite šaku kako biste pokrenuli odbrojavanje, time ćete dobiti dovoljno vremena da se pripremite.
- Zatvorite šaku i podignite ruku dok je prednja kamera ne prepozna, a na zaslonu se ne pojavi okvir. Zatim otvorite šaku kako biste pokrenuli odbrojavanje, time ćete dobiti dovoljno vremena da se pripremite.

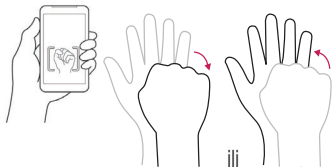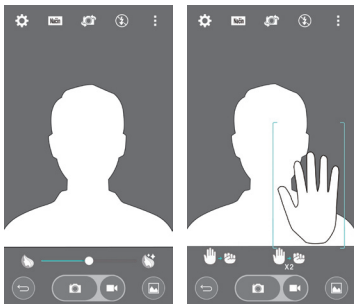

Fotoaparat i videozapisi

Super zumiranje

Pri snimanju fotografija moguće je povećanje i do 8 puta.

SAVJET! Ova funkcija automatski se pokreće prilikom povećavanja i smanjivanja.

NAPOMENA: Ruka mora biti smirena. Ova značajka ne radi kad su uključene neke druge funkcije. Prilikom snimanja fotografija predmeta koji se brzo kreću, objekti se mogu preklapati.

Pregled slika




Spremljene slike možete pogledati u galeriji. Slike možete pogledati kao dijaprojekciju, podijeliti s prijateljima, izbrisati ili uređivati.


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Galerija** .
- 2 Odaberite lokaciju i dodirnite sliku kako biste je pogledali.

Opcije galerije

Aplikacija Galerija prikazuje spremljene slike i videozapise, uključujući fotografije koje ste snimili pomoću aplikacije Fotoaparat i slike koje ste preuzeli s mreže ili drugih lokacija.

Ako ste telefonu dodali Google račun, u galeriji ćete moći vidjeti mrežne albume.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Galerija** 
 - ▶ Kako biste vidjeli više albuma, povucite zaslon prema gore ili dolje.
- 2 Dodirnite album kako biste ga otvorili i pogledali njegov sadržaj. (Slike i videozapisi u albumu prikazuju se u kronološkom redoslijedu.)
- 3 Dodirnite sliku u albumu kako biste je pogledali.



- ▶ Ako ponovo dodirnete sliku, prikazat će se sljedeće ikone:
 - **Fotoaparat:** pokretanje aplikacije Fotoaparat.
 - **Dijeli:** sliku možete podijeliti na razne načine, primjerice porukom ili Bluetooth vezom.
 - **Brisanje:** brisanje slike.
- ▶ Dodirnite sliku u albumu, a zatim dodirnite za sljedeće opcije: **Premjesti, Kopiraj, Izradite kolaž, Zaključano, Prikaz zaključanih datoteka, Dijaprojeksija i Okreni.**
- ▶ Za povratak na prethodni zaslon dodirnite **tipku Natrag** .

Dodjeljivanje slika

Nakon snimanja fotografije, fotografiju možete postaviti kao sliku kontakta ili kao pozadinu početnog zaslona.










- 1 Na početnom zaslonu dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Galerija** .
- 2 Za otvaranje slike dodirnite album i sliku dodirnite.
- 3 Kad se slika prikaže, dodirnite > **Postavi sliku kao.**
- 4 Odaberite opciju.
 - ▶ **Kontakt fotografija** dodjeljuje sliku kontaktu kao ID sliku. Odaberite kontakt, obrežite sliku i dodirnite **U redu** kako biste dodijelili sliku.

Fotoaparat i videozapisi

- ▶ **Pozadina zaslona zaključavanja** dodjeljuje sliku kao pozadinsku sliku zaslona zaključavanja.
- ▶ **Pozadina** dodjeljuje sliku kao pozadinsku sliku. Obrežite sliku i dodirnite **POSTAVI POZADINU** kako biste dodijelili sliku.
- ▶ **Početni zaslon** dodjeljuje sliku kao pozadinsku sliku. Obrežite sliku i dodirnite **U redu** kako biste dodijelili sliku.

Opcije videozapisa

Spremljene videozapise možete pogledati u galeriji. Videozapise možete pogledati, podijeliti s prijateljima, izbrisati ili uređivati.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Galerija** .
 - ▶ Kako biste vidjeli više albuma, pomaknite se prema gore ili dolje.
- 2 Dodirnite album kako biste ga otvorili i pogledali njegov sadržaj. (Slike i videozapisi u albumu prikazuju se u kronološkom redoslijedu.)
- 3 Dodirnite videozapis kako biste ga pogledali. Možete pristupiti sljedećim opcijama:
 - ▶  **Uređivanje:** Dodirnite ovdje za uređivanje videozapisa.
 - ▶  **QSlide:** omogućavanje preklapanja prozora na zaslonu telefona za jednostavno istovremeno izvršavanje više zadataka.
 - ▶  **SmartShare:** dijeljenje multimedijских datoteka s drugim DLNA uređajima.
 - ▶  **Izbornik:** dodirnite za pristup opcijama **Omjer zaslona**, **Pod naslov**, **Dijeli**, **Detalji**, **Postavke**.
 - ▶  **Glasnoća:** dodirnite za prikaz klizača za glasnoću, a zatim klizačem podesite glasnoću reprodukcije.
 - ▶  **Zaključavanje/otključavanje:** zaključavanje dodirnih tipki kako bi se spriječili neželjeni dodiri.

Reprodukcija videozapisa

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Galerija** .
 - ▶ Kako biste vidjeli više albuma, pomaknite se prema gore ili dolje.


- 2 Dodirnite album kako biste ga otvorili i pogledali njegov sadržaj. (Slike i videozapisi u albumu prikazuju se u kronološkom redoslijedu.)
- 3 Za reprodukciju videozapisa dodirnite videozapis.
 - ▶ Za prikaz kontrola za reprodukciju ponovo dodirnite videozapis.

NAPOMENA: Za podešavanje osvjetljenja lijevu stranu zaslona tijekom reprodukcije videozapisa povucite gore ili dolje. Za podešavanje glasnoće desnu stranu zaslona tijekom reprodukcije videozapisa povucite gore ili dolje. Kako biste vidjeli pregled videozapisa u odabranom vremenu u obliku malog prozora, dodirnite vremensku traku videozapisa tijekom njegove reprodukcije. Za nastavak reprodukcije videozapisa od dijela prikazanog u malom prozoru, dodirnite mali prozor. Za premotavanje unaprijed ili unatrag, kliznite prstom zdesna nalijevo (ili obrnuto).

Zumiranje uživo

Zumiranjem uživo možete povećati ili smanjiti dio videozapisa koji se trenutno reproducira kako biste povećali ili smanjili željeni prikaz.

Tijekom reprodukcije videozapisa možete privlačiti ili razdvajati kažiprst i palac kako biste povećali ili smanjili sliku.

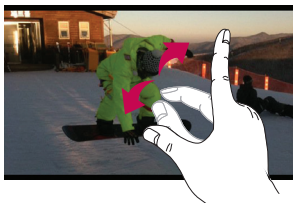

NAPOMENA: Ne pritišćite presnažno, zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.

Fotoaparat i videozapisi

Dual Play

Funkcija Dual Play (uređaji su povezani žično ili bežično) može se pokrenuti na drugom zaslonu.

NAPOMENA: Povežite dva uređaja žično (Slimport – HDMI) kabelom ili bežično (Miracast). Povezani uređaj može biti televizor ili monitor koji ima mogućnost povezivanja HDMI kablom ili značajkom Miracast. Aplikacije Galerija i Video podržavaju funkciju Dual Play. Svi videozapisi ne podržavaju funkciju Dual Play. Dual Play radi na rezoluciji 1280X720 ili na višoj rezoluciji.

Galerija



Otvorite aplikaciju **Galerija** za pregledavanje albuma s fotografijama i videozapisima.

Otvaranje aplikacije Galerija

- Na početnom zaslonu dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Galerija** .

Pregledavanje albuma

Aplikacija **Galerija** prikazuje spremljene slike i videozapise, uključujući fotografije koje ste snimili pomoću aplikacije **Fotoaparat** i slike koje ste preuzeli s mreže ili drugih lokacija.

- Dodirnite album kako biste ga otvorili i pogledali njegov sadržaj.
- U albumu dodirnite sliku ili videozapis koji želite pregledati.
- Dodirnite **tipku izbornika**  (u gornjem desnom uglu zaslona) kako biste mogli pristupiti opcijama **Novi album**, **Izbriši**, **Podesite omiljeni album**, **Prikaz zaključanih datoteka**, **Postavke** i **Pomoć**.
- Za povratak na aplikaciju Fotoaparat dodirnite **ikonu za fotoaparat** .

Dijeljenja albuma





Možete podijeliti cijeli sadržaj jednog ili više albuma ili pojedinačne fotografije ili videozapise iz albuma.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Galerija** .
- 2 Dodirnite i držite željeni album, dodirnite **Dijeli**, odaberite aplikaciju kojom želite podijeliti slike i dovršite metodu slanja.

Rad s fotografijama

Za pregled fotografija koje ste snimili aplikacijom **Fotoaparat** ili slika koje ste preuzeli, pokrenite aplikaciju **Galerija**.

Prikaz i pregled slika

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Galerija** .
- 2 Otvorite album i dodirnite sliku.
- 3 Dodirnite **tipku izbornika**  (u gornjem desnom kutu zaslona) kako biste pristupili opcijama **SmartShare**, **Postavi sliku kao**, **Premjesti**, **Kopiraj**, **Kopiranje u Clip Tray**, **Zaključano**, **Dijaprojeksija**, **Okreni**, **Izreži**, **Dodaj lokaciju**, **Ispiši** ili **Detalji**.

Ikona za način rada za fotografiranje


Pritisnite ovdje za odabir načina rada za fotografiranje.

Ikona favoriti

Dodirnite za dodavanje slike u favorite.

Ikona za uređivanje

Dodirnite ovdje za uređivanje slike.

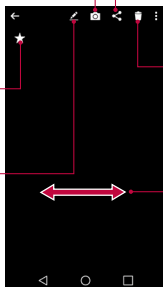

Ikona za dijeljenje


Dodirnite ovdje za dijeljenje fotografije načinom koji odaberete.

Ikona za brisanje


Dodirnite ovdje za brisanje fotografije.

Za pomicanje kroz slike u otvorenom albumu, vodoravno povucite prstom po zaslonu.

Dijeljenje videozapisa

- 1 Otvorite album kako biste vidjeli njegov sadržaj i potom dodirnite ikonu za **Dijeli**  na vrhu zaslona galerije.
- 2 Označite videozapis koji želite podijeliti ili više njih, dodirnite **Dijeli** na dnu zaslona, odaberite način dijeljenja videozapisa i dovršite metodu slanja.

Brisanje videozapisa

- 1 Otvorite album kako biste vidjeli njegov sadržaj i potom dodirnite ikonu za **Izbriši**  na vrhu zaslona galerije.
- 2 Označite videozapis koji želite podijeliti ili više njih, dodirnite **Izbriši** na dnu zaslona i dodirnite **Da** kako biste potvrdili brisanje.

Pokretanje značajke QSlide tijekom reprodukcije videozapisa


Videozapis se može reproducirati u prozoru QSlide, što omogućuje korištenje drugih aplikacija tijekom reprodukcije videozapisa.

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i pokrenite reprodukciju videozapisa.
- 2 Kako biste aktivirali značajku QSlide koja omogućuje reprodukciju videozapisa u prozoru QSlide, dodirnite ikonu **QSlide**  u gornjem desnom kutu zaslona.
- 3 Za zatvaranje prozora QSlide, dodirnite  u gornjem desnom kutu naslovne trake.




Funkcija

Capture+

Funkcija **Capture+** omogućuje stvaranje bilješki i snimki zaslona. Pomoću funkcije Capture+ možete snimati zaslone, crtati po njima i dijeliti ih s obitelji i prijateljima.

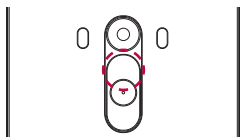


ILI

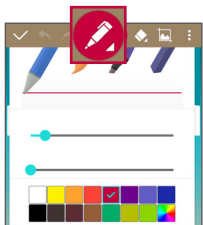


- 1 Pritisnite tipku za povećanje glasnoće (dok je zaslon isključen).



ILI

Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje te dodirnite .

- 2 Odaberite željene stavke iz izbornika **Veličina**, **Prozirnost** i stvorite bilješku.

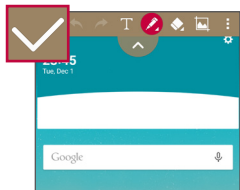Funkcija










- 3 Dodirnite  u izborniku Uredi i odaberite spremanje bilješke s trenutnim zaslonom. Kako biste u bilo kojem trenutku zatvorili Capture+, dodirnite .

NAPOMENA: Za funkciju Capture+ koristite jagodicu prsta. Nemojte koristiti nokat.

Korištenje opcija aplikacije Capture+

Prilikom korištenja funkcije Capture+ možete upotrebljavati alate za uređivanje.

	Spremanje podsjetnika s trenutnim zaslonom u aplikaciji Galerija ili Capture+ .
	Poništavanje/ponavljanje.
	Pokretanje funkcije složenog koncepta.
	Odaberite opcije Vrsta olovke , Gustoća , Prozirnost i Boja .
	Brisanje izrađenog podsjetnika.
	Izrežite sliku prema vlastitim željama.
	Opcija: dodirnite kako biste za podsjetnik odabrali Dijeli i Stil papira .

Pregledavanje spremljenog podsjetnika Capture+

Dodirnite **Capture+/Galerija** i odaberite album funkcije Capture+.

QSlide

Na bilo kojem zaslonu možete prikazati notes, kalendar i dodatne sadržaje u obliku prozora na zaslonu.



1		Dodirnite za zatvaranje funkcije QSlide i povratak na prikaz jednog prozora.
2		Dodirnite za podešavanje prozirnosti.
3		Dodirnite za zatvaranje funkcije QSlide.
4		Dodirnite za podešavanje veličine.

- 1 Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje i dodirnite značajku QSlide kako biste vidjeli dostupne QSlide aplikacije.

SAVJET! Tijekom korištenja aplikacija koje podržavaju QSlide dodirnite > QSlide. Funkcija će se prikazati u obliku malog prozora na vašem zaslonu.


- 2 Možete uputiti poziv, pretraživati Internet ili odabrati druge opcije telefona. Osim toga, ako traka prozirnosti nije puna, možete dodirnuti zaslon ispod malih prozora



NAPOMENA: Funkciju QSlide možete koristiti u najviše dva prozora istovremeno.

QuickRemote

QuickRemote pretvara vaš telefon u univerzalni daljinski upravljač za kućni televizor, set-top box ili audiosustav.

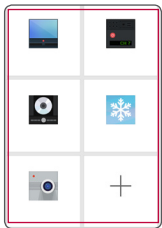

- 1 Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje te dodirnite  > **DODAJTE DALJINSKI.**

ILI

Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **QuickRemote** > dodirnite .

- 2 Odaberite vrstu i marku uređaja i za konfiguriranje uređaja slijedite upute na zaslonu.

- 3 Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje i koristite funkcije QuickRemote.

NAPOMENA: QuickRemote funkcionira na isti način kao i infracrveni (IR) signali standardnog daljinskog upravljača. Prilikom korištenja funkcije QuickRemote nemojte prekrivati infracrveni senzor na gornjoj strani telefona. Ovisno o modelu, proizvođaču i tvrtki za pružanje usluga, ova funkcija možda neće biti podržana.

Pametna tipkovnica

Funkcija Pametna tipkovnica prepoznaje vaše navike unosa putem tipkovnice i omogućuje vam brz unos bez grešaka.



Pomicanje pokazivača pomoću razmaknice

Dodirnite i držite razmaknicu, a zatim prstom povucite ulijevo ili udesno kako biste pomaknuli pokazivač.





Unesite predloženu riječ pomoću upravljanja pokretom

Unesite tekst na tipkovnici i pojavit će se povezani prijedlozi riječi. Prstom brzo povucite prema gore na lijevoj strani kako biste odabrali predloženu riječ s lijeve strane. Prstom brzo povucite prema gore na desnoj strani kako biste odabrali predloženu riječ s desne strane.



LG SmartWorld

LG SmartWorld nudi pregršt uzbudljivog sadržaja – fontove, teme, igre i aplikacije.

Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s telefona

- 1 Dodirnite **O** > > karticu **Aplikacije** > dodirnite ikonu kako biste otvorili **LG SmartWorld**.
- 2 Dodirnite **Prijava** i unesite ID/PW za LG SmartWorld. Ako se još niste registrirali, dodirnite **Prijava** i primit ćete članstvo za LG SmartWorld.
- 3 Preuzmite željeni sadržaj.
 - * Kada koristite mobilnu mrežu, davatelj usluge će vam možda naplatiti prijenos podataka u okviru ugovorenog plana podatkovne tarife.
 - * LG SmartWorld možda nije dostupan kod svih davatelja usluga ili u svim državama.




NAPOMENA: Što ako nema ikone ?

- 1 Pomoću web-preglednika na mobitelu otvorite LG SmartWorld (www.lgworld.com) i odaberite svoju državu.
- 2 Preuzmite aplikaciju LG SmartWorld.
- 3 Pokrenite i instalirajte preuzetu datoteku.
- 4 Pristupite aplikaciji LG SmartWorld dodiranjem ikone .

Posebna pogodnost samo u aplikaciji LG SmartWorld

- 1** Ukrasite svoj vlastiti stil na pametnom telefonu, koristite početnu temu i temu tipkovnice te font u aplikaciji LG SmartWorld. (Ta je usluga, međutim, dostupna samo na određenim uređajima. Provjerite na web-mjestu usluge LG SmartWorld je li dostupna ili nije.)
- 2** Uživajte u posebnoj usluzi aplikacije LG SmartWorld prihvaćanjem ponuđene promotivne ponude.

Glazba

Vaš telefon ima ugrađen glazbeni player koji omogućava preslušavanje omiljenih pjesama. Za pristup glazbenom playeru dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Glazba**.

Dodavanje glazbenih datoteka na telefon

Započnite prijenosom glazbenih datoteka na telefon:

- Prenesite glazbu pomoću Medijskog uređaja (MTP).
- Bežično preuzimanje s Interneta.
- Sinkronizacija telefona s računalom.
- Primanje datoteka putem Bluetooth veze.

Prenesite glazbu pomoću Medijskog uređaja (MTP)

- 1 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 2 Odaberite opciju **Medijski uređaj (MTP)**. Telefon će se na računalu prikazati kao tvrdi disk. Za prikaz sadržaja pritisnite na disk. Kopirajte datoteke s računala u željenu mapu.
- 3 Nakon prijenosa datoteka povucite statusnu traku prema dolje i dodirnite **USB PC povezivanje** > **Napuni bateriju**. Sada možete sigurno iskopčati uređaj.

Reprodukcija pjesme

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Glazba**.
- 2 Dodirnite **Pjesme**.
- 3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati.











Dodirnite za pauziranje reprodukcije.



Dodirnite za nastavak reprodukcije.



Dodirnite za prelazak na sljedeću pjesmu u albumu, na popisu pjesama ili u nasumičnoj reprodukciji. Dodirnite i zadržite dodir za premotavanje unaprijed.

	Dodirnite kako biste ponovno pokrenuli trenutni zapis ili prešli na prethodni zapis u albumu, popis pjesama ili nasumičnu reprodukciju. Dodirnite i zadržite dodir za premotavanje unatrag.
	Dodirnite za prikaz klizača za glasnoću, a zatim klizačem podesite glasnoću reprodukcije.
	Dodirnite za postavljanje zvučnih efekata.
	Dodirnite za prikaz trenutnog popisa pjesama.
	Dodirnite kako biste pjesmu dodali u favorite.
	Dodirnite za reprodukciju trenutnog popisa pjesama u nasumičnoj reprodukciji (pjesme se reproduciraju slučajnim redoslijedom).
	Dodirnite za odabir ponavljanja svih pjesama, ponavljanja trenutne pjesme ili isključivanje ponavljanja.
	Dodirnite kako biste glazbu podijelili putem funkcije SmartShare.

Želite li promijeniti glasnoću tijekom slušanja glazbe, to možete učiniti pomoću gumba za pojačavanje/stišavanje zvuka na poleđini telefona.

Dodirnite i držite bilo koju pjesmu na popisu. Prikazat će se opcije **Reprodukcija**, **Dodaj na popis**, **Izбриši**, **Dijeli**, **Postavi za melodiju** i **Traži**.

NAPOMENA:





- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.


NAPOMENA: Autorska prava za glazbene datoteke mogu biti zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima o autorskim pravima. Stoga će možda biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe.

U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke provjerite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog materijala.






Uslužne značajke

Postavljanje alarma




- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Sat** > .
- 2 Kada postavite alarm, telefon će vas obavijestiti koliko je vremena preostalo do oglašavanja alarma.
- 3 Postavite opcije **Ponovi**, **Trajanje odgode**, **Vibriraj kada se začuje alarm**, **Zvuk alarma**, **Glasnoća alarma**, **Aplikacija automatskog pokretanja**, **Zaključavanje slagalice** i **Bilješka**. Dodirnite **SPREMI**.

NAPOMENA: Postavke alarma na zaslonu s popisom alarma možete promijeniti tako da dodirnete **tipku izbornika**  i odaberete **Postavke**.

Korištenje kalkulatora

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Kalkulator**.
- 2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.
- 3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, -, x ili ÷), a zatim =.
- 4 Za pregled prethodnih izračuna dodirnite ikonu , a zatim dodirnite **Povijest izračuna**.
- 5 Za složenije izračune dodirnite tipku izbornika , a zatim dodirnite **Znanstveni kalkulator**.

Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Kalendar**.
- 2 Na zaslonu možete pronaći različite vrste prikaza kalendara (dan, tjedan, mjesec, godina, raspored).
- 3 Dodirnite datum kojemu želite pridružiti događaj i dodirnite .
- 4 Dodirnite **Naziv događaja** i unesite naziv događaja.







Uslužne značajke


- 5 Dodirnite **Lokacija** i unesite lokaciju. Provjerite datum i unesite željeno vrijeme početka i završetka događaja.
- 6 Želite li postaviti ponavljanje alarma, postavite **PONOVI**, a zatim postavite značajku **PODSJETNICI** ako je to potrebno.
- 7 Dodirnite **Spremi** za spremanje događaja u kalendar.

Snimanje glasa

Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvučnih datoteka.

Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Snimač glasa**.
- 2 Za početak snimanja dodirnite .
- 3 Dodirnite  za prekid snimanja.
- 4 Dodirnite  za slušanje snimke.

NAPOMENA: Dodirnite  za pristup albumu. Sada možete slušati snimljeni zapis. Dostupno vrijeme snimanja može se razlikovati od stvarnog vremena.




Slanje glasovnog zapisa

- 1 Po završetku snimanja možete poslati zvučni zapis dodirom na .
- 2 Odaberite **E-pošta, Poruke, Capture+, Bluetooth, Gmail, SmartShare Beam, Disk** ili **Android Beam**. Nakon što odaberete **E-pošta, Poruke, Capture+, Bluetooth, Gmail, SmartShare Beam, Disk** ili **Android Beam**, poruci će se dodati glasovni zapis. Nakon toga možete napisati i poslati poruku na uobičajeni način.

Zadaci

Ovaj zadatak može se sinkronizirati s računom MS Exchange. Možete stvoriti zadatak, promijeniti ga i izbrisati u alatima MS Outlook ili MS Office Outlook Web Access.

Sinkroniziranje s MS Exchange

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Postavke**.
- 2 Dodirnite karticu **Standardno** > **Računi i sinkronizacija** > **Dodaj račun**.
- 3 Dodirnite **Microsoft Exchange** kako biste izradili adresu e-pošte i lozinku.
- 4 Obavezno označite zadatak Sinkronizacija.

NAPOMENA: Ovisno o poslužitelju e-pošte, možda će izostati podrška za MS Exchange.

Google+



Pomoću ove aplikacije možete ostati u vezi s ljudima putem usluge društvene mreže Google.

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Google** >  **Google+**.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Glasovna pretraga

Pomoću ove aplikacije web-stranice možete pretraživati putem glasovnih naredbi.

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Google** >  **Glasovna pretraga**.
- 2 Nakon što se na zaslonu prikaže izraz **Slušanje...**, izgovorite ključnu riječ ili frazu. Odaberite jednu od predloženih ključnih riječi.

Uslužne značajke

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Preuzimanja

Putem ove aplikacije možete vidjeti koje ste datoteke preuzeli pomoću aplikacija.

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Preuzeto**.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Internet







Pomoću ove aplikacije možete pretraživati Internet. Preglednik donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitel, gdje god se nalazili i što god vas zanimalo.

NAPOMENA: Spajanje na ove usluge i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Web preglednik**.

Upotreba alatne trake za web

Prstom je povucite prema gore kako biste je otvorili.

	Dodirnite za prelazak na prethodnu stranicu.
	Dodirnite za odlazak jednu stranicu naprijed, na stranicu s kojom ste se povezali nakon stranice na kojoj se trenutno nalazite. Kada dodirnete  , događa se suprotno.
	Dodirnite za prelazak na početnu stranicu.
	Dodirnite za otvaranje novog prozora.
	Dodirnite za pristup oznakama.

Pregled web-stranica

Dodirnite polje za adresu, unesite web-adresu i dodirnite **Idi**.

Otvaranje stranice

Želite li prijeći na novu stranicu, dodirnite  → .


Želite li prijeći na drugu web-stranicu, dodirnite , pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite stranicu kako biste je odabrali.

Glasovno pretraživanje weba

Dodirnite polje za adresu, dodirnite , izgovorite ključnu riječ i zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje će se prikazati.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Oznake

Kako biste označili trenutnu web-stranicu, dodirnite  > **Dodaj oznaku** > **SPREMI**.

Kako biste otvorili označenu web-stranicu, dodirnite  i odaberite stranicu.

Prethodno

Želite li otvoriti web-stranicu s popisa web-stranica koje ste nedavno posjetili, dodirnite

 > **Prethodne stranice**. Za potpuno brisanje povijesti dodirnite  → **Da**.

Korištenje skočnog preglednika

Pomoću ove značajke možete pristupiti Internetu bez zatvaranja trenutno otvorene aplikacije .

Dok pregledavate sadržaj, npr. kontakte ili napomene koje sadrže web-adrese, odaberite web-adresu i zatim dodirnite skočni preglednik kako biste ga otvorili. Dodirnite preglednik i povucite ga na drugu lokaciju.

Za prikaz preglednika preko cijelog zaslona dodirnite .

Kako biste zatvorili preglednik, dodirnite .

Chrome

Pomoću preglednika Chrome možete tražiti informacije i pregledavati web-stranice.

1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Chrome**.

NAPOMENA: Ovisno o regiji i davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Pregled web-stranica

Dodirnite polje za adresu i unesite web-adresu ili kriterije za pretraživanje.

Otvaranje stranice

Želite li prijeći na novu stranicu, dodirnite **tipku izbornika** : → **Nova kartica**.

Želite li prijeći na drugu web-stranicu, dodirnite , pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite stranicu kako biste je odabrali.

Sinkronizacija s drugim uređajima

Možete sinkronizirati otvorene kartice i web-oznake kako biste ih pomoću aplikacije Chrome mogli koristiti na drugom uređaju ako ste prijavljeni sa svojim Google računom.

Za prikaz otvorenih kartica na drugim uređajima dodirnite **tipku izbornika** : →

Nedavne kartice.

Odaberite web-stranicu koju želite otvoriti.

Za dodavanje web oznaka dodirnite **gumb izbornika** : → ☆.

Postavke

U ovom odjeljku možete vidjeti prikaz stavki koje možete mijenjati putem izbornika telefona Postavke sustava.

Za pristup izborniku Postavke:

Dodirnite  > dodirnite i zadržite  > **Postavke sustava**.

– ili –

Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Postavke**.


Mreža

< Wi-Fi >

Wi-Fi – uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi mrežama.

SAVJET! Kako dobiti MAC adresu

Za postavljanje veze u nekim bežičnim mrežama s MAC filtrom možda ćete u usmjerivač morati unijeti MAC adresu telefona.

MAC adresu možete pronaći u sljedećem korisničkom sučelju: dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >  **Postavke** > karticu **Mreža** > **Wi-Fi** >  > **Napredni Wi-Fi** > **MAC adresa**.

< Bluetooth >

Uključivanje/isključivanje značajke Bluetooth radi korištenja Bluetooth veze.

< Mobilni podaci >

Prikazuje uporabu podataka i postavlja ograničenje uporabe za mobilne podatke.

< Pozivi >

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

Govorna pošta – omogućavanje odabira usluge govorne pošte davatelja usluga.

Fiksni brojevi – uključivanje i sastavljanje popisa brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Trebat će vam PIN2 šifra koju možete dobiti od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi s fiksnog popisa za biranje.

Skočni okvir dolaznog poziva – skočni prozor dolaznog glasovnog poziva prikazat će se tijekom korištenja aplikacije.

Odbijanje poziva – omogućuje postavljanje funkcije odbijanja poziva. Odaberite **Mod odbijanja poziva** ili **Odbacite pozive od**.

Odbaci s porukom – kada želite odbiti poziv, pomoću ove funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.

Prosljeđivanje poziva – odabir preusmjerenja svih poziva, preusmjerenja kad je linija zauzeta, kad nema odgovora ili kad nema signala.

Auto.odgovor – postavite vrijeme nakon kojeg će hands-free uređaj automatski odgovoriti na dolazni poziv. Odaberite **Isključeno, 1 sek, 3 sek i 5 sek**.

Vibracija spajanja – vibracija telefona kada se sugovornik javi na poziv.

Smanjenje buke – utišavanje okolne buke prilikom poziva.

Poboljšanje glasa – poboljšava kvalitetu glasa u bučnim okruženjima kako biste jasnije čuli govor.

Spremi nepoznate brojeve – za dodavanje nepoznatih brojeva kontaktima po završetku poziva.

Gumb napajanja prekida poziv – omogućava odabir završetka poziva.

Javite se na dolazni poziv – označite kako biste omogućili automatsko prihvaćanje dolaznog poziva nakon što uređaj približite uhu.

Dolazni poziv na čekanju – omogućite funkciju kako biste utišali zvuk zvana dolaznog poziva okretanjem uređaja.

Zabrana poziva – blokiranje dolaznih, izlaznih ili međunarodnih poziva.

Trajanje poziva – pregled trajanja poziva, uključujući opcije **Posljednji poziv, Odlazni pozivi, Dolazni pozivi i Svi pozivi**.

Dodatne postavke poziva – omogućivanje promjene sljedećih postavki:

ID pozivatelja: odaberite želite li prikazati svoj broj telefona pri izlaznom pozivu.

Postavke

Poziv na čekanju: ako se aktivira poziv na čekanju, telefon će vas obavijestiti o dolaznom pozivu dok telefonirate (ovisno o davatelju usluga mreže).

< Dijeli i spoji >

NFC – vaš telefon podržava NFC. NFC (Near Field Communication, komunikacija na kratkom dometu) tehnologija je bežične komunikacije koja omogućuje dvosmjernu komunikaciju između elektroničkih uređaja. Radi na udaljenosti od nekoliko centimetara. Svoj sadržaj možete podijeliti s NFC oznakom ili drugim uređajem koji podržava NFC tako da ih jednostavno dodirnete svojim telefonom. Ako NFC oznaku dodirnete svojim telefonom, sadržaj oznake prikazat će se na vašem uređaju.

Uključivanje i isključivanje aplikacije NFC: Na početnom zaslonu dodirnite prozor s obavijestima i povucite prstom prema dolje te odaberite ikonu NFC-a kako biste pokrenuli aplikaciju.

NAPOMENA: Aplikaciju NFC možete koristiti kada je uključen način rada u zrakoplovu.

Korištenje aplikacije NFC: Za korištenje aplikacije NFC provjerite je li uređaj uključen te aktivirajte aplikaciju NFC ako je onemogućena.

Android Beam – nakon što aktivirate ovu značajku, moći ćete prenijeti sadržaj aplikacije na drugi uređaj koji podržava NFC tako da uređaje prislonite jedan na drugi. Jednostavno prislonite dva uređaja jedan na drugi i dodirnite svoj zaslon. Aplikacija će odrediti koji će se sadržaji prenijeti.

SmartShare Beam – Uključite kako biste primili multimedijски sadržaj putem značajke SmartShare Beam za LG telefone ili tablete.

Medijski poslužitelj – Dijelite multimedijске sadržaje s uređajima u blizini pomoću funkcije DLNA.

Miracast – bežično zrcaljenje zaslona i zvuka telefona na hardverski dodatak Miracast ili televizor.

LG PC Suite – povežite LG PC Suite sa svojim telefonom i s lakoćom upravljajte multimedijским sadržajima i aplikacijama.

Ispis – postavljanje bežičnog pisača.

< **Tethering** >

USB tethering povezivanje – spojite USB kabel kako biste s računalom dijelili internetsku vezu.

Wi-Fi hotspot – telefon možete koristiti i za pružanje mobilne širokopolasne veze. Stvorite hotspot i podijelite vašu vezu. Dodatne informacije potražite u odjeljku "**Dijeljenje podatkovne veze telefona**".

Bluetooth tethering – omogućava postavljanje telefona bez obzira na to dijelite li internetsku vezu ili ne.

Pomoć – Dodirnite za prikaz informacija pomoći o Wi-Fi hotspotu, USB tethering povezivanju i Bluetooth tetheringu.

< **Više** >

Zrakoplovni mod – nakon prijelaza u taj način rada bežične se komunikacije onemogućuju.


Mobilne mreže – postavljanje opcija za prijenos podataka u roamingu, način rada mreže i davatelje usluga, nazive pristupnih točaka (APN) itd.

VPN – prikaz popisa virtualnih privatnih mreža (VPN) koje ste prethodno konfigurirali. Omogućuje dodavanje različitih vrsta VPN-ova.

Zvuk & Obavijest

Profil zvona – Odaberite **Zvuk** i **Samo vibracija** ili **Nečujno**.

Glasnoća – prilagodite postavke glasnoće telefona vašim potrebama i okruženju.

Zvono – postavljanje melodije zvona za pozive. Melodiju zvona možete dodati i dodirnom ikone  u gornjem desnom kutu zaslona.

ID melodije zvona – omogućuje vam automatsko stvaranje melodija ovisno telefonskom broju dolaznog poziva.

Jačina vibriranja – omogućuje postavljanje jačine vibriranja za pozive, obavijesti i opciju Vibriraj na dodir.

Postavke

Zvuk s vibracijom – označite ako za primanje poziva želite odabrati vibraciju telefona uz melodiju zvona.

Vrsta vibracije – omogućuje postavljanje vibracije za dolazne pozive. Na raspolaganju su vam opcije **Brzo**, **Dugotrajno**, **Kratko ponavljanje**, **Standardno** ili **Tik-tak**.

Ne smetaj – postavite vrijeme i način rada kada vas telefon neće obavještavati o dolaznim obavijestima. Odaberite **Samo prioriteti** ili **Potpuna tišina**.

Zaključani zaslon – postavite kako biste pokazali ili sakrili sve obavijesti na zaključanom zaslonu.

Aplikacije – postavite obavijest koju šalje značajka Aplikacije. Odaberite Ništa kako se ne bi prikazivale obavijesti iz značajke Aplikacije ili Prioritet kako bi se iznad ostalih prikazale obavijesti s prioritetom kada je opcija Ne smetaj postavljena na Samo prioriteti.

Obavijesno LED svjetlo – dodirnite opciju kako biste je aktivirali/deaktivirali. Ako je aktivirate, zasvijetlit će LED indikator za odabrane obavijesti u odabranoj boji.

< Više >

Zvukovi obavijesti – omogućuje vam postavljanje zvuka obavijesti. Melodiju zvuka obavijesti možete dodati i dodirrom ikone  u gornjem desnom kutu zaslona.

Vibriraj na dodir – označite ako želite da telefon vibrira nakon dodirivanja početnog gumba i djelovanja u korisničkom sučelju.

Zvučni efekt – dodirnite za postavljanje tonova tipkovnice za biranje, zvukova dodira i zvuka zaključavanja zaslona.

Zvukovi dodira tipkovnice telefona – označite za postavljanje zvuka kod upotrebe tipkovnice za biranje brojeva.

Zvuk kod dodira – dodirnite za postavljanje zvuka kod odabira stavki na zaslonu.

Zvuk zaključavanja zaslona – dodirnite za postavljanje zvuka prilikom zaključavanja i otključavanja zaslona.

Glasovne obavijesti o poruci/pozivu – dodirnite prekidač za **Glasovne obavijesti o poruci/pozivu** kako biste opciju aktivirali/deaktivirali. Aktivacijom ćete omogućiti automatsko obavještavanje o dolaznim pozivima i porukama.

Zaslon

< POČETNI I ZAKLJUČANI ZASLON >

Početni zaslon

Odaberi home – postavite **Natrag** ili **EasyHome** kao zadani početni zaslon.

Smart Bulletin – dodirnite prekidač **Smart Bulletin** kako biste opciju aktivirali/deaktivirali. Značajka uključuje dodatni početni zaslon koji prikazuje prilagođene informacije. Označite **Kalendar**, **LG Health**, **Smart Tips**, **Glazba** ili **QuickRemote**.

Tema – postavljanje teme na zaslonu uređaja. Možete ih preuzeti s aplikacije **LG SmartWorld**.

Pozadina – postavljanje pozadine na početnom zaslonu. Odaberite je iz izbornika **Galerija**, **Galerija pozadina**, **Animirane pozadine**, **Višestruke fotografije** ili **Fotografije**.

Efekt zaslona – postavljanje efekta koji prilikom povlačenja prstom mijenja zaslone. Odaberite **Stranica**, **Breeze**, **Harmonika**, **Panorama**, **Vrtuljak**, **Sloj** ili **Domino**.

Dozvolite primjenu petlje na početnom zaslonu – označite za kontinuirano pomicanje početnih zaslona (nakon zadnjeg, ponovno se prikazuje prvi zaslon).

Pomoć – prikazuje informacije o stavkama i funkcijama početnog zaslona.

Zaključani zaslon

Odaberi zaključavanje zaslona – postavljanje vrste zaključavanja zaslona kako biste zaštitili telefon. Otvorite skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona. Postavite **Ništa**, **Povuci**, **Knock Code**, **Uzorak**, **PIN** ili **Lozinka**.

Ako omogućite vrstu uzorka za zaključavanje, nakon što uključite telefon ili aktivirate zaslon trebat ćete nacrtati uzorak za otključavanje kako biste otključali zaslon.

Smart Lock – Postavite kada će Provjereni uređaji (BT uređaj ili NFC) ili Provjereno lice automatski otključati telefon. Ova je funkcija dostupna kada je opcija Zaključani zaslon postavljena na **Knock Code**, **Uzorak**, **PIN** ili **Lozinka**.

Postavke

NAPOMENA: Kako biste aktivirali ovu funkciju, funkcija Pametno zaključavanje mora biti uključena.

Postavke > Standardno > Sigurnost > Trust agents > Smart Lock.

Efekt zaslona – postavljanje opcija za efekt zaslona. Odaberite **Hula-hop**, **Zaokružii mozaik**, **Čestica svjetla**, **Vektorski krug** ili **Soda**.

NAPOMENA: naziv postavke može biti Efekt uzorka ako za Zaključavanje zaslona odaberete Uzorak.

Pozadina – postavljanje pozadine za zaključani zaslon. Odaberite je iz izbornika **Galerija** ili **Galerija pozadina**.

Prečaci – možete mijenjati prečace na zaslonu **Povuci** pokretom prsta.

Animacija vremena – označite za prikaz animacije vremena za trenutnu lokaciju na zaključanom zaslonu.

Kontaktni podaci izgubljenog telefona – označite za prikaz imena vlasnika uređaja na zaključanom zaslonu. Unesite tekst koji će se prikazivati u obliku informacija o vlasniku.

Odgoda zaključavanja – postavljanje vremena do automatskog zaključavanja zaslona nakon isteka vremena.

Trenutno zaključavanje gumba napajanja – označite ako želite trenutno zaključavanje zaslona pri pritisku na tipku za uključivanje/isključivanje/napajanje. Ova postavka ima prednost u odnosu na postavku Osiguravanja mjerača vremena za zaključavanje.

Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu

Kombinacija gumba – povucite ikonu kako biste promijenili raspored početnih gumba osjetljivih na dodir. Možete rasporediti najviše 5 početnih gumba osjetljivih na dodir.

Boja – postavljanje boje pozadine za početne gume osjetljive na dodir. Odaberite **Bijela** ili **Crna**.

Skrivanje gumba osjetljivih na dodir na početnom zaslonu – postavite prikaz početnih gumba na dnu svih zaslona. Možete odabrati koji će se od njih prikazivati, njihov položaj na traci i izgled. Odaberite tipke i njihov redoslijed, temu i pozadinu.

< **FONT** >

Vrsta slova – postavljanje vrste slova za prikaz na telefonu i u izbornicima.

Veličina fonta – postavljanje veličine fonta za prikaz na telefonu i u izbornicima.

< **OSNOVNE POSTAVKE** >

Osvjetljenje – podešavanje svjetline zaslona. Radi čuvanja baterije odaberite najmanju svjetlinu na kojoj vam je ugodno raditi.

Orijentacija – označite kako biste odabrali automatsko zakretanje zaslona telefona s obzirom na njegovu orijentaciju (uspravna ili bočna).

Vrijeme gašenja zaslona – postavljanje vremena koje treba proći prije isključivanja zaslona.

Pametni zaslon – označite ako želite da zaslon ostane uključen kad telefon prepozna vaše lice.

< **Više** >

Sanjarenje – dodirnite opciju Sanjarenje kako biste je aktivirali/deaktivirali. Kad je aktivirana, omogućava se prikaz postavljenog čuvara zaslona ako je telefon u stanju mirovanja (dok je u baznoj stanici i/ili se puni). Odaberite **Sat** ili Google fotografije.

Kalibracija senzora pokreta – omogućuje poboljšavanje preciznosti nagiba i brzine senzora.

Standardno

< **Jezik i tipkovnica** >

Postavke Jezik i tipkovnica možete koristiti za odabir jezika koji želite koristiti na telefonu te konfiguraciju zaslonske tipkovnice, uključujući riječi koje ste sami dodali u rječnik.

Jezik – postavljanje jezika za korištenje na uređaju.

Trenutna tipkovnica – prikazuje koja se tipkovnica trenutno koristi.

LG tipkovnica – Za unos podataka odaberite **LG tipkovnica**.

Google unos teksta govorom – Za unos podataka odaberite **Google diktiranje**.

Izlaz za pretvorbu teksta u govor – postavljanje preferiranog programa za govor i brzinu govora (vrlo polako do vrlo brzo). Reproducira i kratki prikaz sinteze govora.

Brzina pokazivača – postavljanje brzine pokazivača na klizaču za odabir.

Gumbi obrnuto – preokrenite tipke miša kako biste koristili primarnu tipku na desnoj strani.

< Lokacija >

Uključivanje usluge lociranja. Telefon određuje vašu približnu lokaciju koristeći GPS, Wi-Fi mrežu i mobilne mreže.

Način rada – postavite način rada lokacije.

Visoka točnost (GPS i mreže) – korištenje GPS-a, Wi-Fi mreže i mobilnih mreža za određivanje lokacije.

Ušteda baterije (samo mreže) – korištenje Wi-Fi mreže i mobilnih mreža za određivanje lokacije.

Samo senzori uređaja (Samo GPS) – korištenje GPS-a za označavanje lokacije.

ZAHTEJ ZA NEDAVNOM LOKACIJOM – prikaz aplikacija koje su nedavno zatražile informacije o lokaciji.

USLUGA LOCIRANJA

Fotoapar – označite za dodavanje oznake lokacije fotografijama ili videozapisima.

Googleovo izvješćivanje o lokaciji – odaberite želite li uključiti ili isključiti opcije za izvješćavanje o Google lokaciji. Dodatne informacije potražite dodirom ikone  >

Pomoć.

< Računi i sinkronizacija >

Aplikacijama omogućava sinkronizaciju podataka u pozadini, bez obzira na to radite li trenutno na njima. Isključivanjem odabira ove postavke štedi se baterija i smanjuje (ali ne isključuje) promet podataka.

< Oblak >

Za brzu i jednostavnu upotrebu usluge oblaka za aplikacije tvrtke LG, dodajte račun za oblak.

< Korisnik >

Označite kako biste dodali korisnike kada je telefon zaključan.


NAPOMENA: Dodajte korisnika koji će zajednički koristiti telefon s ostalima. Svaki korisnik može imati vlastite aplikacije i sadržaj u svom vlastitom prostoru. Svi korisnici telefona mogu promijeniti postavke kao što je Wi-Fi i primati ažuriranja aplikacija koja se odnose na sve korisnike. Kako bi novi korisnici mogli koristiti telefon, potrebno je početno postavljanje.

< Pristupačnost >

Koristite opciju **Pristupačnost** kako biste konfigurirali programske dodatke za dostupnost koji su instalirani na telefonu.

Vid

TalkBack – omogućuje postavljanje funkcije TalkBack koja govornim funkcijama pomaže osobama s oštećenim vidom.

Glasovne obavijesti o poruci/pozivu – dodirnite  kako biste opciju aktivirali/deaktivirali. Kad je opcija aktivirana čut ćete automatske govorne obavijesti o dolaznim pozivima i porukama.

Zatamnjenje zaslona – omogućite kako biste zatamnili zaslon.

Veličina fonta – postavljanje veličine fonta.

Zum osjetljiv na dodir – omogućuje zumiranje nakon trostrukog dodirivanja zaslona.

Inverzija boje zaslona – omogućite kako biste zamijenili boje zaslona i sadržaja.

Podešavanje boje zaslona – omogućuje prilagođavanje boje zaslona i sadržaja.

Filtar boje zaslona – omogućuje promjenu boje zaslona i sadržaja.

Gumb napajanja prekida poziv – omogućite kako biste govorni poziv mogli završiti pritiskom na tipku za napajanje/zaključavanje.

Sluh

Opis – omogućuje prilagodbu postavki naslova za osobe s oštećenjem sluha.

Obavijesno LED svjetlo – omogućuje aktiviranje LED svjetla za dolazne pozive i obavijesti.

Treperava upozorenja – omogućite za uključivanje treperavog svjetla koje označava dolazne pozive i obavijesti.

Isključi sve zvukove – omogućite za isključivanje svih zvukova uređaja.

Audio traka – postavljanje vrste zvuka.

Balans zvuka – postavljanje rute prijenosa zvuka. Pomaknite klizač na traci kako biste ga postavili.

Motorika i kognicija

Vrijeme reakcije na dodir – postavljanje vremena reakcije na dodir.

Touch assistant – prikazuje ploču osjetljivu na dodir za jednostavan pristup uobičajenim radnjama.

Vrijeme gašenja zaslona – postavljanje vremena koje treba proći prije automatskog isključivanja zaslona.


Područje kontrole na dodir – omogućuje odabir područja na zaslonu koje će jedino biti osjetljivo na dodir.

Prečac funkcije dostupnosti – omogućuje brzi pristup odabranim značajkama kada se triput dodirne početni gumb.

Orijentacija – omogućite kako biste omogućili okretanje zaslona ovisno o orijentaciji telefona (okomita ili vodoravna).

Promjena pristupa – omogućuje interakciju s uređajem pomoću jednog ili više prekidača koji funkcioniraju kao tipke tipkovnice. Ovaj izbornik može pomoći osobama s poteškoćama u pokretljivosti koje im onemogućavaju izravnu interakciju s uređajem.

< Gumb prečaca >

Brzo pristupite aplikacijama pritiskom i držanjem tipki za glasnoću kad je zaslon isključen ili zaključan. Dodirnite prekidač tipke prečaca  u gornjem desnom kutu kako biste je **Uključeno** ili **Isključeno**.

< Google >

Omogućuje upravljanje postavkama za Google aplikacije i usluge.

< Sigurnost >

Zaključavanje sadržaja – Zaključavanje datoteka za aplikaciju Galerija i bilješki za aplikaciju Capture+.

Kodirati telefon – omogućava šifriranje podataka na telefonu iz sigurnosnih razloga. Prilikom svakog uključivanja telefona, od vas će se zatražiti unos PIN-a ili lozinke za dešifriranje telefona.

Enkripcija SD kartice – omogućivanje šifriranja podataka na SD kartici kako podaci ne bi bili dostupni drugim uređajima.

Vidljiv upis lozinke – prikaz zadnjeg znaka skrivene lozinke dok tipkate.

Administratori uređaja – pregled ili deaktiviranje administratora uređaja.

Nepoznati izvori – zadana postavka za instalaciju aplikacija koje ne potječu iz usluge Play Store.

Potvrdite aplikacije – onemogućavanje instalacije ili prikaz upozorenja prije instalacije aplikacija koje bi mogle biti štetne.

Tip pohrane – samo softver.

Upravljanje potvrdama

Pouzdana vjerodajnice – prikaz pouzdanih CA certifikata.

Instaliraj iz memorije – odabir instaliranja kodiranih certifikata.

Ukloni vjerodajnice – uklanja sve certifikate.

Trust agents – odabir aplikacija koje se mogu koristiti bez otključavanja zaslona.

Dodavanje na zaslon – omogućivanje korištenja samo jedne aplikacije kada prikvačite zaslon aplikacije.

Aplikacije s pristupom korištenja – omogućuje prikaz informacija o korištenju aplikacija na telefonu.

< QuickCircle navlaka >

Aktivirajte kako bi značajke poput Prethodno, Fotoaparat, LG Health, Poruke i Glazba bile dostupne u malom prikazu pri korištenju QuickCircle kućišta.

< Dvostruki prozor >

Oba dijela podijeljenog zaslona mogu se prikazivati istovremeno.

1. Dodirnite i zadržite gumb Natrag kako biste podijelili zaslon.

2. Dodirnite ili povucite ikonu aplikacije koju želite koristiti.

 – prebacivanje između dva zaslona.

 – prikaz popisa aplikacija.

 – otvaranje na cijelom zaslonu.

 – zatvaranje zadnje korištene aplikacije.

Podijeljeni prikaz – označite kako biste dodirnuli vezu na punom zaslonu ili privitak poruke e-pošte i automatski pokrenuli podijeljene prozore.

Pomoć – prikaz savjeta za korištenje podijeljenog prikaza.

< Datum i vrijeme >

Način prikaza datuma odaberite u postavkama **Datum i vrijeme**. Te postavke također možete koristiti za postavljanje vremena i vremenske zone u kojoj se nalazite umjesto da te podatke dobijete od mreže koju koristite.

< Pohrana i USB >

UNUTARNJA POHRANA – prikaz korištenja unutarnje pohrane.

SD KARTICA – Provjerite ukupan raspoloživ prostor na SD kartici. Dodirnite Isključivanje SD kartice radi sigurnog uklanjanja.

< Ušteda baterije i potrošnje energije >

PODACI O BATERIJI

Informacije o napunjenosti baterije prikazane su na grafičkom prikazu baterije uz postotak preostalog kapaciteta i status.

Dodirnite ikonu napunjenosti baterije za prikaz zaslona Korištenje baterije kako biste mogli vidjeti razinu iskorištenosti baterije i pojedinosti o njenom korištenju. Prikazuje koje komponente i aplikacije najviše crpe bateriju. Za prikaz detaljnih informacija dodirnite neki od unosa.

Korištenje baterije – prikazuje grafikon preostale razine napunjenosti baterije na temelju korištenja tijekom prethodna tri sata. Također prikazuje koje komponente i aplikacije najviše troše bateriju.

Postotak baterije na statusnoj traci – označite za prikaz razine napunjenosti baterije na statusnoj traci, pokraj ikone baterije.

UŠTEDA ENERGIJE

Dodirnite opciju Ušteda energije kako biste je aktivirali/deaktivirali. Dodirnite opciju Ušteda energije za pristup sljedećim postavkama:

Ušteda energije – postavljanje razine napunjenosti baterije nakon koje će se automatski aktivirati Ušteda energije. Odaberite **Odmah, 5% baterija** ili **15% baterija**.

Optimizator igre – prilagođavanje kvalitete videozapisa u igrama za štednju baterije.

< Memorija >

Prikaz prosječnog korištenja memorije.

< Smart cleaning >

Prikaz slobodnog i iskorištenog prostora u memoriji telefona. Dodirnite  u gornjem desnom kutu zaslona za postavljanje intervala obavijesti i vremena neaktivnosti.

< Aplikacije >

Pregled i upravljanje aplikacijama.

< Zadana aplikacija poruka >

Postavite aplikaciju **Poruke** ili **Hangouts** kao zadanu aplikaciju.

< Arhiviranje i reset >

Promjena postavki za upravljanje postavkama i podacima.

Arhiviraj moje podatke – ovu postavku odaberite za izradu sigurnosne kopije postavki i podataka aplikacija na poslužitelj tvrtke Google.

Račun archive – odaberite za izradu sigurnosne kopije računa.

Automatsko obnavljanje – odaberite za povrat postavki i podataka aplikacije nakon ponovne instalacije aplikacija na uređaj.

Resetiranje mrežnih postavki – ponovno postavljanje svih mrežnih postavki, uključujući postavke za Wi-Fi i Bluetooth.

Reset podataka – ponovno vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka. Ako na ovaj način ponovo postavite telefon, od vas se traži unošenje informacija jednakih onima kod prvog postavljanja sustava Android.

< 0 telefonu >

Pregled pravnih informacija uz provjeru statusa telefona i verzije softvera.

Računalni softver (LG PC Suite)

Računalni softver "LG PC Suite" program je koji omogućuje povezivanje uređaja s računalom putem USB kabela za prijenos podataka ili Wi-Fi veze. Nakon spajanja, funkcije uređaja možete koristiti na računalu.

Pomoću aplikacije "LG PC Suite" možete...

- Upravljeti multimedijским sadržajem (glazba, filmovi, slike) i reproducirati ga putem svog računala.
- Slati multimedijški sadržaj na uređaj.
- Sinkronizirati podatke (rasporede, kontakte, web oznake) na uređaju i na računalu.
- Izrađivati sigurnosne kopije aplikacija na uređaju.
- Ažurirati softver instaliran na uređaju.
- Reproducirati multimedijški sadržaj računala na vašem uređaju.
- Arhiviranje, sastavljanje i uređivanje bilješki u uređaju

NAPOMENA: Pomoću izbornika Pomoć u aplikaciji možete saznati kako koristiti računalni softver "LG PC Suite".

Instalacija računalne aplikacije "LG PC Suite"

Računalnu aplikaciju "LG PC Suite" možete preuzeti s LG web-mjesta.

- 1 Posjetite adresu www.lg.com i odaberite željenu državu.
- 2 Odaberite **Support** (Podrška) > **MOBILE SUPPORT** (Podrška za mobilne telefone) > **LG Mobile Phones** (Mobilni telefoni LG) > **odaberite model**
ili
Odaberite **Support** (Podrška) > **Mobile** (Mobitel) > odaberite model.
- 3 Pritisnite **PC SYNC** (Sinkroniziranje s računalom) u značajki **MANUALS & DOWNLOAD** (Priručnici i preuzimanje) i pritisnite **DOWNLOAD** (Preuzimanje) kako biste preuzeli program "LG PC Suite".

Računalni softver (LG PC Suite)

Sistemske preduvjete za program "LG PC Suite"

- Operacijski sustav: Windows XP (Service pack 3) 32bitni, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Procesor: 1 GHz ili jači procesor
- Memorija: 512 MB ili veća količina RAM-a
- Grafička kartica: Razlučivost 1024 x 768, 32-bitna boja ili dublja
- Tvrdi disk: 500 MB ili više slobodnog prostora na disku (može biti potrebna i veća količina prostora na disku, ovisno o količini pohranjenih podataka).
- Potreban softver: Integrirani upravljački programi tvrtke LG, Windows Media Player 10 ili novija verzija

NAPOMENA: Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB

Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB potreban je za povezivanje uređaja tvrtke LG i računala, a instalira se automatski pri instaliranju računalne aplikacije "LG PC Suite".

Sinkronizacija uređaja s računalom

Podaci na uređaju mogu se jednostavno sinkronizirati s podacima na računalu pomoću računalnog softvera "LG PC Suite". Možete sinkronizirati kontakte, rasporede i web-oznake.

Za to se koristi sljedeći postupak:

- 1 Priključite uređaj na osobno računalo. (upotrijebite USB kabel ili Wi-Fi vezu)
- 2 Povucite statusnu traku prema dolje > odaberite **Medijski uređaj (MTP)**.
- 3 Nakon priključivanja pokrenite program i odaberite odjeljak uređaja među kategorijama na lijevoj strani zaslona.
- 4 Pritisnite **Personal information** (Osobni podaci) kako biste odabrali željeni sadržaj.
- 5 Označite potvrdni okvir sadržaja kako bi se sinkronizirao te pritisnite gumb **Sinkronizacija**.

NAPOMENA: Za sinkronizaciju telefona s računalom potrebno je na računalo instalirati program LG PC Suite. Detaljne informacije o instalaciji programa LG PC Suite potražite na prethodnim stranicama.

Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj

- 1 Pomoću programa za sinkronizaciju s računalom izvezite imenik sa starog uređaja na računalo u obliku CSV datoteke.
- 2 Najprije instalirajte program "LG PC Suite" na računalo. Pokrenite program i povežite mobilni telefon sa sustavom Android s računalom pomoću USB kabela.
- 3 Na početnom izborniku odaberite **telefon > Uvoz i izvoz kontakta > Izvoz** na telefon.
- 4 Prikazat će se skočni prozor za odabir vrste datoteke i datoteke za izvoz.
- 5 U skočnom prozoru pritisnite **Select a file** (Odabir datoteke) i otvorit će se Windows Explorer.
- 6 Odaberite datoteku kontakata koju želite izvesti u Windows Explorer i pritisnite Otvori.
- 7 Pritisnite **Izvezi**.
- 8 Prikazat će se skočni prozor **Field mapping** (Mapiranje polja) za povezivanje kontakata na vašem uređaju i podataka o novim kontaktima.
- 9 Ako dođe do neslaganja između računalnih podataka o kontaktima i kontakata s uređaja, izvršite potrebne odabire ili izmjene u aplikaciji LG PC Suite.
- 10 Pritisnite **U redu**.

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera mobilnog telefona LG preko Interneta

Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na adresi <http://www.lg.com/common/index.jsp> → (odaberite državu i jezik).

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju verziju preko Interneta, bez potrebe za odlaskom u servisni centar. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju korisnika, provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije nego što nastavite na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka tijekom nadogradnje može uzrokovati ozbiljan kvar telefona.

NAPOMENA: LG pridržava pravo da programske datoteke ažurira samo za odabrane modele i po vlastitom nahođenju te ne jamči dostupnost novije verzije programskih datoteka za sve modele telefona.

Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona zračnim putem (Over-the-Air, OTA)

Ta značajka omogućuje ažuriranje softvera na telefonu novijom verzijom pomoću značajke OTA, bez priključivanja USB podatkovnog kabela. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Najprije provjerite verziju softvera na mobilnom telefonu: **Postavke** > kartica **Standardno** > **0 telefonu** > **Centar za ažuriranje** > **Nadogradnja softvera** > **Provjerite odmah za ažuriranje**.

NAPOMENA: Uslijed ažuriranja softvera telefona vaši bi osobni podaci s interne memorije telefona—uključujući podatke o Google korisničkom računu i svim drugim računima, podatke sustava/aplikacija i postavke, preuzete aplikacije i DRM licence—mogli biti izgubljeni. Zbog toga, tvrtka LG preporučuje da napravite rezervnu kopiju osobnih podataka prije nego što ažurirate softver telefona. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za gubitak osobnih podataka.

NAPOMENA: Ova značajka ovisi o davatelju mrežnih usluga, regiji i državi.

O korisničkom priručniku

O korisničkom priručniku

- Prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik. Tako ćete telefon moći koristiti na siguran i ispravan način.
- Neke slike i snimke zaslona iz priručnika na telefonu bi mogle izgledati drugačije.
- Vaš bi se sadržaj mogao razlikovati od onoga na gotovom proizvodu ili od softvera koji pružaju davatelji usluga. Taj je sadržaj podložan promjenama bez prethodne najave. Najnoviju verziju ovog priručnika možete pronaći na web-mjestu tvrtke LG, www.lg.com.
- Aplikacije vašeg telefona i njihove funkcije mogle bi se razlikovati u različitim državama, regijama ili ovisno o hardverskim specifikacijama. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja koje su uzrokovane upotrebom aplikacija koje su razvili drugi davatelji usluga.
- Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja ili nekompatibilnosti koje su uzrokovane mijenjanjem postavki registra ili izmjenama operacijskog sustava. Svaki pokušaj izmjene operacijskog sustava može uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
- Softver, zvukovi, pozadine, slike i ostali sadržaji s uređaja dostupni su s licencom za ograničeno korištenje. Izdvajanjem tih materijala i njihovom upotrebom u komercijalne ili druge svrhe možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi kao korisnik snosite punu odgovornost u slučaju protuzakonite upotrebe sadržaja.
- Mogle bi vam se zaračunati dodatne naknade za podatkovne usluge, npr. za slanje poruka, prijenos i preuzimanje sadržaja, automatsku sinkronizaciju ili pak korištenje usluga lociranja. Kako biste izbjegli dodatne naknade, odaberite podatkovnu tarifu u skladu sa svojim potrebama. Za dodatne pojedinosti obratite se svom davatelju usluga.

Trgovački znakovi

- LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke LG Electronics.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. širom svijeta.
- Wi-Fi® i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

DivX HD

Ovaj DivX Certified® uređaj podvrgnut je strogim ispitivanjima kako bi se provjerila njegova mogućnost reprodukcije DivX® videozapisa.

Za reprodukciju kupljenih DivX filmova najprije registrirajte uređaj na web-mjestu vod. divx.com. Registracijsku šifru potražite u odjeljku DivX VOD u izborniku za postavljanje uređaja.

Ima oznaku DivX Certified® kao uređaj koji može reproducirati DivX® videozapise do visoke razlučivosti 720p, uključujući premium sadržaje.

DivX®, DivX Certified® i odgovarajući logotipi zaštitni su znakovi tvrtke DivX, LLC i koriste se u skladu s licencom.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus i simbol dvostrukog slova D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.


Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics isporučit će vam otvoreni izvorni kod na CD-ROM mediju pri čemu će se naplatiti dostava takvog medija (tj. trošak nabave medija, poštarina i dostava) ako e-poštom uputite zahtjev na opensource@lge.com. Ta ponuda vrijedi tri (3) godine od datuma nabave proizvoda.

DODATNA OPREMA

Za korištenje s telefonom dostupna je sljedeća dodatna oprema (stavke opisane u nastavku mogu se ubrajati u neobaveznu dodatnu opremu).

Putni punjač



Stereo slušalice




Vodič za početak korištenja



Podatkovni kabel



Baterija



NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna oprema može se razlikovati u pojedinim regijama.

Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška Micro-SIM kartice	U telefonu nema Micro-SIM kartice ili nije ispravno umetnuta.	Provjerite je li Micro-SIM kartica ispravno umetnuta.
Nema veze s mrežom / Gubitak signala	Signal je slab ili se nalazite izvan dometa mreže davatelja bežičnih usluga.	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti mrežnog operatera.
	Davatelj usluga koristi nove usluge.	Provjerite je li Micro-SIM kartica starija od 6-12 mjeseci. Ako jest, zamijenite je u nekom od centara davatelja usluga mobilne mreže. Obratite se svom davatelju usluga.
Šifre se ne podudaraju	Želite li promijeniti sigurnosnu šifru, ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru.	U slučaju da zaboravite šifru, obratite se davatelju usluga.
	Dvije šifre koje ste unijeli se ne podudaraju.	


Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Ne može se postaviti niti jedna aplikacija	Ne podržava davatelj usluga ili je potrebna registracija.	Obratite se svom davatelju usluga.
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju	Nova mreža nije autorizirana.
	Umetnuta je nova Micro-SIM kartica.	Provjerite nova ograničenja.
	Dosegnuta unaprijed plaćena svota.	Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.
Telefon se ne može uključiti	Tipka za uključivanje/isključivanje pritisnuta je prekratko.	Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde.
	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju. Provjerite pokazatelj punjenja na zaslonu.

Rješavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Temperatura okruženja je previsoka ili preniska.	Telefon se mora puniti u okruženju normalne temperature.
	Problemi s kontaktom	Provjerite punjač i vezu s telefonom.
	Nema napajanja	Uključite punjač u drugu utičnicu.
	Punjač u kvaru	Zamijenite punjač.
	Pogrešan punjač	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite izbornik Postavke i isključite funkciju.
Nemogućnost primanja/ slanja SMS poruka i fotografija	Memorija je puna	Izbrišite neke od poruka iz telefona.
Datoteke se ne otvaraju	Nepodržan datotečni format	Provjerite podržane formate datoteka.



Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Zaslon se ne uključuje kada imam dolazni poziv.	Problem sa senzorom blizine	Koristite li zaštitnu vrpču ili futrolu, provjerite prekriva li područje oko senzora blizine. Provjerite je li područje oko senzora blizine čisto.
Nema zvuka	Način rada za vibraciju	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili ne koristite li vibracije ili tihi način rada.
Prekid veze ili zamrzavanje	Povremeni softverski problem	Pokušajte izvršiti ažuriranje softvera putem web-mjesta.

Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Bluetooth Bluetooth Uređaji	Funkcije dostupne putem Bluetooth veze	Možete priključiti Bluetooth audio uređaj poput stereo/mono slušalica. Također, kada je FTP poslužitelj povezan s kompatibilnim uređajem, možete dijeliti sadržaj s medija za pohranu.
Bluetooth Bluetooth Slušalica	Ako je moja Bluetooth slušalica povezana, mogu li slušati glazbu putem žičnih slušalica s utikačem od 3,5 mm?	Ako je Bluetooth slušalica spojena, svi se zvukovi sustava reproduciraju preko nje. Stoga glazbu nećete moći slušati putem žičnih slušalica.
Podaci Kontakti Sigurnosno kopiranje	Kako mogu stvoriti sigurnosnu kopiju kontakata?	Podaci kontakata na telefonu mogu se sinkronizirati s podacima kontakata u aplikaciji Gmail™.
Podaci Sinkronizacija	Može li se postaviti jednosmjerna sinkronizacija za Gmail™?	Dostupna je samo dvosmjerna sinkronizacija.
Podaci Sinkronizacija	Mogu li se sinkronizirati sve mape e-pošte?	Ulazni spremnik se sinkronizira automatski. Druge mape možete vidjeti ako dodirnete tipku izbornika  i odaberete Mape za odabir mape.

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Google™ usluga Prijava u Gmail	Moram li se prijaviti u aplikaciju Gmail svaki put kada želim pristupiti aplikaciji Gmail?	Nakon što se jednom prijavite u Gmail, više se nećete morati ponovno prijavljivati.
Google™ usluga Google račun	Mogu li se poruke e-pošte filtrirati?	Ne, telefon ne podržava opciju filtriranja e-pošte.
Funkcija telefona E-pošta	Što će se dogoditi ako pokrenem još jednu aplikaciju dok pišem poruku e-pošte?	Vaša se poruka e-pošte automatski sprema kao skica.
Funkcija telefona Melodija zvona	Postoji li ograničenje za veličinu datoteke ako želim koristiti MP3 datoteku kao melodiju zvona?	Nema ograničenja veličine datoteke.
Funkcija telefona Vrijeme primanja poruke	Moj telefon ne prikazuje vrijeme primanja poruke ako je poruka starija od 24 sata. Kako to mogu promijeniti?	Vrijeme primanja poruke možete vidjeti samo za poruke primljene isti dan.
Funkcija telefona Navigacija	Može li se na telefon instalirati druga aplikacija za navigaciju?	Mogu se instalirati i koristiti sve aplikacije koje su dostupne na web-mjestu Play Store™, a kompatibilne su s hardverom uređaja.

Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Sinkronizacija	Mogu li sinkronizirati kontakte iz svih svojih računara e-pošte?	Sinkronizirati se mogu samo kontakti na poslužiteljima za Gmail i MS Exchange (poslužitelj e-pošte tvrtke).
Funkcija telefona Čekanje i stanika	Mogu li se spremati kontakti koji u brojevima sadrže čekanje i stanku?	Ako ste prenijeli kontakt s funkcijama W & P spremljenim u samom broju, te značajke nećete moći koristiti. Svaki ćete broj morati ponovo spremiti. Spremanje kontakata s čekanjem i stankom: 1. Na početnom zaslonu dodirnite ikonu telefona  . 2. Birajte broj te dodirnite tipku izbornika  . 3. Dodirnite Dodaj pauzu od 2 sekunde ili Dodaj čekanje .
Funkcija telefona Sigurnost	Kojim je sigurnosnim funkcijama uređaj opremljen?	Možete postaviti obavezan unos uzorka za otključavanje prije pristupanja uređaju ili korištenja uređaja.

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Uzorak za otključavanje	Kako da stvorim uzorak za otključavanje?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na početnom zaslonu dodirnite i držite tipku Nedavno <input type="checkbox"/>. 2. Dodirnite Postavke sustava > karticu Zaslon > Zaključani zaslon. 3. Dodirnite Odaberi zaključavanje zaslona > Uzorak. Pri prvom odabiru te mogućnosti prikazat će se kratke upute za stvaranje uzorka za otključavanje. 4. Postavite uzorak tako da ga jednom nacrtate, a zatim ga ponovo unesete za potvrdu. <p>Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.</p> <p>Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete pet puta. Imate pet mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN šifre ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi. (Osim toga, ako postavite rezervni PIN, moći ćete ga koristiti za otključavanje uzorka.)</p>

Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Uzorak za otključavanje	Što da napravim ako zaboravim uzorak za otključavanje, a nemam Google račun na telefonu?	Ako ste zaboravili uzorak: Ako ste se na svoj Google račun prijavili putem telefona te iz pet pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, dodirnite gumb Zaboravljen uzorak. Od vas će se zatim zatražiti prijava pomoću Google računa čime ćete otključati telefon.
Funkcija telefona Memorija	Hoću li znati da je memorija puna?	Da, primit ćete obavijest.
Funkcija telefona Podrška za jezik	Mogu li promijeniti jezik telefona?	Telefon ima višezjezične mogućnosti. Promjena jezika: 1. Na početnom zaslonu dodirnite i držite tipku Nedavno <input type="checkbox"/> i dodirnite Postavke sustava . 2. Dodirnite karticu Standardno > Jezik i tipkovnica > Jezik . 3. Dodirnite željeni jezik.
Funkcija telefona VPN	Kako da postavim VPN?	Konfiguracija VPN pristupa razlikuje se od tvrtke do tvrtke. Za konfiguraciju VPN pristupa s telefona morate zatražiti podatke od mrežnog administratora tvrtke.

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Istek vremena za zaslon	Moj se zaslon isključuje nakon samo 15 sekundi. Kako mogu promijeniti vrijeme nakon kojeg se isključuje pozadinsko osvjetljenje?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na početnom zaslonu dodirnite i držite tipku Nedavno <input type="checkbox"/>. 2. Dodirnite Postavke sustava > karticu Zaslon. 3. Dodirnite Vrijeme gašenja zaslona. 4. Dodirnite željeno vrijeme isteka pozadinskog osvjetljenja.
Funkcija telefona Wi-Fi i mobilna mreža	Ako su dostupni i Wi-Fi i mobilna mreža, koju će uslugu moj telefon koristiti?	<p>Kada koristite podatkovnu vezu, vaš uređaj automatski uspostavlja Wi-Fi vezu (ako je opcija Wi-Fi povezivanje uključena na vašem telefonu). Nećete, međutim, primiti obavijest kada uređaj prelazi s jedne veze na drugu.</p> <p>Ako se koristi Wi-Fi podatkovna veza, na vrhu zaslona prikazat će se samo ikona za Wi-Fi bez mobilne mreže.</p>
Funkcija telefona Početni zaslon	Mogu li ukloniti aplikaciju s početnog zaslona?	<p>Da. Jednostavno dodirnite i držite ikonu do pojavljivanja ikone kante za smeće na vrhu središnjeg dijela zaslona. Ođvucite ikonu u kantu za smeće bez podizanja prsta.</p>
Funkcija telefona Aplikacija	Preuzeo/la sam aplikaciju koja uzrokuje pogreške. Kako je mogu ukloniti?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na početnom zaslonu dodirnite i držite tipku Nedavno <input type="checkbox"/>. 2. Dodirnite Postavke sustava > karticu Standardno > Aplikacije > PREUZETO. 3. Dodirnite aplikaciju, a zatim dodirnite Deinstaliraj.

Često postavljana pitanja


Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Punjač	Je li moguće puniti telefon putem USB podatkovnog kabela bez instaliranja neophodnog upravljačkog programa za USB?	Da, telefon se može puniti putem USB upravljačkog kabela bez obzira jesu li upravljački programi instalirani ili ne.
Funkcija telefona Alarm	Mogu li za alarm koristiti glazbene datoteke?	Da. Nakon spremanja glazbene datoteke kao zvona, možete je koristiti za alarm. <ol style="list-style-type: none">1. Dodirnite i držite pjesmu s knjižničnog popisa. U izborniku koji će se otvoriti dodirnite Postavi za melodiju > Zvuk zvona telefona ili Melodija za kontakt.2. Na zaslonu za postavljanje sata za alarm odaberite tu pjesmu kao zvono.
Funkcija telefona Alarm	Hoće li se moj alarm oglasiti ili će se isključiti ako je telefon isključen?	Ne, ta funkcija nije podržana.
Funkcija telefona Alarm	Ako je jakost zvona postavljena na Isključeno ili Vibracija, hoću li čuti alarm?	Alarm je programiran tako da se oglasi i u takvim slučajevima.

Ръководство на потребителя

4G LTE* готовност

* Проверете при мрежовия си оператор дали 4G LTE е достъпно на вашата SIM

- Екранните дисплеи и илюстрации може да се различават от тези, които в действителност виждате в телефона.
- Част от съдържанието на това ръководство може да не е приложимо за вашия телефон, в зависимост от софтуера и от доставчика на услуги. Цялата информация в настоящия документ подлежи на промяна без предизвестие.
- Този апарат не е подходящ за хора, които са със зрителни увреждания, поради клавиатурата, която се извежда на сензорния екран.
- Авторско право ©2016 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ са търговски марки на Google, Inc.

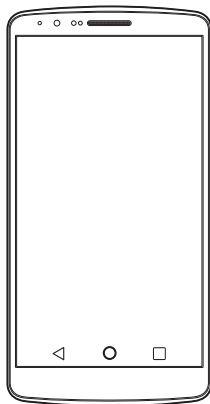

Съдържание







Указания за безопасна и ефективна употреба.....	5
Излагане на радиочестотна енергия.....	8
Важна забележка	22
Запознаване с вашия нов телефон	29
Общ преглед на телефона.....	29
Поставяне на SIM картата и батерията.....	31
Зареждане на телефона.....	33
Използване на карта с памет.....	34
Заклучване и отключване на екрана.....	36
Knock Code	37
Включване на екрана	38
Стерео слушалка с микрофон.....	38
Вашият начален екран	40
Съвети за сензорния екран	40
Начален екран.....	41
Разширен начален екран	42
Персонализиране на началния екран.....	43
Връщане към последно използваните приложения.....	44
Панел за уведомятия.....	44
Отваряне на поле с уведомятия	45
Индикаторни икони в Лентата за състояние	46
Екранна клавиатура.....	48
Въвеждане на букви с ударение.....	48
Настройка на профил в Google....	49
Свързване към мрежи и устройства.....	50
Wi-Fi	50
Свързване към Wi-Fi мрежи	50
Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа	50
Bluetooth	51
Споделяне на връзката за данни на своя телефон.	52
Wi-Fi Direct	54
Използване на SmartShare	55
Компютърни връзки чрез USB кабел	57
Повиквания	59
Извършване на повикване	59
Повикване на контактите.....	59
Отговаряне и отхвърляне на повикване.....	59
Регулиране на силата на звука при разговор.....	60
Извършване на второ повикване.....	60
Преглед на вашите регистри повиквания	61

Настройки на повиквания	61	Задаване на снимки	76
Контакти	62	Опции за видео	76
Търсене на контакт.....	62	Мащабиране в реално време.....	78
Добавяне на нов контакт.....	62	Двойно възпроизвеждане	79
Любими контакти	63	Галерия	79
Създаване на група	63	Работа със снимки	80
Съобщения	64	За споделяне на видео.....	81
Изпращане на съобщение	64	За изтриване на видео	81
Кутия свързани	65	QSlide при възпроизвеждане на	
Смяна на настройките за		видео.....	82
съобщения	65	Функция	83
Имейл	66	Capture+	83
Управление на имейл акаунт	66	Използване на опциите за	
Работа с папките на акаунтите.....	67	Capture+	84
Съставяне и изпращане на имейл		Преглед на запазената	
съобщение	67	Capture+	84
Камера и видео	68	QSlide	85
За да отворите приложението		QuickRemote	86
Камера.....	68	Интелигентна клавиатура	87
Запознаване с визьора	68	Придвижвайте курсора с помощта	
Снимайте	69	на интервала	87
Запис на видеоклипове	70	Въведете желаната дума чрез	
Настройки на камера и видео.....	70	жестов контрол	88
Автофокус с няколко точки	72	LG SmartWorld	88
Двоен	72	Как да стигнете до LG SmartWorld	
Заснемане чрез жестове	73	в своя телефон.....	88
Супер мащабиране.....	74	Мултимедия	90
Преглед на вашите снимки	74	Музика	90
Опции на Галерия.....	74	Добавяне на музикални файлове	
		в телефона.....	90






Съдържание







Прехвърляне на музика чрез Мултимедийно устройство (MTP).....	90
Изпълнение на песен	90
Помощни програми.....	93
Настройка на алармата.....	93
Използване на калкулатора	93
Добавяне на събитие в календара	93
Гласов запис	94
Запис на звук или глас.....	94
Изпращане на гласов запис.....	94
Задачи.....	95
Google+.....	95
Гласово търсене	96
Изтегляния	96
Уеб	97
Интернет	97
Използване на уеб лентата с инструменти	97
Разглеждане на уеб страници	97
Отваряне на страница	98
Търсене в интернет чрез глас.....	98
Показалци.....	98
Хронология.....	98
Използване на изскачащ браузър.....	98
Chrome.....	99
Разглеждане на уеб страници	99
Отваряне на страница	99
Синхронизиране с други устройства.....	99
Настройки	100
Мрежи.....	100
Звук и Известие.....	104
Дисплей	106
Общи	110
Компютърен софтуер (LG PC Suite).....	119
Актуализиране софтуера на телефона	123
Актуализиране софтуера на телефона	123
За това ръководство за употреба.....	125
За това ръководство за употреба.....	125
Търговски марки.....	126
DivX HD	126
Dolby Digital Plus.....	127
Акcesoари.....	128
Отстраняване на неизправности	129
ЧЗВ.....	134

Указания за безопасна и ефективна употреба

Символ	Описание
	За да осигурите безопасна работа на това безжично устройство, прочетете тези инструкции за безопасна употреба.
	Винаги трябва да сте изключително внимателни, докато шофирате, с цел да намалите риска от възникване на инциденти. Не използвайте безжичното устройство, докато шофирате.
	Също така, това устройство е изпробвано за употреба на разстояние 1.5 см между гърба на телефона и тялото на потребителя. С цел да се постигне съответствието му с изискванията за излагане на РЧ енергия от страна на FCC, трябва да поддържате минимално разстояние от 1 см между тялото на потребителя и гърба на телефона. За допълнителна информация разгледайте ръководството на потребителя.
	Не оставяйте устройството или негови аксесоари в близост до деца и не ги оставяйте да играят с него. Устройството съдържа дребни елементи с остри ръбове, които могат да наранят някой или да причинят счупване и опасност от задушаване.
	Това устройство може да произвежда силен звук.
	Производителите на пейсмейкъри препоръчват да оставите поне 15 см разстояние между други устройства и пейсмейкъри с цел да се избегнат възможни смущения в работата на пейсмейкъра.

Указания за безопасна и ефективна употреба

Символ	Описание
	Изключете телефона си, когато това бъде поискано в болници, клиники и други заведения за здравни грижи. Тези изисквания са предназначени за предотвратяване на възможни интерференции с чувствителните медицински уреди.
	Изключвайте безжичното си устройство, когато това бъде поискано от служители на летище или в самолет. За информация относно употребата на безжични устройства на борда на самолета, се обърнете към кабинния екипаж. Ако устройството има внедрен режим "полет", трябва да го активирате преди качване в самолета.
	Когато се намирате на място, на което безжичните устройства могат да породят риск от експлозия или където има указания като например "изключете двупосочния радиосигнал" или "електронни устройства", изключвайте устройството с цел да избегнете възможно смущения в провеждащи се експлозивни операции.
	Сред местата с най-висока степен на риск от възникване на експлозия са места, на които се съхранява гориво, хранилища на кораби, обекти, предназначени за транспортиране или съхранение на гориво и химически вещества, зони, в които въздухът съдържа химически вещества или частици от типа на зърнени култури, прах или метални стружки.
	Това устройство може да произвежда ярка или мигаща светлина.

Символ	Описание
	Не излагайте устройството или неговите принадлежности на открит пламък.
	Не допускайте контакт между устройството или неговите принадлежности с магнитни носители (флопидискови устройства, кредитни карти и др.).
	Не излагайте устройството или неговите принадлежности на прекомерни температури.
	Не излагайте устройството или неговите принадлежности на течности или влага.
	Не правете опити да разглобявате устройството или негови принадлежности, само квалифицирани служители могат да правят това.
	Това устройство, подобно на всяко друго безжично устройство, работи чрез радио сигнали, които по принцип не могат да гарантират свързване при всякакви условия. Затова, когато става дума за разговори по спешност, никога не разчитайте единствено на което и да е безжично устройство.
	Използвайте само одобрени аксесоари.

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

В случай, че възникне неизправност, в устройството ви се създава

Указания за безопасна и ефективна употреба

софтуерен инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея.

Този инструмент събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени приложения.

Регистрационният файл служи като помощна информация, за да определите причината за възникналата неизправност.

Тези регистрационни файлове са шифровани и са достъпни само за упълномощен за това ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете телефона си за ремонт.

Излагане на радиочестотна енергия

ТОВА УАТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИОВЪЛНИ

Вашето мобилно устройство е приемник и предавател на радиовълни. То е конструирано и произведено да не надхвърля лимитите за излагане на радиочестоти (RF), препоръчани от международните указания (ICNIRP). Тези лимити са част от подробните указания и установяват позволените нива на радиочестотна енергия за общото население.

Указанията са разработени от независими научни организации чрез периодични и цялостни оценки на научни изследвания. Указанията включват значителен буфер за безопасност, което гарантира безопасността на всички лица, независимо от възрастта и здравето състояние.

Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва в единица, наречена Специфична скорост на поемане или SAR. Лимитът за SAR, посочен в международните изисквания, е 2.0 W/kg*. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартните позиции на ползване, при

което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички тествани честотни ленти. Въпреки че SAR се определя при най-високата сертифицирана мощност, действителното SAR за устройството при работа може да бъде под тази максимална стойност. Това е защото устройството е предназначено за работа при множество нива на мощност, при което използва само мощността, необходима за достигане на определената мрежа. Общо взето колкото сте по-близо до предавателна станция, толкова по-ниска е предавателната мощност на устройството.

Преди даден модел телефон да излезе на пазара е необходимо да се демонстрира съответствие на европейска директива R&TTE. Една от изключително важните изисквания на директивата е защитата на здравето и безопасността на потребителя и всички други лица. Най-високата стойност на SAR за това устройство при тестване за употреба до ухото е 0,377 W/kg.

Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 1,5 см от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Най-високата стойност на SAR за това устройство при тестване за употреба до тялото е 0,314 W/kg.

* Ограничението на стойността на SAR за мобилни устройства, използвани с обществено предназначение, е 2,0 вата/килограм (W/

Указания за безопасна и ефективна употреба

kg), средно на десет грама телесна тъкан. Указанията включват значителен буфер за безопасност за допълнителна защита на хората и компенсация на колебания в измерването.

Стойностите за SAR могат да се различават в зависимост от националните изисквания и мрежовата лента.

Информация за FCC SAR

Вашето мобилно устройство е предназначено да отговаря и на изискванията за излагане на радиовълни, установени от Федералната Комисия за Комуникации (FCC) на САЩ и Industry Canada.

Тези изисквания поставят ограничение на SAR от 1,6 W/kg средно на 1 грам телесна тъкан. Най-високата отчетена стойност на SAR съгласно този стандарт по време на сертификация на продукта за използване до ухото е 0,56 W/kg, а при носене върху тялото съгласно указанията стойността е 0,99 W/kg.

Освен това, това устройство е тествано за стандартно носене на тялото, при което задната част на телефона е на разстояние 1 см (0,39 инча) от тялото.

За да се спазват изискванията на FCC за излагане на радиочестоти, необходимо е минимум разстояние от 1 см (0,39 инча) между тялото на потребителя и задната част на телефона.

* FCC забележки и предупреждения

Бележка!

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC.

Функционирането е обект на следните условия:

- (1) Устройството да не причинява вредна интерференция и
- (2) това устройство трябва да приеме всяко подавано смущение,

включително такава, която може да доведе до нежелано функциониране.

Внимание!

Промените и модификациите, които не са одобрени от производителя, могат да доведат до отпадане правото на потребителя да използва това оборудване.

Грижа за продукта и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел устройство. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за устройството, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонт в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети – това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спуска. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашият телефон е електронно устройство, което генерира топлина по време на обичайна работа. Изключително продължителният, директен контакт с кожата, без подходящо проветряване може да доведе до дискомфорт или леки изгаряния. Поради тази причина, внимавайте, когато работите със своя телефон по време или веднага след като сте го използвали.

- Ако телефонът се намокри, незабавно го изключете и го оставете да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
- Течността, попаднала в телефона, променя цвета на продуктовата табелка в самия телефон. Повреда на телефона, възникнала в резултат на досег с течности, не е включена в обхвата на гаранцията.

Ефективно действие на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Ако е възможно, използвайте телефона си само при температури между 0 °C и 40 °C. Излагането на изключително ниски или високи температури може да доведе до повреда или неправилна работа на телефона ви и дори до експлозия.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

Предпазвайте слуха си



С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуete хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.

ЗАБЕЛЕЖКА: Прекомерното звуково налягане от слушалки може да причини загуба на слуха.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

Указания за безопасна и ефективна употреба

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане.. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.

- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, тъй като това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия. Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.

Ръководство за функцията против кражба

Можете да конфигурирате вашето устройство, за да предотвратите използването му от други хора, ако е било нулирано до фабрични настройки без вашето разрешение. Например, ако устройството ви е загубено, откраднато или изтрито, само човек с вашия профил в Google или информация за заключен екран може да използва устройството.

Указания за безопасна и ефективна употреба

Всичко, което трябва да направите, за да гарантирате защитата на вашето устройство, е да:

- **Зададете заключен екран:** ако устройството ви е загубено или откраднато, но имате конфигуриран заключен екран, устройството не може да бъде изтрито с помощта на менюто Настройки, освен ако не отключите екрана.
- **Добавите профил в Google към вашето устройство:** ако устройството ви е изтрито, но вашият профил в Google е на него, устройството не може да приключи процеса на настройка, докато не въведете отново информацията за профила в Google.

След като вашето устройство е защитено, вие трябва или да отключите екрана, или да въведете информацията за профил в Google, ако трябва да извършите фабрично нулиране. Това гарантира, че вие или някой, на когото имате доверие, извършва нулирането.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Не забравяйте вашия профил в Google и паролата, която сте добавили към устройството, преди извършване на фабрично нулиране. Ако не можете да предоставите информацията за профила по време на процеса на настройка, вие няма да можете да използвате устройството след извършване на фабрично нулиране.


Декларация за безопасност на лазер

Внимание!

Този продукт използва лазерна система. За да гарантирате правилно използване на този продукт, моля, прочетете това ръководство на собственика внимателно и го запазете за бъдеща справка. В случай че уредът се нуждае от поддръжка, свържете се с упълномощен сервизен център.

Използването на контроли, корекции или изпълнението на процедури, различни от посочените тук, може да доведе до опасно излагане на радиация.

За да се предпазите от директно излагане на лазерния лъч, не се опитвайте да отваряте корпуса или да правите директен контакт с лазера.

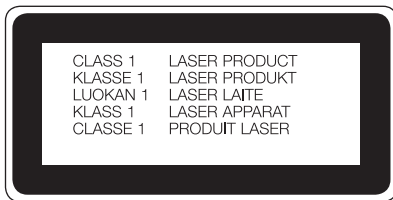

Указания за безопасна и ефективна употреба

Инструкции за безжично зарядно устройство

Уверете се, че използвате безжично зарядно устройство, което е оригинално или сертифицирано за съвместимост (съгласно WPC Qi стандартите).

(Безжичното зарядно устройство се продава отделно.)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото **LG Electronics** заявява, че продуктът **LG-D855** е в съответствие с основните изисквания и други действащи разпоредби на Директива **1999/5/ЕС**. Копие от Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес <http://www.lg.com/global/declaration>

Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Изхвърляне на вашия стар уред

- 1** Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 2** Правилното изхвърляне на вашия стар апарат ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 3** За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.



Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност

- 1** Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
- 2** Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3** Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
- 4** За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Важна забележка




Моля, прочетете тази информация, преди да започнете да използвате вашия телефон!

Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.

1. Памет на телефона

Когато на вашия телефон има по-малко от 10% налично пространство в паметта, телефонът ви не може да получава нови съобщения. Трябва да прегледате паметта на телефона и да изтриете някои данни, например приложения или съобщения, за да освободите част от паметта.

За да деинсталирате приложения:

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Настройки** > раздел **Общи** > **Приложения**.
- 2 След като се изведат всички приложения, превъртете и изберете приложението, което искате да деинсталирате.
- 3 Докоснете **Деинсталиране**.

2. Оптимизиране на живота на батерията




Можете да съхраните за по-дълго заряда на батерията, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.

Удължаване на живота на батерията на вашия телефон:

- Изключвайте радио комуникациите, когато не ги използвате. Ако не използвате Wi-Fi, Bluetooth® или GPS, ги изключете.
- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на деактивиране на екрана.
- Изключете автоматичното синхронизиране за Gmail, Календара, Контактите и други приложения.
- Някои от изтеглените от вас приложения могат да понижат мощността на батерията.
- Докато използвате изтеглените приложения, проверявайте нивото на заряд на батерията.




ЗАБЕЛЕЖКА: Ако случайно натиснете клавиша за захранване/заклучване докато устройството е в джоба ви, екранът ще се изключи автоматично, за да пести заряда на батерията.

За да проверите нивото на зареждане на батерията:

- Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Настройки** > раздел **Общи** > **Относно телефона** > **Батерия**.

Състоянието на батерията (зареждане или разреждане) и нивото (като процент на зареждане) се извеждат най-горе на екрана.

За да наблюдавате и контролирате как се използва батерията:

- Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Настройки** > раздел **Общи** > **Относно телефона** > **Батерия** > **Използване на батерията**.

На екрана се появява информация относно използването на батерията. По този начин виждате от колко време не сте зареждали батерията на телефона си, дали в момента телефонът се зарежда, колко време телефонът работи със захранване от батерията. Екранът показва приложенията или услугите, които използват захранване от батерията, като в началото са показани приложенията или услугите с най-висока консумация.

Важна забележка

3. Преди да инсталирате приложение и операционна система с отворен код:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Ако инсталирате и използвате операционна система, която се различава от предоставената от производителя, това може да доведе до неизправности на вашия телефон. Също така, гаранцията вече няма да е приложима за вашия телефон.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения само от надеждни източници като Play Store™. Ако в телефона ви има неправилно инсталирани приложения, той може да не работи изрядно или може да възникне сериозна грешка. Трябва да инсталирате съответните приложения със съпътстващите ги данни и настройки от телефона.

4. Използване на схема за отключване

За да защитите своя телефон, настройте схема за отключване на екрана. Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Настройки** > раздел **Дисплей** > **Заклучен екран** > **Изберете заключване на екрана** > **Схема**. Отваря се екран, който ви води през процеса по създаване на схема за отключване на екрана. Трябва да създадете резервен PIN код като предпазна мярка, в случай че забравите вашата схема за отключване.

Внимание: Създайте профил в Google преди да сте задали схема за отключване на екрана и запомнете резервния PIN код, който сте създали по време на задаване на схемата.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предохранителни мерки, необходими при използване на схема за блокиране.

Много важно е да запомните схемата за отключване на екрана, която ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема 5 пъти. Разполагате с 5 възможности за въвеждане на вашата схема за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди.

Ако не можете да си спомните схемата за отключване на екрана, PIN кода или паролата си:

< Ако сте забравили вашата схема >

Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете бутона **Забравен шаблон?** в долната част на екрана. След това е необходимо да влезете в своя профил в Google или да въведете резервния си PIN код, който сте въвели при задаване на схемата за отключване на екрана.



ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не сте влезли в профила си в Google и сте забравили вашата схема за отключване на екрана, трябва да въведете вашия резервен PIN код.

5. Отваряне и превключване между приложения

Многозадачният режим е лесно осъществим с Android, тъй като едновременно можете да поддържате повече от едно работещо приложение. Не се налага да затваряте едно приложение, преди да отворите друго. Използване и превключване между няколко отворени приложения. Android управлява всяко приложение, спира го и го

Важна забележка

стартира, когато е необходимо, с цел да гарантира, че неизползваните приложения не консумират ресурси без необходимост.

- 1 Натиснете **клавиш Последни** . Появява се списък с последно използваните приложения.
- 2 Докоснете приложението, което искате да отворите. Това не прекъсва предишното приложение, което работи във фонов режим на телефона. Не забравяйте да натиснете **клавиша Назад** , за да излезете от приложението след като го използвате.
- За да премахнете приложение от списъка с последно използвани приложения, плъзнете прегледа на приложението наляво или надясно. За да изчистите всички приложения, докоснете **Изтрий всички**.

6. Прехвърляне на музика, снимки и видеоклипове с помощта на Синхронизация на медия (MTP)

- 1 Свържете вашето устройство към РС чрез доставения с телефона ви USB кабел.
- 2 Отворете панела за известия и изберете **Медийно устройство (MTP)**.
- 3 На вашия РС ще се появи изкачащ прозорец, който ви позволява трансфер на желаните данни.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- LG Android Platform Driver трябва да се инсталира на вашия РС, за да може да открие телефона.
- Проверете изискванията за използване на **Медийно устройство (MTP)**.

7. Дръжте телефона си изправен

Задръжте мобилния си телефон изправен, както бихте държали обикновен телефон. Телефонът ви има вътрешна антена. Внимавайте да не надраскате или повредите гърба на телефона, тъй като това ще причини понижаване на ефективността му.

Докато осъществявате/ получавате обаждания или изпращате/ получавате данни, опитайте да избягвате да държите телефона в долната му част, където се намира антената. Ако направите това, може да се влоши качеството на разговора.

8. Не включвайте телефона си, докато включвате/ изключвате компютъра.

Когато включвате или изключвате компютъра, на всяка цена изключвайте телефона от него, тъй като това може да причини компютърни грешки.

9. Режим на управление с хардуерните бутони

Ако дисплеят на вашия телефон е повреден или счупен, можете да отговорите на входящо повикване или да изключите аларма с помощта на хардуерните бутони.

- 1 Изключете вашия телефон.
- 2 Натиснете и задръжте **клавиша за захранване/заклучване и клавишите за сила на звука** едновременно за повече от 6 секунди, за да влезете в режима на управление с хардуерните бутони.
- 3 Натиснете **клавишите за сила на звука**, за да превъртите до желаната опция, след което натиснете **клавиша за захранване/заклучване**, за да потвърдите.


Важна забележка

- **Отговори на повикването:** Натиснете клавишите за сила на звука едновременно.
- **Спри алармата:** Докато алармата звъни, натиснете и задръжте клавиша за увеличаване силата на звука или клавиша за намаляване силата на звука, за да спрете алармата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате телефона си със счупено стъкло на дисплея, вашият телефон може да се счупи още повече или можете да се нараните. Посетете оторизирания сервизен център на LG за ремонт на вашия телефон.

Запознаване с вашия нов телефон

Общ преглед на телефона

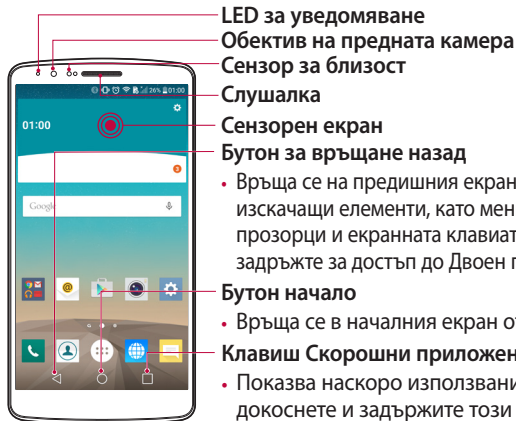

LED за уведомяване

Обектив на предната камера

Сензор за близост

Слушалка

Сензорен екран

Бутон за връщане назад

- Връща се на предишния екран. Също така затваря изскачащи елементи, като менюта, диалогови прозорци и екранната клавиатура. Докоснете и го задържете за достъп до Двоен прозорец.

Бутон начало

- Връща се в началния екран от всеки друг екран.

Клавиш Скоросни приложения

- Показва наскоро използвани приложения. Ако докоснете и задържите този клавиш, ще се отвори меню с наличните опции.


ЗАБЕЛЕЖКА: сензор за близост

При получаване или извършване на повиквания сензорът за близост автоматично изключва фоновото осветяване, когато усеща, че телефонът е в близост до ухото ви. Това удължава живота на батерията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поставянето на тежки предмети върху телефона или седането върху него може да повреди LCD и функциите на сензорния екран. Не покривайте LCD сензор за близост с предпазно фолио. Това може да предизвика неизправност на сензора.

Запознаване с вашия нов телефон

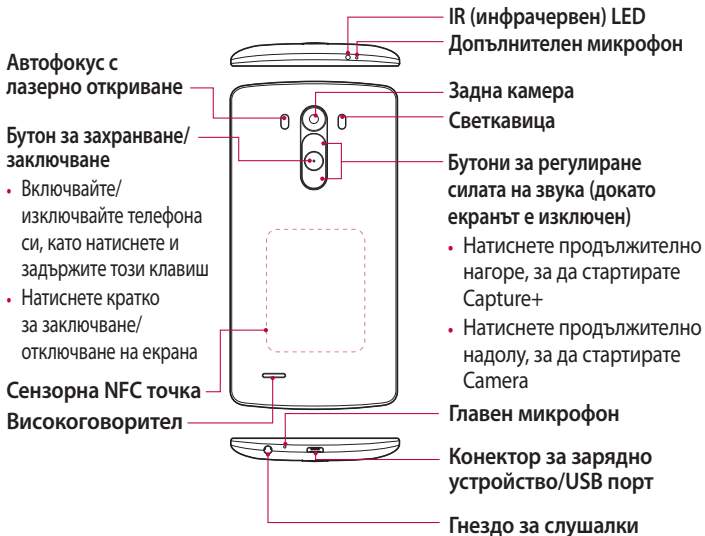


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Тази част съдържа отделението за батерията.
- Внимавайте да не повредите сензорната NFC точка на телефона, която е част от NFC антената.

Поставяне на SIM картата и батерията


Преди да започнете да разучавате своя телефон, е необходимо да го настроите.

- 1 За да свалите задния капак, хванете телефона здраво в ръката си. С палеца на другата си ръка дръпнете задния капак, както е показано на фигурата по-долу.

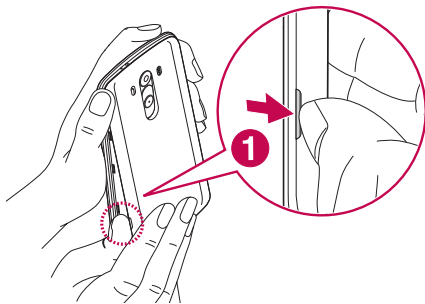


Запознаване с вашия нов телефон


- 2 Плъзнете SIM картата в долния слот за SIM карта, както е показано на фигурата. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу.

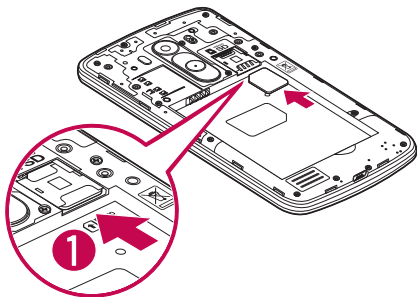

- 3 Поставете батерията на място, като центрирате златните контакти на телефона с тези на батерията (1) и натиснете батерията, докато тя щракне на място (2).

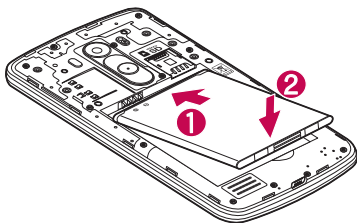

- 4 Изравнете задния капак над отделението на батерията (1) и го натиснете надолу, докато щракне на мястото си (2).

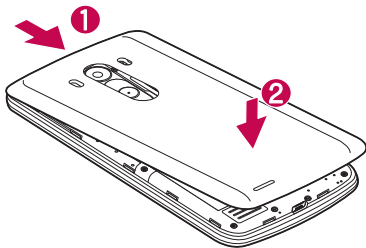

Зареждане на телефона

Преди първоначалното използване на телефона, заредете батерията. Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията. За зареждане на устройството можете да използвате и компютър, като ги свържете чрез USB кабела.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само одобрени от LG зарядни устройства, батерии и кабели. Ако използвате неодобрени зарядни устройства, батерии или кабели, това може да удължи зареждането на батерията или да се появи съобщение относно бавното зареждане. Или, това може да доведе до възпламеняване на батерията или повреда на устройството, което не се покрива от гаранцията.

Конекторът на зарядното устройство се намира най-отдолу на телефона. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа.

Запознаване с вашия нов телефон

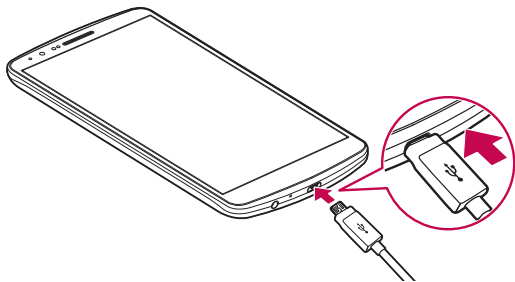

ЗАБЕЛЕЖКА:

- батерията трябва да е напълно заредена, за да се повиши издръжливостта ѝ.
- Не отваряйте задния капак, докато телефонът ви се зарежда.

Използване на карта с памет


Вашият телефон поддържа използването на microSD™, microSDHC™ или microSDXC™ карти с памет до 2 TB капацитет. Тези карти с памет са специално разработени за мобилни телефони и други изключително малки устройства и са идеални за съхранението на медийни файлове, като музика, програми, видеоклипове и снимки, които да използвате на телефона си.

За да поставите карта с памет:

Поставете картата с памет в горния слот за карта с памет. Уверете се, че областта със златните контакти на картата с памет сочи надолу.

За да отстраните безопасно картата с памет:

Докоснете  > раздела **Приложения** >  **Настройки** > раздела **Общи**
> **Памет и USB** > **Раздел SD карта** .

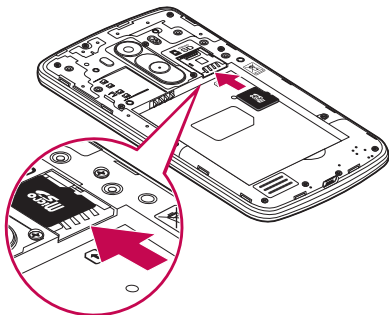

ЗАБЕЛЕЖКА:




- използвайте само карти с памет, които са съвместими с телефона. Използването на несъвместими карти с памет може да повреди картата и съхраняваните в нея данни, както и телефона.
- Важно е да се демонтира картата с памет преди премахването ѝ от телефона с цел избягване на повреда по нея или съхранените в нея данни.

За да форматирате картата с памет:

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако тя не е, трябва да я форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато форматирате картата с памет, всички файлове в нея ще бъдат изтрети.


Запознаване с вашия нов телефон

- 1 Докоснете  за да отворите списъка с приложения.
- 2 Превъртете и докоснете  **Настройки** > раздел **Общи** > **Памет и USB**.
- 3 Докоснете **SD карта**.
- 4 Докоснете  опцията > **Настройки** > **Формат**.


ЗАБЕЛЕЖКА: ако в картата с памет има някакво съдържание, структурата на папките може да е различна след форматиране, тъй като всички файлове ще бъдат изтрити.

Заклучване и отключване на екрана

Ако не използвате телефона за известно време, екранът автоматично се изключва и се заключва. Така ще предотвратите случайни докосвания и ще спестите от енергията на батерията.

Когато не използвате телефона, натиснете **клавиша за Захранване/Заклучване**  за да заключите телефона си.

Ако има програми, които работят, когато зададете заключен екран, те ще продължат да работят в заключен режим. С цел да избегнете ненужно начисляване на такси, препоръчително е преди да активирате режима на заключване да затворите всички програми (например телефонни повиквания, достъп до интернет и връзки за данни).



За да активирате телефона, натиснете **клавиша за Захранване/Заклучване** . Ще се появи екранът за заключване. За да отключите началния екран, докоснете и плъзнете екрана за заключване в произволна посока. Отваря се последно видения екран.

Knock Code

Функцията Knock Code ви позволява да натиснете екрана с ваша собствена Knock Code схема с помощта на екрана, разделен на 4 квадрата, за да можете лесно да включите или изключите екрана. Можете да деактивирате тази функция в настройките на Заключен екран.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Ако въведете грешен Knock Code 6 пъти, това задължително ще ви отведе до PIN кода за вход/резервен PIN за вашия google акаунт.
- Използвайте върха на пръстите си, вместо ноктите, за да натиснете екрана за включване или изключване.
- Когато Knock Code не се използва, можете да използвате функцията Knock On, като докосвате екрана.

- 1 От началния екран натиснете  клавиш **Приложения** >  **Настройки** > раздел **Дисплей**.
- 2 Натиснете **Заключен екран** > **Изберете заключване на екрана** > **Knock Code**.
- 3 Докоснете квадратите в схема, за да зададете вашия код.



Запознаване с вашия нов телефон

Отключете екрана с помощта на Knock Code

Можете да отключите екрана, като избирате схемата на Knock Code, която вече сте настроили.

- 1 Когато екранът се изключи, натиснете клавиша за захранване.
- 2 Докоснете Knock Code схемата, която сте задали.

Включване на екрана

Можете да заключите или отключите екрана с двойно докосване.


Натиснете бързо два пъти върху центъра на екрана, за да го отключите. За да заключите екрана, натиснете два пъти върху лентата за състоянието на който и да е от екраните (освен този за изглед на камерата) или върху празно пространство на началния екран.

ЗАБЕЛЕЖКА: При включване на екрана, се уверете, че не закривате сензора за близост. Това незабавно ще изключи екрана, за да предотврати случайното му включване, докато е в джоба или чантата ви.

Стерео слушалка с микрофон

След като слушалките са свързани, можете да се наслаждавате на музика или видео със стерео звук и лесно да превключвате от музиката/видеото към приемане и отхвърляне на повиквания.

< Отпред >



Бутон за сила на звука

Бутон за начало/край на повикване


- При входящо повикване, натиснете, за да го приемате или отхвърлите.
- Когато слушате музика, натиснете, за да спрете или подновите възпроизвеждането ѝ. Натиснете два пъти, за да пуснете следващата песен.


< Отзад >




Микрофон

1 Включете слушалките, както е показано по-долу.

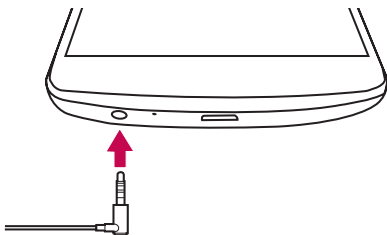

2 Ако получите повикване, докато слушалките са свързани към телефона, натиснете , за да отговорите на повикването.

3 За да прекратите разговора, отново натиснете клавиша .

Съвети за сензорния екран

Следват няколко съвета за това как да се ориентирате в своя телефон.

Докоснете – с докосване с един пръст избирате елементи, връзки, преки пътища и букви на екранната клавиатура.

Докосване и задържане – докоснете и задръжте елемент на екрана, като го докоснете и не повдигате пръста си, докато не настъпи реакция. Например, за да отворите наличните опции за контакт, докоснете и задръжте върху контакта в Списъка с контакти докато не се отвори контекстно меню.

Изтеглете – докоснете и задръжте елемент за секунда и след това, без да вдигате пръста си, започнете да местите пръста си по екрана, докато стигнете до желаното място. Можете да изтеглите елементи от началния екран и така да промените местоположението им.

Прокарайте и плъзнете – за да прокарате или плъзнете, преместете бързо пръста си по повърхността на екрана, без да спирате след първоначалното си докосване (така че да не изтеглите елемента вместо това). Например, можете да плъзнете екрана нагоре или надолу, за да прегледате списък или да преминете през няколко различни начални екрана, като прокарате пръст отляво надясно (и обратно).

Двойно потупване – тупнете двукратно, за да увеличите мащаба на уеб страница или карта. Например, тупнете двукратно бързо върху част от уеб страница така, че да се побере в ширината на екрана. Можете също да докоснете двукратно, за да разширите или намалите мащаба при преглед на снимката.


Смяна на мащаба чрез движение на пръстите – чрез отваряне и затваряне на палеца и показалеца можете да увеличите или намалите мащаба, когато използвате браузъра или Карти, или когато преглеждате изображения.

Завъртане на екрана – от много приложения и менюта ориентацията на екрана се настройва спрямо физическата ориентация на екрана.


ЗАБЕЛЕЖКА:

- За да изберете елемент, докоснете центъра на иконата.
- Няма нужда да се натиска твърде силно - сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира съвсем леко и отчетливо докосване.
- Използвайте върха на пръста си, за да докоснете желаната опция. Внимавайте да не докосвате други клавиши.

Начален екран

Началният екран е стартова точка за много приложения и функции и позволява да добавяте елементи като например преки пътища или притурки на Google, осигуряващи ви незабавен достъп до информация и приложения. Това е екранът по подразбиране, който е достъпен от всяко меню чрез докосване .

Вашият начален екран

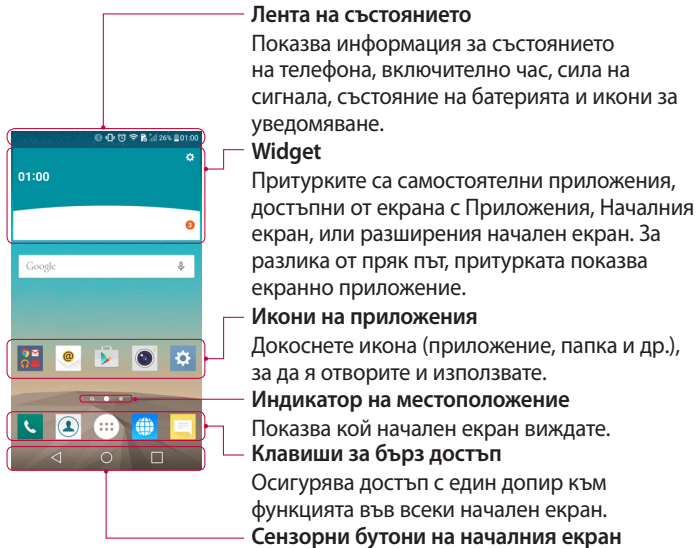

Разширен начален екран

Операционната система предоставя няколко начални екрана, за осигуряване на повече място за добавяне на икони, притурки и др.

- ▶ Плъзнете пръста си наляво или надясно върху началния екран.

Персонализиране на началния екран


Можете да персонализирате началния екран на телефона си, като добавите приложения, изтегляния, притурки или сменятте тапети.

За да добавите елементи в началния екран

- 1 Докоснете и задръжете празната част от началния екран.
- 2 В менюто за приложения изберете елемента, който желаете да добавите. След това ще видите този добавен елемент на началния екран.
- 3 Изтеглетe елемента до мястото, на което желаете да го поставите, и повдигнете пръста си.

СЪВЕТ! За да добавите икона на приложение на началния екран, в менюто Приложения докоснете и задръжете приложението, което желаете да добавите.


За да изтриете елемент от началния екран


- ▶ Начален екран > натиснете и задръжете иконата, която желаете да отстраните > дръпнете я .

За да добавите приложение като клавиш за бърз достъп

- ▶ От менюто с приложения или от началния екран, натиснете и задръжете икона на приложение и я дръпнете към площта с клавиши за бърз достъп. Можете да добавите не повече от 7 приложения.


За да премахнете приложение от областта за бърз достъп.

- ▶ Докоснете и задръжете желанния клавиш за бърз достъп и го дръпнете към .



ЗАБЕЛЕЖКА:  Приложения е клавиш, който не може да бъде премахнат.

Вашият начален екран

За да персонализирате икони с приложения върху началния екран

- 1 Докоснете и задръжте икона на приложение, докато не се отключи от текущата си позиция. След това я поставете на екрана. Редактираната икона  ще се появи в горния десен ъгъл на приложението.
- 2 Докоснете отново иконата на приложението и изберете желаните дизайн и размер.
- 3 Докоснете **OK** за запазване на промяната.

Връщане към последно използваните приложения


- 1 Докоснете . Появява се списък с последно използваните приложения.
- 2 За да отворите дадено приложение, докоснете съответната икона. Или докоснете  за връщане към предишния екран.

Панел за уведомления

Уведомленията ви известяват за получаване на нови съобщения, събития от календара и аларми, както и за текущи събития, като напр. докато водите разговор.


Когато се получи уведомление, иконата му се появява в горната част на екрана. Иконите за изчакащите уведомления се появяват вляво, а иконите на системата, като Wi-Fi или състоянието на батерията, са вдясно.

ЗАБЕЛЕЖКА: Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

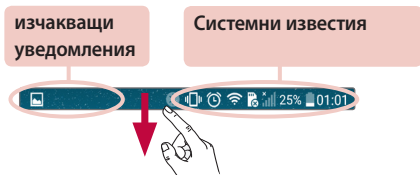


Отваряне на поле с уведомления

Плъзнете надолу от лентата за състоянието, за да отворите полета за уведомления.

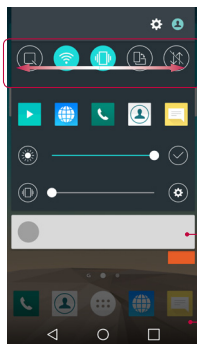

Площ за бързо превключване

Докоснете клавиша за бързо превключване, за да го включите/изключите. Докоснете и задръжте клавиша за достъп до менюто с настройки на функцията. За да видите още клавиши за превключване, плъзнете наляво или надясно. Докоснете  за премахване, добавяне или пренареждане на клавишите за превключване.

Уведомления

Текущите уведомления са изброени, като всяко има кратко описание. Натиснете уведомление, за да го видите.

За да затворите поле с уведомления, натиснете и дръпнете раздела към горната част на екрана.

Вашият начален екран








Индикаторни икони в Лентата за състояние







Индикаторните икони се появяват в лентата за състояние в горната част на екрана, уведомявайки за пропуснати повиквания, нови съобщения, събития от календара, състояние на устройството и други.



Иконите, изведени в горната част на екрана, дават информация за състоянието на устройството. Изброените в таблицата по-долу икони са някои от най-често използваните.

Икона	Описание	Икона	Описание
	Няма поставена SIM карта		Мелодията е заглушена
	Няма активен мрежов сигнал		Режимът на вибрация е включен
	Режимът полет е включен		Батерията е напълно заредена
	Свързан към Wi-Fi мрежа		Батерията се зарежда
	Включени са кабелни слушалки		Телефон в свързан с компютър чрез USB кабел
	В ход е разговор		Изтегляне на данни
	Пропуснато повикване.		Качване на данни

Икона	Описание
	Bluetooth е включен
	NFC е включен
	Системно предупреждение
	Алармата е настроена
	Пристигнало е ново гласово съобщение
	Нов текст
	В момента се изпълнява песен


Икона	Описание
	GPS е включен
	Пристигнало е ново Gmail съобщение
	Пристигнало е ново Hangouts съобщение
	Изберете метод за въвеждане
	Споделяне на съдържание от мултимедиен сървър към
	Wi-Fi точката е активна

ЗАБЕЛЕЖКА: Местоположението на иконите в лентата за състояние може да се различа в зависимост от функцията или услугата.


Екранна клавиатура


Може да въведете текст от екранната клавиатура. Екранната клавиатура автоматично показва на екрана кога трябва да въведете текст. За ръчно показване на клавиатурата, просто докоснете текстово поле, в което искате да въведете текст.


Използване на клавиатурата и въвеждане на текст

 Докоснете веднъж, за да направите следващата въведена буква главна. Ако искате да преминете на режим всички букви да са главни, докоснете го два пъти.

 Докоснете, за да преминете към клавиатура с цифри или символи.

 Докоснете, за да получите достъп до настройките на клавиатурата. Докоснете и задръжте за достъп до режим гласово въвеждане, режим ръкопис или Clip Tray.

 Докоснете, за да въведете интервал.

 Докоснете, за да създадете нов ред.

 Докоснете, за да изтриете предишната буква.

Въвеждане на букви с ударение

Когато изберете френски или испански като език на въвеждане на текст, можете да въведете специални френски или испански знаци (например "á").

Например, за да въведете "á", докоснете и задръжте бутон "a", докато мащабиращия клавиш стане по-голям и покаже символи от различни езици.

След това изберете специалните знаци, които искате да използвате.



Настройка на профил в Google

Когато включите телефона си за пръв път, имате възможност да активирате мрежата, да влезете в своя профил в Google и да изберете как желаете да използвате някои от услугите на Google.

За да създадете свой Google:

- Когато екранът за настройка ви подкани, влезте в своя профил в Google.

ИЛИ

- Докоснете  >  > раздел **Приложения** > изберете Google приложение, като например **Gmail** > **ПРОПУСКАНЕ** > изберете **Добавяне на друг имейл адрес** за създаване на нов акаунт или добавяне на вашия акаунт.

След като настроите своя профил в Google на телефона си, той автоматично ще се синхронизира с вашия профил в Google в мрежата. Вашите контакти, Gmail съобщения, събития в календара и друга информация от тези приложения и интернет услуги се синхронизират с телефона ви. (Това зависи от настройките ви за синхронизация.)

След като влезете, с достъп до Gmail™ можете да използвате услугите на Google от своя телефон.

Свързване към мрежи и устройства

Wi-Fi


С помощта на Wi-Fi можете да използвате високоскоростен интернет достъп в рамките на обхвата на точката за безжичен достъп (AP). Насладете се на безжичен интернет чрез Wi-Fi, без допълнителни такси.

Свързване към Wi-Fi мрежи

За да използвате Wi-Fi от своя телефон, е необходимо да разполагате с безжична точка за достъп или "гореща точка". Някои точки за достъп са свободни за ползване и можете просто да се свържете с тях. Други са скрити или използват функции, свързани с безопасността; трябва да конфигурирате телефона така, че да можете да се свързвате с тях. Ако не го използвате, изключете Wi-Fi, за да удължите живота на батерията.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако се намирате извън Wi-Fi зоната или настроите Wi-Fi да е ИЗКЛЮЧЕНА, може да ви се начислят допълнителни такси от мобилния оператор за използването на мобилен достъп до данни.

Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Настройки** > раздел **Мрежи** > **Wi-Fi**.
- 2 Настройте **Wi-Fi** да бъде **ВКЛ.**, за да го включите и да започнете търсене на наличните Wi-Fi мрежи.
- 3 Докоснете отново Wi-Fi менюто, за да видите списък с активните Wi-Fi мрежи, намиращи се в обхват.
 - Защитените мрежи се обозначават чрез икона за заключване.
- 4 За да се свържете с дадена мрежа, я натиснете.
 - Ако мрежата е защитена, ще трябва да въведете парола или други данни за достъп. (За допълнителна информация попитайте своя мрежов администратор)

- 5 Лентата на състоянието извежда икони, които показват какъв е Wi-Fi статусът.

Bluetooth




Можете да използвате Bluetooth, за да изпращате данни, като използвате съответното приложение, което не се намира в Bluetooth менюто, както е при повечето мобилни телефони.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- LG не носи отговорност за загуба, прекъсване или неправомерно използване на данни, изпратени или получени чрез безжичната технология Bluetooth.
- Винаги проверявайте дали споделяте и получавате данни от надеждни и проверени устройства. Ако между устройствата има някакви препятствия, работното разстояние може да се скъси.
- Някои устройства, особено тези, които не са изпитани или одобрени от Bluetooth SIG, могат да не са съвместими с вашия телефон.

Включване на Bluetooth и сдвояване на телефона ви с друго Bluetooth устройство

Преди да осъществите връзката, е необходимо да свържете своя телефон с другото устройство.

- 1 Натиснете  >  > раздел **Приложения** >  **Настройки** > раздел **Мрежи** > задайте **Bluetooth** на **Вкл.**
- 2 Докоснете отново менюто **Bluetooth**.
- 3 От списъка изберете устройството, с което искате да осъществите връзка.

След успешно сдвояване, вашият телефон вече ще е свързан с устройството.

Свързване към мрежи и устройства

ЗАБЕЛЕЖКА: някои устройства, особено слушалки и комплекти за разговор без ръце, може да разполагат с фиксиран ПИН код за Bluetooth, например 0000. Ако другото устройство има PIN код, ще бъдете помолени да го въведете.




Изпращане на данни чрез безжичната функция Bluetooth

- 1 Изберете файл или елемент, като контакт, събитие от календара или мултимедиен файл, от съответното приложение или от **Изтегляния**.
- 2 Изберете опцията за изпращане на данни чрез Bluetooth.

ЗАБЕЛЕЖКА: методът за избор на опция може да бъде различен за различните типове данни.

- 3 Търсене и сдвояване с Bluetooth-устройство.

Получаване на данни чрез безжичната функция Bluetooth

- 1 Натиснете  >  > раздел **Приложения** >  **Настройки** > раздел **Мрежи** > задайте **Bluetooth** на **Вкл**.
- 2 Изберете **СДВОЯВАНЕ**, за да потвърдите, че желаете да получите данни от устройството.




Споделяне на връзката за данни на своя телефон.

Предоставянето на връзка чрез USB и портативна Wi-Fi "гореща" точка са много полезни функции, когато няма никакви активни безжични връзки. Можете да споделите данните на телефона с един компютър с помощта на USB кабел (USB връзка телефон-компютър). Можете и да споделите връзката за данни на своя телефон с повече от едно устройство в даден момент, като превърнете телефона си в портативна Wi-Fi точка за достъп до интернет.

Когато телефонът ви споделя своята връзка за данни, в лентата на състоянието се появява икона и също така се вижда като постоянно уведомление в полето за уведомления.

Най-новата информация относно свързването с компютър и мобилните горещи точки, включително поддържаните операционни системи и други подробности можете да намерите на адрес <http://www.android.com/tether>.


За да споделите връзката за данни на телефона като мобилна Wi-Fi гореща точка

- 1 Натиснете  >  > раздела **Приложения** >  **Настройки** > раздел **Мрежи** > **Тетъринг** > **Wi-Fi гореща точка** превключете, за да активирате.
- 2 Въведете парола и натиснете **Запиши**.

СЪВЕТ! Ако компютърът ви работи под Windows 7 или някоя от най-новите дистрибуции на някои издания на Linux (като Ubuntu), обикновено няма да ви е необходимо да подготвят компютъра си за предоставяне на връзка. Но ако използвате някоя от по-старите версии на Windows или друга операционна система, може да ви се наложи да подготвите компютъра си за установяване на мрежова връзка чрез USB. За най-актуална информация относно това кои операционни системи поддържат предоставянето на връзка чрез USB и как да ги конфигурирате, посетете <http://www.android.com/tether>.

За да преименувате или защитите своята портативна "гореща" точка

Можете да промените името на Wi-Fi мрежата на своя телефон (SSID) и да защитите неговата Wi-Fi мрежа.

- 1 Натиснете  >  > раздел **Приложения** >  **Настройки** > раздел **Мрежи** > **Тетъринг** > **Wi-Fi гореща точка**.
- 2 Докоснете **Настройка на Wi-Fi хотспот**.
 - Ще се отвори диалоговият прозорец **Настройка на Wi-Fi хотспот**.

Свързване към мрежи и устройства

- Можете да промените **Wi-Fi име (SSID)** което останалите устройства виждат, докато търсят Wi-Fi мрежи.
- Можете и да докоснете менюто **Защита**, за да конфигурирате мрежата с Wi-Fi защитен достъп 2 (WPA2) чрез предварително споделен ключ (PSK).
- Ако докоснете опцията за защита **WPA2 PSK**, в диалоговия прозорец **Настройка на Wi-Fi хотспот** ще се появи поле за парола. Ако въведете парола, ще трябва да въведете тази парола, когато свързвате "горещата точка" на телефона си с компютър или друго устройство. Или докоснете **Отворена** в менюто **Защита**, за да премахнете защитата от своята Wi-Fi мрежа.





3 Докоснете **Запиши**.

ВНИМАНИЕ! Ако зададете опция за защита като Отворена, не можете да предотвратите неупълномощено използване на онлайн услуги от други лица и са възможни допълнителни такси. За да избегнете неразрешено използване на устройството, е по-добре да оставите опцията за защита активна.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct поддържа директна връзка между Wi-Fi разрешени устройства без точка за достъп. Тъй като Wi-Fi direct силно изтощава батерията, препоръчително е да включите телефона в електрически контакт, докато използвате функцията Wi-Fi Direct. Проверете предварително своята Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежа и се уверете, че всички потребители са свързани към една и съща мрежа.

За да включите **Wi-Fi Direct**:

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Настройки** > раздел **Мрежи** > **Wi-Fi**.
- 2 Докоснете **клавиш Меню**  > **Разширен Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

- 3 Изберете устройство от списъка на търсените устройства, с което да се свържете.

Използване на SmartShare

SmartShare си служи с технологията DLNA (Digital Living Network Alliance) за споделяне на цифрово съдържание през безжична мрежа. За да се поддържа тази функция, и двете устройства трябва да са DLNA сертифицирани. Можете да се насладите на функцията SmartShare в Галерия и Музика.

- 1 Върху съдържанието, което искате да възпроизведете или прехвърлите, докоснете  или **клавиш Меню**  > **SmartShare**.
- 2 Натиснете **Play** или **Beam** в диалоговата кутия.
 - **Play:** Можете да стриймвате съдържанието си чрез TV, Bluetooth говорител и др.
 - **Beam:** Можете да изпратите своето съдържание към Bluetooth устройства или SmartShare Beam*-поддържани LG телефони или планшети .


*SmartShare Beam прехвърля бързо мултимедийно съдържание чрез Wi-Fi Direct.
- 3 Докоснете устройството, за да възпроизвеждате или получавате от списъка.
 - Ако устройството не е в списъка, уверете се, че са включени Wi-Fi, Wi-Fi Direct, или Bluetooth. Тогава натиснете **Скан отново**.
- 4 Натиснете **Изпрати**.

Свързване към мрежи и устройства


За да се насладите от вашия телефон на съдържанието от устройства в близост, като например компютър или мобилно устройство

- 1 За да свържете устройства в близост към вашия телефон, натиснете **Близки устройства** от приложенията **Галерия**, **Музика**, както е показано по-долу.

<Галерия>

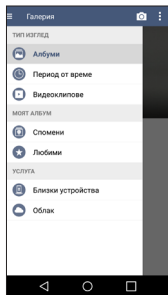

<Музика>

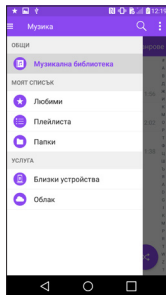

- Уверете се, че вашият телефон и близките устройства са свързани към една и съща Wi-Fi мрежа.
- Уверете се, че функцията DLNA на близкото устройство е включена.

- 2 Изберете устройството, за да се свържете.

Ако устройството не е в списъка, натиснете **Търсене на близки устройства**.

След свързване, можете да се насладите на съдържанието на близки устройства от вашия телефон.

Компютърни връзки чрез USB кабел

Научете се да свързвате вашето устройство към компютър чрез кабел в режими на USB свързване.

Прехвърляне на музика, снимки и видео чрез режима за USB устройство за съхранение

- 1 Свържете вашето устройство към РС чрез доставения с телефона ви USB кабел.
- 2 Отворете панела за известия и изберете **Медийно устройство (MTP)**.
- 3 На вашия РС ще се появи изскачащ прозорец, който ви позволява трансфер на желаните данни.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- LG Android Platform Driver трябва да се инсталира на вашия РС, за да може да открие телефона.
- Проверете изискванията за използване на **Медийно устройство (MTP)**.

Синхронизиране с Windows Media Player

Проверете дали Windows Media Player е инсталиран на компютъра ви.

- 1 Използвайте USB кабела, за да свържете телефона с компютър, на който има инсталиран Windows Media Player.
- 2 Изберете опцията **Медийно устройство (MTP)**. След като направите свързването, на дисплея на компютъра ще се появи изскачащ прозорец.
- 3 Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикални файлове.
- 4 Редактирайте или въведете името на своя телефон в изскачилния прозорец (ако е необходимо).

Свързване към мрежи и устройства





- 5 Изберете и изтеглете желаните от вас музикални файлове в списъка за синхронизиране.
- 6 Започнете синхронизирането.
 - За да можете да извършвате синхронизиране с Windows Media Player, е необходимо да са изпълнени следните условия.


Елементи	Изискване
ОС	Microsoft Windows XP SP2, Vista или по-висока версия
Версия на Windows Media Player	Windows Media Player 10 или по-висока версия

- Ако версията на Windows Media Player е по-ниска от 10, инсталирайте версия 10 или по-висока.



Повиквания

Извършване на повикване



- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата. За изтриване на цифра докоснете .
- 3 Докоснете иконата , за да осъществите повикване.
- 4 За да прекратите повикване, докоснете иконата **Край** .

СЪВЕТ! За да въведете “+” за международни повиквания, натиснете и задръжте .

Повикване на контактите

- 1 Докоснете , за да отворите своите контакти.
- 2 Превъртете през списъка с контакти или въведете първите няколко букви от името на контакта, който искате да изберете, като докоснете **Търсене на контакти**.
- 3 В списъка докоснете , който искате да наберете.

Отговаряне и отхвърляне на повикване






Когато получите обаждане в заключено състояние, прокарайте  в произволна посока, за да отговорите на входящото повикване. Прокарайте  в произволна посока, за да откажете входящо повикване.

БЕЛЕЖКА: докоснете или плъзнете **Отказ със съобщение**, ако искате да изпратите съобщение на повикващия.

Регулиране на силата на звука при разговор


За да регулирате силата на звука на входящите повиквания по време на разговор, използвайте клавиша за увеличаване и намаляване силата на звука от задната страна на телефона.

Извършване на второ повикване


- 1 По време на първия си разговор докоснете **Клавиш Меню**  > **Добави разговор** и наберете номера. Можете също да преминете към списъка с последно набрани номера, като докоснете **Регистър повиквания**, или да търсите контакти, като натиснете **Контакти** и изберете контакта, на който желаете да се обадите. Можете също да търсите контакти, като натиснете **Любими** или **Групи**.
- 2 Докоснете иконата  за да осъществите повикване.
- 3 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.
- 4 Докоснете показания номер, за да преминете между различни повиквания. Или докоснете  **Сливане на повиквания**, за да осъществите конферентен разговор.
- 5 За да прекратите активно обаждане, натиснете **Край** или  и плъзнете лентата с уведомления надолу, след което изберете иконата **Край на р-р** .

ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

Преглед на вашите регистри повиквания



От началния екран натиснете  и изберете **Регистър повиквания**.
Вижте пълен списък на всички набрани, приети и пропуснати повиквания.

СЪВЕТ!

- Докоснете отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.
- Докоснете клавиш Меню , след което натиснете **Изтриване на всички**, за да изтриете всички записани елементи.

Настройки на повиквания

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.


- 1 На началния екран докоснете .
- 2 Докоснете .
- 3 Докоснете **Настройки разговор** и изберете опциите, които желаете да регулирате.

Контакти



Можете да добавите контакти в телефона си и да ги синхронизирате с контактите във вашия профил в Google или други профили, които поддържат функцията синхронизиране на контакти.

Търсене на контакт

На начален екран

- 1 Докоснете , за да отворите своите контакти.
- 2 Докоснете **Търсене на контакти** и въведете името на контакта от клавиатурата.


Добавяне на нов контакт

- 1 Докоснете , въведете номера на новия контакт и след това докоснете **клавиша Меню** . Докоснете **Добави към контакти > Нов контакт**.
- 2 Ако искате да добавите снимка към новия контакт, докоснете зоната на изображението. Изберете опция от **Направи картина** или **Изберете от галерия**.
- 3 Докоснете **Добавяне на друго поле**, за да въведете информацията за вашия контакт.
- 4 Докоснете **Запиши**.


Любими контакти

Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като предпочитани.



Добавяне на контакт към вашите предпочитани

- 1 Докоснете , за да отворите своите контакти.
- 2 За да прегледате данните за контакт, го докоснете.
- 3 Докоснете звездата в десния ъгъл на името на контакта. Звездата ще стане жълта.

Изтриване на контакт от списъка ви с предпочитани

- 1 Докоснете , за да отворите своите контакти.
- 2 Докоснете раздела **Любими** и изберете контакт, за да прегледате подробности за него.
- 3 Натиснете жълтата звезда вдясно до името на контакта. Звездата става бяла и контактът се изтрива от списъка ви с любими.

Създаване на група



- 1 Докоснете , за да отворите своите контакти.
- 2 Докоснете **Групи** и докоснете клавиша **Меню** . Изберете **Нова група**.
- 3 Въведете име за новата група. Можете да зададете тон на звънене за новосъздадената група.
- 4 Докоснете **Запис**, за да запишете групата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изтриете група, контактите, които принадлежат към нея, няма да се изтрият. Те ще останат във вашите контакти.


Съобщения


Вашият телефон съчетава SMS, MMS и Чат в едно интуитивно и лесно за използване меню.

Изпращане на съобщение

- 1 Докоснете  на началния екран и докоснете , за да отворите празно съобщение.
- 2 Въведете името на контакта или номера на контакта в поле **До**. Докато въвеждате името на контакта, системата извежда съвпадащите контакти. Можете да докоснете някой от предложените получатели. Можете да добавите повече от един контакт. За Чата потребителите, които имат активиран чат, са показани единствено в контактите.


ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко текстово съобщение до всяко лице, на което изпращате съобщение. За Чата е в сила цената за използване на данни.

- 3 Докоснете полето **Въведи съобщение** и започнете да пишете съобщението.
- 4 Докоснете , за да отворите меню Опции. Изберете от **Бързо съобщение**, **Вмъкни усмивка**, **Изпращане на график**, **Добавяне на тема** и **Отхвърляне**.

СЪВЕТ! Можете да докоснете иконата , за да прикачите файла, който искате да споделите заедно със съобщението.

- 5 За да изпратите своето съобщение, докоснете **Изпращане**. Ако клавишът за изпращане е в жълто, ще бъде изпратено съобщение до Чата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:



- Ограничението от 160 знака може да варира в различните страни, в зависимост от начина на кодиране на SMS и езика. За Чата ограничението на знаците се определя от оператора.
- Ако снимка, клип или аудио файл бъдат добавени към SMS съобщение, последното автоматично ще бъде преобразувано в MMS съобщение и ще ви бъдат начислени съответните такси. Ако прехвърляте изображения от Чата, можете да прикачвате изображения, по-големи от оригиналния им размер и MMS съобщение.
- В Чата можете да направите групов чат, като натиснете .

Кутия свързани

Съобщения (SMS, MMS, Чат), разменени с друг човек, могат да бъдат показани в хронологичен ред така, че да можете удобно да виждате преглед на вашия разговор.

Смяна на настройките за съобщения

Настройките за съобщения на вашия телефон са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения. Можете да променяте настройките съобразно своите предпочитания.

- Докоснете  на началния екран, докоснете  и след това докоснете **Настройки**.

Имейл

Можете да използвате имейл приложението за да прочетете имейл съобщение от източници, различни от Gmail. Имейл приложението поддържа следните типове акаунти: POP3, IMAP и Exchange.






Вашият мобилен оператор или системен администратор може да ви предостави необходимите настройки за акаунта.

Управление на имейл акаунт





При първото отваряне на приложението **Имейл** ще се отвори съветник за настройка, който ще ви помогне да създадете своя имейл акаунт.

След първоначалното конфигуриране Имейл приложението показва съдържанието на вашите входящи имейли.






За да добавите друг имейл акаунт:

- Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Имейл** > докоснете 
> **Настройки** >  **Добавяне на акаунт**.





За да промените основните настройки на имейл акаунт:

- Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Имейл** > докоснете 
> **Настройки** > **Общи настройки**.

За да изтриете имейл акаунт:

- Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Имейл** > докоснете  > раздел **Настройки** >  > **Премахване на профила** > Изберете акаунта, който желаете да изтриете > **Премахване** > изберете **Да**.





Работа с папките на акаунтите

Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Имейл** > докоснете  и изберете **Папки**.

Всеки акаунт разполага с Кутия входящи, Кутия изходящи, Папка изпратени и Папка чернови. В зависимост от функциите, които вашата хостинг компания поддържа, може да разполагате с допълнителни папки.

Съставяне и изпращане на имейл съобщение

За да съставите и изпратите съобщение

- 1 Когато сте в приложение **Имейл**, докоснете .
- 2 Въведете адреса на получателя на съобщението. Докато въвеждате текста, системата ви предлага съвпадащите контакти от списъка ви с контакти.
- 3 Докоснете , за да добавите полета Сс/Всс и докоснете , за да прикачите файлове, ако е необходимо.
- 4 Въведете текста на съобщението.
- 5 Докоснете .

СЪВЕТ! Когато в кутията входящи пристигне нов имейл, ще бъдете уведомени чрез звук или вибрация.

Камера и видео

Можете да използвате фотоапарата или камерата, за да правите и споделяте снимки и видеоклипове. Вашият телефон е снабден с 13-мегапикселов фотоапарат с функция за автофокус, която ви позволява да снимате ярки снимки и видеоклипове.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не забравяйте, преди да снимате, да почистите предпазния капак на обектива с микрофибърна кърпа. Капак на обектив с петна от пръсти може да причини размазани снимки с "хало" ефект.



За да отворите приложението Камера

От началния екран докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Камера**



ИЛИ

Докоснете иконата **Камера**  от началния екран.

СЪВЕТ! Ако сте задали на вашето устройство да използва метода за отключване чрез плъзгане от заключенния екран, просто натиснете клавиша за захранване/заклучване  на задната страна на телефона, след което плъзнете иконата Камера  нагоре, за да отворите приложението Камера.

Запознаване с визъора







- 1 **Светкавица** – докоснете, за да **вкл., изкл.** или да зададете светкавицата на **Авто**.
- 2 **Смяна камера** – докоснете, за да превключите между задния обектив и предния обектив.
- 3 **Режим** – Режим за избор на режима от **Автоматичен, Магически и фокус, Панорама, Двоен и Забавено движение**.
- 4 **Настройки** – натиснете, за да регулирате следните настройки на фотоапарата и камерата.
- 5 **Галерия** – натиснете за достъп до Галерия.
- 6 **Бутон за запис на видео** – натиснете, за да започнете да записвате видео.
- 7 **Бутон за заснемане** – натиснете, за да направите снимка.
- 8 **Изход** – натиснете, за да затворите избраното меню или да излезете от приложението Камера.

Снимайте





Снимането с вградения фотоапарат на вашия телефон е много лесно, като трябва просто да изберете обект, да насочите обектива и да натиснете бутона.


За да направите снимка:



- 1 От началния екран докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Камера** .
- 2 Фокусирайте вашия обект на екрана.
- 3 Квадратът около обекта означава, че фотоапаратът е фокусиран.
- 4 Докоснете , за да направите снимка. Вашата снимка ще бъде автоматично запазена в Галерията.

Запис на видеоклипове


Освен че можете да правите снимки, вие можете да записвате, гледате и изпращате видеоклипове с вградената видео камера на вашия телефон.

- 1 От началния екран докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Камера** .
- 2 Фокусирайте вашия обект на екрана.
- 3 Натиснете , за да започнете да записвате видеото.
- 4 Времетраенето на записа се показва в горната част на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА: Натиснете , за да направите снимка, докато записвате видео.




- 5 Докоснете , за да поставите на пауза записа на видео. Можете да възобновите записа, като натиснете отново .


ИЛИ

- 6 Докоснете  за край на записа. Вашият видеоклип ще бъде автоматично запазен в Галерията.

Настройки на камера и видео

От режим на камера, натиснете всяка икона, за да коригирате следните настройки на камера.

- **Светкавица** : докоснете, за да **вкл.**, **изкл.** или да зададете светкавицата на **Авто**.
- **Смяна камера** : за превключване между задния обектив и предния обектив.
- **Режим** : Режим за избор на режима от **Автоматичен**, **Магически** и **фокус**, **Панорама**, **Двоен** и **Забавено движение**.
 - ▶ **Авто:** заснемане на автоматична снимка.
 - ▶ **Магически фокус:** магическият фокус ви позволява да изберете вашия фокус, след като направите снимка.

- ▶ **Панорама:** създава широка снимка на панорамен изглед. Задръжте телефона хоризонтално, натиснете затвора, за да започнете, и бавно плъзнете камерата през пейзажа.
- ▶ **Двоен:** прави снимка или запис на видео с помощта на двата обектива на камерата. Докоснете и задръжте малкия екран, за да промените размера му или да го преместите.
- ▶ **Забавено движение:** позволява ви да записвате видео при висока кадрова скорост, за да можете да гледате видеото при забавено движение.
- **Настройки** : за регулиране на следните настройки на камерата и видеото.
 - ▶ **Динамичен тон (HDR):** съчетава снимки, направени при различни експозиции в една оптимална снимка, за да получите по-добра снимка при лошо осветление.
 - ▶ **Размер на снимка:** задайте размера на вашата снимка. Изберете от **13 M 4160x3120**, **10 M 4160x2340**, **9 M 3120x3120** или **3 M 2048x1536**. Задаване на размера на вашето видео. Изберете от **UHD 3840x2160**, **FHD 1920x1080** или **HD 1280x720**.
 - ▶ **Снимане с "Чийз":** позволява ви да правите снимки с гласови команди. Когато функцията е включена, просто кажете "Чийз", "Смайл", "Уиски", "Кимчи" или "LG", за да направите снимка.
 - ▶ **Таймер:** настройка на таймера на вашата камера. Това е идеално, ако искате да бъдете част от снимката.
 - ▶ **Матрица:** лесно се използва за снимане на по-добри снимки, за да ги поддържате хоризонтално и вертикално.
 - ▶ **SD карта:** задаване на местоположение за съхранение на снимките ви. Изберете от **IN** или **SD**. Това меню се показва само когато има поставена SD карта.
 - ▶ **Помощ:** позволява ви да научите как работи дадена функция. Тази икона ви предоставя кратки указания.






Камера и видео


Автофокус с няколко точки

Когато правите снимка, функцията Автофокус с няколко точки (AF) работи автоматично и ще ви позволи да виждате по-ясно изображение.

Двоен

Функцията Двоен ви позволява да правите снимки или да записвате видео с предната и задната камера едновременно.

- 1 От началния екран докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Камера** .
- 2 Докоснете  > .

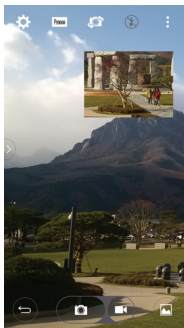

БЕЛЕЖКА: Плъзнете малкия екран, за да го преместите на желаното място. Докоснете и задръжете малкия екран, за да промените размера му. Натиснете малкия екран, за да превключите екраните.

- 3 Докоснете , за да направите снимка. Докоснете  за начало на двойния запис.

4 Докоснете  за край на двойния запис.


Заснемане чрез жестове

Направете снимка с жест на ръката. За да направите снимка, повдигнете ръката си, докато предната камера я открие и се появи поле на екрана.

За да направите картина

Има два начина за използване на функцията Заснемане чрез жестове.

- Повдигнете ръка с отворена длан, докато предната камера я открие и на екрана се появи кутия. След това сгънете ръката си в юмрук, за да стартирате таймера, което ви дава време да се подготвите.
- Повдигнете ръка, свита в юмрук, докато предната камера я открие и на екрана се появи кутия. След това отворете юмрука си, за да стартирате таймера, което ви дава време да се подготвите.

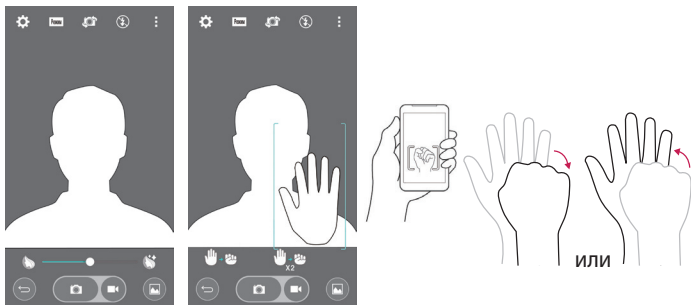

Камера и видео

Супер мащабиране




Можете да използвате мащабиране до 8 пъти, докато правите снимки.

СЪВЕТ! Тази функция работи автоматично, докато увеличавате или намалявате мащаба.

ЗАБЕЛЕЖКА: използвайте стабилна ръка. Тази екстра не работи с някои функции. Обектите могат да се припокриват, когато снимате бързодвижещи се обекти.

Преглед на вашите снимки




Галерията е мястото, където можете да влезете и да видите съхранените изображения от камерата. Можете да ги преглеждате в слайдшоу, да ги споделите с приятели и да ги изтривате или редактирате.

- 1 От началния екран докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Галерия** .
- 2 Изберете местоположение и докоснете дадено изображение, за да видите вашата снимка.


Опции на Галерия

Приложението Галерия представя снимките и видеоклиповете във вашето място за съхранение, включително тези, които сте направили с приложението Камера и тези, които сте изтеглили от мрежата или от други места.

Ако сте влезли в някой от Google акаунтите на вашия телефон, вие ще виждате и вашите уеб албуми в Галерия.

- 1 От началния екран докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Галерия** , за да видите изображенията, съхранени в паметта.
 - ▶ Плъзнете нагоре или надолу, за да прегледате повече албуми.





- 2 Докоснете даден албум, за да го отворите и да видите съдържанието му. (Снимките и видеоклиповете в албума се показват в хронологичен ред.)
- 3 Докоснете дадена снимка в албума, за да я видите.



- ▶ Докоснете група от снимки, за да видите следните икони:
 - **Камера:** отваря камерата.
 - **Споделяне:** можете да споделите снимката чрез различни методи като Съобщения или Bluetooth.
 - **Изтриване:** изтрива снимката.
- ▶ Докоснете дадена снимка в албума, след което докоснете за следните опции: **Премести, Копиране, Изготвяне на колаж, Заклучване, Показване на заключени файлове, Слайдшоу и Завър..**
- ▶ Натиснете **клавиш Назад** , за да се върнете към предишния екран.




Задаване на снимки




След като направите снимка, задайте я като ID за запис в Контакти или като изображение за фон на началния екран (тапет).

- 1 От началния екран докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Галерия** .
- 2 Докоснете албум или изображение, за да го видите.
- 3 Когато снимката е показана, докоснете  > **Задай снимката за**.
- 4 Изберете опция.
 - ▶ **Снимка на контакт** за задаване на изображение към запис на контакт като ID на изображение. Изберете даден запис от Контакти, изрежете снимката и докоснете **ОК**, за да я приложите.
 - ▶ **Фон на заключен екран**, за да зададете снимката като изображение за фон за вашия заключен екран.
 - ▶ **Тапет**, за да зададете снимката като изображение за фон, изрежете снимката и докоснете **ЗАДАВАНЕ НА ТАПЕТ**, за да я приложите.
 - ▶ **Фон на начален екран**, за да зададете снимката като изображение за фон, изрежете снимката и докоснете **ОК**, за да я приложите.




Опции за видео

Галерията е мястото, където можете да влезете и да видите съхранените изображения от камерата. Можете да ги прегледате, да ги споделяте с приятели, да ги изтривате или редактирате.

- 1 От началния екран докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Галерия** , за да видите видеоклиповете, съхранени в паметта.
 - ▶ Плъзнете нагоре или надолу, за да прегледате повече албуми.
- 2 Докоснете даден албум, за да го отворите и да видите съдържанието му. (Снимките и видеоклиповете в албума се показват в хронологичен ред.)

- 3 Докоснете даден видеоклип, за да го видите. Можете да получите достъп до следните опции:
- ▶  **Редактиране:** Натиснете тук, за да редактирате видео.
 - ▶  **QSlide:** позволява припокриване на дисплея на вашия телефон за лесно изпълнение на няколко задачи.
 - ▶  **SmartShare:** споделяне на мултимедийни файлове с DLNA сертифицирани устройства.
 - ▶  **Меню:** натиснете за достъп до опциите **Екран съотношение**, **Подзаглавие**, **Споделяне**, **Подробности** и **Настройки**.
 - ▶  **Сила на звук:** Докоснете, за да извикате плъзгача за сила на звука, след което настройте звука на възпроизвеждане с помощта на лентата за превъртане.
 - ▶  **Блокиране/отключване:** блокира сензорните клавиши за предотвратяване на неволно докосване.

Възпроизвеждане на видео


- 1 От началния екран докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Галерия** , за да видите видеоклиповете, съхранени в паметта.
 - ▶ Плъзнете нагоре или надолу, за да прегледате повече албуми.
- 2 Докоснете даден албум, за да го отворите и да видите съдържанието му. (Снимките и видеоклиповете в албума се показват в хронологичен ред.)
- 3 Докоснете даден видеоклип в албума, за да го възпроизведете.
 - ▶ Докоснете видеоклипа, за да видите контролите за възпроизвеждане.

Камера и видео

ЗАБЕЛЕЖКА: Докато се възпроизвежда видеоклип, плъзнете лявата част от екрана нагоре или надолу, за да регулирате яркостта на екрана. Докато се възпроизвежда видеоклип, плъзнете дясната част от екрана нагоре или надолу, за да регулирате звука. Докато се възпроизвежда видеоклип, докоснете точката от времевата линия, за да възпроизведете тази част от видеото чрез малък екран. Докоснете малкия екран, за да отидете до тази част от видеото. Докато възпроизвеждате видео, плъзнете пръст отляво надясно (или обратното) за бързо превъртане напред и назад.

Мащабиране в реално време

Мащабиране в реално време позволява да отдалечавате или приближавате част от видеоклип, който се възпроизвежда, с цел да направите желаната част да изглежда по-голяма или по-малка. Докато преглеждате видеоклип, използвайте показалеца и палеца си, като ги свивате или разширявате, за да увеличите или намалите.

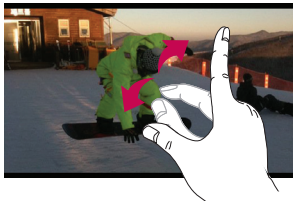

ЗАБЕЛЕЖКА: няма нужда да се натиска твърде силно; сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира съвсем леко и отчетливо докосване.

Двойно възпроизвеждане

Двойно възпроизвеждане (свързано с кабел или безжично към два дисплея) може да се пуска на различен екран.

ЗАБЕЛЕЖКА: свържете две устройства с помощта на кабел (Slimport-HDMI) или безжично (Miracast). Свързаното устройство може да бъде телевизор или монитор, който поддържа HDMI кабел или Miracast. Приложенията Галерия и Видео се поддържат от Двойно възпроизвеждане. Не всички видеоклипове се поддържат от Двойно възпроизвеждане. Двойно възпроизвеждане работи при 1280X720 или по-висока резолюция на екрана.

Галерия


Отворете приложението **Галерия**, за да прегледате албумите си със снимки и видеоклипове.

За да отворите приложението Галерия


- От началния екран докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Галерия** .

Разглеждане на албумите

Приложението **Галерия** представя снимките и видеоклиповете във вашето място за съхранение, включително тези, които сте направили с приложението **Камера** и тези, които сте изтеглили от мрежата или от други места.



- Докоснете даден албум, за да го отворите и да видите съдържанието му.
- Докоснете снимка или видеоклип в албум, за да ги разгледате.
- Натиснете клавиша на **менюто**  (в горния десен ъгъл на екрана) за достъп до **Нов албум**, **Изтрий**, **Задайте предпочитан албуми**, **Показване на заключени файлове**, **Настройки** и **Помощ**.

Камера и видео

- Докоснете иконата **Камера** , за да се върнете към приложението Камера.

За да споделите албума





Можете да изтриете цялото съдържание на един или повече албуми, отделни изображения или видеоклипове от албум.

- 1 От началния екран докоснете **клавиш Приложения**  > раздел **Приложения** > **Галерия** .
- 2 Докоснете и задръжте желанния албум, натиснете **Споделяне**, изберете приложението, което искате да използвате за споделяне на вашите изображения, след което завършете начина на изпращане, както е необходимо.

Работа със снимки

Използвайте приложението **Галерия** за преглед на снимки, които сте направили с приложението **Камера**, което е изтеглено.

За преглед и превъртане на снимки

- 1 От началния екран докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Галерия** .
- 2 Отворете албум и докоснете дадена снимка.
- 3 Натиснете **клавиш Меню**  (в горния десен ъгъл на екрана) за достъп до **SmartShare**, **Задай снимката за**, **Премести**, **Копиране**, **Копирай в клиптрей**, **Заклучване**, **Слайдшоу**, **Завър.**, **Изрязване**, **Добавяне на местоположение**, **Преименуване**, **Печат** или **поДробности**.

Икона за режим на камерата


Натиснете тук, за да отидете в режим на камера.

Икона Любими

Докоснете, за да добавите снимката към любими.

Икона за редактиране

Натиснете тук, за да редактирате вашата снимка.

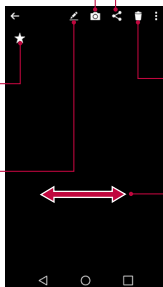

Икона за споделяне


Натиснете тук, за да споделите снимката с помощта на избория от вас метод.

Икона за изтриване


Докоснете тук, за да изтриете снимката.

Плъзнете хоризонтално, за да превъртите снимките в текущия албум.

За споделяне на видео



- 1 Отворете даден албум, за да видите съдържанието му, след това натиснете иконата **Споделяне**  в горната част на екрана на Галерия.
- 2 Поставете отметка на видеоклипа(овете), който(които) искате да споделите, натиснете **Сподели** в долната част на екрана, изберете как искате да споделите файла(овете), след което завършете, както е необходимо.

За изтриване на видео

- 1 Отворете даден албум, за да видите съдържанието му, след това натиснете иконата **Изтрий**  в горната част на екрана на Галерия.
- 2 Поставете отметка на видеоклипа(овете), който(които) искате да изтриете, натиснете **Изтрий** в долната част на екрана, след което натиснете **Да**, за да потвърдите.


QSlide при възпроизвеждане на видео

Можете да възпроизвеждате видеоклипове в прозореца на QSlide, което ви позволява да използвате други приложения, докато видеото се възпроизвежда.



- 1 Отворете приложението **Галерия** и пуснете видеото.
- 2 Натиснете иконата на **QSlide**  в горния десен ъгъл на екрана, за да активирате функцията QSlide за възпроизвеждане на видеоклипа в прозореца на QSlide.
- 3 За да затворите прозореца на QSlide, натиснете  в горния десен ъгъл на заглавната му лента .

Capture+

Функцията **Capture+** позволява да създавате бележки и скрийншотове на екрана. Направете снимки на екрана, рисувайте върху тях и ги споделете със семейството и приятелите си с помощта на Capture+.

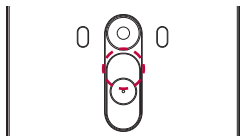


ИЛИ

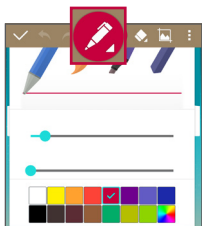


- 1 (Докато екранът е изключен)
Натиснете и задръжте клавиша за увеличаване силата на звука.


ИЛИ

- Докоснете и плъзнете лентата за състоянието надолу и докоснете .

- 2 Изберете желаната опция от менюто измежду **Размер**, **Прозрачност** и създайте бележка.

Функция

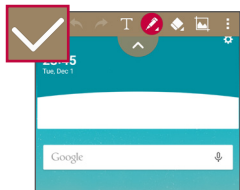








- 3 Докоснете от менюто Редактиране, за да изберете да запишете бележката с текущия екран. За да излезете от Capture+ по всяко време, натиснете .

ЗАБЕЛЕЖКА: Докато използвате функцията Capture+, си служете с върха на пръста си. Не използвайте нокът на пръст.

Използване на опциите за Capture+

Можете лесно да използвате инструментите за редактиране, докато си служите с Capture+.

	Записвайте бележката с текущия екран в Галерия или Capture+ .
	Отм. или Върни.
	Използване на сложна функция за концепция.
	Изберете Тип на писалка , Дебелина , Прозрачност и Цвят .
	Изтрийте създадената от вас бележка.
	Изрежете изображението, както желаете.
	Опция: Натиснете, за да изберете Споделяне , Стил на хартия за бележката.

Преглед на запазената Capture+

Натиснете **Capture+/Галерия** и изберете албума с Capture+.

QSlide

Отворете бележник, календар и други като прозорец във вашия екран.



1		Докоснете, за да излезете от QSlide и да се върнете в режим на цял прозорец.
2		Настройване на прозрачност.
3		Докоснете, за да излезете от функцията QSlide.
4		Докоснете, за да регулирате размера.

- 1 Докоснете и плъзнете лентата за състоянието надолу и докоснете QSlide, за да прегледате наличните приложения на QSlide.

СЪВЕТ! Освен това, когато използвате приложения, които поддържат QSlide, докоснете > QSlide. Функцията ще бъде изведена като малък прозорец на екрана.


- 2 Можете да осъществите повикване, да сърфирате в интернет или да изберете други опции за телефона. Когато лентата за прозрачност не е изпълнена, можете също и да използвате и докоснете място на екрана под малките прозорци

ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията QSlide може да поддържа до два прозореца едновременно.

QuickRemote


QuickRemote превръща вашето устройство в Универсално дистанционно за домашния ви телевизор, цифров приемник, аудио система.



- 1 Докоснете и плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете  > **ДОБАВЯНЕ НА ДИСТАНЦИОННО**.

ИЛИ

Докоснете  >  > раздел **Приложения** > раздел **QuickRemote** > .

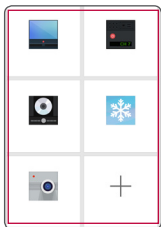

- 2 Изберете типа и марката на устройството, след това следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате устройството (устройствата).



- 3 Докоснете и плъзнете лентата на състоянието надолу и използвайте функциите QuickRemote.

ЗАБЕЛЕЖКА: QuickRemote работи по същия начин като едно обикновено дистанционно управление с инфрачервени (IR) сигнали. Внимавайте да не покриете инфрачервения сензор в горната част на телефона, когато използвате функцията QuickRemote. Тази функция може да не се поддържа в зависимост от модела, производителя или обслужващата фирма.


Интелигентна клавиатура

Интелигентната клавиатура разпознава навиците ви за въвеждане с клавиатурата и предоставя вашата клавиатура за бързо въвеждане без грешки.



Придвижвайте курсора с помощта на интервала

Докоснете и задръжте интервала и наляво, и надясно, за да преместите курсора.

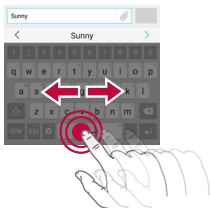





Въведете желаната дума чрез жестов контрол

Въвеждайте текст с клавиатурата и свързаните предложения за дума се появяват. Плъзнете нагоре и наляво, за да изберете лявото предложение. Плъзнете нагоре и надясно, за да изберете дясното предложение.


LG SmartWorld

LG SmartWorld предоставя разнообразно вълнуващо съдържание – шрифтове, теми, игри, приложения.

Как да стигнете до LG SmartWorld в своя телефон

- 1 Докоснете **O** > раздел  > **Приложения** > докоснете иконата  за достъп до **LG SmartWorld**.
- 2 Докоснете "Влизане" и въведете потребителско име/парола за LG SmartWorld. Ако все още нямате регистрация, натиснете **Регистрация**, за да получите членство в LG SmartWorld.
- 3 Изтегляте желаното от вас съдържание.
 - * Когато използвате клетъчна мрежа, е възможно да ви бъде събрана такса за пренос на данни съгласно плана ви за данни от оператора.
 - * LG SmartWorld може да не е налично за всички мобилни оператори или във всички страни.




ЗАБЕЛЕЖКА: Какво се прави, в случай че няма икона ?

- 1 С помощта на мобилния уеб браузър, влезте в LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изберете своята държава.
- 2 Изтеглете приложението LG SmartWorld.
- 3 Пуснете и инсталирайте изтегления файл.
- 4 Влезте в LG SmartWorld, като докоснете иконата .

Специални предимства само в LG SmartWorld

- 1 Декорирайте собствения си стил на вашия смартфон, използвайте начална тема, тема на клавиатура и шрифт, предоставени на LG SmartWorld. (Тази услуга обаче е налична за конкретно устройство. моля, проверете в уебсайта на LG SmartWorld дали е разумно или не)
- 2 Насладете се на специалната услуга на LG SmartWorld, като се присъедините към постоянните промоции.

Музика

Вашият телефон разполага с вграден музикален плейър, който ви позволява да пускате любимите си песни. За достъп до музикалния плейър натиснете  >  > раздел **Приложения** >  **Музика**.

Добавяне на музикални файлове в телефона




Започнете с прехвърляне на музикални файлове към вашия телефон:












- Прехвърляне на музика чрез Мултимедийно устройство (MTP).
- Изтегляне чрез безжична връзка от интернет.
- Синхронизиране на телефона ви с компютър.
- Получаване на файлове през Bluetooth.

Прехвърляне на музика чрез Мултимедийно устройство (MTP)

- 1 Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел.
- 2 Изберете опцията **Медиа устройство (MTP)**. Телефонът ви ще се появи като допълнително твърдо дисково устройство в компютъра. За да го прегледате, щракнете върху него. Копирайте файловете от компютъра в папка на диска.
- 3 След като завършите прехвърлянето на файловете, прокарайте пръста си през лентата на състоянието и докоснете **USB PC връзка** > **Зареждане на телефона**. Вече спокойно можете да изключите устройството си.

Изпълнение на песен

- 1 Натиснете  >  > раздел **Приложения** >  **Музика**.
- 2 Докоснете **Песни**.
- 3 Изберете песента, която искате да изпълните.

	Докоснете, за да направите пауза във възпроизвеждането.
	Докоснете, за да подновите възпроизвеждането.
	Докоснете, за да преминете на следващата песен в албума или списъка за изпълнение или за да разбъркате. Докоснете и задръжте за превъртане напред.
	Докоснете, за да рестартирате текущата песен или да прескочите до следващата песен от албума, списъка за изпълнение или за да разбъркате. Докоснете и задръжте за превъртане назад.
	Докоснете, за да извикате плъзгача за сила на звука, след което настройте звука на възпроизвеждане с помощта на лентата за превъртане.
	Докоснете, за да зададете аудио ефекти.
	Докоснете, за да видите настоящия списък за изпълнение.
	Докоснете, за да добавите песента към своите любими.
	Докоснете, за да възпроизведете текущия списък за изпълнение в разбъркан ред (песните се изпълняват на случаен принцип).
	Докоснете, за да превключите между режимите за повторение – повторение на всички песни, повторение на текущата песен или повторение изключено.
	Докоснете, за да споделите своята музика чрез функцията SmartShare.

Мултимедия

За да промените силата на звука докато слушате музика, натиснете клавишите за увеличаване или намаляване силата на звука от задната страна на телефона.

Докоснете и задръжте коя да е песен от списъка. Ще се покажат опциите **Пускане**, **Добавяне към плейлист**, **Изтрий**, **Споделяне**, **Задаване като тон на звънене** и **Търсене**.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати могат да не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.





ЗАБЕЛЕЖКА: Авторските права на музикалните файлове могат да бъдат защитени от международни спогодби и национални закони за авторско право.


Затова може да се наложи да получите разрешение или лиценз, за да можете да възпроизвеждате музиката.

В някои държави националното право забранява частното копиране на материали защитени с авторски права. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете националното законодателство на съответната страна по отношение на използването на такъв материал.






Помощни програми

Настройка на алармата





- 1 Натиснете  >  > раздел **Приложения** >  **Часовник** > .
- 2 След като настроите алармата, телефонът ви ще ви уведоми колко часа остават до изключване на алармата.
- 3 Задайте **Повтаряне**, **Време за изчакване**, **Вибриране когато алармата звъни**, **Тон аларма**, **Сила на алармата**, **Авто-старт на приложение**, **Заклучване с пъзел** и **Бележка**. Докоснете **ЗАПИШИ**.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да промените настройките на алармата в екрана на списъка с аларми, докоснет е **клавиша Меню**  и изберете **Настройки**.

Използване на калкулатора

- 1 Натиснете  >  > раздел **Приложения** >  **Калкулатор**.
- 2 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете номера.
- 3 За прости изчисления, докоснете функцията, която желаете да извършите (+, -, x или ÷), последвано от =.
- 4 За да проверите хронологията, изберете иконата  след това натиснете **История на изчисление**.
- 5 За по-сложни изчисления докоснете клавиша **Menu Key**  след това докоснете **Научен калкулатор**.

Добавяне на събитие в календара

- 1 Натиснете  >  > раздел **Приложения** >  **Календар**.
- 2 На екрана ще откриете различни варианти на визуализиране на календара (по дни, седмици, месеци, година, график).
- 3 Докоснете датата, за която желаете да добавите събитие, и докоснете .
- 4 Докоснете **Име на събитие** и въведете името на събитието.







Помощни програми


- 5 Докоснете **Местоположение** и въведете местоположението. Проверете датата и въведете часа, в който искате да започва и свършва събитието.
- 6 Ако желаете да повторите алармата, настройте **ПОВТАРЯНЕ** и задайте **НАПОМНЯНИЯ**, ако е необходимо.
- 7 Докоснете **Запиши**, за да запишете събитието в календара.

Гласов запис


Използвайте вашия гласов запис, за да записвате гласови бележки или други аудио файлове.

Запис на звук или глас

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Гласов запис**.
- 2 За да започнете запис, докоснете .
- 3 За да прекратите запис, докоснете .
- 4 Докоснете , за да прослушате записа.

ЗАБЕЛЕЖКА: докоснете , за да влезете във вашия албум. Можете да слушате и записи. Наличното време за записване може да се различава от действителното.




Изпращане на гласов запис

- 1 След като приключи записването, можете да изпратите аудио клипа, като докоснете .
- 2 Изберете от **Имейл, Съобщения, Capture+, Bluetooth, Gmail, SmartShare Beam, Drive** или **Android Beam**. Когато изберете **Имейл, Съобщения, Capture+, Bluetooth, Gmail, SmartShare Beam, Drive** или **Android Beam**, гласовият запис се добавя към съобщението. След това можете да напишете и изпратите съобщението по обичайния начин.

Задачи

Тази задача може да се синхронизира с акаунт в MS Exchange. Можете да създадете задача, да я прегледате и изтриете в MS outlook или MS Office Outlook Web Access.

Синхронизиране на MS Exchange

- 1 От начален екран докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Настройки**.
- 2 Докоснете раздел **Общи > Профили и синхронизиране > Добавяне на акаунт**.
- 3 Докоснете **Microsoft Exchange**, за да създадете имейл адрес и парола.
- 4 Проверете дали сте поставили отметка на опцията синхронизиране на задача.

ЗАБЕЛЕЖКА: Възможно е MS Exchange да не се поддържа, в зависимост от имейл сървъра.

Google+

Използвайте това приложение за свързване с други хора чрез услугата за социални мрежи на Google.





- Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Google** >  **Google+**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Помощни програми

Гласово търсене

Използвайте това приложение за търсене на уеб страници чрез глас.

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Google** >  **Гласово търсене**.
- 2 Когато на екрана се появи **Слушане...**, произнесете ключова дума или фраза. Изберете една от ключовите думи, които се извеждат.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изтегляния

Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са изтеглени чрез приложенията.

- Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Изтегляния**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Интернет







Използвайте това приложение, за да сърфирате в интернет. Браузърът ви предоставя бърз и пълноцветен свят от игри, музика, новини, спорт, забавления и още много направо на мобилния ви телефон - където и да сте и каквото и да правите.

ЗАБЕЛЕЖКА: при активиране на тези услуги и изтегляне на съдържание се начисляват допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Интернет**.

Използване на уеб лентата с инструменти



Докоснете и влачете нагоре с пръст, за да се отвори.


	Докоснете, за да преминете с една страница назад.
	Докоснете, за да отидете на следващата страница, на страницата, която сте отворили, след като сте отворили настоящата. Това е обратното на това, което ще се случи, когато докоснете  .
	Докоснете, за да преминете към началната страница.
	Докоснете, за да добавите нов прозорец.
	Докоснете, за да получите достъп до показалците.

Разглеждане на уеб страници


Докоснете адресната лента, въведете уеб адрес и докоснете **Давай**.

Отваряне на страница

За да отворите нова страница, докоснете  → .


За да преминете към друга уеб страница, докоснете  , превъртете нагоре или надолу и натиснете страницата, за да я изберете.

Търсене в интернет чрез глас

Докоснете адресната лента, докоснете  , изговорете ключова дума, след което изберете една от предложените ключови думи, които се извеждат.



ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не е налична в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Показалци


За поставяне на отметка на текущата уебстраница, докоснете  > **Добави показалец** > **ЗАПИШИ**.

За да отворите уеб страница от показалец, натиснете  и я изберете.


Хронология


Натиснете  > **Хронология**, за да отворите уеб страница от списъка с последно посетени уеб страници. За да изтриете цялата хронология, натиснете  → **Да**.

Използване на изскачащ браузър

Тази функция се използва за достъп до интернет без да се затваря текущо приложение .

Когато преглеждате съдържание, като напр. контакти или бележки, които съдържат уеб адреси, изберете уеб адрес и след това докоснете Изскачащ браузър, за да го отворите. Натиснете и изтеглете браузъра, за да го преместите на друго място.

За да изкарате браузъра на цял екран, натиснете .

За да затворите браузъра, натиснете .

Chrome

Използвайте Chrome за търсене на информация и сърфиране в интернет.


1 Натиснете  >  > раздел **Приложения** >  **Chrome**.


ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Разглеждане на уеб страници

Докоснете адресното поле, след което въведете уеб адрес или потърсете критерии.


Отваряне на страница

За да отидете на нова страница, докоснете **клавиш Меню**  → **Нов раздел**.

За да преминете към друга уеб страница, докоснете , превъртете нагоре или надолу и натиснете страницата, за да я изберете.

Синхронизиране с други устройства

Чрез функцията за синхронизиране се отварят раздели и показалци, които да се използват с Chrome на друго устройство, когато сте се включили със същия профил в Google.

За да разгледате отворените раздели на други устройства, докоснете **клавиша Меню**  → **Скорошни раздели**.

Изберете уеб страница, която да отворите.

За да добавите показалци, докоснете **Клавиш меню**  → .

Настройки

Този раздел съдържа преглед на елементите, които можете да промените от менютата за Системни настройки на вашия телефон.

За да отворите меню Настройки:

Докоснете  > натиснете и задръжте  > **Системни настройки**.

- или -

Натиснете  >  > раздел **Приложения** >  **Настройки**.





Мрежи

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – включва Wi-Fi, за да се свърже към достъпни Wi-Fi мрежи.

СЪВЕТ! Как да получите MAC адрес

За да настроите връзка при някои безжични мрежи с MAC филтри, може да се наложи да въведете MAC адреса на своя телефон в маршрутизатора.

MAC адресът се намира в следния потребителски интерфейс: докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **Настройки** > раздел **Мрежи** > **Wi-Fi** >  > **Разширен Wi-Fi** > **MAC адрес**.

< **Bluetooth** >

Включете или изключете безжичната функция Bluetooth, за да използвате Bluetooth.

< **Мобилни данни** >

Показва се информация за използваните данни и се задава ограничение за мобилен трафик на данни.

< **Повикване** >

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.

Гласова поща – позволява да изберете услугата гласова поща, предлагана от мобилния ви оператор.

Фиксирани номера за набиране – за да включите и съставите списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият PIN2 код, който се дава от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

Изскачащ прозорец за входящо повикване – за показване на изскачащ прозорец за входящо повикване, докато се използва приложение.

Отхвърляне на повикване – позволява ви да настроите функцията за отхвърляне на повикване. Избиране от **Режим Отхвърляне на повикване** или **Откажи повиквания от**.

Отказ със съобщение – когато искате да отхвърлите повикване, можете да изпратите кратко съобщение с помощта на тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите повикване, когато сте в среща.

Препращане на повикване – избирате дали да пренасочите всички повиквания, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.

Автоматичен отговор – Настройвате времето преди свързано устройство за разговори със свободни ръце да отговори на входящо повикване автоматично. Изберете от **Изключено, 1 сек., 3 сек. и 5 сек..**

Вибриране при свързване – тази функция кара телефонът ви да вибрира, когато отсрещната страна отговори на повикването.

Потискане на шум – потиска околния шум на вашето устройство по време на повикване.

Подобряване на гласа – Потискане на фоновия шум от моята страна по време на повикване.

Настройки

Подобряване на гласа – Подобрява качеството на гласа в шумна среда, за да можете да чувате ясно.

Запазване на непознати номера – след проведен разговор добавяте непознати номера към контакти.

Бутонът за включване прекратява разговора – позволява ви да изберете край на разговор.

Отговорете на входящо повикване – позволява ви да подобрите устройството до ухото ви за автоматично отговаряне на входящо повикване.

Заглуши входящи повиквания – активирайте, за да позволите обръщане на устройството за заглушаване на входящите повиквания.

Забрана на разговорите – блокиране на входящи, изходящи и международни повиквания.

Продължителност на разговора – виждате продължителността на разговорите, включително последния разговор, инициирани от вас разговори, получените повиквания и всички разговори.

Допълнителни настройки – тази опция позволява да променят следните настройки:

ИД на викащ: избирате дали да се показва номера ви при изходящо повикване.

Чакащо повикване: ако е активирана функцията чакащо повикване, телефонът ще ви уведоми за входящо повикване, докато провеждате разговор (в зависимост от мобилния оператор).

< Споделяне и свързване >

NFC – вашият телефон е с активен NFC режим. NFC (комуникация от близко разстояние) е технология за безжична свързаност, която позволява двупосочна комуникация между електронни устройства. Тя работи на разстояние от няколко сантиметра. Можете да споделяте съдържание с NFC етикет или друго устройство, поддържащо NFC,

само като го докоснете с вашето устройство. Ако докоснете NFC етикет с вашето устройство, то ще покаже съдържанието на етикета на вашето устройство.

За да включите или изключите NFC: от началния екран докоснете и с пръст плъзнете надолу полето за уведомявания, след което изберете NFC иконата, за да включите функционалността.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато е активиран Самолетен режим, можете да използвате NFC приложението.

Използване на NFC: за да използвате NFC, проверете дали телефонът ви е включен и активирайте NFC, ако все още не е активирано.

Android Beam – когато е включена тази функция, можете да предавате съдържание от приложение към друго устройство с активирано NFC, като приближите устройствата едно до друго.

Просто доближете устройствата (обикновено обърнати с гръб едно към друго) и докоснете вашия екран. Приложението определя какво да се предава.

SmartShare Beam – Вкл. за получаване на мултимедийно съдържание чрез SmartShare Beam от телефони или таблети на LG.

Мултимедиен сървър – Споделяне на мултимедийно съдържание с близки устройства чрез DLNA.

Miracast – отразява безжично екрана и звука на телефона на Miracast донгъл или телевизор.

LG PC Suite – свързване на LG PC Suite с телефона ви за лесно управление на мултимедийно съдържание и приложения.

Отпечатване – настройка на безжичен принтер.

< Тетъринг >

Предоставяне на връзка чрез USB – свържете USB кабела, за да споделите интернет връзката с компютъра.

Wi-Fi гореща точка – можете също да използвате телефона си, за да предоставите мобилна широколентова връзка. Създайте гореща точка и споделете връзката. Моля, вижте "**Споделяне на връзката за данни на телефона ви**" за повече информация.

Bluetooth споделяне на интернет връзка – позволява ви да настройвате телефона си независимо дали споделяте интернет връзка или не.

Помощ – Раздел за преглед на информация за функциите Wi-Fi гореща точка, Предоставяне на връзка чрез USB и Bluetooth споделяне на интернет връзка.

< Още >

Самолетен режим – След като изберете самолетен режим, всички безжични връзки ще бъдат дезактивирани.


Мобилни мрежи – позволява да зададете опции за роуминг, мрежов режим и оператори, имена на точки за достъп (APN) и други.

VPN –показва се списък на виртуалните частни мрежи (VPN), които сте конфигурирали преди това. Позволява да добавяте различни типове VPN.

Звук и Известие

Звуков профил– Изберете **Звук**, **Само вибрация** или **Без звук**.

Сила на звук – Указват настройките на силата на звука на телефона така, че да отговаря на нуждите и условията.

Тон на звънене – задаване на тон на звънене при повиквания. Можете да добавите тон на звънене чрез докосване  в горния десен ъгъл на екрана.

ID на мелодия – позволява автоматично композиране на мелодии на базата на телефонния номер на входящото повикване.

Сила на вибрация – позволява ви да настроите силата на вибриране за обаждания, известия и вибриране при натискане.

Звук с вибрация – поставете отметка, за да конфигурирате телефона да вибрира в допълнение към тона на звънене при получаване на входящи повиквания.

Тип вибрация – позволява ви да зададете типа вибрация за входящи повиквания. Изберете от **Бързо**, **Късо**, **повтарящо се**, **Продължително**, **Стандартно** или **Тик-так**.


Моля, не безпокойте – задайте време и режим, когато вашият телефон няма да ви информира за новите известия. Изберете от **Само с приоритет** или **Пълна тишина**.

Заклучен екран – задайте да се показват или скриват всички известия на заключен екран.

Приложения – задава известие от приложения. Изберете от Да не се показват известия от приложенията и Приоритет на показване на известия с приоритет преди други и когато Не ме безпокойте е зададено на Само с приоритет.

LED уведомление – докоснете превключвателя, за да го Вкл. или Изкл. Вкл. активира светодиода за избраните от вас уведомления и в цвета, който сте избрали за всяко от тях.

< **Още** >

Звук за уведомление – позволява да настроите звук за уведомление. Можете да добавите звук за уведомление, като докоснете  в горния десен ъгъл на екрана.

Настройки

Вибриране при натискане – поставете отметка за вибриране при натискане на сензорните бутони на главната страница и по време на други ПИ взаимодействия.

Звуков ефекти – натиснете, за да настроите тоновете на клавиатурата за набиране, звуците при докосване и звука при заключване на екрана.

Звуци на докосване при набиране – поставете отметка, за да се възпроизвеждат тонове при използване на клавиатурата за набиране.

Звуци при докосване – поставете отметка, за да се възпроизвежда звук при осъществяване на екранна селекция.

Звук при заключване на екрана – поставете отметка, за да се изпълнява звук при заключване и отключване на екрана.

Гласово уведомяване за съобщение/обаждане – натиснете **Гласово уведомяване за съобщение/обаждане**, за да го вкл. или изкл. Вкл. позволява на вашето устройство автоматично да приема входящи повиквания и съобщения.

Дисплей

< НАЧАЛО & ЗАКЛЮЧВАНЕ >

Начален екран

Избор на Начало – задайте **Начало** или **EasyHome** като начало по подразбиране.

Smart Bulletin – натиснете **Smart Bulletin**, за да го вкл. или изкл. Включва допълнителен Начален екран, който показва персонализирана информация. Поставяне на отметка на **Календар, LG Health, Smart Tips, Музика** или **QuickRemote**.

Тема – задава темата за екрана на вашето устройство. Можете да я изтеглите от **LG SmartWorld**.

Тапет – задава тапета, който да използвате на началния екран. Изберете от **Галерия, Галерия с тапети, Live тапети, Множество снимки** или **Снимки**.

Ефект на екран – задава ефекта при смяна на различните екрани. Изберете от **Слайд, Бриз, Акордеон, Панорама, Въртележка, Слой** или **Домино**.

Разреши превъртане на Начален екран – поставете отметка, за да позволите постоянно превъртане на Началния екран (превъртане обратно до първия екран след последния).

Помощ – извежда информацията относно елементите и функциите на Началния екран.

Заклучен екран

Изберете заключване на екрана – укажете тип заключване на екрана, за да защитите своя телефон. Отваря се съветник на екрана, който ви води през процеса по създаване на схема за отключване на екрана. Задайте **Няма, Плъзгане, Knock Code, Схема, PIN** или **Парола**. Ако сте разрешили опцията **Заклучване чрез схема**, когато включите телефона или активирате екрана, телефонът ще ви подкани да въведете схемата за отключване, за да отключите екрана.

Smart Lock – включете за автоматично отключване на телефона от **Доверени устройства** (BT устройство или NFC) или **Доверено лице**. Тази функция е налична, когато заключването на екрана е зададено на една от следните опции: **Knock Code, Схема, PIN** и **Парола**.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да активирате тази функция, Smart Lock трябва да е Вкл.
Настройки > Общи > Защита > Trust agents > Smart Lock.

Настройки

Ефект на екран – Задава опциите за ефект плъзгане по екрана. Изберете от **Обръчи**, **Кръгова мозайка**, **Лека частица**, **Векторен кръг** или **Сода**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Името на тази настройка може да е Ефект на схема, в случай че Заклучване на екрана е зададено като Схема.

Тапет – Задава тапета за вашия Тапет на заключен екран. Изберете от **Галерия** или **Галерия с тапети**.

Преки пътища – Позволява ви да смените преките пътища на Заключен екран **Плъзгане**.

Анимация за време – поставете отметка за показване на анимация за времето на текущата локация на заключения екран.

Информация за контакт за изгубен телефон – поставете отметка, за да зададете показване на името на притежателя на устройството на Заключения екран. Въведете текста, който да се показва като Информация за притежателя.

Таймер за заключване – Позволява ви да зададете периода от време преди екранът автоматично да се заключи след таймаут на екрана.

Бутонът за включване заключва незабавно – Поставете отметка, за да заключите незабавно екрана при натискане на клавиша за захранване/заклучване. Тази настройка замества настройката за Таймер за заключване за защита.

Сензорни бутони на Началния екран

Комбинация от бутони – завлечете икона, за да пренаредите сензорните бутони на началния екран. Може да имате до 5 сензорни бутона на началния екран.

Цвят – задава фоновия цвят на бутоните на началния екран. Изберете от **Бял** и **Черен**.

Скриване на сензорните бутони на Началния екран – задайте сензорните клавиши на Началния екран, показвани в долната част на всички екрани. Задайте кои да бъдат показвани, тяхната позиция в лентата и как да изглеждат те. Изберете клавишите и реда им, темата и фона.

< ШРИФТ >

Тип шрифт – Задава типа шрифт, използван за телефона или менютата.

Размер на шрифт – Задава размера на шрифта, показван в телефона и менютата.

< ОСНОВНИ НАСТРОЙКИ >

Яркост – настройва яркостта на екрана. За най-добра производителност на батерията, използвайте най-ниската удобна за вас яркост.

Авто-завъртане на екрана – Поставете отметка, за да зададете телефонът да се завърта автоматично в зависимост от ориентацията на екрана и телефона (портрет или пейзаж).

Таймаут на екрана – Задава периода от време преди екранът да се изключи.

Умен екран – поставете отметка, за да позволите на екрана да остане включен, когато телефонът разпознае лицето ви.

< Още >

Мечта – Докоснете превключването Мечта, за да го вкл. или изкл. Вкл. позволява да зададете скрийнсейвърът да се показва докато телефонът е поставен на докинг станцията и/или се зарежда. Изберете от **Часовник** и **Google снимки**.

Калибриране на сензора за движения – позволява ви да подобрите прецизността на накланяне и скоростта на сензора.

Общи

< Език и клавиатура >

Използвайте настройките за Език и клавиатура, за да изберете езика за текст на телефона и да конфигурирате екранната клавиатура, включително думите, които добавяте към речника.

Език – задава езика, който да използвате на вашето устройство.

Настояща клавиатура – показва текущата клавиатура, която сте задали за използване.

LG Клавиатура – Изберете **LG Клавиатура** за въвеждане на данни.

Гласово въвеждане с Google – Изберете **Гласово писане чрез Google** за въвеждане на данни.

Резултат от текст-към-реч – задава предпочитаната система за реч и скорост на реч (от много бавно до много бързо). Също така възпроизвежда малка демонстрация на речева синтеза.

Скорост на курсора – задава скоростта на курсора чрез плъзгач.

Върнете на бутоните – обръщане на бутоните на мишката, за да използвате главния като десен.

< Местоположение >

Включете услугата за местоположение, телефонът ви определя приблизителното ви положение с помощта на GPS, Wi-Fi и мобилни мрежи.

Режим – задайте режимът за местоположение.

Висока точност (GPS и мрежи) – използвайте GPS, Wi-Fi и мобилни мрежи, за да определите местоположение.


Спестяване на батерията (само за мрежи) – използвайте Wi-Fi и мобилни мрежи за определяне на местоположение.

Сензори само на устройството (Само GPS) – използвайте GPS за маркиране на вашето местоположение.

ЗАЯВКА ЗА ПОСЛЕДНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ – показват се приложения, които наскоро са поискали информация за местоположение.

УСЛУГИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Камера – поставете отметка, за да отбелязвате снимките или видеоклиповете с техните местоположения.

Google История на местоположенията – изберете дали да включите или изключите опциите на Докладване на Google местоположение. За повече информация докоснете  > **Помощ**.

< Профили и синхронизиране >

Позволява на приложенията да синхронизират данни във фонов режим, независимо дали активно ги използвате или не. Премахването на отметката на тази настройка може да спести от енергията на батерията и да понижи (но не и да елиминира) използването на данни.

< Облак >

Добавете акаунт за облак за бързо и лесно използване на облачните услуги на приложенията на LG.

< Потребители >

Поставете отметка за добавяне на потребители, когато телефонът е заключен.

ЗАБЕЛЕЖКА: добавете потребител, за да споделяте телефона с други хора. Всеки потребител може да има свои собствени приложения и съдържание в свое собствено пространство. Всеки който използва телефона, може да променя настройките като Wi-Fi и да приема актуализации на приложения, които ще окажат влияние на всички. Изисква се първоначалната настройка, за да може нови потребители да използват телефона.


Настройки

< Достъпност >

Използвайте настройките под **Достъпност**, за да конфигурирате приставките за достъпност на телефона.

Зрение

TalkBack – позволява ви да зададете функцията Talkback, която помага на хора с увредено зрение, осигурявайки вербална обратна връзка.

Гласово уведомяване за съобщение/обаждане – докоснете , за да го включите или изключите. Когато е включено, чувате автоматични гласови предупреждения за входящи повиквания и съобщения.

Нюанси на екрана – поставете отметка, за да зададете по-тъмен контраст на екрана.

Размер на шрифт – задава размера на шрифта.

Мащабиране с докосване – позволява ви да увеличавате и намалявате, като докоснете екрана три последователни пъти.

Инверсия на цветовете на екрана – позволява ви да инвертирате цветовете на екрана и съдържанието.

Регулиране на цветовете на екрана – позволява ви да настроите цветовете на екрана и съдържанието.

Цветовете филтър за екрана – позволява ви да промените цветовете на екрана и съдържанието.

Бутонът за включване прекратява разговора – поставете отметка, за да прекратите гласовите обаждания чрез натискане на клавиша за захранване/заклучване.

Слух

Надписи – дава възможност за персонализиране на настройките за надписи за лица с увреден слух.

LED уведомление – позволява ви да активирате LED индикатора за входящи повиквания и уведомления.

Примигващи известявания – поставете отметка, за да настроите светкавицата да мига при входящи повиквания и получаване на известия.

Изключване на всички звуци – поставете отметка за изключване на всички звуци на устройството.

Аудио тип – задава типа аудио.

Звуков баланс – настройва аудиомаршрута. Придвигете плъзгача по лентата, за да го зададете.

Задействане и разпознаване

Време за обратна връзка при докосване – задава времето за обратна връзка при докосване.

Touch assistant – извежда табло за докосване с лесен достъп до най-често използваните действия.

Таймаут на екрана – задава периода от време, преди фоновото осветяване да се изключи автоматично.

Зони за контрол с докосване – дава възможност за избор на зона от екрана за ограничаване на активирането чрез докосване само до тази зона.


Бърз достъп до Функции за достъпност – позволява ви бърз достъп до избраните функции, когато докоснете три пъти бутона Начало.

Авто-завъртане на екрана – поставете отметка, за да позволите на телефона да завърта екрана в зависимост от физическата си ориентация (портрет или пейзаж).

Достъп с превключване – дава възможност за взаимодействие с устройството чрез един или повече превключватели, които работят като клавиши на клавиатурата. Това меню може да е от полза за потребители с ограничена подвижност, която не им позволява пряко взаимодействие с устройството.

Настройки

< Клавиш за бърз достъп >

Получете бърз достъп до приложения, като натиснете и задържите бутоните за сила на звука, когато екранът е изключен или блокиран. Натиснете бутона за клавишна комбинация  в горния десен ъгъл на екрана, за да го **Вкл.** или **Изкл.**

< Google >

Позволява ви да управлявате настройки за приложения и услуги на Google.

< Защита >

Заклучено съдържание – Заклучване на файлове за Галерия и бележки за Capture+.

Криптиране на телефона – Позволява ви да криптирате данните на телефона от съображения за сигурност. Ще трябва да въведете PIN или парола за дешифриране на телефона всеки път, когато го включите.

Криптиране на паметта на SD карта – позволява ви да криптирате паметта на SD картата и да запазите данните налични за други устройства.

Въвеждането на паролата е видимо – докато изписвате паролата, виждате последно въведения знак от скритата парола.

Администратори на устройството – преглед или деактивиране на администраторите на устройството.

Непознати източници – настройка по подразбиране за инсталиране на приложения, които не са достъпни в Play Store.

Потвърждаване на приложения – Забранете или предупреждавайте преди инсталиране на приложения, които могат да навредят.

Тип памет – Само за софтуер.

Управление на сертификати

Доверени удостоверения – показват се надеждните СА сертификати.

Инсталиране от памет – избирате да инсталирате шифровани сертификати.

Изчистване на удостоверения – изтривате всички сертификати.

Trust agents – избор на приложения, които могат да се ползват, без да се отключва екрана.

Фиксиране на екрана – когато "закачите" екран на приложение, то ще бъде единственото приложение, което може да се използва.

Достъп за използване на приложения – позволява ви да прегледате информацията за използване на приложения на вашия телефон.

< **Калъф QuickCircle** >

Активирайте, за да направите достъпни функции като Регистри на обаяданията, Камера, LG Health, Съобщения, Музика в малкото прозорче, когато използвате калъф QuickCircle.

< **Dual Window** >

Двата разделени екрана може да се гледат едновременно.

1. Докоснете и задръжте бутона за назад, за да разделите екрана.
2. Докоснете или плъзнете иконата, която искате да използвате.

 – Превключете на разделени екрани.

 – Прегледайте списъка с приложения.

 – Отворете на цял екран.

 – Затворете последното приложение.

Разделен изглед – поставете отметка, за да натиснете връзка в целия екран или прикачения файл от имейли, за да стартирате двоен прозорец автоматично.

Помощ – показване на съвети за двоен прозорец.

< Час и Дата >

Използвайте **Дата & Час**, за да укажете по какъв начин да се извежда датата. Можете да използвате тези настройки, за да укажете сами часа и часовата зона, вместо да получавате информация за текущия час от мобилната мрежа.

< Съхранение >

ВЪТРЕШНА ПАМЕТ – преглеждате използваната част от вътрешната памет.

SD КАРТА – Проверявате общото налично пространство в SD картата. За да я извадите безпроблемно, натиснете **Демонтиране на SD картата**.

< Пестене на батерия и енергия >

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯТА

Информацията за заряд на батерията се показва на графиката на батерията, заедно с процента на оставащия заряд и състоянието. Натиснете иконата за зареждане на батерията за извеждане на екрана за използване на батерията, за да видите нивото на използване на батерията и данни за използване на батерията. Той показва кои компоненти и приложения използват най-много енергия от батерията. Докоснете някой от елементите, за да видите по-подробна информация.

Използване на батерия – извежда графиката на батерията, която представлява оставащото ниво на базата на 3-часова схема на използване. Показва също кои компоненти и приложения използват най-много енергия от батерията.

Процент на батерията в лентата за състоянието – поставете отметка за показване на процентното ниво на заряд на батерията до иконата на батерията в лентата за състояние.

ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Докоснете превключвателя Пестене на енергия, за да го вкл. или изкл.
Докоснете Пестене на енергия за достъп до следните настройки:


Пестене на енергия – Задава нивото на заряд на батерията в проценти, при което Пестене на енергия се включва автоматично. Изберете от **Незабавно**, при **5% батерия** и при **15% батерия**.

Оптимизатор за игри – регулира качеството на видеото в игри за пестене на батерия.

< Памет >

Извежда средното използване на батерия.

< Smart cleaning >

Показване на използваното и свободното пространство на вашето устройство. Докоснете  в горния десен ъгъл на екрана, за да зададете интервала за уведомяване и периода на престой.

< Приложения >

Преглед и управление на вашите приложения.

< Приложение за съобщения по подразбиране >

Задайте **Съобщения** или **Hangouts** като приложение по подразбиране.

< Архивиране и нулиране >

Промяна на настройките за управление на вашите настройки и данни.

Архивиране на моите данни – настройва архивиране на вашите настройки и данни на приложенията в сървъра на Google.

Архивен акаунт – настройвате архивирането на вашия профил.

Автоматично възстановяване – настройка за възстановяване на вашите настройки и данни на приложения, когато приложенията бъдат инсталирани на вашия телефон.

Настройки

Нулиране на настройките на мрежата – тази опция ще нулира всички мрежови настройки, включително Wi-Fi и Bluetooth.

Нулиране до фабричните данни – възстановява вашите настройки към фабрично зададените стойности и изтрива всички ваши данни. Ако нулирате телефона по този начин, системата ще ви подкани да въведете отново същата информация, която сте въвели при първото включване на Android.

< Относно телефона >

Вижте правната информация и проверете състоянието на телефона и версията на софтуера.

Компютърен софтуер (LG PC Suite)

Компютърното приложение "LG PC Suite" е програма, която ви позволява да свържете устройството си с компютър чрез USB кабел за данни и Wi-Fi. След като бъде свързан, можете да използвате функциите на своя телефон от компютъра.

С компютърното приложение "LG PC Suite" можете ...

- да управлявате и възпроизвеждате мултимедийно съдържание (музика, клипове, снимки) на вашия компютър.
- да изпращате мултимедийно съдържание към вашия телефон.
- синхронизиране на данни (графици, контакти, показалци) във вашия телефон и компютър.
- да архивирате приложения в телефона си.
- да актуализирате софтуера на телефона си.
- да възпроизвеждате мултимедийно съдържание на вашия компютър от телефона си.
- Архивирайте и създавайте и редактирайте бележките в своето устройство

ЗАБЕЛЕЖКА: ако искате да научите как да използвате софтуера "LG PC Suite", отворете помощното меню в самото приложение.

Инсталация на компютърното приложение "LG PC Suite"

Компютърното приложение "LG PC Suite" PC може да бъде изтеглено от уеб страницата на LG.

- 1 Отидете на адрес www.lg.com и изберете страна.
- 2 Отидете на **Поддръжка > МОБИЛНА ПОДДРЪЖКА > LG Mobile телефони > Изберете модела**
или
Отидете на **Поддръжка > Мобилен телефон > Изберете модела.**

Компютърен софтуер (LG PC Suite)

- Натиснете **СИНХРОНИЗАЦИЯ С КОМПЮТЪР** от **РЪКОВОДСТВА & ИЗТЕГЛЯНЕ** и натиснете **ИЗТЕГЛЯНЕ**, за да изтеглите компютърното приложение "LG PC Suite".

Системни изисквания за компютърното приложение "LG PC Suite"

- Операционна система: Windows XP (сервизен пакет 3) 32-битов, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Процесор: 1 GHz или по-мошен
- Памет: 512 МБ или повече
- Видео карта: разделителна способност 1024 x 768, 32-битов цвят или повече
- Твърд диск: 500 МБ или повече свободно дисково пространство (може да е необходимо повече дисково пространство в зависимост от съхраняваните данни.)
- Необходим софтуер: инсталирани драйвери за LG, Windows Media Player 10 или по-висока версия

ЗАБЕЛЕЖКА: интегриран от LG USB драйвер

Необходим е интегриран USB драйвер на LG за свързване на LG устройство с компютър и този драйвер се инсталира автоматично, когато инсталирате компютърното приложение "LG PC Suite".

Синхронизиране на телефона ви с компютър

Данните от вашия телефон и компютър могат да бъдат лесно синхронизирани с компютърното приложение "LG PC Suite", за да се осигури вашето удобство. Могат да се синхронизират контакти, графици и показалци.

Процедурата е следната:

- 1 Свържете вашето устройство към компютъра. (Използвайте USB кабел или Wi-Fi връзка.)

- 2 Плъзнете надолу лентата на състоянието > Докоснете **Медиа устройство (МТР)**.
- 3 След свързване, стартирайте програмата и изберете раздел от телефона от категорията в лявата страна на екрана.
- 4 За да направите избор, щракнете **Лична информация**.
- 5 Изберете полето за отметка от съдържанието, за да синхронизирате и щракнете бутон **Синхронизиране**.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да синхронизирате вашия телефон с компютъра си е необходимо да инсталирате LG PC Suite на компютъра. За информация как да инсталирате LG PC Suite, вижте предишната страница.

Преместване на контакти от стария в новия ви телефон

- 1 Експортирайте контактите си в CSV файл от стария си телефон в компютъра чрез програма за синхронизация с компютър.
- 2 Най-напред инсталирайте LG PC Suite на компютъра си. Изпълнете програмата и свържете своя мобилен телефон с Android с компютъра чрез USB кабел.
- 3 В горното меню изберете **телефон > Импортиране/Експортиране на контакти > Експортиране** във вашето устройство.
- 4 Ще се появи изскачащ прозорец, в който да изберете файловия формат и да посочите кой файл ще експортирате.
- 5 На изскачащия прозорец щракнете върху **Избор на файл**, при което ще се появи Windows Explorer.
- 6 В Windows Explorer изберете файла с контакти, който ще експортирате и щракнете Отвори.
- 7 Щракнете **Експортиране**.
- 8 Ще се появи изскачащ прозорец **Съответствие по поле** за свързване на контактите от телефона ви и новите контакти.

Компютърен софтуер (LG PC Suite)

- 9 Ако между контактите в компютъра и тези в устройството възникне конфликт, изберете желаните записи или направете промени в LG PC Suite.
- 10 Кликнете върху **ОК**.

Актуализиране софтуера на телефона

Актуализиране софтуера на телефона

Актуализиране на софтуера на мобилни телефони на LG през интернет

За повече информация относно използването на тази функция, моля, посетете <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изберете вашата страна и език.

Тази функция позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона до последната версия през интернет, без необходимост да посещавате центъра за услуги. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Моля, имайте предвид, че изваждането на USB кабела за данни по време на актуализация може сериозно да повреди вашия мобилен телефон.

ЗАБЕЛЕЖКА: LG си запазва правото да прави достъпни актуализациите на фърмуера единствено за определени модели по свое усмотрение и не гарантира наличността на по-новата версия на фърмуера за всички модели телефони.

Софтуерът за мобилни телефони или телефони през Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява да актуализирате софтуера на телефона си до най-нова версия чрез OTA, без свързване с USB кабел за данни. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Актуализиране софтуера на телефона

Първо трябва да проверите софтуерната версия на мобилния си телефон: **Настройки** > раздел **Общи** > **Относно телефона** > **Център за обновяване** > **Актуализиране на софтуера** > **Проверете сега за обновяване**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Личните ви данни, съхранявани на вътрешната памет на телефона - включително информация за профила ви в Google и други профили, данни и настройки за системата/приложения, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз - могат да се изгубят, докато трае процесът на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва да архивирате личните си данни и едва след това да актуализирате софтуера на телефона. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предлагането на тази функция зависи от доставчика на услуги, региона или държавата.

За това ръководство за употреба

За това ръководство за употреба

- Преди да използвате вашето устройство, прочетете внимателно настоящото ръководство. По този начин ще се гарантира, че използвате телефона си по правилен и безопасен начин.
- Някои от изображенията и екранните снимки, представени в това ръководство, може да изглеждат по различен начин на телефона ви.
- Вашето съдържание може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори. Това съдържание подлежи на промяна без предварително известие. За последната версия на това ръководство можете да посетите уебсайта на LG: www.lg.com.
- Приложенията във вашия телефон и техните функции може да се различават в зависимост от държавата, региона или хардуерните спецификации. LG не носи отговорност за каквито и да било проблеми, свързани с функционалността, произтичащи от използването на приложения, разработени от други доставчици, а не от LG.
- LG не носи отговорност за проблеми, свързани с функционалността или несъвместимост, произтичащи от редактиране на регистрационни настройки или модифициране на операционна система. Всеки опит за персонализиране на вашата операционна система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или приложенията му.
- Софтуерът, аудио материалите, тапетите, изображенията и други медии, предоставени с устройството, са лицензирани за ограничено ползване. Ако извлечете или използвате тези материали за комерсиални или други цели, можете да бъдете привлечени под отговорност за нарушаване на законите за авторско право. В качеството си на потребител, вие сте напълно и изцяло отговорни за незаконното използване на медийни материали.

За това ръководство за употреба

- Могат да бъдат начислени допълнителни такси за услуги за данни, като напр. съобщения, качване и изтегляне на съдържание, автоматично синхронизиране или използване на локализационни услуги. За да избегнете такива допълнителни такси, изберете план за данни, отговарящ на нуждите ви. За да получите повече информация, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Търговски марки

- LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc по целия свят.
- Wi-Fi® и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.



Това DivX Certified® устройство е преминало стриктни тестове, за да се гарантира, че то възпроизвежда DivX® видео.

За възпроизвеждане на закупени DivX филми първо регистрирайте вашето устройство на vod.divx.com. Ще намерите вашия код за регистрация в раздела DivX VOD в менюто за настройки на вашето устройство.

DivX Certified® възпроизвеждане на DivX® видео до HD 720p, включително платено съдържание.

DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях лога са търговски марки на DivX, LLC и се използват съгласно лицензионни условия.

Dolby Digital Plus  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus и двойният символ "D" са търговски марки на Dolby Laboratories.

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>.


В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics ще ви предостави отворения изходен код на компактдиск срещу заплащане на разходите по осъществяване на дистрибуция, като например разходите за носители, доставка и обработка, след като изпратите имейл до opensource@lge.com. Това предложение важи за период от три (3) години от датата на закупуване на продукта.

Акcesoари

Тези акcesoари се предлагат за използване с вашия телефон.
(Описаните по-долу елементи могат да се избират.)

Адаптер за
пътуване



Сtereo
слушалки




Кратко
ръководство



Кабел за
данни



Батерия



ЗАБЕЛЕЖКА:

- Винаги използвайте оригинални акcesoари на LG.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите може да са различни за различните региони.

Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Грешка от Micro-SIM картата	Няма Micro-SIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че Micro-SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/ мрежата се губи	Сигналът е слаб или се намирате извън обхвата на мрежата на своя оператор.	Преместете се близо до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор.
	Операторът е приложил нови услуги.	Проверете дали Micro-SIM картата не е с период на използване над 6~12 месеца. Ако това е така, сменете Micro-SIM картата си в най-близкия клон на своя мобилен оператор. Свържете се с вашия мобилен оператор.

Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Кодовете не съвпадат.	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново.	Ако забравите кода, се обърнете към доставчика на услуги.
	Кодовете, които сте въвели, не съвпадат.	
Не могат да се настроят никакви приложения	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с вашия мобилен оператор.
Не са налични повиквания	Грешка при набиране	Новата мрежа не е оторизирана.
	Поставена е нова Micro-SIM карта.	Проверете за нови ограничения.
	Достигнат е предварително заплата кредит.	Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с PIN2.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Телефонът не може да се включи	Клавишът за включване/ изключване е натиснат за твърде кратко	Натиснете клавиша за включване/ изключване поне за 2 секунди.
	Батерията не е заредена.	Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея.
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Температурата навън е прекалено висока или ниска.	Непременно зареждайте телефона при нормална температура.
	Проблем с контакт	Проверете зарядното устройство и връзката му с телефона.
	Няма напрежение	Включете зарядното устройство в друг контакт.
	Зарядното устройство е дефектно	Подменете зарядното устройство.
	Грешно зарядно устройство	Използвайте само оригинални LG аксесоари.



Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Номерът не е разрешен	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете менюто за настройки и изключете функцията.
Невъзможност за получаване / изпращане на SMS съобщения и снимки	Паметта е пълна	Изтрийте някои съобщения от телефона.
Файловете не се отварят	Неподдържан файлов формат	Проверете поддържаните формати на файлове.
Екранът не се включва, когато получавам повикване.	Проблем със сензора за близост	Ако използвате предпазна лента или калъф, се уверете, че те не покриват областта около сензора за близост. Проверете дали мястото около сензора за близост е чисто.
Няма звук	Режим на вибрация	Вижте състоянието на настройките на менюто за звуци, за да проверите дали телефонът не е в режим вибрация или в безшумен режим.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Прекъсване или блокиране	Вътрешен софтуерен проблем	Опитайте да направите актуализация на софтуера през уеб сайта.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
BT Bluetooth Устройства	Какви функции са достъпни чрез Bluetooth	Можете да свържете аудио устройство с Bluetooth, например стерео/моно слушалки или комплект за автомобил. Също така, когато FTP свървят е свързан към съвместимо устройство, можете да споделяте съдържание, записано на носителя за съхранение.
BT Bluetooth Слушалка	Ако моята Bluetooth слушалка е свързана, мога ли да слушам музика чрез моите 3,5 мм кабелни слушалки?	Когато бъде свързана Bluetooth слушалка, всички системни звуци се възпроизвеждат през нея. В резултат на това няма да можете да слушате музика през слушалките с кабел.
Данни Контакти Архивиране	Как мога да архивирам контактите си?	Данните за контактите могат да се синхронизират между вашия телефон и Gmail™.
Данни Синхронизиране	Възможно ли е да настроя еднопосочна синхронизация с Gmail™?	Поддържа се единствено двупосочна синхронизация.
Данни Синхронизиране	Възможно ли е да синхронизирам всички имейл папки?	Кутията входящи се синхронизира автоматично. Можете да видите други папки, като докоснете клавиш Меню  и изберете Папки , за да изберете папка.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Google™ услуги Влизане в Gmail	Трябва ли да влизам в Gmail с потребителското си име и парола всеки път, когато искам да използвам Gmail?	След като веднъж сте влезли в Gmail, не е нужно отново да влизате в профила си в Gmail.
Google™ услуги Профил в Google	Възможно ли е да филтрирам имейл съобщения?	Не, функцията имейл филтриране не се поддържа в телефона.
Функция телефон Имейл	Какво става, когато изпълня приложение по време на съставяне на имейл съобщение?	Вашето имейл съобщение автоматично ще бъде записано като чернова.
Функция телефон Тон на звънене	Съществува ли ограничение за размера на файла, когато искам да задам MP3 файл като тон на звънене?	Няма ограничение за размера на файла.
Функция телефон Час на съобщение	Телефонът ми не показва час на получаване на съобщения за съобщения, които са по-стари от 24 часа. Как мога да променя това?	Можете да виждате часа за съобщения, които са получени само през същия ден.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Навигация	Възможно ли е да инсталирам друго приложение за навигация в моя телефон?	Всяко приложение, което се предлага в Play Store™ и е съвместимо с хардуера, може да се инсталира и използва.
Функция телефон Синхронизация	Възможно ли е да синхронизирам всичките си контакти от всички мои имейл акаунти?	Може да синхронизирате само контактите си от Gmail и MS Exchange сървър (корпоративен пощенски сървър).
Функция телефон Изчакване и пауза	Възможно ли е да се запази контакт, който има изчакване и пауза в номера?	Ако сте прехвърлили контакт с W & P функции запазени в номера, няма да можете да използвате тези функции. Ще трябва да запаметите всеки номер отново. Как да запаметите с изчакване и пауза: <ol style="list-style-type: none"> 1. От началния екран докоснете иконата Телефон . 2. Наберете номера, след което докоснете клавиш Меню . 3. Докоснете Добави 2-секундна пауза или Добави изчакване.
Функция телефон Защита	Какви функции за защита са достъпни в моя телефон?	Можете да настроите телефона да изисква въвеждане на шаблон за отключване преди да бъде използван.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Отключване Шаблон	Как да създам шаблон за отключване?	<ol style="list-style-type: none"> 1. От началния екран докоснете и задръжте клавиш Последни <input type="checkbox"/>. 2. Докоснете Системни настройки > раздел Дисплей > Заклучен екран. 3. Докоснете Изберете заключване на екрана > Схема. При първото изпълнение на тази процедура се появява кратко ръководство за това как да създадете шаблон за отключване. 4. Въведете своя вариант веднъж и след това го повторете за потвърждение. <p>Предохранителни мерки, необходими при използване на схема за блокиране.</p> <p>Много важно е да запомните схемата за отключване на екрана, която ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема пет пъти. Разполагате с 5 възможности за въвеждане на вашия шаблон за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди. (Или, ако настроите предварително архивния ПИН код, можете да го използвате в схемата за отключване.</p>

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Отключване Шаблон	Какво трябва да направя, ако забравя схемата си за отключване и нямам създаден профил в Google в своя телефон?	Ако сте забравили схемата: Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете бутона Забравена схема. При това е необходимо да сте влезли в своя профил в Google, за да отблокирате телефона.
Функция телефон Памет	Ще бъда ли уведомен(а), когато паметта е пълна?	Да, ще бъдете уведомен(а).
Функция телефон Езикова поддръжка	Възможно ли е да променя езика на телефона си?	Телефонът поддържа многоезичен режим на работа. За да смените езика: 1. От началния екран докоснете и задръжте клавиш Последни <input type="checkbox"/> и докоснете Системни настройки . 2. Докоснете раздел Общи > Език и клавиатура > Език . 3. Докоснете желанния език.
Функция телефон VPN	Как да настроя VPN?	Конфигурирането на VPN достъпа е различно за всяка компания. За да конфигурирате VPN достъп от своя телефон, е необходимо да получите данните от системния администратор на вашата компания.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Изключване на екрана	Екранът се изключва след едва 15 секунди. Как да променя продължителността от време, след която осветяването отзад се изключва?	<ol style="list-style-type: none"> 1. От началния екран докоснете и задръжте клавиш Последни <input type="checkbox"/>. 2. Докоснете Системни настройки > раздел Дисплей. 3. Докоснете Таймаут на екрана. 4. Докоснете предпочитаната от вас продължителност от време на таймаута на подсветката.
Функция телефон Wi-Fi и мобилна мрежа	Когато е налична както Wi-Fi, така и мобилна мрежа, коя от двете услуги ще използва телефонът?	<p>Когато използвате данни, по подразбиране телефонът може да се насочи към Wi-Fi връзка (ако опцията за Wi-Fi свързване в телефона ви е зададена да е Вкл.). Но телефонът няма да ви съобщи когато преминава от едната функция на другата.</p> <p>За да проверите дали се използва Wi-Fi връзка за данни, погледнете само иконата Wi-Fi най-горе на екрана без мобилна мрежа.</p>
Функция телефон Начален екран	Възможно ли е да премахна приложение от началния екран?	<p>Да. Просто докоснете и задръжте иконата, докато се появи икона на кошче за боклук в горната централна част на екрана. След това, без да вдигате пръста си, изтеглете иконата до кошчето за боклук.</p>

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Приложения	Изтеглих приложение, което генерира много грешки. Как да го премахна?	1. От началния екран докоснете и задръжте клавиш Последни <input type="checkbox"/> . 2. Докоснете Системни настройки > раздел Общи > Приложения > ИЗТЕГЛЕНИ . 3. Докоснете приложението, след което докоснете Деинсталиране .
Функция телефон Зарядно устройство	Възможно ли е да зареждам телефона си чрез USB кабел за данни без да инсталирам необходимия USB драйвер?	Да, телефонът ще се зареди чрез USB кабел, независимо от това дали необходимите драйвери са инсталирани или не.
Функция телефон Аларма	Мога ли да използвам музикални файлове за алармата си?	Да. След като запазите музикален файл като тон на звънене, можете да го използвате и за аларма. 1. Докоснете и задръжте песен в списъка. В менюто, което се отваря, докоснете Задаване като тон на звънене > Тон на звънене на телефона или Тон на звънене за контакт . 2. В екрана за настройка на алармата изберете песента като тон на звънене.


Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Аларма	Ако телефонът бъде изключен ще се чуе ли звукът на алармата или и тя ще се изключи?	Не, тази функция не се поддържа.
Функция телефон Аларма	Ако силата на звука на тона на звънене се настрои да е Изкл. или Вибрация, ще чуя ли алармата?	Алармата е настроена така, че да се чува, дори когато настъпи описаната ситуация.

Корисничко упутство

Са подршком за 4G LTE*

* Код оператора мобилне телефоније проверите да ли ваша SIM картица подржава технологију 4G LTE

- Прикази на екрану и илустрације могу да се разликују од оних који се виде на стварном телефону.
- Поједини делови садржаја овог приручника можда се не односе на ваш телефон у зависности од софтвера или оператора. Све информације из овог документа подлежу промени без претходног обавештења.
- Овај телефон није погодан за слабовиде особе, јер има тастатуру на додирном екрану.
- Copyright ©2016. LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG групе и њених појединачних компанија. Сви остали заштићени жигови власништво су одговарајућих компанија.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ представљају заштићене жигове компаније Google, Inc.

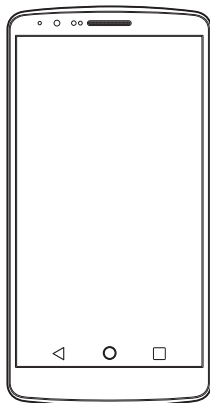

Садржај







Упутства за безбедну и ефикасну употребу	5	Иконе-индикатори на статусној траци	45
Важна напомена	21	Тастатура на екрану	47
Основне информације о телефону	28	Унос акцентованих слова	48
Преглед делова телефона	28	Подешавање Google налога	49
Инсталирање SIM картице и батерије	30	Повезивање на мреже и уређаје ...	50
Пуњење телефона	32	Wi-Fi	50
Коришћење меморијске картице	33	Повезивање на Wi-Fi мреже	50
Закључавање и откључавање и екрана	35	Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу	50
Knock Code	36	Bluetooth	51
Укључите екран	37	Делјење везе за пренос података на телефону	52
Стерео слушалице са микрофоном	38	Wi-Fi Direct	54
Почетни екран	40	Коришћење функције SmartShare	55
Савети за екран осетљив на додир	40	Повезивање са рачунаром помоћу USB кабла	57
Почетни екран	41	Позиви	59
Проширени почетни екран	42	Обављање позива	59
Прилагођавање почетног екрана	43	Позивање контаката	59
Повратак на недавно коришћене апликације	44	Одговарање на позив и одбијање позива	59
Табла са обавештењима	44	Подешавање јачине звука у слушалици	60
Отварање табле са обавештењима	45	Обављање другог позива	60
		Прегледање евиденције позива	61
		Поставке позива	61
		Контакти	62

Тражење контакта	62	Dual Play	79
Додавање новог контакта	62	Галерија	79
Омиљени контакти	63	Руковање фотографијама	80
Креирање групе	63	Дељење видео записа	81
Размена порука	64	Брисање видео записа	81
Слање поруке	64	QSlide апликације у току	
Сандуче са нитима	65	репродукције видео записа	82
Мењање поставки за поруке	65	Функција	83
Е-пошта	66	Capture+	83
Управљање налогом е-поште	66	Коришћење опција за функцију	
Рад с фасциклама налога	67	Capture+	84
Састављање и слање е-поште	67	Приказ сачуване Capture+	
Фотоапарат и камера	68	белешке	84
Отварање апликације		QSlide	85
Фотоапарат	68	QuickRemote	86
Упознавање са тражилом	68	Интелигентна тастатура	87
Фотографисање	69	Померање показивача помоћу	
Снимање видео записа	70	тастера за размак	87
Поставке фотоапарата и видео		Унос предложене речи помоћу	
записа	70	контроле покрета	88
Аутоматски фокус у више тачака	72	LG SmartWorld	88
Дуал	72	Како да на свом телефону	
Снимак покретом	73	отворите LG SmartWorld	88
Супер-зум	74	Мултимедија	90
Приказивање слика	74	Музика	90
Опција апликације Галерија	75	Додавање музике у телефон	90
Додељивање фотографија	76	Пребаците музику помоћу	
Опције видео записа	77	Медиа уређаја (MTP)	90
Зумирање уживо	78	Репродукција нумере	90






Садржај







Услужни програми	93	Екран	106
Подешавање аларма	93	Опште.....	109
Употреба калкулатора	93	Рачунарски софтвер (LG PC Suite)	118
Додавање догађаја у календар ...	93	Ажурирање софтвера за телефон	121
Снимање гласа	94	Ажурирање софтвера за телефон	121
Снимање звука или гласа	94	Више информација о овом корисничком приручнику	123
Слање гласовних записа.....	94	Више информација о овом корисничком приручнику	123
Задаци	95	Заштићени жигови	124
Google+.....	95	DivX HD	124
Говорна претрага.....	96	Dolby Digital Plus.....	125
Преузете ставке	96	Додатна опрема	126
Веб	97	Решавање проблема	127
Интернет	97	Најчешћа питања	131
Коришћење траке с алаткама за веб.....	97		
Приказивање веб-страница.....	97		
Отварање странице	98		
Претраживање веба гласом.....	98		
Обележивачи	98		
Претходно	98		
Коришћење искачућег прегледача	98		
Chrome	99		
Приказивање веб-страница.....	99		
Отварање странице	99		
Синхронизовање с другим уређајима.....	99		
Поставке	100		
Мреже	100		
Звук и Обавештење	104		

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Симбол	Опис
	Прочитајте ова упутства за безбедно коришћење овог бежичног уређаја.
	Морате увек бити изузетно пажљиви приликом вожње да бисте смањили ризик од несрећа. Немојте користити бежични уређај током вожње.
	Осим тога, овај уређај је тестиран за употребу на растојању од 1.5 цм између задње стране телефона и тела корисника. Да би се испоштовали захтеви за излагање радио-таласима које је успоставила организација FCC, морате одржавати минимално растојање од 1 цм између тела корисника и задње стране телефона. Више информација потражите у корисничком приручнику.
	Немојте остављати уређај или његову додатну опрему тако да могу деца да их дохвате и немојте им дозвољавати да се играју њима. Уређај садржи мале делове са оштрим ивицама који могу да изазову повреду или да се одвоје и повећају опасност од гушења.
	Овај уређај може да створи гласан звук.
	Произвођачи пејсмејкера препоручују да одржавате бар 15 цм између других уређаја и пејсмејкера да би се избегле потенцијалне сметње на пејсмејкеру.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Симбол	Опис
	Искључите телефон када то од вас затраже у болницама, клиникама или другим здравственим објектима. Ови захтеви су направљени да би се спречиле потенцијалне сметње на осетљивим медицинским уређајима.
	Искључите бежични уређај када то од вас затражи особље на аеродрому или у авиону. Информације о коришћењу бежичних уређаја у авиону потражите од посаде. Ако уређај поседује режим за авион, он мора да се активира пре укрцавања у авион.
	Искључите уређај или бежични уређаја у областима у којима се појављују експлозије или областима у којима постоје ознаке „искључите двосмерни радио“ или „електронски уређаји“ да бисте избегли настанак сметњи током рада или покретање експлозија.
	У области са потенцијално експлозивним атмосферама спадају области за сипање горива, товарни простори бродова, објекти за транспорт или складиштење горива или хемикалија, области у којима ваздух садржи хемикалије или честице као што су усеви, прашина или метални прах.
	Овај уређај може да створи јако или трепћуће светло.
	Немојте излагати уређај или његову додатну опрему отвореном пламену.

Симбол	Опис
	Немојте излагати уређај или његову додатну опрему магнетним медијима (дискетама, кредитним картицама итд.).
	Немојте излагати уређај или његову додатну опрему екстремним температурама.
	Немојте излагати уређај или његову додатну опрему течностима или влази.
	Није дозвољено расклапати уређај или његову додатну опрему. Само овлашћено особље то сме да ради.
	Овај уређај, попут осталих бежичних уређаја, користи радио-сигнале који, по својој природи, не могу да гарантују везу у свим условима. Стога, у случају хитних позива, никада се немојте ослањати искључиво на бежични уређај.
	Користите само одобрену додатну опрему.

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито. Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати евиденцију грешака. Ова алатка прикупља само податке који су специфични за грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације ћелије приликом губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само овлашћени сервис компаније LG ако треба да братите уређај на поправку.

Изложеност радио таласима

ОВАЈ УРЕЂАЈ ЗАДОВОЉАВА МЕЂУНАРОДНЕ СМЕРНИЦЕ У ВЕЗИ СА ИЗЛАГАЊЕМ РАДИО-ТАЛАСИМА

Ваш мобилни уређај је радио-предајник и радио-пријемник. Он је конструисан и произведен да не премаши ограничења у вези са излагањем радио-таласима која предлажу међународне смернице (ICNIRP). Ова ограничења су део свеобухватних смерница и дефинишу дозвољене нивое зрачења радио-таласа у општој популацији.

Смернице су развиле независне научне организације коришћењем периодичних и детаљних процена научних истраживања. Смернице садрже значајну безбедносну маргину која је постављена да би се обезбедила сигурност свих особа, без обзира на старост или здравствено стање.

Стандард у вези са зрачењем мобилних уређаја користи јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate – специфична стопа апсорпције). SAR граница наведена у међународним смерницама износи $2,0 \text{ W/kg}^*$. Тестови за одређивање SAR вредности обављају се коришћењем стандардних положаја употребе телефона који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима. Иако се SAR вредност одређује на највећим атестираним нивоима снаге, стварна SAR вредност уређаја током рада ће бити испод максималне вредности. Разлог је у томе што је уређај дизајниран да ради на више нивоа снаге да би користио само онолико снаге колко је потребно да се повеже са мрежом. Уопштено, што сте ближи базној станици, мања је излазна снага уређаја.

Пре него што неки модел телефона постане доступан за јавну продају, мора да прикаже усаглашеност са Директивом ЕУ R&TTE. Ова директива садржи један суштински захтев за заштиту здравља и безбедност корисника и осталих особа.

Највиша SAR вредност овог уређаја када се тестира за коришћење уз ухо износи 0,377 W/kg.

Овај уређај испуњава прописе о излагању радио-таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 1,5 цм од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 1,5 цм од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

Највиша SAR вредност овог уређаја када се тестира за коришћење уз тело износи 0,314 W/kg.

* SAR ограничење за мобилне уређаје који се користе у јавности износи 2,0 вата по килограму (W/kg) упросечено по десет грама телесног ткива. Смернице садрже значајну маргину до би се обезбедила додатна заштита за јавност, као и у случају варијација мерења.

SAR вредности могу да се разликују у зависности од државних захтева и мрежне фреквенције.

Информације о FCC SAR вредностима

Мобилни уређај је такође дизајниран да задовољи захтеве за излагање радио-таласима које је успоставиле организације Federal Communications Commission (FCC, Америчка Савезна комисија за комуникације) и Industry Canada (Канадско Министарство индустрије). Ови захтеви постављају SAR границу од 1,6 W/kg упросечено по 1 граму ткива. Највиша SAR вредност приказана према овом стандардну током атестирања производа када се користи уз ухо, износи 0,56 W/kg,

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

а када се исправно носи уз тело, износи 0,99 W/kg.

Поред тога, уређај је тестиран за типичан рад када се носи уз тело тако да се леђа телефона одржавају на 1 cm (0,39 инча) између тела корисника и леђа телефона.

Да би се испоштовали FCC захтеви за излагање радио-таласима, минимално растојање од 1 cm (0,39 инча) мора да се одржава између тела корисника и леђа телефона.

* FCC обавештење и упозорење

Обавештење!

Овај уређај је усаглашен са делом 15 FCC правила. Рад зависи од следећа два услова:

(1) овај уређај не сме да изазове штетне сметње и

(2) овај уређај мора да прихвати све примљене сметње, што обухвата и сметње које могу да изазову нежељени рад.

Пажња!

Промене или измене које није одобрио произвођач могу да пониште право корисника користи опрему.

Чување и одржавање производа

УПОЗОРЕЊЕ

Користите само батерије, пуњаче и додатну опрему који су одобрени за употребу са овим моделом уређаја. Употреба других типова може поништити дозволу или гаранцију која важи за уређај и може бити опасна.

- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га квалификованом сервисеру.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите телефон кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите телефон у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете телефоном мокрым рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити телефон.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити телефон који лежи на намештају од меких материјала.
- Телефон треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или прашини.
- Телефон немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер га можете оштетити.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

- Телефон чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антену.
- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напрсло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
- Ваш телефон је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте телефоном током и одмах након разговора.
- Ако поквасите телефон, одмах га искључите и оставите да се сасвим осуши. Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као што су рерна, микроталасна пећница или фен.
- Течност у поквашеном телефону ће променити боју налепнице која се налази у унутрашњости телефона. Гаранција не обухвата оштећења која су проузрокована дејством течности.

Ефикасна употреба телефона

Електрични уређаји

Сви мобилни телефони подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити мобилни телефон у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Немојте држати телефон у близини пејсмејкера (нпр. у џепу на грудима).
- Мобилни телефони могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио-апарату, рачунару итд.

- Ако је могуће, телефон користите на температурама између 0 °C и 40 °C. Излагање телефона екстремно ниским или високим температурама може да доведе до оштећења, квара или чак експлозије.

Пејсмејкери

Произвођачи пејсмејкера препоручују да се одржава минимално растојање од 15 cm између мобилног телефона и пејсмејкера да би се избегле потенцијалне сметње на пејсмејкеру. Да бисте то остварили, користите телефон на супротном уху од пејсмејкера и немојте га носити у џепу на грудима.

Болнице

Искључите бежични уређај када то од вас затраже у болницама, клиникама или другим здравственим објектима. Ови захтеви су направљени да би се спречиле потенцијалне сметње на осетљивој медицинској опреми.

Безбедност у вожњи

Информишите се о законима и правилима о употреби мобилних телефона у области у којој возите.

- Немојте држати телефон у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на вожњу.
- Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте их блокирати инсталирањем преносне и бежичне опреме. То може довести до неправилног рада ваздушних јастука, што може имати фаталне последице!
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

Спречите оштећење слуха



Да не би дошло до оштећења слуха, немојте дуже време слушати музику при високим нивоима јачине звука.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.

НАПОМЕНА: Прејак звучни притисак из слушалица може да доведе до губитка слуха.

Стаклени делови

Неки делови мобилног телефона су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако мобилни телефон падне на чврсту површину или ако прими јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити мобилни уређај док овлашћени добављач услуга не замени стакло.

У близини експлозива

Немојте користити телефон у близини експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити телефон на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите телефон и додатну опрему.

У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите мобилни телефон пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

Деца

Телефон држите на сигурном месту, ван домаћа деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на мобилни телефон када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.

Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испражњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати батерију на топлим или хладним местима пошто то може умањити њене перформансе.

- Ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије. Старе батерије одложите према упутствима.
- Ако је потребно да замените батерију, за помоћ се обратите најближем сервису или дистрибутеру компаније LG Electronics.
- Када се батерија напуни, пуњач увек искључите из зидне утичнице да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канце не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.

Водич против крађе

Уређај можете подесити тако да спречите друге људе да га користе након ресетовања на фабричке поставке без дозволе. На пример, ако изгубите уређај или вам га украду и избришу податке са њега, он се може користити само са информацијама о вашем Google налогу или закључавању екрана.

Све што треба да урадите да бисте заштитили уређај је следеће:

- **Подесите закључавање екрана:** Ако изгубите уређај или вам га украду након што сте подесили закључавање екрана, садржај са уређаја није могуће избрисати путем менија Поставке све док се екран не откључа.
- **Додајте Google налог на уређај:** ако су подаци са телефона избрисани након што сте на њему активирали Google налог, уређај неће моћи да доврши процес подешавања све док се поново не унесу информације о Google налогу.

Након што заштитите уређај, биће потребно или да откључате екран или да унесете лозинку за Google налог да бисте могли да обавите

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

ресетовање на фабричке поставке. Тако ћете бити сигурни да ће ресетовање обавити поуздана особа или ви лично.

НАПОМЕНА:

- Пре него што обавите ресетовање на фабричке поставке, немојте заборавити лозинку и Google налог који сте активирали на уређају. Ако за време процеса подешавања не можете да наведете информације о налогу, уопште нећете моћи да користите уређај након ресетовања на фабричке поставке.


Изјава о безбедности у вези са ласером

Пажња!

Овај производ користи ласерски систем. Да бисте осигурали исправно коришћење овог производа, пажљиво прочитајте овај кориснички приручник и сачувајте га за убудуће као референцу. У случају потребе за одржавањем уређаја, обратите се овлашћеном сервисном центру.

Коришћење команди, подешавања или обављање процедура које нису наведене овде може да доведе до излагања опасној радијацији.

Да бисте спречили директно излагање ласерском зраку, немојте покушавати да отворите кућиште нити да правите директан контакт са ласером.

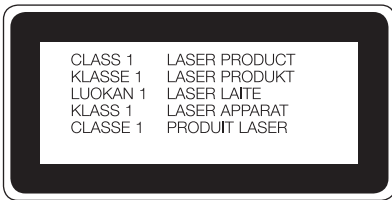

Упутства за бежични пуњач

Обавезно користите оригинални бежични пуњач или онај чија је компатибилност сертификована (у складу са WPC Qi стандардима).
(Бежични пуњач се продаје одвојено.)

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија **LG Electronics** овим изјављује да је производ **LG-D855** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве **1999/5/EC**. Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси <http://www.lg.com/global/declaration>

Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Одлагање вашег старог уређаја

- 1 Сви електрични и електронски производи морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада које одређује државна или локална управа.
- 2 Правилно одлагање старог уређаја спречиће потенцијалне негативне последице по околину и здравствено стање људи.
- 3 Више информација о одлагању старог уређаја потражите код градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.



Одлагање потрошених батерија/акумулатора

- 1 Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
- 2 Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
- 3 Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравље људи и животиња.
- 4 Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

Важна напомена




Прочитајте ово пре него што почнете с коришћењем телефона!

Пре него што однесете телефон у сервис или се обратите представнику сервиса, проверите да ли су проблеми с којима сте се суочили описани у овом одељку.

1. Меморија телефона

Када на телефону има мање од 10% слободне меморије, није могућ пријем нових порука. Потребно је да проверите садржај меморије телефона и избришете неке податке попут апликација или порука како бисте ослободили додатну количину меморије.

Да бисте деинсталирали апликације:

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Поставке** > картица **Опште** > **Апликације**.
- 2 Када се прикажу све апликације, дођите до апликације коју желите да деинсталирате и изаберите је.
- 3 Додирните **Деинсталирај**.

2. Оптимизовање трајања батерије

Продужите напајање из батерије тако што ћете искључити функције које не морају непрекидно да раде у позадини. Такође можете да пратите начин на који апликације и системски ресурси троше батерије.

Како да продужите трајање батерије:




- Искључите радио-везе које не користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth® и GPS, искључите их.

Важна напомена

- Смањите осветљеност екрана и скратите временско ограничење за осветљење екрана.
- Искључите аутоматску синхронизацију за Gmail, Календар, Контакте и друге апликације.
- Неке апликације које сте преузели могу скратити трајање батерије.
- Током коришћења преузетих апликација проверавајте ниво напуњености батерије.




НАПОМЕНА: Ако случајно притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање док се уређај налази у цењу, екран ће се аутоматски искључити ради уштеде енергије.

Да бисте проверили ниво напуњености батерије:

- Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Поставке** > картица **Опште** > **Основни подаци о телефону** > **Батерија**.

На врху екрана приказује се статус (пуњење или пражњење) и ниво напуњености батерије (процент напуњености).

Да бисте пратили потрошњу батерије и управљали њоме:

- Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Поставке** > картица **Опште** > **Основни подаци о телефону** > **Батерија** > **Рад батерије**.

Време употребе батерије се приказује на екрану. Биће приказано време које је прошло од последњег прикључивања на извор напајања или, уколико је телефон прикључен на извор напајања, време претходног коришћења батерије. На екрану ће се приказати апликације или услуге које троше батерију, од највеће потрошње према најмањој.

3. Пре инсталирања апликације и оперативног система отвореног кода




УПОЗОРЕЊЕ

Ако инсталирате и користите оперативни систем који се разликује од оног који је уградио произвођач, то може довести до квара уређаја. Поред тога, гаранција за ваш телефон ће престати да важи.

УПОЗОРЕЊЕ

Да бисте заштитили свој телефон и личне податке, преузимајте апликације само са поузданих извора, као што је Play Store™. Ако поједине апликације на телефону нису исправно инсталиране, може доћи до неправилног рада телефона или озбиљне грешке. Потребно је да с телефона деинсталирате такве апликације, као и све њихове податке и поставке.

4. Коришћење шаблона за откључавање

Поставите шаблон за откључавање да бисте осигурали телефон. Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Поставке** > картица **Екран** > **Закључај екран** > **Одаберите начин закључавања екрана** > **Узорак**. Отвориће се екран који ће вас водити кроз поступак цртања шаблона за откључавање екрана. Потребно је да креирате резервну копију PIN кода као меру предострожности у случају да заборавите шаблон за откључавање екрана.

Опрез: Креирајте Google налог пре подешавања шаблона за откључавање и запамтите резервну копију PIN кода коју сте креирали док сте подешавали закључавање помоћу шаблона.

Важна напомена

УПОЗОРЕЊЕ

Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона.

Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако 5 пута унесете неисправан шаблон. Имате 5 прилика за унос шаблона за откључавање, PIN-а или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди.

Ако не можете да се сетите шаблона за откључавање, PIN кода или лозинке:

< Ако сте заборавили шаблон >



Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, додирните дугме **Заборавили сте шаблон?** у дну екрана. Затим треба да се пријавите са својим Google налогом или да унесете резервну копију PIN кода коју сте креирали док сте подешавали закључавање помоћу шаблона.

НАПОМЕНА: Ако се нисте пријавили на Google налог, а заборавили сте шаблон за откључавање, биће потребно да унесете резервну копију PIN кода.

5. Отварање апликација и пребацивање са једне на другу апликацију

Обављање више операција истовремено је једноставно у оперативном систему Android па истовремено може бити покренуто више од једне апликације. Не морате да изађете из једне апликације да бисте отворили другу. Можете да користите више отворених

апликација и пребацујете се између њих. Android управља свим апликацијама и по потреби их зауставља и покреће како би спречио да апликације које се не користе беспотребно троше ресурсе.

- 1 Додирните **тастер Скорашње апликације**  . Приказаће се листа недавно коришћених апликација.
- 2 Додирните апликацију којој желите да приступите. Претходна апликација и даље ће се извршавати у позадини. Да бисте затворили апликацију након коришћења, додирните тастер **Назад**  .
- Да бисте уклонили апликацију са листе недавно коришћених апликација, превуците преглед апликација налево или надесно. Да бисте обрисали све апликације, додирните **Избриши све**.

6. Пренос музике, фотографија и видео снимака коришћењем опције Медија синхр. (МТП)

- 1 Повежите телефон с рачунаром помоћу USB кабла који сте добили уз телефон.
- 2 Отворите таблу са обавештењима и изаберите ставку **Медија уређај (МТП)**.
- 3 На рачунару ће се појавити прозор помоћу којег ћете моћи да пребаците жељене податке.

НАПОМЕНА:

- Да би рачунар могао да препозна телефон, морате инсталирати управљачки програм за LG Android платформу.
- Проверите захтеве за употребу функције **Медија уређај (МТП)**.

7. Држите телефон усправно

Држите телефон усправно, попут обичног телефона. Ваш телефон поседује унутрашњу антену. Водите рачуна да не изгребете или оштетите задњу страну телефона, јер то може негативно утицати на њену функционалност.

Приликом позивања/примања позива или слања/пријема података покушајте да избегнете држање доњег дела телефона у којем се налази антена. То може негативно утицати на квалитет позива.

8. Немојте да повезујете телефон док укључујете/искључујете рачунар

Искључите телефон из рачунара када укључујете или искључујете рачунар да се не би јавиле грешке у раду рачунара.

9. Режим за управљање помоћу хардверских тастера

Ако се екран телефона оштети или поломи, можете да се јавите на долазни позив или искључите аларм помоћу хардверских тастера.

- 1 Искључите телефон.
 - 2 Истовремено додирните и дуже од 6 секунди задржите **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** и **тастере за јачину звука** да бисте ушли у режим за управљање помоћу хардверских тастера.
 - 3 Притисните **тастере за јачину звука** да бисте дошли до жељене опције, а затим притисните **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** да бисте потврдили.
- **Одговори на позив:** Истовремено притисните **тастере за јачину звука**.

- **Заустави аларм:** Када се огласи аларм, притисните и задржите тастер за појачавање звука или тастер за смањивање јачине звука да бисте искључили аларм.

НАПОМЕНА: Ако користите телефон док је стакло екрана поломљено, можете још више покварити телефон или се повредити. Однесите телефон у овлашћени сервисни центар ради поправке.

Основне информације о телефону

Преглед делова телефона



НАПОМЕНА: Сензор близине

Сензор удаљености приликом примања и упућивања позива аутоматски искључује позадинско осветљење тако што детектује када се телефон нађе близу вашег уха. На тај начин се продужава трајање батерије.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Постављањем тешких објеката на телефон и седањем на њега можете оштетити функционалност LCD екрана и екрана осетљивог на додир. Немојте покривати сензор близине заштитном фолијом. То може да изазове неисправан рад сензора.

Аутоматски фокус са ласерском детекцијом

Тастер за укључивање/искључивање и закључавање

- Укључује/искључује телефон када притиснете и задржите овај тастер.
- Кратко притисните тастер да бисте закључали/откључали екран.

NFC додирна тачка
Звучник

Инфрацрвена LED диода

Помоћни микрофон

Објектив фотоапарата на задњој страни

Блиц


Тастери за јачину звука (док је екран искључен)

- Дуже притисните дугме нагоре да бисте покренули Capture+
- Дуже притисните дугме надолу да бисте покренули камеру

Главни микрофон

Пуњач/USB прикључак

Прикључак за слушалице

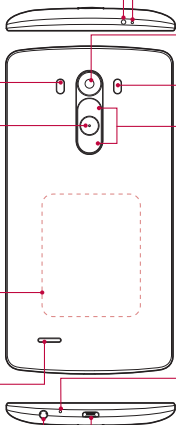

⚠ УПОЗОРЕЊЕ


- Овај део служи као поклопац одељка за батерију.
- Водите рачуна да не оштетите NFC додирну тачку на телефону, која представља део NFC антене.

Основне информације о телефону


Инсталирање SIM картице и батерије

Пре него што започнете упознавање са новим телефоном, потребно је да га припремите за рад.


- 1 Да бисте уклонили задњи поклопац, држите чврсто телефон једном руком. Другом руком подигните задњи поклопац ноктом на палцу као што је приказано на слици испод.

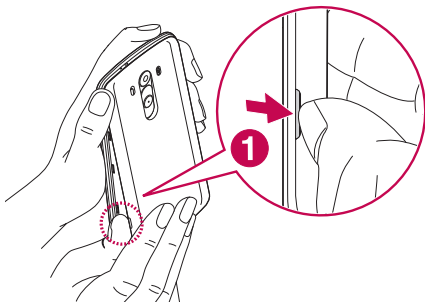

- 2** Гурните SIM картицу у доње лежиште као што је приказано на слици. Проверите да ли је део са златним контактима на картици окренут надоле.

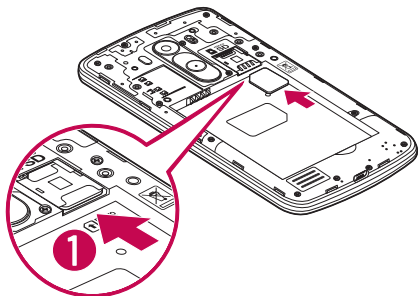


- 3** Поставите батерију у лежиште тако што ћете поравнати делове са златним контактима на телефону и батерији (1) и притиснути је тако да легне на место (2).

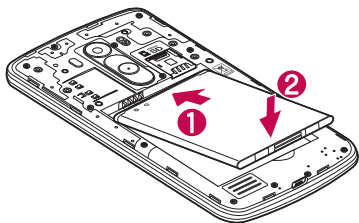

Основне информације о телефону

- 4 Поравнајте поклопац изнад лежишта за батерију (1) и притисните га тако да легне на место (2).

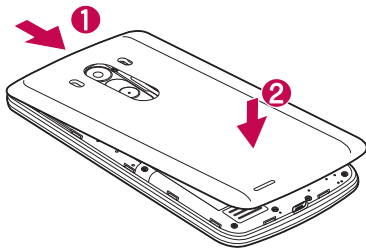

Пуњење телефона


Напуните батерију пре првог коришћења. Користите пуњач за пуњење батерије. Рачунар такође може да се користи за пуњење уређаја ако их повежете USB каблом.



УПОЗОРЕЊЕ

Користите само пуњаче, батерије и каблове које је одобрила компанија LG. Ако користите неодобрене пуњаче или каблове, може доћи до успореног пуњења батерије или се може појавити искачућа порука у вези са успореним пуњењем, односно, може доћи до експлозије батерије или оштећења уређаја, што не покрива гаранција.

Прикључак за пуњач се налази на дну телефона. Прикључите пуњач и укључите га у утичницу с мрежним напоном.

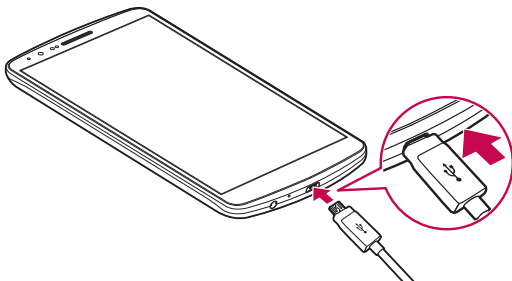

НАПОМЕНА:

- Батерија се при првом пуњењу мора напунити у потпуности како би се побољшао њен животни век.
- Немојте да отварате поклопац док се телефон пуни.

Коришћење меморијске картице




Телефон подржава microSD™, microSDHC™ и microSDXC™ меморијске картице капацитета до 2 ТВ. Ове меморијске картице су посебно направљене за мобилне телефоне и друге веома мале уређаје. Оне су идеалне за чување великих мултимедијалних датотека, као што су музика, програми, видео записи и фотографије, које се користе на телефону.


Да бисте поставили меморијску картицу:

Уметните меморијску картицу у горње лежиште. Проверите да ли је део са златним контактима на меморијској картици окренут надоле.

Основне информације о телефону

Безбедно уклањање меморијске картице:

Додирните  > картица Апликације >  Поставке > картица Опште > Меморија & USB > SD картица  картица.

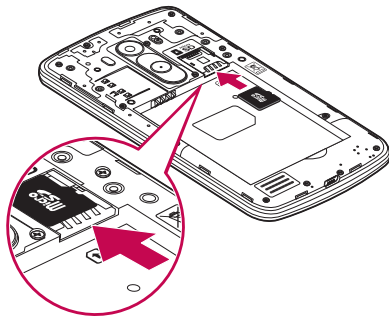




НАПОМЕНА:

- Користите само компатибилне меморијске картице са телефоном. Коришћење некомпатибилних меморијских картица може оштетити картицу и податке на картици, као и телефон.
- Пре него што извадите картицу из телефона, потребно је да је искључите како не би дошло до оштећења картице или података.

Форматирање меморијске картице:

Меморијска картица је можда већ форматирана. Уколико није, морате да је форматирате да бисте могли да је користите.


НАПОМЕНА: Приликом форматирања картице биће избрисане све датотеке са ње.

- 1 Додирните  да бисте отворили листу апликација.
- 2 Пронађите и додирните ставку  **Поставке** > картица **Опште** > **Меморија & USB**.
- 3 Додирните опцију **SD картица**.
- 4 Додирните опцију  > **Поставке** > **Форматирање**.


НАПОМЕНА: Ако се на меморијској картици већ налазе неки садржаји, структура фасцикли се може променити током форматирања јер ће све датотеке бити избрисане.

Закључавање и откључавање и екрана

Када телефон не користите одређено време, екран ће се аутоматски искључити и закључати. На овај начин ћете спречити случајно додиривање екрана и уштедети енергију батерије.

Када више не намеравате да користите телефон, притисните **тастер за напајање/закључавање**  да бисте га закључали.

Ако су у тренутку закључавања екрана активни неки програми, они могу остати активни и у закључаном режиму. Препоручује се да затворите све програме пре него што уђете у закључани режим да бисте избегли непотребне трошкове (нпр. за телефонске позиве, приступ Вебу и пренос података).

Да бисте поново активирали телефон, притисните **тастер за напајање/закључавање** . Приказаће се закључани екран. Додирните и у било ком смеру померите закључани екран да бисте откључали почетни екран. Отвориће се последњи екран који сте користили.



Основне информације о телефону

Knock Code

Функција Knock Code омогућава вам да приликом додиривања екрана користите сопствени Knock Code узорак уз екран подељен на 4 квадрата како бисте лако укључили/искључили екран. Ову функцију можете да онемогућите у поставкама за закључавање екрана.

НАПОМЕНА:

- Ако 6 пута унесете погрешан Knock Code узорак, бићете усмерени на екран за пријављивање на Google налог/унос резервног PIN кода.
- Када додирујете екран да бисте га укључили или искључили, користите јагодицу прста, а не нокат.
- Када не користите Knock Code, можете да користите функцију Knock On тако што ћете додирнути екран.

- 1 На почетном екрану додирните тастер  **Апликације** >  **Поставке** > картица **Екран**.
- 2 Додирните **Закључај екран** > **Одаберите начин закључавања екрана** > **Knock Code**.
- 3 Додирујте квадрате у узорку да бисте подесили Knock Code.



Откључавање екрана помоћу функције Knock Code

Екран можете да откључате додиривањем Knock Code узорка који сте унапред подесили.

- 1 Када се екран искључи, притисните тастер за укључивање/искључивање.
- 2 Додирните Knock Code узорак који сте претходно подесили.

Укључите екран

Можете да једноставно да закључавате и откључавате екран двоструким додиром екрана.


Двапут брзо додирните средину екрана да бисте откључали екран. Да бисте закључали екран, двапут додирните статусну траку на било ком екрану (осим тражила камере) или празну површину почетног екрана.

Напомена: Приликом укључивања екрана водите рачуна да не покријете сензор близине. Ако то учините, екран ће се искључити одмах након што се укључите како би се спречило случајно укључивање док је телефон у џепу или торби.

Сtereo слушалице са микрофоном

Када су слушалице прикључене, можете уживати у музици или видео записима са стерео звуком и лако прелазити са музике/видео записа на јављање на позиве или њихово прекидање.

< Предња страна >




Тастери за појачавање/смањивање јачине звука

Тастер за позивање/прекидање позива


- Када имате долазни позив, притисните да бисте се јавили на позив или га прекинули.
- У току слушања музике, притисните да бисте прекинули репродукцију или је наставили. Двапут притисните да бисте пустили следећу нумеру.


< Задња страна >




Микрофон

1 Прикључите слушалице као што је приказано испод.

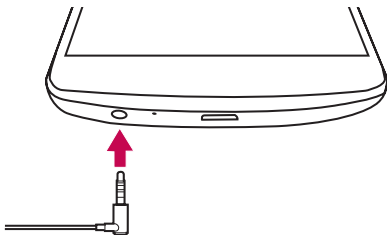

2 Ако примите доlazni позив док су слушалице прикључене на телефон, притисните тастер  да бисте се јавили.

3 Да бисте прекинули позив, поново притисните тастер .

Савети за екран осетљив на додир

Ево неколико савета за кретање кроз садржај на вашем телефону.

Додир – једним додиром прста бирате ставке, везе, пречице и слова на тастатури на екрану.

Додир и задржавање прста – додирните и задржите ставку на екрану тако што ћете је додирнути и задржати прст на њој док се не изврши одговарајућа команда. На пример, да бисте отворили доступне опције за контакт, додирните и задржите прст на контакту у листи док се не отвори помоћни мени.

Превлачење – додирните и кратко задржите прст на ставци, а затим померите прст без подизања до жељеног места на екрану. Ставке можете да превучете на почетни екран да бисте их преуредили.

Брзо превлачење – брзо превуците прстом преко површине екрана, тако да не правите паузу када прст спустите на њега (да не бисте случајно померили ставку). На пример, екран можете да превучете нагоре или надоле да бисте се кретали кроз листу, односно слева надесно (и обрнуто) да бисте прелистали различите почетне екране.

Двоструки додир – двоструким додиром можете да повећате веб-страницу или мапу. На пример, брзим двоструким додиром на неки део веб-странице можете да проширите тај део тако да попуни екран по ширини. Двоструки додир такође можете да користите да бисте повећали или смањили зум док гледате слике.


Зумирање штипањем – скупите или раздвојите кажипрст и палац да бисте повећали или смањили степен зума док користите прегледач, мапе или док прегледате слике.

Ротирање екрана – у многим апликацијама и менијима, положај екрана се прилагођава физичком положају уређаја.


НАПОМЕНА:

- Да бисте изабрали неку ставку, додирните средину њене иконе.
- Немојте јако притискати јер је додирни екран довољно прецизан да региструје лаган, постојан додир.
- Врхом прста додирните жељену опцију. Пазите да не додирнете неки други тастер.

Почетни екран

Почетни екран је почетна тачка многих апликација и функција и омогућава вам да додајете ставке као што су пречице до апликација и Google виџети за тренутни приступ информацијама и апликацијама. Ово је подразумевано платно којем можете приступити из било ког менија тако што ћете додирнути тастер .

Почетни екран

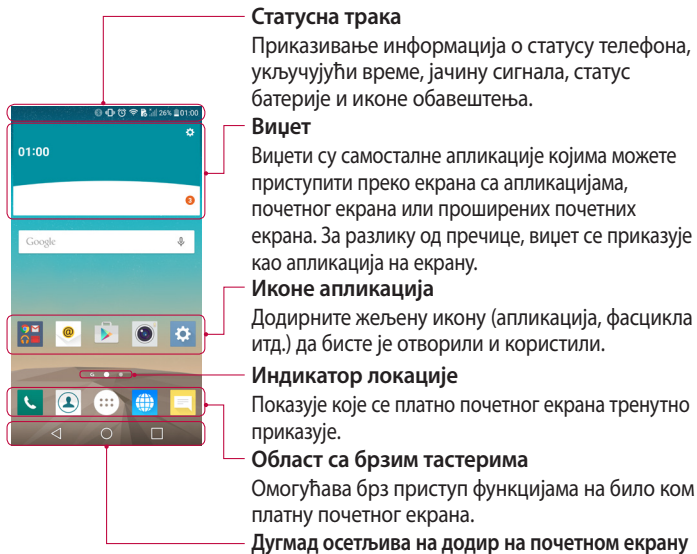

Проширени почетни екран

Оперативни систем садржи више платана почетног екрана да бисте имали више простора за додавање икона, виџета и других ставки.

- Пређите прстом налево или надесно на почетном екрану.

Прилагођавање почетног екрана


Можете да прилагодите почетни екран тако што ћете на њега додати апликације, виџете или променити позадине.

Додавање ставки на почетни екран

- 1 Додирните и задржите празан део почетног екрана.
- 2 У менију са апликацијама изаберите ставку коју желите да додате. На почетном екрану биће приказана додата ставка
- 3 Превуците ставку на жељено место, па подигните прст.

САВЕТ! Да бисте додали икону одређене апликације на почетни екран, у менију Апликације додирните и задржите апликацију коју желите да додате.


Брисање ставке са почетног екрана


- ▶ Почетни екран > додирните и задржите икону коју желите да уклоните > превуците је у .

Да бисте додали апликацију као брзи тастер


- ▶ У менију Апликације или на почетном екрану додирните и задржите икону апликације, па је превуците у област са брзим тастерима. Можете додати до 7 апликација.

Да бисте уклонили апликацију из области са брзим тастерима

- ▶ Додирните и задржите жељени брзи тастер и превуците га на икону .

НАПОМЕНА:  Тастер Апликације није могуће уклонити.

Да бисте прилагодили иконе апликација на почетном екрану

- 1 Додирните и задржите икону апликације тако да се откључа. Затим је отпустите на екран. Икона за уређивање  појавиће се у горњем десном углу апликације.
- 2 Поново додирните икону апликације и изаберите жељени изглед и величину иконе.

Почетни екран

3 Додирните **OK** да бисте сачували промену.

Повратак на недавно коришћене апликације


- 1 Додирните . Приказаће се листа недавно коришћених апликација.
- 2 Додирните одговарајућу икону да бисте отворили жељену апликацију. Или, додирните \triangleleft да бисте се вратили на претходни екран.

Табла са обавештењима

Обавештења вас информишу о новим порукама, догађајима из календара и алармима, као и о текућим догађајима, нпр. активном позиву.


Када добијете обавештење, његова икона ће се приказати у врху екрана. Иконе непочитаних обавештења приказују се са леве стране, а системске иконе, нпр. Wi-Fi или напуњеност батерије, приказују се са десне стране.

НАПОМЕНА: Доступне опције могу се разликовати у зависности од региона или добављача услуга.

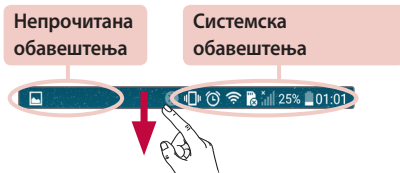


Отварање табле са обавештењима

Померите надоле статусну траку да бисте отворили таблу са обавештењима.

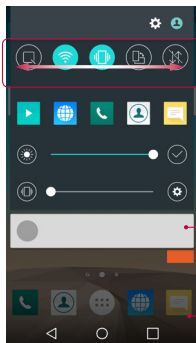

Област за брзо укључивање/искључивање функција.

Додирните било који од тастера за брзо укључивање/искључивање да бисте укључили/искључили одговарајући функцију. Додирните и задржите тастер да бисте приступили менију са поставкама за ту функцију. Да бисте видели још тастера, превуците прстом налево или надесно. Додирните  да бисте уклонили, додали или променили распоред тастера за брзо укључивање/искључивање.

Обавештења

Наведена су тренутна обавештења са кратким описом. Додирните обавештење да бисте га прочитали.

Да бисте затворили таблу са обавештењима, додирните и превуците ову картицу ка врху екрана.












Иконе-индикатори на статусној траци

Иконе-индикатори појављују се на статусној траци у врху екрана као обавештења о пропуштеним позивима, новим порукама, догађајима из календара, статусу уређаја и другим дешавањима.








Почетни екран

Иконе које се приказују у врху екрана информичу вас о статусу уређаја. У табели испод наведене су најчешће иконе.

Икона	Опис
	Није уметнута SIM картица
	Нема мрежног сигнала
	Укључен је режим за коришћење телефона у авиону
	Повезан на Wi-Fi мрежу
	Повезана је кабловска слушалица
	Позив је у току
	Пропуштен позив
	Bluetooth је укључен
	NFC је укључен
	Системско упозорење
	Аларм је подешен

Икона	Опис
	Звук звона је искључен
	Укључен је режим вибрације
	Батерија пуна
	Батерија се пуни
	Телефон је USB каблом повезан са рачунаром
	Преузимање података
	Отпремање података
	GPS је укључен
	Доступна је нова Gmail порука
	Доступна је нова Hangouts порука
	Изаберите метод уноса

Икона	Опис
	Нова говорна пошта
	Нова текстуална порука
	У току је репродукција нумере

Икона	Опис
	Дељење садржаја са сервера медија је укључено
	Wi-Fi хотспот је активан

НАПОМЕНА: Положај икона на статусној траци може се разликовати у зависности од функције или услуге.


Тастатура на екрану


Текст можете унети помоћу тастатуре на екрану. Тастатура на екрану се аутоматски приказује када је потребно да унесете текст. Да бисте ручно приказали тастатуру, једноставно додирните текстуално поље у које желите да унесете текст.


Коришћење тастатуре и унос текста


 Додирните једном да би следеће слово које упишете било велико.

Двапут додирните да би сва слова била велика.

 Додирните да бисте прешли на нумеричку тастатуру и тастатуру са симболима.

 Додирните да бисте приступили поставкама тастатуре. Додирните и задржите да бисте приступили режиму за унос гласом, режиму рукописа или касети клипа.

 Додирните да унесете размак.

 Додирните да бисте креирали нову линију.

 Додирните да избришете претходни знак.

Унос акцентованих слова

Ако као језик уноса одаберете српски, добићете могућност да унесете посебна српска слова (нпр. „ч“).



На пример, да бисте додали слово „с“, додирните и задржите тастер „с“ док се зумирани тастер не повећа, а у њему прикажу знакови из различитих језика.

Затим изаберите специјални знак који желите.

Подешавање Google налога

Када први пут укључите телефон, можете да активирате мрежу, да се пријавите на свој Google налог и да изаберете како желите да користите одређене Google услуге.

Да бисте подесили Google налог:

- Пријавите се на Google налог са почетног екрана са упитом.
ИЛИ
- Додирните  >  > картица **Апликације** > изаберите Google апликацију, попут апликације **Gmail** > **ПРЕСКОЧН** > изаберите опцију **Додај још једну имејл адресу** да бисте креирали нови налог или додали свој налог.

Када подесите свој Google налог на телефону, ваш телефон ће се аутоматски синхронизовати с вашим Google налогом на вебу.

Контакти, Gmail поруке, догађаји из календара и друге информације из ових апликација и услуга на вебу синхронизоваће се са телефоном. (Ова функција зависи од поставки синхронизације.)

Након што се пријавите, моћи ћете да користите Gmail™ и да на свом телефону користите друге Google услуге.

Повезивање на мреже и уређаје

Wi-Fi

Wi-Fi омогућава широкопојасни Интернет приступ док се налазите у зони покривања бежичне приступне тачке (AP). Уживајте у бежичном Интернету преко Wi-Fi везе, без додатних трошкова.

Повезивање на Wi-Fi мреже

Да бисте користили Wi-Fi на телефону, потребно је да се повежете на бежичну приступну тачку (тзв. хотспот). Неке приступне тачке су отворене и можете се једноставно повезати с њима. Друге су скривене или користе безбедносне функције, што значи да морате да подесите телефон како бисте могли да се повежете на њих.

Искључите Wi-Fi када га не користите да бисте продужили трајање батерије.

НАПОМЕНА: Уколико се налазите изван Wi-Fi зоне или подесите да Wi-Fi буде **ИСКЉ.**, ваш мобилни оператер вам може наплатити додатне трошкове за коришћење мобилног преноса података.

Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Поставке** > картица **Мреже** > **Wi-Fi**.
- 2 Подесите опцију **Wi-Fi** на вредност **Укључено** да бисте је укључили и започели претрагу доступних Wi-Fi мрежа.
- 3 Поново додирните мени Wi-Fi да бисте видели листу активних Wi-Fi мрежа које су у домету.
 - Обезбеђене мреже биће означене иконом катанца.
- 4 Додирните мрежу да бисте се повезали на њу.
 - Ако је мрежа обезбеђена, биће затражено да унесете лозинку или неки други акредитив. (Више података потражите од администратора мреже.)

5 На статусној траци приказују се иконе које означавају Wi-Fi статус.

Bluetooth




Помоћу одговарајуће апликације можете да шаљете податке путем Bluetooth везе, али се за разлику од већине мобилних телефона, за слање не користи Bluetooth мени.

НАПОМЕНА:

- Компанија LG није одговорна за губитак, пресретање или злоупотребу података размењених преко бежичне Bluetooth везе.
- Увек водите рачуна да делите и примате податке са уређаја који су поуздани и одговарајуће заштићени. Ако између уређаја има препрека, радно растојање може бити смањено.
- Неки уређаји, посебно они које није тестирала и одобрила организација Bluetooth SIG, могу бити некомпатибилни са вашим уређајем.

Укључивање Bluetooth преноса и упаривање телефона са Bluetooth уређајем

Неопходно је да пре повезивања упарите свој уређај са другим уређајем.

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Поставке** > картица **Мреже** > подесите **Bluetooth** на **Укључено**.
- 2 Поново додирните мени **Bluetooth**.
- 3 Са листе изаберите уређај са којим желите да се упарите.

Након што успешно обавите упаривање, ваш уређај ће се повезати са другим уређајем.

НАПОМЕНА: Неки уређаји, посебно слушалице или комплети за аутомобиле, могу да имају фиксни Bluetooth PIN код, као што је 0000. Ако други уређај има PIN код, од вас ће се тражити да га унесете.

Повезивање на мреже и уређаје




Слање података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе

- 1 Изаберите датотеку или ставку, нпр. контакт, догађај из календара, белешку или мултимедијалну датотеку, из одговарајуће апликације или фасцикле **Преузето**.
- 2 Изаберите опцију за слање података преко Bluetooth везе.

НАПОМЕНА: Метод избора опције може да буде различит у зависности од типа података.

- 3 Пронађите Bluetooth уређај и извршите упаривање.

Пријем података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Поставке** > картица **Мреже** > подесите **Bluetooth** на **Укључено**.
- 2 Изаберите **УПАРИ** да бисте потврдили да желите да примате податке са уређаја.



Дељење везе за пренос података на телефону

Дељење Интернет везе преко USB кабла и преносни Wi-Fi хотспот представљају одличне функције када нису доступне бежичне везе. Везу за пренос података на телефону можете поделити са једним рачунаром преко USB кабла (ова функција се зове дељење Интернет везе преко USB кабла). Такође, везу за пренос података на телефону можете да делите са више уређаја истовремено тако што ћете телефон претворити у преносни Wi-Fi хотспот.

Када ваш телефон дели своју везу за пренос података, у статусној траци се приказује икона, а у фиоци обавештењима се додаје стално обавештење.

За најновије информације о дељењу интернет везе преко USB кабла и преносним хотспотовима, што обухвата подржане оперативне системе и друге детаље, посетите <http://www.android.com/tether>.




Да бисте поделили везу за пренос података на телефону као преносни Wi-Fi хотспот

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Поставке** > картица **Мреже** > **Тетеринг** > активирајте прекидач **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Унесите лозинку, па додирните **Сачувај**.

САВЕТ! Ако користите рачунар с оперативним системом Windows 7 или новијим верзијама оперативног система Linux (као што је Ubuntu), највероватније није потребно да припремите рачунар за повезивање на Интернет преко телефона. Међутим, ако користите ранију верзију оперативног система Windows или неки други оперативни систем, можда ћете морати да припремите рачунар за успостављање мрежне везе путем USB кабла. Најновије информације о оперативним системима који подржавају повезивање на интернет преко телефона и њиховом конфигурисању можете пронаћи на локацији <http://www.android.com/tether>.

Да бисте преименовали или обезбедили свој преносни хотспот

Можете да промените име Wi-Fi мреже (SSID) на телефону и обезбедити Wi-Fi мрежу.

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Поставке** > картица **Мреже** > **Тетеринг** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Додирните **Поставите Wi-Fi хотспот**.
 - Отвориће се дијалог **Поставите Wi-Fi хотспот**.
 - Можете да промените **Wi-Fi Име (SSID)** које виде други уређаји приликом претраге Wi-Fi мрежа.
 - Такође можете додирнути мени **Сигурност** да бисте конфигурирали WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) безбедност на мрежи помоћу PSK кључа.
 - Ако додирнете безбедносну опцију **WPA2 PSK**, поље за лозинку биће додато у дијалог **Поставите Wi-Fi хотспот**. Ако поставите лозинку, мораћете да је унесете приликом повезивања на хотспот

Повезивање на мреже и уређаје

телефона са рачунара или неког другог уређаја. Такође можете да подесите опцију **Отвори** у менију **Сигурност** како бисте уклонили безбедносну проверу за Wi-Fi мрежу.





3 Додирните **Сачувај**.

ПАЖЊА! Ако сте опцију безбедности поставили на Отворена, не можете спречити неовлашћену употребу услуга на мрежи од стране других људи, што вам може бити додатно наплаћено. Да бисте спречили неовлашћену употребу, препоручујемо да користите опцију безбедности.

Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct подржава директну везу између Wi-Fi уређаја без приступне тачке. Пошто функција Wi-Fi Direct веома троши батерију, препоручује се да повежете телефон на напајање док користите ову функцију. Унапред проверите Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежу, као и да ли су корисници повезани на исту мрежу.

Да бисте укључили функцију Wi-Fi Direct:

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Поставке** > картица **Мрежа** > **Wi-Fi**.
- 2 Додирните тастер **Мени**  > **Напредно Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
- 3 На листи пронађених уређаја изаберите уређај са којим желите да се повежете.

Коришћење функције SmartShare

Функција SmartShare користи технологију DLNA (Digital Living Network Alliance) за дељење дигиталног садржаја путем бежичне мреже. Оба уређаја морају имати DLNA сертификат да би подржавали ову функцију. Функцију SmartShare можете користити у апликацијама Галерија и Музика.


- 1 Када пронађете садржај који желите да репродукујете или усмерите, додирните  или **тастер Мени**  > **SmartShare**.
- 2 Додирните **Play** или **Beam** у дијалогу.
 - **Play:** Можете репродуковати садржај на телевизору, Bluetooth звучнику итд.
 - **Beam:** Можете послати садржај на Bluetooth уређаје или LG телефоне и таблет рачунаре који подржавају SmartShare Beam*.
*SmartShare Beam омогућава брзо слање мултимедијалних садржаја преко функције Wi-Fi Direct.
- 3 Додирните уређај са листе да бисте репродуковали или послали садржај.
 - Ако се жељени уређај не налази на листи, проверите да ли је уређај који подржава Wi-Fi, Wi-Fi Direct или Bluetooth везу укључен. Затим додирните опцију Поновно **Скенирање**.
- 4 Додирните **Пошаљи**.

Да бисте на свом телефону уживали у садржајима са околних уређаја као што су рачунари или мобилни уређаји


- 1 Да бисте повезали околне уређаје са телефоном, додирните опцију **Уређаји у близини** у апликацији **Галерија** или **Музика** као што је приказано испод.

Повезивање на мреже и уређаје

<Галерија>

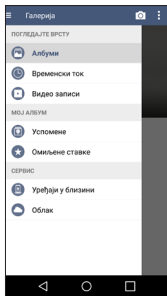

<Музика>

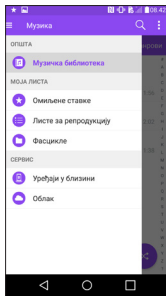

- Водите рачуна да ваш уређај и околни уређаји буду повезани на исту Wi-Fi мрежу.
- Проверите да ли је DLNA функција укључена на оближњем уређају.

2 Додирните уређај са којим желите да се повежете.

Ако се уређај не налази на листи, додирните опцију **Тражите уређаје у близини**.

Након успостављања везе, на телефону ћете моћи да уживате у уређајима са уређаја у близини.

Повезивање са рачунаром помоћу USB кабла

Сазнајте како да повежете уређај са рачунаром помоћу USB кабла у режимима USB везе.

Пренос музике, фотографија и видео записа у режиму USB меморије великог капацитета

- 1 Повежите телефон с рачунаром помоћу USB кабла који сте добили уз телефон.
- 2 Отворите таблу са обавештењима и изаберите ставку **Медиа уређај (МТП)**.
- 3 На рачунару ће се појавити прозор помоћу којег ћете моћи да пребаците жељене податке.

НАПОМЕНА:

- Да би рачунар могао да препозна телефон, морате инсталирати управљачки програм за LG Android платформу.
- Проверите захтеве за употребу функције **Медиа уређај (МТП)**.

Синхронизација са програмом Windows Media Player

Проверите да ли је програм Windows Media Player инсталиран на рачунару.

- 1 Помоћу USB кабла повежите телефон са рачунаром на којем је инсталиран програм Windows Media Player.
- 2 Изаберите опцију **Медиа уређај (МТП)**. Када се успостави веза, на рачунару ће се појавити искачући прозор.
- 3 Отворите програм Windows Media Player да бисте синхронизовали музичке датотеке.
- 4 Уредите или унесите име уређаја у искачућем прозору (по потреби).

Повезивање на мреже и уређаје





- 5 Изаберите и превуците жељене музичке датотеке у листу за синхронизацију.
 - 6 Покрените синхронизацију.
- Потребно је испунити следеће захтеве да би била могућа синхронизација са програмом Windows Media Player.


Ставке	Захтев
Оперативни систем	Microsoft Windows XP SP2, Vista или новији
Windows Media Player верзија	Windows Media Player 10 или новији

- Ако је верзија програма Windows Media Player нижа од 10, инсталирајте верзију 10 или новију.



Позиви

Обављање позива


- 1 Додирните  да бисте отворили тастатуру.
- 2 Унесите број помоћу тастатуре. Да бисте избрисали цифру, додирните .
- 3 Додирните  да бисте обавили позив.
- 4 Да бисте завршили позив, додирните икону **Заврши** .

САВЕТ! Да бисте унели знак „+“ неопходан за успостављање међународних позива, додирните и задржите тастер .

Позивање контаката

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Крећите се кроз листу контаката или унесите почетна слова контакта који желите да позовете тако што ћете додирнути **Претражи контакте**.
- 3 У листи додирните  који желите да позовете.

Одговарање на позив и одбијање позива

Када примите позив док је телефон закључан, превуците икону  у било ком смеру да бисте одговорили на долазни позив.






Превуците икону  у било ком смеру да бисте одбили долазни позив.

НАПОМЕНА: Додирните или превуците опцију **Одбити са поруком** ако желите да пошаљете поруку позиваоцу.

Подешавање јачине звука у слушалици

Да бисте прилагодили јачину звука у слушалици током позива, притисните дугме за појачавање или смањивање јачине звука са задњој стране телефона.

Обављање другог позива

- 1 Током првог позива додирните **тастер Мени**  > **Додај позив** и позовите број. Можете да видите и листу недавно бираних бројева тако што ћете додирнути ставку **Евиденције позива** или можете претражити контакте тако што ћете додирнути ставку **Контакти** и изабрати контакт који желите да позовете. Контакте можете да претражите и тако што ћете додирнути ставку **Омиљене ставке** или **Групе**.
- 2 Додирните  да бисте обавили позив.
- 3 На екрану са позивима биће приказана оба позива. Први позив ће бити закључан и стављен на чекање.
- 4 Додирните приказани број да бисте се пребацивали с позива на позив. Можете и да додирнете  **Споји позиве** да бисте успоставили конференцијски позив.
- 5 Да бисте прекинули активне позиве, додирните **Заврши** или додирните , превуците траку с обавештењима наниже и изаберите икону **Прекини позив** .


НАПОМЕНА: Биће вам наплаћен сваки позив који сте обавили.

Прегледање евиденције позива

На почетном екрану додирните  и изаберите картицу **Евиденције позива**.



Биће приказана листа свих одлазних, долазних и пропуштених позива.

САВЕТ!

- Додирните било који евидентирани позив да бисте приказали датум, време и трајање позива.
- Додирните тастер Мени , а затим додирните **Обриши све** да бисте избрисали све снимљене ставке.

Поставке позива

Можете да подесите поставке телефонског позива попут прослеђивања позива и других посебних функција које ваш оператер нуди.


- 1 На почетном екрану додирните .
- 2 Додирните .
- 3 Додирните **Поставке позива** и изаберите опције које желите да подесите.

Контакти



Можете да додате контакте на телефон и да их синхронизујете с контактима на вашем Google налогу или неком другом налогу који подржава синхронизацију контаката.

Тражење контакта

На почетном екрану

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните **Претражи контакте** и помоћу тастатуре унесите име контакта.


Додавање новог контакта

- 1 Додирните , унесите број новог контакта, а затим додирните тастер **Мени** . Додирните **Додај контактима > Нови контакт**.
- 2 Ако желите да додате слику новом контакту, додирните област слике.
Изаберите неку од опција **Фотографиши** или **Одабрати из галерије**.
- 3 Додирните **Додај друго поље** да бисте унели детаље о контакту.
- 4 Додирните **Сачувај**.


Омиљени контакти

Контакте које често позивате можете означити као омиљене.



Додавање контакта у омиљене

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните неки контакт да бисте прегледали његове податке.
- 3 Додирните звездицу у десном углу имена контакта. Звездица ће постати жута.

Уклањање контакта са листе омиљених

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните картицу **Омиљене ставке**, а затим изаберите контакт да бисте видели детаље о њему.
- 3 Додирните жуту звездицу у десном углу имена контакта. Звездица ће постати бела, а контакт ће бити уклоњен из омиљених.

Креирање групе



- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните **Групе** па додирните **тастер Мени** . Изаберите **Нова група**.
- 3 Унесите име нове групе. Такође можете подесити мелодију звона за групу коју сте креирали.
- 4 Додирните **Сачувај** да бисте сачували групу.

НАПОМЕНА: Ако избришете групу, контакти из ње неће бити изгубљени. Они ће остати у вашим контактима.


Размена порука


На овом телефону SMS, MMS и функције разговора су обједињене у један интуитивни мени који се лако користи.

Слање поруке

- 1 Додирните  на почетном екрану, а затим додирните  да бисте отворили празну поруку.
- 2 Унесите име или број контакта у поље **За**. Током уноса имена контакта биће приказани одговарајући контакти. Додирните неког од предложених прималаца. Можете да додате више од једног контакта. У опцији **Ћаскање**, корисници који имају омогућену опцију **Ћаскања** приказани су само у контактима.

НАПОМЕНА: Биће вам наплаћена по једна текстуална порука за сваку особу којој пошаљете поруку.

- 3 Додирните поље **Напиши поруку** и почните да пишете поруку.
- 4 Додирните  да бисте отворили мени Опције. Изаберите неку од следећих опција: **Брза порука**, **Убацај смајли**, **Слање распореда**, **Додај предмет** или **Одбаци**.

САВЕТ! Додирните икону  да бисте приложили датотеку коју желите да пошаљете у оквиру поруке.

- 5 Додирните **Пошаљи** да бисте послали поруку. Ако је дугме **Пошаљи** приказано жуто, порука је послата у **Ћаскање**.



УПОЗОРЕЊЕ:

- Ограничење од 160 знакова може се разликовати од државе до државе, у зависности од језика и начина кодирања SMS поруке. Оператер одређује ограничење броја знакова за опцију Ћаскање.
- Ако у SMS поруку додате слику, видео запис или звучну датотеку, она ће аутоматски бити конвертована у MMS поруку, па ће се у складу са тим и тарифирати. Ако пребацујете слике из Ћаскања, можете приложити слике које су веће од своје оригиналне величине и MMS-а.
- У опцији Ћаскање можете направити групно ћаскање притиском на

Сандуче са нитима

Поруке (SMS, MMS, ћаскање) које сте разменили са другима могу бити приказане хронолошким редоследом како бисте на практичан начин могли да прегледате ток разговора.

Мењање поставки за поруке

Овај телефон садржи унапред дефинисане поставке за поруке, тако да одмах можете почети да их шаљете. Поставке можете да прилагодите сопственим потребама.

- Додирните на почетном екрану, затим додирните , а затим додирните **Поставке**.

Помоћу апликације Е-пошта можете да читате е-поруке са услуга као што је Gmail. Апликација Е-пошта подржава следеће типове налога: POP3, IMAP и Exchange.






Ваш добављач услуга или администратор система може да вам достави неопходне податке о налогу.

Управљање налогом е-поште





Када први пут покренете апликацију **Е-пошта**, приказаће се чаробњак за подешавање који ће вам помоћи да подесите налог е-поште.

Након почетног подешавања, у апликацији Е-пошта приказиваће се садржај вашег пријемног сандучета.

Додавање новог налога е-поште:

- Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Е-пошта** > додирните  > **Поставке** >  **Додај налог**.




Промена општих поставки е-поште:

- Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Е-пошта** > додирните  > **Поставке** > **Опште поставке**.

Брисање налога е-поште:

- Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Е-пошта** > додирните  > **Поставке** > додирните  > **Уклони налог** > изаберите налог који желите да избришете > **Уклони** > изаберите **Да**.





Рад с фасциклама налога

Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Е-пошта** > додирните  па изаберите **Фасцикле**.

Сваки налог садржи фасцикле Пријемно сандуче, Одлазно сандуче, Послато и Радне верзије. У зависности од функција које пружа ваш пружалац услуге, можда ће бити доступне неке додатне фасцикле.

Састављање и слање е-поште

Састављање и слање поруке

- 1 Док сте у апликацији **Е-пошта**, додирните .
- 2 Унесите адресу жељеног примаоца поруке. Током уноса текста биће вам понуђене одговарајуће адресе из контаката.
- 3 Додирните поље  да бисте додали адресу за слање копије/ скривене копије, па додирните  да бисте приложили датотеке ако је потребно.
- 4 Унесите текст поруке.
- 5 Додирните .

САВЕТ! Када у Пријемно сандуче стигне нова е-порука, бићете обавештени звучним сигналом или вибрацијом.

Фотоапарат и камера

Помоћу фотоапарата или камере можете снимити и поделити фотографије и видео записе. Телефон је опремљен фотоапаратом са 13 мегапиксела и функцијом аутоматског фокуса која омогућава снимање оштрих фотографија и видео записа.



НАПОМЕНА: Пре фотографисања, обришите заштитни поклопац објектива крпом од микрофибера. Ако на поклопцу има отисака прстију, слике могу испасти мутно и имати ефекат „ореола“.

Отварање апликације Фотоапарат

На почетном екрану додирните  >  > картица **Апликације** > **Фотоапарат** .

ИЛИ

Додирните икону **Камера**  на почетном екрану.

САВЕТ! Ако сте подесили телефон на откључавање померањем, док се налазите на почетном екрану притисните тастер за укључивање/искључивање и закључавање  на полеђини телефона, а затим превуците икону Фотоапарат  нагоре да бисте отворили апликацију Фотоапарат.

Упознавање са тражилом







- 1 **Блиц** – додирните да бисте поставили блиц на **Укљ.**, **Искљ.** или **Аутоматски**.
- 2 **Замени камеру** – омогућава пребацивање с објектива камере на задњој страни на објектив камере на предњој страни и обрнуто.
- 3 **Режим** – Омогућава избор режима: **Аутоматски**, **Магични фокус**, **Панорама**, **Дуал** и **Slow Motion**.
- 4 **Поставке** – додирните да бисте подесили следеће поставке фотоапарата и видео записа.
- 5 **Галерија** – додирните да бисте приступили фасцикли Галерија.
- 6 **Дугме за снимање видео записа** – додирните да бисте започели снимање видео записа.
- 7 **Дугме за снимање** – додирните да бисте фотографисали.
- 8 **Излаз** – додирните да бисте затворили изабрани мени или да бисте изашли из апликације Камера.

Фотографисање





Фотографисање помоћу уграђеног фотоапарата на телефону је једноставно: изаберите објекат снимања, усмерите објектив ка њему и притисните дугме.


Да бисте фотографисали:




- 1 На почетном екрану додирните  >  > картица **Апликације** > **Фотоапарат** .
- 2 Кадрирајте објекат снимања на екрану.
- 3 Квадрат око објекта означава да је објекат фокусиран.
- 4 Додирните  да бисте фотографисали. Слика ће аутоматски бити сачувана у фасцикли Галерија.

Снимање видео записа

Осим што можете да фотографисете, помоћу уграђене камере на телефону можете и да снимате, репродукујете и шаљете видео записе.




- 1 На почетном екрану додирните  >  > картица **Апликације** > **Фотоапарат** .
- 2 Кадрирајте објекат снимања на екрану.
- 3 Додирните  да бисте започели снимање видео записа.
- 4 Дужина снимка приказује се у врху екрана.


НАПОМЕНА: Додирните  да бисте фотографисали у току снимања видео записа.

- 5 Додирните  да бисте паузирали репродукцију видео записа. Снимање можете наставити тако што ћете додирнути .
- ИЛИ**
- 6 Додирните  да бисте зауставили снимање. Видео запис ће аутоматски бити сачуван у фасцикли Галерија.

Поставке фотоапарата и видео записа

Док се налазите у режиму фотоапарата, додирните следеће иконе да бисте подесили следеће поставке фотоапарата.

- **Блиц** : додирните да бисте поставили блиц на **Уклъ.**, **Исклъ.** или **Аутоматски**.
- **Замени камеру** : омогућава пребацивање с објектива камере на задњој страни на објектив камере на предњој страни и обрнуто.
- **Режим** : Омогућава избор режима: **Аутоматски**, **Магични фокус**, **Панорама**, **Дуал** и **Slow Motion**.
 - ▶ **Аутоматски:** аутоматско фотографисање.
 - ▶ **Магични фокус:** опција Магични фокус омогућава вам да изаберете фокус након снимања фотографије.

- ▶ **Панорама:** снимање широке, панорамске фотографије. Држите телефон хоризонтално, притисните окидач да бисте започели са снимањем, па полако померајте фотоапарат тако да снимите целу сцену.
- ▶ **Дуал:** снимање фотографије или видео записа помоћу оба објектива на телефону. Додирните и задржите мали екран да бисте му променили величину или га преместили.
- ▶ **Slow Motion:** омогућава снимање видео записа с високом брзином смењивања кадрова па видео запис можете да гледате и са ефектом slow motion.
- **Поставке**  за подешавање следећих поставки фотоапарата и видео записа.
 - ▶ **Динамички тон (HDR):** спајање фотографија које су снимљене при различитим експозицијама како би се добила једна, оптимална фотографија. Ова опција вам помаже да добијете боље резултате у захтевним условима осветљења.
 - ▶ **Величина слике:** подешавање величине фотографије. Доступне су следеће опције: **13M 4160x3120, W10M 4160x2340, 9M 3120x3120 и 3M 2048x1536.** Подешавање величине видео записа. Доступне су следеће опције: **UHD 3840x2160, FHD 1920x1080 и HD 1280x720.**
 - ▶ **Птичица!:** омогућава да фотографисете помоћу гласовних команди. Када је ова функција укључена, изговорите неку од следећих речи: „Cheese“, „Smile“, „Whisky“, „Kimchi“ или „LG“ да бисте фотографисали.
 - ▶ **Тајмер:** подешавање тајмера фотоапарата. То је корисно ако желите да се и сами нађете на фотографији.
 - ▶ **Грид:** приказивање мреже која омогућава прецизније кадрирање.
 - ▶ **СД картица:** подешавање локације за складиштење слика. Доступне су следеће опције: **ИН и SD.** Овај мени се приказује само ако је уметнута SD картица.

Фотоапарат и камера



- ▶ **Помоћ:** омогућава вам да сазнате како се користи нека функција. Притиском на ову икону приказаће се кратак водич.


Аутоматски фокус у више тачака

Приликом фотографисања, функција Аутоматски фокус у више тачака (АФ) аутоматски се активира и омогућава вам да добијете оштрије слике.




Дуал

Опција Дуал омогућава снимање фотографија или видео записа предњом и задњом камером истовремено.

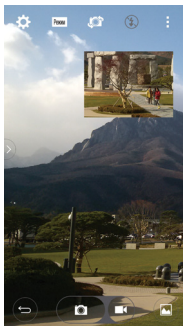- 1 На почетном екрану додирните  >  > картица **Апликације** > **Фотоапарат** .
- 2 Додирните  > .



НАПОМЕНА: Превуците мали екран да бисте га преместили на жељену локацију. Додирните и задржите мали екран да бисте му променили величину. Додирните мали екран да бисте променили екране.

- 3 Додирните  да бисте фотографисали. Додирните  да бисте започели двоструко снимање.
- 4 Додирните  да бисте зауставили двоструко снимање.

Снимак покретом


Можете да фотографисате помоћу покрета руком. Да бисте фотографисали, подигните руку тако да је фотоапарат детектује, а на екрану се прикаже оквир.

Да бисте фотографисали

Функцију Снимак покретом можете да користите на два начина.

- Подигните руку отворене шаке тако да је предња камера детектује и на екрану се прикаже оквир. Затим скупите шаку у песницу да би се покренуо тајмер који вам омогућава да се припремите за фотографисање.
- Подигните шаку скупљену у песницу тако да је предња камера детектује и на екрану се прикаже оквир. Затим отворите шаку да би се покренуо тајмер који вам омогућава да се припремите за фотографисање.

Фотоапарат и камера

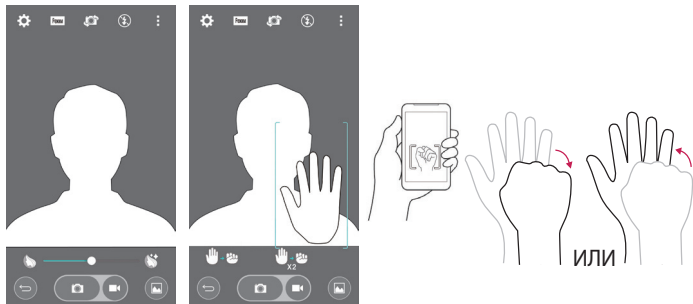

Супер-зум




Приликом фотографисања можете зумирати слику до 8 пута.

САВЕТ! Ова функција аутоматски функционише када повећавате или смањујете степен зума.

НАПОМЕНА: Потрудите се да вам рука не подрхтава. Ова функција не ради приликом коришћења одређених опција. Приликом снимања објеката који се брзо крећу, може доћи до преклапања објеката.



Приказивање слика


У фасцикли Галерија чувају се слике које сте снимили фотоапаратом. Можете да их прикажете у виду слајдова, да их поделите са пријатељима или да их бришете и уређујете.




- 1 На почетном екрану додирните  >  > картица **Апликације** > **Галерија** .
- 2 Изаберите локацију и додирните жељену слику да бисте је приказали на екрану.

Опција апликације Галерија



Апликација Галерија приказује слике и видео записе који су сачувани на телефону, укључујући оне које су снимљене апликацијом Фотоапарат и оне које сте преузели са веба или неке друге локације. Ако на телефону користите Google налог, у фасцикли Галерија приказиваће се и ваши албуми са веба.

- 1 На почетном екрану додирните  > картица **Апликације** > **Галерија**  да бисте погледали сачуване слике.
 - ▶ Превуците горе или доле да бисте видели још албума.
- 2 Додирните неки од албума да бисте га отворили и погледали његов садржај. (Слике и видео записи у албумима приказују се хронолошким редоследом.)
- 3 Додирните жељену слику из албума да бисте је приказали.







- ▶ Поново додирните групу слика да би се приказале следеће иконе:
 -  **Фотоапарат:** отварање апликације Фотоапарат.
 -  **Дели:** можете да поделите слику на неки од различитих начина, нпр. преко апликације Поруке или Bluetooth везе.
 -  **Избриши:** брисање слике.

Фотоапарат и камера

- ▶ Додирните неку од слика у албуму, а затим додирните  да би се приказале следеће опције: **Помери**, **Копирај**, **Направи колаж**, **Закључано**, **Прикажите закључане фајлове**, **Слајдшоу** и **Ротирај**.
- ▶ Додирните **тастер Назад**  да бисте се вратили на претходни екран.










Додељивање фотографија

Након снимања фотографије, можете да је доделите неком од контаката или да је поставите као позадинску слику за почетни екран.

- 1 На почетном екрану додирните  >  > картица **Апликације** > **Галерија** .
- 2 Додирните неки од албума, па додирните жељену слику да бисте је приказали.
- 3 Када се слика прикаже, додирните  > **Поставите слику као**.
- 4 Изаберите жељену опцију.
 - ▶ **Фотографија контакта** - додељивање слике жељеном контакту. Додирните жељени унос из апликације Контакти, исеците слику, па додирните **ОК** да бисте доделили слику.
 - ▶ **Позадина за закључан екран** - постављање слике као позадинске слике на закључаном екрану.
 - ▶ **Позадина** - да бисте поставили слику као позадинску слику, исеците је, па додирните **Постави позадину** да бисте доделили слику.
 - ▶ **Позадина почетног екрана** - да бисте поставили слику као позадинску слику, исеците је, па додирните **ОК** да бисте доделили слику.

Опције видео записа

У фасцикли Галерија чувају се видео записи које сте снимили камером. Можете да их репродукујете, да их поделите са пријатељима или да их бришете и уређујете.

- 1 На почетном екрану додирните  >  > картица **Апликације** > **Галерија**  да бисте погледали сачуване видео записе.
 - ▶ Померајте горе или доле да бисте видели још албума.
- 2 Додирните неки од албума да бисте га отворили и погледали његов садржај. (Слике и видео записи у албумима приказују се хронолошким редоследом.)
- 3 Додирните видео запис да бисте га погледали. На располагању су вам следеће опције:
 - ▶  **Едит:** Додирните овде да измените свој видео.
 - ▶  **QSlide:** омогућава преклапање садржаја на екрану телефона и олакшава рад са више прозора.
 - ▶  **SmartShare:** дељење мултимедијалних датотека са уређајима који поседују сертификат DLNA.
 - ▶  **Мени:** додирните да бисте приступили опцијама **Премер екрана**, **Поднаслови**, **Дели**, **Детаљи** и **Поставке**.
 - ▶  **Јачина звука:** Додирните да бисте приказали клизач Јачина звука, а затим помоћу њега подесите јачину звука у току репродукције.
 - ▶  **Закључано/Откључај:** закључавање дугмади осетљиве на додир да би се спречило ненамерно додиривање.

Репродуковање видео записа

- 1 На почетном екрану додирните  >  > картица **Апликације** > **Галерија**  да бисте погледали сачуване видео записе.
 - ▶ Померајте горе или доле да бисте видели још албума.

Фотоапарат и камера


- 2 Додирните неки од албума да бисте га отворили и погледали његов садржај. (Сlike и видео записи у албумима приказују се хронолошким редоследом.)
- 3 Додирните жељени видео запис из албума да бисте га приказали.
 - ▶ Додирните видео запис да бисте видели команде за репродукцију.

НАПОМЕНА: Док се репродукује видео запис, превуците леву страну екрана нагоре или надолу да бисте подесили осветљеност екрана. Док се репродукује видео запис, превуците десну страну екрана нагоре или надолу да бисте подесили јачину звука. Док се репродукује видео запис, додирните жељену тачку на временској оси да бисте видели тај део видео записа на малом екрану. Додирните мали екран да бисте директно прешли на тај део видео записа. У току репродукције видео записа, пређите прстом налево или надесно (или обрнуто) да бисте премотавали унапред или уназад.

Зумирање уживо

Опција Зумирање уживо омогућава вам да увеличате или умањите део видео записа који се репродукује да би се жељена област приказивала увећано или умањено.

При прегледању видео записа, користите кажипрст и палац – спојите их (штипање) или их раздвојите – да бисте приближили или удаљили зумирање.

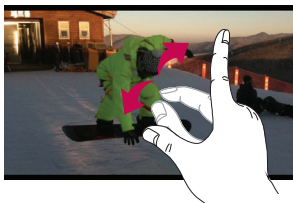

НАПОМЕНА: Немојте јако притискати јер је екран осетљив на додир довољно прецизан да региструје лаган, постојан додир.

Dual Play




Функција Dual Play (када је уређај каблом или бежичним путем повезан са два екрана) омогућава приказивање садржаја на два различита екрана истовремено.

НАПОМЕНА: Повежите два уређаја помоћу кабла (Slimport-HDMI) или бежичним путем (Miracast). Можете да повежете уређаје као што су телевизор или монитор који поседују HDMI прикључак или подржавају функцију Miracast. У току коришћења функције Dual Play, подржане су апликације Галерија и Видео. Функција Dual Play не подржава репродукцију свих видео записа. Функција Dual Play подржава резолуцију екрана 1280X720 или већу.

Галерија

Отворите апликацију **Галерија** да бисте видели албуме са вашим сликама и видео записима.

Отварање апликације Галерија


- На почетном екрану додирните  >  > картица **Апликације** > **Галерија** .

Приказивање албума

Апликација **Галерија** приказује слике и видео записе који су сачувани на телефону, укључујући оне које су снимљене апликацијом **Фотоапарат** и оне које сте преузели са вебa или неке друге локације.




- Додирните неки од албума да бисте га отворили и погледали његов садржај.

Фотоапарат и камера

- Додирните жељену слику или видео запис из албума да бисте их приказали.
- Додирните **тастер Мени**  (у горњем десном углу екрана) да бисте приступили опцијама **Нови албум**, **Избриши**, **Подеси омиљени албум**, **Прикажите закључане фајлове**, **Поставке** и **Помоћ**.
- Додирните **икону Фотоапарат**  да бисте се вратили у апликацију Фотоапарат.

Дељење албума





Можете да поделите цео садржај једног или више албума или појединачне слике или видео записе из албума.

- 1 На почетном екрану додирните  >  > картица **Апликације** > **Галерија** .
- 2 Додирните и задржите жељени албум, додирните **Дели**, изаберите апликацију преко које желите да поделите слике, а затим обавите поступак слања.

Руковање фотографијама

Апликација **Галерија** омогућава вам да прикажете слике које сте снимили помоћу апликације **Фотоапарат** или сте их преузели.

Приказивање и прегледање фотографија

- 1 На почетном екрану додирните  >  > картица **Апликације** > **Галерија** .
- 2 Отворите жељени албум и додирните неку од слика.
- 3 Додирните **тастер Мени**  (у горњем десном углу екрана) да бисте приступили опцијама **SmartShare**, **Поставите слику као**, **Помери**, **Копирај**, **Копирај клип у треј**, **Закључано**, **Слајдшоу**, **Ротирај**, **Исеци**, **Додај локацију**, **Преименуј**, **Штампај** или **Детаљи**.

Икона Режим фотоапарата

Додирните да бисте прешли у режим фотоапарата.

Икона Омиљено

Додирните да бисте слику додали у омиљене.

Икона Уреди

Додирните да бисте уредили слику.


Икона Дели

Додирните да бисте поделили фотографију на жељени начин.


Икона Избриши

Додирните да бисте избрисали фотографију.


Превуците прстом преко екрана налево или надесно да бисте се кретали кроз фотографије у тренутном албуму.

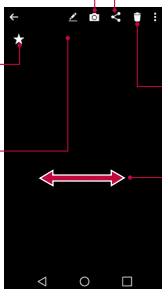

Дељење видео записа



- 1 Отворите жељени албум да бисте приказали његов садржај, а затим додирните икону **Дели**  у врху екрана Галерија.
- 2 Означите видео запис(е) које желите да поделите, додирните икону **Дели** у дну екрана, изаберите на који начин желите да поделите датотеке, а затим довршите поступак.

Брисање видео записа

- 1 Отворите жељени албум да бисте приказали његов садржај, а затим додирните икону **Избриши**  у врху екрана Галерија.
- 2 Означите видео запис(е) које желите да избришете, додирните икону **Избриши** у дну екрана, а затим додирните Да да бисте потврдили.


QSlide апликације у току репродукције видео записа

Видео записе можете да репродукујете у прозору QSlide како бисте могли да користите друге апликације док гледате.




- 1 Отворите апликацију **Галерија** и започните репродукцију видео записа.
- 2 Додирните икону **QSlide**  у горњем десном углу екрана да бисте укључили функцију QSlide и репродуковали видео запис у прозору QSlide.
- 3 Да бисте затворили прозор QSlide, додирните  у горњем десном углу насловне траке.

Capture+

Функција **Capture+** омогућава креирање бележака и прављење снимака екрана. Снимајте екране, цртајте по њима и делите их са породицом и пријатељима помоћу функције Capture+.

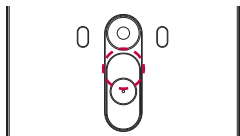


ИЛИ

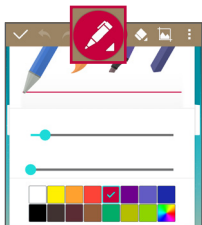


- 1 (Док је екран искључен)
Притисните и задржите тастер за појачавање звука.



ИЛИ

Додирните и превуците статусну траку наниже и додирните .

- 2 Изаберите жељену опцију менија – **Дебљина**, **Провидност** – и креирајте белешку.

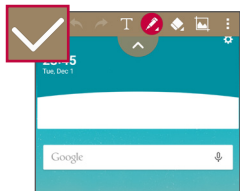Функција










- 3 Додирните  у менију „Уреди“ да бисте сачували белешку са тренутним екраном. Да бисте изашли из функције Capture+ у било ком тренутку, додирните .

НАПОМЕНА: Функцијом Capture+ управљајте јагодицом прста. Немојте користити нокат.

Коришћење опција за функцију Capture+

Док користите функцију Capture+, можете лако користити алатке за уређивање.

	Сачувајте белешку са тренутним екраном у апликацији Галерија или Capture+ .
	Опозовите или поновите радњу.
	Коришћење функције за сложене концепте.
	Изаберите опцију Врста оловке , Дебљина , Провидност и Боја .
	Обришите белешку коју сте креирали.
	Исеците слику онако како желите.
	Опција: додирните да бисте изабрало Дели , Стил папира за белешку.

Приказ сачуване Capture+ белешке

Додирните **Capture+/Галерија**, па изаберите албум Capture+.

QSlide

Са било ког екрана можете отворити бележницу, календар и друге апликације у виду прозора на екрану.



1		Додиром изађите из функције QSlide и вратите се на прозор преко целог екрана.
2		Додирните да бисте подесили прозирност.
3		Додирните да бисте затворили функцију QSlide.
4		Додирните да бисте подесили величину.

- 1 Додирните и померите статусну траку надолу и додирните QSlide да бисте видели доступне QSlide апликације.

САБЕТ! Такође, док користите апликације које подржавају QSlide, додирните > QSlide. Функција ће се појавити на екрану у виду малог прозора.


- 2 Можете да упућујете позиве, претражујете веб или да бирате друге опције телефона. Такође, можете и да користите и додирујете екран испод малих прозора, под условом да трака за подешавање прозирности није постављена на максимум

НАПОМЕНА: Функција QSlide подржава највише два прозора истовремено.

QuickRemote


QuickRemote претвара телефон у универзални даљински управљач за телевизор, дигитални пријемник или музички систем.



- 1 Додирните и превуците статусну траку наниже, па додирните  **ДОДАЈ ДАЉИНСКИ.**

ИЛИ

Додирните  >  > картица **Апликације** >  **QuickRemote** > додирните .

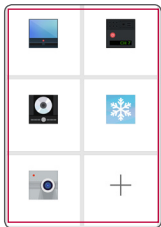

- 2 Изаберите тип и марку уређаја, а затим пратите упутства на екрану да бисте конфигурирали уређаје.



- 3 Додирните и превуците статусну линију наниже и користите функције QuickRemote.

НАПОМЕНА: Функција QuickRemote ради на исти начин као обични даљински управљач са инфрацрвеним (ИЦ) сигнаlima. Будите пажљиви да не бисте покрили сензор инфрацрвеног сигнала на врху телефона када користите функцију QuickRemote. Ова функција можда неће бити подржана у зависности од модела, произвођача или компаније која пружа услугу.


Интелигентна тастатура

Интелигентна тастатура препознаје ваше навике уноса и омогућава вам да брзо уносите помоћу тастатуре без грешака.



Померање показивача помоћу тастера за размак

Додирните и задржите тастер за размак и лево/десно да бисте померали показивач.

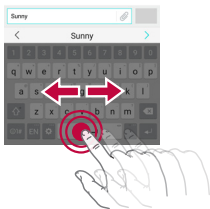





Унос предложене речи помоћу контроле покрета

Унесите текст помоћу тастатуре и приказаће се повезани предлози за реч. Превуците нагоре са леве стране да бисте изабрали леви предлог. Превуците нагоре са десне стране да бисте изабрали десни предлог.

LG SmartWorld

LG SmartWorld нуди широку понуду узбудљивих садржаја – фонтова, тема, игара, апликација.

Како да на свом телефону отворите LG SmartWorld


- 1 Додирните **O** >  > картица **Апликације** > додирните икону  да бисте приступили услузи **LG SmartWorld**.
- 2 Додирните Sign in (Пријави се) и унесите ID/лозинку за LG SmartWorld. Ако се још нисте пријавили, додирните Регистар да бисте стекли чланство у услузи LG SmartWorld.

3 Преузмите жељене садржаје.

* Ако користите мобилну мрежу, оператер вам може наплатити пренос података у складу са пакетом који користите.

* Услуга LG SmartWorld није доступна код свих оператера, као ни у свим земљама.




НАПОМЕНА: Шта да радим ако нема иконе ?

- 1 Помоћу мобилног веб-прегледача приступите локацији LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изаберите земљу.
- 2 Преузмите апликацију LG SmartWorld.
- 3 Покрените преузету датотеку и инсталирајте је.
- 4 Приступите услузи LG SmartWorld тако што ћете додирнути икону  .

Садржаји доступни само на локацији LG SmartWorld

- 1 Изразите свој стил на паметном телефону, користите теме за почетни екран, теме за тастатуру и фонтове са локације LG SmartWorld. (Ова услуга доступна је само за одређене уређаје. Проверите да ли је ваш модел подржан на веб-локацији LG SmartWorld)
- 2 Уживајте у специјалним услугама на веб-локацији LG SmartWorld тако што ћете учествовати у промоцијама које се редовно одржавају.

Музика

Овај телефон има уграђени музички плејер помоћу којег можете слушати своје омиљене музичке нумере. Да бисте отворили музички плејер, додирните  >  > картица **Апликације** >  **Музика**.

Додавање музике у телефон




Почните тако што ћете пренети музичке датотеке на телефон:

- Пребаците музику помоћу Медиа уређаја (МТП).
- Преузмите са бежичног веба.
- Синхронизујте телефон с рачунаром.
- Примите датотеке путем Bluetooth везе.

Пребаците музику помоћу Медиа уређаја (МТП)

- 1 Повежите телефон са рачунаром помоћу USB кабла.
- 2 Изаберите опцију **Медиа уређај (МТП)**. Телефон ће се појавити као још једна јединица чврстог диска на вашем рачунару. Кликните на чврсти диск да бисте га прегледали. Копирајте датотеке са рачунара у фасциклу на уређају.
- 3 Када завршите са преносом датотека, померите надоле статусну траку и додирните **USB PC веза** > **Напуните телефон**. Сада можете безбедно искључити свој уређај.

Репродукција нумере










- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Музика**.
- 2 Додирните **Нумере**.
- 3 Изаберите нумеру коју желите да репродукујете.



Додирните да бисте паузирали репродукцију.



Додирните да бисте наставили репродукцију.

	Додирните да бисте прешли на следећу нумеру у албуму, листи нумера или измешаној листи. Додирните и задржите да бисте премотали унапред.
	Додирните да бисте поново покренули репродукцију тренутне нумере или прешли на претходну нумеру у албуму, листи нумера или измешаној листи. Додирните и задржите да бисте премотали уназад.
	Додирните да бисте приказали клизач Јачина звука, а затим помоћу њега подесите јачину звука који се репродукује.
	Додирните да бисте подесили звучне ефекте.
	Додирните да бисте приказали тренутну листу нумера.
	Додирните да бисте додали нумеру у омиљене.
	Додирните да бисте репродуковали тренутну листу нумера у режиму измешане репродукције (нумере се репродукују насумичним редоследом).
	Додирните да бисте се кретали кроз режиме понављања: понављање свих песама, понављање тренутне песме или понављање искључено.
	Додирните да бисте поделили музику помоћу функције SmartShare.

За мењање јачине звука у току слушања музике, користите тастере за појачавање и смањивање јачине звука на задњој страни телефона. Додирните и задржите било коју песму на листи. Приказаће се опције **Покрени**, **Додај у листу за репродукцију**, **Избриши**, **Дели**, **Постави као звук звона** и **Претражи**.

НАПОМЕНА:

Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера на уређају.

Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.





НАПОМЕНА: Ауторска права на музику могу бити заштићена међународним споразумима и државним законима о ауторским правима.


Стога може бити неопходно да набавите дозволу или лиценцу за репродукцију или за копирање музике.

У неким државама законом је забрањено копирање материјала који је заштићен ауторским правом у приватне сврхе. Пре него што преузмете или копирате датотеку, проверите законе у својој земљи који се тичу коришћења таквог материјала.






Услужни програми

Подешавање аларма





- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Часовник** > .
- 2 Након што подесите аларм, телефон ће вас обавестити колико времена је преостало до оглашавања аларма.
- 3 Подесите опције **Понови**, **Дужина одлагања**, **Вибрира када звони аларм**, **Звук аларма**, **Јачина звука аларма**, **Ауто-покрени апликацију**, **Закључавање слагицом** и **Белешка**. Додирните **САЧУВАЈ**.

НАПОМЕНА: Да бисте променили поставке аларма на екрану са листом аларма, додирните тастер **Мени**  и изаберите **Поставке**.

Употреба калкулатора

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Калкулатор**.
- 2 Додирните нумеричке тастере да бисте унели бројеве.
- 3 За једноставна израчунавања додирните функцију коју желите да извршите (+, -, x или ÷), а затим =.
- 4 Да бисте приказали историју, додирните икону , а затим додирните опцију **Историјат рачунања**.
- 5 За сложенија израчунавања, додирните тастер **Мени** , а затим додирните **Научни калкулатор**.

Додавање догађаја у календар

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Календар**.
- 2 На екрану ћете видети различите начине прегледа календара (Дан, Седмица, Месец, Година, Дневни ред).
- 3 Додирните датум за који желите да додате догађај, па додирните .







Услужни програми


- 4 Додирните **Име догађаја**, а затим унесите име догађаја.
- 5 Додирните **Локација** и унесите локацију. Проверите датум, а затим унесите време почетка и завршетка догађаја.
- 6 Ако желите да се аларм понавља, изаберите **ПОНОВИ**, а затим по потреби подесите опцију **ПОДСЕТНИЦИ**.
- 7 Додирните **Сачувај** да бисте сачували догађај у календару.

Снимање гласа


Помоћу опције „Снимање гласа“ можете да снимите гласовне белешке или друге аудио датотеке.

Снимање звука или гласа

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Снимање гласа**.
- 2 Додирните  да бисте започели снимање.
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање.
- 4 Додирните  да бисте преслушали снимак.

НАПОМЕНА: Додирните  да бисте приступили албуму. Можете да слушате сачувани запис. Приказано време снимања може се разликовати од стварног времена снимања.

Слање гласовних записа




- 1 Када завршите снимање, можете да пошаљете аудио-запис тако што ћете додирнути .
- 2 Изаберите неку од следећих опција: **Е-пошта**, **Поруке**, **Capture+**, **Bluetooth**, **Gmail**, **SmartShare Beam**, **Drive** или **Android Beam**. Ако изаберете опцију **Е-пошта**, **Поруке**, **Capture+**, **Bluetooth**, **Gmail**, **SmartShare Beam**, **Drive** или **Android Beam**, гласовни запис биће

додат у поруку. Затим ћете моћи да напишете и пошаљете поруку на уобичајен начин.

Задаци

Овај задатак могуће је синхронизовати MS Exchange налогом. Можете да креирате, измените или избришете задатак у програму MS Outlook или MS Office Outlook Web Access.

Синхронизовање услуге MS Exchange

- 1 На почетном екрану додирните  >  > картица **Апликације** >  **Поставке**.
- 2 Додирните картицу **Опште** > **Налози и синхронизација** > **Додај налог**.
- 3 Додирните **Microsoft Exchange** да бисте креирали е-адресу и лозинку.
- 4 Обавезно потврдите избор **Задатак синхронизације**.

НАПОМЕНА: Услуга MS Exchange можда неће бити подржана, у зависности од сервера е-поште.

Google+

Ова апликација вам омогућава да останете у контакту с људима преко друштвене мреже компаније Google.





- Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Google** >  **Google+**.

НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Услужни програми

Говорна претрага

Помоћу ове апликације можете претраживати веб-локације помоћу гласа.

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Google** > 
Говорна претрага.
- 2 Изговорите кључну реч или фразу када се на екрану прикаже порука **Слушање....** Изаберите једну од понуђених кључних речи.

НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Преузете ставке

Помоћу ове апликације можете видети које су датотеке преузете помоћу апликација.


- Додирните  > картица  > **Апликације** >  **Преузето.**

НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Интернет







Користите ову апликацију да бисте прегледали интернет. Прегледач вам омогућава брз приступ узбудљивом свету игара, музике, вести, спорта, забаве и многих других садржаја на мобилном телефону, где год да се налазите и шта год да вас занима.

НАПОМЕНА: За повезивање на ове услуге и преузимање садржаја наплаћују се додатни трошкови. Трошкове преноса података проверите код оператора мобилне телефоније.

1 Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Интернет**.

Коришћење траке с алаткама за веб

Додирните и прстом превуците навише да бисте отворили.


	Додирните да се вратите на претходну страницу.
	Додирните да пређете на следећу страницу, ону коју сте посетили после тренутне странице. Ово је супротно од онога што се дешава када додирнете дугме  .
	Додирните да пређете на почетну страницу.
	Додирните да бисте додали нови прозор.
	Додирните да бисте приступили обележивачима.

Приказивање веб-страница


Додирните поље адресе, унесите адресу веб-странице и додирните **Иди**.

Отварање странице

Да бисте прешли на нову страницу, додирните  → .


Да бисте прешли на другу веб-страницу, додирните , превуците нагоре или надоле и додирните страницу да бисте је изабрали.


Претраживање веба гласом

Додирните поље адресе, додирните , изговорите кључну реч, па изаберите једну од понуђених кључних речи.



НАПОМЕНА: Ова функција можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Обележивачи

Да бисте обележили тренутну веб-страницу, додирните  > **Додај обележивач** > **САЧУВАЈ**.

Да бисте отворили обележену веб-страницу, додирните  и изаберите жељену страницу.



Претходно

Додирните  > **Претходно** да бисте отворили веб-страницу са списка недавно посећених веб-страница. Да бисте обрисали историју, додирните  → **Да**.

Коришћење искачућег прегледача

Користите ову функцију да приступите Интернету без затварања тренутне апликације .

Док прегледате садржаје, као што су контакти или белешке, који садрже веб-адресе, изаберите веб-адресу, па додирните искачући прегледач да бисте га отворили. Додирните и превуците прегледач да бисте га померили на друго место.

Да бисте приказали прегледач преко целог екрана, додирните .
Да затворите прегледач, додирните .

Chrome

Користите Chrome да тражите информације и прегледате веб-странице.

1 Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Chrome**.


НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона и добављача услуга.

Приказивање веб-страница

Додирните поље Адреса и унесите веб-адресу или критеријуме претраге.


Отварање странице


Да бисте прешли на нову страницу, додирните тастер **Мени**  → **Нова картица**.

Да бисте прешли на другу веб-страницу, додирните , превуците нагоре или надолу и додирните страницу да бисте је изабрали.

Синхронизовање с другим уређајима

Синхронизујте отворене картице и обележиваче за коришћење с апликацијом Chrome на другом уређају када сте пријављени с истим Google налогом.



Да бисте приказали отворене картице на другим уређајима, додирните тастер **тастер Мени**  → **Недавно коришћене картице**.
Изаберите веб-страницу коју желите да отворите.




Да бисте додали обележиваче, додирните тастер **Menu**  → ☆.

Поставке

У овом одељку налази се преглед опција које можете променили помоћу менија Системске поставке на телефону.

Да бисте приступили менију Поставке:

Додирните  > додирните и задржите  > **Системске поставке**.
- или -

Додирните  >  > картица **Апликације** >  **Поставке**.





Мреже

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – укључује Wi-Fi везу ради повезивања на доступне Wi-Fi мреже.

САВЕТ! Како прибавити MAC адресу

Да бисте успоставили везу у појединим бежичним мрежама с MAC филтрима, можда ће бити потребно да у рутер унесете MAC адресу телефона.

MAC адресу можете пронаћи на следећи начин: додирните  >  > картица **Апликације** >  **Поставке** > картица **Мреже** > **Wi-Fi** >  > **Напредно Wi-Fi** > **MAC адреса**.

< **Bluetooth** >

Укључите или искључите Bluetooth бежичну везу.

< **Пренос података** >

Приказује податке о преносу података и омогућава постављање ограничења мобилног преноса.

< **Позив** >

Можете да подесите поставке за телефонске позиве, као што су прослеђивање позива и друге посебне функције које ваш оператер нуди.

Говорна пошта – омогућава вам да изаберете услугу говорне поште у вашој мрежи.

Бројеви за фиксно бирање – укључивање и састављање листе бројева који се могу позвати са вашег телефона. Биће вам потребан PIN2 код који ћете добити од свог оператера. Са телефона ће бити могуће позвати само бројеве који се налазе на утврђеној листи.

Поп-ап са долазећим позивом – приказивање искачућих обавештења о долазном говорном позиву док се апликација користи.

Одбијање позива – помоћу ове опције можете да подесите функцију одбијања позива. Изаберите **Режим за одбијање позива** или **Одбијте позиве од**.

Одбити са поруком – када одбијете позив, помоћу ове функције можете брзо да пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да одбијете позив јер се налазите на састанку.

Прослеђивање позива – Одаберите да ли желите да преусмеравате све позиве, само када је линија заузета, када нема одговора или када сте недоступни.

Аутом. одговор – подесите временски период након којег ће повезани хендсфри уређај аутоматски одговорити на долазни позив. Изаберите опцију **Искљ.**, **1 с**, **3 с** или **5 с**.

Вибрација повезивања – телефон вибрира када се саговорник јави.

Сузбијање буке – омогућава смањење буке у позадини током разговора.

Побољшање гласа – побољшава квалитет гласа у бучним окружењима како бисте јасније чули.

Сачувајте непознате бројеве – омогућава додавање непознатих бројева у контакте након позива.

Типка за паљење завршава позив– омогућава вам да изаберете како ћете прекидати позив.

Поставке

Јавите се на долазећи позив – потврдите избор да бисте омогућили аутоматско јављање на позив када прислоните уређај уз ухо.

Утишај долазеће позиве – утишајте долазни позив тако што ћете окренути уређај на другу страну.

Забрана позива – закључавање долазних, одлазних или међународних позива.

Трајање позива – приказивање трајања позива, што обухвата опције

Последњи позив, Одлазни позиви, Долазни позиви и Сви позиви.

Додатне поставке – омогућава вам да промените следеће поставке:

ID позиваоца: изаберите да ли ће ваш број бити приказан током одлазног позива.

Позив на чекању: ако је позив на чекању активиран, телефон ће вас обавестити о долазном позиву док је позив у току (зависи од оператера).

< Размените и повежите се >

NFC – ваш мобилни телефон подржава функцију NFC. NFC (Near Field Communication – комуникација блиског поља) представља технологију бежичног повезивања која омогућава двосмерну комуникацију између електронских уређаја. Уређаји треба да буду удаљени неколико центиметара да бисте могли да користите ову технологију. Можете да поделите садржај са NFC ознаком или неким другим уређајем који подржава NFC тако што ћете га додирнути својим уређајем. Када додирнете NFC ознаку својим уређајем, садржај ознаке приказаће се на вашем уређају.

Да бисте укључили или искључили NFC: На почетном екрану прстом додирните и превуците таблу с обавештењима наниже, а затим изаберите икону NFC да бисте је укључили.

НАПОМЕНА: Када је активиран авио режим, апликација NFC не може да се користи.

Коришћење функције NFC: да бисте користили функцију NFC, водите рачуна да ваш уређај буде укључен и активирајте поставку за NFC, ако је онемогућена.

Android Beam – када се ова функција укључи, моћи ћете да шаљете садржај апликације на други уређај који подржава NFC тако што ћете приближити уређаје један другом.

Само приближите уређаје један другом (обично полеђину уз полеђину), па додирните екран. Апликација одређује који се садржај шаље.

SmartShare Beam – Укључите да бисте примали мултимедијалне садржаје путем сервиса SmartShare Beam са LG телефона или таблета.

Медијски сервер – Делите мултимедијални садржај са уређајима у близини путем функције DLNA.

Miracast – бежично репродукујте екран и звук са телефона на Miracast хардверском кључу или телевизору.

LG PC Suite – повежите LG PC Suite са телефоном да бисте лако управљали мултимедијалним садржајима и апликацијама.

Штампање – подеси бежични штампач.

< Тетеринг >

Дељење Интернет везе преко УСБ кабла – повежите USB кабл да бисте поделили интернет везу са рачунаром.

Wi-Fi hotspot – телефон можете да користите и да бисте другим уређајима омогућили да приступе мобилној широкопојасној вези. Креирајте приступну тачку и поделите везу. Више информација потражите у одељку „Дељење везе за пренос података на телефону“.

Bluetooth tethering – омогућава вам да подесите телефон тако да делите везу са Интернетом или не.

Помоћ – Додирните да бисте приказали информације помоћи за функције Wi-Fi hotspot, Делење Интернет везе преко УСБ кабла и Bluetooth tethering.

< Још >

Авио режим – након преласка на авио режим, све бежичне везе биће онемогућене.


Мобилне мреже – подешавање опција за пренос података у ромингу, мрежни режим и операторе, имена приступних тачака (APN) и слично.

VPN – приказује листу виртуелних приватних мрежа (VPN) које сте претходно конфигурисали. Омогућава додавање различитих типова VPN мрежа.

Звук и Обавештење

Звучни профили – Можете да изаберете профиле **Звук, Само вибрација** или **Без звука**.

Јачине звука – подесите поставке јачине звука на телефону у складу са вашим потребама и вашим окружењем.

Мелодија звона – подешавање мелодије звона за позиве. Мелодију звона можете додати и ако додирнете  у горњем десном углу екрана.

ID звука звона – омогућава аутоматско подешавање мелодије звона у зависности од броја телефона долазног позива.

Јачина вибрације – омогућава вам да подесите јачину вибрације за позиве, обавештења и одзив додира.

Звук са вибрацијом – потврдите избор да би телефон вибрирао и оглашавао се мелодијом звона када примите позив.

Тип вибрације – омогућава да подесите тип вибрације за долазне позиве. Изаберите неку од следећих опција: **Дуготрајно, Брз, Кратко поновљено, Стандардно** или **Тик так**.


Немојте ометати – поставља време и режим када вам телефон не прослеђује долазна обавештења. Изаберите опцију **Само приоритетно** или **Без звука**.

Закључај екран – Подесите да се приказују или сакривају сва обавештења на закључаном екрану.

Апликац. – Подесите обавештења која долазе из апликација. Изаберите опцију Ништа ако не желите да се приказују обавештења из апликација, а опцију Приоритетно за приказивање обавештења са већим приоритетом од других и када је опција Не узнемиравај подешена на Само приоритетно.

LED светло за обавештење – додирните прекидач да бисте га подесили на Укључено или Искључено. Ако укључите ову опцију, LED лампица у подешеној боји светлеће за изабрана обавештења.

< **Још** >

Звук обавештења – омогућава подешавање звука обавештења. Звук обавештења можете додати и ако додирнете  у горњем десном углу екрана.

Вибрира на додир – потврдите избор да би телефон вибрирао када додирнете дугмад на почетном екрану, као и приликом других интеракција са корисничким интерфејсом.

Звучни ефекти – додирните да бисте подесили звучне ефекте при коришћењу бројчаника за бирање, додиривању ставки на екрану и закључавању екрана.

Звуци додира тастатуре бројчаника – потврдите избор да би се чули звуци приликом коришћења бројчаника за бирање.

Звук за додир – потврдите избор да би се чули звуци приликом избора ставки на екрану.

Звуци при закључавању екрана – потврдите избор да би се чуо звук приликом закључавања и откључавања екрана.

Обавештења о поруци/позиву – додирните прекидач **Обавештења о поруци/позиву** да бисте укључили или искључили ову опцију. Ако укључите ову опцију, добијаћете аутоматска обавештења о долазним позивима и порукама.

Екран

< **МАТИЧНА И ЗАКЉУЧАВАЊЕ** >

Почетни екран

Одаберите почетну – подесите **Матична** или **EasyHome** као подразумевани почетни екран.

Smart Bulletin – додирните прекидач **Smart Bulletin** да бисте укључили или искључили ову опцију. Она служи за приказивање додатног почетног екрана са прилагођеним информацијама. Потврдите избор ставки **Календар**, **LG Health**, **Smart Tips**, **Музика** или **QuickRemote**.

Тема – подешавање теме екрана уређаја. Теме можете преузети са веб-локације **LG SmartWorld**.

Позадина – подешава позадину која ће се користити на почетном екрану. Изаберите је из фасцикле **Галерија**, **Галерија позадина**, **Активне позадине**, **Мулти-слика** или **Слике**.

Ефекти екрана – подешавање ефекта који се приказује када мењате екране превлачењем прста. Изаберите неку од следећих опција: **Слајд**, **Ефекат поветарца**, **Хармоника**, **Панорама**, **Ефекат карусела**, **Слој** или **Домино**.

Омогућите петљу почетног екрана – потврдите избор да бисте омогућили непрекидно кретање кроз почетне екране (након последњег екрана прелазите на први екран).

Помоћ – приказивање информација о ставкама и функцијама на почетном екрану.

Закључај екран

Одаберите начин закључавања екрана – поставите начин закључавања екрана да бисте осигурали телефон. Отвара неколико дијалога који вас воде кроз процес цртања шаблона за откључавање екрана. Подесите неку од следећих опција: **Ништа, Превлачење, Knock Code, Узорак, PIN** или **Лозинка**.

Ако сте омогућили да се шаблон за закључавање приказује приликом укључивања телефона или активирања екрана, од вас ће се тражити да нацртате шаблон за откључавање како бисте откључали екран.

Smart Lock – Подесите када Поуздани уређаји (BT или NFC уређаји) или Поуздана лица могу аутоматски да откључају телефон. Ова функција је доступна када је опција **Закључај екран** подешена на неку од следећих опција: **Knock Code, Узорак, PIN** и **Лозинка**.

НАПОМЕНА: Да бисте активирали ову функцију, опција Паметно закључавање мора бити укључена.

Поставке > Опште > Сигурност > Trust agents > Smart Lock.

Ефекти екрана – подешавање опција за ефекте екрана. Изаберите неку од следећих опција: **Хула-хоп, Кружни мозаик, Честица светлости, Вектор круга** или **Сода**.

НАПОМЕНА: Име ове поставке може бити Ефекат шаблона ако је опција **Закључавање екрана** подешена на **Узорак**.

Позадина – подешавање позадине за закључан екран. Изаберите је из **Галерије** или **Галерије позадина**.

Пречице – можете да промените пречице на закључаном екрану **Превлачење**.

Анимације за прогнозу – потврдите избор да би се на закључаном екрану приказивале анимације временске прогнозе за вашу тренутну локацију.

Контакт информација за изгубљен телефон – потврдите избор да бисте подесили да се име власника уређаја приказује на закључаном екрану. Унесите текст који ће се приказивати као Подаци о власнику.

Време закључавања – подешавање временског периода пре аутоматског закључавања екрана након истека временског ограничења за екран.

Дугме за паљење одмах закључава – потврдите избор да бисте одмах закључали екран када притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање. Ова поставка замењује поставку Тајмер сигурносног закључавања.

Типке на почетном екрану

Комбинација дугмћа – превуците икону да бисте променили распоред дугмади на почетном екрану. Можете имати до 5 дугмади на почетном екрану.

Боја – подешавање боје позадине за дугмад на почетном екрану. Доступне опције су Бело и Црно.

Сакриј типке на почетном екрану – Подешавање дугмади на почетном екрану која се приказује у дну свих екрана. Подесите који тастери ће се приказивати, њихов изглед и положај на траци. Изаберите жељене тастере и њихов редослед, тему и позадину.

< ФОНТ >

Тип фонта – подешавање типа фонта који се користи за телефон и меније.

Величина фонта – подешавање величине фонта који се приказује на телефону и менијима.

< ОСНОВНА ПОДЕШАВАЊА >

Осветљеност – подесите осветљеност екрана. За најдуже трајање батерије, изаберите најслабију осветљеност екрана која вам одговара.

Аутоматско ротирање екрана – потврдите избор да бисте подесили телефон тако да аутоматски ротира екран у зависности од положаја телефона (усправан или положен).

Нстека екрана – подешавање временског периода пре искључивања екрана.

Паметан екран – потврдите избор да би екран остао укључен када телефон детектује ваше лице.

< **Још** >

Сањарење – додирните прекидач Сањарење да бисте га подесили на Укључено или Искључено. Ако се ова опција укључи, док је телефон прикључен на базу и/или се пуни приказује се чувар екрана. Изаберите опцију **Часовник** или **Google** фотографије.

Калибрација сензора за покрет – омогућава побољшавање прецизности нагиба и брзине сензора.

Опште

< **Језик и тастатура** >

Користите поставке менија **Језик и тастатура** да бисте изабрали језик за приказ текста на телефону и за конфигурацију тастатуре на екрану, што обухвата речи које сте додали у речник.

Језик – подешавање језика на којем ћете користити уређај.

Тренутна тастатура – приказ тренутне тастатуре коју сте подесили за коришћење.

LG Тастатура – Изаберите опцију **LG тастатура** за унос података.

Google унос текста гласом – Потврдите избор да бисте изабрали **Google унос гласом** за унос података.

Излаз текст-у-говор – подешавање жељене машине за говор и брзине говора (од веома спорог до веома брзог). Такође, репродукује се и кратка демонстрација синтетизовања говора.

Брзина показивача – подешавање брзине показивача помоћу клизача.

Обрнуте типке – замена функција тастера миша тако да десни тастер буде примарни.

< Локација >

Ако укључите услуге лоцирања, телефон ће одређивати вашу приближну локацију помоћу GPS сигнала, Wi-Fi и мобилних мрежа.

Режим – изаберите режим одређивања локације.

Висока прецизност (GPS и мреже) – локација се процењује на основу GPS сигнала, Wi-Fi и мобилних мрежа.


Уштеда батерије (само мреже) – локација се процењује на основу Wi-Fi и мобилних мрежа.

Само сензори уређаја (Само GPS) – локација се утврђује на основу GPS сигнала.

СКОРАШЊИ ЗАХТЕВИ ЗА ЛОКАЦИЈУ – приказује апликације које су недавно захтевале информације о локацији.

УСЛУГА ЛОЦИРАЊА

Камера – потврдите избор да би се фотографијама или видео записима додала ознака са локацијом.

Google историја локација – изаберите да ли желите да укључите/искључите опције Google лоцирања. Да бисте добили додатне информације, додирните  > **Помоћ** информације.

< Налози и синхронизација >

Омогућава апликацијама да синхронизују податке у позадини, без обзира на то да ли их активно користите. Опозивање избора ове

поставке може да продужи трајање батерије и смањи проток података (али га не елиминише).

< Облак >

Додајте налог за облак да бисте брзо и лако користили услугу за складиштење у облаку са LG апликацијама.

< Корисници >

Потврдите избор да бисте додавали кориснике док је телефон искључен.


НАПОМЕНА: Додајте кориснике да бисте делили телефон с другим људима. Сваки корисник може имати сопствене информације и садржај на свом простору. Свако ко користи телефон може мењати поставке као што је Wi-Fi и може прихватати ажурирање апликација које ће утицати на све кориснике. Неопходно је почетно подешавање за нове кориснике да би користили телефон.

< Приступачност >

Поставке **Приступачност** служе за конфигурисање додатних компоненти за приступачност ако сте их инсталирали на телефону.

Вид

TalkBack – омогућава вам да подесите функцију Talkback која помаже људима са оштећеним видом тако што пружа вербалне повратне информације.

Обавештења о поруци/позиву – додирните  да бисте укључили или искључили ову опцију. Када је ова опција укључена, добијаћете гласовна обавештења о долазним позивима и порукама.

Нијансе екрана – потврдите овај избор да бисте подесили тамнији контраст екрана.

Величина фонта – подесите величину фонта.

Поставке

Додирните Зум – омогућава да приближите и удаљите зум тако што ћете три пута додирнути екран.

Инверзија боје екрана – потврдите ову опцију да бисте инвертовали боју екрана и боју садржаја.

Подешавање боје екрана – подешавање боје екрана и боје садржаја.

Филтер боју екрана – можете да промените боју екрана и боју садржаја.

Типка за паљење завршава позив – потврдите овај избор да бисте могли да прекидате гласовне позиве притиском на тастер за укључивање/искључивање и закључавање.

Слух

Наводи – омогућава прилагођавање поставки титлова за особе са оштећеним слухом.

LED светло за обавештење – укључите LED светло за долазне позиве и обавештења.

Упозорења на блиц – потврдите овај избор да бисте подесили блиц да трепери за долазне позиве и обавештења.

Искључите све звукове – потврдите избор да бисте искључили све звукове уређаја.

Врста звука – подешавање врсте звука.

Баланс звука – подешавање усмеравања звука. Померите клизач на траци да бисте подесили ову опцију.

Покрет и разумевање

Додирните повратно време – подешавање времена одзива за додир.

Touch assistant – приказ додирне табле за једноставан приступ честим радњама.

Истек екрана – подешавање временског периода пре аутоматског искључивања позадинског осветљења екрана.

Области контроле додира – омогућава избор области екрана на којој ће бити могуће активирање додиром.


Икона за Функције приступачности – омогућава вам да брзо приступите изабраним функцијама када трипут притиснете тастер Почетна.

Аутоматско ротирање екрана – потврдите избор у овом пољу да би се екран на уређају ротирао у зависности од положаја уређаја (усправан или водораван).

Пребацивање приступа – омогућава вам да користите уређај путем једног или више прекидача који функционишу као дугмад тастатуре. Овај мени може помоћи корисницима са ограниченом покретљивошћу због које не могу директно да управљају уређајем.

< Типка за пречицу >

Брзо приступајте апликацијама тако што ћете притиснути и задржати тастере за јачину звука док је екран искључен или закључан.

Додирните прекидач Типка за пречицу  у горњем десном углу екрана да бисте га подесили на **Укљ.** или **Искљ.**

< Google >

Омогућава управљање подешавањима за Google апликације и услуге.

< Сигурност >

Закључавање садржаја – Закључавање датотека галерије и подсетника за Capture+.

Шифруј телефон – омогућава вам да шифрујете податке на телефону ради безбедности. Од вас ће се тражити да унесете PIN код или лозинку приликом сваког укључивања телефона да бисте га дешифровали.

Шифрујте SD картицу – омогућава шифровање садржаја на SD картици да не би било могуће да им се приступи са других уређаја.

Видљиво уношење шифре – приказивање последњег знака сакривене лозинке док је уносите.

Администратори уређаја – можете да прикажете или деактивирате администраторе телефона.

Непознати извори – подразумевана поставка за инсталирање апликација које не потичу с локације Play Store.

Верификујте апликације – онемогућавање инсталације апликација које могу нашкодити уређају или приказивање упозорења пре инсталације таквих апликација.

Врста меморија – само софтвер.

Управљање сетификатима

Акредитиви којима се верује – приказује СА сертификате којима се верује.

Инсталирај из меморије – бирање инсталирања шифрираних сертификата.

Обриши акредитације – брише све сертификате.

Trust agents – изаберите апликације које желите да користите без откључавања екрана.

PIN екрана – омогућава да апликација буде једина која се користи када је закачите на екран.

Апликације које се могу користити – омогућава приказ информација о коришћењу апликација на телефону.

< QuickCircle футрола >


Активирајте ову опцију да би одређене функције, као што су Евиденције позива, Фотоапарат, LG Health, Поруче и Музика биле доступне у малом прозору приликом коришћења футроле QuickCircle.

< Двоструки прозор >

Можете поделити екран како би се истовремено приказивала два различита прозора.

1. Додирните и задржите тастер Назад да бисте поделили екран.
2. Додирните или превуците иконе апликација које желите да користите.

 – Прелазак са једног на други екран.

 – Приказивање листе апликација.

 – Отварање преко целог екрана.

 – Затварање последње коришћене апликације.

Подељен приказ – потврдите избор да би се функција Подељени екран аутоматски покретала када додирнете везу на екрану или прилог из е-поруке.

Помоћ – приказивање савета за коришћење функције Подељени екран.

< Датум и време >

Помоћу поставки **Датум и време** можете изабрати начин на који ће се приказивати датум. Ове поставке можете да користите и за подешавање сопственог времена и временске зоне, уместо да тренутно време добијате са мобилне мреже.

< Меморија & USB >

Интерна меморија – приказује попуњеност интерне меморије.

СД картица – Провера укупног доступног простора на SD картици. Додирните Искључи SD картицу ради безбедног уклањања.

< Уштеда батерије и енергије >

ИНФОРМАЦИЈЕ О БАТЕРИЈИ

Информације о напуњености батерије приказују се на приказу батерије, заједно са процентом преостале напуњености и статусом

батерије.

Додирните икону која показује напуњеност батерије да бисте отворили екран Употреба батерије са нивоом напуњености батерије и детаљима о потрошњи. На овом екрану се приказују компоненте и апликације које највише троше батерију. Додирните жељену ставку да бисте видели детаљније информације.

Рад батерије – приказује графикон напуњености батерије који показује преостали ниво напуњености батерије на основу последња 3 сата употребе. Такође се приказују компоненте и апликације које највише троше батерију.

Процент батерије на статусној линји – потврдите избор да би се проценат напуњености батерије приказивао на статусној траци поред иконе батерије.

ЧУВАР ЕНЕРГИЈЕ

Додирните прекидач Чувар енергије да бисте га подесили на Укључено или Искључено. Додирните ставку Чувар енергије да бисте приступили следећим поставкама:


Чквар енергије – подешавање нивоа напуњености батерије при којем ће се Чувар енергије аутоматски укључивати. Изаберите неку од следећих опција: **Одмах**, **5% батерије** или **15% батерије**.

Оптимизер за игрицу – подесите квалитет видео записа у играма ради уштеде батерије.

< Меморија >

Приказивање просечног коришћења меморије.

< Smart cleaning >

Приказивање информација о заузетом простору и слободном простору на телефону. Куцните на  у горњем десном углу екрана да бисте подесили временски период за приказивање обавештења и време неактивности.

< Апликације >

Приказивање апликација и управљање њима.

< Подразумевана апликација за поруке >

Подесите **Поруке** или **Дружења** као подразумевану апликацију.

< Резервна копија и ресет >

Измените подешавања за управљање својим поставкама и подацима.

Направи резервну копију мојих података – активирајте да бисте направили резервну копију поставки и података апликације на Google серверу.

Рез. копија налога – подесите прављење резервне копије налога.

Аутоматско враћање – подесите да бисте вратили поставке и податке апликације приликом поновне инсталације апликација на вашем уређају.

Ресетовање поставки мреже – ресетовање свих мрежних поставки, укључујући Wi-Fi и Bluetooth.

Ресетовање на фабричке вредности – омогућава ресетовање поставки на подразумеване фабричке вредности и брисање свих ваших података. Ако на овај начин ресетујете телефон, од вас ће бити затражено да поново унесете информације које сте унели при првом покретању оперативног система Android.

< Основни подаци о телефону >

Прикажите правне информације и проверите статус телефона и верзију софтвера.

Рачунарски софтвер (LG PC Suite)

„LG PC Suite“ представља програм за рачунар који вам помаже да повежете уређај са рачунаром помоћу USB кабла или Wi-Fi везе. Након повезивања, моћи ћете да користите функције уређаја на рачунару.

Помоћу софтвера за рачунар „LG PC Suite“, можете да...

- управљате својим мултимедијалним садржајима (музиком, филмовима, сликама) и да их репродукујете на рачунару.
- шаљете мултимедијалне садржаје на уређај.
- синхронизујете податке (распореди, контакте, обележиваче) између уређаја и рачунара.
- Прављење резервних копија апликација инсталираних на уређају.
- ажурирате програме на уређају.
- репродукујете мултимедијалне садржаје са рачунара на уређају.
- Креирање резервне копије и креирање и уређивање бележака на уређају

НАПОМЕНА: Мени Help (Помоћ) у апликацији садржи више детаља о томе како можете да користите софтвер за рачунар „LG PC Suite“.

Инсталирање софтвера за рачунар „LG PC Suite“

Софтвер за рачунар „LG PC Suite IV“ можете да преузмете са веб-локације компаније LG.

- 1 Посетите страницу www.lg.com и изаберите жељену земљу.
- 2 Идите на **Подршка > ПОДРШКА ЗА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ > LG мобилни телефони > Изаберите модел** или идите на **Подршка > Мобилни телефони > Изаберите модел**.
- 3 Кликните на **СИНХРОНИЗАЦИЈА С РАЧУНАРОМ** у одељку **ПРИРУЧНИЦИ И ПРЕУЗИМАЊА**, па кликните на **ПРЕУЗИМАЊЕ** да бисте преузели програм за рачунар „LG PC Suite“.

Системски захтеви за програм за рачунар „LG PC Suite“

- ОС: Windows XP (сервисни пакет 3) 32-битни, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Процесор: процесор од 1 GHz или бржи
- Меморија: капацитета 512 MB или већег
- Графичка картица: резолуција 1024 x 768, најмање 32-битна боја
- Чврсти диск: најмање 500 MB слободног простора на чврстом диску (У зависности од количине сачуваних података, може вам бити неопходно више простора на чврстом диску.)
- Неопходан софтвер: интегрисани LG управљачки програми, Windows Media Player 10 или новији

НАПОМЕНА: Интегрисани LG управљачки програм за USB

Интегрисани LG управљачки програм за USB је неопходан за повезивање LG уређаја и рачунара и инсталира се аутоматски приликом инсталације програма за рачунар „LG PC Suite“.

Синхронизација уређаја са рачунаром

Подаци са уређаја и рачунара могу лако да се синхронизују помоћу рачунарског софтвера „LG PC Suite“. Можете да синхронизујете контакте, распореде и обележиваче.

У наставку се налази поступак:

- 1 Повежите уређај са рачунаром. (Користите USB кабл или Wi-Fi везу.)
- 2 Превуците надолу статусну траку > изаберите **Медиа уређај (МТП)**.
- 3 Након повезивања покрените програм и изаберите одељак уређаја из категорије на левој страни екрана.
- 4 Кликните на **Личне информације** да бисте изабрали.
- 5 Изаберите поље за потврду поред садржаја за синхронизацију и кликните на дугме **Синхронизација**.

Рачунарски софтвер (LG PC Suite)

НАПОМЕНА: Да бисте податке са телефона синхронизовали са рачунаром, потребно је да на рачунару инсталирате програм LG PC Suite. Погледајте садржај претходних страница да бисте сазнали како да инсталирате LG PC Suite.

Премештање контаката са старог уређаја на нови

- 1 Извезите контакте из старог уређаја као CSV датотеку на рачунар користећи програм за синхронизацију с рачунаром.
- 2 Најпре инсталирајте апликацију „LG PC Suite“ на рачунару. Покрените програм и USB каблом повежите свој Android мобилни телефон с рачунаром.
- 3 У горњем менију изаберите **телефон** > **Увоз/извоз контаката** > **Извези** да бисте извезли на телефон.
- 4 Појавиће се искачући прозор за избор типа датотеке и датотеке за извоз.
- 5 У искачућем прозору кликните на **Изабери датотеку** и појавиће се програм Windows Explorer.
- 6 У програму Windows Explorer изаберите датотеку са контактима коју желите да извезете и кликните на Отвори.
- 7 Кликните на **Извези**.
- 8 Појавиће се искачући прозор **Мапирање поља** за повезивање контаката у уређају и података о новим контактима.
- 9 Ако се појави неусаглашеност између података о контактима на рачунару и контактима на уређају, извршите потребне изборе и измене у програму LG PC Suite.
- 10 Кликните на **ОК**.

Ажурирање софтвера за телефон

Ажурирање софтвера за телефон

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне путем Интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на веб-локацији <http://www.lg.com/common/index.jsp> → (изаберите земљу и језик).

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко интернета, без посећивања сервисног центра. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева корисникову пуну пажњу током процеса ажурирања, пре преласка на следећи корак детаљно проучите сва упутства и белешке које се појављују на сваком кораку. Обратите пажњу на то да уклањање USB дата кабла током надградње може озбиљно да оштети мобилни телефон.

НАПОМЕНА: Компанија LG задржава право да, према сопственом нахођењу, исправке фирмвера учини доступним само за одређене моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне преко бежичне мреже (OTA)

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко бежичне мреже (OTA), без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Најпре проверите тренутну верзију софтвера на мобилном телефону: **Поставке > картица Опште > Основни подаци о телефону > Центар за ажурирање > Ажурирање софтвера > Проверити сада за ажурирање.**

Ажурирање софтвера за телефон

НАПОМЕНА: Ваши лични подаци у интерној меморији телефона – што обухвата информације о вашем Google налогу и свим осталим налозима, податке о вашем систему/апликацијама и њихове поставке, све преузете апликације и вашу DRM лиценцу – могу бити изгубљени током процеса ажурирања софтвера на телефону. Према томе, компанија LG препоручује да направите резервну копију личних података пре него што ажурирате софтвер на телефону. Компанија LG не преузима одговорност за губитак личних података.

НАПОМЕНА: Ова функција зависи од оператора, региона и земље.

Више информација о овом корисничком приручнику

- Пре коришћења уређаја, пажљиво прочитајте овај приручник. Тако ћете бити сигурни да телефон користите безбедно и правилно.
- Неке слике и снимци екрана из овог приручника могу изгледати другачије на телефону.
- Садржај се може разликовати од коначног производа или од софтвера који пружају добављачи услуга или оператори. Ти садржаји могу се мењати без претходне најаве. Најновију верзију овог можете преузети на веб-локацији компаније LG на адреси www.lg.com.
- Апликације на вашем телефону и њихове функције могу се разликовати у зависности од земље, региона или хардверских спецификација. Компанија LG не одговара за било које проблеме са перформансама које су последице коришћења апликација које није развила компанија LG.
- Компанија LG не одговара за проблеме са перформансама или некомпатибилношћу које су последица мењања поставки регистратора или модификовања оперативног система. Сваки покушај прилагођавања оперативног система може довести до тога да уређај или апликације на њему не раде како би требало.
- Уз софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије које сте добили уз уређај иде лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите и користите те материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник, у потпуности сте одговорни за илегално коришћење медија.
- Услуге у вези с подацима као што су слање порука, отпремање и преузимање садржаја, аутоматска синхронизација или услуге у вези с локацијом могу бити додатно наплаћене. Да бисте избегли додатне трошкове, изаберите план за податке који одговара вашим

Више информација о овом корисничком приручнику

потребама. За додатне информације обратите се вашем добављачу услуга.

Заштићени жигови

- LG и логотип компаније LG регистровани су заштићени жигови компаније LG Electronics.
- Bluetooth® представља регистровани заштићени жиг компаније Bluetooth SIG, Inc. свуда у свету.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi су регистровани заштићени жигови компаније Wi-Fi Alliance.
- Сви остали заштићени жигови и ауторска права власништво су одговарајућих компанија.

DivX HD

Овај DivX Certified® уређај је прошао ригорозно тестирање како би се потврдило да омогућава репродукцију DivX® видео записа.

Да би могао да репродукује купљене DivX филмове, најпре региструјте уређај на vod.divx.com. Пронађите код за регистрацију у одељку DivX VOD у менију за подешавање уређаја.

DivX Certified® за репродуковање DivX® видео записа до резолуције од HD 720p, што обухвата и садржаје који се посебно плаћају.

DivX®, DivX Certified® и повезани логотипи представљају заштићене жигове компаније DivX, LLC и користе се по лиценци.

Dolby Digital Plus  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

Произведен по лиценци Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus и симбол двоструког D представљају заштићене жигове компаније Dolby Laboratories.

НАПОМЕНА O SOFTVERU SA OTVORENIM KODOM

Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu, posetite <http://opensource.lge.com>.


Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima.

Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: opensource@lge.com. Ova ponuda važi tri (3) godine od datuma kupovine proizvoda.

Додатна опрема

Ова додатна опрема доступна је за ваш телефон. (Предмети описани у наставку могу бити опциони.)

Путни адаптер




Сtereo
слушалице




Водич за брзи
почетак



Дата кабл



Батерија



НАПОМЕНА:

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG.
- Непридржавање овог савета може довести до поништавања гаранције.
- Додатна опрема може да се разликује у зависности од региона.

Решавање проблема

У овом поглављу дат је списак неких проблема с којима се можете суочити док користите свој телефон. За решавање неких од њих неопходно је да се обратите свом оператеру, али ћете већину моћи и сами да отклоните.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Грешка Micro-SIM картице	У телефону нема Micro-SIM картице или сте је неправилно поставили.	Осигурајте да Micro-SIM картица буде исправно постављена.
Нема мрежне везе/ губитак мреже	Сигнал је слаб или сте ван домета мобилне мреже.	Приближите се прозору или отвореном простору. Проверите мапу покривености мреже вашег оператера.
	Оператер је применио нове услуге.	Проверите да ли је Micro-SIM картица старија од 6–12 месеци. Ако јесте, замените своју Micro-SIM картицу у представништву оператера. Обратите се свом оператеру.

Решавање проблема

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Кодови се не подударају	Да бисте променили безбедносни код, мораћете да потврдите нови код тако што ћете га поново унети.	Ако изгубите код, обратите се свом оператеру.
	Два кода која сте унели се не подударају.	
Није могуће поставити апликације	Оператер не подржава ову функцију или је за њу неопходна регистрација.	Обратите се свом оператеру.
Разговори нису доступни	Грешка при бирању броја	Није обављена ауторизација за нову мрежу.
	Уметнута је нова Micro-SIM картица.	Проверите која су нова ограничења.
	Достигли сте ограничење припејд рачуна.	Обратите се оператеру или ресетујте ограничење тако што ћете унети PIN 2.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Телефон није могуће укључити	Прекратко сте притиснули тастер Укљ./Искљ.	Притисните и задржите тастер за укључивање/искључивање најмање две секунде.
	Батерија није напуњена.	Напуните батерију. Проверите индикатор пуњења на екрану.
Грешка при пуњењу	Батерија није напуњена.	Напуните батерију.
	Спољна температура је превисока или прениска.	Проверите да ли се телефон пуни при уобичајеној температури.
	Проблем с контактом	Проверите пуњач и везу са телефоном.
	Нема напона	Укључите пуњач у другу утичницу.
	Пуњач је неисправан	Замените пуњач.
	Погрешан тип пуњача	Користите искључиво оригинални LG прибор.
Број није дозвољен	Функција броја за фиксно бирање је укључена.	Проверите мени Поставке и искључите ову функцију.

Решавање проблема



Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Није могућ пријем / слање SMS порука и фотографија	Меморија је пуна	Избришите неке поруке из телефона.
Датотеке се не отварају	Неподржан тип датотеке	Проверите који су формати датотека подржани.
Екран се не укључује када примам позив.	Проблем са сензором близине	Ако користите заштитну траку или кућиште, проверите да ли покрива област око сензора близине. Обезбедите да област око сензора близине буде чиста.
Без звука	Режим вибрације	Проверите статус поставки из менија за звук како бисте били сигурни да се телефон не налази у режиму вибрација или режиму без звука.
Уређај се кочи	Привремени проблем са софтвером	Покушајте да ажурирате софтвер преко веб-локације.

Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
BT Bluetooth Уређаји	Које функције су доступне путем Bluetooth везе?	Можете повезати Bluetooth аудио-уређај попут стерео/моно слушалица или комплета за аутомобил. Такође, када је FTP сервер повезан са компатибилним уређајем, можете делити садржаје који се налазе на меморијском уређају.
BT Bluetooth Слушалица	Ако су моје Bluetooth слушалице повезане, могу ли да слушам музику помоћу слушалица са каблом које имају прикључак од 3,5 мм?	Када је повезана Bluetooth слушалица, сви системски звукови се репродукују преко слушалице. Због тога нећете моћи да слушате музику помоћу кабловских слушалица.
Подаци Контакти Резервна копија	Како могу да креирам резервне копије контаката?	Подаци о контактима могу да се синхронизују између телефона и услуге Gmail™.
Подаци Синхронизација	Да ли је могуће подесити једносмерну синхронизацију са услугом Gmail?	Доступна је само двосмерна синхронизација.
Подаци Синхронизација	Да ли је могуће синхронизовати све фасцикле е-поште?	Пријемно сандуче аутоматски се синхронизује. Можете да видите друге фасцикле тако што ћете додирнути тастер Мени  , па изаберите ставку Фасцикле да бисте изабрали фасциклу.

Најчешћа питања


Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Google™ услуга Gmail пријављивање	Да ли морам да се пријавим на услугу Gmail кад год желим да јој приступим?	Након што се једном пријавите на Gmail, неће морати поново да се пријављујете.
Google™ услуга Google налог	Да ли је могуће филтрирати е-поруке?	Не, филтрирање е-поште није подржано на телефону.
Функције телефона Е-пошта	Шта се дешава када покренем другу апликацију док пишем е-поруку?	Ваша е-порука ће се аутоматски сачувати као радна верзија.
Функције телефона Мелодија звона	Да ли постоји ограничење величине приликом коришћења MP3 датотеке као мелодије звона?	Не постоји ограничење величине датотеке.
Функције телефона Време поруке	Мој телефон не приказује време пријема порука које су старије од 24 часа. Како то да променим?	Моћи ћете да видите само времена порука које су примљене истог дана.
Функције телефона Навигација	Да ли је могуће инсталирати другу апликацију за навигацију на телефон?	Свака апликација која је доступна на локацији Play Store™ и која је компатибилна са хардвером може да се инсталира и користи.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Синхронизација	Могу ли да синхронизујем контакте из свих мојих налога е-поште?	Могу да се синхронизују само контакти из услуге Gmail и са MS Exchange сервера (компанијског сервера е-поште).
Функције телефона Чекање и пауза	Да ли је могуће сачувати у бројевима контакт који има функције чекања и паузе?	Ако сте пренели контакт који има функције чекања и паузе које су сачуване у број, нећете моћи да користите те функције. Мораћете поново да сачувате сваки број. Како се врши чување са чекањем и паузом: 1. На почетном екрану додирните икону Телефон  . 2. Позовите број, а затим притисните тастер Мени  . 3. Додирните Додај паузу од 2 сек. или Додај чекање .
Функције телефона Сигурност	Које су сигурносне функције телефона?	Можете подесити да телефон тражи да се унесе шаблон за откључавање да бисте могли да му приступите и да га користите.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Шаблон за откључавање	Како да креирам шаблон за откључавање?	<ol style="list-style-type: none">1. На почетном екрану додирните и задржите тастер Скорашње апликације <input type="checkbox"/>.2. Додирните Системске поставке > картица Екран > Закључај екран.3. Додирните Одаберите начин закључавања екрана > Узорак. Када први пут изаберете ову опцију, приказаће се кратко упутство за креирање шаблона за откључавање.4. Подесите ову функцију тако што ћете нацртати шаблон једном, а затим још једном ради потврде. <p>Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона.</p> <p>Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако будете нацртали неисправан шаблон пет пута. Имате пет прилика за унос шаблона за откључавање, PIN кода или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди. (Односно, ако направите резервну копију PIN кода, можете њоме да откључавате шаблон.)</p>

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Шаблон за откључавање	Шта треба да радим ако заборавим шаблон за откључавање, а нисам креирао/ла Google налог на телефону?	Ако сте заборавили шаблон: Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, додирните дугме Заборавили сте шаблон. Затим треба да се пријавите на свој Google налог како бисте откључали телефон.
Функције телефона Меморија	Да ли ћу знати када је меморија пуна?	Да, примићете обавештење.
Функције телефона Језичка подршка	Могу ли да променим језик телефона?	Телефон има вишејезичке могућности. Да бисте променили језик: 1. На почетном екрану додирните и задржите тастер Скорашње апликације <input type="checkbox"/> , а затим додирните Системске поставке . 2. Додирните картицу Опште > Језик и тастатура > Језик . 3. Додирните жељени језик.
Функције телефона VPN	Како да подесим VPN?	Конфигурисање приступа VPN мрежи разликује се од компаније до компаније. Да бисте конфигурирали VPN приступ на телефону, морате добити податке од мрежног администратора компаније.

Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Истек екрана	Мој екран се искључује након само 15 секунди. Како могу да променим количину времена за искључивање позадинског осветљења?	<ol style="list-style-type: none">1. На почетном екрану додирните и задржите тастер Скорашње апликације .2. Додирните Системске поставке > картица Екран.3. Додирните Истек екрана.4. Додирните жељени временски период до искључивања позадинског осветљења екрана.
Функције телефона Wi-Fi и мобилна мрежа	Када су доступне и Wi-Fi веза и мобилна мрежа, коју услугу ће телефон користити?	<p>Када се преносе подаци, телефон може да се постави да подразумевано користи Wi-Fi везу (ако је на телефону укључено повезивање на Wi-Fi мрежу). Међутим, неће бити обавештења када се телефон пребацује с једне мреже на другу.</p> <p>Да бисте знали да ли се Wi-Fi веза за пренос података користи, само погледајте Wi-Fi икону на врху екрана, без мобилне мреже.</p>
Функције телефона Почетни екран	Да ли је могуће уклонити апликацију на почетном екрану?	Да. Само додирните и задржите икону док се не појави икона канте за отпатке на средини горњег дела екрана. Затим, без подизања прста, превуците икону у корпу за отпатке.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Апликација	Преузео сам апликацију и она изазива пуно грешака. Како да је уклоним?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На почетном екрану додирните и задржите тастер Скорашње апликације <input type="checkbox"/>. 2. Додирните Системске поставке > картица Опште > Апликације > ПРЕУЗЕТО. 3. Додирните жељену апликацију, а затим додирните Деинсталирај.
Функције телефона Пуњач	Да ли могу да пуним телефон преко USB кабла иако није инсталиран управљачки програм за USB?	Да, телефон ће се пунити преко USB кабла без обзира на то да ли су инсталирани потребни управљачки програми.
Функције телефона Аларм	Могу ли да користим музичке датотеке за аларм?	Да. Након што сачувате музичку датотеку као мелодију звона, моћи ћете да је користите као аларм. <ol style="list-style-type: none"> 1. Додирните и задржите неку од нумера на листи библиотеке. У менију који ће се отворити додирните Постави као звук звона > Мелодија звона телефона или Мелодија контакта. 2. На екрану за подешавање аларма/ сата, изаберите жељену нумеру као мелодију звона.
Функције телефона Аларм	Да ли ће се аларм чути или ће се искључити ако се искључи телефон?	Не, ово није подржано.

Најчешћа питања


Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Аларм	Ако је јачина звука звона постављена на Искључено или Вибрација, да ли ћу чути аларм?	Аларм је програмиран тако да се чује чак и у таквој ситуацији.

Упатство за користење

Подготвен за 4G LTE*

* Ве молиме проверете кај вашиот мрежен оператор околу достапноста на 4G LTE за вашата SIM картичка

- Приказите на екрани и илустрациите може да се разликуваат од оние кои ќе ги видите на вашиот телефон.
- Некои од содржините во овој водич може да не се однесуваат на вашиот телефон, во зависност од софтверот и вашиот обезбедувач на услуги. Сите информации во овој документ подлежат на промени без претходно известување.
- Овој телефон не е погоден за лица со оштетен вид заради тастатурата на екранот на допир.
- Авторски права ©2016 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети. Сите останати трговски марки се сопственост на нивните респективни сопственици.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ се заштитени трговски марки на Google, Inc.

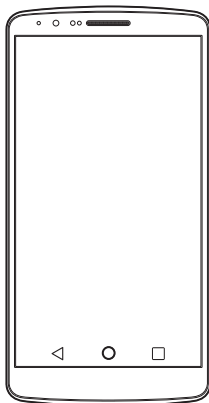

Содржина







Напатствија за безбедно и ефикасно користење.....	5	Внесување на букви со акцентски знаци.....	47
Важно известување.....	21	Поставување на Google сметка	48
Запознавање со вашиот телефон ...	28	Поврзување со мрежи и уреди.....	49
Преглед на телефон.....	28	Wi-Fi	49
Инсталирање на SIM картичката и батеријата.....	30	Поврзување со Wi-Fi мрежи.....	49
Полнење на вашиот телефон.....	32	Вклучување на Wi-Fi и поврзување со Wi-Fi мрежа	49
Користење на мемориската картичка.....	33	Bluetooth.....	50
Заклучување и отклучување на екранот.....	35	Споделување на податочната врска од вашиот телефон	51
Knock Code.....	36	Wi-Fi Direct.....	53
Вклучи екран.....	37	Користење на SmartShare	54
Стерео слушалки со микрофон	37	Поврзување со PC со помош на USB кабел	55
Вашиот почетен екран	39	Повици.....	57
Совети за екранот на допир	39	Започнување на повик	57
Почетен екран	40	Повикување на вашите контакти ...	57
Проширен почетен екран	41	Одговарање и отфрлање на повик...	57
Прилагодување на почетниот екран.....	42	Прилагодување на јачина на звук за време на повик	58
Враќање на неодамна користените апликации	43	Започнување на втор повик.....	58
Панел за известувања.....	43	Прегледување на евиденцијата на повиците	58
Отворање на панелот за известувања.....	44	Поставки за повици	59
Икони-индикатори на статусната лента	44	Контакти	60
Тастатура на екран	46	Пребарување на контакт	60
		Додавање на нов контакт	60
		Омилени контакти	60

Креирање на група	61	Двојна репродукција.....	77
Пораки	62	Галерија.....	77
Испраќање на порака	62	Работа со фотографии	78
Пораки во низа	63	За да споделите видео запис.....	79
Менување на поставките за пораки	63	За да избришете видео запис.....	79
E-mail.....	64	QSlide при репродукција на видео записи	80
Управување со e-mail сметка	64	Функција.....	81
Работа со фолдери на сметка.....	65	Сними+	81
Составување и испраќање e-mail пораки	65	Користење на опциите Сними+	82
Фотоапарат и видео записи	66	Прегледување на зачуваните Сними+ белешки	82
За да ја отворите апликацијата Фотоапарат.....	66	QSlide	83
Основни информации за визирот...	67	QuickRemote (Брзо далечинско управување)	84
Снимање слики	68	Smart тастатура.....	85
Снимање на видео записи	68	Придвижете го курсорот со помош на копчето за празно место	85
Поставки за фотоапарат и видео поставки.....	69	Внесете го предложениот збор користејќи гест контрола.....	86
Автоматски фокус во повеќе точки.....	70	LG SmartWorld.....	86
Двоен.....	70	Како да пристапите до LG SmartWorld од телефонот	86
Фотографирање со потег	71	Мултимедија.....	88
Супер зумирање.....	72	Музика.....	88
Преглед на вашите слики.....	72	Додадете музички фајлови на телефонот.....	88
Опции за галеријата	73	Пренесување музика со помош на Медиумски уред (MTP)	88
Назначување на слики	74	Репродукција на песна	88
Видео опции.....	75		
Live Zoom (Зумирање во живо)	76		







Содржина







Услужни програми.....	91	Звук И Известување.....	102
Поставување на аларм.....	91	Екран.....	104
Користење на калкулаторот.....	91	Општо	107
Додавање на настан во вашиот календар	91	PC софтвер (LG PC Suite)	116
Диктафон	92	Ажурирање на софтверот на телефонот	119
Снимање на звук или говор.....	92	Ажурирање на софтверот на телефонот	119
Испраќање на говорна снимка.....	92	Околу упатството за користење....	121
Задачи.....	93	Околу упатството за користење... 121	
Google+	93	Трговски марки	122
Пребарување со говор.....	94	DivX HD	122
Превземање.....	94	Dolby Digital Plus.....	123
Интернет.....	95	Дополнителна опрема	124
Интернет	95	Отстранување на проблеми.....	125
Користење на лентата за интернет алатки.....	95	FAQ (Најчесто поставувани прашања)	130
Прегледување на веб-страници	95		
Отворање на страница.....	96		
Пребарување на интернет со помош на глас.....	96		
Означени страници	96		
Историја	96		
Користење на појавувачки пребарувач	96		
Chrome.....	97		
Прегледување на веб-страници	97		
Отворање на страница.....	97		
Синхронизирање со други уреди... 97			
Поставки.....	98		
Мрежи.....	98		

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Симбол	Опис
	Прочитајте ги овие инструкции за безбедно користење на овој безжичен уред.
	Кога возите, секогаш мора да бидете исклучително внимателни за да се намали опасноста од сообраќајни несреќи. Не употребувајте го вашиот безжичен уред додека возите.
	Овој уред е тестиран за употреба на растојание од 1.5 cm помеѓу задната страна од телефонот и телото на корисникот. За задоволување на барањата за изложеност на RF бранови воспоставени од FCC, потребно е да се одржува минимално растојание од 1 cm помеѓу телото на корисникот и задната страна од телефонот. За повеќе информации погледнете во упатството за користење.
	Не оставајте ги уредот и неговата дополнителна опрема на дофат на децата и не дозволувајте им да си играат со нив. Овој уред содржи мали делчиња со остри рабови кои може да предизвикаат повредување и ја зголемуваат опасноста од задушување.
	Овој уред може да произведе силен звук.
	Производителите на пејсмејкери препорачуваат да се одржува растојание од најмалку 15 cm помеѓу другите уреди и пејсмејкерот за да се избегнат можните пречки при работата на пејсмејкерот.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Симбол	Опис
	Во болници, клиники и други здравствени установи, исклучете го вашиот телефон доколку тоа се бара од вас. Ова е потребно за да се избегнат евентуалните пречки кои телефонот може да ги предизвика врз чувствителните медицински уреди.
	Исклучете го вашиот безжичен уред доколку од вас тоа го побара персоналот на аеродромите или во авионот. За повеќе информации околу користењето на безжичните уреди во авион, обратете се до екипажот. Доколку уредот има "режим на летање", тој мора да се активира пред влегувањето во авионот.
	Исклучете го уредот или безжичниот уред кога се наоѓате во подрачје во кое има експлозии или во подрачја за кои постојат совети за "исклучување на двонасочните радио уреди" или "електронските уреди" за да се избегне попречување во операциите и да се избегне предизвикување на експлозии.
	Во подрачјата со потенцијално експлозивни атмосфери се вбројуваат и подрачјата со гориво, складиштата на бродовите, постројките за превоз или складирање на горива и хемикалии, подрачја каде воздухот содржи хемикалии или честички во облик на ситни зрна, прашина или метален прав.
	Овој уред може да емитува силна или блескава светлина.
	Не изложувајте го уредот и неговата дополнителна опрема на запален оган.

Симбол	Опис
	Не изложувајте го уредот и неговата дополнителна опрема на магнетни медиуми (дискети, кредитни картички итн.).
	Не изложувајте го уредот и неговата дополнителна опрема на екстремни температури.
	Не изложувајте го уредот и неговата дополнителна опрема на течности и влага.
	Не обидувајте се да го расклопите уредот и неговата дополнителна опрема - единствено овластените лица може да го направат тоа.
	Овој уред, како и кој било друг безжичен уред, функционира со употреба на радио сигнали, кои, според нивната природа, не можат да гарантираат поврзување во сите услови. Заради ова, за комуникација при итни случаи, никогаш немојте да се потпирате единствено на каков било безжичен уред.
	Користете единствено одобрена дополнителна опрема.

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско. Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка која ќе запише дневник за евиденција на грешки. Оваа алатка прибира само податоци кои се специфични за грешката, како јачина на сигналот, позицијата на мобилниот уред со ID при ненадеен прекин на повик и вчитаните апликации. Дневникот за евиденција се користи само за да се одреди причината за грешката. Овие дневници за евиденција се шифрирани и до нив може да пристапи единствено овластен LG центар за поправки каде би требало да го однесете вашиот уред за поправка.

Изложување на радиофреквентна енергија

ОВОЈ УРЕД ГИ ЗАДОВОЛУВА МЕЃУНАРОДНИТЕ НАПАТСТВИЈА ЗА ИЗЛОЖЕНОСТ НА РАДИОБРАНОВИ

Вашиот мобилен уред е радио-предавател и приемник. Тој е дизајниран и изработен така да не ги надминува ограничувањата за изложеност на радиофреквенции (RF) кои се дадени со меѓународните напатствија (ICNIRP). Овие ограничувања се дел од сеопфатните напатствија и ги дефинираат дозволените нивоа на RF енергија за општата популација.

Овие напатствија се развиени од страна на независни научни организации преку периодични и темелни проценки на научните студии. Овие напатствија вклучуваат значителна безбедносна маргина дизајнирана за да се гарантира безбедноста на сите лица, независно од возраста и здравствената состојба.

Во стандардот за изложување на радиобранови за мобилните уреди се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Ограничувањето на SAR наведено во меѓународните напатствија е 2.0 W/kg^* . Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни оперативни позиции при кои уредот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите тестирани фреквентни појаси. Иако SAR се определува при највисокото потврдено енергетско ниво, реалната SAR вредност при користењето на уредот може да биде далеку под максималната вредност. Ова се случува бидејќи уредот е дизајниран да функционира на повеќе енергетски нивоа, со цел да се користи само онолку енергија колку што е доволно за поврзување на мрежата. Општо, колку сте поблиску до базната станица толку е помала излезната моќност на уредот. Пред да може одреден модел на телефон да биде достапен за продажба, мора да се докаже усогласеност со Европската R&TTE директива. Во оваа директива како суштинско барање е вклучена заштитата на здравјето и безбедноста на корисниците и другите лица.

Највисоката вредност на SAR за овој уред тестиран при поставување на уво изнесува 0.377 W/kg.

Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 1.5 cm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 1.5 cm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

Највисоката вредност на SAR за овој уред тестиран при користење на тело изнесува 0.314 W/kg.

* Ограничувањето на SAR за мобилни уреди за јавна употреба изнесува 2.0 вати/килограм (W/kg) во просек на десет грама ткиво. Овие напатствија вклучуваат значителна безбедносна маргина заради дополнителна заштита на луѓето и заради вклучување на разни варијации при мерењета. SAR вредностите може да се менуваат во зависност од националните барања и од мрежниот појас.

FCC (Федерална комисија за комуникации) SAR (специфична апсорпциона стапка) информации

Вашиот мобилен телефон исто така е дизајниран за да ги задоволи барањата за дозволено изложување на радиобранови воспоставени од Федералната комисија за комуникации (САД) и Industry Canada.

Според овие барања ограничувањето на SAR изнесува 1,6 W/kg во просек на 1 грам ткиво. Највисоката вредност на SAR пријавена под овој стандард

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

во текот на сертификацијата на производот при поставување на уво изнесува 0.56 W/kg, а при правилна поставеност на тело изнесува 0.99 W/kg. Дополнително, овој уред е тестиран за типични услови на носење при што задната страна од телефонот е оддалечена 1 cm (0,39 инчи) од телото на корисникот.

За задоволување на FCC RF барањата за изложеност, потребно е да се одржува минимално растојание од 1 cm (0,39 инчи) помеѓу телото на корисникот и задната страна од телефонот.

* FCC известување и предупредување

Известување!

Овој уред е во согласност со членот 15 од FCC правилата. Функционирањето подлежи на следните два услови:

- (1) Овој уред не може да предизвикува штетни пречки и
- (2) Овој уред мора да ги прими сите пречки на кои ќе биде изложен, вклучувајќи ги и оние кои можат да предизвикаат непожелно функционирање.

Внимание!

Промените или преправките кои производителот ги нема јасно одобрено можат да го понишат овластувањето на корисникот за употреба на опремата.

Чување и одржување на производот

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Користете само батерии, полначи и други додатоци одобрени за користење со овој одреден модел на уред. Употребата на било какви други видови може да го поништи одобрението или гаранцијата која се однесува на уредот и може да биде опасна.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.
- Немојте да користете, допирате или да се обидуваат да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото на екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот телефон е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со телефонот за време, или непосредно по користењето.
- Ако телефонот се наводени, веднаш откачете го напојувањето и оставете го целосно да се исуши. Не обидувајте се да го забрзате процесот на сушење со надворешен извор на топлина, како печка, микробранова печка или фен за коса.
- Течноста во наводенетиот телефон ќе ја промени бојата на ознаката на производот во внатрешноста на телефонот. Оштетувањето на уредот како резултат на изложување на течност не е опфатено со гаранцијата.

Ефикасно користење на телефонот

Електронски уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате телефонот во близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот горен џеб.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.
- Користете го вашиот телефон на температура помеѓу 0 °C и 40 °C, ако е тоа можно. Изложувањето на вашиот телефон на екстремно високи или ниски температури може да резултира со оштетување, неправилна работа, па дури и експлозија.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.

- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот



За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.

ЗАБЕЛЕШКА: Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.

Стаклени делови

Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина или прими силен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото не биде заменето од страна на овластен сервисер.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон или дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушвање.

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.

- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип. Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството.
- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
- Секогаш извадете го полначот од ѕидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.

Водич против кражба

Можете да го поставите уредот да не може да го користи никој друг доколку бил ресетиран на фабричките поставки без ваша дозвола. На пример, доколку вашиот уред се загуби, бил украден или комплетно избришан, единствено некој со вашата Google сметка или со информации за заклучувањето на екранот може да го користи уредот.

За да се осигурате дека вашиот уред е заштитен, потребно е да:

- **Поставите заклучување на екран:** Доколку вашиот уред е загубен или украден, но имате поставено заклучување на екранот, уредот не може да се избрише преку менито Поставки доколку не се отклучи екранот.
- **Ја додадете вашата Google сметка на вашиот уред:** Доколку вашиот уред е комплетно избришан, но с уште ја имате вашата Google сметка на него, уредот не може да го заврши процесот на комплетирање с додека информациите од вашата Google сметка не се внесат повторно.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Откако ќе се заштити вашиот уред, потребно е да го отклучите екранот или да ја внесете лозинката од вашата Google сметка доколку сакате да извршите фабричко ресетирање. Ова подразбира дека вие или некому кому му верувате го врши ресетирањето.

ЗАБЕЛЕШКА:

- Внимавајте да не ја заборавите вашата Google сметка и лозинката која сте ја додале на уредот пред фабричкото ресетирање. Доколку не можете да ги внесете информациите од сметката за време на процесот на поставување, нема да можете да го користите уредот воопшто по фабричкото ресетирање.


Одредба за заштита од ласер

Внимание!

Овој производ вклучува ласерски систем. За правилна употреба на овој производ, ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство за корисникот и задржете го за идна употреба. Доколку на уредот му е потребно одржување, обратете се до овластен сервисен центар.

Користењето на контроли, прилагодувања или вршењето на процедури кои се различни од оние кои се наведени овде може да предизвика опасно изложување на радијација.

За да спречите директно изложување на ласерските зраци, не обидувајте се да ги отворите затворените елементи или да остварите директен контакт со ласерот.

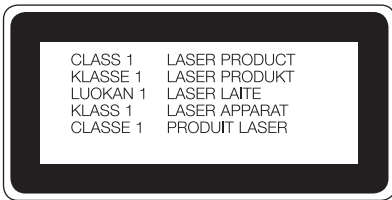

Инструкции за безжичен полнач

Проверете дали користите безжичен полнач кој е оригинален или со сертификат за компатибилност (според WPC Qi стандардите).

(Безжичниот полнач се продава одделно.)

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, **LG Electronics** изјавува дека овој **LG-D855** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **1999/5/EC**.

Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на

<http://www.lg.com/global/declaration>

Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Напатствија за безбедно и ефикасно користење



Отстранување на вашиот стар апарат

- 1 Сите електрични и електронски производи треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 2 Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.
- 3 За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.



Отстранување на старите батерии/акумулатори

- 1 Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
- 2 Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 3 Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
- 4 За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

Важно известување




Ве молиме прочитајте го ова пред да започнете со употребата на вашиот телефон!

Пред да го однесете телефонот на сервис или да повикате претставник на сервисот, проверете дали проблемот со кој се соочувате кај телефонот е опишан во овој дел.

1. Меморија на телефон

Кога во меморијата на телефонот има помалку од 10% слободен мемориски простор, телефонот нема да може да прима нови пораки. Потребно е да ја проверите меморијата на телефонот и да избришете дел од податоците, како апликации или пораки за да добиете повеќе слободна меморија.

За деинсталирање на апликации:

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Поставки** > картичката **Општо** > **Апликации**.
- 2 Откако ќе се појават сите апликации, придвижете се и изберете ја апликацијата која сакате да ја деинсталирате.
- 3 Допрете **Деинсталирање**.

2. Оптимизирање на траењето на батеријата

Продолжете го траењето на батеријата со исклучување на функциите кои нема потреба постојано да се извршуваат во заднина. Можете да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат батеријата.

Продолжување на траењето на батеријата телефонот:




- Исклучете ги радио-комуникациите кога не ги користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth® или GPS, исклучете ги.

Важно известување

- Намалете ја осветленоста на екранот и поставете пократко време на истекување на екранот.
- Исклучете го автоматското синхронизирање на Gmail, Календар, Контакти и другите апликации.
- Некои апликации кои сте ги превземале може да ја намалат енергијата на батеријата.
- Додека ги користите превземените апликации, проверете нивото на наполнетост на батеријата.




ЗАБЕЛЕШКА: Ако случајно го притиснете копчето за напојување/ заклучување додека уредот е во вашиот џеб, екранот автоматски ќе се исклучи со цел да се зачува батеријата.

За да го проверите нивото на наполнетост на батеријата:

- Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Поставки** > картичката **Општо** > **За телефонот** > **Батерија**.

Статусот на батеријата (полнење или празнење) и нивото на батеријата (процент на наполнетост) се прикажуваат на горниот дел од екранот.

За надгледување и контрола на трошењето на батеријата:

- Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Поставки** > картичката **Општо** > **За телефонот** > **Батерија** > **Употреба на батерија**.

Времето на користење на батеријата се прикажува на екранот. Тоа покажува колку време е поминато од последното поврзување на телефонот на извор за напојување, или - доколку сте поврзани во моментот, колку долго сте ја користеле батеријата последниот пат. На екранот се прикажани апликациите или услугите кои ја користат батеријата, подредени во редослед од најголема кон најмала потрошувачка.

3. Пред инсталирање на апликации и ОС со отворен изворен код



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ




Доколку на вашиот телефон инсталирате и користите ОС различен од оној кој е обезбеден од производителот, тоа може да предизвика неправилно функционирање на телефонот. Дополнително, вашиот телефон веќе нема да биде покриен со гаранцијата.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Заради заштита на вашиот телефон и личните податоци, превземајте апликации единствено од доверливи извори, како на пр. од Play Store™. Ако постојат апликации кои не се правилно инсталирани на вашиот телефон, тој може да не работи нормално или може да дојде до сериозна грешка. Мора да ги деинсталирате таквите апликации заедно со сите придружни податоци и поставки од телефонот.

4. Користење на облик за отклучување

Поставете облик за отклучување за поголема безбедност на телефонот. Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Поставки** > картичката **Екран** > **Заклучен екран** > **Одберете заклучување на екран** > **Облик**. Ќе се прикаже екран кој ќе ве поведе низ постапката како да исцртате облик за отклучување на екранот. Потребно е да креирате Резервен PIN како сигурносна мерка во случај да го заборавите обликот за отклучување.

Внимание: Пред да поставите облик за отклучување, првин креирајте Google сметка и запомнете го Резервниот PIN кој сте го креирале при креирањето на вашиот облик за заклучување.

Важно известување



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Мерки на претпазливост при користење на облик за заклучување.

Многу е важно да го запомните обликот за отклучување кој ќе го поставите. Нема да можете да пристапите до телефонот доколку 5 пати употребите неправилен облик. Имате 5 можности за да ги внесете вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка. Ако ги искористите сите 5 можности, можете повторно да се обидете по 30 секунди.

Во случај кога не можете да се сетите на вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка:



< Ако сте ја забравиле вашата шема >

Ако се имате најавено на вашата Google сметка на телефонот, но неуспешно сте го внеле правилниот облик 5 пати, допрете го копчето **"Го забравивте обликот?"** копчето на дното од екранот. Потоа, потребно е да се најавите на вашата Google сметка или да го внесете Резервниот PIN кој сте го внеле при креирањето на вашиот облик за заклучување.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако се немате најавено на вашата Google сметка и сте го забравиле Обликот за отклучување, ќе треба да го внесете Резервниот PIN.

5. Отворање и префрлување меѓу апликации

Извршувањето на повеќе задачи со Android е едноставно, и можно е истовремено извршување на повеќе од една апликација. Нема потреба да затворите одредена апликација пред да отворите друга. Користете повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android управува со сите апликации, запирајќи и активирајќи ги според потребите за да се спречи непотребно трошење на ресурсите од страна на неактивните апликации.

- 1 Допрете го **Копчето за последни користени апликации** . Ќе се прикаже листа на неодамна користените апликации.
- 2 Допрете ја апликацијата до која сакате да пристапите. Со ова нема да се прекине претходната апликација која ќе се извршува во заднина на телефонот. Не заборавајте да го допрете **копчето Назад**  за да затворите одредена апликација по нејзиното користење.
- За отстранување на апликација од листата на последни користени апликации, повлечете го прегледот на апликацијата налево или надесно. За да ги избришете сите апликации, допрете **Избриши сè**.

6. Префрлување на музика, фотографии и видео со помош на Медиумско синхронизирање (MTP)

- 1 Поврзете го вашиот уред на компјутер користејќи го USB кабелот кој го добивте со вашиот телефон.
- 2 Отворете го панелот за известувања и изберете **Медиумски уред (MTP)**.
- 3 На вашиот компјутер ќе се појави прозорец кој ќе ви овозможи да ги пренесете саканите податоци.

ЗАБЕЛЕШКА:

- а да се детектира телефонот, потребно е да имате инсталирано драјвер за LG Android платформата на вашиот компјутер.
- Проверете ги барањата за користење на **Медиумски уред (MTP)**.

7. Телефонот држете го во исправена положба

Мобилниот телефон држете го вертикално, како што би држеле и обичен телефон. Телефонот има внатрешна антена. Внимавајте да не ја изгребете или оштетите задната страна на телефонот, бидејќи тоа може да влијае врз функционирањето.

Кога започнувате/примате повици или испраќате/примате податоци, избегнувајте да го држите долниот дел од телефонот каде што се наоѓа антената. Тоа може да влијае на квалитетот на повикот.

8. Немојте да го поврзвате телефонот кога го вклучувате/исклучувате вашиот РС

Задолжително прекинете ја врската меѓу телефонот и вашиот РС кога го вклучувате или исклучувате вашиот РС бидејќи во спротивно може да се предизвикаат грешки на компјутерот.

9. Режим на контрола со хардверски копчиња

Доколку екранот на телефонот е оштетен или скршен, ќе можете да одговорите на дојдовен повик или да исклучите аларм со помош на хардверските копчиња.


- 1 Исклучете го телефонот.
- 2 Истовремено притиснете и задржете на **копчето за напојување/заклучување** и **копчињата за јачина на звук** подолго од 6 секунди за да го активирате режимот на контрола со хардверски копчиња.
- 3 Притиснете ги **копчињата за јачина на звук** за да дојдете до саканата опција, а потоа притиснете го **копчето за напојување/заклучување** за да потврдите.

- **Одговори на повик:** Истовремено притиснете ги **копчињата за јачина на звук**.
- **Стопирај аларм:** Кога алармот свони, притиснете и задржете на **копчето за зголемување на јачина на звук** или **копчето за намалување на јачина на звук** за да го исклучите алармот.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако го користите телефонот со скршено стакло на екранот, телефонот може уште повеќе да се оштети или пак да се повредите. Не заборавајте да го посетите овластениот сервисен центар на LG за поправка на телефонот.

Запознавање со вашиот телефон

Преглед на телефон

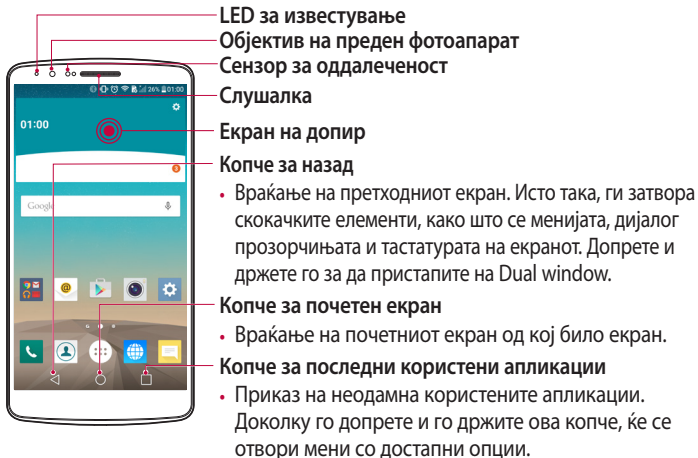

ЗАБЕЛЕШКА: Сензор за оддалеченост

При примањето и започнувањето на повици, сензорот за близина автоматски го исклучува задното осветлување кога телефонот е доближен до увото. Ова го продолжува траењето на батеријата.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Поставување на тежок предмет врз телефонот или седењето врз него може да го оштети LCD екранот и функциите на екранот осетлив на допир. Не прекривајте го LCD сензорот за оддалеченост со заштитен слој. Тоа би можело да предизвика неправилна работа на сензорот.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Во овој дел се наоѓа одделот за батеријата.
- Внимавајте да не ја оштетите NFC точката на допир на телефонот, која е дел од NFC антената.


Инсталирање на SIM картичката и батеријата

Пред да започнете со користењето на вашиот нов телефон, потребно е да го поставите.


- 1 За да го отстраните задното капаче, цврсто држете го телефонот со едната рака. Со другата рака кренете го задниот капак со вашиот палец како што е прикажано на сликата подолу.

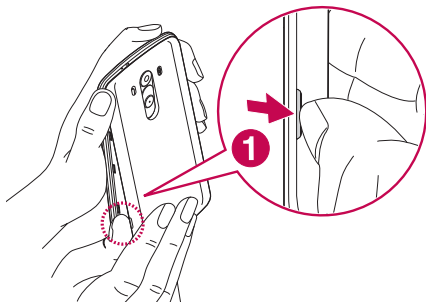

- 2 Вметнете ја SIM картичката во долниот отвор за SIM картичка како што е прикажано на сликата. Внимавајте златните контакти на картичката да бидат завртени надолу.

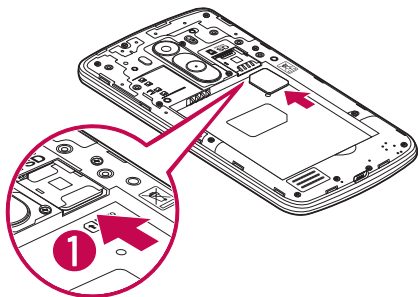


- 3** Вметнете ја батеријата на своето место порамнувајќи ги златните контакти на телефонот и батеријата (1) и притиснете ја додека не легне на своето место (2).

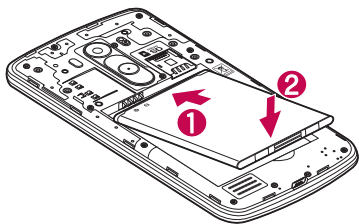

- 4** Порамнете го задното капаче над лежиштето за батерија (1), а потоа притиснете го надолу додека не легне на своето место (2).

Запознавање со вашиот телефон

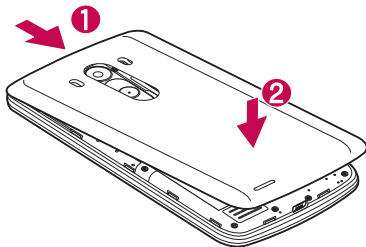

Полнење на вашиот телефон


Наполнете ја батеријата при користењето на телефонот за првпат. Употребете го полначот за да ја наполните батеријата. Исто така, може да користите и компјутер за полнење на уредот, поврзувајќи ги двата уреди со помош на USB кабел.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Употребувајте само полначи, батерии и кабли кои се одобрени од LG. Доколку користите полначи, батерии или кабли кои не се одобрени, може да дојде до подолго полнење на батеријата или појавување на известување за бавно полнење, или пак може да се предизвика експлозија на батеријата или оштетување на уредот, што не е опфатено со гаранцијата.

Приклучокот за полначот се наоѓа на долната страна од телефонот. Вметнете го полначот и потоа поврзете го на електричен штекер.

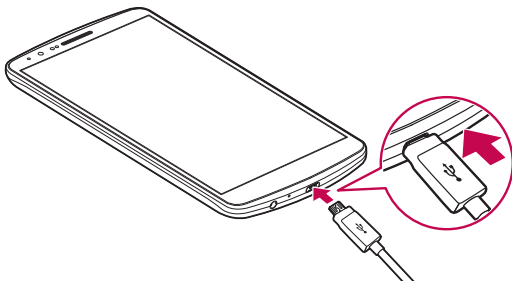

ЗАБЕЛЕШКА:

- За да се продолжи работниот век на батеријата, потребно е таа да се наполни целосно пред првата употреба.
- Немојте да го отворате задното капаче додека телефонот се полни.

Користење на мемориската картичка

Вашиот телефон поддржува користење на microSD™, microSDHC™ или microSDXC™ мемориски картички со капацитет до 2TB. Овие мемориски картички се специјално дизајнирани за мобилни телефони и други ултра-мали уреди, и се идеални за складирање на медиjsки фајлови како музика, програми, видео записи и фотографии кои може да се користат на телефонот.


За да вметнете мемориска картичка:

Вметнете ја мемориската картичка во горниот отвор за мемориска картичка. Внимавајте златните контакти на мемориската картичка да бидат завртени надолу.

Запознавање со вашиот телефон

За безбедно отстранување на мемориската картичка:

Допрете  > картичката Апликации >  Поставки > картичката Општо > Складирање и USB > SD картичка  картичка.

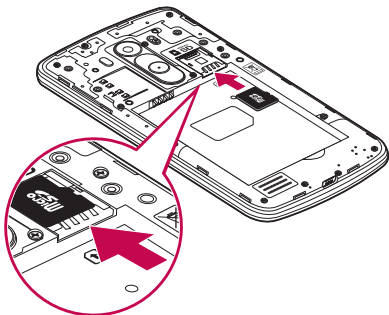




ЗАБЕЛЕШКА:

- Користете само компатибилни мемориски картички со телефонот. Користењето на некомпатибилни картички може да ги оштети картичката и податоците зачувани на неа, како и телефонот.
- Многу е важно да ја оневозможите мемориската картичка пред да ја отстраните од телефонот за да избегнете нејзино оштетување или оштетување на податоците кои се зачувани на картичката.

За форматирање на мемориската картичка:

Мемориската картичка може да е веќе форматирана. Ако не е, пред користењето морате да ја форматирате.


ЗАБЕЛЕШКА: При форматирањето на мемориската картичката сите фајлови ќе бидат избришани.

- 1 Допрете  за да ја отворите листата на апликации.
- 2 Придвижете се и допрете  **Поставки** > картичката **Општо** > **Складирање и USB**.
- 3 Допрете на **SD картичка**.
- 4 Допрете ја опцијата  > **Поставки** > **Форматирање**.


ЗАБЕЛЕШКА: Ако на вашата мемориска картичка постои содржина, структурата на фолдери би можела да се промени по форматирањето бидејќи сите фајлови ќе бидат избришани.

Заклучување и отклучување на екранот

Ако телефонот не го користите одредено време, екранот автоматски ќе се исклучи и ќе се заклучи. Ова помага да се спречат случајните допирања и да се зачува енергијата на батеријата.

Кога не го користите телефонот, притиснете го **копчето за напојување/заклучување**  за да го заклучите телефонот.

Ако има програми кои се извршуваат кога ќе го заклучите екранот, тие може да продолжат да се извршуваат во режимот на заклучување. Се препорачува да се затворат сите програми пред да влезете во режим на заклучување за да се избегнат непотребни трошоци (на пр. телефонски повици, пристап до интернет и податочни комуникации).

За да го активирате телефонот, притиснете го **копчето за напојување/заклучување** . Ќе се прикаже заклучен екран. Допрете и повлечете во која било насока на заклучениот екран за да го отклучите почетниот екран. Ќе се отвори последниот екран кој бил прикажуван.



Запознавање со вашиот телефон

Knock Code

Функцијата Код на чукање ви овозможува да го допрете екранот со ваш сопствен облик на код на чукање користејќи го екранот поделен на 4 квадратчиња за лесно вклучување или исклучување на екранот. Можете да ја оневозможите оваа функција во поставките за заклучување на екран.

ЗАБЕЛЕШКА:

- Доколку внесете погрешен код на чукање 6 пати, ќе бидете пренасочени на најавувањето на вашата google сметка/резервниот PIN.
- Користете го врвот од прстот наместо ноктот од прстот за да го допрете екранот и да го вклучите или исклучите.
- Кога функцијата Код на чукање не се користи, можете да ја користите функцијата Код на чукање со допирање на екранот.

- 1 Од почетниот екран, допрете го  **копчето Апликации** >  **Поставки** > картичката **Екран**.
- 2 Допрете **Заклучен екран** > **Одберете заклучување на екран** > **Knock Code**.
- 3 Допрете ги квадратчињата по облик за да го поставите вашиот код на чукање.



Отклучете го екранот користејќи ја функцијата Код на чукање

Можете да го отклучите екранот со допирање на шемата на кодот на чукање кој сте го поставиле.

- 1 Кога ќе се исклучи екранот, притиснете го копчето за Напојување.
- 2 Допрете го обликот на кодот на чукање кој сте го поставиле.

Вклучи екран

Можете да го заклучите или отклучите екранот преку едноставно допирање двапати.

Брзо допрете го двапати централниот дел на екранот за отклучување на екранот. За да го заклучите екранот, допрете двапати на статусната лента на кој било екран (освен на визирот на фотоапаратот) или на празниот дел од почетниот екран.


ЗАБЕЛЕШКА: При вклучување на екранот, обрнете внимание да не го покривате сензорот за оддалеченост. Доколку го покриете сензорот, екранот ќе се исклучи веднаш по вклучувањето со цел да се спречи негово неправилно вклучување во вашиот џеб или торба.

Стерео слушалки со микрофон

Доколку поврзете слушалки, ќе можете да уживате во музика или видео со стерео звук и на едноставен начин да се префрлувате од музика/видео кон одговарање и завршување на повици.

Запознавање со вашиот телефон

< Предна страна >




Копчиња за зголемување/намалување на јачина на звук

Копче за повик/крај


- При дојдовен повик, притиснете за одговор или завршување на повик.
- Кога слушате музика, притиснете за да ја запрете репродукцијата или да продолжите. Притиснете двапати за репродукција на наредната песна.


< Задна страна >



Микрофон

1 Приклучете ги слушалките како што е прикажано подолу.

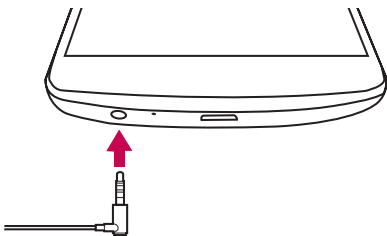

2 Ако добиете повик кога слушалките се поврзани на телефонот, притиснете  за да одговорите на повикот.

3 За да го завршите повикот, повторно притиснете .

Совети за екранот на допир

Еве неколку совети како да се движите низ содржините на вашиот телефон.

Допир – Со едно допирање со прст се избираат елементи, линкови, кратенки и букви на тастатурата на екранот.

Допир и задржување – Допрете и задржете елемент на екранот преку допирање и неподигнување на прстот додека не се случи одредено дејство. На пример, за отворање на достапните опции за контакт, допрете и задржете на контактот во листата на контакти додека не се отвори контекст-менито.

Повлекување со задржување – Допрете и задржете на елемент за момент и потоа, без подигнување на прстот, придвижете го по екранот додека не ја достигнете целната позиција. Можете да повлекувате елементи на почетниот екран за да ги преместите.

Брзо повлекување или лизгање – За да извршите брзо повлекување или лизгање, брзо придвижете го прстот преку површината на екранот, без паузирање при првиот допир (во спротивно ќе повлечете одреден елемент). На пример, можете брзо да повлечете нагоре или надолу по екранот за да се движите низ листа, или да пребарувате низ различни почетни екрани преку брзо повлекување одлево надесно (и обратно).

Двоен допир – Допрете двапати за зумирање на веб-страница или мапа. На пример, брзо допрете двапати на дел од веб-страница за да го прилагодите тој дел да ја исполни широчината на екранот. Исто така, можете да допрете двапати за зумирање/намалување на зумот при прегледување на слики.

Зумирање со прсти – Користете приближување или раздвојување на палецот и показалецот за да го зголемување или намалување на приказот кога го користите пребарувачот или мапи, или кога разгледувате слики.


Завртување на екранот – Кај многу апликации и менија, ориентацијата на екранот се прилагодува на физичката ориентација на уредот.


Вашиот почетен екран

ЗАБЕЛЕШКА:

- За да изберете елемент, допрете во средината на иконата.
- Не притиснувајте премногу силно; екранот на допир е доволно чувствителен да регистрира и лесно, но сепак одмерено допирање.
- Користете го врвот од прстот за да ја допрете саканата опција. Внимавајте да не ги допрете другите копчиња.

Почетен екран

Почетниот екран е почетна точка за многу апликации и функции и ви овозможува да додавате елементи како кратенки на апликации или Google widget-и за брз пристап до информациите и апликациите. Ова е главниот почетен екран и тој е достапен од кое било мени преку допирање на .

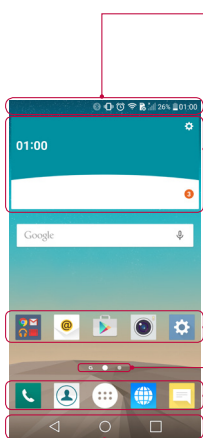

Статусна лента

Прикажува статусни информации за телефонот, вклучувајќи време, јачина на сигнал, статус на батерија и икони за известувања.

Widget

Widget-ите (Додатоци) се самостојни апликации до кои може да се пристапи преку екранот на Апликации, од почетниот екран или од дополнителен почетен екран. За разлика од кратенката, Widget-от се прикажува како апликација на екран.

Икони на апликации

Допрете икона (апликација, фолдер итн.) за да ја отворите и користите.

Индикатор на локација

Означува кој од почетните екрани го гледате.

Област за брзи копчиња

Овозможува пристап со еден допир до функција на кој било од почетните екрани.

Копчиња на допир на почетна страница

Проширен почетен екран

Оперативниот систем нуди повеќе почетни екрани за обезбедување повеќе простор за додавање икони, widget-и и друго.

- ▶ Повлечете со протот налево или надесно преку почетниот екран.

Вашиот почетен екран

Прилагодување на почетниот екран


Можете да го прилагодите вашиот почетен екран преку додавање на апликации, widget-и или менување на заднини.

За додавање на елементи на вашиот почетен екран

- 1 Допрете и задржете на празниот дел на почетниот екран.
- 2 Од менито со апликации, изберете го елементот кој сакате да го додадете. Потоа, на почетниот екран ќе го забележите додадениот елемент.
- 3 Повлечете го елементот до саканата локација и подигнете го прстот.

СОВЕТ! За да додадете икона на апликација на почетниот екран од менито Апликации, допрете и задржете на апликацијата која сакате да ја додадете.


За да отстраните елемент од почетниот екран


- ▶ Почетен екран > допрете и задржете на иконата која сакате да ја отстраните > потоа повлечете ја кон .

За додавање апликација како Брзо копче


- ▶ Од менито Апликации или на почетниот екран, допрете и задржете на икона на апликација и повлечете ја до областа за брзи копчиња. Можно е да се додадат до 7 апликации.

За да отстраните апликација од областа за брзи копчиња

- ▶ Допрете и задржете на саканото брзо копче и повлечете го кон .



ЗАБЕЛЕШКА:  Копчето Апликации не може да биде отстрането.

За прилагодување на иконите на апликациите на почетниот екран

- 1 Допрете и задржете на икона на апликација додека не се отклучи од нејзината тековна позиција. Потоа пуштете ја на екранот. Иконата за уредување  ќе се појави во горниот десен агол на апликацијата.
- 2 Повторно допрете ја иконата на апликацијата и изберете ги саканиот дизајн и големина на иконата.

3 Допрете ОК за да ја зачувате промената.

Враќање на неодамна користените апликации


- 1 Допрете . Ќе се прикаже листа на неодамна користените апликации.
- 2 Допрете на икона за да ја отворите апликацијата. Или допрете  за да се вратите на претходниот екран.

Панел за известувања

Известувањата ве информираат за новите пораки, настаните во календарот, алармите, како и за настаните кои се случуваат, како на пр. за време на повик.

Кога ќе пристигне известување, неговата икона ќе се прикаже во горниот дел од екранот. Иконите за непрегледаните известувања ќе се прикажат од левата страна, а системските икони како на пр. Wi-Fi поврзување или наполнетост на батеријата, ќе се прикажат од десната страна.


ЗАБЕЛЕШКА: Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

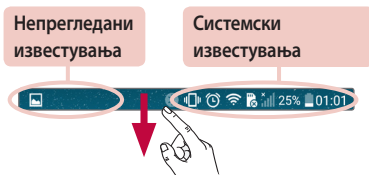


Вашиот почетен екран

Отворање на панелот за известувања

Повлечете надолу од статусната лента за да се отвори панелот за известувања.

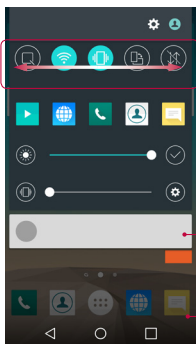

Област за брзи копчиња-преклопници

Допрете на секое копче-преклопник за негово вклучување/исклучување. Допрете и задржете на копче за да пристапите до менито со поставки за функцијата. За да погледнете повеќе копчиња-преклопници, повлечете налево или надесно. Допрете  за отстранување, додавање или преуредување на копчињата-преклопници.

Ивестувања

Се прикажува листа со тековните известувања, секое со краток опис. Допрете известување за да го погледнете.













За да го затворите панелот за известувања, допрете и повлечете ја картичката кон врвот на екранот.



Икони-индикатори на статусната лента

Иконите-индикатори се прикажуваат на статусната лента на врвот на екранот како известувања за нови пораки, настани од календарот, статусот на уредот и друго.






Иконите прикажани на врвот на екранот ве информираат за статусот на уредот. Во табелата подолу, прикажани се некои од најчестите икони.

Икона	Опис
	Нема вметната SIM картичка
	Не е достапен мрежен сигнал
	Режимот на работа во авион е вклучен
	Поврзано со Wi-Fi мрежа
	Поврзани се слушалки со кабел
	Повик во тек
	Пропуштен повик
	Bluetooth е вклучен
	NFC е вклучено
	Системско предупредување
	Алармот е поставен
	Достапна е нова говорна порака

Икона	Опис
	Своното е исклучено
	Режимот на вибрации е вклучен
	Батеријата е наполнета
	Батеријата се полни
	Телефонот е поврзан со PC преку USB кабел
	Превземање податоци
	Вчитување податоци
	GPS е вклучен
	Достапна е нова Gmail порака
	Достапна е нова Hangouts порака
	Изберете методот за внесување
	Споделување на содржини од медиумски сервер вклучено

Вашиот почетен екран


Икона	Опис	Икона	Опис
	Нов текст		Wi-Fi “жешката точка” е активна
	Во моментот се репродуцира песна		

ЗАБЕЛЕШКА: Локацијата на иконата на статусната лента може да се разликува во зависност од функцијата или услугата.


Тастатура на екран

Текст можете да внесувате со помош на тастатурата на екран. Тастатурата на екран се прикажува автоматски на екранот кога треба да внесувате текст. За рачно прикажување на тастатурата на екран, едноставно допрете го текстуалното поле каде сакате да внесувате текст.

Користење на тастатура и внесување на текст

 Допрете еднаш и следната буква која ќе ја внесете ќе биде голема буква. Допрете двапати и сите букви ќе бидат големи.

 Допрете за префрлување на тастатурата за броеви и симболи.

 Допрете за да пристапите во поставките на LG тастатурата. Допрете и задржете за да пристапите на режим на говорен внес, режим на ракопис или на фиока.

 Допрете за внесување празно место.

 Допрете за креирање нов ред.

 Допрете за бришење на претходниот знак.

Внесување на букви со акцентски знаци

Ако изберете француски или шпански како јазик за внесување на текст, вие ќе можете да внесувате специјални знаци од француската или шпанската азбука (на пр. "á").

На пример, за да внесете "á", допрете и задржете на копчето "а" сè додека зумираното копче не се зголеми, прикажувајќи ги знаците од различните јазици.

Потоа изберете го саканиот специјален знак.



Поставување на Google сметка

Кога за првпат ќе го вклучите телефонот, ќе имате можност да ја активирате мрежата, да се најавите на вашата Google сметка и да изберете како сакате да користите одредени Google услуги.

За поставување на вашата Google сметка:

- Најавете се на Google сметка кога тоа од вас ќе се побара при поставувањето.

ИЛИ

- Допрете  >  > картичката **Апликации** > изберете Google апликација, како на пр. **Gmail** > **SKIP** > изберете **Додадете e-mail адреса** за да создадете нова сметка или да ја додадете вашата сметка.

Откако ќе ја поставите Google сметката на вашиот телефон, телефонот автоматски ќе се синхронизира со вашата Google сметка на интернет.

Вашите контакти, Gmail пораки, настани во календарот и останатите информации од овие апликации и услуги на интернет ќе се синхронизираат со вашиот телефон. (Оваа функција зависи од вашите поставки за синхронизација.)

По најавувањето, ќе можете да употребувате Gmail™ и да ги користите предностите на Google услугите на вашиот телефон.

Поврзување со мрежи и уреди

Wi-Fi

Со Wi-Fi, можете да добиете брз интернет пристап во рамките на областа на покривање на безжичната пристапна точка (AP). Уживајте во безжичниот интернет со користење на Wi-Fi, без дополнителни трошоци.

Поврзување со Wi-Fi мрежи

За да користите Wi-Fi на телефонот, потребно е да пристапите до безжични пристапни точки или 'жешки точки'. Некои пристапни точки се отворени и можете едноставно да се поврзете на нив. Други пак се скриени или користат безбедносни функции; ќе мора да го конфигурирате телефонот за да се поврзе со нив.

Исклучете Wi-Fi кога не се користи, за да го зголемите траењето на батеријата.

ЗАБЕЛЕШКА: Доколку сте надвор од Wi-Fi зоната или сте го поставиле Wi-Fi на **ИСКЛУЧЕНО**, можно е пресметување на дополнителни трошоци од страна на вашиот мобилен оператор заради користење на мобилен пренос на податоци.

Вклучување на Wi-Fi и поврзување со Wi-Fi мрежа

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Поставки** > картичката **Мрежи** > **Wi-Fi**.
- 2 Поставете **Wi-Fi** на **ВКЛУЧЕНО** за негово вклучување и започнување со скенирање на достапни Wi-Fi мрежи.
- 3 Повторно допрете го менито Wi-Fi за да погледнете листа на активните и достапните Wi-Fi мрежи.
 - Безбедните мрежи се означени со икона за заклученост.
- 4 Допрете мрежа за да се поврзете на неа.

Поврзување со мрежи и уреди

- Ако мрежата е безбедна, од вас ќе се побара да внесете лозинка или други податоци. (За повеќе детали обратете се до администраторот на мрежата)
- 5 На статусната лента се прикажуваат икони кои го означуваат Wi-Fi статусот.

Bluetooth




За разлика од повеќето други мобилни телефони, можете да користите Bluetooth за да испратите податоци со активирање на соодветната апликација, а не преку Bluetooth менито.

ЗАБЕЛЕШКА:

- LG не презема одговорност за загубата, попречувањето или неправилното користење на податоците кои се испратени или примени преку Bluetooth безжичната функција.
- Секогаш осигурете се дека податоците ги споделувате и примате од уреди кои се доверливи и соодветно заштитени. Доколку постојат пречки помеѓу уредите, работното растојание може да се намали.
- Некои уреди, особено оние кои не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG, може да не бидат компатибилни со вашиот уред.

Вклучување на Bluetooth и впарување на вашиот телефон со Bluetooth уред

Пред да се поврзете со друг уред, вашиот уред мора да го впарите со тој уред.

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Поставки** > картичката **Мрежи** > поставете **Bluetooth** на **ВКЛУЧЕНО**.
- 2 Повторно допрете го менито **Bluetooth**.
- 3 Од листата изберете го уредот со кој сакате да извршите впарување.

Откако ќе се изврши успешно впарување, вашиот уред ќе се поврзе со другиот уред.

ЗАБЕЛЕШКА: Некои уреди, особено слушалките или hands-free комплетите за автомобил, може да имаат фиксен Bluetooth PIN, како 0000. Доколку другиот уред има PIN, од вас ќе се побара да го внесете.




Испраќање на податоци со помош на Bluetooth безжичната функција

- 1 Од соодветната апликација или од **Превземање** изберете фајл или елемент, како контакт, настан од календарот или медиски фајл.
- 2 Изберете ја опцијата за испраќање на податоци преку Bluetooth.

ЗАБЕЛЕШКА: Методот за избирање на опција може да се разликува во зависност од типот на податоците.

- 3 Побарајте и извршете впарување со уред со активиран Bluetooth.

Прием на податоци со помош на Bluetooth безжичната функција

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Поставки** > картичката **Мрежи** > поставете **Bluetooth** на **ВКЛУЧЕНО**.
- 2 Изберете **ВПАРИ** за да потврдите дека сакате да примите податоци од уредот.

Споделување на податочната врска од вашиот телефон

USB делењето и преносливата Wi-Fi “жешка точка” се одлични функции кога не е достапно безжично поврзување. Врската за мобилен пренос на податоци од вашиот телефон можете да ја делите со еден компјутер преку USB кабел (USB делење). Исто така, податочната врска од вашиот телефон можете да ја споделите со повеќе од еден уред истовремено, преку претворување на вашиот телефон во пренослива Wi-Fi “жешка точка”.




Кога вашиот телефон ја споделува својата податочна врска, на статусната

Поврзување со мрежи и уреди

лента се прикажува икона, а во фиоката за известувања се додава постојано известување.




За најновите информации околу делењето и преносливите “жешки точки”, вклучувајќи ги поддржаните оперативни системи и други детали, посетете ја веб-страницата <http://www.android.com/tether>.

За да ја споделите податочната врска од вашиот мобилен телефон како пренослива Wi-Fi “жешка точка”

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Поставки** > картичката **Мрежи** > **Делење** > поставете **Wi-Fi пристапно** за да извршите активирање.
- 2 Внесете лозинка и допрете **Зачувај**.

СОБЕТ! Ако на вашиот компјутер се користи Windows 7 или понова верзија на некои типови на Linux (како на пр. Ubuntu), обично не треба да го подготвувате вашиот компјутер за процесот на делење. Но ако се користи постара верзија на Windows или друг оперативен систем, можеби ќе треба да го подготвите вашиот компјутер за воспоставување на мрежно поврзување преку USB. За најновите информации околу тоа кои оперативни системи поддржуваат USB делење и како треба да се конфигурираат, посетете ја веб-страницата <http://www.android.com/tether>.

За да ја преименувате или обезбедите вашата пренослива “жешка точка”
Можете да го промените името на Wi-Fi мрежата (SSID) на вашиот телефон и да ја обезбедите неговата Wi-Fi мрежа.

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Поставки** > картичката **Мрежи** > **Делење** > **Wi-Fi пристапно**.
- 2 Допрете **Постави Wi-Fi пристапно место**.
 - Ќе се отвори рамката за дијалог **Постави Wi-Fi пристапно место**.
 - Можете да го промените **Wi-Fi Име (SSID)** што го гледаат другите компјутери при скенирање на Wi-Fi мрежите.

- Исто така можете да го допрете менито **Безбедност** за да ја конфигурирате мрежата со Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) сигурност со користење на однапред споделен клуч (PSK).
- Ако ја допрете опцијата за сигурност **WPA2 PSK**, во дијалогот **Постави Wi-Fi пристапно место** ќе се додаде поле за лозинка. Ако внесете лозинка, истата ќе треба да ја внесете кога ќе се поврзвате на “жешката точка” на телефонот од компјутер или друг уред. Можете да поставите **Отвори** во менито **Безбедност** за да ја отстраните сигурноста на вашата Wi-Fi мрежа.





3 Допрете **Зачувај**.

ВНИМАНИЕ! Ако опцијата за сигурност ја поставите на Отворено, не можете да спречите неовластена употреба на мрежните услуги од страна на други луѓе и можно е пресметување на дополнителни трошоци. За да спречите неовластена употреба, ви советуваме опцијата за сигурност постојано да биде активирана.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct поддржува директно поврзување помеѓу Wi-Fi уредите без пристапна точка. Заради големото користење на батеријата од страна на Wi-Fi Direct, се препорачува телефонот да биде приклучен на напојување при користење на Wi-Fi Direct функцијата. Однапред проверете ја вашата Wi-Fi и Wi-Fi Direct мрежа и обрнете внимание корисниците да бидат поврзани на истата мрежа.

За вклучување на Wi-Fi Direct:

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Поставки** > картичката **Мрежи** > **Wi-Fi**.
- 2 Допрете го **копчето Мени**  > **Напредно Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Изберете уред со кој ќе се поврзете од листата на скенирани уреди.

Користење на SmartShare

SmartShare употребува DLNA (Digital Living Network Alliance) технологија за споделување на дигитални содржини преку безжична мрежа. Двата уреди мора да имаат DLNA сертификат за да ја поддржуваат оваа функција. Функцијата SmartShare можете да ја користите со Галерија и Музика.

1 На содржината која сакате да ја репродуцирате или испратите, допрете  или **копчето Мени**  > **SmartShare**.

2 Во рамката за дијалог допрете **Play** или **Beam**.

- **Play:** Можете да ги проследите вашите содржини преку TV, Bluetooth звучник итн.
- **Beam:** Можете да ги испратите вашите содржини кон Bluetooth уреди или LG телефони или таблети со поддршка за SmartShare Beam*.
*SmartShare Beam овозможува брзо пренесување на мултимедијални содржини преку Wi-Fi Direct.

3 На листата допрете го уредот кој треба да ја изврши репродукцијата или приемот.


- Ако уредот не е на листата, проверете дали на уредот е активирано Wi-Fi, Wi-Fi Direct или Bluetooth поврзување. Потоа допрете **Повт. скен**.

4 Допрете **Испрати**.


За да живате во содржини од уредите во близина како компјутер или мобилен уред на вашиот телефон

1 За да го поврзете телефонот со уредите во близина, допрете **Блиски уреди** од апликациите **Галерија**, **Музика** како што е прикажано подолу.

<Галерија>

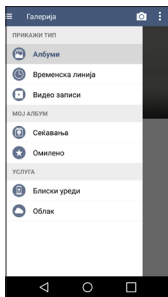

<Музика>

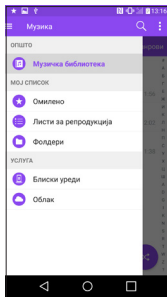

- Обрнете внимание телефонот и уредите во близина да бидат поврзани на истата Wi-Fi мрежа.
- Обрнете внимание DLNA функцијата на уредот во близина да биде вклучена.

2 Допрете го уредот за да извршите поврзување.

Ако уредот не е на листата, допрете **Пребарај уреди во близина**.

По поврзувањето, ќе можете да уживате во содржините од уредот во близина на вашиот телефон.

Поврзување со PC со помош на USB кабел

Дознајте како да го поврзете својот уред со компјутер преку USB кабел во режим на USB поврзување.

Префрлување на музика, фотографии и видео со помош на режим на USB мемориски уреди

- 1 Поврзете го вашиот уред на компјутер користејќи го USB кабелот кој го добивте со вашиот телефон.

Поврзување со мрежи и уреди

- Отворете го панелот за известувања и изберете **Медиумски уред (МТР)**.
- На вашиот компјутер ќе се појави прозорец кој ќе ви овозможи да ги пренесете саканите податоци.

ЗАБЕЛЕШКА:

- а да се детектира телефонот, потребно е да имате инсталирано драјвер за LG Android платформата на вашиот компјутер.
- Проверете ги барањата за користење на **Медиумски уред (МТР)**.

Синхронизирање со Windows Media Player

Проверете дали Windows Media Player е инсталиран на вашиот РС.





- Со помош на USB кабел, поврзете го телефонот на компјутерот со инсталиран Windows Media Player.
 - Изберете ја опцијата **Медиумски уред (МТР)**. По поврзувањето, на компјутерот ќе се прикаже појавувачки прозорец.
 - Отворете Windows Media Player за синхронизирање на музички фајлови.
 - Уредете го или внесете го името на вашиот уред во појавувачкиот прозорец (ако е потребно).
 - Изберете и повлечете ги саканите музички фајлови кон листата за синхронизација.
 - Започнете со синхронизација.
- За синхронизирање со Windows Media Player мора да бидат исполнети следните барања.


Елементи	Барање
ОС	Microsoft Windows XP SP2, Vista или повисоко
Верзија на Window Media Player	Windows Media Player 10 или повисоко

- Ако верзијата на Windows Media Player е пониска од 10, инсталирајте верзија 10 или повисока.



Повици

Започнување на повик


- 1 Допрете  за да ја отворите тастатурата.
- 2 Внесете го бројот со помош на тастатурата. За бришење на цифра, допрете .
- 3 Допрете  за да започнете повик.
- 4 За завршување на повик, допрете ја иконата **Крај** .

СОВЕТ! За да внесете “+” за воспоставување на меѓународните повици, допрете и задржете на .

Повикување на вашите контакти

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Движете се низ листата на контакти или внесете ги првите неколку букви од контактот кој сакате да го повикате со допирање на **Пребарај контакти**.
- 3 Во листата, допрете  кој сакате да го повикате.

Одговарање и отфрлање на повик

Кога ќе примите повик во состојба на заклучен екран, повлечете  во која било насока за да одговорите на влезниот повик.

Повлечете ја иконата  во која било насока за да одбиете влезен повик.

ЗАБЕЛЕШКА: Допрете или повлечете на **Одбиј со порака** ако сакате да испратите порака на повикувачот.

Прилагодување на јачина на звук за време на повик


За прилагодување на јачината на звукот за време на повик, користете ги копчињата за зголемување и намалување на јачина на звук од задната страна на телефонот.

Започнување на втор повик


- 1 За време на првиот повик, допрете го **копчето Мени**  > **Додади повик** и внесете го бројот. Исто така, можете да ја погледнете листата на неодамна бирани броеви преку допирање на **Евиденција на повици** или можете да ги пребарувате контактите преку допирање на **Контакти** и избирање на контактот кој сакате да го повикате. Исто така, можете да пребарувате контакти со допирање на **Омилени** или **Групи**.
- 2 Допрете  за да започнете повик.
- 3 Двата повици ќе бидат прикажани на екранот. Вашиот иницијален повик ќе биде заклучен и ќе биде ставен на чекање.
- 4 Допрете го прикажаниот број за да ги замените повиците. Или допрете  **Спојување** за да остварите конференциски повик.
- 5 За да ги завршите активните повици, допрете **Крај** или допрете  и повлечете ја надолу лентата за известувања и изберете ја иконата **Заврши повик** .

ЗАБЕЛЕШКА: Трошоците се пресметуваат за секој повик одделно.

Прегледување на евиденцијата на повиците



На почетниот екран, допрете  и изберете **Евиденција на повици**. Се прикажува комплетна листа на сите бирани, примени и пропуштени повици.

СОВЕТ!

- Допрете кој било запис од евиденцијата на повици за да погледнете датум, време и траење на повикот.
- Допрете го копчето Мени , потоа допрете **Избриши сè** за бришење на сите снимени записи.

Поставки за повици

Можете да ги конфигурирате поставките за телефонски повици, како проследување на повици и други специјални функции понудени од вашиот оператор.


- 1 На почетниот екран, допрете .
- 2 Допрете .
- 3 Допрете **Поставки за повици** и изберете ги опциите кои сакате да ги прилагодите.

Контакти



Додадете контакти на вашиот телефон и синхронизирајте ги со контактите од вашата Google сметка или други сметки кои поддржуваат синхронизирање на контакти.

Пребарување на контакт

На почетниот екран

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете **Пребарај контакти** и внесете го името на контактот со помош на тастатурата.


Додавање на нов контакт

- 1 Допрете  внесете го бројот на новиот контакт, а потоа допрете го копчето **Мени** . Допрете **Додади во контакти > Нов контакт**.
- 2 Ако сакате да додадете слика на новиот контакт, допрете ја областа за слика.
Изберете помеѓу **Фотографирај** или **Избери од галерија**.
- 3 Допрете **Додади друго поле** за да ги внесете деталите за вашиот нов контакт.
- 4 Допрете **Зачувај**.

Омилени контакти


Често повикуваните контакти можете да ги класифицирате како омилени.

Додавање контакт во вашите омилени



- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете на контакт за да ги прегледате деталите за него.

- 3 Допрете ја ѕвездата во десниот агол од името на контактот. Свездата ќе добие жолта боја.

Отстранување контакт од вашата листа на омилени

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете ја картичката **Омилени** и изберете контакт за да ги прегледате деталите за него.
- 3 Допрете ја жолтата ѕвезда во десниот агол од името на контактот. Свездата ќе добие бела боја и контактот се отстранува од вашите омилени контакти.

Креирање на група



- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете **Групи** и допрете го **копчето Мени** . Изберете **Нова група**.
- 3 Внесете име за новата група. За новосоздадената група исто така можете да поставите и тон за свонење.
- 4 Допрете **Сочувај** да ја зачувате групата.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако избришете група, контактите доделени на таа група нема да бидат избришани. Тие ќе останат во вашиот именик.


Пораки


Вашиот телефон нуди комбинација на SMS, MMS и муабетење во едно интуитивно практично мени.

Испраќање на порака

- 1 Допрете  на почетниот екран и допрете  за да се отвори празна порака.
- 2 Внесете име на контактот или број на контактот во полето **До**. Додека го внесувате името на контактот, се прикажуваат контакти кои одговараат. Можете да допрете предложен примател. Може да додадете повеќе од еден контакт. За Муабетење, корисниците кои имаат овозможено муабетење се прикажуваат само во контактите.

ЗАБЕЛЕШКА: За секое лице на кое ќе испратите порака, се пресметува трошок за текстуална порака. За Муабетење се пресметуваат трошоци за користењето на податоците.

- 3 Допрете го полето **Состави порака** и започнете со составување на пораката.
- 4 Допрете  за да го отворите менито Опции. Изберете помеѓу **Брза порака**, **Внеси смешко**, **Закажано испраќање**, **Додади тема** и **Отфрли**.

СОВЕТ! Можете да ја допрете иконата  за да прикачите фајл на пораката кој сакате да го споделите.

- 5 Допрете **Испрати** за испраќање на пораката. Доколку копчето Испрати е прикажано со жолта боја, пораката е испратена во Муабетење.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

- Ограничувањето од 160 знаци може да се разликува од земја до земја, во зависност од јазикот и од начинот на кодирање на SMS пораките. За Муабетењето, ограничувањето на знаците го одредува операторот.
- Ако на SMS пораката додадете слика, видео или аудио фајл, таа автоматски ќе се претвори во MMS порака, за што ќе се пресмета соодветен трошок. Доколку пренесувате слики од Муабетењето, можете да прикачувате слики поголеми од нивните оригинални големини, како и MMS.
- За Муабетењето, можете да создадете групно муабетење со притиснување на



Пораки во низа

Пораките (SMS, MMS, Муабетење) разменети со другата страна можат да се прикажуваат по хронолошки ред така што ќе можете да погледнете преглед на целата конверзација.

Менување на поставките за пораки

Поставките за пораки на телефонот се однапред дефинирани за непосредно испраќање на пораките. Поставките можете да ги менувате според вашите желби.

- Допрете  на почетниот екран, допрете  и потоа на **Поставки**.

E-mail

Можете да ја користите E-mail апликацијата за читање на e-mail пораки од услугите како Gmail. E-mail апликацијата ги поддржува следните типови на сметки: POP3, IMAP и Exchange.






Вашиот обезбедувач на услуги или системскиот администратор можат да ви ги обезбедат потребните поставки за сметката.

Управување со e-mail сметка

Кога за првпат ќе ја отворите E-mail апликацијата, се отвора волшебник кој ќе ви помогне да поставите e-mail сметка.

По почетното поставување, E-mail апликацијата ја прикажува содржината на вашето влезно сандаче.






За да додадете уште една e-mail сметка:

- Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **E-mail** > допрете  > **Поставки** >  **Додади сметка.**

За да ги промените општите поставки за e-mail:

- Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **E-mail** > допрете  > **Поставки** > **Општи поставки.**

За да избришете e-mail сметка:

- Тап  >  > картичката **Апликации** >  **E-mail** > допрете  > **Поставки** > допрете  > **Отстрани сметка** > изберете ја сметката која сакате да ја избришете > **Отстрани** > изберете **Да.**





Работа со фолдери на сметка

Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **E-mail** > допрете  и изберете **Фолдери**.

Секоја сметка има фолдер за Влезно сандаче, Излезно сандаче, Испратено и Нацрти. Во зависност од функциите кои ги поддржува обезбедувачот на услуги на вашата сметка, може да имате дополнителни фолдери.

Составување и испраќање e-mail пораки

За да составите и испратите порака

- 1 Додека сте во **E-mail** апликацијата, допрете .
- 2 Внесете адреса на примателот на пораката. Додека внесувате текст, се прикажуваат понудените адреси кои се совпаѓаат од вашите контакти.
- 3 Допрете  за да додадете Сс/Всс и допрете  за да прикачите фајлови ако е потребно.
- 4 Внесете го текстот на пораката.
- 5 Допрете .

СОВЕТ! Кога ќе пристигне нова e-mail порака во Влезното сандаче, ќе бидете известени со звук или вибрирање.

Фотоапарат и видео записи

Можете да користите фотоапарат или видео камера за да снимате и споделувате слики и видео записи. Вашиот телефон располага со камера со 13 мегапиксели со функција за автоматски фокус која ви овозможува да снимате остри слики и видео записи.



ЗАБЕЛЕШКА: Пред снимањето слики, внимателно исчистете го заштитното капаче на објективот со ткаенина од микрофибер. Дамките од прсти на капачето на објективот може да предизвикаат заматени слики со ефект на "ореол".

За да ја отворите апликацијата Фотоапарат


На почетниот екран, допрете  >  > картичката **Апликации** > **Фотоапарат** .

ИЛИ

Допрете ја иконата **Фотоапарат**  на почетниот екран.

СОВЕТ! Доколку сте го поставиле вашиот телефон да користи отклучување со повлекување, од заклучениот екран, едноставно притиснете го копчето за напојување/заклучување , на задната страна на телефонот, а потоа повлечете ја иконата Фотоапарат  нагоре за да ја отворите апликацијата Фотоапарат.

Основни информации за визирот

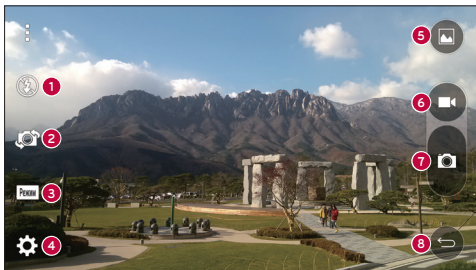





- 1 Блиц** – Допрете за да го поставите блицот на **Вклучено**, **Исклучено** или на **Автоматски**.
- 2 Замени фотоапарат** – Допрете за префрлување помеѓу задниот и предниот објектив на фотоапаратот.
- 3 Режим** – Изберете еден од режимите **Автоматски**, **Магичен фокус**, **Панорама**, **Двојна** и **Успорена снимка**.
- 4 Поставки** – Допрете за прилагодување на следните поставки за фотоапарат и видео поставки.
- 5 Галерија** – Допрете за пристап до вашата галерија.
- 6 Копче за снимање видео запис** – Допрете за да започнете со снимање на видео запис.
- 7 Копче за снимање** – Допрете за да снимите фотографија.
- 8 Излез** – Допрете за да го затворите избраното мени или да излезете од апликацијата Фотоапарат.

Снимање слики





Снимањето слики со вградениот фотоапарат на вашиот телефон е едноставно: изберете предмет, насочете го објективот и притиснете го копчето.


За да снимите фотографија:



- 1 На почетниот екран, допрете  >  > картичката **Апликации** > **Фотоапарат** .
- 2 Врамете го вашиот предмет на екранот.
- 3 Квадратчето околу предметот означува дека фотоапаратот извршил фокусирање.
- 4 Допрете  за да снимите фотографија. Вашата слика автоматски ќе се зачува во Галерија.


Снимање на видео записи

Покрај снимањето слики, можете да снимате, да прегледувате и да испраќате видео записи со вградената видео камера на вашиот телефон.

- 1 На почетниот екран, допрете  >  > картичката **Апликации** > **Фотоапарат** .
- 2 Врамете го вашиот предмет на екранот.
- 3 Допрете  за да започнете со снимање на видео записот.
- 4 Должината на снимањето е прикажана во горниот дел од екранот.





ЗАБЕЛЕШКА: Допрете  за да снимате слики во текот на снимањето видео запис.

- 5 Допрете  за да го паузирате снимањето на видео запис. Можете да продолжите со снимањето преку притиснување на .
- ИЛИ**

- 6 Допрете  за да прекинете со снимање. Вашиот видео запис автоматски ќе се зачува во Галерија.

Поставки за фотоапарат и видео поставки

Од режимот на фотоапарат, допрете ја секоја икона за да ги прилагодите следните поставки на фотоапаратот.

- **Блиц** : Допрете за да го поставите блицот на **Вклучено**, **Исклучено** или на **Автоматски**.
- **Замени фотоапарат** : Префрлување помеѓу задниот и предниот објектив на фотоапаратот.
- **Режим** : Изберете еден од режимите **Автоматски**, **Магичен фокус**, **Панорама**, **Двојна** и **Успорена снимка**.
 - ▶ **Автоматски**: Автоматско снимање.
 - ▶ **Магичен фокус**: Магичниот фокус ви овозможува повторно да го изберете вашиот фокус по снимање на фотографија.
 - ▶ **Панорама**: Креирање на широка фотографија од панорамски поглед. Држете го телефонот хоризонтално, притиснете ја блендата за да започнете и полека повлечете го фотоапаратот низ сцената.
 - ▶ **Двојна**: Снимање на фотографија или видео запис со користење на двата објектива од фотоапаратите. Допрете и задржете на малиот екран за да му ја промените големината или за да го преместите.
 - ▶ **Успорена снимка**: Ви овозможува да снимате видео записи со висока стапка на слики за да можете да го гледате видео записот како забавена снимка.
- **Поставки** : За прилагодување на следните поставки за фотоапарат и видео поставки.
 - ▶ **Динамички тон(HDR)**: Комбинирање на фотографии снимени со различни експозиции во една оптимална фотографија за добивање на подобра фотографија во ситуации со незгодно осветлување.

Фотоапарат и видео записи





- ▶ **Големина:** Поставување на големината на вашата слика. Изберете помеѓу **13M 4160x3120, W10M 4160x2340, 9M 3120x3120** или **3M 2048x1536**. Поставување на големината на вашиот видео запис. Изберете помеѓу **UHD 3840x2160, FHD 1920x1080** или **HD 1280x720**.
- ▶ **Гласовна бленда:** Ви овозможува снимање на слики со гласовни наредби. Кога е приклучено, само кажете "Cheese", "Smile", "Whiskey", "Kimchi" или "LG" за да снимите слика.
- ▶ **Тајмер:** Поставување на тајмерот на вашиот фотоапарат. Оваа опција е идеална доколку и самите сакате да бидете дел од сликата.
- ▶ **Решетка:** Се користи едноставно за снимање на подобри слики и за задржување на хоризонтални и вертикални положби.
- ▶ **SD картичка:** Поставете локација за складирање за сликите. Изберете помеѓу **VO** или **SD**. Ова мени се прикажува само кога е вметната SD картичката.
- ▶ **Помош:** Ви овозможува да дознаете како работи одредена функција. Со притисување на оваа икона ќе се прикаже брз водич.


Автоматски фокус во повеќе точки

Кога снимате слика, функцијата за автоматски фокус во повеќе точки функционира автоматски и ви овозможува да гледате чиста слика.




Двоен

Функцијата Двоен ви овозможува да снимите слика или видео запис со предниот и задниот фотоапарат истовремено.

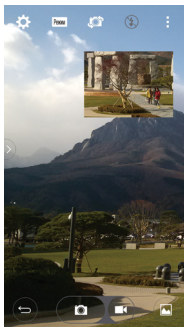- 1 На почетниот екран, допрете  >  > картичката **Апликации** > **Фотоапарат** .
- 2 Допрете  > .



ЗАБЕЛЕШКА: Повлечете го малиот екран за да го преместите на саканата локација. Допрете и задржете на малиот екран за да му ја промените големината. Допрете на малиот екран за префрлување помеѓу екраните.

- 3 Допрете  за да снимите фотографија. Допрете  за да започне двојното снимање.
- 4 Допрете  за запирање на двојното снимање.

Фотографирање со потег

Снимете фотографија со потег на раката. За да снимите фотографија, подигнете ја раката со додека предниот фотоапарат не ја препознае и додека не се појави рамка на екранот.


За да снимите фотографија

Постојат два метода за користење на функцијата Фотографирање со потег.

- Подигнете ја раката, со отворена дланка, сè додека предниот фотоапарат не ја препознае и не се појави рамка на екранот. Потоа, затворете ја раката во тупаница за да го активирате тајмерот, што ви дава време да се подготвите.

Фотоапарат и видео записи

- Подигнете ја раката, во стисната тупаница, сè додека предниот фотоапарат не ја препознае и не се појави рамка на екранот. Потоа, отпуштете ја тупаницата за да го активирате тајмерот, што ви дава време да се подготвите.

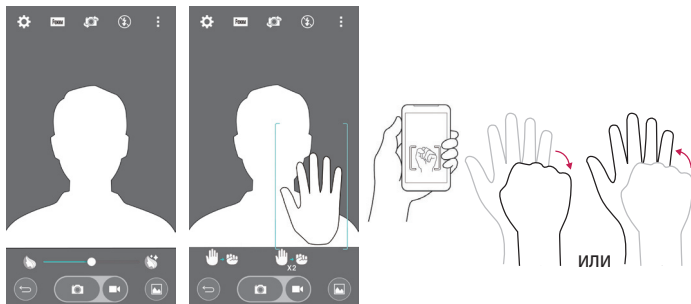

Супер зумирање

Можете да зумирате до 8 пати при снимање на слики.

СОВЕТ! Оваа функција работи автоматски додека го зголемувате или намалувате зумот.

ЗАБЕЛЕШКА: Раката нека ви биде мирна. Оваа функција не работи со одредени функции. При снимање на динамични предмети, можно е преклопување.

Преглед на вашите слики

Галеријата е местото каде што можете да пристапите до зачуваните слики од фотоапаратот. Можете да ги прегледувате во слајд шоу, да ги споделувате со вашите пријатели, да ги бришете и да ги уредувате.

1 На почетниот екран, допрете  >  > картичката **Апликации** > **Галерија** .

2 Изберете локација и допрете на сликата за да ја погледнете.

Опции за галеријата

Апликацијата Галерија ви ги претставува сликите и видео записите во вашата меморија, вклучувајќи ги и оние кои сте ги снимиле со апликацијата Фотоапарат и оние кои сте ги презеле од интернет или од други локации.


Доколку имате Google сметка на вашиот телефон, во Галерија ќе можете да ги видите и вашите веб албуми.


1 На почетниот екран, допрете  >  > картичката **Апликации** > **Галерија**  за да ги видите сликите зачувани во меморијата.

► Повлечете нагоре или надолу за да погледнете повеќе албуми.





2 Допрете на албум за да го отворите и да ја погледнете неговата содржина. (Сликите и видео записите во албумот се прикажани по хронолошки редослед.)

3 Допрете на слика во албумот за да ја погледнете.







- Повторно допрете на група слики за да ви се откријат следните икони:
-  **Фотоапарат**: Се отвора Фотоапарат.

Фотоапарат и видео записи

-  **Сподели:** Можете да ја споделите сликата преку разни методи како Bluetooth или Пораки.
-  **Избриши:** Бришење на сликата.
- ▶ Допрете на слика во албумот, а потоа допрете  за следните опции: **Премести, Копирај, Направи колаж, Заклучи, Прикажи заклучени датотеки, Слајдшоу и Ротирај.**
- ▶ Допрете го **копчето за назад**  за да се вратите на претходниот екран.










Назначување на слики

Откако ќе снимите слика, назначете ја како идентификациска слика за запис од Контакти или како слика за заднина на почетниот екран.




- 1 На почетниот екран, допрете  >  > картичката **Апликации** > **Галерија** .
- 2 Допрете на албум и допрете на слика за да ја погледнете.
- 3 Откако ќе се прикаже сликата, допрете  > **Постави слика како.**
- 4 Изберете опција.
 - ▶ **фотогр. на контакт** за да назначите слика за запис од Контакти како идентификациска слика. Допрете на запис од Контакти, отсечете ја сликата и допрете **ОК** за да ја назначите сликата.
 - ▶ **Слика за заднина на заклучен екран** за да ја назначите сликата како слика на заднина на заклучениот екран.
 - ▶ **Слика за заднина** за да ја назначите сликата како слика на заднина, отсечете ја сликата и допрете **ПОСТАВИ ЗАДНИНА** за да ја назначите сликата.
 - ▶ **Тапет на главен екран** за да ја назначите сликата како слика на заднина, отсечете ја сликата и допрете **ОК** за да ја назначите сликата.

Видео опции

Галеријата е местото каде што можете да пристапите до зачуваните видео слики. Можете да ги прегледувате, да ги споделувате со вашите пријатели, да ги бришете и да ги уредувате.

- 1 На почетниот екран, допрете  >  > картичката **Апликации** > **Галерија**  за да ги погледнете видео записите зачувани во меморијата.
 - ▶ Придвигнете се нагоре или надолу за да погледнете повеќе албуми.
- 2 Допрете на албум за да го отворите и да ја погледнете неговата содржина. (Сликите и видео записите во албумот се прикажани по хронолошки редослед.)
- 3 Допрете видео запис за да го погледнете. Можете да пристапите кон следните опции:
 - ▶  **Уредување**: Допрете овде за да ја уредите вашата видео.
 - ▶  **QSlide**: Овозможува прекривање на екранот од вашиот телефон за едноставно извршување на повеќе задачи.
 - ▶  **SmartShare**: Споделување на медиумски фајлови со уреди кои имаат DLNA сертификат.
 - ▶  **Мени**: Допрете за пристап до **Пропорција на екран**, **Превод**, **Сподели**, **Детали**, **Поставки**.
 - ▶  **Јачина на звук**: Допрете за прикажување на лентата со лизгач за јачина на звук, а потоа на лентата прилагодете ја јачината на звукот.
 - ▶  **Заклучување/Отклучување**: Заклучување на копчињата на допир за спречување на случајни допири.

Репродукција на видео

- 1 На почетниот екран, допрете  >  > картичката **Апликации** > **Галерија**  за да ги видите видео записите зачувани во меморијата.
 - ▶ Придвигнете се нагоре или надолу за да погледнете повеќе албуми.

Фотоапарат и видео записи


- 2 Допрете на албум за да го отворите и да ја погледнете неговата содржина. (Сликите и видео записите во албумот се прикажани по хронолошки редослед.)
- 3 Допрете на видео запис во албумот за репродукција.
 - ▶ Допрете на видео запис за да ги погледнете контролите на репродукцијата.

ЗАБЕЛЕШКА: При репродукција на видео запис, повлечете ја левата страна од екранот нагоре или надолу за да ја прилагодите осветленоста на екранот. При репродукција на видео запис, повлечете ја десната страна од екранот нагоре или надолу за да го прилагодите звукот. При репродукција на видео запис, допрете ја точката на временската линија за да го прегледате тој дел од видео записот на мал екран. Допрете го малиот екран за да преминете на тој дел од видео записот. При репродукција на видео запис, повлечете го вашиот прст од лево кон десно (или обратно) за премотување напред или назад.

Live Zoom (Зумирање во живо)

Live Zoom (Зумирање во живо) ви овозможува да вршите зголемување или намалување на зумот на дел од видео запис кој се репродуцира, со цел саканата област да изгледа поголема или помала.

При прегледување на видео, користете приближување или раздвојување на палецот и показалецот за зголемување или намалување на зумот.

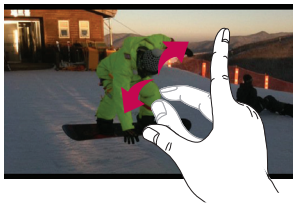

ЗАБЕЛЕШКА: Не притиснувајте премногу силно; екранот на допир е доволно чувствителен да регистрира и лесно, но одмерено допирање.

Двојна репродукција

Двојната репродукција (поврзано со кабел или безжично на два екрана) може да се активира на различен екран.

ЗАБЕЛЕШКА: Поврзете два уреди користејќи кабел (Тенок приклучок-HDMI) или безжично (Miracast). Поврзаниот уред може да биде телевизор или монитор поддржан со HDMI кабел или Miracast. Апликацијата Галерија и видео апликациите се поддржани на Двојна репродукција. Не сите видео записи се поддржани со Двојна репродукција. Двојна репродукција функционира на 1280X720 или повисока резолуција на екран.

Галерија

Отворете ја апликацијата **Галерија** за да ги прегледате вашите албуми со слики и видео записи.

За да ја отворите апликацијата **Галерија**

- На почетниот екран, допрете  >  > картичката **Апликации** > **Галерија**





Прегледување на вашите албуми

Апликацијата **Галерија** ги прикажува сликите и видео записите зачувани на вашиот телефон, вклучувајќи ги и оние кои сте ги снимиле со апликацијата **Фотоапарат** и оние кои сте ги презеле од интернет или од други локации.




- Допрете на албум за да го отворите и да ја погледнете неговата содржина.
- Допрете на слика или на видео запис во албумот за да го погледнете.

Фотоапарат и видео записи

- Допрете го **копчето Мени**  (во горниот десен агол од екранот) за да пристапите до **Нов албум, Избриши, Нагоди омилен албум, Прикажи заклучени датотеки, Поставки и Помош.**
- Допрете ја **иконата Фотоапарат**  за да се вратите на апликацијата Фотоапарат.

За споделување на албум





Можете да ја споделувате целата содржина на еден или повеќе албуми или посебни слики или видео записи од албум.

- 1 На почетниот екран, допрете  >  > картичката **Апликации** > **Галерија** .
- 2 Допрете и задржете на саканиот албум, допрете **Сподели**, изберете ја апликацијата која сакате да ја користите за споделување на вашите слики, а потоа завршете го потребното испраќање.

Работа со фотографии

Користете ја апликацијата **Галерија** за да прегледувате слики кои сте ги снимиле со апликацијата **Фотоапарат**, преземени.

За преглед и пребарување на фотографии

- 1 На почетниот екран, допрете  >  > картичката **Апликации** > **Галерија** .
- 2 Отворете албум и допрете слика.
- 3 Допрете го **копчето Мени**  (во горниот десен агол на екранот) за пристап до **SmartShare, Постави слика како, Премести, Копирај, Копирај во Фиока, Заклучи, Слајдшоу, Ротирај, Отсекување, Додај локација, Преименувај, Печати или Детали.**

Икона за Режим на фотоапарат


Допрете овде за да отидете во режим на фотоапарат.

Икона за означување како омилено

Допрете за да ја додадете сликата во вашите омилени.

Икона за уредување

Допрете овде за да ја уредите вашата слика.

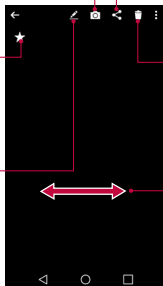

Икона за споделување


Допрете овде за да ја споделите фотографијата користејќи го избраниот метод.

Икона за бришење


Допрете овде за да ја избришете фотографијата.

Повлечете хоризонтално за да се движите низ фотографиите во моменталниот албум.

За да споделите видео запис



- 1 Отворете албум за да ја видите неговата содржина, а потоа допрете ја иконата **Сподели**  на горниот дел од екранот Галерија.
- 2 Штиклирајте го видео записот (записите) кој сакате да го споделите, допрете **Сподели** на дното од екранот, изберете како сакате да го споделите фајлот (фајловите), и потоа завршете ја потребната постапка.

За да избришете видео запис

- 1 Отворете албум за да ја видите неговата содржина, а потоа допрете ја иконата **Избриши**  на горниот дел од екранот Галерија.
- 2 Штиклирајте го видео записот (записите) кој сакате да го избришете, допрете **Избриши** на дното од екранот, а потоа допрете Да за да потврдите.


QSlide при репродукција на видео записи

Можете да репродуцирате видео записи во QSlide прозорец што ќе ви овозможи да користите други апликации додека се врши репродукција на видео записот.




- 1 Отворете ја апликацијата **Галерија** и започнете со репродукција на видео записот.
- 2 Допрете ја иконата **QSlide**  во горниот десен агол на екранот за да ја активирате функцијата QSlide за репродукција на видео запис во QSlide прозорец.
- 3 За да го затворите QSlide прозорецот, допрете  во горниот десен агол во неговата лента со наслов.

Сними+

Функцијата **Сними+** ви овозможува да креирате белешки и да правите снимки на моменталната слика од екранот. Снимајте ги екраните, цртајте врз нив и споделувајте ги со семејството и пријателите со помош на Сними+.

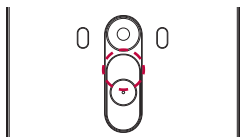


ИЛИ

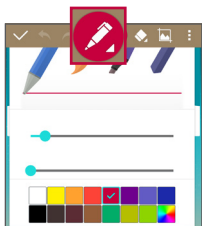


- 1 (Додека екранот е исклучен) Притиснете и задржете на копчето за зголемување на јачина на звук.


ИЛИ

Допрете и повлечете ја надолу статусната лента и допрете .

- 2 Изберете ја саканата мени опција помеѓу **Дебелина**, **Транспарентност** и креирајте ја белешката.

Функција

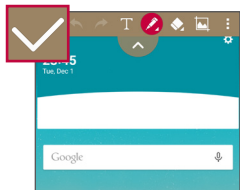








- 3 Допрете на менито за уредување за зачувување на белешката со тековниот екран. За излез од Сними+ во кој било момент, допрете .

ЗАБЕЛЕШКА: При употреба на Сними+, ве молиме користете ги врвовите на прстите. Немојте да ги користите ноктите.

Користење на опциите Сними+

Можете лесно да пристапите до алатките за уредување кога ја користите функцијата Сними+.

	Зачувајте ја белешката со тековниот екран во Галерија или Сними+ .
	Поништи или Повтори.
	Користење на функцијата за сложен концепт.
	Изберете Тип на пенкало , Дебелина , Транспарентност и Боја .
	Избришете ја штотуку креираната белешка.
	Засечете ја сликата како што сакате.
	Опција: Допрете за избор помеѓу Сподели , Хартија стил за белешките.

Прегледување на зачуваните Сними+ белешки

Допрете **Сними+/Галерија** и изберете го Сними+ албумот.

QSlide

Од кој било екран, отворете бележник, календар и друго како прозорец во вашиот екран.



1		Допрете за да излезете од QSlide и вратете се на целосен прозорец.
2		Допрете за прилагодување на просирноста.
3		Допрете за завршување на функцијата QSlide.
4		Допрете за прилагодување на големината.

- 1 Допрете и повлечете надолу на статусната лента и допрете QSlide за да ги видите достапните QSlide апликации.

СОВЕТ! Исто така, додека користите апликации кои поддржуваат QSlide, допрете > QSlide. Функцијата ќе се прикаже како мал прозорец на вашиот екран.


- 2 Ќе можете да започнете повик, да пребарувате на интернет или да изберете други опции на телефонот. Ќе можете да го користите и да го допирате екранот под малите прозорци кога лентата за просирност не е повлечена до крај

ЗАБЕЛЕШКА: QSlide поддржува до два прозорци во даден момент.





QuickRemote (Брзо далечинско управување)


QuickRemote овозможува претворување на вашиот телефон во универзален далечински управувач за телевизор, дигитален приемник или аудио систем.



- 1 Допрете и повлечете ја надолу статусната лента и допрете  > **ДОДАДИ ДАЛЕЧИНСКО.**

ИЛИ

Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **QuickRemote (Брзо далечинско управување)** > допрете .

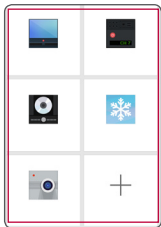

- 2 Изберете го типот и брендот на уредот, а потоа следете ги инструкциите на екранот за да го конфигурирате уредот.



- 3 Допрете и повлечете ја надолу статусната лента и употребете ја функцијата QuickRemote (Брзо далечинско управување).

ЗАБЕЛЕШКА: Функцијата QuickRemote (Брзо далечинско управување) работи на истиот начин како и обичните далечински управувачи со инфрацрвени (IR) сигнали. Внимавајте да не го покриете инфрацрвениот сензор на горниот дел на телефонот при користење на функцијата QuickRemote (Брзо далечинско управување). Оваа функција може да не биде поддржана во зависност од моделот, производителот или услужната компанија.


Smart тастатура

Smart тастатурата го препознава вашето вообичаено внесување на тастатурата и ви овозможува внесување на тастатура брзо и без грешки.



Придвижете го курсорот со помош на копчето за празно место

Допрете и задржете го копчето за празно место и поместете го налево или надесно за да го придвижите курсорот.

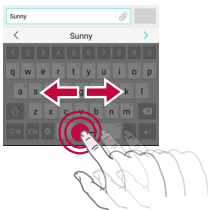



Внесете го предложениот збор користејќи гест контрола

Внесете текст на тастатурата и ќе се појават сугестии за поврзани зборови. Повлечете нагоре и налево за да го изберете предлогот на левата страна. Повлечете нагоре и надесно за да го изберете предлогот на десната страна.


LG SmartWorld

LG SmartWorld Ви пружа еден широк асортиман на возбудлива содржина – фонтови, теми, игри, апликации.

Како да пристапите до LG SmartWorld од телефонот

- 1 Допрете > > картичката **Апликации** > допрете ја иконата за да пристапите до **LG SmartWorld**.
 - 2 Допрете Најавување и внесете ID/лозинка за LG SmartWorld. Ако сè уште не сте регистрирани, допрете Регистрација за да станете член на LG SmartWorld.
 - 3 Превземете ги саканите содржини.
- * Кога користите мобилна мрежа, надоместокот за податоците може да се наплатува по тарифниот пакет кој сте го потпишале со операторот.
- * Услугата LG SmartWorld може не биде достапна кај сите оператори или во сите земји.




ЗАБЕЛЕШКА: Што доколку ја нема иконата ?

- 1 Со помош на веб-пребарувачот на мобилниот телефон, пристапете на услугата LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изберете ја вашата земја.
- 2 Превземете ја апликацијата LG SmartWorld.
- 3 Активирајте го превземениот фајл и извршете инсталирање.
- 4 Пристапете до LG SmartWorld преку допирање на иконата  .

Специјални придобивки само во LG SmartWorld

- 1 Збогатете го вашиот стил на вашиот Smartphone уред, поставете тема на почетен екран, тема на тастатура и фонт кои ви се овозможени од страна на LG SmartWorld. (MeFuтоа, оваа услуга е достапна само за одредени уреди. Ве молиме проверете го веб-сајтот на LG SmartWorld дали ова е изводливо или не)
- 2 Уживајте во специјалните услуги на LG SmartWorld преку активирање на промоциите кои постојано се нудат.

Музика

Вашиот телефон има вграден музички плеер кој ви овозможува да ги репродуцирате омилените песни. За да пристапите до музичкиот плеер, допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Музика**.

Додадете музички фајлови на телефонот




Започнете преку пренесување на музички фајлови на телефонот:

- Пренесување музика со помош на Медиумски уред (МТР).
- Превземете од безжичен интернет.
- Синхронизирајте го вашиот телефон со компјутер.
- Примете фајлови преку Bluetooth.

Пренесување музика со помош на Медиумски уред (МТР)

- 1 Поврзете го телефонот со РС преку USB кабел.
- 2 Изберете ја опцијата **Медиумски уред (МТР)**. Вашиот телефон ќе се појави како уште еден хард диск на компјутерот. Кликнете на драјвот за да го прегледате. Ископирајте ги фајловите од вашиот РС во фолдерот на драјвот.
- 3 Кога ќе завршите со пренесувањето на фајловите, повлечете надолу на статусната лентата и допрете **USB PC врска** > **Наполни го телефонот**. Потоа можете безбедно да го откачите вашиот уред.

Репродукција на песна










- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Музика**.
- 2 Допрете **Песни**.
- 3 Изберете ја песната која сакате да ја репродуцирате.



Допрете за паузирање на репродукција.



Допрете за продолжување на репродукција.

	Допрете за да скокнете на наредната песна од албумот, листата за репродукција или мешаната листа. Допрете и задржете за премотување нанапред.
	Допрете за репродуцирање од почеток на тековната песна или за да скокнете на претходната песна од албумот, листата за репродукција или мешаната листа. Допрете и задржете за премотување наназад.
	Допрете за прикажување на лентата со лизгач за јачина на звук, а потоа на лентата прилагодете ја јачината на звукот.
	Допрете за да поставите аудио ефекти.
	Допрете за да ја отворите тековната листа за репродукција.
	Допрете за да ја додадете песната во вашите омилени.
	Допрете за репродукција на тековната листа во режим на мешана репродукција (песните се репродуцираат по случаен редослед).
	Допрете за префрлување помеѓу режимите на повторување за повторување на сите песни, повторување на тековната песна или за исклучување на повторувањето.
	Допрете за да ја споделите вашата музика преку функцијата SmartShare.

За промена на гласноста на музиката, притиснете ги копчињата за зголемување и намалување на јачината на звукот на задната страна од телефонот.

Допрете и задржете на која било песна во листата. Ќе се прикажат опциите **Репродуцирај**, **Додај во листа за репродукција**, **Избриши**, **Сподели**, **Намести како звук на свонење** и **Пребарување**.





ЗАБЕЛЕШКА:


- Одредени формати на фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот на уредот.
- Ако големината на фајлот ја надминува достапната меморија, може да дојде до грешка при отворање на фајловите.

ЗАБЕЛЕШКА: Авторските права на музичките фајлови можат да бидат заштитени со меѓународни договори и државни закони за авторски права. Оттука, можеби ќе биде потребно да се добие дозвола или лиценца за репродукција или копирање музика. Во некои земји, законот забранува приватно копирање на материјал кој е заштитен со авторски права. Пред превземањето или копирањето на фајлот, проверете ги националните закони на соодветната земја кои се однесуваат на употребата на ваков вид материјал.






Услужни програми

Поставување на аларм





- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Часовник** > .
- 2 Откако ќе го поставите алармот, телефонот ќе ве извести уште колку време останува до вклучување на алармот.
- 3 Поставете **Повторување**, **Траење на одложувањето**, **Вибрирај кога е активен алармот**, **Тон на алармот**, **Јачина на звук на аларм**, **Автостарт апликација**, **Заклуч. со загатка** и **Белешки**. Допрете **ЗАЧУВАЈ**.

ЗАБЕЛЕШКА: За да ги промените поставките за аларм, на екранот со листата на аларми, допрете го **копчето Мени**  и изберете **Поставки**.

Користење на калкулаторот

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Калкулатор**.
- 2 Допрете ги нумеричките копчиња за да внесете броеви.
- 3 За едноставни пресметки, допрете ја функцијата која сакате да ја извршите (+, -, x или ÷) проследена со =.
- 4 За да ја проверите историјата, допрете ја иконата , а потоа допрете **Претходни пресметувања**.
- 5 За посложени пресметки, допрете го копчето **Мени** , а потоа допрете **Дигитрон со научни пресметки**.

Додавање на настан во вашиот календар

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Календар**.
- 2 На екранот, ќе најдете различни видови на приказ за календарот (ден, недела, месец, година, агенда).
- 3 Допрете го датумот на кој сакате да додадете настан и допрете .
- 4 Допрете **Име на настан** и внесете го името на настанот.







Услужни програми


- 5 Допрете **Локација** и внесете ја локацијата. Означете го датумот и внесете го времето во кое сакате настанот да започне и заврши.
- 6 Ако сакате алармот да се повтори, поставете **ПОВТОРИ** и поставете **ПОТСЕТНИЦИ**, доколку е потребно.
- 7 Допрете **Зачувај** за да го зачувате настанот во календарот.

Диктафон


Користете го диктафонот за снимање на говорни белешки или аудио фајлови.

Снимање на звук или говор

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Диктафон**.
- 2 Допрете  за да започне снимањето.
- 3 Допрете  за запирање на снимањето.
- 4 Допрете  за да ја преслушате снимката.

ЗАБЕЛЕШКА: Допрете  за пристап до вашиот албум. Можете да ги преслушате зачуваните снимки. Прикажаното достапно време на снимање може да се разликува од вистинското време на снимање.




Испраќање на говорна снимка

- 1 Откако ќе завршите со снимањето, можете да го испратите аудио записот преку допирање на .
- 2 Изберете помеѓу **E-mail, Пораки, Сними+, Bluetooth, Gmail, SmartShare Beam, Drive** или **Android Beam**. Ако изберете **E-mail, Пораки, Сними+, Bluetooth, Gmail, SmartShare Beam, Drive** или **Android Beam** говорната снимка ќе се додаде на пораката. Потоа ќе можете да ја напишете и испратите пораката на вообичаен начин.

Задачи

Оваа задача може да се синхронизира со MS Exchange сметка. Можете да креирате задача, да ја измените и да ја избришете во MS Outlook или MS Office Outlook Web Access.

За синхронизирање на MS Exchange

- 1 Од почетниот екран, допрете  >  > картичката **Апликации** > 
Поставки.
- 2 Допрете ја картичката **Општо** > **Сметки и синхронизација** > **Додади сметка**.
- 3 Допрете **Microsoft Exchange** за да креирате e-mail адреса и лозинка.
- 4 Проверете дали сте ја означиле задачата за Синхронизација.

ЗАБЕЛЕШКА: Можно е да нема поддршка за MS Exchange во зависност од e-mail серверот.

Google+





Оваа апликација ви овозможува да останете во контакт со луѓе преку социјалната мрежа на Google.

- Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Google** >  **Google+**.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Пребарување со говор

Користете ја оваа апликација за пребарување на веб-страници со помош на говор.

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Google** > 
Пребарување со говор.
- 2 Изговорете клучен збор или фраза кога на екранот ќе се прикаже пораката **Слушање....** Изберете еден од понудените клучни зборови.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Превземање

Со помош на оваа апликација можете да видите кои фајлови се превземени преку апликациите.

- Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Превземање.**

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Интернет







Оваа апликација користете ја за пребарување на интернет. Пребарувачот ви овозможува еден динамичен и живописен свет на игри, музика, новости, спорт, забава и многу други содржини директно на вашиот мобилен телефон, без разлика каде се наоѓате и што ве интересира.

ЗАБЕЛЕШКА: При поврзувањето на овие услуги и превземањето содржини се пресметува дополнителен трошок. Проверете ги податоците за трошоците кај вашиот мрежен оператор.

1 Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Интернет**.

Користење на лентата за интернет алатки

Допрете ја лентата и повлечете ја нагоре со прстот за да се отвори.

	Допрете за да се вратите наназад една страница.
	Допрете за да одите нанапред една страница, т.е. на страницата која ја имате отворено по тековната страница. Ова е спротивно од она што се случува кога ќе го допрете копчето  .
	Допрете за да преминете на почетната страница.
	Допрете за да додадете нов прозорец.
	Допрете за пристап до означените страници.


Прегледување на веб-страници

Допрете го полето за адреса, внесете веб-адреса и допрете **Оди**.


Интернет

Отворање на страница

За да преминете на нова страница, допрете  → .


За да преминете на друга веб-страница, допрете , придвижете се нагоре или надолу и допрете ја страницата за да ја изберете.


Пребарување на интернет со помош на глас

Допрете го полето за адреса, допрете , изговорете го клучниот збор, а потоа изберете еден од предложените клучни зборови кои ќе се прикажат.



ЗАБЕЛЕШКА: Оваа функција може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Означени страници


За да ја означите тековната веб-страница, допрете  > **Означена страница**
> **ЗАЧУВАЈ.**

За да отворите означена веб-страница, допрете  и изберете една.

Историја

Допрете  > **Претходно** за да отворите веб-страница од листата на последни посетени страници. За да ја избришете целата историја, допрете  → Да.

Користење на појавувачки пребарувач

Користете ја оваа функција за да пристапите до интернет без затворање на тековната апликација .

Додека прегледувате содржина, како контакти или белешки кои содржат веб-адреси, изберете веб-адреса, а потоа допрете Појавувачки пребарувач за да се појави појавувачкиот пребарувач. Допрете и повлечете го пребарувачот за да го преместите на друга локација.

За приказ на пребарувачот на цел екран, допрете .

За да го затворите пребарувачот, допрете .

Chrome

Користете Chrome за пребарување на информации и прегледување на веб-страници.

1 Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Chrome**.


ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна, во зависност од регионот и обезбедувачот на услуги.

Прегледување на веб-страници

Допрете го полето за адреса, а потоа внесете веб-адреса или критериум за пребарување.


Отворање на страница

За да преминете на нова страница, допрете го **копчето Мени**  → **Нов таб**.

За да преминете на друга веб-страница, допрете , придвижете се нагоре или надолу и допрете ја страницата за да ја изберете.

Синхронизирање со други уреди

Синхронизирајте ги отворените картички и означени страници за користење со апликацијата Chrome на друг уред кога сте најавени со истата Google сметка.

За прикажување на отворените картички на други уреди, допрете го **копчето Мени**  → **Последни јазичиња**.

Изберете веб-страница која сакате да ја отворите.

За да додадете означени страници, допрете го **копчето Мени**  → .

Поставки

Овој дел нуди преглед на елементи кои можете да ги промените со помош на менијата за системски поставки на телефонот.

За да пристапите до менито за Поставки:

Допрете  > Допрете и задржете на  > **Системски поставки.**

- или -

Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Поставки.**

Мрежи





< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Вклучување на Wi-Fi за поврзување со достапни Wi-Fi мрежи.

СОВЕТ! Како да ја добиете MAC адресата

За да поставите врска во некои безжични мрежи со MAC филтри, можеби ќе биде потребно да ја внесете MAC адресата на вашиот телефон во рутерот.

MAC адресата можете да ја најдете во следниот кориснички интерфејс:

допрете  >  > картичката **Апликации** >  **Поставки** > картичката **Мрежи** > **Wi-Fi** >  > **Напреден Wi-Fi** > **MAC адреса.**

< **Bluetooth** >

Вклучување или исклучување на безжичната Bluetooth функција заради користење Bluetooth.

< **Мобилен податочен** >

Приказ на користењето на податоци и поставување на ограничување за користењето на податоци.

< **Поставки за повици** >

Конфигурирајте ги поставките за телефонски повици, како проследување на повици и други специјални функции понудени од вашиот оператор.

Говорна пошта – Ви овозможува да ја изберете услугата на говорна пошта на вашиот оператор.

Броеви за фиксно бирање – Вклучете и составете листа броеви кои можат да бидат повикани од вашиот телефон. Ќе ви биде потребен PIN2 кодот, кој ќе го добиете од вашиот оператор. Од вашиот телефон ќе можат да се бираат само броевите кои се вклучени во фиксната листа за бирање.

Известување за дојдовен повик – Приказ на известување за дојдовен говорен повик при користење на апликација.

Отфрлање на повици – Ви овозможува да ја поставите функцијата за отфрлање на повик. Изберете помеѓу **Режим на одбиен повик** или **Одбиј ги сите повици од**.

Одбиј со порака – Кога сакате да одбиете повик, можете да испратите брза порака со помош на оваа функција. Ова е корисно доколку треба да отфрлите повик за време на состанок.

Проследување на повици – Изберете дали да се пренасочат сите повици кога линијата е зафатена, кога нема одговор и кога не сте достапни.

Автоматски одговор – Поставете го времето на автоматски одговор на поврзаниот hands-free уред за влезните повици. Изберете помеѓу **Исклучено, 1 сек., 3 сек. и 5 сек..**

Вибрација при врска – Телефонот вибрира кога другата страна ќе одговори на повикот.

Задушување на бучавата – Потиснување на бучавата од околината за време на повик.

Засилување на звукот – Подобрување на квалитетот на говорот во бучни средини за да се постигне појасно слушање.

Зачувај непознати броеви – Додавање на непознатите броеви во контактите по повикот.

Копчето за вкл/иск исклучува повик – Овозможува да изберете како да се заврши повикот.

Одговорете на дојдовен повик – Овозможете за да можете автоматски да одговорите на дојдовен повик преку поставување на уредот до увото.

Поставки

Дојдовен повик на чекање – Штиклирајте за да овозможите со превртување на уредот да се исклучи звукот за дојдовните повици.

Забрана за повик – Заклучување на влезни, излезни или меѓународни повици.

Траење на повикот – Погледнете го траењето на повиците вклучувајќи ги **Последен повик**, **Излезни повици**, **Влезни повици** и **Сите повици**.

Дополнителни поставки – Ви овозможува да ги промените следниве прилагодувања:

ID на повикувач: Изберете дали вашиот број ќе се прикажува при излезен повик.

Повик на чекање: Ако е активирана опцијата за повик на чекање, телефонот ќе ве предупреди за дојдовниот повик додека разговарате (во зависност од вашиот мрежен оператор).

< Сподели и поврзи >

NFC – Вашиот телефон е мобилен телефон со NFC можности. NFC (Near Field Communication) е технологија за безжично поврзување која овозможува двонасочна комуникација помеѓу електронски уреди. Таа функционира на растојание од неколку сантиметри. Можете да ги споделувате вашите содржини со NFC ознака или друг уред со NFC поддршка преку обично допирање со вашиот уред. Ако допрете NFC ознака со вашиот уред, на екранот ќе се прикаже содржината на ознаката.

За вклучување или исклучување на NFC: На почетниот екран, со прстот допрете и повлечете го панелот за известувања надолу, а потоа изберете ја иконата NFC за да извршите вклучување.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога е активиран режимот на работа во авион, NFC апликацијата може да се користи.

Користење на NFC: За користење на NFC, водете сметка уредот да биде вклучен и активирајте NFC доколку е оневозможено.

Android Beam – Кога е вклучена оваа функција, ќе можете да проследувате содржини на апликација кон друг уред со NFC можности преку меѓусебно приближување на уредите.

Едноставно доближете ги уредите еден до друг (типично со задните страни) и потоа допрете го вашиот екран. Апликацијата ќе одреди што ќе биде проследувано.

SmartShare Beam – Вклучете за примање на мултимедиумски содржини преку SmartShare Beam од LG телефони или таблети.

Медиумски сервер – Споделувајте медиумски содржини со уредите во близина преку DLNA.

Miracast – Безжично пресликувајте го екранот и звукот од телефонот на Miracast примопредавател или телевизор.

LG PC Suite – Поврзете LG PC Suite на вашиот телефон за лесно управување со мултимедиумските содржини и апликациите.

Печатење – Поставете безжичен печатач.

< Делење >

USB делење – Поврзете го USB кабелот за да ја споделите интернет врската со компјутерот.

Wi-Fi пристапно – Исто така, вашиот телефон можете да го користите за да овозможите мобилна широкопојасна врска. Креирајте “жешка точка” и споделете ја вашата врска. Погледнете во **"Споделување на податочната врска од вашиот телефон"** за повеќе информации.

Bluetooth поврзување – Ви овозможува да поставувате дали преку телефонот ќе се споделува интернет врската или не.

Помош – Допрете за да погледнете информации за помош за Wi-Fi “жешка точка” и за функциите Bluetooth делење и USB делење.

< Повеќе >

Режим на работа во авион – По поставувањето на Режим на работа во авион, сите безжични комуникации ќе бидат оневозможени.


Мобилни мрежи – Поставување опции за податочен roaming, режим на мрежа и оператори, имиња на пристапни точки (APN) итн.

VPN – Приказ на листа на виртуелни приватни мрежи (VPN) кои претходно сте ги конфигурирале. Ви овозможува додавање на различни типови VPN мрежи.

Звук И Известување

Профил на звук – Изберете режим на **Звук**, **Само вибрации** или **Бесчујно**.

Јачина на звук – Прилагодете ги поставките за јачина на звук на телефонот според вашите потреби и опкружувањето.

Тон за звонење – Поставете тон за звонење за повици. Исто така, тон за звонење можете да додадете и преку допирање на  во горниот десен агол на екранот.

ИД на звук за звонење – Ви овозможува автоматски да составувате тонови на звонење врз основа на телефонскиот број на дојдовниот повик.

Јачина на вибрации – Ви овозможува да поставите јачина на вибрации за повици, известувања и Вибрирање на допир.

Звук со вибрирање – Штиклирајте за да поставите вибрирање на телефонот заедно со тонот за звонење при примање на повици.

Вид на начин на вибрирање – Ви овозможува поставување на тип на вибрации за дојдовните повици. Изберете помеѓу **Долготрајно**, **Рапидно**, **Кратко повторено**, **Стандардно** или **Тик-так**.


Не вознемирувај – Поставете време и режим кога вашиот телефон нема да ве известува за известувањата кои пристигнуваат. Изберете помеѓу **Само приоритетни** или **Потполна тишина**.

Заклучен екран – За прикажување или криење на сите известувања на заклучениот екран.

Апликации – Поставете ги известувањата од апликациите. Изберете Ништо за да не се прикажуваат известувања од апликациите и Приоритет за да се прикажуваат известувања со приоритет пред другите и кога Не вознемирувај е поставено на Само приоритетно.

Ивестување со LED-светло – Допрете го преклопникот за префрлување помеѓу Вклучено или Исклучено. Опцијата Вклучено ќе ја активира LED светилката за избраните известувања, во боја поставена за секое од нив.

< Повеќе >

Звуци за известување – Ви овозможува поставување на звуци за известување. Исто така, можете да додадете звуци за известувања со допирање на  во горниот десен агол на екранот.

Вибрирање на допир – Штиклирајте за вибрирање кога ги допирате копчињата на допир на почетниот екран и при одредени интеракции со корисничкиот интерфејс.

Звучен ефект – Допрете за да ги поставите тоновите при допирање на копчињата за бирање, звуците при допир и звуците за заклучување на екран.

Звуци на допир на подлога за избирање – Штиклирајте за репродукција на тонови при употреба на тастатура за бирање.

Звук на допир – Штиклирајте за репродукција на звук при избор на екрани.

Звуци на заклучување на екран – Штиклирајте за репродукција на звук при заклучување и отклучување на екран.

Ивестување за порака/говорен повик – Допрете го **преклопникот за Известување за порака/говорен повик** за префрлување помеѓу Вклучено или Исклучено. Опцијата Вклучено овозможува вашиот телефон автоматски да ве известува при влезни повици и пораки.

Екран

< ПОЧЕТНА СТРАНИЦА & ЗАКЛУЧИ >

Почетен екран

Селектирај почетно – Поставете го **Дома** или **EasyHome** како зададен почетен екран.

Smart Bulletin – Допрете го **Smart Bulletin** за префрлување помеѓу Вклучено или Исклучено. Ова вклучува додатен почетен екран кој ги прикажува прилагодените информации. Штиклирајте **Календар**, **LG Health**, **Smart Tips**, **Музика** или **QuickRemote**.

Тема – Поставување на темата на екранот за вашиот уред. Можете да ја преземете од **LG SmartWorld**.

Слика за заднина – Поставување на сликата за заднина која ќе се користи на почетниот екран. Изберете ја од **Галерија**, **Галерија на слики за**, **Live слики за заднина**, **Мулти-фотографиј** или **Photos**.

Ефект на екран – Поставување на ефектот при повлекување за промена на екраните. Изберете помеѓу **Слајд**, **Ветре**, **Accordion**, **Панорама**, **Вртелешка**, **Слој**, или **Домино**.

Дозволи кружење на почетниот екран – Штиклирајте за да дозволите континуирано прелистување на почетниот екран (враќање на првиот екран по последниот екран).

Помош – Приказ на информациите околу елементите и функциите на почетниот екран.

Заклучен екран

Одберете заклучување на екран – Поставете тип на заклучување на екранот за поголема безбедност на телефонот. Ќе се прикажат неколку екрани кои ќе ве поведат низ постапката за исцртување облик за отклучување на екранот. Поставете **Ништо**, **Удри**, **Knock Code**, **Облик**, **PIN** или **Лозинка**.

Ако сте овозможиле тип со облик за отклучување тогаш кога ќе го вклучите вашиот телефон или ќе го активирате екранот, од вас ќе биде побарано да го нацртате вашиот облик за отклучување за да го отклучите екранот.

Smart Lock – Поставете кога телефонот ќе се отклучува автоматски преку функциите Доверливи уреди (BT уред или NFC) или Доверлив лик. Оваа функција е достапна кога Заклучениот екран е поставен на една од опциите **Код на чукање, Облик, PIN и Лозинка.**

ЗАБЕЛЕШКА: За да ја активирате оваа функција, мора да биде вклучено Паметно заклучување.

Поставки > Општо > Безбедност > Trust agents > Smart Lock.

Ефект на екран – Поставување на опции за ефект при повлекување на екран. Изберете помеѓу **Хулахоп, Кружен мозаик, Светлосна честичка, Векторски круг** или **Сода.**

ЗАБЕЛЕШКА: Името на оваа поставка може да биде Ефект на облик доколку Заклучување на екран е поставено на Облик.

Слика за заднина – Поставете ваша Слика за заднина на заклучен екран. Изберете од **Галерија** или **Галерија на слики за заднина.**

Кратенки – Ви овозможува да ги измените кратенките со **Удри** на заклучен екран.

Анимација за време – Штиклирајте за приказ на анимација за време за моменталната локација на заклучен екран.

Информации за контакт за изгубен телефон – Штиклирајте за да го поставите името на сопственикот на уредот да се прикажува на заклучен екран. Внесете го текстот кој ќе биде прикажан како Информации за сопственикот.

Мерач на време за заклучување – Поставување на времето пред екранот автоматски да се заклучи откако ќе измине зададеното време.

Копчето за вклучување веднаш се заклучува – Штиклирајте за моментално заклучување на екранот при притиснување на копчето за напојување/ заклучување. Оваа поставка добива предност над поставката Тајмер за безбедносно заклучување.

Копчиња на допир на почетниот екран

Комбинација од копчиња – Повлечете икона за да ги преуредите копчињата на допир на почетната страница. Можете да имате до 5 копчиња на допир на почетната страница.

Боја – Поставување на бојата на заднина за копчињата на допир на почетната страница. Изберете помеѓу Бела и Црна.

Скриј ги копчињата на допир на почетниот екран – Поставете ги копчињата на допир на почетната страница кои се прикажуваат во долниот дел на сите екрани. Поставете кои од нив да бидат прикажани, нивната позиција на лентата и нивниот изглед. Изберете ги копчињата и редоследот, темата и заднината.

< **ФОНТ** >

Тип на фонт – Поставете тип на фонт кој се користи за телефонот и менијата.

Големина на фонт – Поставете големина на фонтоот кој се прикажува на телефонот и менијата.

< **ОСНОВНИ ПОСТАВКИ** >

Осветленост – Прилагодување на осветленоста на екранот. За најдобри перформанси на батеријата, користете ја најмалата осветленост при која удобно гледате.

Ориентација – Штиклирајте за да поставите телефонот автоматски да го ротира екранот во зависност од ориентацијата на телефонот (вертикална или хоризонтална).

Време на истекување на екран – Поставување на временскиот период пред екранот автоматски да се исклучи.

Паметен екран – Штиклирајте за да му дозволите не екранот да остане вклучен кога телефонот ќе го препознае вашето лице.

< **Повеќе** >

Дневно сонување – Допрете го преклопникот за Дневно сонување за префрлување помеѓу Вклучено или Исклучено. Опцијата Вклучено овозможува поставениот заштитник за екран да се прикаже кога телефонот е во режим на мирување додека е поставен на држачот и/или се полни. Изберете од **Часовник** и Google фотографии.

Калибрација на сензорот за движење – Ви овозможува да ја подобрите прецизноста на закосувањето и брзината на сензорот.

Општо

< **Јазик и тастатура** >

Користете ги поставките за Јазик и тастатура за да го изберете јазикот за текстовите на вашиот телефон и за конфигурирање на тастатурата на екран, вклучувајќи ги и зборовите кои ги имате додадено во речникот.

Јазик – Го поставува јазикот на користење на вашиот уред.

Сегашна тастатура – Ја прикажува моменталната тастатура која сте ја поставиле за користење.

Тастатура на LG – Изберете **LG тастатура** за да внесувате податоци.

Гласовно пишување на Google – Изберете **Google говорно внесување** за да внесувате податоци.

Излез за текст-за-говор – Поставување на претпочитаниот модул за говор и стапка на говор (од многу бавно до многу брзо). Исто така, прикажува кратка демонстрација на говорната синтеза.

Брзина на покажувачот – Поставување на брзината на покажувачот на лента на извлекување.

Поставки

Преврти копчиња – Заменете ги копчињата на глумчето за да се користи десното копче како главно.

< Локација >

Вклучете ја услугата за локација, вашиот телефон ќе ја одреди вашата приближна локација со користење на GPS, Wi-Fi и мобилни мрежи.

Режим – Поставете го режимот за локација.

Голема точност (GPS и мрежи) – Користете GPS, Wi-Fi и мобилни мрежи за проценка на локацијата.


Штедење батерија (само за мрежи) – Користете Wi-Fi и мобилни мрежи за проценка на локацијата.

Само сензорите на уредот (Само GPS) – Користете GPS за да ја одредите вашата локација.

БАРАЊЕ ЗА ПОСЛЕДНА ЛОКАЦИЈА – Приказ на апликации кои неодамна побарале информации за локацијата.

УСЛУГА ЗА ЛОКАЦИЈА

Фотоапарат – Штиклирајте за да означувате фотографии или видео снимки со нивните локации.

Историја на локација на Google – Изберете дали ќе ги вклучите или исклучите опциите за Google известување за локација. За повеќе информации, допрете  > **Помош** информации.

< Сметки и синхронизација >

На апликациите им дозволува да ги синхронизираат податоците во заднина, без разлика дали вие активно работите со нив. Ако ја отштиклирате оваа поставка ќе можете да ја заштедите батеријата и да го намалите (но не и да го елиминирате) користењето на податоци.

< Облак >

Додадете "Cloud" сметка за брзо и едноставно користење на Cloud услугите кај LG апликациите.

< Корисник >

Штиклирајте за да додадете корисници кога телефонот е заклучен.


ЗАБЕЛЕШКА: Додадете корисник за да го споделувате телефонот со други луѓе. Секој корисник може да има свои апликации и содржини во својот простор. Секој кој го користи телефонот може да ги менува поставките како Wi-Fi и да прифаќа ажурирања на апликациите кои ќе важат за сите. За новите корисници е потребно почетно поставување за да го користат телефонот.

< Пристапност >

Користете ги поставките за **Пристапност** за конфигурирање на додатоците за олеснување на пристапот кои ги имате инсталирано на телефонот.

Визија

TalkBack – Ви овозможува да поставите Talkback функција која им помага на лицата со оштетен вид преку обезбедување на вербални повратни информации.

Гласовни известувања за порака/повик – Допрете  за префрлување помеѓу Вклучено или Исклучено. Кога е вклучена оваа функција, ви овозможува да слушате автоматски говорни предупредувања за дојдовни повици и пораки.

Сенки на екранот – Овозможете за да го поставите екранот на потемен контраст.

Големина на фонт – Поставување на големината на фонтот.

Допрете зум – Ви овозможува да зумирате и одзумирате со тројно потчукнување на екранот.

Инверзија на бои на екран – Овозможете за обратни бои на екранот и содржините.

Прилагодување на боја на екран – Ви овозможува да ги прилагодите боите на екранот и содржината.

Поставки

Филтер за боја на екран – Ви овозможува да ги смените боите на екранот и содржината.

Копчето за вкл/иск исклучува повик – Овозможете за да можете да ги завршувате повиците со притиснување на копчето за вклучување/заклучување.

Слушање

Наслови – Ви овозможува да ги прилагодите поставките на насловите за лицата со оштетен слух.

Известување со LED-светло – Ви овозможува да ја активирате LED светилката за дојдовни повици и известувања.

Флеш-предупредувања – Овозможете за да поставите трепкање за дојдовните повици и известувањата.

Исклучи ги сите звуци – Овозможете за да ги исклучите сите звуци од уредот.

Тип на аудио – Го поставува типот на аудио.

Звучна рамнотежа – Го поставува аудио патот. Поместувајте го лизгачот на лентата за лизгање за да го поставите.

Моторика и сознание

Време на повратен ефект при допир – Го поставува времето на повратен ефект при допир.

Touch assistan – Се прикажува табла за допир со лесен пристап до вообичаените дејства.

Време на истекување на екран – Поставување на временскиот период пред задното осветлување автоматски да се исклучи.


Полиња со контрола на допир – Ви овозможува да изберете област од екранот за да го ограничите активирањето со допир само на таа област од екранот.

Кратенка за карактеристики за пристапност – Ви овозможува брз пристап до избраните функции кога го допирате трипати копчето за почетен екран.

Ориентација – Овозможете за да го поставите телефонот да го ротира екранот во зависност од физичката ориентација на телефонот (вертикална или хоризонтална).

Префрлете пристап – Ви овозможува да вршите интеракција со вашиот уред користејќи еден или повеќе преклопници кои функционираат како копчиња од тастатура. Ова мени може да биде од помош за корисниците со ограничувања во движењето кои ги спречуваат во директната интеракција со вашиот уред.

< Копче за брз пристап >

Добијте брз пристап до апликациите со притиснување и задржување на копчињата за јачина на звук кога екранот е исклучен или заклучен. Допрете го преклопникот за кратенка  во горниот десен агол на екранот за префрлување помеѓу **Вклучено** или **Исклучено**.

< Google >

Ви овозможува да управувате со поставките за Google апликациите и услугите.

< Безбедност >

Заклучена содржина – Заклучувајте ги фајловите во Галерија и белешките во Сними+.

Шифрирај телефон – Ви овозможува да ги шифрирате податоците на телефонот за поголема сигурност. Ќе биде потребно да внесете PIN или лозинка за дешифрирање на телефонот при секое негово вклучување.

Шифрирај меморија на SD картичка – Ви овозможува да ги шифрирате податоците на SD картичката и да ги чувате како недостапни за другите уреди.

Пишувањето лозинка е видливо – Приказ на последниот знак од скриената лозинка додека го вршите внесот.

Администратори на уред – Преглед или деактивирање на администраторите на телефонот.

Непознат извори – Зададена поставеност за инсталирање на апликации кои не се од Play Store.

Верификувај апликации – Оневозможување или предупредување пред инсталирање на апликациите кои може да бидат опасни.

Тип на меморија – само софтвер.

Управување со сертификати

Доверливи акредитиви – Приказ на доверливи СА сертификати.

Инсталирај од меморија – Изберете за инсталирање шифрирани сертификати.

Избриши препораки – Отстранување на сите сертификати.

Trust agents – Изберете апликации кои ќе се користат без отклучување на екранот.

Истакни екран – овозможува на апликацијата да биде единствената која се користи кога прикачувате екран од одредена апликација.

Апликации со пристап за користење – Ви овозможува да имате преглед врз информациите за користењето на апликациите на телефонот.

< **Маска QuickCircle** >


Активирајте за да можат функциите како Евиденција на повици, Фотоапарат, LG здравје, Пораки, Музика да станат достапни во мал прозорец при користење на QuickCircle футрола.

< **Двоен прозор** >


Истовремено може да се видат двата поделени екрани.

1. Допрете и задржете го копчето Назад за да го поделите екранот.

2. Допрете или повлечете ја иконата на апликацијата која сакате да ја користите.

 – Префрлување помеѓу два екрана.

 – Преглед на листа на апликации.

 – Отворање на цел екран.

⊗ – Затворање на последната апликација.

Раздели приказ – Штиклирајте за да допрете линк на целосниот екран или прикачен фајл од e-mail пораки за автоматско прикажување на два прозорци.

Помош – Приказ на совети околу користењето на два прозорци.

< Датум и време >

Користете ги поставките за **Датум и време** за да го поставите начинот на кој се прикажуваат датумите. Овие поставки можете да ги употребите и за поставување на сопствено време и временска зона, наместо да го добивате тековното време од мобилната мрежа.

< Складирање и USB >

ВНАТРЕШНА МЕМОРИЈА – Погледнете го користењето на внатрешната меморија.

SD КАРТИЧКА – Проверете го вкупниот достапен простор на SD картичката. Допрете Оневозможи SD картичка заради сигурно отстранување.

< Штедење на батерија и енергија >

ИНФОРМАЦИИ ЗА БАТЕРИЈА

Информациите за наполнетоста на батеријата се прикажани на графикот за батеријата, заедно со процентот на преостанатата енергија и статусот. Допрете ја иконата за полнење на батеријата за приказ на екранот за употреба на батеријата, со цел да го погледнете нивото на користење на батеријата и деталите за користењето. Се прикажува кои компоненти и апликации најмногу ја трошат батеријата. Допрете еден од записите за да погледнете подетални информации.

Употреба на батерија – Се прикажува график за батеријата кој го покажува преостанатото ниво врз база на начинот на користење во последните 3 часа. Исто така, се прикажуваат и компонентите и апликациите кои најмногу ја трошат батеријата.

Ниво на батеријата на статусната лента – Штиклирајте за приказ на процентот на наполнетост на батеријата, на статусната лента покрај иконата за батерија.

ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА

Допрете го преклопникот за Заштеда на енергија за префрлување помеѓу Вклучено или Исклучено. Допрете Заштеда на енергија за пристап до следните поставки:


Заштеда на Енергија – Поставување на процентот на наполнетост на батеријата при кој автоматски ќе се вклучи Заштеда на енергија. Изберете помеѓу **Веднаш**, **5% батерија** и **15% батерија**.

Оптимизирач на игра – Го прилагодува видео квалитетот во игрите за да ја зачува батеријата.

< Меморија >

Приказ на просечното користење на меморијата.

< Smart cleaning >

Приказ на просторот кој се користи и слободниот простор во вашиот телефон. Допрете  во горниот десен агол од екранот за да поставите интервал за известувања и период на мирување.

< Апликации >

Прегледување и управување со апликациите.

< Стандардна апликација за пораки >

Поставете ги **Пораки** или **Дружби** како зададени апликации.

< Создај резервна копија и ресетирај >

Променете ги поставките за управување со вашите поставки и податоци.

Арх. на мои податоци – Поставување на архивирање на вашите поставки и апликативни податоци на Google сервер.

Архивирање на сметка – Поставување на архивирање на вашата сметка.

Автоматско враќање – Поставување на враќање на вашите поставки и апликативни податоци кога ги преинсталирате апликациите на вашиот уред.

Мрежни параметри повторно поставени – Ова ќе ги ресетира сите мрежни поставки, вклучувајќи ги Wi-Fi и Bluetooth.

Ресетирање и поставување на фабрички податоци – Ресетирање на поставките на зададените фабрички вредности и бришење на сите ваши податоци. Ако го ресетирате телефонот на овој начин, од вас ќе биде побарано повторно да ги внесете истите информации како и при првото активирање на Android.

< **За телефонот** >

Преглед на правни информации и проверка на статусот на телефонот и верзијата на софтверот.

PC софтвер (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC софтверот е програма која ќе ви помогне да го поврзете вашиот уред со PC преку USB кабел и Wi-Fi. По поврзувањето, вие ќе можете да ги користите функциите на вашиот уред од PC.

Со "LG PC Suite" PC софтверот, вие ќе можете да...

- Организирајте и репродуцирајте медиумски содржини (музика, филмови, слики) на вашиот PC.
- Испраќајте мултимедиумски содржини на вашиот уред.
- Синхронизирајте податоци (распореди, контакти, означени страници) помеѓу вашиот уред и PC.
- Архивирајте апликации на вашиот уред.
- Ажурирајте софтвер на вашиот уред.
- Репродуцирајте мултимедиумски содржини на вашиот PC од вашиот уред.
- Архивирајте, креирајте и уредувајте белешки на вашиот уред

ЗАБЕЛЕШКА: Можете да го употребите менито за помош од апликацијата за да дознаете повеќе околу користењето на вашиот "LG PC Suite" PC софтвер.

Инсталирање на "LG PC Suite" PC софтверот

"LG PC Suite" PC софтверот може да се превземе од веб-страницата на LG.

- 1 Отворете www.lg.com и изберете земја по ваш избор.
- 2 Одете на **Support** (Поддршка) > **MOBILE SUPPORT** (ПОДДРШКА ЗА МОБИЛНИ УРЕДИ) > **LG Mobile Phones** (LG мобилни телефони) > **изберете го моделот**

или

одете на **Support** (Поддршка) > **Mobile** (Мобилни уреди) > изберете го моделот.

- 3 Кликнете **PC SYNC** од **MANUALS & DOWNLOAD** (УПАТСТВА И ПРЕВЗЕМАЊЕ) и кликнете **DOWNLOAD** (ПРЕВЗЕМАЊЕ) за да го превземете "LG PC Suite" PC софтверот.

Системски потреби за "LG PC Suite" PC софтверот

- Оперативен систем: Windows XP (Service pack 3) 32 бита, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: процесори од 1 GHz или повисоко
- Меморија: RAM од 512MB или повисоко
- Графичка картичка: резолуција 1024 x 768, боја 32 бита или повисоко
- HDD: слободен простор на хард диск од 500 MB или повеќе (може да биде потребно повеќе слободен простор на хард дискот во зависност од количината на складирани податоци.)
- Потребен софтвер: LG интегрирани драјвери, Windows Media Player 10 или повисоко

ЗАБЕЛЕШКА: LG интегриран USB драјвер

За поврзување на LG уред и PC потребен е LG интегриран USB драјвер, и тој автоматски се инсталира со инсталирањето на "LG PC Suite" PC софтверската апликација.

Синхронизирање на вашиот уред со компјутер

Податоците од вашиот уред може лесно да се синхронизираат со PC со помош на "LG PC Suite" PC софтверот, заради поголема практичност при користењето. Може да се синхронизираат контакти, распореди и означени страници.

Постапката е следната:

- 1 Поврзете го вашиот уред со PC. (Употребете USB кабел или Wi-Fi врска.)
- 2 Повлечете ја надолу статусната лента > изберете **Медиумски уред (MTP)**.
- 3 По поврзувањето, активирајте ја програмата и изберете го делот за уреди од категориите на левата страна од екранот.
- 4 Кликнете **Personal information** (Лични информации) за да извршите избор.

PC софтвер (LG PC Suite)

- 5 Селектирајте ги содржините кои треба да се синхронизираат и кликнете го копчето **Sync** (Синхронизација).

ЗАБЕЛЕШКА: За синхронизирање на вашиот телефон со вашиот PC, потребно е да инсталирате LG PC Suite на вашиот PC. Ве молиме погледнете на претходните страници околу инсталирањето на LG PC Suite.

Преместување на контактите од стариот на вашиот нов уред

- 1 Извезете ги вашите контакти како CSV фајл од вашиот стар уред на PC со помош на PC програма за синхронизација.
- 2 Прво инсталирајте "LG PC Suite" на компјутерот. Извршете ја програмата и поврзете го вашиот Android мобилен телефон со PC преку USB кабел.
- 3 Од менито во горниот дел, изберете **телефон > Увези/извези контакти > Извези** кон вашиот телефон.
- 4 Ќе се прикаже појавувачки прозорец за избор на типот на фајлот и фајлот кој ќе се извезе.
- 5 Во појавувачкиот прозорец, кликнете на **Избери фајл** и ќе се прикаже Windows Explorer.
- 6 Во Windows Explorer изберете го фајлот со контакти кој сакате да го извезете и кликнете на Отвори.
- 7 Кликнете **Извези**.
- 8 Ќе се прикаже појавувачки прозорец **Мапирање на полиња** за поврзување на контактите во уредот и податоците за новите контакти.
- 9 Ако постои конфликт помеѓу податоците за PC контактите и контактите од уредот, направете ги потребните избори и измени во LG PC Suite.
- 10 Кликнете **ОК**.

Ажурирање на софтверот на телефонот

Ажурирање на софтверот на телефонот

Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку интернет

За повеќе информации околу користењето на оваа функција, ве молиме посетете ја веб-страницата <http://www.lg.com/common/index.jsp> → и изберете ги вашата земја и јазик.

Оваа функција ви овозможува едноставно да извршите ажурирање на firmware на телефонот со понова верзија преку интернет, без потреба од посетување на центарот за услуги. Оваа функција ќе биде достапна единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на firmware за вашиот уред.

Бидејќи ажурирањето на firmware на мобилниот телефон бара целосно внимание од страна на корисникот во текот на процесот, ве молиме внимателно проверете ги сите инструкции и белешки кои се појавуваат при секој чекор пред да продолжите понатаму. Ви обрнуваме внимание дека отстранувањето на USB податочниот кабел додека трае надградбата може сериозно да го оштети телефонот.

ЗАБЕЛЕШКА: LG го задржува правото да понуди нови достапни ажурирања на firmware само за избрани модели и по сопствена проценка, и не гарантира достапност на понова верзија на firmware за сите модели на телефони.

Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку безжичен пренос (OTA)

Оваа функција ви овозможува практично да го ажурирате софтверот на телефонот со понова верзија преку безжична мрежа (OTA), без поврзување со USB податочен кабел. Оваа функција ќе биде достапна единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на firmware за вашиот уред.

Прво треба да ја проверите верзијата на софтверот на мобилниот телефон:

Ажурирање на софтверот на телефонот

Поставки > картичката Општо > За телефонот > Центар за ажурирање > Ажурирање на софтвер > Проверете сега за ажурирање.

ЗАБЕЛЕШКА: Вашите лични податоци од внатрешната меморија на телефонот— вклучувајќи ги и информациите за вашата Google сметка и сите други сметки, вашите системски/апликативни податоци и поставки, како и сите превземени апликации и вашата DRM лиценца — може да се изгубат при процесот на ажурирање на софтверот на телефонот. Заради ова, LG препорачува да направите резервна копија на вашите лични податоци пред ажурирањето на софтверот на телефонот. LG не презема одговорност за каква било загуба на лични податоци.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа функција зависи од вашиот мрежен оператор, регионот и земјата.

Околу упатството за користење

- Пред да започнете со користење на уредот, ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство. Така ќе бидете сигурни дека телефонот го користите безбедно и правилно.
- Некои слики и снимки на екранот од ова упатство може да изгледаат различно на вашиот телефон.
- Вашата содржина може да се разликува од конечниот производ или од софтверот кој го испорачуваат обезбедувачите на услуги или операторите. Овие содржини подлежат на промени без претходно известување. Најновата верзија од ова упатство можете да ја превземете од веб-сајтот на LG преку www.lg.com.
- Апликациите на вашиот телефон и нивните функции може да се разликуваат во зависност од земјата, регионот или хардверските спецификации. Компанијата LG нема да биде одговорна за какви било проблеми со функционирањето кои произлегуваат од користењето апликации кои не ги развила компанијата LG.
- Компанијата LG нема да биде одговорна за какви било проблеми со функционирањето или некомпатибилности кои се последица на уредувањето на поставките на регистарот или менувањето на оперативниот систем. Секој обид за прилагодување на оперативниот систем може да предизвика уредот или неговите апликации да не работат правилно.
- Софтверот, звучните записи, заднините, сликите и другите медиски содржини испорачани со уредот се понудени со лиценца за ограничена употреба. Ако ги издвоите и користите овие материјали за комерцијални или други цели, можно е да вршите прекршување на законите за заштита на авторските права. Како корисник, во целост сте одговорни за нелегалното користење на медиските содржини.

Околу упатството за користење

- Услугите поврзани со пренос на податоци како што се праќање пораки, вчитување и превземање на содржини, автоматска синхронизација или услугите поврзани со локацијата, може да бидат дополнително наплатени. За да избегнете дополнителни трошоци, изберете тарифен пакет кој одговара на вашите потреби. За дополнителни детали, обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.

Трговски марки

- LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Electronics.
- Bluetooth3 е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. низ целиот свет.
- Wi-Fi® и Wi-Fi лого ознаката се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Сите останати трговски марки и авторски права се сопственост на нивните респективни сопственици.



Овој уред со DivX Certified® сертификат има поминато строги тестови за проверка на репродукцијата на DivX® видео.

За репродукција на купени DivX филмови, прво регистрирајте го вашиот уред на vod.divx.com. Пронајдете го кодот за регистрација во делот за DivX VOD од менито за поставување на вашиот уред.

DivX Certified® за репродукција на DivX® видео записи до HD 720p, вклучувајќи и премиум содржини.

DivX®, DivX Certified® сертификатот и придружните лого ознаки се трговски марки на DivX, LLC и се користат со лиценца.

Dolby Digital Plus  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

Произведено под лиценца на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus и двојниот-D симбол се трговски марки на Dolby Laboratories.

Известување за софтвер со отворен код


За да го добиете изворниот код според GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен изворен код кој се користи кај овој производ, посетете ја страницата <http://opensource.lge.com>.

Покрај изворниот код, достапни за превземање се и сите наведени одредби на лиценца, одрекувања од одговорност и известувања за авторски права. LG Electronics исто така ќе ви обезбеди отворен изворен код на CD-ROM диск за одреден надоместок кој го покрива трошокот за вршење на дистрибуцијата (како трошокот за медиумот, испораката и ракувањето) по доставено e-mail барање до opensource@lge.com. Оваа понуда е валидна три (3) години од датумот на купување на производот.

Дополнителна опрема

Следната дополнителна опрема е достапна за користење со вашиот телефон. (Подолу опишаните елементи можат да бидат опционални.)

Адаптер за патувања



Стерео слушалки




Водич за почеток на користење



Податочен кабел



Батерија



ЗАБЕЛЕШКА:

- Секогаш користете оригинална LG дополнителна опрема.
- Непридржувањето кон ова може да го поништи вашето право на гаранција.
- Дополнителната опрема може да се разликува во одделни региони.

Отстранување на проблеми

Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои може да се сретнете при употребата на телефонот. За некои проблеми потребно е да се обратите до вашиот обезбедувач на услуги, но поголемиот дел од нив ќе можете да ги отстраните сами.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Грешка на микро-SIM картичката	Во телефонот нема микро-SIM картичка или таа не е правилно вметната.	Внимавајте микро-SIM картичката да биде правилно вметната.
Нема врска со мрежата / Се губи врската со мрежата	Сигналот е слаб или сте надвор од мрежата на операторот.	Придвижете се кон прозорец или на отворен простор. Проверете ја мапата на покриеност на мрежниот оператор.
	Операторот применува нови услуги.	Проверете дали микро-SIM картичката е постара од 6~12 месеци. Ако е така, променете ја микро-SIM картичката во најблиската канцеларија на вашиот мрежен оператор. Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.

Отстранување на проблеми

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Кодовите не се совпаѓаат	За да го промените сигурносниот код, потребно е да го потврдите новиот код со повторно внесување.	Ако го заборавите кодот, обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.
	Двата кодови кои сте ги внеле не се совпаѓаат.	
Не е можно да се постават апликации	Нема поддршка од обезбедувачот на услуги или е потребна регистрација.	Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.
Повиците не се достапни	Грешка при бирање	Новата мрежа не е авторизирана.
	Вметната е нова микро-SIM картичка.	Проверете нови ограничувања.
	Достигнато ограничување на припејд трошоци.	Обратете се до обезбедувачот на услуги или ресетирајте ограничување со помош на PIN2.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Телефонот не може да се вклучи	Копчето за вкл./искл. е притиснато прекартко.	Притиснете и задржете го копчето за вкл./искл. најмалку две секунди.
	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата. Проверете го индикаторот за полнење на екранот.
Грешка при полнењето	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата.
	Надворешната температура е премногу висока или премногу ниска.	Проверете дали телефонот се полни при нормална температура.
	Проблеми со поврзувањето	Проверете го полначот и неговото поврзување со телефонот.
	Нема напон	Приклучете го полначот на друг извор на напојување.
	Дефектен полнач	Заменете го полначот.
	Несоодветен полнач	Користете единствено оригинална LG дополнителна опрема.

Отстранување на проблеми

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Бројот не е дозволен	Вклучена е функцијата Фиксни броеви за бирање.	Проверете го менито за Поставки и исклучете ја функцијата.
Не е можно примање/ испраќање на SMS и фотографии	Меморијата е полна	Избишете некои пораки од телефонот.
Фајловите не може да се отворат	Неподдржан формат на фајл	Проверете кои формати на фајлови се поддржани.
Екранот не се вклучува кога примаам повик.	Проблем со сензорот за оддалеченост	Ако користите лента за заштита или футрола, обрнете внимание таа да не го покрива делот околу сензорот за оддалеченост. Внимавајте делот околу сензорот за оддалеченост да биде чист.
Нема звук	Режим на вибрации	Проверете го статусот на поставките од менито за звук за да проверите дали е вклучен режим на вибрации или бесчујниот режим.



Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Уредот не реагира ("се замрзнува")	Повремени проблеми на софтверот	Обидете се да извршите надградба на софтверот преку веб-сајтот.

FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
BT Bluetooth Уреди	Кои функции се достапни преку Bluetooth	Можете да поврзете Bluetooth аудио уред како стерео/моно слушалки или комплет за автомобил. Исто така кога FTP серверот е поврзан со компатибилен уред, може да споделувате содржини зачувани на меморискиот медиум.
BT Bluetooth Слушалки	Ако моите Bluetooth слушалки се поврзани, ќе можам ли да слушам музика преку моите 3,5 mm слушалки со кабел?	Кога се поврзани Bluetooth слушалките, сите системски звуци се репродуцираат преку нив. Како резултат, нема да можете да слушате музика преку слушалките со кабел.
Податоци Контакти Архивирање	Како можам да извршам архивирање на контактите?	Податоците за контактите може да бидат синхронизирани помеѓу вашиот телефон и Gmail™.
Податоци Синхронизација	Дали е можно да се постави еднонасочна синхронизација со Gmail?	Можна е само двонасочна синхронизација.
Податоци Синхронизација	Дали е можно да се синхронизираат сите e-mail фолдери?	Автоматски се синхронизира влезното сандаче. Можете да ги погледнете другите фолдери со допирање на копчето Мени  и избирање Фолдери за да изберете фолдер.

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Google™ услуга Gmail најавување	Дали треба да се најавам на Gmail секогаш кога сакам да пристапам до Gmail?	Откако еднаш ќе се најавите на Gmail, нема да има потреба повторно да се најавувате на Gmail.
Google™ услуга Google сметка	Дали е можно да се филтрираат e-mail пораките?	Не, филтрирањето на e-mail пораките не е поддржано на телефонот.
Функции на телефон E-mail	Што ќе се случи кога ќе активирам друга апликација додека пишувам e-mail порака?	Вашата e-mail порака автоматски ќе се зачува како нацрт порака.
Функции на телефон Тон за свонење	Дали постои ограничување на големина на фајл кога сакам да употребам MP3 фајл како тон за свонење?	Не постои ограничување на големина на фајл.
Функции на телефон Време на порака	Мојот телефон не го прикажува времето на прием на пораките постари од 24 часа. Како можам да го променам ова?	Времето на прием ќе можете да го видите единствено за пораките примени истиот ден.
Функции на телефон Навигација	Дали е можно да се инсталира друга апликација за навигација на мојот телефон?	Секоја апликација која е достапна на Play Store™ и е компатибилна со хардверот може да се инсталира и да се користи.

FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функции на телефон Синхронизација	Дали е можно синхронизирање на моите контакти од сите мои e-mail сметки?	Може да се синхронизираат само контакти од Gmail и MS Exchange сервер (e-mail сервер на компанијата).
Функции на телефон Причекајте и Пауза	Дали е можно да се зачува контакт со функциите Причекајте и Пауза во броевите?	Доколку со помош на функциите Причекајте и Пауза зачувате контакт во број, нема да можете да ги користите овие функции. Ке треба одново да се зачува секој број. Како да извршите зачувување со Причекајте и Пауза: 1. Од почетниот екран, допрете ја иконата за Телефон  2. Внесете го бројот, а потоа допрете го копчето Мени  3. Допрете Додади 2 сек. пауза или Додади чекање .
Функции на телефон Сигурност	Кои се сигурносните функции на телефонот?	Како услов за пристап или користење на телефонот, имате можност да го поставите телефонот да побара внес на облик за отклучување.

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функции на телефон Отклучување Облик	Како да креирам облик за отклучување?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На почетниот екран допрете го и задржете го Копчето за последни користени апликации <input type="checkbox"/>. 2. Допрете Системски поставки > картичката Екран > Заклучен екран. 3. Допрете Одберете заклучување на екран > Облик. Кога за првпат ќе го направите ова, ќе се појави кратко упатство за креирање на облик за отклучување. 4. Извршете го поставувањето преку цртање на вашиот облик еднаш, а потоа уште еднаш за потврда. <p>Мерки на претпазливост при користење на облик за заклучување.</p> <p>Многу е важно да го запомните обликот за отклучување кој ќе го поставите. Нема да можете да пристапите до телефонот доколку пет пати употребите неправилен облик. Имате пет можности за да ги внесете вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка. Ако ги искористите сите 5 можности, можете повторно да се обидете по 30 секунди. (Или, ако однапред го поставите резервниот PIN, со него ќе може да го отклучите обликот.)</p>

FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функции на телефон Отклучување Облик	Што треба да направам ако го заборавам обликот за отклучување и немам креирано моја Google сметка на телефонот?	Ако сте го забравиле вашиот облик: Ако се имате најавено на вашата Google сметка на телефонот, но неуспешно сте го внеле правилниот облик 5 пати, допрете го копчето "Го забравивте обликот?". Потоа, потребно е да се најавите на вашата Google сметка за да го отклучите телефонот.
Функции на телефон Меморија	Дали ќе знам кога меморијата ќе биде празна?	Да, ќе добиете известување.
Функции на телефон Јазична поддршка	Дали е можно да се промени јазикот на телефонот?	Телефонот има повеќејазични можности. За да го промените јазикот: 1. На почетниот екран допрете и задржете го Копчето за последни користени апликации <input type="checkbox"/> и допрете Системски поставки . 2. Допрете ја картичката Општо > Јазик и тастатура > Јазик . 3. Допрете го саканиот јазик.
Функции на телефон VPN	Како да поставам VPN?	Конфигурацијата за пристап до VPN се разликува во зависност од компанијата. За да конфигурирате VPN пристап од вашиот телефон, мора да ги добиете деталите од мрежниот администратор на вашата компанија.

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функции на телефон Време на истекување на екран	Мојот екран се исклучува по само 15 секунди. Како можам да го променам временскиот период по кој се исклучува задното осветлување?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На почетниот екран допрете го и задржете го Копчето за последни користени апликации <input type="checkbox"/>. 2. Допрете Системски поставки > картичката Екран. 3. Допрете Време на истекување на екран. 4. Допрете го претпочитаното време на истекување на задното осветлување на екранот.
Функции на телефон Wi-Fi и мобилна мрежа	Кога истовремено се достапни Wi-Fi и мобилната мрежа, која услуга ќе ја користи мојот телефон?	При користење на пренос на податоци, вашиот телефон стандардно може да ја користи Wi-Fi врската (доколку поврзувањето со Wi-Fi на вашиот телефон е поставено на Вклучено). Меѓутоа, нема известување кога вашиот телефон ќе се префрли од едната на другата услуга. За да дознаете дали се користи Wi-Fi податочна врска, погледнете ја Wi-Fi иконата во горниот дел од екранот без мобилна мрежа.
Функции на телефон Почетен екран	Дали е можно да се отстрани апликација од почетниот екран?	Да. Едноставно допрете и задржете на иконата сè додека во горниот централен дел на екранот не се појави иконата на кантичката за отпадоци. Потоа, без да го подигнувате вашиот прст, повлечете ја иконата кон кантичката за отпадоци.

FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функции на телефон Апликација	Превзедов одредена апликација и таа предизвикува многу грешки. Како да ја отстранам?	<ol style="list-style-type: none">1. На почетниот екран допрете го и задржете го Копчето за последни користени апликации <input type="checkbox"/>.2. Допрете Системски поставки > картичката Општо > Апликации > ПРЕВЗЕМЕНО.3. Допрете ја апликацијата, потоа допрете Деинсталирање.
Функции на телефон Полнач	Дали е можно да се наполни телефонот со USB податочен кабел без инсталирање на потребниот USB драјвер?	Да, телефонот ќе се наполни со USB кабел без оглед на тоа дали потребните драјвери се инсталирани или не.
Функции на телефон Аларм	Ќе можам ли да користам музички фајлови за мојот аларм?	Да. По зачувувањето на музички фајл како тон за свонење, ќе можете да го користите за вашиот аларм. <ol style="list-style-type: none">1. Допрете и задржете на песна во листа на библиотека. Во менито што ќе се отвори, допрете Намести како звук на свонење > Тон за свонење на телефон или Тон на свонење за контакт.2. На екранот за поставување на аларм, изберете ја песната како тон на свонење.

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функции на телефон Аларм	Ако телефонот се исклучи дали мојот аларм ќе може да се чуе или и тој ќе биде исклучен?	Не, ова не е поддржано.
Функции на телефон Аларм	Ако јачината на звукот на своното е поставена на Исклучено или Вибрации, дали ќе го чујам мојот аларм?	Вашиот аларм е програмиран да може да се чуе дури и во ваков случај.

Wi-Fi (WLAN)

Ez a készülék az összes európai országban használható.
Az 5150-5350 MHz-es sáv csak beltéren használható.

Wi-Fi (WLAN)

Ova oprema može se koristiti u svim europskim zemljama.
Pojas od 5150 - 5350 MHz ograničen je samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.

Wi-Fi (WLAN)

Това оборудване може да се използва във всички европейски страни.
Честотата от 5150 - 5350 MHz е ограничена за използване само в закрити помещения.

Wi-Fi (WLAN)

Oвај уређај намењен је коришћењу у свим европским земљама.
Фреквентни опсег од 5150 до 5350 MHz је ограничен на употребу само у затвореном простору.

Wi-Fi (WLAN)

Oвој уред е наменет за употреба во сите европски земји.
Користењето на појасот 5150 - 5350 MHz е ограничено само на затворени простории.

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Општа питања

<LG кориснички центар>

011/36-30-500

* Пре позивања проверите број и припремите питање.

CE0168!