

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ψηφιακή σήμανση LG

(ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
ΟΘΟΝΗΣ)

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση του προϊόντος και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 4

- Αρχική 4

Κουμπιά γενικής χρήσης

Πίνακας εργαλείων

[Διαχειριστής περιεχομένου]

- Ρύθμιση Ez 5

[Video Wall]

[Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ]

[Ρύθμιση Διακομιστή]

[Αυτομ. Εναλλαγή. Εισόδου]

[Αναπαραγωγή δεδομένων]

[Λειτουργία συγχρονισμού]

- Γενικά 8

[Γλώσσα]

[Πληροφορίες συστήματος]

[Ορισμός αναγνωριστικού]

[Ώρα & ημερομηνία]

[Λειτουργία]

[Δίκτυο]

[Λειτουργία ασφαλείας]

[Ρύθμιση για προχωρημένους]

- Οθόνη 18

[Ρυθμίσεις λειτουργίας εικόνας]

[Αναλογία Οθόνης]

[Περιστροφή]

[Ρύθμιση για προχωρημένους]

- Ήχος 22

[Ρυθμίσεις λειτουργίας ήχου]

[Εξοδος ήχου]

[Ρύθμιση AV Sync]

[Είσοδος ψηφιακού ήχου]

- Διαχειριστής 24

[Κλειδωμα διαχειριστή]

[Αλλαγή κωδικού πρόσβασης]

[Λειτουργία κλειδώματος]

[Επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις]

[Λήψη Ez]

[Επαναφορά στις εργοστασιακές
ρυθμίσεις]

- Αναγνωριστικό εικόνας..... 26

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 27

- Διαχειριστής περιεχομένου 27
- [Συσκευή αναπαραγωγής]
- [Scheduler]
- [Λίστα αναπαραγωγής]

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ 36

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ..... 38

- Σύνδεση καλωδίων 38
- Παράμετρος επικοινωνίας..... 39
- Λίστα αναφοράς εντολών..... 40
- Πρωτόκολλο μετάδοσης/λήψης..... 44

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://opensource.lge.com>.

Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοιχτής πηγής σε μορφή CD-ROM έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής (όπως το κόστος των πολυμέσων, της αποστολής και της διαχείρισης), κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com.

Η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος. Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το περιεχόμενο που σχετίζεται με το λογισμικό ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, λόγω αναβαθμίσεων σε λειτουργίες του προϊόντος.
- Ορισμένες λειτουργίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήστη ενδέχεται να μην υποστηρίζονται σε ορισμένα μοντέλα και χώρες.
- Υποστήριξη SNMP 2.0.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Αρχική

Κουμπιά γενικής χρήσης

-  [Θέση]: Μπορείτε να ορίσετε τη θέση του περιστρεφόμενου μενού OSD σε Επάνω/Κέντρο/Κάτω.
-  [Είσοδος]: Πλοήγηση στην οθόνη επιλογής εξωτερικής εισόδου.
-  [Ρυθμίσεις]: Πλοήγηση στην οθόνη ρυθμίσεων.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν η περιστροφή OSD έχει οριστεί σε 90/270, εμφανίζεται η επιλογή [Θέση].

Πίνακας εργαλείων

- Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να δείτε στο κέντρο της αρχικής οθόνης σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την οθόνη ψηφιακής σήμανσης. Στον Πίνακα εργαλείων μπορείτε να αλλάξετε μη αυτόματα τις ρυθμίσεις, επιλέγοντας τα αντίστοιχα στοιχεία.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν ο πίνακας ελέγχου είναι κλειδωμένος, ο δείκτης δεν κινείται.

[Διαχειριστής περιεχομένου]

- [Συσκευή αναπαραγωγής]: Αναπαραγωγή διαφόρων ειδών περιεχομένου, όπως εικόνες, βίντεο, μουσική και περιεχόμενο Supersign.
- [Scheduler]: Διαχείριση προγραμμάτων για διαφορετικά περιεχόμενα που να αναπαραχθούν σε διαφορετικές ώρες.
- [Λίστα αναπαραγωγής]: Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής με φωτογραφίες και βίντεο.

Ρύθμιση Ez

[Video Wall]

SETTINGS / ⚙️ → [Ρύθμιση Ez] → [Video Wall]

Ορισμός επιλογών Video Wall για τη δημιουργία ενός μεγάλου οπτικού καμβά.

- [Λειτουργία πλακιδίων]: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση [Λειτουργία πλακιδίων]. Εμφάνιση μίας ενσωματωμένης οθόνης σε πολλές οθόνες ψηφιακής σήμανσης.
- [Φυσική λειτουργία]: Εμφάνιση της εικόνας χωρίς την περιοχή που καλύπτει το πλαίσιο της οθόνης, για πιο φυσική αίσθηση.
- [Ρύθμιση ισορροπίας λευκού]: Ρύθμιση της ισορροπίας λευκού (θέση μενού, τοποθεσία, λειτουργία εικόνας, λευκό μοτίβο, θερμοκρασία χρώματος, ενίσχυση RGB και οπίσθιος φωτισμός).
- [Επαναφορά]: Επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις.

[Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ]

SETTINGS / ⚙️ → [Ρύθμιση Ez] → [Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ημερολογίου]

Ορισμός προγράμματος για χρήση της οθόνης ψηφιακής σήμανσης ανάλογα με την ώρα και την ημέρα της εβδομάδας.

- [Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης/απενεργοποίησης]: Ορισμός ώρας ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για κάθε ημέρα της εβδομάδας.
- [Ρύθμιση αργιών]: Ορισμός αργιών με βάση την ημερομηνία και την ημέρα της εβδομάδας.

[Ρύθμιση Διακομιστή]

SETTINGS / ⚙️ → [Ρύθμιση Ez] → [Ρύθμιση Διακομιστή]

Σύνδεση της οθόνης ψηφιακής σήμανσης σε διακομιστή SuperSign.

- [Διακομιστής CMS]
- [Διακομιστής Control]

[Αυτομ. Εναλλαγή. Εισόδου]

SETTINGS / ⚙️ → [Ρύθμιση Ez] → [Αυτομ. Εναλλαγή. Εισόδου]

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί αυτόματα την εναλλαγή σε άλλες πηγές εισόδου κατά [σειρά προτεραιότητας] σε περίπτωση διακοπής του κύριου σήματος. Ενεργοποιεί επίσης την αυτόματη αναπαραγωγή του περιεχομένου φωτογραφιών και βίντεο που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή σας.

- [Απενεργ/νο]: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης εναλλαγής εισόδου.
- [Αυτόματα]: Μετάβαση σε άλλες πηγές εισόδου με προκαθορισμένη σειρά, εάν δεν υπάρχει σήμα από την τρέχουσα είσοδο.
- [Μη αυτόματα]: Ορισμός προτεραιότητας εισόδων όταν δεν υπάρχει σήμα. Όταν υπάρχουν πολλά σήματα βίντεο, γίνεται εναλλαγή από την τρέχουσα είσοδο στην είσοδο με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα.
- [Επαναφορά]: Επαναφέρετε στις αρχικές ρυθμίσεις.
- [USB]: Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την επιλογή σε [Απενεργ/νο], [Ταινία] ή [Φωτογραφία].
 - [Απενεργ/νο]: Απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης εναλλαγής εισόδου USB.
 - [Ταινία]: Αν ορίσετε αυτήν την επιλογή σε [Αυτόματα], θα γίνεται αναπαραγωγή ενός βίντεο όταν δεν υπάρχει σήμα εισόδου. Αν ορίσετε αυτήν την επιλογή σε [Μη αυτόματα], θα γίνεται αναπαραγωγή μιας ταινίας όταν δεν υπάρχει σήμα από τις εισόδους που έχουν προτεραιότητα.
 - [Φωτογραφία]: Αν ορίσετε αυτήν την επιλογή σε [Αυτόματα], θα γίνεται αναπαραγωγή μιας παρουσίασης φωτογραφιών όταν δεν υπάρχει σήμα εισόδου. Αν ορίσετε αυτήν την επιλογή σε [Μη αυτόματα], θα γίνεται αναπαραγωγή μιας παρουσίασης φωτογραφιών όταν δεν υπάρχει σήμα από τις εισόδους που έχουν προτεραιότητα.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο αριθμός των προτεραιοτήτων μπορεί να εξαρτάται από το μοντέλο.
- Όταν η [Λειτουργία] έχει οριστεί σε [Απενεργ/νο], απενεργοποιούνται όλα τα υπομενού.
- Όταν η [Λειτουργία] έχει οριστεί σε [Αυτόματα], απενεργοποιείται το μενού Προτεραιότητα.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή [Κλειδωμά USB] στη [Λειτουργία κλειδώματος], απενεργοποιούνται τα στοιχεία μενού της επιλογής [Αυτομ. Εναλλαγή. Εισόδου] USB και η επιλογή αυτή σταματά να λειτουργεί.
- Προκειμένου να λειτουργήσει κανονικά η επιλογή [Αυτομ. Εναλλαγή. Εισόδου] USB, η μονάδα USB πρέπει να διαθέτει φάκελο με όνομα «FAIL_OVER» ή «fail_over», καθώς και έγκυρο περιεχόμενο (βίντεο ή εικόνα).
- Αν η μονάδα USB δεν διαθέτει φάκελο με όνομα «FAIL_OVER» ή «fail_over» ή αν ο φάκελος δεν έχει περιεχόμενο, εμφανίζεται το προεπιλεγμένο αναδυόμενο μενού USB κατά την έναρξη της επιλογής [Αυτομ. Εναλλαγή. Εισόδου] USB.
- Η επιλογή [Αυτομ. Εναλλαγή. Εισόδου] USB θα απενεργοποιηθεί μετά από τη διανομή του περιεχομένου (ή την προγραμματισμένη αναπαραγωγή του περιεχομένου). Ωστόσο, αν προκύψει κάποιο συμβάν [Αυτομ. Εναλλαγή. Εισόδου] (σύνδεση σήματος εισόδου / αλλαγές στα μενού της λειτουργίας [Αυτομ. Εναλλαγή. Εισόδου] USB / επανασύνδεση του USB), θα ενεργοποιηθεί ξανά η επιλογή [Αυτομ. Εναλλαγή. Εισόδου] USB.
- Η επιλογή [Αυτομ. Εναλλαγή. Εισόδου] USB απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής περιεχομένου ή όσο βρίσκεται σε αναμονή για την προγραμματισμένη αναπαραγωγή.
- Η επιλογή [Αυτομ. Εναλλαγή. Εισόδου] USB απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια ενημερώσεων λογισμικού (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης [Λήψη Ez]).
- Αν έχουν συνδεθεί συσκευές αποθήκευσης USB και στις δύο θύρες USB 1 και USB 2, θα πραγματοποιείται αναπαραγωγή του περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή που έχει συνδεθεί στη θύρα USB 1.

[Αναπαραγωγή δεδομένων]

SETTINGS / ⚙️ → [Ρύθμιση Ez] → [Αναπαραγωγή δεδομένων]

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να αντιγράψετε και να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις της συσκευής σε άλλες συσκευές.

- [Εξαγωγή δεδομένων ρύθμισης]: Εξαγωγή των ρυθμίσεων της συσκευής σε μια άλλη συσκευή.
- [Εισαγωγή δεδομένων ρύθμισης]: Εισαγωγή των ρυθμίσεων της συσκευής σε μια άλλη συσκευή.

[Λειτουργία συγχρονισμού]

SETTINGS / ⚙️ → [Ρύθμιση Ez] → [Λειτουργία συγχρονισμού]

Συγχρονισμός ώρας και περιεχομένου ανάμεσα σε πολλές οθόνες ψηφιακής σήμανσης.

- [Λειτουργία συγχρονισμού]: Συγχρονισμός ώρας και περιεχομένου ανάμεσα σε πολλές οθόνες ψηφιακής σήμανσης.
 - [Κύρια]: Επιλογή της οθόνης ως κύριας.
 - [Δευτερεύουσα]: Αναπαραγωγή περιεχομένου ταυτόχρονα με την κύρια οθόνη.
- [Συγχρονισμός περιεχομένων]: Συγχρονισμός ώρα έναρξης των περιεχομένων (βίντεο ή εικόνων που έχουν διανεμηθεί από το λογισμικό SuperSign) που αναπαράγονται στην κύρια οθόνη και στις δευτερεύουσες οθόνες.
 - Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας συγχρονισμού περιεχομένου.
- [Συγχρονισμός ώρας]: Συγχρονισμός των ρολογιών των δευτερευουσών οθονών με το ρολόι της κύριας οθόνης σε συγκεκριμένη ώρα μέσω RS-232C.
 - [Απενεργ/νο] (0-24): Ορισμός της ώρας έναρξης.

Γενικά

[Γλώσσα]

SETTINGS / ⚙️ → [Γενικά] → [Γλώσσα]

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα μενού που θα εμφανίζεται στην οθόνη.

- [Γλώσσα μενού]: Ορισμός γλώσσας για την οθόνη ψηφιακής σήμανσης.

[Πληροφορίες συστήματος]

SETTINGS / ⚙️ → [Γενικά] → [Πληροφορίες συστήματος]

Εδώ εμφανίζονται πληροφορίες όπως το όνομα της συσκευής, η έκδοση του λογισμικού και ο χώρος αποθήκευσης.

[Ορισμός αναγνωριστικού]

SETTINGS / ⚙️ → [Γενικά] → [Ορισμός αναγνωριστικού]

- [Ορισμός αναγνωριστικού] (1-1000): Αντιστοίχιση ενός μοναδικού ID συσκευής σε κάθε προϊόν, όταν είναι συνδεδεμένα πολλά προϊόντα μέσω RS-232C. Αντιστοιχίστε αριθμούς από το 1 έως το 1.000 και κλείστε την επιλογή. Μπορείτε να ελέγχετε κάθε προϊόν ξεχωριστά χρησιμοποιώντας το Καθορισμένο αναγνωριστικό που έχετε ορίσει για κάθε προϊόν. (Σε ορισμένα μοντέλα, το εύρος των αριθμών αντιστοίχισης είναι 1-255.)
- [Αυτόματα καθορισμένο αναγνωριστικό]: Αυτόματη αντιστοίχιση ενός μοναδικού ID συσκευής σε κάθε προϊόν, όταν είναι συνδεδεμένα πολλά προϊόντα για εμφάνιση. (Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.)
- [Επαναφορά καθορισμένου αναγνωριστικού]: Επαναφορά του ID του προϊόντος στον αριθμό 1. (Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.)

[Ώρα & ημερομηνία]

SETTINGS / ⚙️ → [Γενικά] → [Ώρα & ημερομηνία]

Εδώ μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε την ώρα και την ημερομηνία της συσκευής.

- [Αυτόματη ρύθμιση]: Ορισμός των ρυθμίσεων [Ώρα] και [Ημερομηνία].
- [Θερινή ώρα]: Ορισμός ωρών έναρξης και λήξης της θερινής ώρας. Οι ώρες έναρξης και λήξης της θερινής ώρας λειτουργούν μόνο όταν τις ρυθμίζετε σε διάστημα μεγαλύτερο της μίας ημέρας μεταξύ τους.
- [Ζώνη ώρας]: Ορισμός της ηπείρου, της χώρας/περιοχής και της πόλης.
 - Επιλέξτε μη αυτόματα πόλη στο μενού [Πόλη] για να ορίσετε την επιλογή [Προσαρμογή ζώνης ώρας].

[Λειτουργία]**SETTINGS / ⚙️ → [Γενικά] → [Λειτουργία]**

Ρυθμίσεις λειτουργιών που σχετίζονται με τη τροφοδοσία

[Δεν υπάρχει σήμα, απεν/ποίηση](15 λεπτά)

Ορισμός της λειτουργίας αυτόματης απενεργοποίησης μετά από 15 λεπτά αδράνειας.

- Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την επιλογή σε Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση.
- Αν ορίσετε τη λειτουργία σε Ενεργοποίηση, το προϊόν απενεργοποιείται όταν παραμένει σε κατάσταση "Δεν υπάρχει σήμα" για 15 λεπτά.
- Αν ορίσετε τη λειτουργία σε Απενεργοποίηση, η λειτουργία απενεργοποίησης μετά από 15 λεπτά αδράνειας απενεργοποιείται.
- Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να ορίσετε αυτήν τη λειτουργία σε Απενεργ., καθώς απενεργοποιεί το προϊόν.

[Χωρίς IR, απενεργοποίηση]

Ορισμός της λειτουργίας αυτόματης απενεργοποίησης όταν δεν υπάρχει σήμα υπερύθρων.

- Μπορείτε να ορίσετε αυτή τη λειτουργία σε [Απενεργ/νο], [2 ώρες], [4 ώρες], [6 ώρες] ή [8 ώρες].
- Αν ορίσετε αυτήν τη λειτουργία σε [2 ώρες], [4 ώρες], [6 ώρες] ή [8 ώρες], το προϊόν απενεργοποιείται όταν δεν λαμβάνει καμία εντολή από το τηλεχειριστήριο για το αντίστοιχο διάστημα.
- Αν ορίσετε αυτήν τη λειτουργία σε [Απενεργ/νο], η λειτουργία απενεργοποίησης όταν δεν υπάρχει σήμα υπερύθρων απενεργοποιείται.

[DPM]

Ορισμός της λειτουργίας Διαχείρισης ενέργειας οθόνης (Display Power Management – DPM).

- Αν δεν ορίσετε αυτήν τη λειτουργία σε [Απενεργ/νο], η οθόνη εισέρχεται σε λειτουργία DPM όταν δεν υπάρχει σήμα εισόδου.
- Αν ορίσετε αυτήν τη λειτουργία σε [Απενεργ/νο], η λειτουργία [DPM] απενεργοποιείται.
- Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την επιλογή σε [Απενεργ/νο], [5 δευτ.] ή [10 δευτ.] κ.λπ.

[Έλεγχος ενεργοποίησης DPM]

Ορισμός συνθηκών για ενεργοποίηση της κατάστασης DPM, ανάλογα με την επεξεργασία ψηφιακού σήματος της συνδεδεμένης θύρας DVI/HDMI.

- Αν ορίσετε την επιλογή [Ρολόι], η συσκευή ελέγχει για ψηφιακά σήματα ρολογιού και ενεργοποιεί την κατάσταση DPM μόλις εντοπίσει τέτοιο σήμα.
- Αν ορίσετε την επιλογή [Ρολόι+ΔΕΔΟΜΕΝΑ], η συσκευή ενεργοποιεί την κατάσταση DPM όταν υπάρχει είσοδος σήματος ρολογιού και δεδομένων ψηφιακού σήματος.

[Λειτουργία PM]

- [Απενεργοποίηση] (Προεπιλογή): Ορισμός της τυπικής λειτουργίας Απενεργοποίησης DC.
- [Διατήρηση λόγου διαστάσεων]:
Ίδιες ρυθμίσεις με την κανονική λειτουργία Απενεργοποίησης DC, με τη διαφορά ότι η επιλογή Εναλλαγής IC παραμένει ενεργή. Σε συγκεκριμένα μοντέλα, εφαρμόζεται μόνο σε συγκεκριμένη λειτουργία εισόδου (DisplayPort) και έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την επιλογή [Απενεργοποίηση οθόνης πάντα] σε άλλες λειτουργίες εισόδου.
- [Κλείσιμο Οθόνης]: Μετάβαση στην κατάσταση [Κλείσιμο Οθόνης] κατά την είσοδο σε κατάσταση λειτουργίας DPM, Αυτόματη απενεργοποίηση (15 λεπτά, 4 ώρες) ή Μη αναμενόμενος τερματισμός λειτουργίας.
- [Απενεργοποίηση οθόνης πάντα]:
Μετάβαση στην κατάσταση [Κλείσιμο Οθόνης] κατά την είσοδο σε κατάσταση λειτουργίας DPM, Αυτόματη απενεργοποίηση (15 λεπτά, 4 ώρες), Προγραμματισμός ώρας απενεργοποίησης ή Μη αναμενόμενος τερματισμός λειτουργίας, ή όταν υπάρχει είσοδος από το κουμπί λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου ή από το κουμπί απενεργοποίησης της οθόνης.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να μεταβεί η οθόνη από κατάσταση [Κλείσιμο Οθόνης] σε κατάσταση Ενεργοποίησης, πρέπει να δοθεί η σχετική εντολή από το πλήκτρο Power ή Input του τηλεχειριστηρίου ή από το κουμπί On της οθόνης.

[Καθυστέρηση ενεργοποίησης](0-250)

- Η συγκεκριμένη λειτουργία αποτρέπει τυχόν υπερφορτώσεις του συστήματος, εφαρμόζοντας μια χρονική καθυστέρηση όταν ενεργοποιούνται ταυτόχρονα πολλές οθόνες.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα καθυστέρησης σε εύρος από 0 έως 250 δευτερόλεπτα.

[Κατάσταση ενεργοποίησης]

- Επιλογή της κατάστασης λειτουργίας της οθόνης όταν ενεργοποιείται η τροφοδοσία ρεύματος.
- Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις ρυθμίσεις PWR (Ενεργοποίηση), STD (Αναμονή) και LST (Τελευταία κατάσταση).
- Η λειτουργία PWR (Ενεργοποίηση) διατηρεί την οθόνη ενεργοποιημένη όταν ενεργοποιείται η τροφοδοσία ρεύματος.
- Η λειτουργία STD (Αναμονή) θέτει την οθόνη σε κατάσταση αναμονής όταν ενεργοποιείται η τροφοδοσία ρεύματος.
- Η λειτουργία LST (Τελευταία κατάσταση) θέτει την οθόνη στην προηγούμενη κατάστασή της.

[Ενεργοποίηση μέσω LAN]

- Ορισμός χρήσης της δυνατότητας [Ενεργοποίηση μέσω LAN].
- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία για το ενσύρματο δίκτυο.
- Ενσύρματο δίκτυο: Αν οριστεί σε [Ενερ/νο], ενεργοποιείται η λειτουργία ενεργοποίησης μέσω LAN, η οποία σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε το προϊόν απομακρυσμένα μέσω ενσύρματου δικτύου.

[Ιστορικό ενεργοποίησης/απενεργοποίησης]

Εμφάνιση του ιστορικού ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της συσκευής.

[Δίκτυο]SETTINGS /  → [Γενικά] → [Δίκτυο]**[Ενσύρματη σύνδεση (Ethernet)]**

- Ενσύρματη σύνδεση: Σύνδεση της οθόνης σε ένα τοπικό δίκτυο (LAN) μέσω της θύρας LAN και διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου. Υποστηρίζονται μόνο συνδέσεις ενσύρματου δικτύου. Μόλις ολοκληρωθεί η φυσική σύνδεση, η οθόνη θα συνδεθεί αυτόματα στα περισσότερα δίκτυα χωρίς να χρειαστεί επιπλέον προσαρμογές. Σε μερικά μόνο δίκτυα ίσως χρειαστεί να προσαρμοστούν οι ρυθμίσεις της οθόνης. Για αναλυτικές πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του δρομολογητή.

[Σύνδεση Wi-Fi]

Αν έχετε ρυθμίσει την οθόνη για ασύρματο δίκτυο, μπορείτε να δείτε τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα Internet και να συνδεθείτε σε αυτά.

- [Εισαγάγετε νέο SSID]: Μπορείτε να προσθέσετε ένα ασύρματο δίκτυο πληκτρολογώντας το όνομά του.
- [Αναζήτηση σημείου πρόσβασης]: Εκ νέου αναζήτηση σημείου πρόσβασης.
- [WPS PBC]: Πατήστε το κουμπί στον ασύρματο δρομολογητή με υποστήριξη PBC για να συνδεθείτε εύκολα στον δρομολογητή.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κατά τη σύνδεση σε δίκτυο που υποστηρίζει IPv6, μπορείτε να επιλέξετε IPv4/IPv6 στη σύνθετη ρύθμιση ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου. Ωστόσο, η σύνδεση IPv6 υποστηρίζει μόνο αυτόματη σύνδεση.

Συμβουλές για τις ρυθμίσεις δικτύου

- Χρησιμοποιήστε τυπικό καλώδιο LAN (Cat5 ή υψηλότερης κατηγορίας με βύσμα RJ45) με αυτήν την οθόνη.
- Συχνά, τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη ρύθμιση της σύνδεσης δικτύου μπορούν να λυθούν με επαναφορά του δρομολογητή ή του μόντεμ. Αφού συνδέσετε την οθόνη στο οικιακό σας δίκτυο, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή ή/και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του δρομολογητή ή του καλωδιακού μόντεμ του οικιακού δικτύου. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή ή/και συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP), οι ισχύοντες όροι υπηρεσιών ενδέχεται να περιορίζουν τον αριθμό των συσκευών με δυνατότητα λήψης υπηρεσιών Internet. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας.
- Η LG δεν ευθύνεται για τυχόν δυσλειτουργία της οθόνης ή της σύνδεσης στο Internet λόγω σφαλμάτων/δυσλειτουργιών επικοινωνίας που σχετίζονται με τη σύνδεση στο Internet ή με άλλον συνδεδεμένο εξοπλισμό.
- Η LG δεν ευθύνεται για προβλήματα με τη σύνδεσή σας στο Internet.
- Αν η ταχύτητα της σύνδεσης στο Internet δεν πληροί τις προϋποθέσεις του περιεχομένου στο οποίο έχετε πρόσβαση, μπορεί να παρουσιαστούν ανεπιθύμητα αποτελέσματα.
- Ορισμένες λειτουργίες της σύνδεσης στο Internet ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες λόγω συγκεκριμένων περιορισμών του παρόχου υπηρεσιών Internet (ISP), ο οποίος σας παρέχει τη σύνδεση στο Internet.
- Τυχόν χρεώσεις του ISP, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των χρεώσεων σύνδεσης, επιβαρύνουν αποκλειστικά εσάς.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για απευθείας πρόσβαση στο Internet από την οθόνη, η σύνδεση στο Internet πρέπει να είναι συνεχώς ενεργοποιημένη.
- Αν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Internet, ελέγξτε την κατάσταση δικτύου από έναν υπολογιστή του δικτύου σας.
- Κατά τη χρήση του μενού Ρυθμίσεις δικτύου, ελέγξτε το καλώδιο LAN ή βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία DHCP στο δρομολογητή.
- Αν δεν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου, το δίκτυο ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην συνδέετε αρθρωτό καλώδιο τηλεφώνου στη θύρα LAN.
- Επειδή υπάρχουν διάφορες μέθοδοι σύνδεσης, να τηρείτε τις προδιαγραφές της εταιρείας τηλεπικοινωνιών ή του παρόχου υπηρεσιών Internet.
- Το μενού "Ρυθμίσεις δικτύου" δεν θα είναι διαθέσιμο μέχρι η οθόνη να συνδεθεί σε ένα φυσικό δίκτυο.
- Όταν χρησιμοποιείται Wi-Fi dongle με μοντέλο που διαθέτει μόνο μία θύρα εισόδου USB, δεν είναι διαθέσιμη η διανομή ή ο προγραμματισμός περιεχομένου μέσω του λογισμικού SuperSign.

Συμβουλές για τη ρύθμιση του ασύρματου δικτύου

- Το ασύρματο δίκτυο ενδέχεται να επηρεαστεί από παρεμβολές από συσκευές που χρησιμοποιούν συχνότητα 2,4 GHz, όπως ασύρματα τηλέφωνα, συσκευές Bluetooth και φούρνοι μικροκυμάτων. Παρεμβολές μπορούν επίσης να προκληθούν από συσκευές που χρησιμοποιούν συχνότητα 5 GHz, όπως οι συσκευές Wi-Fi.
- Η υπηρεσία του ασύρματου δικτύου ενδέχεται να λειτουργεί με αργές ταχύτητες, ανάλογα με το ασύρματο περιβάλλον.
- Ορισμένες συσκευές μπορεί να αντιμετωπίσουν συμφόρηση δικτύου όταν είναι ενεργοποιημένα και κάποια τοπικά δίκτυα.
- Για να συνδεθείτε σε ασύρματο δρομολογητή, πρέπει να διαθέτετε δρομολογητή με δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης, την οποία θα ενεργοποιήσετε. Ρωτήστε τον κατασκευαστή του δρομολογητή αν η συσκευή υποστηρίζει ασύρματη σύνδεση.
- Για να συνδεθείτε σε ασύρματο δρομολογητή, επιβεβαιώστε το SSID και τις ρυθμίσεις ασφαλείας του ασύρματου δρομολογητή. Για πληροφορίες σχετικά με το SSID και τις ρυθμίσεις ασφαλείας, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του αντίστοιχου δρομολογητή.
- Αν οι συσκευές του δικτύου (ενσύρματος/ασύρματος δρομολογητής ή hub κ.λπ.) ρυθμιστούν εσφαλμένα, η οθόνη μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Φροντίστε να εγκαταστήσετε σωστά τις συσκευές, ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο χρήστη της καθεμίας πριν ρυθμίσετε τη σύνδεση δικτύου.
- Η μέθοδος σύνδεσης ποικίλλει ανάλογα με τον κατασκευαστή του ασύρματου δρομολογητή.

[Λειτουργία ασφαλείας]

SETTINGS /  → [Γενικά] → [Λειτουργία ασφαλείας]

Ορίστε αυτή τη λειτουργία για να εξασφαλίσετε ασφαλή απόδοση.

[Μέθοδος ISM]

Σε περίπτωση προβολής μιας στατικής εικόνας στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να παρουσιαστεί το φαινόμενο της αποτύπωσης ειδώλου. Η μέθοδος ISM είναι μια λειτουργία για την αποτροπή αυτού του φαινομένου.

[Λειτουργία]

- Ρύθμιση της κατάστασης λειτουργίας [Μέθοδος ISM].
- [Κανονική]: Απενεργοποίηση της μεθόδου ISM.
- [Μετακίνηση]: Μετακίνηση της θέσης της εικόνας στην οθόνη κατά 3 pixels με συγκεκριμένη σειρά, για κατάργηση της αποτύπωσης ειδώλου. (Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται όταν [Δεν υπάρχει σήμα εισόδου].)
- [Αντιστροφή]: Αφαιρεί την αποτύπωση ειδώλου αντιστρέφοντας τα χρώματα της οθόνης. (Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται όταν [Δεν υπάρχει σήμα εισόδου].)
- [Πλύσιμο χρώματος]: Αφαιρεί την αποτύπωση ειδώλου εμφανίζοντας εναλλάξ ένα λευκό και ένα έγχρωμο μοτίβο.
- [Πλύσιμο λευκού]: Αφαιρεί την αποτύπωση ειδώλου εμφανίζοντας ένα λευκό μοτίβο.
- [Γραμμή εφέ]: Κάνει πιο ομαλή την κίνηση της εικόνας εμφανίζοντας μια γραμμή στην οθόνη. Μπορείτε να κατεβάσετε την εικόνα που θέλετε και να την προβάλετε στη γραμμή.
- [Εικόνα χρήστη]: Αναπαράγει τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας χρησιμοποιώντας μια συσκευή αποθήκευσης USB.

[Χρονοδιακόπτης]

- [Άμεσα]: Άμεση εκτέλεση της λειτουργίας ISM.
- [Επανάληψη]: Εκτέλεση της λειτουργίας ISM για το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί στη ρύθμιση [Ωρα], αν η εικόνα παραμένει για το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί στη ρύθμιση [Περίοδος].
- [Προγραμματισμός]: Εκτέλεση της λειτουργίας ISM σύμφωνα με τις ρυθμίσεις [Ημέρα επανάληψης], [Χρόνος έναρξης] και [Χρόνος λήξης].

[Περίοδος]

- Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η ρύθμιση [Χρονοδιακόπτης] έχει οριστεί σε [Επανάληψη].
- Μπορείτε να ορίσετε την περίοδο από 1 έως 24 ώρες.
- Η λειτουργία ISM εκτελείται, αν η εικόνα παραμένει για το καθορισμένο χρονικό διάστημα.

[Ωρα]

- Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η ρύθμιση [Χρονοδιακόπτης] έχει οριστεί σε [Επανάληψη].
- Μπορείτε να επιλέξετε 1-10 λεπ. / 20 λεπ. / 30 λεπ. / 60 λεπ. / 90 λεπ. / 120 λεπ. / 180 λεπ. / 240 λεπ.
- Η λειτουργία ISM εκτελείται για το καθορισμένο χρονικό διάστημα.

[Εικόνα γραμμής]

- Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχετε επιλέξει [Γραμμή εφέ].
- Απενεργ/νο: Εμφανίζει μια γραμμή με σταθερή ανάλυση 300x1.080 και μετά τη μετακινεί.
- Ενεργ/νο: Εμφανίζει μια εικόνα που έχει ληφθεί από τον χρήστη και μετά τη μετακινεί. Η εικόνα έχει σταθερό ύψος 1.080, ενώ διατηρείται το αρχικό της πλάτος. Ωστόσο, αν το αρχικό πλάτος είναι μικρότερο από 300, αποκτά σταθερό πλάτος 300.
- Αν κατεβάσετε μόνο 1 εικόνα, προβάλλεται μόνο η εικόνα και μετακινείται η γραμμή.
- Αν κατεβάσετε πολλές εικόνες, προβάλλονται διαδοχικά έως 4 εικόνες ανά κύκλο.

[Χρώμα γραμμής]

- Αυτή η επιλογή εφαρμόζεται όταν η ρύθμιση [Εικόνα γραμμής] έχει οριστεί σε [Απενεργ/νο].
- Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχετε επιλέξει [Γραμμή εφέ].
- Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 6 χρώματα: [Κόκκινο] / [Πράσινο] / [Μπλε] / [Λευκό] / [Μαύρο] / [Γκρι]

[Διαφάνεια γραμμής]

- Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχετε επιλέξει [Γραμμή εφέ].
- Απενεργ/νο: Η γραμμή εμφανίζεται αδιαφανής.
- Ενεργ/νο: Η γραμμή εμφανίζεται ημιδιαφανής. (Διαφάνεια: 50 %)

[Κατεύθυνση γραμμής]

- Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχετε επιλέξει [Γραμμή εφέ].
- [Αριστερά προς τα δεξιά]: Η γραμμή μετακινείται από αριστερά προς τα δεξιά.
- [Δεξιά προς αριστερά]: Η γραμμή μετακινείται από δεξιά προς τα αριστερά.

[Εικόνα χρήστη]

- Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί η [Εικόνα χρήστη].
- Μπορείτε να επιλέξετε [Ταινία] ή [Φωτογραφία].

[Ημέρα επανάληψης]

- Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η ρύθμιση [Χρονοδιακόπτης] έχει οριστεί σε [Προγραμματισμός].
- [Δεν υπάρχει]: Το πρόγραμμα εκτελείται μόνο μία φορά.
- Δευτέρα-Κυριακή: Η λειτουργία ISM εκτελείται τις προγραμματισμένες ημέρες για το προγραμματισμένο χρονικό διάστημα.

[Χρόνος έναρξης]

- Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η ρύθμιση [Χρονοδιακόπτης] έχει οριστεί σε [Προγραμματισμός].
- Ορίζει την ώρα έναρξης της λειτουργίας ISM.

[Χρόνος λήξης]

- Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η ρύθμιση [Χρονοδιακόπτης] έχει οριστεί σε [Προγραμματισμός].
- Ορίζει την ώρα λήξης της λειτουργίας ISM.

Τρόπος λήψης Εικόνας ISM Bar στη Λήψη Ez

- 1 Για να κατεβάσετε μια εικόνα στη Λήψη Ez, πρέπει να υπάρχει ένα αρχείο εικόνας στον φάκελο "ism_bar" ή "ISM_BAR" στη συσκευή αποθήκευσης USB.
- 2 Διαγράψτε το τρέχον περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στην εσωτερική μνήμη πριν από τη λήψη ενός νέου αρχείου εικόνας.
- 3 Προσθέστε το πρόθεμα (ISMBAR) στο όνομα του αρχείου, για να διακρίνετε το αρχείο από τα υπόλοιπα (EPK, Logo, No Signal κ.λπ.).
- 4 Κατεβάστε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο ISM στη Λήψη Ez.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να κατεβάσετε πολλές εικόνες με συνολικό μέγεθος έως 5 MB.
- Το συνολικό μέγεθος bit των εικόνων πρέπει να είναι κάτω από 50 MB, για να είναι δυνατή η λήψη τους. Για παράδειγμα, στην περίπτωση μιας εικόνας 500 KB με ανάλυση 1.920x1.080, το μέγεθος bit της εικόνας που υπολογίζεται από την αποκωδικοποίηση εικόνας είναι περίπου 7,91 MB ($1.920 * 1.080 * 32 \text{ bit} / 1.024 / 1.024 / 8$). Έτσι, αν κατεβάσετε 7 εικόνες με το ίδιο μέγεθος, το συνολικό μέγεθος των εικόνων είναι περίπου 3,5 MB, το οποίο είναι εντός του ορίου των 5 MB. Ωστόσο, αν το συνολικό μέγεθος bit των εικόνων είναι $7,91 \text{ MB} * 7 = 55,3 \text{ MB}$, τότε υπερβαίνει το μέγιστο μέγεθος bit των 50 MB και δεν είναι δυνατή η λήψη των εικόνων.

Τρόπος λήψης φωτογραφίας/βίντεο ISM στη Λήψη Ez

- 1 Για να κατεβάσετε μια εικόνα χρήστη στη Λήψη Ez, πρέπει να υπάρχει ένα αρχείο εικόνας χρήστη στον φάκελο "ism" ή "ISM" στη συσκευή αποθήκευσης USB.
- 2 Διαγράψτε το τρέχον περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στην εσωτερική μνήμη πριν από τη λήψη ενός νέου αρχείου εικόνας.
- 3 Προσθέστε το πρόθεμα (ISMPHO) στο όνομα του αρχείου για τις φωτογραφίες ή το πρόθεμα (ISMMOV) αν το αρχείο περιέχει βίντεο, για να διακρίνετε το αρχείο από τα υπόλοιπα (EPK, Logo, No Signal κ.λπ.).
- 4 Κατεβάστε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο ISM στη Λήψη Ez.

[Ρύθμιση για προχωρημένους]

SETTINGS / ⚙️ → [Γενικά] → [Ρύθμιση για προχωρημένους]

[Έλεγχος PC/OPS]

- [Έλεγχος ισχύος PC/OPS]: Σας επιτρέπει να ελέγχετε την ισχύ του OPS καθώς ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε την οθόνη.

- [Απενεργοποίηση]: Απενεργοποίηση του ελέγχου ισχύος OPS.
- [Συγχρονισμός (Ενεργοποίηση)]: Συγχρονισμός της κατάστασης λειτουργίας της οθόνης μόνο όταν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη.
- [Συγχρονισμός (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)]: Συγχρονισμός της κατάστασης λειτουργίας της οθόνης με το OPS.
- [Επιλογή διασύνδεσης ελέγχου]: Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να διαμορφώσετε την επικοινωνία με το OPS που είναι συνδεδεμένο στην οθόνη.
 - [Προβολή]: Ενεργοποίηση επικοινωνίας με εξωτερικές σειριακές θύρες.
 - [OPS]: Ενεργοποίηση επικοινωνίας με το OPS που είναι συνδεδεμένο στην οθόνη.

[Εικόνα φόντου]

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να ορίσετε την προεπιλεγμένη εικόνα φόντου.

- [Εικόνα λογότυπου εκκίνησης]: Μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα του λογότυπου που εμφανίζεται όταν εκκινείται η οθόνη. Αν ορίσετε αυτήν τη λειτουργία σε [Απενεργ/νο], δεν εμφανίζεται το λογότυπο εκκίνησης.
- [Λήψη εικόνας]: Λήψη αρχείων εικόνας λογότυπου εκκίνησης στην οθόνη. Για να κατεβάσετε μια εικόνα λογότυπου εκκίνησης, πρέπει να υπάρχει ένα αρχείο εικόνας λογότυπου εκκίνησης σε έναν φάκελο "LG_MONITOR" στη συσκευή αποθήκευσης USB.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία ενημέρωσης της εικόνας λογότυπου εκκίνησης υποστηρίζει μόνο αρχεία JPEG με μέγεθος 1 MB ή μικρότερο.
- Τα αρχεία JPEG με προοδευτική κωδικοποίηση δεν υποστηρίζονται.
- Βεβαιωθείτε ότι η ανάλυση των εικόνων λογότυπου εκκίνησης είναι κατάλληλη για την ανάλυση της οθόνης.
- Η μέγιστη ανάλυση για μια εικόνα λογότυπου εκκίνησης είναι Full HD (1.920x1.080) και HD (1.360x768). Η ελάχιστη ανάλυση για μια εικόνα λογότυπου εκκίνησης είναι 64x64.
- [Εικόνα απουσίας σήματος]: Αλλαγή της εικόνας που εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει σήμα. Αν ορίσετε αυτήν την επιλογή σε [Απενεργ/νο], δεν θα εμφανίζεται καμία εικόνα όταν δεν υπάρχει σήμα.
 - [Λήψη εικόνας]: Λήψη αρχείων εικόνας απουσίας σήματος στην οθόνη. Για να κατεβάσετε μια εικόνα απουσίας σήματος, πρέπει να υπάρχει ένα αρχείο εικόνας απουσίας σήματος σε έναν φάκελο "lg_sig" ή "LG_SIG" στη συσκευή αποθήκευσης USB. Το μέγιστο συνολικό μέγεθος των εικόνων προς λήψη: δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10.240 KB (10 MB).

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία ενημέρωσης των εικόνων απουσίας σήματος υποστηρίζει μόνο αρχεία JPEG με μέγεθος 1 MB ή μικρότερο.
- Τα αρχεία JPEG με προοδευτική κωδικοποίηση δεν υποστηρίζονται.
- Η μέγιστη ανάλυση για μια εικόνα απουσίας σήματος είναι Full HD (1.920x1.080) και HD (1.360x768). Η ελάχιστη ανάλυση για μια εικόνα λογότυπου εκκίνησης είναι 64x64.
- Τα αρχεία εικόνας απουσίας σήματος με ανάλυση Full HD (1.920x1.080) μπορεί να προκαλέσουν αποτύπωση ειδήλου.
- Μόνο τα αρχεία εικόνας απουσίας σήματος με αγγλικό όνομα εμφανίζονται σωστά.

[Διαχείριση εισόδων]

Ορίστε ετικέτα για κάθε πηγή εισόδου.

[Ρύθμιση SIMPLINK]

- Όταν η επιλογή [Ρύθμιση SIMPLINK] έχει οριστεί σε [Ενεργ/νο], μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SIMPLINK που παρέχεται από την οθόνη ψηφιακής σήμανσης LG.
- [Αναγνωριστικό συσκευής]: Ορισμός του ID της συσκευής που συνδέεται με καλώδιο CEC. Μπορείτε να επιλέξετε μια τιμή μεταξύ [Όλα] και E.
- [Αναμονή]: Ορίζει τα σενάρια για την αποστολή και τη λήψη της εντολής OpStandBy (0x0c). Τα λεπτομερή σενάρια έχουν ως εξής:

	Μετάδοση	Λήψη
[Όλα]	O	O
[Αποστολή μόνο]	O	X
[Λήψη μόνο]	X	O
[Απενεργ/νο]	X	X

[Crestron]

- Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τον συγχρονισμό με τις εφαρμογές που παρέχονται από την Crestron.
- [Διακομιστής]: Αυτό το μενού ορίζει τη διεύθυνση IP του διακομιστή για τη σύνδεση δικτύου με τον διακομιστή (ο εξοπλισμός παρέχεται από την Crestron).
- [Θύρα (1024~65535)]: Αυτό το μενού ορίζει τη θύρα για τη σύνδεση δικτύου με τον διακομιστή. Ο προεπιλεγμένος αριθμός θύρας είναι 41794.
- [IP ID (3~254)]: Αυτό το μενού ορίζει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για συγχρονισμό με την εφαρμογή.

Οθόνη

[Ρυθμίσεις λειτουργίας εικόνας]

SETTINGS / ⚙️ → [Προβολή] → [Ρυθμίσεις λειτουργίας εικόνας]

[Λειτουργία εικόνας]

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε την καλύτερη λειτουργία εικόνας ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης της οθόνης σας.

- [Mall/QSR], [Μεταφορές], [Εκπαίδευση], [Δημ./Εταιρ.]: Επιλέξτε την εικόνα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον εγκατάστασης.
- [Γενικά]: Εμφανίζει την εικόνα με φυσιολογική αντίθεση, φωτεινότητα και οξύτητα.
- [APS]: Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
- [Expert], [Βαθμονόμηση]: Επιτρέπει σε έναν ειδικό ή σε όποιον λατρεύει την ποιότητα εικόνας να συντονίσει την καλύτερη δυνατή ποιότητα.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι [Λειτουργία εικόνας] που μπορείτε να επιλέξετε ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το σήμα εισόδου.
- Η επιλογή [Expert] επιτρέπει σε επαγγελματίες να ρυθμίζουν με ακρίβεια την ποιότητα της εικόνας με βάση μια συγκεκριμένη εικόνα. Συνεπώς, μπορεί να μην ισχύει για μια κανονική εικόνα.

[Προσαρμογή]

- [Φωτισμός]: Ρύθμιση της φωτεινότητας του οπίσθιου φωτισμού για προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης. Όσο πιο κοντά στο 100 είναι η τιμή τόσο πιο φωτεινή είναι η οθόνη.
- [Αντίθεση]: Προσαρμογή της διαφοράς μεταξύ των φωτεινών και των σκούρων περιοχών της εικόνας. Όσο πιο κοντά στο 100 είναι η τιμή τόσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά.
- [Φωτεινότητα]: Ρύθμιση της συνολικής φωτεινότητας της οθόνης. Όσο πιο κοντά στο 100 είναι η τιμή τόσο πιο φωτεινή είναι η οθόνη.
- [Οξύτητα]: Προσαρμογή της ευκρίνειας στις άκρες των αντικειμένων. Όσο πιο κοντά στο 50 είναι η τιμή, τόσο πιο ευκρίνεις και οξείς είναι οι άκρες.
- [Χρώμα]: Απαλύνει ή βαθαίνει τις αποχρώσεις στην οθόνη. Όσο πιο κοντά στο 100 είναι η τιμή, τόσο πιο βαθιά είναι τα χρώματα.
- [Απόχρωση]: Προσαρμογή της ισορροπίας μεταξύ των επιπέδων κόκκινου και πράσινου στην οθόνη. Όσο πιο κοντά είναι η τιμή στο Κόκκινο 50, τόσο πιο κόκκινο θα είναι το χρώμα. Όσο πιο κοντά είναι η τιμή στο Πράσινο 50, τόσο πιο πράσινο θα είναι το χρώμα.
- [Θερ. χρώμ.]: Όσο πιο ψηλά ρυθμίζετε τη θερμοκρασία χρώματος, τόσο πιο ψυχρά φαίνονται τα χρώματα στην οθόνη. Όσο πιο χαμηλά ρυθμίζετε τη θερμοκρασία χρώματος, τόσο πιο ζεστά φαίνονται τα χρώματα στην οθόνη.
- [Ρύθμιση για προχωρημένους]: Προσαρμογή των σύνθετων επιλογών.
 - [Δυναμική Αντίθεση]: Βελτιστοποίηση της διαφοράς μεταξύ των φωτεινών και των σκούρων περιοχών της οθόνης, ανάλογα με τη φωτεινότητα της εικόνας.
 - [Χρωματική κλίμακα]: Επιλογή της γκάμας χρωμάτων που θα εμφανίζονται στην οθόνη.
 - [Δυναμικό χρώμα]: Προσαρμογή της απόχρωσης και του κορεσμού της εικόνας για πιο ζωηρόχρωμη και έντονη προβολή.
 - [Φίλτρο χρώματος]: Ακριβής προσαρμογή του χρώματος και της απόχρωσης, με φιλτράρισμα μιας συγκεκριμένης περιοχής χρώματος του χώρου RGB.
 - [Προτιμώμενο χρώμα]: Προσαρμογή της απόχρωσης του δέρματος, του γρασιδιού και του ουρανού ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
 - [Γάμμα]: Προσαρμογή των ρυθμίσεων Γάμμα για αντιστάθμιση της λευκότητας του σήματος εισόδου.
 - [Ισορροπία λευκού]: Προσαρμογή της συνολικής πιστότητας χρωμάτων της οθόνης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Στη λειτουργία Ειδικός, μπορείτε να ρυθμίσετε με ακρίβεια την εικόνα χρησιμοποιώντας τις επιλογές Μέθοδος/Σχέδιο.
 - [Σύστημα διαχείρισης χρωμάτων]: Οι επαγγελματίες χρησιμοποιούν το σύστημα διαχείρισης χρωμάτων για την προσαρμογή των χρωμάτων χρησιμοποιώντας το δοκιμαστικό σχέδιο. Με το σύστημα διαχείρισης χρωμάτων μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση επιλέγοντας από 6 διαφορετικούς χώρους χρωμάτων (Κόκκινο/Κίτρινο/Μπλε/Κυανό/Ματζέντα/Πράσινο), χωρίς να επηρεάζονται άλλα χρώματα. Σε μια κανονική εικόνα, ενδέχεται να μην διακρίνετε τις αλλαγές χρώματος που έχετε επιλέξει.

- [Επιλογές εικόνας]: Προσαρμογή των επιλογών εικόνας.
 - [Μείωση θορύβου]: Απομάκρυνση τυχαία εμφανιζόμενων κουκίδων για μεγαλύτερη ευκρίνεια της εικόνας.
 - [Μείωση θορύβου MPEG]: Μείωση του θορύβου που παράγεται κατά τη δημιουργία των ψηφιακών σημάτων βίντεο.
 - [Στάθμη μαύρου]: Ρύθμιση των επιπέδων μαύρου για προσαρμογή της φωτεινότητας και της αντίθεσης της οθόνης.
(Προτεινόμενες ρυθμίσεις ανάλογα με το σήμα εισόδου: RGB 0–255: Υψηλή, RGB 16–235: Χαμηλή, YCbCr: Χαμηλή)
 - [Real Cinema]: Βελτιστοποίηση της εικόνας βίντεο για κινηματογραφική αίσθηση.
- [Εφαρμογή σε όλες τις εισαγωγές]: Αντιγραφή των τρεχουσών τιμών του μενού αναλυτικών ρυθμίσεων σε όλη την είσοδο και εφαρμογή τους μόνο στην επιλεγμένη λειτουργία εικόνας.
- [Επαναφ. εικόνας]: Επαναφορά των ρυθμίσεων της εικόνας. Επειδή οι ρυθμίσεις εικόνας επαναφέρονται ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας της οθόνης, επιλέξτε μια λειτουργία εικόνας πριν επαναφέρετε τις ρυθμίσεις.

[Αναλογία Οθόνης]

SETTINGS /  → [Προβολή] → [Αναλογία Οθόνης]

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας, ώστε να τη δείτε στη βέλτιστη ανάλυση.

- [Πλήρης]: Επέκταση της εικόνας, ώστε να γεμίζει ολόκληρη την οθόνη.
- [Αρχική]: Προβολή της εικόνας στην αρχική της ανάλυση.

[Περιστροφή]

SETTINGS /  → [Προβολή] → [Περιστροφή]

[Περιστροφή OSD]

- Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να περιστρέψετε την οθόνη προς τα δεξιά.
- Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής: Απενεργοποίηση/90/270.
- Αν επιλέξετε Απενεργοποίηση, η λειτουργία απενεργοποιείται.
- Συνιστάται η χρήση περιεχομένου που έχει σχεδιαστεί για χρήση σε λειτουργία κατακόρυφης προβολής.

[Θέση]

- Μπορείτε να ορίσετε τη θέση του περιστρεφόμενου μενού OSD σε Επάνω/Κέντρο/Κάτω.

[Λειτουργία περιστροφής]

- Με αυτήν τη λειτουργία, η οθόνη περιστρέφεται κατά 180°.

[Ρύθμιση για προχωρημένους]

SETTINGS /  → [Προβολή] → [Ρύθμιση για προχωρημένους]

[Εξοικονόμηση Ενέργειας]

- [Έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας]: Αυτόματη προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης ανάλογα με τη φωτεινότητα της εικόνας, για εξοικονόμηση ενέργειας.
 - [Ενεργ/νο]: Ενεργοποίηση της λειτουργίας Έξυπνης εξοικονόμησης ενέργειας.
 - [Απενεργ/νο]: Απενεργοποίηση της λειτουργίας Έξυπνης εξοικονόμησης ενέργειας.
- [Έλεγχος φωτεινότητας]: Προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης για εξοικονόμηση ενέργειας.
 - [Απενεργ/νο]: Απενεργοποίηση της λειτουργίας ελέγχου φωτεινότητας.
 - [Ελάχιστη/Μεσαία/Μέγιστη]: Χρήση της εξοικονόμησης ενέργειας ανάλογα με το επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας που έχει οριστεί για την οθόνη.
 - [Κλείσιμο Οθόνης]: Απενεργοποίηση της οθόνης μετά από 3 δευτερόλεπτα.
- [Προγραμματισμός φωτεινότητας]: Προσαρμογή της φωτεινότητας σε συγκεκριμένες ώρες.
 - Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την επιλογή σε [Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση].
 - Για να προσθέσετε χρονοδιάγραμμα, ορίστε τον χρόνο του χρονοδιαγράμματος και την τιμή του οπίσθιου φωτισμού.
 - Αν δεν έχει ρυθμιστεί η τρέχουσα ώρα, η επιλογή [Προγραμματισμός φωτεινότητας] απενεργοποιείται.
 - Μπορείτε να προσθέσετε έως και έξι χρονοδιαγράμματα. Τα χρονοδιαγράμματα ταξινομούνται με αύξουσα χρονική σειρά.
 - Για να διαγράψετε ένα χρονοδιάγραμμα, επιλέξτε το στη λίστα και πατήστε το κουμπί [OK].
- Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις κάνοντας κλικ στις επιλογές [Διαχειριστής] → [Επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις] ή [Διαχειριστής] → [Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις].

[Προσαρμογή (RGB-PC)]

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές εμφάνισης περιεχομένου από υπολογιστή στη λειτουργία RGB.

- [Αυτόμ. ρύθμ.]: Αυτόματη προσαρμογή της θέσης, της ώρας και της φάσης της οθόνης. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, η εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη μπορεί να είναι ασταθής για μερικά δευτερόλεπτα.
- [Ανάλυση]: Ενεργοποιημένη όταν η ανάλυση V είναι 768, 900/960 ή 1050. Διατίθενται λεπτομερείς επιλογές ανάλυσης. (Το εύρος της διαθέσιμης ανάλυσης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.)

768	900/960	1050
1024 x 768	1280 x 960	1400 x 1050
1280 x 768	1440 x 900	1680 x 1050
1360 x 768	1600 x 900	
1366 x 768		

- [Θέση]/[Μέγεθος]/[Φάση]: Προσαρμογή των επιλογών όταν η εικόνα δεν είναι ευκρινής, ιδιαίτερα όταν οι χαρακτήρες τρεμοπαίζουν μετά την αυτόματη διαμόρφωση.
- [Επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις]: Επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλογές.

Ήχος

[Ρυθμίσεις λειτουργίας ήχου]

SETTINGS / ⚙️ → [Ήχος] → [Ρυθμίσεις λειτουργίας ήχου]

[Λειτουργία Ήχου]

Θα επιλεγεί αυτόματα η βέλτιστη ποιότητα ήχου, ανάλογα με τον τύπο βίντεο που παρακολουθείτε τη δεδομένη στιγμή.

- [Στάνταρ]: Αυτή η λειτουργία ήχου είναι ιδανική για κάθε τύπο περιεχομένου.
- [Σινεμά]: Βελτιστοποίηση του ήχου για παρακολούθηση ταινιών.
- [Λειτουργία καθαρής φωνής]: Βελτίωση των φωνών, ώστε να ακούγονται πιο καθαρά.
- [Αθλητισμός]: Βελτιστοποίηση του ήχου για παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων.
- [Μουσική]: Βελτιστοποίηση του ήχου για ακρόαση μουσικής.
- [Παιχνίδι]: Βελτιστοποίηση του ήχου για βιντεοπαιχνίδια.

[Ισορροπία]

- [Ισορροπία]: Ρύθμιση του ήχου εξόδου για το αριστερό και το δεξί ηχείο.

[Ισοσταθμιστής]

- [Ισοσταθμιστής]: Μη αυτόματη ρύθμιση του ήχου μέσω του ισοσταθμιστή.

[Επαναφορά]

- [Επαναφορά]: Επαναφορά των ρυθμίσεων του ήχου.

[Έξοδος ήχου]

SETTINGS /  → [Ηχος] → [Έξοδος ήχου]

- [Απενεργ/νο]: Απενεργοποίηση της εξόδου ήχου. (Δεν παράγεται ήχος.)
- [Μεταβλητό]: Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα εύρος εξόδου για την εξωτερική συσκευή ήχου που είναι συνδεδεμένη στην οθόνη και να προσαρμόζετε την ένταση του ήχου μέσα σε αυτό το εύρος. Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση ήχου μιας εξωτερικής συσκευής ήχου από το 0 έως το 100 (όπως ακριβώς και με την ένταση του ηχείου της οθόνης ψηφιακής σήμανσης). Ωστόσο, μπορεί να υπάρχει διαφορά στο επίπεδο έντασης ήχου που θα παράγεται πραγματικά.
- [Σταθερό]: Ορισμός ενός σταθερού επιπέδου έντασης εξόδου ήχου για την εξωτερική συσκευή ήχου.
 - Αν δεν υπάρχει εξωτερική είσοδος, δεν παράγεται εξωτερικός ήχος.
 - Το επίπεδο 100 της μεταβλητής εξόδου ήχου είναι ίδιο με το σταθερό επίπεδο εξόδου ήχο.

[Ρύθμιση AV Sync]

SETTINGS /  → [Ηχος] → [Ρύθμιση AV Sync]

Αυτή η λειτουργία προσαρμόζει τον χρονισμό του ήχου για να τον συγχρονίσει με την εικόνα.

- [Ενσωματωμένο ηχείο τηλεόρασης] (-5~15): Ρύθμιση του συγχρονισμού ήχου από τα εσωτερικά ηχεία. Όσο πιο κοντά στο "-" είναι η τιμή, τόσο αυξάνεται η έξοδος ήχου, ενώ όσο πιο κοντά στο "+" τόσο μειώνεται σε σχέση με την προεπιλεγμένη τιμή.
- [Bypass]: Έξοδος των σημάτων μετάδοσης ή του ήχου από εξωτερικές συσκευές χωρίς καθυστέρηση στον ήχο. Ο ήχος μεταδίδεται νωρίτερα σε σχέση με την εικόνα λόγω του χρόνου επεξεργασίας της εικόνας που εισάγεται στην οθόνη.

[Είσοδος ψηφιακού ήχου]

SETTINGS /  → [Ηχος] → [Είσοδος ψηφιακού ήχου]

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να επιλέξετε πηγή εισόδου για την έξοδο ήχου.

- [Ψηφιακό]: Έξοδος του ήχου που περιέχεται στο ψηφιακό σήμα και εισέρχεται από τη συνδεδεμένη πηγή ψηφιακής εισόδου (HDMI, DISPLAYPORT ή OPS).
- [Αναλογικό]: Έξοδος του ήχου από την πηγή ψηφιακής εισόδου (HDMI, DISPLAYPORT ή OPS) που είναι συνδεδεμένη στην οθόνη μέσω της θύρας εισόδου ήχου.

Διαχειριστής

[Κλείδωμα διαχειριστή]

SETTINGS / ⚙️ → [Διαχειριστής] → [Κλείδωμα διαχειριστή]

Οι υπάρχουσες ρυθμίσεις θα διατηρηθούν, καθώς το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στο μενού χρήστη επηρεάζει μόνο την ενεργή/ανενεργή κατάσταση του υπομενού.

[Αλλαγή κωδικού πρόσβασης]

SETTINGS / ⚙️ → [Διαχειριστής] → [Αλλαγή κωδικού πρόσβασης]

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης που θα χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο μενού Εγκατάστασης.

- 1 Εισαγάγετε έναν νέο 4ψήφιο κωδικό πρόσβασης.
- 2 Πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης ξανά στο πεδίο Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης.

[Λειτουργία κλειδώματος]

SETTINGS / ⚙️ → [Διαχειριστής] → [Λειτουργία κλειδώματος]

[Κλείδωμα αρχικής οθόνης πίνακα εργαλείων]

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να εμποδίσετε τυχόν αλλαγές στον πίνακα ελέγχου της αρχικής οθόνης.

[Κλείδωμα USB]

Η λειτουργία αυτή δεν επιτρέπει τη χρήση USB.

[Κλείδωμα OSD]

Η λειτουργία αυτή δεν επιτρέπει τη χρήση του μενού OSD.

[Κλείδωμα λειτουργίας IR]

- Αν ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία σε [Απενεργοποίηση (Απλό)], μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο σας.
- Αν ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία σε [Ενεργοποίηση (Πλήκτρο ενεργοποίησης μόνο)], μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το πλήκτρο λειτουργίας.
- Αν ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία σε [Ενεργοποίηση (Αποκλεισμός όλων)], δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο σας.

[Κλείδωμα τοπικού πλήκτρου]

- Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να ρυθμίσετε το κλείδωμα λειτουργίας των τοπικών πλήκτρων, ώστε να μην γίνεται να αλλαχθούν οι ρυθμίσεις ή το περιεχόμενο.
- Αν ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία σε [Απενεργοποίηση (Απλό)], μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα τοπικά πλήκτρα στην οθόνη.
- Αν ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία σε [Ενεργοποίηση (Πλήκτρο ενεργοποίησης μόνο)], μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το πλήκτρο λειτουργίας.
- Αν ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία σε [Ενεργοποίηση (Αποκλεισμός όλων)], δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα τοπικά πλήκτρα.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν οι ρυθμίσεις [Κλείδωμα λειτουργίας IR] και [Κλείδωμα λειτουργίας τοπικού πλήκτρου] έχουν οριστεί σε [Ενεργοποίηση (Αποκλεισμός όλων)], η τιμή [Γενικά] > [Λειτουργία] > [Κατάσταση ενεργοποίησης] αλλάζει σε "PWR". Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ενεργοποίηση θα γίνεται σωστά, δεν είναι δυνατή η αλλαγή αυτής της τιμής. (Για να αποφευχθούν λάθη από τον χρήστη.)
- Αν η ρύθμιση [Κλείδωμα λειτουργίας IR] έχει οριστεί σε [Ενεργ/νο] (Πλήκτρο ενεργοποίησης μόνο, Αποκλεισμός όλων), μπορείτε να μεταβείτε στην οθόνη μενού πατώντας το πλήκτρο ρυθμίσεων για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα και πληκτρολογώντας τον κωδικό πρόσβασης.

[Επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις]

SETTINGS / ⚙ → [Διαχειριστής] → [Επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις]

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να επαναφέρετε όλα τα στοιχεία εκτός από τα στοιχεία της Γρήγορης έναρξης (γλώσσα, ώρα και αυτόματη απενεργοποίηση) στις αρχικές τους ρυθμίσεις.

[Λήψη Ez]

SETTINGS / ⚙ → [Διαχειριστής] → [Λήψη Ez]

Οι χρήστες μπορούν εύκολα να κατεβάσουν αρχεία ενημέρωσης λογισμικού, εικόνας λογότυπου, εικόνας απουσίας σήματος, αναπαραγωγής δεδομένων κ.λπ. από τη Λήψη Ez.

[Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις]

SETTINGS / ⚙ → [Διαχειριστής] → [Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις]


Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να επαναφέρετε στις αρχικές τους ρυθμίσεις τα εξής στοιχεία: ημερομηνία, ώρα, γλώσσα, διεύθυνση IP δικτύου και τα αρχεία εσωτερικής αποθήκευσης των ετικετών εισαγωγής.

Ωστόσο, εξαίρεση αποτελεί το κέρδος RGB της μονάδας Βαθμονόμησης.

Αναγνωριστικό εικόνας

Το [Αναγνωριστικό εικόνας] χρησιμοποιείται για την αλλαγή των ρυθμίσεων μιας συγκεκριμένης συσκευής (οθόνη) που χρησιμοποιεί ένα μόνο δέκτη υπέρυθρων (IR) για πολλαπλή προβολή. Η επικοινωνία μπορεί να γίνεται μεταξύ μιας οθόνης με δέκτη υπέρυθρων και άλλων οθονών μέσω καλωδίων RS-232C. Κάθε οθόνη προσδιορίζεται από ένα <ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ>. Η ρύθμιση του [Αναγνωριστικό εικόνας] σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο με οθόνες με ένα [Ορισμός αναγνωριστικού] που αντιστοιχεί στο [Αναγνωριστικό εικόνας].

- 1 Αντιστοιχίστε το [Ορισμός αναγνωριστικού] στις εγκατεστημένες οθόνες όπως απεικονίζεται παρακάτω:

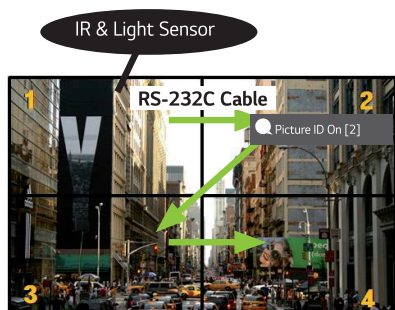

- 2 Πατήστε το κόκκινο κουμπί [Αναγνωριστικό εικόνας] [Ενεργ/νο] στο τηλεχειριστήριο.
 - 3 Βεβαιωθείτε ότι το αναγνωριστικό εικόνας που ορίζετε είναι πανομοιότυπο με το [Ορισμός αναγνωριστικού] της οθόνης που θέλετε να ελέγχετε.
- Δεν μπορείτε να ελέγξετε μέσω υπέρυθρων σημάτων μια συσκευή με [Ορισμός αναγνωριστικού] που είναι διαφορετικό από το [Αναγνωριστικό εικόνας].

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν το [Αναγνωριστικό εικόνας] έχει οριστεί σε 2, μπορείτε να ελέγξετε μέσω υπέρυθρων σημάτων μόνο την επάνω δεξιά οθόνη που έχει [Ορισμός αναγνωριστικού] το 2.
- Αν πατήσετε το πράσινο κουμπί [Αναγνωριστικό εικόνας] [Απενεργ/νο] στο τηλεχειριστήριο, το [Αναγνωριστικό εικόνας] για όλες τις οθόνες απενεργοποιείται. Στη συνέχεια, αν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο, μπορείτε να ελέγξετε μέσω υπέρυθρων σημάτων όλες τις οθόνες, ανεξαρτήτως από την τιμή [Ορισμός αναγνωριστικού] που έχουν.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Διαχειριστής περιεχομένου

[Συσκευή αναπαραγωγής]

HOME /  →  ([Συσκευή αναπαραγωγής])

Με τη λειτουργία αναπαραγωγής της εφαρμογής Διαχειριστής περιεχομένου, μπορείτε να αναπαραγάγετε και να διαχειριστείτε περιεχόμενο βίντεο, εικόνας, προτύπων και λίστας αναπαραγωγής με ενοποιημένο τρόπο.

[Αναπαραγ.]

- 1 Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο περιεχομένου από την καρτέλα στα αριστερά και στη συνέχεια επιλέξτε το περιεχόμενο.
- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή [Αναπαραγ.] στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να απολαύσετε το περιεχόμενο που επιλέξατε.

[Scheduler]

HOME /  →  ([Scheduler])

Η λειτουργία προγραμματιστή της εφαρμογής Διαχειριστή περιεχομένου επιτρέπει την αναπαραγωγή ορισμένου περιεχομένου σε προγραμματισμένη ώρα μέσω λίστας αναπαραγωγής ή εξωτερικής εισόδου.

[Δημιουργία προγραμματισμού]

- 1 Κάντε κλικ στην επιλογή [ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ] στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
- 2 Επιλέξτε [Λίστα αναπαραγωγής] ή [Εισαγωγή].
- 3 1) Αν έχετε επιλέξει [Λίστα αναπαραγωγής], επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής της οποίας την αναπαραγωγή θέλετε να προγραμματίσετε.
 - 1-1) Μπορείτε να ακυρώσετε τη δημιουργία προγράμματος πατώντας το κουμπί "Άκυρο".
 - 2) Αν έχετε επιλέξει [Εισαγωγή], επιλέξτε την εξωτερική πηγή εισόδου της οποίας την αναπαραγωγή θέλετε να προγραμματίσετε.
 - 2-1) Μπορείτε να ακυρώσετε τη δημιουργία προγράμματος πατώντας το κουμπί "Άκυρο".
- 4 Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες προγραμματισμού και δημιουργήστε ένα νέο προγραμματισμό.
 - 1) Για να επιστρέψετε στην οθόνη [Λίστα αναπαραγωγής] / [Πηγές εισόδου], πατήστε το κουμπί "Πίσω".
 - 2) Για να επιστρέψετε στην οθόνη Scheduler, πατήστε το κουμπί "Άκυρο".
- 5 Παρακολουθήστε την αναπαραγωγή, στην προγραμματισμένη ώρα, της λίστας αναπαραγωγής ή της εξωτερικής εισόδου που επιλέξατε.

[Διαγραφή προγραμματισμού]

- 1 Κάντε κλικ στην επιλογή [Διαγραφή] στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
- 2 Επιλέξτε τους προγραμματισμούς που θέλετε να διαγράψετε.
- 3 Κάντε κλικ στην επιλογή [Διαγραφή].
- 4 Βεβαιωθείτε ότι οι προγραμματισμοί έχουν διαγραφεί.

[Αναπαραγωγή προγράμματος τώρα]

- 1 Στην οθόνη Scheduler, επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να αναπαραγάγετε.
- 2 Αφού επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα, πατήστε [Αναπαραγωγή τώρα] στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.
- 3 Παρακολουθήστε την αναπαραγωγή στη λίστα αναπαραγωγής ή στην εξωτερική πηγή εισόδου που επιλέξατε.

[Επεξεργασία προγράμματος]

- 1 Στην οθόνη [Scheduler], επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- 2 Αφού επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα, πατήστε [Επεξεργασία] στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.
- 3 Αν το επιλεγμένο πρόγραμμα είναι λίστα αναπαραγωγής, εμφανίζεται το παράθυρο επεξεργασίας λίστας αναπαραγωγής. Αν το επιλεγμένο πρόγραμμα είναι εξωτερική πηγή εισόδου, εμφανίζεται το παράθυρο επεξεργασίας εξωτερικής πηγής εισόδου. Επιλέξτε τη [Λίστα αναπαραγωγής] / [Εισαγωγή] που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 - 1) Μπορείτε να ακυρώσετε την επεξεργασία προγράμματος πατώντας το κουμπί "Άκυρο".
- 4 Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες προγράμματος για να επεξεργαστείτε το πρόγραμμα.
 - 1) Για να επιστρέψετε στην οθόνη [Λίστα αναπαραγωγής] / [Πηγές εισόδου], πατήστε το κουμπί "Πίσω".
 - 2) Για να επιστρέψετε στην οθόνη Scheduler, πατήστε το κουμπί "Άκυρο".
- 5 Ελέγξτε το επεξεργασμένο πρόγραμμα στο Scheduler.
- 6 Παρακολουθήστε την αναπαραγωγή, στην προγραμματισμένη ώρα, της λίστας αναπαραγωγής ή της εξωτερικής εισόδου που επιλέξατε.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κατά τη δημιουργία και την επεξεργασία ενός προγράμματος, δεν μπορείτε να συμπεριλάβετε στο όνομα του αρχείου προγράμματος χαρακτήρες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ονόματα αρχείων των Windows (όπως \, /, :, *, ?, ", <, > και |). Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε πρόγραμμα, αν το όνομα του αρχείου περιλαμβάνει τέτοιου είδους χαρακτήρες.
- Επιπλέον, αν η λίστα αναπαραγωγής που είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα περιέχει αρχεία περιχομένου με όνομα που περιλαμβάνει τέτοιους χαρακτήρες, δεν μπορείτε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε τη λίστα αναπαραγωγής.
- Αν υπάρχει επικάλυψη στον χρόνο δημιουργίας προγράμματος, διαγράφεται το πρόγραμμα που δημιουργήθηκε νωρίτερα.
- Αν υπάρχει ήδη πρόγραμμα με το ίδιο όνομα, αλλάξτε το όνομα για να δημιουργήσετε το πρόγραμμα.
- Το πρόγραμμα δεν λειτουργεί όταν εκτελείται η εφαρμογή Scheduling List.

[Λίστα αναπαραγωγής]

HOME /    ([Λίστα αναπαραγωγής])

Αυτή η λειτουργία δημιουργεί μια λίστα αναπαραγωγής με περιεχόμενο που βρίσκεται σε μια μονάδα USB και αναπαράγει αυτόματα τη λίστα αναπαραγωγής που έχει δημιουργήσει όταν ενεργοποιείται η οθόνη.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

- 1 Κάντε κλικ στην επιλογή [ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΛΙΣΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ] στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
- 2 Επιλέξτε το επιθυμητό περιεχόμενο και κάντε κλικ στην επιλογή [Ολοκληρώθηκε].
- 3 Ελέγξτε τη λίστα αναπαραγωγής που δημιουργήσατε.

Ρύθμιση [Αναπαραγωγή κατά την ενεργοποίηση]

- 1 Κάντε κλικ στην επιλογή [Αναπαραγωγή κατά την ενεργοποίηση] στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
- 2 Επιλέξτε την επιθυμητή λίστα αναπαραγωγής και κάντε κλικ στην επιλογή [Ολοκληρώθηκε].
- 3 Ελέγξτε εάν αναπαράγεται η λίστα αναπαραγωγής όταν ενεργοποιείται η οθόνη.

[Διαγραφή λίστας αναπαραγωγής]

- 1 Κάντε κλικ στην επιλογή [Διαγραφή] στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
- 2 Επιλέξτε την επιθυμητή λίστα αναπαραγωγής και κάντε κλικ στην επιλογή [Διαγραφή].
- 3 Ελέγξτε εάν η λίστα αναπαραγωγής έχει διαγραφεί.

Ρύθμιση ταχύτητας αναπαραγωγής φωτογραφιών

- 1 Κάντε κλικ στην επιλογή [Ρυθμίσεις] στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
- 2 Επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο και κάντε κλικ στην επιλογή [Αποθήκευση]. (Μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση σε 5/10/20/30.)
- 3 Ελέγξτε την ταχύτητα αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή της λίστας αναπαραγωγής.

[Επεξεργασία λίστας αναπαραγωγής]

- 1 Επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Προσθήκη περιεχομένου

- 1 Κάντε κλικ στην επιλογή [Προσθήκη περιεχομένου] στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
- 2 Επιλέξτε το επιθυμητό περιεχόμενο και κάντε κλικ στην επιλογή [Ολοκληρώθηκε].
- 3 Ελέγξτε εάν έχει προστεθεί το περιεχόμενο.

Αλλαγή σειράς περιεχομένου

- 1 Κάντε κλικ στην επιλογή [Αλλαγή σειράς] στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
- 2 Επιλέξτε και μετακινήστε το περιεχόμενο που θέλετε.
- 3 Αφού μετακινήσετε το περιεχόμενο στην επιθυμητή τοποθεσία, πατήστε [Ολοκληρώθηκε].
- 4 Ελέγξτε εάν έχει αλλάξει η σειρά του περιεχομένου.

Διαγραφή περιεχομένου

- 1 Κάντε κλικ στην επιλογή [Διαγραφή] στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
- 2 Επιλέξτε το επιθυμητό περιεχόμενο και κάντε κλικ στην επιλογή [Διαγραφή].
- 3 Ελέγξτε εάν έχει διαγραφεί το περιεχόμενο.

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων πολυμέσων

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο

- Μέγιστος ρυθμός μεταφοράς δεδομένων : 20 Mbps (Megabit ανά δευτερόλεπτο)
- Μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση: 1920 x 1080 στα 30p (μόνο Motion JPEG 640 x 480 στα 30p)

Επέκταση	Κωδικοποιητής	
.asf, .wmv	Βίντεο	MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC, VC1(WMV3, WVC1), MP43
	Ήχος	WMA Standard, WMA9(Pro), MP3, AAC, AC3
.avi	Βίντεο	MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC
	Ήχος	HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3)
.ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts	Βίντεο	H.264/AVC, MPEG-2, H.265/HEVC
	Ήχος	MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, MPEG-1, Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital, Plus, AAC, HE-AAC
.vob	Βίντεο	MPEG-1, MPEG-2
	Ήχος	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG-1, Layer II, DVD-LPCM
.mp4, .m4v, .mov	Βίντεο	MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC
	Ήχος	AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
.mkv	Βίντεο	MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC
	Ήχος	HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3), LPCM
motion JPEG	Βίντεο	MJPEG
	Ήχος	LPCM, ADPCM
.mpg, .mpeg, .mpe	Βίντεο	MPEG-1, MPEG-2
	Ήχος	MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, LPCM
.dat	Βίντεο	MPEG-1, MPEG-2
	Ήχος	MP2
.flv	Βίντεο	Sorenson H.263, H.264/AVC
	Ήχος	MP3, AAC, HE-AAC
.3gp	Βίντεο	H.264/AVC, MPEG-4 Part2
	Ήχος	AAC, AMR(NB/WB)

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία Dolby δεν υποστηρίζεται σε συγκεκριμένο μοντέλο όπως το 49KE5E.

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων φωτογραφιών

Τύπος αρχείου	Μορφή	Ανάλυση
.jpeg, .jpg, .jpe	Υποστηριζόμενη μορφή αρχείου	SOF0: Βασική SOF1: Εκτεταμένη διαδοχική SOF2: Προοδευτικό
	Μέγεθος φωτογραφίας	Ελάχιστο: 64 (Π) x 64 (Υ) Μέγιστο: Κανονικός τύπος: 15.360 (Π) x 8.640 (Υ) Προοδευτικός τύπος: 1.920 (Π) x 1.440 (Υ)
.png	Υποστηριζόμενη μορφή αρχείου	Πεπλεγμένη, Μη πεπλεγμένη
	Μέγεθος φωτογραφίας	Ελάχιστο: 64 (Π) x 64 (Υ) Μέγιστο: Πεπλεγμένη: 1.200 (Π) x 800 (Υ) Μη πεπλεγμένη: 9600 (Π) x 6400 (Υ)
.bmp	Μέγεθος φωτογραφίας	Ελάχιστο: 64 (Π) x 64 (Υ) Μέγιστο: 9600 (Π) x 6400 (Υ)

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων μουσικής

Τύπος αρχείου	Μορφή	Στοιχείο
MP3	Ρυθμός bit	32 Kbps - 320 Kbps
	Συχνότητα δειγματοληψίας	16 kHz - 48 kHz
	Υποστήριξη	MPEG-1, MPEG-2, Layer2, Layer3
AAC	Ρυθμός bit	Ελεύθερη μορφή
	Συχνότητα δειγματοληψίας	8 kHz - 48 kHz
	Υποστήριξη	ADIF, ADTS
M4A	Ρυθμός bit	Ελεύθερη μορφή
	Συχνότητα δειγματοληψίας	8 kHz - 48 kHz
	Υποστήριξη	MPEG-4
WAV	Ρυθμός bit	64 Kbps - 1,5 Mbps
	Συχνότητα δειγματοληψίας	8 kHz - 48 kHz
	Υποστήριξη	LPCM
	Βάθος bit	8 bit / 16 bit / 24 bit
WMA	Ρυθμός bit	128 Kbps - 320 Kbps
	Συχνότητα δειγματοληψίας	8 kHz - 48 kHz
	Υποστήριξη	WMA7, WMA8, WMA9 Standard
WMA 10 Pro	Ρυθμός bit	- 768 Kbps
	Συχνότητα δειγματοληψίας	M0: έως 2 κανάλια στα 48 kHz (εκτός της λειτουργίας LBR) M1: έως 5.1 κανάλια στα 48 kHz M2: έως 5.1 κανάλια στα 96 kHz
	Υποστήριξη	WMA 10 Pro
OGG	Ρυθμός bit	Ελεύθερη μορφή
	Συχνότητα δειγματοληψίας	8 kHz - 48 kHz
	Υποστήριξη	OGG Vorbis

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ταχύτητα αναπαραγωγής των αρχείων BMP και PNG μπορεί να είναι πιο αργή από τα αρχεία JPEG.

Συμβουλές για τη χρήση συσκευών αποθήκευσης USB

- Αναγνωρίζονται μόνο συσκευές αποθήκευσης USB.
- Οι συσκευές αποθήκευσης USB που είναι συνδεδεμένες στην οθόνη μέσω διανομέα USB μπορεί να μην λειτουργούν σωστά.
- Οι συσκευές αποθήκευσης USB που χρησιμοποιούν πρόγραμμα αυτόματης αναγνώρισης μπορεί να μην αναγνωρίζονται.
- Οι συσκευές αποθήκευσης USB που χρησιμοποιούν τα δικά τους προγράμματα οδήγησης μπορεί να μην αναγνωρίζονται.
- Η ταχύτητα αναγνώρισης της συσκευής αποθήκευσης USB ενδέχεται να διαφέρει από συσκευή σε συσκευή.
- Όταν η συνδεδεμένη συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, μην απενεργοποιείτε την οθόνη και μην αποσυνδέετε τη συσκευή αποθήκευσης USB. Αν αφαιρέσετε ή αποσυνδέσετε ξαφνικά τη συσκευή, μπορεί να καταστραφούν τα αποθηκευμένα αρχεία ή να προκληθεί βλάβη στη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Μην συνδέετε τροποποιημένες συσκευές αποθήκευσης USB στον υπολογιστή. Η συσκευή μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στο προϊόν ή να χάσει τη δυνατότητα αναπαραγωγής. Να θυμάστε ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές αποθήκευσης USB που αποθηκεύουν κανονικά αρχεία μουσικής, εικόνας ή/και ταινίας.
- Συσκευές αποθήκευσης που έχουν διαμορφωθεί με βοηθητικά προγράμματα τα οποία δεν υποστηρίζονται από τα Windows, ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται.
- Συνδέστε στο ρεύμα μια συσκευή αποθήκευσης USB (πάνω από 0,5 A) που απαιτεί εξωτερική τροφοδοσία. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται.
- Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB με το καλώδιο που παρέχεται από τον κατασκευαστή της.
- Ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην υποστηρίζονται ή να παρουσιάζουν προβλήματα στη λειτουργία τους.
- Ορισμένα μοντέλα δεν υποστηρίζουν εξωτερικούς σκληρούς δίσκους USB.
- Οι μέθοδοι αντιστοίχισης αρχείων της συσκευής αποθήκευσης USB είναι παρόμοιες με εκείνες των Windows XP. Τα ονόματα αρχείων μπορούν να περιλαμβάνουν έως και 100 αγγλικούς χαρακτήρες.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών αρχείων, καθώς τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε μια συσκευή μνήμης USB μπορεί να καταστραφούν. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων.
- Αν μια μονάδα σκληρού δίσκου USB δεν διαθέτει εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, η συσκευή USB ενδέχεται να μην εντοπίζεται. Για το λόγο αυτό, φροντίστε να τη συνδέσετε σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.
 - Χρησιμοποιήστε ένα τροφοδοτικό ως εξωτερική πηγή τροφοδοσίας. Δεν παρέχεται καλώδιο USB για εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.

- Αν η συσκευή αποθήκευσης USB διαθέτει πολλά διαμερίσματα ή αν χρησιμοποιείτε συσκευή ανάγνωσης πολλών καρτών USB, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και 4 διαμερίσματα ή συσκευές μνήμης USB.
- Αν μια συσκευή αποθήκευσης USB είναι συνδεδεμένη σε μια συσκευή ανάγνωσης πολλών καρτών USB, τα δεδομένα του τόμου της ενδέχεται να μην εντοπίζονται.
- Αν η συσκευή αποθήκευσης USB δεν λειτουργεί κανονικά, αφαιρέστε την και συνδέστε την ξανά.
- Η ταχύτητα εντοπισμού μιας συσκευής αποθήκευσης USB διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή.
- Αν η συσκευή αποθήκευσης USB έχει συνδεθεί σε κατάσταση αναμονής, ο συγκεκριμένος σκληρός δίσκος θα φορτωθεί αυτόματα όταν ενεργοποιηθεί η οθόνη.
- Η προτεινόμενη χωρητικότητα είναι 1 TB ή μικρότερη για εξωτερικό σκληρό δίσκο USB και 32 GB ή μικρότερη για μονάδα μνήμης USB.
- Μια συσκευή με χωρητικότητα μεγαλύτερη από την προτεινόμενη ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
- Αν ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος USB με δυνατότητα [Εξοικονόμηση Ενέργειας] δεν λειτουργεί, απενεργοποιήστε τον και ενεργοποιήστε τον ξανά, για να λειτουργήσει σωστά.
- Επίσης, υποστηρίζονται συσκευές αποθήκευσης USB (USB 2.0 ή προγενέστερης έκδοσης). Ωστόσο, μπορεί να μην λειτουργούν σωστά στη λίστα βίντεο.
- Υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης έως και 999 φακέλων ή αρχείων σε ένα φάκελο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές αποθήκευσης USB μορφοποιημένες με το σύστημα αρχείων FAT32. Συσκευές αποθήκευσης που έχουν διαμορφωθεί με βοηθητικά προγράμματα τα οποία δεν υποστηρίζονται από τα Windows, ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται.
- Ορισμένες συσκευές USB 3.0 ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά.
- Όσον αφορά ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB, τα δεδομένα τους ενδέχεται να καταστραφούν σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Δεν συνιστάται η αναπαραγωγή περιεχομένου μέσω 2 ή περισσότερων θυρών USB.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.
- Κάποιοι κωδικοί πλήκτρων ίσως να μην υποστηρίζονται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

Κωδικός (Δεκαεξ.)	Λειτουργία	Παρατηρήσεις
08	 (Λειτουργία)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
C4	MONITOR ON (Ενεργοποίηση οθόνης)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
C5	MONITOR OFF (Απενεργοποίηση οθόνης)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
95	 (Εξοικονόμηση ενέργειας)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
0B	INPUT (Επιλογή εισόδου)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
10	Αριθμητικό πλήκτρο 0	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
11	Αριθμητικό πλήκτρο 1	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
12	Αριθμητικό πλήκτρο 2	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
13	Αριθμητικό πλήκτρο 3	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
14	Αριθμητικό πλήκτρο 4	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
15	Αριθμητικό πλήκτρο 5	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
16	Αριθμητικό πλήκτρο 6	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
17	Αριθμητικό πλήκτρο 7	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
18	Αριθμητικό πλήκτρο 8	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
19	Αριθμητικό πλήκτρο 9	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
02	 (Αύξηση έντασης ήχου)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
03	 (Μείωση έντασης ήχου)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
E0	BRIGHTNESS (Φωτεινότητα)  (Σελίδα επάνω)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
E1	BRIGHTNESS (Φωτεινότητα)  (Σελίδα κάτω)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
DC	 (3D)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
32	1/a/A	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
2F	CLEAR	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
7E	 SIMPLINK	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
79	ARC (Αναλογία οθόνης)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
4D	PSM (Λειτουργία εικόνας)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
09	 (ΣΙΓΑΣΗ)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου

Κωδικός (Δεκαεξ.)	Λειτουργία	Παρατηρήσεις
43	⚙ (Ρυθμίσεις/Μενού)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
99	Αυτόματη διαμόρφωση	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
40	⤴ (Επάνω)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
41	⤵ (Κάτω)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
06	➤ (Δεξιά)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
07	➤ (Αριστερά)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
44	⓪ (OK)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
28	↶ (ΠΙΣΩ)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
7B	TILE (Πλακίδιο)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
5B	EXIT (Έξοδος)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
72	Αναγνωριστικό εικόνας ενεργοποιημένο (κόκκινο)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
71	Αναγνωριστικό εικόνας απενεργοποιημένο (πράσινο)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
63	Κίτρινο	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
61	Μπλε	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
B1	■	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
B0	▶	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
BA		Κουμπί τηλεχειριστηρίου
BF	◀	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
BE	▶	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
AA	INFO ⓘ	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
5F	Ισορροπία λευκού	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
3F	☰ (S.Menu)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
7C	⬆ (Αρχική)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- Αυτό αφορά μόνο συγκεκριμένα μοντέλα.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο για να συνδέσετε πολλές συσκευές σε έναν υπολογιστή. Όταν συνδέετε πολλές συσκευές σε έναν υπολογιστή, μπορείτε να τις ελέγχετε όλες μαζί ταυτόχρονα.


Στο μενού Επιλογή, το Αναγνωριστικό συσκευής πρέπει να έχει τιμή από 1 έως 1.000, χωρίς διπλότυπα.

Σύνδεση καλωδίων

- Η εικόνα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

Συνδέστε το καλώδιο RS-232C, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Το πρωτόκολλο RS-232C χρησιμοποιείται για την επικοινωνία υπολογιστή και προϊόντος. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το προϊόν, να επιλέξετε πηγή εισόδου και να ρυθμίσετε το μενού OSD από τον υπολογιστή σας.

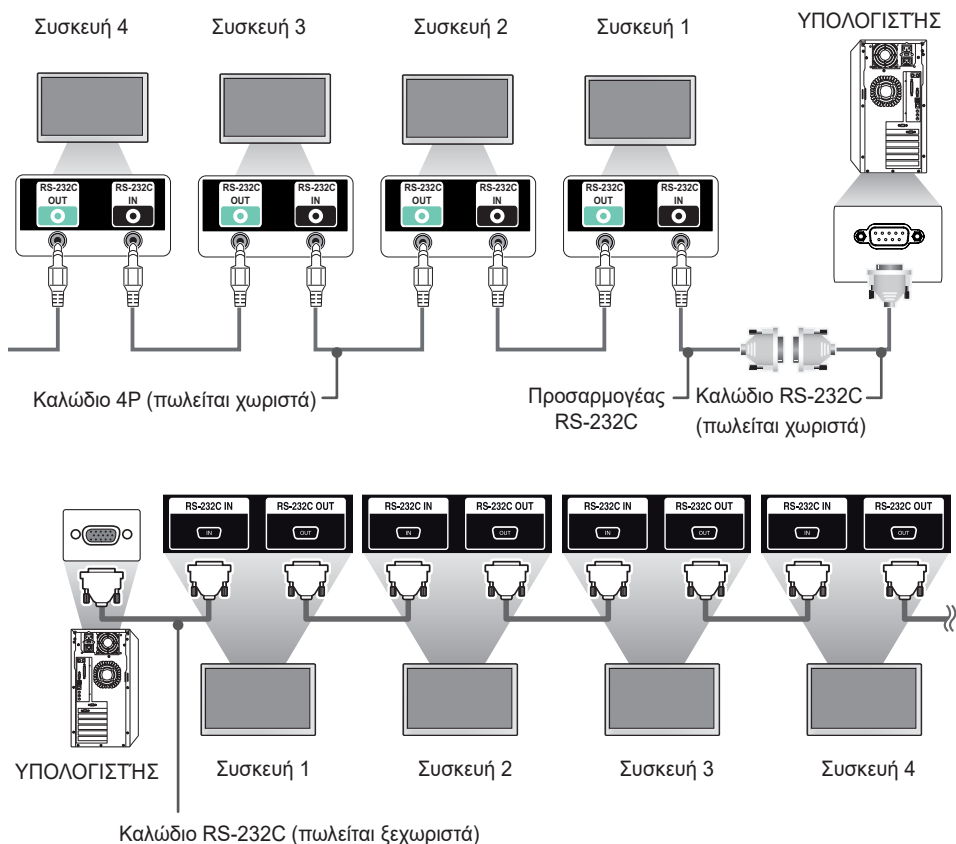

Παράμετρος επικοινωνίας

Ταχύτητα Baud: 9.600 bps

Μήκος δεδομένων: 8 bit

Bit ισοτιμίας: Κανένας


Bit διακοπής: 1 bit

Έλεγχος ροής: Κανένας

Κώδικας επικοινωνίας: ASCII

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν χρησιμοποιείτε συνδέσεις 3 καλωδίων (μη τυπικό), δεν είναι δυνατή η χρήση αλυσιδωτής σύνδεσης IR.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο τον προσαρμογέα που παρέχεται, για σωστή σύνδεση.
- Όταν έχετε συνδέσει με αλυσιδωτή σύνδεση πολλά προϊόντα ψηφιακής σήμανσης για ταυτόχρονο έλεγχο, αν προσπαθήσετε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την κύρια συσκευή με συνεχή τρόπο, ορισμένα προϊόντα μπορεί να μην ενεργοποιηθούν. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτές τις οθόνες πατώντας το κουμπί **MONITOR ON** και όχι το κουμπί Λειτουργία.

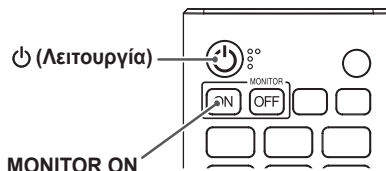

Λίστα αναφοράς εντολών

		Εντολή		Δεδομένα (Δεκαεξαδικά)
		1	2	
01	[Λειτουργία]	k	a	00 έως 01
02	Επιλογή εισόδου	x	b	Βλ. Επιλογή εισόδου
03	[Αναλογία Οθόνης]	k	c	Βλ. [Αναλογία Οθόνης]
04	[Έλεγχος φωτεινότητας]	j	q	Βλ. [Εξοικονόμηση Ενέργειας]
05	[Λειτουργία εικόνας]	d	x	Βλ. [Λειτουργία εικόνας]
06	[Αντίθεση]	k	g	00 έως 64
07	[Φωτεινότητα]	k	h	00 έως 64
08	[Οξύτητα]	k	k	00 έως 32
09	[Χρώμα]	k	i	00 έως 64
10	[Απόχρωση]	k	j	00 έως 64
11	[Θερ. χρώμ.]	x	u	70 έως D2
12	[Ισορροπία]	k	t	00 έως 64
13	[Λειτουργία Ήχου]	d	y	Βλ. [Λειτουργία Ήχου]
14	[Σίγαση]	k	e	00 έως 01
15	Έλεγχος έντασης	k	f	00 έως 64
16	Ρολόι 1 (έτος/μήνας/ημέρα)	f	a	Βλ. [Ρολόι 1]
17	Ρολόι 2 (ώρα/λεπτό/δευτερόλεπτο)	f	x	Βλ. [Ρολόι 2]
18	[Θερινή ώρα]	s	d	Βλ. [Θερινή ώρα]
19	[Αυτόματη απενεργοποίηση]	f	g	00 έως 01
20	[Χωρίς IR, απενεργοποίηση]	m	n	00 έως 04
21	[Γλώσσα]	f	i	Βλ. [Γλώσσα]
22	Ορισμός προεπιλογής	f	k	00 έως 02
23	Τρέχουσα θερμοκρασία	d	n	FF
24	Πλήκτρο	m	c	Βλ. Πλήκτρο
25	Χρόνος που πέρασε	d	l	FF

		Εντολή		Δεδομένα (Δεκαεξαδικά)
		1	2	
26	Έλεγχος αριθμού σειράς του προϊόντος	f	y	FF
27	Έκδοση λογισμικού	f	z	FF
28	[Ισορροπία λευκού] Ενίσχυση κόκκινου	j	m	00 έως FE
29	[Ισορροπία λευκού] Ενίσχυση πράσινου	j	n	00 έως FE
30	[Ισορροπία λευκού] Ενίσχυση μπλε	j	o	00 έως FE
31	[Ισορροπία λευκού] Αντιστάθμιση κόκκινου	s	x	00 έως 7F
32	[Ισορροπία λευκού] Αντιστάθμιση πράσινου	s	y	00 έως 7F
33	[Ισορροπία λευκού] Αντιστάθμιση μπλε	s	z	00 έως 7F
34	[Φωτισμός]	m	g	00 έως 64
35	[Κλείσιμο Οθόνης]	k	d	00 έως 01
36	[Λειτουργία πλακιδίων]	d	d	00 έως FF
37	Ελέγχει την επιλογή [Λειτουργία πλακιδίων]	d	z	FF
38	[Αναγνωριστικό πλακιδίων]	d	i	Βλ. [Αναγνωριστικό πλακιδίων]
39	[Φυσική λειτουργία] (Σε λειτουργία πλακιδίων)	d	j	00 έως 01
40	Οριζόντια θέση πλακιδίου	d	e	00 έως 32
41	Κατακόρυφη θέση πλακιδίου	d	f	00 έως 32
42	Οριζόντιο μέγεθος πλακιδίου	d	g	00 έως 32
43	Κατακόρυφο μέγεθος πλακιδίου	d	h	00 έως 32
44	Ρυθμίσεις λειτουργίας DPM	f	j	00 έως 07
45	[Έλεγχος ενεργοποίησης DPM]	s	n, 0b	00 έως 07
46	Κλείδωμα τηλεχειριστηρίου/ [Κλείδωμα λειτουργίας τοπικού πλήκτρου]	k	m	00 έως 01
47	[Καθυστέρηση ενεργοποίησης]	f	h	00 έως FA
48	Επιλογή λειτουργίας [Αυτομ. Εναλλαγή. Εισόδου]	m	i	00 έως 02
49	Επιλογή εισόδου για [Αυτομ. Εναλλαγή. Εισόδου]	m	j	Βλ. Επιλογή εισόδου για [Αυτομ. Εναλλαγή. Εισόδου]
50	Κλείδωμα πλήκτρων τηλεχειριστηρίου	t	p	00 έως 02

		Εντολή		Δεδομένα (Δεκαεξασδικά)
		1	2	
51	[Κλείδωμα τοπικού πλήκτρου]	t	o	00 έως 02
52	Έλεγχος κατάστασης	s	v	Βλ. Έλεγχος κατάστασης
53	[Εντοπισμός σφάλματος οθόνης]	t	z	00 έως 01
54	[Λειτουργία PM]	s	n, 0c	00 έως 04
55	[Απενεργοποίηση οθόνης πάντα]	s	n, 0d	00 έως 01
56	[Αυτόμ. ρύθμ.]	j	u	01
57	[Είσοδος ψηφιακού ήχου]	s	n, 04	00 έως 01
58	[Εξοδος ήχου]	s	n, aa	00 έως 02
59	[Περιστροφή OSD]	t	h	00 έως 02
60	[Λειτουργία περιστροφής]	t	a	00 έως 01
61	Λειτουργία [Προγραμματισμός φωτεινότητας]	s	m	00 έως 01
62	[Προγραμματισμός φωτεινότητας]	s	s	Βλ. [Προγραμματισμός φωτεινότητας]
63	[Λειτουργία συγχρονισμού]	t	g	00 έως 01
64	Ρυθμίσεις [Συγχρονισμός ώρας]	s	n, 16	00 έως 19
65	Προγραμματισμός ενεργοποίησης χρονομέτρου	f	b	00 έως 01
66	Προγραμματισμός απενεργοποίησης χρονομέτρου	f	c	00 έως 01
67	[Απενεργοποίηση χρονομέτρου] (Λειτουργία επανάληψης / Ωρα)	f	e	Βλ. [Απενεργοποίηση χρονομέτρου]
68	[Ενεργοποίηση χρονομέτρου] (Λειτουργία επανάληψης / Ωρα)	f	d	Βλ. [Ενεργοποίηση χρονομέτρου]
69	Λειτουργία [Ρύθμιση αργιών]	s	n, 1a	00 έως 01
70	[Ρύθμιση αργιών]	s	n, 1b	Βλ. [Ρύθμιση αργιών]
71	[Κατάσταση ενεργοποίησης]	t	r	00 έως 02
72	[Ενεργοποίηση μέσω LAN]	f	w	00 έως 01
73	[Μέθοδος ISM]	j	p	Βλ. [Μέθοδος ISM]
74	[Εικόνα λογότυπου εκκίνησης]	s	n, a3	00 έως 01
75	[Εικόνα απουσίας σήματος]	s	n, a9	00 έως 01

		Εντολή		Δεδομένα (Δεκαεξαδικά)
		1	2	
76	Ορ. Θέση	f	q	00 έως 64
77	Καθ.Θέση	f	r	00 έως 64
78	Οριζόντιο μέγεθος	f	s	00 έως 64
79	[Κλειδωμα αρχικής οθόνης πίνακα εργαλείων]	s	n, 9d	00 έως 01
80	[Κλειδωμα USB]	s	n, 9e	00 έως 01
81	[Κλειδωμα OSD]	k	l	00 έως 01
82	[Αλλαγή κωδικού πρόσβασης]	s	n, a7	Βλ. [Αλλαγή κωδικού πρόσβασης]
83	[Εφαρμογή σε όλες τις εισαγωγές]	s	n, 52	01
84	Θέση OSD	s	n, ac	00 έως 02
85	Είσοδος USB για αυτόματη εναλλαγή εισόδου	s	n, 0a	00 έως 02
86	Έλεγχος βλάβης ανεμιστήρα	d	w	00 έως 01
87	[Ρυθμισεις Δικτιου]	s	n, 80(81)(82)	Βλ. [Ρυθμισεις Δικτιου]
88	[Φυσικό μέγεθος]	s	n, a5	00 έως 64

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι εντολές μπορεί να μην λειτουργούν όταν δεν χρησιμοποιείται εξωτερική είσοδος.
- Ορισμένες εντολές ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.
- Κατά τη διάρκεια λειτουργιών USB όπως είναι οι λειτουργίες DivX ή EMF, όλες οι εντολές εκτός από τις εντολές λειτουργίας (ka) και πλήκτρων (mc) δεν εκτελούνται και θεωρούνται ακατάλληλες.

Πρωτόκολλο μετάδοσης/λήψης

Μετάδοση

(Command1)(Command2)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα)(Cr)

- * (Command1): Προσδιορισμός μεταξύ της εργοστασιακής ρύθμισης και των λειτουργιών ρυθμίσεων χρήστη.
- * (Command2): Αυτή η εντολή χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της οθόνης.
- * (Ορισμός αναγνωριστικού): Χρησιμοποιείται για την επιλογή μιας συσκευής που θέλετε να ελέγξετε.
Σε κάθε συσκευή μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής από το 1 έως το 255 (01H έως FFH) ή από το 1 έως το 1.000 (001H έως 3E8H) στην περιοχή Ρυθμίσεις του μενού OSD. Αν επιλέξετε "00H" ή "000H" για αναγνωριστικό συσκευής, μπορείτε να ελέγχετε ταυτόχρονα όλες τις συνδεδεμένες οθόνες (ο μέγιστος αριθμός ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο).
- * (Δεδομένα): Μετάδοση δεδομένων εντολής. Ο αριθμός των δεδομένων ενδέχεται να αυξάνει ανάλογα με την εντολή.
- * (Cr): Επιστροφή φορέα. Αυτή η παράμετρος αντιστοιχεί στον κώδικα ASCII "0x0D".
- * (): Κενό. Αυτή η παράμετρος αντιστοιχεί στον κώδικα ASCII "0x20".

Acknowledgment

(Command2)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)(Δεδομένα)(x)

- * Όταν το προϊόν λαμβάνει φυσιολογικά δεδομένα, εκπέμπει ένα μήνυμα ACK (αναφορά λήψης) βάσει αυτής της μορφής. Σε αυτό το σημείο, αν τα δεδομένα είναι FF, το προϊόν εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση τους. Αν τα δεδομένα βρίσκονται σε λειτουργία εγγραφής, η συσκευή εμφανίζει τα δεδομένα του υπολογιστή.
- * Αν στείλετε μια εντολή με Set ID "00" (=0x00) ή "000" (=0x000), τα δεδομένα προβάλλονται σε όλες τις οθόνες χωρίς να αποστέλλεται επιβεβαίωση (ACK).
- * Αν στείλετε "FF" ως την τιμή των δεδομένων στη λειτουργία ελέγχου μέσω RS-232C, μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα τιμή της ρύθμισης για την αντίστοιχη λειτουργία (δεν ισχύει για ορισμένες λειτουργίες).
- * Ορισμένες εντολές ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

01. [Λειτουργία] (Εντολή: k a)

Ελέγξει την κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της οθόνης.

Μετάδοση

(k)(a)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση

01: Ενεργοποίηση

Acknowledgment

(a)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

- * Το σήμα Acknowledgment επιστρέφεται σωστά, μόνο όταν η οθόνη βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.
- * Ανάμεσα στα σήματα Μετάδοση και Acknowledgment μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση.
- * Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

02. Επιλογή εισόδου (Εντολή: x b)

Για την επιλογή σήματος εισόδου.

Μετάδοση

(x)(b)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 20: AV

40: Component

60: RGB

70: DVI-D (PC)

80: DVI-D (DTV)

90: HDMI (HDMI1) (DTV)

A0: HDMI (HDMI1) (PC)

91: HDMI2/OPS (DTV)

A1: HDMI2/OPS (PC)

C0: DISPLAYPORT (DTV)

D0: DISPLAYPORT (PC)

Acknowledgment

(b)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

- * Ορισμένα σήματα εισόδου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλα τα μοντέλα.

03. [Αναλογία Οθόνης] (Εντολή: k c)

Προσαρμόζει την αναλογία απεικόνισης της οθόνης.

Μετάδοση

(k)(c)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 02: [Πλήρης οθόνη]

06: [Αρχική]

Acknowledgment

(c)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

- * Η αναλογία οθόνης εξαρτάται από τις ρυθμίσεις εισόδου του μοντέλου.

04. [Εξοικον. Ενέργ.] (Εντολή: j q)

Ρυθμίζει τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Μετάδοση

(j)(q)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00: [Απενεργ/νο]

01: [Ελάχιστο]

02: [Μέσο]

03: [Μέγιστο]

05: [Κλείσιμο Οθόνης]

Acknowledgment

(q)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

- * Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

05. [Λειτουργία εικόνας] (Εντολή: d x)

Για την επιλογή μιας λειτουργίας εικόνας.

Μετάδοση

(d)(x)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00: [Μall/QSR]

01: [Γενικά]

02: [Δημ./Εταιρ.]

03: [Μεταφορές]

04: [Εκπαίδευση]

05: [Expert] (Expert 1)

06: [Expert] (Expert 2)

08: [APS]

11: [Βαθμονόμηση]

Acknowledgment

(x)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

- * Ορισμένες λειτουργίες εικόνας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα μοντέλα.

06. [Αντίθεση] (Εντολή: k g)

Για τη ρύθμιση της αντίθεσης της οθόνης.

Μετάδοση

(k)(g)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00-64: Αντίθεση 0-100

Acknowledgment

(g)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

07. [Φωτεινότητα] (Εντολή: k h)

Για τη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.

Μετάδοση

(k)(h)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00-64: Φωτεινότητα 0-100

Acknowledgment

(h)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

08. [Οξύτητα] (Εντολή: k k)

Για τη ρύθμιση της οξύτητας της οθόνης.

Μετάδοση

(k)(k)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00-32: Ευκρίνεια 0-50

Acknowledgment

(k)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

09. [Χρώμα] (Εντολή: k i)

Ρυθμίζει τα χρώματα της οθόνης.

Μετάδοση

(k)(i)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00-64: Χρώμα 0-100

Acknowledgment

(i)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

10. [Απόχρωση] (Εντολή: k j)

Ρυθμίζει τις αποχρώσεις της οθόνης.

Μετάδοση

(k)(j)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00-64: Απόχρωση κόκκινου 50-πράσινου
50

Acknowledgment

(j)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

11. [Θερ. χρώμ.] (Εντολή: x u)

Για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας των χρωμάτων της οθόνης.

Μετάδοση

(x)(u)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 70-D2: 3200K-13000K

Acknowledgment

(u)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

12. [Ισορροπία] (Εντολή: k t)

Για τη ρύθμιση της ισορροπίας ήχου.

Μετάδοση

(k)(t)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00-64: Αριστερά 50-Δεξιά 50

Acknowledgment

(t)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

13. [Λειτουργία Ήχου] (Εντολή: d y)

Για την επιλογή μιας λειτουργίας ήχου.

Μετάδοση

(d)(y)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 01: [Στάνταρ]

02: [Μουσική]

03: [Σινεμά]

04: [Αθλητισμός]

05: [Παιχνίδι]

07: [Λειτουργία καθαρής φωνής]

Acknowledgment

(y)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

14. [Σίγαση] (Εντολή: k e)

Πραγματοποιεί σίγαση/καταργεί τη σίγαση του ήχου.

Μετάδοση

(k)(e)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00: Ενεργοποίηση σίγασης
(Απενεργοποίηση ήχου)

01: Απενεργοποίηση σίγασης
(Ενεργοποίηση ήχου)

Acknowledgment

(e)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

15. Έλεγχος έντασης (Εντολή: k f)

Για τη ρύθμιση της έντασης του ήχου.

Μετάδοση

(k)(f)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00-64: Ένταση ήχου 0-100

Acknowledgment

(f)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

16. Ρολοί 1 (έτος/μήνας/ημέρα) (Εντολή: f a)

Ρυθμίζει τις τιμές για το Ρολοί 1 (έτος/μήνας/ημέρα) και την αυτόματη ώρα.

Μετάδοση

1. (f)(a)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα1)

()(Δεδομένα2)()(Δεδομένα3)(Cr)

2. (f)(a)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(0)(0)()

(Δεδομένα1)(Cr)

1. Κατά τη ρύθμιση της επιλογής Ρολοί 1 (έτος/μήνας/ημέρα)

Δεδομένα 1 00:- 2010 -

Δεδομένα 2 01-0C: Ιανουάριος-Δεκέμβριος

Δεδομένα 3 01-1F: 1-31

* Η ελάχιστη και μέγιστη τιμή για το Δεδομένα1 διαφέρουν ανάλογα με το έτος κυκλοφορίας του προϊόντος.

* Εισαγάγετε "fa" (Ορισμός αναγνωριστικού) ff" για προβολή των ρυθμίσεων Ρολοί 1 (έτος/μήνας/ημέρα).

2. Κατά τη ρύθμιση της επιλογής Αυτόματη ώρα

Δεδομένα 1 00: [Αυτόματα]

01: [Μη αυτόματα]

* Για να δείτε την τιμή που έχει οριστεί για την επιλογή Αυτόματη ώρα, πληκτρολογήστε «fa (Ορισμός αναγνωριστικού) 00 ff».

Acknowledgment

1. (a)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)

(Δεδομένα1)(Δεδομένα2)(Δεδομένα3)(x)

2. (a)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)(0)(0)

(Δεδομένα1)(x)

17. Ρολοί 2 (Ωρα/Λεπτό/Δευτερόλεπτο)

(Εντολή: f x)

Ρυθμίζει τις τιμές για την επιλογή Ρολοί 2 (Ωρα/Λεπτό/Δευτερόλεπτο).

Μετάδοση

(f)(x)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα1)

()(Δεδομένα2)()(Δεδομένα3)(Cr)

Δεδομένα 1 00-17: 00-23 ώρες

Δεδομένα 2 00-3B: 00-59 λεπτά

Δεδομένα 3 00-3B: 00-59 δευτερόλεπτα

* Εισαγάγετε "fx (Ορισμός αναγνωριστικού) ff" για να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις Χρόνος 2 (ώρα/λεπτό/δευτερόλεπτο).

* Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει ρυθμιστεί η επιλογή Ρολοί 1 (έτος/μήνας/ημέρα).

Acknowledgment

(x)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)

(Δεδομένα1)(Δεδομένα2)(Δεδομένα3)(x)

18. [Θερμινή ώρα] (Εντολή: s d)

Ρυθμίζει τη θερμινή ώρα.

Μετάδοση

(s)(d)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα1)()

(Δεδομένα2)()(Δεδομένα3)() (Δεδομένα4)()

(Δεδομένα5)(Cr)

Δεδομένα1 00: Απενεργοποίηση (Δεδομένα 2-5: FF)

01: Ωρα έναρξης

02: Ωρα λήξης

Δεδομένα2 01-0C: Ιανουάριος-Δεκέμβριος

Δεδομένα3 01-06: Εβδομάδα 1-6

* Η μέγιστη τιμή (Δεδομένα3) μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ημερομηνία.

Δεδομένα4 00-06: (Κυριακή - Σάββατο)

Δεδομένα5 00-17: 00-23 ώρες

Αν θέλετε να διαβάσετε τις ώρες έναρξης/λήξης, εισαγάγετε FF για τις παραμέτρους (Δεδομένα2) έως (Δεδομένα5).

(Παράδειγμα 1: sd 01 01 ff ff ff ff - Ελέγχει την ώρα έναρξης.)

(Παράδειγμα 2: sd 01 02 ff ff ff ff - Ελέγχει την ώρα λήξης.)

* Αυτή η λειτουργία λειτουργεί μόνο όταν έχει ρυθμιστεί η επιλογή Ρολοί 1 (έτος/μήνας/ημέρα) και Ρολοί 2 (ώρα/λεπτό/δευτερόλεπτο).

Acknowledgment

(d)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)

(Δεδομένα1)(Δεδομένα2)(Δεδομένα3)(Δεδομένα4)

(Δεδομένα5)(x)

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

19. [Δεν υπάρχει σήμα, απεν/ποίηση] (Εντολή: f g)

Ορίζει τη λειτουργία απενεργοποίησης όταν δεν υπάρχει σήμα.

Μετάδοση

(f)(g)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση (Δεν απενεργοποιείται μετά από 15 λεπτά)

01: Ενεργοποίηση (Απενεργοποιείται μετά από 15 λεπτά)

Acknowledgment

(g)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

20. [Χωρίς IR, απενεργοποίηση] (Εντολή: m n)

Ενεργοποιεί την αυτόματη απενεργοποίηση όταν δεν υπάρχει σήμα υπερύθρων.

Μετάδοση

(m)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση (Δεν απενεργοποιείται μετά από 2/4/6/8 ώρες)

01: 2 ώρες (Απενεργοποιείται μετά από 2 ώρες)

02: 4 ώρες (Απενεργοποιείται μετά από 4 ώρες)

03: 6 ώρες (Απενεργοποιείται μετά από 6 ώρες)

04: 8 ώρες (Απενεργοποιείται μετά από 8 ώρες)

Acknowledgment

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

21. [Γλώσσα] (Εντολή: f i)

Για τη ρύθμιση της γλώσσας OSD.

Μετάδοση

(f)(i)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Τσεχικά

01: Δανικά

02: Γερμανικά

03: Αγγλικά

04: Ισπανικά (Ευρώπης)

05: Ελληνικά

06: Γαλλικά

07: Ιταλικά

08: Ολλανδικά

09: Νορβηγικά

0A: Πορτογαλικά

0B: Πορτογαλικά (Βραζιλίας)

0C: Ρωσικά

0D: Φινλανδικά

0E: Σουηδικά

0F: Κορεατικά

10: Κινεζικά (Καντονέζικα)

11: Ιαπωνικά

12: Κινεζικά (Μανδαρινικά)

13: Αραβικά

Acknowledgment

(i)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Ορισμένες γλώσσες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα μοντέλα.

22. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (Εντολή: f k)

Εκτελεί επαναφορά.

(Η προετοιμασία οθόνης μπορεί να εκτελεστεί μόνο στη λειτουργία εισόδου RGB.)

Μετάδοση

(f)(k)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00: [Επαναφ. εικόνας]

01: Προετοιμασία Οθόνης

02: [Επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις]

Acknowledgment

(k)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

23. Τρέχουσα θερμοκρασία (Εντολή: d n)

Ελέγχει την τρέχουσα θερμοκρασία του προϊόντος.

Μετάδοση

(d)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα FF: Έλεγχος κατάστασης

Acknowledgment

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Η θερμοκρασία εμφανίζεται σε δεκαεξαδική μορφή.

24. Πλήκτρο (Εντολή: m c)

Για την αποστολή του κωδικού πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου υπερύθρων.

Μετάδοση

(m)(c)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα IR_KEY_CODE

Acknowledgment

(c)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Για τους κωδικούς πλήκτρων, ανατρέξτε στην ενότητα "Κωδικοί υπερύθρων".

* Κάποιοι κωδικοί πλήκτρων ίσως να μην υποστηρίζονται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

25. Χρόνος που πέρασε (Εντολή: d l)

Εμφανίζει το χρόνο που έχει παρέλθει μετά την ενεργοποίηση της οθόνης.

Μετάδοση

(d)(l)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα FF: Κατάσταση ανάγνωσης

Acknowledgment

(l)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Τα δεδομένα που λαμβάνονται εμφανίζονται σε δεκαεξαδική μορφή.

26. Έλεγχος αριθμού σειράς προϊόντος (Εντολή: f y)

Για τον έλεγχο του αριθμού σειράς του προϊόντος.

Μετάδοση

(f)(y)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα FF: Έλεγχος αριθμού σειράς του προϊόντος

Acknowledgment

(y)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Τα δεδομένα είναι σε μορφή ASCII.

27. Έκδοση λογισμικού (Εντολή: f z)

Για τον έλεγχο της έκδοσης λογισμικού του προϊόντος.

Μετάδοση

(f)(z)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα FF: Έλεγχος της έκδοσης λογισμικού

Acknowledgment

(z)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

28. [Ισορροπία λευκού] Ενίσχυση κόκκινου (Εντολή: j m)

Ρυθμίζει την τιμή ενίσχυσης του κόκκινου για την ισορροπία λευκού.

Μετάδοση

(j)(m)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00-FE: Ενίσχυση κόκκινου 0-254

FF: Ελέγχει την τιμή ενίσχυσης του κόκκινου

Acknowledgment

(m)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

29. [Ισορροπία λευκού] Ενίσχυση πράσινου (Εντολή: j n)

Ρυθμίζει την τιμή ενίσχυσης του πράσινου για την ισορροπία λευκού.

Μετάδοση

(j)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00-FE: Ενίσχυση πράσινου 0-254

FF: Ελέγχει την τιμή ενίσχυσης του πράσινου

Acknowledgment

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

30. [Ισορροπία λευκού] Ενίσχυση μπλε (Εντολή: j o)

Ρυθμίζει την τιμή ενίσχυσης του μπλε για την ισορροπία λευκού.

Μετάδοση

(j)(o)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00-FE: Ενίσχυση μπλε 0-254

FF: Ελέγχει την τιμή ενίσχυσης του μπλε

Acknowledgment

(o)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

31. [Ισορροπία λευκού] Αντιστάθμιση κόκκινου (Εντολή: s x)

Ρυθμίζει την τιμή αντιστάθμισης του κόκκινου για την ισορροπία λευκού.

Μετάδοση

(s)(x)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00-7F: Αντιστάθμιση κόκκινου 0-127

FF: Ελέγχει την τιμή αντιστάθμισης του κόκκινου

Acknowledgment

(x)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

32. [Ισορροπία λευκού] Αντιστάθμιση πράσινου (Εντολή: s y)

Ρυθμίζει την τιμή αντιστάθμισης του πράσινου για την ισορροπία λευκού.

Μετάδοση

(s)(y)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00-7F: Αντιστάθμιση πράσινου 0-127

FF: Ελέγχει την τιμή αντιστάθμισης του πράσινου

Acknowledgment

(y)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

33. [Ισορροπία λευκού] Αντιστάθμιση μπλε (Εντολή: s z)

Ρυθμίζει την τιμή αντιστάθμισης του μπλε για την ισορροπία λευκού.

Μετάδοση

(s)(z)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00-7F: Αντιστάθμιση μπλε 0-127

FF: Ελέγχει την τιμή αντιστάθμισης του μπλε

Acknowledgment

(z)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)(Δεδομένα)(x)

34. [Φωτισμός] (Εντολή: m g)

Για τη ρύθμιση της φωτεινότητας του φωτισμού.

Μετάδοση

(m)(g)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00-64: Φωτισμός 0-100

Acknowledgment

(g)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)(Δεδομένα)(x)

35. [Κλείσιμο Οθόνης] (Εντολή: k d)

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την οθόνη.

Μετάδοση

(k)(d)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Οθόνη ενεργοποιημένη

01: Οθόνη Απενεργοποιημένη

Acknowledgment

(d)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)(Δεδομένα)(x)

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

36. [Λειτουργία πλακιδίων] (Εντολή: d d)

Ρυθμίζει τη λειτουργία πλακιδίων και τις τιμές για τις σειρές και τις στήλες πλακιδίων.

Μετάδοση

(d)(d)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00-FF: Πρώτο byte - στήλη πλακιδίων

Δεύτερο byte - Σειρά παράθεσης

* Οι τιμές 00, 01, 10 και 11 υποδεικνύουν ότι η λειτουργία πλακιδίων είναι απενεργοποιημένη.

* Η μέγιστη τιμή ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Acknowledgment

(d)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)(Δεδομένα)(x)

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

37. Έλεγχος [Λειτουργία πλακιδίων] (Εντολή: d z)

Για τον έλεγχο της λειτουργίας παράθεσης.

Μετάδοση

(d)(z)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα FF: Ελέγχει την επιλογή λειτουργία πλακιδίων

Acknowledgment

(z)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)(Δεδομένα1)(Δεδομένα2)(Δεδομένα3)(x)

Δεδομένα 1 00: Λειτουργία πλακιδίων απενεργοποιημένη

01: Λειτουργία πλακιδίων ενεργοποιημένη

Δεδομένα 2 00-0F: Στήλη πλακιδίων

Δεδομένα 3 00-0F: Σειρά πλακιδίων

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

38. [Αναγνωριστικό πλακιδίων] (Εντολή: d i)

Για τη ρύθμιση της τιμής του αναγνωριστικού παράθεσης του προϊόντος.

Μετάδοση

(d)(i)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 01-E1: Αναγνωριστικό πλακιδίων 1-225

FF: Ελέγχει το αναγνωριστικό πλακιδίων

* Η τιμή δεδομένων δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή σειράς x στήλης.

Acknowledgment

(i)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)(Δεδομένα)(x)

* Αν εισαγάγετε μια τιμή που υπερβαίνει την τιμή σειράς x στήλης για την παράμετρο Δεδομένα (εκτός 0xFF), το Ack γίνεται NG.

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

39. [Φυσική λειτουργία] (Σε λειτουργία πλακιδίων) (Εντολή: d j)

Για φυσική προβολή της εικόνας, παραλείπεται το τμήμα της εικόνας που θα εμφανιζόταν στο κενό ανάμεσα στις οθόνες.

Μετάδοση

(d)(j)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση

01: Ενεργοποίηση

Acknowledgment

(j)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

40. Οριζόντια θέση πλακιδίου (Εντολή: d e)

Ρυθμίζει την οριζόντια θέση στη λειτουργία πλακιδίων. (Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η λειτουργία πλακιδίων είναι ενεργοποιημένη και η φυσική λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.)

Μετάδοση

(d)(e)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00 - 32: -50 (Αριστερά) - 0 (Δεξιά)

* Οι τιμές Αριστερά/Δεξιά ποικίλλουν ανάλογα με το οριζόντιο μέγεθος των πλακιδίων.

Acknowledgment

(e)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

41. Κατακόρυφη θέση πλακιδίου (Εντολή: d f)

Ρυθμίζει την κατακόρυφη θέση στη λειτουργία πλακιδίων. (Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η λειτουργία πλακιδίων είναι ενεργοποιημένη και η φυσική λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.)

Μετάδοση

(d)(f)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00 - 32: 0 (Κάτω) - 50 (Επάνω)

* Οι τιμές κατακόρυφης θέσης ποικίλλουν ανάλογα με το κατακόρυφο μέγεθος των πλακιδίων.

Acknowledgment

(f)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

42. Οριζόντιο μέγεθος πλακιδίου (Εντολή: d g)

Ρυθμίζει το οριζόντιο μέγεθος στη λειτουργία πλακιδίων. (Πριν ρυθμίσετε το οριζόντιο μέγεθος πλακιδίου, ρυθμίστε την οριζόντια θέση πλακιδίου σε 0 X 32. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η λειτουργία πλακιδίων είναι ενεργοποιημένη και η φυσική λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.)

Μετάδοση

(d)(g)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00 - 32: 0 - 50

Acknowledgment

(g)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

43. Κάθετο μέγεθος πλακιδίου (Εντολή: d h)

Ρυθμίζει το κάθετο μέγεθος στη λειτουργία πλακιδίων. (Πριν ρυθμίσετε το κάθετο μέγεθος πλακιδίου, ρυθμίστε την κάθετη θέση πλακιδίου σε 0 X 00. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η λειτουργία πλακιδίων είναι ενεργοποιημένη και η φυσική λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.)

Μετάδοση

(d)(h)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00 - 32: 0 - 50

Acknowledgment

(h)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

44. [DPM] (Εντολή: f j)

Ρυθμίζει τη λειτουργία DPM (Διαχείριση ενέργειας οθόνης).

Μετάδοση

(f)(j)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: [Απενερ/vo]

01: 5 δευτερόλεπτα

02: 10 δευτερόλεπτα

03: 15 δευτερόλεπτα

04: 1 λεπτό

05: 3 λεπτό

06: 5 λεπτό

07: 10 λεπτό

Acknowledgment

(j)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

45. Έλεγχος ενεργοποίησης DPM] (Εντολή: s n, 0b)

Ρυθμίζει τη λειτουργία ελέγχου απενεργοποίησης DPM.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (0b)()
(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Ρυθμίζει τη λειτουργία ρολογιού

01: Ρυθμίζει τη λειτουργία ρολογιού και

δεδομένων

- * Εάν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, το πλήκτρο λειτουργίας εξακολουθεί να λειτουργεί, ακόμα και σε λειτουργία ενεργοποίησης (01).

Acknowledgment

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)(0b)
(Δεδομένα)(x)

- * Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

46. Τηλεχειριστήριο/[Κλειδώμα λειτουργίας τοπικού πλήκτρου] (Εντολή: k m)

Για τη ρύθμιση του κλειδώματος τηλεχειριστηρίου/τοπικών πλήκτρων (μπροστινά).

Μετάδοση

(k)(m)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)
(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση (Απενεργοποίηση
κλειδώματος)

01: Ενεργοποίηση (Ενεργοποίηση
κλειδώματος)

Acknowledgment

(m)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(Δεδομένα)(x)

- * Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

47. [Καθυστερήση ενεργοποίησης] (Εντολή: f h)

Ρυθμίζει την προγραμματισμένη καθυστέρηση κατά την ενεργοποίηση. (Μονάδα: δευτερόλεπτα)

Μετάδοση

(f)(h)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)
(Cr)

Δεδομένα 00-FA: Ελάχ. 0 - Μέγ. 250 (δευτ.)

Acknowledgment

(h)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(Δεδομένα)(x)

- * Η μέγιστη τιμή ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
- * Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

48. Λειτουργία [Αυτομ. Εναλλαγή. Εισόδου] (Εντολή: m i)

Ρυθμίζει μια λειτουργία εισόδου για την ανακατεύθυνση.

Μετάδοση

(m)(i)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)
(Cr)

Δεδομένα 00: [Απενεργ/vo]

01: [Αυτόματα]

02: [Ρύθμιση χρήστη]

Acknowledgment

(i)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(Δεδομένα)(x)

- * Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

49. Επιλογή εισόδου για [Αυτομ. Εναλλαγή. Εισόδου] (Εντολή: m j)

Επιλέγει μια πηγή εισόδου για την ανακατεύθυνση.
(Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η αυτόματη εναλλαγή εισόδου έχει οριστεί σε "Προσαρμοσμένο".)

Μετάδοση

(m)(j)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα1)()
(Δεδομένα2)() (Δεδομένα3)() (Δεδομένα4) ... ()
(ΔεδομέναN)(Cr)

Δεδομένα 1-N (Προτεραιότητα εισόδου 1-N)

60: RGB

70: DVI-D

90: HDMI

C0: Display Port

91: HDMI2/SDI/OPS

Acknowledgment

(j)() (SetID)() (OK/NG)(Δεδομένα1)(Δεδομένα2)
(Δεδομένα3)(Δεδομένα4) ... (ΔεδομέναN) (x)

- * Ορισμένα σήματα εισόδου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλα τα μοντέλα.
- * Ο αριθμός δεδομένων (N) μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο. (Ο αριθμός δεδομένων εξαρτάται από τον αριθμό των υποστηριζόμενων σημάτων εισόδου.)

50. Κλειδώμα πλήκτρων τηλεχειριστηρίου (Εντολή: t p)

Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου του προϊόντος.

Μετάδοση

(t)(p)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)
(Cr)

Δεδομένα 00: Ξεκλειδώνει όλα τα πλήκτρα

01: Κλειδώνει όλα τα πλήκτρα εκτός από
το πλήκτρο λειτουργίας

02: Κλειδώνει όλα τα πλήκτρα

Acknowledgment

(p)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(Δεδομένα)(x)

- * Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

51. [Κλειδωμα λειτουργίας τοπικού πληκτρου] (Εντολή: t o)

Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων λειτουργίας των τοπικών πληκτρων του προϊόντος.

Μετάδοση

(t)(o)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα) (Cr)

Δεδομένα 00: Ξεκλειδώνει όλα τα πληκτρα
01: Κλειδώνει όλα τα πληκτρα εκτός από το πληκτρο λειτουργίας
02: Κλειδώνει όλα τα πληκτρα

Acknowledgment

(o)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

52. Έλεγχος κατάστασης (Εντολή: s v)

Ελέγχει το τρέχον σήμα του προϊόντος.

Μετάδοση

(s)(v)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)() (FF)(Cr)

Δεδομένα 02: Ελέγχει εάν υπάρχει σήμα
10: Αισθητήρας RGB OK/NG (Έλεγχος οθόνης)

Acknowledgment

(v)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(Δεδομένα1)(x)

Δεδομένα 02 (όταν βρεθεί σήμα)
Δεδομένα 1 00: Απουσία σήματος
01: Παρουσία σήματος

Δεδομένα 10 (Έλεγχος οθόνης)

Δεδομένα 1 00: Έλεγχος οθόνης με αποτέλεσμα NG
07: Έλεγχος οθόνης με αποτέλεσμα OK

* Όταν ο έλεγχος οθόνης έχει απενεργοποιηθεί ή δεν υποστηρίζεται, τα αποτελέσματα της εκτέλεσης αποδίδονται ως "NG".

53. [Εντοπισμός σφάλματος οθόνης] (Εντολή: t z)

Ρυθμίζει τη λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων οθόνης.

Μετάδοση

(t)(z)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα) (Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση
01: Ενεργοποίηση

Acknowledgment

(z)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

54. [Λειτουργία PM] (Εντολή: s n, 0c)

Ρυθμίζει τη λειτουργία PM.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (0c)() (Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: [Απενεργοποίηση]
01: [Διατήρηση λόγου διαστάσεων]
02: [Κλείσιμο Οθόνης]
03: [Απενεργοποίηση οθόνης πάντα]
04: [Απενεργοποίηση οθόνης και Ενεργοποίηση οπισθοφωτισμού]

Acknowledgment

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)(0c)

(Δεδομένα)(x)

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

55. [Απενεργοποίηση οθόνης πάντα] (Εντολή: j p)

Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Οθόνη απενεργοποιημένη πάντα, η οθόνη μεταβαίνει στη λειτουργία Οθόνη απενεργοποιημένη ανεξάρτητα από το αν έχετε ενεργοποιήσει ή όχι τη λειτουργία PM.

Μετάδοση

(j)(p)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα) (Cr)

Δεδομένα 00: Ενεργοποίηση (Οθόνη ενεργοποιημένη)
01: Απενεργοποίηση (Οθόνη απενεργοποιημένη)

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

Acknowledgment

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)(0d)

(Δεδομένα)(x)

56. [Αυτόμ. ρύθμ.] (Εντολή: j u)

Διορθώνει αυτόματα τη θέση και το τρεμπάιγμα της εικόνας.

(Λειτουργεί μόνο στη λειτουργία εισόδου RGB-PC.)

Μετάδοση

(j)(u)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα) (Cr)

Δεδομένα 01: Εκτέλεση

Acknowledgment

(u)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

57. [Είσοδος ψηφιακού ήχου] (Εντολή: s n, 04)

Ρυθμίζει την είσοδο ψηφιακού ήχου.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (04)()

(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Ψηφιακό

01: Αναλογικό

Acknowledgment

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)(04)

(Δεδομένα)(x)

58. [Εξόδος ήχου] (Εντολή: s n, aa)

Ελέγχει τη λειτουργία εξόδου ήχου.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (a)(a)()

(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: [Απενεργ/νο]

01: [Μεταβλητό]

02: [Σταθερό]

Acknowledgment

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)(a)(a)

(Δεδομένα)(x)

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

59. [Περιστροφή OSD] (Εντολή: t h)

Ρυθμίζει τη λειτουργία περιστροφής OSD.

Μετάδοση

(t)(h)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση

01: 90 μοίρες

02: 270 μοίρες

Acknowledgment

(h)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα) (x)

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

60. [Λειτουργία περιστροφής] (Εντολή: t a)

Ελέγχει τη λειτουργία περιστροφής.

Μετάδοση

(t)(a)() (Set ID)() (Data)(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση

01: Ενεργοποίηση

Acknowledgment

(a)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

61. Λειτουργία [Προγραμματισμός φωτεινότητας] (Εντολή: s m)

Επιλέγει μια λειτουργία προγραμματισμού φωτεινότητας.

Μετάδοση

(s)(m)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση

01: Ενεργοποίηση

Acknowledgment

(m)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Αυτή η λειτουργία δεν λειτουργεί, αν δεν έχει οριστεί η τρέχουσα ώρα.

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

62. [Προγραμματισμός φωτεινότητας] (Εντολή: s s)

Ρυθμίζει τον προγραμματισμό φωτεινότητας.

Μετάδοση

(s)(s)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα1)()

(Δεδομένα2)() (Δεδομένα3)(Cr)

Data1

1. f1 έως f6 (ανάγνωση δεδομένων)

F1: Διαβάζει τα δεδομένα του 1ου γρήγορου ελέγχου φωτεινότητας

F2: Διαβάζει τα δεδομένα του 2ου γρήγορου ελέγχου φωτεινότητας

F3: Διαβάζει τα δεδομένα του 3ου γρήγορου ελέγχου φωτεινότητας

F4: Διαβάζει τα δεδομένα του 4ου γρήγορου ελέγχου φωτεινότητας

F5: Διαβάζει τα δεδομένα του 5ου γρήγορου ελέγχου φωτεινότητας

F6: Διαβάζει τα δεδομένα του 6ου γρήγορου ελέγχου φωτεινότητας

2. FF: Ανάγνωση όλων των αποθηκευμένων λιστών

3. e1 έως e6 (Διαγράφει ένα ευρετήριο), e0 (Διαγράφει όλα τα ευρετήρια)

E0: Διαγράφει όλους τους γρήγορους ελέγχους φωτεινότητας

E1: Διαγράφει τον 1ο γρήγορο έλεγχο φωτεινότητας

E2: Διαγράφει τον 2ο γρήγορο έλεγχο φωτεινότητας

E3: Διαγράφει τον 3ο γρήγορο έλεγχο φωτεινότητας

E4: Διαγράφει τον 4ο γρήγορο έλεγχο φωτεινότητας

E5: Διαγράφει τον 5ο γρήγορο έλεγχο φωτεινότητας

E6: Διαγράφει τον 6ο γρήγορο έλεγχο φωτεινότητας

4. 00-17: 00-23 ώρες

Δεδομένα2 00-3B: 00-59 λεπτά

Δεδομένα3 00-64: Φωτισμός 0-100

* Για την ανάγνωση ή τη διαγραφή μιας λίστας γρήγορων ελέγχων φωτεινότητας που έχετε ορίσει, τα (Δεδομένα2)(Δεδομένα3) πρέπει να έχουν οριστεί σε FF.

* Αν θέλετε να γίνει ανάγνωση όλης της λίστας γρήγορων ελέγχων φωτεινότητας που έχετε ορίσει μέσω FF, μην εισαγάγετε τιμές στα (Δεδομένα2)(Δεδομένα3).

* Αν θέλετε να γίνει ανάγνωση όλης της λίστας γρήγορων ελέγχων φωτεινότητας που έχετε ορίσει μέσω FF, το NG επιβεβαιώνεται ακόμα κι αν δεν υπάρχει αποθηκευμένη λίστα.

Παράδειγμα 1: ss 01 f1 ff ff - Ανάγνωση των δεδομένων του 1ου ευρετηρίου από τον γρήγορο έλεγχο φωτεινότητας.

Παράδειγμα 2: ss 01 ff - Ανάγνωση των δεδομένων όλων των ευρετηρίων από τον γρήγορο έλεγχο φωτεινότητας.

Παράδειγμα 3: ss 01 e1 ff ff - Διαγραφή των δεδομένων του 1ου ευρετηρίου από τον γρήγορο έλεγχο φωτεινότητας.

Παράδειγμα 4: ss 01 07 1E 46 - Προσθήκη προγράμματος με ώρα 07:30 και οπίσθιο φωτισμό 70.

Acknowledgment

(s)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)(Δεδομένα1)

(Δεδομένα2)(Δεδομένα3)(x)

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

63. [Λειτουργία συγχρονισμού] (Εντολή: t g)

Επιλέγει μια ρύθμιση λειτουργίας συγχρονισμού.

Μετάδοση

(f)(g)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση

01: Ενεργοποίηση

Acknowledgment

(g)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

64. [Συγχρονισμός ώρας] (Εντολή: s n, 16)

Ρυθμίζει την ώρα συγχρονισμού.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (1)(6)()

(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση

01: Ρυθμίζει την ώρα σε 00:00

02: Ρυθμίζει την ώρα σε 1:00 πμ

...

18: Ρυθμίζει την ώρα σε 11:00 μμ

19: Πραγματοποιεί άμεση αναπαράγωγή

(μία φορά)

Acknowledgment

(n)() (Set ID)() (OK/NG)() (1)(6)() (Data)(x)

* Αυτή η λειτουργία δεν λειτουργεί όταν δεν υπάρχει κύρια οθόνη.

* Η οθόνη ρυθμίσεων εμφανίζεται μόνο στην κύρια οθόνη.

* Αυτή η λειτουργία δεν λειτουργεί, αν δεν έχει οριστεί η τρέχουσα ώρα.

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

65. Προγραμματισμός ενεργοποίησης χρονόμετρου (Εντολή: f b)

Ρυθμίζει τη λειτουργία προγραμματισμού ενεργοποίησης χρονόμετρου.

Μετάδοση

(f)(b)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση

01: Ενεργοποίηση

Acknowledgment

(b)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

66. Προγραμματισμός απενεργοποίησης χρονόμετρου (Εντολή: f c)

Ρυθμίζει τη λειτουργία προγραμματισμού απενεργοποίησης χρονόμετρου.

Μετάδοση

(f)(c)()(Set ID)()(Data)(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση

01: Ενεργοποίηση

Acknowledgment

(c)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

67. [Ενεργοποίηση χρονόμετρου] (Λειτουργία επανάλωσης / Ωρα) (Εντολή: f d)

Ρυθμίζει τη λειτουργία ενεργοποίησης χρονόμετρου (Λειτουργία επανάλωσης / Ωρα).

Μετάδοση

(f)(d)()(Set ID)()(Data1)()(Data2)()(Data3)(Cr)

Data1

1. f1h έως f7h (ανάγνωση δεδομένων)

F1: Διαβάζει τα δεδομένα της 1ης ενεργοποίησης χρονόμετρου

F2: Διαβάζει τα δεδομένα της 2ης ενεργοποίησης χρονόμετρου

F3: Διαβάζει τα δεδομένα της 3ης ενεργοποίησης χρονόμετρου

F4: Διαβάζει τα δεδομένα της 4ης ενεργοποίησης χρονόμετρου

F5: Διαβάζει τα δεδομένα της 5ης ενεργοποίησης χρονόμετρου

F6: Διαβάζει τα δεδομένα της 6ης ενεργοποίησης χρονόμετρου

F7: Διαβάζει τα δεδομένα της 7ης ενεργοποίησης χρονόμετρου

2. e1h έως e7h (Διαγράφει ένα ευρετήριο), e0h (Διαγράφει όλα τα ευρετήρια)

E0: Διαγράφει όλες τις ενεργοποιήσεις χρονόμετρου

E1: Διαγράφει την 1η ενεργοποίηση χρονόμετρου

E2: Διαγράφει τη 2η ενεργοποίηση χρονόμετρου

E3: Διαγράφει την 3η ενεργοποίηση χρονόμετρου

E4: Διαγράφει την 4η ενεργοποίηση χρονόμετρου

E5: Διαγράφει την 5η ενεργοποίηση χρονόμετρου

E6: Διαγράφει την 6η ενεργοποίηση χρονόμετρου

E7: Διαγράφει την 7η ενεργοποίηση χρονόμετρου

3. 01h έως 0ch (ρύθμιση ημερών ενεργοποίησης χρονόμετρου)

01: Επανάληψη μία φορά

02: Επανάληψη καθημερινά

03: Επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή

04: Επανάληψη από Δευτέρα έως Σάββατο

05: Επανάληψη από Δευτέρα έως Κυριακή

06: Επανάληψη κάθε Κυριακή

07: Επανάληψη κάθε Δευτέρα

08: Επανάληψη κάθε Τρίτη

09: Επανάληψη κάθε Τετάρτη

0A: Επανάληψη κάθε Πέμπτη

0B: Επανάληψη κάθε Παρασκευή

0C: Επανάληψη κάθε Σάββατο

Δεδομένα2 00-17: 00-23 ώρες

Δεδομένα3 00-3B: 00-59 λεπτά

* Για την ανάγνωση ή τη διαγραφή μιας ενεργοποίησης χρονόμετρου που έχετε ορίσει, τα (Δεδομένα2)(Δεδομένα3) πρέπει να έχουν οριστεί σε FFh.

Παράδειγμα 1: fd 01 f1 ff ff - Ανάγνωση των δεδομένων του 1ου ευρετηρίου στην ενεργοποίηση χρονόμετρου.

Παράδειγμα 2: fd 01 e1 ff ff - Ανάγνωση των δεδομένων του 1ου ευρετηρίου στην ενεργοποίηση χρονόμετρου.

Παράδειγμα 3: fd 01 04 02 03 - Ρύθμιση της ενεργοποίησης χρονόμετρου στις 02:03 από Δευτέρα έως Σάββατο.

* Αυτή η λειτουργία λειτουργεί μόνο όταν έχει ρυθμιστεί η επιλογή Ρολόι 1 (έτος/μήνας/ημέρα) και Ρολόι 2 (ώρα/λεπτό/δευτερόλεπτο).

Acknowledgment

(d)()(Set ID)()(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)

68. [Απενεργοποίηση χρονόμετρου] (Λειτουργία επανάληψης / Ωρα) (Εντολή: f e)

Ρυθμίζει τη λειτουργία απενεργοποίησης χρονόμετρου (επανάληψη επανάληψης / Ωρα).

Μετάδοση

(f)(e)()(Set ID)()(Data1)()(Data2)()(Data3)(Cr)

Data1

1. f1h έως f7h (ανάγνωση δεδομένων)

F1: Διαβάζει τα δεδομένα της 1ης απενεργοποίησης χρονόμετρου

F2: Διαβάζει τα δεδομένα της 2ης απενεργοποίησης χρονόμετρου

F3: Διαβάζει τα δεδομένα της 3ης απενεργοποίησης χρονόμετρου

F4: Διαβάζει τα δεδομένα της 4ης απενεργοποίησης χρονόμετρου

F5: Διαβάζει τα δεδομένα της 5ης απενεργοποίησης χρονόμετρου

F6: Διαβάζει τα δεδομένα της 6ης απενεργοποίησης χρονόμετρου

F7: Διαβάζει τα δεδομένα της 7ης απενεργοποίησης χρονόμετρου

2. e1h έως e7h (Διαγράφει ένα ευρετήριο), e0h (Διαγράφει όλα τα ευρετήρια)

E0: Διαγράφει όλες τις απενεργοποιήσεις χρονόμετρου

E1: Διαγράφει την 1η απενεργοποίηση χρονόμετρου

E2: Διαγράφει τη 2η απενεργοποίηση χρονόμετρου

E3: Διαγράφει την 3η απενεργοποίηση χρονόμετρου

E4: Διαγράφει την 4η απενεργοποίηση χρονόμετρου

E5: Διαγράφει την 5η απενεργοποίηση χρονόμετρου

E6: Διαγράφει την 6η απενεργοποίηση χρονόμετρου

E7: Διαγράφει την 7η απενεργοποίηση χρονόμετρου

3. 01h έως 0ch (ρύθμιση ημερών απενεργοποίησης χρονόμετρου)

01: Επανάληψη μία φορά

02: Επανάληψη καθημερινά

03: Επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή

04: Επανάληψη από Δευτέρα έως Σάββατο

05: Επανάληψη από Δευτέρα έως Κυριακή

06: Επανάληψη κάθε Κυριακή

07: Επανάληψη κάθε Δευτέρα

08: Επανάληψη κάθε Τρίτη

09: Επανάληψη κάθε Τετάρτη

0A: Επανάληψη κάθε Πέμπτη

0B: Επανάληψη κάθε Παρασκευή

0C: Επανάληψη κάθε Σάββατο

Δεδομένα2 00-17: 00-23 ώρες

Δεδομένα3 00-3B: 00-59 λεπτά

* Για την ανάγνωση ή τη διαγραφή μιας απενεργοποίησης χρονόμετρου που έχετε ορίσει, τα (Δεδομένα2)(Δεδομένα3) πρέπει να έχουν οριστεί σε FFh.

Παράδειγμα 1: fe 01 f1 ff ff - Ανάγνωση των δεδομένων του 1ου ευρετηρίου στην απενεργοποίηση χρονόμετρου.

Παράδειγμα 2: fe 01 e1 ff ff - Ανάγνωση των δεδομένων του 1ου ευρετηρίου στην απενεργοποίηση χρονόμετρου.

Παράδειγμα 3: fe 01 04 02 03 - Ρύθμιση της απενεργοποίησης χρονόμετρου στις 02:03 από Δευτέρα έως Σάββατο.

* Αυτή η λειτουργία λειτουργεί μόνο όταν έχει ρυθμιστεί η επιλογή Ρολάι 1 (έτος/μήνας/ημέρα) και Ρολάι 2 (ώρα/λεπτό/δευτερόλεπτο).

Acknowledgment

(e)()(Set ID)()(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)

69. Λειτουργία [Ρύθμιση αργιών] (Εντολή: s n, 1a)

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία προγράμματος αργιών.

Μετάδοση

(s)(n)()(Set ID)()(1)(a)()(Data)(Cr)

Δεδομένα 00: Πρόγραμμα αργιών απενεργοποιημένο

01: Πρόγραμμα αργιών ενεργοποιημένο

Acknowledgment

(n)()(Set ID)()(OK/NG)()(1)(a)()(Data)(x)

* Αυτή η λειτουργία δεν λειτουργεί, αν δεν έχει οριστεί η τρέχουσα ώρα.

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

70. [Ρύθμιση αργιών] (Εντολή: s n, 1b)

Ρυθμίζει τα προγράμματα αργιών.

Μετάδοση

(s)(n)()(Set ID)()(1)(a)

()(Data1)()(Data2)()(Data3)()(Data4)(Cr)

Data1

1. f1 έως f7 (ανάγνωση δεδομένων)

f1: Διαβάζει τα δεδομένα του 1ου προγράμματος αργιών

f2: Διαβάζει τα δεδομένα του 2ου προγράμματος αργιών

f3: Διαβάζει τα δεδομένα του 3ου προγράμματος αργιών

f4: Διαβάζει τα δεδομένα του 4ου προγράμματος αργιών

f5: Διαβάζει τα δεδομένα του 5ου προγράμματος αργιών

f6: Διαβάζει τα δεδομένα του 6ου προγράμματος αργιών

f7: Διαβάζει τα δεδομένα του 7ου προγράμματος αργιών

2. FF: Ανάγνωση όλων των αποθηκευμένων λιστών

3. e1 έως e7 (Διαγράφει ένα ευρετήριο), e0 (Διαγράφει όλα τα ευρετήρια)

e0: Διαγράφει όλα τα προγράμματα αργιών

e1: Διαγράφει το 1ο πρόγραμμα αργιών

e2: Διαγράφει το 2ο πρόγραμμα αργιών

e3: Διαγράφει το 3ο πρόγραμμα αργιών

e4: Διαγράφει το 4ο πρόγραμμα αργιών

e5: Διαγράφει το 5ο πρόγραμμα αργιών

e6: Διαγράφει το 6ο πρόγραμμα αργιών

e7: Διαγράφει το 7ο πρόγραμμα αργιών

4. 01 - 0c: Ιανουάριος - Δεκέμβριος (Μήνας έναρξης)

Δεδομένα 2 01-1F: 01 - 31 (Ημέρα έναρξης)

Δεδομένα 3 01-0c: Ιανουάριος - Δεκέμβριος (Μήνας λήξης)

Δεδομένα 4 01-1F: 01 - 31 (Ημέρα λήξης)

- * Για την ανάγνωση ή τη διαγραφή ενός προγράμματος αργίων που έχετε ορίσει, τα (Δεδομένα2)(Δεδομένα3)(Δεδομένα4) πρέπει να έχουν οριστεί σε FF.
- * Για την ανάγνωση ή τη διαγραφή όλων των προγραμμάτων αργίων που έχετε ορίσει, τα (Δεδομένα1)(Δεδομένα2)(Δεδομένα3)(Δεδομένα4) πρέπει να έχουν οριστεί σε FF.

Παράδειγμα 1: sn 01 1b f1 ff ff ff - Ανάγνωση των δεδομένων του 1ου ευρετηρίου στο πρόγραμμα αργίων.

Παράδειγμα 2: sn 01 1b ff ff ff ff - Ανάγνωση των δεδομένων όλων των ευρετηρίων στο πρόγραμμα αργίων.

Παράδειγμα 3: sn 01 1b e1 ff ff ff - Διαγραφή των δεδομένων του 1ου ευρετηρίου στο πρόγραμμα αργίων.

Παράδειγμα 4: sn 01 1b 01 07 0c 18 - Ρύθμιση και προσθήκη του προγράμματος αργίων από 7 Ιανουαρίου έως 24 Δεκεμβρίου.

- * Δεν προστίθενται τα προγράμματα που ορίστηκαν εκ των προτέρων.
- * Αυτή η λειτουργία δεν λειτουργεί, αν δεν έχει οριστεί η τρέχουσα ώρα.
- * Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

Acknowledgment

(s)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(Δεδομένα1)(Δεδομένα2)(Δεδομένα3)(x)

71. [Κατάσταση ενεργοποίησης] (Εντολή: t r)

Ρυθμίζει την κατάσταση ενεργοποίησης της οθόνης.

Μετάδοση

(t)(r)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: LST (Διατηρεί την προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας)
01: STD (Διατηρεί την απενεργοποίηση)
02: PWR (Διατηρεί την ενεργοποίηση)

Acknowledgment

(r)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(Δεδομένα)(x)

72. [Ενεργοποίηση μέσω LAN] (Εντολή: f w)

Επιλέγει το στοιχείο ενεργοποίησης μέσω LAN.

Μετάδοση

(f)(w)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)
(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση
01: Ενεργοποίηση

Acknowledgment

(w)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(Δεδομένα)(x)

73. [Μέθοδος ISM] (Εντολή: j p)

Ρύθμιση της λειτουργίας Μεθόδου ISM.

Μετάδοση

(j)(p)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)
(Cr)

Δεδομένα 01: [Αντιστροφή]
02: [Μετακίνηση]
04: [Κατάργηση (λευκό μοτίβο)]
08: [Στάνταρ]
20: [Κατάργηση (έγχρωμο μοτίβο)]
80: [Γραμμή εφέ]
90: [Εικόνα χρήστη]

- * Αν ο χρονοδιακόπτης έχει οριστεί σε "Άμεσα", λειτουργεί η εντολή jr.

Acknowledgment

(p)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(Δεδομένα)(x)

74. [Εικόνα λογότυπου εκκίνησης]

(Εντολή: s n, a3)

Ρυθμίζει τη λειτουργία εικόνας λογότυπου εκκίνησης.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (a)(3)()
(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση
01: Ενεργοποίηση

Acknowledgment

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)(a)(3)
(Δεδομένα)(x)

- * Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

75. [Εικόνα απουσίας σήματος] (Εντολή: s n, a9)

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την εικόνα «χωρίς σήμα».

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (a)(9)()
(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση
01: Ενεργοποίηση

Acknowledgment

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)(a)(9)
(Δεδομένα)(x)

- * Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

76. Op. Θέση (Εντολή: f q)

Ρυθμίζει την οριζόντια θέση της οθόνης. (Αυτή η δυνατότητα λειτουργεί μόνο όταν η λειτουργία πλακιδίων έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση.)

* Το εύρος λειτουργίας ποικίλλει ανάλογα με την ανάλυση της εισόδου RGB. (Λειτουργεί μόνο στη λειτουργία εισόδου RGB-PC.)

Μετάδοση

(f)(q)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)
(Cr)

Δεδομένα 00-64: Ελάχιστο -50 (Αριστερά) -
Μέγιστο 50 (Δεξιά)

Acknowledgment

(q)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(Δεδομένα)(x)

77. Καθ.Θέση (Εντολή: f r)

Ρυθμίζει την κατακόρυφη θέση της οθόνης. (Αυτή η δυνατότητα λειτουργεί μόνο όταν η λειτουργία πλακιδίων έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση.)

* Το εύρος λειτουργίας ποικίλλει ανάλογα με την ανάλυση της εισόδου RGB. (Λειτουργεί μόνο στη λειτουργία εισόδου RGB-PC.)

Μετάδοση

(f)(r)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00 - 64: Ελάχιστο -50 (Κάτω) - Μέγιστο
50 (Πάνω)

Acknowledgment

(r)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(Δεδομένα)(x)

78. Οριζόντιο μέγεθος (Εντολή: f s)

Ρυθμίζει το οριζόντιο μέγεθος της οθόνης. (Αυτή η δυνατότητα λειτουργεί μόνο όταν η λειτουργία πλακιδίων έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση.)

* Το εύρος λειτουργίας ποικίλλει ανάλογα με την ανάλυση της εισόδου RGB. (Λειτουργεί μόνο στη λειτουργία εισόδου RGB-PC.)

Μετάδοση

(f)(s)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)
(Cr)

Δεδομένα 00 - 64: Ελάχιστο -50 (Μικρό) - Μέγιστο
50 (Μεγάλο)

Acknowledgment

(s)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(Δεδομένα)(x)

79. [Κλειδωμα αρχικής οθόνης πίνακα εργαλείων] (Εντολή: s n, 9d)

Ρυθμίζει το κλειδωμα πίνακα ελέγχου αρχικής οθόνης.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (9)(d)()
(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση
01: Ενεργοποίηση

Acknowledgment

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)(9)(d)
(Δεδομένα)(x)

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

80. [Κλειδωμα USB] (Εντολή: s n, 9e)

Ρυθμίζει το κλειδωμα USB.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (9)(e)()
(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση
01: Ενεργοποίηση

Acknowledgment

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)(9)(e)
(Δεδομένα)(x)

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

81. [Κλειδωμα OSD] (Εντολή: k l)

Ορίζει μια επιλογή εμφάνισης OSD.

Μετάδοση

(k)(l)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)
(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση (Κλειδωμα OSD:
Απενεργοποιημένο)
01: Ενεργοποίηση (Κλειδωμα OSD:
Ενεργοποιημένο)

Acknowledgment

(l)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(Δεδομένα)(x)

82. [Αλλαγή κωδικού πρόσβασης] (Εντολή: s n, a7)

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (a)(7)()

(Δεδομένα1)(Δεδομένα2)(Δεδομένα3)

(Δεδομένα4)() (Δεδομένα5)(Δεδομένα6)

(Δεδομένα7)(Δεδομένα8)(Cr)

Δεδομένα 1-4: 0-9 (Προηγούμενος κωδικός πρόσβασης)

Δεδομένα 5-8: 0-9 (Νέος κωδικός πρόσβασης)

Acknowledgment

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)(a)(7)()

(Δεδομένα1)(Δεδομένα2)(Δεδομένα3) (Δεδομένα4)

() (Δεδομένα5)(Δεδομένα6)(Δεδομένα7)

(Δεδομένα8)(x)

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

83. [Εφαρμογή σε όλες τις εισαγωγές] (Εντολή: s n, 52)

Χρησιμοποιεί τη λειτουργία εικόνας και τη χαμηλή τιμή της τρέχουσας πηγής εισόδου στην ίδια τιμή βίντεο για όλες τις πηγές εισόδου.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (5)(2)()

(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 01: Εφαρμογή

Acknowledgment

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)(5)(2)

(Δεδομένα)(x)

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

84. Θέση OSD (Εντολή: s n, ac)

Αλλάζει τη θέση της οθόνης όταν ενεργοποιείται η λειτουργία περιστροφής OSD.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (a)(c)()

(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Επάνω

01: Μέση

02: Κάτω

Acknowledgment

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)(a)(c)

(Δεδομένα)(x)

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

85. Είσοδος USB για αυτόματη εναλλαγή εισόδου (Εντολή: s n, 0a)

Επιλέγει μια κατάσταση USB για την αυτόματη εναλλαγή εισόδου.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (0a)()

(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: [Απενεργ/vo]

01: [Εικόνα]

02: [Φωτογραφίες]

Acknowledgment

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)(0a)

(Δεδομένα)(x)

86. Έλεγχος βλάβης ανεμιστήρα (Εντολή: d w)

Ελέγξετε τη δυσλειτουργία του ανεμιστήρα.

Μετάδοση

(d)(w)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα FF: Κατάσταση ανάγνωσης

Acknowledgment

(w)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

Δεδομένα 00: Δυσλειτουργία ανεμιστήρα

01: Κανονική λειτουργία ανεμιστήρα

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

87. [Ρύθμιση δικτύου] (Εντολή: s n, 80 ή 81 ή 82)

Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις δικτύου και DNS.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα1)()
(Δεδομένα2)() (Δεδομένα3)() (Δεδομένα4)()
(Δεδομένα5)(Cr)

Δεδομένα 1 80: Διαμορφώνει/προβάλλει την προσωρινή λειτουργία IP (Αυτόματα/Μη αυτόματα), μάσκα υποδικτύου, και την πύλη.

81: Διαμορφώνει/προβάλλει την προσωρινή διεύθυνση DNS.

82: Αποθηκεύει τις προσωρινές ρυθμίσεις και προβάλλει πληροφορίες σχετικά με το τρέχον δίκτυο.

* Αν η τιμή Data1 είναι 80,

Δεδομένα 2 00: Αυτόματα

01: Μη αυτόματα

FF: Προβάλλει την προσωρινή λειτουργία IP (Αυτόματα/Μη αυτόματα), τη μάσκα υποδικτύου και την πύλη.

** Αν η τιμή Δεδομένα 2 είναι 01 (Μη αυτόματα),

Δεδομένα 3: Μη αυτόματη διεύθυνση IP

Δεδομένα 4: Διεύθυνση μάσκας υποδικτύου

Δεδομένα 5: Διεύθυνση πύλης

* Αν η τιμή Data1 είναι 81,

Δεδομένα 2 Διεύθυνση DNS

FF: Εμφανίζει την προσωρινή διεύθυνση DNS.

* Αν η τιμή Data1 είναι 82,

Δεδομένα 2 80: Χρησιμοποιεί την προσωρινή λειτουργία IP (Αυτόματα/Μη αυτόματα), τη μάσκα υποδικτύου και την πύλη.

81: Χρησιμοποιεί την προσωρινή διεύθυνση DNS

FF: Πληροφορίες σχετικά με το τρέχον δίκτυο (IP, πύλη υποδικτύου και DNS)

*** Παράδειγμα ρυθμίσεων,

1. Αυτόματα: sn 01 80 00

2. Μη αυτόματα: sn 01 80 01 010177223241
255255254000
010177222001(IP:10.177.223.241,
υποδίκτυο: 255.255.254.0, πύλη:
10.177.222.1)

3. Ένδειξη δικτύου: sn 01 80 ff

4. Ρύθμιση DNS: sn 01 81 156147035018 (DNS:
156.147.35.18)

5. Εφαρμογή των ρυθμίσεων:

sn 01 82 80 (εφαρμόζει την αποθηκευμένη λειτουργία IP (αυτόματα/μη αυτόματα), μάσκα υποδικτύου και πύλη), sn 01 82 81 (εφαρμόζει το αποθηκευμένο DSN)

* Κάθε διεύθυνση IP περιέχει 12 δεκαδικά ψηφία.

Acknowledgment

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)(a)(5)
(Δεδομένα1)(Δεδομένα)(x)

* Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για ενσύρματα δίκτυα.

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

88. [Φυσικό μέγεθος] (Εντολή: s n, a5)

Ρυθμίζει τη λειτουργία φυσικού μεγέθους.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (a)(5)()
(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00 - 64: Φυσικό μέγεθος 0-100

Acknowledgment

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)(a)(5)
(Δεδομένα)(x)

* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

