

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ

Wi-Fi SOUND BAR

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.


Μοντέλο

SP9YA (SP9YA, SPP8-W)

Σύντομος Οδηγός Μπάρας Ήχου

I Εγκατάσταση και χρήση του προϊόντος

1 Συνδέστε τη μπάρα ήχου στην τηλεόρασή σας μέσω ενός οπτικού καλωδίου ή ενός καλωδίου HDMI.

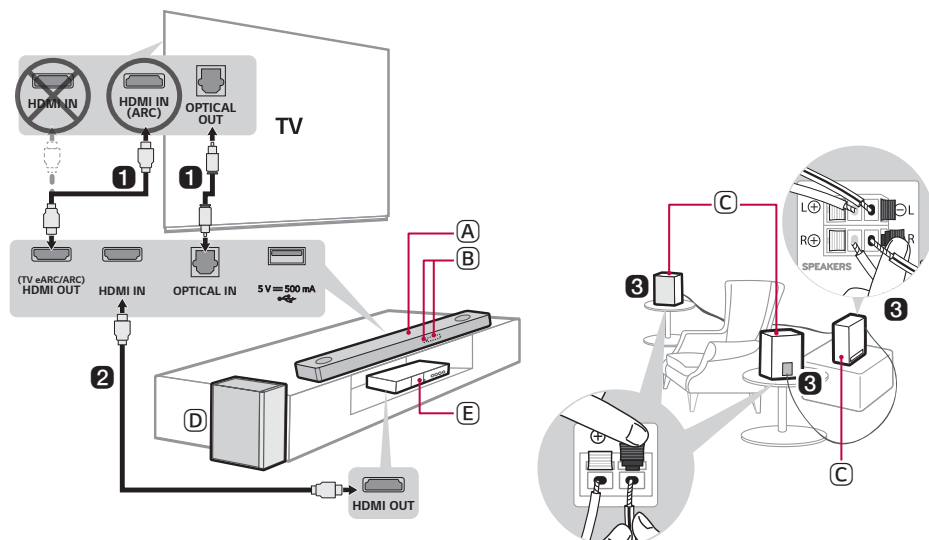

- (A) Μπάρα ήχου
- (B) Δέκτης Τηλεχειριστηρίου / Ένδειξη κατάστασης
- (C) Πίσω ηχεία / Ασύρματος Δέκτης (Πωλείται χωριστά, SPK8-S)

- (D) Ασύρματο Subwoofer - Τοποθετήστε το κοντά στην μπάρα ήχου.
- (E) Εξωτερική συσκευή - (αναπαραγωγής blu-ray, κονσόλα παιχνιδιών, κ.λπ.)

- ❷ Αν χρησιμοποιείτε μια εξωτερική συσκευή (π.χ. αναπαραγωγής blu-ray, κονσόλα παιχνιδιών, κ.λπ.), συνδέστε την στη μπάρα ήχου μέσω ενός καλωδίου HDMI.
- ❸ Εάν αγοράσατε χωριστά τα πίσω ηχεία και τον ασύρματο δέκτη, συνδέστε τα πίσω ηχεία στον ασύρματο δέκτη μέσω καλωδίου ηχείου. Κατά την σύνδεση των πίσω ηχείων στον ασύρματο δέκτη, συνδέστε το μαύρο γραμμωτό καλώδιο στον αρνητικό ακροδέκτη κάθε ηχείου και το άλλο καλώδιο στον θετικό ακροδέκτη κάθε ηχείου.
- ❹ Συνδέστε στην τροφοδοσία ισχύος με την ακόλουθη σειρά: ασύρματο subwoofer → ασύρματος δέκτης → μπάρα ήχου. Κατόπιν ενεργοποιήστε την μπάρα ήχου. Όταν γίνουν αυτόματα η σύνδεση με τη μπάρα ήχου, τα LED στο ασύρματο subwoofer και τον ασύρματο δέκτη θα ανάψουν σε πράσινο χρώμα. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση του προϊόντος” στη σελίδα 6.)

❺ Χρήση του προϊόντος με την τηλεόρασή σας (→ Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση στην τηλεόραση” στη σελίδα 30.)

- ❶ Πιέστε το κουμπί **Λειτουργία**  επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί το “**OPT/HDMI ARC**” στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.
- ❷ Στις ρυθμίσεις της τηλεόρασης, ορίστε το ηχείο εξόδου σε [HDMI ARC], [Οπτικό] ή [Εξωτερικό ηχείο].
- ❸ Όταν η τηλεόραση συνδέεται κατάλληλα στο προϊόν, στην οθόνη ένδειξης κατάστασης θα εμφανιστεί “**OPT**”, “**ARC**”, ή “**E-ARC**” με έναν ήχο.

❻ Σύνδεση του προϊόντος στο smartphone σας μέσω Wi-Fi (→ Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση με Smartphone μέσω Wi-Fi” στη σελίδα 16.)

- ❶ Συνδέστε το smartphone σας στο Wi-Fi.
- ❷ Εγκαταστήστε την **εφαρμογή LG Sound Bar** από το Google Play ή το App Store.
- ❸ Εκτελέστε την **εφαρμογή LG Sound Bar** και ακολουθήστε τις οδηγίες.
- ❹ Το προϊόν θα συνδεθεί στο smartphone σας και μπορείτε να το ελέγξετε μέσω της **εφαρμογής LG Sound Bar**.

❼ Σύνδεση του προϊόντος στο smartphone σας μέσω Bluetooth (→ Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση μέσω Bluetooth” στη σελίδα 38.)

- ❶ Πιέστε το κουμπί **Ρυθμίσεις**  στο smartphone σας και επιλέξτε  **Bluetooth**. Ενεργοποιήστε την λειτουργία **Bluetooth**. ( **Off** >  **On**)
- ❷ Πατήστε το κουμπί **Σύζευξη Bluetooth** . Μετά από λίγο, θα δείτε το “**BT READY**” στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.
- ❸ Βρείτε και πατήστε το “**LG_Speaker_SP9YA_XXXX**” ή το όνομα που καταχωρίσατε στην εφαρμογή Google Home.

- ④ Όταν το προϊόν συνδέεται στο smartphone σας μέσω **Bluetooth**, μπορείτε να δείτε την οθόνη ένδειξης κατάστασης να αλλάζει από **"PAIRED"** → **"Όνομα συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth"** → **"BT"**.

Μη αυτόματη σύνδεση της μπάρας ήχου στο ασύρματο subwoofer ή στον ασύρματο δέκτη (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Μη αυτόματη σύνδεση του ασύρματου subwoofer", "Μη αυτόματη σύνδεση" στη σελίδα 8, 10.)

Εάν δείτε ένα κόκκινο LED στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer ή στο μπροστινό μέρος του ασύρματου δέκτη, υποδηλώνει ότι η μπάρα ήχου δεν είναι συνδεδεμένη στα ηχεία. Αν συμβαίνει αυτό, συνδέστε τα με την ακόλουθη σειρά.

- ① Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση**  στην μπάρα ήχου για να την απενεργοποιήσετε.
- ② Πατήστε το κουμπί **PAIRING (Pairing)** στο πίσω μέρος του αποσυνδεδεμένου ασύρματου subwoofer ή του ασύρματου δέκτη. Ελέγξτε αν κάθε LED αναβοσβήνει σε πράσινο χρώμα.
 - Αν βλέπετε ακόμη ένα κόκκινο LED στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer, πιέστε ξανά παρατεταμένα το κουμπί στο πίσω μέρος του subwoofer.
- ③ Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση**  στην μπάρα ήχου για να την ενεργοποιήσετε.
- ④ Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα δείτε ένα πράσινο LED στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer ή στο πρόσθιο μέρος του ασύρματου δέκτη να ανάβει σε πράσινο χρώμα.

Σύντομος Οδηγός Μπάρας Ήχου

- 2 Εγκατάσταση και χρήση του προϊόντος

Εγκατάσταση

- 6 Σύνδεση του προϊόντος
- 16 Σύνδεση με Smartphone μέσω Wi-Fi
- 19 Επαναφορά του προϊόντος

Εξερεύνηση του προϊόντος

- 20 Πρόσθιο μέρος
- 22 Πίσω μέρος
- 23 Εξερεύνηση τηλεχειριστηρίου

Σύνδεση στην τηλεόραση

- 30 Σύνδεση με οπτικό καλώδιο
- 32 Σύνδεση με καλώδιο HDMI
- 34 Σύνδεση μέσω Bluetooth

Σύνδεση σε εξωτερική συσκευή

- 35 Σύνδεση με καλώδιο HDMI
- 37 Σύνδεση με οπτικό καλώδιο

Χρήση του προϊόντος ως Σύστημα ήχου

- 38 Σύνδεση μέσω Bluetooth
- 41 Σύνδεση σε συσκευή αποθήκευσης USB
- 43 Χρήση της εφαρμογής LG Sound Bar
- 44 Συμβατό με το Google Assistant
- 45 Λειτουργεί με Apple AirPlay
- 46 Σύνδεση Spotify
- 47 Λειτουργεί με Alexa

Στερέωση του προϊόντος σε τοίχο

- 50 Στερέωση του προϊόντος σε τοίχο

Προφυλάξεις ασφαλείας

- 52 Ασφάλεια και ρυθμιστικοί κανόνες

Πριν από αναφορά δυσλειτουργίας του προϊόντος

- 55 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Παράρτημα

- 59 Προδιαγραφές
- 61 Κατατεθέντα εμπορικά σήματα και άδειες
- 62 Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις υπηρεσίες δικτύου
- 62 Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα
- 63 Χειρισμός του προϊόντος

Εγκατάσταση



| Σύνδεση του προϊόντος

Μπορείτε να απολαύσετε πλουσιότερο ήχο συνδεόντας τη μπάρα ήχου στο ασύρματο subwoofer.

Αυτόματη σύνδεση του ασύρματου subwoofer

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, το ασύρματο subwoofer θα συνδεθεί αυτόματα στη μπάρα ήχου. Συνδέστε τη μπάρα ήχου στο subwoofer με την ακόλουθη σειρά.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο ασύρματο subwoofer.
- 2 Τοποθετήστε το συνδεδεμένο με το ασύρματο subwoofer καλώδιο τροφοδοσίας σε μία πρίζα.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της μπάρας ήχου σε μια πρίζα.

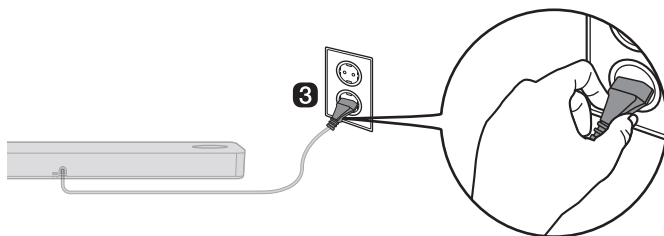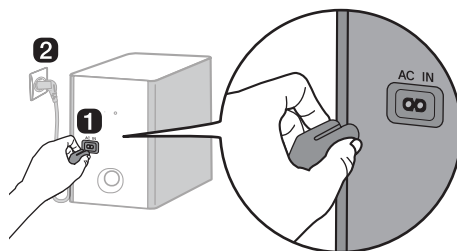

- 4 Όταν πραγματοποιηθεί η αυτόματη σύνδεση, θα δείτε το LED στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer να ανάβει με πράσινο χρώμα.

Έλεγχος της σύνδεσης με το LED στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer


Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης εξετάζοντας το LED στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer.

Χρώμα λυχνίας LED	Κατάσταση
Πράσινο που αναβοσβήνει	Σύνδεση σε εξέλιξη
Πράσινο	Συνδέθηκε επιτυχώς
Κόκκινο	Κακή σύνδεση ή το subwoofer βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής
Σβηστό	Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο

Μη αυτόματη σύνδεση του ασύρματου subwoofer


Εάν δείτε ένα κόκκινο LED στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer, υποδηλώνει ότι η μπάρα ήχου δεν είναι συνδεδεμένη στο subwoofer. Αν συμβαίνει αυτό, συνδέστε τα με την ακόλουθη σειρά.

- 1 Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση**  στην μπάρα ήχου για να την απενεργοποιήσετε.
- 2 Πιέστε το κουμπί **Pairing** στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer. Εάν το LED στο πίσω μέρος του subwoofer αναβοσβήνει σε πράσινο χρώμα. Αν βλέπετε ακόμη ένα κόκκινο LED στο ασύρματο subwoofer, πιέστε ξανά παρατεταμένα το κουμπί στο πίσω μέρος του subwoofer.

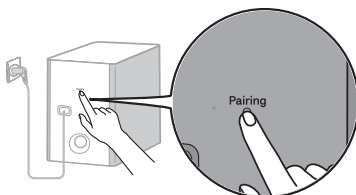

- 3 Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση**  στην μπάρα ήχου για να την ενεργοποιήσετε.
- 4 Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα δείτε το LED στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer να ανάβει με πράσινο χρώμα.

- ✓ **Σημείωση**
- Τοποθετήστε τη μπάρα ήχου όσο το δυνατόν πιο κοντά στο ασύρματο subwoofer. Όσο μικρότερη είναι η απόσταση μεταξύ της μπάρας ήχου και του ασύρματου subwoofer, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του ήχου.
 - Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στην μπάρα ήχου και στο ασύρματο subwoofer.
 - Για την αποφυγή παρεμβολών, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 1m μεταξύ της μπάρας ήχου ή του ασύρματου subwoofer και οποιωνδήποτε περιφερειακών συσκευών οι οποίες δημιουργούν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά κύματα (π.χ. ασύρματοι δρομολογητές, φούρνοι μικροκυμάτων κ.λπ.).

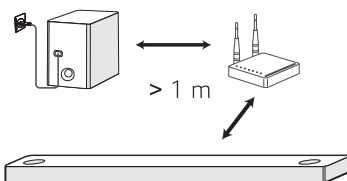


Σύνδεση των πίσω ηχείων στον ασύρματο δέκτη (SPK8-S, πωλείται χωριστά)

Αυτόματη σύνδεση

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ο ασύρματος δέκτης θα συνδεθεί αυτόματα στη μπάρα ήχου. Συνδέστε τη μπάρα ήχου στον ασύρματο δέκτη με την ακόλουθη σειρά.

- 1 Συνδέστε τα καλώδια των ηχείων στους αντίστοιχους ακροδέκτες των πίσω ηχείων (αριστερά, δεξιά).
Συνδέστε το μαύρο γραμμωτό καλώδιο στον αρνητικό ακροδέκτη και το άλλο καλώδιο στον θετικό ακροδέκτη.
- 2 Συνδέστε τα καλώδια των ηχείων στα πίσω ηχεία (αριστερά, δεξιά) στον ασύρματο δέκτη.

Χρώμα ακροδέκτη του δέκτη	Θέση ηχείου
Μπλε	(L) Πίσω αριστερά
Γκρι	(R) Πίσω δεξιά

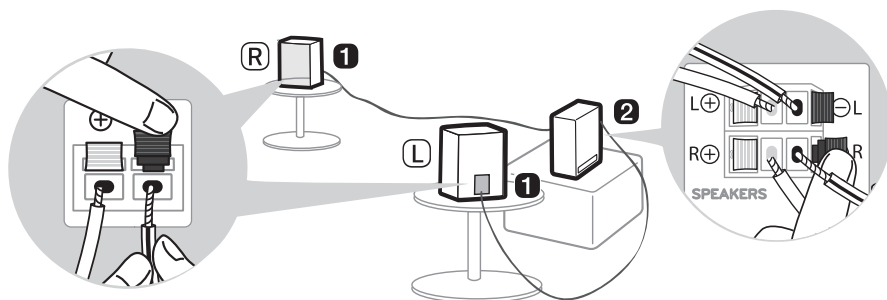

- 3 Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας του ασύρματου δέκτη στην πρίζα.
- 4 Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση** (ON) στην μπάρα ήχου για να την ενεργοποιήσετε.
- 5 Όταν πραγματοποιηθεί η αυτόματη σύνδεση, θα δείτε το LED στο πρόσθιο μέρος του ασύρματου δέκτη να ανάβει με πράσινο χρώμα.

- ✓ **Σημείωση**
- Χρησιμοποιήστε μόνο τα ηχεία που παρέχονται με το προϊόν. Η χρήση άλλων ηχείων ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία.
 - Συνδέστε τα καλώδια των ηχείων στους αντίστοιχους ακροδέκτες. Συνδέστε το θετικό καλώδιο στον θετικό ακροδέκτη και το αρνητικό καλώδιο στον αρνητικό ακροδέκτη. Ένα καλώδιο με εσφαλμένη σύνδεση θα παραμορφώνει τον ήχο ή δεν θα παράγει μπάσα.

Έλεγχος της κατάστασης σύνδεσης με το χρώμα των LED


Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης με το LED στην πρόσθια πλευρά του ασύρματου δέκτη.

Χρώμα λυχνίας LED	Κατάσταση
Πράσινο που αναβοσβήνει	Σύνδεση σε εξέλιξη
Πράσινο	Συνδέθηκε επιτυχώς
Κόκκινο	Κακή σύνδεση ή ο δέκτης βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής
Σβηστό	Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο

Μη αυτόματη σύνδεση


Εάν δείτε ένα κόκκινο LED στο πρόσθιο μέρος του ασύρματου δέκτη, υποδηλώνει ότι η μπάρα ήχου δεν είναι συνδεδεμένη στον δέκτη. Αν συμβαίνει αυτό, συνδέστε τα με την ακόλουθη σειρά.

- 1 Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση**  στην μπάρα ήχου για να την απενεργοποιήσετε.
- 2 Πιέστε το κουμπί **PAIRING** στο πίσω μέρος του ασύρματου δέκτη. Ελέγξτε αν το LED στο πρόσθιο μέρος του ασύρματου δέκτη αναβοσβήνει σε πράσινο χρώμα.

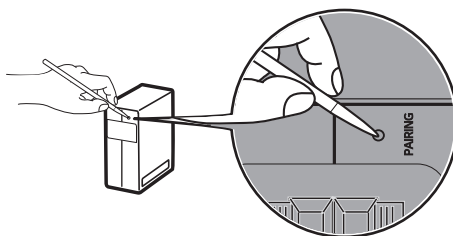

- 3 Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση**  στην μπάρα ήχου για να την ενεργοποιήσετε.
- 4 Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα δείτε το LED στο πρόσθιο μέρος του ασύρματου δέκτη να ανάβει με πράσινο χρώμα.

- ✓ **Σημείωση**
- Κρατήστε τα πίσω ηχεία τουλάχιστον 30 cm μακριά από την τηλεόραση ή την οθόνη.
 - Για την αποφυγή παρεμβολών, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 1m μεταξύ της μπάρας ήχου ή του ασύρματου δέκτη και οποιωνδήποτε περιφερειακών συσκευών οι οποίες δημιουργούν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά κύματα (π.χ. ασύρματοι δρομολογητές, φούρνοι μικροκυμάτων κ.λπ.).

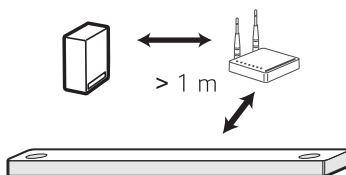


Προσάρτηση του πυρήνα φερρίτη (προαιρετικά)

Ενδέχεται να μην παρέχεται πυρήνας φερρίτη ανάλογα με τα εθνικά πρότυπα.

Προσάρτηση του πυρήνα φερρίτη στα καλώδια ηχείων

Προσαρτήστε τον πυρήνα φερρίτη στα καλώδια για να μειώσετε τον θόρυβο ραδιοσυχνοτήτων.


- ❶ Τραβήξτε το τμήμα [a] για να ανοίξετε τον πυρήνα φερρίτη.
- ❷ Τυλίξτε τα καλώδια ηχείων του ασύρματου δέκτη γύρω από τον πυρήνα φερρίτη.
- ❸ Κλείστε τον πυρήνα φερρίτη μέχρι να ακούσετε τον ήχο (κλικ) κλεισίματος.

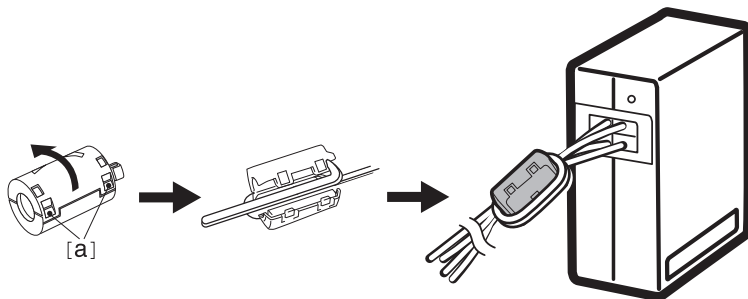


Ρύθμιση περιβάλλοντος ήχου

Η λειτουργία περιβάλλοντος ήχου (surround) σας επιτρέπει την συναρπαστική εμπειρία εμβυθιστικού ήχου 3D ο οποίος παράγεται από πολλά κανάλια ήχου από τα ηχεία, ανεξάρτητα από τα κανάλια στο αρχικά εγγεγραμμένο περιεχόμενο.

Για παράδειγμα, εάν ακούτε μουσική που έχει εγγραφεί με 2.0 κανάλια με τυπικά ηχητικά εφέ, ενώ τα ασύρματα πίσω ηχεία είναι συνδεδεμένα, θα ακούσετε με την ακόλουθη διαφορά.

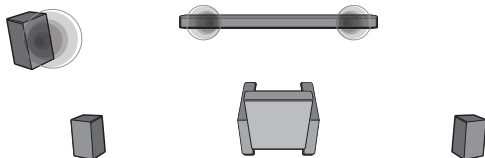

Όταν ο περιβάλλον ήχος είναι απενεργοποιημένος

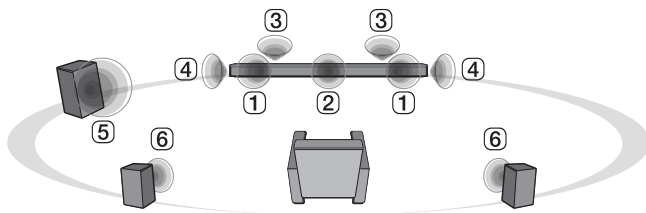


Όταν ο περιβάλλον ήχος είναι ενεργοποιημένος

✓ **Σημείωση** • Οι θέσεις των ηχείων έχουν ως εξής.


①	Πρόσθια ηχεία	④	Πλευρικά ηχεία
②	Κεντρικό ηχείο	⑤	Subwoofer
③	Επάνω ηχεία	⑥	Πίσω ηχεία

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση περιβάλλοντος ήχου


- 1** Πιέστε το κουμπί **Ρυθμίσεις** . Το προϊόν τίθεται σε κατάσταση ρύθμισης και μπορείτε να δείτε το **"OFF-AUTO POWER"** ή το **"ON-AUTO POWER"**.

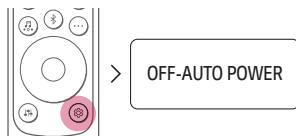

- 2** Καθώς η ένδειξη **"OFF-AUTO POWER"** ή **"ON-AUTO POWER"** μετατοπίζεται στην οθόνη κατάστασης, πιέστε το κουμπί **Αριστερά / Δεξιά** για να επιλέξετε την ρύθμιση περιβάλλοντος ήχου. Μπορείτε να δείτε την κατάσταση του περιβάλλοντος ήχου, **"OFF-SURROUND"** ή **"ON-SURROUND"**.




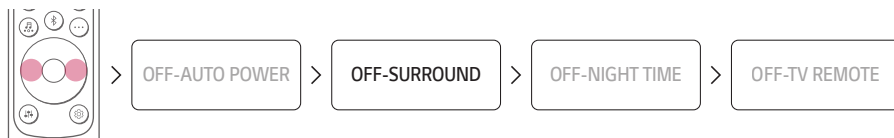


- 3** Καθώς η ένδειξη **"OFF-SURROUND"** ή **"ON-SURROUND"** μετατοπίζεται στην οθόνη κατάστασης, πιέστε το κουμπί **Επάνω / Κάτω** προκειμένου να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον περιβάλλοντα ήχο.

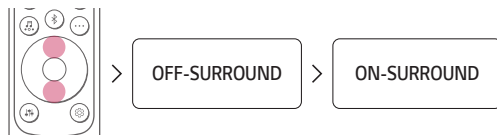


Ήχος ηχείου βασισμένος στα κανάλια εισόδου

Ηχητικά εφέ	Είσοδος		Έξοδος	
			Τα πίσω ηχεία δεν είναι συνδεδεμένα	Τα πίσω ηχεία είναι συνδεδεμένα
AI SOUND PRO Ήχος προσαρμοσμένος με τεχνητή νοημοσύνη	2.0 κανάλια			
	5.1 κανάλια	DTS		
		Άλλο		
7.1 κανάλια ή περισσότερα				
STANDARD Μπορείτε να απολαύσετε βελτιστοποιημένο ήχο.	2.0 κανάλια			
	5.1 κανάλια	DTS		
		Άλλο		
7.1 κανάλια ή περισσότερα				
MUSIC Ήχος εμπλουτισμένος με τεχνολογία MERIDIAN	2.0 κανάλια			
	5.1 κανάλια	DTS		
		Άλλο		
7.1 κανάλια ή περισσότερα				
CINEMA Κινηματογραφικός ήχος 3D	2.0 κανάλια			
	5.1 κανάλια			
	7.1 κανάλια ή περισσότερα			

Ηχητικά εφέ	Είσοδος		Έξοδος	
			Τα πίσω ηχεία δεν είναι συνδεδεμένα	Τα πίσω ηχεία είναι συνδεδεμένα
CLEAR VOICE Καθαρός ήχος φωνής, με ενίσχυση της ποιότητας ήχου φωνών	2.0 κανάλια			
	5.1 κανάλια	DTS		
		Άλλο		
	7.1 κανάλια ή περισσότερα			
SPORTS Ρεαλιστικός ήχος όπως σε ένα γήπεδο	2.0 κανάλια			
	5.1 κανάλια	DTS		
		Άλλο		
	7.1 κανάλια ή περισσότερα			
GAME Βελτιστοποιημένος ήχος για παιχνίδι	2.0 κανάλια			
	5.1 κανάλια	DTS		
		Άλλο		
	7.1 κανάλια ή περισσότερα			
BASS BLAST (BASS BLAST+) Ήχος με ενισχυμένα μπάσα	2.0 κανάλια			
	5.1 κανάλια			
	7.1 κανάλια ή περισσότερα			

| Σύνδεση με Smartphone μέσω Wi-Fi

Η εφαρμογή **LG Sound Bar** σας επιτρέπει να συνδέσετε το προϊόν στο δίκτυο και να ελέγξετε το προϊόν.

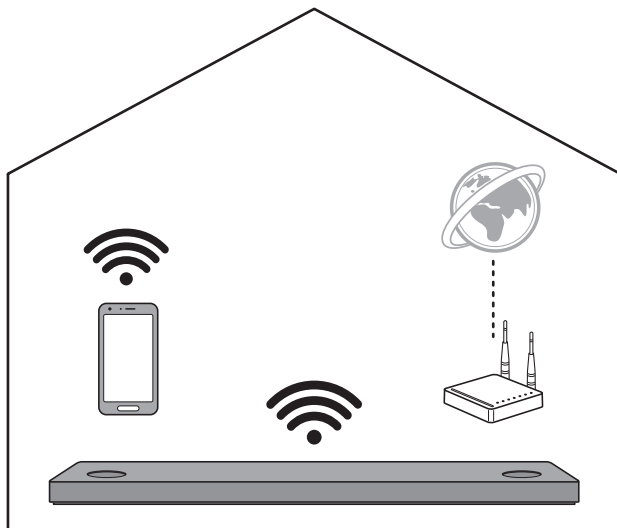

Ελέγξτε πρώτα τα ακόλουθα.

- Έχετε ασύρματο δρομολογητή;
 - Για να συνδέσετε το smartphone και το προϊόν μέσω Wi-Fi, πρέπει να διαθέτετε έναν ασύρματο δρομολογητή.
 - Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.
- Είναι ενεργοποιημένο το **Bluetooth** στο smartphone σας;
 - Ενεργοποιήστε το **Bluetooth** στο smartphone σας.
 - Εάν το **Bluetooth** είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε εύκολα να συνδεθείτε στο Wi-Fi. Εάν το **Bluetooth** είναι απενεργοποιημένο, το προϊόν ενδέχεται να μην είναι καταχωρημένο στην εφαρμογή **LG Sound Bar**.
- Η εφαρμογή **LG Sound Bar** είναι διαθέσιμη στις εκδόσεις που παρατίθενται πιο κάτω.
 - Λειτουργικό σύστημα Android™: Έκδοση 5.0 ή μεταγενέστερη
 - Λειτουργικό σύστημα iOS: Έκδοση 10 ή μεταγενέστερη

Εγκατάσταση της εφαρμογής

Εγκαταστήστε την **εφαρμογή LG Sound Bar** στο smartphone σας. Για να εγκαταστήσετε την **εφαρμογή LG Sound Bar**, μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό QR με μια εφαρμογή σάρωσης κωδικών QR ή να πραγματοποιήσετε λήψη της από το Google Play ή το App Store.

Λήψη με κωδικό QR

- 1 Σαρώστε τον ακόλουθο κωδικό QR με μια εφαρμογή σάρωσης κωδικών QR.
- 2 Θα μεταφερθείτε σε μια σελίδα απ' όπου μπορείτε να προχωρήσετε σε λήψη της **εφαρμογής LG Sound Bar**. Πιέστε στην εφαρμογή για να την εγκαταστήσετε.



(Λειτουργικό σύστημα τηλεφώνου Android)



(Λειτουργικό σύστημα iPhone)

Λήψη από το Google Play ή το App Store

Μεταβείτε στο **Google Play** ή στο **App Store** στο smartphone σας και αναζητήστε την **εφαρμογή LG Sound Bar** για να την εγκαταστήσετε.



Τηλέφωνο Android™



iPhone


-
- ✓ **Σημείωση**
- Οι επιλογές στο μενού ρυθμίσεων ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον κατασκευαστή του smartphone και το λειτουργικό σύστημα.
 - Οι ονομασίες Google, Android, Google Play, Google Home και Chromecast built-in είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Σύνδεση με Smartphone μέσω της εφαρμογής LG Sound Bar

Πρέπει να συνδέσετε το προϊόν στο smartphone μέσω Wi-Fi στην **εφαρμογή LG Sound Bar** προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου.

Η μέθοδος εγκατάστασης της εφαρμογής διαφέρει ανάλογα με το smartphone.

- 1 Εντοπίστε και επιλέξτε την **εφαρμογή LG Sound Bar** εγκατεστημένη στο smartphone σας.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην **εφαρμογή LG Sound Bar**. Θα πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους υπηρεσίας, την οθόνη οδηγού Chromecast και τις ρυθμίσεις άδειας τοποθεσίας. Ενεργοποιήστε το Wi-Fi και το **Bluetooth**.
- 3 Επιλέξτε το προϊόν για σύνδεση. Αυτό το προϊόν θα αναφέρεται ως "LG_Speaker_SP9YA_XXXX".

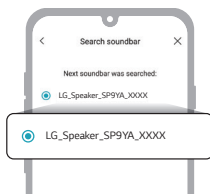

- 4 Επιλέξτε ένα δίκτυο Wi-Fi και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.



- 5 Μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης του προϊόντος στην **εφαρμογή LG Sound Bar**, θα δείτε την ένδειξη "**ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ**" να εμφανίζεται στην οθόνη κατάστασης στο προϊόν.

- ✓ **Σημείωση**
- Μπορείτε να καταχωρίσετε το προϊόν στην εφαρμογή Google Home. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το <http://www.google.com/cast/setup/>.
 - Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα ηχείων με την εφαρμογή Google Home και να προσθέσετε έως και 4 συσκευές ως ομάδα ηχείων. Η προσθήκη πάρα πολλών συσκευών ενδέχεται να είναι δυσλειτουργική όταν ακούτε μουσική.
 - Εάν θέλετε να ελέγξετε ή να αλλάξετε το ψευδώνυμο της καταχωρισμένης αρχικής θέσης ή το όνομα προϊόντος, συνδεθείτε στην εφαρμογή Google Home και πατήστε το κουμπί **Ρυθμίσεις** της συσκευής.
 - Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε ή να ελέγξετε το προϊόν με την εφαρμογή **LG ThinQ**.

Επαναφορά του προϊόντος

Εάν το προϊόν σταματήσει και δεν λειτουργεί ή εάν η σύνδεση δικτύου είναι ασταθής, θα πρέπει να το επαναφέρετε. Εάν το δίκτυο Wi-Fi έχει αλλάξει, θα πρέπει να επαναφέρετε το προϊόν και να το συνδέσετε ξανά στο smartphone σας.

Πως να εκτελέσετε την επαναφορά

- ❶ Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **Wi-Fi**  στο επάνω μέρος του προϊόντος, μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα.
- ❷ Θα δείτε την ένδειξη **“RESET”** να εμφανίζεται στην οθόνη κατάστασης και όλες οι ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου στο προϊόν θα διαγραφούν.


-
- ✔ **Σημείωση** • Μόλις επαναφέρετε το προϊόν, θα πρέπει επίσης να συνδέσετε ξανά το προϊόν στο smartphone μέσω Wi-Fi στην **εφαρμογή LG Sound Bar**.

Πώς να αποσυνδέσετε από τη σύνδεση ασύρματου δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **Ενεργοποίηση**  για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, προκειμένου να απενεργοποιήσετε το προϊόν.

Εξερεύνηση του προϊόντος

I Πρόσθιο μέρος

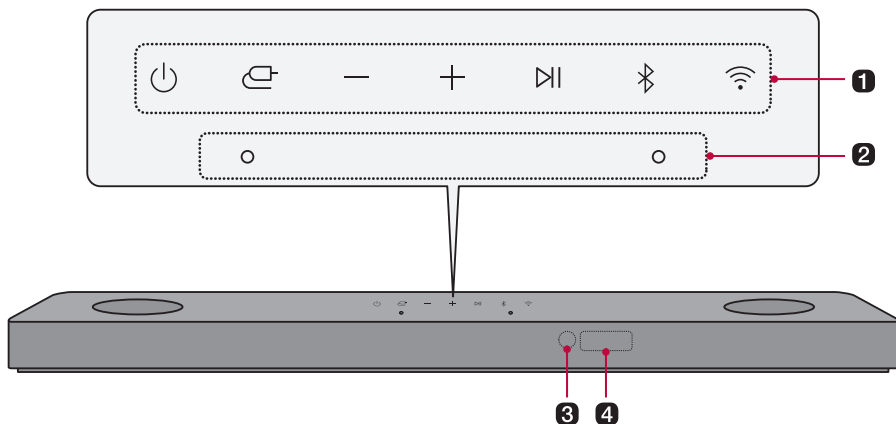

1 Ενεργοποίηση

Αυτό ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το προϊόν.

- Εάν πιέσετε παρατεταμένα στο κουμπί **Ενεργοποίηση**  για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, το Wi-Fi θα αποσυνδεθεί και το προϊόν δεν θα εκπέμπει πλέον ήχο. Πιέστε το κουμπί **Ενεργοποίηση**  γρήγορα για να διατηρήσετε την σύνδεση Wi-Fi για μελλοντική χρήση.

Λειτουργία

Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ή μορφή εισόδου.

Οθόνη ένδειξης κατάστασης	Περιγραφή
WI-FI	Συνδέει το προϊόν μέσω Wi-Fi
BT	Συνδέει το προϊόν μέσω Bluetooth
OPT/HDMI ARC	Συνδέει το προϊόν σε μία τηλεόραση που υποστηρίζει οπτικό καλώδιο, ARC, E-ARC ή LG Sound Sync
HDMI	Συνδέει το προϊόν σε μία θύρα εισόδου HDMI
USB	Συνδέει το προϊόν σε μία συσκευή αποθήκευσης USB

Ένταση ήχου



Αυτό ρυθμίζει την ένταση ηχείου με χρήση των επιπέδων 0 έως 40.

Αναπαραγωγή/ Παύση

Αυτό σας επιτρέπει να κάνετε παύση ή αναπαραγωγή μουσικής.


Σύζευξη Bluetooth



Σας επιτρέπει να κάνετε ζεύξη της συσκευής σας **Bluetooth**, όπως ενός smartphone, με αυτό το προϊόν για τρία λεπτά. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση μέσω Bluetooth” στη σελίδα 38.)

Wi-Fi 	Οδηγεί απευθείας στη λειτουργία Wi-Fi.
2 Ενσωματωμένο μικρόφωνο	Αυτό χρησιμοποιείται κατά τη λειτουργία της βαθμονόμησης χώρου AI στην εφαρμογή LG Sound Bar .
3 Δέκτης τηλεχειριστηρίου	Λαμβάνει ασύρματα σήματα από το τηλεχειριστήριο.
4 Οθόνη ένδειξης κατάστασης	Επιλογές όπως λειτουργία εισόδου και ένταση ήχου εμφανίζονται ως κείμενο. Εάν δεν υπάρχει ενεργή είσοδος για 15 δευτερόλεπτα, η οθόνη ένδειξης κατάστασης θα σβήσει αυτόματα. Όταν πατήσετε το κουμπί, η οθόνη ένδειξης κατάστασης θα ανάψει ξανά.
✓ Σημείωση	Προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας, το προϊόν θα απενεργοποιείται αυτόματα αν περάσουν 15 λεπτά χωρίς σήμα εισόδου από εξωτερική συσκευή.

Πίσω μέρος

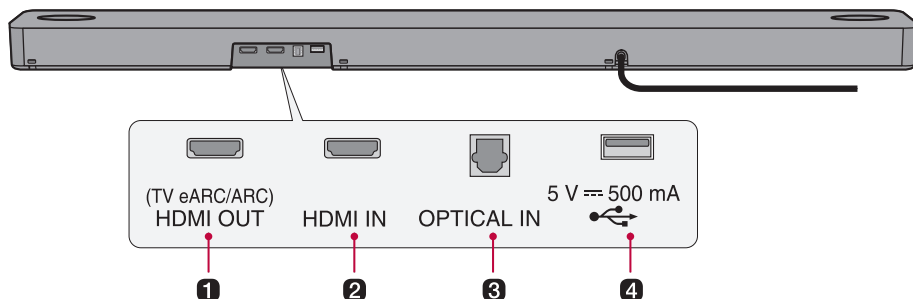

1 HDMI OUT (TV eARC/ARC)

Τοποθετήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε την τηλεόραση στο προϊόν.

2 HDMI IN

Τοποθετήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε μια εξωτερική συσκευή στο προϊόν.

3 OPTICAL IN


Τοποθετήστε ένα οπτικό καλώδιο HDMI για να συνδέσετε την τηλεόραση στο προϊόν.

4 Θύρα USB


Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB για αναπαραγωγή μουσικής με το προϊόν.

Εξερεύνηση τηλεχειριστηρίου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε όλες τις λειτουργίες του προϊόντος, από την ενεργοποίηση / απενεργοποίησή του έως την ενεργοποίηση κινηματογραφικού ήχου.

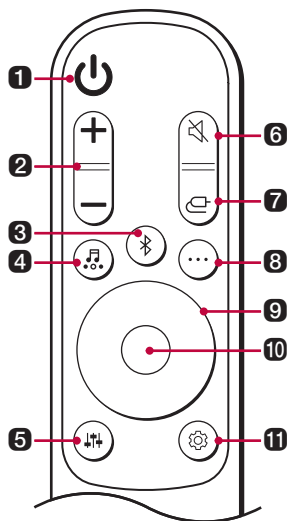

Αντικατάσταση μπαταρίας

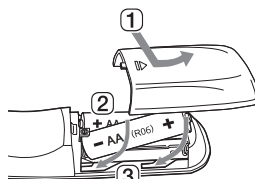

Χρησιμοποιήστε μπαταρίες AA 1,5V. Αντικαταστήστε τις δύο μπαταρίες τοποθετώντας τις στο τηλεχειριστήριο σύμφωνα με τις υποδεικνυόμενες κατευθύνσεις.

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
- 2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τα άκρα + και - σε αντιστοιχία με τις ενδείξεις.
- 3 Κλείστε το κάλυμμα των μπαταριών.

Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης των μπαταριών με μπαταρίες ακατάλληλου τύπου.

1 Ενεργοποίηση 	Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το προϊόν.
2 Ένταση ήχου 	Ρυθμίζει την ένταση του ήχου
3 Σύζευξη Bluetooth 	Σας επιτρέπει να κάνετε ζεύξη της συσκευής σας Bluetooth , όπως ενός smartphone, με αυτό το προϊόν για τρία λεπτά. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση μέσω Bluetooth” στη σελίδα 38.)

4 Ηχητικά εφέ

Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε το επιθυμητό πεδίο ήχου.

Οθόνη ένδειξης κατάστασης	Περιγραφή
AI SOUND PRO	Η τεχνητή νοημοσύνη επιλέγει τις βέλτιστες ρυθμίσεις ήχου για να ταιριάζουν στο περιεχόμενό σας.
STANDARD	Μπορείτε να απολαύσετε βελτιστοποιημένο ήχο.
MUSIC	Ζήστε την εμπειρία της κορυφαίας τεχνολογίας ήχου από τη MERIDIAN.
CINEMA	Αναπαράγετε περιεχόμενο με ήχο 3D παρόμοιο εκείνου μιας κινηματογραφικής αίθουσας.
CLEAR VOICE	Καθαρός ήχος φωνής, με ενίσχυση της ποιότητας ήχου φωνών
SPORTS	Ρεαλιστικός ήχος όπως σε ένα γήπεδο
GAME	Βελτιστοποιημένος ήχος για παιχνίδι
BASS BLAST (BASS BLAST+)	Οι ήχοι μπάσων ενισχύονται.

- Τα ηχητικά εφέ δεν μπορούν να αλλάξουν όταν είναι ενεργοποιημένο το Dolby Atmos® ή το DTS:X®. Το πάτημα του κουμπιού **Ηχητικά εφέ**  θα προκαλέσει την εμφάνιση της ένδειξης **"NOT SUPPORTED"** στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.

5 Προσαρμογή ήχου

Αυτό προσαρμόζει το επίπεδο ήχου του συνδεδεμένου ηχείου. Πιέστε το κουμπί **Προσαρμογή ήχου**  και κατόπιν το κουμπί **Αριστερά / Δεξιά** για να επιλέξετε το επιθυμητό ηχείο πριν πατήσετε το κουμπί **Επάνω / Κάτω** για να αυξήσετε / μειώσετε την ένταση του ήχου.

Οθόνη ένδειξης κατάστασης	Συνδεδεμένο ηχείο	Εύρος προσαρμογής
WF	Subwoofer	-15 - 6
C	Κεντρικό ηχείο	-6 - 6
OVC	Επάνω ηχείο	-6 - 6
S	Πλευρικό ηχείο	-6 - 6
R	Πίσω ηχείο	-6 - 6
TRE	Πρόσθιο ηχείο (πρίμο)	-5 - 5
BAS	Πρόσθιο ηχείο (μπάσο)	-5 - 5

- Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο ήχου των πίσω ηχείων, μόνο όταν αυτά είναι συνδεδεμένα.

6 Σίγαση

Αυτό απενεργοποιεί τον ήχο στο προϊόν.

7 Λειτουργία

Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για να επιλέξετε την επιθυμητή μορφή εισόδου ή λειτουργία.

8 Πληροφορίες




Δείτε πληροφορίες για το συνδεδεμένο δίκτυο Wi-Fi ή **Bluetooth**.

Μορφή εισόδου / Λειτουργία	Εμφανίζεται στην οθόνη ένδειξης κατάσταση
WI-FI	Όνομα συνδεδεμένης εφαρμογής
BT	Όνομα συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth
OPT/ARC/E-ARC/HDMI	Τρέχουσα πηγή ήχου
USB	Τρέχον όνομα αρχείου ήχου

9 Επάνω / Κάτω / Αριστερά / Δεξιά

Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται όταν προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις των κατάλληλων λειτουργιών.

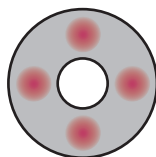

Επάνω / Κάτω: Μετακινεί μέσω των φακέλων της συσκευής αποθήκευσης USB. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί για να επιλέξετε τον επιθυμητό φάκελο.

Αριστερά / Δεξιά: Εάν θέλετε αναπαραγωγή προηγούμενου τραγουδιού, πατήστε το αριστερό πλήκτρο. Εάν θέλετε αναπαραγωγή επόμενου τραγουδιού, πατήστε το δεξί πλήκτρο.

10 Αναπαραγωγή/ Πάυση

Εάν θέλετε να κάνετε αναπαραγωγή ή παύση ενός τραγουδιού, πατήστε αυτό το πλήκτρο.

- Όταν ακούτε μουσική από μια συσκευή αποθήκευσης USB, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής πατώντας το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο και στη συνέχεια, πατήστε το **Επάνω / Κάτω** για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή Επανάληψης.

Οθόνη ένδειξης κατάσταση	Περιγραφή
OFF	Αναπαράγει τα αρχεία στη σειρά και στη συνέχεια τερματίζει την αναπαραγωγή
ONE	Αναπαράγει το τρέχον αρχείο κατ' επανάληψη
FOLDER	Αναπαράγει μόνο τα αρχεία στο φάκελο κατ' επανάληψη
ALL	Αναπαράγει όλα τα αρχεία και επαναλαμβάνεται
SHUFFLE	Αναπαράγει ένα τυχαίο αρχείο μέχρι να αναπαραχθούν όλα τα αρχεία και κατόπιν τερματίζει την αναπαραγωγή

Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις αυτού του προϊόντος: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE. Πιέστε το κουμπί **Ρυθμίσεις**  και επιλέξτε τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας το κουμπί **Αριστερά / Δεξιά**, πριν πατήσετε το κουμπί **Επάνω / Κάτω** για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την ρύθμιση.

- **AUTO POWER:** Όταν η τηλεόραση ή μια εξωτερική συσκευή είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη, το προϊόν θα ενεργοποιηθεί ή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Είναι διαθέσιμη μόνο όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στην τηλεόραση με οπτικό καλώδιο. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση της λειτουργίας Αυτόματης Ενεργοποίησης" στη σελίδα 28.)
 - **SURROUND:** Η λειτουργία περιβάλλοντος ήχου (surround) σας επιτρέπει την συναρπαστική εμπειρία εμβυθιστικού ήχου 3D ο οποίος παράγεται από πολλά κανάλια ήχου από τα ηχεία, ανεξάρτητα από τα κανάλια στο αρχικά εγγεγραμμένο περιεχόμενο. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση περιβάλλοντος ήχου" στη σελίδα 13.)
 - **NIGHT TIME:** Αυτή μειώνει τη γενική ένταση ήχου, αλλά αυξάνει την ένταση των απαλών και "λεπτών" ήχων. Αυτό είναι χρήσιμο όταν απολαμβάνετε μουσική ή μια ταινία αργά τη νύχτα. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση της λειτουργίας Νυχτερινής ώρας" στη σελίδα 29.)
 - **TV REMOTE:** Αυτή η εξυπηρετική λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ένταση του προϊόντος με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Έλεγχος του προϊόντος με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας" στη σελίδα 27.)
-

Έλεγχος του προϊόντος με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας

Η ένταση ήχου του προϊόντος μπορεί να ρυθμιστεί με το τηλεχειριστήριο τηλεόρασης LG καθώς και άλλων επωνυμιών.

Λειτουργίες ελεγχόμενες από τηλεχειριστήριο τηλεόρασης


Ένταση ήχου, ενεργοποίηση / απενεργοποίηση σίγασης

Υποστηριζόμενες επωνυμίες τηλεοράσεων

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας


- 1 Πιέστε το κουμπί **Ρυθμίσεις** . Το προϊόν τίθεται σε κατάσταση ρύθμισης και μπορείτε να δείτε το **"OFF-AUTO POWER"** ή το **"ON-AUTO POWER"**.

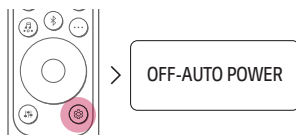

- 2 Καθώς η ένδειξη **"OFF-AUTO POWER"** ή **"ON-AUTO POWER"** μετατοπίζεται στην οθόνη κατάστασης, πιέστε το κουμπί **Αριστερά / Δεξιά** για να επιλέξετε την ρύθμιση τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης. Μπορείτε να δείτε την κατάσταση τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης, **"ON-TV REMOTE"** ή **"OFF-TV REMOTE"**.



- 3 Ενώ η ένδειξη **"ON-TV REMOTE"** ή **"OFF-TV REMOTE"** μετακινείται στην οθόνη ένδειξης κατάστασης, πιέστε το κουμπί **Επάνω / Κάτω** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο τηλεόρασης.

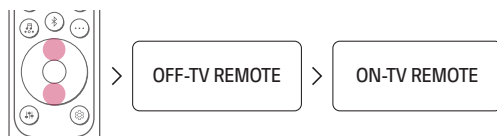

- ✓ **Σημείωση**
- Πιέστε το κουμπί **Ρυθμίσεις** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να ελέγξετε εάν η έξοδος ήχου της τηλεόρασης έχει ρυθμιστεί σε [Εξωτερικό ηχείο].
 - Δεν μπορείτε να ελέγξετε το προϊόν με το τηλεχειριστήριο Magic Remote της LG TV.
 - Όταν είναι ενεργοποιημένες οι λειτουργίες SIMPLINK ή Sound Sync της τηλεόρασης, αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην εκτελείται σωστά. Πιέστε το κουμπί **Ρυθμίσεις** στο τηλεχειριστήριο τηλεόρασης για να απενεργοποιηστεί αυτή η λειτουργία.
 - Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά όταν η μονάδα και η τηλεόραση συνδέονται με καλώδιο HDMI.


Χρήση της λειτουργίας Αυτόματης Ενεργοποίησης

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτόματα το προϊόν όταν η τηλεόραση ή η εξωτερική συσκευή είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.


Όταν η συνδεδεμένη συσκευή είναι ενεργοποιημένη, το προϊόν ενεργοποιείται αυτόματα και επιλέγει μια λειτουργία σύμφωνα με το σήμα εισόδου.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της λειτουργίας Αυτόματης Ενεργοποίησης

- ❶ Πιέστε το κουμπί **Ρυθμίσεις** . Το προϊόν τίθεται σε κατάσταση ρύθμισης και μπορείτε να δείτε το **"OFF-AUTO POWER"** ή το **"ON-AUTO POWER"**.

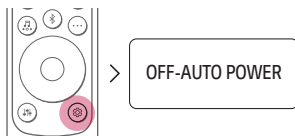

- ❷ Καθώς η ένδειξη **"OFF-AUTO POWER"** ή **"ON-AUTO POWER"** μετατοπίζεται στην οθόνη ένδειξης κατάστασης, πιέστε το κουμπί **Επάνω / Κάτω** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματης Ενεργοποίησης.

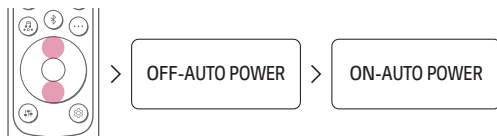


Χρήση της λειτουργίας Νυχτερινής ώρας

Αυτή μειώνει τη γενική ένταση ήχου, αλλά αυξάνει την ένταση των απαλών και "λεπτών" ήχων. Αυτό είναι χρήσιμο όταν απολαμβάνετε μουσική ή μια ταινία αργά τη νύχτα.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της λειτουργίας Νυχτερινής ώρας

- 1** Πιέστε το κουμπί **Ρυθμίσεις** . Το προϊόν τίθεται σε κατάσταση ρύθμισης και μπορείτε να δείτε το **"OFF-AUTO POWER"** ή το **"ON-AUTO POWER"**.

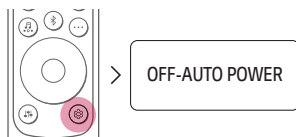

- 2** Καθώς η ένδειξη **"OFF-AUTO POWER"** ή **"ON-AUTO POWER"** μετατοπίζεται στην οθόνη κατάστασης, πιέστε το κουμπί **Αριστερά / Δεξιά** για να επιλέξετε την ρύθμιση Νυχτερινής ώρας. Μπορείτε να δείτε την κατάσταση της λειτουργίας Νυχτερινής ώρας, **"ON-NIGHT TIME"** ή **"OFF-NIGHT TIME"**.



- 3** Ενώ η ένδειξη **"ON-NIGHT TIME"** ή **"OFF-NIGHT TIME"** μετατοπίζεται στην οθόνη κατάστασης, πιέστε το κουμπί **Επάνω / Κάτω** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Νυχτερινής ώρας.



Σύνδεση στην τηλεόραση


Απολαύστε έναν πλούσιο ήχο υψηλής ποιότητας συνδέοντας το προϊόν σε τηλεόραση ή προβολέα δέσμης. Έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τον ρεαλισμό του αγαπημένου σας προγράμματος, όπως δράματα και αθλητικές εκπομπές.

| Σύνδεση με οπτικό καλώδιο


Μεταδώστε τον ήχο της τηλεόρασής σας στο προϊόν συνδέοντάς το στην τηλεόραση με ένα οπτικό καλώδιο. Μπορείτε να προσθέσετε μια ποικιλία εφέ 3D στον αρχικό ήχο για να πλημμυρίσετε τον χώρο με έναν βαθύ, πλούσιο ήχο.

Παρακολούθηση τηλεόρασης μετά τη σύνδεση με οπτικό καλώδιο


- 1 Εάν το άκρο του ψηφιακού καλωδίου διαθέτει κάλυμμα, αφαιρέστε πρώτα τα καλύμματα και από τα δύο άκρα.

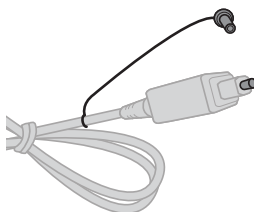

- 2 Χρησιμοποιώντας ένα οπτικό καλώδιο, συνδέστε την υποδοχή **OPTICAL IN** του πίσω μέρους του προϊόντος στην υποδοχή **Οπτική ψηφιακή έξοδος (OPTICAL OUT)** της τηλεόρασης, όπως δείχνει η εικόνα.

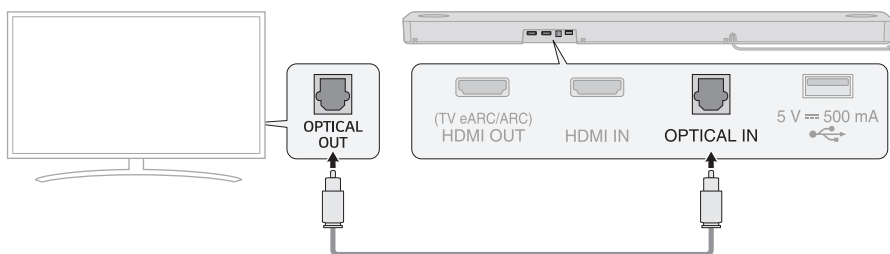

- 3 Πιέστε το κουμπί **Λειτουργία**  κατ' επανάληψη, έως ότου η ένδειξη **"OPT/HDMI ARC"** εμφανιστεί στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.

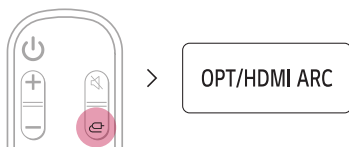

- 4 Πιέστε το κουμπί **Ρυθμίσεις** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να εισάγετε το μενού [Ήχείο] και να ορίσετε την έξοδο ηχείου σε [Οπτική] ή [Εξωτερικό ηχείο]. Οι ρυθμίσεις και οι επιλογές του μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.

- ✓ **Σημείωση** • Εάν το οπτικό σήμα εισόδου και το σήμα ARC επιχειρήσουν ταυτόχρονα σύνδεση, το σήμα ARC θα έχει προτεραιότητα.

Όταν χρησιμοποιείτε μια τηλεόραση LG

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου με το τηλεχειριστήριο τηλεόρασης LG, αν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο προϊόν με οπτικό καλώδιο. Μπορείτε να το κάνετε μόνο σε τηλεόραση που υποστηρίζει τη λειτουργία Sound Sync τηλεοράσεων LG. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας για να δείτε εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζεται.

Λειτουργίες ελεγχόμενες με τηλεχειριστήριο τηλεόρασης LG

Ένταση ήχου, ενεργοποίηση / απενεργοποίηση σίγασης


- ✓ **Σημείωση**
- Όταν η τηλεόραση είναι σωστά συνδεδεμένη στο προϊόν, η ένδειξη **"LG OPT"** θα εμφανιστεί στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.
 - Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν με τηλεχειριστήριο τηλεόρασης LG, η ένταση και η σίγαση ήχου που έχουν ρυθμιστεί στην τηλεόραση θα εφαρμοστούν αυτόματα στο προϊόν.
 - Εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο του προϊόντος, ακόμα και μετά την σύνδεσή του σε μια τηλεόραση LG.
 - Για να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία LG Sound Sync, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τη ρύθμιση ήχου της τηλεόρασής σας. Ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την τηλεόραση.

| Σύνδεση με καλώδιο HDMI


Μπορείτε να μεταδώσετε τηλεοπτικό ήχο στο προϊόν, συνδέοντας την τηλεόραση στο προϊόν με καλώδιο HDMI. Προσθέστε μια ποικιλία εφέ 3D στον αρχικό ήχο για να γεμίσετε τον χώρο με έναν βαθύ, πλούσιο ήχο.

Παρακολούθηση τηλεόρασης μετά τη σύνδεση με καλώδιο HDMI

- 1 Χρησιμοποιώντας το καλώδιο HDMI, συνδέστε την υποδοχή **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** του πίσω μέρους του προϊόντος στην υποδοχή **HDMI IN (ARC)** της τηλεόρασης, όπως φαίνεται στην εικόνα.

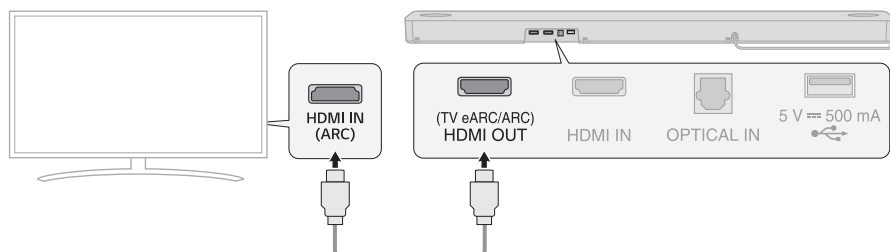

- 2 Πιέστε το κουμπί **Λειτουργία**  κατ' επανάληψη, έως ότου η ένδειξη **"OPT/HDMI ARC"** εμφανιστεί στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.

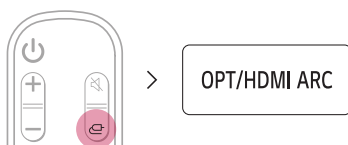

- 3 Πιέστε το κουμπί **Ρυθμίσεις** στο τηλεχειριστήριο τηλεόρασης για να εισάγετε το μενού [Ηχείο] και να ορίσετε την έξοδο ηχείων σε [HDMI ARC]. Οι ρυθμίσεις και οι επιλογές του μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.
- 4 Όταν η τηλεόραση είναι σωστά συνδεδεμένη στο προϊόν, η ένδειξη **"ARC"** ή **"E-ARC"** θα εμφανιστεί στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.

-
- ✔ **Σημείωση**
- Η E-ARC υποστηρίζει ήχο υψηλής ποιότητας, όπως DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD και Dolby Atmos®.
 - Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε Dolby Atmos® ή DTS:X®, η συνδεδεμένη συσκευή και το περιεχόμενο της πρέπει να υποστηρίζουν Dolby Atmos® ή DTS:X®.
 - Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει τη λειτουργία eARC προτού ενεργοποιήσετε την eARC από το μενού **Ρυθμίσεις**. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτής της λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας. Οι ρυθμίσεις ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την τηλεόραση.
 - Χρησιμοποιήστε ένα πιστοποιημένο καλώδιο με το λογότυπο HDMI.

SIMPLINK

- Η SIMPLINK αναφέρεται στη λειτουργία HDMI-CEC η οποία σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης για να χειριστείτε εύκολα μια συσκευή ήχου ή αναπαραγωγής συνδεδεμένη σε μια τηλεόραση LG μέσω HDMI.
 - Λειτουργίες ελεγχόμενες με τηλεχειριστήριο τηλεόρασης LG συμβατό με SIMPLINK: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, έλεγχος έντασης ήχου, ενεργοποίηση / απενεργοποίηση σίγασης κ.λπ.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης της λειτουργίας SIMPLINK, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας LG.




-
- ✔ **Σημείωση**
- Η λειτουργία SIMPLINK ενδέχεται να μην εκτελείται σωστά, ανάλογα με την κατάσταση του προϊόντος ή τις άλλες συνδεδεμένες συσκευές.
 - Χαρακτηριστικά HDMI-CEC ανά κατασκευαστή τηλεόρασης: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, κ.λπ.

| Σύνδεση μέσω Bluetooth

Η **Bluetooth** είναι μια τεχνολογία η οποία συνδέει ασύρματα τις ηλεκτρονικές συσκευές γύρω σας. Συνδέστε το προϊόν σε μια τηλεόραση μέσω **Bluetooth** και απολαύστε τον ήχο της τηλεόρασής σας σε υψηλή ποιότητα.

Παρακολούθηση τηλεόρασης μετά την ασύρματη σύνδεσή της

- 1 Πατήστε το κουμπί **Σύζευξη Bluetooth** . Σε λίγο, η ένδειξη **"BT READY"** εμφανίζεται στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.

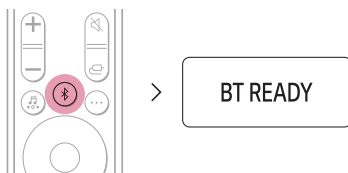

- 2 Πιέστε το κουμπί **Ρυθμίσεις** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και μπειτέ στο μενού [Ηχείο] για να ρυθμίσετε την έξοδο ηχείου σε **[Bluetooth]**.
- 3 Βρείτε και πατήστε το "LG_Speaker_SP9YA_XXXX" ή το όνομα που καταχωρίσατε στην εφαρμογή Google Home.
- 4 Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στην τηλεόραση μέσω **Bluetooth**, μπορείτε να δείτε την ένδειξη κατάστασης να αλλάζει από **"PAIRED"** → **"Όνομα συνδεδεμένης τηλεόρασης"** → **"BT"**.



- ✓ **Σημείωση**
 - Δείτε ή αλλάξτε το όνομα του προϊόντος στο μενού Ρυθμίσεις, στην πρώτη οθόνη της εφαρμογής Google Home. Εάν εκχωρήσατε το ψευδώνυμο «Κινηματογραφική αίθουσα καθιστικού» στην εφαρμογή Google Home, θα εμφανιστεί στην τηλεόραση ως **"Κινηματογραφική αίθουσα καθιστικού"**.
 - Για συσκευές **Bluetooth**, οι χαρακτήρες που δεν μπορούν να εμφανιστούν (π.χ. Κορεάτικα Χανγκούλ) εμφανίζονται ως '-' στην οθόνη κατάστασης προϊόντος.
 - Πιέστε το κουμπί **Πληροφορίες**  στο τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής **Bluetooth**. Θα δείτε το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής **Bluetooth** να εμφανίζεται στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.

Σύνδεση σε εξωτερική συσκευή


Απολαύστε ταινίες και παιχνίδια με περισσότερο ρεαλισμό, συνδέοντας το προϊόν σε μια συσκευή όπως μια κονσόλα παιχνιδιών ή μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray.

| Σύνδεση με καλώδιο HDMI

Μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόραση ή την εξωτερική συσκευή σας στο προϊόν με ένα καλώδιο HDMI για έναν βαθύ, θεσπέσιο ήχο.

Σύνδεση εξωτερικής συσκευής μέσω HDMI

- 1 Συνδέστε μια εξωτερική συσκευή, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής DVD ή Blu-ray. Ακολουθώντας τις απεικονίσεις της πιο κάτω εικόνας, συνδέστε την υποδοχή **HDMI OUT** της συσκευής στην υποδοχή **HDMI IN** στο πίσω μέρος του προϊόντος.
- 2 Χρησιμοποιώντας το καλώδιο HDMI, συνδέστε την υποδοχή **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** του πίσω μέρους του προϊόντος στην υποδοχή **HDMI IN (ARC)** της τηλεόρασης.

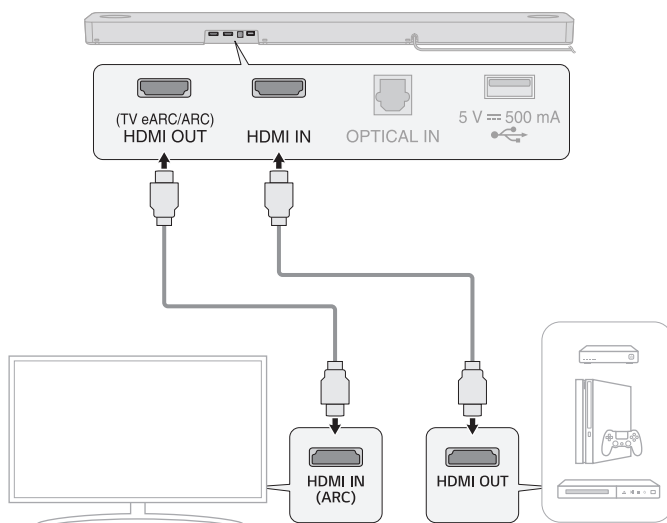

- 3 Πιέστε το κουμπί **Λειτουργία**  κατ' επανάληψη, έως ότου η ένδειξη **"HDMI"** εμφανιστεί στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.



- 4 Όταν η εξωτερική συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη στο προϊόν, μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της συσκευής. Κατά την αναπαραγωγή του βίντεο με τεχνολογία Dolby Atmos® ή DTS:X®, η ένδειξη **"DOLBY ATMOS"** ή **"DTS:X"** θα εμφανιστεί στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.


- ✓ **Σημείωση**
- Ο ήχος Dolby Atmos® ή DTS:X® υποστηρίζει 5.1.2 κανάλια. Όταν είναι συνδεδεμένα τα ασύρματα πίσω ηχεία, υποστηρίζονται 7.1.2 κανάλια.
 - Ελέγξτε τις ρυθμίσεις εξόδου ήχου στο μενού Ρυθμίσεις της εξωτερικής σας συσκευής (π.χ. αναπαραγωγής Blu-ray ή τηλεόρασης). Η έξοδος ήχου πρέπει να ρυθμιστεί σε [Χωρίς κωδικοποίηση], [Bitstream], [Αυτόματα] ή [Διέλευση]. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης της εξόδου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της εξωτερικής συσκευής σας.
 - Χρησιμοποιήστε ένα πιστοποιημένο καλώδιο με το λογότυπο HDMI.

| Σύνδεση με οπτικό καλώδιο


Μπορείτε να συνδέσετε μια τηλεόραση ή εξωτερική συσκευή στο προϊόν με ένα οπτικό καλώδιο για έναν βαθύ, θεσπέσιο ήχο.

Σύνδεση εξωτερικής συσκευής μέσω οπτικού καλωδίου

- 1 Χρησιμοποιήστε το οπτικό καλώδιο για να συνδέσετε την υποδοχή **OPTICAL IN** του πίσω μέρους του προϊόντος στην υποδοχή **OPTICAL OUT** της εξωτερικής συσκευής σας (π.χ. τηλεόραση, αναπαραγωγής Blu-ray) όπως φαίνεται στην εικόνα.

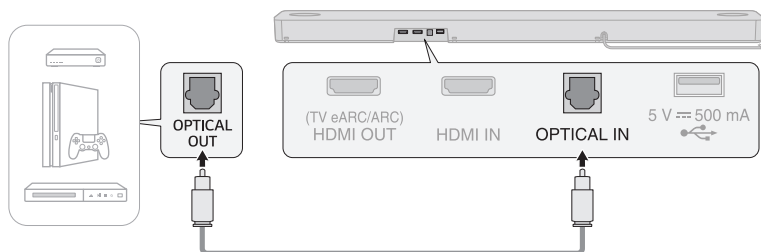

- 2 Πιέστε το κουμπί **Λειτουργία** (⏻) κατ' επανάληψη, έως ότου η ένδειξη **"OPT/HDMI ARC"** εμφανιστεί στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.

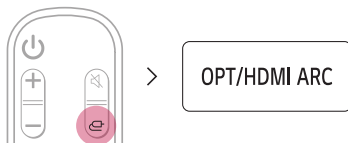

- 3 Όταν η εξωτερική συσκευή συνδεθεί σωστά στο προϊόν, η ένδειξη **"OPT"** θα εμφανιστεί στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.

Χρήση του προϊόντος ως Σύστημα ήχου

| Σύνδεση μέσω Bluetooth

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία μουσικής, αποθηκευμένα σε μια συσκευή **Bluetooth** ή να εκτελέσετε εφαρμογές μουσικής για να απολαύσετε τη μουσική με αυτό το προϊόν.


Ελέγξτε πρώτα τα ακόλουθα.

- Οι συσκευές **Bluetooth** που θα συνδεθούν στο προϊόν πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές.
 - Έκδοση: 5.0 ή μεταγενέστερη
 - Κωδικοποιητής: SBC, AAC
- Τα βήματα για τη σύνδεση της συσκευής στο προϊόν ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο και το μοντέλο της συσκευής **Bluetooth**. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης της συσκευής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της εξωτερικής συσκευής σας.


Επιλέξτε [**Bluetooth**] από το μενού **Ρυθμίσεις** του smartphone.

Οι επιλογές στο μενού ρυθμίσεων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή και το μοντέλο του smartphone.

- 1 Ενεργοποιήστε το προϊόν.
- 2 Πατήστε το κουμπί **Σύζευξη Bluetooth** . Σε λίγο, η ένδειξη “**BT READY**” εμφανίζεται στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.

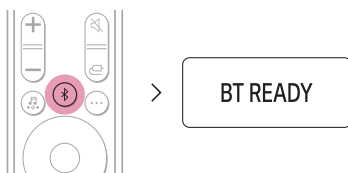

- 3 Πιέστε το κουμπί **Ρυθμίσεις**  /  στο smartphone σας και επιλέξτε  **Bluetooth**.

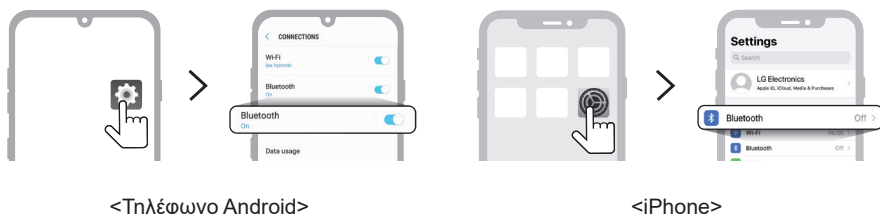

- 4 Ενεργοποιήστε την λειτουργία **Bluetooth**. ( Off >  On)


- 5 Θα δείτε μια λίστα με συσκευές που μπορούν να συνδεθούν στο smartphone σας. Βρείτε και πατήστε το "LG_Speaker_SP9YA_XXXX" ή το όνομα που καταχωρίσατε στην εφαρμογή Google Home.




- 6 Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στο smartphone μέσω **Bluetooth**, θα δείτε την οθόνη ένδειξης κατάστασης να αλλάζει από **"PAIRED"** → **"Όνομα συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth"** → **"BT"**.



- 7 Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το προϊόν "LG_Speaker_SP9YA_XXXX", πιέστε το κουμπί **Ανανέωση** στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης στο Android smartphone ή απενεργοποιήστε το **Bluetooth** και ενεργοποιήστε το ξανά σε iPhone.

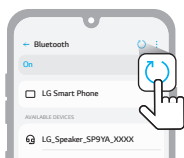

<Τηλέφωνο Android>

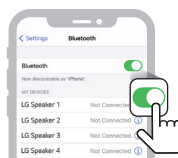

<iPhone>

- 8 Εκτελέστε μια εφαρμογή Μουσικής και ακούστε μουσική στο smartphone.



-
- ✔ **Σημείωση**
- Όσο πιο κοντά είναι η συσκευή **Bluetooth** στο προϊόν, τόσο καλύτερη θα είναι η σύνδεσή σας.
 - Αν πιάσατε το κουμπί **Σύζευξη Bluetooth**  του προϊόντος και επιλέξατε "**BT**", αλλά δεν μπορέσατε να συνδεθείτε στην συσκευή **Bluetooth**, θα δείτε την ένδειξη "**BT READY**" στην οθόνη ένδειξης κατάστασης. Ελέγξτε την κατάσταση της συσκευής **Bluetooth**.
 - Όταν χρησιμοποιείτε **Bluetooth**, πρέπει να προσαρμόζετε την ένταση ήχου στο κατάλληλο επίπεδο.
 - Στο όνομα **Bluetooth** αυτού του προϊόντος "LG_Speaker_SP9YA_XXXX", το τμήμα "XXXX" δημιουργείται από τέσσερις τυχαίους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.


| Σύνδεση σε συσκευή αποθήκευσης USB

Απολαύστε ήχο υψηλής ποιότητας συνδέοντας στο προϊόν μια συσκευή αποθήκευσης USB που περιέχει αρχεία μουσικής.


Σύνδεση του προϊόντος σε μία συσκευή αποθήκευσης USB

1 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα **USB** στο πίσω μέρος του προϊόντος.

- Το προϊόν δεν μπορεί να εκτελέσει αναπαραγωγή από συσκευές συνδεδεμένες μέσω διανομέα συσκευών USB ή καλωδίου συσκευών αποθήκευσης USB.
- Το προϊόν δεν μπορεί να συνδεθεί σε καμία συσκευή αποθήκευσης USB, συσκευή αναπαραγωγής MP3 τύπου USB ή συσκευή ανάγνωσης καρτών η οποία απαιτεί την εγκατάσταση ξεχωριστής μονάδας οδήγησης.

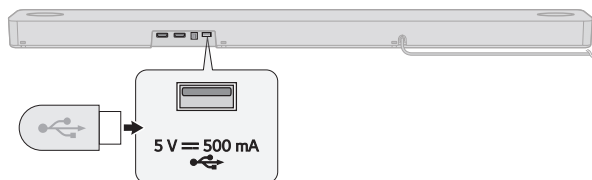

2 Πιέστε το κουμπί **Λειτουργία**  κατ' επανάληψη, έως ότου η ένδειξη **"USB"** εμφανιστεί στην οθόνη ένδειξης κατάστασης.

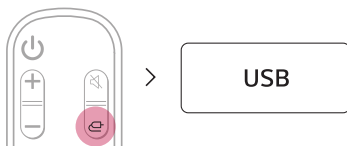

3 Όταν το προϊόν συνδεθεί σωστά σε μια συσκευή αποθήκευσης USB, ο αριθμός των αρχείων μουσικής στη συσκευή USB θα εμφανιστεί στην οθόνη ένδειξης κατάστασης. Πιέστε το κουμπί **Αναπαραγωγή / Παύση**  στο τηλεχειριστήριο για να απολαύσετε τη μουσική.

✓ Σημείωση

- Συνιστάται να αγοράσετε ξεχωριστή διάταξη αλλαγής διεπαφών USB προκειμένου να διευκολύνετε τη σύνδεση και την εξαγωγή συσκευών αποθήκευσης USB.
- Αγοράστε μια διάταξη αλλαγής διεπαφών USB με καλώδιο επέκτασης USB 2.0.
- Οι συσκευές USB με μεγάλο όγκο αποθήκευσης ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για περιήγηση στα αρχεία.
- Η LG Electronics δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια δεδομένων. Να δημιουργείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων στη συσκευή αποθήκευσης USB για να ελαχιστοποιήσετε τη ζημιά που προκαλείται από απώλεια δεδομένων.
- Υποστηρίζονται μόνο μορφές FAT16 / FAT32 / NTFS. Η μορφή exFAT δεν υποστηρίζεται.

Υποστηριζόμενες συσκευές αποθήκευσης USB

Αναπαραγωγής MP3	Αναπαραγωγής Flash MP3
Συσκευή flash USB	USB 2.0 ή μεταγενέστερο

Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην αναγνωρίζει ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB.

Προδιαγραφές αναπαραγόμενου αρχείου

Κατάληξη αρχείου	Συχνότητα δειγματοληψίας	Ρυθμός μετάδοσης bit
MP3	32 kHz - 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
AAC	32 kHz - 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz	64 kbps - 320 kbps


Κατάληξη αρχείου	Συχνότητα δειγματοληψίας
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Αριθμός αναπαραγόμενων αρχείων: Έως και 2.000
- Μέγιστος αριθμός καταλόγων: Έως και 200
- Με αυτό το προϊόν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων που προστατεύονται με τεχνολογία DRM (Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων).
- Με αυτό το προϊόν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων βίντεο από μια συσκευή αποθήκευσης USB.

Χρήση της εφαρμογής LG Sound Bar


Έλεγχος λειτουργιών συσκευής

Εκτελέστε την **εφαρμογή LG Sound Bar** και πιέστε το κουμπί **Ρυθμίσεις** ⚙️ στην πρώτη οθόνη. Μπορείτε εύκολα να ορίσετε τις επιλογές [Sound Effect] και [Night Time] και να ρυθμίσετε το επίπεδο κάθε ηχείου χωρίς τηλεχειριστήριο.

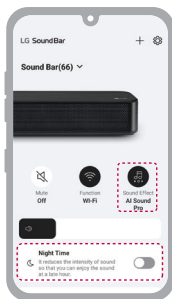

Χρήση βαθμονόμησης χώρου AI

Αυτή η τεχνολογία σάς επιτρέπει να αναλύετε τον ήχο που προέρχεται από το προϊόν και να τελειοποιείτε τις ρυθμίσεις ήχου. Πιέστε το κουμπί **Ρυθμίσεις** ⚙️ στην πρώτη οθόνη της **εφαρμογής LG Sound Bar** και επιλέξτε [AI Room Calibration] από τη λίστα. Σημειώστε ότι, όταν ξεκινάτε την AI Room Calibration, το προϊόν ενδέχεται να παράγει δυνατότερο ήχο από το αναμενόμενο.

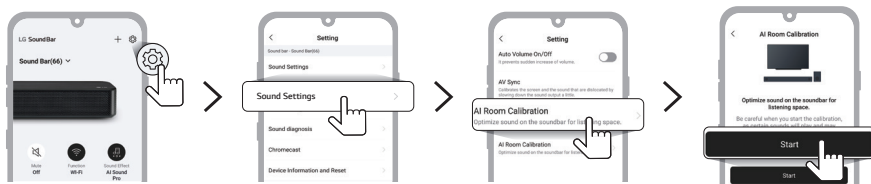

Χρήση του Chromecast built-in™

Μπορείτε να ακούσετε την αγαπημένη σας μουσική σε αυτό το προϊόν χρησιμοποιώντας εκατοντάδες εφαρμογές που υποστηρίζουν το Chromecast στο τηλέφωνο, το τάμπλετ ή το φορητό υπολογιστή σας.



Απλά πατήστε το κουμπί Cast στις εφαρμογές που ήδη γνωρίζετε και αγαπάτε. Δεν χρειάζονται νέες συνδέσεις ή λήψεις αρχείων. Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση, αναπαραγωγή, παύση και για να αυξήσετε την ένταση ήχου από οπουδήποτε μέσα στο σπίτι σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Chromecast built-in, περιλαμβανομένης μιας λίστας εφαρμογές που υποστηρίζουν Chromecast από τις οποίες μπορείτε να στείλετε ήχο, επισκεφτείτε τη διεύθυνση g.co/cast/audio

Για να ρυθμίσετε πολλαπλά δωμάτια με άλλα ηχεία που υποστηρίζουν το Chromecast, κάντε λήψη της εφαρμογής **Google Home**.

| Συμβατό με το Google Assistant

Μπορείτε να ελέγξετε αυτήν τη μονάδα χρησιμοποιώντας μόνο τη φωνή σας με τη Google.

Εάν έχετε ηχεία που υποστηρίζουν το Google Assistant, απλά προσθέστε αυτήν τη συσκευή στην εφαρμογή σας Google Home. Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή, παράλειψη ή διακοπή της μουσικής, καθώς και να αλλάζετε την ένταση του ήχου - απλά ζητήστε το από την Google.

Απαιτήσεις

- Συσκευή που υποστηρίζει Google Assistant (Πωλείται χωριστά)
- Αυτό το προϊόν πρέπει να συνδεθεί στο Internet.
- Αυτό το προϊόν πρέπει να καταχωρηθεί στην εφαρμογή **Google Home**.




Λειτουργεί με Apple AirPlay

Αυτό το προϊόν σας επιτρέπει να ακούτε τη μουσική από τη συσκευή σας iOS μέσω του AirPlay.

- ✓ **Σημείωση**
 - Βεβαιωθείτε ότι αυτό το προϊόν και η συσκευή σας iOS είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.
 - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας iOS χρησιμοποιεί iOS 11.4 ή μεταγενέστερη έκδοση.
 - Χρειάζονται ηχεία με δυνατότητα AirPlay 2 για συνεχή ροή σε πολλαπλά ηχεία.

Ρύθμιση δικτύου Wi-Fi με συσκευή iOS

- 1 Ενεργοποιήστε το προϊόν πατώντας το κουμπί **Ενεργοποίηση**.
- 2 Στη συσκευή σας iOS, επιλέξτε τις **Ρυθμίσεις** και κατόπιν **Wi-Fi**.
- 3 Επιλέξτε το "LG_Speaker_SP9YA" στην επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΟΥ ΗΧΕΙΟΥ AIRPLAY**.
- 4 Βεβαιωθείτε ότι ο οικιακός δρομολογητής σας είναι επιλεγμένος.
Σε αυτό το βήμα, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του προϊόντος επιλογής σας και επίσης να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επόμενο**.
- 5 Επιλέξτε **Ολοκλήρωση**.

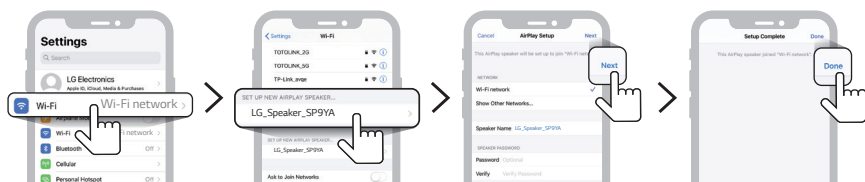

Ροή μουσικής μέσω AirPlay

Από το Κέντρο Ελέγχου:

- 1 Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου στη συσκευή σας iOS.
- 2 Πατήστε AirPlay (📶).
- 3 Επιλέξτε το προϊόν σας για να ακούσετε μουσική. Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα ηχεία με δυνατότητα AirPlay 2.

Από μια εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής:

- 1 Ανοίξτε μια εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής.
- 2 Πατήστε AirPlay (📶).
- 3 Επιλέξτε το προϊόν σας για να ακούσετε μουσική. Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα ηχεία με δυνατότητα AirPlay 2.



Τα Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® και iPhone® είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Η χρήση του εμβλήματος Works with Apple σημαίνει ότι ένα εξάρτημα έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ειδικά με την τεχνολογία η οποία προσδιορίζεται στο έμβλημα και έχει πιστοποιηθεί από τον προγραμματιστή ότι πληροί τα πρότυπα επιδόσεων της Apple.

Για τον έλεγχο αυτού του ηχείου με δυνατότητα AirPlay 2, απαιτείται iOS 11.4 ή μεταγενέστερη έκδοση.

| Σύνδεση Spotify

Χρησιμοποίησε το τηλέφωνο, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σου ως τηλεχειριστήριο για το Spotify. Πήγαινε στο spotify.com/connect για να μάθεις πώς.




Το λογισμικό Spotify υπόκειται σε άδειες τρίτων που αναγράφονται εδώ: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Λειτουργεί με Alexa


Η Alexa σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη φωνή σας για τον έλεγχο αυτού του προϊόντος, προσφέροντας εντολές μέσω μιας συσκευής με ενσωματωμένη Alexa. Η συσκευή με ενσωματωμένη Alexa πωλείται χωριστά.

Ροή ρυθμίσεων Alexa

- 1 Εκτελέστε την **εφαρμογή LG Sound Bar** και πιέστε το κουμπί **amazon alexa** στην πρώτη οθόνη και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες.

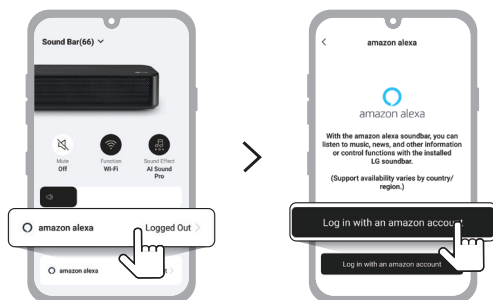

- 2 Συνδεθείτε στην amazon.

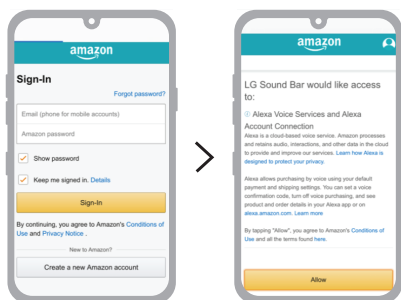

Πως να χρησιμοποιήσετε την Alexa

- **Επεξήγηση στόχευσης:** Μέσω των διατάξεων ενσωματωμένης Alexa (π.χ. Amazon Echo), μπορείτε να ζητήσετε από την Alexa να παίζει μουσική στο δικό σας [LG SP9 Soundbar]. Για παράδειγμα, "Alexa, play jazz on [LG SP9 Soundbar]".
- **Προτιμώμενο ηχείο:** Μπορείτε να ορίσετε ένα ή περισσότερα ηχεία, ώστε συγκεκριμένες συσκευές σε μια ομάδα Smart Home Group να παίζει μουσική. Μπορείτε να ορίσετε ηχεία χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Alexa.
- **Ομάδα μουσικής πολλών δωματίων:** Μπορείτε να αναπαράγετε μουσική σε διαφορετικά δωμάτια ή να απολαμβάνετε σε ολόκληρο το σπίτι το ίδιο τραγούδι σε όλες τις συμβατές συσκευές σας. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Alexa για να δημιουργήσετε μια ομάδα μουσικής πολλών δωματίων.
- **Μετάδοση μουσικής από την εφαρμογή Alexa:** Μπορείτε να ελέγχετε την αναπαραγωγή μουσικής στην [LG SP9 Soundbar] σας από απόσταση με την εφαρμογή Alexa.

Τα Amazon, Alexa και όλα τα συναφή λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Amazon.com Inc. ή των θυγατρικών της.

-
- ✔ **Σημείωση**
- Αυτή η υπηρεσία παρέχεται από την Amazon και μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή. Η LG δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.
 - Η οθόνη της εφαρμογής Amazon Alexa υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 - Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες.
 - Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
 - <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000>

Στερέωση του προϊόντος σε τοίχο



Μπορείτε να τοποθετήσετε αυτό το προϊόν σε έναν τοίχο.

Για την τοποθέτηση του προϊόντος στον τοίχο, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Ελέγξτε πρώτα τα ακόλουθα.

- Η σύνδεση εξωτερικών συσκευών και καλωδίων ενδέχεται να είναι δύσκολη μετά την τοποθέτηση σε τοίχο. Πριν τοποθετήσετε το προϊόν στον τοίχο, συνδέστε την εξωτερική συσκευή με το κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης στο προϊόν.
- Σημειώστε τα ακόλουθα, όταν τοποθετείτε το προϊόν στον τοίχο. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.
 - Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω από το στερεωμένο στον τοίχο προϊόν.
 - Ασφαλίστε το προϊόν σταθερά στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις βίδες στερέωσης, ώστε να μην πέσει.
 - Βεβαιωθείτε ότι είναι σε θέση που δεν μπορούν να φτάσουν παιδιά. Το τράβηγμα ή ο κραδασμός του στερεωμένου προϊόντος μπορεί να προκαλέσουν την πτώση του.
- Υπάρχουν επίσης ηχεία στο επάνω μέρος του προϊόντος. Όταν τοποθετείται το προϊόν κάτω από την τηλεόραση, τοποθετήστε το σε απόσταση 10cm από το κάτω μέρος της τηλεόρασης.

Εξαρτήματα για την τοποθέτηση του προϊόντος


Μπάρα ήχου	Βραχίονας τοίχου	Βίδες μπάρας ήχου	Οδηγός τοποθέτησης βραχίονα τοίχου
			

Πωλούνται χωριστά

Βίδες βραχίονα




Ενθέματα στερέωσης στον τοίχο (ούπα)




- ✓ **Σημείωση** • Οι βίδες και τα ενθέματα στερέωσης (ούπα) για την τοποθέτηση του προϊόντος δεν παρέχονται. Συνιστούμε Hilti (HUD-1 6 x 30) για την στερέωση.

| Στερέωση του προϊόντος σε τοίχο

- 1 Βρείτε τον οδηγό τοποθέτησης του βραχίονα τοίχου στο πακέτο προϊόντων.
- 2 Ευθυγραμμίστε την **"TV Bottom Line"** στον οδηγό εγκατάστασης του βραχίονα τοίχου με το κάτω μέρος της τηλεόρασης και τοποθετήστε τον στον τοίχο. Ευθυγραμμίστε το κέντρο της επιτοίχιας τηλεόρασης με το τμήμα που φέρει την ένδειξη **"TV Center"** στον οδηγό εγκατάστασης.

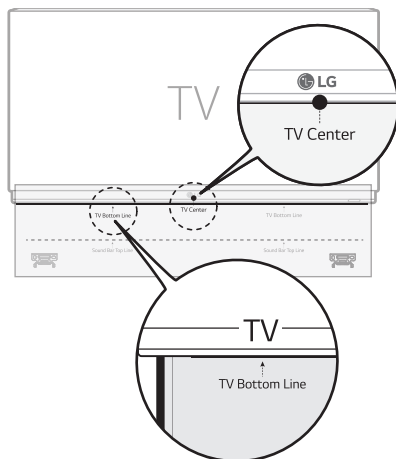


- 3 Με ένα μολύβι, σημειώστε τις οπές βιδών στον οδηγό εγκατάστασης όπου θα στερεωθούν οι βραχίονες τοίχου.

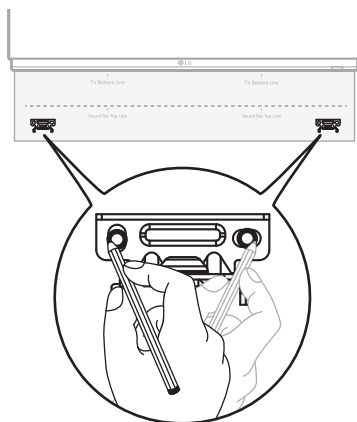


- 4 Ανοίξτε τις οπές βιδών στις σημειωμένες θέσεις στον οδηγό εγκατάστασης.
- 5 Αφαιρέστε τον οδηγό εγκατάστασης του βραχίονα τοίχου από τον τοίχο.


- 6** Στερεώστε σταθερά τα στηρίγματα στον τοίχο χρησιμοποιώντας τα ενθέματα στερέωσης και τις βίδες.

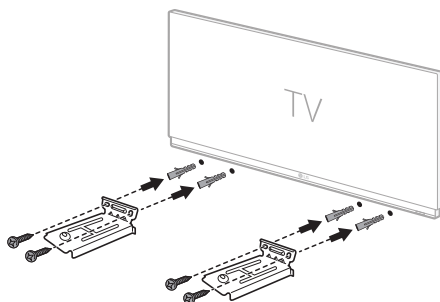

- 7** Τοποθετήστε το προϊόν στους βραχίονες. Τοποθετήστε το προϊόν στους βραχίονες έτσι ώστε οι οπές βιδών στο κάτω μέρος του προϊόντος να ευθυγραμμιστούν με τις οπές βιδών στον επιτοίχιο βραχίονα.

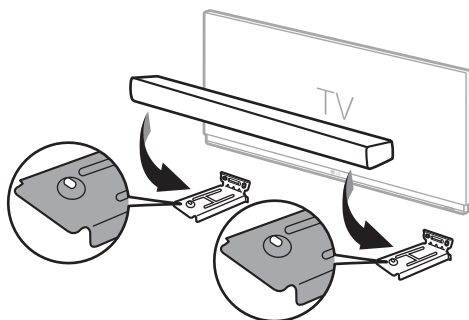

- 8** Στερεώστε σταθερά το προϊόν στους βραχίονες τοίχου χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες.

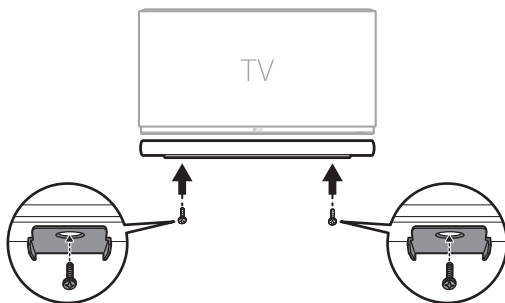

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ι Ασφάλεια και ρυθμιστικοί κανόνες



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ. Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.



Το σύμβολο της αστραπής με την αιχμή βέλους μέσα σε ένα ισοσκελές τρίγωνο έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του περιβλήματος του προϊόντος, η οποία μπορεί να είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας για τους ανθρώπους.



Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει ως σκοπό να επιστήσει την προσοχή του χρήστη στην ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (επιδιόρθωσης) στην τεκμηρίωση η οποία συνοδεύει το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως σε μια βιβλιοθήκη ή παρόμοιο αντικείμενο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης γύρω από αυτό το προϊόν. (π.χ. Ηλεκτρική μυγοσκοτώστρα). Το προϊόν ενδέχεται να δυσλειτουργεί λόγω ηλεκτρικών εκκενώσεων.
- Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε πηγές γυμνών φλογών, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στην συσκευή.
- Μην φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε το σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι σχισμές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για τον εξαερισμό και προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από υπερθέρμανση. Μην φράσσετε ποτέ τις οπές τοποθετώντας το προϊόν πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε εντοιχισμένα έπιπλα, όπως βιβλιοθήκες ή ράφια, εκτός εάν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή έχουν τηρηθεί οι οδηγίες του κατασκευαστή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε νερό (στάξιμο ή πιτσίσισμα) και να μην τοποθετούνται αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

- Για πληροφορίες σήμανσης ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης προϊόντος και των αξιολογήσεων παροχής, παρακαλούμε ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στο κάτω μέρος ή σε άλλη επιφάνεια του προϊόντος.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν βάζουν τα χέρια τους ή άλλα αντικείμενα στο *στόμιο του ηχείου.
 - * στόμιο ηχείου: Μια οπή για άπλετο ήχο μπάσων στο κουτί του ηχείου. (περίβλημα)

ΠΡΟΣΟΧΗ σχετικά με το καλώδιο τροφοδοσίας

Το βύσμα ρεύματος είναι η διάταξη αποσύνδεσης. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να είναι εύκολη η πρόσβαση στο βύσμα ρεύματος.

Ελέγξτε τη σελίδα με τις προδιαγραφές στο παρόν εγχειρίδιο κατόχου προκειμένου να βεβαιωθείτε για τις τρέχουσες απαιτήσεις.

Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες. Οι υπερφορτωμένες πρίζες, οι χαλαρές ή κατεστραμμένες πρίζες και τα καλώδια επέκτασης, τα φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας ή οι κατεστραμμένες ή σχισμένες μονώσεις καλωδίων είναι επικίνδυνες. Οποιαδήποτε από αυτές τις καταστάσεις ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Να ελέγχετε ανά τακτά διαστήματα το καλώδιο της συσκευής σας και σε περίπτωση που η όψη του υποδεικνύει κάποια βλάβη ή φθορά, αποσυνδέστε το, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και αντικαταστήστε το καλώδιο με ένα ακριβές ανταλλακτικό από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.

Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος από φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως περιστροφή, μπέρδεμα, τρύπημα, μάγκωμα στην πόρτα ή πάτημα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα βύσματα, στις πρίζες τοίχου και στο σημείο εξόδου του καλωδίου από τη συσκευή.

Για μοντέλα που χρησιμοποιούν μετασχηματιστή

Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή AC που συνοδεύει αυτή τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό από άλλη συσκευή ή άλλο κατασκευαστή. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου καλωδίου ρεύματος ή τροφοδοτικού ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύησή σας.

Για μοντέλα που χρησιμοποιούν συσκευή λείζερ



Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ένα σύστημα λείζερ. Για να εξασφαλιστεί η ορθή χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήστη προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Εάν η μονάδα απαιτεί συντήρηση, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης. Η χρήση άλλων χειριστηρίων, ρυθμίσεων ή η πραγματοποίηση άλλων διαδικασιών από εκείνες που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία. Για να αποφευχθεί η άμεση έκθεση στην ακτίνα λείζερ, μην προσπαθείτε να ανοίξετε το περίβλημα.

Για μοντέλα που χρησιμοποιούν μπαταρία

Αυτή η συσκευή διαθέτει φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης των μπαταριών με μπαταρίες ακατάλληλου τύπου.

Για μοντέλα που χρησιμοποιούν ενσωματωμένη μπαταρία

Μην αποθηκεύετε και μην μεταφέρετε σε πιέσεις χαμηλότερες από 11,6 kPa και σε υψόμετρο άνω των 15.000 m.

- ανταλλακτικό μιας μπαταρίας με λανθασμένο τύπο που μπορεί να ακυρώσει ορισμένους μηχανισμούς ασφαλείας (για παράδειγμα, στην περίπτωση ορισμένων τύπων μπαταριών λιθίου),
- απόρριψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή σε ζεστό φούρνο ή μηχανική θραύση ή κοπή μιας μπαταρίας, που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη,
- έκθεση μιας μπαταρίας σε περιβάλλον εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου, και
- μια μπαταρία σε εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Σύμβολα			
~	Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).		Ισχύς σε κατάσταση αναμονής.
==	Συνεχές ρεύμα (DC).	I	Η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη.
	Πρόκειται για εξοπλισμό κατηγορίας II.		Επικίνδυνη τάση.

Πριν από αναφορά δυσλειτουργίας του προϊόντος

| Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίσετε τα ακόλουθα προβλήματα κατά τη χρήση του προϊόντος, διεξάγετε αρκετούς ελέγχους, καθώς ενδέχεται να μην πρόκειται για δυσλειτουργίες.

Γενικά σφάλματα

Πρόβλημα	Λύση
Το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά	• Αποσυνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας και τυχόν εξωτερικές συσκευές, όπως την τηλεόρασή σας, το subwoofer ή τον ενισχυτή από το προϊόν και στη συνέχεια, συνδέστε τα ξανά. • Μετά από επαναφορά του προϊόντος, συνδέστε ξανά το smartphone και το Wi-Fi. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση με Smartphone μέσω Wi-Fi" στη σελίδα 16.) • Λάβετε υπόψη ότι οι προηγούμενες ρυθμίσεις του προϊόντος ενδέχεται να χαθούν.
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται	• Είναι το καλώδιο τροφοδοσίας συνδεδεμένο σωστά στην πρίζα; - Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σωστά στην πρίζα.
Δεν υπάρχει ήχος	• Έχετε ρυθμίσει την ένταση ήχου στο ελάχιστο; - Πιέστε το κουμπί Ένταση ήχου   στο τηλεχειριστήριο για να αυξήσετε την ένταση ήχου. - Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερική συσκευή, όπως αποκωδικοποιητή, φορητή συσκευή ή συσκευή Bluetooth, προσαρμόστε την ένταση της εξωτερικής συσκευής. • Έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση; - Εάν η ένδειξη "MUTE" εμφανίζεται στην οθόνη ένδειξης κατάστασης, η σίγαση είναι ενεργοποιημένη. Πιέστε το κουμπί Σίγαση  για αναίρεση της σίγασης. • Είναι επιλεγμένη η σωστή λειτουργία προϊόντος ανάλογα με τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή; - Πιέστε το κουμπί Λειτουργία  για να ελέγξετε αν επιλέξατε τη σωστή λειτουργία.
Το subwoofer δεν παράγει ήχο	• Το προϊόν είναι σωστά συνδεδεμένο στο ασύρματο subwoofer; - Εάν το LED στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer αναβοσβήνει σε πράσινο χρώμα ή είναι κόκκινο, σημαίνει ότι δεν είναι συνδεδεμένο. Εάν έχει πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα εμφανίζεται ένα πράσινο φως. Συνδέστε ξανά το προϊόν στο ασύρματο subwoofer. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση του προϊόντος" στη σελίδα 6.)

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά

- Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, στρέψτε το προς το πρόσθιο μέρος του προϊόντος.
- Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο εντός ακτίνας 7 μέτρων από το προϊόν.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες, όπως απαιτείται.

Η λειτουργία Αυτόματης Ενεργοποίησης δεν εκτελείται

- Ελέγξτε τη σύνδεση με τις εξωτερικές συσκευές (π.χ. αποκωδικοποιητής, φορητή συσκευή, συσκευή **Bluetooth**).

Το LG Sound Sync δεν λειτουργεί

- Ελέγξτε εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει τη λειτουργία LG Sound Sync.
- Ελέγξτε εάν η τηλεόραση είναι σωστά συνδεδεμένη στο προϊόν μέσω οπτικού καλωδίου.
 - Πιέστε το κουμπί **Ρυθμίσεις** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να ελέγξετε εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη στο [LG Sound Sync].

Η ένταση ήχου του προϊόντος είναι χαμηλή

- Ελέγξτε τα ακόλουθα και αλλάξτε τις ρυθμίσεις αναλόγως.
 - Εκτελέστε την **εφαρμογή LG Sound Bar**, πατήστε το πλήκτρο **Ρυθμίσεις**  στην αρχική οθόνη και αλλάξτε τη λειτουργία [DRC] σε [Απενεργοποίηση] στο μενού [Sound Settings].
 - Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε τηλεόραση, πατήστε το κουμπί **Ρυθμίσεις** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, επιλέξτε το μενού [Ήχιο] και αλλάξτε τη ρύθμιση [Έξοδος ψηφιακού ήχου] από [PCM] σε [AUTO] ή [BITSTREAM].
 - Εάν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε συσκευή αναπαραγωγής, όπως αναπαραγωγής DVD ή Blu-ray, μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις της συνδεδεμένης συσκευής. Αλλάξτε τη ρύθμιση [Ψηφιακή έξοδος ήχου] από [PCM] σε [ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ] ή [BITSTREAM]. Θέστε το [DRC] της συνδεδεμένης συσκευής σε [OFF].
 - Εάν η λειτουργία Νυκτερινής ώρας του προϊόντος είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την πατώντας τα κουμπιά **Ρυθμίσεις**  και **Αριστερά / Δεξιά** και κατόπιν **Επάνω / Κάτω**.

Το προϊόν δεν αναγνωρίζει μια συσκευή αποθήκευσης USB

- Το προϊόν ενδέχεται να μην υποστηρίζει τη μορφή αρχείου της συσκευής αποθήκευσης USB. Διαμορφώστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και συνδέστε την ξανά. Κατά τη διαμόρφωση, ανατρέξτε στις μορφές συσκευής αποθήκευσης USB που υποστηρίζονται από το προϊόν και επιλέξτε μια κατάλληλη μορφή αρχείου. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση σε συσκευή αποθήκευσης USB" στη σελίδα 41.)

Δεν είναι δυνατή η σύζευξη μιας συσκευής Bluetooth

- Πιέστε το κουμπί Ρυθμίσεις στη συσκευή **Bluetooth** και ελέγξτε αν η λειτουργία **Bluetooth** είναι ενεργοποιημένη. Εάν η λειτουργία **Bluetooth** είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την και ενεργοποιήστε την και κατόπιν δοκιμάστε ξανά.
 - Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ του προϊόντος και της συσκευής **Bluetooth**.
 - Η σύζευξη (σύνδεση) **Bluetooth** ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth** ή τον περιβάλλοντα χώρο.
-

Σφάλματα σύνδεσης δικτύου

Πρόβλημα	Λύση
Το προϊόν δεν μπορεί να συνδεθεί στην εφαρμογή LG Sound Bar	• Η σύνδεση ενδέχεται να μην είναι ομαλή όταν διαταράσσεται από άλλες ηλεκτρικές συσκευές οι οποίες χρησιμοποιούν ραδιοκύματα, όπως φούρνους μικροκυμάτων και ιατρικό εξοπλισμό. Τοποθετήστε το προϊόν σε απόσταση 1m από τις άλλες οικιακές συσκευές. • Απενεργοποιήστε τον ασύρματο δρομολογητή σας και ενεργοποιήστε τον ξανά. • Ελέγξτε εάν η λειτουργία Wi-Fi του smartphone σας είναι ενεργοποιημένη. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης Wi-Fi στις ρυθμίσεις του smartphone σας. • Ελέγξτε αν το προϊόν και το smartphone βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.
Το προϊόν δεν συνδέεται στο δίκτυο Wi-Fi	• Απενεργοποιήσατε τον ασύρματο δρομολογητή και τον ενεργοποιήσατε ξανά; - Απενεργοποιήστε το προϊόν και ενεργοποιήστε το ξανά. • Έχετε εγκαταστήσει έναν νέο ασύρματο δρομολογητή; - Θα χρειαστεί να διαμορφώσετε ξανά τις ρυθμίσεις δικτύου του προϊόντος. (→ Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση με Smartphone μέσω Wi-Fi" στη σελίδα 16.)

Σφάλματα εφαρμογής

Πρόβλημα	Λύση
Η εφαρμογή δεν λειτουργεί σωστά	• Λαμβάνετε ένα σφάλμα κατά την εκτέλεση της εφαρμογής; - Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη η συσκευή. - Ελέγξτε αν η εφαρμογή που θέλετε να εκτελέσετε υποστηρίζει το λειτουργικό σύστημα του smartphone σας. Μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του κατασκευαστή της εφαρμογής για να επιβεβαιώσετε τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα. - Ελέγξτε αν έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής. Αναζητήστε την εφαρμογή στο Google Play ή στο App Store και ελέγξτε αν εμφανίζεται ένα κουμπί Ενημέρωση (Update) δίπλα της. Εάν δεν έχετε την τελευταία έκδοση, πατήστε το κουμπί Ενημέρωση (Update).

Προβλήματα στην ασύρματη σύνδεση

Πρόβλημα	Λύση
Παρουσιάζεται παρεμβολή ραδιοσυχνοτήτων	- Εγκαταστήστε το προϊόν και το ασύρματο subwoofer όσο το δυνατόν πιο κοντά το ένα στο άλλο. - Μην τοποθετείτε το προϊόν σε μεταλλικά έπιπλα. - Η ασύρματη επικοινωνία ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε περιοχές με αδύναμο σήμα.
Η σύνδεση Bluetooth προκαλεί δυσλειτουργία ή παράγει θόρυβο	- Ακούτε θόρυβο ή αντιμετωπίζετε δυσλειτουργίες όταν χρησιμοποιείτε Bluetooth; - Μην αφήνετε κανένα μέρος του σώματός σας να έρθει σε επαφή με τον πομποδέκτη της συσκευής Bluetooth ή του προϊόντος. - Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή Bluetooth σε τοίχο ή σε απομονωμένο σημείο. - Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ του προϊόντος και της συσκευής Bluetooth. - Τοποθετήστε τη συσκευή Bluetooth κοντά στο προϊόν. - Όταν η συσκευή Bluetooth είναι πολύ μακριά από το προϊόν, το Bluetooth ενδέχεται να αποσυνδεθεί ή να εκδηλωθούν δυσλειτουργίες. - Εγκαταστήστε τη συσκευή Bluetooth σε απόσταση 1m από συσκευές που χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα με το προϊόν, όπως ασύρματους δρομολογητές, ιατρικό εξοπλισμό και φούρνους μικροκυμάτων.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας επίδειξης

Πρόβλημα	Λύση
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί	- Το κείμενο στην οθόνη ένδειξης κατάστασης παραμένει αμετάβλητο, ακόμη και αν πατήσετε το κουμπί Λειτουργία  αρκετές φορές; - Βλέπετε μόνο το κείμενο "DEMO" στην οθόνη ένδειξης κατάστασης; - Η λειτουργία επίδειξης ενδέχεται να είναι ενεργοποιημένη στο προϊόν. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος και συνδέστε το ξανά. - Εάν το τηλεχειριστήριο εξακολουθεί να μην λειτουργεί, πιάστε το κουμπί Ένταση ήχου   στο προϊόν για να ορίσετε το επίπεδο έντασης στο 2, πιάστε παρατεταμένα το κουμπί Λειτουργία  για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Εάν η τρέχουσα, επιλεγμένη λειτουργία εμφανίζεται στην οθόνη ένδειξης κατάστασης, αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία επίδειξης έχει απενεργοποιηθεί.

Παράρτημα

I Προδιαγραφές

Γενικά	
Απαιτήση ισχύος	Αναφέρεται στην κύρια ετικέτα.
Κατανάλωση ισχύος	Αναφέρεται στην κύρια ετικέτα.
	Ισχύς αναμονής: < 0,5 W
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 1220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm (συμπεριλαμβανομένης της βάσης)
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	5 °C - 40 °C
Εύρος υγρασίας λειτουργίας	5 % - 60 %
Δίαυλος παροχής ρεύματος (USB)	5 V  500 mA
Διαθέσιμη Συχνότητα Δείγματος Ψηφιακής Ακουστικής Διάταξης	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Διαθέσιμες μορφές εισόδου ψηφιακού ήχου	Dolby Atmos®, Dolby Audio™, DTS:X®, DTS-HD, PCM

Είσοδος / Έξοδος	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (τερματικό άκρο οπτικής σύνδεσης ήχου) × 1
HDMI IN	19-ακίδων (Τύπου A, τερματικό άκρο σύνδεσης HDMI™) × 1
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19-ακίδων (Τύπου A, τερματικό άκρο σύνδεσης HDMI™) × 1 Η ανάλυση 4K υποστηρίζεται για πηγές 4K που εφαρμόζονται με HDCP 2.3.

Ενισχυτής (έξοδος RMS)	
Συνολική	520 W RMS
Πρόσθιο μέρος	40 W RMS×2 (Αντίσταση: 4 Ω, THD 10 %)
Κέντρο	40 W RMS (Αντίσταση: 4 Ω, THD 10 %)
Πλευρές	40 W RMS×2 (Αντίσταση: 4 Ω, THD 10 %)
Επάνω	50 W RMS×2 (Αντίσταση: 4 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (Αντίσταση: 3 Ω, THD 10 %)

Ασύρματο subwoofer	
Απαίτηση ισχύος	Αναφέρεται στην κύρια ετικέτα στο ασύρματο subwoofer.
Κατανάλωση ισχύος	Αναφέρεται στην κύρια ετικέτα στο ασύρματο subwoofer.
Τύπος	1 Ηχείο 1 δρόμου
Αντίσταση	3 Ω
Ονομαστική ισχύς	220 W RMS
Μέγ. Ισχύς	440 W RMS
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 221,0 mm × 390,0 mm × 312,8 mm

Σύστημα	
Ασύρματο LAN (κεραία Internet)	802.11a/b/g/n Wi-Fi συμβατό δίκτυο

Πίσω ηχεία και Ασύρματος δέκτης (SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S)) (Πωλείται χωριστά)

Ασύρματος δέκτης	
Απαίτηση ισχύος	Αναφέρεται στην κύρια ετικέτα στον ασύρματο δέκτη.
Κατανάλωση ισχύος	Αναφέρεται στην κύρια ετικέτα στον ασύρματο δέκτη.
Πίσω ισχύς	70 W RMS x 2 (3 Ω σε 1 kHz, THD 10 %)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 60,0 mm × 220,0 mm × 175,0 mm

Πίσω ηχεία	
Τύπος	1 Ηχείο 1 δρόμου
Αντίσταση	3 Ω
Ονομαστική ισχύς	70 W RMS
Μέγ. Ισχύς	140 W RMS
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

| Κατατεθέντα εμπορικά σήματα και άδειες

Όλα τα εμπορικά σήματα και τα εμπορικά ονόματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.



Οι επωνυμίες Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos και το σύμβολο του διπλού D αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Κατασκευάζεται με άδεια της Dolby Laboratories. Εμπιστευτικά δημοσιεύματα έργα. Πνευματική ιδιοκτησία © 2012–2020 Dolby Laboratories. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας DTS, ανατρέξτε στο <http://patents.dts.com>. Κατασκευάστηκε με άδεια από την DTS, Inc. (για εταιρείες που εδρεύουν στις ΗΠΑ / Ιαπωνία / Ταϊβάν) ή με άδεια από την DTS Licensing Limited (για όλες τις άλλες εταιρείες). Τα DTS, DTS:X και το λογότυπο DTS:X είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της DTS, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε άλλες χώρες. © 2020 DTS, Inc. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα **Bluetooth®** αποτελούν επίσημο εμπορικό σήμα και ιδιοκτησία της **Bluetooth SIG, Inc.** και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων εμπορικών σημάτων από την LG Electronics γίνεται μόνο βάσει άδειας.

Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Οι όροι HDMI, Διεπαφή Πολυμέσων Υψηλής Ευκρίνειας HDMI, Εμπορική διαμόρφωση (trade dress) HDMI και τα λογότυπα HDMI, είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα της εταιρείας HDMI Licensing Administrator, Inc.

| Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις υπηρεσίες δικτύου

Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα έγγραφα, η αλληλογραφία, οι λήψεις, τα αρχεία, τα κείμενα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, τα βίντεο, οι διαδικτυακές εκπομπές, οι δημοσιεύσεις, τα εργαλεία, οι πόροι, το λογισμικό, ο κώδικας, τα προγράμματα, οι μικροεφαρμογές, τα στοιχεία, οι εφαρμογές, τα προϊόντα και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο ("Περιεχόμενο") και όλες οι υπηρεσίες και προσφορές ("Υπηρεσίες") που διατίθενται από τρίτους παρέχονται υπό την αποκλειστική ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών οι οποίοι τα παρήγαγαν.

Η παρακράτηση, η κατάργηση ή η αναστολή οποιουδήποτε ή του συνόλου αυτού του Περιεχομένου και των Υπηρεσιών δεν περιορίζεται και η χρήση και η πρόσβαση σε Περιεχόμενα και Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω προϊόντων της LG Electronics από τους παρόχους των υπηρεσιών ενδέχεται να αλλάξει σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Εάν έχετε οποιαδήποτε αιτήματα ή ζητήματα σχετικά με το Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες, μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του παρόχου υπηρεσιών για τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες.

Η LG Electronics δεν είναι υπεύθυνη για υπηρεσίες καταναλωτή οι οποίες σχετίζονται με το Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση. Οποιοσδήποτε ερωτήσεις ή απαιτήσεις σχετικά με το Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες πρέπει να εκπληρούνται απευθείας από τους αντίστοιχους παρόχους περιεχομένου και υπηρεσιών.

Είναι σαφές ότι η LG Electronics δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή Υπηρεσίες ή για οποιαδήποτε αλλαγή, κατάργηση ή αναστολή κάθε Περιεχομένου ή Υπηρεσίας και δεν πιστοποιεί ούτε εγγυάται τη χρήση ή την πρόσβαση σε αυτό το Περιεχόμενο ή τις Υπηρεσίες.

| Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοικτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <https://opensource.lge.com>.

Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοιχτής πηγής σε μορφή CD-ROM έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής (όπως το κόστος των πολυμέσων, της αποστολής και της διαχείρισης), κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com.

Η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος. Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας.

| Χειρισμός του προϊόντος

Κατά την αποστολή του προϊόντος

Παρακαλούμε φυλάξτε την αρχική συσκευασία αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν πρέπει να γίνει μεταφορά του προϊόντος, για μέγιστη προστασία, συσκευάστε το προϊόν ξανά όπως είχε συσκευαστεί αρχικά στο εργοστάσιο.

Διατηρείτε καθαρές τις εξωτερικές επιφάνειες

- Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως εντομοκτόνα, κοντά στο προϊόν.
- Το καθάρισμα με έντονη πίεση ενδέχεται να καταστρέψει την επιφάνεια.
- Μην αφήνετε αντικείμενα από πλαστικό ή λάστιχο να έρχονται σε επαφή με το προϊόν για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Καθαρισμός του προϊόντος

Για να καθαρίσετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε ένα απαλό, στεγνό πανί. Εάν οι επιφάνειες είναι πολύ βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρώς υγρό με ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικά, καθώς αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια του προϊόντος.

