

ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΕΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Για να δείτε τις οδηγίες για τις προηγμένες λειτουργίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.lg.com> και μετά κατεβάστε το Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη. Ορισμένο από το περιεχόμενο σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρει για τη μονάδα σας.

ΜΟΝΤΕΛΟ
FH6




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. All Rights Reserved



Επάνω πάνελ

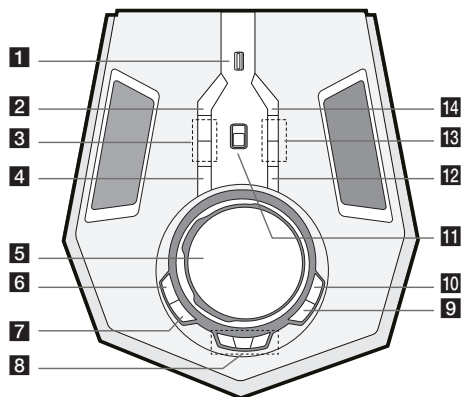

1 USB

Μπορείτε να αναπαράγετε ή να εγγράφετε ήχους συνδέοντας τη συσκευή USB.

2 USB REC / DEMO

- Εγγραφή σε USB.
- Επίδειξη δοκιμαστικής λειτουργίας.

3 MIC (Μικρόφωνο) VOL +/-

4 VOICE CANCELLER

Μπορείτε να απολαύσετε αυτήν τη δυνατότητα ενώ γίνεται αναπαραγωγή της μουσικής, μειώνοντας την ένταση της φωνής του τραγουδιστή στις διάφορες πηγές.

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

5 SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL

- Περιστρέφεται δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να δημιουργήσει ήχο σκρατσάρισματος.
- Αναζητά έναν φάκελο ή ένα αρχείο.
- Προσαρμογή της στάθμης της λειτουργίας DJ EFFECT.

6 DJ EFFECT

Επιλογή λειτουργίας DJ EFFECT.

7 LIGHTING

- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση φωτιστικών εφέ.
- Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τον Φωτισμό φλας.

8 CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να επιλέξετε το ηχητικό εφέ CLUB, DRUM ή USER για τη μίξη. (Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το εφέ USER, πρέπει να καταχωρίσετε μια πηγή με την εφαρμογή "Music Flow Bluetooth".)

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)

Πατήστε την επιθυμητή επιφάνεια ήχου.

9 OK / RDS

- Επιλογή φακέλου για αναζήτηση αρχείου.
- RDS (Σύστημα Μετάδοσης Δεδομένων από Ραδιοφώνου)

10 SEARCH

Μετάβαση σε φάκελο και αρχείο στη λειτουργία επιλογής.

11 * BLUETOOTH

Αλλάζει την πηγή εισόδου σε **Bluetooth**. (Ακόμα και σε κατάσταση απενεργοποίησης, αν πατήσετε * **BLUETOOTH** το σύστημα ενεργοποιείται και μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία **Bluetooth**.)

12 USER EQ / BASS BLAST

- Επιλέγει το εφέ ήχου που δημιουργήσατε εσείς.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να επιλέξετε απευθείας το εφέ BASS.

13 KEY CHANGER (#/b)

Αλλάζει το κλειδί ώστε να ταιριάζει στο φωνητικό σας εύρος.

14 WIRELESS LINK

Επιλέγει την κατάσταση λειτουργίας Ασύρματης σύνδεσης για πάρτι.

Εφαρμογή χρήστη





Κάντε λήψη της εφαρμογής **Music Flow Bluetooth** στη συσκευή σας.

LG Sound Sync (Ασύρματα)



Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη. <http://www.lg.com>

Μπροστινό πάνελ / Πίσω πάνελ

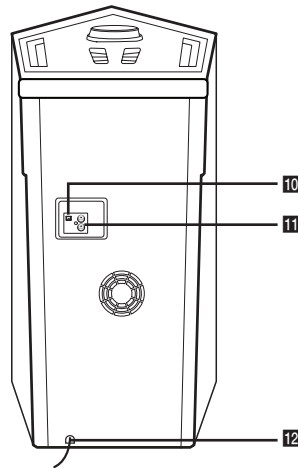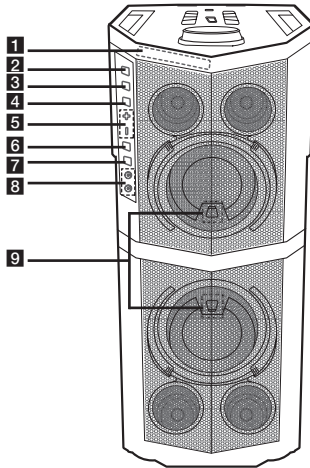


- 1** Οθόνη
- 2** **>>I** (Μεταπήδηση/Αναζήτηση)
 - Παράλειψη προς τα εμπρός.
 - Αναζητά μια ενότητα μέσα σε ένα αρχείο.
 - Επιλέγει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- 3** **>II** (Αναπαραγωγή/Παύση)
 - Εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.
 - Επιλογή Stereo/Mono. (Μόνο στη λειτουργία Horizon)
- 4** **I<<** (Μεταπήδηση/Αναζήτηση)
 - Παράλειψη προς τα πίσω.
 - Αναζητά μια ενότητα μέσα σε ένα αρχείο.
 - Επιλέγει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- 5** **+/-** (Ένταση ήχου)
 - Ρύθμιση της έντασης του ηχείου.


- 6** **F** (Λειτουργία)
 - Επιλογή της λειτουργίας και της πηγής εισόδου.
- 7** **⏻/I** (Αναμονή/Ενεργοποίηση)
- 8** Βύσμα **1 / 2 MIC** (Μικροφώνου)
- 9** Δέκτης τηλεχειριστηρίου
- 10** **FM ANTENNA**
- 11** **AUX IN (L/R)**
- 12** Καλώδιο τροφοδοσίας

Τοποθέτηση της μονάδας

Κάθετη



Οριζόντια



Πρόσθετες πληροφορίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές παροχής ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Κατανάλωση ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα. Αναμονή δικτύου: 0,5 W (Με ενεργοποιημένες όλες τις θύρες δικτύου.)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 818 mm x 318 mm x 388 mm
Καθαρό Βάρος	Περίπου 17,2 kg
Παροχή ρεύματος δίαλου (USB)	5 V $\equiv$ 1 A
Ενισχυτής (Συνολική ισχύς εξόδου RMS)	600 W

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.


Σημείωση

- Μην κοιτάζετε απευθείας στη διαδρομή εκπομπής του φωτός όταν η λειτουργία φωτισμού είναι ενεργή.
- Αν η φωτεινότητα από την πηγή του φωτισμού προκαλεί υπερβολική λάμψη και ενοχλεί τα μάτια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ανάψτε τα φώτα του δωματίου ή απενεργοποιήστε το εφέ φωτισμού της μονάδας.

Πώς να αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το πλήκτρο τροφοδοσίας για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.

Αντικατάσταση μπαταρίας

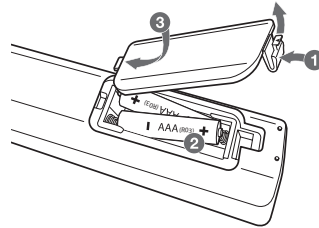

Δήλωση Συμμόρφωσης



Δια του παρόντος, η LG Electronics δηλώνει ότι το τύπου ασύρματης επικοινωνίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΕΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ είναι σύμφωνο με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Εύρος συχνοτήτων	Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
2402 έως 2480 MHz	10 dBm

Έκδοση λογισμικού ασύρματης λειτουργίας: 1.0