

NAUDOTOJO VADOVAS

ŠALDYTUVAS IR ŠALDIKLIS



Prieš pradėdami montavimo darbus, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Tai padės supaprastinti montavimą ir užtikrinti, kad gaminys yra tinkamai ir saugiai įrengtas. Sumontavę laikykite šias instrukcijas netoli gaminio ateičiai.

LIETUVIŲ



MFL71667916
Rev.03_051922

www.lg.com

Autorių teisė © 2020-2022 „LG Electronics“ inc. Visos teisės saugomos

TURINYS

Šiame vadove gali būti nuotraukų arba turinio, nesuderinamo su jūsų įsigytu modeliu.

Šį vadovą gali pakoreguoti gamintojas.

NURODYMAI DĖL SAUGOS

PRIEŠ NAUDOJIMĄ, PERSKAITYKITE INSTRUKCIJĄ	4
ĮSPĖJIMAS	4
ATSARGIAI	10

MONTAVIMAS

Prieš montavimą	12
Šaldytuvo ir šaldiklio durų išėmimas	13
Vandentiekio prijungimas	16
Lygiavimas ir durų centravimas	17
Energijos įjungimas	19
Perstatant prietaisą į kitą vietą	20

NAUDOJIMAS

Prieš naudojimą	21
Gaminio savybės	23
Valdymo skydelis	27
Ledo ir vandens dozatorius	28
Automatinis ledukų aparatas	30
„InstaView“	31
„Door in Door“	32
Papildoma vieta	34
Stalčius	34
Lentyna	35
Durų krepšys	36

IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS

„LG ThinQ“ programa	37
„Smart Diagnosis“	39

PRIEŽIŪRA

Valymas	40
Oro filtras	41

Vandens filtras.....	41
----------------------	----

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros skyrių.....	44
---	----

PRIEDAS

RŪPINAMĖS APLINKA	52
-------------------------	----

NURODYMAI DĖL SAUGOS

PRIEŠ NAUDOJIMĄ, PERSKAITYKITE INSTRUKCIJĄ

Šios saugos gairės turi užkirsti kelią nenumatytam pavojui ar žalai, jei produktas eksploatuojamas nesaugiai arba netinkamai.

Gairės yra išskirtos į „**ĮSPĖJIMAS**“ ir „**ATSARGIAI**“, kaip nurodyta toliau.

Saugumo pranešimai



Šis simbolis skirtas nurodyti atvejus ir veiksmus, kurie gali sukelti pavojų. Siekdami išvengti pavojaus, atidžiai perskaitykite dalį, kur nurodytas šis simbolis, ir laikykitės nurodymų.



ĮSPĖJIMAS

Tai rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima rimtai susižeisti arba žūti.



ATSARGIAI

Tai rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima lengvai susižeisti arba sugadinti produktą.

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio arba kitų asmenų sužalojimo pavojų gaminio naudojimo metu, turite laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant šias:

Techninė sauga

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti

- Prietaiso gale nedėkite nešiojamųjų elektros šakotuvų ar nešiojamųjų maitinimo šaltinių.
- Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą, visiškai pašalinę visą drėgmę ir dulkes.
- Niekada neatjunkite prietaiso, traukdami už maitinimo laido. Visada tvirtai suimkite maitinimo kištuką ir traukite tiesiai iš elektros lizdo.
- Prietaiso arba įmontuotos struktūros ventiliacijos angas laikykite atviras.
- Šiame prietaise nelaikykite sprogusių medžiagų, pvz., aerozolio skardinių su degiais propelentais.
- Transportuodami prietaisą nepakreipkite jo, norėdami traukti arba stumti.
- Statydami prietaisą į vietą, saugokite, kad neprispaustumėte ir nepažeistumėte maitinimo laido.
- Nenaudokite mechaninių prietaisų arba kitų priemonių atitirpimo procesui paspartinti.
- Nenaudokite plaukų džiovintuvo vidui džiovinti ir nedėkite į vidų žvakės, norėdami pašalinti kvapus.
- Elektros prietaisų šaldytuve nenaudokite.
- Įsitikinkite, kad jokia kūno dalis, tokia kaip ranka ar koja, nebūtų prispausta, kai gaminys perkeliamas.
- Prieš valydami prietaiso vidų ar išorę, išjunkite srovės tiekimą.
- Nepurškite vandens ar degių medžiagų (dantų pastos, alkoholio, skiediklio, benzeno, degiojo skysčio, abrazyvinių medžiagų ir t. t.) ant prietaiso vidinių ar išorinių paviršių, kad juos nuvalytumėte.
- Nevalykite prietaiso šluotelėmis, šluostėmis ir kempinėmis, kurių paviršius šiurkštus arba kurios pagamintos iš metalo.
- Tik kvalifikuotas priežiūros personalas iš „LG Electronics“ techninės priežiūros centro gali išardyti, remontuoti ar modifikuoti prietaisą. Susisiekite su „LG Electronics“ klientų informacijos centru, jei perkeliate ir sumontuojate prietaisą kitoje vietoje.

Degiosios medžiagos ir gaisro pavojus

- Aptikę nuotėkį, venkite visų atvirų liepsnų arba galimų uždegimo šaltinių ir kelias minutes vėdinkite kambarį, kuriame stovi prietaisas. Norint išvengti degaus dujų ir oro mišinio susidarymo įvykus šaldymo grandinės nuotėkiui, patalpos, kurioje prietaisas naudojamas, dydis turi atitikti naudojamos šaldymo medžiagos kiekį. 8 g R600a šaldymo medžiagos prietaise reikia 1 m² kambario ploto.
- Šaldymo medžiagos nuotėkis iš vamzdžių gali užsidegti arba sukelti sprogimą.
- Šaldymo medžiagos kiekis konkrečiame jūsų prietaise nurodytas ant identifikacijos plokštelės prietaiso viduje.

Montavimas

- Šį prietaisą transportuoti turėtų tik du arba daugiau asmenų, jį reikėtų tvirtai laikyti.
- Prietaisą statykite ant tvirtų ir lygių grindų.
- Nemontuokite prietaiso drėgnoje ir dulkėtoje vietoje. Nemontuokite ir nesandėliuokite prietaiso lauke arba bet kokioje vietoje, kurioje veikia oro sąlygos, pvz., tiesioginė saulės šviesa, vėjas, lietus arba žemesnė nei 0 laipsnių temperatūra.
- Nestatykite prietaiso tiesioginėje saulės šviesoje ir saugokite nuo šilumos, kurią skleidžia šildymo prietaisai, pvz., viryklės ir šildytuvai.
- Montuodami saugokite prietaiso galinę pusę.
- Montuokite prietaisą tokioje vietoje, kurioje bus lengva ištraukti prietaiso maitinimo kištuką.
- Saugokite prietaiso dureles, kad montuojant arba išmontuojant jos nenukristų.
- Saugokite maitinimo laidą, kad montuodami arba išmontuodami prietaiso dureles jo nesuspaustumėte, nesutraiškytumėte ir nepažeistumėte.
- Rūpinkitės, kad maitinimo kištukas nebūtų nukreiptas aukštyn, ir neleiskite prietaisui atsiremti į maitinimo kištuką.
- Maitinimo kištuko nejunkite prie kištukinio adapterio ar kitų priedų.

- Nemodifikuokite ir neilginkite maitinimo laidu.
- Įsitikinkite, kad elektros lizdas tinkamai įžemintas ir kad maitinimo laidu įžeminimo kontaktas nepažeistas ir nepašalintas. Išsamesnės informacijos apie įžeminimą teiraukitės „LG Electronics“ klientų informacijos centre.
- Šis prietaisas yra su maitinimo laidu ir įrangos įžeminimo laidininku bei įžemintu maitinimo kištuku. Maitinimo kištukas turi būti įjungtas į atitinkamą lizdą, kuris sumontuotas ir įžemintas laikantis visų vietinių normatyvų ir potvarkių.
- Niekada neįjunkite prietaiso, jei yra pažeidimo žymių. Jei dvejojate, susisiekite su platintoju.
- Neįjunkite prietaiso į daugializdį adapterį, kurio elektros tinklo kištukas prijungtas ne kabeliu (įmontuotas).
- Prietaisas turėtų būti prijungtas prie jam skirtos elektros linijos su atskiru saugikliu.
- Nenaudokite daugiaviečio elektros lizdo (nešiojamojo), kuris nėra tinkamai įžemintas. Jei naudojate tinkamai įžemintą daugiavietį elektros lizdą (nešiojamąjį), žiūrėkite, kad jo vardinė elektros srovė būtų ne mažesnė už elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklėse nurodytą elektros srovę ir daugiavietį elektros lizdą naudokite tik šiam prietaisui.
- Išmeskite visas įpakavimo medžiagas (pvz., plastikinius maišus ir putplastį) vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakavimo medžiagos gali uždusinti.

Naudojimas

- Nenaudokite prietaiso jokiam kitam tikslui (medicininėms arba eksperimentinėms medžiagoms sandėliuoti arba siųsti), išskyrus buitiniam maisto produktų laikymui.
- Vandeniui patekus į elektrines prietaiso dalis, atjunkite maitinimo kištuką ir susisiekite su „LG Electronics“ klientų informacijos centru.
- Atjunkite maitinimo kištuką, jei stipri perkūnija arba jei nenaudosite prietaiso ilgą laiką.

- Nelieskite maitinimo kištuko arba prietaiso valdiklių šlapiomis rankomis.
- Nesulenkite maitinimo kabelio pernelyg stipriai ir nedėkite ant jo sunkių daiktų.
- Nedelsdami atjunkite maitinimo kištuką ir susisiekitė su „LG Electronics“ klientų informacijos centru, jei prietaisas skleidžia keistą garsą, kvapą arba dūmus.
- Nekiškite rankų ir metalinių objektų į sritį, skleidžiančią šaltą orą, neuždenkite ir nešildykite išleidimo grotelių gale.
- Saugokite galinį prietaiso dangtį nuo stiprios jėgos ir smūgių.
- Atidarydami arba uždarydami prietaiso dureles saugokite aplink esančius vaikus. Durelės gali atsitrengti į vaiką ir jį sužaloti. Neleiskite jokiems asmenims suptis ant durelių, nes įrenginys gali apvirsti ir sukelti rimtų sužalojimų.
- Saugokite vaikus, kad jie neįstrigtų prietaiso viduje. Prietaiso viduje įstrigęs vaikas gali uždusti.
- Nedėkite į prietaisą gyvų gyvūnų, pavyzdžiui, naminių gyvūnėlių.
- Ant prietaiso nedėkite sunkių ar trapių daiktų, talpyklių, užpildytų skysčiu, degiomis medžiagomis, degiųjų daiktų (tokių kaip žvakės, lempos ir t. t.) ar šildymo įtaisų (tokių kaip krosnelės, šildytuvai ir t. t.).
- Į prietaisą nedėkite jokių elektroninių prietaisų (pvz., šildytuvų ir mobiliųjų telefonų).
- Esant dujų nuotėkiui (izobutano, propano, gamtinių dujų ir t. t.), nelieskite prietaiso ir maitinimo kištuko ir nedelsdami išvėdinkite patalpą. Šis prietaisas naudoja šaldymo dujas (izobutaną, R600a). Nors naudojamas nedidelis dujų kiekis, jos vis tiek degios. Esant dujų nuotėkiui prietaiso transportavimo, montavimo arba veikimo metu ir kilus kibirkščiai gali kilti gaisras, įvykti sprogimas arba kas nors gali būti sužalotas.
- Šalia prietaiso nenaudokite ir nesandėliuokite degiųjų medžiagų (eterio, benzeno, alkoholio, chemikalų, SND, degiųjų purškalo, insekticidų, oro gaiviklių, kosmetikos ir t. t.).

Išmetimas

- Prieš išmesdami prietaisą nuimkite durų tarpiklį, lentynas ir krepšius palikdami vietoje, ir neleiskite vaikams artintis prie prietaiso.

ATSARGIAI

ATSARGIAI

Norėdami sumažinti nedidelių asmens sužalojimų arba gaminio ar nuosavybės pažeidimo naudojant šį gaminį riziką, laikykitės pagrindinių toliau nurodomų atsargumo priemonių, įskaitant šias:

Naudojimas

- Šlapiomis arba drėgnomis rankomis nelieskite užšaldyto maisto arba metalinių dalių šaldiklio skyriuje. Tai gali sukelti nušalimą.
- Į šaldymo skyrių, ant jo lentynų arba į ledo talpyklą, kur temperatūra nukrinta žemiau nulio, nedėkite stiklinių indų, butelių ar skardinių (ypač užpildytų gazuotaisiais gėrimais).
- Grūdintasis priekinių prietaiso durelių arba lentynų stiklas nuo smūgio gali sudužti. Jei taip nutiktų, rankomis jo nelieskite.
- Nepasikabinkite ant prietaiso durelių, talpyklų, lentynų ir nelipkite į jį.
- Durelių krepšeliuose nelaikykite per didelio kiekio vandens butelių arba garnyro talpyklų.
- Neatidarykite ir neuždarykite prietaiso durų per stipriai.
- Jei prietaiso durų lankstas yra sugedęs arba veikia netinkamai, prietaiso nenaudokite ir kreipkitės į įgaliojį techninės priežiūros centrą.
- Neleiskite gyvūnams graužti maitinimo laido ir vandens žarnelės.
- Niekada nevalgykite šaldyto maisto iškart išėmę jį iš šaldiklio.
- Įsitikinkite, kad nei ranka, nei koja nejstrigs atveriant ar užveriant gaminio dureles arba durelių durelėse sistemą.

Techninė priežiūra


- Šiame prietaise sumontuota priežiūros nereikalaujanti šviesos diodų vidaus lemputė. Nenuimkite dangtelio ar šviesos diodų lemputės, norėdami ją suremontuoti ar pakeisti. Susisiekiite su „LG Electronics“ klientų informacijos centru.
- Nevalykite stiklinių lentynų ir dangčių šiltu vandeniu, kai jie šalti. Jie gali suskilti dėl staigaus temperatūros pokyčio.
- Lentynų viršumi į apačią nedėkite. Lentynos gali iškristi.
- Norėdami iš prietaiso pašalinti šerkšną, susisiekiite su „LG Electronics“ klientų informacijos centru.
- Įvykus ilgalaikiam elektros tiekimo nutraukimui pašalinkite ledą iš ledo dėžės šaldiklyje.

MONTAVIMAS

Prieš montavimą

Matmenys ir tarpai

Jei atstumas nuo šalia esančių objektų bus per mažas, gali sumažėti šaldymo galia ir išaugti elektros energijos sąnaudos. Statydami prietaisą, palikite ne mažesnį kaip 50 mm tarpą tarp prietaiso galinės pusės ir sienos.

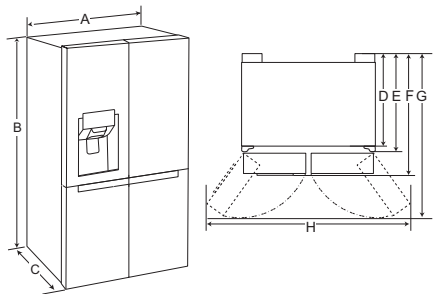

-	Dydis (mm)	
-	1 tipas	2 tipas
A	912	912
B	1 793	1 793
C	919	744
D	794	619
E	859	689
F	919	744
G	1 279	1 104
H	1 699	1 699

PASTABA

- Prietaiso tipą galima nustatyti pažvelgus į etiketę, esančią prietaiso viduje.

Aplinkos temperatūra

- Prietaisas pritaikytas veikti ribotame aplinkos temperatūros diapazone, kuris priklauso nuo klimato zonos.
- Temperatūra prietaiso viduje gali priklausyti nuo prietaiso laikymo vietos, aplinkos temperatūros, durų varstymo dažnio ir pan.
- Klimato klasė nurodyta ant identifikavimo duomenų etiketės.

Klimato klasė	Aplinkos temperatūros diapazonas, °C
SN (didesnis temperatūros diapazonas)	nuo +10 iki +32
N (vidutinė temperatūra)	nuo +16 iki +32
ST (subtropinio oro temperatūra)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (tropinio oro temperatūra)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* Australija, Indija, Kenija


**Argentina

PASTABA

- Prietaisai, kurie priskiriami klasei nuo SN iki T, skirti naudoti 10–43 °C temperatūros aplinkoje.

Priedai

*1 Šią funkciją turi tik kai kurie modeliai.

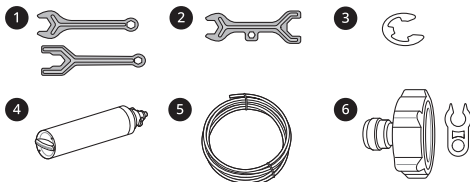

- 1 Veržliaraktis A*1
- 2 Veržliaraktis B*1
- 3 C formos spaustukas (žiedinis tarpiklis)*1
- 4 Vandens filtras
- 5 Vandens vamzdelis
- 6 Vamzdelio jungtis ir veržtukas*1
- 7 Vamzdelio jungtis ir vožtuvas*1

Šaldytuvo ir šaldiklio durų išėmimas

Jei įėjimo durys per siauros, kad prietaisais tilptų, nuimkite prietaiso dureles ir perkelkite prietaisą šonu.


⚠ ĮSPĖJIMAS

- Atjunkite maitinimo laidą, namų saugiklį arba grandinės pertraukiklį prieš montuodami, išimdami duris arba valydami prietaisą. Šių instrukcijų nesilaikymas gali sukelti mirtį, gaisrą arba elektros smūgį.

Lanksto dangtelio išėmimas


Išimkite varžtus iš lanksto dangtelio šaldytuvo viršuje. Plokščiuoju atsuktuvu pakelkite kabliuką

(nematomas), esantį apatinio krašto dangtelio pusėje.

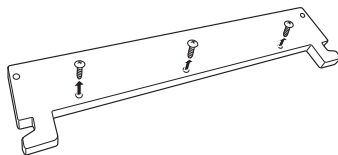


Kairiųjų šaldytuvo durų išmontavimas


- 1 Vandens tiekimo vamzdelis prijungtas prie viršutinės dešinės dalies prietaiso galinėje pusėje. Laikykite vandens tiekimo vamzdelio jungtį ir švelniai stumkite griebtuvą 1, kad atjungtumėte vamzdelį, o tada atsukite plastikinio vamzdelio dangtelį, kad lengvai išimtumėte ir vėl įdėtumėte vamzdelį.

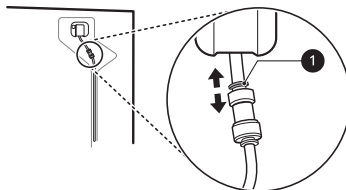

- 2 Ištraukite vamzdelį 2. Atsukite įžeminimo laidą 3. Išmontuokite visus vielinius įtampiklius 4.

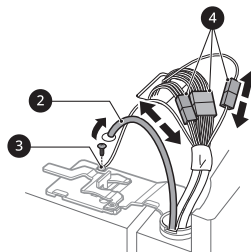


- 3** Pasukite lanksto svirtį **5** prieš laikrodžio rodyklę. Nukelkite viršutinį lankstą **6** nuo lanksto svirties fiksatoriaus **7**.

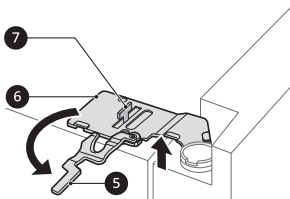

⚠ ATSARGIAI

- Nuimdami lankstą be sklėsčio, būkite atsargūs, kad durys neiškristų. Rekomenduojama, kad duris išimtų ir įstatytų du ar daugiau žmonių.

- 4** Pakelkite kairės pusės šaldytuvo dureles, kol jos išsikels iš apatinio šarnyro.

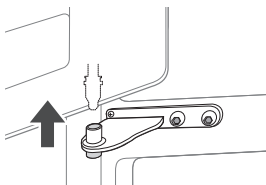


⚠ ATSARGIAI

- Padėkite duris vidine puse ant nebraižančio paviršiaus.

Dešiniųjų šaldiklio durų išmontavimas


- 1** Išmontuokite visus vielinius įtempiklius **1**.

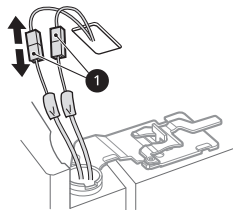

PASTABA

- Vielinių įtempiklių skaičius gali skirtis priklausomai nuo modelio.


- 2** Pasukite šarnyrinę svirtį **2** pagal laikrodžio rodyklę. Pakelkite viršutinį šarnyrą **3** be šarnyro svirties sklėsčio **4**.

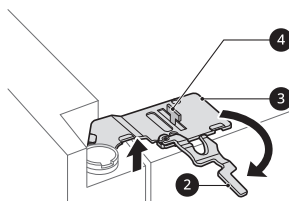


⚠ ATSARGIAI

- Keldami lankstą nuo lanksto svirties fiksatoriaus, būkite atsargūs, kad durelės neiškristų į priekį. Rekomenduojama, kad dureles išimtų ir įstatytų du ar daugiau žmonių.

- 3** Pakelkite dešinės pusės šaldytuvo dureles, kol jos išsikels iš vidurinio šarnyro.

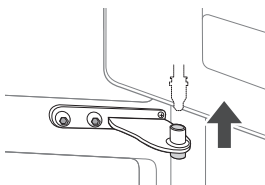

- 3** Išmontuokite duris, pakeldami iš apatinės šarnyro kilpos.

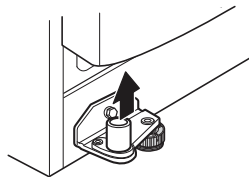


⚠ ATSARGIAI


- Padėkite duris vidine puse ant nebraižančio paviršiaus.

Šaldiklio durų išmontavimas

- 1** Išsukite du lanksto varžtus.

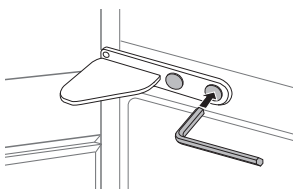

- 2** Sukite šarnyrą, kad iškeltumėte šarnyro ašį, kad galėtumėte iškelti duris. Iškelti duris iš apatinės kilpos ir išmontuokite duris.

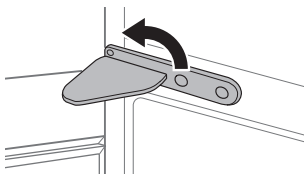

Šaldytuvo ir šaldiklio durų įstatymas


Perkėlus prietaisą pro duris, sumontuokite jas atgaline nuėmimo tvarka.

⚠ ATSARGIAI

- Pirmiausiai įstatykite dešiniąsias šaldytuvo duris.

PASTABA

- Vandens vamzdelio atjungimas / prijungimas.

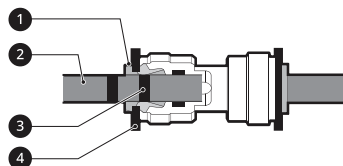


- 1 Griebtuvas 2 Vamzdelis 3 Įkišimo vamzdelis 4 Varžtukas
- Švelniai įkiškite vamzdelį iki kol matysis tik vienas įkišimo vamzdelis. Patraukdami vamzdelį įsitikinkite, kad jis tvirtai užsifiksavo.

Teisingai	
Neteisingai	

PASTABA

- Jei vandens vamzdelio galas pažeistas, jį reikia patrumpinti, norint išvengti nuotėkio, pakartotinai jį prijungus.



5 Netiesus 6 Pažeistas 7 Įtemptas

Vandentiekio prijungimas

Šią funkciją turi tik kai kurie modeliai.

Vandens tiekimo reikalavimai

Prijunkite prietaisą prie šalto vandens tiekimo sistemos, kurioje didžiausias įvadinio vandens slėgis neviršija 1,0 MPa. Optimaliam vandens aparato veikimui užtikrinti rekomenduojamas vandens slėgis nuo 138 kPa iki 827 kPa. Jei šaldytuvą sumontuotas vietovėje, kurioje yra žemas vandens slėgis (žemesnis nei 138 kPa), galite įrengti stiprinimo siurbį, kad kompensuotumėte žemą slėgį.

Jei atvirkštinio osmoso vandens filtravimo sistema prijungta prie šalto vandens tiekimo sistemos, vandens slėgis į atvirkštinio osmoso sistemą turi būti ne mažesnis kaip 138 kPa.

⚠ ĮSPĖJIMAS


- Atjunkite prietaisą prieš atlikdami bet kokius vandens linijos prijungimo darbus. To nepadarius gali kilti elektros smūgis.
- Vandens liniją junkite tik prie šalto vandens šaltinio. To nepadarius gali sugesti vandens filtras. Hidraulinis smūgis (vandens smūgis vamzdžiuose) namų vandentiekyje gali pažeisti prietaiso dalis ir gali sukelti vandens nuotėkį arba užliejimą.
- Junkite tik prie geriamojo vandens tiekimo vamzdžio.
- Vandens linijos jungtį turi montuoti tik kvalifikuotas santechnikas pagal vietinius vandens kokybės įstatymus ir reglamentus.

PASTABA

- Vandens linijos montavimui negalioja prietaiso garantija.


Vandens prijungimas prie prietaiso

- 1 Atsukite metalinę sandariklio su sriegiu veržlę prietaiso gale ir uždėkite ant vieno vandens vamzdelio galo.
- 2 Tvirtai įstumkite vandens vamzdelį į vandens įleidimo vožtuvą ir priveržkite sandariklio veržlę.

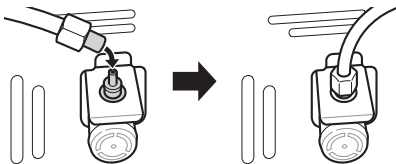**Prijungimas prie vandens čiaupo**


Šią funkciją turi tik kai kurie modeliai.

- 1 Įstumkite vandens vamzdelį į čiaupo jungties, pateiktos su priedais, skylę. Ant vamzdžio užstumiant jungtį vamzdį reikia laikyti tvirtai.

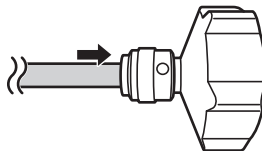

- 2 Prieš užsukdami guminę poveržlę ant čiaupo, įsitikinkite, kad ji yra įdėta į čiaupo jungties vidų.

- Gali reikėti įsigyti atskirą jungtį ar adapterį, jei čiaupas neatitinka esančios jungties sriegio dydžio.

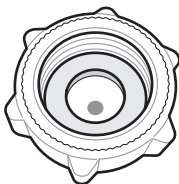

PASTABA

Tik Vokietijai

- Prietaisą prijunkite tik prie vandens čiaupo su apsauginiu įtaisu (pagal EN 1717), kad geriamasis vanduo nebūtų užterštas dėl vandens tekėjimo atgaliniu srautu.
- Norėdami tai užtikrinti, kreipkitės į montuotoją. Jei vandens čiaupas yra be atgalinio srauto prevencijos vožtuvo (pagal EN 1717), reikia naudoti papildomą atgalinio srauto prevencijos vožtuvą, atitinkantį Vokietijoje priimtą potvarkį dėl geriamojo vandens, tekančio tarp vandens čiaupo ir vandens įleidimo žarnos.

Vandens jungties patikra

- 1 Įjunkite vandens šaltinį ir įjunkite prietaisą. Kruopščiai patikrinkite, ar ties montavimais nėra nuotėkių dėl prastai pritvirtintų žarnelių.
- 2 Paspauskite ir palaikykite mygtuką **Water Filter** tris sekundes. Naujas vandens filtras aktyvintas.
- 3 Padėkite puodelį po vandens dozatoriumi norėdami patikrinti, kad vanduo teka per prietaisą.
- 4 Dar kartą patikrinkite sujungimo vamzdelį ir jungtis dėl nuotėkių.

Lygiavimas ir durų centravimas


Prieš pradedant

Jei durys nelygios, sulygiuokite duris vadovaudamiesi instrukcijomis.


PASTABA

- Veržliaraktis gali skirtis priklausomai nuo modelio. Jums bus pristatytas A arba B tipo veržliaraktis.

- Veržliaraktis tipas A

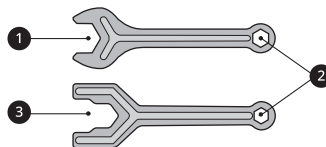

- Veržliaraktis tipas B

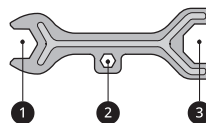


Prietaiso lygiavimas


Prietaisas yra su dviem lyginamosiomis atramomis. Sureguliuokite atramas, jei norite pakeisti pakrypimą iš priekio į galą ar iš vieno šono į kitą. Jei prietaisas atrodo nestabilus arba dūrelės lengvai neužsidaro, sureguliuokite prietaiso pakrypimą pagal toliau pateiktas instrukcijas.

Normalu, kad prietaisas yra pasviręs į galą, net ir tada, kai priekinės atramos yra pasuktos iki galo.

Veržliarakčiu **1** sureguliuokite aukštį, pasukdami lyginamąją atramą į kairę, jei norite pakelti, arba į dešinę, jei norite nuleisti.

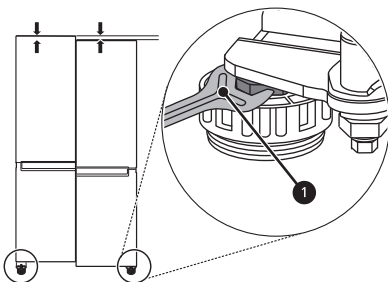

2 Veržliarakčiu **2** sureguliuokite aukštį, pasukdami reguliavimo šarnyrinį kaištį į kairę arba į dešinę.

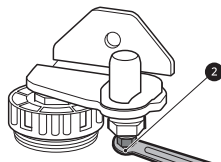


⚠ ATSARGIAI


- Nekelkite ir nenuleiskite prietaiso durų daugiau nei per 3 mm.

Šaldiklio durelių centravimas


Jei prietaiso durelės nelygios, sureguliuokite prietaiso durelių aukščio skirtumą.

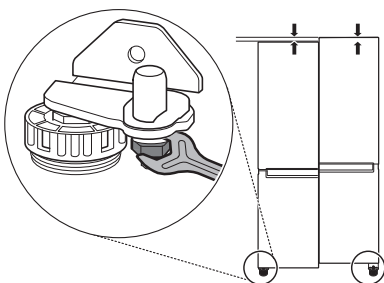

1 Atidarykite dureles ir veržliarakčiu **1** atleiskite veržlę, pasukdami ją į dešinę.

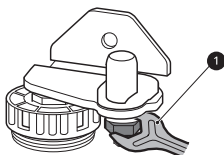

3 Veržliarakčiu **1** priveržkite veržlę, pasukdami ją į dešinę.

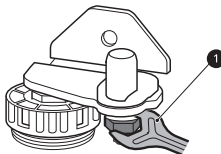


PASTABA

- Durelių išcentruoti gali būti neįmanoma, jei grindys yra nelygios arba silpnos, blogos konstrukcijos.
- Šaldytuvas yra sunkus ir turi būti montuojamas ant tvirtu, lygaus ir patvaraus paviršiaus.
- Ant kai kurių medinių grindų centruoti gali būti sunku, jei grindys lengvai linksta.


Kairės pusės šaldytuvo durelių centravimas

Atidarykite šaldytuvo dureles ir veržliarakčiu ③ sukite durelių lanksto varžtą.

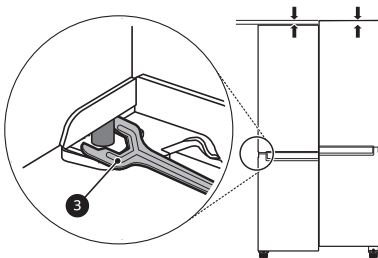

Dešiniųjų šaldytuvo durelių centravimas (standartinių durų modelis)

Atidarykite šaldytuvo dureles ir veržliarakčiu ③ sukite durelių lanksto varžtą.

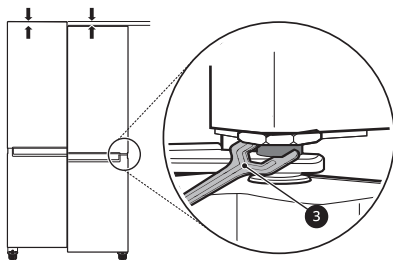

Dešiniųjų šaldytuvo durelių centravimas („Door in Door“ modelis)

Pirmiausiai sureguliuokite kairės pusės šaldytuvo dureles.

C formos spaustukas (spyruoklinis žiedas) gali skirtis priklausomai nuo modelio.

- A tipas




Jei durelės yra per žemai, dešinės pusės dureles pakelkite ir ilganosėmis replėmis kiškite C formos spaustukus, kol abėjos durelės susilygins.

- B tipas



Jei durys per žemos, pakelkite dešines duris į viršų ir įdėkite tik vieną tinkamo storio C formos spaustuką.

- Jei C formos spaustukas jau įdėtas į vidurinį vyrį, prieš įdėdami naują žiedą, išimkite senąjį.

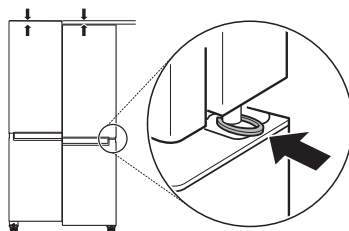

⚠️ ATSARGIAI

- Durys sunkios. Norint išvengti traumų, šaldytuvo durelės turi būti pakeltos ir sulygiuotos dirbant nemažiau nei dviems asmenims.
- Pavojaus mažiems vaikams praryti smulkias dalis. C formos spaustukus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Energijos įjungimas

Prietaiso prijungimas

Įrengę prietaisą, prijunkite maitinimo kištuką prie lizdo. Nejunkite kitų prietaisų prie to paties lizdo.

PASTABA

- Prijungę maitinimo laidą (arba kištuką) prie lizdo, palaukite 3–4 valandas, prieš dėdami maistą į prietaisą. Įdėjus maistą į prietaisą, kai šis dar visiškai neatvėso, maistas gali sugesti.

PASTABA

- Norėdami išjungti prietaisą, atjunkite maitinimo kištuką nuo lizdo.
-

Perstatant prietaisą į kitą vietą

Pasiruošimas perkėlimui

- 1** Išimkite visą maistą iš prietaiso.
- 2** Ištraukite maitinimo kištuką, įkiškite ir įtvirtinkite jį į maitinimo kištuko kablį prietaiso gale arba viršuje.
- 3** Lipnia juosta pritvirtinkite tokias dalis, kaip lentynos ir durų rankena, kad perkeltant prietaisą neiškristų.
- 4** Prietaisą atsargiai turi perkelti daugiau kaip du žmonės. Nešdami prietaisą ilgą atstumą, laikykite jį statmenoje padėtyje.
- 5** Įrengę prietaisą, įjunkite maitinimo kištuką į lizdą ir įjunkite prietaisą.

NAUDOJIMAS

Prieš naudojimą

Naudojimo pastabos

- Naudotojai turi turėti omenyje, kad gali susidaryti šerkšnas, jei durelės ne visiškai uždamos arba jei vasaros metu yra didelė drėgmė.
- Patikrinkite, ar yra pakankamai vietos tarp maisto, laikomo ant lentynos arba durų krepšyje, kad durelės visiškai užsidarytų.
- Ilgai laikant atidarytas dureles, gali stipriai padidėti temperatūra prietaiso skyriuose.
- Jei šaldymo prietaisas ilgą laiką paliekamas tuščias, išjunkite prietaisą, atitirpinkite ledą, išvalykite ir nusausinkite bei palikite dureles atviras, kad viduje nesikaupytų pelėsis.

Atidarytų durų pavojaus signalas

Signalas skamba 3 kartus 30 sekundžių intervalais, jei šaldytuvo durelės 1 minutę paliekamos atidarytos arba uždarytos ne iki galo.

PASTABA

- Susisiekit su „LG Electronics“ klientų informacijos centru, jei signalo garsas tęsiasi net uždarius visas dureles.

Trikčių aptikimas

Prietaisas gali automatiškai aptikti problemas veikimo metu.

PASTABA

- Aptikus problemą prietaisas neveikia ir parodomas klaidos kodas nuspaudus bet kurį mygtuką.
- Jeigu ekrane pasirodo klaidos kodas, neišjunkite maitinimo. Nedelsdami susiekite su „LG Electronics“ klientų informacijos centru ir

praneškite klaidos kodą. Jeigu išjungsite maitinimą, remonto specialistui iš mūsų informacijos centro gali būti sunku nustatyti problemą.

Energijos taupymo pasiūlymai

- Norint efektyviausiai naudoti energiją, visos vidinės dalys (pvz., durų lentynėlės, stalčiai, lentynos) turi būti savo pradinėse vietose.
- Užtikrinkite, kad tarp laikomų maisto produktų yra pakankamai vietos. Tai leidžia tolygiai cirkuliuoti šaltam orui ir sumažina sąskaitas už elektrą.
- Karštą maistą įdėkite tik jam atvėsus, norėdami išvengti rasojimo ir šerkšno.
- Šaldiklio skyriuje laikydami maistą, šaldiklio temperatūrą nustatykite žemesnę, nei ant maisto nurodyta temperatūra.
- Nenustatykite žemesnės nei reikia prietaiso temperatūros.
- Nedėkite maisto prie šaldytuvo temperatūros jutiklio. Palikite bent 3 cm atstumą iki jutiklio.
- Atkreipkite dėmesį, kad temperatūros pakilimui po atitirpinimo prietaiso techninių duomenų skiltyje nurodytas leistinas diapazonas. Jei norite sumažinti galimą poveikį laikomam maistui dėl pakilusios temperatūros, sandarinkite arba apvyniokite laikomą maistą keliais sluoksniais.

Efektyvus maisto laikymas

- Maistas gali užšalti arba sugęsti, jei yra laikomas netinkamoje temperatūroje. Nustatykite šaldytuve tinkamą temperatūrą, skirtą maistui laikyti.
- Šaldytą arba atvėsintą maistą laikykite sandariose talpyklose.
- Patikrinkite galiojimo datą ir etiketę (laikymo instrukcijas), prieš laikydami maistą prietaise.
- Nelaikykite maisto ilgą laiką tarpą, jei jis greitai genda žemoje temperatūroje.

- Nešaldytus maisto produktus dėkite taip, kad jie nesiliestų su šaldytais maisto produktais. Gali reikėti sumažinti šaldomų produktų kiekį, jei planuojama šaldyti kiekvieną dieną.
- Atvėsintą arba šaldytą maistą sudėkite šaldytuve arba šaldiklyje iškart po įsigijimo.
- Šviežių mėsą ir žuvį laikykite šaldytuve tinkamose talpyklose, kad žuvis ir mėsa nesiliestų su kitais produktais ir jų skystis nevarvėtų ant kitų produktų.
- Atvėsintus ir kitus maisto produktus galima laikyti ant daržovių stalčiaus viršaus.
- Venkite pakartotinai užšaldyti maistą, kuris buvo visiškai atitirpęs. Dar kartą užšaldžius maistą, kuris buvo visiškai atitirpęs, pablogės jo skonis ir maistingumas.
- Neperpildykite prietaiso. Perpildžius prietaisą šaltas oras negali tinkamai cirkuluoti.
- Atvėsinkite karštą maistą prieš laikydami prietaise. Į vidų įdėjus per daug karšto maisto, gali pakilti vidinė prietaiso temperatūra ir neigiamai paveikti kitą prietaise laikomą maistą.
- Nustačius ypač žemą maisto temperatūrą, jis gali užšalti. Nenustatykite žemesnės temperatūros, nei reikalinga tinkamai laikyti maistą.
- Jei prietaise yra atšaldymo skyrių, juose nelaikykite daržovių ir vaisių, kurių sudėtyje daug vandens, nes žemesnėje temperatūroje jie gali sušalti.
- Jei dingtų elektra, pasiteiraukite elektros energijos tiekimo bendrovės, kiek laiko nebus elektros.
 - Kol nėra elektros, durų stenkitės nevarstyti.
 - Kai elektra atsiras, patikrinkite maisto produktų būklę.

Maksimalus šaldymo pajėgumas

- **Express Frz.** funkcija leis šaldikliui pasiekti maksimalų šaldymo pajėgumą. Paprastai tai trunka iki 24 valandų, funkcija išsijungia automatiškai.
- **Pagal reglamentą ES 1060/2010,**

Express Frz. funkcija turi būti įjungiama 2 valandos iki laiko, kai švieži produktai bus sudedami į šaldiklio skyrių.

- **Pagal reglamentą ES 2019/2016,**
Norėdami greitai užšaldyti, paspauskite mygtuką „**Express Frz.**“ iškart įdėję šviežių produktų į šaldiklio skyrių.
- Siekdami geresnio oro cirkuliavimo, įdėkite visas vidines dalis, pvz., krepšius, stalčius ir lentynas.

Maksimalaus maisto kiekio šaldymas

Jei laikomas didelis maisto produktų kiekis, visi šaldymo stalčiai bus išimti iš įrenginio, išskyrus apatinį ir maisto produktai bus dedami tiesiogiai ant šaldiklio lentynų, kuri laikoma šaldiklio skyriuje.

⚠ ATSARGIAI

- Norėdami išimti stalčius, pirmiausiai iš stalčių išimkite maistą, tuomet atsargiai ištraukite stalčius. To nepadarius galima susižeisti arba pažeisti stalčius.

PASTABA

- Kiekvieno stalčiaus forma gali skirtis, įstatykite reikiama padėtimi.

Dviejų žvaigždučių maisto laikymo skyrius


- Dviejų žvaigždučių maisto laikymo skyriaus (**) krepšys arba stalčius gali būti naudojamas ledui ir maistui laikyti trumpą laiką nuo -12 °C iki -18 °C temperatūroje.
- Dviejų žvaigždučių maisto laikymo skyriai iš anksto užšaldytų maisto produktų laikymui, ledų ruošimui ir laikymui bei ledo kubelių ruošimui.
- Dviejų žvaigždučių maisto laikymo skyriai netinka šviežio maisto šaldymui.

Gaminio savybės

Prietaiso komponentų išvaizda gali skirtis, priklausomai nuo modelio.

Išorė

*1 Šią funkciją turi tik kai kurie modeliai.

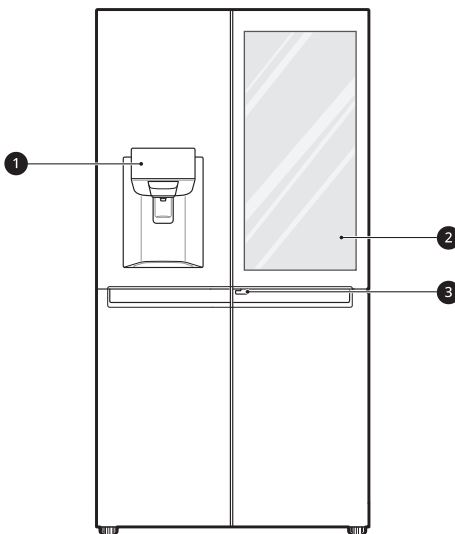

❶ Valdymo skydelis

Nustatoma šaldytuvo ir šaldiklio temperatūra, vandens filtro būseną ir dozatoriaus režimas.

❷ InstaView Door in Door^{*1}

„InstaView“ stiklas užtikrina lengvą dažnai naudojamų produktų apžiūrą neatidarius durelių.


❸ „Door in Door“ svirtis^{*1}

Atidaro „Door in Door“.


Vidus (dviejų žvaigždučių **)

*1 Šią funkciją turi tik kai kurie modeliai.


Standartinių durų modelis:

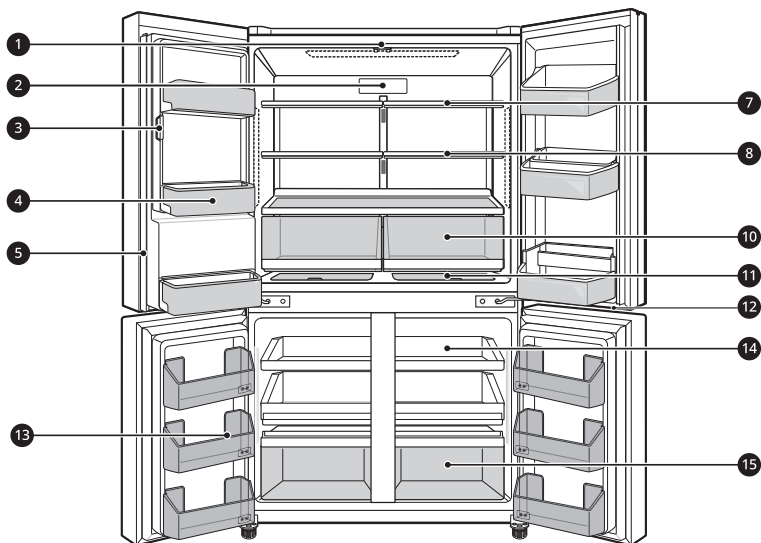

„Door in Door“ modelis

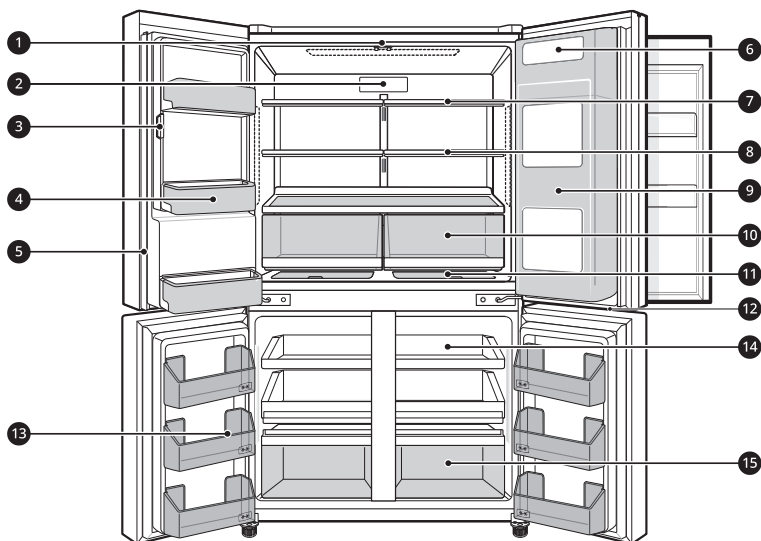

„InstaView“ „Door in Door“ modelis:

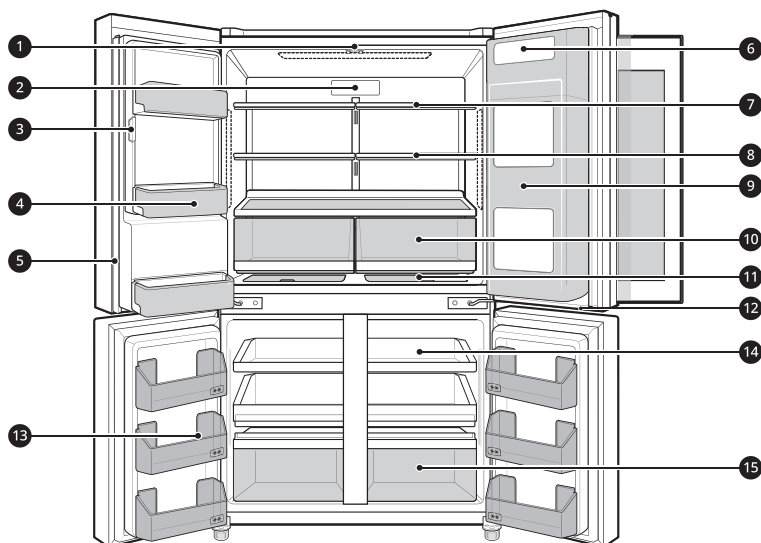

1 LED lemputė

LED lemputės šaldytuvo viduje užsidega atidarius dureles.

2 Oro filtras

Sumažina kvapus šaldytuvo skyriuje.

3 Automatinis ledukų aparatas

Čia ledas automatiškai gaminamas ir laikomas.

4 Šaldytuvo durų krepšys

Laikykite mažus atšaldyto maisto paketus, gėrimus ir padažo talpyklas.

5 Durų vidstaktis

Neleidžiama pratekėti šaltam šaldytuvo orui.

⚠ ATSARGIAI

- Norint sumažinti durų subraižymo ar centrinio durų vidstakčio sulaužymo riziką, įsitikinkite, kad šaldytuvo durų vidstaktis visada sulenktas.

6 Pieno produktų lentyna

Pieno produktams, pavyzdžiui, sviestui ir sūriui, laikyti.

7 Šaldytuvo lentyna

Šaldytiems produktams ir šviežiams maisto produktams laikyti.

Maistą, kuriame yra daugiau drėgmės, laikykite lentynos priekyje.

Lentynos aukštą galima reguliuoti perkeliančią lentyną į kito aukščio griovelius.

8 **Sulenkiama lentyna**^{*1}

Ją galima reguliuoti pagal laikymo vietos poreikį.

9 **Door in Door skyrius**^{*1}

Įprastai naudojamiems maisto produktams, pavyzdžiui, gėrimams ir užkandžiams, laikyti.

10 **Daržovių dėžė**

Čia laikomi vaisiai ir daržovės, kad šie produktai liktų švieži kiek įmanoma ilgiau.

11 **Papildoma vieta**^{*1}

Čia laikomi smulkūs maisto produktai, pvz., sūris ir kumpis.

12 **LED lemputė**

LED lemputės šaldytuvo durelių apačioje užsidega atidarius šaldiklio dureles.

13 **Šaldiklio durelių krepšys**

Mažų šaldyto maisto pakuočių laikymui. Nelaikykite ledo kubelių ar maisto produktų, kurie bus laikomi ilgą laiką.

14 **Šaldiklio dėklas**

Laikykite mažus šaldyto maisto paketus ar dažnai naudojamus maisto produktus. Slankiojantys padėklai padeda pasiekti produktus ir yra patogūs naudoti.

15 **Šaldiklio stalčius**

Šaldytų maisto produktų laikymui ilgesnį laiką.

PASTABA


- Greitam maisto produktų užšaldymui, laikykite juos viršutinio ir vidurinio stalčių priekyje. Maisto produktai užšals greičiausiai šiuose stalčiuose.

(Pagal reglamentą ES 2019/2016, galiojantį nuo 2021 m. kovo 1 d.)

Valdymo skydelis

Valdymo skydelis gali skirtis priklausomai nuo modelio.

Valdymo skydelis ir funkcijos

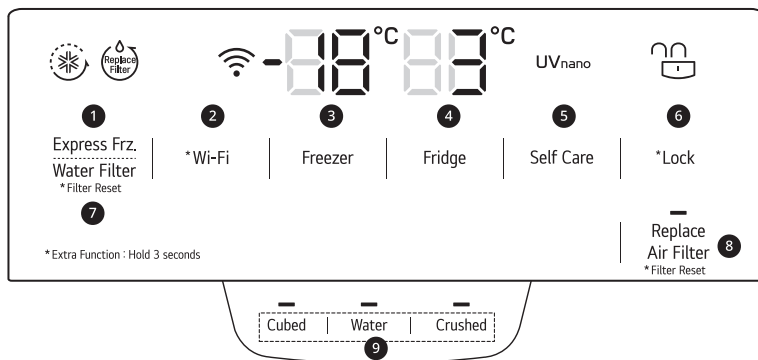

1 Express Frz.

Ši funkcija gali greitai užšaldyti didelį kiekį ledo arba šaldyto maisto.

- Ši funkcija įjungiama ir išjungiama kaskart paspaudus mygtuką.
- Ši funkcija automatiškai išsijungia praėjus tam tikram laikotarpiui.

2 Wi-Fi

Šis mygtukas leidžia prijungti prietaisą prie namų „Wi-Fi“ tinklo. Žr. išmaniąsias funkcijas, kad rastumėte informacijos, kaip pirmą kartą nustatyti **LG ThinQ** programą.

3 Freezer

Kelis kartus spauskite šį mygtuką, kad pasirinktumėte norimą temperatūrą tarp -23 °C ir -15 °C.

- Numatytoji šaldiklio temperatūra yra -18 °C.

4 Fridge

Kelis kartus spauskite šį mygtuką, kad pasirinktumėte norimą temperatūrą tarp 1 °C ir 7 °C.

- Numatytoji šaldytuvo temperatūra yra 3 °C.

PASTABA

- Siekiant optimaliai išsaugoti maistą, kiekviename skyriuje rekomenduojama padidinti arba sumažinti temperatūrą 1 °C nuo numatytosios.
- Faktinė vidinė temperatūra kinta atsižvelgiant į maisto būseną, nes rodoma nustatyta temperatūra yra tikslinė temperatūra, o ne faktinė temperatūra įrenginio viduje.

5 Self Care

UV šviesa naudojama vandens išleidimo angos švarai palaikyti. UV valymo funkcija automatiškai įsijungia 10 minučių kas valandą arba ją galima bet kada įjungti rankiniu būdu.

Paspauskite šį mygtuką, kad jį suaktyvintumėte rankiniu būdu.

PASTABA

- Ši funkcija akimirksniu sustabdoma kaskart paspaudus „**Water**“ mygtuką, jei jis veikia, ir po 1 valandos atnaujinama funkciją.
 - Ši funkcija automatiškai veikia 10 minučių kas valandą, nespaudžiant „**Self Care**“ mygtuko.
 - „UVnano“ yra sudurtinis žodis, kilęs iš žodžio „UV“ ir jo vieneto – nanometro.
-

6 Lock

Taip užrakinami valdymo skydelio mygtukai.

- Norėdami užrakinti valdymo skydo mygtukus, paspauskite ir palaikykite **Lock** mygtuką 3 sekundėms, kol pasirodys piktograma  ir funkcija bus aktyvuota.
 - Norėdami išjungti funkciją, paspauskite ir palaikykite **Lock** mygtuką 3 sekundėms, kol pasirodys piktograma  ir funkcija bus deaktyvuota.
-

PASTABA

- Įjungus funkciją „Lock“, dozatoriaus veikimas neišjungiamas.
-

7 Water Filter

Pakeiskite vandens filtrą, kai užsidega  indikatorius lemputė.

8 Replace Air Filter

Užsidegus indikatorius lemputei, pakeiskite oro filtrą. Pakeitę oro filtrą, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką „**Replace Air Filter**“, kad indikatorius lemputė išsijungtų. Oro filtrą keiskite maždaug kas pusmetį.

9 Vandens ir ledukų tipas

Valdymo skydelyje mygtuku pasirinkite pageidaujamą dozatoriaus režimą. Nuspauskite dozatoriaus jungiklį stikline arba kita talpa, kad būtų paduodami ledo kubeliai, vanduo arba sutrintas ledas.

PASTABA

- Taupydamas energiją, valdymo skydelis automatiškai išsijungs.
 - Kai prietaisas veikia energijos taupymo režimu, ekranas neveikia tol, kol neatidaromos durelės ar nepaspaudžiamas mygtukas. Įjungus ekraną, jis veikia 20 sekundžių.
 - Jei valant valdymo skydelį prie jo prisiliečiama pirštu arba oda, gali suveikti paliesto mygtuko funkcija.
 - Šiame prietaise įžeminimo jungtis įrengta tik funkciniais tikslais.
-

Ledo ir vandens dozatorius

Prieš naudojant ledukų ir vandens dozatorių


⚠ ATSARGIAI

- Neleiskite vaikams artintis prie dozatoriaus, kad jie nežaistų su valdikliais ir jų nesugadintų.
- Išmeskite pirmas kelias ledo partijas (apie 20 kubelių ir 7 puodelius vandens). Tai taip pat

būtina, jei prietaisas ilgą laiką buvo nenaudojamas.

- Išvalykite vandens dozavimo sistemą, jei ji nebuvo naudojama 48 valandas. Jei vanduo nebuvo pilamas 5 dienas, praplaukite vandens sistemą, prijungę ją prie vandens tiekimo tinklo.
- Norėdami išvalyti vandens dozavimo sistemą, apie 5 minutes leiskite vandenį per dozatorių ir pirmąsias kelias ledo kubelių partijas išmeskite.
- Dozuodami vandenį arba ledą, nenaudokite plonų krištolinių taurių ir porceliano.

Paspauskite dozatoriaus mentelę ① su stikline ar kita talpykla, į kurią bus dozuojami ledukai, vanduo ar trintas ledas.

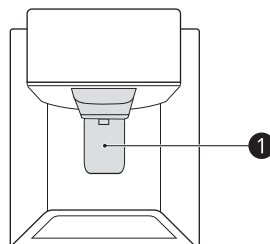


PASTABA

- Jei vandens, ledo kubelių arba trinto ledo dozavimo metu atidarysite šaldytuvo dureles, dozavimas bus pristabdytas. Kai uždarysite dureles, toliau bus dozuojamas pasirinktas elementas.
- Jei puodelio kraštas mažas, vanduo gali ištikšti iš stiklinės arba visiškai nepataikyti į ją.
- Dozuodami vandenį, ledo kubelius arba trintą ledą, naudokite puodelį, kurio skersmuo didesnis nei 68 mm.
- Kai ledo aparatas gamina mažesnius ledo kubelius arba kubeliai sulimpa tarpusavyje, gali būti, kad ledo aparatui tiekama per mažai vandens dėl nepakankamo kiekio vandens bake. Jei ledas nenaudojamas dažnai ar nustatyta per aukšta šaldiklio temperatūra, jis taip pat gali sulipti.
- Normalu, kad pakeitus vandens filtrą, iš dozatoriaus bėga pieno spalvos / drumstas vanduo. Oras iš vandens galiausiai išsivalys, o šiuo metu vandenį gerti yra saugu.

Dozatoriaus valymas

Ledo ir vandens išleidimo angos valymas

Dažnai šluostykite vandens išleidimo ① arba ledo išleidimo angą ② švari skuduru, nes jis gali lengvai išsipurvinti.

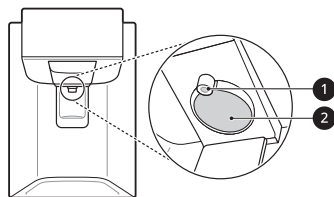

PASTABA

- Pūkeliai nuo skuduro gali prikibti prie išleidimo angų.

Dozatoriaus padėklo valymas

Nuvalykite visą plotą drėgnu skuduru. Dozatoriaus padėklas gali lengvai sušlapti dėl patekusio ledo ar išsiliejusio vandens.



Naudojant ledukų ir vandens dozatorių

Paspauskite dozatoriaus pasirinkimo mygtuką ir palaikykite, kol virš norimos piktogramos užsidegs lemputė.

Automatinis ledukų aparatas

Šią funkciją turi tik kai kurie modeliai.

Ši funkcija gali skirtis priklausomai nuo įsigyto modelio.

Prieš naudojant „In-Door“ ledo aparatą

- Ledo aparatas ledą įprastai pradeda gaminti praėjus maždaug 48 valandoms nuo prietaiso sumontavimo.
- Jei ledo dėžė visiškai užpildyta ledu, ledo gamyba sustos.
- Ledo, krentančio į dėžę, garsas yra normalus.
- Jei ledo kubeliai laikomi ledo dėžėje ilgą laiką, jie gali sulipti tarpusavyje ir gali būti sunku juos atskirti. Tokiu atveju išvalykite ledo dėžę ir leiskite pasigaminti šviežiam ledui.


⚠ ATSARGIAI

- Normalu, kad pakeitus vandens filtrą, iš dozatoriaus bėga pieno spalvos / drumstas vanduo. Oras iš vandens galiausiai išsivalys, tad vandenį gerti yra saugu.
- Pirmajame dozuojamame lede arba vandenyje gali būti dalelių arba kvapų iš vandens tiekimo linijos arba vandens bako.
- Jei dozuojamas pakitusios spalvos ledas, galimo šaltinio ieškokite vandens bako ir vandens šaltinyje. Jei problema nedingsta, susisieki su „LG Electronics“ klientų informacijos centru. Nenaudokite ledo ir vandens, kol neištaisysite problemos.
- Nelieskite ledo išleidimo angos arba automatinio ledo aparato ranka arba įrankiu.
- Dozuokite ledą į stiklinę prieš pripildydami ją vandeniu ar kitais gėrimais. Dozuojant ledą į stiklinę, kurioje jau yra skysčio, jis gali ištikšti.
- Niekada nenaudokite stiklinės, kuri būtų labai siaura ar gili. Ledas gali susikaupti ledo kanale, įtakojant įrenginio veikimą.
- Laikykite stiklinę tinkamu atstumu nuo ledo išleidimo angos. Laikant stiklinę per arti išleidimo angos ledas gali būti nedozuojamas.

- Šalinkite ledo dėžėje esantį ledą, jei išvykstate atostogauti ar elektros energijos tiekimas nutrūkės ilgesnį laiką. Iš dozatoriaus ant grindų gali lašėti tirpstančio ledo vanduo.

„In-Door“ ledo aparatas

Jei sąlygos palankios, automatinis ledo aparatas per 24 val. gali automatiškai pagaminti 70 - 182 kubelius. Šis skaičius gali priklausyti nuo aplinkos sąlygų (prietaisą supančios aplinkos temperatūros, durelių varstymo dažnio, šaldytuve laikomo maisto kiekio ir kt.).

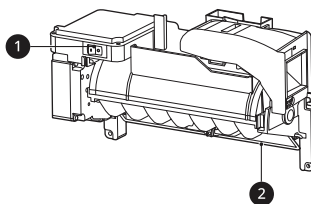


① Jungiklis

② Automatinis išjungimas (liečiamoji strėlė)

Ledo dėžės išėmimas / Įstatymas


Ledo dozavimo kanalas gali užsikimšti šerkšnu, jei naudojamas tik trintas ledas. Pašalinkite susikaupusį šerkšną išimdami ledo dėžę ir išvalydami kanalą gumine mentele. Retkarčiais dozuojami ledo kubeliai taip pat gali neleisti susikaupti šerkšnui.

- 1 Švelniai patraukite rankeną, kad atvertumėte ledo kamerą.

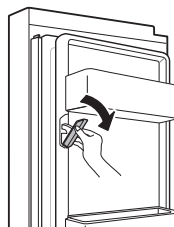

2 Norėdami išjungti ledukų aparatą, nustatykite jungiklį į išjungtą padėtį (O).

3 Duryse tvirtinamai ledo talpyklai išimti suimkite priekinę rankeną ir šiek tiek pakelkite apatinę dalį, tada lėtai ištraukite talpyklą kaip parodyta.

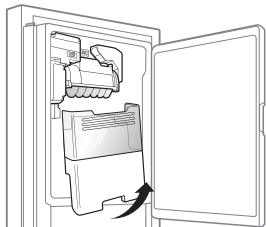

4 Įdėkite duryse tvirtinamą ledo talpyklą atvirkštine tvarka nei išėmėte.

⚠ ATSARGIAI

- Nelieskite ranka ar mechaniniu įrenginiu automatinio ledukų aparato mechaninių dalių, nes galite stipriai susižaloti ar sugadinti prietaisą.
- Neišmontuokite, neremontuokite ar nekeiskite automatinio ledo gamybos įtaiso. Šiuos darbus turi atlikti techninės priežiūros specialistas.
- Būkite atsargūs, nes automatinis ledukų aparatas nesustodamas veikia atidarius šaldiklio dureles, kai automatinio ledukų aparato jungiklis yra įjungtoje padėtyje.
- Neleiskite vaikams artintis prie dozatoriaus.
- Kai įdedate ledo talpą, užtikrinkite, kad ji būtų įdėta teisingai. Jei ji pakrypusi ar nelygi, dėl jutiklio sutrikimo ledas gali būti nebegaminamas.

Įprasti garsai

Ledukų aparato vandens vožtuvas ims skleisti garsus, prisipildęs vandens. Jei maitinimo jungiklis yra „Įjungta“ (I) padėtyje, jis skleis garsus net tada, kai dar nėra prijungtas prie vandens. Norėdami sustabdyti garsą, perjunkite maitinimo jungiklį į „Išjungta“ (O) padėtį.

PASTABA

- Nelaikykite įjungto ledukų aparato, jei vandens linija nėra prijungta, nes tai gali sugadinti aparatą.

Pasiruošimas atostogų metui

Jei aplinkos temperatūra nukrenta iki užšalimo temperatūros, paprašykite kvalifikuoto specialisto nusausinti vandens tiekimo sistemą, kad nesugadintumėte prietaiso dėl nuotėkio, kurį sukelia nutrūkusios vandens linijos ar jungtys. Pasukite ledukų aparato maitinimo jungiklį į „Išjungta“ (O) padėtį ir išjunkite vandens tiekimą į prietaisą.

PASTABA

- Ledo talpą reikia ištuštinti kiekvieną kartą, kai ledukų aparato įjungimo / išjungimo jungiklis pasukamas į „Išjungta“ (O) padėtį.

„InstaView“


Šią funkciją turi tik kai kurie modeliai.

Ledukų prietaiso įjungimas ar išjungimas

Norėdami įjungti / išjungti automatinį ledukų aparatą, paspauskite jo maitinimo jungiklį į „Įjungta“ (I) arba „Išjungta“ (O) padėtį.

„InstaView“ „Door in Door“ naudojimas

„InstaView Door in Door“ funkcija leidžia pamatyti dažnai naudojamus produktus, pvz., gėrimus ir užkandžius, neatidarant šaldytuvo durelių.

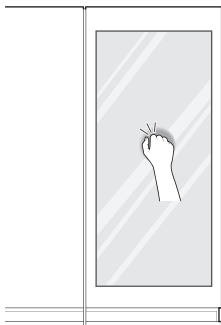

- 1 Pabelskite du kartus į stiklą, kad įsijungtų ar išsijungtų LED šviesa **Door in Door**.
- 2 LED išsijungia automatiškai po dešimt sekundžių.

⚠️ ATSARGIAI

- Neatidarykite gaminio durelių šalia kito gaminio atidarytų durelių arba neatidarykite kito įrenginio durelių, kai atviros gaminio durėlės. Atidarytos durėlės gali trenktis į gaminio kraštą ir jį pažeisti.

PASTABA

- „InstaView Door in Door“ išjungžiama 2 sekundėms uždarius kairiąsias ar dešiniąsias šaldiklio dureles.
- Pabelskite į stiklo centrą. Beldžiant į stiklo kraštus, „InstaView Door in Door“ funkcija gali neįsijungti.
- Belskite tvirtai, kad beldimas būtų girdimas.
- „InstaView Door in Door“ funkcija gali būti aktyvuojama, jei šalia šaldytuvo pasigirsta garsus triukšmas.
- Nuvalykite stiklines duris sausa šluoste. Sunkiai nuvalomas dėmes valykite šiek tiek sudrėkinę švarią šluostę drungnu vandeniu arba stiklo

valikliu. Nepurškite stiklo valiklio tiesiogiai ant stiklinių durų.


„Door in Door“

Šią funkciją turi tik kai kurie modeliai.

„Door in Door“ naudojimas

Traukite durų apačioje esančią svirtį į viršų, kol priekinės „Door-in-Door“ durys atsidarys.

„Door in Door“ viduje ir aplinkiniuose krepšiuose yra daug erdvės produktams, tad galima tvarkingai laikyti maistą.

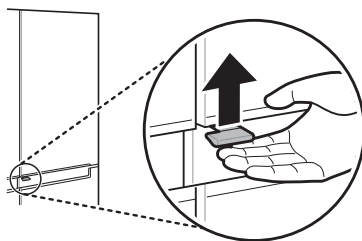


⚠️ ATSARGIAI

- Neatidarykite gaminio durelių šalia kito gaminio atidarytų durelių arba neatidarykite kito įrenginio durelių, kai atviros gaminio durėlės. Atidarytos durėlės gali trenktis į gaminio kraštą ir jį pažeisti.


Slankiosios lentynos naudojimas

Pakeitus slankiosios lentynos padėtį patogiau sudėti aukštesnes maisto produktų pakuotes.


- 1** Slankiajai lentynai pakelti suimkite ją per vidurį ir stumkite aukštyn, kol spragtelėdama užsifiksuos.

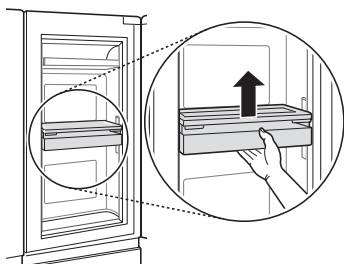


- 2** Slankiajai lentynai nuleisti pastumkite ją į viršų, kad atsilaisvintų lentynos šone esančios svirtelės, ir leiskite lentyną žemyn, kol spragtelėdama užsifiksuos.

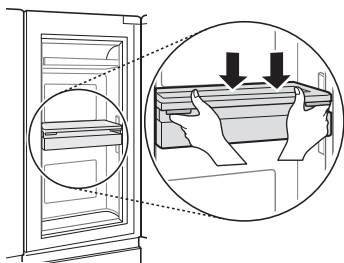


- 1** Atidarykite dureles iki galo ir išimkite produktus iš „Door in Door“ dėžės. Pakelkite ir ištraukite „Door in Door“ dėžę.

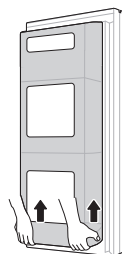

- 2** Pakelkite pieno produktų lentyną ir išimkite ją iš korpuso.

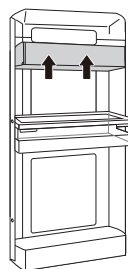

- 3** Pakelkite lentyną į viršutinę padėtį.

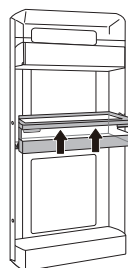

⚠️ ATSARGIAI


- Prieš keldami arba nuleisdami slankiąją lentyną ištuštinkite ją, kad nesusižeistumėte ir nesugadintumėte lentynos ir į ją sudėtų produktų.

„Door in Door“ dėžės išėmimas / įstatymas

⚠️ ATSARGIAI

- Prieš išimdami, iš „Door in Door“ skyriaus išimkite produktus.

- 4 Atsukite varžtus kiekviename šoniniame bėgelyje ir pakelkite bei išimkite lentyną iš korpuso.

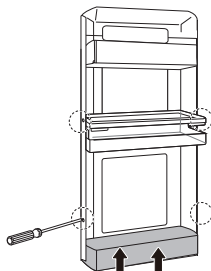


- 5 Įdėkite „Door in Door“ lentyną atgaline išėmimo proceso tvarka.

Papildoma vieta

Papildomos vietos naudojimas

Šią funkciją turi tik kai kurie modeliai.

Papildomos vietos skyrius – tai šiek tiek vėsesnė nei lentyna ar durų lentynėlės, todėl tai patogi vieta laikyti pieno užkandžius ar kitus smulkius maisto produktus, ypač kuriuos norite išlaikyti šaltus. Taip pat patogu atšildyti mėsą.

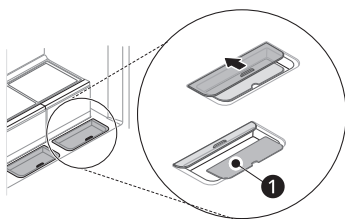

PASTABA

- Dėdami ir laikydami didesnius kiaušinius būkite atsargūs. Jie gali sudužti, jei stumiant ar traukiant stalčių dangtelis bus praviras.
- Produktus taip pat galima šaldyti papildomos vietos skyriuose, jei šaldytuvo skyriuje nustatyta temperatūra yra per žema.

- Nenuimkite permatomo padėklo ❶ nuo **Extra Space**. Padėklas neleidžia maisto produktams užšalti.

Stalčius

⚠ ATSARGIAI

- Visuomet ištuštinkite stalčius prieš juos išimdami, o išimdami ir įstatydami stalčius, laikykite juos abejom rankom.
- Prieš išimdami ir įstatydami stalčius, įsitikinkite, kad šaldytuvo durelės yra iki galo atidarytos.


Šaldytuvo stalčiaus naudojimas

Šią funkciją turi tik kai kurie modeliai.

Trašikikliai suteikia šviežesnio skonio vaisiams ir daržovėms, nes padeda lengvai kontroliuoti drėgmę stalčiuje.

Galite kontroliuoti drėgnose vietose uždarytų trašikiklių drėgmės kiekį, pritaikydami bet kokį nustatymą nuo **Vegetables** iki **Fruit**.


- Vegetables** išlaiko drėgną orą trašikiklyje, kad lapinės daržovės išliktų šviežios.
- Fruit** išleidžia drėgną orą iš trašiklio, kad vaisiai liktų kuo šviežesni.

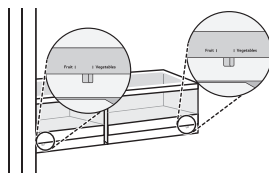


Šaldytuvo stalčiaus išėmimas / įstatymas

Ši funkcija gali skirtis priklausomai nuo įsigyto modelio.

- 1 Atidarykite abi šaldytuvo dureles iki galo. Laikykite dangtį abiem rankomis ir, šiek tiek pakreipdami, dangtį pakreipkite.

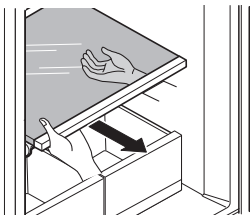

- 2 Išimkite iš stalčiaus produktus. Suimkite daržovių stalčiaus rankeną ir švelniai traukite jį.

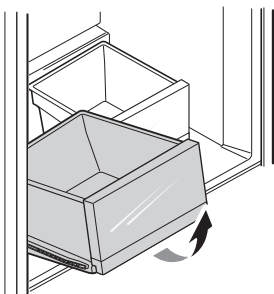

- 3 Įdėkite šaldytuvo stalčių atgaline išėmimo proceso tvarka.


Šaldiklio stalčiaus naudojimas

Slankieji šaldiklio stalčiai yra lengvai pasiekiami ir patogaus naudojimo.

- Viršutiniuose skyriuose laikykite supakuotus šaldytus maisto produktus ir dažnai naudojamus maisto produktus.
- Apatiniame skyriuje laikykite didesnius šaldytus maisto produktus ir ilgesnį laiką laikomus produktus.

Šaldiklio stalčiaus išėmimas / įstatymas

- 1 Iki galo atidarykite abejas šaldiklio duris. Iki galo ištraukite šaldiklio stalčių ir išimkite iš jo visus produktus.

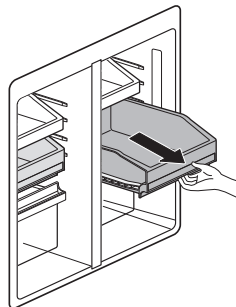

- 2 Kai stalčius visiškai ištrauktas, pakelkite priekį ir ištraukite stalčių, kad jį išimtumėte.
- 3 Įdėkite šaldiklio stalčių atgaline išėmimo proceso tvarka.

⚠ ATSARGIAI

- Stalčiai yra sunkūs. Juos išimkite ir įdėkite abiem rankomis, kad nesugadintumėte gaminio ir nesusižeistumėte.
- Visada visiškai atverkite šaldiklio dureles, prieš išmontuodami ar surinkdami stalčius.

Lentyna


⚠ ATSARGIAI

- Stiklinės lentynos yra sunkios. Išimdami jas būkite atsargūs.
- Kol lentynos šaltos, neplaukite jų šiltu vandeniu. Nuo staigaus temperatūros pokyčio arba smūgio lentynos gali sudužti.

Sulenkiamos lentynos naudojimas


Šią funkciją turi tik kai kurie modeliai.

Aukštesnius daiktus, pavyzdžiui, dideles talpyklas ar butelius laikykite pastūmę lentynos priekinę pusę po galine dalimi. Jei vėl norėsite viso dydžio lentynos, priekinę lentynos dalį patraukite į priekį.

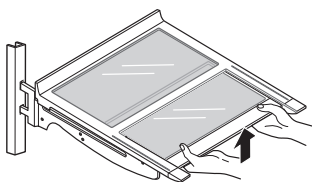

Lentynos išėmimas / įstatymas


- 1 Pakreipkite lentynos priekį į viršų ir kilstelėkite lentyną tiesiai aukštyn.

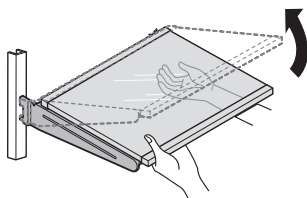

- 2 Ištraukite lentyną.

- 3 Pakreipkite lentynos priekį į viršų ir pageidaujame aukštyje įtaikykite lentynos kabliukus į kiaurymes.

- 4 Leiskite lentynos priekį taip, kad kabliukai įlįstų į kiaurymes.

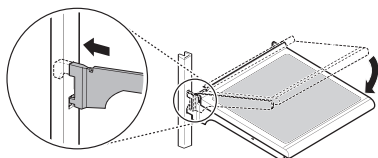


⚠ ATSARGIAI

- Stiklinės lentynos yra sunkios. Išimdami jas būkite atsargūs.
- Kol lentynos šaltos, neplaukite jų šiltu vandeniu. Nuo staigaus temperatūros pokyčio arba smūgio lentynos gali sudužti.

Durų krepšys

Durelių lentynos išėmimas / įstatymas

- 1 Norėdami išimti lentynas, jas pakelkite aukštyn ir laikydami tiesiai ištraukite.

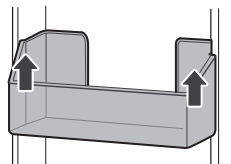

- 2 Norėdami įstatyti lentyną, stumkite talpyklą virš norimos atramos ir švelniai stumkite žemyn, kol ji užsifiksuos savo vietoje.

IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS

„LG ThinQ“ programa

Ši funkcija veikia tik tuose modeliuose, kuriuose yra „Wi-Fi“ funkcija.

Programa „LG ThinQ“ suteikia galimybę palaikyti ryšį su prietaisu, naudojant išmanųjį telefoną.

„LG ThinQ“ programos charakteristikos

Sudarę išmaniojo telefono ryšį su prietaisu naudokitės patogiomis išmaniosiomis funkcijomis.

Smart Diagnosis

- Jei naudojantis prietaisu kyla sunkumų, ši „Smart Diagnosis“ funkcija padės nustatyti problemą.

Nuostatos

- Leidžia nustatyti įvairias prietaiso ir taikymo programos parinktis.


PASTABA

- Jei pakeisite belaidžio ryšio maršruto parinktuvą, interneto paslaugų teikėją arba slaptažodį, pašalinkite užregistruotą prietaisą iš programėlės „LG ThinQ“ ir užregistruokite jį iš naujo.
- Programa gali būti keičiama iš anksto nepranešus vartotojams, siekiant pagerinti įrenginio veikimą.
- Funkcijos gali skirtis pagal modelį.


Prieš naudojant „LG ThinQ“ programą

- 1 Patikrinkite atstumą tarp įrenginio ir belaidžio maršruto parinktuvo („Wi-Fi“ tinklas).
 - Jei atstumas tarp prietaiso ir belaidžio maršruto parinktuvo yra per didelis, signalas bus per silpnas. Gali prireikti daug laiko užregistruoti ar gali nepavykti įdiegti.

- 2 Išjunkite **Mobile data** (mobilieji duomenys) arba **Cellular data** (mobiliojo ryšio duomenys) savo išmaniajame telefone.

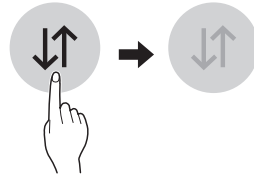

- 3 Prijunkite savo išmanųjį telefoną prie maršruto parinktuvo.

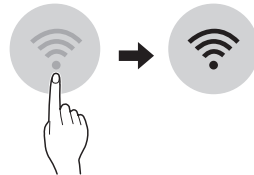

PASTABA

- Norint patikrinti „Wi-Fi“ ryšį, valdymo skydelyje turi šviesti „Wi-Fi“ indikatorius piktograma.
- Prietaisas pritaikytas tik 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklams. Norėdami patikrinti savo tinklo dažnį, kreipkitės į savo interneto paslaugos teikėją arba vadovaukitės savo belaidžio maršruto parinktuvo vadovu.
- „LG ThinQ“ nėra atsakinga už jokių tinklo ryšio trukdžius ar gedimus ir klaidas, kylančias dėl tinklo ryšio.
- Jei kyla problemų prisijungiant prie „Wi-Fi“ tinklo, prietaisas gali būti per toli nuo maršruto parinktuvo. Įsigykite „Wi-Fi“ kartotuvą (intervalo plėstuvą), kad pagerintumėte „Wi-Fi“ signalo stiprumą.
- Gali nebūti „Wi-Fi“ ryšio arba jis gali būti pertrauktas dėl namų tinklo aplinkos.
- Tinklo ryšys gali tinkamai neveikti dėl interneto paslaugų teikėjo.
- Dėl aplinkinės belaidės aplinkos belaidis ryšys gali būti lėtas.

PASTABA

- Prietaisas negali būti užregistruotas dėl belaidžio signalo perdavimo problemų. Atjunkite prietaisą ir palaukite apie minutę, prieš bandydami dar kartą.
- Jei įjungta jūsų belaidžio maršruto parinktuvo užkardos funkcija, išjunkite šią funkciją arba pridėkite išimtį.
- Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) turi būti iš angliškų raidžių ir skaičių. (nenaudokite specialiųjų simbolių).
- Išmaniojo telefono sąsaja (UI) gali skirtis, priklausomai nuo mobiliosios operacinės sistemos (OS) ir gamintojo.
- Jei maršruto parinktuvo saugos protokolas nustatytas kaip **WEP**, gali nepavykti sukonfigūruoti tinklo. Prašom jį pakeisti į kitus saugos protokolus (rekomenduojamas **WPA2**) ir dar kartą registruoti produktą.

„LG ThinQ“ programos įdiegimas

Išmaniajame telefone „**LG ThinQ**“ programą atsisiųskite iš „Google Play Store“ ir „Apple App Store“. Vykdykite instrukcijas, kad įdiegtumėte programą.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“

Mygtukas **Wi-Fi**, kai naudojamas su programa **LG ThinQ**, leidžia įrenginiui prisijungti prie namų „Wi-Fi“ tinklo. „Wi-Fi“ indikatorius rodo įrenginio tinklo ryšio būklę. „Wi-Fi“ indikatorius šviečia, kai šaldytuvas prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.

• Pirminis prietaiso registravimas

Paleiskite programą „**LG ThinQ**“ ir vykdydami joje pateikiamus nurodymus užregistruokite prietaisą.

• Pakartotinis prietaiso registravimas arba kito naudotojo registravimas

Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaustą mygtuką „**Wi-Fi**“, kad belaidis ryšys laikinai išsijungtų. Paleiskite programą „**LG ThinQ**“ ir

vykdydami joje pateikiamus nurodymus užregistruokite prietaisą.

PASTABA

- Jei norite išjungti „Wi-Fi“ funkciją, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaustą mygtuką **Wi-Fi**. „Wi-Fi“ indikatorius išsijungs.

Belaidžio LAN modulio specifikacijos

Modelis	LCW-010
Dažnio intervalas	2412 MHz - 2472 MHz
Išvesties galia (Maks.)	IEEE 802.11 b: 18.06 dBm
	IEEE 802.11 g: 18.95 dBm
	IEEE 802.11 n(HT20): 18.43 dBm
	IEEE 802.11 n(HT40): 17.96 dBm

Belaidė funkcija S/W versija: V 1.0

Vartotojas turi sumontuoti ir eksploatuoti šį įrenginį mažiausiai 20 cm. Nuo įrenginio ir korpuso.

Atitikties deklaracija



Šiuo dokumentu „LG Electronics“ pareiškia, kad radijo įrangos tipo šaldytuvas atitinka direktyva 2014/53/ES reikalavimus. Visas EU atitikties deklaracijos tekstas pateiktas šiuo interneto adresu:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, kurios įpareigos atskleisti šiame gaminyje esantį šaltinio kodą ir susipažinti su visomis nurodytomis licencijos sąlygomis, pranešimais apie autorių teises ir kitais susijusiais dokumentais, apsilankykite <https://opensource.lge.com>.

„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com.

Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją, trejus metus po paskutinio šio gaminio išsiuntimo.

„Smart Diagnosis“

Ši funkcija jums padės nustatyti ir išspręsti su prietaisu susijusias problemas.

PASTABA

- Dėl priežasčių, kurios netaikomos „LG“ aplaidumu, paslauga gali neveikti dėl išorinių faktorių, tokių kaip (bet neapsiribojant vien jais) „Wi-fi“ nepasiekiamumas, atjungtas „Wi-fi“, vietinės programų parduotuvės politika ar programos nepasiekiamas.
- Funkcija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo ir gali būti kitokios formos, priklausomai nuo jūsų vietos.

Nustatykite problemas naudodamiesi „LG ThinQ“

Jei jums iškilo sunkumų su „Wi-fi“ turinčiu prietaisu, jis gali perduoti trikčių šalinimo duomenis į išmanųjį telefoną per „LG ThinQ“ programą.

- Paleiskite „LG ThinQ“ programą ir meniu lange pasirinkite „**Smart Diagnosis**“ funkciją. Vadovaukitės „LG ThinQ“ programoje pateikiamais nurodymais.


Nustatykite problemas naudodamiesi garsine diagnostika

Norėdami naudoti garsinį diagnostos metodą, vadovaukitės šiomis instrukcijomis.

- Paleiskite „**LG ThinQ**“ programą ir meniu lange pasirinkite „**Smart Diagnosis**“ funkciją. Vadovaukitės „LG ThinQ“ programoje pateikiamais garsinės diagnostikos nurodymais.

- 1 Paspauskite mygtuką **Lock**, norėdami įjungti užrakto funkciją.
 - Jei ekranas buvo užrakintas ilgiau nei 5 minutes, užraktą reikia išjungti ir vėl įjungti.

- 2 Atidarykite šaldytuvo dureles ir laikykite telefoną prie viršutinio dešiniojo garsiakalbio angos.

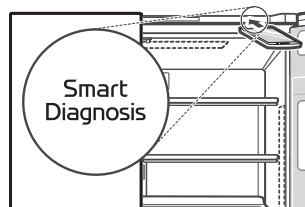

- 3 Paspauskite ir 3 sekundes ar ilgiau palaikykite mygtuką **Freezer** ir tuo pačiu metu laikykite telefono garsiakalbį, kol baigsis duomenų perdavimas.
- 4 Pasibaigus duomenų perdavimui, programoje bus rodoma diagnostika.

PASTABA

- Siekdami geriausio rezultato, neatitraukite telefono, kol garsai yra perduodami.

PRIEŽIŪRA

Valymas

Bendrieji valymo patarimai

- Jei maisto produktai yra šaldiklyje, kai atitirpinate, atliekate techninę priežiūrą ar valote prietaisą rankiniu būdu, gali pakilti maisto produktų temperatūra ir sutrumpėti jų saugojimo laikas.
- Reguliariai valykite visus paviršius, prie kurių liečiasi maisto produktai.
- Kai valote prietaiso išorinius ar vidinius paviršius, nenaudokite šiurkštaus šepetio, dantų pastos ar degių medžiagų. Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra degių medžiagų. Taip galite išblukinti ar pažeisti prietaisą.
 - Degiosios medžiagos: alkoholis (etanolis, metanolis, izopropilo alkoholis, izobutilo alkoholis ir t. t.), skiediklis, baliklis, benzenas, degusis skystis, abrazyvinės medžiagos ir t. t.
- Išvalę patikrinkite, ar maitinimo laidas nepažeistas.

Išorės valymas


- Valant išorines prietaiso oro angas siurbliu, maitinimo laidas turėtų būti atjungtas nuo tinklo, kad būtų išvengta statinės iškvos, kuri galėtų pakenkti elektronikai arba sukelti elektros smūgį. Reguliarus galinių ir šoninių vėdinimo gaubtų valymas yra rekomenduojamas, siekiant užtikrinti patikimą ir ekonomišką prietaiso veikimą.
- Oro angos prietaiso išorėje visuomet turi būti švarios. Dėl užblokuotų oro angų gali kilti gaisras arba sugesti prietaisas.
- Prietaiso išorę valykite švaria kempine ar minkšta šluoste, suvilgyta šiltame vandenyje su švelnia valymo priemone. Nenaudokite šveitiklių ar agresyvių valiklių. Sausai nuvalykite minkšta šluoste. Nerūdijančiojo plieno dureles valykite švaria šluoste. Visuomet naudokite tam skirtą šluostę ir valykite pluošto kryptimi. Tai padeda sumažinti dėmių susidarymą ir paviršiaus blizgesio praradimą.

Vidaus valymas

- Išimant lentyną arba stalčius iš prietaiso vidaus, išimkite visą maistą iš lentynų arba stalčių, norėdami išvengti sužalojimo ir produkto pažeidimų. Priešingu atveju, galite susižaloti dėl laikomo maisto svorio.
- Atkabinkite lentynas ir stalčius ir išvalykite juos vandeniu, tada pakankamai išdžiovinkite, prieš įdėdami atgal.
- Reguliariai nuvalykite durelių tarpiklius šlapiu minkštu rankšluosčiu.
- Išsiliejimus ir dėmes ant durų krepšio reikia nuvalyti, nes jie gali pabloginti laikymo krepšyje galimybes ir net jį pažeisti.
- Niekada neplaukite lentynų arba talpyklų indaplovėje. Dalys gali deformuotis dėl karščio.
- Prietaise įrengta automatinė atitirpinimo sistema užtikrina, kad normaliomis naudojimo sąlygomis šaldytuve nesikauptų ledas. Naudotojams nereikia jų atitirpinti rankiniu būdu.

Kondensatoriaus dangčio valymas

Kondensatoriaus dangtį ir angas valykite naudodami dulkių siurbį su šepetiu. Nenuimkite kondensatoriaus ritės zoną dengiančios plokštės. Rekomenduojame tai daryti kas 12 mėnesių, kad užtikrintumėte gerą veikimą.

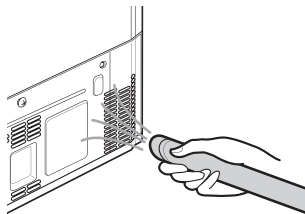


Oro filtras


Oro filtro keitimas

- Oro filtro keitimas:
 - Maždaug kas pusmetį.
 - Kai užsidega oro filtro indikatorius.
- Norėdami įsigyti oro filtrą:
 - apsilankykite pas vietinį prekybos agentą arba platintoją, arba susisieki su „LG Electronics“ klientų informacijos centru. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite mūsų interneto svetainėje lg.com.


- 1 Pasukite filtro dangtį prieš laikrodžio rodyklę, kad atsilaisvintų ąselės, ir nuimkite jį.

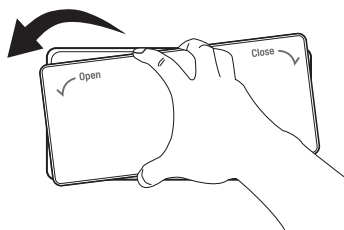


- 2 Išimkite vidinėje dangčio pusėje esantį filtrą: įspauskite sienelę ir, suėmę ties centrine dalimi, traukite lauk.

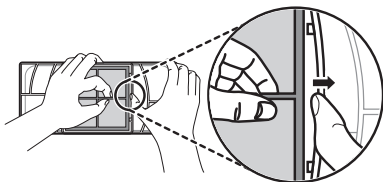


- 3 Įstatykite į dangtį naują filtrą – į išorę turi būti nukreipta ta pusė, ant kurios parašyta **FRONT**.

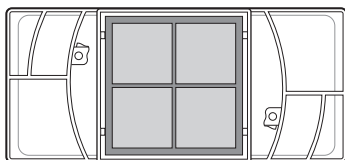

- 4 Sulygiuokite ąseles ①, esančias ant filtro dangčio su kabliukais ②, esančiais ant šaldytuvo sienelės.

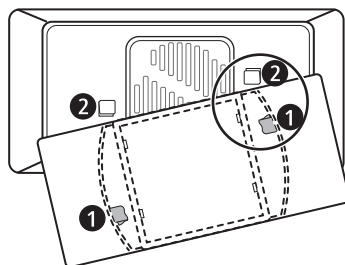

- 5 Pasukite oro filtro dangtį pagal laikrodžio rodyklę, kol kabliukai užsikabins ir dangtis užsifiksuos savo vietoje.

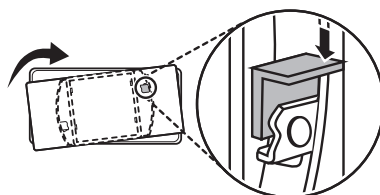

- 6 3 sekundes valdymo skydelyje palaikykite nuspaudę mygtuką „**Replace Air Filter**“, kad iš naujo nustatytumėte filtrą.

⚠ ATSAUGIAI

- Išplovus filtrą vandeniu filtro veikimas taip pat gali pablogėti.
- Būkite atidūs, kad nepakeistumėte filtro, kurį įdėsite į filtro dangtį, krypties.

Vandens filtras

Prieš vandens filtro keitimą

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Gaminio montavimo metu neleiskite vaikams pasiekti smulkių dalių.

⚠ IŠPĖJIMAS

- Nenaudokite vandens, kuris mikrobiologiniu požiūriu nėra saugus arba jo kokybė nėra žinoma, neatlikę atitinkamo sistemos dezinfekavimo prieš ir po sistemos. Cistų mažinimui sertifikuotas sistemas galima naudoti su dezinfekuotu vandeniu, kuriame yra išfiltruojamų cistų.

⚠ ATSARGIAI

- Nemontuokite, jei vandens slėgis viršija 1 MPa. Jei vandens slėgis viršija 1 MPa, turite sumontuoti slėgio ribojimo vožtuvą. Kreipkitės į profesionalų santechniką, jei nežinote, kaip patikrinti vandens slėgį.
- Nemontuokite ten, kur galimas hidraulinis smūgis. Jei egzistuoja hidrauliniam smūgiui tinkamos sąlygos, turite montuoti hidraulinio smūgio slopintuvą. Kreipkitės į profesionalų santechniką, jei nežinote, kaip patikrinti šią būklę.
- Nemontuokite prie karšto vandens tiekimo vamzdžio. Aukščiausia filtro sistemos darbinė temperatūra yra 37,8 °C.
- Neleiskite filtrui užšalti. Kai temperatūra nukrenta žemiau 4,4 °C, nusauskinkite filtrą.
- Vienkartines filtro kasetes REIKIA keisti kas 6 mėnesius, pasibaigus nustatytai pralaidumo talpai arba pastebėjus srauto sumažėjimą.
- Jei vandens sistemoje sumontuotas apsaugos nuo atbulinio nuotėkio įrenginys, dėl šiluminio plėtimosi reikia sumontuoti slėgio kontrolės įrenginį.
- Patikrinkite, ar visi vamzdeliai ir tvirtinimo elementai yra tvirti ir ar juose nėra nuotėkio.

PASTABA


- Bandymai atlikti standartinėse laboratorinėse sąlygose, todėl faktinės charakteristikos gali skirtis.
- Kad prietaisas veiktų taip, kaip yra reklamuojama, svarbu laikytis gamintojo instrukcijų dėl gaminio montavimo, priežiūros ir filtro keitimo.

Vandens filtro keitimas


Filtrą reikia keisti kas 6 mėnesius arba, kai valdymo skydelyje užsidega vandens filtro indikatorius lemputė, arba sumažėja vandens dozatoriaus našumas.

- Norėdami pakeisti vandens filtrą:
 - naudokite pakaitinę kasetę: LT1000P, LT1000PC, LT1000PCS or ADQ747935**
 - apsilankykite pas vietinį prekybos agentą arba platintoją, arba susisiekite su „LG Electronics“ klientų informacijos centru. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite mūsų interneto svetainėje lg.com.

- 1 Išimkite durų krepšelį.

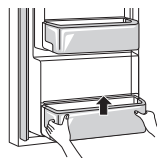

- 2 Išimkite vienkartinį vandens filtrą.

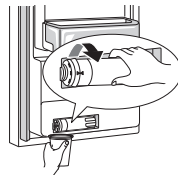


PASTABA

- Pakeitus vandens filtrą, nedidelis vandens kiekis nutekės.
- Apvyniokite audinį aplink priekinį vandens filtro dangtelio galą, kad surinktumėte nutekėjusį vandenį. Išimtą vandens filtrą laikykite vertikaliai, kad likęs vanduo neištekėtų iš vandens filtro.

- 3 Pakeiskite naują vandens filtrą. Įstatykite naują filtrą į filtro galvutę ir pasukite ją pagal laikrodžio rodyklę, kol naujo filtro rodyklė

sutampa su filtro galvutės rodykle. Įdėkite filtrą atgal į kamerą.

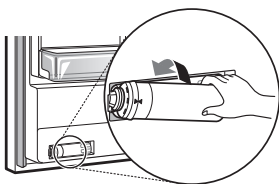

- 4 Vėl įstatykite durų krepšelį.
- 5 Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaustą **Water Filter** mygtuką, kad atstatytumėte vandens filtro indikatorių.
- 6 Dozuokite vandenį maždaug 5 minutes, norėdami pašalinti orą ir nešvarumus.

⚠ ATSAUGIAI

- Filtrų laiku nepakeitus arba naudojant „LG“ nerekomenduojamus vandens filtrus, filtro kasetė gali pradėti leisti vandenį ir padaryti žalą turtui.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros skyrių

Vėsinimas

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Šaldymas neveikia.	Ar maitinimas nutrauktas? Patikrinkite kitų prietaisų maitinimą.
	Patikrinkite kitų prietaisų maitinimą. Tinkamai prijunkite maitinimo kištuką prie elektros lizdo.
	Gali sudegti saugiklis jūsų namuose arba suveikti grandinės pertraukiklis. Arba prietaisas yra prijungtas prie ĮGP (Ižeminimo Grandinės Pertraukiklio) lizdo ir suveikė išėjimo grandinės pertraukiklis. - Patikrinkite pagrindinę elektros dėžutę ir pakeiskite saugiklį arba iš naujo nustatykite grandinės pertraukiklį. Nedidinkite saugiklio talpos. Jei problema yra grandinės perkrova, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką. - Perkraukite ĮGP grandinės pertraukiklį. Jei problema išlieka, susisiekite su elektriku.
Šaldytuvas arba šaldiklis veikia prastai.	Ar šaldytuvo arba šaldiklio temperatūra nustatyta ties šilčiausiu nustatymu? Nustatykite žemesnę šaldytuvo ar šaldiklio temperatūrą.
	Ar prietaisą veikia tiesioginiai saulės spinduliai arba jis yra netoli šilumą skleidžiančio objekto, pvz., orkaitės arba šildytuvo? Patikrinkite montavimo vietą ir sumontuokite atokiai nuo šilumą skleidžiančių objektų.
	Ar įdėjote karštą maistą, prieš tai jo neatvėsinę? Atvėsinkite karštą maistą, prieš dėdami į šaldytuvą arba šaldiklį.
	Ar įdėjote per daug maisto? Palikite pakankamai vietos tarp maisto.
	Ar prietaiso durelės visiškai uždarytos? Visiškai uždarykite dureles ir įsitinkinkite, kad laikomas maistas netrukdo durelėms.
	Ar aplink prietaisą yra pakankamai vietos? Sureguliuokite montavimo padėtį, kad aplink prietaisą būtų pakankamai erdvės.
Prietaiso viduje yra blogas kvapas.	Ar šaldytuvo arba šaldiklio temperatūra nustatyta ties „Šilta“? Nustatykite žemesnę šaldytuvo ar šaldiklio temperatūrą.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Prietaiso viduje yra blogas kvapas.	Ar įdėjote stipriai kvepiančio maisto? Stipriai kvepiantį maistą laikykite uždaroje talpyklose.
	Stalčiuje galėjo sugesti daržovės arba vaisiai. Išmeskite supuvusias daržoves ir išvalykite daržovių stalčių. Nelaikykite daržovių stalčiuje per ilgai.

Ledas ir vanduo

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Automatinis ledo aparatas negamina ledo arba gamina mažą jo kiekį.	Ar prietaisą sumontavote neseniai? - Ledo aparatas normaliai gamina ledą praėjus maždaug 48 valandoms nuo prietaiso sumontavimo. - Jei šaldytuve temperatūra per žema, vandens filtras gali užšalti ir užblokuoti vandens srovę į ledo aparatą.
	Ar prijungėte vandens tiekimo vamzdį prie prietaiso ir atidarėte tiekimo vožtuvą? Prijunkite vandens tiekimo vamzdį prie prietaiso ir visiškai atidarykite tiekimo vožtuvą.
	Ar vandens tiekimo žarna sulenкта? Jei vandens tiekimo žarna sulenкта, vandens tėkmė gali būti prastesnė.
	Ar neseniai dozavote didelį kiekį ledo? Automatinis ledo aparatas užtrunka maždaug 24 valandas, kol pagamina daugiau ledo. Palaukite.
	Ar nustatėte ledo aparato jungiklį arba automatinio ledo aparato mygtuką valdymo skydelyje į ĮJUNGTĄ padėtį? Ant ledo aparato jungiklio paspauskite I arba nustatykite ON automatinio ledo aparato mygtukui valdymo skydelyje. (Norėdami gauti daugiau informacijos apie naudojimą, apsilankykite „LG Electronics“ žiniatinklio svetainėje arba naudokitės išmaniuoju įrenginiu.)
	Ar nustatyta per aukšta šaldiklio temperatūra? Jei nustatyta per aukšta temperatūra, ledas bus gaminamas lėtai arba negaminamas. Norėdami, kad automatinis ledo aparatas veiktų optimaliai, nustatykite šaldiklio temperatūrą ties -18 °C.
	Ar dažnai atidarinėjote prietaiso dureles? Jei dažnai atidarote prietaiso dureles, šaltas oras išeina, sulėtindamas ledo gamybą. Neatidarinėkite ir neuždarinėkite prietaiso durelių dažnai.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Automatinis ledo aparatas negamina ledo arba gamina mažą jo kiekį.	Ar prietaiso dūrelės visiškai uždarytos? Jei prietaiso dūrelės ne visiškai uždarytos, šaldiklio temperatūra didės, sulėtindama ledo gamybą. Visiškai uždarykite prietaiso dūreles.
Ledas neišduodamas.	Negirdite iškrentančio ledo garso? Valdymo lange pasirinkite režimą išduoti smulkintą ledą arba ledo kubelius.
	Ar ledo tiekimo kanalas nėra užblokuotas? (Galite patikrinti ledo kanalą išimdami ledo dėžę.) Ledas gali būti neišduodamas, jei ledo tiekimo kanalas yra užblokuotas. Reguliariai tikrinkite ledą ir valykite ledo tiekimo kanalą.
Vanduo nebėga.	Galbūt užsuktas tiekimo vožtuvas? (tik prie vandentiekio prijungtiems modeliams) - Atidarykite vandens tiekimo vožtuvą. - Jei šaldytuve temperatūra per žema, vandens filtras gali užšalti ir užblokuoti vandens srovę į dozatorių.
	Galbūt vandens dozatoriaus talpykla tuščia? (tik prie vandentiekio neprijungtiems modeliams) Pripildykite vandens dozatoriaus baką.
	Ar vandens tiekimo vožtuvas uždarytas? (Tik prie vandentiekio prijungtiems modeliams) Atidarykite vandens tiekimo vožtuvą.
	Ar naudojate nefiltruotą vandenį? Nefiltruotame vandenyje gali būti dideli kiekiai įvairių sunkiųjų metalų arba pašalinių medžiagų, todėl filtras gali anksti užsikimšti, nepriklausomai nuo jo tarnavimo laiko.
Vandens skonis keistas.	Ar vandens skonis skiriasi, palyginus su vandeniu iš ankstesnio vandens filtro? Ar filtruotas vanduo arba šaltas vanduo buvo ilgą laiką nenaudojamas?
	Ar praėjo daug laiko nuo filtro montavimo ir keitimo? Jei naudojamas filtras, kurio galiojimas pasibaigė, filtravimas gali suprastėti. Rekomenduojama pakeisti filtrą pagal filtro keitimo periodą.
	Ar pradiniam etape po filtro montavimo tinkamai jį praplovėte? Pirmą kartą sumontavus arba pakeitus filtrą, iš jo vidaus reikia pašalinti orą ir aktyvintųjų anglių nuosėdas. Naudokitės prietaisu, prieš tai iš dozatoriaus dozuodami ir išpildami maždaug 5 litrus filtruoto vandens, paspausdami vandens dozavimo svertą. (Aktyvinta anglis žmonėms nekenksminga.)

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Vandens skonis keistas.	Ar filtruotas vanduo arba šaltas vanduo buvo ilgą laiką nenaudojamas? Šalto vandens skonis gali pakisti dėl bakterijų dauginimosi. Naudokitės produktu, prieš tai iš vandens dozatoriaus dozuodami ir išpildami maždaug 5 litrus vandens (apie 3 minutes).

Kondensacija ir šerkšnas

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Prietaiso viduje arba ant daržovių stalčiaus dangčio apačios yra kondensato.	Ar įdėjote karštą maistą, prieš tai jo neatvėsinę? Pirma atvėsinkite karštą maistą, prieš įdėdami jį į šaldytuvą ar šaldiklį.
	Ar prietaiso dureles palikote atviras? Nors kondensatas greitai pradings, uždare prietaiso dureles, galite nuvalyti jį sausa šluoste.
	Ar atidarote ir uždarote prietaiso duris per dažnai? Kondensatas gali susidaryti dėl išorinės temperatūros skirtumo. Nuvalykite drėgmę sausa šluoste.
	Ar į vidų įdėjote šilto arba drėgno maisto, neuždare jo talpykloje? Maistą laikykite uždengtoje arba uždarytoje talpykloje.
Šaldiklyje susidarė šerkšnas.	Durelės gali būti neuždarytos tinkamai. Patikrinkite, ar maisto produktai prietaiso viduje trukdo durelėms, ir įsitikinkite, kad durelės uždarytos tvirtai.
	Ar įdėjote karštą maistą, prieš tai jo neatvėsinę? Atvėsinkite karštą maistą, prieš dėdami į šaldytuvą arba šaldiklį.
	Ar oro patekimas arba išėjimas iš šaldiklio užblokuotas? Įsitikinkite, kad oro patekimas ir išėjimas neužblokuotas, kad oras galėtų cirkuliuoti viduje.
	Ar šaldiklis perpildytas? Palikite pakankamai vietos tarp produktų.
Prietaiso viduje arba išorėje susidarė šerkšnas arba kondensatas.	Ar dažnai atidarinėjote ir uždarinėjote prietaiso dureles ir ar prietaiso durelės netinkamai uždarytos? Jei į prietaiso vidų patenka oro iš išorės, gali susidaryti šerkšnas arba kondensatas.
	Ar aplinka, kurioje prietaisas sumontuotas, drėgna? Kondensatas gali susidaryti ant prietaiso išorės, jei montavimo vieta per drėgna arba drėgnomis dienomis, pvz., lyjant lietu. Nuvalykite visą drėgmę sausa šluoste.

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Prietaiso šonas arba priekis yra šiltas.	Šiose prietaiso vietose sumontuoti nuo kondensato apsaugantys vamzdžiai, sumažinantys kondensato susidarymą aplink dureles. Šilumą skleidžiantis vamzdis, apsaugantis nuo kondensato, yra sumontuotas prietaiso priekyje ir šone. Jis gali atrodyti ypač karštas iškart po prietaiso sumontavimo arba vasaros metu. Būkite tikri, kad tai ne problema, o visiškai normalu.
Prietaiso viduje arba išorėje yra vandens.	Ar aplink prietaisą yra vandens nuotėkis? Patikrinkite, ar vanduo nutekėjo iš kriauklės arba kitos vietos.
	Ar prietaiso apačioje yra vandens? Patikrinkite, ar vanduo atsirado dėl atitirpusio šaldyto maisto arba sulūžusios arba numestos talpyklos.

Dalys ir charakteristikos

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Prietaiso durelės nėra tvirtai uždarytos.	Ar prietaisas palinkęs pirmyn? Sureguliuokite priekines kojeles, norėdami šiek tiek pakelti priekį.
	Ar lentynos buvo tinkamai surinktos? Jei reikia, permontuokite lentynas.
	Ar uždarėte dureles per stipriai? Uždarant dureles per stipriai arba per greitai, jos gali trumpam likti atviros, prieš užsidarydamos. Įsitikinkite, kad uždarinėdami dureles netrunkote jų. Uždarykite švelniai.
Prietaiso dureles atidaryti sunku.	Ar atidarėte dureles iškart po uždarymo? Bandant atidaryti dureles, nepraėjus 1 minutei nuo uždarymo, gali kilti sunkumų dėl slėgio prietaiso viduje. Pabandykite dar kartą atidaryti prietaiso dureles po kelių minučių, kad stabilizuotųsi vidinis slėgis.
Durų vidstaktis tinkamai neišsilenkia ir nesusilenkia.	Ar priekinės lyginimo atramos ištiesios, šaldytuvo lygis, kaip ir durys, išcentruotas? Kai durų lentynėlės užpildytos, durys gali būti neišcentruotos, todėl durų vidstaktis ar automatiškai atsidarančių durų funkcija veiks netinkamai. Visiškai ištieskite priekines atramas, kad jos tvirtai remtųsi į grindis. Vadovaukitės durų centravimo skyriaus instrukcijomis, kad pakeltumėte kairiąsias šaldytuvo dureles, kol vėl ims veikti durų vidstaktis. Sureguliuokite dešiniąsias šaldytuvo dureles, kol jos centruotųsi su kairiosiomis šaldytuvo durimis.
Lemputė prietaiso viduje neįsijungia.	Lemputės gedimas Uždarykite ir vėl atidarykite dureles. Jei lempučių neįsijungia, kreipkitės į „LG Electronics“ klientų aptarnavimo informacijos centrą. Nemėginkite išimti lempučių.

Triukšmas

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Prietaisas triukšmingas ir skleidžia neįprastus garsus.	Ar prietaisas sumontuotas ant netvirtų grindų arba netinkamai išlygintas? Prietaisą statykite ant tvirtų ir lygių grindų.
	Ar galinė prietaiso pusė liečia sieną? Sureguliuokite montavimo padėtį, kad aplink prietaisą būtų pakankamai erdvės.
	Ar už prietaiso yra išmėtytų daiktų? Pašalinkite už prietaiso esančius išmėtytus daiktus.
	Ar ant prietaiso viršaus yra daiktų? Nuimkite daiktus nuo prietaiso viršaus.
Spragsėjimo garsai	Atitirpinimo valdymas spragsės prasidedant ir pasibaigiant automatiniam atitirpinimo ciklui. Termostato valdymas (arba kai kurių modelių prietaiso valdymas) taip spragsės įsijungiant ir išsijungiant. Įprastas veikimas
Barškėjimo garsas	Barškėjimo garsas gali sklisti dėl tekėjimo prietaise, vandens linijos įrenginio gale (tik prie vandentiekio jungiamiesiems modeliams) arba dėl daiktų, laikomų ant prietaiso ir aplink jį. Įprastas veikimas
	Prietaisas ant grindų stovi nelygiai. Grindys yra silpnos ar nelygios arba reikia reguliuoti lyginimo atramas. Žr. Durų centravimo skyrių.
	Prietaisas su tiesiniu kompresoriumi buvo pajudintas veikimo metu. Įprastas veikimas. Jei kompresorius nenustoja barškėti po 3 minučių, išjunkite ir vėl įjunkite prietaiso maitinimą.
Švilpiančio oro garsai	Garintuvo ventiliatoriaus variklis cirkuliuoja orą per šaldytuvo ir šaldiklio skyrius. Įprastas veikimas
	Kondensatoriaus ventiliatorius pučia orą virš kondensatoriaus. Įprastas veikimas
Gurguliavimo garsai	Medžiaga teka per aušinimo sistemą. Įprastas veikimas
Pokšėjimo garsai	Vidinių sienelių susitraukimas ir plėtimasis dėl temperatūros pokyčių. Įprastas veikimas

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Vibracija	Jei prietaiso šonas arba nugarėlė liečia spintelę arba sieną, kai kurios įprastos vibracijos gali sukelti girdimą garsą. Norėdami pašalinti triukšmą užtikrinkite, kad šonai ir nugarėlė nesiliečia su siena arba spintele.

„Wi-Fi“

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Jūsų namų įrenginys ir išmanusis telefonas neprijungti prie „Wi-Fi“ tinklo.	„Wi-Fi“ tinklas, prie kurio bandote prisijungti, yra neteisingas. Rasite „Wi-Fi“ tinklą, prie kurio prijungtas jūsų išmanusis telefonas, ir jį pašalinkite, tada registruokite savo įrenginį „LG ThinQ“.
	Įjungti jūsų išmaniojo telefono mobilieji duomenys. Išjunkite savo išmaniojo telefono funkciją Mobilieji duomenys ir užregistruokite prietaisą naudodamiesi „Wi-Fi“ tinklu.
	Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) nustatytas neteisingai. Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) turi būti iš angliskų raidžių ir skaičių. (nenaudokite specialiųjų simbolių).
	Maršruto pa rinktuvo dažnis ne 2.4 GHz. Suderinta tik su 2,4 GHz dažnis. Nustatykite belaidį maršruto parinktuvą 2,4 GHz ir prijunkite įrenginį prie belaidžio maršruto parinktuvo. Norėdami patikrinti maršruto parinktuvo dažnį kreipkitės į savo interneto paslaugų teikėją ar maršruto parinktuvo gamintoją.
	Per didelis atstumas tarp įrenginio ir maršruto parinktuvo. Jei atstumas tarp prietaiso ir belaidžio maršruto parinktuvo yra per didelis, signalas gali būti silpnas ir ryšys konfigūruojamas netinkamai. Prieikite arčiau prie maršruto parinktuvo.


Klientų aptarnavimas ir priežiūra

Kreipkitės į „LG Electronics“ klientų informacijos centrą.

- Norėdami rasti informacijos apie LG įgaliotą aptarnavimo centrą, apsilankykite mūsų svetainėje www.lg.com.
- Išmontuoti, taisyti ar modifikuoti prietaisą gali tik kvalifikuoti LG įgalioto aptarnavimo centro techninės priežiūros darbuotojai.
- Minimalus šio šaldymo prietaiso garantijos laikotarpis yra 24 mėnesiai.
- Atsargines dalis, nurodytas Reglamente ES 2019/2019, galima įsigyti 7 metus (10 metų galima įsigyti tik durų tarpiklius).
- Norėdami įsigyti atsarginių dalių, susisiekite su „LG Electronics“ klientų informavimo centru arba apsilankykite mūsų svetainėje www.lg.com.

PASTABA

- Reglamentas ES 2019/2019, galiojantis nuo 2021 m. kovo 1 d., yra susijęs su energijos vartojimo efektyvumo klasėmis pagal Reglamentą ES 2019/2016.
- Norėdami gauti daugiau informacijos apie prietaiso energijos vartojimo efektyvumą, apsilankykite <https://ec.europa.eu> ir ieškokite pagal modelio pavadinimą (galioja nuo 2021 m. kovo 1 d.).
- Nuskaitykite QR kodą ant prietaiso energijos etiketės, kurioje yra internetinė nuoroda į informaciją, susijusią su prietaiso veikimu, ES EPREL duomenų bazėje. Saugokite energijos etiketę ir visus kitus su prietaisu pateiktus dokumentus (galiojančius nuo 2021 m. kovo 1 d.).
- Modelio pavadinimas nurodytas prietaiso etiketėje.
- Šiame gaminyje yra G energijos vartojimo efektyvumo klasės šviesos šaltinis.

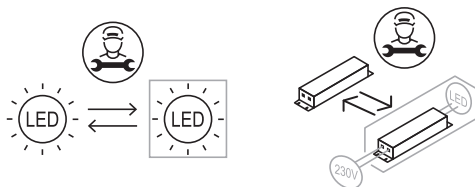

PRIEDAS

RŪPINAMĒS APLINKA

Seno prietaiso utilizavimas



ENGLISH

Disposal of Your Old Appliance

- This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
- Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
- You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling.

БЪЛГАРСКИ

Изхвърляне на стария уред

- Символът със зачертанятия контейнер показва, че отпадъците от електрическите и електронните продукти (WEEE) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.

- Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
- Можете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте го закупили или можете да се свържете с местния държавен офис за отпадъците, за да получите информация за най-близкия РАЗРЕШЕН WEEE пункт за събиране на отпадъци. За най-актуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук: www.lg.com/global/recycling

ČEŠTINA

Likvidace starého přístroje

- Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
- Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
- Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling.



DANSK

Bortskaffelse af dit gamle apparat

- Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
- Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
- Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling

DEUTSCH

Entsorgung Ihrer Altgeräte

- Das durchgestrichene Symbol eines fahrbaren Abfallbehälters weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Produkte (WEEE) getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie Altgeräte getrennt von anderem Abfall und bringen Sie diese zu einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten. Falls die Geräte Batterien oder Lampen enthalten, die vom Endverbraucher ohne Beschädigung leicht entnommen werden können, trennen Sie diese bitte vor der Entsorgung von den Hauptgeräten, es sei denn, Sie möchten, dass die alten Geräte wiederverwendet werden (alte Batterien und Lampen werden getrennt gesammelt). Bitte beachten Sie auch, dass Sie persönlich dafür verantwortlich sind, personenbezogene Daten auf dem Gerät zu löschen, bevor Sie Ihre Geräte entsorgen.

- Alte elektrische Produkte können gefährliche Substanzen enthalten, die eine korrekte Entsorgung dieser Altgeräte erforderlich machen, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Ihre ausgedienten Geräte können wiederverwendbare Teile enthalten, mit denen möglicherweise andere Produkte repariert werden können, aber auch sonstige wertvolle Materialien enthalten, die zur Schonung knapper Ressourcen recycelt werden können.
- Sie können Ihr Gerät entweder in den Laden zurückbringen, in dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben oder Sie kontaktieren Ihre Gemeindeabfallstelle für Informationen über die nächstgelegene autorisierte WEEE Sammelstelle. Bitte beachten Sie, dass einige* Vertrieber verpflichtet sind :
 - bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart unentgeltlich zurückzunehmen, und
 - Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; Wenn Offline oder Online Händler Neugeräte an Privathaushalte liefern, sind sie verpflichtet, Altgeräte direkt bei diesen abzuholen oder Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung anzubieten. Daher empfehlen wir Ihnen sich für weitere Informationen an Ihren Händler zu wenden.
- LG Electronic Deutschland GmbH ist ordnungsgemäß als Hersteller in Deutschland registriert. Damit trägt LG deutschlandweit zur Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten bei, die Sie in kommunalen Getrenntsammelstellen abgeben. Die aktuellsten Informationen finden Sie unter: www.lg.com/global/recycling oder <https://www.lg.com/de/support/altgeraete-rueckgabe>.
- * Vertrieber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertrieber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die Elektro- und Elektronikgeräte anbieten



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

- Αυτό το διαγραμμένο σύμβολο του τροχοφόρου κάδου υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα.
- Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και ως εκ τούτου η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα ανταλλακτικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα υλικά αξίας που μπορούν να ανακυκλωθούν για εξοικονόμηση των περιορισμένων φυσικών πόρων.
- Μπορείτε να πάτε τη συσκευή σας, είτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, ή να επικοινωνήσετε το τοπικό γραφείο απορριμμάτων για λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα σας επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lg.com/global/recycling.

ESPAÑOL

Símbolo para marcar AEE

- El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.

- Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados. Este producto contiene pilas y/o acumuladores. Siempre que no sea necesaria la intervención de un profesional cualificado para ello, y antes del depósito final del producto en las instalaciones de recogida selectiva, usted debe extraer las pilas y acumuladores de forma segura y separadamente para su adecuada gestión.
- Puede llevar el aparato a cualquiera de los centros autorizados para su recogida. Para obtener la información más actualizada para su país por favor visite www.lg.com/global/recycling

EESTI

Teie vana seadme hävitamine

- Läbitõmmatud ristiga prügikasti sümbol tähendab, et elektriliste ja elektrooniliste toodete (WEEE) jäätmetele tuleb olmeprügist eraldi hävitada.
- Vanad elektriseadmed võivad sisaldada ohtlikke koostisosi, seega aitab prügi nõuetekohane hävitamine vältida võimalikku negatiivset mõju loodusele ja inimeste tervisele. Teie kasutatud seade võib sisaldada taaskasutatavaid osi, millega saab parandada teisi seadmeid ning muid väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada, et säilitada piiratud ressursse.
- Saate viia oma seadme kas kauplusse, kust see on ostetud või võtta ühendust kohaliku prügiveo ettevõttega, et saada lisainfot oma lähima WEEE jäätmete kogumiskoha kohta. Kõige ajakohasemat infot oma riigi kohta vaadake www.lg.com/global/recycling



SUOMI

Vanhan laitteesi hävittäminen

- Tämä ylläristetty jätteen merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
- Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita, sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
- Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit laitteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE-keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa www.lg.com/global/recycling

FRANÇAIS

Recyclage de votre ancien appareil

- Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
- Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.

- Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaître les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur www.quefairedemesdechets.fr

HRVATSKI

Zbrinjavanje starog uređaja

- Ovaj simbol prekrižene kante za smeće na kotačićima označava kako se otpadni električni i električni proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada.
- Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbrinjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajaio uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse. Ovisno o razini smetnje / štete i dobi stavke, stari proizvodi mogu se popraviti za više radnog života koji će spriječiti izbjeci otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu uporabu može se reciklirati da se oporavim vrijedne resurse i pomoći da se smanji globalno potrošnju novih sirovina.
- Uređaj možete odnijeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije iz svoje države pogledajte internetske stranice www.lg.com/global/recycling



MAGYAR

A régi készülék ártalmatlanítása

- A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
- Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a szelektalok.hu oldalon, ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.

ITALIANO

Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche contrassegnate da questo simbolo ("bidone della spazzatura barrato da una croce"), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti, mediante impianti di raccolta specifici installati da Enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell'apparecchiatura a fine vita.

- Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
- Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. (www.lg.com/global/recycling)

LIETUVIŲ

Seno prietaiso utilizavimas

- Išbrauktos šiukšlių dėžės simbolis rodo, kad elektros ir elektronikos įrangos atliekos (EEJA) turėtų būti utilizuojamos atskirai nuo komunalinių atliekų.
- Senoje elektrinėje įrangoje gali būti pavojingų medžiagų, taigi tinkamas seno prietaiso utilizavimas padės apsisaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Jūsų sename prietaise gali būti dalių, kurias galima panaudoti dar kartą taisant kitą įrangą ir kitų vertingų medžiagų, kurios gali būti perdirbamos siekiant tausoti ribotus išteklius.
- Savo prietaisą galite nugabenti į parduotuvę, kurioje įrangą įsigijote, arba susisiekti su vietos valdžios atliekų tarnyba norėdami gauti artimiausio EEJA surinkimo vietos informaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos savo šalyje, apsilankykite www.lg.com/global/recycling



LATVIEŠU

Jūsu vecās ierīces likvidēšana

- Šis simbols – pārsvītrotā atkritumu tvertne uz riteņiem – norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas.
- Veci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu vecās ierīces pareiza likvidēšana palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēka veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt vairākkārt izmantojamās detaļas, kuras var izmantot citu izstrādājumu remontam, un citus vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt, tādējādi saglabājot ierobežotus resursus.
- Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz veikalu, kurā šo izstrādājumu iegādājieties, vai sazināties ar vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas iestādi un uzzināt sīkāku informāciju par tuvāko oficiālo EEIA savākšanas punktu. Jaunāko informāciju par savu valsti skatiet vietnē www.lg.com/global/recycling

МАКЕДОНСКИ

Фрлање на вашиот стар апарат

- Сите електрични и електронски производи треба да се фрлат засебно од комуналниот отпад, односно во собирни капацитети назначени од страна на владата или локалните власти.
- Правилното фрлање на вашиот стар апарат ќе помогне да се спречат потенцијални негативни последици за околината и човековото здравје.
- За подетални информации за фрлањето на вашиот стар апарат, стапете во контакт со општинската служба за отстранување отпад или со продавницата од каде што сте го купиле производот.

NEDERLANDS

Verwijdering van uw oude apparaat

- Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden verwijderd.
- Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, dus een juiste verwijdering van uw oude apparaat helpt bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten die gebruikt zouden kunnen worden voor het repareren van andere producten, en andere waardevolle materialen die kunnen worden gerecycleerd voor het behoud van beperkte grondstoffen.
- U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product hebt gekocht, of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstantie voor de gegevens van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest geactualiseerde informatie voor uw land wordt verwezen naar www.lg.com/global/recycling

NORSK

Avhending av gamle apparater

- Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkulering.
- Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
- Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling



POLSKI

Utylizacja starego urządzenia

- Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
- Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
- Możesz zanieść urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę <http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe> (plik PDF : „For more information about how to recycle LG products in your country”).

PORTUGUÊS

Eliminação do seu aparelho usado

- Este símbolo de um caixote do lixo com rodas e linhas cruzadas sobrepostas indica que os resíduos de produtos elétricos e eletrônicos (WEEE) devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico.

- Os produtos elétricos usados podem conter substâncias perigosas, pelo que, a eliminação correta do seu aparelho usado pode contribuir para evitar potenciais danos para o ambiente e saúde humana. O seu aparelho usado pode conter peças reutilizáveis que podem ser usadas para reparar outros aparelhos e materiais úteis que podem ser reciclados para preservar os recursos limitados.
- Pode levar o seu aparelho à loja onde o adquiriu ou contactar a sua entidade local de recolha e tratamento de resíduos para obter mais informações sobre o ponto de recolha WEEE autorizado mais próximo. Para obter informações mais atualizadas relativas ao seu país, visite www.lg.com/global/recycling

ROMÂNĂ

Eliminarea aparatului vechi

- Simbolul de pubeză indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
- Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
- Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling



SLOVENČINA

Zneškodnenie starého spotrebiča

- Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
- Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
- Svoj spotrebič môžete zaniest' do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

SLOVENŠČINA

Odstranjanje vašega starega aparata

- Na izdelku prečrtan simbol smetnjaka opozarja, da je treba odpadne električne in elektronske izdelke (OEEI) odstranjevati ločeno od ostalih komunalnih odpadkov.
- Odpadni električni izdelki lahko vsebujejo nevarne snovi, zato s pravilnim odstranjevanjem starega aparata pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Vaš stari aparat lahko vsebuje dele, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za popravilo drugih izdelkov, in druge dragocene materiale, ki jih je mogoče reciklirati in s tem ohranjati omejene vire.

- Vaš aparat lahko odnesete bodisi v trgovino, kjer ste kupili ta izdelek, ali pa se obrnite na lokalni urad za odstranjevanje odpadkov glede podrobnosti o najbližjem pooblaščenem zbirnem mestu za OEEI. Za najnovejše informacije za vašo državo si oglejte www.lg.com/global/recycling

SHQIP

Hedhja e pajisjes suaj të vjetër

- Të gjitha produktet elektrike dhe elektronike duhet të hidhen veçmas nga mbetjet e bashkisë përmes pikave të grumbullimit të caktuara nga qeveria ose autoritetet vendase.
- Hedhja e duhur e pajisjes suaj të vjetër do të ndihmojë në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.
- Për informacione më të hollësishme rreth hedhjes të pajisjes suaj të vjetër, ju lutem kontaktoni zyrën e qytetit, shërbimin për hedhjen e mbeturinave ose dyqanin ku e keni blerë produktin.



SRPSKI

Odlaganje starog aparata

- Ovaj simbol precrtnana kanta za smeće pokazuje da električni i elektronski otpad (WEEE) treba da se odlaže odvojeno od običnog komunalnog otpada.
- Stari električni aparati mogu da sadrže otrovne supstance, tako da će pravilno odlaganje Vašeg starog aparata pomoći sprečavanju pojave negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Vaš stari aparat može da sadrži delove za višekratnu upotrebu koji se mogu koristiti za zamenu drugih proizvoda i druge vredne materijale koji se mogu reciklirati radi očuvanja ograničenih resursa.
- Vaš aparat možete da odnesete u radnju gde ste ga kupili ili da kontaktirate lokalnu vladinu kancelariju za otpad kako biste dobili informaciju o najbližoj autorizovanoj WEEE stanici za odlaganje ovog otpada. Za najnovije informacije za Vašu zemlju, molimo Vas da pogledate web stranicu www.lg.com/global/recycling



Solo España



FR

**Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent**

**REPRISE
À LA LIVRAISON**



ou

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



ou

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SVENSKA

Kassera den gamla apparaten

- Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.
- Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.
- Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdaterade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling

