Tiếng Việt

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi vận hành thiết bị của bạn và giữ lại để tham khảo về sau.

ÂM TRẦN CASSETTE

P/NO : MFL42763431

www.lg.com/vn

HƯỚNG DẪN TIẾT KIỆM ĐIỆN

Dưới đây là một số hướng dẫn giúp bạn giảm thiểu mức tiêu thụ điện khi bạn sử dụng điều hòa không khí. Bạn có thể sử dụng điều hòa không khí hiệu quả hơn bằng cách tham khảo các hướng dẫn dưới đây:

- Không được làm mát quá mức trong nhà. Điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn và có thể tiêu hao nhiều điện hơn.
- Ngăn chặn ánh nắng mặt trời bằng mành hoặc rèm trong khi bạn đang sử dụng điều hòa không khí.
- Luôn đóng chặt các cửa ra vào và cửa sổ trong khi bạn đang sử dụng điều hòa không khí.
- Điều chỉnh hướng luồng không khí theo hướng dọc hoặc ngang để lưu thông không khí trong nhà.
- Tăng tốc độ quạt để làm mát hoặc làm ấm không khí trong nhà nhanh chóng, trong thời gian ngắn.
- Mở các cửa sổ thường xuyên để thông gió vì chất lượng không khí trong nhà có thể giảm xuống nếu sử dụng máy điều hòa trong nhiều giờ.
- Vệ sinh bộ lọc không khí 2 tuần một lần. Bụi bẩn và tạp chất tích tụ bên trong bộ lọc không khí có thể làm tắc luồng khí hoặc làm giảm chức năng làm mát / khử ẩm.

Các chứng từ mua hàng của bạn

Đính phiếu thu của bạn vào trang này trong trường hợp bạn cần nó để chứng minh ngày mua hoặc phục vụ bảo hành. Ghi số dòng máy và số sêri tại đây:

Số dòng máy :

Số sêri:

Bạn có thể tìm thấy chúng trên nhãn ở mặt bên cạnh của mỗi thiết bị.

Tên đại lý bán hàng :

Ngày mua hàng :

CÁC HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

ĐỌC KỸ TẤT CẢ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ NÀY.

Luôn tuân thủ các lưu ý sau đây để tránh các trường hợp nguy hiểm và đảm bảo hiệu quả hoạt động cao nhất của sản phẩm

⚠ CẢNH BÁO

Nó có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng hoặc tử vong khi bỏ qua các chỉ dẫn

⚠ THẬN TRỌNG

Nó có thể dẫn đến tổn thương nhẹ hoặc hư hỏng sản phẩm khi bỏ qua các chỉ dẫn

⚠ CẢNH BÁO

- Cần có hai hoặc nhiều người để nâng và vận chuyển sản phẩm. Tránh tổn thương ở người.
- Những thông tin được nêu trong tài liệu hướng dẫn này chỉ được sử dụng bởi kỹ thuật viên bảo dưỡng có đủ trình độ, hiểu rõ các quy trình an toàn và được trang bị các dụng cụ phù hợp và các thiết bị kiểm tra.
- Việc không đọc kỹ và tuân thủ tất cả các hướng dẫn trong tài liệu hướng dẫn này có thể làm hư hỏng thiết bị, hư hỏng tài sản, tổn thương người và/hoặc tử vong.

Lắp đặt

- Không được sử dụng áp-tô-mát hỏng hoặc non tải. Dùng áp-tô-mát riêng chuyên dụng. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Khi có sự cố về điện phải gọi cho nhà cung cấp, trung tâm bảo hành, hoặc thợ sử chữa.
- Không được tự ý tháo dỡ máy. Có thể sẽ gây cháy hoặc điện giật.
- Luôn sử dụng phích cắm và ổ điện có nối đất. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Lắp đặt tấm đậy của máy và của hộp điện phải chắc chắn đảm bảo an toàn. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Phải sử dụng áp-tô-mát và cầu chì đúng thông số. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Không được thay đổi hoặc nối dài dây điện. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Khi lắp đặt di chuyển máy phải liên hệ với nhà cung cấp hoặc trung tâm dịch vụ. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Phải cẩn thận khi tháo dỡ và lắp đặt máy. Những cạnh sắc nhọn ở dàn nóng và dàn lạnh có thể làm bạn bị thương.
- Việc lắp đặt nhất thiết phải do người của đại lý, trung tâm dịch vụ bảo hành. Nếu không có thể gây cháy nổ hoặc điện giật.
- Không được lắp đặt máy bằng tấm lắp đặt đã hư hỏng. Nó có thể gây tai nạn, hư hỏng máy.
- Phải lắp máy ở những nơi chắc chắn, bằng phẳng, nếu không máy có thể bị rơi xuống gây tai nạn cho người và hư hỏng máy.
- Không được để máy vận hành trong một thời gian dài khi độ ẩm quá cao và cửa mở. Hơi ẩm có thể đọng lại trong máy làm hư hỏng máy.

Vận hành

- Đảm bảo dây nguồn không bị tuột ra hoặc hư hỏng trong quá trình vận hành. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Không được thay thế dây nguồn. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Không được cắm hoặc rút phích cắm lại nhiều lần trong quá trình máy vận hành. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Không được chạm vào máy hoặc vận hành máy khi tay ướt. Có thể gây điện giật.
- Không đặt lò sưởi hoặc thiết bị phát nhiệt gần dây nguồn của máy. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Không được để nước tiếp xúc với các chi tiết điện. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Không lưu trữ, sử dụng hoặc để các loại khí hoặc vật dễ cháy, dễ bắt lửa gần máy.
  Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Không sử dụng máy ở nơi chật chội trong thời gian dài. Phải thông gió thường xuyên.
- Khi bị rò rỉ khí đốt, phải đóng bình ga và mở cửa sổ để thông gió rồi mới bật máy. Nếu không có thể gây cháy nổ.
- Khi nghe thấy tiếng động cơ lạ hoặc khói bốc ra từ máy, phải cắt nguồn điện hoặc áp-tô-mát ngay lập tức. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Ngừng vận hành máy và đóng cửa khi có bão hoặc sấm sét. Nếu có thể thì di chuyển máy đến nới an toàn trước khi bão đến. Nếu không có thể gây tai nạn hoặc hư hỏng máy.
- Không được mở nắp đậy điều hòa trong quá trình máy vận hành (không được sờ vào lưới lọc tĩnh điện). Có thể gây bị thương, điện giật hoặc hư hỏng máy.
- Khi máy bị ngâm nước (do lụt hoặc bị ngập nước) phải liên hệ với trung tâm bảo hành để sửa chữa trước khi sử dụng. Nếu không có thể gây điện giật, hư hỏng máy.
- Không được để nước thâm nhập vào máy. Nếu không có thể gây cháy, điện giật, hư hỏng máy.
- Thông gió thường xuyên khi máy vận hành cùng lò vi sóng, thiết bị sưởi ấm. Nếu không có thể gây cháy, điện giật.
- Tắt nguồn điện chính khi sửa chữa và vệ sinh máy. Nếu không có thể gây cháy, điện giật.
- Khi không sử dụng máy trong một thời gian dài phải ngắt cầu dao, tắt áp-tô-mát. Nếu không có thể gây cháy nổ, điện giật, hư hỏng máy.
- Không được để ai treo lên hoặc ngã vào cục ngoài của máy. Nó có thể gây thương tích cho bạn và hư hỏng máy.

⚠ THẬN TRỌNG

Lắp đặt

- Luôn luôn kiểm tra rò ga sau khi lắp đặt và sửa chữa. Lượng ga thấp có thể làm hư hỏng máy.
- Phải lắp máy ở nơi bằng phẳng, tránh máy rung lắc, bị rò nước.
- Không lắp đặt máy ở nơi có tiếng ồn có thể làm ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh.
- Cần có hai người trở lên để mang vác, vận chuyển máy. Nếu không có thể gây thương tích, hư hỏng máy.
- Không lắp đặt máy ở nơi tiếp xúc trực tiếp với gió biển (có hơi muối). Nó có thể ăn mòn các cánh tản nhiệt ở cục trong và cục ngoài của máy.

Vận hành

- Không để làn da tiếp xúc trực tiếp với luồng khí lạnh trong thời gian dài. Nó có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.
- Không được sử dụng máy vào một số mục đích đặc biệt như bảo quản thức ăn, đồ vật mang tính nghệ thuật. Nó có thể làm hư hỏng, mất giá trị sử dụng của máy. Đây chỉ là máy điều hòa không khí dân dụng, không phải là hệ thống làm lạnh chính xác.
- Không để vật cản ở cửa hút gió, thổi gió của máy. Nếu không có thể làm hư hỏng máy.
- Sử dụng vải mềm để vệ sinh máy, không dùng dung môi hoặc chất tẩy rửa mạnh. Nếu không có thể gây cháy, điện giật, hoặc làm hư hỏng những bộ phận bằng nhựa của máy.
- Luôn lắp lưới lọc một cách cẩn thận. Vệ sinh lưới lọc 2 tuần một lần hoặc nhiều hơn nếu cần thiết. Bụi bẩn bám vào lưới lọc có thể làm giảm hiệu suất làm lạnh và gây hư hỏng máy.
- Không giẫm lên hoặc đặt bất cứ thứ gì lên cục ngoài sản phẩm. Vì có thể gây tổn thương ở người và hư hỏng sản phẩm.
- Không cho tay vào cửa gió của máy khi máy đang vận hành. Cạnh sắc và chuyển động của máy sẽ làm bạn bị thương.
- Không được uống nước từ máy chảy ra. Nước bẩn sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.
- Phải dùng ghế cao hoặc thang chắc chắn khi vệ sinh hoặc sửa chữa máy. Nên cẩn thận nếu không bạn sẽ bị thương.
- Thay thế pin trong điều khiển bằng loại pin như mẫu. Không được dùng lẫn lộn pin cũ mới và pin khác loại nhau.
- Không được sạc lại hoặc tháo rời pin ra. Không được vứt pin vào trong ngọn lửa.
- Nếu chất lỏng từ pin chảy vào da hoặc quần áo bạn, phải giặt rửa sạch ngay với nước sạch.
- Không dùng điều khiển có pin bị chảy nước. Chất hóa học trong pin chảy ra có thể gây cháy hoặc nguy hiểm cho sức khỏe của bạn
- Nếu bạn nuốt phải chất lỏng chảy ra từ pin, hãy đánh răng ngay và đến gặp bác sĩ.

Tiếng Việt

MỤC LỤC

2 HƯỚNG DẪN TIẾT KIỆM ĐIỆN

3 CÁC HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

7 TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

7 Chuẩn bị vận hành
7 Cách sử dụng
7 Vệ sinh và bảo trì
7 Bảo dưỡng

8 GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

8 Tên và chức năng của các bộ phận
9 Đèn chỉ báo hoạt động
10 Điều khiển từ xa không dây

12 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

12 Cách lắp pin
12 Bảo trì điều khiển từ xa không dây

13 HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

13 Cài đặt của người lắp đặt - Cách vào chế độ cài đặt của người lắp đặt
14 Cài đặt của người lắp đặt - Bảng mã cài đặt của người lắp đặt
15 Cài đặt của người lắp đặt - Thiết lập địa chỉ của điều khiển trung tâm
15 Cài đặt của người lắp đặt - Kiểm tra địa chỉ của điều khiển trung tâm

16 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

16 Chế độ làm mát - Vận hành tiêu chuẩn
16 Chế độ làm mát - Làm mát nhanh
17 Chế độ vận hành tự động
18 Chế độ khử ẩm
19 Chế độ quạt
20 Kiểm tra Cài đặt nhiệt độ/Nhiệt độ phòng
21 Cài đặt luồng gió
22 Lọc sạch Plasma (Tùy chọn)
22 Chuyển giữa độ Celsius và độ Fahrenheit
23 Điều khiển góc nghiêng của từng cánh gió
24 Bộ hẹn giờ

25 BẢO TRÌ VÀ BẢO DƯỠNG

25 Thiết bị trong nhà
26 Bộ lọc sạch (Tùy chọn)
27 Các hướng dẫn vận hành.
27 Khi máy điều hòa không khí không hoạt động....
28 Hướng dẫn xử lý sự cố! Tiết kiệm thời gian và tiền bạc!
28 Gọi cho bộ phận dịch vụ ngay lập tức trong các tình huống sau

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Chuẩn bị vận hành

- Liên hệ với kỹ thuật viên lắp đặt để lắp đặt sản phẩm.
- Sử dụng mạch được chỉ định.

Cách sử dụng

- Việc tiếp xúc với luồng không khí trực tiếp trong một khoảng thời gian dài có thể gây nguy hại cho sức khỏe của bạn. Không để người sử dụng, vật nuôi hay cây cối tiếp xúc trực tiếp với luồng không khí trong thời gian dài.
- Do có khả năng xảy ra thiếu ôxi, hãy thông gió căn phòng khi sử dụng máy điều hòa cùng với bếp lò hoặc các thiết bị nhiệt khác.
- Không được sử dụng máy điều hòa không khí này cho các mục đích đặc biệt không được chỉ định (như bảo quản thiết bị chính xác, thực phẩm, vật nuôi, cây trồng và đồ nghệ thuật). Việc sử dụng như vậy có thể làm hư hỏng các đồ vật.

Vệ sinh và bảo trì


- Không chạm vào phần kim loại của thiết bị khi tháo bộ lọc không khí. Có thể gây ra các tổn thương khi cầm nắm các cạnh kim loại sắc.
- Không được dùng nước để vệ sinh bên trong máy điều hòa. Việc nhiễm nước có thể làm hư hỏng lớp cách điện, và có thể bị điện giật.
- Khi vệ sinh thiết bị, trước hết cần đảm bảo bạn đã tắt nguồn điện và cầu giao. Quạt quay ở tốc độ rất cao trong khi hoạt động. Có thể gây ra tổn thương nếu nguồn điện của thiết bị được bật bất ngờ trong khi đang vệ sinh các bộ phận bên trong của thiết bị.

Bảo dưỡng

Để sửa chữa và bảo trì, hãy liên hệ với đại lý dịch vụ được ủy quyền của bạn.

GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

Tên và chức năng của các bộ phận

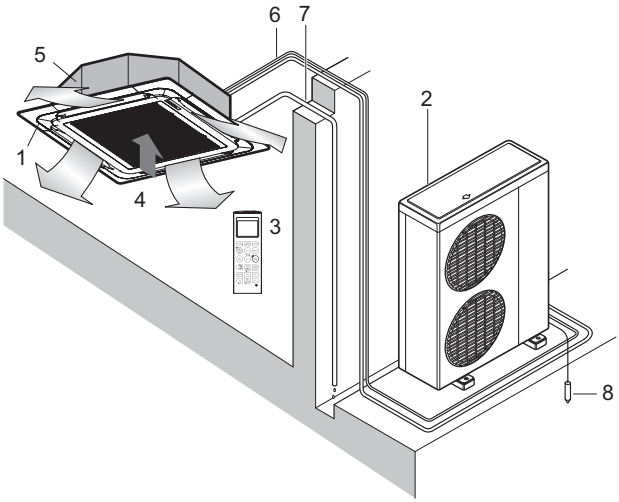

1: Thiết bị trong nhà

2: Thiết bị ngoài trời

3: Bộ điều khiển từ xa

4: Không khí vào


5: Không khí thoát

6: Ống dẫn môi chất lạnh, dây điện kết nối

7: Ống thoát nước

8: Dây nối đất
nối đất với thiết bị ngoài trời để phòng ngừa điện giật.


Đèn chỉ báo hoạt động

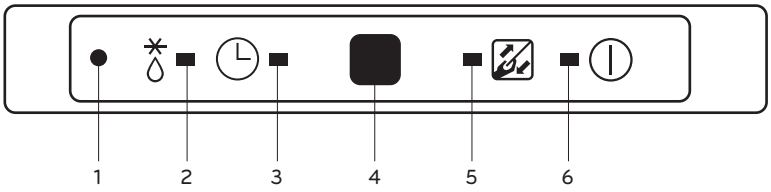


1 Vận hành ép buộc : Các thủ tục vận hành khi không thể sử dụng điều khiển từ xa.
2 Chế độ làm tan băng : Sáng lên trong khi hoạt động ở chế độ làm tan băng hoặc khởi động nóng.
(chỉ với kiểu bơm nhiệt)
3 Bộ hẹn giờ : Sáng lên trong khi hoạt động ở chế độ hẹn giờ.
4 Bộ thu tín hiệu : Nhận tín hiệu từ điều khiển từ xa
(âm thanh nhận tín hiệu: hai tiếng bíp ngắn và một tiếng bíp dài)
5 Dấu hiệu bộ lọc : Sáng lên sau 2400 giờ từ lúc hoạt động lần đầu tiên.
6 Bật/Tắt : Sáng lên khi hệ thống đang hoạt động.

Điều khiển từ xa không dây

Máy điều hòa không khí này được trang bị bộ điều khiển từ xa không dây. Nhưng nếu bạn muốn có bộ điều khiển từ xa có dây, bạn sẽ phải trả tiền cho bộ phận này.

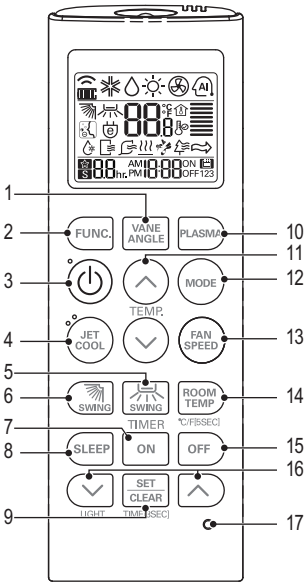

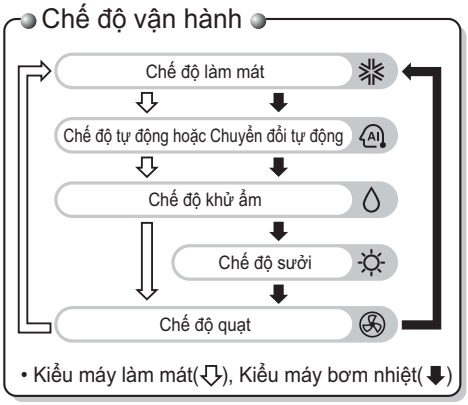

1 Nút GÓC NGHIÊNG CÁNH GIÓ
Sử dụng để thiết lập góc nghiêng của từng cánh gió.

2 Nút CÀI ĐẶT CHỨC NĂNG
Sử dụng để cài đặt hoặc xóa điều khiển Vệ sinh tự động, Vệ sinh thông minh, máy sưởi điện hoặc góc nghiêng của từng cánh gió.

3 Nút BẬT/TẮT
Sử dụng để bật/tắt thiết bị.

4 Nút LÀM MÁT NHANH
Chế độ Làm mát nhanh sẽ hoạt động với tốc độ quạt cực cao.

5 Nút LUỒNG GIÓ PHẢI/TRÁI (TÙY CHỌN)
Được sử dụng để thiết lập hướng của luồng gió phải/trái (chiều ngang) mong muốn.

6 Nút LUỒNG GIÓ LÊN/XUỐNG
Sử dụng để dừng hoặc khởi động chuyển động của cửa gió và thiết lập hướng luồng gió lên/xuống mong muốn.

7 Nút HẸN GIỜ BẬT
Sử dụng để cài đặt giờ bắt đầu hoạt động.

8 Nút HẸN GIỜ NGỦ
Sử dụng để cài đặt giờ hoạt động ở chế độ ngủ.

9 Nút ĐẶT / XÓA
Sử dụng để đặt/xóa hẹn giờ.
Sử dụng để đặt thời gian hiện tại (nếu nhấn trong 3 giây)

10 Nút PLASMA (TÙY CHỌN)
Sử dụng để khởi động hoặc dừng chức năng lọc sạch plasma.

11 Nút CÀI ĐẶT NHIỆT ĐỘ PHÒNG
Sử dụng để chọn nhiệt độ phòng.

12 Nút CHỌN CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH
Sử dụng để chọn chế độ vận hành.

13 Nút CHỌN TỐC ĐỘ QUẠT TRONG NHÀ
Sử dụng để chọn tốc độ quạt theo bốn bước thấp, trung bình, cao và lẫn lộn.

14 Nút KIỂM TRA NHIỆT ĐỘ PHÒNG
Sử dụng để kiểm tra nhiệt độ phòng.

15 Nút HẸN GIỜ TẮT
Sử dụng để cài đặt giờ ngừng hoạt động.

16 Nút CÀI ĐẶT BỘ HẸN GIỜ (Lên/Xuống)/ĐÈN
Sử dụng để thiết lập bộ hẹn giờ.
Sử dụng để điều chỉnh độ sáng. (nếu không ở chế độ điều chỉnh thời gian)

17 Nút ĐẶT LẠI
Sử dụng để đặt lại điều khiển từ xa.

⚠ THẬN TRỌNG

Thận trọng khi sử dụng điều khiển từ xa

- Hướng đến bộ thu tín hiệu trên điều khiển từ xa có dây khi sử dụng.
- Bộ thu tín hiệu có thể nhận tín hiệu điều khiển từ xa từ khoảng cách lên đến 7 m.
- Đảm bảo rằng không có vật cản giữa điều khiển từ xa và bộ thu tín hiệu.
- Không đánh rơi hoặc ném điều khiển từ xa.
- Không đặt điều khiển từ xa ở vị trí tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, hoặc gần nơi phát nhiệt hoặc bất kỳ nguồn nhiệt nào khác.
- Che chắn không để ánh sáng mạnh chiếu lên bộ thu tín hiệu bằng rèm, v.v. để tránh hiện tượng hoạt động không bình thường. (ví dụ: khởi động nhanh điện tử, ELBA, đèn huỳnh quang biến tần)

! LƯU Ý

- Điều khiển từ xa không dây không hoạt động ở chế độ xoáy (Loại 4 chiều)
- Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tài liệu hướng dẫn Phụ kiện điều khiển từ xa không dây.
- Sản phẩm thực tế có thể khác với nội dung ở trên tùy thuộc vào kiểu máy.


HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Cách lắp pin

Tháo nắp pin bằng cách kéo theo hướng mũi tên.

Lắp pin mới và đảm bảo lắp đúng các cực (+) và (-) của pin.

Lắp lại nắp bằng cách trượt lại vào vị trí.

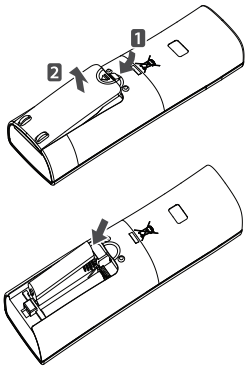

LƯU Ý


- Luôn sử dụng/thay cả hai pin cùng kiểu.
- Nếu không sử dụng hệ thống trong một khoảng thời gian dài, tháo pin để tiết kiệm thời lượng hoạt động của pin.
- Nếu màn hình hiển thị của điều khiển từ xa bắt đầu mờ đi, hãy thay cả hai pin.

Bảo trì điều khiển từ xa không dây

Chọn nơi thích hợp an toàn và dễ với.

Lắp chắc chắn giá đỡ lên tường bằng vít đi kèm.

Trượt điều khiển từ xa vào trong giá đỡ.

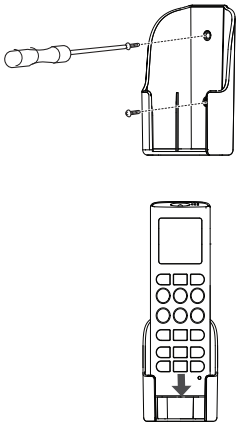

LƯU Ý


- Không bao giờ để điều khiển từ xa tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
- Bộ truyền và thu tín hiệu phải luôn sạch để truyền tin chính xác. Sử dụng khăn mềm để lau sạch.
- Trong tình huống có các thiết bị khác cũng được vận hành bằng điều khiển từ xa, hãy đổi vị trí của chúng hoặc tham khảo ý kiến nhân viên bảo dưỡng.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Cài đặt của người lắp đặt - Cách vào chế độ cài đặt của người lắp đặt

⚠ THẬN TRỌNG

Chế độ cài đặt của người lắp đặt là để thiết lập chức năng chi tiết của điều khiển từ xa. Nếu thiết lập chế độ cài đặt của người lắp đặt không chính xác, việc này có thể gây ra vấn đề cho sản phẩm. Phải là người lắp đặt có chứng nhận thiết lập chế độ này, và mọi lắp đặt hoặc thay đổi phải chịu trách nhiệm cho kết quả nếu để người không có chứng nhận thực hiện việc này. Trong trường hợp này, chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ miễn phí.

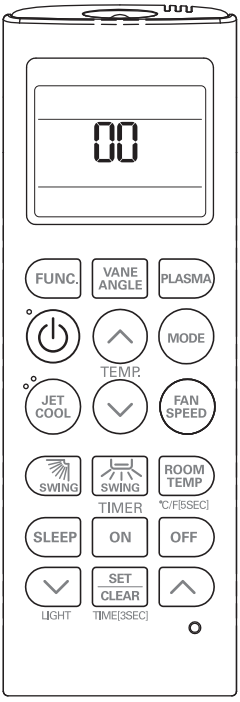

1 Giữ nhấn nút LÀM MÁT NHANH, sau đó nhấn nút ĐẶT LẠI.

2 Sử dụng nút CÀI ĐẶT NHIỆT ĐỘ để thiết lập mã chức năng và giá trị cài đặt. (Vui lòng tham khảo Bảng mã cài đặt của người lắp đặt.)

3 Nhấn nút BẬT/TẮT hướng về bộ phận trong nhà 1 lần.

4 Đặt lại điều khiển từ xa để sử dụng chế độ vận hành chung.

Tham khảo Bảng mã cài đặt của người lắp đặt ở trang sau.

Cài đặt của người lắp đặt - Bảng mã cài đặt của người lắp đặt

Bảng mã cài đặt của người lắp đặt

Số TT	Chức năng	Mã chức năng	Giá trị cài đặt	LCD của điều khiển từ xa
0	Ghi đè chế độ	**0**	0 : Đặt thành chế độ chính	0.0
			1 : Đặt thành chế độ phụ	0.1
1	Lựa chọn độ cao trần	**1**	1 : Tiêu chuẩn	1.1
			2 : Thấp	1.2
			3 : Cao	1.3
			4 : Rất cao	1.4
2	Điều khiển nhóm	**2**	0 : Đặt thành chế độ chính	2.0
			1 : Đặt thành chế độ phụ	2.1
			2 : Kiểm tra chính/phụ	2.2
	Máy sưởi phụ	**2**	3 : Đặt thành máy sưởi phụ	2.3
			4 : Hủy máy sưởi phụ	2.4
			5 : Kiểm tra lắp đặt máy sưởi phụ	2.5


Ghi đè chế độ
Chức năng này chỉ dành cho kiểu máy H/P không tự động chuyển đổi.

Lựa chọn độ cao trần
Sản phẩm cung cấp lượng không khí và công suất khác nhau tùy theo lựa chọn độ cao trần.
Hiệu suất làm mát/sưởi ấm tăng lên phụ thuộc vào độ cao trần.
- Hiệu suất và hiệu quả làm mát/sưởi ấm cao nhất được cung cấp ở độ cao rất cao.
  (Có thể phát ra tiếng ồn tùy theo cài đặt độ cao.)

Điều khiển nhóm
Chức năng này chỉ dành cho điều khiển nhóm. Vui lòng không thiết lập chức năng này khi không có điều khiển nhóm.
Sau khi thiết lập chế độ Điều khiển nhóm của sản phẩm, tắt nguồn và sau đó bật lại sau 1 phút.

Máy sưởi phụ
Chức năng này chỉ áp dụng cho các kiểu máy có chức năng Máy sưởi phụ được kích hoạt.

Cài đặt của người lắp đặt - Thiết lập địa chỉ của điều khiển trung tâm

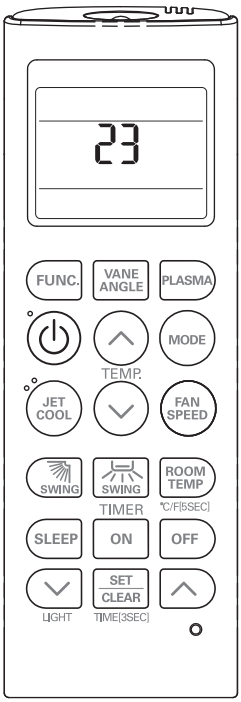

1 Giữ nhấn nút CHẾ ĐỘ, sau đó nhấn nút ĐẶT LẠI.

2 Sử dụng nút cài đặt nhiệt độ để thiết lập địa chỉ thiết bị trong nhà.

• Dải cài đặt : 00 ~ FF

3 Sau khi thiết lập địa chỉ, nhấn nút BẬT/TẮT hướng về thiết bị trong nhà 1 lần.

4 Thiết bị trong nhà sẽ hiển thị địa chỉ đã thiết lập để hoàn tất việc thiết lập địa chỉ.

- Thời gian và phương pháp hiển thị địa chỉ có thể khác nhau theo kiểu thiết bị trong nhà.

5 Đặt lại điều khiển từ xa để sử dụng chế độ vận hành chung.

Cài đặt của người lắp đặt - Kiểm tra địa chỉ của điều khiển trung tâm

1 Giữ nhấn nút CHỨC NĂNG, sau đó nhấn nút ĐẶT LẠI.


2 Nhấn nút BẬT/TẮT hướng đến thiết bị trong nhà 1 lần và thiết bị trong nhà sẽ hiển thị địa chỉ đã thiết lập trên cửa sổ hiển thị.

- Thời gian và phương pháp hiển thị địa chỉ có thể khác nhau theo kiểu thiết bị trong nhà.

3 Đặt lại điều khiển từ xa để sử dụng chế độ vận hành chung.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chế độ làm mát - Vận hành tiêu chuẩn

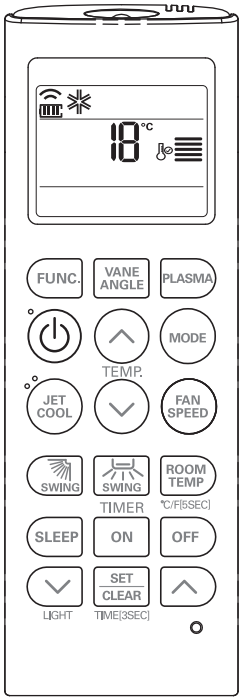


1 Nhấn nút BẬT/TẮT.
Thiết bị sẽ trả lời bằng tiếng bíp.

2 Nhấn nút CHẾ ĐỘ để lựa chọn Chế độ làm mát.

3 Cài đặt nhiệt độ phòng mong muốn bằng cách nhấn nút NHIỆT ĐỘ.
Nhấn nút KIỂM TRA NHIỆT ĐỘ PHÒNG để kiểm tra nhiệt độ phòng. Khi cài đặt nhiệt độ mong muốn cao hơn nhiệt độ phòng, gió làm mát không thổi ra.
- Thiết lập Dải nhiệt độ : 18~30 °C (64~86 °F)

Chế độ làm mát - Làm mát nhanh

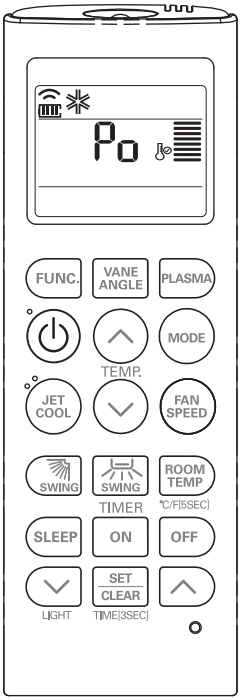


1 Nhấn nút BẬT/TẮT.
Thiết bị sẽ trả lời bằng tiếng bíp.


2 Nhấn nút CHẾ ĐỘ để lựa chọn Chế độ làm mát.

3 Nhấn nút LÀM MÁT NHANH. Thiết bị sẽ hoạt động ở tốc độ quạt cực cao trong chế độ làm mát.
- Các kiểu máy treo tường hoạt động ở chế độ làm mát nhanh trong 30 phút.

4 Để hủy Chế độ làm mát nhanh, nhấn lại nút Làm mát nhanh hoặc nút quạt hoặc nút cài đặt nhiệt độ phòng và thiết bị sẽ hoạt động với tốc độ quạt cao ở chế độ làm mát.

Chế độ vận hành tự động

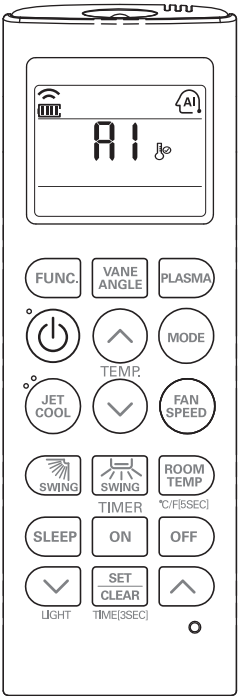

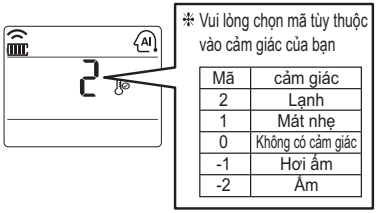

❊ Vui lòng chọn mã tùy thuộc vào cảm giác của bạn

Mã	cảm giác
2	Lạnh
1	Mát nhẹ
0	Không có cảm giác
-1	Hơi ấm
-2	Ấm

Trong Chế độ vận hành tự động

- Nếu hệ thống hoạt động không như mong muốn, hãy chuyển thủ công sang chế độ khác.Hệ thống sẽ không tự động chuyển đổi từ chế độ làm mát sang chế độ sưởi ấm, hoặc từ sưởi ấm sang làm mát, do đó bạn phải đặt lại chế độ và nhiệt độ mong muốn.

1 Nhấn nút BẬT/TẮT.
Thiết bị sẽ trả lời bằng tiếng bíp.


2 Nhấn nút CHẾ ĐỘ nhiều lần để chọn Chế độ vận hành tự động.

3 Cài đặt nhiệt độ mong muốn.

<Với kiểu máy làm mát>

Nhiệt độ và tốc độ quạt được thiết lập tự động bởi điều khiển điện tử dựa trên nhiệt độ phòng thực tế. Nếu bạn cảm thấy nóng hoặc lạnh, nhấn nút CÀI ĐẶT NHIỆT ĐỘ để có kết quả mát hơn hoặc ấm hơn.Bạn không thể điều chỉnh tốc độ quạt trong nhà. Tốc độ đã được cài đặt theo quy tắc của Chế độ vận hành tự động.

Chế độ khử ẩm

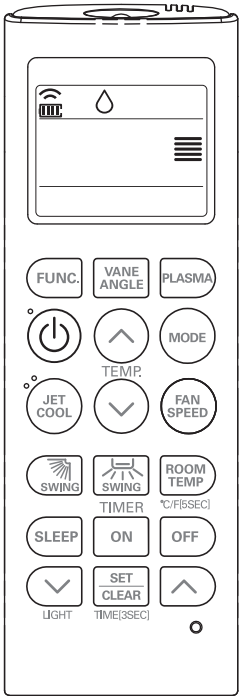

Trong Chế độ khử ẩm


- Nếu bạn chọn chế độ khử ẩm trên nút lựa chọn chế độ vận hành, bộ phận trong nhà bắt đầu chạy chức năng khử ẩm, tự động thiết lập nhiệt độ phòng và lượng không khí ở điều kiện tốt nhất cho việc khử ẩm dựa trên nhiệt độ phòng cảm biến được. Trong trường hợp này, nhiệt độ đã thiết lập không được hiển thị trên điều khiển từ xa và bạn cũng không thể điều khiển nhiệt độ phòng.
- Khi ở chế độ khử ẩm lành mạnh, lượng không khí được thiết lập tự động theo thuật toán tương ứng với nhiệt độ phòng và tạo ra môi trường phòng lành mạnh và thoải mái ngay cả trong mùa có độ ẩm cao.

1 Nhấn nút BẬT/TẮT.
Thiết bị sẽ trả lời bằng tiếng bíp.

2 Nhấn nút CHẾ ĐỘ để chọn Chế độ khử ẩm.

3 Thiết lập tốc độ quạt. Bạn có thể chọn tốc độ quạt theo năm bước - Rất thấp, thấp, trung bình, cao và lẫn lộn. Mỗi lần nhấn nút, tốc độ quạt sẽ thay đổi.

Chế độ quạt

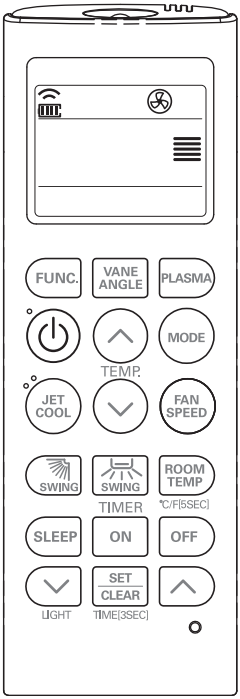

1 Nhấn nút BẬT/TẮT.
Thiết bị sẽ trả lời bằng tiếng bíp.

2 Nhấn nút CHẾ ĐỘ để chọn Chế độ quạt.

3 Thiết lập tốc độ quạt. Bạn có thể chọn tốc độ quạt theo năm bước - Rất thấp, thấp, trung bình, cao và lẫn lộn. Mỗi lần nhấn nút, tốc độ quạt sẽ thay đổi.


Gió tự nhiên theo logic lẫn lộn

- Để có được cảm giác tươi mát hơn so với các tốc độ quạt khác, nhấn nút Chọn tốc độ quạt trong nhà và đặt thành chế độ lẫn lộn. Ở chế độ này, gió thổi như gió tự nhiên bằng cách tự động thay đổi tốc độ quạt theo logic lẫn lộn.

Trong Chế độ quạt

- Máy nén ngoài trời không hoạt động. Có chức năng tuần hoàn trong nhà vì hệ thống thoát ra không khí không có nhiều khác biệt về nhiệt độ so với trong nhà.

Kiểm tra Cài đặt nhiệt độ/Nhiệt độ phòng

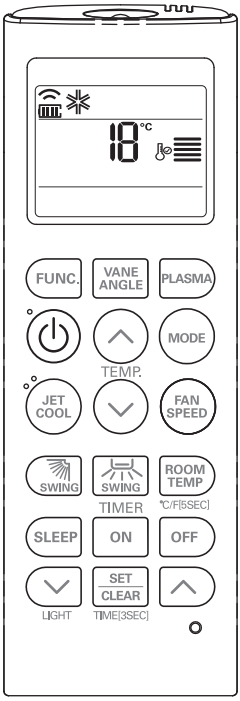

Có thể dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ mong muốn

- Nhấn các nút để điều chỉnh nhiệt độ mong muốn

TEMP.

: Tăng 1 °C hoặc 1 °F cho mỗi lần nhấn

: Giảm 1 °C hoặc 1 °F cho mỗi lần nhấn

Nhiệt độ phòng: Hiển thị nhiệt độ phòng hiện tại

Nhiệt độ đã đặt: Hiển thị nhiệt độ mà người dùng muốn thiết lập

<Chế độ làm mát>

Chế độ làm mát không hoạt động nếu nhiệt độ mong muốn cao hơn nhiệt độ phòng. Vui lòng giảm nhiệt độ mong muốn

<Chế độ sưởi ấm>

Chế độ sưởi ấm không hoạt động nếu nhiệt độ mong muốn thấp hơn nhiệt độ phòng. Vui lòng tăng nhiệt độ mong muốn

Mỗi khi nhấn nút, nhiệt độ phòng sẽ được hiển thị trong 5 giây.

Sau 5 giây sẽ chuyển sang hiển thị nhiệt độ mong muốn.

Vì vị trí của điều khiển từ xa, nhiệt độ phòng thực sự và giá trị hiển thị này có thể khác nhau.

Cài đặt luồng gió

Điều khiển hướng luồng gió lên/xuống (Tùy chọn)

Có thể điều chỉnh luồng gió lên/xuống (Luồng gió dọc) bằng cách sử dụng điều khiển từ xa.

1 Nhấn nút BẬT/TẮT để khởi động thiết bị.

2 Nhấn nút luồng gió lên/xuống và cửa gió sẽ xoay lên và xuống.
Nhấn lại nút luồng gió lên/xuống để thiết lập cửa gió chiều dọc ở hướng luồng gió mong muốn.

LƯU Ý

- Nếu nhấn nút LUỒNG GIÓ LÊN/XUỐNG, hướng luồng gió chiều ngang sẽ thay đổi tự động dựa trên thuật toán Tự động xoay để phân phối đều không khí trong phòng và đồng thời khiến cho cơ thể cảm thấy thoải mái hơn, giống như đang tận hưởng làn gió nhẹ tự nhiên.
- Luôn sử dụng điều khiển từ xa để điều chỉnh hướng luồng gió lên/xuống. Di chuyển cửa gió điều chỉnh hướng luồng gió dọc theo cách thủ công có thể làm hỏng máy điều hòa.
- Khi thiết bị tắt, cửa gió điều chỉnh hướng luồng gió lên/xuống sẽ đóng cửa thoát khí của hệ thống.

Điều khiển hướng luồng gió phải/trái (Tùy chọn)


Có thể sử dụng điều khiển từ xa để điều chỉnh luồng gió phải/trái (chiều ngang).


1 Nhấn nút BẬT/TẮT để khởi động thiết bị.

2 Nhấn nút LUỒNG GIÓ PHẢI/TRÁI và cửa gió sẽ xoay sang phải và trái. Nhấn lại nút Điều khiển hướng luồng gió chiều ngang để thiết lập cửa gió chiều ngang ở hướng luồng gió mong muốn.

- Chức năng Luồng gió lên/xuống và phải/trái không hiển thị trên màn hình hiển thị của điều khiển từ xa.

Lọc sạch Plasma (Tùy chọn)

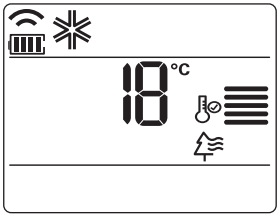

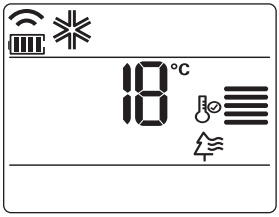

1 Nhấn nút BẬT/TẮT.
Thiết bị sẽ trả lời bằng tiếng bíp.

2 Nhấn nút PLASMA. Chế độ Lọc sạch Plasma sẽ bắt đầu khi nhấn nút và dừng lại khi nhấn lại nút.

Nếu nhấn nút PLASMA, chế độ Lọc sạch Plasma sẽ hoạt động.

- Bộ lọc Plasma là công nghệ do LG phát triển để loại bỏ các vi tạp chất trong luồng không khí vào, tạo ra luồng khí chứa nhiều hạt mang điện. Luồng khí plasma này sẽ tiêu diệt hoàn toàn các tạp chất nhằm cung cấp khí sạch và vệ sinh.
- Có thể sử dụng chức năng này ở mọi chế độ vận hành và có thể sử dụng mọi tốc độ quạt khi bộ lọc plasma đang hoạt động.


Chuyển giữa độ Celsius và độ Fahrenheit

Nhấn nút CHUYỂN °C/°F để thay đổi từ độ Celsius sang độ Fahrenheit hoặc từ độ Fahrenheit sang độ Celsius.


Mỗi khi nhấn nút CÀI ĐẶT NHIỆT ĐỘ ở chế độ Fahrenheit, nhiệt độ sẽ tăng/giảm 1 °F.

Điều khiển góc nghiêng của từng cánh gió

Đây là chức năng có thể điều khiển riêng rẽ góc nghiêng của 4 cánh gió trong nhóm sản phẩm điều hòa âm trần 4 chiều.

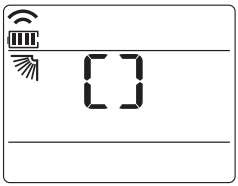

1 Nhấn nút GÓC NGHIÊNG CÁNH GIÓ.
Biểu tượng điều khiển góc nghiêng của từng cánh gió nhấp nháy.
- Nếu nhấn nút GÓC NGHIÊNG CÁNH GIÓ trong 3 giây vào lúc này, tất cả các cánh gió sẽ được thiết lập ở góc nghiêng tiêu chuẩn.

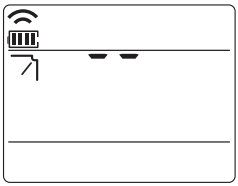

2 Thiết lập góc nghiêng của từng cánh gió bằng cách nhấn nút GÓC NGHIÊNG CÁNH GIÓ.
- Mỗi lần nhấn nút, góc nghiêng của cánh gió tương ứng và các giá trị đã thiết lập được hiển thị.
- Khi nhấn nút lên, cửa sổ hiển thị xuất hiện dưới dạng hình ở bên phải và góc nghiêng có thể được thiết lập từ 1~6.
- Các sản phẩm Multi-V Console có thể được điều khiển bằng phím lên trong điều khiển lên/xuống.

3 Nhấn nút ĐẶT/XÓA để giữ lại hoặc hủy bỏ chức năng điều khiển góc nghiêng của từng cánh gió.

- Có thể có khác biệt giữa các nút lên/xuống/phải/trái của điều khiển từ xa không dây và hướng cửa thoát gió.
- Thiết lập góc nghiêng mong muốn cùng với việc kiểm tra chuyển động góc nghiêng cánh gió của sản phẩm.
- Chức năng điều khiển cánh gió riêng rẽ là chức năng bổ sung của sản phẩm và có thể không hoạt động với một số sản phẩm.

Bộ hẹn giờ

Thiết lập Thời gian hiện tại

1 Nhấn nút ĐẶT/XÓA trong 3 giây.

2 Nhấn nút CÀI ĐẶT GIỜ cho đến khi giờ mong muốn được thiết lập.

3 Nhấn nút ĐẶT / XÓA.

LƯU Ý

Kiểm tra chỉ báo A.M. và P.M.

Cài đặt bộ hẹn giờ

1 Nhấn nút HẸN GIỜ để bật hoặc tắt hẹn giờ.

2 Nhấn nút CÀI ĐẶT GIỜ cho đến khi giờ mong muốn được thiết lập.

3 Nhấn nút ĐẶT / XÓA.

LƯU Ý


Chọn một trong 3 kiểu hoạt động sau.



Hẹn giờ ngủ



Hẹn giờ BẬT



Hẹn giờ TẮT

Để hủy Cài đặt hẹn giờ

- Nếu bạn muốn hủy bỏ tất cả cài đặt hẹn giờ, nhấn nút ĐẶT/XÓA.
- Nếu bạn muốn hủy bỏ từng cài đặt hẹn giờ, nhấn nút HẸN GIỜ để chuyển đến hẹn giờ ngủ, bật hoặc tắt theo mong muốn.
  Và sau đó nhấn nút ĐẶT / XÓA khi hướng điều khiển từ xa đến bộ thu tín hiệu.
  (Đèn hẹn giờ trên máy điều hòa và màn hình sẽ tắt.)

BẢO TRÌ VÀ BẢO DƯỠNG

Thiết bị trong nhà

Lưới, vỏ và điều khiển từ xa

- Tắt hệ thống trước khi vệ sinh. Để vệ sinh, lau bằng dẻ lau mềm và khô. Không được dùng chất tẩy trắng hoặc giấy ráp.

> **CHÚ Ý**
>
> Phải ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh thiết bị trong nhà.

Bộ lọc Không khí

Cần phải kiểm tra và vệ sinh các bộ lọc không khí ở phía sau của cục trong (phía hút) 2 tuần một lần hoặc thường xuyên hơn nếu cần.



- Tuyệt đối không sử dụng:

  Nước nóng trên 40 °C
  Có thể làm biến dạng và/hoặc bạc màu.

  Các chất dễ bay hơi
  Có thể làm hư các bề mặt của máy điều hòa.



- Tháo các bộ lọc không khí ra.

  Giữ vấu hãm và kéo nhẹ về phía trước để tháo bộ lọc ra.

> **THẬN TRỌNG**
>
> Khi bộ lọc không khí đã được tháo ra, không được sờ vào các bộ phận kim loại của thiết bị trong nhà. Nó có thể gây ra tổn thương.

- Vệ sinh bụi bẩn trong bộ lọc không khí bằng cách sử dụng máy hút bụi hoặc rửa sạch bằng nước.

  Nếu là bụi bẩn nhìn thấy được, hãy rửa bộ lọc bằng chất tẩy rửa trung tính ngâm với nước ấm. Nếu dùng nước nóng (40 °C trở lên), bộ lọc có thể bị biến dạng.

- Sau khi rửa bằng nước, hãy sấy khô màn chắn bộ lọc.


  Không được phơi bộ lọc không khí dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp hoặc hơ lửa để sấy khô bộ lọc.

- Lắp đặt bộ lọc không khí.

Bộ lọc sạch (Tùy chọn)

Làm sạch

Cần kiểm tra và làm sạch bộ lọc PLASMA phía sau các bộ lọc khí cứ 3 tháng một lần hoặc thường xuyên hơn nếu thấy cần thiết.

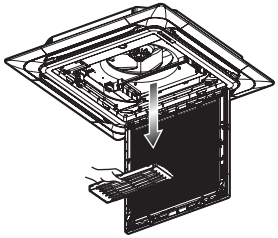

- Sau khi tháo các bộ lọc khí, kéo nhẹ về phía trước để tháo bộ lọc PLASMA.

- Ngâm bộ lọc PLASMA trong nước pha chất tẩy trung tính trong 20~30 phút.

- Phơi khô bộ lọc PLASMA ở nơi có bóng râm trong một ngày (Đặc biệt là phải loại bỏ hoàn toàn hơi ẩm trên bộ phận này).

- Lưu ý các vết cắt của đường xả điện.

- Lắp lại bộ lọc PLASMA vào vị trí ban đầu.


⚠ THẬN TRỌNG

Khi tháo bộ lọc khí, không chạm vào các bộ phận bằng kim loại của thiết bị trong nhà. Việc này có thể gây ra tổn thương.

Thay thế


Cần kiểm tra và làm sạch bộ lọc PLASMA phía sau các bộ lọc khí cứ 3 tháng một lần hoặc thường xuyên hơn nếu thấy cần thiết.

- Mở tấm phía trước và tháo bộ lọc khí.

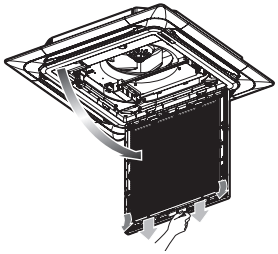


- Tháo bộ lọc làm sạch khí.

- Lắp bộ lọc làm sạch khí mới.

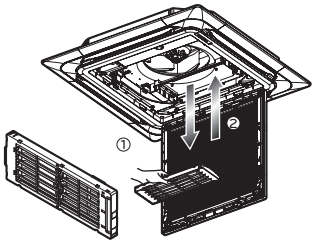

- Lắp lại bộ lọc khí và đóng tấm phía trước.

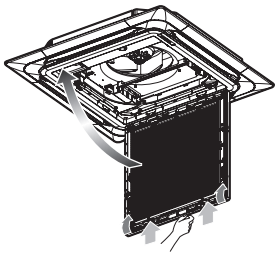

Các hướng dẫn vận hành.

Không được bật quá lạnh trong phòng. Điều này không tốt cho sức khỏe và làm lãng phí điện.	**Luôn đóng mành che hoặc rèm cửa.** Không được để ánh nắng trực tiếp vào phòng khi điều hòa không khí đang hoạt động.	**Luôn giữ nhiệt độ trong phòng tỏa đều.** Điều chỉnh luồng không khí hướng dọc và ngang để đảm bảo nhiệt độ tỏa đều trong phòng.
Cần đảm bảo đóng chặt các cửa ra vào và cửa sổ. Cần tránh mở các cửa ra vào và cửa sổ nếu có thể để giữ không khí lạnh trong phòng.	**Vệ sinh bộ lọc không khí thường xuyên.** Việc tắc trong bộ lọc không khí sẽ làm giảm dòng không khí và làm giảm tác dụng làm mát và khử ẩm. Vệ sinh tối thiểu hai tuần một lần.	**Để cho phòng thông khí thường xuyên.** Do các cửa sổ được đóng kín, tốt nhất thi thoảng nên mở các cửa sổ và để cho phòng thông khí.

Khi máy điều hòa không khí không hoạt động....

Khi không định sử dụng điều hòa không khí trong một thời gian dài.

- Chạy điều hòa không khí ở các cài đặt sau trong vòng từ 2 đến 3 tiếng.
  Kiểu vận hành: Chế độ vận hành quạt.
  Chế độ này sẽ sấy khô các bộ phận bên trong.
- Ngắt cầu dao.

⚠ THẬN TRỌNG

Ngắt cầu dao khi không định sử dụng máy điều hòa trong một thời gian dài.
Bụi bẩn có thể tích tụ và có thể gây ra cháy.

Thông tin hữu ích

Bộ lọc không khí và hóa đơn tiền điện của bạn.

Nếu các bộ lọc không khi bị tắc do bụi bẩn, công suất làm mát sẽ giảm, và sẽ gây lãng phí 6% lượng điện tiêu hao để vận hành điều hòa không khí.

Khi dự định sử dụng lại điều hòa không khí.

- Hãy vệ sinh bộ lọc không khí và lắp nó ở trong bộ phận bên trong.
- Đảm bảo rằng các cửa nạp và cửa thông khí của các bộ phận bên trong/bên ngoài không bị tắc.
- Đảm bảo kết nối đúng cách dây dẫn nối đất. Có thể kết nối dây dẫn nối đất với phía bộ phận bên trong.

Hướng dẫn xử lý sự cố! Tiết kiệm thời gian và tiền bạc!

Hãy kiểm tra các mục sau trước khi yêu cầu sửa chữa hay bảo dưỡng....
Nếu chưa khắc phục được trục trặc, hãy liên hệ với đại lý bán hàng của bạn.

Điều hòa không khí không hoạt động. - Bạn có cài đặt sai chế độ hẹn giờ không? - Cầu chì có bị hở hoặc cầu giao có bị ngắt điện không?	**Phòng có mùi khác thường.** - Cần đảm bảo không có mùi khó chịu bốc ra từ tường, thảm, đồ nội thất hoặc đồ vải trong phòng.	**Có vẻ như có nước ngưng rò ra từ điều hòa không khí.** - Nước ngưng xảy ra khi luồng không khí từ máy điều hòa làm mát không khí ẩm trong phòng.	**Máy điều hòa không hoạt động trong khoảng 3 phút khi khởi động lại.** - Đây là cơ chế bảo vệ của máy. - Hãy chờ khoảng 3 phút và máy sẽ hoạt động.
Không có tác dụng làm mát hoặc làm ấm. - Bộ lọc không khí có bị bẩn không? Xem mục hướng dẫn vệ sinh bộ lọc không khí. - Phòng có thể quá nóng khi máy điều hòa không khí được bật lần đầu tiên. Chờ một thời gian để máy làm mát. - Đã cài đặt sai nhiệt độ mong muốn? - Các cửa nạp khí và thông khí của thiết bị bên trong có bị tắc không?	**Hoạt động của máy có tiếng ồn.** - Đối với tiếng ồn giống như tiếng nước chảy. * Đây là tiếng của freon đi vào bên trong bộ phận của máy điều hòa. - Đối với tiếng ồn giống như khí nén xả ra không khí. * Đây là tiếng của nước khử ẩm được xử lý bên trong bộ phận của máy điều hòa.	**Nghe thấy tiếng ồn lớn.** - Âm thanh này do sự giãn nở/co lại của bảng điều khiển phía trước sinh ra do những thay đổi nhiệt độ. **Đèn tín hiệu của bộ lọc (LED) đang BẬT.** - Vệ sinh bộ lọc, nhấn đồng thời nút Hẹn giờ và nút ◀ của bộ điều khiển từ xa cài sẵn trong vòng 3 giây.	**Màn hiển thị của điều khiển từ xa mờ hoặc không hiển thị.** - Có bị hết pin không? - Đã lắp các pin theo các chiều ngược nhau (+) và (-) chưa?

Gọi cho bộ phận dịch vụ ngay lập tức trong các tình huống sau

- Mọi hiện tượng không bình thường như có mùi cháy, tiếng ồn lớn, v.v. Dừng thiết bị và ngắt cầu dao. Không tìm cách tự sửa hoặc khởi động lại hệ thống trong những trường hợp này.
- Dây điện quá nóng hoặc bị hỏng.
- Chức năng tự chẩn đoán sinh ra mã lỗi.
- Nước rò rỉ từ thiết bị trong nhà ngay cả khi độ ẩm thấp.
- Mọi công tắc, cầu dao (an toàn, nối đất) hoặc cầu chì hoạt động không chuẩn

Người dùng phải thực hiện các thao tác kiểm tra và vệ sinh thường kỳ để tránh sự giảm hiệu suất của thiết bị.

Trong tình huống đặc biệt, chỉ nhân viên bảo dưỡng mới được thực hiện công việc này.


LG
Life's Good