



USER GUIDE

LG-H650E



MFL69556501 (1.0)

www.lg.com

РУССКИЙ

УКРАЇНСЬКА

ҚАЗАҚША

ENGLISH



Сведения о данном руководстве пользователя РУССКИЙ

Благодарим за выбор LG. Перед первым использованием устройства внимательно прочтите данное руководство пользователя для безопасной и правильной эксплуатации устройства.

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. Поставляемые компоненты разработаны специально для этого устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Данное устройство не подходит для использования людям с нарушениями зрения, поскольку оно оснащено сенсорной экранной клавиатурой.
- Описания основаны на настройках устройства по умолчанию.
- Приложения, установленные на устройстве по умолчанию, могут обновляться. Поддержка приложений может быть прекращена без предварительного уведомления. Если у вас возникли вопросы о приложении, предустановленном на устройстве, свяжитесь с сервисным центром LG. По вопросам о приложениях, установленных пользователем, свяжитесь с соответствующим поставщиком услуг.
- Изменение операционной системы или установка программного обеспечения из неофициальных источников может повредить устройство или привести к потере или повреждению данных. Подобные действия нарушат условия вашего лицензионного соглашения LG и повлекут за собой аннулирование гарантии.
- Некоторое содержимое и рисунки могут отличаться от тех, что вы видите в устройстве, в зависимости от региона, поставщика услуг, версии программного обеспечения или ОС, и могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Программное обеспечение, аудио, обои, изображения и другие медиафайлы, предоставляемые вместе с устройством, лицензированы для ограниченного использования. Извлечение и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторских прав. Как пользователь, вы несете полную ответственность за незаконное использование медиафайлов.

- За услуги передачи данных, такие как SMS/MMS, загрузка, скачивание, автосинхронизация и службы определения местоположения, может взиматься дополнительная плата. Во избежание дополнительных расходов выберите план передачи данных, отвечающий вашим потребностям. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

Важные примечания

 ВНИМАНИЕ!	Ситуации, которые могут привести к травмам или к повреждению телефона или другого имущества.
 ПРИМЕЧАНИЕ	Уведомления или дополнительная информация.

Содержание

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации	6	Сведение/разведение	30
Функции, которые вам понравятся.....	14	Настройка аккаунта Google.....	31
QSlide.....	15	Создание аккаунта Google	31
Использование QSlide.....	15	Вход в аккаунт Google.....	31
Capture+	16	Блокировка и разблокировка устройства	32
Использование Capture+.....	16	Включить экран	32
Просмотр сохраненных заметок	17	Knock Code	33
Съемка по жесту	17	Изменение способа блокировки экрана.....	33
Съемка фотографий с помощью жеста..	17	SmartLock.....	34
Основные функции.....	19	Главный экран	35
Аксессуары	20	Знакомство с главным экраном	35
Вид телефона	21	Переход к недавно использованным приложениям.....	37
Включение и выключение телефона	23	Панель уведомлений	39
Установка Nano SIM-карты	23	Создание снимка экрана.....	41
Зарядка аккумулятора	25	Экранная клавиатура	42
Увеличение времени работы аккумулятора.....	26	Использование клавиатуры и ввод текста.....	42
Установка карты памяти.....	26	Ввод букв с диакритикой.....	42
Извлечение карты памяти.....	27	Для разделения или соединения клавиатуры	43
Советы по работе с сенсорным экраном.	28	Передача данных между ПК и устройством	43
Касание	28	Передача данных через USB-соединение	43
Касание и удержание.....	28	Передача данных через беспроводное соединение	44
Перетаскивание.....	29	LG Bridge	44
Проведение пальцем.....	29	Функции LG Bridge	45
Двойное касание.....	30	Чтобы загрузить ПО LG Bridge.....	45
		LG AirDrive	45

SmartShare	46	Когда снимок сделан.....	57
Использование SmartShare	46	Запись видеоклипа	58
Просмотр содержимого близлежащих устройств на телефоне.....	46	После записи видеоклипа.....	58
Приложения	47	Галерея	59
Установка или удаление приложений	48	Просмотр изображений.....	60
Чтобы открыть приложение Play Store ..	48	Редактирование фото.....	60
Чтобы открыть экран со сведениями о приложении.....	48	Установка обоев	60
Удаление приложений	48	Масштабирование.....	60
Вызовы	49	Воспроизведение видео	61
Выполнение вызова	49	Удаление фото/видео	62
Вызов контактов.....	49	Эл. почта	62
Ответ или отклонение вызова	49	Добавить аккаунт	62
Выполнение второго вызова.....	50	Работа с папками аккаунтов.....	63
Просмотр журналов вызовов	50	Создание и отправка сообщения электронной почты	63
Изменение настроек вызовов	50	Изменение общих настроек электронной почты.....	63
Контакты	51	Удаление аккаунта электронной почты.....	63
Поиск контакта.....	51	Музыка	64
Добавление нового контакта	51	Воспроизведение аудиофайлов	64
Избранные контакты.....	51	Параметры плеера.....	65
Создание группы.....	52	Часы	66
SMS/MMS	53	Будильник.....	66
Отправка сообщений.....	53	Таймер	67
Просмотр диалога.....	53	Мировое время	67
Изменение настроек сообщений	53	Секундомер	67
Камера	54	Калькулятор	68
Фотосъемка	54	Календарь	68
Параметры камеры на видеоискателе.....	54	Диктофон	68
Интервальная съемка.....	56	Запись звука или голоса.....	68
Серийная съемка	56	Загрузки	69
Просмотр с помощью жеста	57	Радио	69
Многоточечная автофокусировка	57		
4X масштабирование	57		

LG Backup	69	Локация.....	86
Сведения о резервном копировании и восстановлении данных с планшета ПК	69	Аккаунты и синхронизация	86
Чтобы создать резервную копию данных на устройстве	70	Облако	87
Приложения Google	71	Спец. возможности	87
Настройки	73	Быстрая кнопка.....	89
Доступ к меню "Настройки"	74	Google.....	89
Настройки сети	74	Безопасность	89
Wi-Fi.....	74	Дата и время.....	90
Wi-Fi Direct	75	Хранилище данных и USB.....	91
Bluetooth.....	75	Аккумулятор и энергосбережение.....	91
Мобильные данные	77	Память	92
Настройки вызовов	77	Приложения	92
SmartShare Beam	79	SMS-приложение по умолчанию	92
Медиасервер	79	Резервная копия и сброс.....	92
LG AirDrive.....	79	О телефоне.....	93
Печать	80	Нормы и Безопасность	93
Общий USB-модем.....	80	Приложение	94
Точка доступа Wi-Fi.....	80	Обновление ПО телефона	95
Общий Bluetooth-модем	80	FAQ	96
Режим "В самолете"	81	Руководство по защите от краж	101
Мобильные сети.....	81	Дополнительная информация	102
VPN	81	Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом	102
Настройки звука и уведомлений	81	Товарные знаки.....	102
Дополнительные настройки.....	82	DivX HD	103
Настройки дисплея	83	Заявление о соответствии.....	104
Главный экран.....	83	Контактная информация офиса, отвечающего за соответствие данного изделия стандартам и нормам :.....	104
Блокировка экрана	83	Информация об импортере	104
Сенсорные кнопки главного экрана.....	84	Информация о производителе.....	104
Дополнительные настройки экрана.....	84		
Общие настройки	85		
Язык и клавиатура.....	85		

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями.

Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

На случай возникновения ошибки устройство имеет встроенный программный инструмент, который ведет журнал регистрации ошибок. Данный инструмент осуществляет сбор только тех данных, которые имеют отношение к ошибке, таких как: уровень сигнала, местоположение идентификатора соты в момент внезапного разъединения вызова, информация о загруженных приложениях. Журнал регистрации используется только для определения причины возникновения ошибки. Данные в журнале регистрации зашифрованы, доступ к ним можно получить только в авторизованном сервисном центре LG при обращении туда с целью ремонта устройства.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Мобильный телефон модели LG-H650E соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и состояния здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (SAR). Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на максимальной сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.

- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по вопросам защиты от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Максимальное значение SAR для данной модели телефона при использовании вблизи уха составляет 1,040 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле — 1,100 Вт/кг (10 г).
- Данное устройство соответствует нормам излучения при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При переноске телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических компонентов, и они располагаются на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разному.

Уход и техническое обслуживание

- Всегда пользуйтесь оригинальными аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами LG, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.
- Некоторые материалы и рисунки могут отличаться от тех, что вы видите в устройстве, без предварительного уведомления.
- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.

- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат, как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и ударам.
- Выключайте телефон в зонах, где действуют специальные ограничения. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон следует заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или электронными проездными документами, это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Осторожно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.

- Не используйте, не трогайте и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
- Ваш мобильный телефон — это электронное устройство, которое выделяет тепло при нормальной эксплуатации. Продолжительный прямой контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу после его использования.
- При попадании влаги незамедлительно отключите телефон от источника питания до полного высыхания. Не пытайтесь ускорить процесс сушки при помощи внешних нагревательных устройств, таких как плиты, микроволновые печи или фены.
- При попадании влаги в телефон изменяется цвет индикатора влажности под крышкой устройства. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные попаданием влаги.

Эффективное использование телефона

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.
- По возможности пользуйтесь телефоном в температурных границах от 0 °C до 35 °C. Воздействие очень низких или очень высоких температур может привести к повреждению, поломке или даже взрыву телефона.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен подушкой безопасности, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки во время прогулки убедитесь, что уровень громкости позволяет вам оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно, если вы находитесь возле автомобильных дорог.

Берегите слух



Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени.

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на умеренный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом с вами, слышит то, что звучит в ваших наушниках.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха.

Стекло

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

Взрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения взрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная среда

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Не перевозите и не храните горючие газы и жидкости в том же отделении автомобиля, что и телефон или аксессуары.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.
- В случае установки неподходящей батареи возможен взрыв. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.

- Фактическое время работы от аккумулятора зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния аккумулятора и окружающей среды.
- Берегите аккумулятор от контакта с острыми предметами и не позволяйте животным грызть или царапать его. Это может привести к возгоранию.



ВНИМАНИЕ!

Примечание к замене аккумулятора

- Литий-ионный аккумулятор является опасным компонентом, который может привести к травме.
- Замена аккумулятора неквалифицированным специалистом может привести к повреждению устройства.
- Не производите замену аккумулятора самостоятельно. Аккумулятор может получить повреждения, в результате чего возможны перегрев и травмы. Замена аккумулятора производится авторизованным поставщиком услуг. Переработка или утилизация аккумулятора осуществляется отдельно от твердых бытовых отходов.
- В случае если данный продукт имеет встроенный аккумулятор, который конечные пользователи не могут извлечь самостоятельно, компания LG рекомендует обратиться к квалифицированным сервисным представителям для его замены или утилизации по окончании срока службы данного продукта. Во избежание повреждения продукта и в целях обеспечения собственной безопасности пользователям следует избегать попыток извлечь аккумулятор и рекомендуется связаться со Службой поддержки LG или другими независимыми поставщиками услуг для получения совета.
- Извлечение аккумулятора включает в себя демонтаж корпуса продукта, отключение электрических кабелей/контактов и осторожное извлечение элемента аккумулятора с использованием специальных инструментов. Для получения инструкций по безопасному извлечению аккумулятора для квалифицированных поставщиков услуг, пожалуйста, посетите <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.






**Функции,
которые вам понравятся**


QSlide

Находясь на любом экране, используйте панель уведомлений для быстрого доступа к календарю, калькулятору и другим параметрам, используя QSlide.





Использование QSlide


- 1 Коснитесь и потяните вниз строку состояния > коснитесь . Если вы не видите , коснитесь  > отметьте **QSlide**, чтобы включить эту функцию.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время использования приложения, поддерживающего функцию QSlide, коснитесь  > **QSlide**. Функция отобразится в виде маленького окошка на экране.

- 2 Использование следующих параметров.

	Коснитесь, чтобы развернуть окно во весь экран.
	Коснитесь, чтобы настроить прозрачность окна.
	Коснитесь, чтобы закрыть окно QSlide.
	Потяните, чтобы настроить размер окна QSlide.

- 3 Вы можете пользоваться экраном, который расположен под окном **QSlide**, если ползунок регулировки прозрачности не сдвинут максимально вправо .

ПРИМЕЧАНИЕ




- Функция QSlide поддерживает отображение до двух окон одновременно.

Capture+





Функция Capture+ позволяет создавать заметки.

Использование Capture+









С помощью функции Capture+ можно легко и быстро создавать заметки во время телефонного разговора, используя сохраненные изображения или создавая заметку прямо на текущем экране телефона.

1 Коснитесь и потяните вниз строку состояния, а затем коснитесь . Если вы не видите , коснитесь  > выберите **Capture+**, чтобы включить эту функцию.

ИЛИ

Коснитесь  >  >  > .

2 Создайте заметку с помощью следующих функций:

	Коснитесь, чтобы сохранить созданную заметку.
	Коснитесь, чтобы отменить последнее действие.
	Коснитесь, чтобы выполнить повтор последнего удаленного действия.
	Коснитесь, чтобы вставить текст в заметку.
	Коснитесь, чтобы выбрать тип и цвет стилуса.
	Коснитесь, чтобы воспользоваться ластиком для удаления пометок, сделанных в заметке с помощью стилуса.
	Коснитесь, чтобы обрезать изображение заметки.
	Коснитесь, чтобы выбрать способ отправки заметки или вид бумаги.



Коснитесь, чтобы скрыть или отобразить панель инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При работе с функцией Capture+ касайтесь экрана кончиками пальцев. Не касайтесь ногтем.

3 Коснитесь , чтобы сохранить текущую заметку в  или .

Просмотр сохраненных заметок

Коснитесь  >  >  и выберите альбом **Capture+**.

Съемка по жесту

Функция "Съемка по жесту" позволяет сделать снимок на переднюю камеру с помощью жеста руки.


Съемка фотографий с помощью жеста

Функцию "Съемка по жесту" можно использовать двумя способами.


- Держите руку с открытой ладонью, пока фронтальная камера не распознает ее, и на экране не появится рамка. Затем сожмите руку в кулак для запуска таймера, чтобы у вас было время подготовиться.

ИЛИ

- Держите руку со сжатым кулаком, пока фронтальная камера не распознает ее, и на экране не появится рамка. Затем разожмите кулак для запуска таймера, чтобы у вас было время подготовиться.

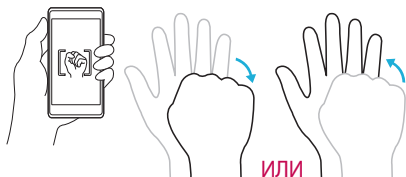

СОВЕТ! Интервальная съемка

- Дважды сожмите руку в кулак или коснитесь и удерживайте  чтобы камера последовательно сделала 4 снимка.



Основные функции

Аксессуары


Данные аксессуары подходят для использования с вашим телефоном.

- Универсальный адаптер
- Краткое руководство
- Стереонаушники
- Кабель USB
- Приспособление для извлечения SIM-карты


ПРИМЕЧАНИЕ


- Описанные выше аксессуары могут не входить в комплект поставки.
- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. Поставляемые компоненты разработаны специально для этого устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Комплектация устройства при поставке и доступные аксессуары могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

Вид телефона

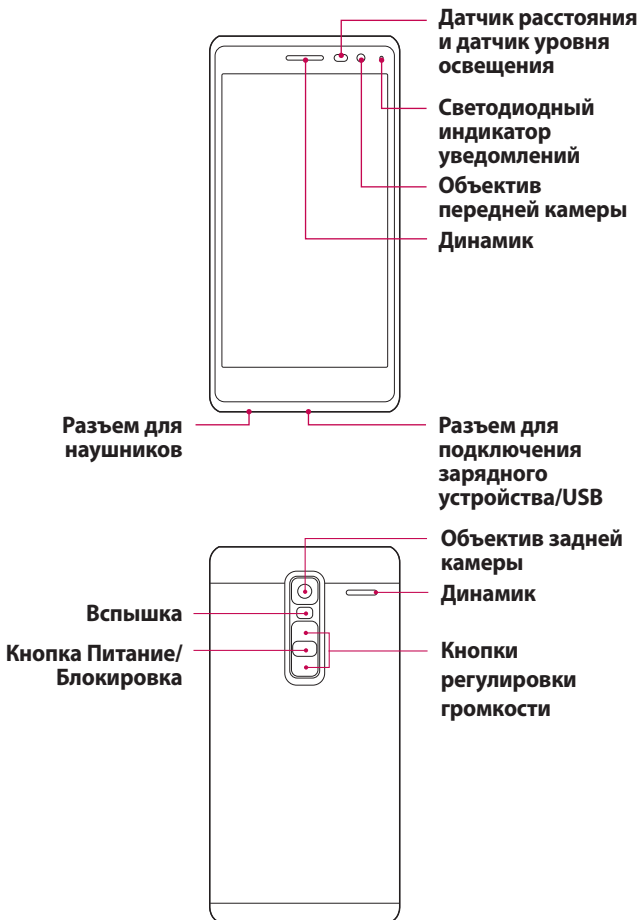

Кнопка Питание/ Блокировка	<ul style="list-style-type: none"> · Включайте или выключайте телефон нажатием и удержанием этой кнопки. · Короткое нажатие - Вкл/Выкл блокировки сенсорного экрана.
Кнопки регулировки громкости	<p>При выключенном дисплее:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Дважды нажмите кнопку Увеличить громкость, чтобы запустить Capture+. · Дважды нажмите кнопку Уменьшить громкость, чтобы запустить Камера и сделать снимок. <p>На Главном экране:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Регулировка громкости звонка. <p>Во время вызова:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Регулировка громкости динамика при воспроизведении аудио-/видеозаписей. · Непрерывная регулировка громкости.

-  **ПРИМЕЧАНИЕ . Датчик приближения**
- При приеме и совершении вызовов этот датчик автоматически отключает подсветку и блокирует сенсорный дисплей, регистрируя положение телефона рядом с ухом. Это увеличивает срок службы аккумулятора и препятствует непреднамеренной активации экрана во время разговора.

-  **ВНИМАНИЕ!**
- Не кладите на телефон тяжелые предметы и не садитесь на него. Это может привести к повреждению дисплея и нарушению функционирования сенсорного экрана. Не закрывайте датчик приближения защитной пленкой для экрана или любой другой защитной пленкой. Это может привести к неисправности датчика.

Включение и выключение телефона

Включение телефона

Нажмите и удерживайте **кнопку питания/блокировки** на обратной стороне телефона в течение нескольких секунд, пока экран не включится.

Выключение телефона


- 1 Нажмите и удерживайте **кнопку питания/блокировки** на обратной стороне телефона, пока не откроется меню "Параметры телефона".
- 2 Нажмите **Выключение** в меню "Параметры телефона".
- 3 Коснитесь **ОК**, чтобы подтвердить, что вы хотите выключить телефон.

Установка Nano SIM-карты

Установите карту Nano-SIM, предоставленную поставщиком услуг мобильной связи.

ВНИМАНИЕ!


- Не вставляйте карту памяти в гнездо для карты Nano-SIM. Если вы случайно установите карту памяти в гнездо для карты Nano-SIM, передайте устройство в сервисный центр LG для ее извлечения.
- 1 Возьмите приспособление для извлечения Nano SIM-карты, которое входит в комплект поставки, или тонкую скрепку, вставьте в углубление и аккуратно надавите на расположенную в углублении кнопку до выдвигания лотка.

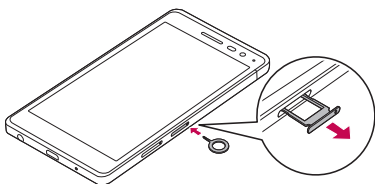

ПРИМЕЧАНИЕ

- Кнопка извлечения расположена в небольшом круглом углублении непосредственно рядом с заглушкой лотка.

2 Извлеките лоток Nano SIM-карты.

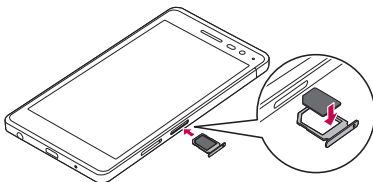

3 Вставьте Nano SIM-карту в лоток (как показано на рисунке выше).

4 Вставьте лоток Nano SIM-карты.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед установкой или снятием Nano SIM-карты следует выключить телефон.

ВНИМАНИЕ!

- Соблюдайте осторожность при извлечении лотка Nano SIM-карты. Приспособление для извлечения очень острое.


Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием зарядите аккумулятор. Для зарядки аккумулятора используйте зарядное устройство. Также для зарядки аккумулятора можно воспользоваться компьютером, подключив к нему телефон с помощью кабеля USB.

ВНИМАНИЕ!

- Используйте только одобренные компанией LG зарядные устройства, аккумуляторы и кабели. Использование зарядных устройств, аккумуляторов и кабелей, не одобренных компанией LG, может привести к увеличению времени зарядки аккумулятора. Кроме того, это может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства, на что не распространяется гарантия.

Разъем для подключения зарядного устройства расположен в нижней части телефона. Подключите зарядное устройство к телефону и сетевой розетке.

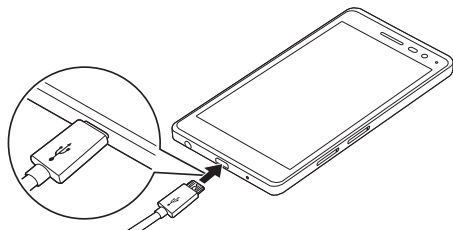

Увеличение времени работы аккумулятора

Время работы аккумулятора можно увеличить, отключив ненужные функции, постоянно работающие в фоновом режиме. Также можно следить за потреблением энергии некоторыми приложениями и системными ресурсами.

Увеличение времени работы аккумулятора:

- Выключите неиспользуемые средства связи. Если функции Wi-Fi, Bluetooth® или GPS не используются, выключите их.
- Уменьшите яркость экрана и установите менее длительное время до отключения экрана.
- Отключите функцию автоматической синхронизации Gmail, календаря, списка контактов и других приложений.
- Для работы некоторых приложений, загружаемых из сети Интернет, может требоваться повышенный расход заряда аккумулятора.
- При использовании загруженных приложений проверяйте уровень заряда аккумулятора.

Установка карты памяти

Данное устройство поддерживает карты microSD емкостью до 2 ТБ. В зависимости от производителя и типа карты памяти некоторые из них могут быть несовместимы с этим устройством.


ВНИМАНИЕ!

- Некоторые карты памяти могут быть несовместимы с данным устройством. Использование несовместимой карты памяти может привести к повреждению устройства, карты памяти или хранящихся на ней данных.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Частая запись и удаление данных сокращают срок службы карт памяти.

- 1 Возьмите приспособление для извлечения карты памяти, которое входит в комплект поставки, или тонкую скрепку, вставьте в углубление и аккуратно надавите на расположенную в углублении кнопку до появления лотка.
- 2 Извлеките лоток карты памяти.

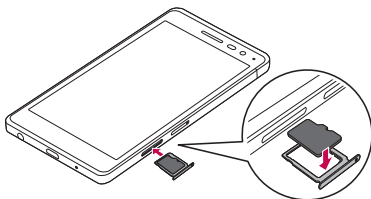

- 3 Вставьте карту памяти в лоток (как показано на рисунке выше).
- 4 Вставьте лоток карты памяти.

Извлечение карты памяти

Перед извлечением карты памяти необходимо воспользоваться функцией отключения карты памяти для безопасного извлечения. Коснитесь **О** > **⋮** > **⚙** > вкладка **Общие** > **Хранилище данных и USB** > **▲**.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не извлекайте карту памяти, пока устройство осуществляет перенос или доступ к информации. Это может привести к потере или повреждению данных, или повреждению карты памяти и устройства. Компания не несет ответственности за потери, вызванные неправильным использованием поврежденных карт памяти, включая потерю данных.

Советы по работе с сенсорным экраном.


Ниже приводится несколько советов для навигации по пунктам меню вашего телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран достаточно чувствителен и распознает даже легкие, но уверенные касания.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Соблюдайте осторожность, чтобы не коснуться других кнопок.


Касание

При помощи одного касания пальцем можно выбирать элементы, ссылки, ярлыки и буквы на экранной клавиатуре.

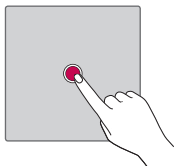


Касание и удержание

Коснитесь и удерживайте элемент на экране, не поднимая палец, пока действие не будет выполнено.

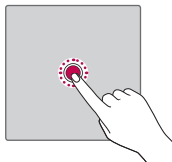


Перетаскивание

Коснитесь и удерживайте элемент, затем, не отрывая пальца от экрана, переместите его в нужное место.

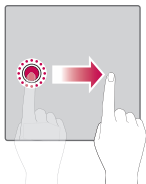


Проведение пальцем

Быстро проведите пальцем по поверхности экрана, не задерживаясь при первом касании (чтобы вместо этого не перетащить элемент).

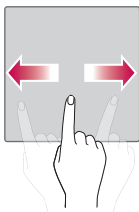



Двойное касание

Коснитесь дважды, чтобы увеличить веб-страницу или карту.

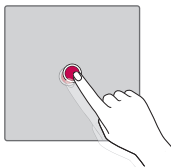

Сведение/разведение

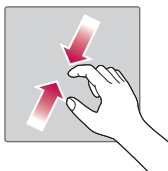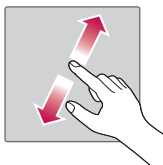


Сведите или разведите указательный и большой пальцы для масштабирования при использовании браузера, просмотре карт или изображений.






Настройка аккаунта Google

При первом запуске приложения Google на телефоне потребуется выполнить вход в аккаунт электронной почты Google. При отсутствии аккаунта Google вам будет предложено его создать.

Создание аккаунта Google

- 1 Коснитесь  >  >  > вкладка **Общие** > **Аккаунты и синхронизация**.
- 2 Нажмите **ДОБАВИТЬ АККАУНТ** > **Google** > **Или создайте новый аккаунт**.
- 3 Введите имя и фамилию, а затем коснитесь **ДАЛЕЕ**.
- 4 Введите номер телефона в качестве дополнительной меры безопасности и коснитесь **ДАЛЕЕ**.
- 5 Следуя инструкциям, введите требуемую дополнительную информацию об аккаунте. Подождите, пока сервер создаст ваш аккаунт.

Вход в аккаунт Google

- 1 Коснитесь  >  >  > вкладка **Общие** > **Аккаунты и синхронизация**.
- 2 Коснитесь **ДОБАВИТЬ АККАУНТ** > **Google**.
- 3 Введите свой адрес электронной почты и коснитесь **ДАЛЕЕ**.
- 4 Введите пароль и коснитесь **ДАЛЕЕ**.
- 5 Выполнив вход, вы можете пользоваться почтовой службой Gmail, а также всеми преимуществами служб Google на своем телефоне.
- 6 После настройки аккаунта Google ваш телефон будет автоматически выполнять синхронизацию с аккаунтом Google в сети Интернет (при наличии соединения для передачи данных).

После входа в систему будет выполняться синхронизация телефона с используемыми сервисами Google, такими как Gmail, Контакты и Календарь Google. Также вы сможете использовать

карты, загружать приложения из Play Store, выполнять резервное копирование настроек на серверы Google, а также использовать другие сервисы Google на своем телефоне.

Блокировка и разблокировка устройства

Нажатие кнопки питания/блокировки обеспечивает отключение экрана и перевод устройства в режим блокировки. Если устройство не используется в течение указанного времени, оно блокируется автоматически. Это позволяет предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд аккумулятора.

Чтобы разблокировать устройство, нажмите кнопку питания/блокировки и проведите пальцем по экрану в любом направлении.

Включить экран

Функция KnockON позволяет быстро включить и выключить экран двойным касанием.

Включение экрана

- 1 Дважды коснитесь центральной части заблокированного экрана, чтобы включить его.
- 2 Разблокируйте экран или воспользуйтесь доступными ярлыками или виджетами.

Выключение экрана

- 1 Дважды коснитесь пустой области на главном экране или в строке состояния.
- 2 Экран будет выключен.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Следует касаться центральной области экрана. При касании нижней или верхней области экрана жест может быть не распознан.




Knock Code

Функция Knock Code позволяет создавать собственный код разблокировки с помощью комбинации постукиваний по экрану. Когда экран выключен, можно непосредственно перейти к главному экрану, коснувшись экрана в последовательности, заданной для данной функции.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если код Knock Code будет 5 раз введен неправильно, вы будете перенаправлены на страницу входа в ваш аккаунт Google/ввода резервного PIN-кода.
- Касаясь экрана для включения или выключения, используйте кончик пальца, а не ноготь.

Настройка функции Knock Code




- 1 Коснитесь  >  >  > вкладка **Дисплей** > **Блокировка экрана** > **Способ блокировки экрана** > **Knock Code**.
- 2 Коснитесь квадратов в определенном порядке, чтобы установить свой код Knock Code. Комбинация Knock Code может содержать 6–8 касаний.

Разблокировка экрана с помощью функции Knock Code

Если экран выключен, его можно разблокировать с помощью ранее заданной комбинации Knock Code.

Изменение способа блокировки экрана

Можно изменить способ блокировки экрана, чтобы предотвратить несанкционированный доступ посторонних лиц к своей личной информации.

- 1 Коснитесь  >  >  > вкладка **Дисплей** > **Блокировка экрана** > **Способ блокировки экрана**.
- 2 Выберите нужный способ блокировки экрана: Нет, Провести пальцем, Knock Code, Графический ключ, PIN-код или Пароль.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Прежде чем задать комбинацию разблокировки, создайте аккаунт Google и запомните резервный PIN-код, заданный при создании комбинации разблокировки.


SmartLock

Для облегчения разблокировки телефона можно воспользоваться функцией SmartLock. Ее можно настроить для разблокировки телефона при подключении к нему доверенного устройства Bluetooth, при его нахождении в известном месте, например дома или на работе, или в случае распознавания лица владельца.


Настройка функции SmartLock

- 1 Коснитесь  >  >  > вкладка **Дисплей** > **Экран блокировки** > **SmartLock**.
- 2 Перед добавлением доверенных устройств, мест или лиц необходимо настроить блокировку экрана (Knock Code, Графический ключ, PIN-код или Пароль).

Главный экран

Главный экран - отправная точка для запуска многих приложений и функций. Он позволяет добавлять такие элементы, как ярлыки приложений или виджеты Google, обеспечивающие мгновенный доступ к информации и приложениям. Это рабочий экран по умолчанию, доступ к которому можно получить из любого меню, коснувшись .

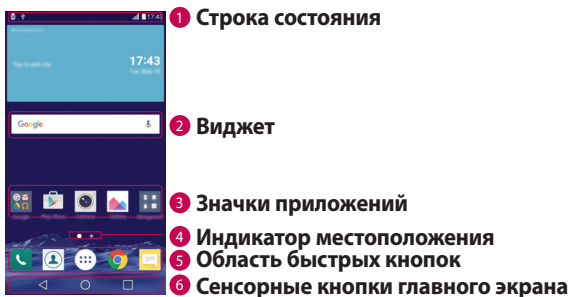


Знакомство с главным экраном



- 1 Строка состояния** - показывает информацию о статусе телефона, включая время, уровень сигнала, статус аккумулятора и значки уведомлений.
- 2 Виджет** - это автономное приложение, к которому можно получить доступ с главного экрана или через панель приложений. В отличие от ярлыка виджет может функционировать как экранное приложение.
- 3 Значки приложений** - коснитесь значка (приложения, папки и т. д.), чтобы открыть и использовать его.
- 4 Индикатор местоположения** - показывает, какой рабочий стол главного экрана вы просматриваете в данный момент.

5 Область быстрых кнопок - обеспечивает доступ к функциям на любом рабочем столе главного экрана с помощью одного касания.

6 Сенсорные кнопки главного экрана

 Кнопка "Назад"	Возврат к предыдущему экрану. Также обеспечивает закрытие всплывающих элементов, например меню, диалоговых окон и экранной клавиатуры.
 Кнопка Главный экран	Возврат к главному экрану из любого экрана.
 Кнопка "Обзор"	Отображение недавно использованных приложений. Если коснуться и удерживать эту кнопку, откроется меню доступных параметров.

Просмотр других панелей главного экрана

В операционной системе предусмотрено несколько рабочих столов главного экрана, позволяющих увеличить пространство для добавления значков, виджетов и других элементов.

- Проведите пальцем по главному экрану влево или вправо, чтобы перейти к дополнительным рабочим столам.

Переход к недавно использованным приложениям

ОС Android легко справляется с многозадачностью и поддерживает одновременную работу нескольких приложений. Перед запуском приложения не нужно завершать другое. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. ОС Android обеспечивает управление всеми приложениями, останавливая и запуская их по необходимости, чтобы предотвратить потребление заряда аккумулятора неиспользуемыми приложениями.

- 1 Коснитесь . Отобразится список недавно использовавшихся приложений.
- 2 Коснитесь того приложения, которое необходимо запустить. При этом ранее открытое приложение продолжит работать на устройстве в фоновом режиме. Поэтому не забывайте выходить из приложения после его использования.
 - Чтобы удалить приложение из списка недавно использовавшихся приложений, проведите пальцем по эскизу приложения влево или вправо. Для удаления всех приложений коснитесь **Удалить все**.

Настройка главного экрана

Главный экран можно настроить, добавляя на него приложения, виджеты и изменяя обои.


Добавление элементов на главный экран

- 1 Коснитесь и удерживайте пустую часть Главного экрана.
- 2 В меню Режим добавления коснитесь элемента, который необходимо добавить. После этого добавленный элемент появится на главном экране.
- 3 Перетащите его в нужное место и отпустите.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы добавить значок приложения на главный экран, на экране Приложения коснитесь и удерживайте приложение, которое необходимо добавить.

Удаление элемента с главного экрана

На главном экране коснитесь и удерживайте значок, который необходимо удалить, после чего перетащите его в .

Добавление приложения в область быстрых кнопок

На экране "Приложения" или на главном экране коснитесь и удерживайте значок приложения, после чего перетащите его в область быстрых кнопок. Затем отпустите значок в требуемом месте.


Удаление приложения из области быстрых кнопок

Коснитесь и удерживайте нужную быструю кнопку, после чего перетащите ее в .

ПРИМЕЧАНИЕ

- Нельзя удалить **кнопку Приложения** .

Настройка значков приложений на главном экране



- 1 Коснитесь и удерживайте значок приложения до его разблокировки из текущего положения, после чего отпустите значок. В правом верхнем углу приложения появится значок редактирования .
- 2 Коснитесь значка приложения еще раз, затем выберите требуемый вид и размер значка.
- 3 Коснитесь **ОК** для сохранения изменений.

Панель уведомлений

Уведомления оповещают о получении новых сообщений, событиях календаря, сигналах будильника, а также о текущих событиях, например о вызове.

Открытие панели уведомлений

Проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений. Чтобы закрыть панель уведомлений, проведите пальцем по экрану вверх или коснитесь ◀.

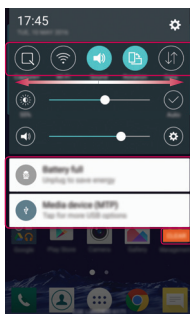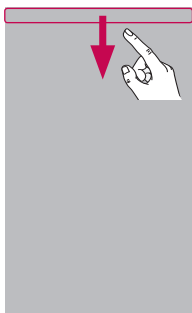

- 1 Коснитесь кнопки быстрой настройки, чтобы включить/выключить функцию. Коснитесь и удерживайте требуемую кнопку для перехода напрямую к меню настроек соответствующей функции. Для отображения дополнительных кнопок переключения проведите пальцем влево или вправо. Коснитесь ☰, чтобы удалить, добавить или изменить порядок кнопок быстрой настройки.
- 2 Список текущих уведомлений с кратким описанием каждого уведомления. Коснитесь уведомления, чтобы просмотреть его.
- 3 Коснитесь, чтобы удалить все уведомления.

При получении уведомления сверху экрана появляется его значок. Значки ожидающих уведомлений отображаются слева, а системные значки, такие как Wi-Fi и уровень заряда аккумулятора, справа.

Значки уведомлений в строке состояния

Значки уведомлений отображаются в строке состояния в верхней части экрана и сообщают о пропущенных вызовах, новых сообщениях, событиях календаря, состоянии устройства и многом другом.

Значки уведомлений

Значки состояния



Значки, отображающиеся в верхней части экрана, предоставляют информацию о состоянии устройства. В приведенной ниже таблице перечислены значки, которые появляются чаще всего.

Значок	Описание	Значок	Описание
	SIM-карта отсутствует		В настоящее время воспроизводится композиция
	Нет доступного сигнала сети		Звонок приглушен
	Режим "В самолете" включен		Режим вибрации включен
	Подключение к сети Wi-Fi активно		Аккумулятор полностью заряжен
	Наушники подключены		Идет зарядка аккумулятора
	Выполняется вызов		Телефон подключен к ПК с помощью USB-кабеля

	Пропущенный вызов		Загрузка данных
	Функция Bluetooth включена		Пересылка данных
	Системное предупреждение		Геолокация включена
	Установлен будильник		Выполняется синхронизация данных
	Новое сообщение голосовой почты		Выберите метод ввода
	Новое текстовое или мультимедийное сообщение		Точка доступа Wi-Fi включена
	Выполнено подключение LG AirDrive		

ПРИМЕЧАНИЕ

- Положение значков в строке состояния может различаться в зависимости от функции или сервиса.
- Доступные варианты могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

Создание снимка экрана






Чтобы сделать снимок текущего экрана, одновременно нажмите и удерживайте кнопку **Уменьшить громкость** и **кнопку питания/блокировки** около 2 секунд.

Для просмотра снимка коснитесь  >  >  > папка **Screenshots**.

Экранная клавиатура

Текст можно вводить с помощью экранной клавиатуры. Экранная клавиатура отображается на экране при касании доступного поля для ввода текста.

Использование клавиатуры и ввод текста




Значок	Описание
	Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Коснитесь дважды, и все вводимые буквы будут заглавными.
	Коснитесь для перехода к настройкам клавиатуры. Коснитесь и удерживайте для изменения метода ввода текста.
	Коснитесь для ввода пробела.
	Коснитесь для создания новой строки.
	Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.


Ввод букв с диакритикой

Например, чтобы вставить символ "á", коснитесь и удерживайте кнопку "a", пока не появится всплывающее окно, отображающее соответствующие специальные символы. Не отрывая палец от экрана, переместите его на нужный специальный символ. После того, как он выделится, поднимите палец.

Для разделения или соединения клавиатуры

Вы можете разделить полноэкрannую клавиатуру напополам, разведя пальцы в стороны в альбомной ориентации экрана. Это облегчит печать с помощью больших пальцев. Убедитесь, что включен параметр "Разделить клавиатуру" для использования этой функции.

- Коснитесь  >  >  > вкладка **Общие** > **Язык и клавиатура** > **Клавиатура LG** > **Высота и раскладка клавиатуры** > **Разделить клавиатуру**.



Передача данных между ПК и устройством

Предусмотрена возможность копирования или переноса данных между ПК и устройством.

Передача данных через USB-соединение

- 1 Подключите устройство к ПК с помощью кабеля USB, прилагаемого к телефону.
- 2 Откройте панель уведомлений, коснитесь типа текущего подключения и выберите **Медиаустройство (MTP)**.
- 3 На экране ПК появится всплывающее окно, которое позволяет передавать необходимые данные.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для обнаружения телефона необходимо установить на ПК драйвер для платформы LG Android.
- Проверьте требования к использованию **Медиаустройство (MTP)**.

Элементы	Требования
Операционная система	Microsoft Windows XP SP3, Vista или более новой версии
Версия Windows Media Player	Windows Media Player 10 или выше

Передача данных через беспроводное соединение

Вы можете поделиться содержимым с телефона или управлять им на ПК через Wi-Fi или по мобильной сети при помощи функции **LG AirDrive**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы хотите использовать LG AirDrive, ознакомьтесь с разделом **LG AirDrive** в разделе **Настройки**.

LG Bridge

LG Bridge - это приложение, которое обеспечивает удобство управления изображениями, музыкой, видеозаписями, документами и т.д., сохраненными на мобильном устройстве LG, с помощью ПК. Кроме того, можно выполнять резервное копирование файлов, например контактов и изображений, на ПК или обновлять ПО мобильного устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Подробные инструкции по использованию приложения LG Bridge можно просмотреть в меню "Справка" после установки и запуска программы.
- Поддерживаемые функции могут различаться в зависимости от устройства.
- Для подключения мобильного телефона LG к ПК необходим объединенный драйвер USB LG. Он устанавливается автоматически во время установки LG Bridge.

Функции LG Bridge

- Управление содержимым телефона на ПК через Wi-Fi или по мобильной сети.
- Резервное копирование и восстановление данных вашего мобильного устройства через USB.
- Обновление программного обеспечения мобильного устройства на ПК через USB.

Чтобы загрузить ПО LG Bridge

- 1 Перейдите на сайт www.lg.com.
- 2 Коснитесь кнопки "Поиск" и введите название модели для поиска модели.
- 3 Выберите сведения о модели и нажмите **GO (ПЕРЕЙТИ)**.
- 4 Прокрутите вниз, выберите вкладку **СИНХРОНИЗАЦИЯ С ПК > Windows** или **Mac OS > ЗАГРУЗКА**, чтобы загрузить приложение LG Bridge.

LG AirDrive

Позволяет подключиться к ПК, чтобы управлять телефоном. Установите LG Bridge с веб-сайта LG Electronics на ПК перед использованием. После выполнения входа в один аккаунт LG на вашем телефоне и ПК вы сможете использовать функцию LG AirDrive.

- 1 Войдите в один и тот же аккаунт LG на мобильных устройствах и ПК.
- 2 На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети > Общий доступ & Соединение > LG AirDrive**.
- 3 Запустите приложение LG Bridge на ПК и выберите **LG AirDrive**.

SmartShare

Функция SmartShare позволяет обмениваться мультимедийным содержимым с помощью приложений "Галерея" и "Музыка".

Использование SmartShare

- 1 При просмотре содержимого, которым вы хотите поделиться, коснитесь **⋮** > **SmartShare** или **➦**.
- 2 В списке коснитесь устройства, с которым хотите выполнить обмен данными.
 - Если устройство не отображается в списке, убедитесь, что функции Wi-Fi, Wi-Fi Direct или Bluetooth включены. Затем коснитесь **ПОИСК**.

Просмотр содержимого близлежащих устройств на телефоне

- 1 Для подключения близлежащих устройств к вашему устройству коснитесь **Близлежащие устройства** в приложениях **Галерея** и **Музыка**.
 - Убедитесь, что ваше устройство и близлежащие устройства подключены к одной и той же сети Wi-Fi и сервис DLNA включен на близлежащем устройстве.
- 2 Выберите устройство для подключения. Если устройство не указано в списке, коснитесь **Поиск близлежащих устройств**.
- 3 После установления соединения вы можете просматривать содержимое на вашем устройстве.



Приложения

Установка или удаление приложений

Приложение Play Store позволяет осуществлять поиск и просмотр платных и бесплатных приложений.

Чтобы открыть приложение Play Store




Коснитесь  >  > .

Чтобы открыть экран со сведениями о приложении

В любой момент во время просмотра страниц в Play Store коснитесь приложения, чтобы открыть экран сведений.

Экран подробных сведений о приложении содержит описание, оценки, комментарии и сопутствующую информацию о приложении. На этом экране можно загружать, устанавливать, удалять, оценивать приложение и многое другое.






Удаление приложений

- 1 Коснитесь  >  >  > вкладка **Общие** > **Приложения**.
- 2 Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое требуется удалить.
- 3 Коснитесь **Удалить**.


Вызовы

Наслаждайтесь высоким качеством вызовов по всему региону.



Выполнение вызова

- 1 Коснитесь  > .
- 2 Введите номер с помощью панели набора номера. Чтобы удалить цифру, коснитесь .
- 3 После ввода требуемого номера коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 4 Чтобы завершить вызов, коснитесь .



ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы ввести "+" для совершения международных вызовов, нажмите и удерживайте .

Вызов контактов

- 1 Коснитесь  > .
- 2 Прокрутите список контактов. Можно также ввести имя контакта в поле Поиск или прокрутить список в соответствии с буквами, указанными в правой части экрана.
- 3 В появившемся списке коснитесь имени необходимого контакта.





Ответ или отклонение вызова

- Проведите пальцем по значку  в любом направлении, чтобы принять входящий вызов.
- Перетащите значок  в любом направлении, чтобы отклонить входящий вызов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Проведите пальцем о значку , если вы хотите отклонить вызов и отправить сообщение вызывающему абоненту.



Выполнение второго вызова

- 1 Во время первого вызова коснитесь  > **Добавить вызов** и наберите номер.
- 2 Коснитесь .
- 3 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание исходящего вызова.
- 4 Коснитесь отображаемого номера для переключения между вызовами. Или коснитесь , чтобы выполнить конференц-вызов.
- 5 Чтобы завершить все вызовы, коснитесь .


ПРИМЕЧАНИЕ

- Каждый совершенный вызов тарифицируется.

Просмотр журналов вызовов

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Вызовы**.
- 2 Просмотрите список всех набранных, принятых и пропущенных вызовов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Коснитесь отчета о любом из звонков, чтобы увидеть дату, время и продолжительность разговора.
- Коснитесь  > **Удалить все**, чтобы удалить все записи о вызовах.

Изменение настроек вызовов



Можно настроить такие параметры вызовов, как переадресация и другие специальные функции, предлагаемые поставщиком услуг связи.

- 1 Коснитесь  > .
- 2 Коснитесь  > **Настройки вызовов** и настройте нужные параметры.




Контакты

Можно добавлять контакты на телефон и синхронизировать их с контактами учетной записи Google или другими учетными записями, которые поддерживают синхронизацию контактов.

Поиск контакта

- 1 Коснитесь  > .
- 2 Коснитесь **Поиск контактов** и введите имя контакта с помощью клавиатуры. Пока вы печатаете, отображаются совпадения.



Добавление нового контакта

- 1 Коснитесь  > .
- 2 Введите номер нового контакта.
- 3 Коснитесь  > **Добавить в контакты** > **Новый контакт**.
- 4 Чтобы добавить изображение к новому контакту, коснитесь значка изображения. Выберите **Снять фото** или **Выбрать из галереи**.
- 5 Введите требуемую информацию о контакте.
- 6 Коснитесь **СОХРАНИТЬ**.



Избранные контакты

Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.




Добавление контакта в избранные

- 1 Коснитесь  > .
- 2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть подробности.
- 3 Коснитесь звездочки справа в верхней части экрана. Звездочка становится желтой.

Удаление контакта из списка избранных

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Избранные**.
- 2 Выберите контакт, чтобы просмотреть подробности.
- 3 Коснитесь желтой звездочки справа в верхней части экрана. Цвет звездочки изменяется на серый, контакт удаляется из списка избранных.

Создание группы

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Группы**.
- 2 Коснитесь  > **Новая группа**.
- 3 Введите название новой группы. Для созданной группы можно установить собственную мелодию звонка.
- 4 Коснитесь **Добавить участников**, чтобы добавить контакты в группу, и затем коснитесь **ДОБАВИТЬ**.
- 5 Коснитесь **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить группу.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При удалении группы находящиеся в ней контакты не будут потеряны. Они останутся в списке ваших контактов.





SMS/MMS

Функции SMS и MMS в телефоне доступны в одном интуитивно понятном и удобном меню.

ПРИМЕЧАНИЕ



- За каждое отправляемое сообщение может взиматься плата. Для получения информации обратитесь к вашему поставщику услуг.

Отправка сообщений

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Коснитесь , затем выберите одну или несколько записей из списка контактов.

ИЛИ

Введите имя контакта или номер телефона в поле **Кому**. При введении имени абонента появляются соответствующие контакты. Можно коснуться предлагаемого имени получателя и добавить более одного контакта.

- 3 Коснитесь текстового поля и введите сообщение.
- 4 Коснитесь , чтобы открыть меню параметров. Выберите один из имеющихся вариантов.
- 5 Коснитесь , чтобы вложить в сообщение файл.
- 6 Коснитесь **Отпр.**, чтобы отправить сообщение.

Просмотр диалога

Сообщения, которыми вы обмениваетесь с другими пользователями, отображаются в хронологическом порядке для удобства поиска и просмотра переписки.

Изменение настроек сообщений

В телефоне предварительно установлены параметры, обеспечивающие незамедлительную отправку сообщений. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.


- Коснитесь  >  >  > **Настройки**.

Камера


Вы можете использовать камеру или видеокamera, чтобы снимать или пересылать фотографии и видео.






- Коснитесь  >  > .

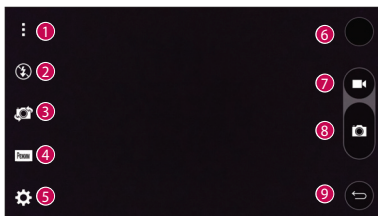



Фотосъемка

- 1 Разместите объект на экране.
- 2 Квадрат вокруг объекта указывает на то, что камера выполнила фокусировку.
- 3 Коснитесь , чтобы сделать снимок. Фотография автоматически сохранится в Галерее.

Параметры камеры на видеоискателе




1		Скрыть/отобразить параметры - коснитесь, чтобы скрыть/отобразить параметры камеры в видеоискателе.
2		Позволяет управлять вспышкой камеры.
3		Коснитесь, чтобы переключиться между объективами задней и фронтальной камер.
4		Позволяет выбрать режим съемки.
5		Коснитесь этого значка, чтобы открыть меню настроек камеры.



6		Коснитесь, чтобы просмотреть последнюю снятую фотографию или последнее записанное видео.
7		Коснитесь, чтобы начать запись.
8		Коснитесь, чтобы сделать снимок.
9		Коснитесь, чтобы выйти из режима камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Перед съемкой протирайте защитное покрытие объектива тканью из микроволокна. Отпечатки пальцев на покрытии объектива могут снизить четкость изображения и привести к появлению эффекта ореола.


Использование настройки режимов


В окне видоискателя камеры коснитесь  для доступа к параметрам режимов. Коснитесь каждого значка, чтобы использовать следующие настройки режимов.

	Позволяет сделать панорамный снимок.
	Позволяет применять часто используемые настройки для фото и видео.


Расширенные настройки

В окне видоискателя камеры коснитесь  для доступа к дополнительным параметрам. Коснитесь каждого значка, чтобы изменить следующие настройки камеры.



	Объединяет фотографии, сделанные с разными настройками экспозиции, в одну оптимальную фотографию для получения лучших результатов в условиях сложного освещения.
---	--

	Установите формат изображения и качество видео.
	Управление фотосъемкой с помощью голосовых команд. Если этот режим активирован, просто скажите " Чииз ", " Смайл ", " LG " и т. д., чтобы сделать снимок.
	Настройка таймера камеры. Используйте эту функцию, если хотите сами оказаться в кадре на фотографии или видео.
	Отображение сетки, облегчающей выравнивание кадра и позволяющей повысить качество снимаемых фотографий и записываемых видео.
	Настройте путь для сохранения изображений и видео. Выберите из IN (внутренняя память) и SD (карта памяти). Это меню появится только при наличии карты SD.
	Справочная информация о работе функции. Данный значок позволяет открыть руководство пользователя.

Интервальная съемка




Вы можете выполнять интервальную съемку в автоматическом режиме, используя фронтальную камеру. Коснитесь и удерживайте , чтобы автоматически сделать 4 селфи подряд.

Серийная съемка

Вы можете вести серийную съемку в автоматическом режиме, используя заднюю камеру. Нажмите и удерживайте , чтобы сделать несколько фотографий подряд, пока нажата кнопка спуска затвора. В видоискателе отображается количество сделанных снимков. При просмотре снимков из серийной съемки в Галерее коснитесь , чтобы отобразить каждый кадр последовательно (как при просмотре анимированной брошюры).

Просмотр с помощью жеста

После создания снимка с помощью объектива фронтальной камеры вы можете автоматически проверить сделанный снимок, используя этот жест.

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Сделайте снимок с помощью фронтальной камеры.
- 3 После создания снимка поднесите телефон близко к лицу. Отобразится сделанный снимок.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от скорости и угла жеста эта функция может работать некорректно.
- Если изменить угол после быстрого предварительного просмотра, произойдет возврат в режим камеры. Чтобы снова просмотреть изображение, необходимо перейти в галерею.

Многоточечная автофокусировка

Когда вы делаете снимок, функция Многоточечной автофокусировки работает автоматически, повышая четкость изображения.

4X масштабирование







При использовании задней камеры можно увеличивать и уменьшать изображение до 4x.

ПРИМЕЧАНИЕ





- Держите телефон неподвижно. Эта функция не работает вместе с некоторыми другими функциями. При съемке быстро движущихся объектов может происходить их наложение.

Когда снимок сделан




Коснитесь миниатюры изображения на экране, чтобы просмотреть последний сделанный снимок.

	Коснитесь, чтобы редактировать фотографию.
	Коснитесь, чтобы сразу же продолжить съемку.
	Коснитесь, чтобы открыть доступные параметры обмена.
	Коснитесь, чтобы удалить фотографию.
	Коснитесь, чтобы перейти к дополнительным параметрам.
	Коснитесь для добавления фотографии в Избранное.


Запись видеоклипа

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Разместите объект на экране.
- 3 Коснитесь , чтобы начать запись видео.
- 4 Длительность записи отображается в верхней части экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Коснитесь , чтобы сделать снимок во время записи видео.
- 5 Коснитесь , чтобы приостановить запись видео. Чтобы возобновить запись, снова коснитесь .





ИЛИ

Коснитесь , чтобы окончить запись. Видео автоматически сохранится в Галерее.

После записи видеоклипа




Коснитесь миниатюры видео на экране, чтобы просмотреть последнее записанное видео.

	Коснитесь, чтобы немедленно начать запись следующего видеоклипа.
--	--

	Коснитесь, чтобы открыть доступные параметры передачи видео другим пользователям (например, SMS/MMS или Bluetooth).
	Коснитесь, чтобы удалить видео.
	Коснитесь, чтобы перейти к дополнительным параметрам.
	Нажмите для добавления видео в избранные.

Галерея

Приложение Галерея позволяет получить доступ к изображениям и видео, сохраненным на устройстве, в том числе к тем из них, которые были сделаны с помощью приложения Камера и загружены из сети Интернет или других источников.

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Коснитесь альбома, чтобы открыть его и просмотреть содержимое. (Изображения и видео в альбоме отображаются в хронологическом порядке.)
- 3 Коснитесь изображения в альбоме, чтобы просмотреть его.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться неправильно в зависимости от способа их кодировки.

Просмотр изображений


В Галерее изображения отображаются в папках. При сохранении изображения с помощью другого приложения, например Эл. почта, это изображение помещается в автоматически создаваемую папку загрузок. Таким же образом, при создании снимка экрана автоматически создается папка "Снимки экрана".

Изображения сортируются по дате их создания. Выберите изображение для просмотра во весь экран. Проведите пальцем по экрану влево или вправо для просмотра следующего или предыдущего изображения.

Редактирование фото

Во время просмотра фотографии коснитесь .

Установка обоев

Во время просмотра фотографии коснитесь  > **Уст. изображение как**, чтобы установить изображение в качестве обоев или назначить его контакту.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка, если размер файла превышает размер доступной памяти.

Масштабирование


Используйте один из следующих способов приближения изображения:







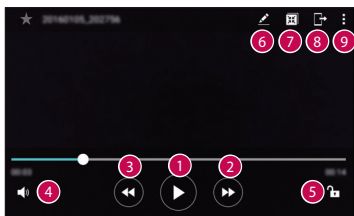


- Дважды коснитесь в любом месте для приближения.
- Разведите два пальца в стороны в любом месте изображения для приближения. Сведите пальцы вместе или дважды коснитесь изображения для отдаления.

Воспроизведение видео

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Выберите видео для просмотра.

Параметры видео





1		Коснитесь, чтобы приостановить/возобновить воспроизведение видео.
2		Коснитесь и удерживайте для перемотки вперед с определенным шагом. Коснитесь для перехода на 10 секунд вперед.
3		Коснитесь и удерживайте для перемотки назад с определенным шагом. Коснитесь для перехода на 10 секунд назад.
4		Коснитесь для управления громкостью видео.
5		Коснитесь для блокировки/разблокировки экрана.
6		Коснитесь, чтобы редактировать видео.
7		Коснитесь, чтобы использовать QSlide в приложении "Видео".
8		Коснитесь, чтобы отправить видео с помощью функции SmartShare.
9		Коснитесь, чтобы перейти к дополнительным параметрам.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При воспроизведении видео проведите пальцем вверх или вниз по правой части экрана, чтобы настроить громкость.
- При воспроизведении видео проведите пальцем вверх или вниз по левой части экрана, чтобы настроить яркость.
- При воспроизведении видео проведите пальцем слева направо (или наоборот) для перемотки вперед или назад.

Удаление фото/видео

Используйте один из следующих способов:

- В папке коснитесь , выберите фото/видео и нажмите **УДАЛИТЬ**.
- Во время просмотра фотографии коснитесь .

Эл. почта

Для работы с электронной почтой (кроме адресов, зарегистрированных на Gmail) используйте приложение Эл. почта. Приложение "Эл. почта" поддерживает следующие типы аккаунтов: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (для корпоративных пользователей) и другие аккаунты.

- Коснитесь  >  > .

Добавить аккаунт

При первом запуске приложения Эл. почта откроется мастер настроек, который поможет создать аккаунт электронной почты. Вы также можете добавить аккаунт эл. почты через приложение

Настройки.




- Коснитесь  > **Настройки** > .

Работа с папками аккаутов

- Коснитесь  > **Показать все папки.**

Для каждого аккаута предусмотрены следующие папки: Входящие, VIP, Отправлено, Черновики и Показать все папки. В зависимости от функций, поддерживаемых поставщиком услуг, на экране могут присутствовать другие папки.

Создание и отправка сообщения электронной почты

- 1 Коснитесь .
- 2 Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться адреса из списка контактов. При вводе нескольких адресов их следует разделять точками с запятой.
- 3 Коснитесь поля **Копии/Скрытые копии**, чтобы отправить копию или скрытую копию другим контактам или на другие адреса электронной почты.
- 4 Коснитесь текстового поля и введите текст сообщения.
- 5 Коснитесь и удерживайте текстовое поле, чтобы изменить выбранные слова.
- 6 Коснитесь , чтобы вложить в сообщение файл.
- 7 Коснитесь , чтобы отправить сообщение.

Изменение общих настроек электронной почты

- Коснитесь  > **Настройки** > **Общие настройки.**

Удаление аккаута электронной почты

- Коснитесь  > **Настройки** >  > **Удалить аккаунт** > Выберите аккаунт для удаления **УДАЛИТЬ** > **ДА.**




Музыка

Телефон оснащен музыкальным проигрывателем, который позволяет воспроизводить любимую музыку.


ПРИМЕЧАНИЕ







- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка, если размер файла превышает размер доступной памяти.
- Некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и федеральными законами об авторских правах. Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия. В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. Прежде чем загружать или копировать файлы, ознакомьтесь с положениями местного законодательства относительно использования подобных материалов.



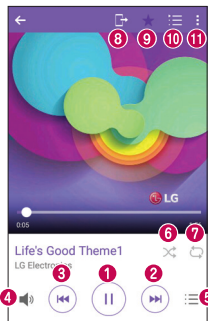



Воспроизведение аудиофайлов

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Коснитесь вкладки **Песни**.
- 3 Выберите аудиофайл.
- 4 Доступны следующие функции.

Параметры плеера



1		Коснитесь для приостановки воспроизведения.
		Коснитесь, чтобы возобновить воспроизведение.
2		Коснитесь для перехода к следующей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в режиме случайного выбора. Коснитесь и удерживайте для перемотки вперед.
3		Коснитесь, чтобы заново начать воспроизведение текущей композиции, перейти к предыдущей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в режиме случайного выбора. Коснитесь и удерживайте для перемотки назад.
4		Коснитесь для регулировки громкости.
5		Коснитесь, чтобы открыть музыкальную библиотеку.

6		Коснитесь для воспроизведения композиций из текущего плейлиста в режиме произвольного воспроизведения (звуковые дорожки будут воспроизводиться в случайном порядке).
7		Коснитесь для переключения между режимами повтора всех композиций, текущей композиции или для отключения повторения.
8		Коснитесь, чтобы поделиться музыкой с помощью функции SmartShare.
9		Коснитесь для добавления композиции в избранные.
10		Коснитесь, чтобы открыть текущий список воспроизведения.
11		Коснитесь, чтобы перейти к дополнительным параметрам.


Часы

Приложение Часы обеспечивает возможность использования таких функций, как Будильник, Таймер, Мировое время и Секундомер. Для перехода к этим функциям коснитесь соответствующей вкладки в верхней части экрана или проведите пальцем по экрану по горизонтали.

· Коснитесь  >  > .

Будильник

Вкладка Сигналы будильника позволяет настроить будильники.

- 1 Коснитесь вкладки **Будильник**.
- 2 Коснитесь , чтобы добавить новый будильник.
- 3 Настройте нужные параметры и нажмите **СОХРАНИТЬ**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно также коснуться существующего будильника, чтобы изменить его.


Таймер

Функция Таймер обеспечивает оповещение пользователя с помощью звукового сигнала по прошествии заданного времени.

- 1 Коснитесь вкладки **Таймер**.
- 2 Установите для таймера требуемое время.
- 3 Выберите **Начало**, чтобы запустить таймер.
- 4 Выберите **Стоп**, чтобы остановить таймер.

Мировое время

Функция Мировое время позволяет легко проверить текущее время в других городах мира.

- 1 Коснитесь вкладки **Мировое время**.
- 2 Коснитесь значка  и выберите требуемый город.




Секундомер

Функция Секундомер позволяет использовать телефон в качестве секундомера.

- 1 Коснитесь вкладки **Секундомер**.
- 2 Коснитесь **Начало**, чтобы запустить секундомер.
 - Коснитесь **Круг** для записи времени круга.
- 3 Коснитесь **Стоп**, чтобы остановить секундомер.

Калькулятор

Приложение Калькулятор позволяет выполнять математические расчеты с помощью стандартного или научного калькулятора.

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Коснитесь цифровых кнопок для ввода цифр.
- 3 Для выполнения простых вычислений коснитесь нужной функции (+, -, x или ÷), после чего выберите =.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы выполнить более сложные вычисления, коснитесь .

Календарь







Приложение Календарь позволяет отслеживать расписание событий.

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Выберите дату, для которой необходимо добавить событие. Затем коснитесь .


Диктофон

Приложение Диктофон обеспечивает запись звуковых файлов, которые можно использовать в различных целях.

Запись звука или голоса

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Коснитесь , чтобы начать запись.
- 3 Коснитесь , чтобы завершить запись.
- 4 Коснитесь , чтобы прослушать запись.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Коснитесь  для доступа к вашим записям. После этого можно прослушать свои сохраненные записи.

Загрузки

Используйте данное приложение для просмотра файлов, загруженных с помощью других приложений.

- Коснитесь  >  > .

Радио

Ваш телефон оснащен встроенным радио, которое позволяет слушать любимые радиостанции, где бы вы ни находились.

- Коснитесь  >  > .

ПРИМЕЧАНИЕ

- К телефону необходимо подключить наушники, которые будут выполнять функцию антенны.

LG Backup

Сведения о резервном копировании и восстановлении данных с планшета ПК

Рекомендуется регулярно создавать и сохранять во встроенной памяти файл резервной копии, особенно перед обновлением программного обеспечения. Сохранение текущего файла резервной копии в памяти устройства позволит восстановить данные устройства при его утере, краже и других непредвиденных обстоятельствах.

Данное приложение LG Backup поддерживается смартфонами и планшетными ПК LG, а также другими версиями программного обеспечения и операционных систем. Поэтому при покупке нового смартфона или планшетного ПК LG можно скопировать данные с предыдущего устройства на новое.

Если на смартфоне или планшетном ПК имеется предварительно загруженное приложение LG Backup, вы можете выполнить

резервное копирование и восстановление практически всех данных, включая загруженные и предустановленные приложения, закладки, записи календаря, контакты, настройки главного экрана и системы.

ВНИМАНИЕ!

- Во избежание непредвиденного отключения во время операций резервного копирования или восстановления из-за недостаточного заряда аккумулятора необходимо, чтобы аккумулятор всегда был полностью заряжен.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед восстановлением файлов резервного копирования с устройства удаляются все файлы. Убедитесь, что все резервные копии файлов сохранены в другой директории.
- Обратите внимание на то, что данные устройства будут заменены содержимым резервной копии.

Чтобы создать резервную копию данных на устройстве

1 Коснитесь  >  > .

2 Выберите требуемые параметры.

Приложения Google

Google предоставляет приложения для развлечений, доступа к социальным сетям и бизнеса. Для доступа к некоторым приложениям может потребоваться аккаунт Google.

Чтобы просмотреть дополнительные сведения о приложении, перейдите в меню справки каждого приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Некоторые приложения могут быть недоступны в зависимости от региона или поставщика услуг.

Google

Быстро находите элементы в Интернете или на устройстве.

Chrome

Ищите информацию и просматривайте веб-страницы.

Gmail

Отправляйте или получайте письма по электронной почте через почтовую службу Google.

Карты

Определяйте ваше местоположение на карте, ищите местоположения и просматривайте данные о местоположении для различных мест.

YouTube

Просматривайте или создавайте видео и делитесь ими с другими пользователями.

Диск

Храните свое содержимое в облаке, получайте к нему доступ из любого места и делитесь с другими людьми.

Play Музыка

Ищите, слушайте и делитесь музыкой на устройстве.

Play Фильмы

Смотрите видео с вашего устройства и загружайте различное содержимое для просмотра с веб-сайта Play Store.

Hangouts

Общайтесь с друзьями индивидуально или в группе и используйте изображения, смайлики и видеовыводы во время переписки.

Google Фото

Управляйте фотографиями, альбомами и видео, которые были сохранены на устройстве и загружены в Google+.

Документы

Создание и редактирование документов, созданных с помощью веб-приложений или на других устройствах. Вы можете делиться документами и редактировать их вместе с другими пользователями.

Таблицы

Создание и редактирование электронных таблиц, созданных с помощью веб-приложений или на других устройствах, совместное использование и редактирование таблиц с другими пользователями.

Презентации

Создание и редактирование презентаций, созданных с помощью веб-приложений или на других устройствах, совместное использование и редактирование содержимого с другими пользователями.

Голосовой поиск

Быстро находите элементы, произнеся ключевое слово или фразу.






A decorative graphic consisting of several groups of horizontal white lines of varying lengths, arranged in a descending staircase pattern from the top left towards the bottom right. The background is a solid, vibrant red color.

Настройки

Доступ к меню "Настройки"

Приложение "Настройки" позволяет настраивать и персонализировать ваше устройство.

Откройте приложение "Настройки"

- Коснитесь  > коснитесь и удерживайте  > **Настройки**.
- ИЛИ**
- Коснитесь  >  > .

Настройки просмотра

Коснитесь  для изменения режима просмотра.

- **Список** - прокручивайте вверх и вниз по списку.
- **Вкладки** - проведите пальцем влево или вправо или коснитесь нужной вкладки.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Инструкции для выполнения задач в данном руководстве основаны на настройках просмотра по умолчанию.

Настройки сети

Wi-Fi

При нахождении в зоне обслуживания беспроводной точки доступа (AP) можно использовать высокоскоростной доступ к сети Интернет.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети** > **Wi-Fi**.

- 1 Коснитесь переключателя  , чтобы включить Wi-Fi и начать поиск доступных сетей Wi-Fi.
- 2 Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.
 - Если сеть является защищенной и для нее отображается значок в виде замка, необходимо ввести ключ безопасности или пароль.

3 Строка состояния отображает значки, которые указывают на статус подключения к Wi-Fi.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При нахождении вне зоны действия сети Wi-Fi или отключении связи Wi-Fi устройство может автоматически подключаться к сети Интернет с использованием услуг мобильной передачи данных, за пользование которыми может взиматься дополнительная плата.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct обеспечивает прямое подключение между устройствами с поддержкой Wi-Fi без использования точки доступа.

- Коснитесь  > **Дополнительно** > **Wi-Fi Direct**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При открытии данного меню ваше устройство становится видимым для других видимых устройств с поддержкой Wi-Fi Direct, расположенных поблизости.


Bluetooth

Bluetooth - это технология связи на небольших расстояниях, обеспечивающая возможность беспроводного подключения к ряду Bluetooth-устройств, таким как гарнитуры и автомобильные системы громкой связи, а также и портативные устройства, компьютеры, принтеры и беспроводные устройства с поддержкой Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ

- LG не несет ответственности за потерю, перехват или злоупотребление данными, отправленными или полученным с использованием функции связи Bluetooth.
- Всегда удостоверьтесь в том, что обмен данными происходит с надежными и безопасными устройствами.
- При наличии препятствий между устройствами, рабочая дальность может быть ограничена.
- Некоторые устройства, особенно те, которые не проверены или не одобрены Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с данным устройством.

Сопряжение телефона с другим устройством с поддержкой Bluetooth

- 1 На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети > Bluetooth**.
- 2 Коснитесь , чтобы включить Bluetooth и запустить поиск доступных устройств Bluetooth.
 - Если вы также хотите обнаружить доступные устройства в пределах зоны действия, коснитесь **ПОИСК**.
- 3 Из списка выберите устройство для соединения. После успешного завершения сопряжения ваш телефон подключится к другому устройству.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Сопряжение между двумя устройствами Bluetooth достаточно выполнить один раз. После сопряжения устройства будут распознавать друг друга и осуществлять обмен информацией.
- Для получения информации о режиме сопряжения и пароле (обычно 0 0 0 0 - четыре нуля) обратитесь к документации, прилагающейся к устройству Bluetooth.


Передача данных с использованием Bluetooth

- 1 Выберите файл или элемент, например контакт или медиафайл.
- 2 Выберите параметр для отправки данных по Bluetooth.
- 3 Поиск и сопряжение с устройством, поддерживающим Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ


- В связи с различиями в характеристиках и функциональных возможностях других устройств, совместимых с технологией Bluetooth, отображаемые данные и операции могут отличаться, а такие функции, как передача или обмен данными на базе технологии Bluetooth, могут поддерживаться не для всех совместимых устройств.

Получение данных с использованием Bluetooth

- 1 На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети** > **Bluetooth**.
- 2 Коснитесь  для включения Bluetooth.
- 3 Отобразится запрос на принятие попытки сопряжения от передающего устройства. Выберите **ПРИНЯТЬ**.

Мобильные данные

Отображение информации о передаче данных и лимите трафика мобильных данных.

- Коснитесь  для включения или выключения мобильного соединения для обмена данными. Это позволяет управлять передачей мобильных данных. Вы также можете воспользоваться сетью Wi-Fi для передачи данных.

Настройки вызовов

Позволяет задавать различные настройки вызовов.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети** > **Настройки вызовов**.


- **Голосовая почта** - позволяет выбрать службу голосовой почты, предлагаемую оператором связи.
- **Разрешенные номера** - позволяет управлять и составлять список номеров, на которые можно совершить вызов с телефона. Потребуется ввести код PIN2, который можно узнать у оператора. В результате с телефона можно будет звонить только на номера из списка номеров фиксированного набора.

- **Всплывающее уведомл. о входящем вызове** - отображается всплывающее уведомление о входящем вызове при использовании приложения.
- **Отклонение вызова** - настройка функции отклонения вызова.
- **Отклонить и отправить сообщение** - данная функция позволяет быстро отправить сообщение в случае отклонения вызова. Она может оказаться полезной при необходимости отклонения вызова во время совещания.
- **Переадресация вызова** - позволяет выбрать время для переадресации вызовов.
- **Автоответ** - установите время для автоматического ответа на входящий вызов при подключенной гарнитуре.
- **Вибрация при соединении** - когда другой абонент отвечает на вызов, телефон начинает вибрировать.
- **Сохранять незнакомые номера** - позволяет занести неизвестные номера в контакты после вызова.
- **Кнопка питания завершает вызов** - позволяет использовать кнопку питания для завершения вызовов.
- **Заглушить входящий вызов** - позволяет заглушать входящие вызовы при переворачивании устройства.
- **Запрет вызовов** - блокирует входящие, исходящие или международные вызовы.
- **Продолжительность вызовов** - позволяет просматривать продолжительность вызовов для различных типов вызовов.
- **Дополнительные настройки** - позволяет изменять следующие настройки: **Определение номера** или **Параллельный вызов** и т. д.

SmartShare Beam

SmartShare Beam позволяет быстро отправлять и получать файлы между телефонами или планшетами LG.

Получение данных через SmartShare Beam

- 1 На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети** > **Общий доступ & Соединение** > **SmartShare Beam** .
- 2 Коснитесь  для включения SmartShare Beam. Wi-Fi автоматически включится в вашем телефоне и будет готов к приему файлов.

Отправка данных через SmartShare Beam

- 1 Выберите файл или элемент, например медиафайл.
- 2 Выберите параметр для отправки данных через SmartShare Beam.
- 3 Из списка выберите устройство для соединения.

Медиасервер

Позволяет отправлять мультимедийное содержимое телефона на близлежащие устройства с поддержкой DLNA.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети** > **Общий доступ & Соединение** > **Медиасервер**

- Включите параметр **Режим доступа к контенту**, чтобы предоставить близлежащим устройствам доступ к своему содержимому.

LG AirDrive

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети** > **Общий доступ & Соединение** > **LG AirDrive**.


Для получения дополнительной информации см. **LG Bridge** в разделе **Основные**.

Печать

Позволяет отправлять на печать содержимое экранов определенного типа (например, веб-страницы в браузере Chrome), если принтер и устройство Android подключены к той же сети Wi-Fi. На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети > Общий доступ & Соединение > Печать**.

Общий USB-модем


Позволяет использовать подключение к Интернету совместно с компьютером с помощью кабеля USB.

- 1 Подключите телефон к ПК при помощи кабеля USB.
- 2 На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети > Общий модем**.
- 3 Коснитесь  для включения общего USB-модема.

Точка доступа Wi-Fi


Телефон можно использовать для доступа к широкополосной мобильной сети. Создайте точку доступа и предоставьте устройствам доступ к подключению.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети > Общий модем**

- 1 Коснитесь  для включения точки доступа Wi-Fi.
- 2 Коснитесь "Создать точку доступа Wi-Fi", чтобы изменить SSID, тип шифрования, пароль и другие параметры точки доступа.

Общий Bluetooth-модем

Позволяет подключиться к другим устройствам по Bluetooth.

- На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети > Общий модем**.
- Коснитесь , чтобы включить режим "Общий Bluetooth-модем" и поделиться своим подключением через общий Bluetooth-модем.

Режим "В самолете"

Позволяет использовать многие из функций телефона, например игры и музыку, когда вы находитесь в местах, где совершение, прием вызовов или передача данных запрещены. При установке на телефоне режима "В самолете" он не может совершать и принимать вызовы или подключаться к Интернету.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети > Дополнительно > Режим "В самолете"**.

Мобильные сети

Это меню позволяет настроить различные параметры мобильной сети, такие как **Мобильные данные**, **Роуминг данных** и т.д.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети > Дополнительно > Мобильные сети**.

VPN

На телефоне можно добавить, настроить и осуществлять управление виртуальными частными сетями (VPN), обеспечивающими возможность подключения и доступа к ресурсам внутри защищенной локальной сети, такой как корпоративная сеть.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети > Дополнительно > VPN**.

Настройки звука и уведомлений

Позволяет изменять параметры различных звуков на устройстве.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Звук и уведомления**.

- **Профили** - позволяет настроить звуковой профиль телефона.
- **Громкость** - регулируйте настройки громкости телефона в соответствии с вашими потребностями и ситуацией.
- **Мелодия звонка** - позволяет настроить мелодии для вызовов. Можно также добавлять и удалять мелодии.

- **Мелодия контакта** - позволяет создавать мелодии звонка из номера входящего вызова.
- **Звук с вибрацией** - установите флажок, чтобы во время входящего вызова звучала мелодия звонка и при этом телефон вибрировал.
- **Тип вибрации** - позволяет выбрать тип вибрации.
- **Не беспокоить** - позволяет настроить расписание для уведомлений. Можно установить исключения для некоторых функций в режиме "Только приоритетные".
- **Экран блокировки** - позволяет выбрать: отобразить или скрыть уведомления на экране блокировки.
- **Приложения** - позволяет настраивать уведомления для отдельных приложений, в том числе отключить отображение уведомлений и настроить приоритет.
- **LED-индикатор** — отображает статус устройства с помощью светодиода.

Дополнительные настройки

Позволяет устанавливать другие настройки звука и уведомлений. На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Звук и уведомления** > **Дополнительно**.

- **Звук уведомления** - позволяет установить звук уведомления. Можно также добавлять и удалять звуки уведомлений.
- **Вибрация при касании** - включите, чтобы использовать вибрацию при касании сенсорных кнопок главного экрана и других действиях.
- **Звуковые эффекты** - в этом меню можно настроить воспроизведение звуковых сигналов при касании клавиш на панели набора номера, выбрав соответствующие параметры на экране, и другие функции.
- **Голосовые уведомления о сообщениях/вызовах** - позволяет устройству автоматически произносить информацию о входящих вызовах и сообщениях.

Настройки дисплея

Главный экран

Данная опция позволяет задать настройки главного экрана.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Дисплей** > **Главный экран**.

- **Выберите вид экрана** - выбор требуемой темы главного экрана.
- **Тема** - установка темы дисплея устройства. Вы можете загрузить новые темы из LG SmartWorld.
- **Обои** - установка обоев для использования на главном экране.
- **Эффекты на экране** - выбор требуемого типа эффектов при перемещении от одного рабочего стола главного экрана к другому.
- **Разрешить закольцовывание главного экрана** - включите, чтобы разрешить непрерывную прокрутку Главного экрана (закольцовывание первого и последнего экранов).
- **Справка** - отображение справочной информации для главного экрана.

Блокировка экрана

Позволяет задать настройки экрана блокировки.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Дисплей** > **Блокировка экрана**.

- **Способ блокировки экрана** - установка типа блокировки для защиты телефона.
- **Smart Lock** - телефон остается разблокированным при подключенном доверенном устройстве или при нахождении в знакомом месте. Для получения дополнительной информации см. раздел **Smart Lock** в главе **Блокировка и разблокировка устройства**.

- **Эффекты на экране** - установка эффекта, который будет воспроизводиться при проведении пальцем по экрану блокировки.
- **Обои** - выберите обои, которые будут отображаться на экране блокировки.
- **Ярлыки** - позволяют изменять клавиши быстрого доступа на Экране блокировки.
- **Контактная информация** - позволяет отобразить сведения о владельце на экране блокировки на случай, если телефон утерян.
- **Таймер блокировки** - настройка времени ожидания для экрана перед его автоматической блокировкой.
- **Мгновенная блокировка кнопки питания** - установите флажок для мгновенной блокировки экрана при нажатии кнопки Питание/Блокировка. Этот параметр отменяет настройку таймера блокировки.

Сенсорные кнопки главного экрана

Настройте сенсорные кнопки главного экрана, которые отображаются в нижней части любого экрана. Определите, какие кнопки будут отображаться, их положение в строке и внешний вид. На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Дисплей** > **Сенсорные кнопки главного экрана**.

Дополнительные настройки экрана

Позволяет выбрать другие настройки экрана.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Дисплей**.

- **Тип шрифта** - выберите желаемый тип шрифта.
- **Размер шрифта** - выберите желаемый размер шрифта.
- **Яркость** - настройка яркости экрана с помощью ползунка.
- **Автоповорот экрана** - автоматическое изменение ориентации экрана при повороте телефона.
- **Время до отключения экрана** - назначьте время до автоматического отключения экрана.

- **Заставка** - выберите заставку, которая будет отображаться, если телефон находится в спящем режиме в док-станции или в режиме зарядки.
- **Калибровка датчика движения** - позволяет увеличивать точность наклона и скорость сенсора.

Общие настройки

Язык и клавиатура

Позволяет изменить параметры ввода текста.

Выберите язык для текстовых надписей в телефоне и настройки экранной клавиатуры, включая слова, добавленные в словарь.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Язык и клавиатура**.

- **Язык** - выберите язык для использования на вашем телефоне.
- **Текущая клавиатура** - выбор типа клавиатуры по умолчанию.
- **Клавиатура LG** - изменение настроек клавиатуры LG.
- **Голосовой ввод Google** - включите, чтобы использовать голосовой ввод Google для ввода данных. Коснитесь иконки "Настройки", чтобы изменить настройки голосового ввода Google.
- **Преобразование текста в речь** - коснитесь для настройки предпочтительной системы или общих настроек преобразования текста в речь.
- **Скорость указателя** - отрегулируйте скорость указателя.
- **Поменять кнопки** - меняет местами кнопки мыши для использования основной кнопки справа.

Локация

Включите сервис определения местоположения для автоматического определения вашего приблизительного местоположения на телефоне с помощью данных сетей Wi-Fi и сетей мобильной связи. При выборе функции поступает запрос на разрешение Google использовать информацию о вашем местоположении при предоставлении данных услуг.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Локация**.

- **Режим** - установка режима определения данных о текущем местоположении.
- **Камера** - включите, чтобы присваивать фотографиям или видеозаписям метки с местом их съемки.
- **История местоположений** - настройка доступа к информации о местоположении для компании Google и ее продуктов.

Аккаунты и синхронизация

Данное меню предназначено для добавления, удаления и управления аккаунтом Google и другими поддерживаемыми аккаунтами. Эти настройки также можно использовать для отправки, получения и синхронизации данных приложениями с установленной периодичностью, а также для управления автоматической синхронизацией данных пользователя.

Gmail™, Календарь и другие приложения могут иметь собственные настройки для управления синхронизацией данных. Более подробную информацию см. в разделах, посвященных соответствующим приложениям.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Аккаунты и синхронизация**.

- **Автоматическая синхронизация данных** - выберите данный параметр, чтобы автоматически синхронизировать все добавленные аккаунты на телефоне.
- **АККАУНТЫ** - отображает все ваши добавленные аккаунты. Коснитесь аккаунта для просмотра и/или управления.

- **ДОБАВИТЬ АККАУНТ** - коснитесь, чтобы добавить новый аккаунт.

Облако

Позволяет добавить облачный аккаунт для быстрого и простого использования облачного сервиса.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Облако**.

Спец. возможности

Специальные возможности используются для конфигурации подключаемых модулей, установленных на телефоне.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Спец. возможности**.

- **Зрение** - настройка параметров для людей с нарушениями зрения.
 - **TalkBack** - позволяет настроить функцию TalkBack, которая помогает людям со слабым зрением, предоставляя голосовой отклик.
 - **Голосовые уведомления о сообщениях/вызовах** - включите этот параметр для автоматического голосового предупреждения о входящих вызовах и сообщениях.
 - **Затенить** - установите флажок, чтобы уменьшить контрастность экрана.
 - **Размер шрифта** - установка размера шрифта.
 - **Жесты для увеличения** - позволяет увеличивать и уменьшать масштаб тройным касанием экрана.
 - **Инверсия цветов экрана** - включите, чтобы включить инверсию цветов экрана и содержимого.
 - **Настройки цвета экрана** - позволяет настраивать цвета экрана и содержимого.
 - **Цветофильтр экрана** - позволяет изменять цвета экрана и содержимого.
 - **Кнопка питания завершает вызов** - включите, чтобы завершать вызовы нажатием кнопки питания/блокировки.

- **Слух** - настройка параметров для людей с нарушениями слуха.
 - **Добавить подписи** - позволяет пользователям со слабым слухом настраивать подписи индивидуально.
 - **LED-индикатор** - активация LED подсветки при входящих вызовах и уведомлениях.
 - **Мигающие предупреждения** - включите, чтобы входящие вызовы и уведомления сопровождалась миганием.
 - **Выключить все звуки** - включите, чтобы выключить все звуки устройства.
 - **Тип аудио** - установка типа аудиозаписи.
 - **Баланс звука** - устанавливает направление звука. Переместите ползунок для установки направления.
- **Движение и распознавание** - настройка параметров для людей с нарушением двигательных функций.
 - **Время отклика на касание** - настройка времени отклика при касании экрана.
 - **Touch assistant** - отображение сенсорной панели с упрощенным доступом к действиям, используемым чаще всего.
 - **Время до отключения экрана** - установка времени до автоматического отключения экрана.
 - **Зоны сенсорного управления** - позволяет выбрать участок экрана, чтобы ограничить сенсорное управление только этим участком.
- **Быстрый доступ к Спец. возможностям** - позволяет быстро перейти к выбранным функциям тройным касанием кнопки Главный экран.
- **Автоповорот экрана** - включите для активации поворота экрана телефона в соответствии с физической ориентацией телефона (вертикально или горизонтально).
- **Специальные элементы управления** - обеспечивает возможность взаимодействия с устройством с помощью одного или нескольких переключателей, функционирующих в качестве клавиш клавиатуры. Это меню можно оказаться

полезным для пользователей с ограниченными двигательными способностями, которые не позволяют им непосредственно взаимодействовать с устройством.

Быстрая кнопка

Получайте быстрый доступ к приложениям с помощью двойного нажатия **кнопок громкости** при выключенном или заблокированном экране.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Быстрая кнопка**.

- Дважды нажмите клавишу **Увеличить громкость**, чтобы открыть приложение Capture+.
- Дважды нажмите клавишу **Уменьшить громкость**, чтобы запустить приложение Камера.

Google

Воспользуйтесь настройками Google для управления приложениями Google и настройками аккаунта.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Google**.

Безопасность

Используйте это меню для настройки способа защиты вашего телефона и данных в нем.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Безопасность**.

- **Блокировка контента** - выбор типа блокировки для блокировки заметок QuickMemo+.
- **Зашифровать телефон** - Позволяет зашифровать данные на телефоне для обеспечения их безопасности. Если для экрана блокировки установлена надежная блокировка экрана, вам потребуется вводить пароль для разблокировки экрана при каждом включении телефона.
- **Зашифровать карту SD** - шифрование данных на карте SD и предотвращение доступа к данным с других устройств.

- **Установить блокировку SIM-карты** - задает PIN-код для блокировки вашей SIM-карты и позволяет изменить этот PIN-код.
- **Отображать пароль при наборе** - установите флажок для активации кратковременного отображения каждого символа пароля во время ввода, чтобы видеть вводимые данные.
- **Администраторы устройства** - просмотр или отключение администраторов устройства.
- **Неизвестные источники** - разрешение установки приложений, загруженных не из Play Store.
- **Верифицировать приложения** - настройка запрета установки или вывода предупреждения перед установкой приложений, способных нанести вред.
- **Тип памяти** - отображение текущего типа памяти.
- **Управление сертификатами** - позволяет управлять сертификатами безопасности.
- **Trust agents** - выбор приложений, которые можно использовать без разблокировки экрана.
- **Блокировка в приложении** - с помощью данной функции можно настроить устройство для отображения экрана только определенного приложения.
- **Доступ к данным для приложений** - позволяет просматривать информацию об использовании приложений в телефоне.

Дата и время


Установить предпочтения отображения даты и времени.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Дата и время**.

Хранилище данных и USB

Вы можете отслеживать объем занятой и доступной внутренней памяти устройства.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Хранилище данных и USB**.

- **Внутренняя память** — просмотр общего объема памяти и свободного пространства внутренней памяти устройства. Просмотр списка запущенных приложений и объема памяти, который использует каждое приложение.
- **ПОРТАТИВНЫЙ НОСИТЕЛЬ** — просмотр общего объема памяти и свободного пространства на карте памяти. Этот пункт появляется только при установленной карте памяти. Чтобы извлечь карту памяти, коснитесь .

Аккумулятор и энергосбережение

Отображает текущий статус аккумулятора, в том числе процент оставшегося заряда и статус зарядки.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Аккумулятор и энергосбережение**.

- **Аккумулятор** - отображает уровень использования и расход заряда аккумулятора. Коснитесь любого элемента, чтобы просмотреть более подробную информацию.
- **Уровень заряда в процентах в строке состояния** - выберите для отображения уровня заряда аккумулятора в процентах в строке состояния рядом со значком аккумулятора.
- **Энергосбер-е** - коснитесь переключателя энергосбережения, чтобы включить или выключить данную функцию. Данный параметр позволяет установить уровень заряда аккумулятора в процентах, при котором автоматически включается режим энергосбережения.
- **Справка** - отображение справочной информации о функции энергосбережения.

Память

Можно просматривать средние показатели использования памяти за определенный период времени, а также проверять объем памяти, занятой приложениями.

- 1 На экране настроек коснитесь **Общие** > **Память**.
- 2 Коснитесь ▼, чтобы установить промежуток времени для получения данных.

Приложения

Позволяет просматривать информацию об установленных на вашем устройстве приложениях, управлять данными и принудительно останавливать их.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Приложения**.

SMS-приложение по умолчанию

Данное меню позволяет выбрать приложение SMS/MMS для использования по умолчанию.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **SMS-приложение по умолчанию**.

Резервная копия и сброс

Изменение настроек управления параметрами и данными.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Резервная копия и сброс**.

- **LG Backup** - выполняет резервное копирование всей информации с устройства и восстанавливает ее в случае потери данных или замены. Для получения дополнительной информации см. **LG Backup** в разделе **Приложения**.
- **Резервное копирование данных** - резервное копирование данных приложений, паролей сетей Wi-Fi и других настроек на серверы Google.

- **Аккаунт резервного копирования** - отображение аккаунта, используемого в настоящий момент для резервного копирования информации.
- **Автовосстановление** - восстановление настроек и данных из резервной копии при переустановке приложения.
- **Сброс сетевых настроек** — сброс всех сетевых настроек.
- **Сброс настроек** - сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных. После сброса настроек появится запрос на предоставление информации, которая уже предоставлялась при первом запуске системы Android.

О телефоне

Просмотр юридической информации, информации о модели и версии ПО, установленного на телефоне, обновление ПО.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **О телефоне**.

Нормы и Безопасность

Для получения юридической информации перейдите в раздел **Настройки** > вкладка **Общие** > **О телефоне** > **Нормы и Безопасность** на телефоне.



Приложение

Обновление ПО телефона

Обновление ПО мобильного телефона LG через Интернет

Для получения дополнительных сведений об использовании этой функции посетите веб-сайт <http://www.lg.com/common/index.jsp> → и выберите страну и язык.

Данная функция позволяет удобно обновлять ПО телефона до последней версии через Интернет без посещения сервис-центра. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Поскольку процедура обновления программного обеспечения мобильного телефона требует предельной внимательности, выполняйте все указания и читайте все сообщения, отображающиеся на экране, на каждом этапе. Помните, что отсоединение USB-кабеля в процессе обновления программного обеспечения может привести к серьезной неисправности мобильного телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления встроенного ПО только для отдельных моделей по своему усмотрению и не гарантирует наличие нового встроенного ПО для всех моделей мобильных телефонов.

Обновление ПО мобильного телефона LG по беспроводному интерфейсу (OTA)

Данная функция позволяет обновлять ПО телефона до последней версии беспроводным способом без подключения кабеля передачи данных USB. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства. Сначала необходимо проверить версию ПО, установленного на вашем мобильном телефоне: **Настройки** > вкладка **Общие** > **О телефоне** > **Центр обновлений** > **Обновление ПО** > **Проверить наличие обновлений**.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Ваши личные данные из внутренней памяти телефона, включая сведения об учетной записи Google, о других учетных записях, данные и настройки системы и приложений, а также загруженные приложения и лицензии DRM, могут быть потеряны в процессе обновления ПО телефона. В связи с этим LG рекомендует создать резервную копию личных данных перед обновлением ПО телефона. LG не несет ответственности за потерю личных данных.
- Доступность функции зависит от поставщика сетевых услуг, региона или страны.

FAQ

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка SIM	В телефоне нет SIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Сетевое подключение отсутствует/теряется	Сигнал слишком слабый или телефон находится вне зоны покрытия сети.	Перейдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой зоны покрытия оператора сети.
	Оператором введены новые службы	Убедитесь, что SIM-карта была выпущена не ранее 6-12 месяцев назад. В противном случае замените SIM- или USIM-карту в ближайшем филиале вашего поставщика услуг связи. Обратитесь к поставщику услуг.
Коды не совпадают	При изменении кода безопасности новый код следует подтвердить, введя его повторно.	Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг.
	Два введенных кода не совпадают.	
Невозможно установить приложения	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация.	Обратитесь к поставщику услуг.
Загруженное приложение вызывает множество ошибок.	Удалите приложение.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Коснитесь  >  > . 2 Коснитесь вкладки Общие > Приложения. 3 Коснитесь приложения > Удалить.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера	Новая сеть не авторизована.
	Установлена новая SIM-карта.	Узнайте, не появились ли новые ограничения.
	Достигнут лимит, установленный для предварительной оплаты.	Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.
Телефон не включается	Плохо нажата кнопка включения/выключения.	Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. в течение не менее двух секунд.
	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка зарядки	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Слишком высокая или низкая температура окружающей среды.	Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре.
	Проблемы с контактами	Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к телефону.
	Отсутствует напряжение	Подключите зарядное устройство к другой розетке.
	Зарядное устройство повреждено	Замените зарядное устройство.
	Недопустимое зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.
Номер запрещен.	Включена функция фиксированного набора.	Откройте меню "Настройки" и отключите данную функцию.
Не удается получить/отправить SMS-сообщения и фотографии	Память переполнена	Удалите некоторые данные, например приложения или сообщения, со своего телефона, чтобы освободить место.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Файлы не открываются	Неподдерживаемый формат файлов.	Проверьте поддерживаемые форматы файлов.
При входящем вызове не загорается экран.	Неправильная работа датчика расстояния	Защитная пленка или чехол не должны закрывать датчик приближения. Область вокруг датчика расстояния должна быть чистой.
Нет звука	Режим вибрации	Откройте настройки меню Звук, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или бесшумный режим.

Руководство по защите от краж

Вы можете настроить устройство таким образом, чтобы другие люди не могли использовать его, если выполнен сброс до заводских настроек без вашего разрешения. Например, если устройство утеряно или украдено или были стерты данные, только человек с вашим аккаунтом Google и данными блокировки экрана может пользоваться устройством.

Все, что вам требуется для защиты устройства:

- **Установите блокировку экрана:** если устройство утеряно или украдено и вы установили блокировку экрана, данные не могут быть стерты через меню настроек, пока экран не будет разблокирован.
- **Добавьте аккаунт Google на вашем устройстве:** если с вашего устройства удаляют данные, но у вас установлен аккаунт Google, устройство не завершит процесс без повторного ввода данных для входа в аккаунт Google.

После установки защиты на устройство вам потребуется разблокировать экран или ввести пароль к аккаунту Google для сброса до заводских настроек. Таким образом только вы или тот, кому вы доверяете, сможете выполнить сброс.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не забудьте аккаунт Google и пароль, которые были добавлены на устройство, перед выполнением сброса до заводских настроек. Если вы не сможете предоставить данные аккаунта в процессе настройки, вы не сможете использовать это устройство после выполнения сброса до заводских настроек.

Дополнительная информация

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт:

<http://opensource.lge.com>.

Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

LG Electronics также предоставляет исходный код на компакт-диске за плату, которая покрывает стоимость выполнения этой рассылки (в частности, стоимость медианосителя, пересылки и обработки), посредством запросов в LG Electronics по адресу: opensource@lge.com. Данное предложение действительно в течение трех (3) лет с даты приобретения изделия.

Товарные знаки

- ©2016 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ являются товарными знаками Google, Inc.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.



Данное устройство, сертифицированное DivX®, прошло серьезную проверку на возможность воспроизведения видео DivX®.

Для воспроизведения приобретенных видео DivX сначала зарегистрируйте свое устройство на vod.divx.com. Найдите свой код регистрации в разделе DivX VOD в меню настройки устройства.

Имеет сертификат DivX Certified® для воспроизведения видео DivX® с разрешением до 720p HD, включая дополнительное содержимое.

DivX®, DivX Certified® и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании DivX, LLC и используются по лицензии.

Заявление о соответствии

Настоящим **LG Electronics** заверяет, что устройство модели **LG-H650E** соответствует базовым требованиям и другим положениям Директивы **1999/5/EC**. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте <http://www.lg.com/global/declaration>

Контактная информация офиса, отвечающего за соответствие данного изделия стандартам и нормам :

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Информация об импортере

- 1) Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
- 2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

Информация о производителе

"ЛГ Электроникс Инк" (LG Electronics Inc)
(Йоидо-донг) Йои-даэро, 128, Йонгдунгпо-гу, Сеул, Республика Корея



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.



Утилизация старого оборудования

- 1** Этот перечеркнутый символ мусорной корзины указывает на то, что отработанные электрические и электронные изделия (WEEE) следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.
- 2** Старые электрические изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Старое оборудование может содержать детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы.
- 3** Вы можете отнести свой прибор в магазин, где он был приобретен, либо связаться с органами местного самоуправления для получения подробных сведений о ближайшем пункте приема отходов электрического и электронного оборудования (WEEE). Для получения самой свежей информации относительно вашей страны обращайтесь по адресу: www.lg.com/global/recycling



Утилизация отработанных батарей/ аккумуляторов

- 1** Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
- 2** Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться отдельно от бытового мусора через специализированные пункты сбора, установленные правительственными или местными органами власти.
- 3** Правильная утилизация отработанных батарей и аккумуляторов помогает предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4** Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

Про цей посібник користувача



УКРАЇНСЬКА

Дякуємо, що ви обрали компанію LG. Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж користуватися пристроєм, для безпечного і належного його використання.

- Завжди використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG. Елементи, які додаються, розроблені лише для цього пристрою і можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Цей пристрій не рекомендовано використовувати особам із вадами зору, враховуючи наявність у ньому сенсорної клавіатури.
- Описи в цьому посібнику ґрунтуються на стандартних налаштуваннях пристрою.
- Стандартні програми пристрою може бути оновлено, і підтримку таких програм може бути скасовано без повідомлення. Якщо у вас виникли будь-які запитання щодо наданих із пристроєм програм, зверніться в сервісний центр LG. Щоб отримати інформацію про встановлені користувачем програми, зверніться до відповідного постачальника послуг.
- Зміна операційної системи пристрою чи встановлення програм із неофіційних джерел може призвести до пошкодження пристрою, а також пошкодження чи втрати даних. Такі дії будуть порушенням Ліцензійної угоди LG і призведуть до втрати гарантії.
- Окремий вміст і малюнки можуть відрізнитись від того, що ви бачите на власному пристрої, залежно від регіону, постачальника послуг, версії програмного забезпечення чи версії ОС, і їх може бути змінено без повідомлення.
- Програмне забезпечення, аудіо, шпалери, зображення та інші мультимедійні файли, що додаються до телефону, ліцензовано для обмеженого використання. У разі використання цих матеріалів для комерційних чи інших цілей ви можете порушувати авторські права. Як користувач ви повністю відповідаєте за незаконне використання мультимедійних даних.

- Передача даних, зокрема обмін повідомленнями, завантаження вмісту в Інтернет та з Інтернету, автоматична синхронізація і визначення місцезнаходження, може передбачати додаткову оплату. Щоб уникнути додаткових витрат, виберіть тарифний план, який максимально відповідає вашим потребам. Для отримання додаткової інформації зверніться до постачальника послуг.

Повідомлення з вказівками

 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ	Ситуації, які можуть привести до особистого травмування користувача чи травмування інших, або до пошкодження телефону чи іншого обладнання.
 ПРИМІТКА.	Повідомлення чи додаткова інформація.

Зміст

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання	6
Функції, які стануть вашими улюбленими	14
QSlide.....	15
Користування функцією QSlide.....	15
Зйомка+	16
Використання функції Зйомка+	16
Перегляд збереженої нотатки.....	17
Знімок жестом	17
Зйомка за допомогою жестів.....	17
Основні функції	18
Акcesуари	19
Вигляд телефону	20
Увімкнення та вимкнення телефону.....	22
Встановлення карти Nano SIM	22
Заряджання акумулятора	23
Оптимізація ресурсу акумулятора.....	24
Встановлення карти пам'яті.....	25
Виймання карти пам'яті.....	26
Поради щодо використання сенсорного екрана	26
Натисніть або торкніться	26
Торкніться і утримуйте	27
Протягування.....	27
Проведення пальцем.....	27
Подвійне натиснення.....	28
Масштабування зведенням чи розведенням пальців.....	28
Налаштування облікового запису Google	29
Створення облікового запису Google	29
Вхід на обліковий запис Google.....	29
Блокування та розблокування пристрою	30
Включити екран.....	30
Knock Code	31
Зміна способу блокування екрана.....	32
Smart Lock.....	32
Домашній екран	33
Ознайомлення з головним екраном.....	33
Відкривання останніх використовуваних програм.....	35
Панель сповіщень.....	36
Знімок екрана	39
Екранна клавіатура.....	40
Користування клавіатурою і введення тексту.....	40
Введення літер із діакритичними знаками	40
Розділення або об'єднання клавіатури.....	41
Передача даних між ПК і пристроєм.....	41
Передача даних через з'єднання USB	41
Передача даних через бездротове з'єднання.....	42
LG Bridge	42
Функції програми LG Bridge	43
Щоб завантажити програму LG Bridge	43
LG AirDrive.....	43

Функція SmartShare	44	4-разове масштабування	55
Користування функцією SmartShare	44	Після зйомки	55
Перегляд на телефоні вмісту з пристроїв, які знаходяться поблизу	44	Запис відео	55
		Після запису відео	56
Програми	45	Галерея	56
Встановлення або видалення програм	46	Перегляд зображень	57
Щоб відкрити програму Play Store	46	Редагування фотографій	57
Щоб відкрити екран з інформацією про програму	46	Налаштування шпалер	57
Щоб видалити програму	46	Збільшення і зменшення	57
Дзвінки	47	Відтворення відео	58
Здійснення дзвінка	47	Видалення фотографій/відеофайлів	59
Дзвінки контактам	47	Ел. пошта	59
Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка	47	Додавання облікового запису	59
Здійснення другого дзвінка	48	Робота з папками облікового запису	60
Перегляд журналу дзвінків	48	Створення і надсилання електронної пошти	60
Зміна налаштувань викликів	48	Зміна загальних параметрів електронної пошти	60
Контакти	49	Видалення облікового запису електронної пошти	60
Пошук контакту	49	Музика	61
Додавання нового контакту	49	Відтворення пісні	61
Улюблені контакти	49	Параметри музичного програвача	62
Створення групи	50	Годинник	63
SMS/MMS	50	Будильник	63
Надсилання повідомлення	50	Таймер	63
Перегляд розмов	51	Світовий час	64
Зміна налаштувань повідомлень	51	Секундомір	64
Камера	51	Калькулятор	64
Фотозйомка	51	Календар	65
Параметри камери у видошукачі	52	Диктофон	65
Проміжок часу між виконанням знімків	54	Запис звуку чи голосу	65
Безперервна зйомка	54	Завантаження	65
Перегляд жестів	54	FM радіо	65
Багатоточковий автофокус	55		

LG Backup	66	Хмаринка	82
Про резервне копіювання та відновлення даних пристрою.....	66	Спеціальні можливості.....	82
Резервне копіювання даних пристрою	67	Клавіша швидкого доступу	84
Програми Google	67	Google.....	84
Налаштув.	69	Безпека.....	84
Доступ до меню Налаштув.	70	Дата та час.....	85
Налаштування мережі	70	Сховище даних і USB	86
Wi-Fi.....	70	Збереження енергії та заряду батареї....	86
Wi-Fi Direct	71	Пам'ять	87
Bluetooth.....	71	Програми	87
Мобільні дані.....	73	Стандартна програма для повідомлень	87
Налаштування викликів	73	Резервна копія і скидання	87
SmartShare Beam	74	Про телефон	88
Медіасервер	75	Нормативи і безпека	88
LG AirDrive.....	75	Додаток	89
Друк	75	Оновлення програмного забезпечення телефону	90
Прив'язка USB	75	Часті запитання	91
Wi-Fi Hotspot.....	75	Довідник системи стеження за викраденим телефоном	95
Прив'язка Bluetooth.....	76	Додаткова інформація	96
Режим "У літаку"	76	Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом	96
Мобільні мережі	76	Товарні знаки	96
VPN	76	DivX HD	97
Налаштування звук і сповіщення	77	Декларація про відповідність.....	98
Додаткові налаштування.....	77	Щоб отримати інформацію про відповідність цього виробу стандартам, зверніться в офіс	98
Налаштування екрана	78	Україна обмеження на наявність небезпечних речовин	98
Домашній екран	78		
Блокування екрана	78		
Сенсорні кнопки Home.....	79		
Додаткові налаштування екрана	79		
Загальні налаштування	80		
Мова та клавіатура	80		
Розташування.....	81		
Облікові записи і синхронізація	81		

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Прочитайте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або протизаконним.

У пристрій вбудовано програмний інструмент, який збиратиме дані про несправність у випадку виникнення такої несправності. Цей інструмент збирає лише дані, пов'язані з несправностями, такі як рівень сигналу, інформацію про ідентифікацію соти у випадку раптового переривання виклику і дані про завантажені програми. Журнал призначено лише для визначення причини несправності. Такі журнали зашифровані і можуть надаватися лише авторизованим центрам обслуговування LG у випадку звернення в такий центр для ремонту пристрою.

Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR).

Мобільний телефон моделі LG-H650E розроблено відповідно до вимог безпеки щодо радіочастотного випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечного впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- В інструкціях щодо радіочастотного випромінювання використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів під час того, як пристрій працює із максимальною дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.
- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають вказівкам щодо рівня випромінювання радіохвиль.

- Граничне значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2 Вт/кг, розподілених на 10 г тканини організму.
- Найвищий рівень SAR для цієї моделі, який було зафіксовано під час тестування біля вуха, становить 1,040 Вт/кг (10 г) і, якщо телефон знаходиться на тілі, – 1,100 Вт/кг (10 г).
- Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастотного випромінювання як за умови використання у звичний спосіб (біля вуха), так і в разі розташування на відстані більше 1,5 см від тіла. Якщо ви носите телефон на тілі у футлярі, кріпленні для ремня чи в іншого роду тримачах, слід зважати, щоб вони не містили металевих компонентів і розташовували телефон на відстані щонайменше 1,5 см від тіла. Для передачі файлів чи повідомлень пристрій вимагає наявності якісного зв'язку з мережею. Іноді передача файлів або повідомлень може затримуватися з огляду на відсутність відповідного рівня зв'язку. Дотримуйтесь зазначених вище норм щодо відстані розташування телефону, поки передачу не буде завершено.

Догляд та технічне обслуговування

- Використовуйте оригінальні акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари LG, рекомендовані для цієї моделі телефону. Використання будь-яких інших типів пристроїв може бути небезпечним і призвести до втрати гарантії на телефон.
- Деякий вміст і малюнки можуть відрізнятись від того, що ви бачите на власному пристрої, без попереднього повідомлення.
- Не розбирайте цей пристрій. За потреби ремонту звертайтеся до кваліфікованого майстра.
- Гарантійний ремонт, на розсуд компанії LG, може передбачати заміну частин або плат новими чи відновленими, за умови, що їхня функціональність рівнозначна функціональності замінюваних частин.
- Не використовуйте телефон поблизу електропристроїв, таких як телевізори, радіоприймачі та персональні комп'ютери.

- Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або кухонних плит.
- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте телефон у місцях, де заборонено користуватися мобільними телефонами. Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки він може впливати на роботу медичного обладнання.
- Не беріть телефон мокрими руками під час зарядження. Це може призвести до ураження струмом та сильного пошкодження телефону.
- Не заряджайте телефон біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час заряджання він може нагрітися і спричинити пожежу.
- Для чищення зовнішньої поверхні пристрою використовуйте суху ганчірку (розчинники, зокрема бензол і спирт, використовувати заборонено).
- Не кладіть телефон під час зарядження на м'яку поверхню.
- Заряджайте телефон у добре провітрюваних місцях.
- Не піддавайте пристрій надмірному впливу диму чи пилу.
- Не тримайте телефон поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.
- Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може пошкодити телефон.
- Обережно тримайте телефон від рідини та вологи.
- Слід обережно користуватися такими аксесуарами, як навушники. Не торкайтеся антени без потреби.
- Не використовуйте, не торкайтеся та не намагайтеся зняти або замінити розбите, надцерблене або тріснуте скло. Гарантія не поширюється на пошкодження скла дисплею через необережність або неналежне використання.
- Телефон – це електронний пристрій, який під час роботи

генерує тепло. Надзвичайно тривалий безпосередній контакт зі шкірою за відсутності відповідної вентиляції може стати причиною дискомфорту або незначних опіків. Тому будьте обережні під час і відразу після використання телефону.

- Якщо ваш телефон намокне, негайно від'єднайте його від мережі та ретельно висушіть. Не намагайтеся пришвидшити висушування за допомогою зовнішнього джерела тепла, наприклад духовки, мікрохвильової печі чи фену.
- Рідина у вологому телефоні змінює колір етикетки, що всередині виробу. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою внаслідок дії рідини.

Ефективне використання телефону

Електронні пристрої

Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших пристроїв.

- Заборонено використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розташовуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишені.
- Мобільні телефони можуть спричинити перешкоди в роботі слухових апаратів.
- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіопристроїв, комп'ютерів тощо.
- Якщо можливо, використовуйте телефон за температури від 0 °C до 35 °C. Якщо використовувати телефон при занадто високій чи низькій температурі, можуть мати місце пошкодження, несправності виробу чи навіть вибух.

Безпека на дорозі

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортним засобом у вашому регіоні.

- Не розмовляйте по телефону під час їзди.

- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.
- З'їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад на стереосистему та обладнання безпеки.
- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не затуляйте її вбудованим чи портативним радіообладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.
- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштувати рівень гучності так, щоб чути звуки довкола. Це особливо важливо, якщо ви перебуваєте біля дороги.

Запобігання ризикам пошкодження слуху



Для запобігання можливого пошкодження слуху уникайте високого рівня гучності протягом тривалого часу.

Можна пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон із високим рівнем гучності. Радимо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Також рекомендовано налаштувати гучність музики та дзвінків на помірний рівень.

- Користуючись навушниками, зменшуйте гучність, якщо ви не чуєте розмову людей поруч, або якщо люди поруч із вами чують, що саме ви слухаєте.

ПРИМІТКА.

- Надмірний рівень гучності навушників та гарнітури може призвести до втрати слуху.

Скляні деталі

Деякі деталі вашого мобільного телефону зроблені зі скла. При падінні на тверду поверхню або при сильному ударі мобільного телефону це скло може тріснути. Якщо скло тріснуло, не доторкайтесь до нього та не намагайтесь його зняти. Припиніть використання вашого мобільного телефону до заміни скла в авторизованому сервісному центрі.

Район проведення вибухових робіт

Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові роботи. Дотримуйтесь відповідних обмежень, правил і законів.

Потенційно вибухонебезпечне середовище

- Не користуйтеся телефоном на автозаправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Заборонено перевозити чи зберігати займисті гази, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, в якому знаходиться мобільний телефон і аксесуари до нього.

У літаку

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі обладнання літака.

- Перед входом на борт літака завжди вимикайте мобільний телефон.
- Не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажа.

Діти

Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. Його дрібні деталі в разі від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть спричинити задушення.

Екстрені виклики

У деяких мережах мобільного зв'язку екстрені виклики можуть бути недоступними. Тому для здійснення екстрених викликів не слід покладатися тільки на мобільний телефон. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг мобільного зв'язку.

Використання та догляд за акумулятором

- Немає потреби повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Не розбирайте акумулятор і не закорочуйте його контакти.
- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує належну роботу телефону. Ресурс цього акумулятора розрахований на сотні перезаряджень.
- Якщо акумулятор не використовувався протягом тривалого часу, його необхідно зарядити, щоб подовжити термін експлуатації.
- Не піддавайте зарядний пристрій впливу прямих сонячних променів і не використовуйте його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.
- Не залишайте акумулятор у надто гарячому чи холодному середовищі, адже це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- У разі використання неправильного типу акумулятора існує ризик вибуху. Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями.
- Завжди витягуйте зарядний пристрій з розетки після повного зарядження телефону, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.

- Дійсний ресурс акумулятора залежить від конфігурації мережі, налаштувань телефону, типу використання, акумулятора та стану навколишнього середовища.
- Обережно обробляйте акумулятор від контактів із гострими предметами, зокрема стежте, щоб він не потрапив до зубів чи кігтів тварин. Це може спричинити пожежу.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Про заміну акумулятора

- Літій-іонний акумулятор є небезпечним елементом та може призвести до травм.
- Заміна акумулятора некваліфікованою особою може стати причиною пошкодження пристрою.
- Не замінюйте акумулятор самостійно. Можна пошкодити акумулятор, що може призвести до перегрівання виробу чи травмування користувача. Акумулятор слід замінити в авторизованому сервісному центрі. Акумулятор потрібно здати на переробку чи утилізувати окремо від побутового сміття.
- Якщо виріб містить вбудований акумулятор, який кінцевий користувач не може вийняти самостійно, з питань заміни чи утилізації виробу наприкінці строку його служби компанія LG рекомендує звертатися до кваліфікованого персоналу. З метою уникнення пошкодження виробу та задля власної безпеки, користувачам не рекомендується робити спроб вийняти акумулятор. Для того, щоб вийняти акумулятор, користувачу слід звернутись до служби підтримки LG або до незалежних служб обслуговування.
- Щоб вийняти акумулятор, доведеться розібрати корпус виробу, від'єднати електрокабелі/контакти і обережно вийняти акумулятор за допомогою спеціальних інструментів. Вказівки для кваліфікованого персоналу щодо виймання акумулятора читайте на сторінці <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.






**Функції, які стануть
вашими улюбленими**


QSlide

Функція QSlide дає змогу отримати доступ і користуватись календарем, калькулятором тощо з будь-якого екрана через панель сповіщень.





Користування функцією QSlide


1 Торкніться і перемістіть рядок стану вниз > виберіть . Якщо позначка  не відображається, торкніться пункту  > позначте пункт **QSlide**, щоб увімкнути функцію.

ПРИМІТКА.

- Користуючись програмами, які підтримують функцію QSlide, торкніться позначки  > **QSlide**. Функція відображається як маленьке вікно на екрані.

2 Використання наведених нижче параметрів.

1		Торкніться, щоб розгорнути вікно на весь розмір.
2		Торкніться, щоб налаштувати прозорість вікна.
3		Торкніться, щоб закрити вікно функції QSlide.
4		Протягніть, щоб налаштувати розмір вікна функції QSlide.

3 Торкніться екрана під вікнами **QSlide**, коли повзунок на панелі прозорості не дотягнуто до кінця .

ПРИМІТКА.




- Функція QSlide підтримує можливість відображення щонайбільше двох вікон одночасно.

Зйомка+

За допомогою функції Зйомка+ можна створювати нотатки.

Використання функції Зйомка+










Використовуйте функцію Зйомка+ для зручного та ефективного створення нотаток під час виклику, зі збереженим зображенням чи на поточному екрані телефону.

- 1 Торкніться і пересуньте рядок стану вниз, після чого торкніться . Якщо позначка  не відображається, торкніться пункту  > позначте пункт **Зйомка+**, щоб увімкнути функцію.

АБО




торкніться пункту  >  >  > .

- 2 Створіть нотатку за допомогою таких пунктів:

	Торкніться, щоб зберегти створену нотатку.
	Натисніть, щоб скасувати останню дію.
	Натисніть, щоб повторити останню скасовану дію.
	Торкніться, щоб вставити текст у нотатку.
	Торкніться, щоб вибрати тип і колір пера.
	Торкніться, щоб скористатися гумкою і витерти позначки пера в нотатці.
	Торкніть, щоб обрізати зображення нотатки.
	Торкніться, щоб вибрати функцію обміну чи стиль паперу.
	Торкніться, щоб сховати або відобразити панель інструментів.

ПРИМІТКА.

- Працюйте з функцією Зйомка+ кінчиками пальців. Не торкайтеся нігтями.

3 Торкніться піктограми  щоб зберегти поточну нотатку до  або .

Перегляд збереженої нотатки

Торкніться позначки  >  >  і виберіть альбом **Зйомка+**.

Знімок жестом

Функція Знімок жестом дозволяє зробити фото переднім об'єктивом камери за допомогою жесту рукою.


Зйомка за допомогою жестів

Є два способи використання функції знімка жестом.


- Підніміть руку з відкритою долонею; передня камера виявить її, і на екрані відобразиться відповідне вікно. Тоді стисніть руку в кулак, щоб запустився таймер для підготовки до знімка.

АБО

- Підніміть руку зі стиснутим кулаком; передня камера виявить її, і на екрані відобразиться відповідне вікно. Тоді розкрийте долоню, щоб запустився таймер для підготовки до знімка.

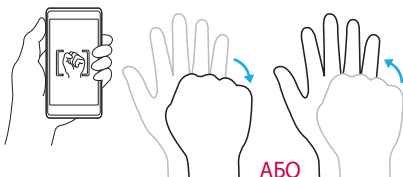

ПОРАДА. Зйомка з інтервалами

- Якщо двічі стиснути кулак або торкнутися та утримувати , камера послідовно зробить 4 фотографії.



Основні функції

Аксесуари

Ці аксесуари доступні для використання із телефоном.

- Портативний зарядний пристрій
- Стислий посібник
- Стереогарнітура
- USB-кабель
- Засіб вилучення SIM-карти

ПРИМІТКА.

- Вищенаведені аксесуари можуть бути елементами додаткової комплектації.
- Завжди використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG. Елементи, які додаються, розроблені лише для цього пристрою і можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Комплектація пристрою та будь-які аксесуари можуть відрізнятися залежно від регіону або оператора мобільного зв'язку.

Вигляд телефону



Клавiша увiмкнення/вимкнення i блокування	<ul style="list-style-type: none"> · Натиснення та утримування цієї клавiші дозволяє вмикати i вимикати телефон. · Коротке натискання для вмикання/вимикання екрана.
Клавiші регулювання гучності	<p>Коли екран вимкнено:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Двiчі натиснiть клавiшу збiльшення гучності, що запустити функцію Зйомка+. · Двiчі натиснiть клавiшу зменшення гучності, щоб запустити Камера i зробити знімок. <p>На головному екрані:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Регулювання гучності дзвінка. <p>Під час виклику:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Налаштування гучності навушників під час вiдтворення аудіо/відео. · Налаштування гучності вiдтворення.

ПРИМІТКА: Датчик наближення

- Під час отримання та здійснення дзвінків датчик наближення автоматично вимикає підсвічування та сенсорний екран тоді, коли телефон знаходиться біля вуха. Це продовжує термін роботи акумулятора та попереджає неочікуване вмикання сенсорного екрана під час дзвінків.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не кладіть на телефон важкі предмети та не сідайте на нього, оскільки це може призвести до пошкодження дисплея та функцій сенсорного екрана. Не накривайте датчик наближення захисною плівкою чи іншими засобами для захисту екрана. Це може призвести до порушення роботи датчика.

Увімкнення та вимкнення телефону

Увімкнення телефону

Натисніть і утримуйте кілька секунд **клавiшу увiмкнення/вимкнення i блокування** на задній панелі телефону, допоки не увiмкнеться екран.

Вимкнення телефону


- 1 Натисніть і утримуйте **клавiшу увiмкнення/вимкнення i блокування** на задній панелі телефону, допоки не відобразиться меню параметрів телефону.
- 2 Торкніться пункту **Вимкнути живлення** в меню параметрів телефону.
- 3 Виберіть **ОК** для підтвердження вимкнення телефону.

Встановлення карти Nano SIM

Вставте карту Nano SIM, надану оператором мобільного зв'язку.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ


- Не вставляйте карту пам'яті в гніздо для карти Nano SIM. Якщо карта пам'яті якимось чином опиниться у гнізді для карти Nano SIM, зверніться до сервісного центру LG, щоб вийняти карту пам'яті.
- 1 Візьміть засіб для вилучення Nano SIM- карти, який входить до комплекту постачання, (або шпильку) вставте та обережно натисніть на розміщену у отворі кнопку допоки не з'явиться тримач Nano SIM- карти.

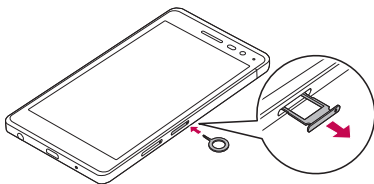

ПРИМІТКА.

- Кнопка вилучення – це невеликий круглий отвір відразу над кришкою тримача.

2 Витягніть тримач карти Nano SIM.

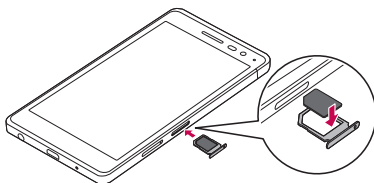

3 Вставте карту Nano SIM у тримач (як показано на малюнку вище).

4 Вставте на місце тримач карти Nano SIM.

ПРИМІТКА.

- Перед тим, як встановлювати або виймати карту Nano SIM, вимкніть телефон.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Завжди обережно виймайте тримач карти Nano SIM. Засіб вилучення карти дуже гострий.


Заряджання акумулятора

Перш ніж використовувати акумулятор уперше, зарядіть його. Для заряджання акумулятора використовуйте зарядний пристрій. Акумулятор можна також заряджати, під'єднавши телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Використовуйте лише зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, схвалені компанією LG. Використання несхвалених зарядних пристроїв, акумуляторів або кабелів може призвести до затримки заряджання. Також це може спричинити вибух акумулятора або пошкодити пристрій; гарантія на такі збитки не поширюється.

Гніздо для зарядного пристрою знаходиться у нижній частині телефону. Під'єднайте зарядний пристрій та увімкніть його в електричну розетку.

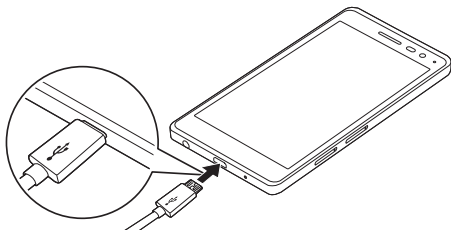

Оптимізація ресурсу акумулятора

Тривалість роботи від акумулятора можна збільшити, вимкнувши функції, постійна фонові робота яких не потрібна. Можна проконтролювати, як програми та системні ресурси використовують заряд акумулятора.

Розширення ресурсу акумулятора телефону:

- Вимкніть радіоз'єднання, які не використовуються. Якщо ви не використовуєте функції Wi-Fi, Bluetooth® або GPS, вимкніть їх.
- Зменште рівень яскравості екрана і встановіть менше значення часу очікування екрана.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації пошти Gmail, календаря, контактів та інших програм.
- Деякі завантажені програми можуть споживати заряд акумулятора.
- Використовуючи завантажені програми, стежте за рівнем заряду акумулятора.

Встановлення карти пам'яті

Пристрій підтримує карти microSD об'ємом до 2 Тб. Залежно від типу і виробника деякі карти пам'яті можуть бути несумісними з телефоном.


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Деякі карти пам'яті можуть не бути повністю сумісними з пристроєм. Використання несумісної карти пам'яті може пошкодити пристрій, саму карту пам'яті або збережені на ній дані.

ПРИМІТКА.

- Частий запис і стирання даних скорочує строк служби карт пам'яті.



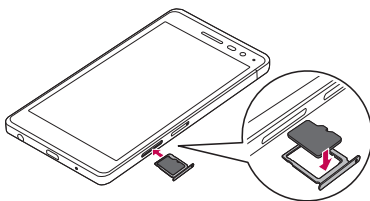

- 1 Візьміть засіб для вилучення карти пам'яті, який входить до комплекту постачання, (або шпильку) вставте та обережно натисніть на розміщену у отворі кнопку допоки не з'явиться тримач карти пам'яті.
- 2 Витягніть тримач карти пам'яті.



- 3 Вставте карту пам'яті в тримач (як показано на малюнку вище).
- 4 Вставте тримач карти пам'яті на місце.

Виймання карти пам'яті

Перш ніж виймати карту пам'яті, її слід від'єднати.

Торкніться  >  >  > вкладка **Загальні** > **Сховище даних і USB** > .

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не виймайте карту пам'яті, поки пристрій здійснює передачу даних. Це може призвести до втрати даних або пошкодження карти пам'яті чи пристрою. Компанія LG не несе відповідальності за збитки, понесені в результаті неналежного використання карт пам'яті, зокрема за втрату даних.

Поради щодо використання сенсорного екрана


Далі подано деякі поради щодо використання телефону.

ПРИМІТКА.

- Не тисніть надто сильно, оскільки сенсорний екран достатньо чутливий до легкого, але впевненого дотику.
- Натискайте потрібний пункт кінчиком пальця. Намагайтеся не торкатись інших кнопок.


Натисніть або торкніться

Короткий дотик до екрана дає змогу вибирати елементи, посилання, ярлики та букви на екранній клавіатурі.

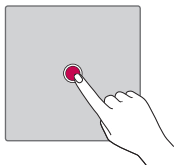


Торкніться і утримуйте

Торкніться на екрані потрібного елемента і не забирайте палець, доки не буде виконано потрібну дію.

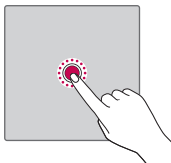


Протягування

Торкніться потрібного елемента, зачекайте секунду і, не відриваючи палець, перетягніть його у потрібне місце. Таким чином можна, наприклад, змінити розташування елементів на головному екрані.

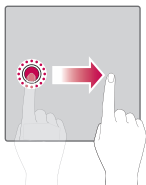


Проведення пальцем

Швидко проведіть пальцем по екрану, не роблячи паузи після дотику (на відміну від перетягування).

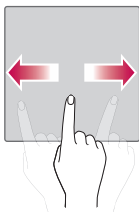


Подвійне натиснення

Подвійним натисненням можна масштабувати веб-сторінки і карти.

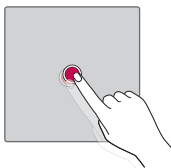

Масштабування зведенням чи розведенням пальців

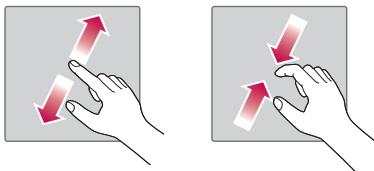


Зводячи чи розводячи вказівний і великий пальці, можна збільшувати або зменшувати зображення під час користування веб-браузером, перегляду карти чи зображень.






Налаштування облікового запису Google

Коли ви вперше відкриватимете на телефоні програму Google, вам потрібно буде увійти у свій обліковий запис Google. Якщо у вас немає облікового запису Google, з'явиться запит щодо його створення.

Створення облікового запису Google

- 1 Торкніться позначки  >  >  > вкладка **Загальні** > **Облікові записи і синхронізація**.
- 2 Торкніться **ДОДАТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС** > **Google** > **Або створіть новий обліковий запис**.
- 3 Введіть ім'я та прізвище і натисніть **ДАЛІ**.
- 4 З метою безпеки введіть номер телефону і натисніть **ДАЛІ**.
- 5 Дотримуючись вказівок, введіть обов'язкові та додаткові відомості про обліковий запис. Зачекайте, поки ваш обліковий запис буде зареєстровано на сервері.

Вхід на обліковий запис Google

- 1 Торкніться позначки  >  >  > вкладка **Загальні** > **Облікові записи і синхронізація**.
- 2 Торкніться **ДОДАТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС** > **Google**.
- 3 Введіть адресу електронної пошти і натисніть **ДАЛІ**.
- 4 Введіть пароль і натисніть **ДАЛІ**.
- 5 Після входу в систему можна користуватися службою Gmail і послугами Google на телефоні.
- 6 Після налаштування облікового запису Google телефон автоматично синхронізуватиметься з вашим обліковим записом Google в Інтернеті (за наявності зв'язку для передачі даних).

Після входу в систему ваш телефон синхронізуватиметься із сервісами Google, такими як Gmail, Contacts та Google Calendar. Ви

також можете користуватися картами Google Maps, завантажувати програми з Play Store, робити резервні копії налаштувань на серверах Google та користуватись іншими службами Google на своєму телефоні.

Блокування та розблокування пристрою

Внаслідок натиснення клавіші увімкнення/вимкнення і блокування екран вимикається, а пристрій переходить у режим блокування. Пристрій автоматично блокується, якщо він не використовується впродовж визначеного відрізка часу. Таким чином можна запобігти випадковим натисненням та заощадити заряд акумулятора. Щоб розблокувати пристрій, натисніть клавішу увімкнення/вимкнення і блокування і проведіть пальцем по екрану в будь-якому напрямку.

Включити екран

Функція вмикання екрана постукуванням дозволяє легко вмикати та вимикати екран подвійним дотиком.

Увімкнення екрана

- 1 Двічі торкніться центра екрана, щоб увімкнути його.
- 2 Розблокуйте екран або відкрийте будь-який ярлик чи віджет.

Вимкнення екрана

- 1 Двічі торкніться порожньої ділянки на головному екрані або рядка стану.
- 2 Екран вимкнеться.

ПРИМІТКА.

- Торкайтеся центра екрана. Якщо торкнутися вгорі або внизу екрана, швидкість розпізнавання може зменшитися.



Knock Code

Функція Knock Code дозволяє створювати власний код розблокування, використовуючи комбінацію постукувань по екрану. Відтворивши певну комбінацію по вимкненому екрану, можна відкрити головний екран.

ПРИМІТКА.

- Якщо ви введете неправильну комбінацію постукувань 5 разів поспіль, буде виконано перехід на сторінку входу в обліковий запис Google/ введення резервного PIN-коду.
- Торкайтеся екрана для його ввімкнення або вимкнення кінчиком пальця, а не нігтем.

Налаштування функції Knock Code




- 1 Торкніться індикації  >  >  > вкладка **Екран** > **Блокування екрана** > **Вибрати блокування екрана** > **Knock Code**.
- 2 Торкайтеся квадратів певним чином, щоб встановити власну комбінацію Knock Code. Як комбінацію постукувань Knock Code можна налаштувати від 6 до 8 дотиків.

Розблокування екрана за допомогою функції Knock Code

Коли екран вимкнено, його можна розблокувати, ввівши раніше встановлену комбінацію Knock Code.

Зміна способу блокування екрана

Для запобігання несанкціонованого доступу до ваших особистих даних ви можете змінювати спосіб блокування екрана.

- 1 Торкніться  >  >  > вкладка **Екран** > **Блокування екрана** > **Вибрати блокування екрана**.
- 2 Виберіть потрібний спосіб блокування, скориставшись параметрами Немає, Провести пальцем, Knock Code, Графічний ключ, PIN та Пароль.




ПРИМІТКА.

- Перш ніж встановлювати шаблон розблокування, створіть обліковий запис Google та обов'язково запам'ятайте резервний PIN-код, створений під час створення шаблону блокування.


Smart Lock

Для зручності розблокування телефону можна скористатися функцією розумного блокування. Вона дає змогу зберігати телефон розблокованим під час з'єднання з перевіреним пристроєм Bluetooth, під час перебування у знайомому місці, як-от вдома чи на роботі, або внаслідок розпізнавання вашого обличчя.


Налаштування функції розумного блокування

- 1 Торкніться пункту  >  >  > вкладка **Екран** > **Блокування екрана** > **Smart Lock**.
- 2 Перш ніж додавати перевірені пристрої, місця або обличчя, потрібно налаштувати спосіб блокування екрана (Knock Code, Графічний ключ, PIN та Пароль).

Домашній екран




Головний екран – це відправна точка для багатьох програм і функцій. Сюди можна додавати елементи, на кшталт ярликів програм чи віджетів Google, які забезпечують миттєвий доступ до інформації чи програм. Це стандартна панель, яка доступна з будь-якого меню, якщо торкнутись піктограми .

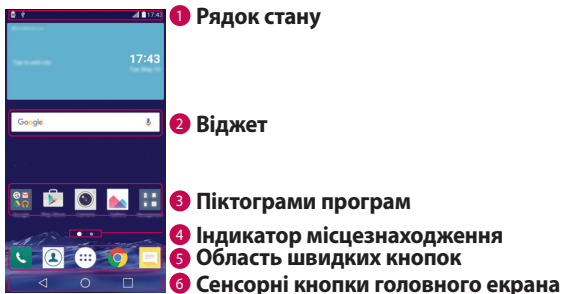Ознайомлення з головним екраном



- 1 **Рядок стану** – відображення інформації про стан телефону, зокрема час, потужність сигналу, стан акумулятора та піктограми сповіщень.
- 2 **Віджет** – це окремі програми, які можна відкрити з панелі програм або головного екрана. На відміну від ярлика віджет може функціонувати як екранна програма.
- 3 **Піктограми програм** – торкніться піктограми (програми, папки тощо), щоб відкрити і використовувати її.
- 4 **Індикатор місцезнаходження** – позначає, яку панель головного екрана ви переглядаєте.
- 5 **Область швидких кнопок** – забезпечують доступ одним дотиком до функцій із будь-якої панелі головного екрана.

6 Сенсорні кнопки головного екрана

 Кнопка Назад	Дозволяє повернутися до попереднього екрана. Також закриває спливні вікна, такі як меню, діалоги та екранну клавіатуру.
 Кнопка Екран	Повернення з будь-якого екрана на домашній екран.
 Кнопка огляду	Відображення списку нещодавно використовуваних програм. Якщо натиснути й утримувати цю кнопку, відкриється меню доступних параметрів.

Огляд інших панелей головного екрана


Операційна система надає кілька полотен головного екрана, що забезпечує більше місця для додавання піктограм, віджетів тощо.

- Для переходу до додаткових полотен проведіть пальцем по головному екрану вліво або вправо.

Відкриття останніх використовуваних програм

Android дає змогу легко виконувати кілька завдань паралельно, забезпечуючи одночасну роботу кількох програм. Немає потреби закривати одну програму, щоб відкрити іншу. Ви маєте можливість перемикатися між різними програмами, які відкриті одночасно.

Android управляє всіма програмами, закриває та запускає їх відповідно до потреби, що дозволяє уникнути зайвого витрачання ресурсу акумулятора неактивними програмами.

- 1 Натисніть . Буде відображено список недавно використовуваних програм.
- 2 Виберіть у списку потрібну програму. Це не припиняє роботу попередньої програми, яка продовжує працювати у фоновому режимі. Обов'язково торкніться , щоб вийти з програми після користування нею.
 - Щоб закрити програму зі списку нещодавніх програм, посуньте пальцем мініатюру програми ліворуч або праворуч. Щоб видалити всі програми, виберіть пункт **Видалити всі**.

Персоналізація головного екрана

Головний екран можна персоналізувати, додаючи програми, віджети чи шпалери.


Додавання елементів на головному екрані

- 1 Торкніться порожньої частини головного екрана і утримуйте її.
- 2 У меню режиму додавання виберіть елемент, який потрібно додати. Доданий елемент з'явиться на головному екрані.
- 3 Перетягніть елемент у потрібне місце та підніміть палець.

ПРИМІТКА.

- Щоб додати до головного екрана піктограму програми, на екрані Програми натисніть та утримуйте програму, яку потрібно додати.


Видалення елемента з головного екрана

На головному екрані торкніться та утримуйте піктограму, яку потрібно видалити > перетягніть її у .

Додавання програми до області швидких кнопок

На екрані Програми або на головному екрані торкніться та утримуйте піктограму програми, тоді перетягніть її в область швидких кнопок. Розташувавши її в потрібному місці, відпустіть палець.


Видалення програми з області швидких кнопок

Торкніться та утримуйте потрібну швидку кнопку і перетягніть її до .

ПРИМІТКА.

- **Кнопку Програми**  видалити неможливо.


Налаштування піктограм програм на головному екрані



- 1 Торкніться і утримуйте піктограму програми, поки вона не розблокується з поточного положення, а тоді заберіть палець. У верхньому правому кутку вікна програми з'явиться піктограма режиму редагування .
- 2 Знову торкніться піктограми програми і виберіть потрібний дизайн та розмір піктограми.
- 3 Торкніться кнопки **ОК**, щоб зберегти зміни.

Панель сповіщень

Сповіщення повідомляють про нові повідомлення, події календаря, сигнали будильника, а також про поточні дії, наприклад активний виклик.

Відкривання панелі сповіщень

Щоб відкрити панель сповіщень, проведіть пальцем вниз від рядка стану. Щоб закрити панель сповіщень, проведіть пальцем по екрану вгору або торкніться .

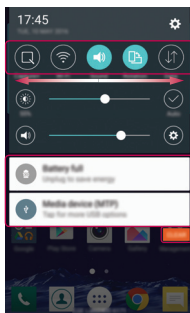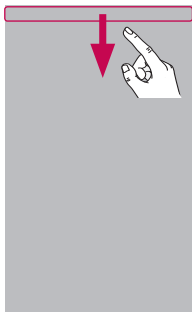

1 Область швидких налаштувань

2 Сповіщення

3 ОЧИСТИТИ

- 1** Торкніться кнопки швидкого налаштування, щоб її увімкнути/вимкнути. Торкніться і утримуйте потрібну кнопку, щоб безпосередньо відкрити меню відповідної функції. Для відображення більшої кількості кнопок швидкого переходу проведіть пальцем вліво або вправо. Торкніться піктограми ☰, щоб видалити, додати або змінити розташування кнопок швидкого налаштування.
- 2** Поточні сповіщення будуть додані до списку, кожне з коротким описом. Торкніться сповіщення, щоб переглянути його.
- 3** Торкніться, щоб видалити всі сповіщення.

Коли надходить сповіщення, вгорі на екрані з'являється його іконка. Піктограми непрочитаних сповіщень відображаються зліва, а системні піктограми, які повідомляють про з'єднання Wi-Fi чи рівень заряду акумулятора, – справа.

Іконки-індикатори в рядку стану

Іконки-індикатори відображаються у рядку стану вгорі екрана для сповіщення про пропущені дзвінки, нові повідомлення, події календаря, стан пристрою тощо.

Піктограми сповіщення

Піктограми стану



Іконки вгорі на екрані повідомляють про стан пристрою. У таблиці нижче подано приклади найпоширеніших іконок.

Піктограма	Опис	Піктограма	Опис
	SIM-карта відсутня		Відтворюється пісня
	Немає сигналу мережі		Дзвінок вимкнено
	Увімкнено режим У літаку		Увімкнено режим вібрації
	Встановлено з'єднання з Wi-Fi		Акумулятор повністю заряджено
	Під'єднано дротову гарнітуру		Акумулятор заряджається
	Активний виклик		Телефон під'єднано до ПК за допомогою USB-кабелю
	Пропущений дзвінок		Виконується завантаження даних на телефон
	Увімкнено Bluetooth		Виконується завантаження даних в Інтернет
	Системне попередження		Увімкнено GPS
	Встановлено будильник		Виконується синхронізація даних




	Нове голосове повідомлення		Виберіть спосіб введення
	Нове текстове або мультимедійне повідомлення		Активна точка доступу Wi-Fi
	LG AirDrive підключено		

ПРИМІТКА.

- Розташування піктограм у рядку стану може відрізнятись залежно від функції чи послуги.
- Доступні параметри можуть відрізнятись залежно від регіону чи постачальника послуг.

Знімок екрана






Одночасно натисніть і утримуйте протягом 2 секунд **клавiшу зменшення гучності** та **клавiшу увiмкнення/вимкнення i блокування**, щоб зробити знімок поточного екрана.

Щоб переглянути зроблений знімок, торкніться позначки  >  >  > папка **Screenshots**.

Екранна клавіатура

За допомогою екранної клавіатури можна вводити текстові дані. Екранна клавіатура з'являється на екрані, коли ви торкаєтесь будь-якого поля для введення тексту.

Користування клавіатурою і введення тексту




Піктограма	Опис
	Натисніть один раз, щоб встановити верхній регістр для наступної літери. Подвійне натиснення забезпечує введення тексту у верхньому регістрі.
	Торкніться, щоб перейти до меню параметрів клавіатури. Торкніться та утримуйте, щоб змінити спосіб введення тексту.
	Торкніться, щоб ввести пробіл.
	Торкніться, щоб створити новий рядок.
	Торкніться, щоб видалити попередній символ.

Введення літер із діакритичними знаками

Наприклад, щоб ввести символ á торкніться і утримуйте кнопку а, доки не з'явиться спливний елемент, і не відобразяться відповідні спеціальні символи. Не відриваючи пальця від екрана, протягніть його до потрібного спеціального символу. Коли символ стане виділеним, відпустіть палець.

Розділення або об'єднання клавіатури

Клавіатуру можна розділити наполовину: розведіть два пальці по горизонталі на розміщеній в альбомній орієнтації клавіатурі. Це полегшить введення на клавіатурі за допомогою великих пальців. Упевніться, що увімкнено параметр розділення клавіатури, щоб скористатись цією функцією.

- Торкніться пункту  >  >  > виберіть вкладку **Загальні** > **Мова та клавіатура** > **Клавіатура LG** > **Висота та розкладка клавіатури** > **Розділити Повноекр.клавіатура**.



Передача даних між ПК і пристроєм

Між цим пристроєм і ПК можна копіювати і переміщати дані.

Передача даних через з'єднання USB

- 1 Під'єднайте пристрій до комп'ютера за допомогою USB-кабелю, який додається до телефону.
- 2 Відкрийте панель сповіщень, виберіть поточний тип з'єднання, а тоді виберіть пункт **Медіапристрій (MTP)**.
- 3 На ПК з'явиться вікно, яке дозволить передати потрібні дані.

ПРИМІТКА.

- На ПК потрібно встановити драйвер LG для платформи Android, щоб комп'ютер міг розпізнати телефон.
- Перевірте вимоги для використання **Медіапристрій (MTP)**.

Об'єкти	Вимога
Операційна система	Microsoft Windows XP ПОЗ, Vista або пізнішої версії
Версія медіапрогравача Windows	Медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії

Передача даних через бездротове з'єднання

За допомогою функції **LG AirDrive** можна обмінюватись чи керувати вмістом на комп'ютері з телефону через з'єднання Wi-F чи мобільне підключення.

ПРИМІТКА.

- Інформацію про використання функції LG AirDrive шукайте в розділі **LG AirDrive** в меню **Налаштув..**

LG Bridge

LG Bridge – це програма, яка дозволяє зручно управляти збереженими на мобільному пристрої LG зображеннями, музикою, відеофайлами, документами тощо на вашому комп'ютері. Також можна зробити резервні копії файлів, наприклад контактів та зображень, на комп'ютері, або оновити програмне забезпечення мобільного пристрою.

ПРИМІТКА.

- Докладніші вказівки щодо того, як використовувати програму LG Bridge, дивіться в меню довідки, попередньо встановивши і відкривши програму.
- Підтримувані функції можуть різнитись залежно від пристрою.
- Уніфікований USB-драйвер LG – це програма, необхідна для під'єднання мобільного телефону LG до комп'ютера. Встановлюється автоматично зі встановленням програми LG Bridge.

Функції програми LG Bridge

- Керування вмістом на комп'ютері з телефону через з'єднання Wi-Fi чи мобільні дані.
- Створення резервних копій і відновлення даних мобільного пристрою через з'єднання USB.
- Оновлення програмного забезпечення мобільного пристрою на вашому комп'ютері через з'єднання USB.

Щоб завантажити програму LG Bridge

- 1 Відкрийте сторінку www.lg.com.
- 2 Торкніться кнопки Пошук і введіть назву моделі, щоб виконати пошук такої моделі.
- 3 Виберіть потрібну модель телефону і натисніть **ВИБРАТИ**.
- 4 Прокрутіть вниз, виберіть вкладку **PC SYNC** > **Windows** або **Mac OS** > **ЗАВАНТАЖИТИ**, щоб завантажити програму LG Bridge.

LG AirDrive



За допомогою цієї програми можна під'єднатись до комп'ютера і керувати з нього даними на телефоні. Налаштуйте на комп'ютері програму LG Bridge із веб-сайту LG Electronics, перш ніж користуватись нею. Щоб користуватись функцією LG AirDrive, слід увійти в один обліковий запис LG на телефоні і комп'ютері.

- 1 Увійдіть в один обліковий запис LG на мобільному пристрої і комп'ютері.
- 2 На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Мережі** > **Загальний доступ і З'єднання** > **LG AirDrive**.
- 3 Запустіть на комп'ютері програму LG Bridge і виберіть **LG AirDrive**.

Функція SmartShare

За допомогою функції SmartShare можна обмінюватись мультимедійним вмістом через програми Галерея і Музика.

Користування функцією SmartShare

- 1 Переглядаючи вміст, який слід надіслати, торкніться пункту  > **SmartShare** або .
- 2 У списку торкніться пристрою, якому слід надіслати дані.
 - Якщо пристрій не відображається у списку, перевірте, чи на ньому увімкнено з'єднання Wi-Fi, Wi-Fi Direct або Bluetooth. Тоді торкніться пункту **СКАНУВАТИ**.

Перегляд на телефоні вмісту з пристроїв, які знаходяться поблизу

- 1 Щоб під'єднати пристрої, які знаходяться поблизу, торкніться параметра **Прилеглі пристрої** у програмах **Галерея** і **Музика**.
 - Упевніться, що ваш пристрій і пристрої неподалік підключені до однієї мережі Wi-Fi, і що послугу DLNA на таких пристроях увімкнено.
- 2 Торкніться пристрою, до якого потрібно під'єднатись. Якщо пристрій у списку відсутній, торкніться пункту **Шукати розташовані поруч пристрої**.
- 3 Після встановлення з'єднання можна переглядати вміст іншого пристрою на вашому пристрої.



Програми

Встановлення або видалення програм

У магазині Play Store можна переглянути та знайти безкоштовні і платні програми.




Щоб відкрити програму Play Store

Торкніться  >  > .

Щоб відкрити екран з інформацією про програму

У будь-який час під час перебування в Play Store, торкніться піктограми програми, щоб відкрити екран з інформацією про неї. На екрані з інформацією про програму міститься опис, відгуки, коментарі та пов'язана з програмою інформація. З цього екрана можна завантажити, встановити, видалити, оцінити програму тощо.






Щоб видалити програму

- 1 Торкніться індикації  >  >  > вкладка **Загальні** > **Програми**.
- 2 Коли з'явиться список усіх програм, перейдіть до програми, яку слід видалити.
- 3 Натисніть **Видалити**.


Дзвінки

Насолоджуйтесь якісним зв'язком у вашому регіоні.



Здійснення дзвінка

- 1 Торкніться індикації  > .
- 2 Введіть потрібний номер. Щоб стерти цифру, торкніться .
- 3 Ввівши потрібний номер, торкніться , щоб здійснити виклик.
- 4 Щоб завершити виклик, торкніться .



ПРИМІТКА.

- Щоб ввести символ + для здійснення міжнародного дзвінка, торкніться та утримуйте пункт .

Дзвінки контактам

- 1 Торкніться індикації  > .
- 2 Прокрутіть список контактів. Також можна ввести ім'я контакту в полі для пошуку або прокрутити літери алфавіту з правого боку екрана.
- 3 У списку, що відобразиться, виберіть потрібний запис контакту.





Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка

- Щоб відповісти на вхідний дзвінок, проведіть пальцем по піктограмі  у будь-якому напрямку.
- Щоб відхилити вхідний дзвінок, проведіть пальцем по піктограмі  у будь-якому напрямку.

ПРИМІТКА.

- Проведіть пальцем по піктограмі , щоб відхилити дзвінок і надіслати повідомлення абоненту, який дзвонить.



Здійснення другого дзвінка

- 1 Під час першого виклику торкніться  > **Додати виклик** і введіть номер.
- 2 Натисніть .
- 3 Обидва дзвінки відобразатимуться на екрані дзвінків. Перший дзвінок буде заблоковано та переведено в режим утримування.
- 4 Натискайте відображуваний номер, щоб перемикаати виклики. Або торкніться , щоб увімкнути конференц-зв'язок.
- 5 Щоб завершити всі активні виклики, торкніться .


ПРИМІТКА.

- Оплата стягується за кожен здійснений виклик.

Перегляд журналу дзвінків

- 1 Торкніться позначки  >  > вкладка **Журнал дзвінків**.
- 2 Тут ви матимете змогу переглянути весь список набраних, отриманих і пропущених дзвінків.

ПРИМІТКА.

- Натисніть будь-який запис у журналі дзвінків, щоб переглянути дату, час та тривалість дзвінка.
- Торкніться позначки  > **Видалити все**, щоб видалити всі записані елементи.

Зміна налаштувань викликів



Можна налаштувати параметри телефонних дзвінків, зокрема переадресацію дзвінків, а також інші спеціальні функції, які пропонує оператор.

- 1 Торкніться індикації  > .
- 2 Торкніться позначки  > **Налаштування викликів** і налаштуйте потрібні параметри.




Контакти

Контакти, збережені на телефоні, можна синхронізувати з контактами облікового запису Google чи іншими обліковими записами, що підтримують синхронізацію контактів.

Пошук контакту

- 1 Торкніться індикації  > .
- 2 Натисніть **Пошук контактів** і введіть за допомогою клавіатури ім'я контакту. Із введенням імені відобразатимуться збіги.



Додавання нового контакту

- 1 Торкніться індикації  > .
- 2 Введіть номер нового контакту.
- 3 Торкніться  > **Додати до контактів** > **Новий контакт**.
- 4 Щоб додати зображення до нового контакту, торкніться піктограми зображення. Виберіть пункт **Зробити знімок** або **Виберіть з галереї**.
- 5 Введіть потрібні відомості контакту.
- 6 Торкніться пункту **ЗБЕРЕГТИ**.


Улюблені контакти

Часто використовувані контакти можна позначити як вибрані.

Додавання контакту до вибраних




- 1 Торкніться індикації  > .
- 2 Виберіть контакт, щоб переглянути його дані.
- 3 Торкніться зірочки у верхньому правому кутку екрана. Зірочка стане жовтою.

Видалення контакту зі списку вибраних

- 1 Торкніться позначки  >  > вкладка **Улюблене**.
- 2 Виберіть контакт, щоб переглянути його дані.

- 3 Торкніться жовтої зірочки у верхньому правому кутку екрана. Зірочка стане темною, і контакт буде видалено зі списку вибраного.

Створення групи

- 1 Торкніться позначки  >  > вкладка **Групи**.
- 2 Торкніться позначки  > **Нова група**.
- 3 Введіть назву нової групи. Для новоствореної групи можна також встановити окремий рингтон.
- 4 Торкніться пункту **Додати учасників**, щоб додати контакти до групи, після чого виберіть **ДОДАТИ**.
- 5 Торкніться пункту **ЗБЕРЕГТИ**, щоб зберегти групу.

ПРИМІТКА.

- У разі видалення групи контакти, внесені в неї, не буде втрачено. Вони залишаться у списку контактів.


SMS/MMS

У цьому телефоні передбачено одне інтуїтивне та просте меню для обміну текстовими і мультимедійними повідомленнями.

ПРИМІТКА.

- За надсилання кожного повідомлення може стягуватись оплата. Дізнайтеся про тарифи у вашого оператора мобільного зв'язку.



Надсилання повідомлення

- 1 Торкніться  >  > .
- 2 Торкніться пункту , тоді виберіть один чи кілька записів у списку контактів.

АБО

Введіть ім'я або номер контакту в полі **Кому**. Під час введення імені контакту відображаються відповідні варіанти зі списку контактів. Ви можете вибрати запропонованого одержувача і

додати кілька контактів.

- 3 Торкніться текстового поля та почніть писати повідомлення.
- 4 Торкніться , щоб відкрити меню параметрів. Виберіть доступні параметри.
- 5 Щоб долучити файл до повідомлення, торкніться піктограми .
- 6 Щоб надіслати повідомлення, натисніть пункт **Надіс**.

Перегляд розмов

Повідомлення для/від певного абонента відображаються в хронологічній послідовності для зручності їх пошуку та перегляду.

Зміна налаштувань повідомлень

Параметри обміну повідомленнями попередньо встановлені на телефоні, щоб користувач мав змогу одразу надсилати повідомлення. Ви можете змінити налаштування відповідно до власних уподобань.


- Торкніться  >  >  > **Налаштув..**

Камера


Фотоапарат та камера дозволяють знімати і надсилати зображення та відео.

- Торкніться  >  > .

Фотозйомка

- 1 Візьміть об'єкт зйомки в рамку на екрані.
- 2 Квадратик навколо об'єкта вказує на те, що камера сфокусувалась.
- 3 Торкніться , щоб зробити фотографію. Зображення буде автоматично збережено у програму Галерея.

Параметри камери у видошукачі

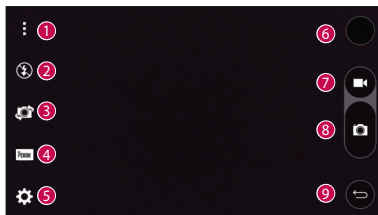




1		Сховати/показати параметри – торкніться, щоб приховати/показати параметри камери на видошукачі.
2		Дозволяє керувати спалахом камери.
3		Торкніться, щоб перемкнути між заднім і переднім об'єктивом камери.
4		Можна вибрати режим зйомки зображення.
5		Торкніться цієї піктограми, щоб відкрити меню параметрів камери.
6		Торкніться, щоб переглянути останнє зняте фото чи відео.
7		Торкніться, щоб розпочати запис.
8		Торкніться, щоб зробити знімок.
9		Торкніться, щоб вийти з режиму камери.

ПРИМІТКА.


- Перш ніж знімати зображення, протріть захисне покриття об'єктива ганчіркою з мікрофібри. Якщо на об'єктиві будуть сліди від пальців, це може призвести до появи розмитого зображення з ефектом сяяння.






Налаштування параметрів режиму

На екрані видошукача натисніть , щоб відкрити параметри режиму. Торкайтеся піктограм, щоб відрегулювати перелічені нижче параметри режиму.

	Можна знімати панорамні фотографії.
	Застосування найбільш вживаних налаштувань для фото та відео.

Використання розширених налаштувань


На екрані видошукача натисніть , щоб відкрити додаткові параметри. Торкайтеся піктограм, щоб відрегулювати перелічені нижче параметри камери.

	Об'єднання знімків, знятих з різною експозицією, в один оптимальний знімок. Використовується для покращення якості зйомки в умовах недостатнього освітлення.
	Налаштування формату зображення та якості відео.
	Дозволяє робити знімки за допомогою голосових команд. Якщо ця функція увімкнена, промовте: " Чіз ", " Смайл ", " LG " тощо, щоб зробити знімок.
	Встановлення таймера камери. Ця функція стане в пригоді, якщо ви теж хочете бути на фото чи відео.
	Дозволяє знімати кращі фото та відео завдяки відображенню сітки для вирівнювання.
	Вибір місця збереження зображень і відео. Вибір пункту IN (внутрішня пам'ять) та SD (карта пам'яті). Це меню з'являється, лише коли встановлено карту SD.





Дає змогу дізнатися як працює та чи інша функція. Ця піктограма відкриває довідку.

Проміжок часу між виконанням знімків




В автоматичному режимі можна налаштувати проміжки часу між виконанням знімків за допомогою об'єктива передньої камери. Торкніться і утримуйте палець на піктограмі , щоб автоматично зняти 4 автопортрети поспіль.

Безперервна зйомка

В автоматичному режимі можна налаштувати безперервну зйомку за допомогою об'єктива задньої камери. Торкніться і утримуйте палець на піктограмі , щоб виконати безперервну зйомку. Зйомка виконується, допоки натиснуто кнопку зйомки. На екрані видошукача відображається кількість знімків. Коли переглядаєте в галереї фотографії, зняті в режимі безперервної зйомки, торкніться піктограми , щоб послідовно відображати кожен знімок (подібно до перегляду в альбомі).

Перегляд жестів

Зробивши знімок за допомогою передньої камери, його можна автоматично переглянути за допомогою цього жесту.

- 1 Торкніться  >  > .
- 2 Зробіть знімок за допомогою передньої камери.
- 3 Зробивши знімок, піднесіть телефон до обличчя. Відобразиться зроблений знімок.

ПРИМІТКА.

- Залежно від швидкості і кута функції управління жестами, ця функція може не працювати належним чином.
- Якщо після швидкого перегляду кут зміниться, буде вибрано режим камери. Щоб знову переглянути зображення, слід перейти до папки Галерея.

Багатоточковий автофокус

Під час зйомки зображення функція багатоточкового автофокуса спрацьовує автоматично, дозволяючи отримати чітке зображення.

4-разове масштабування







Коли використовується об'єктив задньої камери, зображення можна збільшувати чи зменшувати до 4 разів.

ПРИМІТКА.





- Рука не повинна треміти. Ця функція не працює з окремими функціями. Об'єкти можуть накладатися один на одного у разі зйомки об'єктів, які швидко рухаються.

Після зйомки

Торкніться мініатюри зображення на екрані, щоб переглянути останнє зняте фото.

	Натисніть, щоб редагувати фото.
	Натисніть, щоб одразу зробити наступний знімок.
	Торкніться, щоб відкрити доступні параметри надсилання.
	Натисніть, щоб видалити фотографію.
	Торкніться, щоб відкрити додаткові параметри.
	Торкніться, щоб додати фото до вибраного.

Запис відео


- 1 Торкніться  >  > .
- 2 Візьміть об'єкт зйомки в рамку на екрані.
- 3 Торкніться , щоб розпочати запис відео.
- 4 Тривалість запису відображається вгорі екрана.

ПРИМІТКА.

• Торкніться , щоб зробити знімок під час відео.






5 Торкніться , щоб призупинити запис. Щоб відновити запис, знову торкніться значка .

АБО

Натисніть , щоб зупинити запис. Відео буде автоматично збережено до програми Галерея.

Після запису відео

Торкніться мініатюри відео на екрані, щоб переглянути останнє зняте відео.

	Торкніться, щоб одразу ж почати зйомку наступного відео.
	Торкніться, щоб відкрити доступні параметри надсилання (наприклад, повідомлення або Bluetooth).
	Торкніться, щоб видалити відео.
	Торкніться, щоб відкрити додаткові параметри.
	Торкніться, щоб додати відео до вибраного.

Галерея

Програма Галерея дає змогу переглянути знімки та відеофайли, збережені на телефоні, зокрема ті, які зняті за допомогою камери, і ті, які ви завантажили з мережі тощо.

1 Торкніться  >  > .

2 Щоб відкрити альбом і переглянути його вміст, торкніться його пальцем. (Знімки та відеофайли в альбомі відображаються у хронологічному порядку).

3 Торкніться зображення в альбомі, щоб переглянути його.

ПРИМІТКА.

- Залежно від встановленого програмного забезпечення деякі формати файлів можуть не підтримуватися.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином через їхнє кодування.

Перегляд зображень


Програма Галерея відображає фотографії в папках. У разі збереження зображення за допомогою іншої програми, такої як Ел. пошта, автоматично створюється папка для завантаження зображення. Також у разі створення знімка екрана автоматично створюється папка для збереження знімків екрана.

Знімки відображаються за датою їх створення. Виберіть зображення, щоб переглянути його в повноекранному режимі. Щоб переглянути наступне чи попереднє зображення, прокрутіть вліво чи вправо.

Редагування фотографій

Під час перегляду фотографії торкніться .

Налаштування шпалер

Щоб встановити знімок як шпалери чи призначити його контакту, переглядаючи його, торкніться  > **Установити зображення як.**

ПРИМІТКА.

- Залежно від встановленого програмного забезпечення деякі формати файлів можуть не підтримуватися.
- Якщо розмір файлу перевищує доступний розмір пам'яті, під час відкривання файлів може статися помилка.

Збільшення і зменшення


Збільшуйте зображення одним із таких способів:







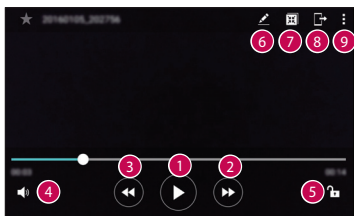


- двічі натисніть будь-де;
- для збільшення зображення розведіть два пальці у будь-якій точці знімка; для зменшення зображення зведіть пальці до купи або двічі торкніться зображення.

Відтворення відео

- 1 Торкніться  >  > .
- 2 Виберіть відео для відтворення.

Параметри відео



1		Торкніться, щоб призупинити / відновити відтворення відео.
2		Торкніться та утримуйте, щоб швидко прокрутити вперед із визначеним кроком. Торкніться, щоб швидко прокрутити вперед на 10 секунд.
3		Торкніться та утримуйте, щоб прокрутити назад із визначеним кроком. Торкніться, щоб прокрутити назад на 10 секунд.
4		Торкніться, щоб відрегулювати рівень гучності відео.
5		Торкніться, щоб заблокувати або розблокувати екран
6		Торкніть, щоб редагувати відео.
7		Торкніться, щоб використовувати QSlide для програми Відео.
8		Торкніться, щоб надати доступ до відео за допомогою функції SmartShare.
9		Торкніться, щоб відкрити додаткові параметри.

ПРИМІТКА.

- Під час відтворення відео посуньте праву частину екрана вгору або вниз, щоб налаштувати гучність.
- Під час відтворення відео посуньте ліву частину екрана вгору або вниз, щоб налаштувати яскравість.
- Під час відтворення відео проведіть пальцем зліва направо (чи навпаки), щоб швидко прокрутити відео вперед або назад.

Видалення фотографій/відеофайлів

Скористайтесь одним із описаних далі способів.

- Відкривши папку, торкніться , виберіть потрібні фотографії/відеофайли і натисніть **ВИДАЛИТИ**.
- Під час перегляду фотографії торкніться .

Ел. пошта

Програму Ел. пошта можна використовувати для відкривання поштових скриньок, відмінних від Gmail. Програма Ел. пошта підтримує такі типи облікових записів: POP3, IMAP та Microsoft Exchange (для користувачів Enterprise) та інші типи облікових записів.

- Торкніться  >  > .

Додавання облікового запису

Коли програма Ел. пошта відкривається вперше, запускається майстер налаштування, за допомогою якого можна додати потрібний обліковий запис. Обліковий запис електронної пошти можна також додати через меню **Налаштув.** програми.




- Торкніться  > **Налаштув.** > .

Робота з папками облікового запису

- Торкніться пункту  > **Показати всі папки.**

У кожному обліковому записі є пункти Вхідні, VIP, Надіслані, Чернетки та Показати всі папки. Деякі служби електронної пошти можуть передбачати наявність додаткових папок.



Створення і надсилання електронної пошти

- 1 Натисніть .
- 2 Введіть адресу одержувача повідомлення. Під час введення тексту зі списку контактів пропонуються відповідні адреси. У разі використання кількох адрес їх слід розділяти крапкою з комою.
- 3 Торкніться поля **Коп./Прих.коп.**, щоб вказати одержувачів чи прихованих одержувачів копії повідомлення.
- 4 Торкніться текстового поля і введіть повідомлення.
- 5 Натисніть і утримуйте текстове поле, щоб відредагувати вибрані слова.
- 6 Щоб долучити файл до повідомлення, торкніться .
- 7 Торкніться , щоб надіслати повідомлення.

Зміна загальних параметрів електронної пошти

- Торкніться позначки  > **Налаштув.** > **Загальні параметри.**

Видалення облікового запису електронної пошти

- Торкніться пункту  > **Налаштув.** >  > **Видалити обліковий запис** > виберіть обліковий запис, який потрібно видалити > **ВИДАЛИТИ** > **ТАК.**




Музика

Телефон має музичний плеєр, на якому ви можете слухати свою улюблену музику.


ПРИМІТКА.








- Залежно від встановленого програмного забезпечення деякі формати файлів можуть не підтримуватися.
- Якщо розмір файлу перевищує доступний розмір пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.
- Музичні файли можуть бути захищені міжнародними угодами та національними законами про захист авторських прав. Тому для відтворення або копіювання музики може знадобитися відповідний дозвіл або ліцензія. Національні закони деяких країн забороняють приватне копіювання матеріалів, захищених авторським правом. Перш ніж завантажувати або копіювати файл, перевірте закони відповідної країни, які стосуються використання такого матеріалу.



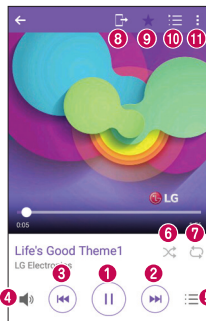


Відтворення пісні

- 1 Торкніться  >  > .
- 2 Виберіть вкладку **Пісні**.
- 3 Виберіть пісню для відтворення.
- 4 У меню передбачено описані далі параметри.

Параметри музичного програвача



1		Торкніться, щоб призупинити відтворення.
		Торкніться, щоб продовжити відтворення.
2		Торкніться, щоб перейти до наступної доріжки в альбомі чи списку відтворення або ж вибрати режим довільного відтворення. Торкніться та утримуйте, щоб швидко прокрутити вперед.
3		Торкніться, щоб запустити з початку поточну доріжку чи перейти до попередньої доріжки в альбомі чи списку відтворення або ж вибрати режим довільного відтворення. Торкніться та утримуйте, щоб прокрутити назад.
4		Торкніться, щоб відрегулювати гучність.
5		Торкніться, щоб відкрити музичну бібліотеку.
6		Торкніться, щоб відтворити поточний список відтворення в режимі довільного відтворення (відтворення доріжок відбувається в довільному порядку).

7		Торкніться, щоб перемкнути між повторенням всіх пісень, повторенням поточної пісні і скасуванням повторення.
8		Торкніться, щоб надати доступ до музики за допомогою функції SmartShare.
9		Торкніться, щоб додати пісню до списку улюблених.
10		Торкніться, щоб відкрити поточний список відтворення.
11		Торкніться, щоб відкрити додаткові параметри.


Годинник

Програма Годинник надає доступ до функцій будильника, таймера, світового часу та секундоміра. Ці функції можна відкрити, вибираючи вкладки вгорі екрана або горизонтально провівши пальцем по екрану.

- Торкніться  >  > .

Будильник

Вкладка Будильники дозволяє налаштувати будильник.

- 1 Торкніться вкладки **Будильник**.
- 2 Торкніться позначки , щоб додати новий будильник.
- 3 Встановіть потрібні налаштування і торкніться пункту **ЗБЕРЕГТИ**.

ПРИМІТКА.

- Можна також вибрати наявний будильник і відредагувати його.

Таймер


Вкладка Таймер дає змогу встановити звуковий сигнал, який сповіщатиме про спливання певного відрізка часу.

- 1 Торкніться вкладки **Таймер**.

- 2 Встановіть на таймері потрібний час.
- 3 Натисніть **Початок**, щоб запустити таймер.
- 4 Натисніть **Стоп**, щоб зупинити таймер.

Світовий час

Вкладка Світовий час дає змогу легко перевіряти поточний час у різних містах світу.

- 1 Торкніться вкладки **Світовий час**.
- 2 Торкніться  і виберіть потрібне місто.




Секундомір

Вкладка Секундомір дає змогу використовувати телефон як секундомір.

- 1 Торкніться вкладки **Секундомір**.
- 2 Торкніться пункту **Початок**, щоб запустити секундомір.
- 3 Торкніться пункту **Коло**, щоб записати час кола.
- 4 Торкніться пункту **Стоп**, щоб зупинити секундомір.

Калькулятор

Програма Калькулятор дозволяє виконувати математичні розрахунки за допомогою стандартного або наукового калькулятора.

- 1 Торкніться  >  > .
- 2 За допомогою кнопок із цифрами введіть цифри.
- 3 Для виконання простих обчислень виберіть необхідну функцію (+, -, x чи ÷), а потім натисніть =.


ПРИМІТКА.

- Для виконання складніших обчислень торкніться .

Календар

Програма Календар дозволяє стежити за розкладом подій.

1 Торкніться  >  > .

2 Торкніться дати, до якої потрібно додати подію. Тоді торкніться .

Диктофон

Програма Диктофон дозволяє записувати аудіофайли для різного призначення.

Запис звуку чи голосу

1 Торкніться  >  > .

2 Торкніться , щоб почати запис.

3 Торкніться , щоб завершити запис.

4 Торкніться , щоб прослухати запис.

ПРИМІТКА.

- Торкніться , щоб відкрити список записів. Тут можна прослухати збережені записи.

Завантаження

Використовуйте цю програму, щоб побачити, які файли було завантажено за допомогою програм.

- Торкніться  >  > .

FM радіо

Телефон має вбудоване FM-радіо, що дозволяє налаштувати і слухати улюблені радіостанції в дорозі.

- Торкніться  >  > .

ПРИМІТКА.

- Слід під'єднати навушники, щоб використовувати їх як антену.

LG Backup

Про резервне копіювання та відновлення даних пристрою

Рекомендується регулярно створювати та зберігати резервну копію на внутрішньому запам'ятовуючому пристрої, особливо перед оновленням будь-якого програмного забезпечення. Зберігання поточної резервної копії на накопичувачі може допомогти вам відновити дані пристрою на випадок, якщо ви його загубите, його вкрадуть або ж його буде пошкоджено.

Програма LG Backup підтримується смартфонами та планшетами LG, різними програмами чи версіями операційної системи. У результаті, в разі придбання смартфона чи планшета LG можна виконати резервне копіювання даних із поточного пристрою на новий.

Якщо на смартфоні чи планшеті попередньо завантажена програма резервного копіювання LG, ви зможете створити резервні копії і відновити більшість даних, зокрема завантажені та попередньо встановлені програми, закладки, записи календаря, контакти, налаштування головного екрана та системи.




ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Щоб уникнути несподіваного вимкнення живлення пристрою під час створення резервних копій чи відновлення в результаті недостатнього рівня заряду акумулятора, акумулятор має бути заряджено повністю.

ПРИМІТКА.

- Перед відновленням резервних копій усі файли, збережені на пристрої, буде видалено. Упевніться, що зробили резервну копію файлу в іншому місці.
- Дані пристрою буде замінено резервними копіями.

Резервне копіювання даних пристрою

- 1 Торкніться  >  > .
- 2 Виберіть потрібні параметри.

Програми Google

Компанія Google пропонує розважальні програми, соціальні мережі і програми для бізнесу. Щоб отримати доступ до деяких програм, можливо, знадобиться обліковий запис Google.

Докладнішу інформацію про програму шукайте в меню довідки такої програми.

ПРИМІТКА.

- Деякі програми можуть бути недоступні залежно від регіону чи постачальника послуг.

Google

Швидкий пошук потрібного в Інтернеті чи на пристрої.

Chrome

Пошук інформації і перегляд веб-сторінок.

Gmail

Надсилання чи отримання повідомлень електронної пошти через послугу Google Mail.

Карти

За допомогою цієї програми можна знайти ваше місцезнаходження на карті, виконати пошук потрібних місць, переглянути інформацію про різноманітні місця.

YouTube

Можна переглянути чи створити відео, а також надіслати його.

Диск

Збереження вмісту у хмарній службі, доступ до вмісту з будь-якого місця та надсилання вмісту іншим.

Play Музыка

Відкриття, прослуховування та надсилання музики з пристрою.

Play Фільми

Перегляд збереженого на пристрої відеовмісту і завантаження різноманітного вмісту із Play Store для перегляду.

Hangouts

Дозволяє спілкуватися зі своїми друзями індивідуально або в групах і використовувати зображення, смайлики і відеовиклики під час перебування в чаті.

Фото

Управління фотографіями, альбомами та відеофайлами, збереженими на пристрої і завантаженими на Google+.

Документи

Створюйте нові документи або редагуйте створені в режимі онлайн чи на іншому пристрої. Діліться документами з іншими людьми та спільно редагуйте їх.

Таблиці

Створюйте нові електронні таблиці або редагуйте створені в режимі онлайн чи на іншому пристрої. Діліться електронними таблицями з іншими людьми та спільно редагуйте їх.

Презентації

Створюйте нові презентації або редагуйте створені в режимі онлайн чи на іншому пристрої. Діліться презентаціями з іншими людьми та спільно редагуйте їх.

Голосовий пошук

Швидкий пошук потрібного шляхом промовляння ключового слова чи фрази.





Налаштув.

Доступ до меню Налаштув.

Програма налаштувань дозволяє налаштувати і персоналізувати телефон.

Як відкрити програму налаштувань

- Торкніться індикації  > торкніться та утримуйте  > **Налаштування системи.**

АБО

- Торкніться  >  > .

Перегляд налаштувань

Торкніться пункту , щоб перейти в режим перегляду.

- **Список** – прокручування списку вгору і вниз.
- **Подання у вкладці** – проведіть пальцем вліво або вправо, чи торкніться потрібної вкладки.

ПРИМІТКА.


- Вказівки щодо виконання завдань у цьому посібнику надано з урахуванням стандартних налаштувань перегляду.

Налаштування мережі

Wi-Fi

Ви можете користуватися високошвидкісним Інтернетом у радіусі дії бездротової точки доступу (AP).

На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Мережі** > **Wi-Fi**.

- 1 Торкніться , щоб увімкнути Wi-Fi і розпочати пошук доступних мереж Wi-Fi.
- 2 Щоб встановити з'єднання, натисніть назву потрібної мережі.
 - Якщо мережа захищена, потрібно буде ввести код захисту або пароль.
- 3 Панель стану відображає піктограми, які повідомляють про стан Wi-Fi.

ПРИМІТКА.

- Якщо ви перебуваєте поза зоною Wi-Fi або для функції Wi-Fi встановлено значення Вимк., пристрій може автоматично під'єднатися до Інтернету через стільникову мережу, а це може передбачати додаткову тарифікацію за передачу даних.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct забезпечує пряме з'єднання між пристроями Wi-Fi без точки доступу.

- Торкніть  > **Розширені Wi-Fi > Wi-Fi Direct.**

ПРИМІТКА.

- Коли відкрито це меню, ваш пристрій видимий іншим видимим пристроям із підтримкою функції Wi-Fi Direct поблизу.


Bluetooth

Bluetooth – це технологія зв'язку, що діє на невеликій відстані і забезпечує можливість бездротового під'єднання до кількох пристроїв Bluetooth, як-от навушники чи автомобільні гарнітури вільні руки, а також телефонів, комп'ютерів, принтерів та бездротових пристроїв із функцією Bluetooth.

ПРИМІТКА.

- Компанія LG не несе відповідальності за втрату, перехоплення чи неналежне застосування даних, що надсилаються чи отримуються через функцію Bluetooth.
- Завжди надсилайте та отримуйте дані з пристроїв, які є надійними та належним чином захищеними.
- Якщо між пристроями знаходяться перешкоди, діапазон дії може бути меншим.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не протестовано і не схвалено Bluetooth SIG, можуть бути несумісними з вашим пристроєм.

Об'єднання в пару з іншим пристроєм Bluetooth

- 1 На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Мережі > Bluetooth.**
- 2 Торкніться позначки , щоб увімкнути Bluetooth і розпочати

пошук доступних пристроїв Bluetooth.

- Щоб додатково виявити видимі пристрої поблизу, торкніться пункту **ПОШУК**.

- 3 Виберіть зі списку пристрій, із яким потрібно виконати з'єднання. Якщо об'єднання в пару виконано успішно, ваш телефон встановить зв'язок з іншим пристроєм.

ПРИМІТКА.

- Об'єднання в пару пристроїв Bluetooth – одноразова процедура. Після об'єднання в пару пристрої надалі автоматично розпізнаватимуть один одного для обміну даними.
- Відомості про режим з'єднання та використання пароля (зазвичай 0000 – чотири нулі) читайте в документації до пристрою Bluetooth.


Надсилання даних через Bluetooth

- 1 Виберіть файл або елемент, наприклад контакт або мультимедійний файл.
- 2 Виберіть параметр надсилання даних через Bluetooth.
- 3 Виконайте пошук та утворіть пару з пристроєм Bluetooth.

ПРИМІТКА.


- З огляду на різні технічні характеристики та функції пристроїв Bluetooth їхні дисплеї та тип роботи можуть відрізнятися, а тому такі функції, як передача чи обмін даними, іноді можуть бути недоступними, навіть якщо обидва пристрої підтримують Bluetooth.

Отримання даних через Bluetooth

- 1 На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Мережі > Bluetooth**.
- 2 Торкніться , щоб увімкнути функцію Bluetooth.
- 3 Вам надійде запит щодо об'єднання в пару від пристрою-відправника. Виберіть **ПРИЙНЯТИ**.

Мобільні дані

Відображення інформації про передачу даних і встановлення обмеження для використання мобільної передачі даних.

- Торкніться позначки , щоб увімкнути або вимкнути мобільне підключення для передачі даних. Це дозволить керувати використанням мобільних даних. Замість цього з'єднання для передачі даних можна використовувати мережеве підключення Wi-Fi.

Налаштування викликів

Можна встановити різноманітні налаштування викликів.

На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Мережі** > **Налаштування викликів**.


- **Голос. пошта** – дає змогу вибирати службу голосової пошти оператора.
- **Номери зі списку фіксованого набору** – керування і складання списку номерів, за якими можна телефонувати з цього телефону. Вам знадобиться код PIN2, який можна дізнатись у свого оператора. Якщо увімкнути цю функцію, з вашого телефону можна буде зателефонувати лише на номери зі списку фіксованого набору.
- **Спливаюче повідом. про вхідний виклик** – відображення спливаючого повідомлення про вхідний виклик під час користування програмою.
- **Відхилення виклику** – встановлення функції відхилення виклику.
- **Відхилити та відправити повідомлення** – коли потрібно відхилити виклик, за допомогою цієї функції можна швидко надіслати повідомлення. Це зручно, якщо потрібно відхилити виклик під час ділової зустрічі.
- **Переадресація виклику** – можна встановити, коли потрібно переадресувати виклики.
- **Автовідповідач** – час, за який під'єднана гарнітура відповідь на вхідний виклик.

- **Вібрація при з'єднанні** – вібрація телефону, коли інший абонент відповідає на виклик.
- **Зберегти незнайомі номери** – додавання невідомих номерів до контактів після виклику.
- **Кнопка живлення завершує розмову** – для завершення виклику можна використовувати кнопку живлення.
- **Утримувати вхідний дзвінок** – позначте цей пункт, щоб перевертанням пристрою переводити вхідні виклики в режим тиші.
- **Заборона дзвінків** – блокування вхідних, вихідних чи міжнародних дзвінків.
- **Тривалість дзвінка** – можна дізнатися тривалість різноманітних типів викликів.
- **Додаткові налаштування викликів GSM** – зміна таких налаштувань: **Ідентифікатор абонента** або **Очікування виклику** тощо.

SmartShare Beam

Функція SmartShare Beam дозволяє швидко надсилати і отримувати файли між телефонами чи планшетами LG.

Отримання даних через SmartShare Beam

- 1 На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Мережі > Загальний доступ і з'єднання > SmartShare Beam.**
- 2 Торкніться позначки , щоб увімкнути функцію SmartShare Beam. Функція Wi-Fi на телефоні увімкнеться автоматично, і телефон готовий до приймання файлів.

Надсилання даних через SmartShare Beam

- 1 Виберіть файл або елемент, наприклад мультимедійний файл.
- 2 Виберіть параметр надсилання даних через SmartShare Beam.
- 3 Виберіть зі списку пристрій, із яким потрібно виконати парування.

Медіасервер

Дозволяє обмінюватися мультимедійним вмістом телефону з DLNA-сумісними пристроями поблизу.

На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Мережі** > **Загальний доступ і З'єднання** > **Медіасервер**.

- Увімкніть пункт **Режим доступу до контенту**, щоб дозволити пристроям поблизу отримувати доступ до вмісту.

LG AirDrive

На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Мережі** > **Загальний доступ і З'єднання** > **LG AirDrive**.

Докладніше читайте у пункті **LG Bridge** в меню **Основний**.


Друк

Дозволяє друкувати вміст певних екранів (наприклад, веб-сторінок, відкритих у Chrome) на принтері, що знаходиться у тій же мережі Wi-Fi, що і ваш пристрій Android.

На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Мережі** > **Загальний доступ і З'єднання** > **Друк**.

Прив'язка USB


Дає змогу використовувати інтернет-з'єднання телефону для комп'ютера через кабель USB.

- 1 Під'єднайте телефон до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
- 2 На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Мережі** > **Прив'язка**.
- 3 Торкніться позначки , щоб увімкнути прив'язку USB.

Wi-Fi Hotspot


Телефон можна також використовувати для забезпечення мобільного широкосмугового інтернет-з'єднання. Створіть точку доступу для можливості забезпечення Інтернет-з'єднання для інших пристроїв.

На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Мережі** > **Прив'язка**.

- 1 Торкніться позначки , щоб увімкнути точку доступу Wi-Fi.
- 2 Торкніться пункту Створити точку доступу Wi-Fi, щоб змінити SSID, вид захисту, пароль та інші параметри точки доступу.

Прив'язка Bluetooth

Дає змогу підключатися до інших пристроїв через Bluetooth.

- На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Мережі** > **Прив'язка**.
- Торкніться позначки , щоб увімкнути прив'язку Bluetooth для спільного з'єднанням через прив'язку Bluetooth.

Режим "У літаку"

Дозволяє використовувати багато функцій телефону, як-от ігри і музику, коли ви перебуваєте в середовищі, де здійснювати чи приймати виклики і дані заборонено. З вибором цього режиму телефон не зможе здійснювати чи отримувати виклики і не матиме доступу до мережі.

На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Мережі** > **Інше** > **Режим "У літаку"**.

Мобільні мережі

За допомогою цього меню можна налаштувати різноманітні параметри мобільної мережі, як от **Мобільні дані**, **Роумінг даних** тощо.

На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Мережі** > **Інше** > **Мобільні мережі**.

VPN

На телефоні можна додати, налаштувати та управляти віртуальними приватними мережами (VPN), які забезпечують можливість з'єднання і доступу до ресурсів у межах захищеної локальної мережі, наприклад корпоративної мережі.

На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Мережі** > **Інше** > **VPN**.

Налаштування звук і сповіщення

За допомогою цього меню можна змінити налаштування різноманітних звуків на пристрої.

На екрані **Налаштув.** виберіть вкладку **Звук і Сповіщення**.

- **Профілі** – налаштування звукового профілю телефону.
- **Гучність** – налаштування гучності телефону відповідно до потреб і ситуацій.
- **Рингтон** – встановлення рингтонів для викликів. Можна також додавати і видаляти рингтони.
- **Мелодія контакту** – створення мелодії дзвінка на основі номера телефону вхідного виклику.
- **Звук з вібрацією** – позначте цей пункт, щоб увімкнути вібрацію телефону на додачу до рингтону у випадку отримання вхідного виклику.
- **Тип вібрації** – встановлення типу вібрації.
- **Не турбувати** – встановлення розкладу вимкнення сповіщень. Можна встановити можливість відображення окремих функцій, якщо встановлено налаштування Тільки пріоритетний.
- **Блокування екрана** – вибір можливості відображення або приховування сповіщень на екрані блокування.
- **Програми** – встановлення сповіщень для окремих програм, зокрема можна вимкнути сповіщення для таких програм і встановити пріоритет.
- **Сповіщальний LED-індикатор** – визначення стану пристрою за допомогою світлодіодних індикаторів.

Додаткові налаштування

Дозволяє встановити інші налаштування звуку та сповіщень.

На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Звук і Сповіщення** > **Інше**.

- **Звуки повідомлень** – налаштування звуку сповіщень. Можна також додавати і видаляти звуки сповіщень.

- **Вібрувати при дотику** – позначте цей пункт для вібрації під час дотику до сенсорних кнопок головного екрана та під час виконання інших інтерактивних дій.
- **Звукові ефекти** – це меню дає змогу налаштувати тони натиснення кнопок на панелі набору номера, вибору екранних параметрів тощо.
- **Сповіщення про повідомлення/голосові виклики** – дозволяє пристрою автоматично зчитувати дані про вхідні дзвінки та події.

Налаштування екрана

Домашній екран

Дозволяє встановити налаштування головного екрана.

На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Екран** > **Домашній екран**.

- **Вибрати додому** – вибір теми головного екрана.
- **Тема** – встановлення теми екрана пристрою. Нові теми можна завантажити зі сторінки LG SmartWorld.
- **Шпалери** – налаштування шпалер головного екрана.
- **Ефект екрану** – вибір типу ефекту для дисплея під час проведення пальцем по головному екрану з переходом на інший екран.
- **Дозволити закріплювання робочого столу** – позначте цей пункт для постійного прокручування головного екрана (повернення до першого екрана після останнього екрана).
- **Довідка** – відображення довідки для головного екрана.

Блокування екрана

Дозволяє встановити параметри блокування екрана.

На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Екран** > **Блокування екрана**.

- **Вибрати блокування екрана** – встановлення типу блокування екрана для захисту телефону.
- **Smart Lock** – дає змогу зберігати телефон розблокованим під час з'єднання з перевіреними пристроями або перебування у знайомому місці. Докладніше читайте в підрозділі **Smart Lock** розділу **Блокування та розблокування пристрою**.
- **Ефект екрану** – встановлення ефекту, який використовуватиметься в разі проведення пальцем по екрану.
- **Шпалери** – вибір шпалер для відображення як екрана блокування.
- **Ярлики** – вибір ярликів на екрані блокування.
- **Контактна інформація для втраченого телефону** – відображення інформації про власника на екрані блокування, якщо телефон загублено.
- **Блокувальний таймер** – встановлення проміжку часу до автоматичного блокування екрана після завершення часу очікування.
- **Миттєве блокування кнопкою живлення** – позначте цей пункт, щоб миттєво блокувати екран із натисненням клавіші живлення/блокування. Це налаштування переважає над налаштуванням таймера блокування.

Сенсорні кнопки Home

Налаштуйте сенсорні кнопки головного екрана, які відображаються внизу на всіх екранах. Налаштуйте кнопки, які будуть відображатися, їх місце на панелі та їх вигляд.

На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Екран** > **Сенсорні кнопки Home**.

Додаткові налаштування екрана

Можна встановити додаткові налаштування екрана.

На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Екран**.

- **Тип шрифту** – вибір потрібного типу шрифту.
- **Розмір шрифту:** – вибір потрібного розміру шрифту.

- **Яскравість** – регулювання яскравості зображення за допомогою повзунка.
- **Автоповорот екрана** – забезпечує можливість автоматичної зміни орієнтації екрана під час обертання телефону.
- **Вимкнення екрана** – налаштування часу затримки перед автоматичним вимкненням екрана.
- **Заставка** – налаштування екранної заставки, що відображатиметься, коли телефон перебуває в режимі сну на док-станції та/або під час заряджання.
- **Калібрування датчика руху** – покращення точності нахилу та швидкості датчика.

Загальні налаштування

Мова та клавіатура

За допомогою цього меню можна змінити налаштування введення тексту.

Виберіть мову для введення тексту на телефоні та для налаштування екранної клавіатури, включно із словами, які додано до відповідного словника.

На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Загальні > Мова та клавіатура**.

- **Мова** – вибір мови, яка буде використовуватися на телефоні.
- **Поточна клавіатура** – налаштування стандартної клавіатури.
- **Клавіатура LG** – зміна налаштувань клавіатури LG.
- **Голосовий ввід Google** – позначте цей пункт, щоб вибрати функцію голосового набору Google для введення даних. Щоб змінити голосові налаштування для Google, торкніться піктограми Налаштув.
- **Вихід для перетворення тексту на мову** – налаштування потрібного модуля або визначення загальних налаштувань для перетворення тексту на мову.

- **Швидкість вказівника** – налаштування швидкості пересування вказівника.
- **Змінити кнопки** – змініть кнопки миші, щоб користуватись правою кнопкою як основною.

Розташування

Увімкніть послугу визначення місцезнаходження, і телефон визначатиме ваше приблизне місцезнаходження за допомогою мережі Wi-Fi і мобільних мереж. Якщо вибрати цей параметр, потрібно буде дати згоду для Google на використання даних про ваше місце перебування під час надавання таких послуг.

На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Загальні** >

Місцезнаходження.

- **Режим** – налаштування способу визначення даних про місцезнаходження.
- **Камера** – позначте цей пункт, щоб вказувати на фотографіях або відеофайлах місцезнаходження.
- **Журнали розташування Google** – налаштування доступу до даних про ваше місцезнаходження для послуг Google.

Облікові записи і синхронізація

За допомогою цього меню можна додавати, видаляти і управляти записами Google та іншими обліковими записами. Ці налаштування також дозволяють контролювати спосіб та дозволи програм для надсилання, отримання та синхронізації даних за окремими графіками, а також чи всі програми можуть синхронізувати дані користувача в автоматичному режимі.

Gmail™, Календар та інші програми можуть також мати власні налаштування способу синхронізації даних; докладніше про це читайте у відповідних розділах цих програм.

На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Загальні** > **Акаунт & синхронізація.**

- **Автоматична синхронізація даних** – увімкніть цей пункт, щоб автоматично синхронізувати усі облікові записи, додані на телефоні.
- **Облікові записи** – відображення всіх доданих облікових записів. Торкніться запису, щоб переглянути та/або здійснювати управління записом.
- **Дод. обл. запис** – торкніться, щоб додати новий обліковий запис.

Хмаринка

Додайте обліковий запис у хмарі, щоб швидко та просто користуватися хмарною службою.

На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Загальні > Хмаринка.**

Спеціальні можливості

За допомогою пункту Спеціальні можливості можна налаштувати відповідні модулі, встановлені на телефоні.

На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Загальні > Спеціальні можливості.**

- **Зір** – встановлення налаштувань для людей із вадами зору.
 - **TalkBack** – дозволяє налаштувати функцію Talkback, яка допомагає людям з поганим зором, надаючи вербальні відповіді.
 - **Сповіщення про повідомлення/голосові виклики** – увімкніть цей параметр, щоб отримувати автоматичні голосові сповіщення про вхідні виклики та повідомлення.
 - **Тіні на екрані** – налаштування темнішої контрастності екрана.
 - **Розмір шрифту** – дозволяє налаштувати розмір шрифту.
 - **Розумний зум:** дозволяє збільшувати та зменшувати об'єкти трійним дотиком до екрану.
 - **Перетворення кольорів екрана** – встановіть позначку, щоб перетворювати кольори екрана та вмісту.
 - **Налаштування кольорів екрана** – налаштування кольорів екрана і вмісту.

- **Фільтр кольорів екрана** – зміна кольорів екрана та вмісту.
- **Кнопка живлення завершує розмову** – позначте цей пункт, щоб завершувати голосові виклики натисненням кнопки увімкнення/вимкнення і блокування.
- **Слух** – встановлення налаштувань для людей із вадами слуху.
 - **Знімок** – дозволяє налаштувати підписи для людей із вадами слуху.
 - **Сповіщальний LED-індикатор** – увімкнення світлодіодного індикатора для вхідних дзвінків та сповіщень.
 - **Блимаючі попередження** – позначте, щоб встановити блимання у випадку надходження вхідних викликів та сповіщень.
 - **Вимкнути всі звуки** – позначте, щоб вимкнути всі звуки пристрою.
 - **Тип аудіовідновлення:** встановлює тип аудіо.
 - **Баланс звуку** – встановлює розподіл аудіосигналу. Посуньте повзунець, щоб задати значення.
- **Рухливість і пізнання** – встановлення параметрів для людей із вадами руху.
 - **Час відгуку на дотик** – встановлення часу реакції на дотик.
 - **Touch assistant** – відображення сенсорної панелі для зручності доступу до звичних функцій.
 - **Вимкнення екрана** – встановлення часу затримки перед автоматичним вимкненням екрана.
 - **Дотик до керуючих зон** – можливість вибору ділянки на екрані для його увімкнення лише торканням цієї ділянки.
- **Ярлик для функцій спеціальних можливостей** – швидкий доступ до вибраних функцій у разі потрібного натиснення кнопки переходу на головний екран.
- **Автоповорот екрана** – позначте цей пункт, щоб екран автоматично обертався залежно від орієнтації телефону (книжкової чи альбомної).
- **Доступ за допомогою перемикачів** – дозволяє керувати пристроєм за допомогою одного або кількох перемикачів,

які функціонують як клавіші клавіатури. Це меню може бути корисним для користувачів з обмеженими руховими можливостями, які не мають змоги безпосередньо використовувати елементи керування телефону.

Клавіша швидкого доступу

Забезпечують швидкий доступ до програм подвійним натисненням **клавіш регулювання гучності**, коли екран заблоковано чи вимкнено

На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Загальні > Сполучення клавіш.**

- Двічі натисніть **клавішу збільшення гучності**, щоб відкрити функцію Зйомка+.
- Двічі натисніть **клавішу зменшення гучності**, щоб запустити програму камери.

Google

Для керування налаштуваннями облікового запису і програмами Google використовуйте меню налаштувань у Google.

На екрані **Налаштув.** торкніть вкладку **Загальні > Google.**

Безпека

За допомогою цього меню можна налаштувати захист телефону і збережених на ньому даних.

На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Загальні > Безпека.**

- **Блокування контенту** – вибір типів блокування нотаток для функції QuickMemo+.
- **Шифрування пристрою** – Дозволяє шифрувати дані на телефоні для захисту. Якщо для екрана блокування увімкнено функцію захисного блокування, щоразу з увімкненням телефону вам доведеться вводити пароль відповідно до типу захисного блокування, щоб розблокувати телефон.

- **Шифрування SD-картки** – шифрування SD-картки та заборона доступу до даних іншим пристроям.
- **Set up SIM card lock** (Налаштування блокування SIM-карти) – налаштування PIN-коду для блокування SIM-карти, а також можливість його зміни.
- **Відобразити пароль під час набору** – якщо встановити позначку в цьому полі, кожен символ пароля відобразатиметься протягом короткого часу, щоб ви могли бачити, що вводите.
- **Адміністратори пристрою** – перегляд чи дезактивація адміністраторів телефону.
- **Невідомі джерела** – дозвіл на встановлення програм, які отримано не з Play Store.
- **Верифікувати програми** – дозволяє відхиляти або попереджає перед встановленням потенційно шкідливих програм.
- **Тип накопичувача** – відображення поточного типу пам'яті.
- **Дії з сертифікатами** – управління сертифікатами безпеки.
- **Trust agents** – виберіть програми, якими можна буде користуватися без розблокування екрана.
- **Контактний екран** – налаштування пристрою на відображення екрана певної програми за допомогою введення PIN-коду екрана.
- **Функція Доступ до використання додатків** – дозволяє переглядати інформацію про користування програмами на телефоні.

Дата та час


Виберіть власні налаштування для відображення дати й часу.

На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Загальні** > **Дата та час.**

Сховище даних і USB

Можливість відстеження обсягу використаного і доступного простору внутрішньої пам'яті пристрою.

На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Загальні** > **Сховище даних і USB.**

- **Внутрішній запам'ятовувальний пристрій** – перегляд даних про загальний обсяг пам'яті та вільне місце у внутрішній пам'яті. Перегляд списку використовуваних програм і обсягу пам'яті для кожної програми.
- **Портативний накопичувач** – перегляд даних про загальний обсяг пам'яті та вільне місце на карті пам'яті. Цей параметр з'являється лише коли вставлена карта пам'яті. Щоб від'єднати карту пам'яті, торкніть .

Збереження енергії та заряду батареї

Відображення поточного стану акумулятора, включаючи відсоток залишкового заряду і стан заряджання.

На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Загальні** > **Збереження енергії та заряду батареї.**

- **Використання батареї** – відображення рівня і деталей використання акумулятора. Торкніться будь-якого запису, щоб отримати докладніші відомості.
- **Заряд батареї у відсотках у рядку стану** – позначте цей пункт, щоб заряд батареї у відсотках відображався у рядку стану поряд із піктограмою акумулятора.
- **Енергозбереження** – натискайте перемикач енергозбереження для увімкнення та вимкнення цієї функції. Дає змогу встановити відсоток заряду, після досягнення якого автоматично вмикатиметься функція енергозбереження.
- **Довідка** – відображення підказок під час використання функції енергозбереження.

Пам'ять

Можна переглянути середній показник використання пам'яті упродовж певного проміжку часу і обсяг пам'яті, яку займає програма.

- 1 На екрані налаштувань торкніть вкладку **Загальні** > **Пам'ять**.
- 2 Торкніть ▼, щоб встановити часову мітку для відновлення даних.

Програми

Можна переглядати докладну інформацію про встановлені на телефоні програми, керування даними, які використовуються такими програмами, та примусово вимикати їх.

На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Загальні** > **Програми**.

Стандартна програма для повідомлень

Це меню дає змогу вказати стандартну програму обміну повідомленнями.

На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Загальні** > **Стандартна програма для повідомлень**.

Резервна копія і скидання

Змінійте налаштування для керування параметрами та даними.

На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Загальні** > **Резервна копія і скидання**.

- **LG Backup** – резервне копіювання усієї інформації на пристрої та її відновлення у разі втрати чи заміни. Докладніше читайте в підрозділі **Сервіс резервного копіювання LG** розділу **Програми**.
- **Резервне копіювання даних** – резервне копіювання даних програм, паролів Wi-Fi та інших налаштувань на сервери Google.
- **Резервний обліковий запис** – відображення облікового запису, який використовується для резервного копіювання інформації.

- **Автоматичне відновлення** – відновлення резервних копій налаштувань і даних у разі перевстановлення програми.
- **Скидання налаштувань мережі** – скидання всіх налаштувань мережі.
- **Відновлення заводських налаштувань** – скидання налаштувань телефону до заводських значень та видалення усіх даних. У разі скидання налаштувань телефону таким способом з'являється запит щодо повторного введення тої самої інформації, яку ви вводили під час першого запуску системи Android.

Про телефон

Перегляд юридичної інформації, перевірка стану телефону і версій програмного забезпечення, оновлення програмного забезпечення. На екрані **Налаштув.** торкніться вкладки **Загальні > Про телефон.**

Нормативи і безпека

Докладні нормативні відомості читайте в меню **Налаштув. > Загальні > Про телефон > Норми та Безпека** на телефоні.



Додаток

Оновлення програмного забезпечення телефону

Оновлення програмного забезпечення телефону LG з Інтернету

Щоб докладніше дізнатися про користування цією функцією, відвідайте сайт <http://www.lg.com/common/index.jsp> →, виберіть країну і мову.

Ця функція дозволяє зручно оновити програмне забезпечення телефону до новішої версії через Інтернет без відвідання сервісного центру. Ця функція буде доступною лише за умови і коли компанія LG випустить нову версію прошивки для телефону.

Оновлення вбудованого програмного забезпечення мобільного телефону вимагає уваги користувача протягом усього процесу, тому виконуйте всі інструкції та примітки, що відображатимуться на кожному його етапі. Пам'ятайте, що виймання USB-кабелю для передачі даних під час оновлення програмного забезпечення може призвести до серйозного пошкодження вашого мобільного телефону.

ПРИМІТКА.

- Компанія LG залишає за собою право оновлювати вбудоване програмне забезпечення тільки для окремих моделей на свій розсуд, і не гарантує доступності нового програмного забезпечення для всіх моделей телефонів.

Бездротове оновлення програмного забезпечення для мобільного телефону LG (OTA)

За допомогою цієї функції можна зручно оновити програмне забезпечення телефону до новішої версії через стільникову мережу без під'єднання USB-кабелю. Ця функція буде доступною лише за умови і коли компанія LG випустить нову версію прошивки для телефону.

Спершу слід перевірити версію програмного забезпечення на мобільному телефоні: **Налаштув.** > вкладка **Загальні** > **Про телефон** > **Центр оновлень** > **Оновлення ПЗ** > **Перевірити наявність оновлень.**




ПРИМІТКА.

- Усі особисті дані із внутрішньої пам'яті телефону, у тому числі інформація про обліковий запис Google, інші облікові записи, дані та налаштування системи і програми, а також будь-які інші завантажені програми та ліцензія DRM можуть бути втрачені в процесі оновлення програмного забезпечення телефону. Тому компанія LG радить зберігати резервні копії особистих даних перед оновленням програмного забезпечення телефону. Компанія LG не несе відповідальності за будь-які втрати особистих даних.
- Можливість використання цієї функції залежить від оператора мережі, регіону та країни.

Часті запитання

У цьому розділі подано деякі проблеми, які можуть виникнути під час використання телефону. Для усунення деяких несправностей потрібно звертатися до постачальника послуг, але більшість можна виправити самостійно.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Помилка картки SIM	У телефон не вставлена SIM-карта або вставлена неправильно.	Упевніться, що SIM-карта вставлена правильно.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Відсутнє з'єднання із мережею/ погане з'єднання із мережею	Сигнал слабкий або ви перебуваєте за межами мережі оператора.	Підійдіть до вікна або вийдіть на вулицю. Перевірте карту покриття мобільного оператора.
	Оператор застосував нові послуги.	Перевірте, чи термін використання SIM-картки більший, ніж 6-12 місяців. У такому разі замініть картку SIM або USIM у найближчого мобільного оператора. Зверніться до свого постачальника послуг.
Коди не співпадають	Щоб змінити код захисту, потрібно підтвердити новий код, ввівши його знову.	Якщо ви забули код, зверніться до постачальника послуг.
	Введені вами коди не збігаються.	
Не вдається налаштувати програми	Не підтримується постачальником послуг або потрібна реєстрація.	Зверніться до свого постачальника послуг.
Завантажена програма спричиняє багато помилок.	Видаліть програму.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Торкніться  >  > . 2 Торкніться вкладки Загальні > Програми. 3 Виберіть програму > Видалити.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Виклики недоступні	Помилка набору	Нова мережа не авторизована.
	Вставлено нову SIM-картку.	Перевірте нові обмеження.
	Досягнуто попередньо оплаченого ліміту.	Зверніться до постачальника послуг або скиньте ліміт за допомогою коду PIN 2.
Телефон не вмикається	Клавіша увімкнення/вимкнення натиснута дуже коротко.	Натисніть та утримуйте клавішу Увімк./Вимк. понад 2 секунди.
	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор. Перевірте індикатор заряджання на дисплеї.
Помилка зарядження	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор.
	Надмірно висока або низька температура повітря.	Перевірте, чи телефон заряджається за нормальної температури.
	Проблема з контактами	Перевірте зарядний пристрій і його з'єднання із телефоном.
	Немає напруги в електромережі.	Під'єднайте зарядний пристрій до іншої розетки.
	Несправний зарядний пристрій	Замініть зарядний пристрій.
	Неправильний зарядний пристрій	Використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Не вдається зателефонувати за номером	Увімкнена функція фіксованого набору номерів.	Перевірте меню параметрів і вимкніть функцію.
Не вдається отримати/надіслати SMS-повідомлення і фотографії	Пам'ять заповнена	Щоб звільнити пам'ять, видаліть із телефону деякі дані, як от програми чи повідомлення.
Не вдається відкрити файли	Непідтримуваний формат файлу.	Перевірте підтримувані формати файлів.
Екран не вмикається під час отримання дзвінка.	Проблема із безконтактним сенсором.	Якщо ви використовуєте захисну плівку або чохол, перевірте, чи не накрито ділянку навколо датчика наближення. Вона має бути відкритою.
Немає звуку	Режим вібросигналу	Перевірте налаштування у меню звуку, щоб дізнатися, чи не увімкнено віброрежим або тихий режим.

Довідник системи стеження за викраденим телефоном

Ви можете налаштувати пристрій так, щоб інші особи не змогли скористатись ним, коли спробують скинути його налаштування до заводських значень без вашого дозволу. Наприклад, якщо ваш пристрій загубиться, його викрадуть або відформатують, пристроєм зможе скористатись лише той, хто володіє інформацією про ваш обліковий запис Google чи блокування екрана.

Щоб упевнитися, що ваш пристрій захищений, потрібно:

- **налаштувати функцію блокування екрана:** якщо пристрій загубиться чи його вкрадуть, але ви встановили функцію блокування екрана, дані пристрою не вдасться стерти за допомогою меню Налаштув., якщо екран заблоковано.
- **додати обліковий запис Google на пристрої:** у разі форматування пристрою, якщо у вас є обліковий запис Google, пристрій не виконає налаштування, поки не буде введено інформацію облікового запису Google.

Щоб скинути налаштування до заводських значень після того, як було встановлено захист, вам доведеться розблокувати екран або ввести пароль облікового запису Google. Це слугуватиме гарантією, що скидання виконуватимете ви або особа, якій ви довіряєте.

ПРИМІТКА.

- Перш ніж скидати налаштування, пригадайте обліковий запис і пароль Google, встановлений на пристрої. Якщо ви не зможете надати інформацію облікового запису під час процесу налаштування, вам узагалі не вдасться використовувати пристрій після скидання налаштувань.

Додаткова інформація

Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку <http://opensource.lge.com>.

На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови відповідних ліцензій, відмови від відповідальності і повідомлення про авторські права.

Компанія LG Electronics надасть також відкритий вихідний код на компакт-диску за оплату вартості виконання такого розповсюдження (наприклад, вартості носія, пересилання і транспортування) після надсилання відповідного запиту на електронну адресу opensource@lge.com. Ця пропозиція дійсна впродовж трьох (3) років з моменту придбання продукту.

Товарні знаки

- © Компанія LG Electronics, Inc., 2016. Усі права захищено. LG і логотип LG є зареєстрованими товарними знаками корпорації LG Group та її відповідних представництв. Усі інші товарні знаки є власністю їхніх відповідних власників.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ та Play Store™ є товарними знаками компанії Google, Inc.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc в усіх країнах світу.
- Wi-Fi® і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки та авторські права є власністю їхніх відповідних власників.



Цей пристрій із сертифікацією DivX Certified® пройшов ретельні тестування для підтвердження відтворення відео DivX®.

Для відтворення придбаних відео DivX слід зареєструвати свій пристрій на vod.divx.com. Реєстраційний код можна знайти в розділі DivX VOD у меню налаштування пристрою.

Пристрій має сертифікат DivX Certified® для відтворення відео DivX® з роздільною здатністю HD 720p, включаючи високоякісний вміст.

DivX®, DivX Certified® та відповідні логотипи є товарними знаками компанії DivX, LLC і використовуються згідно з ліцензією.

Декларація про відповідність

Компанія **LG Electronics** засвідчує, що виріб **LG-H650E** відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви **1999/5/EC**. Копію декларації про відповідність можна знайти за посиланням **<http://www.lg.com/global/declaration>**

Щоб отримати інформацію про відповідність цього виробу стандартам, зверніться в офіс

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Україна обмеження на наявність небезпечних речовин

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

ПІ ЛГ Електронікс Україна, Україна 01004, м.Київ, вул. Басейна 6
тел. +38(044)201-43-50,
факс +38(044)201-43-73



Утилізація старого обладнання

- 1** Цей перекреслений символ смітєвого кошика вказує, що відпрацьовані електричні та електронні вироби (WEEE) потрібно утилізувати окремо від побутових відходів.
- 2** Старі електричні вироби можуть містити небезпечні речовини, тому правильна утилізація старого обладнання допоможе запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини. Старе обладнання може містити деталі, які можуть бути використані повторно для ремонту інших виробів, а також інші цінні матеріали, які можливо переробити, щоб зберегти обмежені ресурси.
- 3** Ви можете віднести свій прилад в магазин, де його було придбано, або зв'язатися з органами місцевого самоврядування, щоб отримати докладні відомості про найближчий пункт прийому відходів електричного та електронного обладнання (WEEE). Щоб отримати найсвіжішу інформацію щодо вашої країни, звертайтеся за адресою:
www.lg.com/global/recycling



Правила утилізації використаних батарей/акумуляторів

- 1** Біля цього знаку може також бути зображено хімічні символи ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо частка ртуті у складі батареї становить понад 0,0005 %, кадмію – понад 0,002 % та свинцю – понад 0,004 %.
- 2** Усі батареї/акумулятори слід утилізувати окремо від побутового сміття, здаючи їх у спеціальні пункти збору, визначені урядом або місцевою владою.
- 3** Правильна утилізація використаних батарей/акумуляторів допомагає запобігти потенційному негативному впливу на довкілля, здоров'я тварин і людей.
- 4** Детальніше про утилізацію старих батарей/акумуляторів можна дізнатись у міській раді, службі вивозу сміття або в магазині, де ви придбали цей виріб.

УКРАЇНСЬКА

Утилізація старого побутового приладу

Символ на приладі, що зображає перекреслений контейнер для сміття на колесах, означає, що на виріб поширюється Директива 2002/96/CE. Електричні та електронні пристрої слід утилізувати окремо від побутового сміття, в спеціальних місцях збору, призначених урядовими або місцевими органами влади. Правильна утилізація старого пристрою допоможе запобігти потенційно шкідливому впливу на навколишнє середовище та здоров'я людини. Для отримання більш докладної інформації про утилізацію приладів, зверніться до адміністрації міста, служби, що займається утилізацією або в магазин, де був придбаний пристрій.

УКРАЇНСЬКА

Утилізація старих батарей та акумуляторів

Символ на батареї чи акумуляторі, що зображає перекреслений контейнер для сміття на колесах, означає, що на виріб поширюється Директива 2006/66/CE.

Даний символ може бути поєднаний із позначкою хімічних елементів: ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо батарея містить більше ніж 0,0005% ртуті, 0,002% кадмію або 0,004% свинцю відповідно. Всі акумулятори та батареї слід утилізувати окремо від побутового сміття, в спеціальних місцях збору, призначених урядовими або місцевими органами влади. Правильна утилізація старих батарей і акумуляторів допоможе запобігти потенційно шкідливому впливу на навколишнє середовище та здоров'я людини. Для отримання більш докладної інформації про утилізацію батарей і акумуляторів зверніться до адміністрації міста, служби, що займається утилізацією або в магазин, де був придбаний пристрій.



Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы ҚАЗАҚША

LG өнімін таңдағаныңызға алғыс білдіреміз. Құрылғының қауіпсіз әрі дұрыс қолданылуын қамтамасыз ету үшін алғаш рет қолданар алдында, пайдаланушы нұсқалығын мұқият оқып шығыңыз.

- Өрдайым тек түпнұсқа LG қосалқы құралдарын пайдаланыңыз. Жинақтағы заттар осы құрылғыға ғана арналған және басқа құрылғылармен үйлесімді болмауы мүмкін.
- Бұл құрылғы сенсорлы экран пернетақтасына байланысты көру қабілеті шектеулі адамдарға ыңғайсыз болады.
- Сипаттамалар құрылғының әдепкі параметрлеріне негізделген.
- Құрылғыдағы әдепкі қосымшалар жаңартылып отыруы мүмкін және бұл қосымшаларға көрсетілетін қолдаудан алдын ала ескертілмей бас тартылуы мүмкін. Егер құрылғымен бірге берілген қосымша туралы сұрақтарыңыз болса, LG қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Пайдаланушы орнатқан қосымшалар бойынша тиісті қызмет көрсету провайдеріне хабарласыңыз.
- Бейресми орталықтардан құрылғының операциялық жүйесін өзгерту немесе бағдарламалық құралды орнату құрылғыға зақым келтіруі және деректердің бүлінуіне немесе деректердің өшіп қалуына себеп болуы мүмкін. Мұндай әрекеттер LG лицензиялық келісімінің шарттарын бұзады және кепілдіктің күшін жояды.
- Кейбір мазмұндар мен суреттер аймаққа, қызмет көрсету провайдеріне, бағдарламалық құралдың нұсқасына немесе операциялық жүйенің нұсқасына байланысты құрылғыңыздан басқаша болуы мүмкін және олар алдын ала ескертілмей өзгертілуі мүмкін.

- Құрылғымен бірге қамтамасыз етілген бағдарлама, дыбыс, тұсқағаз, суреттер және басқа мультимедиа шектеулі пайдалану үшін лицензияланған. Осы материалдарды шығарып алып, коммерциялық немесе басқа мақсаттарға пайдалансаңыз, авторлық құқықтар туралы заңдарды бұзып жатқан болуыңыз мүмкін. Пайдаланушы ретінде мультимедианы заңсыз пайдалану үшін толығымен жауапты боласыз.
- Хабар алмасу, жүктеу және жүктеп алу, автоматты түрде синхрондау немесе орын қызметтерін пайдалану сияқты деректер қызметтеріне қосымша ақылар алынуы мүмкін. Қосымша шығынданбау үшін қажеттіліктерге қолайлы деректер жоспарын таңдаңыз. Қосымша мәліметтер алу үшін қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

Нұсқаулы ескертулер

 ЕСКЕРТУ	<p>Сізді және басқа пайдаланушыларды жарақаттауы немесе телефонды не басқа құрылғыларды зақымдауы мүмкін жағдайлар.</p>
 ЕСКЕРТПЕ	<p>Ескертулер немесе қосымша ақпарат.</p>

Мазмұны

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар	6
Сіз ұнататын мүмкіндіктер. 14	
QSlide.....15	
QSlide қосымшасын пайдалану	15
Capture+16	
Capture+ пайдалану.....	16
Сақталған ескертпені көру	17
Қимылмен түсіру.....17	
Қимылмен фотосуреттерге түсіру	17
Негізгілер..... 19	
Қосалқы құралдар.....20	
Телефонның орналасу макеті.....21	
Телефонды қосу және өшіру.....23	
Nano SIM картасын салу	23
Батарейаны зарядтау	24
Батарейаның қызмет мерзімін оңтайландыру.....25	
Жад картасын салу	26
Жад картасын шығарып алу	27
Сенсорлық экран кеңестері.....27	
Басыңыз немесе түртіңіз	28
Түртіп тұру	28
Сүйреу	28
Сипау немесе сырғыту	29
Екі рет түрту.....	29
Масштабтау үшін шымшу.....	29
Google тіркелгісін орнату	30
Google есептік жазбасын жасау.....	30
Google тіркелгісіне кіру	30
Құрылғыны құлыптау және құлпын ашу	31
KnockON.....	31
Knock Code	32
Экранды құлыптау әдісін өзгерту	33
Смарт құлып	33
Негізгі экран	34
Негізгі экранмен танысу	34
Жақында пайдаланылған қосымшаларға оралу	36
Хабарландырулар тақтасы	37
Скриншот түсіру	40
Экрандағы пернетақта.....40	
Пернетақта пайдалану және мәтін енгізу.....	41
Арнайы таңбалары бар әріптерді енгізу.....	41
Пернетақтаны бөлу немесе біріктіру	41
Дербес компьютер және құрылғы арасында деректер тасымалдау ..42	
USB қосылымы арқылы деректерді тасымалдау	42
Сымсыз байланыс арқылы деректерді тасымалдау	43
LG Bridge.....44	
LG Bridge мүмкіндіктері	44
LG Bridge бағдарламалық құралын жүктеп алу.....	44
LG AirDrive.....	45

SmartShare	45	Көп тармақты автофокус.....	57
SmartShare қосымшасын пайдалану	45	4X Масштаптау.....	57
Телефондағы жақын құрылғылар		Фотосуретке түсірген кезде.....	57
мазмұнын пайдалану.....	46	Бейне түсіру.....	58
Қосымшалар	47	Бейнені түсіргеннен кейін.....	59
Орнату немесе жою		Галерея	59
қосымшалары	48	Суреттерді көру.....	60
Play Store қосымшасын ашу.....	48	Фотосуреттерді өзгерту.....	60
Қосымша туралы мәліметтер бар		Тұсқағаз орнату.....	60
экранды ашу.....	48	Ұлғайту және кішірейту.....	60
Қосымшаларды жою.....	48	Бейнені ойнату.....	60
Қоңыраулар	49	Суреттерді/бейнелерді жою.....	62
Қоңырау шалу.....	49	Электрондық пошта	62
Контактілерге қоңырау шалу.....	49	Тіркелгі қосу.....	62
Қоңырауға жауап беру және		Есептік жазба қалталарымен жұмыс	
қоңырауды қабылдамау.....	49	істеу.....	63
Екінші қоңырау шалу.....	50	Электрондық пошта хабарын жасау	
Қоңыраулар тізімін көру.....	50	және жіберу.....	63
Қоңырау параметрлерін өзгерту.....	50	Электрондық поштаның жалпы	
Контактілер	51	параметрлерін өзгерту.....	63
Контактілерді іздеу.....	51	Электрондық пошта тіркелгісін жою.....	63
Жаңа контакт қосу.....	51	Музыка	64
Таңдаулы контактілер.....	51	Ән ойнату.....	64
Топ жасау.....	52	Әуен ойнатқышы опциялары.....	65
Хабар алмасу	53	Сағат	66
Хабар жіберу.....	53	Сигналдар.....	66
Сөйлесулер көрінісі.....	53	Таймер.....	66
Хабар алмасу параметрлерін		Әлемдік сағат.....	67
өзгерту.....	53	Секундомер.....	67
Камера	54	Калькулятор	67
Фотосуретке түсіру.....	54	Күнтізбе.....	68
Көрініс іздегіштегі камера		Диктофон	68
опциялары.....	54	Дыбыс немесе дауыс жазу.....	68
Түсіру аралығы.....	56	Жүктеулер	68
Күшейтпелі түсіру.....	56	FM-радио	69
Қимыл көрінісі.....	57		

LG Backup	69	Жалпы параметрлер	85
Құрылғы деректерін сақтық көшіру және қалпына келтіру туралы ақпарат	69	Тіл және пернетақта.....	85
Құрылғы деректерін сақтық көшіру	70	Орын.....	86
Google қосымшалары	70	Тіркелгілер және қадамдастыру	87
Баптаулар	73	Бұлт	87
Баптаулар мәзіріне қол жеткізу	74	Арнайы мүмкіндіктер	87
Желі параметрлері	74	Жылдам перне	89
Wi-Fi.....	74	Google	90
Wi-Fi Direct.....	75	Қауіпсіздік.....	90
Bluetooth.....	75	Күн мен уақыт.....	91
Мобильді деректер	77	Жады және USB.....	91
Қоңырау.....	77	Батареяны және қуатты үнемдеу	92
SmartShare Beam.....	78	Жад.....	92
Медиа сервері.....	79	Қосымшалар.....	92
LG AirDrive.....	79	Әдепкі хабар қосымшасы	93
Басып шығару.....	79	Сақтық көшірме және қайта орнату	93
USB арқылы жалғау.....	80	Телефон туралы.....	94
Wi-Fi кіру нүктесі.....	80	Құқықтар мен қауіпсіздік	94
Bluetooth модемі.....	80	Қосымша	95
Ұшақ режимі.....	81	Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту	96
Ұялы байланыс желілері	81	ЖҚС	97
VPN.....	81	Ұрлыққа қарсы нұсқаулығы	102
Дыбыс және ескерту параметрлері	82	Қосымша ақпарат	103
Қосымша параметрлер.....	83	Ескертудің ашық бастапқы коды бар бағдарламалық құрал туралы ақпарат.....	103
Дисплей параметрлері	83	Сауда белгілері	103
Негізгі экран.....	83	DivX HD	104
Құлыптау экраны.....	84	Сәйкестік туралы мәлімдеме.....	105
Негізгі экранның сенсорлы түймелері	85	Осы өнімнің талаптарға сәйкестігі бойынша хабарласатын кеңсе.....	105
Қосымша дисплей параметрлері.....	85	Импортер жөнінде ақпарат.....	105
		Өндіруші жөнінде ақпарат.....	105

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

Осы қарапайым нұсқауларды оқыңыз. Осы нұсқауларды орындамау қауіпті немесе заңсыз болуы мүмкін.

Қате шыққан кезде, құрылғы құрамындағы бағдарламалық құрал қателер журналын жинайды. Бұл құрал сигнал күші, кенеттен үзіліп кеткен кездегі ұялы идентификатор орны және жүктелген қосымшалар сияқты қатеге қатысты деректерді ғана жинайды. Журнал қатенің себебін анықтауға көмектесу үшін ғана пайдаланылады. Бұл журналдар шифрланған және құрылғыңызды жөндеуге алып барғаныңызда ғана оларды өкілетті LG қызмет көрсету орталығы аша алады.

Радио жиілігі қуатының әсері

Радиотолқын әсері және меншікті сіңіру коэффициенті (МСК) туралы ақпарат.

Бұл LG-H650E қалта телефон үлгісі радиотолқын әсеріне қатысты қауіпсіздік талаптарына сәйкес жасалған. Бұл талаптар жасы мен денсаулық жағдайына қарамастан, барлық пайдаланушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, қауіпсіздік шегін қамтитын ғылыми нұсқауларға негізделген.

- Радиотолқын әсері нұсқаулары үшін меншікті сіңіру коэффициенті (МСК) деп аталатын шама бірлігі қолданылады. МСК сынақтары стандартты әдістер бойынша барлық пайдаланыстағы жиілік жолақтарындағы ең жоғарғы рұқсат етілген қуат деңгейінде телефоннан сигнал жіберу арқылы жүргізіледі.
- Өртүрлі LG телефон үлгілерінің МСК деңгейлері арасында айырмашылықтар болса да, олардың барлығы радиотолқындар әсері бойынша керекті нұсқауларға сәйкес келетін етіп жобаланған.
- Иондамайтын сәулеленуден қорғаудың халықаралық

комиссиясы (ИСКХК) ұсынған SAR шектеуінің орташа мәні – 10 г-нан астам ұлпада 2 Вт/кг.

- Осы телефон үлгісінің сыналған ең жоғары МСК мәні құлақтың жанында — 1,040 Вт/кг (10 г), ал денеде тасып жүргенде — 1,100 Вт/кг (10 г).
- Бұл құрылғы қалыпты күйде құлақтың жанында пайдаланғанда немесе киімнен кем дегенде 1,5 см қашықтықта орналасқанда ЖҚ әсері бойынша керекті нұсқауларға сәйкес келеді. Қапты белдік немесе ұстағыш ретінде денеде ілгенде, оның құрамында металл болмау керек және өнімді киімнен кемінде 1,5 см қашықтықта ұстау керек. Деректер файлдарын немесе хабарларды тасымалдау үшін, бұл құрылғы сапалы желі байланысын қажет етеді. Кейбір жағдайларда, деректер файлдарын немесе хабарларды тасымалдау осындай байланыс қол жетімді болмайынша кешігуі мүмкін. Тасымалдау аяқталмайынша, жоғарыда айтылған ара қашықтық туралы нұсқаулықтары орындалатынын тексеріңіз.

Өнімге күтім және техникалық қызмет көрсету

- Өрдайым осы телефон үлгісі үшін түпнұсқалы LG батареяларын, зарядтағышын және қосымша құралдарын пайдаланыңыз. Басқа түрлерін пайдалану телефон мақұлдауын немесе кепілдігін жарамсыз етуі және қауіпті болуы мүмкін.
- Кейбір мазмұндар мен суреттер құрылғыдан алдын ала ескертусіз басқаша болуы мүмкін.
- Бұл құрылғыны бөлшектеуге болмайды. Жөндеу жұмысы қажет болғанда, құрылғыны білікті техникалық маманға апарыңыз.
- Кепілдікке жататын жөндеулерге LG компаниясының ұйғаруымен бөлшектерді немесе панельдерді жаңасымен не жөнделгенімен ауыстыру жұмыстары кіруі мүмкін. Бөлшектердің функциясы ауыстырылатын бөлшекпен

бірдей болу керек.

- Теледидар, радио және компьютер сияқты электр жабдықтарынан алшақ жерде ұстаңыз.
- Құрылғыны жылу батареясы немесе пеш сияқты жылу көздерінен аулақ жерде сақтау керек.
- Түсіріп алмаңыз.
- Бұл құралды шайқамаңыз және соғып алмаңыз.
- Ерекше ережелермен талап етілген жерлерде телефонды сөндіріңіз. Мысалы, телефонды емханаларда пайдаланбаңыз, өйткені ол медициналық жабдықтарға әсер етуі мүмкін.
- Зарядталып жатқанда, телефонды ылғалды қолмен ұстауға болмайды. Бұл ток соғуына себеп болып, телефонды қатты зақымдауы мүмкін.
- Телефонды тез өртенетін заттар жанында зарядтамаңыз, өйткені гарнитура қызып, өрт шығу қаупін төндіруі мүмкін.
- Құрылғының сыртын құрғақ шүберекпен сүртіңіз (бензол, еріткіш немесе спирт қолданбаңыз).
- Телефонды жұмсақ жиһаздардың үстінде зарядтамаңыз.
- Телефонды жақсы желдетілетін жерде зарядтау керек.
- Бұл құрылғыны шамадан тыс түтінге немесе шаңға шығармаңыз.
- Телефонды кредит картасы немесе көлік билеттері жанында ұстамаңыз, ол магнитті жолақтағы ақпаратқа әсер етуі мүмкін.
- Экранға үшкір немесе өткір зат тигізбеңіз, өйткені бұл телефонды зақымдауы мүмкін.
- Телефонға сұйықтық төгіп алмаңыз және оны ылғалды жерге қоймаңыз.
- Құлаққап сияқты қосалқы құралдарды абайлап пайдаланыңыз. Қажет болмаса, антеннаға тимеңіз.
- Сынған, шытынаған немесе жарығы бар әйнекті пайдаланбаңыз, ұстамаңыз және алуға немесе жөндеуге

әрекет жасамаңыз. Тиісті түрде қолданбағаннан болған әйнектегі зақымдар кепілдікпен жөнделмейді.

- Телефон – қалыпты жағдайда ыстық бөлетін электрондық құрылғы болып табылады. Ұзақ уақыт бойы, жеткілікті желдеткіштің жоқтығынан терімен тікелей байланыста болу ыңғайсыздықты немесе болмашы күйікті тудыруы мүмкін. Сондықтан, телефонды пайдалану барысында немесе әрекеттен кейін сақтық шараларын қатаң сақтаңыз.
- Телефоныңыз ылғалданып қалса, дереу ажыратып, толығымен құрғатыңыз. Кептіру процесін тездету үшін пеш, микротолқынды пеш немесе шаш кептіргіш сияқты сыртқы жылыту көзін пайдаланбаңыз.
- Ылғал телефон ішіндегі сұйықтық телефон ішіндегі өнім белгісінің түсін өзгертеді. Сұйықтық әсерінен болған құрылғының зақымдануы кепілдікке кірмейді.

Телефонды тиімді түрде пайдалану

Электрондық құрылғылар

Барлық ұялы телефондардың жұмысына әсер ететін кедергілер болуы мүмкін.

- Телефонды рұқсатсыз медициналық жабдықтардың жанында пайдаланбаңыз. Телефонды кардиостимулятордың жанына, мысалы, төс қалтада орналастырмаңыз.
- Ұялы телефондар кейбір есту құралдарына кедергі жасайды.
- Өлсіз кедергілер теледидарларға, радио құралдарына, компьютерлерге, т.б. әсер етуі мүмкін.
- Мүмкін болса, телефонды 0 °C және 35 °C аралығындағы температурада пайдаланыңыз. Телефонға аса төмен немесе жоғары температуралардың әсер етуі нәтижесінде зақым келуі, жұмыс бұзылуы немесе тіпті жарылыс орын алуы мүмкін.

Жолдағы қауіпсіздік

Көлік жүргізгенде ұялы телефонды пайдалану туралы аймағыңыздағы заң және нұсқауларды тексеріңіз.

- Көлік жүргізгенде, қолда ұсталатын телефонды пайдаланбаңыз.
- Көлік жүргізуге айрықша көңіл бөліңіз.
- Көлік жүргізу ережелері бойынша талап етілсе, қоңырау шалмас немесе қабылдамас бұрын, көлікті жол шетіне тоқтатыңыз.
- Радиожиілік қуаты автомагнитола және қауіпсіздік жабдықтары секілді көліктегі кейбір электрондық жүйелерге әсер етуі мүмкін.
- Көлік ауа қабымен жабдықталған болса, орнатылған немесе тасымалды сымсыз жабдықтармен бөгет жасамаңыз. Қате жұмыс жасағандықтан, ауа қабының ашылуына кедергі жасауы немесе ауыр жарақатқа апаруы мүмкін.
- Сыртта жүріп музыка тыңдағанда, оның дыбысы айналаңызда не болып жатқанын байқайтындай деңгейде болу керек. Бұл жолдардың жанында болғанда әсіресе маңызды.

Құлаққа зақым келтірмеуге тырысу



Ықтимал есту қабілетіне зиянды болдырмау үшін ұзақ уақыт бойы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдамаңыз.

Ұзақ уақыт бойы музыканы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдау есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан гарнитураны құлақ жанында қоспауға немесе өшірмеуге кеңес беріледі. Сондай-ақ музыка мен қоңырау дыбыс деңгейлері қалыпты деңгейде болуы тиіс.

- Құлақаспапты пайдаланғанда, жаныңыздағы адамдардың сөзі естілмесе немесе қасыңыздағы адам тыңдап жатқаныңызды естісе, дыбыс деңгейін азайтыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Құлақаспаптардан және гарнитуралардан шығатын дыбыс қысымы өте жоғары болса, есту қабілетінен айырылуыңыз мүмкін.

Әйнек бөліктері

Ұялы телефонның кейбір бөліктері әйнектен жасалған. Телефон жерге түсіп, соғылғанда осы әйнек бөліктер сынып кетуі мүмкін. Әйнек сынса, тиіспеңіз немесе алып тастамаңыз. Әйнек қызмет көрсетуші тарапынан алмастырылмай тұрып ұялы телефонды пайдаланбаңыз.

Жарылыс аймағы

Жарылыс жасалып жатқан аймақтарда телефонды пайдаланбаңыз. Шектеулерді тексеріп, шарттар мен ережелерді орындаңыз.

Жарылу қаупі бар орталар

- Телефонды жанармай құю орындарында пайдаланбаңыз.
- Телефонды жанармай немесе химиялық заттардың жанында пайдаланбаңыз.
- Тез жанатын газ, сұйықтық немесе жарылғыш заттарды ұялы телефон мен керек-жарақтарымен бірге тасымалдамаңыз және сақтамаңыз.

Ұшақтарда

Сымсыз құрылғылар ұшақтарда кедергі келтіруі мүмкін.

- Ұшаққа мінер алдында, қалта телефонын сөндіріңіз.
- Ұшпаған кезде де, рұқсатсыз пайдаланбаңыз.

Балалар

Телефонды кішкентай балалардың қолы жетпейтін қауіпсіз жерде сақтаңыз. Оның құрамында ажыратылған жағдайда тұншығу қаупін төндіретін кішкентай бөлшектер бар.

Төтенше жағдай қоңыраулары

Төтенше жағдай қоңыраулары ұялы желілердің ешқайсысынан шалынбай қоюы мүмкін. Сондықтан төтенше қоңыраулар шалу үшін тек осы телефонға сенім артуға болмайды. Жергілікті қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

Батарея ақпараты және күтімі

- Зарядтау алдында батареяның зарядын толық бітіру шарт емес. Басқа батарея жүйелерінен өзгеше, батареяның жұмысына қауіп төндіретін жад әсері жоқ.
- Тек LG батареялары мен зарядтағыштарын пайдаланыңыз. LG зарядтағыштары батареяның жарамдылық мерзімін арттырады.
- Батарея жинағын бөлшектеуге немесе қысқа тұйықтауға болмайды.
- Жұмысы нашарлағанда, батареяны ауыстырыңыз. Алмастырудан бұрын батареяны жүздеген рет зарядтауға болады.
- Жарамдылық мерзімін арттыру үшін, ұзақ уақыт қолданылмаған батареяны зарядтаңыз.
- Батарея зарядтағышын күн сәулелері астында немесе жуыну бөлмесі сияқты ылғалдылығы жоғары жерлерде қалдырмаңыз.
- Батареяны ыстық немесе суық жерде қалдырмаңыз: жұмысына кері әсер беруі мүмкін.
- Батареяның қажетті түрі салынбаса, жарылыс қаупі пайда болады.
- Пайдаланылған батареяларды қоқысқа тастағанда, өндіруші нұсқауларын орындаңыз. Мүмкін болса, қайта пайдалану үшін тапсырыңыз. Үй қоқысымен бірге тастамаңыз.

- Батарея дұрыс түрімен алмастырылмаса, жарылыс қаупін тудырады. Қолданылған батареяларды нұсқаулар бойынша жойыңыз.
- Телефон толығымен зарядталғаннан кейін, керексіз қуат тұтынуын болдырмау үшін, зарядтағышты розеткадан ажыратыңыз.
- Батареяның қызмет ету мерзімі желі конфигурациясына, өнім параметрлеріне, пайдалану тәсілдеріне, батареяға және қоршаған ортаға байланысты болады.
- Жануар тістері немесе тырнақтары сияқты өткір қырлы заттардың батареяға тимейтінін тексеріңіз. Бұл өрт тудыруы мүмкін.

АБАЙЛАҢЫЗ!

Батареяны ауыстыруға қатысты ескертпе

- Литий-ионды батарея жарақатқа әкеліп соғатын қауіпті құрамдас болып табылады.
- Батареяны біліктілігі жоқ тұлғаның ауыстыруы құрылғыңызды зақымдауы мүмкін.
- Батареяны өзіңіз ауыстырмаңыз. Батарея зақымдалып, шамадан тыс қызуы және жарақаттауы мүмкін. Батареяны өкілетті қызмет көрсету провайдері ауыстыруы керек. Батареяны кәдеге жарату немесе тұрмыстық қалдықтардан бөлек тастау керек.
- Өнімнің ішіне пайдаланушы шығарып ала алмайтын батарея кірістірілгендіктен, LG компаниясы оны алмастыру немесе өнімді пайдалану мерзімі аяқталғанда қайта өңдеу үшін батареяны тек білікті маманның шығарып алуын ұсынады. Өнімді зақымдап алмас және өз қауіпсіздігі үшін пайдаланушы батареяны шығарып алуға тырыспағаны дұрыс және LG Service Helpline қызметіне немесе басқа көмек алу үшін басқа жеке қызмет көрсету провайдеріне хабарласқаны жөн.
- Батареяны шығарып алу үшін өнімді бөлшектеу, кабельдердің/түйіспелерінің байланысын ажырату және батарея ұясын арнайы құралдармен абайлап алу керек. Батареяны қауіпсіз шығарып алу бойынша білікті маманның нұсқауы қажет болса, <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling> бетіне кіріңіз.






Сіз ұнататын мүмкіндіктер


QSlide

Кез келген экранда QSlide арқылы «Күнтізбе», «Калькулятор» және т.б. қолданбаларға оңай қол жеткізу және пайдалану үшін хабарландырулар тақтасын пайдаланыңыз.





QSlide қосымшасын пайдалану


- 1 Күй жолағын түртіп, төмен сырғытып >  опциясын түртіңіз.  тармағын көрмесеңіз, қосу үшін  опциясын түртіп, > **QSlide** құсбелгісін қойыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Сондай-ақ, QSlide қолдайтын қосымшаларды пайдаланып жатқанда  > **QSlide** опциясын түртіңіз. Функция экранда шағын терезе түрінде көрсетіледі.

- 2 Келесі опцияларды пайдалану.

1		Терезені толық терезе өлшеміне кеңейту үшін түртіңіз.
2		Терезе мөлдірлігін реттеу үшін түртіңіз.
3		QSlide терезесін жабу үшін түртіңіз.
4		QSlide терезесі өлшемін реттеу үшін сүйреңіз.

- 3 Сондай-ақ, мөлдірлік жолағы толық емес  кезде, **QSlide** терезелерінің астындағы экранды пайдалануға және түртуге болады.

ЕСКЕРТПЕ




- QSlide функциясы бір уақытта екі терезеге дейін қолдай алады.

Capture+



Capture+ мүмкіндігі ескертпе жасауға мүмкіндік береді.

Capture+ пайдалану










Қоңырау кезінде сақталған суретке немесе ағымдағы телефон экранына жазбаларды ыңғайлы әрі тиімді жасау үшін Capture+ мүмкіндігін пайдалануға болады.

1 Күй жолағын түртіп, төмен сырғытыңыз да,  опциясын түртіңіз.  тармағын көрмесеңіз, қосу үшін  опциясын түртіп, **> Capture+** құсбелгісін қойыңыз.

НЕМЕСЕ




 **>**  **>**  **>**  тармағын түртіңіз.

2 Келесі опцияларымен жазба жасаңыз:


	Сақталған жазбаны сақтау үшін түртіңіз.
	Ең соңғы әрекетті болдырмау үшін түртіңіз.
	Ең соңғы жойылған әрекетті қайтару үшін түртіңіз.
	Жазбаға мәтін енгізу үшін түртіңіз.
	Қалам түрі мен түсін таңдау үшін түртіңіз.
	Жазбадағы қалам белгілерін өшіруге өшіргішті пайдалану үшін түртіңіз.
	Ескертпе суретін қиып алу үшін түртіңіз.
	Жіберу немесе стиль көлемін таңдау үшін түртіңіз.
	Құралдар тақтасын жасыру немесе көрсету үшін түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Capture+ мүмкіндігін қолданғанда саусақ ұшын қолданыңыз. Тырнақты қолданбаңыз.

3 Ағымдағы ескертпені  немесе  ішіне сақтау үшін  опциясын түртіңіз.

Сақталған ескертпені көру

 >  >  опциясын түртіңіз және **Capture+** альбомын таңдаңыз.

Қимылмен түсіру

Қимылмен түсіру мүмкіндігі алдыңғы камера арқылы қолыңыздың қимылымен суретке түсіруге мүмкіндік береді.


Қимылмен фотосуреттерге түсіру

Ишарат түсіру мүмкіндігін пайдаланудың екі әдісі бар.


- Алдыңғы камера анықтап, экранда төртбұрыш пайда болғанша, қолыңызды көтеріп, алақаныңызды ашыңыз. Одан кейін, дайын болуыңызға уақыт беретін таймерді іске қосу үшін жұдырығыңызды жұмыңыз.

НЕМЕСЕ

- Алдыңғы камера анықтап, экранда төртбұрыш пайда болғанша, қолыңызды көтеріп, жұдырығыңызды жұмып тұрыңыз. Одан кейін, дайын болуыңызға уақыт беретін таймерді іске қосу үшін жұдырығыңызды ашыңыз.

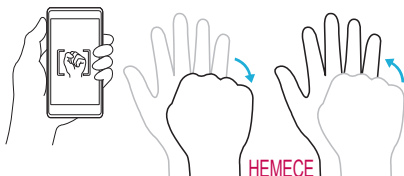

КЕҢЕС! Түсіру аралығы

- Жұдырығыңызды екі рет түйсеңіз немесе  түймесін түртіп, ұстап тұрсаңыз, камера бір уақытта кезекпен 4 суретті түсіреді.



Негізгілер

Қосалқы құралдар


Телефонмен бірге пайдалану үшін төмендегі қосалқы құралдарды қолдануға болады.

- Саяхат адаптері
- Жылдам іске кірісу нұсқаулығы
- Стерео гарнитура
- USB кабелі
- SIM шығару құралы

ЕСКЕРТПЕ

- Жоғарыда берілген элементтер қосымша болуы мүмкін.
- Әрдайым тек түпнұсқа LG қосалқы құралдарын пайдаланыңыз. Жинақтағы заттар осы құрылғыға ғана арналған және басқа құрылғылармен үйлесімді болмауы мүмкін.
- Құрылғымен қамтамасыз етілетін элементтер және қолжетімді қосалқы құралдар ауданға немесе қызмет провайдеріне байланысты өзгеруі мүмкін.

Телефонның орналасу макеті

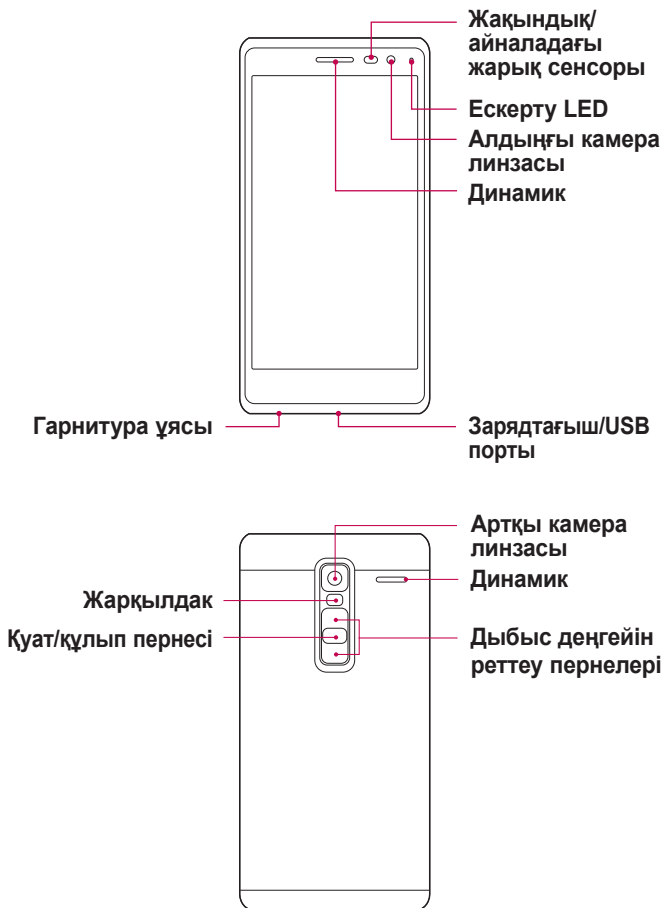

Қуат/құлып пернесі	<ul style="list-style-type: none"> • Осы пернені басып тұру арқылы телефонды қосыңыз немесе өшіріңіз. • Экранды қосу немесе өшіру үшін тез басып қалыңыз.
Дыбыс деңгейін реттеу пернелері	<p>Экран өшіп тұрғанда:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capture+ функциясын іске қосу үшін Жоғары дыбыс деңгейі пернесін екі рет басыңыз. • Камераны іске қосып, суретке түсіру үшін Төмен дыбыс деңгейі пернесін екі рет басыңыз. <p>Негізгі экранда:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Қоңыраудың дыбыс деңгейін басқарыңыз. <p>Қоңырау барысында:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Аудио/бейне ойнату кезінде динамиктің дыбыс деңгейін басқарыңыз. • Дыбыс деңгейін үздіксіз басқарыңыз.

ЕСКЕРТПЕ . Жақындық сенсоры

- Қоңыраулар шалғанда немесе қабылдағанда, телефон құлаққа жақын тұрған кезде жақындату сенсоры автоматты түрде артқы жарықты сөндіріп, сенсорлы экранды сезу арқылы құлыптап тастайды. Бұл батареяны қолдану мерзімін ұлғайтады және қоңыраулар барысында байқаусызда сенсорлық экранның қосылуын болдырмайды.

ЕСКЕРТУ

- Телефон үстіне ауыр зат қою немесе отыру оның дисплейі мен сенсорлы экран функцияларына зиян келтіруі мүмкін. Жақындату сенсорын экран протекторларымен немесе басқа қорғаныс таспасы түрімен жаппаңыз. Бұл сенсордың жұмысына зиян келтіруі мүмкін.

Телефонды қосу және өшіру

Телефонды қосу

Телефонның артындағы **Қуат/Құлып пернесін** экран қосылғанша бірнеше секунд басып тұрыңыз.

Телефонды өшіру


- 1 Телефонның артындағы **Қуат/Құлып пернесін** телефон опциялары мәзірі көрсетілгенше басып тұрыңыз.
- 2 Телефон опциялары мәзіріндегі **Өшіру** опциясын түртіңіз.
- 3 Телефонды өшіру қажет екенін растау үшін **ОК** опциясын түртіңіз.

Nano SIM картасын салу

Ұялы телефонның қызмет провайдерімен қамтамасыз етілген Nano SIM картасын салыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ


- Nano SIM картасы ұясына жад картасын салмаңыз. Егер жад картасы Nano SIM картасы ұясына салынса, жад картасын алып тастау үшін LG қызмет көрсету орталығына құрылғыны апарыңыз.
- 1 Телефонмен келетін (немесе жіңішке түйреуіш) nano SIM картасын шығару құралын шығару түймесінің саңылауына салып, науа шыққанша мықтап, бірақ жайлап итеріңіз.

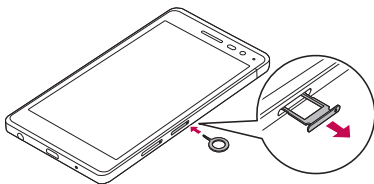

ЕСКЕРТПЕ

- Шығару түймесі — науа есігінің сәл жоғарысындағы шағын дөңгелек саңылау.

2 Nano SIM карта науасын тартыңыз.

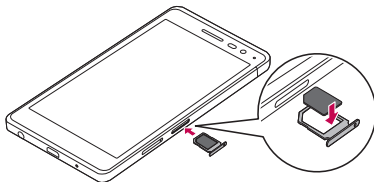

3 Науаға nano SIM картасын салыңыз (жоғарғы кескінде көрсетілгендей).

4 Nano SIM карта науасын салыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Nano SIM картасын салу немесе алу алдында телефонды өшіріңіз.

ЕСКЕРТУ

- Nano SIM картасы науасын алу кезінде абай болыңыз. Шығару құралы өте үшкір.


Батареяны зарядтау

Бірінші рет пайдаланбай тұрып батареяны зарядтаңыз. Батареяны зарядтау үшін зарядтағышты пайдаланыңыз. Сонымен қатар, телефонды USB кабелімен қосу арқылы батареяны зарядтауға компьютерді пайдалануға болады.

ЕСКЕРТУ

- LG мақұлдаған зарядтағыштарды, батареяларды және кабельдерді ғана пайдаланыңыз. Егер мақұлданбаған зарядтағыштарды, батареяларды немесе кабельдерді пайдалансаңыз, батареяның кідіріспен зарядталуына себеп болуы мүмкін. Болмаса, бұл батареяның жарылуына немесе кепілдікке кірмейтін құрылғының зақымдауына себеп болуы мүмкін.

Зарядтағыш қосқышы телефон төменгі жағында орналасқан. Зарядтағышты салыңыз да, қуат розеткасына қосыңыз.

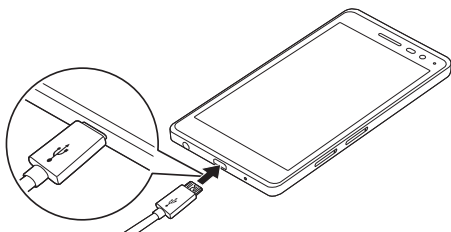

Батареяның қызмет мерзімін оңтайландыру

Фонда үнемі қосылып тұруға тиісті емес мүмкіндіктерді өшіріп, батареяның жұмыс мерзімін ұзартыңыз. Қосымшалар мен жүйелік ресурстардың батарея қуатын пайдалану тәсілін реттеуге болады.

Телефон батареясының жұмыс мерзімін ұзарту:

- Пайдаланбаған кезде радио байланыстарын өшіріңіз. Егер Wi-Fi, Bluetooth® немесе GPS функциясын қолданбасаңыз, оларды өшіріңіз.
- Экранның жарықтығын азайтып, экранның сөнетін мерзімін қысқартыңыз.
- Gmail, Күнтізбе, Контактілер және басқа қосымшалардың

- автоматты түрде синхрондалу мүмкіндігін ажыратыңыз.
- Жүктеп алынған кейбір қосымшалар батареяның қуатын тұтынуы мүмкін.
- Жүктелген қосымшаларды пайдаланғанда, батареяның зарядталу деңгейін тексеріңіз.

Жад картасын салу

Құрылғы 2 ТБ-қа дейінгі microSD картасын қолдайды. Жад картасы өндірушісіне және түріне байланысты кейбір жад карталары құрылғымен үйлесімсіз болады.


ЕСКЕРТУ

- Кейбір жад карталары құрылғымен толығымен үйлесімді болмайды. Үйлесімсіз картаны пайдалану құрылғыға немесе жад картасына зақым келтіруі мүмкін не сақталған деректерді бұзуы мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ

- Деректерді жиі жазу және жою жад карталарының қызмет мерзімін қысқартады.

- 1 Телефонмен келетін (немесе жіңішке түйреуіш) жад картасын шығару құралын шығару түймесінің саңылауына салып, науа шыққанша мықтап, бірақ жайлап итеріңіз.
- 2 Жад картасы науасын тартыңыз.

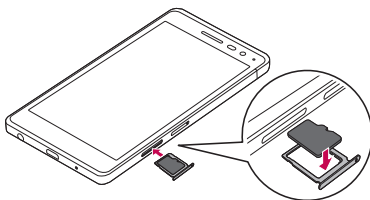

- 3 Науаға жад картасын салыңыз (жоғарғы кескінде көрсетілгендей).

4 Жад картасы науасын енгізіңіз.

Жад картасын шығарып алу

Жад картасын шығарып алмастан бұрын, оны қауіпсіз алып тастау үшін босатыңыз.

○ > ☰ > ⚙ > **Жалпы қойындысы** > **Жады және USB** > ▲
тармағын таңдаңыз.

⚠ **ЕСКЕРТУ**

- Құрылғымен ақпаратты тасымалдау немесе қатынасу кезінде жад картасын алмаңыз. Бұлай істеу деректердің жойылуына немесе бұзылуына және жад картасы немесе құрылғы зақымына себеп болады. Деректердің жоғалуымен қоса, зақымдалған жад карталарын дұрыс пайдаланбаудан болатын нәтиженің жоғалуына жауапты болмайды.

Сенсорлық экран кеңестері


Төменде телефонда жылжу туралы біраз кеңестер берілген.

👉 **ЕСКЕРТПЕ**

- Тым қатты баспаңыз, сенсорлы экран жай, бірақ нық түртуді сезетіндей сезімтал.
- Қажетті опцияны түрту үшін саусақтың ұшын пайдаланыңыз. Басқа түймелерді түртпеңіз.


Басыңыз немесе түртіңіз

Саусақпен бір рет түрту элементтерді, сілтемелерді, төте жолдарды және экрандық пернетақтадағы әріптерді таңдайды.

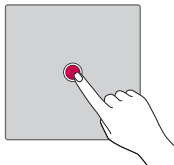


Түртіп тұру

Экрандағы элементті түртіп, әрекет орындалғанша саусағыңызды көтермей, түртіп тұрыңыз.

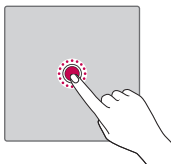


Сүйреу

Элементті бір сәтке түртіп тұрыңыз да саусақты көтерместен, саусақты мақсатты орынға жеткенше экранда жылжытыңыз. Орын ауыстыру үшін негізгі экранда элементтерді сүйреуге болады.

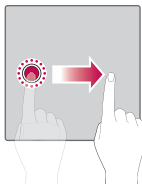


Сипау немесе сырғыту

Сипау немесе сырғыту үшін бірінші тигенде кідірместен саусақты экранда тез жылжытыңыз (элементті сүйремейсіз).

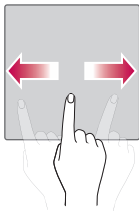



Екі рет түрту

Веб-бетті немесе картаны масштабтау үшін екі рет түртіңіз.

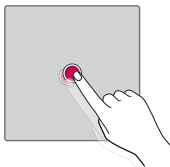

Масштабтау үшін шымшу

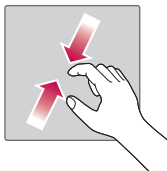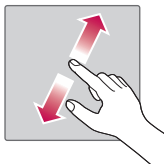


Шолғышты, карталар бағдарламасын пайдаланып жатқанда немесе суреттерді шолу кезінде үлкейту немесе кішірейту үшін шымшу не ашу қозғалысымен екінші саусағыңыз бен бас бармағыңызды пайдаланыңыз.






Google тіркелгісін орнату

Телефонда Google бағдарламасын бірінші рет ашқан кезде, бар Google есептік жазбасымен кіру қажет болады. Егер Google тіркелгіңіз жоқ болса, оны жасау сұралады.

Google есептік жазбасын жасау

- 1  >  >  > **Жалпы қойындысын** > **Есептік жазбалар мен синхрондау** опциясын түртіңіз.
- 2 **ЕСЕПТІК ЖАЗБА ҚОСУ** > **Google** > **Немесе жаңа есептік жазбаны жасау** опциясын түртіңіз.
- 3 Аты мен тегін енгізіп, **КЕЛЕСІ** опциясын түртіңіз.
- 4 **КЕЛЕСІ** опциясын қауіпсіз басу үшін телефон нөмірін енгізіңіз.
- 5 Нұсқауларды орындап, есептік жазбаның міндетті және қосымша ақпаратын енгізіңіз. Сервер есептік жазбаңызды жасағанша күтіңіз.

Google тіркелгісіне кіру

- 1  >  >  > **Жалпы қойындысын** > **Есептік жазбалар мен синхрондау** опциясын түртіңіз.
- 2 **ЕСЕПТІК ЖАЗБА ҚОСУ** > **Google** опциясын түртіңіз.
- 3 Электрондық пошта мекенжайын енгізіп, **КЕЛЕСІ** түймесін түртіңіз.
- 4 Кілтсөзді енгізіп, **КЕЛЕСІ** түймесін түртіңіз.
- 5 Жүйеге кіргеннен кейін Gmail қосымшасын пайдаланып, телефондағы Google қызметтерінің артықшылықтарын қолдануға болады.
- 6 Google есептік жазбасын орнатқаннан кейін телефон Интернеттегі Google есептік жазбасымен автоматты түрде қадамдастырылады (деректер байланысы қолжетімді болған жағдайда).

Кіргеннен кейін, телефон Gmail, Contacts, Google Calendar сияқты Google қызметтерімен қадамдастырылады. Сондай-ақ, телефонда Maps қосымшасын пайдалануға, Play Store торабынан қосымшалар жүктеп алуға, параметрлерді Google серверлеріне сақтық көшірмелер жасауға және басқа Google қызметтерінің артықшылықтарын пайдалануға болады.

Құрылғыны құлыптау және құлпын ашу

Қуат/Құлып түймесін басу экранды өшіріп, құрылғыны құлыптау режиміне қояды. Құрылғы көрсетілген мерзімде пайдаланылмаса, ол автоматты түрде құлыпталады. Бұл пернелердің кездейсоқ басылып кетуінен сақтайды және батарея қуатын үнемдейді.

Құрылғыны босату үшін, Қуат/Құлып түймесін басып, экранды кез келген бағытта сипаңыз.

KnockON

KnockON функциясы экранды оңай қосу немесе өшіру үшін оны екі рет түртуге мүмкіндік береді.

Экранды қосу

- 1 Экранды қосу үшін Экранды құлыптау мәзірінің ортасын екі рет түртіңіз.
- 2 Экранды босатыңыз немесе қолжетімді төте жолдарға не виджеттерге қатынасыңыз.

Экранды өшіру

- 1 Күй жолағын немесе негізгі экрандағы бос аймақты екі рет түртіңіз.
- 2 Экран өшеді.

ЕСКЕРТПЕ

- Экранның орталық аймағын түртіңіз. Төменгі немесе үстіңгі аймақ түртілсе, анықтау жылдамдығы төмендеуі мүмкін.




Knock Code

Шифрлау коды мүмкіндігі экранда түртулер комбинациясын пайдаланып өзіңіздің құлып ашу кодыңызды жасауға мүмкіндік береді. Экран өшкен кезде экрандағы бірдей ретті түрту арқылы негізгі экранға тікелей кіруге болады.

ЕСКЕРТПЕ

- Қате Knock Code кодын 5 рет енгізсеңіз, ол Google есептік жазбасына кіру/сақтық PIN коды бетін күштеп ашады.
- Экранды қосуға немесе өшіруге түрту үшін тырнақ орнына саусақ ұшын пайдаланыңыз.

Knock Code мүмкіндігін орнату




- 1  >  >  > **Дисплей** қойындысы > **Экранды құлыптау** > **Экран құлпын таңдау** > **Knock Code** тармағын түртіңіз.
- 2 Knock Code үлгісін орнату үшін шаршыларды графикалық үлгі түрінде түртіңіз. Knock Code үлгісі 6-8 рет түрту үлгісінен тұруы мүмкін.

Knock Code кодын пайдаланып экранды босату

Экран өшіп тұрғанда орнатылған Knock Code графикалық үлгісін түрту арқылы экран құлпын ашуға болады.

Экранды құлыптау әдісін өзгерту

Басқалардың жеке ақпаратты ашпауы үшін экранды құлыптау жолын өзгертуге болады.

- 1  >  >  > **Дисплей** қойындысы > **Экранды құлыптау** > **Экран құлпын таңдау** тармағын таңдаңыз.
- 2 Ешбір, жанап өту, шифрлау коды, үлгі, PIN немесе құпия сөз опциялары ішінен қажетті экран құлпын таңдаңыз.




ЕСКЕРТПЕ

- Құлыпты ашу өрнегін орнатар алдында Google тіркелгісін жасап, құлыптау өрнегін жасау кезінде жасалған Сақтық PIN кодын есте сақтап алыңыз.


Смарт құлып

Телефонды оңай босату үшін Смарт құлып опциясын пайдалануға болады. Сенімді Bluetooth құрылғысы қосылған кезде, үй немесе жұмыс сияқты таныс орында болған кезде немесе бетті анықтаған кезде телефонды құлыпталмаған күйде сақтау үшін орнатуға болады.


Смарт құлыпты орнату мүмкіндігі

- 1  >  >  > **Дисплей** қойындысы > **Экранды құлыптау** > **Смарт құлып** тармағын таңдаңыз.
- 2 Сенімді құрылғыларды, сенімді орындарды немесе сенімді бетті қосу алдында экран құлпын орнату керек (шифрлау коды, үлгі, PIN коды немесе құпия сөз).

Негізгі экран

Негізгі экран — көптеген қосымшалар мен функциялардың бастапқы нүктесі. Ол ақпарат пен қосымшаларға жылдам қатынасты қамтамасыз ету үшін қосымша белгішелері, төте жолдар, қалталар немесе виджеттер сияқты элементтерді қосуға мүмкіндік береді. Бұл — әдепкі кенеп және кез келген мәзірден  түймесін түртіп өтуге болады.

Негізгі экранмен танысу

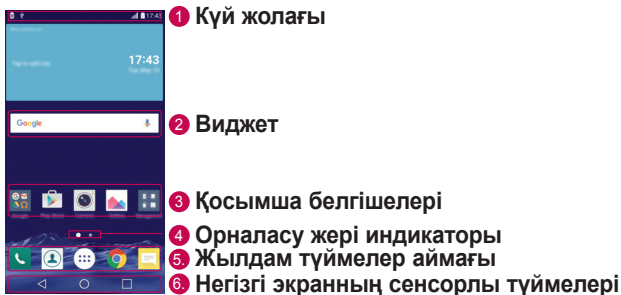

- 1 Күй жолағы:** телефонның күйі туралы ақпаратты, оның ішінде уақытты, сигнал күшін, батарея күйін және хабарландыру белгішелерін көрсетеді.
- 2 Виджеттер:** Виджеттер — Қосымшалар тартпасы немесе басты экран арқылы қол жеткізуге болатын автономдық қосымшалар. Төте жолдан ерекшелігі — виджет экрандық қосымша ретінде жұмыс істей алады.
- 3 Қосымша белгішелері:** оны ашып, пайдалану үшін, белгішені (қосымша, қалта, т.б.) түртіңіз.
- 4 Орын индикаторы:** ағымда көріп отырған бастапқы экран кенебін көрсетеді.

5. **Жылдам түйме аумағы:** кез келген бастапқы экран кенебіндегі функцияға бір рет басқанда өткізеді.

6. **Негізгі экранның сенсорлы түймелері**

<input type="checkbox"/> Артқа түймесі	Алдыңғы экранға оралады. Сонымен қатар, мәзірлер, диалогтық терезелер және экрандағы пернетақта сияқты қалқымалы элементтерді жабады.
<input type="radio"/> Негізгі түймесі	Кез келген экраннан негізгі экранға қайтарады.
<input type="checkbox"/> Шолу түймесі	Соңғы пайдаланылған қосымшаларды көрсетеді. Осы пернені түртіп, ұстап тұрсаңыз, ол қолжетімді опциялар мәзірін ашады.

Басқа негізгі экран панельдерін көру

Операциялық жүйе белгішелер, виджеттер және басқасын қосуға көп орын қалдыру үшін бірнеше негізгі экран кенебімен қамтамасыз етеді.

- Қосымша кенептерге кіру үшін негізгі экранда саусағыңызды солға не оңға сырғытыңыз.

Жақында пайдаланылған қосымшаларға оралу

Көп тапсырмаларды орындау Android жүйесінде оңай, себебі бір уақытта бірнеше қосымшалармен жұмыс істеуге болады. Басқа қосымшаны ашу үшін ашық тұрғанды жабудың қажеті жоқ. Бірнеше ашық қосымшаны пайдаланыңыз және арасында ауысыңыз.

Android әрбір қосымшаны басқарып, күтудегі қосымшалар қажетсіз ресурстарды пайдаланбауы үшін, оларды қажет болғанда тоқтатып әрі іске қосып отырады.

- 1 опциясын түртіңіз. Жиі пайдаланылатын бағдарламалардың тізімі көрсетіледі.
- 2 Ашқыңыз келген қосымшаны түртіңіз. Бұл фонда іске қосылған алдыңғы қосымшаны тоқтатпайды. Қолданғаннан кейін қосымшадан оралу үшін түрткеніңізді тексеріңіз.
 - Қосымшаны соңғы қосымшалар тізімінен жабу үшін қосымшаны алдын ала қарауды солға не оңға қарай сипаңыз. Барлық қосымшаны өшіру үшін **Барлығын тазарту** опциясын түртіңіз.

Негізгі экранды реттеу

Негізгі экранды қосымшалар, виджеттер қосу немесе тұсқағаздарды өзгерту арқылы реттеуге болады.


Негізгі экранға элементтер қосу

- 1 Негізгі экранның бос жерін түртіп, ұстап тұрыңыз.
- 2 Режим қосу мәзірінде қосқыңыз келетін элементті таңдаңыз. Одан кейін бұл қосылған элемент негізгі экраннан көрінеді.
- 3 Оны керек жерге алып барып, саусағыңызды алыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Қосымшалар экранынан негізгі экранға қосымшаның белгішесін қосу үшін қосылатын қосымшаны түртіп ұстап тұрыңыз.


Негізгі экраннан бір элементті жою

Негізгі экранда болған кезде жойылатын белгішені ұстап тұрып > оны  орнына апарыңыз.

Жылдам түймелер аймағына қосымша қосу

Қосымшалар экранынан немесе негізгі экранда қосымша белгішесін басып тұрып, оны жылдам түймелер аймағына алып барыңыз. Одан кейін оны қажетті орында босатыңыз.


Қосымшаны жылдам түймелер аймағынан жою

Қажетті жылдам түймені басып тұрып, оны  аймағына алып барыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Қосымшалар түймесін  жою мүмкін емес.


Негізгі экранда қосымша белгішелерін реттеу



- 1 Қосымша белгішесі ағымдағы орнынан босағанша басып тұрыңыз, одан кейін босатыңыз. Өңдеу белгішесі  қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышында пайда болады.
- 2 Қосымша белгішесін қайтадан басып, қажетті белгішенің дизайны мен өлшемін таңдаңыз.
- 3 Өзгерісті сақтау үшін **OK** түймесін түртіңіз.

Хабарландырулар тақтасы

Ескертулер жаңа хабарлардың келуі, күнтізбе оқиғалары және дабылдар, сонымен бірге бейнелерді жүктеп алу сияқты ағымдағы оқиғалар туралы ескертеді.

Хабарландырулар тақтасын ашу

Хабарландырулар тақтасын ашу үшін күй жолағында төмен жанап өтіңіз. Ескертулер тақтасын жабу үшін экранның үстіңгі жағына жанап өтіңіз немесе  таңдаңыз.

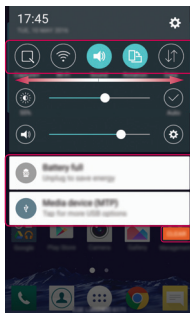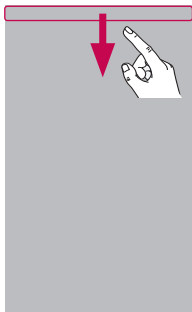

1 Жылдам параметрлер аймағы

2 Хабарландырулар

3 Өшіру

- 1 Жылдам ауыстыру түймесін қосу/өшіру үшін басыңыз. Тікелей функцияның параметрлер мәзіріне өту үшін қажетті түймені басып тұрыңыз. Басқа ауыстыру түймелерін көру үшін солға не оңға қарай сипаңыз. Жылдам орнату түймелерін жою, қосу немесе қайта реттеу үшін ☰ опциясын түртіңіз.
- 2 Ағымдағы ескертулердің әрқайсысы қысқаша сипаттамамен тізімде берілген. Хабарландыруды көру үшін оны түртіңіз.
- 3 Барлық хабарландыруды өшіру үшін түртіңіз.

Хабарландыру келгенде, оның белгішесі экранның жоғарғы жағында пайда болады. Күтудегі ескертулердің белгішелері сол жағында пайда болады және Wi-Fi және батарея заряды сияқты нәрселерді көрсететін жүйелік белгішелер оң жағына шығады.

Күй жолағындағы индикатор белгішелер

Экранның жоғарғы жағындағы күй жолағындағы индикатор белгішелер қабылданбаған қоңыраулар, жаңа хабарлар, күнтізбе оқиғалары, құрылғының күйі және т.б. туралы есеп береді.

Хабарландыру белгішелері

Күй белгішелері



Экранның жоғарғы жағында көрсетілген белгішелер құрылғының күйі туралы ақпарат береді. Төмендегі кестеде тізілген белгішелер ең жиі пайдаланылады.

Белгіше	Сипаттамасы
	SIM картасы салынбаған
	Желі сигналы жоқ
	Ұшақ режимі қосылып тұр
	Wi-Fi желісіне қосылған
	Сымды гарнитура қосылған
	Байланыс жүріп жатыр
	Қабылданбаған қоңырау
	Bluetooth қосылып тұр
	Жүйе ескертуі
	Сигнал орнатылды

Белгіше	Сипаттамасы
	Ән қазір ойнатылып жатыр
	Қоңырау үні өшіп тұр
	Діріл режимі қосылған
	Батарея толық зарядталған
	Батарея зарядталып жатыр
	Телефон компьютерге USB кабелімен қосылады
	Деректер жүктеліп жатыр
	Деректер кері жүктеліп жатыр
	GPS қосылып тұр
	Деректер синхрондалып жатыр

	Жаңа дауыстық пошта бар		Енгізу әдісін таңдау
	Жаңа мәтіндік немесе мультимедиалық хабар		Wi-Fi ену нүктесі қосылып тұр
	LG AirDrive қосылды		

ЕСКЕРТПЕ

- Күй жолағындағы белгішенің орны функцияға немесе қызметке сай басқаша болуы мүмкін.
- Қолжетімді опциялар аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

Скриншот түсіру






Ағымдағы экранның скриншотын түсіру үшін **Төмен дыбыс деңгейі** және **Қуат/Құлып пернесін** бірдей 2 секунд түртіп тұрыңыз.

Түсірілген кескінді көру үшін  >  >  > **Экран суреті** қалтасын түртіңіз.

Экрандағы пернетақта

Мәтінді экрандағы пернетақта арқылы енгізуге болады. Қолжетімді мәтін енгізу өрісін таңдау кезінде экранда пернетақта пайда болады.

Пернетақта пайдалану және мәтін енгізу




Белгіше	Сипаттамасы
	Енгізілетін келесі әріпті бас әріпке өзгерту үшін, бір рет түртіңіз. Барлық әріптерді үлкейту үшін екі рет түртіңіз.
	Пернетақта параметрлеріне өту үшін таңдаңыз. Мәтінді енгізу әдісін өзгерту үшін түртіп, ұстап тұрыңыз.
	Бос орын енгізу үшін түртіңіз.
	Жаңа жол жасау үшін түртіңіз.
	Алдыңғы таңбаны жою үшін түртіңіз.


Арнайы таңбалары бар әріптерді енгізу

Мысалы, «á» әрпін енгізу үшін «a» түймесін қалқымалы терезе пайда болып, қатысты арнайы таңбаларды көрсеткенше түртіп тұрыңыз. Саусақты көтерместен қажет арнайы таңбаға сүйреңіз. Ол бөлектелгеннен кейін саусағыңызды көтеріңіз.

Пернетақтаны бөлу немесе біріктіру

Ландшафт пернетақтасында екі саусақты көлденеңінен сырғытумен пернетақтаны екіге бөлуге болады. Бұл бас бармақтармен теру әрекетін жеңілдетеді. Осы мүмкіндікті пайдалану үшін Пернетақтаны бөлу параметрі қосылғанын тексеріңіз.

-  >  >  > **Жалпы қойындысы > Тіл және пернетақта > LG пернетақтасы > Пернетақтаның биіктігі мен орналасуы > Пернетақтаны бөлу тармағын түртіңіз.**



Дербес компьютер және құрылғы арасында деректер тасымалдау

Дербес компьютер және құрылғы арасында деректердің көшірмесін жасауға немесе жылжытуға болады.

USB қосылымы арқылы деректерді тасымалдау

- 1 Құрылғыны компьютерге телефонмен берілген USB кабелімен қосыңыз.
- 2 Ескертулер тақтасын ашып, ағымдағы байланыс түрін таңдап, **Мультимедиа құрылғысы (MTP)** опциясын таңдаңыз.
- 3 Компьютерде қажетті деректерді тасымалдауға мүмкіндік беретін терезе шығады.

ЕСКЕРТПЕ

- Телефонды анықтау үшін компьютерде LG Android Platform Driver орнатылуы керек.
- **Мультимедиа құрылғысын (MTP)** пайдалану талаптарын тексеріңіз.

Элементтер	Талап
Операциялық жүйе	Microsoft Windows XP SP3, Vista немесе одан жоғары
Window мультимедиа ойнатқышының нұсқасы	Windows Media Player 10 немесе одан жоғары

Сымсыз байланыс арқылы деректерді тасымалдау

LG AirDrive функциясымен телефондағы мазмұнды Хабарламалар/қоңыраулар -дың дауысты хабарлаулары Wi-Fi немесе ұялы деректер арқылы бөлісуге немесе басқаруға болады.

ЕСКЕРТПЕ

- Егер LG AirDrive функциясын пайдалану керек болса, **Баптаулар** ішіндегі **LG AirDrive** бөлімін қараңыз.

LG Bridge

LG Bridge — LG мобильді құрылғысында сақталған суреттерді, музыканы, бейнелерді, құжаттарды, т.б. компьютерде қолайлы түрде басқаруға көмектесетін қосымша. Сонымен қатар, контактілер және кескіндер сияқты файлдардың компьютерде сақтық көшірмесін жасауға немесе ұялы құрылғының бағдарламалық құралын жаңартуға болады.

ЕСКЕРТПЕ

- LG Bridge қосымшасын пайдалану жолы бойынша толық нұсқауларды бағдарламаны орнатып, ашқаннан кейін «Анықтама» мәзірінен қарай аласыз.
- Қолданылатын функциялар құрылғыға байланысты әр түрлі болуы мүмкін.
- LG бірыңғай USB драйвері — компьютерге LG ұялы телефонын қосуға қажетті бағдарлама. Ол LG Bridge орнатылғанда автоматты түрде орнатылады.

LG Bridge мүмкіндіктері

- Wi-Fi немесе ұялы деректер арқылы компьютерден телефон мазмұнын басқарыңыз.
- Ұялы құрылғы деректерінің USB арқылы сақтық көшірмесін жасаңыз және қалпына келтіріңіз.
- Ұялы құрылғыңыздың бағдарламалық құралын компьютерде USB арқылы жаңартыңыз.

LG Bridge бағдарламалық құралын жүктеп алу

- 1 Мына www.lg.com сайтына кіріңіз.
- 2 Іздеу түймесін түртіп, үлгіні іздеу үшін үлгі атын енгізіңіз.
- 3 Модель туралы ақпаратты таңдап, **ӨТУ** түймесін басыңыз.
- 4 LG Bridge қосымшасын жүктеп алу үшін төмен жылжып, **PC SYNC** қойындысын > **Windows** немесе **Mac OS** > **ЖҮКТЕП АЛУ** тармағын таңдаңыз.

LG AirDrive



Телефонды басқару үшін компьютерге қосылуға мүмкіндік береді. Пайдалану алдында компьютерге LG Electronics веб-сайтынан LG Bridge орнатыңыз. Телефоннан және компьютерден бірдей LG есептік жазбасымен жүйеге кіру кезінде LG AirDrive функциясын пайдалануға болады.

- 1 Ұялы құрылғылардан және компьютерден бір LG есептік жазбасымен жүйеге кіріңіз.
- 2 **Баптаулар** экранында **Желілер** қойындысы > **Ортақтасу және қосылу** > **LG AirDrive** тармағын түртіңіз.
- 3 Компьютердегі LG Bridge қосымшасын іске қосып, **LG AirDrive** опциясын таңдаңыз.

SmartShare

SmartShare функциясы Галерея және Музыка қосымшалары арқылы мультимедиалық мазмұнды бөлісуге мүмкіндік береді.

SmartShare қосымшасын пайдалану

- 1 Бөлісу керек мазмұнды көру кезінде  > **SmartShare** немесе  опциясын түртіңіз.
- 2 Тізімнен бөлісу керек құрылғыны түртіңіз.
 - Егер құрылғы тізімде көрсетілмесе, құрылғыдағы Wi-Fi, Wi-Fi Direct немесе Bluetooth функциялары қосұлы екенін тексеріңіз. Содан кейін **ҚАЙТА ҚАРАҢЫЗ** опциясын түртіңіз.

Телефондағы жақын құрылғылар мазмұнын пайдалану

- 1 Құрылғыға маңайдағы құрылғыларды қосу үшін **Галерея** және **Музыка** қосымшаларындағы **Құрылғылар маңында** опциясын түртіңіз.
 - Құрылғы және маңайдағы құрылғылар бірдей Wi-Fi желісіне қосұлы екенін және маңайдағы құрылғыдағы DLNA қызметі қосұлы екенін тексеріңіз.
- 2 Қосылатын құрылғыны түртіңіз. Құрылғы тізімде жоқ болса, **Жақын арадағы құрылғыларды іздеу** опциясын түртіңіз.
- 3 Байланыс орнатылғаннан кейін құрылғыдағы мазмұнды пайдалана аласыз.

A decorative graphic consisting of several groups of horizontal white lines of varying lengths, arranged in a descending staircase pattern from the top left towards the bottom right. The background is a solid red color.

Қосымшалар

Орнату немесе жою қосымшалары

Play Store тегін және ақылы қосымшаларды шолуға және іздеуге мүмкіндік береді.

Play Store қосымшасын ашу


○ > ☰ >  опциясын түртіңіз.

Қосымша туралы мәліметтер бар экранды ашу

Play Store қосымшасында шолып жатқанда мәліметтер экранын ашу үшін қосымшаны түртіңіз.

Қосымшаның мәліметтері экраны қосымша туралы сипаттаманы, бағаларды, түсініктемелер мен қатысты ақпаратты көрсетеді. Бұл экраннан қосымшаны жүктеуге, орнатуға, жоюға, бағалауға және басқа көптеген әрекеттерді орындауға болады.






Қосымшаларды жою

- 1 ○ > ☰ >  > **Жалпы** қойындысы > **Қосымшалар** тармағын түртіңіз.
- 2 Барлық қосымшалар көрсетілгенде, жойылатын қосымшаға өтіп, оны таңдаңыз.
- 3 **Жою** опциясын түртіңіз.


Қоңыраулар

Аудан бойынша қоңырауды тазарту мүмкіндігін пайдалануға болады.



Қоңырау шалу

- 1  >  опциясын түртіңіз.
- 2 Нөмір теру құралымен санды енгізіңіз. Санды жою үшін  белгішесін түртіңіз.
- 3 Қажетті нөмірді енгізгеннен кейін қоңырау шалу үшін  опциясын түртіңіз.
- 4 Қоңырауды аяқтау үшін  опциясын түртіңіз.



ЕСКЕРТПЕ

- Халықаралық қоңырауларды жасау мақсатында «+» таңбасын енгізу үшін  белгішесін түртіп, ұстап тұрыңыз.


Контактілерге қоңырау шалу

- 1  >  опциясын түртіңіз.
- 2 Контактілер тізімі бойынша айналдырыңыз. Сонымен қатар, Іздеу өрісінде контакт атын енгізуге немесе экранның оң жақ шетіндегі алфавит әріптері бойынша айналдыруға болады.
- 3 Көрсетілетін тізімде қоңырау шалу керек контактін түртіңіз.





Қоңырауға жауап беру және қоңырауды қабылдамау

- Кіріс қоңырауға жауап беру үшін кез келген бағытта  жүргізіңіз.
- Кіріс қоңырауды қабылдамау үшін кез келген бағытта  жүргізіңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Қоңырауды қабылдамай, қоңырау шалушыға хабар жіберу керек болса,  жүргізіңіз.



Екінші қоңырау шалу

- 1 Бірінші қоңырау кезінде  > **Қоңырау қосу** тармағын таңдап, нөмірді енгізіңіз.
- 2  опциясын түртіңіз.
- 3 Екі қоңырау да қоңырау экранында көрсетіледі. Алғашқы қоңырау құлыптанып, күтуге жіберіледі.
- 4 Қоңыраулар арасында ауысу үшін көрсетілген нөмірді түртіңіз. Немесе конференциялық қоңырау шалу үшін  опциясын түртіңіз.
- 5 Барлық қоңырауларды аяқтау үшін  опциясын түртіңіз.


ЕСКЕРТПЕ

- Әрбір қоңырау үшін ақы алынады.

Қоңыраулар тізімін көру




- 1  >  > **Қоңыраулар журналдары** қойындысын түртіңіз.
- 2 Барлық терілген, қабылданған және қабылданбаған қоңыраулардың тізімін көріңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Күнді, уақытты және қоңырау ұзақтығын көру үшін қоңырау журналының кез келген элементін түртіңіз.
- Жазылған элементтердің барлығын жою үшін  опциясын, одан кейін **Барлығын жою** опциясын түртіңіз.

Қоңырау параметрлерін өзгерту



Провайдеріңіз ұсынатын қоңырауларды қайта бағыттау сияқты телефон қоңырауы параметрлерін әрі басқа арнайы мүмкіндіктерді реттеуге болады.

- 1  >  опциясын түртіңіз.
- 2  > **Қоңырау параметрлері** опциясын түртіп, қажетті опцияларды конфигурациялаңыз.




Контактілер

Телефонға контактілерді қосып, оларды Google тіркелгісіндегі контактілермен немесе контактілерді қадамдастыруды қолдайтын басқа контактілермен қадамдастыруға болады.

Контактілерді іздеу

- 1  >  опциясын түртіңіз.
- 2 **Контактілерді іздеу** белгішесін түртіңіз де, пернетақтаны пайдаланып контакт атын енгізіңіз. Сәйкестіктер теруді бастаған кезде көрсетіледі.



Жаңа контакт қосу

- 1  >  опциясын түртіңіз.
- 2 Жаңа контакт нөмірін енгізіңіз.
- 3  > **Контактілерге қосу** > **Жаңа контакт тармағын түртіңіз.**
- 4 Жаңа контактіге сурет қосу керек болса, кескін белгішесін түртіңіз. **Суретке түсіру** немесе **Галереядан таңдау** опциясын таңдаңыз.
- 5 Контакт үшін қажетті ақпаратты енгізіңіз.
- 6 **САҚТАУ** опциясын түртіңіз.



Таңдаулы контактілер

Жиі қоңырау соғылатын контактілерді таңдаулылар ретінде жіктеуге болады.




Контактіні таңдаулылар тізіміне қосу

- 1  >  опциясын түртіңіз.
- 2 Толық мәліметін көру үшін контактіні түртіңіз.
- 3 Экранның үстіңгі оң жағындағы жұлдызшаны түртіңіз. Жұлдызша сары түске өзгереді.

Контактіні таңдаулылар тізімінен жою

- 1  >  > **Таңдаулылар** қойындысын түртіңіз.
- 2 Толық мәліметін көру үшін, контактіні таңдаңыз.
- 3 Экранның үстіңгі оң жағындағы сары жұлдызшаны түртіңіз. Жұлдызша қара түске ауысады және контакт таңдаулылар тізімінен жойылады.

Топ жасау

- 1  >  > **Топтар** қойындысын түртіңіз.
- 2  > **Жаңа топ** опциясын түртіңіз.
- 3 Жаңа топтың атын енгізіңіз. Жаңа құрылған топ үшін бөлек қоңырау үнін орнатуға да болады.
- 4 Топқа контактiлердi қосу үшін **Мүшелердi қосу** түймесін түртіңіз және **ҚОСУ** опциясын түртіңіз.
- 5 Топты сақтау үшін **САҚТАУ** пәрменін түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Топ жойылатын болса, сол топқа белгіленген контактiлер жоғалмайды. Олар контактiлер тізімінде сақталып қалады.





Хабар алмасу

Телефон мәтіндік және мультимедиалық хабар алмасуды түсінікті, оңай пайдаланылатын бір мәзірге біріктіреді.

ЕСКЕРТПЕ



- Әр жіберілген хабарға ақы алынуы мүмкін. Қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

Хабар жіберу

- 1  >  >  опциясын түртіңіз.
- 2  опциясын түртіп, Контактілер тізімінен бір немесе бірнеше жазбаны таңдаңыз.

НЕМЕСЕ

Контакт атын немесе контакт нөмірін Кімге өрісіне енгізіңіз. Контакт атын енгізсеңіз, сәйкес контактілер пайда болады. Ұсынылған алушыны түртуге және бірнеше контакт қосуға болады.

- 3 Хабар енгізуді бастау үшін мәтін жолын түртіңіз.
- 4 Опциялар мәзірін ашу үшін  опциясын түртіңіз. Қолжетімді опциялардың бірін таңдаңыз.
- 5 Хабар арқылы бөлісетін файлды тіркеу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 6 Хабарды жіберу үшін **Жіберу** пәрменін түртіңіз.

Сөйлесулер көрінісі

Екінші тараппен алмастырылатын хабарлар хронологиялық тәртіппен пайда болады, сонда сөйлесуді қолайлы шолып қарауға болады.

Хабар алмасу параметрлерін өзгерту

Телефонның хабар алмасу параметрлері хабарларды дереу жіберу үшін алдын ала анықталады. Параметрлерді қалауыңызша өзгертуге болады.

- ○ > 🗨 > ⋮ > **Баптаулар** тармағын түртіңіз.

Камера


Суретке және бейнеге түсіру және оларды бөлісу үшін камераны немесе қолкамераны пайдалануға болады.

- ○ > ⋮ > 📷 опциясын түртіңіз.






Фотосуретке түсіру

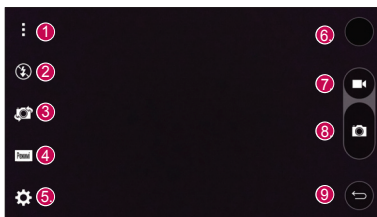- 1 Экрандағы нысанды жақтауға алыңыз.
- 2 Нысанның айналасындағы квадрат камераның фокусталғанын білдіреді.
- 3 Суретке түсіру үшін 📷 опциясын түртіңіз. Сурет автоматты түрде галереяға сақталады.

Көрініс іздегіштегі камера опциялары



1	⋮	Жасыру/көру опциялары: көрініс іздегіштегі камера опцияларын жасыру/көру үшін түртіңіз.
2	🔋	Камера жарқылын басқаруға мүмкіндік береді.
3	📷	Артқы камера объективі мен алдыңғы камера объективі арасында ауысу үшін түртіңіз.
4	Portrait	Сурет үшін түсіру режимін таңдауға мүмкіндік береді.



5.		Камера параметрлері мәзірін ашу үшін осы белгішені түртіңіз.
6.		Соңғы түсірілген фотосуретті немесе бейнені көру үшін түртіңіз.
7.		Жазбаны бастау үшін түртіңіз.
8.		Суретке түсіру үшін түртіңіз.
9.		Камерадан шығу үшін түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ


- Суретке түсірерден бұрын қорғаныш линзаны майда талшықты шүберекпен тазалауды ұмытпаңыз. Линза бетіндегі саусақтың іздерінен бұлыңғыр суреттер шығуы мүмкін.


Режим параметрлерін пайдалану

Камера көрініс іздегішіндегі режим орцияларын көрсету үшін **Режимі** опциясын түртіңіз. Келесі режим параметрлерін пайдалану үшін әрбір белгішені түртіңіз.

	Панорамалық суретті түсіруге мүмкіндік береді.
	Сізге жалпы пайдаланылатын параметрлерді қолдануға мүмкіндік береді фотосуреттер және бейнелер.


Күрделі параметрлерді пайдалану

Камера көрініс іздегішіндегі қосымша параметрлерді көрсету үшін  опциясын түртіңіз. Келесі камера параметрлерін реттеу үшін әрбір белгішені түртіңіз.



	Нашар жарықтандыру жағдайларында жақсырақ фотосурет түсіру үшін бірнеше экспозицияда түсірілген фотосуреттерді бір оңтайлы фотосуретке біріктіреді.
---	---

	Сурет және бейне сапасы қатынасын орнатыңыз.
	Дауысты командалармен суретке түсіруге мүмкіндік береді. Қосылған кезде суретке түсіру үшін « Чиз », « Смайл », « LG », т.б. деп айтасыз.
	Камера таймерін орнатыңыз. Суреттің немесе бейненің бір бөлігі болғыңыз келсе, бұл қолайлы болмақ.
	Туралау анықтамасымен тор сызығын көрсету арқылы суреттерге және бейнелерге жақсы түсіруге мүмкіндік береді.
	Суреттеріңіз және бейнелеріңіз сақталатын орынды белгілеңіз. IN (ішкі жад) және SD (жад картасы) арасынан таңдаңыз. Бұл мәзір SD картасы салынғанда ғана пайда болады.
	Функцияның қаншалықты жұмыс істейтінін білуге мүмкіндік береді. Бұл белгіше анықтамалық нұсқаулықты ашады.

Түсіру аралығы




Алдыңғы камера объективімен Авто режимнен аралық түсірулер алуға болады. Қатарынан 4 селфиге түсіру үшін  опциясын түртіп тұрыңыз.

Күшейтпелі түсіру

Артқы камера объективімен Авто камера режимінен сериялық түсірулер алуға болады. Түсіру түймесін босатқанша қатарынан бірнеше суретке түсіру үшін  опциясын түртіп тұрыңыз. Көрініс іздегіш түсірілген сурет санын көрсетеді. Галереяда Сериялық түсірулерді көру кезінде әрбір түсіруді ретімен көрсету үшін  опциясын түртіңіз (кинеограф көруге ұқсас).

Қимыл көрінісі

Алдыңғы камера объективімен фотосурет түсіруден кейін түсірілген фотосуретті осы қимыл арқылы автоматты түрде тексеруге болады.

- 1  >  >  опциясын түртіңіз.
- 2 Алдыңғы камерамен сурет түсіріңіз.
- 3 Сурет түсіргеннен кейін телефонды бетіңізге жақындатыңыз. Түсірілген сурет көрсетіледі.

ЕСКЕРТПЕ

- Қимыл жылдамдығына және бұрышына байланысты бұл мүмкіндік дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Жылдам алдын ала қараудан кейін бұрыш өзгертілсе, ол камера режиміне оралады. Суретті қайтадан көру үшін «Галереяға» өту керек.

Көп тармақты автофокус

Суретке түсіргенде, көп тармақты авто фокус (AF) функциясы автоматты түрде қосылады және анық суретті көруге мүмкіндік береді.

4X Масштабтау







Артқы камера объективін пайдаланғанда 4 есеге дейін үлкейтуге немесе кішірейтуге болады.

ЕСКЕРТПЕ





- Қолды қимылдатпай тұрыңыз. Бұл мүмкіндік кейбір функциялармен жұмыс істемейді. Жылдам қозғалатын нысандарды суретке түсіргенде нысандар қабаттасуы мүмкін.

Фотосуретке түсірген кезде




Соңғы түсірілген фотосуретті көру үшін экрандағы сурет нобайын түртіңіз.

	Фотосуретті өңдеу үшін түртіңіз.
	Дереу басқа фотосурет түсіру үшін түртіңіз.
	Қолжетімді бөлісу опцияларын ашу үшін түртіңіз.
	Фотосуретті жою үшін түртіңіз.
	Қосымша опцияларға қатынасу үшін түртіңіз.
	Фотосуретті таңдаулыларға қосу үшін түртіңіз.


Бейне түсіру

- 1  >  >  опциясын түртіңіз.
- 2 Экрандағы нысанды жақтауға алыңыз.
- 3 Бейнені жазуды бастау үшін  опциясын түртіңіз.
- 4 Жазбаның ұзақтығы экранның үстіңгі жағынан көрсетіледі.

ЕСКЕРТПЕ






- Бейне жазылып жатқанда суретке түсіру үшін  белгішесін түртіңіз.
- 5 Бейнені түсіруді кідірту үшін  белгішесін түртіңіз. Қайта  опциясын түртіп, жазуды жалғастыруға болады.

НЕМЕСЕ

Жазбаны тоқтату үшін  опциясын түртіңіз. Бейне автоматты түрде галереяға сақталады.




Бейнені түсіргеннен кейін

Соңғы түсірілген бейнені көру үшін экрандағы бейне нобайын түртіңіз.

	Дереу басқа бейне түсіру үшін түртіңіз.
	Қолжетімді ортақтасу опцияларын ашу үшін түртіңіз (Хабар алмасу немесе Bluetooth).
	Бейнені жою үшін түртіңіз.
	Қосымша опцияларға қатынасу үшін түртіңіз.
	Бейнені таңдаулыларға қосу үшін түртіңіз

Галерея

Галерея қосымшасы сақтау орнындағы суреттер мен бейнелерді, оның ішінде Камера қосымшасымен түсірілгендерді және интернет немесе басқа орындардан жүктеп алынғандарды көрсетеді.

- 1  >  >  опциясын түртіңіз.
- 2 Альбомды ашу және оның құрамын көру үшін оны түртіңіз. (Альбомдағы суреттер мен бейнелер хронологиялық ретпен көрсетіледі.)
- 3 Альбомдағы суретті түртіп көріңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Орнатылған бағдарламалық құралға байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
- Кодтауына байланысты кейбір файлдар дұрыс ойнатылмауы мүмкін.

Суреттерді көру


Галерея қалталардағы суреттерді көрсетеді. Электрондық пошта сияқты қосымша суретті сақтағанда, суретті қамтитын жүктеп алу қалтасы автоматты түрде жасалады. Осы сияқты, скриншотты автоматты түрде түсіру Screenshots (Скриншоттар) қалтасын жасайды.

Суреттер жасалған күні бойынша көрсетіледі. Толық экранда көру үшін суретті таңдаңыз. Келесі немесе алдыңғы суретті көру үшін солға немесе оңға жылжыңыз.

Фотосуреттерді өзгерту

Фотосуретті көру кезінде  опциясын түртіңіз.

Тұсқағаз орнату

Фотосуретті көру кезінде суретті тұсқағаз етіп орнату немесе контактіге тағайындау үшін  > **Суретті басқаша сақтау** опциясын таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ




- Орнатылған бағдарламалық құралға байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
- Егер файл өлшемі қол жетімді жадтан асса, файлдарды ашқанда қате орын алуы мүмкін.

Ұлғайту және кішірейту

Суретте ұлғайту үшін келесі әдістердің біреуін пайдаланыңыз:


- Ұлғайту үшін кез келген жерде екі рет түртіңіз.
- Ұлғайту үшін суреттің кез келген орнында екі саусақты жазыңыз. Масштабты кішірейту үшін шымшыңыз немесе орнына келтіру үшін екі рет түртіңіз.

Бейнені ойнату

1  >  >  опциясын түртіңіз.

2 Қаралатын бейнені таңдаңыз.

Бейне параметрлері

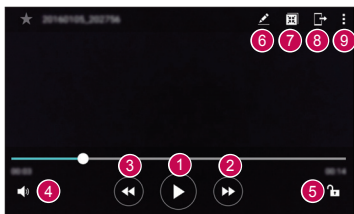



1		Бейнені ойнатуды кідірту/жалғастыру үшін түртіңіз.
2		Алға жылдам қадамдап өткізу үшін басып тұрыңыз. 10 секунд алға жылдам жылжыту үшін түртіңіз.
3		Кері қадамдап өткізу үшін басып тұрыңыз. 10 секунд артқа жылжыту үшін түртіңіз.
4		Бейненің дыбыс деңгейін реттеу үшін түртіңіз.
5		Экранды құлыптау/құлпын ашу үшін түртіңіз.
6		Бейнені өңдеу үшін түртіңіз.
7		Бейне қосымшасы үшін QSlide пайдалану мақсатында түртіңіз.
8		Бейнені SmartShare функциясы арқылы бөлісу үшін түртіңіз.
9		Қосымша опцияларға қатынасу үшін түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Бейне ойнап тұрғанда, дыбыс деңгейін реттеу үшін экранның оң жағын жоғары-төмен сырғытыңыз.
- Бейне ойнап тұрғанда, жарықтықты түзету үшін экранның сол жағын жоғары-төмен сырғытыңыз.
- Бейне ойнап тұрғанда, жылдам алға және кері айналдыру үшін саусағыңызды солдан-оңға қарай (немесе керісінше) сырғытыңыз.

Суреттерді/бейнелерді жою

Келесі әдістердің біреуін пайдаланыңыз:

- Қалта ішінде  опциясын түртіп, фотосуреттер/бейнелер опциясын таңдап, **ЖОЮ** опциясын түртіңіз.
- Фотосуретті көру кезінде  опциясын түртіңіз.



Электрондық пошта

Gmail қызметінен басқа провайдерлерден келген электрондық поштаны оқу үшін Электрондық пошта қосымшасын пайдалануға болады. Электрондық пошта қосымшасы келесі тіркелгі түрлерін қолдайды: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (кәсіпорын пайдаланушылары үшін) және басқа тіркелгілер.


-  >  >  опциясын түртіңіз.

Тіркелгі қосу




Электрондық пошта қосымшасын бірінші рет ашқанда, сізге электрондық пошта тіркелгісін қосуға көмектесетін орнату шебері ашылады. Сондай-ақ, **Баптаулар** қосымшасы арқылы электрондық пошта тіркелгісін қосуға болады.

-  > **Баптаулар** >  тармағын түртіңіз.

Есептік жазба қалталарымен жұмыс істеу

·  > **Барлық қалталарды көрсету** тармағын түртіңіз. Әрбір есептік жазбада Кіріс, VIP, Жіберілген, Жоба жазбалар және Барлық қалталарды көрсету болады. Есептік жазбаның қызмет жеткізушісі қолдайтын мүмкіндіктерге байланысты қосымша қалталар болуы мүмкін.



Электрондық пошта хабарын жасау және жіберу

- 1  опциясын түртіңіз.
- 2 Хабардың мақсатты алушысының мекенжайын енгізіңіз. Мәтінді енгізу кезінде контактілер ішінен сәйкес мекенжайлар ұсынылады. Бірнеше мекенжайды енгізгенде, үтірлі нүктемен бөліңіз.
- 3 Басқа контактілерге/электрондық пошта мекенжайларына көшірмелеу немесе жасырын көшірмелеу үшін **Көшірме/ Жасырын көшірме** өрісін түртіңіз.
- 4 Мәтін өрісін түртіп, хабарды енгізіңіз.
- 5 Таңдалған сөздерді өзгерту үшін мәтін өрісін ұзақ басыңыз.
- 6 Хабармен жіберу керек файлды тіркеу үшін  опциясын түртіңіз.
- 7 Хабарды жіберу үшін  опциясын түртіңіз.

Электрондық поштаның жалпы параметрлерін өзгерту

·  > **Баптаулар** > **Жалпы баптаулар** тармағын түртіңіз.

Электрондық пошта тіркелгісін жою

·  > **Баптаулар** >  > **Есептік жазбаны өшіру** > Жойылатын есептік жазбаны таңдаңыз > **ӨШІРУ** > **ИӘ** тармағын түртіңіз.




Музыка

Телефоныңызда барлық таңдаулы әндерді ойнатуға мүмкіндік беретін музыка ойнатқышы бар.


ЕСКЕРТПЕ

- Орнатылған бағдарламалық құралға байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
- Егер файл өлшемі қол жетімді жадтан асса, файлдарды ашқанда қате орын алуы мүмкін.
- Музыкалық файлдың авторлық құқықтары халықаралық келісімдермен және мемлекеттік авторлық құқықтар туралы заңдармен қорғалуы мүмкін. Сондықтан, музыканы қайта шығару немесе көшіру үшін рұқсат немесе лицензия алу қажет болуы мүмкін. Кейбір елдерде мемлекеттік заңдар авторлық құқықпен қорғалған материалды жеке пайдалану үшін көшіруге тыйым салады. Файлды жүктеу немесе көшіру алдында тиісті елдің мұндай материалды пайдалануға қатысты мемлекеттік заңдарын қараңыз.





Ән ойнату

- 1  >  >  опциясын түртіңіз.
- 2 **Әндер** қойындысын түртіңіз.
- 3 Ойнатылатын әнді таңдаңыз.
- 4 Келесі параметрлер қол жетімді.

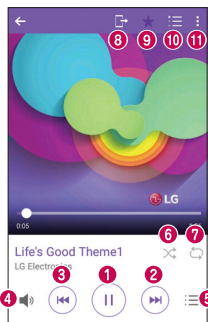Әуен ойнатқышы опциялары



1		Ойнатуды кідірту үшін түртіңіз.
		Ойнатуды жалғастыру үшін түртіңіз.
2		Альбомдағы, ойнату тізіміндегі не еркін ойнатудағы келесі трекке өту үшін түртіңіз. Алға жылдам өткізу үшін басып тұрыңыз.
3		Ағымдағы тректі қайта іске қосу немесе альбомдағы, ойнату тізіміндегі немесе еркін ойнатудағы алдыңғы трекке өткізу үшін түртіңіз. Кері өткізу үшін басып тұрыңыз.
4		Дыбыс деңгейін реттеу үшін түртіңіз.
5		Музыкалар кітапханасын ашу үшін түртіңіз.
6		Ағымдағы ойнату тізімін еркін ойнату үшін түртіңіз (тректер еркін ретпен ойнатылады).
7		Барлық әндерді қайталау, ағымдағы әнді қайталау және қайталауды өшіру режимдерін ауыстыру үшін түртіңіз.

8		Музыканы SmartShare функциясы арқылы бөлісу үшін түртіңіз.
9		Әнді таңдаулыларға қосу үшін түртіңіз.
10		Ағымдағы ойнату тізімін ашу үшін түртіңіз.
11		Қосымша опцияларға қатынасу үшін түртіңіз.


Сағат

Сағат қосымшасы Оятқыштар, Таймер, Әлемдік сағат және Секундомер функцияларына өтуге мүмкіндік береді. Экран үстіндегі қойындыларды түрту арқылы немесе экранда көлденеңінен сипау арқылы осы функцияларға өтуге болады.

-  >  >  опциясын түртіңіз.

Сигналдар

Оятқыштар қойындысы оятқыштарды орнатуға мүмкіндік береді.

- 1 **Оятқыш** қойындысын түртіңіз.
- 2 Жаңа оятқышты қосу үшін  опциясын түртіңіз.
- 3 Параметрлерді қажетінше түзетіп, **САҚТАУ** опциясын түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Сонымен қатар, өңдеу үшін бар оятқышты түртуге болады.

Таймер

Таймер қойындысы орнатылған уақыт өткен кезде дыбыстық сигналмен оятады.

- 1 **Таймер** қойындысын түртіңіз.
- 2 Таймерде қажетті уақытты орнатыңыз.

3 Таймерді іске қосу үшін **Бастау** опциясын түртіңіз.

4 Таймерді тоқтату үшін **Тоқтату** опциясын түртіңіз.

Әлемдік сағат

Әлемдік сағат қойындысы әлем бойынша басқа қалалардағы ағымдағы уақытты тексеруге мүмкіндік береді.

1 **Әлемдік сағат** қойындысын түртіңіз.

2  опциясын түртіп, қажет қаланы таңдаңыз.

Секундомер

Секундомер қойындысы телефонды секундомер ретінде пайдалануға мүмкіндік береді.

1 **Секундомер** қойындысын түртіңіз.


2 Секундомерді қосу үшін **Бастау** түймесін түртіңіз.

· Айналым уақыттарын жазу үшін **Айналым** түймесін түртіңіз.

3 Секундомерді тоқтату үшін **Тоқтату** түймесін түртіңіз.

Калькулятор

Калькулятор қосымшасы стандартты немесе ғылыми калькулятормен математикалық есептеулерді орындауға мүмкіндік береді.

1  >  >  опциясын түртіңіз.

2 Сандарды енгізу үшін сандық түймелерді түртіңіз.





3 Қарапайым есептеулер үшін қажетті функцияны (+, −, x немесе ÷) және артынан «=» таңбасын түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ

· Жиынтық есептеулер үшін  түймесін түртіңіз.

Күнтізбе







Күнтізбе қосымшасы оқиғалар кестесін бақылауға мүмкіндік береді.

- 1  >  >  опциясын түртіңіз.
- 2 Оқиға қосылатын күнді түртіңіз. Одан кейін  опциясын түртіңіз.


Диктофон

Диктофон қосымшасы түрлі жолдармен дыбыстық файлдарды жазады.

Дыбыс немесе дауыс жазу




- 1  >  >  опциясын түртіңіз.
- 2 Жазуды бастау үшін  түймесін түртіңіз.
- 3 Жазуды аяқтау үшін  түймесін түртіңіз.
- 4 Жазбаны тыңдау үшін  түймесін түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Жазбаларға өту үшін  түймесін түртіңіз. Сақталған жазбаларды тыңдауға болады.




Жүктеулер

Бұл қосымшаны қосымшалар арқылы қандай файлдар жүктеп алынғанын көру үшін пайдаланыңыз.

-  >  >  опциясын түртіңіз.

FM-радио

Телефонда ішкі FM радиосы бар, осылайша таңдаулы станцияларыңызды реттеп, жолда тыңдауға болады.

-  >  >  опциясын түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Антенна ретінде пайдалану үшін құлақаспаптарды тығу қажет.

LG Backup

Құрылғы деректерін сақтық көшіру және қалпына келтіру туралы ақпарат

Кез келген бағдарламалық құралды жаңартпастан бұрын сақтық көшірме файлын үнемі жасап, ішкі жад құралына сақтау отыруға кеңес беріледі. Ағымдағы сақтық көшірме файлын жад картасына сақтау кездейсоқ құрылғыңызды кездейсоқ жоғалтып, ұрлатып немесе бұзып алсаңыз, құрылғы деректерін қалпына келтіруге мүмкіндік береді.

Бұл LG Backup қосымшасына LG смартфондары мен планшеттерінде, басқа бағдарламалық құралда немесе операциялық жүйе нұсқаларында қолдау көрсетіледі. Нәтижесінде, жаңа LG смартфондарын және планшеттерін сатып алу кезінде ағымдағы құрылғы деректерін жаңа құрылғыға сақтық көшіруге болады.

Егер смартфондарға және планшеттерге алдын ала жүктелген LG Backup қосымшасы болса, көптеген деректерді сақтық көшіруге және қалпына келтіруге болады, оның ішінде жүктеп алынған және алдын ала орнатылған қосымшалар, бетбелгілер, күнтізбе жазбалары, контактілер, негізгі экран параметрлері және жүйе параметрлері.




ЕСКЕРТУ

- Батарея зарядының жеткіліксіздігінен сақтық көшірме жасау немесе қалпына келтіру әрекеті барысында кездейсоқ өшіп қалудан қорғау үшін әрдайым батареяны толық зарядтап отыру керек.

ЕСКЕРТПЕ

- Құрылғыға сақталатын барлық файлдар сақтық көшірме файлын қалпына келтірілмес бұрын жойылады. Сақтық көшірме файлын басқа орынға көшіріңіз.
- Құрылғы деректері сақтық көшірме мазмұнымен ауыстырылатынын ескеріңіз.

Құрылғы деректерін сақтық көшіру

1  >  >  опциясын түртіңіз.

2 Қажетті опцияларды таңдаңыз.

Google қосымшалары

Google қызметі көңіл көтеру, әлеуметтік желі және бизнес қосымшаларын қамтамасыз етеді. Кейбір қосымшаларға кіру үшін Google тіркелгісі сұралуы мүмкін.

Көбірек қосымша ақпаратын көру үшін әрбір қосымшаның анықтама мәзіріне кіріңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Кейбір қосымшалар аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қолжетімді болмауы мүмкін.

Google

Элементтерді Интернетте құрылғыда жылдам іздеу.

Chrome

Ақпаратты іздеп, веб-беттерді шолу.

Gmail

Google Mail қызметі арқылы электрондық хабарларды жіберу және алу.

Maps («Карталар»)

Картада орныңызды тауып, орындарды іздеу және әртүрлі орындардың орналасу ақпаратын көру.

YouTube

Бейнелерді көру немесе жасау және оларды басқа пайдаланушылармен ортақ пайдалану.

Диск

Контентті бұлтта сақтап, оларға кез келген жерден кіру және оны басқа пайдаланушылармен ортақ пайдалану.

Музыканы ойнату

Музыканы телефонда ашу, тыңдау және ортақ пайдалану.

Фильмдерді және теледидар бағдарламаларын ойнату

Құрылғыда сақталған бейнелерді көру және Play Store қосымшасынан көретін әртүрлі контентті жүктеу.

Hangouts чаты

Достарыңызбен жеке немесе топтарда сөйлесу және сөйлесіп жатқанда кескіндерді, эмотикондар мен бейне қоңырауларын пайдалану.

Фотосуреттер

Құрылғыда сақталған және Google+ қосымшасына жүктелген фотосуреттерді, альбомдар мен бейнелерді басқару.

Docs

Құжаттар жасаңыз немесе онлайн режимде не басқа құрылғыда жасалған құжаттарды өңдеңіз. Құжаттарды басқалармен бөлісіңіз және бірге өңдеңіз.

Sheets

Электрондық кестелер жасаңыз немесе онлайн режимде не басқа құрылғыда жасалған электрондық кестелерді өңдеңіз. Электрондық кестелерді басқалармен бөлісіңіз және бірге өңдеңіз.

Slides

Көрсетілім материалын жасаңыз немесе онлайн режимде не басқа құрылғыда жасалған көрсетілім материалын өңдеңіз. Көрсетілім материалын басқалармен бөлісіңіз және бірге өңдеңіз.

Дауыспен іздеу

Кілтсөзді немесе фразаны айту арқылы элементтерді жылдам іздеу.





Баптаулар

Баптаулар мәзіріне қол жеткізу

Баптаулар қосымшасы телефонды реттеуге және жекелендіруге мүмкіндік береді.


Баптаулар қосымшасын ашу

-  опциясын түртіңіз >  > **Жүйе параметрлері** тармағын түртіп, басып тұрыңыз.

НЕМЕСЕ

-  >  >  опциясын түртіңіз.

Көру параметрлері

Көру режимін ауыстыру үшін  опциясын түртіңіз.

- **Теру тізімі:** тізім бойынша жоғары және төмен айналдырыңыз.
- **Қойынды көрінісі:** солға және оңға жүргізіңіз немесе қажетті қойындыны түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ


- Осы нұсқаулықтағы тапсырмаларды орындау нұсқаулары әдепкі көрініс параметріне негізделеді.

Желі параметрлері

Wi-Fi

Сымсыз кіру нүктесінің (AP) аясында жоғары жылдамдықты интернетті пайдалануға болады.

Баптаулар экранында **Желілер** қойындысы > **Wi-Fi** тармағын түртіңіз.

1 Wi-Fi функциясын қосу үшін  опциясын түртіңіз, одан кейін қол жетімді Wi-Fi желілерін іздей бастаңыз.

2 Қосылу үшін, желіні түртіңіз.

- Егер желі құлып белгішесімен қауіпсіз етілсе, қауіпсіздік кілтін немесе құпия сөз енгізу керек.

3 Күй жолағы Wi-Fi күйін білдіретін белгішелерді көрсетеді.

ЕСКЕРТПЕ

- Егер Wi-Fi ауданында болмасаңыз немесе Wi-Fi өшіп тұрса, құрылғы автоматты түрде интернетке деректер ақыларын алатын мобильді деректермен қосылуы мүмкін.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct қосымшасы кіру нүктесінсіз Wi-Fi қосылған құрылғылар арасында тікелей байланысты қамтамасыз етеді.

- **☰** > **Қосымша Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct** тармағын таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Осы мәзірде болған кезде құрылғы Wi-Fi Direct құрылғылары жанындағы басқа құрылғыларға көрінеді.


Bluetooth

Bluetooth — құлақаспаптар, қолсыз келік жинақтары, Bluetooth қосулы құлақаспаптар, компьютерлер, принтерлер және сымсыз құрылғылар сияқты Bluetooth құрылғыларына сымсыз түрде қосылуға мүмкіндік беретін қысқа ауқымды байланыстар технологиясы.

ЕСКЕРТПЕ

- Bluetooth байланыс мүмкіндігі арқылы жіберілген немесе қабылданған деректердің жоғалуына, оларды бөтен адамдардың алуына немесе дұрыс қолданбауына LG компаниясы жауап бермейді.
- Үнемі деректерді сенімді және жақсы қорғалған құрылғылармен бөліскеніңізге және қабылдағаныңызға көз жеткізіңіз.
- Құрылғылар арасында кедергілер болса, байланыс арақашықтығы қысқартылады.
- Кейбір құрылғылар, әсіресе, Bluetooth SIG арқылы сыналмағандары немесе мақұлданбағандары құрылғыңызбен үйлесімді болмауы мүмкін.

Телефонды басқа Bluetooth құрылғысымен жұптастыру

- 1 Баптаулар** экранында **Желілер** қойындысы > **Bluetooth** тармағын түртіңіз.
- Bluetooth функциясын қосу және қол жетімді Bluetooth құрылғыларын іздеуді бастау үшін  опциясын түртіңіз.
 - Бұған қоса, ауқымдағы көрінетін құрылғыларды анықтау керек болса, **ІЗДЕУ** пәрменін түртіңіз.
- Тізімнен жұпталатын құрылғыны таңдаңыз. Жұптастыру сәтті болған кезде телефон басқа құрылғыға қосылады.

ЕСКЕРТПЕ

- Екі Bluetooth құрылғысы арасындағы жұптастыру — бір реттік процесс. Жұптастыру жасалған кезде құрылғылар серіктестік анықтауды және ақпарат алмасуды жалғастырады.
- Жұптасу режимі мен құпия код (әдетте 0 0 0 0 – төрт нөл) туралы ақпаратты Bluetooth құрылғысымен бірге берілген құжаттан қараңыз.

Bluetooth арқылы деректер жіберу


- Контакт немесе медиа файл сияқты файл немесе элемент таңдау.
- Деректерді Bluetooth арқылы жіберу үшін параметрді таңдаңыз.
- Bluetooth қосылатын құрылғыны іздеңіз және жұптаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Басқа Bluetooth үйлесімді құрылғылардың түрлі сипаттамалары мен мүмкіндіктеріне байланысты дисплей мен операциялар әр түрлі болуы мүмкін және тасымалдау немесе алмасу сияқты функциялар барлық Bluetooth үйлесімді құрылғылармен істемеуі мүмкін.


Bluetooth арқылы деректер алу

- 1 Баптаулар** экранында **Желілер** қойындысы > **Bluetooth** тармағын түртіңіз.

- 2 Bluetooth функциясын қосу үшін  опциясын түртіңіз.
- 3 Жіберу құрылғысынан жұптастыру талпынысын қабылдауға сұрау аласыз. **ҚАБЫЛДАУ** опциясының таңдалғанын тексеріңіз.

Мобильді деректер

Деректер қолданысын көрсетеді және мобильді деректер шегін орнатады.

- Мобильді деректер қосылымын қосу немесе өшіру үшін  опциясын түртіңіз. Бұл мобильді деректердің пайдаланылуын басқаруға мүмкіндік береді. Деректердің орнына Wi-Fi желі қосылымын пайдалануға болады.

Қоңырау

Әр түрлі қоңырау параметрлерін конфигурациялауға мүмкіндік береді.

Баптаулар экранында **Желілер** қойындысы > **Қоңырау шалу** тармағын түртіңіз.


- **Дауыс поштасы қызметі:** жеткізушінің дауыс поштасы қызметін таңдауға мүмкіндік береді.
- **Бекітілген теру нөмірлері** - телефоннан қоңырау шалуға болатын нөмірлердің тізімін басқаруға және жасауға мүмкіндік береді. Осы үшін оператордан алынатын PIN2 коды қажет болады. Іске қосылса, телефоннан тек тізімде бекітілген теру нөмірлеріне қоңырау шалуға болады.
- **Кіріс қоңырауының қалқымасы:** қосымша пайдаланылып жатқанда кіріс қоңырауының қалқымалы терезесін көрсетеді.
- **Қоңырауды ажырату:** қоңырауды қабылдамау функциясын орнатуға болады.
- **Хабармен бірге қабылдамау:** егер қоңырау қабылданбаса, осы функцияны пайдаланып тез хабарлама жіберуге болады. Бұл жиналыс кезінде қоңырауды қабылдамау керек болған жағдайда пайдалы.

- **Қоңырауды бұру:** қай кезде қоңыраулардың бағытын өзгерту керектігін таңдауға мүмкіндік береді.
- **Автоматты жауапшы:** қосылған хэндсфри құрылғысы кіріс қоңырауына автоматты түрде жауап берместен бұрынғы уақытты орнатыңыз.
- **Қосылым дірілі:** екінші тарап қоңырауға жауап бергенде телефонды дірілдетеді.
- **Белгісіз нөмірлерді сақтау:** қоңыраудан кейін белгісіз нөмірлерді контактiлерге сақтау.
- **Қуат пернесі қоңырауды аяқтайды:** қоңырауларды аяқтау үшін қуат пернесін пайдалануға мүмкіндік береді.
- **Кіріс қоңырауы күтуде:** келген қоңыраулардың дыбысын өшіру мақсатында құрылғыны жабуға мүмкіндік беру үшін қосыңыз.
- **Қоңырауға тыйым сал:** кіріс, шығыс немесе халықаралық қоңырауларды құлыптайды.
- **Қоңырау ұзақтығы:** қоңыраулардың түрлері үшін телефон арқылы сөйлесу ұзақтығын көруге мүмкіндік береді.
- **Қосымша параметрлер: Қоңырау шалушының идентификаторы** немесе **Қоңырауды күттіру**, т.б. сияқты келесі параметрлерді өзгертуге мүмкіндік береді.

SmartShare Beam

SmartShare Beam мүмкіндігі LG телефондары мен планшеттері арасында файлдарды жіберуге және алуға мүмкіндік береді.

SmartShare Beam арқылы деректерді алу

- 1 Баптаулар** экранында **Желілер** қойындысы > **Ортақтасу және қосылу** > **SmartShare Beam** тармағын түртіңіз.
- 2 SmartShare Beam** қосу үшін  белгішесін түртіңіз. Телефонда Wi-Fi функциясы автоматты түрде қосылады және файлдарды алуға дайын болады.

SmartShare Beam арқылы деректерді жіберу

- 1 Медиа файл сияқты файл немесе элемент таңдаңыз.
- 2 Деректерді SmartShare Beam арқылы жіберу үшін параметрді таңдаңыз.
- 3 Тізімнен жұпталатын құрылғыны таңдаңыз.

Медиа сервері

Телефондағы мультимедиа мазмұнын жақын маңдағы DLNA үйлесімді құрылғылармен бөлісуге мүмкіндік береді.

Баптаулар экранында **Желілер** қойындысы > **Ортақтасу және қосылу** > **Медиа сервері** тармағын түртіңіз

- Маңайдағы құрылғылардың мазмұнға кірісіне мүмкіндік беру үшін **Мазмұнды ортақтасу** опциясын қосыңыз.

LG AirDrive

Баптаулар экранында **Желілер** қойындысы > **Ортақтасу және қосылу** > **LG AirDrive** тармағын түртіңіз.

Егер қосымша ақпарат керек болса, **Негізі** ішінен **LG Bridge** бөлімін қараңыз.


Басып шығару

Android құрылғысымен бірдей Wi-Fi желісіне жалғанған принтермен кейбір экрандардағы мазмұнды (Chrome браузерінде көрсетілген веб-беттер сияқты) басып шығаруға мүмкіндік береді.

Баптаулар экранында **Желілер** қойындысы > **Ортақтасу және қосылу** > **Басып шығару** тармағын түртіңіз.

USB арқылы жалғау


Интернет байланысын USB кабелі арқылы компьютермен бөлісуге мүмкіндік береді.

- 1 Телефонды компьютерге USB кабелімен жалғаңыз.
- 2 **Баптаулар** экранында **Желілер** қойындысы > **Модем ретінде пайдалану** тармағын түртіңіз.
- 3 USB-модем мүмкіндігін қосу үшін  белгішесін түртіңіз.

Wi-Fi кіру нүктесі


Сондай-ақ, мобильді кең жолақты қосылымын қамтамасыз ету үшін телефонды пайдалануға болады. Кіру нүктесін жасау және байланыспен бөлісу.

Баптаулар экранында **Желілер** қойындысы > **Модем ретінде пайдалану** тармағын түртіңіз

- 1 Wi-Fi ену нүктесін қосу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 2 SSID параметрін, қауіпсіздік түрін, құпия сөзді және басқа кіру нүктесі опцияларын өзгерту үшін «Wi-Fi ену нүктесін орнату» түймесін түртіңіз.

Bluetooth модемі

Bluetooth мүмкіндігі арқылы басқа құрылғыларға қосуға мүмкіндік береді.

- **Баптаулар** экранында **Желілер** қойындысы > **Модем ретінде пайдалану** тармағын түртіңіз.
- Қосылымды Bluetooth байланыстыру мүмкіндігі арқылы ортақ пайдалану мақсатында Bluetooth байланыстыру мүмкіндігін қосу үшін  белгішесін түртіңіз.

Ұшақ режимі

Қоңыраулар шалуға немесе қабылдауға не болмаса деректерді пайдалануға тыйым салынған аумақта болғанда ойындар және музыка сияқты телефон функцияларының көпшілігін пайдалануға мүмкіндік береді. Ұшақ режиміне орнатқанда қоңырауларды жіберу немесе қабылдау, не болмаса онлайн деректерге қол жеткізу мүмкін болмайды.

Баптаулар экранында **Желілер** қойындысы > **Қосымша** > **Ұшақ режимі** тармағын түртіңіз.

Ұялы байланыс желілері

Бұл мәзір **Мобильді деректер**, **Деректер роумингі**, т.с.с әртүрлі мобильді желі параметрлерін конфигурациялауға мүмкіндік береді.

Баптаулар экранында **Желілер** қойындысы > **Қосымша** > **Мобильді желілер** тармағын түртіңіз.

VPN

Телефоннан корпоративтік желі сияқты қауіпсіз жергілікті желі ішіндегі ресурстарға қосылуға және оларды ашуға мүмкіндік беретін виртуалды жеке желілерді (VPN) қосуға, орнатуға және басқаруға болады.

Баптаулар экранында **Желілер** қойындысы > **Қосымша** > **VPN** тармағын түртіңіз.

Дыбыс және ескерту параметрлері

Құрылғыдағы әртүрлі дыбыстар үшін параметрлерді өзгертуге мүмкіндік береді.

Баптаулар экранында **Дыбыс және ескерту** қойындысын түртіңіз.

- **Дыбыс пішіні:** телефонның дыбыс пішінін орнатуға мүмкіндік береді.
- **Дыбыс деңгейі:** қажеттіліктеріңізге және ортаңызға сай келуі үшін телефонның дыбыс деңгейі параметрлерін реттеңіз.
- **Қоңырау үні:** қоңыраулар үшін қоңырау үндерін орнатуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, қоңырау үндерін қосуға және жоюға болады.
- **Қоңырау үні идентификаторы:** кіріс қоңырауының телефон нөміріне негізделіп қоңырау үндерін жасауға мүмкіндік береді.
- **Дірілі бар дыбыс:** қоңырау соғылғанда қоңырау үнімен бірге телефонның дірілдеуі үшін қосыңыз.
- **Діріл түрі:** діріл түрін таңдауға мүмкіндік береді.
- **Мазаламаңыз:** хабарландырулардың әрекетті кедергілердің алдын алу кестесін орнатуға мүмкіндік береді. «Тек басым» опциясы орнатылғанда белгілі бір мүмкіндіктердің әрекетті үзуге рұқсат етуді орната аласыз.
- **Экранды құлыптау:** құлыптау экранында хабарландыруларды көрсету немесе жасыру керектігін таңдауға мүмкіндік береді.
- **Қосымшалар:** ескертулер көрсетуден және басымдылық орнатудан қорғайтын жеке қосымшалар ескертулерін орнатуға мүмкіндік береді.
- **Хабарландыру ЖШД индикаторы:** Жарық диодты шамдармен құрылғы күйін көрсетеді.

Қосымша параметрлер

Басқа дыбыс және ескерту параметрлерін орнатуға мүмкіндік береді.

Баптаулар экранында **Дыбыс және ескерту** қойындысы > **Қосымша** тармағын түртіңіз.

- **Хабарландыру дыбысы:** хабарландыру дыбысын орнатуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, ескерту дыбыстарын қосуға және жоюға болады.
- **Түрткенде дірілдеу:** негізгі экранның сенсорлы түймелерін түрткенде және басқа пайдаланушы интерфейсінің өзара әрекеттестігі кезінде дірілдеу үшін қосыңыз.
- **Дыбыс әсерлері:** бұл мәзір теру тақтасында нөмірлерді түрту кезінде, экрандағы опцияларды және тағы басқа таңдау кезінде үндердің естілуін таңдауға мүмкіндік береді.
- **Хабарламалар/қоңыраулар -дың дауысты хабарлаулары:** құрылғының кіріс қоңырауларды және хабар оқиғаларын автоматты түрде оқуға мүмкіндік береді.

Дисплей параметрлері

Негізгі экран

Негізгі экран параметрлерін орнатуға мүмкіндік береді.

Баптаулар экранында **Дисплей** қойындысы > **Негізгі экран** тармағын түртіңіз.

- **Негізгіні таңдау:** қажетті Жұмыс үстелінің тақырыбын таңдаңыз.
- **Тақырып:** құрылғыңыз үшін экран тақырыбын орнатады. Жаңа тақырыптарды LG SmartWorld сайтынан жүктеп алуға болады.
- **Тұсқағаз:** негізгі экранда пайдаланылатын тұсқағазды орнатады.

- **Экранды жанап өту әсері** - Бір негізгі экран кенебінен келесіге жанап өткенде көрсетілетін әсер түрін таңдаңыз.
- **Негізгі экран айналымына рұқсат ету**: негізгі экранды үздіксіз айналдыруға рұқсат ету үшін қосыңыз (соңғы экраннан кейін бірінші экранға өту).
- **Анықтама** – негізгі экран үшін анықтамалық ақпаратты көрсетеді.

Құлыптау экраны

Экранды құлыптау параметрлерін орнатуға мүмкіндік береді.

Баптаулар экранында **Дисплей** қойындысы > **Экранды құлыптау** тармағын түртіңіз.

- **Экран құлпын таңдау**: телефонды қорғайтын экран құлпының түрін орнатуға мүмкіндік береді.
- **Смарт құлып**: телефоныңызды сенімді құрылғымен немесе орында құлыпталмаған күйде сақтау үшін орнатылады. Егер қосымша ақпарат керек болса, **Құрылғыны құлыптау және босату** ішіндегі **Смарт құлып** бөлімін қараңыз.
- **Экран әсері**: құлып экранын жүргізу кезінде пайдаланылатын әсерді орнатады.
- **Тұсқағаз**: экранды құлыптау бетінде көрсетілетін тұсқағазды таңдаңыз.
- **Сілтемелер** – құлыптау экранында қолдануға болатын белгішелерді таңдауға мүмкіндік береді.
- **Телефон жоғалған жағдайдағы байланысу ақпараты** – телефон жоғалған жағдайда құлыптау экранында иесі туралы ақпаратты көрсетуге мүмкіндік береді.
- **Құлыптау таймері**: экранның күту уақыты аяқталғаннан экранның автоматты түрде құлыпталуына дейін қалған уақыт мөлшерін орнатуға мүмкіндік береді.
- **Іске қосу пернесі лезде құлыптайды**: Қуат/құлып пернесі басылғанда экранды бірден құлыптау үшін белгілеңіз. Бұл параметр құлыптау таймерінің параметрін болдырмайды.

Негізгі экранның сенсорлы түймелері

Барлық экрандардың төменгі жағында көрсетілетін негізгі экранның сенсорлы түймелерін орнатыңыз. Қай түймелер көрсетілетінін, жолақтағы орнын және қалай көрінетінін орнатыңыз.

Баптаулар экранында **Дисплей** қойындысы > **Негізгі сенсорлы түймешіктер** тармағын түртіңіз.

Қосымша дисплей параметрлері

Басқа дисплей параметрлерін орнатуға мүмкіндік береді.

Баптаулар экранында **Дисплей** қойындысы тармағын түртіңіз.

- **Қаріп түрі:** қажетті қаріп түрін таңдаңыз.
- **Қаріп өлшемі:** қажетті қаріп өлшемін таңдаңыз.
- **Ашықтық:** сырғытпа көмегімен экран жарықтығын реттеңіз.
- **Экранды авто айналдыру:** телефонды айналдырғанда бағдарды автоматты түрде ауыстыру үшін орнатыңыз.
- **Экран жарығының өшу уақыты:** экран автоматты түрде өшірілместен бұрынғы уақыт кідірісін орнатыңыз.
- **Daydream функциясы:** телефон блокта тұрғанда және/немесе зарядталып жатқанда ұйқы режиміндегі кезін көрсету үшін экран сақтағышты таңдаңыз.
- **Қозғалыс сенсорын мөлшерлеу:** сенсордың еңкейту және жылдамдық дәлдігін жақсартуға мүмкіндік береді.

Жалпы параметрлер

Тіл және пернетақта

Мәтін енгізу параметрлерін өзгертуге мүмкіндік береді.

Телефондағы мәтін және экрандағы пернетақтаны реттеу оған қоса сөздігіне қосылған сөздер үшін тілді таңдаңыз.

Баптаулар экранында **Жалпы** қойындысы > **Тіл және пернетақта** тармағын түртіңіз.

- **Ағымдағы пернетақта:** телефонда пайдаланылатын тілді таңдаңыз.
- **Әдепкі:** әдепкі пернетақта түрін таңдауға мүмкіндік береді.
- **LG пернетақта:** LG пернетақтасының баптауларын өзгертіңіз.
- **Google дауыспен теру:** деректер енгізу мақсатында Google дауыспен теру мүмкіндігін таңдау үшін қосыңыз. Google дауыстық параметрлерін өзгерту үшін «Параметрлер» белгішесін түртіңіз.
- **Мәтінді сөзге түрлендіру нәтижесі:** мәтінді сөзге түрлендіру нәтижесінің таңдаулы механизмін немесе жалпы параметрлерін орнату үшін түртіңіз.
- **Меңзердің жылдамдығы:** меңзер жылдамдығын реттеңіз.
- **Кері өзгерту түймелері:** оң жақтағы негізгі түймені пайдалану үшін тінтуір түймелерін кері өзгертіңіз.

Орын

Орын қызметін қосыңыз, телефоныңыз Wi-Fi және мобильді желілерді қолданып орынды жобалап анықтайды. Бұл опцияны таңдағанда, сізден Google компаниясының осы қызметтерді көрсеткенде орныңызды пайдалануына келісесіз бе, сол сұралады.

Баптаулар экранында **Жалпы** қойындысы > **Орын** тармағын түртіңіз.

- **Режим:** ағымдағы орын туралы ақпаратты анықтау әдісін орнатады.
- **Камера:** суреттерге немесе бейнелерге орын бойынша тег қою үшін қосыңыз.
- **Google Location History:** Google және оның өнімдері тарапынан ашылғандай орын ақпараты параметрлерін таңдауға мүмкіндік береді.

Тіркелгілер және қадамдастыру

Google және басқа қолдау көрсетілетін тіркелгілерді қосу, жою және басқару үшін осы мәзірді пайдаланыңыз. Сондай-ақ, бұл параметрлерді барлық қосымшалардың деректерді жеке кестелерінде жіберу, қабылдау және қадамдастыру жолын және барлық қосымшалардың пайдаланушы деректерін автоматты түрде қадамдастыра алатындығын басқару үшін пайдаланасыз.

Gmail, Calendar және басқа қосымшаларда да деректерді қадамдастырудың жеке жолдары болуы мүмкін; мәліметтерді сол қосымшалардағы бөлімдерден қараңыз.

Баптаулар экранында **Жалпы** қойындысы > **Есептік жазба және қадамдастыру** тармағын түртіңіз.

- **Деректерді автоматты түрде қадамдастыру:** телефонға қосылған барлық есептік жазбаларды автоматты түрде қадамдастыру үшін осы опцияны қосыңыз.
- **ЕСЕПТІК ЖАЗБАЛАР:** барлық қосылған есептік жазбаларды көрсетеді. Басқару және/немесе көру үшін біреуін түртіңіз.
- **ТІРКЕЛГІ ҚОСУ:** жаңа тіркелгі қосу үшін түртіңіз.

Бұлт

Бұлт қызметін жылдам және оңай пайдалану үшін бұлт есептік жазбасын қосуға мүмкіндік береді.

Баптаулар экранында **Жалпы** қойындысы > **Бұлт** тармағын түртіңіз.

Арнайы мүмкіндіктер

Телефонда орнатылған арнайы мүмкіндіктер қосылатын модульдерін реттеу үшін Арнайы мүмкіндіктер параметрлерін пайдаланыңыз.

Баптаулар экранында **Жалпы** қойындысы > **Қол жетімділік** тармағын түртіңіз.

- **Көру:** көру мүмкіндігі шектеулі адамдар опцияларын орнатады.
 - **TalkBack:** көзі нашар көретін адамдарға ауызша жауап беріп көмектесетін TalkBack функциясын орнатуға мүмкіндік береді.
 - **Хабарламалар/қоңыраулар -дың дауысты хабарлаулары:** кіріс қоңыраулар мен хабарлардың автоматты айтылған дабылдарын ести алу үшін қосыңыз.
 - **Экрандағы көлеңкелер:** экранды қараңғылау контрастқа орнату үшін қосыңыз.
 - **Қаріп өлшемі:** қаріп өлшемін орнатады.
 - **Сенсорлы масштабтау:** экранды үш рет түрту арқылы үлкейту және кішірейтуге мүмкіндік береді.
 - **Экран түстерін алмастыру:** экран мен мазмұнның түстерін алмастыру үшін қосыңыз.
 - **Экран түсін реттеу:** экран және мазмұн түстерін реттеуге мүмкіндік береді.
 - **Экран түсін сүзу:** экран мен мазмұн түстерін өзгертуге мүмкіндік береді.
 - **Қуат пернесі қоңырауды аяқтайды:** Қуат/Құлып кілтін орнату пернесімен дауысты қоңырауларды аяқтау үшін қосыңыз.
- **Есту:** есту мүмкіндігі шектеулі адамдар опцияларын орнатады.
 - **Тақырып:** есту мүмкіндігі нашар адамдарға тақырып параметрлерін реттеуге мүмкіндік береді.
 - **Хабарландыру ЖД индикаторы:** кіріс қоңыраулары мен хабарландырулар үшін ЖД шамын іске қосуға мүмкіндік береді.
 - **Жыпылықтайтын ескертулер:** келген қоңыраулар мен ескертулерге жыпылықтайтын ету үшін қосыңыз.
 - **Барлық дыбыстарды өшіру:** құрылғының барлық дыбысын өшіру үшін қосыңыз.
 - **Аудио түрі:** аудио түрін орнатады.
 - **Дыбыс балансы:** дыбыс бағытын орнатады. Орнату үшін

сырғыту жолағындағы сырғытпаны жылжытыңыз.

- **Қозғауыш және тану мүмкіндігі:** қозғауыш мүмкіндіктері шектеулі адамдар опцияларын орнатады.
 - **Түртуге жауап беру уақыты:** түрту және жауап беру уақытын орнатады.
 - **Touch assistant:** жалпы әрекеттермен оңай өткізетін сенсорлық тақтаны көрсетеді.
 - **Экран жарығының өшу уақыты:** экран өшерден бұрын уақыт мөлшерін орнатады.
 - **Басқару аймақтарын түрту:** сенсорлық әрекеттерді экранның бір аумағында шектеу үшін сол экранның аумағын таңдауға мүмкіндік береді.
- **Мәтінің арнайы мүмкіндіктері:** Негізгі түймесін үш рет басқан кезде таңдалған мүмкіндіктерге жылдам өтуге мүмкіндік береді.
- **Экранды автоматты бұру:** құрылғының бағдарына байланысты (портрет немесе альбомдық) құрылғының экранды бұруға мүмкіндік беру үшін қосыңыз.
- **Қосуға өту:** пернетақта пернелері сияқты жұмыс істейтін бір немесе бірнеше қосқыш арқылы құрылғымен байланысуға мүмкіндік береді. Бұл мәзір құрылғымен тікелей байланыстан қорғайтын мобильділік шектеулері бар пайдаланушыларға пайдалы болуы мүмкін.

Жылдам перне

Экран өшіп немесе құлыптанып тұрғанда **Дыбыс деңгейі пернелерін** басып тұрып, қосымшаларға жылдам өтіңіз.

Баптаулар экранында **Жалпы** қойындысы > **Жылдам перне** тармағын түртіңіз.

- Capture+ қосымшасын ашу үшін **Жоғары дыбыс деңгейі** пернесін екі рет басыңыз.
- Камера қосымшасын ашу үшін **Төмен дыбыс деңгейі** пернесін екі рет басыңыз.

Google

Google қолданбалары мен тіркелгі параметрлерін басқару үшін Google параметрлерін пайдалануға болады.

Параметрлер экранында **Жалпы** қойындысы > **Google** тармағын түртіңіз.

Қауіпсіздік

Телефон мен оның деректерін қорғауға көмектесу жолын конфигурациялау үшін осы мәзірді пайдаланыңыз.

Баптаулар экранында **Жалпы** қойындысы > **Қауіпсіздік** тармағын түртіңіз.

- **Мазмұнды құлыптау:** QuickMemo+ үшін жазбаларды құлыптауға арналған құлыптау түрлерін таңдаңыз.
- **Телефонды шифрлау:** Телефондағы деректерді қауіпсіздік үшін шифрлауға мүмкіндік береді. Экранды құлыптау опциясында экран құлпы болса, телефонды қосқан сайын экран құлпының құпия сөзін енгізуді сұрайды.
- **SD картасы жадын шифрлау.** SD картасы жадын шифрлауға және деректерді басқа құрылғылар үшін қол жетімді емес етіп шифрлаңыз.
- **SIM картасын құлыптауды реттеу:** SIM картасын құлыптау үшін PIN кодын орнатады және PIN кодын өзгертуге мүмкіндік береді.
- **Құпия сөзді көрсетіп теру:** не енгізгеніңізді көре алу үшін енгізу кезінде құпия сөздердің әрбір таңбасын қысқа көрсету үшін қосыңыз.
- **Телефон әкімшілері** – телефон әкімшілерін көру немесе ажырату.
- **Белгісіз көздер:** Play Store қызметінен алынбаған қосымшаларды орнатуға рұқсат етіңіз.
- **Қосымшаларды растау:** зиян келтіруі мүмкін қосымшаларды орнатудан бұрын рұқсат етпеу немесе ескерту.

- **Сақтау орнының түрі:** сақтау орнының түрін көрсетеді.
- **Сертификатты басқару:** қауіпсіздік куәліктерін басқаруға мүмкіндік береді.
- **Сенімді агенттер:** экранның құлпын ашпастан пайдаланылатын қосымшаларды таңдаңыз.
- **Контактілі экран:** контактілі экран арқылы белгілі бір қосымша экранын көрсететін етіп құрылғыны қосуға болады.
- **Қолданбалар үшін қолданыс қатынасы:** телефонда қосымшаларды пайдалану ақпаратын көруге рұқсат береді.

Күн мен уақыт


Күн мен уақыттың көрсетілу жолының таңдауларын орнатыңыз.

Баптаулар экранында **Жалпы** қойындысы > **Күн мен уақыт** тармағын түртіңіз.

Жады және USB

Құрылғыдағы пайдаланылған және қолжетімді ішкі жадыны бақылауға болады.

Баптаулар экранында **Жалпы** қойындысы > **Жады және USB** тармағын түртіңіз.

- **Ішкі сақтау орны** – Құрылғының ішкі сақтау орнындағы жалпы сақтау орны мен бос орынды қараңыз. Әрбір қолданба үшін пайдаланылатын қолданбалар тізімі мен сақтау сыйымдылығын қараңыз.
- **PORTABLE STORAGE** – Жад картасындағы жалпы сақтау орны мен бос орынды қараңыз. Бұл опция жад картасы салынғанда ғана көрінеді. Жад картасын шығарып алу үшін  опциясын түртіңіз.

Батарейаны және қуатты үнемдеу

Ағымдағы батарея күйін, сондай-ақ қалған заряд пен зарядтау күйін көрсетеді.

Баптаулар экранында **Жалпы** қойындысы > **Батарея және энергия сақтау** тармағын түртіңіз.

- **Батареяны қолдану:** батареяны қолдану деңгейін және батареяны қолдану мәліметтерін көрсетеді. Егжей-тегжейлі ақпаратты көру үшін элементтердің біреуін түртіңіз.
- **Күй жолағындағы батарея пайызы:** батарея белгішесінің жанындағы күй жолағынан батарея зарядының пайыздық көрсеткішін көрсету үшін белгілеңіз.
- **Батарея сақтаушы:** қосу немесе өшіру үшін Батарея сақтаушы қосқышын түртіңіз. Батарея сақтаушыны автоматты түрде қосатын батарея зарядының пайыздық деңгейін орнатады.
- **Анықтама:** батарея үнемдегіш мүмкіндігі үшін анықтамалық ақпаратты көрсетеді.

Жад

Белгілі уақыт ішінде қолданылатын жадтың орташа мөлшерін және қолданбаның пайдаланатын жадын қарай аласыз.

1 Параметрлер экранында **Жалпы** қойындысы > **Жады** тармағын түртіңіз.

2 Деректерді қайтару үшін уақыт аралығын орнату үшін ▼ опциясын түртіңіз.

Қосымшалар

Телефонға орнатылған қосымшалар туралы мәліметтерді көруге, олардың деректерін реттеуге және оларды тоқтатқызуға мүмкіндік береді.

Баптаулар экранында **Жалпы** қойындысы > **Қосымшалар** тармағын түртіңіз.

Әдепкі хабар қосымшасы

Бұл мәзір әдепкі хабарлар қосымшасы ретінде қолданылатын хабарлар қосымшасын таңдауға мүмкіндік береді.

Баптаулар экранында **Жалпы** қойындысы > **Әдепкі хабар алмасу қосымшасы** тармағын түртіңіз.

Сақтық көшірме және қайта орнату

Баптаулар мен деректерді басқару үшін параметрлерді өзгертіңіз.

Баптаулар экранында **Жалпы** қойындысы > **Сақтық көшірме және қайта орнату** тармағын түртіңіз.

- **LG сақтық көшірме қызметі:** барлық ақпараттың сақтық көшірмесін құрылғыңызға сақтайды және оны деректер жоғалғанда немесе ауыстырғанда қалпына келтіреді. Егер қосымша ақпарат керек болса, **Қосымшалар** ішінен **LG Backup** бөлімін қараңыз.
- **Деректерге резервтік көшірме жасау:** Google серверлеріне қосымша деректері, Wi-Fi құпия сөздері мен басқа параметрлердің сақтық көшірмелерін жасау.
- **Есептік жазбаның сақтық көшірмесін жасау:** ақпаратты сақтық көшіруге пайдаланылатын ағымдағы есептік жазбаны көрсетеді.
- **Автоматты түрде қайта орнату:** қосымшаны қайта орнатып жатқанда, сақтық көшірмесі жасалған параметрлер мен деректерді қалпына келтіріңіз.
- **Желі параметрлерін қайта орнату** – Барлық желі параметрлерін қайта орнату.
- **Зауыттық деректерді қалпына келтіру:** параметрлерді зауыттық әдепкі мәндеріне қайтарады және барлық деректерді жояды. Егер телефонды осы әдіспен қалпына келтірсеңіз, сізден алғашқы рет Android жүйесін қосқанда сұралған ақпаратты қайта енгізуіңізді сұрайды.

Телефон туралы

Құқықтық ақпаратты қарап, телефон күйін және бағдарламалық құралдарды тексеріңіз және бағдарламалық құралды жаңартыңыз.

Баптаулар экранында **Жалпы** қойындысы > **Телефон ақпараты** тармағын түртіңіз.

Құқықтар мен қауіпсіздік

Реттеу мәліметтері үшін телефонда **Баптаулар** > **Баптаулар** > **Телефон ақпараты** > **Реттеу және қауіпсіздік** тармағына өтіңіз.



Қосымша

Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту

LG ұялы телефонының бағдарламалық құралын интернеттен жаңарту

Бұл функцияны пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін <http://www.lg.com/common/index.jsp> → сайтына кіріп, елді және тілді таңдаңыз.

Осы мүмкіндікті пайдаланып, телефонның микробағдарламасын қызмет көрсету орталығына бармастан, ыңғайлы түрде интернет арқылы ең соңғы нұсқасына жаңартуға болады. Бұл мүмкіндік LG құрылғыңыз үшін жаңарақ микробағдарлама нұсқасын қол жетімді еткенде ғана қол жетімді болады.

Ұялы телефонның микробағдарламасын жаңарту кезінде пайдаланушының толық назары қажет болатындықтан, жалғастырмас бұрын, әр қадамда пайда болатын нұсқаулар мен ескертпелерді тексеріңіз. Жаңарту кезінде USB деректер кабелін алу ұялы телефонды қатты зақымдауы мүмкін екенін ескеріңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- LG компаниясы микробағдарлама жаңартуларын өз қалауы бойынша тек таңдаулы үлгілерге қол жетімді ету құқығын өзінде қалдырады және микробағдарламаның ең соңғы нұсқасы телефондардың барлық үлгілері үшін қол жетімді болатынына кепілдік бермейді.

LG ұялы телефонының бағдарламалық құралын сымсыз (OTA) стандарты арқылы жаңарту

Бұл мүмкіндік телефонның микробағдарламасын OTA арқылы, USB деректер кабелімен қосусыз ыңғайлы жаңартуға мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндік LG құрылғыңыз үшін жаңарақ микробағдарлама нұсқасын қол жетімді еткенде ғана қол

жетімді болады.

Алдымен ұялы телефондағы бағдарламалық құрал нұсқасын тексеру керек: **Баптаулар > Жалпы қойындысы > Телефон ақпараты > Жаңарту орталығы > БҚ жаңартпасы > Жаңартуды қазір тексеру.**

ЕСКЕРТПЕ

- Жеке деректеріңіз—соның ішінде Google есептік жазбаңыз бен барлық басқа есептік жазбаларыңыз туралы ақпарат, жүйе/қосымша деректері мен параметрлері, барлық жүктеп алынған қосымшалар және DRM лицензияңыз —телефонның бағдарламалық құралын жаңарту процесі кезінде жоғалуы мүмкін. Сондықтан, LG компаниясы телефонның микробағдарламасын жаңартпастан бұрын жеке деректердің сақтық көшірмесін жасауды ұсынады. LG компаниясы жеке деректердің жоғалуына жауапты болмайды.
- Бұл мүмкіндік желі қызметінің провайдеріне, аймаққа немесе мемлекетке байланысты.

ЖҚС

Бұл тарауда телефонды пайдаланғанда кездесуіңіз мүмкін кейбір ақаулар тізілген. Кейбір ақаулар қызмет көрсетушіге хабарласуды талап етеді, алайда көбінесе оларды өз бетіңізше түзетуге болады.

Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
SIM карта қатесі	Телефонда SIM картасы жоқ немесе ол дұрыс салынбаған.	SIM картасының дұрыс салынғанын тексеріңіз.

Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
Желі байланысы жоқ/желі жоғалуда	Сигнал әлсіз немесе сіз оператор желісінен тыссыз.	Терезеге қарай немесе ашық аймаққа қарай жылжыңыз. Желі операторының қамту картасын қараңыз.
	Оператор жаңа қызметтерді қолданды.	SIM картасы 6-12 айдан ескірек пе, соны тексеріңіз. Солай болса, SIM немесе USIM картаңызды желілік провайдердің ең жақын филиалында ауыстырып алыңыз. Қызмет провайдеріне хабарласыңыз.
Кодтар сәйкес емес	Қауіпсіздік кодын өзгерту үшін қайта енгізу арқылы жаңа кодты растау керек.	Кодты ұмытсаңыз, қызмет провайдеріңізге хабарласыңыз.
	Енгізілген екі код бір-біріне сәйкес келмейді.	
Қосымшаларды орнату мүмкін емес	Қызмет провайдері тарапынан қолдау жоқ немесе тіркелуді талап етеді.	Қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
Жүктелген қосымшалар көп қателерді шақырады.	Қосымшаны жойыңыз.	<ol style="list-style-type: none"> 1  >  >  опциясын түртіңіз. 2 Жалпы қойындысы > Қосымшалар тармағын түртіңіз. 3 Қосымша > Жою тармағын түртіңіз.
Қоңырау шалу мүмкін емес	Теру қатесі	Жаңа желіге рұқсат жоқ.
	Жаңа SIM картасы салынды.	Жаңа шектеулерді тексеріңіз.
	Алдын ала төленген зарядтау шегіне қол жетті.	Қызмет жеткізушісіне хабарласыңыз немесе шектеуді PIN2 коды арқылы қалпына келтіріңіз.
Телефон қосылмайды	Қосу/өшіру пернесі тым қысқа басылған.	Қосу/өшіру пернесін кемінде екі секунд бойы басыңыз.
	Батарея зарядталмаған.	Батареяны зарядтаңыз. Дисплейдегі заряд көрсеткішін тексеріңіз.

Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
Зарядтау қатесі	Батарея зарядталмаған.	Батареяны зарядтаңыз.
	Сыртқы температура тым ыстық немесе суық.	Телефонның қалыпты температурада зарядталып жатқанын тексеріңіз.
	Түйіспе ақауы	Зарядтағышты және оның телефонмен байланысын тексеріңіз.
	Кернеу жоқ	Зарядтағышты басқа розеткаға тығыңыз.
	Зарядтағыш зақымданған	Зарядтағышты ауыстырыңыз.
	Зарядтағыш түрі қате	Тек түпнұсқа LG қосалқы құралдарын қолданыңыз.
Нөмірге рұқсат етілмеген.	Бекітілген теру нөмірі функциясы қосылған.	Баптаулар мәзірін тексеріп, функцияны өшіріңіз.
SMS хабарын және суреттерді алу/жіберу мүмкін емес	Жад толы	Қосымша жад босату үшін телефоннан қосымшалар немесе хабарлар сияқты деректерді жойыңыз.
Файлдар ашылмайды	Қолдау көрсетілмейтін файл пішімі	Қолдау көрсетілетін файл форматтарын тексеріңіз.

Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
Қоңырау алғанда экран қосылмайды.	Жақындық сенсорының ақауы	Егер қорғау пленкасын немесе қаптаманы пайдалансаңыз, жақындық сенсорының айналасындағы аймақ жабық емес екенін тексеріңіз. Жақындату сенсорының айналасындағы аймақта ештеңе жоқ екенін тексеріңіз.
Дыбыс жоқ	Дірілдеу режимі	Дірілдеу немесе үнсіз режимде емес екеніңізді тексеру үшін дыбыс мәзірінің параметрлер күйін тексеріңіз.

Ұрлыққа қарсы нұсқаулығы

Егер ол сіздің рұқсатынсыз зауыттық параметрлерге қайта орнатылса, құрылғыны басқа пайдаланушылар пайдалануын болдырмайтындай етіп оны реттеуге болады. Мысалы, егер құрылғыңыз жоғалса, ұрланса немесе жойылса, құрылғыны Google тіркелгісі немесе экран құлпы ақпараты бар қандай да бір пайдаланушы ғана пайдалана алады.

Құрылғының қорғалғанын тексеруге қажетті талаптар:

- **Экран құлпын орнату:** егер құрылғы жоғалса не ұрланса, бірақ сізде экран құлпының жинағы болса және экран құлпы ашылмаса, «Параметрлер» мәзірі арқылы құрылғыны өшіру мүмкін емес.
- **Google тіркелгісін құрылғыға қосу:** егер құрылғы жойылса, бірақ онда Google тіркелгісі болса, Google тіркелгісі туралы ақпарат қайта енгізілмегенше құрылғыны орнату процесін аяқтау мүмкін емес.

Егер зауыттық параметрге қайта орнату қажет болса, құрылғы қорғалғаннан кейін экранның құлпын ашу немесе Google тіркелгісінің құпия сөзін енгізу қажет болады. Бұл қайта ысыру әрекетін сізге немесе сенімді пайдаланушыға орындауға мүмкіндік береді.

ЕСКЕРТПЕ

- Зауыттық параметрлерді қайта орнату әрекетін орындаудың алдында құрылғыға қосқан Google тіркелгісін және құпия сөзді ұмытып қалмаңыз. Егер орнату процесі барысында тіркелгі туралы ақпаратты бере алмасаңыз, зауыттық параметрлерді қайта орнатқаннан кейін құрылғыны мүлде пайдалана алмайсыз.

Қосымша ақпарат

Ескертудің ашық бастапқы коды бар бағдарламалық құрал туралы ақпарат

Осы өнімдегі GPL, LGPL, MPL және басқа да бастапқы коды ашық лицензиялардағы бастапқы кодты алу үшін <http://opensource.lge.com> веб-торабына өтіңіз.

Бастапқы кодқа қоса, барлық қажетті лицензиялардың шарттарын, кепілдік міндеттерінен бас тарту құжаттарын және авторлық құқық туралы мәліметтерін алуға болады.

LG Electronics компаниясы тарату шығынын қамтитын ақыға (дерек тасығышының құны, жеткізу және өңдеу) opensource@lge.com мекенжайына электрондық пошта арқылы сұрау жіберілгенде бастапқы кодты ықшам дискіде жеткізуді ұсынады. Бұл ұсыныс осы өнімді сатып алған уақыттан бастап үш (3) жыл ішінде жарамды болады.

Сауда белгілері

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Барлық құқықтары қорғалған. LG және LG logo — LG Group компаниясының және онымен байланысты ұйымдардың тіркелген сауда белгілері. Барлық басқа сауда белгілері тиісті иелерінің меншігі болып табылады.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ және Play Store™ — Google, Inc корпорациясының сауда белгілері болып табылады.
- Bluetooth® — Bluetooth SIG, Inc. компаниясының дүниежүзінде тіркелген сауда белгісі.
- Wi-Fi® және Wi-Fi логотипі — Wi-Fi Alliance компаниясының тіркелген сауда белгілері.
- Барлық басқа сауда белгілері және авторлық құқықтары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.



Бұл DivX Certified® құрылғысы DivX® бейнесін ойнататынын қамтамасыз ету үшін қатаң сыналды.

Сатып алған DivX фильмдерін ойнату үшін, алдымен құрылғыны vod.divx.com сайтына тіркеңіз. Құрылғының орнату мәзірінің DivX VOD бөліміндегі тіркеу кодын табыңыз.

HD 720p дейінгі DivX® бейнелерін, соның ішінде, жоғары сапалы мазмұнды ойнату үшін DivX Certified® сертификаты берілген.

DivX®, DivX Certified® және солармен байланысты логотиптер — DivX, LLC компаниясының сауда белгілері және олар лицензия бойынша пайдаланылады.

Сәйкестік туралы мәлімдеме

Осы арқылы **LG Electronics** компаниясы бұл **LG-H650E** өнімі **1999/5/EC** директивасының негізгі талаптары мен басқа тиісті ережелеріне сай екенін мәлімдейді. Сәйкестік декларациясының көшірмесін мына мекенжайда табуға болады: <http://www.lg.com/global/declaration>

Осы өнімнің талаптарға сәйкестігі бойынша хабарласатын кеңсе

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Импорттер жөнінде ақпарат:

Қазақстандағы импорттер: АО "LG Electronics Almaty Kazakhstan"
Тимирязев көшесі 28В

Өндіруші жөнінде ақпарат:

LG Electronics Inc. Корея Республикасы, Сеул. Йонгдунгпо-гу,
Йои-даэро, 128



Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.



Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.



Ескі құрылғыны қоқысқа тастау

- 1** Бұл осы үсті сызылған шелек таңбасы қоқыс электр және электрондық өнімдер (WEEE) қалалық қоқыс жүйесінен бөлек жойылуы керектігін білдіреді.
- 2** Ескі электр құрылғыларында зиянды заттар болады, сондықтан ескі құрылғыны тиісті түрде қоқысқа тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына тиюі мүмкін кері әсерлердің алдын алуға көмектеседі. Ескі құрылғыңызда басқа өнімдерді және шектеулі ресурстарды сақтау қайта өңделетін маңызды материалдарды жөндеу үшін қолданылатын қайта қолданбалы бөлшектер болуы мүмкін.
- 3** Құрылғыңызды өнімді сатып алған дүкенге апаруға немесе жақын жердегі өкілетті WEEE жинау нүктесі туралы мәліметтер үшін жергілікті басқару мекемесіне хабарласуға болады. Еліңіз үшін ең соңғы ақпаратты алу үшін www.lg.com/global/recycling веб-сайтын қараңыз.



Ескі батареяларды/ аккумуляторларды қоқысқа тастау

- 1** Егер батареяның құрамындағы сынап 0,0005 %, кадмий 0,002 % немесе қорғасын 0,004 % мөлшерінен артық болса, бұл таңбамен бірге сынап (Hg), кадмий (Cd) немесе қорғасынның (Pb) химиялық таңбалары берілуі мүмкін.
- 2** Барлық батареялар/аккумуляторлар қалалық қоқыстан бөлек, мемлекеттік немесе жергілікті басқару мекемелері белгілеген арнайы жинау орындарына өткізілуі тиіс.
- 3** Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға, жануарларға және адам денсаулығына қауіп төндіретін зардаптардың алдын алуға көмектеседі.
- 4** Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өнімді сатып алған дүкеннен алуға болады.

About this user guide

ENGLISH

Thank you for choosing LG. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some contents and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may apply for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Instructional notices



WARNING

Situations that could cause injury to yourself and others, or damage to phone or other property.



NOTE

Notices or additional information.

Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	5	Locking and unlocking the device	28
Features you will love	12	KnockON	28
QSlide	13	Knock Code	28
Using QSlide	13	Changing the screen lock method	29
Capture+	14	Smart Lock	29
Using Capture+	14	Home screen	30
Viewing the saved memo	15	Getting to Know the Home screen	30
Gesture shot	15	Returning to recently-used applications	31
Taking the photos with a gesture	15	Customizing the Home screen	32
Basics	16	Notifications panel	33
Accessories	17	Capturing a screenshot	35
Phone layout	18	On-screen keyboard	35
Turning Your Phone On and Off	20	Using the keypad and entering text	35
Installing the Nano SIM card	20	Entering accented letters	36
Charging the battery	21	To split or merge the keyboard	36
Optimizing battery life	22	Transferring data between a PC and the device	36
Inserting the memory card	23	Transferring data using USB connection	36
Removing the memory card	24	Transferring data using wireless connection	37
Touch screen tips	24	LG Bridge	37
Tap or touch	24	Features of LG Bridge	38
Touch and hold	25	To download the LG Bridge software	38
Drag	25	LG AirDrive	38
Swipe or slide	25	SmartShare	39
Double-tap	26	Using SmartShare	39
Pinch-to-Zoom	26	Enjoying content from nearby devices on your phone	39
Google account setup	27	Apps	40
Creating your Google account	27	Installing or uninstalling apps	41
Signing into your Google account	27	To open the Play Store app	41
		To open a screen with details about an app	41
		To uninstall applications	41

Calls	42	Composing and sending email.....	54
Making a call.....	42	Changing an email general settings.....	55
Calling your contacts.....	42	Deleting an email account.....	55
Answering and rejecting a call.....	42	Music	55
Making a second call.....	43	Playing a song.....	55
Viewing your call logs.....	43	Music player options.....	56
Change your call settings.....	43	Clock	57
Contacts	44	Alarms.....	57
Searching for a contact.....	44	Timer.....	57
Adding a new contact.....	44	World clock.....	58
Favourites contacts.....	44	Stopwatch.....	58
Creating a group.....	45	Calculator	58
Messaging	46	Calendar	58
Sending a message.....	46	Voice Recorder	59
Conversation view.....	46	Recording a sound or voice.....	59
Changing your messaging settings.....	46	Downloads	59
Camera	47	FM Radio	59
Taking a photo.....	47	LG Backup	60
Camera options on the viewfinder.....	47	About backing up and restoring device	
Interval shot.....	49	data.....	60
Burst shot.....	49	To backup your device data.....	60
Gesture view.....	49	Google apps	61
Multi-point Auto Focus.....	49	Settings	63
4X Zooming.....	50	Access the Settings menu	64
Once you have taken a photo.....	50	Networks Settings	64
Recording a video.....	50	Wi-Fi.....	64
After recording a video.....	51	Wi-Fi Direct.....	65
Gallery	51	Bluetooth.....	65
Viewing pictures.....	51	Mobile data.....	66
Editing photos.....	52	Call.....	67
Setting wallpaper.....	52	SmartShare Beam.....	68
Zooming in and out.....	52	Media server.....	68
Playing a video.....	52	LG AirDrive.....	68
Deleting photos/videos.....	53	E-mail	54
E-mail	54	Adding an account.....	54
Adding an account.....	54	Working with account folders.....	54
Working with account folders.....	54		

Printing.....	68	Anti-Theft Guide	85
USB tethering	69	More information	86
Wi-Fi hotspot.....	69	Open source software notice information ..	86
Bluetooth tethering.....	69	Trademarks.....	86
Airplane mode.....	69	DivX HD	87
Mobile networks	69	Declaration of conformity	88
VPN.....	70	Contact office for compliance of this	
Sound & notification settings	70	product.....	88
More settings.....	71	Ukraine Restriction of Hazardous	
Display settings	71	Substances	88
Home screen.....	71		
Lock screen.....	72		
Home touch buttons	72		
More display settings.....	73		
General settings.....	73		
Language & keyboard.....	73		
Location	74		
Accounts & sync.....	74		
Cloud	74		
Accessibility.....	75		
Shortcut key	76		
Google	76		
Security.....	77		
Date & time.....	77		
Storage & USB.....	78		
Battery & power saving	78		
Memory	78		
Apps.....	78		
Default message app	79		
Backup & reset.....	79		
About phone.....	79		
Regulatory & Safety.....	79		
Appendix	80		
Phone software update	81		
FAQ.....	82		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-H650E has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 1.040 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.100 W/Kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

- Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.

- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 35 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE

- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.



WARNING

Notice for Battery replacement

- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheat and injury. The battery must be replaced by the authorized service provider. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.
- In case this product contains a battery incorporated within the product which cannot be readily removed by end-users, LG recommends that only qualified professionals remove the battery, either for replacement or for recycling at the end of this product's working life. To prevent damage to the product, and for their own safety, users should not attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline, or other independent service providers for advice.
- Removal of the battery will involve dismantling of the product case, disconnection of the electrical cables/contacts, and careful extraction of the battery cell using specialized tools. If you need the instructions for qualified professionals on how to remove the battery safely, please visit <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



Features you will love


QSlide





From any screen, use the Notification panel to easily access and use the Calendar, Calculator, and more with QSlide.

Using QSlide

- 1 Touch and slide the status bar downward > tap .
If you can not see , tap  > checkmark **QSlide** to enable.

NOTE

- While using applications that support QSlide, tap  > **QSlide**. The function is displayed as a small window on your screen.
- 2 Using the following options.

1		Tap to expand the window to full window size.
2		Tap to adjust the window's transparency.
3		Tap to close the QSlide window.
4		Drag to adjust the size of the QSlide window.

- 3 You can use and tap the screen under the **QSlide** windows when the transparency bar is not full .

NOTE


- QSlide can support up to two windows at the same time.



Capture+

The Capture+ feature allows you to create memos.

Using Capture+

You can use Capture+ function to easily and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.










1 Touch and slide the status bar downward and tap .

If you can not see , tap  > checkmark **Capture+** to enable.

OR

Tap  >  >  > .

2 Create a memo using the following options:

	Tap to save the memo you've created.
	Tap to undo the most recent action.
	Tap to redo the most recently deleted action.
	Tap to insert text into your memo.
	Tap to select the pen type and colour.
	Tap to use the eraser to erase the pen marks on the memo.
	Tap to crop the image of memo.
	Tap to select the share or paper style.
	Tap to hide or display the toolbar.

NOTE

- Please use a fingertip while using the Capture+ feature. Do not use your fingernail.

3 Tap  to save the current memo to  or .

Viewing the saved memo

Tap  >  >  and select the **Capture+** album.

Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera.


Taking the photos with a gesture

There are two methods for using the Gesture shot feature.


- Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you time to get ready.

OR

- Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to get ready.

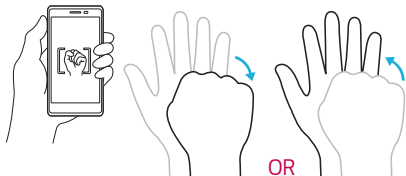

TIP! Interval shot

- If you make a fist twice or touch and hold  the camera consecutively takes 4 photos at a time.



Basics

Accessories



These accessories are available for use with the your phone.

- Travel Adaptor
- Quick Start Guide
- Stereo Headset
- USB Cable
- SIM Ejection Tool

NOTE

- Items described above may be optional.
- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.

Phone layout

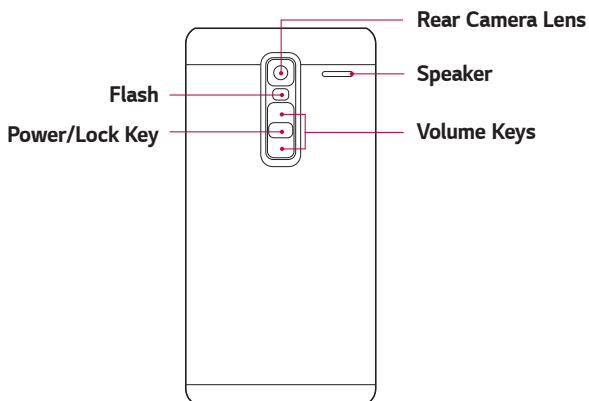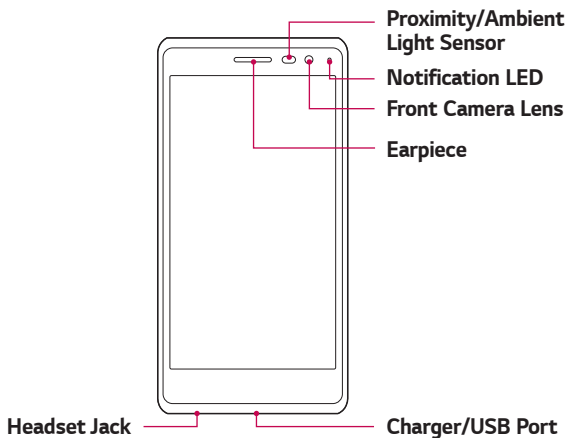

Power/Lock Key	<ul style="list-style-type: none">· Turn your phone on/off by pressing and holding this key.· Short press to turn on/off the screen.
Volume Keys	<p>While screen is off:</p> <ul style="list-style-type: none">· Press Volume Up Key twice to launch Capture+.· Press Volume Down Key twice to launch Camera and take a picture. <p>On the Home screen:</p> <ul style="list-style-type: none">· Control ringer volume. <p>During a call:</p> <ul style="list-style-type: none">· Control your earpiece volume when playing audio/video.· Control volume continuously.

 **NOTE : Proximity Sensor**

- When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

 **WARNING**

- Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the display and touch screen functions. Do not cover the proximity sensor with screen protectors or any other type of protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Turning Your Phone On and Off

Turning your phone on

Press and hold the **Power/Lock Key** on the back of the phone for a couple of seconds until the screen turns on.

Turning your phone off


- 1 Press and hold the **Power/Lock Key** on the back of the phone until the Phone options menu appears.
- 2 Tap **Power off** in the Phone options menu.
- 3 Tap **OK** to confirm that you want to turn off the phone.

Installing the Nano SIM card

Insert the Nano SIM card provided by the mobile telephone service provider.


WARNING

- Do not insert a memory card into the Nano SIM card slot. If a memory card happens to be lodged in the Nano SIM card slot, take the device to a LG Service Centre to remove the memory card.
- 1 Insert the nano SIM tray ejection tool that comes with the phone (or a thin pin) into the eject button aperture and push gently but firmly until the tray pops out.

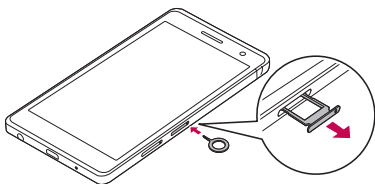

NOTE

- The eject button is a small round aperture just above the tray door.
- 2 Pull the nano SIM card tray.

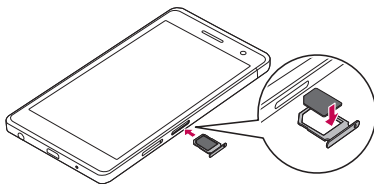

3 Position the nano SIM card into the tray (as shown in the above image).

4 Insert the nano SIM card tray.

 **NOTE**

- Turn the phone off before inserting or removing the nano SIM card.

 **WARNING**

- Always be careful when removing the nano SIM card tray. The ejection tool is very sharp.


Charging the battery

Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery. A computer can also be used to charge the battery by connecting the phone to it using the USB cable.

 **WARNING**

- Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is located at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into a power outlet.

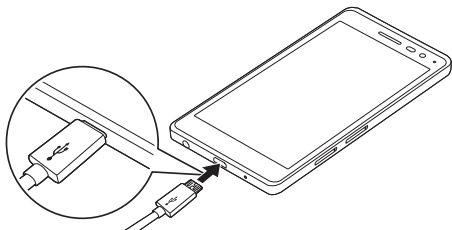

Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth® or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you download may consume battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

Inserting the memory card


Your device supports up to a 2TB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.

WARNING

- Some memory cards may not be fully compatible with the device. Using an incompatible card may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

NOTE

- Frequent writing and erasing of data shortens the lifespan of memory cards.
- 1 Insert the memory card tray ejection tool that comes with the phone (or a thin pin) into the eject button aperture and push gently but firmly until the tray pops out.
 - 2 Pull the memory card tray.

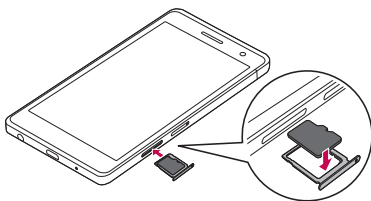

- 3 Position the memory card into the tray (as shown in the above image).
- 4 Insert the memory card tray.

Removing the memory card

Before removing the memory card, first unmount it for safe removal.

Tap  >  >  > **General** tab > **Storage & USB** > .

WARNING

- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. Doing so can cause data to be lost or corrupted or damage to the memory card or device. It is not responsible for losses that result from the misuse of damaged memory cards, including the loss of data.

Touch screen tips


Here are some tips on how to navigate on your phone.

NOTE

- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other buttons.


Tap or touch

A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

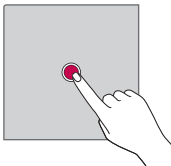


Touch and hold

Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs.

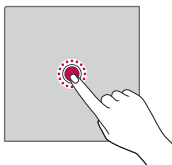


Drag

Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

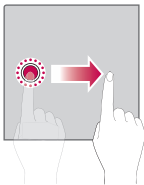


Swipe or slide

To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead).

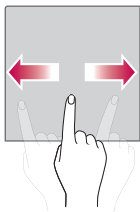


Double-tap

Double-tap to zoom on a webpage or a map.

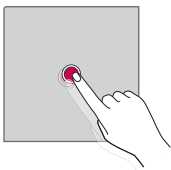

Pinch-to-Zoom

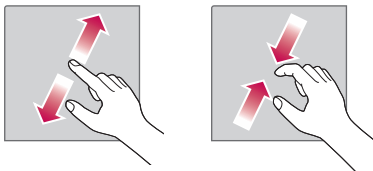


Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when viewing pictures.






Google account setup

The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 Tap  >  >  > **General tab > Accounts & sync.**
- 2 Tap **ADD ACCOUNT > Google > Or create a new account.**
- 3 Enter your first and last name, then tap **NEXT.**
- 4 Enter your phone number for security tap **NEXT.**
- 5 Follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing into your Google account

- 1 Tap  >  >  > **General tab > Accounts & sync.**
- 2 Tap **ADD ACCOUNT > Google.**
- 3 Enter your email address and tap **NEXT.**
- 4 Enter your password and tap **NEXT.**
- 5 After signing in, you can use Gmail and take advantage of Google services on your phone.
- 6 Once you have set up your Google account, your phone will automatically synchronise with your Google account on the web (if a data connection is available).

After signing in, your phone will sync with your Google services, such as Gmail, Contacts, and Google Calendar. You can also use Maps, download applications from Play Store, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google services on your phone.

Locking and unlocking the device

Pressing the Power/Lock Key turns off the screen and puts the device into lock mode. The device automatically gets locked if it is not used for a specified period. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

To unlock the device, press the Power/Lock Key and swipe the screen in any direction.

KnockON

The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn it on or off.

Turning the screen on

- 1 Double-tap the centre of the Lock screen to turn the screen on.
- 2 Unlock the screen or access any of the available shortcuts or widgets.

Turning the screen off

- 1 Double-tap an empty area of the Home screen or the status bar.
- 2 The screen will turn off.

NOTE

- Tap on the centre area of the screen. If you tap on the bottom or the top area, the recognition rate may decrease.




Knock Code

The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a combination of knocks on the screen. You can access the Home screen directly when the screen is off by tapping the same sequence on the screen.

NOTE

- If you enter the wrong Knock Code 5 times, it will compulsorily take you to your Google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.

Setting up the Knock Code feature




- 1 Tap  >  >  > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern to set your Knock Code. Your Knock Code pattern can be 6 to 8 taps.

Unlocking the screen using the Knock Code

You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set, when the screen turns off.

Changing the screen lock method

You can change the way that you lock the screen to prevent others accessing your personal information.

- 1 Tap  >  >  > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock**.
- 2 Select a desired screen lock from None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN and Password.




NOTE

- Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.


Smart Lock

You can use Smart Lock to make unlocking your phone easier. You can set it to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognises your face.


Setting up Smart Lock feature

- 1 Tap  >  >  > **Display** tab > **Lock screen** > **Smart Lock**.
- 2 Before you add any trusted devices, trusted places, or trusted face, you need to set up a screen lock (Knock Code, Pattern, PIN or Password).

Home screen




The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

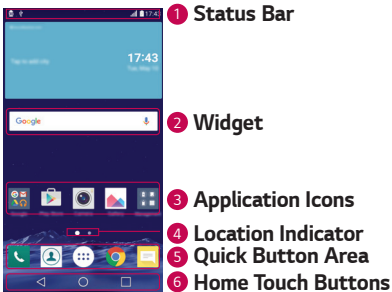Getting to Know the Home screen



- 1 **Status Bar** - Shows the phone's status information, including the time, signal strength, battery status and notification icons.
- 2 **Widget** - Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps drawer or on the Home screen. Unlike a shortcut, a Widget can function as an on-screen application.
- 3 **Application Icons** - Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
- 4 **Location Indicator** - Indicates which Home screen canvas you are currently viewing.
- 5 **Quick Button Area** - Provides one-touch access to the function in any Home screen canvas.

6 Home Touch Buttons

 Back Button	Returns to the previous screen. Also closes pop-up items, such as menus, dialog boxes and the on-screen keyboard.
 Home Button	Return to the Home screen from any screen.
 Overview Button	Displays recently used applications. If you touch and hold this button, it opens a menu of available options.

To view other Home screen panels


The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen to access additional canvases.

Returning to recently-used applications

Multitasking is easy with Android; you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications.

Android manages each application, stopping and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Tap . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from running in the background. Make sure to tap to back out of an app after using it.
 - To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

Customizing the Home screen

You can customise your Home screen by adding apps and widgets and changing wallpapers.


Adding items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you want to add. You then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

NOTE

- To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add.


Removing an item from the Home screen

While on the Home screen, touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

Adding an app to the Quick Button Area

From the Apps screen or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick Button Area. Then release it in the desired location.


Removing an app from the Quick Button Area

Touch and hold the desired Quick Button, drag it to .

NOTE

- The **Apps Button**  cannot be removed.


Customizing app icons on the Home screen



- 1 Touch and hold an application icon until it unlocks from its current position, then release it. The editing icon  appears in the upper-right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Notifications panel

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as well as ongoing events, such as when you are on a call.

Opening the notifications panel


Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe the screen upwards or tap .

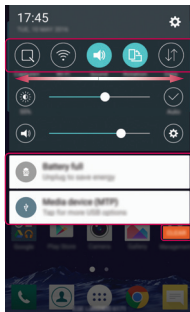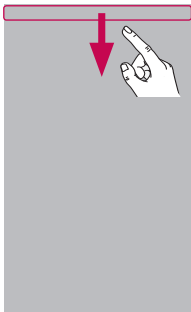

1 Quick Settings Area

2 Notifications

3 CLEAR

- 1** Tap each quick setting button to toggle it on/off. Touch and hold the desired button to directly access the settings menu for the function. To see more toggle buttons, swipe left or right. Tap  to remove, add or rearrange quick setting buttons.
- 2** Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.
- 3** Tap to clear all the notifications.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Notification icons appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength are shown on the right.

Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.

Notification icons

Status icons



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.




Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available
	New text or multimedia message
	LG AirDrive connected

Icon	Description
	A song is currently playing
	Ringer is silenced
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	The phone is connected to a PC via a USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Data is synchronizing
	Choose input method
	Wi-Fi hotspot is active

NOTE

- The icon's location in the status bar may differ according to the function or service.
- The available options may vary depending on the region or service provider.






Capturing a screenshot

Press and hold the **Volume Down Key** and the **Power/Lock Key** at the same time for 2 seconds to capture a screenshot of the current screen. To view the captured image, tap the  >  >  > the **Screenshots** folder.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on the screen when you tap an available text entry field.

Using the keypad and entering text




Icon	Description
	Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.
	Tap to go to the keyboard settings. Touch and hold to change entering text method.
	Tap to enter a space.
	Tap to create a new line.
	Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

For example, to input "á", touch and hold the "a" button until the pop-up appears and displays related special characters. Without lifting the finger, drag your finger to the desired special character. Once it's highlighted, lift your finger.

To split or merge the keyboard

You can split the keyboard in half by spreading two fingers horizontally on the landscape keyboard. This makes it easier to type using your thumbs. Make sure the Split keyboard setting is enabled to use this feature.

- Tap  >  >  > **General** tab > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.



Transferring data between a PC and the device

You can copy or move data between a PC and the device.

Transferring data using USB connection

- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
- 2 Open the Notifications panel, tap the current connection type, and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.

NOTE

- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

Transferring data using wireless connection

You can share or manage content from your phone on PC via Wi-Fi or mobile data using **LG AirDrive** function.

NOTE

- If you want to use the LG AirDrive, please refer to **LG AirDrive** section in **Settings**.

LG Bridge

LG Bridge is an application that helps you conveniently manage images, music, videos, documents, etc. saved on a LG mobile device on your PC. Also, you can back up your files such as contacts and images to your PC or update software of a mobile device.

NOTE

- You can see detailed instructions on how to use LG Bridge in Help menu after installing and opening the program.
- Supported features may vary depending on the device.
- The LG unified USB driver is a program required to connect an LG mobile phone to a PC. It is automatically installed when installing LG Bridge.

Features of LG Bridge

- Manage contents from your phone on PC via Wi-Fi or mobile data.
- Back up and restore the data of your mobile device via USB.
- Update software of a mobile device on your PC via USB.

To download the LG Bridge software

- 1 Go to www.lg.com.
- 2 Tap the Search button and enter the model name to search for the model.
- 3 Select the model information and click **GO**.
- 4 Scroll down, select the **PC SYNC** tab > **Windows** or **Mac OS** > **DOWNLOAD** to download LG Bridge.

LG AirDrive



Allows you to connect to PC to manage your phone. Set up LG Bridge from LG Electronics website on a PC before use. When you sign in to the same LG Account on your phone and PC, you can use the LG AirDrive function.

- 1 Log in to the same LG account on a mobile devices and a PC.
- 2 On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **LG AirDrive**.
- 3 Run the LG Bridge application on your PC and select **LG AirDrive**.

SmartShare

SmartShare allows you to share multimedia content using Gallery and Music Apps.

Using SmartShare

- 1 While viewing the content you want to share, tap  > **SmartShare** or .
- 2 Tap the device you want to share from the list.
 - If the device is not displayed on the list, make sure that Wi-Fi, Wi-Fi Direct, or Bluetooth is turned on. Then tap **RESCAN**.

Enjoying content from nearby devices on your phone

- 1 To connect nearby devices to your device, tap the **Nearby devices** option on the **Gallery** and **Music** apps.
 - Make sure that your device and nearby devices are connected to the same Wi-Fi network and that the DLNA service on the nearby device is turned on.
- 2 Tap the device you wish to connect to.
If the device is not listed, tap **Search nearby devices**.
- 3 After a connection is established, you can enjoy the content on your device.

Apps

Installing or uninstalling apps

Play Store allows you to browse and search for free and paid applications.

To open the Play Store app




Tap  >  > .

To open a screen with details about an app

At any time while browsing in Play Store, tap an app to open its details screen.

The App details screen includes a description, ratings, comments, and related information about the app. From this screen, you can download, install, uninstall, rate the app, and more.






To uninstall applications

- 1 Tap  >  >  > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

Calls

You can enjoy clear calling across the region.



Making a call

- 1 Tap  > .
- 2 Enter the number using the dialer. To delete a digit, tap .
- 3 After entering the desired number, tap  to place the call.
- 4 To end the call, tap .



NOTE

- To enter "+" to make international calls, touch and hold .


Calling your contacts

- 1 Tap  > .
- 2 Scroll through the contact list. You can also enter the contact's name in the Search field or scroll along the alphabet letters on the right edge of the screen.
- 3 In the list that is displayed, tap the contact you want to call.





Answering and rejecting a call

- Swipe  in any direction to answer an incoming call.
- Swipe  in any direction to decline an incoming call.

NOTE

- Swipe  if you want to decline a call and send a message to the caller.



Making a second call

- 1 During your first call, tap  > **Add call** and enter the number.
- 2 Tap .
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  to start a conference call.
- 5 To end all calls, tap .


NOTE

- You are charged for each call you make.

Viewing your call logs




- 1 Tap  >  > **Call logs** tab.
- 2 View a list of all dialed, received and missed calls.

NOTE

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap  > **Delete all** to delete all of the recorded items.

Change your call settings



You can configure phone call settings, such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 Tap  > .
- 2 Tap  > **Call settings** and configure the desired options.




Contacts

You can add contacts on your phone and synchronise them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact

- 1 Tap  > .
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard. Matches are displayed as you begin to type.



Adding a new contact

- 1 Tap  > .
- 2 Enter the new contact's number.
- 3 Tap  > **Add to Contacts** > **New contact**.
- 4 If you want to add a picture to the new contact, tap the image icon. Choose **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 5 Enter the desired information for the contact.
- 6 Tap **SAVE**.



Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.




Adding a contact to your favourites

- 1 Tap  > .
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star at the top right of the screen. The star turns yellow.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  >  > **Favourites** tab.
- 2 Choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow star at the top right of the screen. The star turns a dark colour and the contact is removed from your favourites.

Creating a group

- 1 Tap  >  > **Groups** tab.
- 2 Tap  > **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a distinct ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Add members** to add contacts to the group and tap **ADD**.
- 5 Tap **SAVE** to save the group.

NOTE

- If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contact list.





Messaging

Your phone combines text and multimedia messaging into one intuitive, easy to use menu.

NOTE



- You may be charged for each message you send. Please consult with your service provider.

Sending a message

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap , then select one or more entries from your Contacts list.

OR

Enter a contact name or contact number into the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more than one contact.

- 3 Tap the text field and start entering your message.
- 4 Tap  to open the options menu. Choose from any of the available options.
- 5 Tap  to attach the file that you want to share with message.
- 6 Tap **Send** to send your message.

Conversation view

Messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that you can conveniently see and find your conversations.




Changing your messaging settings

Your phone's messaging settings are predefined to allow you to send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.


- Tap  >  >  > **Settings**.

Camera


You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos.







- Tap  >  > .

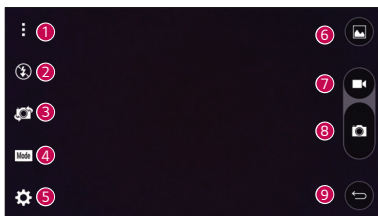


Taking a photo

- 1 Frame your subject on the screen.
- 2 A square around the subject indicates that the camera has focused.
- 3 Tap  to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

Camera options on the viewfinder




1		Hide/Display Options – Tap to hide/display the camera options on the viewfinder.
2		Allows you to manage the camera's flash.
3		Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
4		Allows you to select the shot mode for the picture.
5		Tap this icon to open the camera settings menu.
6		Tap to view the last photo or video you recorded.



7		Tap to start recording.
8		Tap to take a photo.
9		Tap to exit the camera.

NOTE


- Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.






Using the mode settings



In the camera viewfinder, tap  to show the mode options. Tap each icon to use the following mode settings.

	Allows you to take a panoramic picture.
	Allows you to apply commonly-used settings for your photos and videos.


Using the advanced settings

In the camera viewfinder, tap  to show the advanced options. Tap each icon to adjust the following camera settings.



	Combines photos taken at multiple exposures into one optimal photo to get a better photo in difficult lighting situations.
	Set the ratio of your picture and the quality of video.
	Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say " Cheese ", " Smile ", " LG ", etc. to take a picture.
	Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture or video.
	Allows you to take better pictures and record better videos by displaying a grid line for help with alignment.

	Set the storage location for your pictures and videos. Choose from IN (internal memory) and SD (memory card). This menu appears only when the SD card is inserted.
	Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a help guide.

Interval shot




You can take Interval shots from the Auto mode using the front camera lens. Touch and hold  to automatically take 4 selfies in a row.

Burst shot

You can take Burst shots from the Auto camera mode using the rear camera lens. Touch and hold  to take a barrage of photos in a row until the Capture button is released. The viewfinder displays the number of shots taken. When viewing Burst shots in the Gallery, tap  to display each shot in sequence (similar to a viewing flipbook).

Gesture view

After taking a photo with the front camera lens, you can automatically check the captured photo with this gesture.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Take a picture with the front camera.
- 3 After taking the picture, bring the phone close to your face. The captured photo will be displayed.

NOTE

- Depends on the speed and angle of the gesture, this feature may not work properly.
- When the angle is changed after Quick preview, it will go back to the camera mode. You should go to Gallery to view the picture again.

Multi-point Auto Focus

When you take a picture, the Multi-point Auto Focus (AF) function operates automatically and will allow you to see a clear image.

4X Zooming







When using the rear camera lens, you can zoom in or out to 4x.

NOTE





- Use a steady hand. This feature does not work with some functions. Objects may be overlapped when taking a picture of fast-moving subjects.

Once you have taken a photo




Tap the image thumbnail on the screen to view the last photo you took.

	Tap to edit the photo.
	Tap to take another photo immediately.
	Tap to open the available sharing options.
	Tap to delete the photo.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the photo to your favourites.


Recording a video

- 1 Tap  >  > .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 Tap  to start recording the video.
- 4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.

NOTE






- Tap  to take pictures while recording video.
- 5 Tap  to pause recording video. You can resume recording again by tapping .

OR

Tap  to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.




After recording a video

Tap the video thumbnail on the screen to view the last video you recorded.

	Tap to record another video immediately.
	Tap to open the available sharing options (such as Messaging or Bluetooth) to share.
	Tap to delete the video.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the video to your favourites

Gallery

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a picture in an album to view it.

NOTE


- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- Some files may not play properly due to their encoding.

Viewing pictures


The Gallery displays your pictures in folders. When an application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.

Pictures are displayed by the date they were created. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Editing photos

While viewing a photo, tap .

Setting wallpaper

While viewing a photo, tap  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign it to a contact.

NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:


- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in or double-tap the image to zoom out.







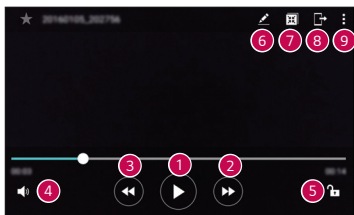


Playing a video

1 Tap  >  > .

2 Select the video you want to watch.

Video options





1		Tap to pause/resume video playback.
2		Touch and hold to fast-forward incrementally. Tap to fast-forward 10 seconds.
3		Touch and hold to rewind incrementally. Tap to rewind 10 seconds.
4		Tap to adjust the video volume.
5		Tap to lock/unlock the screen.
6		Tap to edit the video.
7		Tap to use QSlide for the Video app.
8		Tap to share your video using the SmartShare function.
9		Tap to access additional options.

NOTE

- While playing a video, slide the right side of the screen up or down to adjust the sound.
- While playing a video, slide the left side of the screen up or down to adjust the brightness.
- While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.




Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- While in a folder, tap , select the photos/videos and then tap **DELETE**.
- While viewing a photo, tap .

E-mail

You can use the Email application to read email from providers other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (for Enterprise users) and other accounts.

- Tap  >  > .

Adding an account

The first time you open the Email application, a setup wizard opens to help you add an email account. You can also add your email account using the **Settings** app.




- Tap  > **Settings** > .

Working with account folders

- Tap  > **Show all folders**.

Each account has Inbox, VIP, Sent, Drafts and Show all folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.



Composing and sending email

- 1 Tap .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts. Separate multiple addresses with semicolons.
- 3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy or blind copy to other contacts/email addresses.
- 4 Tap the text field and enter your message.
- 5 Longpress the text field to edit selected words.
- 6 Tap  to attach the file you want to send with your message.
- 7 Tap  to send the message.

Changing an email general settings

- Tap  > **Settings** > **General settings**.

Deleting an email account

- Tap  > **Settings** >  > **Remove account** > Select the account to delete > **REMOVE** > **YES**.




Music

Your phone has a music player that lets you play all your favourite tracks.


NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.





Playing a song

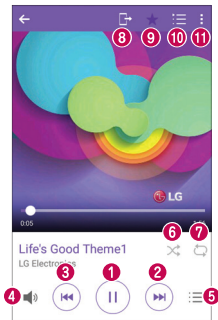- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the **Songs** tab.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 The following options are available.

Music player options






1		Tap to pause playback.
		Tap to resume playback.
2		Tap to skip to the next track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to fast-forward.
3		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to rewind.
4		Tap to adjust the volume.
5		Tap to open the music library.
6		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
7		Tap to toggle through repeat all songs, repeat current song and repeat off.
8		Tap to share your music using the SmartShare function.
9		Tap to add the song to your favourites.

		Tap to open the current playlist.
		Tap to access additional options.


Clock

The Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or swiping horizontally across the screen.

- Tap  >  > .

Alarms

The Alarms tab allows you to set alarms.

- 1 Tap **Alarms** tab.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Adjust the settings as necessary and tap **SAVE**.

NOTE

- You can also tap an existing alarm to edit it.


Timer

The Timer tab can alert you with an audible signal when a set amount of time has passed.

- 1 Tap **Timer** tab.
- 2 Set the desired time on the timer.
- 3 Tap **Start** to start the timer.
- 4 Tap **Stop** to stop the timer.

World clock

The World clock tab allows you to easily check the current time in other cities around the world.

- 1 Tap **World clock** tab.
- 2 Tap  and select the desired city.




Stopwatch

The Stopwatch tab allows you to use your phone as a stopwatch.


- 1 Tap **Stopwatch** tab.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - Tap **Lap** to record lap times.
- 3 Tap **Stop** to stop stopwatch.

Calculator

The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or scientific calculator.





- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the number buttons to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.

NOTE

- For more complex calculations, tap .

Calendar







The Calendar app allows you to track your schedule of events.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the date you want to add an event to. Then tap .


Voice Recorder

The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.

Recording a sound or voice



- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE

- Tap  to access your recordings. You can listen to your saved recordings.




Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > .

FM Radio

Your phone has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

- Tap  >  > .

NOTE

- You must plug in your earphones in order to use them as an antenna.

LG Backup

About backing up and restoring device data

It is recommended that you regularly create and save a backup file on the internal storage, especially before updating any software. Maintaining a current backup file in storage memory may allow you to recover device data if your device is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This LG Backup application is supported between LG smartphones and tablets, other software or operating system versions. As a result, when you buy the new LG smartphones and tablets, you can backup the current device data to your new device.

If you have the LG Backup application preloaded on your smartphones and tablets, you can backup and restore most of your data, including downloaded and pre-installed applications, bookmarks, calendar entries, contacts, home screen settings, and system settings.

WARNING

- To protect against an unexpected power off during backup or restore operations, due to insufficient battery power, you should always keep your battery fully charged.

NOTE

- All files that are stored on your device are deleted before the backup file is restored. Make sure to copy the backup file to another location.
- Please note that your device data will be overwritten with the content of your backup.

To backup your device data

1 Tap  >  > .

2 Select the desired options.

Google apps

Google provides entertainment, social network, and business apps. You may require a Google account to access some apps.

To view more app information, access each app's help menu.

NOTE

- Some apps may not be available depending on the region or service provider.

Google

Search quickly for items on the Internet or your device.

Chrome

Search for information and browse webpages.

Gmail

Send or receive emails via the Google Mail service.

Maps

Find your location on the map, search for locations, and view location information for various places.

YouTube

Watch or create videos and share them with others.

Drive

Store your content on the cloud, access it from anywhere, and share it with others.

Play Music

Discover, listen to, and share music on your device.

Play Movies & TV

Watch videos stored on your device and download various content to watch from the Play Store.

Hangouts

Chat with your friends individually or in groups and use images, emoticons, and video calls while you are chatting.

Photos

Manage photos, albums, and videos that you have saved on the device and uploaded to Google+.

Docs

Create documents or edit documents created online or from another device. Share and edit documents together with others.

Sheets

Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from another device. Share and edit spreadsheets together with others.

Slides

Create presentation material or edit presentation material created online or from another device. Share and edit presentation material together with others.

Voice Search

Search quickly for items by saying a keyword or phrase.

A decorative graphic consisting of several groups of horizontal white lines of varying lengths, arranged in a descending staircase pattern from the top left towards the bottom right. The background is a solid, vibrant red color.

Settings




Access the Settings menu

The Settings app allows you to customize and personalize your phone.

Opening the settings app

- Tap  > touch and hold  > **System settings**.

OR

- Tap  >  > .

Viewing settings

Tap  to switch the view mode.

- **List view** – Scroll up and down through the list.
- **Tab view** – Swipe left and right or tap the tab you want.

NOTE


- The instructions to perform tasks in this guide are based on the default view setting.

Networks Settings

Wi-Fi

You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless access point (AP).

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Wi-Fi**.

- 1 Tap  to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 2 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or password.
- 3 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

NOTE

- If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to Off, the device may automatically connect to the Web using mobile data, which may incur data charges.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without requiring an access point.

- Tap  > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

NOTE

- When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices nearby.


Bluetooth

Bluetooth is a short-range communications technology that allows you to connect wirelessly to a number of Bluetooth devices, such as headsets and hands-free car kits, and Bluetooth-enabled handhelds, computers, printers, and wireless devices.

NOTE

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth feature.
- Always make sure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured.
- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Pairing your phone with another Bluetooth device

- 1 On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on and start scanning for available Bluetooth devices.
 - If you want to detect the visible devices in range additionally, tap **SEARCH**.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list. Once the pairing is successful, your phone connects to the other device.

NOTE

- Pairing between two Bluetooth devices is a one-time process. Once a pairing has been created, the devices will continue to recognise their partnership and exchange information.
- Please consult documentation included with Bluetooth device for information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).


Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file or item such as a contact or media file.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.
- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

NOTE


- Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices, display and operations may be different, and functions such as transfer or exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.

Receiving data via Bluetooth

- 1 On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on.
- 3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be sure to select **ACCEPT**.

Mobile data

Displays the data usage and mobile data usage limit.

- Tap  to toggle your mobile data connection On or Off. This allows you to manage your mobile data usage. You can use a Wi-Fi network connection for data instead.

Call

Allows you to configure various call settings.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Call**.

- **Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.
- **Fixed dialing numbers** – Allows you to manage and compile a list of numbers that can be called from your phone. You need your PIN2, which is available from your operator. If activated, only numbers in the fixed dial list can be called from your phone.
- **Incoming voice call pop-up** – Displays a pop-up for an incoming call when an app is in use.
- **Call reject** – Allows you to set the call decline function.
- **Decline with message** – When you want to decline a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to decline a call during a meeting.
- **Call forwarding** – Allows you to choose when to forward calls.
- **Auto answer** – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call.
- **Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.
- **Save unknown numbers** – Allows you to add unknown numbers to contacts after a call.
- **Power key ends call** – Allows you to use the Power key to end calls.
- **Silence incoming calls** – Enable to allow you to flip the device to silence incoming calls.
- **Call barring** – Locks incoming, outgoing or international calls.
- **Call duration** – Allows you to view the call duration for various types of calls.
- **Additional settings** – Allows you to change the following settings such as **Caller ID** or **Call waiting**, etc.

SmartShare Beam

SmartShare Beam lets you send and receive files between LG phones or tablets quickly.

Receiving data via SmartShare Beam

- 1 On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **SmartShare Beam**.
- 2 Tap  to turn SmartShare Beam on. Wi-Fi will be turned on automatically on your phone and it's ready to receive files.

Sending data via SmartShare Beam

- 1 Select a file or item such as a media file.
- 2 Select the option for sending data via SmartShare Beam.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Media server

Allows you to share the phone's multimedia content with nearby DLNA-compatible devices.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **Media server**

- Enable **Content sharing** option to allow nearby devices to access your content.

LG AirDrive

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **LG AirDrive**.

If you need more information, please refer to **LG Bridge** in **Basics**.


Printing

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **Printing**.

USB tethering


Allows you to share the internet connection with your computer via a USB cable.

- 1 Connect your phone to your PC with a USB cable.
- 2 On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Tethering**.
- 3 Tap  to turn USB tethering on.

Wi-Fi hotspot


You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Tethering**

- 1 Tap  to turn Wi-Fi hotspot on.
- 2 Tap Set up Wi-Fi hotspot to change the SSID, security type, password, and other hotspot options.

Bluetooth tethering

Allows you to connect to other devices via Bluetooth.

- On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Tethering**.
- Tap  to turn Bluetooth tethering on to share your connection via Bluetooth tethering.

Airplane mode

Allows you to use many of your phone's features, such as games, and music, when you are in an area where making or receiving calls or data use is prohibited. When you set your phone to Airplane Mode, it cannot send or receive any calls or access online data.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **More** > **Airplane mode**.

Mobile networks

This menu allows you to configure various mobile network settings such as **Mobile data**, **Data roaming**, etc.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **More** > **Mobile networks**.

VPN

From your phone, you can add, set up, and manage virtual private networks (VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local network, such as your corporate network.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **More** > **VPN**.

Sound & notification settings

Allows you to change settings for various sounds on the device.

On the **Settings** screen, tap **Sound & notification** tab.

- **Sound profile** – Allows you to set your phone's sound profile.
- **Volume** – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and environment.
- **Ringtone** – Allows you to set the ringtones for calls. You can also add and delete ringtones.
- **Ringtone ID** – Allows you to compose ringtones based on phone number of incoming call.
- **Sound with vibration** – Enable to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.
- **Vibration type** – Allows you to choose the type of vibration.
- **Do not disturb** – Allows you to set a schedule when to prevent interruptions from notifications. You can set to allow certain features to interrupt when Priority only is set.
- **Lock screen** – Allows you to choose if you want to show or hide notifications on the lock screen.
- **Apps** – Allows you to set notifications for individual apps including preventing them from displaying notifications and setting priority.
- **Notification LED** - Indicate device status via LED.

More settings

Allows you to set other sound & notification settings.

On the **Settings** screen, tap **Sound & notification** tab > **More**.

- **Notification sound** – Allows you to set the notification sound. You can also add and delete notification sounds.
- **Vibrate on tap** – Enable to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.
- **Sound effects** – This menu lets you select whether you hear tones when tapping numbers on the dial pad, selecting on-screen options, and more.
- **Message/call voice notifications** – Allows your device to read out incoming calls and message events automatically.

Display settings

Home screen

Allows you to set your home screen settings.

On the **Settings** screen, tap **Display** tab > **Home screen**.

- **Select Home** – Select the desired Home theme.
- **Theme** – Sets the screen theme for your device. You can download new themes from LG SmartWorld.
- **Wallpaper** – Sets the wallpaper to use on your Home screen.
- **Screen swipe effect** – Choose the desired type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.
- **Allow Home screen looping** – Enable to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after last screen).
- **Help** – Displays help information for the Home screen.

Lock screen

Allows you to set your lock screen settings.

On the **Settings** screen, tap **Display** tab > **Lock screen**.

- **Select screen lock** – Allows you to set a screen lock type to secure your phone.
- **Smart Lock** – Sets to keep your phone unlocked with trusted device or a place. If you need more information, please refer to **Smart Lock** section in **Locking and unlocking the device**.
- **Screen swipe effect** – Sets the effect used when swiping the lock screen.
- **Wallpaper** – Select the wallpaper to display for your lock screen.
- **Shortcuts** – Allows you to choose the shortcuts available on the lock screen.
- **Contact info for lost phone** – Allows you to display the owner information on the lock screen in case the phone is lost.
- **Lock timer** – Allows you to set the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.
- **Power key instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the lock timer setting.

Home touch buttons

Set the Home touch buttons displayed at the bottom of all screens. Set which buttons are displayed, their position on the bar and what they look like.

On the **Settings** screen, tap **Display** tab > **Home touch buttons**.

More display settings

Allows you to set other display settings.

On the **Settings** screen, tap **Display** tab.

- **Font type** – Select the desired font type.
- **Font size** – Select the desired font size.
- **Brightness** – Adjust the screen brightness by using the slider.
- **Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.
- **Screen timeout** – Set the time delay before the screen automatically turns off.
- **Daydream** – Select the screen saver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging.
- **Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

General settings

Language & keyboard

Allows you to change the text input settings.

Select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words that you've added to its dictionary.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Language & keyboard**.

- **Language** – Choose a language to use on your phone.
- **Current keyboard** – Allows you to select the default keyboard type.
- **LG Keyboard** – Change the LG Keyboard settings.
- **Google voice typing** – Enable to select Google voice typing to enter data. Tap the Settings icon to change the Google voice settings.
- **Text-to-speech output** – Tap to set the preferred engine or general settings for text-to-speech output.
- **Pointer speed** – Adjust the pointer speed.

- **Reverse buttons** – Reverse the mouse buttons to use primary button on right.

Location

Turn on location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Location**.

- **Mode** – Sets the how your current location information is determined.
- **Camera** – Enable to tag photos or videos with their locations.
- **Google Location History** – Allows you to choose your location information settings as accessed by Google and its products.

Accounts & sync

Use this menu to add, remove, and manage your Google and other supported accounts. You also use these settings to control how and whether all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all applications can synchronize user data automatically.

Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control how they synchronize data; see the sections on those applications for details.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Accounts & sync**.

- **Auto-sync data** – Enable this option to automatically sync all accounts you've added on your phone.
- **ACCOUNTS** – Displays all of your added accounts. Tap one to view and/ or manage it.
- **ADD ACCOUNT** – Tap to add new account.

Cloud

Allows you to add a cloud account to quickly and easily use a cloud service.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Cloud**.

Accessibility

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Accessibility**.

- **Vision** – Sets options for people with impaired sight.
 - **TalkBack** – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback.
 - **Message/call voice notifications** – Enable to allows you to hear automatic spoken alerts for incoming calls and messages.
 - **Screen shade** – Enable to set the screen to a darker contrast.
 - **Font size** – Sets the font size.
 - **Touch zoom** – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.
 - **Screen colour inversion** – Enable to invert the colours of the screen and content.
 - **Screen colour adjustment** – Allows you to adjust the colours of screen and content.
 - **Screen colour filter** – Allows you to change the colours of screen and content.
 - **Power key ends call** – Enable so that you can end voice calls by pressing the Power/Lock Key.
- **Hearing** – Sets options for people with impaired hearing.
 - **Captions** – Allows you to customise caption settings for those with hearing impairments.
 - **Notification LED** – Allows you to activate the LED light for incoming calls and notifications.
 - **Flash alerts** – Enable to set the flash to blink for incoming calls and notifications.
 - **Turn off all sounds** – Enable to turn off all device sounds.
 - **Audio type** – Sets the audio type.
 - **Sound balance** – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.

- **Motor & cognition** – Sets options for people with impaired motor skills.
 - **Touch feedback time** – Sets the touch feedback time.
 - **Touch assistant** – Show a touch board with easy access to common actions.
 - **Screen timeout** – Sets the amount of time before the backlight turns off automatically.
 - **Touch control areas** – Allows you to select an area of the screen to limit touch activation to just that area of the screen.
- **Accessibility features shortcut** – Allow you to access selected features quickly when triple-tapping the Home button.
- **Auto-rotate screen** – Enable to allow the phone to rotate the screen depending on the physical phone orientation (portrait or landscape).
- **Switch Access** – Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.

Shortcut key

Get quick access to apps by pressing the **Volume Keys** twice when the screen is off or locked.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Shortcut key**.

- Press the **Volume Up Key** twice to open the Capture+ app.
- Press the **Volume Down Key** twice to launch the Camera app.

Google

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Google**.

Security

Use this menu to configure how to help secure your phone and its data.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Security**.

- **Content lock** – Select lock types to lock memos for QuickMemo+.
- **Encrypt phone** – Allows you to encrypt data on the phone for security. If lock screen has a secure screen lock, you will be required to enter your password of the screen lock type to decrypt your phone each time you power it on.
- **Encrypt SD card storage** – Encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.
- **Set up SIM card lock** – Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to change the PIN.
- **Password typing visible** – Enable to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.
- **Phone administrators** – View or deactivate phone administrators.
- **Unknown sources** – Allow installation of non-Play Store applications.
- **Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.
- **Storage type** – Displays the current storage type.
- **Certificate management** – Allows you to manage your security certificates.
- **Trust agents** – Select apps to use without unlocking screen.
- **Screen pin** – You can enable your device to only show a certain app's screen using screen pin.
- **Usage access for apps** – Allows you to view usage information of apps on your phone.

Date & time


Set your preferences for how the date and time is displayed.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Date & time**.

Storage & USB

You can monitor the used and available internal memory in the device.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Storage & USB**.

- **Internal storage** – View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
- **PORTABLE STORAGE** – View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap .

Battery & power saving

Displays the current battery status including the percentage of remaining charge and charging state.


On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Battery & power saving**.

- **Battery usage** – Displays the battery usage level and battery use details. Tap one of the items to see more detailed information.
- **Battery percentage on status bar** – Checkmark to display the battery level percentage on the status bar next to the Battery icon.
- **Battery saver** – Tap the Battery Saver switch to toggle it on or off. Sets the battery charge percent level that automatically turns on Battery Saver.
- **Help** – Displays help information for the Battery saver feature.

Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

1 On the settings screen, tap **General** > **Memory**.

2 Tap  to set a time slot to retrieve data.

Apps

Allows you to view details about the apps installed on your phone, manage their data, and force them to stop.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Apps**.

Default message app

This menu allows you to choose what messaging app to use as your default messaging app.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Default message app**.

Backup & reset

Change the settings for managing your settings and data.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Backup & reset**.

- **LG Backup** – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement. If you need more information, please refer to **LG Backup** section in **Apps**.
- **Back up my data** – Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.
- **Backup account** – Displays the account that is currently being used to back up information.
- **Automatic restore** – When reinstalling an app, restore backed up settings and data.
- **Network settings reset** – Reset all network settings.
- **Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

About phone

View legal information, check phone status and software versions, and perform a software update.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **About phone**.

Regulatory & Safety

For regulatory details, go to **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Regulatory & Safety** on your phone.

Appendix

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE

- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone:

Settings > **General** tab > **About phone** > **Update Center** > **Software Update** > **Check now for update.**




 **NOTE**

- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on your network service provider, region and country.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6-12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Codes do not match	To change a security code, must need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match.	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Downloaded application causes a lot of errors.	Remove the application.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tap  >  > . 2 Tap General tab > Apps. 3 Tap the app > Uninstall.
Calls not available	Dialing error	New network not authorised.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/ send SMS & photos	Memory full	Delete some data, such as applications or messages from your phone to make more memory available.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.

Anti-Theft Guide

You can set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- **Set a screen lock:** If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- **Add your Google account on your device:** If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.

NOTE

- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

More information

Open source software notice information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Trademarks

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Declaration of conformity

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H650E** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **<http://www.lg.com/global/declaration>**

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Ukraine Restriction of Hazardous Substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.



Disposal of your old appliance

- 1 This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
- 2 Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
- 3 You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель! Если Вас интересует информация, связанная с приобретением продукции, характеристиками и эксплуатацией техники, а также сервисным обслуживанием, просим Вас обращаться в

Службу поддержки клиентов.

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Украина	0-800-303-000	8:00 – 21:00 (Пн.-Пт.) 8:30 – 18:30 (Сб., Вс.)	
Moldova	00-800-0071-0005 Doar de pe telefoane fixe	Permanent	
Казахстан	8-8000-805-805	8:00 - 20:00 (Пн.-Пт.)	
	2255 (для мобильных телефонов)	9:00 - 18:00 (Сб., Вс.)	
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан	8-800-120-2222	9:00 - 18:30 (Пн. -Пт.) 9:00 - 15:00 (Сб.)	

Все звонки бесплатные

Всі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні

CE0168