LG
Life's Good

ANVÄNDARHANDBOK

Blu-ray Disc™ / DVD Player

Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida användning.

BP250

www.lg.com

Säkerhetsinformation



VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA PANELER (INTE HELLER BAKSIDAN). ENHETEN INNEHÅLLER INGA SERVICEBARA DELAR. LÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL UTFÖRA ALL SERVICE.



Denna blixt med ett pilhuvud i en liksidig triangel avser att varna användaren för att det finns oisolerad farlig spänning inuti produktens hölje som kan vara tillräckligt stor för att utgöra en risk för människor att få elektriska stötar.



Utropstecknet inom en liksidig triangel avser att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga drifts- och underhålls- (service-) anvisningar i den litteratur som medföljer produkten.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.

VIKTIGT: Apparaten får inte utsättas för vatten (droppar eller stänk) och inga vätskefyllda föremål, som till exempel vaser, får placeras på apparaten.

VARNING: Installera inte denna utrustningen i ett begränsat utrymme, t ex en bokhylla eller liknande.

VARNING: Blockera inte några ventilationshål. Installera enligt tillverkarens anvisningar.
Hål och öppningar i höljet är avsedda för ventilation, för att säkerställa tillförlitlig användning av produkten och för att skydda den från överhettning. Öppningarna får aldrig blockeras genom att man placerar produkten på en säng, soffa, matta eller liknande yta. Produkten får aldrig byggas in, t ex i en bokhylla eller ett rack om inte riktig ventilation tillhandahålles och tillverkarens anvisningar följs.



VAR FÖRSIKTIG: Denna produkt använder ett lasersystem. För att garantera säker användning av produkten, läs denna bruksanvisning noggrant och den för framtida referens. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad om denna enhet skulle behöva underhåll.

Användning av kontroller, justeringar eller utförande av annorlunda procedur än de som specificeras häri kan resultera i exponering för farlig strålning.

För att undvika exponering för laserstrålen, försök aldrig öppna ytterhöljet.

VIKTIGT angående elkabeln

De flesta apparater behöver anslutas till en separat krets.

Det innebär en enda utgångskrets för enbart den här apparaten och som inte har några andra utgångar eller förgreningskretsar. Läs specifikationssidan i den här bruksanvisningen för säkerhets skull. Överbelasta inte vägguttag. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningssladdar, nötta elkablar eller skadad eller sprucken ledningsisolering är farliga. Alla dessa problem kan leda till elektriska stötar och eldsvåda. Undersök regelbundet produktens kabel. Om det finns några tecken på skada eller försämring kopplar du ur den, slutar använda apparaten och låter en behörig servicetekniker byta kabeln mot en exakt likadan reservdel. Skydda elkabeln från fysisk eller mekanisk skada som vridning, böjning och klämning (till exempel i en dörr eller för att någon trampar på den). Var särskilt aktsam om kontakter, vägguttag och den punkt där sladden kommer ut ur apparaten. För att koppla bort enheten från nätström, dra ut nätsladdskontakten. Se till att kontakten är lättåtkomlig på den plats där du installerar produkten.

OBS: Vänligen se etikett på apparatens undersida för säkerhetsinformation, inklusive produkt-ID och nätaggregatsinformation.

Försiktighet : Använd endast den AC-adapter som kommer med den här apparaten. Använd inte en nätförsörjning från en annan apparat eller annan tillverkare. Att använda någon annan nätsladd eller nätförsörjning kan komma att skada din apparat och annullera din garanti.

Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri eller laddningsaggregat.

Ta ut batteriet försiktigt ur enheten: Ta ur det gamla batteriet eller batterisatsen och följ anvisningarna – gör tvärtom jämfört med då du satte in det. För att förhindra nedsmutsning av miljön och möjlig fara för människor och djur skall du se till att det gamla batteriet kommer till en för ändamålet avsedd uppsamlingsplats. Gör dig inte av med batteriet i hushållsavfallet. Vi rekommenderar dig att använda system för utbyte av batterier och laddningsaggregat. Batterierna ska inte utsättas för stark värme, som t ex solsken, brand eller liknande.

Kassera den gamla apparaten




1 Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektrickt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.

2 Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.

3 Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdateade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling

Kassering av använda batterier/ uppladdningsbara batterier



Pb

1 Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.

2 Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsbehållare vid en återvinningsstation.

3 Korrekt kassering av gamla batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.

4 Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

Kontakta kontoret för den här produktens efterlevnad:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

The Netherlands

Om Copyrights

- Eftersom AACS (Advanced Access Content System) är godkänt som skydd av innehåll för Blue-ray skivformat, som liknar användningen av CSS (Content Scramble System) för DVD format, finns vissa begränsningar för uppspelning, analoga signalutgångar etc., av AACS skyddat innehåll. Funktionerna för enheten och begränsningar för enheten kan variera beroende på när du köpte den, eftersom begränsningarna kan ha antagits och/eller ändrats av AACS efter att denna enhet tillverkades.
- Dessutom används BD-ROM Mark och BD+ som skydd av innehåll för Blue-ray skivformat, vilket medför vissa begränsningar inklusive uppspelningsbegränsningar för BD-ROM Mark och/eller BD+ skyddat innehåll. För att få mer information om AACS, BD-ROM-markeringen, BD+ eller denna produkt kontaktar du ett auktoriserat kundservicecenter.
- Många BD-ROM/DVD-skivor är kodade med kopieringsskydd. På grund av detta, ska du endast ansluta spelaren direkt till TV:n, inte via en videobandspelare. Om du ansluter till en videobandspelare förvrängs bilden från kopieringsskyddade skivor.
- Denna produkt innehåller upphovsrättsskyddad teknik som skyddas av USA. patent och andra immateriella rättigheter. Användning av denna teknik för skydd av upphovsrätt måste auktoriseras av Rovi och gäller för användning i hemmet och andra begränsade visningsmiljöer såvida inte Rovi godkänt någonting annat. Analys av system/hårdvara (reverse engineering) eller demontering är förbjuden.
- Enligt copyrightlagar i USA och andra länder är icke-auktoriserad inspelning, användning, visning, distribution eller ombearbetning av TV-program, videoband, BD-ROM-skivor, DVD-skivor, CD-skivor och annat material inte tillåtet och kan innebära att du blir skadeståndsskyldig enligt civil- eller straffrätt.

Viktig information för TV färgsystem

Färgsystemet i denna spelare skiljer sig beroende på den skiva som just spelas.

Exempelvis, när spelaren spelar upp en skiva som spelats in i NTSC färgsystem, kommer bilden ut som en NTSC signal.

Enbart en TV med flerfärgsystem kan ta emot signaler från spelaren.

- Om du har en TV med PAL färgsystem kommer du bara att kunna se förvrängda bilder när du använder skivor som spelats in i NTSC system.
- En TV med flerfärgssystem ändrar färgsystem automatiskt enligt insignalerna. Om färgsystemet inte ändras automatiskt, stäng av och sätt sedan på igen för att se normalbilder på skärmen.
- Även om skivan, som är inspelad i NTSC färgsystem visas bra på din TV, spelas den inte in korrekt på din spelare.

Innehållsförteckning

1 Komma igång

3 Säkerhetsinformation
8 Introduktion
8 – Spelbara skivor och symboler som används i denna manual.
9 – Om symboldisplayen "⊘"
9 – Regionkod
9 – Systemval
10 Fjärrkontroll
11 Frontpanel
11 Bakpanel

2 Ansluta

12 Ansluta AC-adaptern
12 Anslutningar till din TV
13 – Vad är SIMPLINK?
14 – Ställa in upplösning
15 Ansluta till en förstärkare
15 – Anslutning till en förstärkare via HDMI-utgången

3 Systeminställning

16 Startinställningar
16 Inställningar
16 – Justera inställningarna
17 – Skärmmenyn [VISNING]
18 – [SPRÅK]-menyn
19 – [LJUD]-menyn
20 – [LÅS]-menyn
21 – [ÖVRIGA]-menyn

4 Användning

22 Visa Home-menyn
22 – Använda [HOME] menyn
22 Spela upp länkade enheter
22 – Uppspelning av skivor
23 – Spela upp en fil på skiva/USB-enhet
24 – Spela upp en fil på en Android-enhet
25 Vanlig uppspelning
25 – Grundinställningar för video och ljud
25 – Grundinställningar för foto
25 – Använda skivmenyn
26 – Återgå till uppspelning
26 – Minne för senaste bildsekvens
27 Skärmvisning
27 – Så här kontrollerar du videouppspelningen
28 – Så här kontrollerar du fotovisningen
29 Avancerad uppspelning
29 – Upprepad uppspelning
29 – Upprepning av ett speciellt avsnitt
29 – Starta uppspelning från vald tid
30 – Välja ett undertextningsspråk
30 – Höra ett annat ljud
30 – Titta från en annan vinkel
30 – Ändra TV-bildförhållande
31 – Ändra kodsida för undertext
31 – Ändring av bildläge
32 – Se information om innehåll
32 – Ändring av bilden med innehållsförteckning
32 – Välja en fil med undertext
33 – Lyssna på musik under ett bildspel

5 Felsökning

34 Felsökning
34 – Allmänt
35 – Bild
35 – Kundsupport
35 – MEDDELANDE OM PROGRAMVARA FÖR ÖPPEN KÄLLKOD

6 Bilaga

36 Manövrering av en TV med den medlevererade fjärrkontrollen
36 – Inställning av fjärrkontrollen för att styra din TV
37 Ytterligare information
37 – Filkrav
38 – AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
39 – Vissa systemkrav
39 – Kompatibilitetsanmärkningar
40 Ljudspecifikationer
41 Förteckning Areakoder
42 Förteckning med språkkoder
43 Varumärken och licenser
45 Specifikationer
46 Underhåll
46 – Hantera apparaten
46 – Om skivorna

En del av innehållet i denna handbok kan skilja sig från din spelare beroende på vilken programvara av spelaren eller din tjänsteleverantör.

Introduktion

Spelbara skivor och symboler som används i denna manual.

Media/ Termer	Logo	Symbol	Beskrivning
Blu-ray	Blu-ray Disc	BD	• Filmskivor som kan köpas eller hyras. • BD-R/RE skivor inspelade i BDAV-format.
		MOVIE MUSIC PHOTO	• BD-R/RE skivor som innehåller ljudtitlar, filmer, musik eller fotofiler. • ISO 9660+JOLIET, UDF och UDF Bridge format
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW	DVD VIDEO	DVD	• Filmskivor som kan köpas eller hyras. • Filmläge och endast stängda • Stöder även 2-skiktsskiva
		AVCHD	Slutbehandlade AVCHD format
		MOVIE MUSIC PHOTO	• DVD±R skivor som innehåller film, musik och fotofiler. • ISO 9660+JOLIET, UDF and UDF Bridge format
DVD-RW (VR)		DVD	VR läge och endast stängda
Audio CD	COMPACT disc DIGITAL AUDIO	ACD	Audio CD
CD-R/RW	COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable ReWritable	MOVIE MUSIC PHOTO	• CD-R/RW skivor som innehåller film, musik och fotofiler. • ISO 9660+JOLIET, UDF och UDF Bridge format
Obs	–	!	Indikerar särskilda anmärkningar och driftsfunktioner.
Viktigt	–	⚠	Pekar på försiktighet för att förhindra eventuella skador från åverkan.

Obs

- Beroende på inspelningsanläggningens skick eller själva CD-R/RW (or DVD±R/RW) skivan, kan en del CD-R/RW (or DVD±R/RW) skivor inte spelas upp av enheten.
- Beroende på inspelningsmjukvaran och slutförandet, kan vissa inspelade skivor (CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE) inte gå att spela upp.
- BD-R/RE, DVD±R/RW och CD-R/RW skivor som spelats in med hjälp av en PC eller en DVD- eller CD-brännare kan vara möjligt att det inte går att spela upp om skivan är skadad eller smutsig, eller om det finns smuts eller fukt på DVD-spelarens lins.
- Om du spelar in en skiva med hjälp av en PC, även om den spelas in i ett kompatibelt format, kan det i vissa fall ändå vara omöjligt att spela upp skivan beroende på den programvaras inställningar som använts för att skapa skivan. (Kontrollera med mjukvarutillverkaren för mer detaljerad information.)
- Spelaren kräver skivor och inspelningar av viss teknisk standard för att uppnå optimal uppspelningskvalitet.
- Förinspelade DVDs är automatiskt inställda enligt denna standard. Det finns många olika typer av inspelningsbara skivformat (inklusive CD-R innehållande MP3 eller WMA filer) och dessa kräver vissa redan existerande fårhållanden för att försäkra en kompatibel uppspelning.
- Kunder bör vara medvetna om att det behövs tillstånd för att ladda ner MP3/WMA filer och musik från Internet. Vårt företag har inte rätt att bevilja sådana tillstånd. Tillstånd bör alltid sökas hos ägaren till upphovsrätten.
- Du kan ställa in skivformatalternativet till [Mastered] för att göra skivan kompatibel med LG-spelare vid formatering av omskrivbara skivor. När du ställer in alternativet till Live System, kan du inte använda den på LG-spelare. (Mastered/Live File System: Skivformatsystem för windows Vista)

Om symboldisplayen "⊘"

"⊘" kan visas på TV:n under användning och indikerar att funktionen som beskrivs i bruksanvisningen inte är tillgänglig för det specifika mediet.


Regionkod

Den här enheten har en regionkod tryckt på baksidan. Enheten kan endast spela BD-ROM- eller DVD-skivor med samma märkning som på baksidan av enheten eller med märkningen "Alla".


Systemval

Öppna luckan med hjälp av ⏏ (OPEN/CLOSE)-knappen och tryck sedan samt håll nere ⏸ (PAUSE)-knappen i mer än fem sekunder för att ändra färgsystemet (PAL /NTSC /AUTO).

Fjärrkontroll

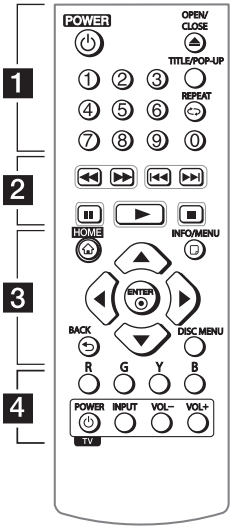

Installation av batteri

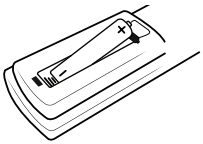

Ta bort batterilocket på baksidan av Fjärrkontrollen, och sätt in ett R03 (Storlek AAA) batteri med ⊕ och ⊖ korrekt matchade.

1

⏻ (POWER): Slår på och stänger av spelaren.

⏏ (OPEN/CLOSE): Öppnar eller stänger skivfacket.

Sifferknapparna 0-9: Väljer numrerade alternativ i en meny.

TITLE/POP-UP: Visar titelmenyn för DVD-skivor eller popup-menyn för BD-ROM-skivor om sådana finns tillgängliga.

REPEAT (↻): Upprepar ett önskat avsnitt.

2

◀◀ / ▶▶ (SCAN): Söka bakåt eller framåt.

⏮ / ⏭ (SKIP): Går till nästa eller föregående kapitel/spår/fil.

❚❚ (PAUSE): Pausar uppspelning.

► (PLAY): Startar uppspelning.

■ (STOP): Stoppar uppspelning.

3

HOME (⌂): Visar eller går ur menyn [Startmeny].

INFO/MENU (▢): Visar eller stänger skärmmenyer.

Riktningsknappar (▲ / ▼ / ◀ / ▶): Väljer ett alternativ i menyn.

ENTER (⊙): Bekräftar menyval.

BACK (↩): Lämnar menyn eller återgår till föregående skärm.


DISC MENU: Tar fram menyn på en skiva.

4

Färgade (R, G, Y, B) knappar: Används för att navigera i BD-ROM-menyer. De används också för menyerna [Film], [Foto] och [Musik].


TV-kontrollknappar: Se sidan 36.

Frontpanel

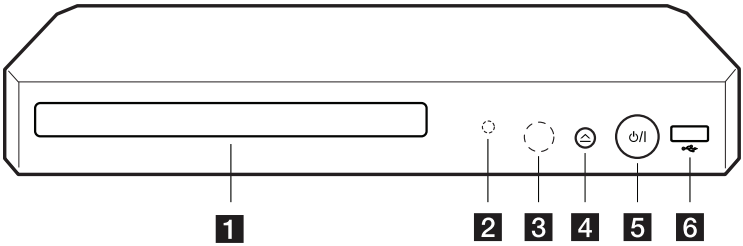

1 Skivfack
2 Strömindikator
3 Fjärrkontrollsensor
4 ⏏ (OPEN/CLOSE)
5 ⏻ / I (POWER)
6 USB-port


Bakpanel

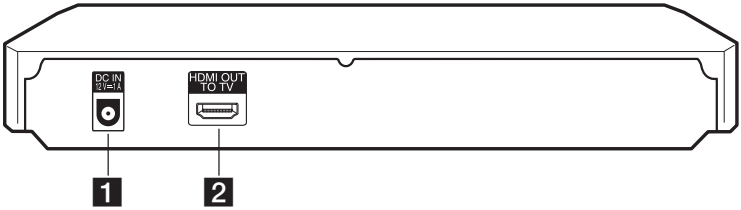

1 DC IN 12V (AC adapter-ingång)
2 HDMI OUT

Ansluta AC-adaptern

Anslut enheten till nätförsörjningen med hjälp av den medföljande AC-adaptern.

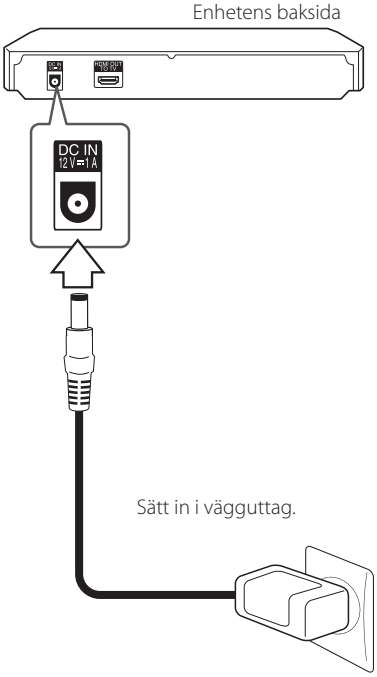


- Kontakta en återförsäljare av elprodukter för att få hjälp med att välja ut en lämplig AC-adapter eller AC-nätsladd.

Försiktighet

Använd endast den AC-adapter som kommer med den här apparaten. Använd inte en nätförsörjning från en annan apparat eller annan tillverkare. Att använda någon annan nätsladd eller nätförsörjning kan komma att skada din apparat och annullera din garanti.

Anslutningar till din TV

Om du har en HDMI-TV eller -display kan du ansluta den till denna spelare med en HDMI-kabel (Typ A, Höghastighets HDMI™-kabel). Anslut HDMI-uttaget på spelaren till HDMI-uttaget på en HDMI-kompatibel TV eller monitor.

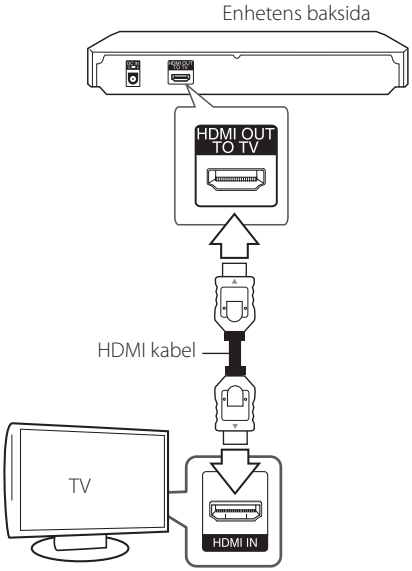

Ställ in TV:ns ingång på HDMI (se TV:ns bruksanvisning).

Obs

Följ anvisningarna i bruksanvisningen till TV:n, stereosystemet och andra enheter enligt behov för bästa sätt att ansluta.

Ytterligare information om HDMI

- Om du ansluter en HDMI- eller DVI-kompatibel enhet ska du kontrollera följande:
  - Stäng av HDMI/DVI-apparaten och den här spelaren. Sätt därefter på HDMI/DVI-apparaten och låt den vara på i ca 30 sekunder och sätt därefter på den här spelaren.
  - Den anslutna enhetens videoingång är rätt inställd för den här enheten.
  - Den anslutna enheten är kompatibel med en videoingång på 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i eller 1920x1080p.
- Alla HDCP-kompatibla HDMI- eller DVI-enheter fungerar inte med denna spelare.
  - Bilden visas inte på rätt sätt med enheter som inte har HDCP.

Obs

- Om den ansluten HDMI enhet inte tar emot ljudutgång från spelaren, kan HDMI enhetens ljud vara förvrängt eller inget ljud alls.
- När du använder HDMI anslutning kan du ändra upplösningen av HDMI utdata. (Hänvisning till "Ställa in upplösning" på sidan 14.)
- Välj typen av video utdata från HDMI OUT uttaget och använd [HDMI-färginst.] alternativet på [Inställningar] menyn (se sidan 18).
- Om du ändrar upplösningen efter att anslutningen redan har etablerats kan fel uppstå. För att lösa problemet, stänger du av spelaren och startar den igen.
- När HDMI-anslutningen med HDCP inte bekräftas blir TV-skärmen svart. I detta fall markerar du HDMI-anslutningen eller kopplar bort HDMI-kabeln.
- Om det finns brus eller linjer på skärmen, kontrollera HDMI kabeln (längden är vanligtvis begränsad till 4.5 m).

Vad är SIMPLINK?

En del av funktionerna på denna enhet styrs av TV:ns fjärrkontroll när du använder denna enhet och en LG TV med SIMPLINK och när de är anslutna via HDMI.

Funktioner som kan styras av fjärrkontrollen till LG TV är uppspelning, paus, sök, gå till, stopp, strömpåslag m.m.

Se TV:ns bruksanvisning för mer information om SIMPLINK-funktionen.

En LG TV som har SIMPLINK-funktionen är märkt med logotypen som visas ovan.


Obs

Beroende på skivtypen eller uppspelningsstatusen kan en del SIMPLINK-funktioner skilja sig från de du vill använda eller inte fungera.


Ställa in upplösning

Spelaren har flera upplösningar för HDMI OUT- uttagen. Du kan ändra upplösningen i [Inställningar] menyn.

1. Tryck på HOME (⌂).
2. Använd ◀ / ▶ för att välja [Inställningar] och tryck på ENTER (⊙). [Inställningar] menyn visas.
3. Använd ▲ / ▼ för att välja alternativet [VISNING] och tryck därefter på ▶ för att flytta till den andra nivån.
4. Använd ▲ / ▼ för att välja alternativet [Upplösning] och tryck därefter på ENTER (⊙) för att flytta till den tredje nivån.

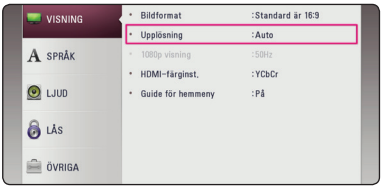

5. Använd ▲ / ▼ för att välja önskad upplösning och tryck på ENTER (⊙) för att bekräfta ditt val.

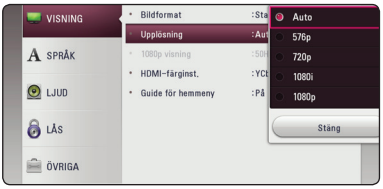

Obs

- Om din TV inte tar emot upplösningen som du har ställt in på spelaren, kan du ställa in upplösningen på 576p enligt följande:
  1. Klicka ⏏ för att öppna skivfacket.
  2. Tryck på ■ (STOP) under mer än 5 sekunder.
- Upplösningen ställs i läge [Auto] om du väljer en upplösning manuellt och därefter ansluter HDMI-uttaget till TV:n och TV:n inte kan hantera den upplösningen.
- Om du väljer en upplösning som din TV inte accepterar, kommer att varningsmeddelande att visas. Om du efter ändring av upplösning inte kan se bild, vänta i 20 sekunder och upplösningen kommer automatiskt att återgå till föregående upplösning.
- Bildfrekvensen för 1080p videoutsignal kan automatiskt ställas in för antingen 24 Hz eller 50 Hz beroende på den anslutna TV:ns egenskap och inställningar och baserat på normal video-bildfrekvens för informationen på BD-ROM-skivan.

Ansluta till en förstärkare


Då flera faktorer påverkar typen av ljudutdata, hänvisas till "Ljudspecifikationer" för detaljer på sidorna 40.

Om digitalt flerkanals ljud

En digital flerkanalanslutning ger bästa ljudkvalitet. För detta behöver du en flerkanals audio/video-mottagare som stödjer en eller flera av ljudformaten som stöds av spelaren. Kontrollera logotyperna på framsidan av Audio/Video-mottagare och manualen. (PCM Stereo, PCM Multi-Ch, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS och/eller DTS-HD)

Anslutning till en förstärkare via HDMI-utgången

Anslut spelarens HDMI utkontakt till motsvarande inkontakt på din förstärkare och använd en HDMI kabel.

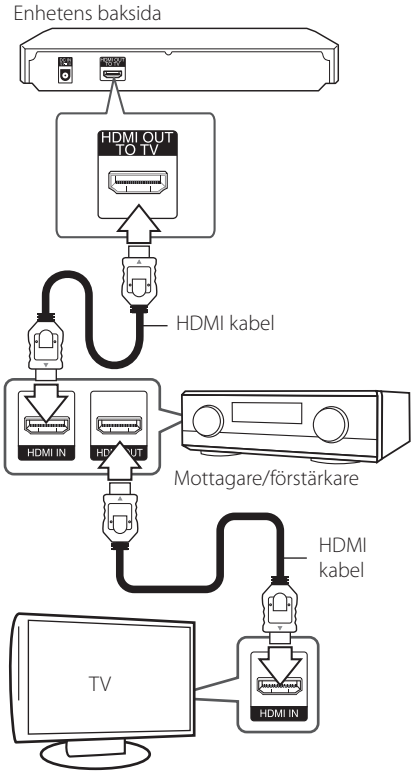

Anslut förstärkarens HDMI-utgång till HDMI-ingången på TV:n med en HDMI-kabel om din förstärkare är försedd med HDMI-uttag.

Du måste aktivera spelarens digitala utgång. (Se "[LJUD]-menyn" sidan 19.)

Startinställningar

När du slår på enheten för första gången visas grundinstallationsguiden på skärmen. Ange visningsspråk i grundinstallationsguiden.

1. Tryck på ⏻ (POWER).

   Startassistenten visas på skärmen.

2. Använd ▲/▼/◄/► för att välja språk och tryck sedan på ENTER (⊙).



3. Kontrollera inställningen som du har angett i föregående steg.



Tryck på ENTER (⊙) när [Slutför] markeras för att slutföra grundinstallationsinställningen. Om du vill ändra inställningen använder du ▲/▼/◄/► för att välja ⮌ och sedan trycker du på ENTER (⊙).

Inställningar


Justera inställningarna

Du kan ändra inställningarna hos spelaren i [Inställningar] menyn.


1. Tryck på HOME (⌂).



2. Använd ◄/► för att välja [Inställningar] och tryck på ENTER (⊙). [Inställningar] menyn visas.

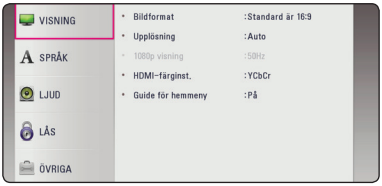

3. Använd ▲/▼ för att välja första setup alternativet och tryck sedan ► för att gå till nästa nivå.

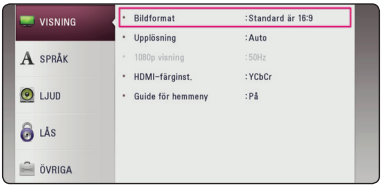

4. Använd ▲/▼ för att välja ett andra setup alternativ och tryck sedan ENTER (⊙) för att gå till tredje nivån.



5. Använd ▲/▼ för att välja önska inställning och tryck på ENTER (⊙) för att bekräfta valet.

Skärmmenyn [VISNING]

Bildformat

Välj ett TV bildförhållande efter din typ av TV.

[4:3 Letter Box]

Välj detta alternativ när en standard 4:3 TV är ansluten. Visar teatraliska bilder med svarta områden ovanför och under bilden.

[4:3 Pan-Scan]

Välj detta alternativ när en standard 4:3 TV är ansluten. Visar bilder som är beskurna för att fylla TV-skärmen. Bildens båda sidor är beskurna.

[Standard är 16:9]

Välj då en TV med 16:9-format är inkopplad. 4:3-bilden visas i sitt ursprungliga 4:3-förhållande och med svarta fält på både vänster och höger sida.

[16:9 Hel]

Välj då en TV med 16:9-format är inkopplad. 4:3-bilden justeras horisontellt (linjärt proportionellt) för att fylla hela skärmen.

Obs

Du kan inte välja [4:3 Letterbox] och [4:3 Pan-Scan] alternativen när upplösningen är inställd högre än 720 p.

Upplösning

Ställer in upplösningen för HDMI videosignal. Hänvisning till sidorna 14 för detaljer om inställning av upplösning.

[Auto]

Om HDMI OUT-uttaget är anslutet för TV:n som visar information (EDID), väljs automatiskt den upplösning som lämpar sig för den anslutna TV:n.

[576p]

Matar ut 576-linjer för progressiv video.

[720p]

Matar ut 720-linjer för progressiv video.

[1080i]

Matar ut 1080-linjer för sammanflätad video.

[1080p]

Matar ut 1080-linjer för progressiv video.

1080p visning

När upplösningen är inställd till 1080p väljer du [24 Hz] för jämn filmvisning (1080p/24 Hz) med en HDMI-försedd skärm som är kompatibel med 1080p/24 Hz-ingång.

Obs

- När du väljer [24 Hz] kan viss bildstörning förekomma vid växling mellan video och film. I så fall väljer du [50 Hz].
- Även om [1080p visning] är inställd på [24 Hz], om TV:n inte är kompatibel med 1080p/24 Hz, är den faktiska bildfrekvensen för videoutgången 50 Hz enligt videokällans format.

HDMI-färginst.

Välj typ av utmatning från HDMI OUT-uttaget. För denna inställning se bruksanvisningarna för din displayenhet.

[YCbCr]

Välj detta vid anslutning till en HDMI-displayenhet.

[RGB]

Välj detta vid anslutning till en DVI-displayenhet.

Guide för hemmeny

Denna funktion tillåter dig att visa eller ta bort guide bubblan på Home menyn. Ställ in på [På] för att visa guide.

[SPRÅK]-menyn

Visningsmeny

Välj språk för menyn [Inställningar] och visning på skärmen.

Skivmeny/Skivljud/Skivans undertext

Välj önskat språk för ljudspåret (disc audio), textremsor och skivmenyn.

[Original]

Syftar på originalspråket som skivan spelades n i.

[Övriga]

Tryck på ENTER (⊙) för att välja ett annat språk. Använd sifferknapparna och tryck på ENTER (⊙) för att ange motsvarande fyrsiffriga nummer enligt listan med språkkoder på sidan 42.

[Av] (Enbart undertitel skiva)

Stänger av textremsan.

Obs

Beroende på skiva kanske ditt språk inte återfinns.

[LJUD]-menyn

Varje skiva har många alternativ för ljudutmatning. Ställ in spelarens ljudalternativ enligt den typ av ljudanläggning du använder.

Obs

Då flera faktorer påverkar typen av ljudutdata, hänvisas till "Ljudspecifikationer" för detaljer på sidorna 40.

Digital utdata

[Auto]

Välj om du ansluter den här enhetens HDMI OUT-uttag till en enhet med LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS och DTS-HD dekoder.

[PCM]

Välj om du vill ansluta den här enhetens HDMI OUT-uttag till en enhet med digital dekoder.

[DTS återkoda]

Välj alternativet om du ansluter den här enhetens HDMI OUT-uttag till en enhet med DTS-avkodare.

Obs

- När alternativet [Digital utdata] ställs in på [Auto], sänds ljudet ut som bitstream. Om bitstream-informationen inte detekteras från HDMI-enheten med EDID, kan ljudet sändas ut som PCM.
- Om alternativen för [Digital utdata] är inställda på [DTS återkoda], är utdata "DTS återkoda ljud" för BD-ROM skivor med sekundärt ljud och ursprungligt ljud för andra skivor (som [Auto]).

Samplingsfrekv. (digital ljudutgång)

[48 kHz]

Välj detta om din A/V-mottagare eller förstärkare INTE kan hantera 192 kHz- och 96 kHz-signaler. När detta val har gjorts konverterar enheten alla 192 kHz- och 96 kHz-signaler till 48 kHz så att systemet kan avkoda dem.

[96 kHz]

Välj alternativet om din A/V-mottagare eller förstärkare inte kan hantera 192 kHz signaler. När du har gjort det här valet konverterar den här enheten automatiskt alla 192 kHz signaler till 96 kHz så att ditt system kan avkoda dem.

[192 kHz]

Välj detta om din A/V-mottagare eller förstärkare kan hantera 192 kHz-signaler.

Se efter i dokumentationen för A/V-mottagaren eller förstärkaren för att verifiera egenskaperna.

DRC (Dynamisk områdeskontroll)

Denna funktion gör det möjligt för dig att lyssna på en film med en lägre volym utan att förlora klarhet i ljudet.

[Auto]

Det dynamiska området hos Dolby TrueHD ljudutgång specificerar sig själv.
Och det dynamiska området hos Dolby Digital och Dolby Digital Plus hanteras som ett med [På] inställning.

[På]

Komprimerar det dynamiska området hos Dolby Digital, Dolby Digital Plus eller Dolby TrueHD ljudutgång.

[Av]

Stänger av denna funktion.

Obs

DRC inställningen kan ändras bara när skivan inte är insatt eller när skivan är i helt stoppat läge.

[LÅS]-menyn

[LÅS] inställningarna påverkar endast BD-ROM och DVD uppspelning.

För att komma åt funktionerna i inställningarna i [LÅS] måste du skriva in den fyrsiffriga säkerhetskod som du har skapat.
Om du inte har skrivit in ett lösenord ännu uppmanas du att göra det nu. Skriv in ett 4-ställigt lösenord två gånger och tryck på ENTER (⊙) för att skapa ett nytt lösenord.

Lösenord

Du kan skapa eller ändra lösenord.

[Ingen]

Skriv in ett 4-ställigt lösenord två gånger och tryck på ENTER (⊙) för att skapa ett nytt lösenord.

[Ändra]

Skriv in nuvarande lösenord och tryck på ENTER (⊙). Skriv in ett 4-ställigt lösenord två gånger och tryck på ENTER (⊙) för att skapa ett nytt lösenord.

Om du glömmer lösenordet

Om du glömmer lösenordet, kan du återställa det med följande steg:

1. Ta bort eventuell skiva som finns i spelaren.
2. Markera alternativet [Lösenord] i menyn [Inställningar].
3. Använd sifferknapparna för att skriva in ”210499”. Lösenordet är rensat.

Obs

Om du gör ett misstag innan du tryckt på ENTER (⊙), tryck ◀. Skriv sedan in ett nytt lösenord.

DVD-restriktionsnivå

Blockerar uppspelning av klassificerade DVD baserat på deras innehåll. (Inte alla skivor är klassificerade.)

[Lås upp]

Om du markerar [Lås upp] inaktiveras barnlåset och hela skivan spelas upp.

[Klassificering 1-8]

Ett (1) har flest restriktioner och åtta (8) är den minst restriktiva.

Blu-ray-skiva-restriktionsnivå

Ställa in en åldersgräns för BD-ROM uppspelning. Använd nummerknapparna för att ange en åldersgräns för BD-ROM tittande.

[255]

Alla BD-ROM-skivor kan spelas.

[0-254]

Förhindrar uppspelning av BD-ROM-skiva som är försedd med motsvarande klassning.

Obs

[Blu-ray-skiva-restriktionsnivå] kommer att användas endast för de Blu-ray skivor som innehåller avancerad betygssättningskontroll (Advanced Rating Control)

Områdeskod

Ange koden för det område vars standarder användes för att klassa DVD-videoskivan, baserat på listan på sidan 41.

[ÖVRIGA]-menyn

Autom avstängn.

Skärmsläckaren visas när du lämnar spelaren i stoppläge i ungefär fem minuter. Om du ställer in detta alternative på [På], stänger enhet en av sig automatiskt inom 15 minuter efter att skärmspararen har visats. Ställ in detta alternativ på [Av] och skärmsläckaren kommer att vara på tills enheten tas i bruk av användaren.

Initiera

[Fabriksinställning]

Du kan återställa spelaren till ursprungliga fabriksinställningar.

[Rensa Blu-ray-lagret]

Initierar Blu-ray skivinnehåll från det anslutna USB-minnet.

Obs

Om du återställer spelaren till fabriksinställningar med alternativet [Fabriksinstallning] måste du ange visningsspråk igen.

Program

[Information]

Visar den aktuella programvaruversionen.


[OSS Notice]

LGE Open Source Software Notice visas.

Visa Home-menyn

Använda [HOME] menyn

Home menyn visas när du trycker på HOME (⌂). Använd ◀ / ▶ för att välja en kategori och tryck på ENTER (⊙).

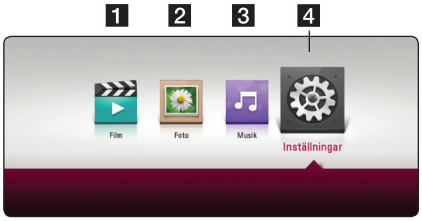

1	**[Film] -** Spelar upp video innehåll.
2	**[Foto] -** Spelar upp foto innehåll.
3	**[Musik] -** Spelar upp ljud innehåll.
4	**[Inställningar] -** Justerar systeminställningarna.

Spela upp länkade enheter

Uppspelning av skivor

BD DVD ACD AVCHD

1. Tryck på ⏏ (OPEN/CLOSE) och lägg in en skiva i skivfacket.
2. Tryck på ⏏ (OPEN/CLOSE) för att stänga skivfacket.

   De flesta ljudskivor CD, BD-ROM and DVD-ROM startar uppspelningen automatiskt.
3. Tryck på HOME (⌂).
4. Välj [Film] eller [Musik], och välj sedan skivikonen.

Obs


- Uppspelningsfunktionerna som beskrivs i denna handbok är inte alltid tillgängliga för varje fil och media. Vissa funktioner kan vara begränsade beroende på många faktorer.
- Beroende på BD-ROM-titlarna, kan en USB anslutning komma att behövas för korrekt uppspelning.
- Ofullständiga DVD-VR format skivor kanske inte kan spelas i denna spelare.
- Vissa DVD-VR skivor görs med CPRM data av DVD RECORDER. Denna enhet kan inte stödja dessa skivor.

Spela upp en fil på skiva/USB-enhet

MOVIE MUSIC PHOTO

Denna spelare kan spela upp video-, ljud- och fotofiler från en CD-skiva eller från ett USB-minne.


1. ISätt i en dataskiva i skivfacket eller anslut en USB-enhet.

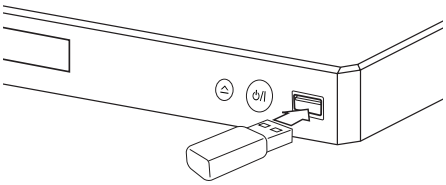

När du anslutet USB-enheten via HOME-menyn spelas en musikfil upp, som finns sparad på USB-enheten. Om USB-enheten innehåller olika typer av filer, kommer en meny som upptar filurvalet att visas.

Att öppna en fil kan ta några minuter beroende på antalet filer som är sparade på USB-enheten. Tryck på ENTER (⊙) samtidigt som [Avbryt] väljs för att avbryta laddningen.

2. Tryck på HOME (⌂).
3. Välj [Film], [Foto] eller [Musik] genom att använda ◄ / ►, och tryck på ▼.
4. Välj Skiva eller USB och tryck på ENTER (⊙).

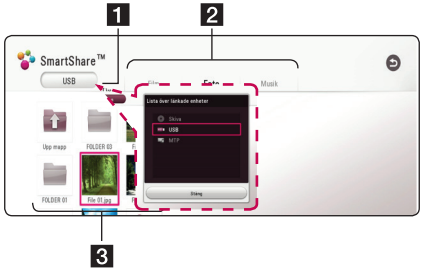

1	Visar alla länkade enheter.
2	Visar video-, bild och ljudinnehåll-
3	Visar filen eller mappen på den länkade enheten.

5. Välj en fil med hjälp av ▲/▼/◄/► och tryck sedan på ►(PLAY) eller ENTER (⊙) för att spela upp filen.

Anvisningar för USB-enheten


- Denna spelare stöder USB-minne/externa hårddiskar formaterade i FAT32 och NTFS vid öppning av filer (musik, foto, film). För Blu-ray-innehåll stöds bara FAT32-format. Använd USB-flashenheten/den externa HDD-enheten som formaterats i antingen FAT32 eller NTFS vid visning av Blu-ray-innehåll.
- Denna enhet kan stödja upp till 4 partitioner på USB-enheten.
- Ta inte ut USB-enheten när den används (spela etc.).
- En USB-enhet som behöver ytterligare program installerade när du har den ansluten till en dator stöds inte.
- USB Enhet: USB-enhet som stöder USB1.1 och USB2.0.
- Video-, musik- och fotofiler kan visas. Vi hänvisar till resp. sidor för information om resp. filformat.
- Regelbunden säkerhetskopiering rekommenderas för att förhindra förlust av data.
- Om du använder en USB-förlängningskabel, en USB-hubb eller en USB "multi-reader" (enhet för avläsning av många filer) kanske USB-enheten inte känns igen.
- Vissa USB-enheter kanske inte fungerar med denna enhet.
- Vissa digitalkameror och mobiltelefoner stöds inte.
- Enhetens USB-port kan inte anslutas till en PC. Enheten kan inte användas som en lagringsenhet.

Spela upp en fil på en Android-enhet


MOVIE MUSIC PHOTO

Denna spelare kan spela upp video, ljud och fotofiler från en Android-enhet.

1. Anslut Android-enheten till enheten med en USB-kabel. Kontrollera att MTP är aktiverat på Android-enheten.

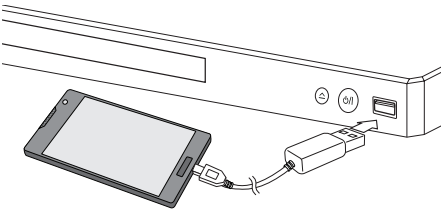

2. Tryck på HOME (⌂).
3. Välj [Film], [Foto] eller [Musik] genom att använda ◄ / ►, och tryck på ▼.
4. Välj [MTP] genom att använda ◄ / ► och tryck på ENTER (⊙).

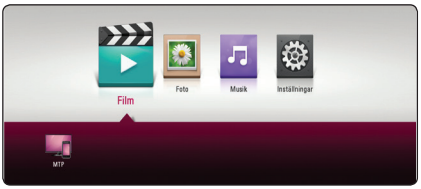

Att öppna en fil kan ta några minuter beroende på antalet filer som är sparade på Android-enheten.

5. Välj en fil med ▲ / ▼ / ◄ / ► och tryck på ► (Play) eller hjulknappen (⊙) för att spela upp filen.



Att tänka på vid anslutning av Android-enheten

- Enheten stöder endast enheter med MTP (Media Transfer Protocol) och Android (4.0 eller senare rekommenderas).
- Ta inte ut Android-enheten när den används (uppspelning etc.).
- Video-, musik- och fotofiler kan spelas upp. Vi hänvisar till relevanta sidor för information om funktion för varje fil.
- Regelbunden säkerhetskopiering rekommenderas för att förhindra förlust av data.
- Om du använder en USB-förlängningskabel, en USB-hubb eller en USB "multi-reader" kanske Android-enheten inte känns igen.
- Vissa Android-enheter kanske inte fungerar med denna enhet.
- Vid användning av MTP, kanske det inte går att spela upp vissa musik-, bild-, film- och undertextfiler, beroende på Android-enhet.

Vanlig uppspelning

Grundinställningar för video och ljud

För att stoppa uppspelning

Tryck på ■ (STOP) under uppspelning.

För att pausa en uppspelning

Tryck på ❚❚ (PAUSE) under uppspelning.
Tryck på ► (PLAY) för att återgå till uppspelning

Att spela up bild-för-bild (Video)

Tryck på ❚❚ (PAUSE) medan filmen spelar upp.
Tryck flera gånger på ❚❚ (PAUSE) för att få uppspelning ruta-för-ruta.

För att scanna framåt eller bakåt

Tryck på ◄◄ eller ►► för snabbspolning framåt eller snabbspolning bakåt under uppspelning.

Det går att ändra de olika uppspelningshastigheterna genom att trycka på ◄◄ eller ►► flera gånger.

Sänka uppspelningshastigheten (Video)

Under tiden uppspelningen pausar, tryck på ►► upprepat antal gånger för att spela upp i slow motion med olika hastigheter.

För att hoppa över till nästa/ föregående avsnitt/spår/fil

Under uppspelning, tryck på I◄◄ eller ►►I för att gå till nästa kapitel/spår/fil eller för att återgå till början av aktuellt kapitel/spår/fil.

Tryck på I◄◄ kortvarigt två gånger för att gå tillbaka till föregående kapitel/spår/fil.

Grundinställningar för foto

För att spela upp ett bildspel

Tryck på ► (PLAY) för att starta bildspelet.

För att stoppa bildspelet

Tryck på ■ (STOP) under det att bildspelet visas.

För att pausa ett bildspel

Tryck på ❚❚ (PAUSE) under det att bildspelet visas.
Tryck ► (PLAY) för att återstarta bildspelet.

För att gå till nästa/föregående foto

Under det att foto visas i helskärmsformat, tryck ◄ eller ► för att gå till föregående eller nästa bild.

Använda skivmenyn

BD DVD AVCHD

För att visa skivmenyn

Menyskärmen kanske visas först när du har laddat in en skiva som innehåller en meny. Om du vill se skivmenyn under uppspelning, tryck DISC MENU.

Använd▲/▼/◄/► för att navigera genom menyn.

För att visa popup menyn (rullgardinsmenyn)

Vissa BD-ROM skivor innehåller en popup meny som visas under uppspelning.

Tryck på TITLE/POP-UP under uppspelning och använd ▲/▼/◄/► -knapparna för att navigera i menyn.

Återgå till uppspelning

BD DVD AVCHD MOVIE ACD MUSIC

Enheten registrerar punkten där du tryckte på ■ (STOP) beroende på skiva.
Om "II■ (Resume Stop)" (Återgå till stopp) visas kort på displayen, tryck på ► (PLAY) för att återgå till uppspelning (från punkt där du stoppade).
Om du trycker på ■ (STOP) två gånger eller om du tar ut skivan visas "■ (Complete Stop)" på displayen. Enheten har tagit bort stoppunkten.

Obs

- Den punkt där du fortsätter att spela upp från kan tas bort om du trycker på en knapp (t.ex. ⏻ (POWER), ⏏ (OPEN/CLOSE) osv.).
- På BD-ROM skivor med BD-J fungerar inte återupptagning av uppspelning.
- Om du trycker på ■ (STOP) en gång under BD-ROM uppspelning av en interaktiv titel, kommer enheten att gå till "Complete Stop" läge (fullt stopp).

Minne för senaste bildsekvens

BD DVD

Enheten lagrar i minnet den sista bildsekvensen från den senaste skivan som visats. Den senaste bildsekvensen förblir i minnet även om du tar ur skivan eller stänger av enheten. Om du laddar en skiva som innehåller den lagrade bildsekvensen så återkallas den sekvensen automatiskt.

Obs

- Minnesfunktionen för senaste bildsekvens för föregående skiva raderas så fort en annan skiva spelas.
- Denna funktion fungerar eventuellt inte beroende på skivan.
- På BD-ROM skivor med BD-J fungerar inte minnesfunktionen för senaste scen.
- Denna enhet memoriserar inte skivinställningar om du stänger av enheten innan du har börjat spela den.

Skärmvisning

Du kan visa och justera olika information och inställningar för innehållet.

Så här kontrollerar du videouppspelningen

BD DVD AVCHD MOVIE

Du kan kontrollera uppspelningen vid visning av videor.

Under uppspelning trycker du på INFO/MENU (□).



1	**Förloppsindikator -** Visar aktuell position och total uppspelningstid.
2	**[Skivmeny] -** Öppnar menyn på en skiva.
3	**[Title/popup] -** Visar DVD-titelmenyn eller BD-ROM-pop-up-menyn, om tillgänglig.
4	**[Altern.] -** Visar uppspelningsinformation.
5	**[Upprepa] -** Upprepar ett önskat avsnitt eller en sekvens. (sidan 29)

Visa innehållsinformation på skärmen

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Under uppspelning trycker du på INFO/MENU (□).
2. Välj ett [Altern.] med ◄ / ►, och tryck på ENTER (⊙).



1	**Titel -** Aktuell titelnummer/totalt antal filer.
2	**Kapitel -** Aktuellt kapitelnummer/totalt antal kapitel.
3	**Tid -** Förfluten speltid/total speltid.
4	**Ljud -** Valt ljudspråk eller vald kanal.
5	**Undertext -** Vald undertext.
6	**Vinkel -** Vald vinkel / totalt antal vinklar.
7	**TV-bildförhållande -** Valt bildförhållande för TV.
8	**Bildläge -** Valt bildläge.

Obs

- Om någon knapp inte trycks ned under några sekunder, visas skärmmenyn.
- Ett titelnummer kan inte väljas på alla skivor.
- Tillgängliga nummer kan vara olika beroende på skivor eller titlar.
- Om en interaktiv Blu-ray skiva spelas upp, visas vissa inställningar i displayen, som inte går att ändra.

Så här kontrollerar du fotovisningen

Kontrollerar uppspelnings- och inställningsalternativ vid visning av bilder på helskärm.

Du kan kontrollera uppspelning och ange alternativ vid visning av bilder på helskärm.

Vid bildvisning, tryck på INFO/MENU (▢).



1 **[Bildspel] -** Startar eller pausar bildspelet.

2 **[Musik] -** Välj bakgrundsmusik för bildspelet (sidan 33).

3 **[Altern.] -** Visar bildspelsalternativ.

4 **[Rotera] -** Roterar bilden medurs.

5 **[Zoom] -** Visar menyn [Zoom].

Ställa in alternativen för bildspel

Du kan använda olika alternativ under tiden du ser på ett foto i helskärmsformat.

1. Vid bildvisning, tryck på INFO/MENU (▢).
2. Välj ett [Altern.] med ◄ / ►, och tryck på ENTER (⊙).



1 **[Hastighet] -** Använd ◄ / ► för att välja en senareläggningshastighet mellan bilder i ett bildspel.

2 **[Effekt] -** Använd ◄ / ► för att välja övergångseffekt mellan bilder i bildspelet.

3 **[Musikval] -** Välj bakgrundsmusik för bildspelet (sidan 33).

Avancerad uppspelning

Upprepad uppspelning

BD DVD AVCHD ACD MUSIC MOVIE

Blu-ray-skiv-/DVD-/videofiler

Under uppspelning, tryck på REPEAT (↻) för att välja önskat upprepningsläge.

A-B - Valt avsnitt kommer att spelas upp kontinuerligt.

Kapitel - Det aktuella kapitlet kommer att spelas upp upprepat. (endast Blu-ray eller DVD)

Titel - Den aktuella titeln kommer att spelas upp upprepat.

Alla - Alla spår eller filer kommer att spelas upprepat. (endast videofil)

Av - Går tillbaka till vanlig uppspelning.

Ljud-CD-/Musikfiler

Under uppspelning, tryck på REPEAT (↻) för att välja önskat upprepningsläge.

A-B – Valt avsnitt kommer att spelas upp kontinuerligt. (Enbart ljudskivor)

1 **Track** – Det aktuella spåret eller filen kommer att spelas upp upprepat.

A **All** – Alla spår eller filer kommer att spelas upprepat.

A ⤮ **All** – Alla spår eller filer kommer att spelas upp upprepat i slumpvis ordning.

⤮ – Spåren eller filerna kommer att spelas upp i slumpvis ordning.

Obs

Denna funktion kanske inte fungerar för vissa skivor eller titlar.

Upprepning av ett speciellt avsnitt

BD DVD AVCHD MOVIE

Denna spelare kan upprepa ett avsnitt som du har valt.

1. Under uppspelning trycker du på REPEAT (↻).
2. Välj ett [A-B] med ▲/▼, och tryck på ENTER (⊙).
3. Tryck på ENTER (⊙) i början av den del du vill upprepa.
4. Tryck på ENTER (⊙) i slutet av avsnittet. Valt avsnitt kommer att spelas upp kontinuerligt.

Obs

- Du kan inte välja en del som är mindre än 3 sekunder.
- Denna funktion kanske inte fungerar för vissa skivor eller titlar.

Starta uppspelning från vald tid

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Under uppspelning trycker du på INFO/MENU (▭).
2. Välj ett [Altern.] med ◄/►, och tryck på ENTER (⊙).
3. Välj [Tid] och ange önskad starttid i timmar, minuter och sekunder från vänster till höger.

   Exempelvis för att öppna en scen vid 2 timmar, 10 minuter och 20 sekunder, skriv in "21020".

   Tryck på ◄/► för att hoppa 60 sekunder bakåt eller framåt i uppspelningen.
4. Tryck på ENTER (⊙) för att starta uppspelning vid vald tid.

Obs

Denna funktion kanske inte fungerar för vissa skivor eller titlar.

Välja ett undertextningsspråk

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Under uppspelning trycker du på INFO/MENU (⊡).
2. Välj ett [Altern.] med ◀ / ▶, och tryck på ENTER (⊙).
3. Använd ▲ / ▼för att välja alternativet [Undertext].
4. Använd ◀ / ▶ för att välja önskat undertitelspråk.

   Genom att trycka på ENTER (⊙), kan du ange olika undertextalternativ.
5. Tryck på BACK (⮌) för att avsluta OSD-skärmen.

Obs

Med vissa skivor kan du ändra undertextmarkeringarna via skivmenyn. Om detta är fallet trycker du på TITLE/POP-UP eller DISC MENU och väljer lämplig undertext från markeringarna i skivmenyn.

Höra ett annat ljud

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Under uppspelning trycker du på INFO/MENU (⊡).
2. Välj ett [Altern.] med ◀ / ▶, och tryck på ENTER (⊙).
3. Använd ▲ / ▼ för att välja alternativet [Ljud].
4. Använd ◀ / ▶ för att välja önskat ljudspråk, ljudspår eller ljudkanal.
5. Tryck på BACK (⮌) för att stänga OSD-skärmen.

Obs

- Med vissa skivor kan du bara ändra ljudmarkeringarna via skivmenyn. Om detta är fallet trycker du på TITLE/POP-UP eller DISC MENU och väljer lämpligt ljud från markeringarna i skivmenyn.
- Omedelbart efter att du har växlat ljud kan det uppstå en tillfällig fördröjning mellan visning och faktiskt ljud.
- På BD-ROM-skivan visas multiljudformatet (5.1CH eller 7.1CH) visas med [MultiCH] på skärmen.

Titta från en annan vinkel

BD DVD

Om skivan innehåller scener inspelade med olika kameravinklar kan du ändra till en annan kameravinkel under uppspelning.

1. Under uppspelning trycker du på INFO/MENU (⊡).
2. Välj ett [Altern.] med ◀ / ▶, och tryck på ENTER (⊙).
3. Använd ▲ / ▼ för att välja alternativet [Vinkel].
4. Använd ◀ / ▶ för att välja önskat vinkel.
5. Tryck på BACK (⮌) för att stänga OSD-skärmen.

Ändra TV-bildförhållande

BD AVCHD MOVIE

Du kan ändra inställningarna för TV-bildförhållandena under uppspelning.

1. Under uppspelning trycker du på INFO/MENU (⊡).
2. Välj ett [Altern.] med ◀ / ▶, och tryck på ENTER (⊙).
3. Använd ▲ / ▼ för att ändra inställningarna för [Bildformat].
4. Använd ◀ / ▶ för att välja önskat alternativ.
5. Tryck på BACK (⮌) för att stänga OSD-skärmen.

Obs

Även om du ändrar värdet för [Bildformat] alternativ i skärmdisplayen (On-Screen display), ändras inte [Bildformat] alternativet i [Inställningar]-menyn.

Ändra kodsida för undertext

MOVIE

Om undertexten inte visas på rätt sätt, kan du ändra kodsida för undertext för att kunna se undertexten på rätt sätt.

1. Under uppspelning trycker du på INFO/MENU (☐).
2. Välj ett [Altern.] med ◄ / ►, och tryck på ENTER (⊙).
3. Använd ▲ / ▼ för att välja alternativet [Kodsida].
4. Använd ◄ / ► för att välja önskat kodalternativ.



5. Tryck på BACK (⮌) för att stänga OSD-skärmen.

Ändring av bildläge

BD **DVD** **AVCHD** **MOVIE**

Du kan ändra alternativet [Bildinställning] under uppspelningbakåt.

1. Under uppspelning trycker du på INFO/MENU (☐).
2. Välj ett [Altern.] med ◄ / ►, och tryck på ENTER (⊙).
3. Använd ▲ / ▼ för att välja alternativet [Bildinställning].
4. Använd ◄ / ► för att välja önskat alternativ.
5. Tryck på BACK (⮌) för att stänga OSD-skärmen.

Inställning av alternativet [Använd inställn.]

1. Under uppspelning trycker du på INFO/MENU (☐).
2. Välj ett [Altern.] med ◄ / ►, och tryck på ENTER (⊙).
3. Använd ▲ / ▼ för att välja alternativet [Bildinställning].
4. Använd ◄ / ► för att välja alternativet [Använd inställn.]och tryck sedan på ENTER (⊙).



5. Använd ▲ / ▼ / ◄ / ► för att välja alternativet [Bildinställning].

   Välj alternativet [Standard] och tryck sedan på ENTER (⊙) för att återställa alla videoinställningar.
6. Använd ▲ / ▼ / ◄ / ► för att välja alternativet [Stäng] och tryck sedan på ENTER (⊙) för att slutföra inställningen.

Se information om innehåll

MOVIE

Spelaren kan visa innehållsinformation.

1. Markera en fil med ▲/▼/◄/►.
2. Tryck på INFO/MENU (□).
   Filinformationen visas på skärmen.

Under videouppspelning, kan du visa filinformationen genom att trycka på TITLE/POP-UP.

Obs


Informationen som visas på skärmen kanske inte är korrekt vid en jämförelse med det verkliga innehållet.

Ändring av bilden med innehållsförteckning

MOVIE MUSIC PHOTO

I någon av menyerna [Film], [Foto] eller [Musik] kan du ändra innehållslistvyn.

Tryck på röd (R) färgad knapp flera gånger.

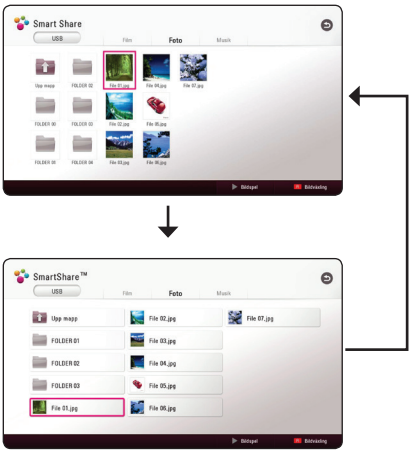


Välja en fil med undertext

MOVIE

Om undertextnamnet är olika jämfört med filmfilsnamnet, behöver du välja undertextfil i [Film] menyn innan du spelar upp filmen.

1. Använd ▲/▼/◄/► för att välja den undertextfil du vill spela upp i menyn [Film].
2. Tryck på ENTER (⊙).

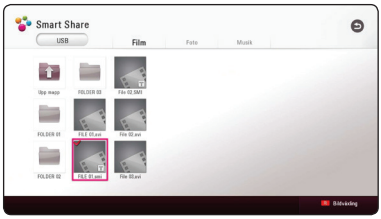

Tryck på ENTER (⊙) gen för att ta bort undertextfilen. Vald undertextfil kommer att spelas när du spelar upp filmfilen.

Obs

Om du trycker på ■ (STOP) under uppspelning, så avbryts undertextvalet.

Lyssna på musik under ett bildspel

PHOTO


Du kan visa bildfiler medan du lyssnar på musik.

1. Under tiden du ser på en bild i helskärmsformat, tryck på INFO/MENU (☐) för att visa alternativmenyn.
2. Välj ett [Altern.] med ◄ / ►, och tryck på ENTER (⊙).
3. Använd ▲/▼ för att välja [Musikval] alternativ och tryck påENTER (⊙) för att visa menyn [Musikval].
4. Använd ▲/▼ för att välja en enhet och tryck på ENTER (⊙).

   Vilken enhet som är tillgänglig kan variera beroende på placeringen av den aktuella bildfilen.

Fotoplats	Tillgänglig enhet
Skiva, USB	Skiva, USB
MTP	MTP

5. Använd ▲/▼ för att välja en fil eller mapp du vill spela upp.

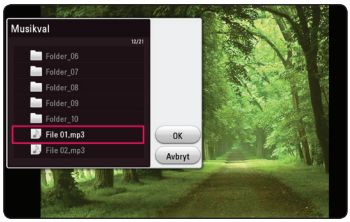

   Välj ⮌ och tryck på ENTER (⊙) för att visa den övre katalogen.

6. Använd ► för att välja [OK],och tryck sedan på ENTER (⊙) för att slutföra musikvalet.

Felsökning

Allmänt

Ämne	Orsak & Lösning
Enheten fungerar inte som den ska.	• Stäng av strömmen till den här enheten och den anslutna externa enheten (TV, Woofer, DVD-spelare, förstärkare etc.) och sätt på den igen. • Koppla från strömsladden för den här enheten och den anslutna externa enheten (TV, Woofer, DVD-spelare, förstärkare etc.) och försök sedan ansluta igen.
Går ej att sätta på enheten.	• Anslut strömkabeln ordentligt till vägguttaget. • Se till att nätadaptern är ordentligt ansluten till enheten.
Enheten startar inte uppspelning.	• Sätt in en spelbar skiva (Kontrollera skivtyp, färgsystem och regionkod.) • Lägg in skivan med uppspelningssidan nedåt. • Lägg i skivan i skivfacket på rätt sätt inom styrningen för skivan. • Rengör skivan. • Ta bort en klassificeringsfunktion eller ändra klassificeringsnivån.
Den anslutna USB-lagringsenheten känns inte igen.	• Prova att använda annan USB-kabel, En del USB kablar hanterar inte tillräckligt med ström för normal USB drift. • Om du använder en USB förlängningskabel eller USB HUB kan det hända att USB-enheterna inte känns igen. • En USB-enhet som behöver ytterligare program installerade när du har anslutit den till en dator stöds inte. • Denna enhet stöder endast USB Flash Minne och USB Extern HDD med FAT32 eller NTFS-format.
Vinkeln kan inte ändras.	• Multi-vinklar registreras inte in på DVD som spelas upp.
Kan inte spela musik/foto/filmfiler.	• Filerna är inte inspelade i ett format som enheten kan spela upp. • Enheten stöder inte den här filmens codec.
Fjärrkontrollen fungerar inte som den ska.	• Fjärrkontrollen pekas inte mot fjärrsensorn på enheten. • Fjärrkontrollen är för långt bort från enheten. • Det finns ett hinder mellan fjärrkontrollen och enheten. • Fjärrkontrollens batteri behöver bytas.
Enheten är ansluten till elnätet men går inte att sätta på eller stänga av.	Du kan återställa enheten som följer. • Ta ur nätsladden, vänta i minst fem sekunder, och sätt sedan in den igen.
Enheten fungerar inte normalt.	

Bild

Ämne	Orsak & Lösning
Det finns inte någon bild.	• Välj en lämplig video ingångsinställning på TV så att bilden från enheten syns på TV skärmen. • Kontrollera videoanslutningen. • Kontrollera att [HDMI-färginst.] i [Inställningar] menyn är inställd på rätt funktion som stämmer överens med din videoanslutning. • Din TV stöder inte upplösningen som du har ställt in på spelaren. Ändra till en upplösning som din TV accepterar . • HDMI OUT kontakten på din spelare är ansluten till en DVI enhet som inte stöder skydd av copyright.
Bildbrus förekommer	• Du spelar en skiva inspelad i ett annat färgsystem än det i din TV. • Ställ in en upplösning som din TV accepterar.

Kundsupport


Du kan uppdatera spelaren med senaste programvara för att förbättra dess funktion och/eller lägga till nya funktioner. För att få det senaste programmet för denna spelare (om uppdateringar har gjorts) besöker du http://www.lg.com eller kontaktar LG Electronics kundservice.

MEDDELANDE OM PROGRAMVARA FÖR ÖPPEN KÄLLKOD

På webbplatsen http://opensource.lge.com kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten. Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt. Det finns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som du kan köpa från LG Electronics till självkostnadspris (inkl. mediakostnad, frakt och hanteringskostnader). Gör din beställning till LG Electroncis via e-post på opensource@lge.com: Erbjudandet gäller i tre (3) år från produktens inköpsdatum.

Manövrering av en TV med den medlevererade fjärrkontrollen

Det går att styra TV:n med knapparna nedan.

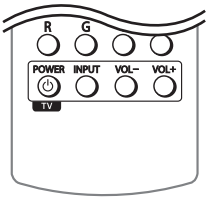

Genom att trycka	Du kan
⏻ (TV POWER)	Slå på och stänga av TV:n.
INPUT	Växla TV:ns ingångskälla mellan TV:n och en annan ingångskälla.
VOL +/–	Justera TV:ns volym.

Obs

Beroende på den enhet som ansluts kan du eventuellt inte styra TV:n med en del av knapparna.

Inställning av fjärrkontrollen för att styra din TV

Du kan manövrera din TV med den medlevererade fjärrkontrollen.
Om din TV finns listad i tabellen nedan, ställ in tillämplig tillverkarkod.

1. Håll in knappen ⏻ (TV POWER), skriv tillverkarkoden för din TV med de numeriska knapparna (se tabellen nedan).

Tillverkare	Kodnummer
LG	1(Standard), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Släpp upp knappen ⏻ (TV POWER) för att avsluta inställningen.

Beroende på din TV, kan vissa eller alla knappar inte fungera på TV-apparaten, oavsett om du har matat in den riktiga koden. När du ersätter batterierna i fjärrkontrollen är det möjligt att den inställda kodsiffran återställs till dess standardvärde. Ställ in den lämpliga koden igen.

Ytterligare information

Filkrav

Filmfiler

Fil Plats	Fil Tillägg	Codec-format	Ljud (Audio) format	Undertext
Skiva, USB	".avi", ".mpg", ".mpeg", ".mkv", ".mp4", ".asf", ".wmv", ".m4v" (DRM free), ".vob", ".3gp", ".mov", ".trp", ".m2t", ".mpe", ".m1v", ".m2v", ".wm", ".flv", ".ts", ".dat"	XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AC3, AAC	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Musikfiler

Fil Plats	Fil Tillägg	Samplingsfrekvens	Bithastighet	Obs
Skiva, USB	"mp3", ".wma", ".wav", ".m4a" (DRM free), ".flac", ".ogg", ".aiff"	inom 32 - 48 kHz (WMA), inom 16 - 48 kHz (MP3)	inom 32 - 192 kbps (WMA), inom 32 - 320 kbps (MP3)	Vissa wav-filer stöds inte på denna spelare.

Fotofiler

Fil Plats	Fil Tillägg	Rekommenderad Storlek	Obs
Skiva, USB	".jpg", ".jpeg", ".png", ".gif"	Mindre än 4,000 x 3,000 x 24 bit/pixel Mindre än 3,000 x 3,000 x 32 bit/pixel	Progressiva och förlustfria, komprimerade bildfiler stöds inte.

Obs

- Filnamnet är begränsat till 180 tecken.
- Maximalt antal filer/mapp: Mindre än 2,000 (totalt antal filer och mappar)
- Beroende på storleken och antalet filer kan det ta flera minuter att läsa mediainnehållet.
- Filkraven på sidan 37 är inte alltid kompatibla. Vissa restriktioner beroende på filtyp kan förekomma.
- Den totala uppspelningstiden för ljudfiler som indikeras på skärmen kanske inte överensstämmer med VBR filer.
- HD filmfiler på CD/DVD eller USB 1,0/1,1 kanske inte går att spela upp korrekt. Blu-ray-skiva eller USB 2,0 rekommenderas för att spela upp HD filmfiler.
- Denna spelare stöder H.264/MPEG-4 AVC profil Main, High vid nivå 4.1. För en fil på högre nivå, kommer ett varningsmeddelande att visas på skärmen.
- Denna spelare stödjer inte filer som är inspelade på GMC*1 eller Qpel*2.

  *1 GMC – Global Motion Compensation

  *2 Qpel – Quarter pixel

Obs

- En "avi-fil" kodad i "WMV 9 codec" stöds ej.
- Den här spelaren stöder UTF-8 filer även om de innehåller Unicode-undertexter. Den här spelaren stöder inte rena Unicode-undertextfiler.
- Beroende på filtyp eller inspelningssätt kanske den inte kan spelas upp.
- En skiva som har spelats in med multisession på en vanlig PC stöds inte av den här spelaren.
- För att spela upp en filmfil måste namnet på filmfilen och undertextfilen vara detsamma.
- Undertexterna spelas inte upp om video-codec är MPEG2 TS eller MPEG2 PS.
- Total uppspelningstid för ljudfiler som indikeras på skärmen kanske inte stämmer för VBR-filer.
- Kompatibilitet med Video/ Audio codec kan variera beroende på videofil.

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Denna spelare kan spela upp skivor i AVCHD-format. Dessa skivor spelas normalt in och används i videokameror.
- AVCHD-formatet är ett digitalt HD-format för videokameror.
- MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan komprimera bilder med högre verkningsgrad än de konventionella bildkomprimeringsformaten.
- Denna spelare kan spela upp AVCHD-skivor i "x.v.Colour"-format.
- En del skivor i AVCHD-format kan eventuellt inte spelas upp beroende på inspelningsförhållandena.
- Skivor i AVCHD-format måste stängas.
- "x.v.Colour" ger ett bredare färgområde än vanliga DVD-skivor för videokameror.

Vissa systemkrav

För uppspelning av HD-video (high definition):

- HD-display med HDMI-ingångar.
- BD-ROM-skiva med HD-innehåll (High Definition).
- Displayen måste ha DVI-ingång med HDMI eller HDCP för en del innehåll (enligt vad som anges av skivans tillverkare).

För flerkanals ljuduppspelning med Dolby® Digital Plus, Dolby TrueHD och DTS-HD:

- En förstärkare/receiver med en inbyggd (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS eller DTS-HD)-dekoder.

Huvud-, mitt- och surroundhögtalare samt subwoofer enligt vad som krävs för valt format.

Kompatibilitetsanmärkningar

- Eftersom BD-ROM är ett nytt format, kan det finns problem med vissa skivor, digitala anslutningar och annan kompatibilitet. Om du får kompatibilitetsproblem kontaktar du ett auktoriserat kundservicecenter.
- Denna enhet ger dig möjlighet att njuta av funktioner som bild-i-bild, sekundärt ljud och virtuella paket etc. med BD-ROM som stöder BONUSVIEW (BD-ROM version 2 profil 1 version 1.1). Sekundär video och sekundärt ljud kan spelas upp från en skiva med bild-i-bild funktion. För uppspelningsmetod hänvisas till instruktioner på skivan.
- För att se högupplöst och uppkonverteringsstandard DVD innehåll kan en HDMI- eller HDCP-kapabel DVI ingång behövas på din skärmenhet.
- Vissa BD-ROM- och DVD-skivor kan begränsa användningen av vissa kommandon eller funktioner.
- Egenskaperna för Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus och DTS-HD är begränsad till 7.1-kanaler om man använder Digital Audio- eller HDMI-anslutning för enhetens ljudutsignal.
- Du kan nu anvanda en USB-enhet for att lagra skivrelaterad information. Skivan du anvander kontrollerar hur lange denna information bibehalles.

Ljudspecifikationer

Uttag/Inställning / Källa	HDMI OUT		
	PCM	**DTS återkoda *3**	**Auto *1 *2**
Dolby Digital	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 2ch	DTS	Dolby TrueHD
DTS	PCM 2ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	DTS 2ch	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 7.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

*1 I bitstream som matas ut inkluderas kanske inte interaktivt och sekundärt ljud om alternativen [Digital utdata] är inställda på [Auto]. (Förutom LPCM Codec: Utmatningen inkluderar alltid interaktivt och sekundärt ljud.)

*2 Den här spelaren väljer HDMI-ljudet i enlighet med avkodningsförmågan för den anslutna HDMI-enheten även om alternativet [Digital utdata] är inställt på [Auto].

*3 Om [Digital utdata]-valen sätts till [DTS återkoda], begränsas det utgående ljudet till 48 kHz och 5.1 Ch. Om [Digital utdata] alternativet ställs in på [DTS återkoda], är DTS Re-encode ljudet ut för BD-ROM skivor, och originalljudet för andra skivor (som [Auto]).

- Ljudet som sänds ut upp till PCM 48 kHz/16 bitar för MP3-/WMA-filen och PCM 44.1kHz/16 bitar för musik-CD under uppspelning.
- Du måste välja en digital ljudutgång och en maximal sampling frekvens som din förstärkare (eller AV mottagare) accepterar med användning av [Digital utdata] och [Samplingsfrekv.] alternativen i [Inställningar] menyn (se sidan 19).
- Med en digital ljudanslutning (HDMI OUT) kan det hända att knappljudet i Skivmenyn för BD-ROM inte hörs om det för [Digital utdata] har valts [Auto].
- Om ljudformatet från den digitala utsignalen inte matchar mottagarens funktioner, avger mottagaren ett starkt förvrängt ljud eller inget ljud alls.
- Flerkanaligt digitalt surround-ljud via digital anslutning kan endast erhållas om mottagaren har en digital flerkanalsdekoder.

Förteckning Areakoder

Välj landskod i listan.

Land	Kod	Land	Kod	Land	Kod	Land	Kod
Afghanistan	AF	Fiji	FJ	Monaco	MC	Singaporee	SG
Argentina	AR	Finland	FI	Mongoliet	MN	Slovakien	SK
Australien	AU	Frankrike	FR	Marocko	MA	Slovenien	SI
Österrike	AT	Tyskland	DE	Nepal	NP	Sydafrika	ZA
Belgien	BE	Storbritannien	GB	Nederländerna	NL	Sydkorea	KR
Bhutan	BT	Grekland	GR	Nederländska Antillerna	AN	Spanien	ES
Bolivia	BO	Grönland	GL	Nya Zeeland	NZ	Sri Lanka	LK
Brasilien	BR	Hong Kong	HK	Nigeria	NG	Sverige	SE
Kambodja	KH	Ungern	HU	Norge	NO	Schweiz	CH
Kanada	CA	Indien	IN	Oman	OM	Taiwan	TW
Chile	CL	Indonesien	ID	Pakistan	PK	Thailand	TH
Kina	CN	Israel	IL	Panama	PA	Turkiet	TR
Colombia	CO	Italien	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamaica	JM	Filippinerna	PH	Ukraina	UA
Costa Rica	CR	Japan	JP	Polen	PL	USA	US
Kroatien	HR	Kenya	KE	Portugal	PT	Uruguay	UY
Tjeckiska republiken	CZ	Kuwait	KW	Rumänien	RO	Uzbekistan	UZ
Danmark	DK	Libyen	LY	Ryssland	RU	Vietnam	VN
Equador	EC	Luxemburg	LU	Saudiarabien	SA	Zimbabwe	ZW
Egypten	EG	Malaysia	MY	Senegal	SN		
El Salvador	SV	Maldiverna	MV				
Etiopien	ET	Mexiko	MX				

Förteckning med språkkoder

Använd denna förteckning för att mata in önskat språk i följande initiala inställning: [Skivljud], [Skivans undertext] och [Skivmeny].

Språk	Kod	Språk	Kod	Språk	Kod	Språk	Kod
Afar	6565	Franska	7082	Litauiska	7684	Sindhi	8368
Afrikaans	6570	Frisiska	7089	Makedonska	7775	Singalesiska	8373
Albanska	8381	Galiska	7176	Malagasy	7771	Slovakiska	8375
Amehariska	6577	Georgiska	7565	Malajiska	7783	Slovenska	8376
Arabiska	6582	Tyska	6869	Malayalam	7776	Spanska	6983
Armenska	7289	Grekiska	6976	Maoriska	7773	Sudanesiska	8385
Assamesiska	6583	Grönländska	7576	Marathiska	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldaviska	7779	Svenska	8386
Azerbadzjanska	6590	Gujarati	7185	Mongoliska	7778	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tajik	8471
Baskiska	6985	Hebreiska	7387	Nepalesiska	7869	Tamil	8465
Bengaliska, Bangla	6678	Hindi	7273	Norska	7879	Telugu	8469
Bhutani	6890	Ungerska	7285	Oriya	7982	Thailändska	8472
Bihari	6672	Isländska	7383	Panjabi	8065	Tonga	8479
Bretonska	6682	Indonesiska	7378	Pashto, Pushto	8083	Turkiska	8482
Bulgariska	6671	Interlingua	7365	Persiska	7065	Turkmeniska	8475
Burmesiska	7789	Irländska	7165	Polska	8076	Twi	8487
Vitryska	6669	Italienska	7384	Portugisiska	8084	Ukrainska	8575
Kinesiska	9072	Japanska	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Kroatiska	7282	Kannada	7578	Rätro-romanska	8277	Uzbekistanska	8590
Tjeckiska	6783	Kashmiri	7583	Rumänska	8279	Vietnamesiska	8673
Danska	6865	Kazakstanska	7575	Ryska	8285	Volapük	8679
Holländska	7876	Kirghisiska	7589	Samoanska	8377	Walesiska	6789
Engelska	6978	Koreanska	7579	Sanskrit	8365	Wolof	8779
Esperanto	6979	Kurdish	7585	Skotsk gaeliska	7168	Xhosa	8872
Estländska	6984	Laotiska	7679	Serbiska	8382	Jiddish	7473
Färöiska	7079	Latin	7665	Serbokroatiska	8372	Yoruba	8979
Fiji	7074	Lettiska	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Finska	7073	Lingala	7678				

Varumärken och licenser

Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.



Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BONUSVIEW™ och tillhörande logo-typer är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.



”DVD Logo” är ett varumärke som tillhör DVD Format/Logo Licensing Corporation.




Java är ett varumärke som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag.



HDMI, the HDMI logotypen och High-Definition Multimedia Interface är registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i Förenta Staterna och andra länder.

”x.v.Colour” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

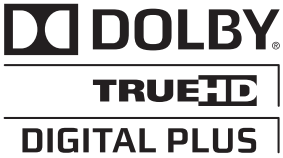

Tillverkad med licens från Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.



För DTS-patent, se http://patents.dts.com. Tillverkad på licens från DTS Licensing Limited. DTS, symbolen, & DTS och symbolen tillsammans är registrerade och DTS 2.0+Digital Out är ett varumärke som tillhör DTS, Inc. © DTS, Inc. Med ensamrätt.



Logotyperna ”AVCHD” och ”AVCHD” är varumärken från Panasonic Corporation och Sony Corporation.

Meddelande från Cinavia

Den här produkten utnyttjar Cinavia-teknologi för att begränsa användningen av otillåtna kopior av vissa kommersiellt producerade filmer och videor och deras soundtrack. Vid upptäckten av ett olovligt utnyttjande av en otillåten kopia kommer ett meddelande att visas och uppspelningen eller kopieringen avbryts.

Mer information om Cinavias teknologi hittar du på Cinavias konsumentinformationscenter på nätet på adressen: http://www.cinavia.com. För ytterligare information om Cinavia via post, skicka ett kort med din postadress till: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA."

Den här produkten innehåller privatägd teknologi som används med licens från Verance Corporation och skyddas av det amerikanska patentet 7 369 677 samt andra amerikanska och internationella patent som beviljats eller söks, liksom upphovsrätt och skydd av affärshemligheter för vissa delar av sådan teknologi. Cinavia är ett varumärke som ägs av Verance Corporation. Upphovsrätt 2004-2013 Verance Corporation. Alla rättigheter förbehålls Verance. Bakåtkompilering eller demontering är förbjuden.

Specifikationer

Allmänt	
Nätadapter	• Modell : WA-12M12FG • Tillverkare: Asian Power Devices Inc. • Ineffekt: 100-240 V~, 50-60 Hz 0,5 A Max. • Uteffekt: 12 V ⎓ 1 A
	• Modell : AD2071000 • Tillverkare: PI ELECTRONICS • Ineffekt: 200 - 240 V~, 50 - 60 Hz 0,2 A Max. • Uteffekt: 12 V ⎓ 1 A
Strömförbrukning för nätverksviloläge	0,5 W (om samtliga nätverksportar har aktiverats.)
Dimensioner (B x H x D)	Approx. 270 mm x 43 mm x 195 mm
Nettovikt (cirka)	0,83 kg
Drifttemperatur	5 °C till 35 °C
Fuktighet vid användning	5 % till 90 %

Utgångar	
HDMI OUT (video/audio)	19 pin (Typ A, HDMI™ Connector)

System	
Laser	Halvledarlaser
våglängd	405 nm / 650 nm
Signalsystem	Standard PAL / NTSC färg-TV-system
Bus-effekt (USB)	5 V ⎓ 500 mA

- Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Underhåll

Hantera apparaten

Vid frakt av apparaten

Spara originalkartongen och förpackningsmaterialet. Om du behöver frakta apparaten är det bäst om du packar den som den var när du mottog den för bästa skydd.

Rengöring av apparaten

För att rengöra apparaten använd en mjuk torr trasa. Om ytorna är väldigt smutsiga kan du använda en lätt fuktad trasa med ett milt rengöringsmedel. Använd inte starka lösningsmedel t.ex. alkohol, bensen, eller thinner eftersom dessa kan skada ytan eller apparaten.

Rengöring av yttre ytor

- Använd inte flyktiga vätskor, som tex. insektsspray i närheten av apparaten.
- Om du använder kraftigt tryck när du torkar kan du skada ytan.
- Låt inte enheten vara i kontakt med gummi- eller plastföremål under en lång tid.

Underhåll av enheten

Den här enheten är en högteknologisk precisionsenhet. Om den optiska pickup-linsen eller delar i skivenheten blir smutsiga eller slitna, kan bildkvalitén försämras. För mer information bör du kontakta närmaste auktoriserade servicecenter.

Om skivorna

Skötsel av skivorna

Rör inte skivans uppspelningssida. Håll skivan i dess kanter så att den inte får några fingeravtryck. Sätt aldrig papper eller tejp på skivan.

Förvaring av skivor

När du har spelat en skiva, placera den i sitt fodral. Lämna inte skivorna i direkt solljus eller på varma platser och lämna dem aldrig i en parkerad bil som står i solen.

Rengöring av skivor

Fingeravtryck och damm på skivorna kan göra att bild- och ljudkvaliteten försämras. Innan du börjar spela skivan ska du rengöra den med en ren trasa. Torka av skivan från mitten och utåt.

Använd inte starka lösningsmedel som till exempel alkohol, bensen, thinner, rengöringsmedel som säljs i butikerna eller antistatiska sprayer som är avsedda för äldre vinylskivor.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	**78 79 64 54**
Finland / Suomi	**0800 0 LG LG** (0800 0 54 54)
Norway / Norge	**815 691 54**
Sweden / Sverige	**0770 LG LG LG** (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	