

คู่มือการใช้งานฉบับง่าย

มินิไฮไฟออডিโอ

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อาจจะเอืดยก่อนการตั้งค่าการใช้งานของคุณและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
 เพื่อดูวิธีการใช้งานพีเจอรันสูง เข้าไปที่ <http://www.lg.com> และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน เนื้อหาบางส่วนใน
 คู่มือการใช้งานฉบับนี้อาจจะแตกต่างจากตัวเครื่องของคุณ

รุ่น


ON7



ไทย



ฝาด้านบน

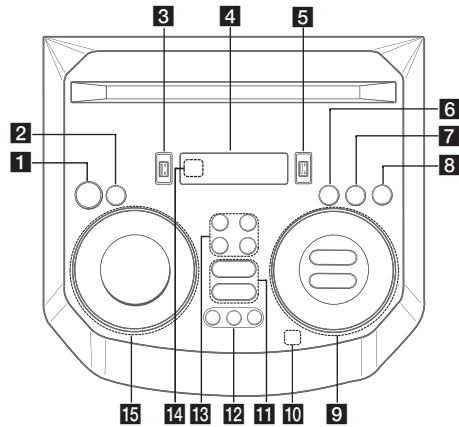

- 1**  (สแตนด์บาย)
เปิดหรือปิดไฟ
- 2** **USB REC / DEMO**
- บันทึกลงใน USB
- หยุดการบันทึก
- ในสถานะปิดเครื่อง หากคุณกด **USB REC / DEMO** โหมด demo จะแสดง
- 3** พอร์ต USB 1
คุณสามารถเล่นไฟล์เสียงโดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
- 4** หน้าต่างแสดงผล
- 5** พอร์ต USB 2
คุณสามารถเล่นไฟล์เสียงโดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
- 6** **F** (ฟังก์ชัน)
เลือกฟังก์ชันและแหล่งสัญญาณเข้า
- 7** **LIGHTING**
เลือกโหมดแสง
- 8**  **TWIN**
เชื่อมต่อลำโพงสองตัวสำหรับโหมด TWIN ของ WIRELESS PARTY LINK
- 9**  (ข้าม/ค้นหา)
- ข้ามย้อนกลับหรือไปยังหน้า
- ค้นหาส่วนภายใน แทร็ก/ไฟล์
- เลือกสถานีวิทยุ

 (เล่น/หยุดชั่วคราว)
- เริ่มเล่นหรือหยุดเล่นชั่วคราว
- เลือก สตรีมโอ/ไม่โน
- สื่อกการเชื่อมต่อ **Bluetooth** (BT LOCK): เลือกฟังก์ชัน **Bluetooth** โดยการกด **F** ซ้ำๆ และให้กด **DI** นานๆ เพื่อกำจัดการเชื่อมต่อเฉพาะ **Bluetooth** ไปยัง OT และ LG TV เท่านั้น

- ☐ (หยุด)
หยุดการเล่นหรือยกเลิกฟังก์ชัน DELETE
- VOL** (ระดับเสียง) -/+
ปรับระดับเสียงลำโพง
- MIC** (ไมโครโฟน) / **GUITAR** -/+
ปรับระดับเสียงไมโครโฟนหรือระดับเสียงกีตาร์
- 10**  (เล่นเพลงโดยอัตโนมัติ)
เล่นเสียงที่กำลังเล่นอยู่โดยติดต่อกันต่อเนื่อง (ด้วยเอฟ "LG XBOOM") ไปยังเครื่องนี้ (เฉพาะ Android เท่านั้น)
- 11** **VOICE CANCELLER**
คุณสามารถลดโทนเสียงระหว่างการเล่นเพลงได้จากหลายๆ แหล่งสัญญาณเข้า
 (เปิด/ปิด)
เปิดหรือปิดการใส่ผ่านดีส์
- 12** **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)
เลือก CLUB, DRUM หรือเสียงเอฟเฟค USER เพื่อผสมเสียง
(หากคุณต้องการใช้ USER คุณจะต้องลงทะเบียนกับแหล่งสัญญาณเอฟ "LG XBOOM" (เฉพาะ Android เท่านั้น))
1, 2, 3 (DJ PAD)
กดแปดเสียงตามที่ต้องการ
- 13** **MIC** (ไมโครโฟน) **ECHO**
เลือกโหมด ECHO

VOCAL EFFECTS
เลือกโหมดเอฟเฟคเสียงหลายๆ แบบ

KEY CHANGER (b/#)
เปลี่ยนคีย์เพื่อให้เหมาะกับช่วงเสียงของคุณ
- 14** รีโมทเซนเซอร์
- 15** **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (หรือ **BASS BLAST+**)
- เลือกอีควอไลเซอร์พิเศษ
- กดค้างไว้เพื่อเลือกเอฟเฟค BASS (หรือ BASS+) โดยตรง


SEARCH
ย้ายไปโฟลเดอร์หรือไฟล์ในโหมดการเลือก

OK
เลือกโฟลเดอร์เมื่อค้นหาไฟล์


USER EQ
เลือกอีควอไลเซอร์ที่สร้างขึ้นมา

Multi Jog
- ค้นหาโฟลเดอร์หรือไฟล์
- หมุนตามเครื่องหมายเพื่การค้นหาเพิ่มเติมเพื่อควบคุมระดับเสียง USER EQ
- เลือกอีควอไลเซอร์พิเศษ

แผงด้านหน้า / แผงด้านหลัง

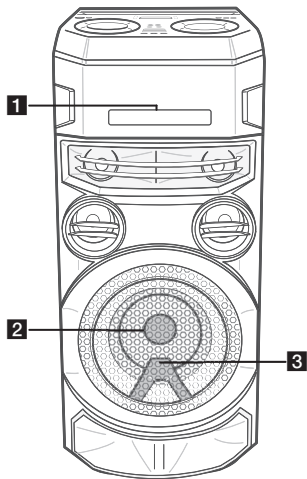

- 1** ถาดใส่แผ่นดีส์
- 2** แสง
- 3** เซ็นเซอร์รีโมท

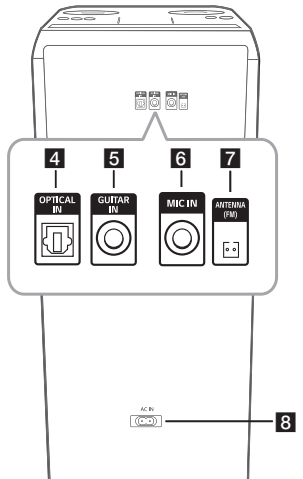

- 4** **OPTICAL IN:** เชื่อมต่ออุปกรณ์ออปติคอล
- 5** **GUITAR IN:** เชื่อมต่อกีตาร์
- 6** **MIC** (ไมโครโฟน) **IN:** เชื่อมต่อไมโครโฟน
- 7** **ANTENNA** (FM)
- 8** ตัวรับ **AC IN**

 หากสายเคเบิลออปติคอลไม่ได้เชื่อมต่อในทิศทางที่ถูกต้อง อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับแจ็คสายออปติคอลได้

ตัวควบคุมแอฟ




Android



iOS

ดาวน์โหลดแอฟ **LG XBOOM** สำหรับอุปกรณ์ของคุณ

LG Sound Sync



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูวิธีติดตั้งคู่มือการใช้งานได้ทางออนไลน์ <http://www.lg.com>

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ่ายไฟ	อ้างอิงถึงป้ายหลักบนตัวเครื่อง
การสิ้นเปลืองพลังงาน	อ้างอิงถึงป้ายหลักบนตัวเครื่อง
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 330.0 มม. x 785.0 มม x 344.0 มม
สายปัสสำหรับจ่ายไฟ (USB)	5 โวลต์ --- 500 มิลลิแอมป์

การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ข้อควรระวัง

- เชื่อมต่อสายไฟไปยังผนังโดยตรงหากเป็นไปได้ หรือเมื่อท่านใช้สายไฟฟ้าพ่วง ขอแนะนำให้ใช้สายไฟฟ้าพ่วงขนาด 110 โวลต์ / 15 แอมป์ หรือ 230 โวลต์ / 15 แอมป์ มิเช่นนั้นเครื่องอาจทำงานไม่เหมาะสมเนื่องจากขาดกำลังไฟฟ้า
- อย่าใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเกินกำลังของสายไฟฟ้าพ่วง

หมายเหตุ

- อย่ามองตรงที่ส่วนของไฟที่เปล่งแสงขณะที่ทำการเปิด LIGHTING
- หากความสว่างของไฟนั้นสว่างจ้า ให้เปิดไฟในห้องหรือให้ทำการปิด LIGHTING ที่บนตัวเครื่อง

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

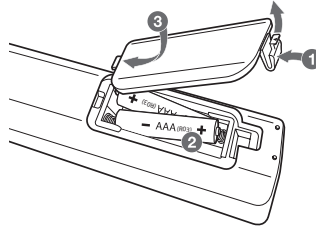

ရိုးရှင်းလွယ်ကူ သုံးစွဲသူလမ်းညွှန်

အသေးစား Hi-Fi Audio

သင့်စက်အားမတပ်ဆင်မီ ယခုသုံးစွဲသူလမ်းညွှန်ကို သေချာစွာဖတ်ရှုပြီး နောင်တွင်ပြန်လည်အသုံးပြုရန်အတွက် သိမ်းဆည်းထားပါ။
အဆင့်မြင့်ကဏ္ဍများ၏လမ်းညွှန်ချက်များကိုကြည့်ရန်၊<http://www.lg.com>
သို့ဝင်ရောက်၍ သုံးစွဲသူလမ်းညွှန်ကိုဒေါင်းလုတ်ရယူပါ။ အဆိုပါသုံးစွဲသူလမ်းညွှန်ထဲရှိ အကြောင်းအရာအချို့သည်သင်၏စက်နဲ့ကွာခြားနိုင်ပါသည်။

အမျိုးအစား
ON7




www.lg.com
© 2020 LG Electronics Inc. မှုပိုင်ခွင့်ရရှိထားသည်။
လုပ်ပိုင်ခွင့်အားလုံးကို ၎င်းမှထိန်းထားသည်။

အသုံးပြုမှု




အပေါ်ပိုင်းခလုတ်ခုံ

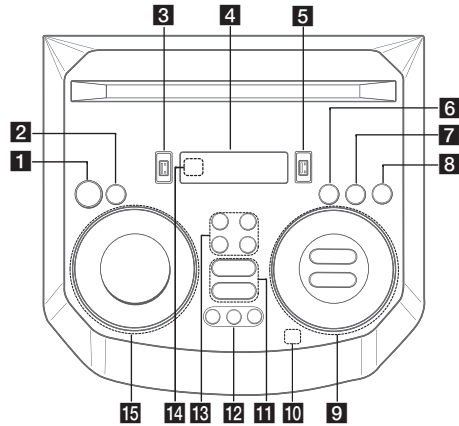


- ၁ (အသင့်အနေအထား)
ပါဝါဖွင့် သို့မဟုတ် ပိတ်ရန်
- USB REC / DEMO**
- USB သို့မဟုတ် သွင်းသွင်း
- ထည့်သွင်းခြင်းကိုရပ်မည်
- ပါဝါပိတ်ထားစဉ် **USB REC / DEMO** ကိုနှိပ်ပါက demo mode ကိုပြပေးမည်
- USB ပေါက်နံပတ် ဝ
USB ဖြင့်ချိတ်ဆက်ကာ အသံဖိုင်များကို နားဆင်နိုင်သည်
- ပြသရာနေရာ
- USB ပေါက်နံပတ် ၂
USB ဖြင့်ချိတ်ဆက်ကာ အသံဖိုင်များကို နားဆင်နိုင်သည်
- F** (လုပ်ဆောင်ချက်)
လုပ်ဆောင်ချက် နှင့် အဝင် Input ရွေးရန်
- LIGHTING**
Lighting mode ရွေးရန်
- TWIN**
WIRELESS PARTY LINK ရှိ TWIN mode တွင် စပီကာနှစ် လုံးတစ်ပြိုင်တည်းချိတ်ဆက်နိုင်သည်
- K41/D41** (ကျော်ရန်/ရှာရန်)
- ရှေ့ သို့မဟုတ် နောက်သို့ ကျော်ရန်
- ခိုင် သို့မဟုတ် သီချင်းရှိ စိတ်ကြိုက်နေရာအားရှာရန်
- ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနရွေးရန်
D41 (စဖွင့်ရန်/ကောနားရန်)
- စရန် သို့မဟုတ် ပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုကောနားရန်
- စတီရီယို/မိုနို ရွေးရန်
- **ဘလူးတူ့စ်** ချိတ်ဆက်မှု အသေးစားရန် (BT LOCK):
F ကိုထပ်ကာထပ်ကာနှိပ်ပြီး**ဘလူးတူ့စ်**
လုပ်ဆောင်ချက်ရွေးပါ LG TV တစ်မျိုးတည်း
နှင့်**ဘလူးတူ့စ်**ချိတ်ဆက်ရန် D41 ကိုကြာကြာဖိထားပါ

- (ရပ်ရန်)
ပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုရပ်နားရန် သို့မဟုတ် Delete လုပ်ဆောင်ချက်အား ပယ်ဖြတ်ရန်
- VOL** (အသံတိုးချဲ့) **-/+**
စပီကာအသံတိုးချဲ့ချိန်မည်
- MIC** (မိုက်ကရိုဖုန်း) / **GIUITAR** **-/+**
မိုက်ကရိုဖုန်း သို့မဟုတ် ဂီတာ အသံတိုးချဲ့ချိန်မည်
- 10** (သီချင်းအလိုအလျောက်ဖွင့်)
"LG XBOOM" အပလီကေးရှင်း သုံးကာ
ဖုန်းတွင်ဖွင့်နေသောသီချင်းအား စက်တွင်ဖွင့်မည်(အနီးဒရိုက်
ဖုန်းများသာ)
- 11 VOICE CANCELLER**
သီချင်းဖွင့်နေစဉ် အသံတုန်း အားလျော့ချနိုင်သည်
△ (ဖွင့်ရန်/ပိတ်ရန်)
Disc Tray အားဖွင့်ရန် သို့မဟုတ် ပိတ်ရန်
- 12 CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)
CLUB, DRUM သို့မဟုတ် USER sound effect အား Mix လုပ်ရန်
User အားအသုံးပြုလိုပါက "LG XBOOM"
အပလီကေးရှင်းတွင် မှတ်ပုံတင်ပါ (အနီးဒရိုက်ဖုန်းများသာ)
1, 2, 3 (DJ PAD)
အလိုရှိသော Sound Pad အားနှိပ်ပါ
- 13 MIC** (မိုက်ကရိုဖုန်း) **ECHO**
Echo Mode ရွေးရန်
VOCAL EFFECTS
အသံ Effect အမျိုးမျိုးရွေးရန်
KEY CHANGER (b/#)
သင့်အသံအလိုက် ကီးချိန်ပါ
- 14** ခိုမုဆင်ဆာ
- 15 SPECIAL EQ / BASS BLAST** (သို့မဟုတ် **BASS BLAST+**)
- အထူး Equalizer ရွေးရန်
- BASS သို့မဟုတ် BASS+ effect အား
ဖိထားကာရွေးချယ်နိုင်သည်
- SEARCH**
Selection Mode မှ folder သို့မဟုတ် file သို့ရွေ့မည်
- OK**
File ရှာရန် Folder ရွေးမည်
- USER EQ**
မိမိဖန်တီးထားသော Equalizer အားရွေးမည်
- အသံ ချိန်ညှိဘုဒီး**
- File သို့မဟုတ် Folder ရှာရန်
- USER EQ အား ထိန်းချုပ်ရန် ဘယ် သို့မဟုတ်
ညာဘက်သို့လှည့်ပါ
- Special Equalizer အားရွေးမည်

ရှေ့ခလုတ်ခုံ/နောက်ခလုတ်ခုံ

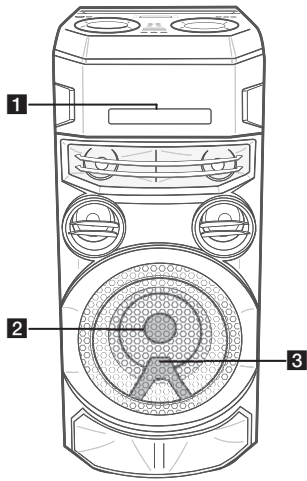

- 1 စီဒီချပ်ထည့်သည့်နေရာ
- 2 မီးလင်းစနစ်
- 3 အဝေးထိန်းအာရုံခံကိရိယာ

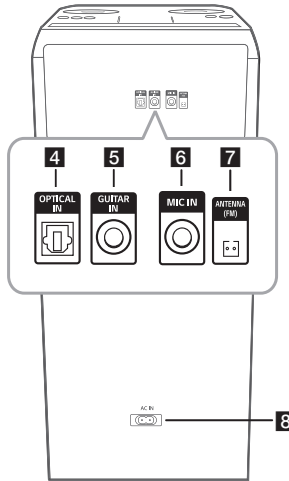

- 4 **OPTICAL IN**: optical device ချိတ်ဆက်ရန်.
- 5 **GIUITAR IN**: ဂီတာချိတ်ဆက်ရန်.
- 6 **MIC** (မိုက်ကရိုဖုန်း) **IN**: မိုက်ကရိုဖုန်းချိတ်ဆက်ရန်.
- 7 **ANTENNA** (FM)
- 8 **AC IN** အပေါက်

! Optical Cable ချိတ်သည့်အခါ Jack ပေါက်မပျက်စီးစေရန် အထူးဂရုပြုချိန်ဆကာ ချိတ်ဆက်ပါ

Controller အကိပ်



အနီးဒရိုက်



အိုင်အိုအကိပ်

LG XBOOM အပလီကေးရှင်းအား သင့်ဖုန်းတွင်
ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ

LG အသံညှိစနစ်




ပိုမိုသိရှိလိုပါက အွန်လိုင်းမှ သုံးစွဲသူလမ်းညွှန်ကို
ဒေါင်းလုတ်ရယူပါ။ <http://www.lg.com>

ဖြည့်စွက်အကြောင်းအရာ

အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ

လိုအပ်သည့် မီးအားပမာဏ	ယူနစ်ပေါ်ရှိ အဓိကအညွှန်း အမှတ်အသားကိုကြည့်ရှုပါ။
မီးအားသုံးစွဲခြင်း	ယူနစ်ပေါ်ရှိ အဓိကအညွှန်း အမှတ်အသားကိုကြည့်ရှုပါ။
အတိုင်းအတာများ (W x H x D)	ခန့်မှန်း. ၃၃၀.၀ မီလီ x ၇၈၅.၀ မီလီ x ၃၄၄.၀ မီလီ
USB ပေါက်အနံပါ ပလတ်ခုံ (USB)	၅ ခု --- ၅၀၀ မီလီအမ်ပီယာ

ဘက်ထရီအစားထိုးခြင်း

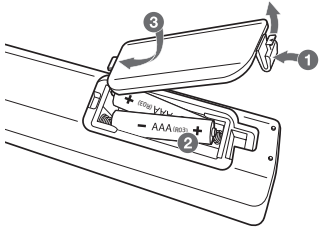

ပုံစံနှင့် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များကို အသိမပေးဘဲ
ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခွင့်ရှိသည်။

သတိပြုရန်

- ဖြစ်နိုင်ပါက လျှပ်စစ်မီးကြိုးကို နံရံရှိပလပ်ပေါက်နှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပါ။ သို့မဟုတ် ကြားဆက်မီးကြိုးကို သုံးသည့်အခါ၊ ၁၀၀ ဗို့ / ၁၅ အမ်ပီယာ သို့မဟုတ် ၂၃၀ ဗို့ / ၁၅ အမ်ပီယာရှိသည့်ကြားဆက်မီးကြိုးကိုအသုံးပြုပါ။ မဟုတ်ပါက လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီးဝင်မှုမရှိသောကြောင့် စက်သည်ကောင်းမွန် စွာလည်ပတ်မည်မဟုတ်ပါ။
- ၎င်းကြားဆက်မီးကြိုးအတွင်းသို့ လျှပ်စစ်စီးဝင်မှုမရှိအား မတန်တဆစီးမဝင်ပါစေနှင့်။

မှတ်ချက်

- LIGHTING** ကိုဖွင့်လိုက်သည့်အခါ အလင်းရောင်ထုတ်လွှတ်သ ည့်အပိုင်းကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်းမပြုရ။
- အလင်းရောင်တောက်ပမှုအားသည် စူးရှလာပါက အခန်းမိများကိုဖွင့်ပါ သို့မဟုတ် ၎င်းစက်၏ **LIGHTING** ကိုပိတ်ပါ။