





ENGLISH

Front Panel

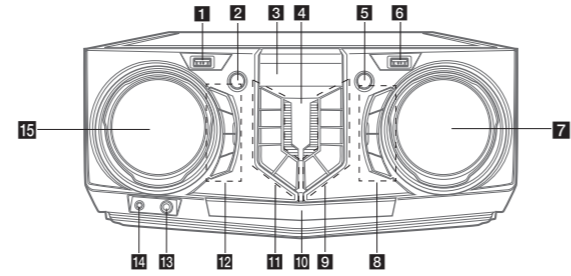


- 1** USB 1 Port
You can play sound files by connecting the USB device.
- 2** ⏻ (Standby)
Turns the power on or off.
- 3** Display window
- 4** 📶 (Remote sensor)
- 5** 📶 WIRELESS LINK
- Selects MAIN or OTHER on WIRELESS PARTY LINK mode.
- Enable or disable WIRELESS PARTY LINK mode.
- 6** USB 2 Port
You can play sound files by connecting the USB device.
- 7** 🔊 VOLUME 🔊
Adjust speaker volume.
- 8** MIC (Microphone) +/-
Adjust microphone volume.
VOICE CANCELLER
You can enjoy the function while playing the music, by reducing singer vocal of music in the various source.
ECHO
Selects ECHO mode.
- 9** F (Function)
Selects the function and input source.
▶|| (Play/Pause)
- Starts or pauses playback.
- Selects stereo/mono.
▶▶| (Skip/Search)
- Skips forward.
- Searches for a section within a track/file.
- Selects the radio stations.
KEY CHANGER (# / b)
Changes the key to suit your vocal range.
- 10** Disc tray
- 11** USB REC / DEMO
- Records to USB.
- In power off status, if you press **USB REC / DEMO**, show DEMO mode.
⏏ (Stop)
Stops playback or cancels DELETE function.
⏪ (Skip/Search)
- Skips backward.
- Searches for a section within a track/file.
- Selects the radio stations.
⏴ (Open/Close)
Opens and closes the disc tray.
AUTO DJ
Selects the AUTO DJ mode.
- 12** SOUND EFFECT
Chooses sound impressions.
REGION EQ / BASS BLAST
- Chooses region equalizer.
- Press and hold to select BASS effect directly.
- SEARCH**
Moves to folder or file in selection mode.
OK
Selects a folder when searching for a file.
- 13** MIC (Microphone) jack
- 14** PORT. (Portable) IN jack
- 15** 🔍 SEARCH 🔍
- Searches a folder or a file.
- Turns clockwise or counterclockwise to control the SOUND EFFECT, REGION EQ mode.

Rear Panel

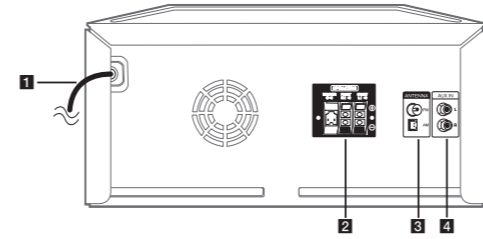

- 1** Power cord
- 2** SPEAKERS connector/terminals
- 3** ANTENNA (FM/AM)
- 4** AUX IN (L/R)
Connect an auxiliary device.

Speaker Connection

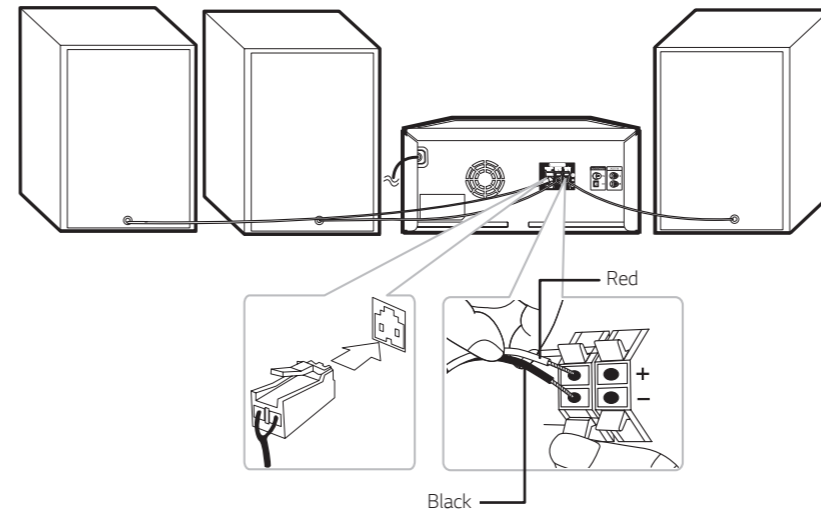

Controller App



Download the **LG XBOOM** App to your device.
(Android only)

LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>


Additional Information

Specifications

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Power Requirements | Refer to the main label on the unit. |
| Power Consumption | Refer to the main label on the unit. |
| Dimensions (W x H x D) | Approx. 350 mm x 163 mm x 251 mm |
| Bus Power Supply (USB) | 5 V 500 mA |
| Amplifier (Total RMS output power) | 720 W RMS |

Design and specifications are subject to change without notice.

Replacement of battery

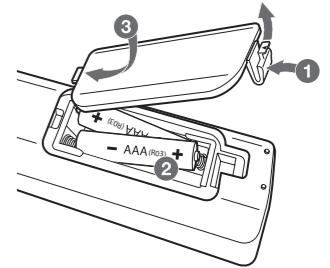

SIMPLE MANUAL

Mini Hi-Fi System

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
CJ45




MFL71964903
2304_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.




Panel frontal

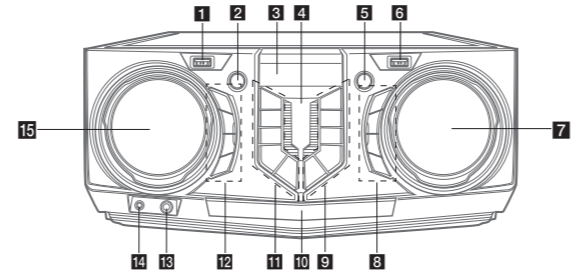


- 1** Puerto USB 1
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.
- 2** (Modo espera)
Enciende o apaga.
- 3** Ventana de visualización
- 4** (Sensor remoto)
- 5** **WIRELESS LINK**
- Selecciona MAIN (PRINCIPAL) u OTHER (OTRO) en el modo WIRELESS PARTY LINK.
- Activa o desactiva el modo WIRELESS PARTY LINK.
- 6** Puerto USB 2
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.
- 7** **VOLUME**
Ajusta el volumen de la bocina.
- 8** **MIC** (Micrófono) +/-
Ajusta el volumen del micrófono.
VOICE CANCELLER
Puede disfrutar de la reproducción de la música, reduciendo el sonido de la voz de la música en las diferentes fuentes.
ECHO
Selecciona el modo ECHO.
- 9** **F** (Función)
Selecciona la función y fuente de entrada.
>|| (Reproducir/Pausa)
- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Monoaural.
>>| (Saltar/Buscar)
- Salta hacia delante.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.
KEY CHANGER (# / b)
Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.
- 10** Bandeja de discos
- 11** **USB REC / DEMO**
- Graba al USB.
- En estado apagado, si presiona **USB REC / DEMO**, se muestra el modo DEMO.
 (Parar)
Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.
||<< (Saltar/Buscar)
- Salta hacia atrás.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.
△ (Abrir/Cerrar)
Abre y cierra la bandeja de discos.
AUTO DJ
Selección del modo AUTO DJ.
- 12** **SOUND EFFECT**
Selección de los efectos de sonido.
REGION EQ / BASS BLAST
- Elige el ecualizador de la región.
- Mantenga presionado para seleccionar el efecto BASS directamente.
- SEARCH**
Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.
OK
Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.
- 13** Toma **MIC** (Micrófono)
- 14** Toma **PORT.** (Portátil) **IN**
- 15** **SEARCH**
- Busca una carpeta o archivo.
- Gire a la derecha o a la izquierda el selector para controlar los modos SOUND EFFECT, REGION EQ.

Panel Trasero

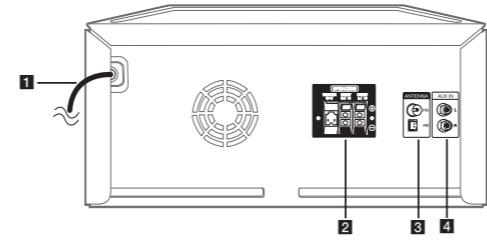

- 1** Cable de alimentación
- 2** Conector/terminales **SPEAKERS**
- 3** **ANTENNA** (FM/AM)
- 4** **AUX IN** (L/R)
Conecte un dispositivo auxiliar.

Conexión de las bocinas

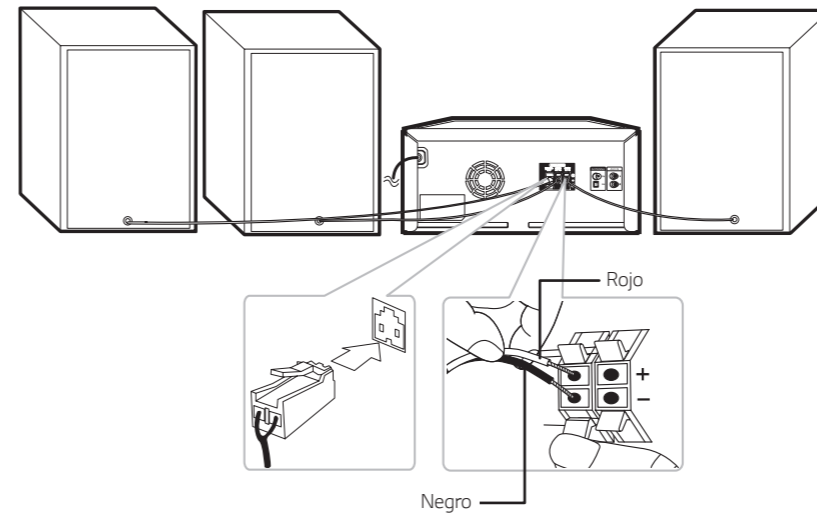

Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **LG XBOOM** a su dispositivo. (Sólo Android)

LG Sound Sync (inalámbrico)




Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>

Información adicional

Especificaciones

| | |
|--|--|
| Requisitos de alimentación eléctrica | Consulte la etiqueta principal de la unidad. |
| Consumo de energía | Consulte la etiqueta principal de la unidad. |
| Dimensiones (An x Al x F) | Aprox. 350 mm x 163 mm x 251 mm |
| Suministro de energía de bus (USB) | 5 V 500 mA |
| Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total) | 720 W Eficaz |

Sustitución de la batería

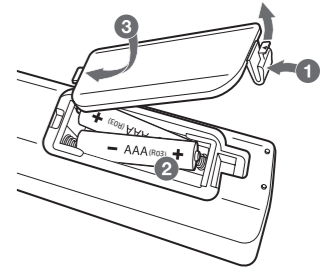

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

MANUAL SIMPLE
MINI
COMPONENTE

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas. Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
CJ45



MFL71964903
2304_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.