

MANUAL DE UTILIZARE

APARAT DE AER CONDIȚIONAT

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizarea aparatului dvs și să-l păstrați la îndemână pentru a-l consulta și pe viitor.

Unitate tip consolă

Traducerea instrucțiunii inițiale

CUPRINS

A. Măsurile de siguranță	3
B. Siguranța electrică	8
Utilizarea temporară a unui adaptor	8
Utilizarea temporară a unui prelungitor	8
Simboluri utilizate în acest manual	8
C. Prezentarea produsului	9
Unitate interioară	9
Funcționarea lămpilor maror	9
D. Pregătirea înainte de funcționare	10
Cum introduceți bateriile	10
Întreținerea telecomenzii fără fir	10
Metoda de utilizare	10
Telecomandă fără fir	11
Setarea orei curente	12
Selectare a fluxului de aer	12
E. Instrucțiuni de utilizare	13
Modul funcționare	13
Folosirea funcției Schimbare automată (Numai model singular)	14
Funcționare automată	14
Funcționarea modului Dezumidificare sănătoasă	14
Funcționarea modului Circulare aer	15
Funcționarea modului Curățare automată	15
Mod de purificare a aerului	15
Modul de răcire cu economisire a energiei	16
Unitate de afișare a temperaturii	16
Modul Setarea blocării	16
Setarea temporizatorului	17
Pentru a anula setarea temporizatorului	17
Utilizare a modului Sleep	17
Control al lamelei orizontale superioare	18
Mod încălzire podea	18
Funcționarea modului Jet Cool (Răcire rapidă)	18
Funcționarea pe modul Forțat	19
Funcționarea pe modul Repornire automată	19
Simbol filtru	19
F. Întreținere și service	20
Unitate interioară	20
Unitate exterioară	21
Sfaturi privind funcționarea	21
Funcția de auto-diagnoză	21
Sfaturi privind depanarea!	21
Economisiți timp și bani	22
Contactați imediat departamentul de service în următoarele situații	22



INFORMAȚIILE DVS

Scrieți aici numărul modelului și seria:

Model nr. #

Seria #

Le puteți găsi pe o etichetă de pe partea laterală a fiecărei unități

Numele dealer-ului

Data cumpărării

■ Capsați bonul de cumpărare împreună cu această pagină pentru situația în care veți avea nevoie să demonstrați data cumpărării sau pentru probleme legate de garanția aparatului



CITIȚI ACEST MANUAL

În cuprinsul SĂU, veți găsi multe indicații care vă vor ajuta să utilizați și să întrețineți în mod corespunzător aparatul dvs. de aer condiționat.

Cu puțină grijă, veți putea economisi mult timp și mulți bani de-a lungul perioadei de utilizare a aparatului dvs. de aer condiționat.

Veți găsi numeroase răspunsuri la problemele obișnuite în diagrama de diagnosticare a problemelor.

Dacă veți analiza cu prioritate diagrama de diagnosticare a problemelor, este posibil să nu fie nevoie să contactați service-ul.



AVERTIZARE

- Contactați tehnicianul de service autorizat pentru repararea și întreținerea acestei unități.
- Contactați instalatorul pentru instalarea acestei unități.
- Aparatul de aer condiționat nu trebuie folosit de copii dvs. sau de persoane invalide nesupravegheate
- Copii mici trebuie supravegheați pentru a vă asigura ca nu se joacă cu aparatul de aer condiționat.
- Când cablul de alimentare urmează să fie înlocuit, această acțiune trebuie să fie efectuată de personal autorizat, care să folosească numai piese de schimb originale.
- Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu Codul Național Electric, numai de către personal autorizat și calificat.



Măsuri de siguranță

Pentru a preveni rănirea utilizatorului sau a altor persoane ori producerea unor pagube materiale, trebuie respectate următoarele instrucțiuni:

- Utilizarea incorectă pentru că au fost ignorate instrucțiunile va duce la vătămări și deteriorare. Gravitatea este clasificată în funcție de următoarele indicații:



AVERTIZARE

Acest simbol indică posibilitatea morții sau a unor leziuni grave.



ATENȚIE

Acest simbol indică posibilitatea rănirii sau a unor pagube.

- Semnificațiile simbolurilor utilizate în acest manual sunt afișate mai jos.



Atenție să nu procedați în acest mod.



Urmați instrucțiunea.



AVERTIZARE

Utilizați întotdeauna un cablu de alimentare și o priză cu împământare.

- Există riscul electrocutării.

Nu folosiți un tablou electric defect sau sub capacitate. Folosiți tablou electric și siguranțe corespunzătoare.

- Există riscul de electrocutare.

Nu folosiți o priză multiplă. Mențineți tot timpul aparatul în priza dedicată.

- În caz contrar, el poate cauza electrocutare sau incendiu.

Pentru lucrările electrice, contactați dealer-ul, vânzătorul, un electrician calificat sau un centru de service autorizat. Nu încercați să demontați sau să reparați singuri produsul.

- Există riscul de incendiu sau electrocutare.

Totdeauna, asigurați împământarea produsului conform diagramei de cablare. Nu conectați împământarea la conducte de gaz sau de apă ori la firele de împământare a unei linii telefonice.

- Există riscul de incendiu sau de electrocutare.

Instalați panoul și capacul casei de control în siguranță.

- Există riscul de incendiu sau electrocutare din cauza prafului, apei, etc.

Folosiți dispozitive de întrerupere sau siguranțe corespunzătoare.

- Există riscul de incendiu sau electrocutare.

Nu modificați și nu prelungiți cablul de alimentare. Dacă cablul sau cordonul de alimentare prezintă zgârieturi sau dezizolare ori deteriorare, atunci trebuie înlocuit.

- Există riscul de incendiu sau electrocutare.

Pentru instalare, dezinstalare sau reinstalare, contactați întotdeauna dealer-ul sau un centru autorizat de service,

- Există riscul de incendiu sau electrocutare, explozie sau rănire.

Nu instalați produsul pe un stand de instalare defect. Asigurați-vă că zona de instalare nu se deteriorează odată cu trecerea timpului.

- Acest lucru ar putea cauza căderea echipamentului.

Niciodată nu instalați unitatea exterioară pe o bază mobilă ori într-un spațiu de unde poate să cadă.

- Dacă unitatea exterioară cade, poate cauza pagube materiale, rănirea ori chiar moartea persoanei.

Când produsul s-a udat (inundat sau introdus în apă), contactați un centru autorizat de service în vederea reparării, înainte de a-l folosi din nou.

- Există riscul de incendiu sau electrocutare.

La unitatea exterioară, condensatorul electric furnizează electricitate de înaltă tensiune componentelor electrice. Asigurați-vă că s-a descărcat complet condensatorul înainte de a efectua orice activitate de reparații.

- Un condensator încărcat poate cauza electrocutarea.

Când instalați aparatul, folosiți kit-ul de instalare, furnizat cu produsul.

- În caz contrar, aparatul poate cădea și produce leziuni grave.

Asigurați-vă că folosiți numai piesele de schimb recomandate. Sub nicio formă nu încercați să modificați echipamentul.

- Folosirea pieselor inadecvate poate cauza electrocutare, generarea de căldură excesivă sau incendiu.

Conexiunile unității interioare sau exterioare trebuie să fie bine asigurate, iar cablul așezat astfel încât să nu fie smuls din terminalele de conectare.

- Conexunile necorespunzătoare ori slăbite pot provoca încălzire sau incendiu.

Evacuați materialele de ambalare în siguranță. Scoateți șuruburi, cuie, baterii, lucruri avariate după instalare și aruncați ambalajele din plastic.

- Copiii s-ar putea juca cu acestea, ceea ce poate cauza rănirea lor.

Asigurați-vă că ștecherul nu este murdar, slăbit sau deteriorat și apoi introduceți-l în priză.

- Un ștecher murdar, slăbit sau avariat poate cauza electrocutare sau incendiu.

Verificați tipul de agent frigorific utilizat. Citiți eticheta de pe produs.

- Utilizarea unui agent frigorific incorect poate împiedica funcționarea normală a unității.

Nu utilizați un cablu de alimentare, un ștecher sau o priză instabile sau deteriorate.

- În caz contrar, pot fi provocate incendii sau electrocutări.

Nu atingeți, nu utilizați și nu reparați produsul cu mâinile ude. Țineți ștecherul cu mâna când îl scoateți din priză

- Există riscul de electrocutare sau incendiu.

Nu amplasați surse de încălzire sau aparate electrocasnice cu încălzire lângă cablul de alimentare.

- Există riscul de incendiu sau electrocutare.

Nu folosiți aparatul într-un spațiu îngust timp îndelungat. Asigurați ventilarea.

- S-ar putea produce o lipsă de oxigen care v-ar afecta sănătatea.

Aerisiți camera în care se află produsul din când în când, dacă e utilizat împreună cu un cuptor sau un dispozitiv de încălzire etc.

- Se poate produce o lipsă de oxigen care v-ar putea afecta sănătatea.

Luați măsuri ca nimeni și în special copii să nu poată călca ori să nu cadă pe unitatea exterioară.

- Există pericolul unor leziuni sau de avariere a produsului.

Nu porniți/opriți aparatul prin introducerea în priză/scoaterea din priză.

- Există risc de electrocutare sau incendiu.

Nu permiteți scurgerea apei în componentele electrice ale unității. Montați unitatea departe de sursele de apă.

- Există riscul de incendii, defectarea produsului sau electrocutare.

Nudeschideți grila frontală în timpul funcționării. (Nu atingeți filtrul electrostatic, dacă aparatul este echipat cu un astfel de filtru).

- Există riscul rănirii, electrocutării, sau al căderii produsului.

Opriți aparatul și scoateți aparatul din priză, când este curățat sau reparat.

- Există riscul de electrocutare.

Asigurați-vă ca, în timpul utilizării, cablul de alimentare nu este scos din priză sau deteriorat.

- Există riscul electrocutării sau incendiului.

Nu depozitați, nu utilizați și nu permiteți accesul gazelor inflamabile sau combustibile în preajma produsului.

- Există riscul de incendii

Dacă aparatul produce sunete ciudate, miros sau fum, opriți imediat tabloul electric sau deconectați cablul de alimentare.

- Există riscul de electrocutare sau incendiu.

Când aparatul urmează să nu fie folosit timp îndelungat, scoateți cablul de alimentare din priză și opriți tabloul electric.

- Există riscul de deteriorare a produsului sau de utilizare neintenționată..

Nu puneți NIMIC pe cablul de alimentare.

- Există riscul electrocutării sau al incendiului.

Când au loc scurgeri de gaz inflamabil, opriți gazul și deschideți fereastra de ventilare înainte de a reporni produsul.

- Nu folosiți telefonul și nu porniți/opriți comutatoarele. Există riscul de explozie sau incendiu.

ATENȚIE

Produsul trebuie ridicat și transportat de către cel puțin două persoane.

- Evitați leziunile.

Țineți echipamentul la nivel atunci când îl instalați.

- Pentru a evita vibrațiile sau zgomotul.

Nu folosiți aparatul pentru scopuri speciale, precum păstrarea alimentelor, a operelor de artă etc. Produsul este un aparat de aer condiționat de folosit de către consumatori, nu un sistem de refrigerare de precizie.

- Există pericolul avarierii.

Nu atingeți piesele metalice ale produsului când înălțurați filtrul de aer.

- Există riscul să vă răniți.

În timpul funcționării, nu introduceți mâinile sau alte obiecte în orificiul de admisie sau în orificiul de evacuare.

- Componentele ascuțite, în mișcare, v-ar putea răni.

Nu instalați produsul în locuri în care este expus brizei mării (sare) în mod direct.

- Aceasta poate provoca erodarea materialelor din care e fabricat produsul.

Nu instalați produsul în locuri unde zgomotul sau aerul cald provenit de la unitatea exterioară ar putea produce avarii sau deranja vecinii.

- Aceasta poate cauza o problemă pentru vecinii dvs. și v-ar provoca dispute cu aceștia.

Nu blocați orificiul de admisie sau evacuare al fluxului de aer.

- Acesta poate cauza avarierea.

Nu vă urcați pe produs și nici nu puneți ceva pe acesta (pe unitatea exterioară).

- Există riscul să vă răniți sau să avariați echipamentul.

Luați măsuri de precauție când despachetați și instalați produsul.

- Marginile ascuțite v-ar putea răni.

Instalați furtunul de evacuare pentru a asigura ca apa condensată să fie evacuată corespunzător.

- O conexiune greșită poate cauza scurgeri de apă.

Totdeauna verificați să nu existe scurgeri de gaz (agent de răcire) după instalarea sau repararea produsului.

- Nivelurile scăzute ale agentului de răcire pot avaria aparatul.

Pentru curățare, folosiți o cârpă moale. Nu folosiți detergenți abrazivi, solventi, nu stropiți cu apă.

- Există pericolul de incendiu, electrocutare, sau deteriorare a componentelor din plastic.

După curățare, introduceți în mod corespunzător filtrul. Curățați filtrul la fiecare două săptămâni sau mai des dacă este necesar.

- Un filtru murdar reduce eficiența aparatului.

Dacă există scurgeri de gaz-agent de răcire în timpul reparațiilor, nu atingeți.

- Poate cauza degerături.

Nu înclinați unitatea când o îndepărtați sau dezinstalați.

- Apa condensată din interior se poate scurge.

Nu folosiți aer sau gaz-altul decât refrigerantul specificat pentru acest sistem.

- Dacă aerul pătrunde în sistemul de răcire, rezultă o presiune excesivă, care cauzează deteriorarea echipamentului sau leziuni.

Dacă gazul de răcire prezintă scurgeri în timpul instalării, aerisiți imediat camera.

- În caz contrar, poate fi daunător pentru sănătatea dvs.

Dezasamblarea echipamentului, tratarea lichidului refrigerant sau a anumitor componente trebuie realizate în conformitate cu standardele locale și naționale.**Înlocuiți toate bateriile din telecomandă cu unele noi de același tip. Nu amestecați bateriile noi cu cele vechi sau tipuri diferite de baterii.**

- Există riscul de incendiu sau de avariere a produsului.

Nu reîncărcați sau dezasamblați bateriile. Nu aruncați bateriile în foc.

- Pot arde sau exploda.

Dacă lichidul din baterii intră în contact cu pielea sau hainele, spălați bine cu apă curată. Nu folosiți telecomanda dacă bateriile au avut scurgeri.

- Substanțele chimice din baterii ar putea cauza arsuri sau alte pericole pentru sănătate.

Dacă înghițiți lichid de la baterii, spălați-vă pe dinți și consultați medicul. Nu folosiți telecomanda dacă bateriile au scurgeri.

- Substanțele chimice din baterii ar putea cauza arsuri sau alte pericole pentru sănătate.

Nu lăsați aparatul de aer condiționat să funcționeze mult timp când umiditatea este foarte ridicată, iar ușa sau fereastra sunt deschise.

- Umiditatea poate produce condens, iar mobila se poate uda sau deteriora.

Nu vă expuneți pielea și nu expuneți copiii sau plantele la fluxul de aer rece ori fierbinte.

- V-ar putea afecta sănătatea.

Nu beți apa care curge din echipament.

- Nu este igienic și v-ar putea crea probleme grave de sănătate.

Folosiți un scaun sau o scară solidă când curățați, faceți operațiuni de întreținere sau reparați produsul, la înălțime.

- Fiți atenți și evitați să vă loviți.

Nu vă așezați și nu călcați pe unitatea interioară.

- Acest lucru poate duce la deteriorarea aparatului.

Siguranță electrică

AVERTIZARE

- Acest aparat trebuie prevăzut cu împământare.
Pentru a micșora riscul de electrocutare, trebuie să introduceți cablul de alimentare, întotdeauna, într-o priză cu împământare.
- Nu tăiați sau înlăturați lamela de împământare de la ștecher.
- Atașarea unui terminal de împământare al adaptorului la priza din perete nu realizează împământarea dacă lamela nu este din metal și este neizolată iar priza este împământată prin cablajul casei.
- Dacă aveți orice fel de dubii cu privire la împământarea echipamentului de aer condiționat, apălați la un electrician calificat să verifice priza și circuitul.
- Cablul de alimentare conectat la aparat trebuie ales în funcție de specificațiile următoare.

Utilizarea temporară a unui adaptor

Descurajăm cu tărie folosirea unui adaptor din cauza potențialelor pericole. Pentru conexiunile temporare, folosiți numai un adaptor original, disponibil în majoritatea magazinelor de profil. Asigurați-vă că slot-ul mare al adaptorului este aliniat cu slot-ul mare al prizei pentru o conexiune cu polaritate corespunzătoare. Pentru a deconecta cablul de alimentare de la adaptor, puneți o mână pe fiecare pentru a evita deteriorarea terminalului de împământare. Evitați deconectarea cablului în mod frecvent deoarece acesta poate conduce la eventuala deteriorare a terminalului de împământare.

AVERTIZARE

- Nu folosiți niciodată aparatul cu un adaptor avariât.

Utilizarea temporară a unui prelungitor

NU folosiți un prelungitor, din cauza potențialelor pericole.

AVERTIZARE

Acest aparat trebuie să fie instalat în conformitate cu reglementările naționale în domeniu. Acest ghid vă ajută să înțelegeți caracteristicile produsului.

Simboluri utilizate în acest manual



Acest simbol avertizează cu privire la riscul de electrocutare.




Acest simbol avertizează cu privire la pericolele care pot duce la avariarea aparatului de aer condiționat.

NOTĂ

Acest simbol indică observații speciale.

Prezentarea produsului

Unitate interioară

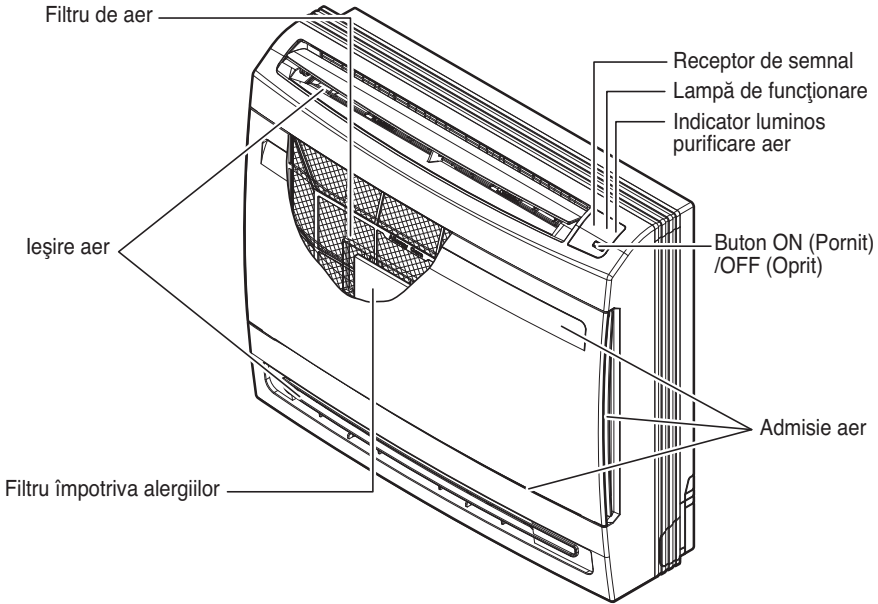


Funcționarea lămpilor martor

- Indicator luminos funcționare :
Indicatorul luminos albastru se aprinde în timpul modurilor de răcire/ dehumidificare/ circulare a aerului.
Indicatorul luminos roșu se aprinde în timpul utilizării modului de încălzire.
- Indicator luminos purificare aer :
Indicatorul luminos verde se aprinde în timpul utilizării modului de purificare a aerului.

Pregătire înainte de funcționare

Cum introduceți bateriile

1. Scoateți capacul pentru baterii trăgându-l conform direcției săgeții.
2. Introduceți baterii noi asigurându-vă că terminalele (+) și (-) ale bateriilor sunt orientate corect.
3. Reatașați capacul glisându-l înapoi în lăcașul său.

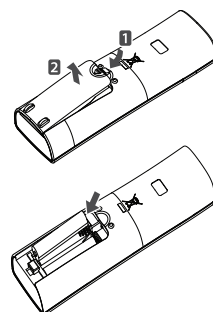


NOTĂ

1. Utilizați / înlocuiți întotdeauna două baterii de același tip.
2. Dacă sistemul nu va fi utilizat pe o perioadă mai mare de timp, scoateți bateriile pentru a le conserva durata de viață.
3. Dacă ecranul de afișare al telecomenzii devine neclar, înlocuiți ambele baterii.
4. Utilizați baterii 2 AAA (1,5 volți).

Întreținerea telecomenzii fără fir

1. Selectați o locație adecvată, sigur și ușor de accesat.
2. Fixați bine suportul pe perete etc. cu șuruburile furnizate.
3. Glisați telecomanda în interiorul suportului.

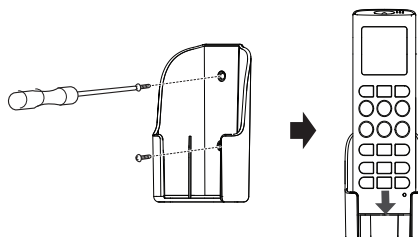


NOTĂ

1. Telecomanda nu va fi niciodată expusă direct la soare.
2. Pentru o bună comunicare, transmițătorul și receptorul de semnal trebuie să fie întotdeauna curate. Utilizați o cârpă moale pentru a le curăța.
3. În cazul în care există și alte aparate electrocasnice care se utilizează cu telecomandă, modificați-le amplasarea sau consultați tehnicianul.



Metodă de utilizare

1. Receptorul de semnal se află în interiorul unității.
2. Îndreptați telecomanda spre unitate pentru a o acționa. Nu trebuie să existe elemente de obstrucție între acestea.

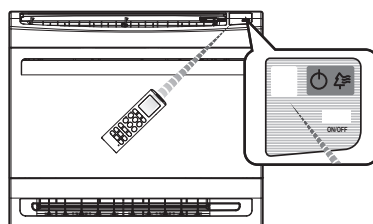

Telecomandă fără fir

Comenzile vor arăta în felul următor.

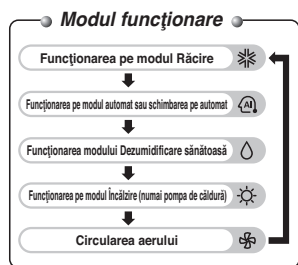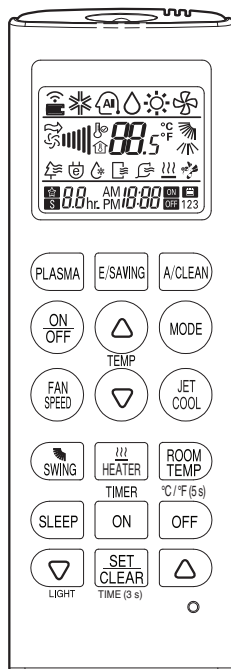

Control panel	Ecran afișaj	Descriere
		Buton plasmă*: Purifică aerul prin îndepărtarea particulelor care pătrund în unitatea interioară.
		Butonul pentru modul de încălzire a podelei: Utilizat pentru a porni sau opri modul de încălzire a podelei.
		Buton mod oprire automat*: Setează funcționarea modului de oprire automată.
		Butoane de reglare a temperaturii: Reglează temperatura camerei în timpul răcirii și încălzirii.
	-	Buton Pornit/Oprit: Pornește sau oprește aparatul.
		Butonul de selectare a vitezei ventilatorului interior: Reglează viteza de ventilare.
		Butonul de selectare a modului de funcționare*: Selectează modul de funcționare. Operație de răcire (❄️)/Funcționare automată sau comutator automat (⌚)/Operație de deumidificare (💧)/Operație de încălzire (🔥)/Circulație aer (🌀)
		Buton jet răcire/încălzire*: Încălzește sau răcește temperatura din interior în timp scurt.
		Buton direcție flux de aer: Reglează direcția fluxului de aer vertical sau orizontal.
		Buton afișaj temperatură: Afișează temperatura camerei.
		Buton temporizator: Setează ora curentă și ora de pornire/oprire.
		Buton pentru funcții*: Reglează ora și setează funcțiile speciale. ⌚: Auto curățare/⌚: Operează răcirea cu economisirea energiei/💡: Reglează luminozitatea afișajului unității interioare
	-	Buton setare/anulare: Setează sau anulează funcții.
	-	Buton de resetare: Inițializează setările aparatului de aer condiționat.

* Este posibil ca anumite funcții să nu fie acceptate, în funcție de model.

Setarea orei curente

1. Apăsați butonul Setare/Ștergere timp de 3 secunde. 
 - Pictograma AM/PM va lumina intermitent în partea de jos a ecranului de afișare.
2. Apăsați butoanele de Setare oră până când ora dorită este setată.  
3. Apăsați butonul Setare/Ștergere. 

NOTĂ

Verificați indicatorul pentru a.m. și p.m.

Selectare a fluxului de aer

- Selectați fluxul de aer în funcție de ceea ce vă doriți.
- Modul cu 2 lamele va modifica în mod automat direcția fluxului de aer în funcție de modul de funcționare și de situație.

Mod funcționare	Situație	Modul de direcționare a fluxului de aer
Mod răcire	1. Atunci când camera a fost complet răcită. 2. La 1 oră de la pornirea aparatului de aer condiționat.	Utilizând numai aerisirea superioară.
	1. La începutul funcționării sau în alte momente când camera nu este complet răcită.	Utilizând aerisirea superioară și cea inferioară.
Mod încălzire	1. Funcționare normală	Utilizând numai aerisirea superioară.
	1. La început sau când temperatura aerului este scăzută.	

- Modul cu 1 lamelă utilizează numai aerisirea superioară.

⚠ ATENȚIE

- Dacă doriți să schimbați modul de direcționare a fluxului de aer puteți întreba instalatorul. (Modul implicit setat din fabrică este modul cu 2 lamele)

Porniți întrerupătorul

Pornirea întrerupătorului închide clapeta. (Aceasta este o procedură normală)

Recomandări privind economisirea de energie electrică

- Fiți atenți să nu răciți/ încălziți încăperea prea mult. Păstrarea setării de temperatură la un nivel moderat economisește energie electrică.
- Acoperiți ferestrele cu jaluzele sau cu o draperie.
Blocarea luminii solare și a aerului intrat de afară mărește efectul de răcire (încălzire).
- Filtrele de aer înfundate duc la o funcționare ineficientă și la pierderea de energie electrică.
Curățați-le la fiecare două săptămâni.


Instrucțiuni de utilizare

Modul funcționare

- 1** Apăsați butonul ON (Pornit) / OFF (Oprit) pentru a porni unitatea. Unitatea va răspunde cu un bip.




- 2** Deschideți capacul telecomenzii și apăsați butonul pentru modul de funcționare. De fiecare dată când apăsați butonul, modul de funcționare se comută în direcția săgeții.

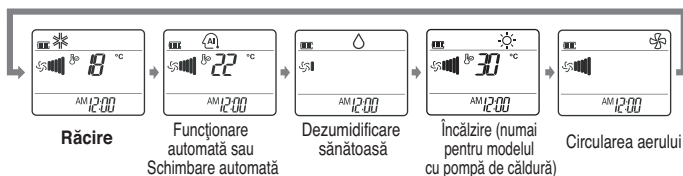

- 3** Pentru funcționarea pe modul de răcire sau de încălzire, setați temperatura de interior dorită apăsând Butoane de reglare a temperaturii. Pentru răcire, temperatura poate fi setată în intervalul 18°C ~ 30°C, iar pentru încălzire, temperatura poate fi setată în intervalul 16°C ~ 30°C.




- 4** Setati viteza ventilatorului cu ajutorul telecomenzii. Puteți selecta viteza ventilatorului în cinci trepte – foarte mică, mică, medie, mare sau jet de aer natural apăsând pe butonul pentru selectarea vitezei ventilatorului. De fiecare dată când apăsați butonul, modul de funcționare pe viteza ventilatorului se comută în direcția săgeții.

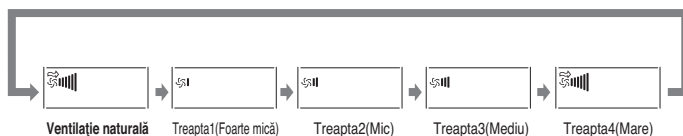

Ventilație naturală

- ☐ Pentru un aer cât mai proaspăt, apăsați butonul pentru selectarea vitezei ventilatorului și setați modul jet de aer natural. În acest mod, aerul este ventilat ca o briză naturală prin schimbarea automată a vitezei ventilatorului.

Folosirea funcției Schimbare automată (Numai model singular)

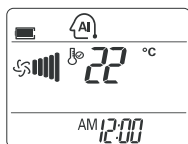

Acest mod de funcționare reprezintă practic funcția de încălzire sau de răcire generată de unitatea de aer condiționat. Dar în timpul acestui mod de funcționare, telecomanda modifică automat modul de funcționare pentru a menține temperatura în limita a $\pm 2^{\circ}\text{C}$ față de temperatura setată.

MODE

Funcționare automată



Această funcție selectează în mod automat modul de răcire sau de încălzire în funcție de temperatura camerei. Puteți seta temperatura dorită și viteza ventilatorului unității interioare. Dar modul de funcționare va fi decis de temperatura camerei în care se va porni primul aparat.

MODE

Funcționarea modului Dezumidificare sănătoasă



Dacă selectați modul de dezumidificare prin BUTONUL DE SELECTARE A MODULUI DE FUNCȚIONARE, produsul începe să ruleze funcția de dezumidificare.

Aparatul va seta în mod automat temperatura camerei și viteza ventilatorului pentru a asigura dezumidificarea în funcție de temperatura camerei. În timpul acestei funcții, viteza ventilatorului este setată automat în funcție de algoritmul de optimizare, astfel încât atmosfera din interiorul camerei să rămână plăcută și în sezonul foarte umed.

MODE

NOTĂ

În acest caz, temperatura setată nu este afișată pe telecomandă și nu veți putea controla temperatura camerei.

Funcționarea modului Circulare aer




Acest mod circulă aerul fără răcire sau încălzire. Acesta se poate activa apăsând BUTONUL DE SELECTARE A MODULUI DE FUNCȚIONARE. După activarea modului de circulare a aerului puteți selecta viteza ventilatorului prin apăsarea butonului pentru selectarea vitezei ventilatorului.

MODE

NOTĂ : În timpul acestei funcții se aprinde indicatorul luminos albastru.

Funcționarea modului Curățare automată

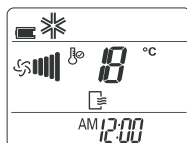


Selecțai funcționarea în modul Curățare automată apăsând butonul de setare a funcției **A/CLEAN**. De fiecare dată când este oprit unitatea, ventilatorul interior va funcționa în continuare timp de aproximativ 15 de minute fără modul de răcire sau dehumidificare. Această funcție usucă umezeala rămasă și curăță intern unitatea. Dacă apăsați din nou butonul Curățare automată, această funcție se anulează.

A/CLEAN

NOTĂ

- În timpul funcției de auto curățare, pot fi utilizate numai butoanele PORNIT/OPRIT, PURIFICARE ȘI AUTO CURĂȚARE. În timpul acestei funcții indicatorul luminos albastru se aprinde și clipește.

Mod de purificare a aerului

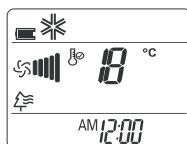

Sistemul sterilizat de generare de ioni, și anume generatorul de ioni, emite aproximativ 1,2 milioane de ioni și reține substanțele periculoase din aer, prin urmare căutând și prinzând microbi. Funcția de purificare a aerului poate fi activată cu ajutorul butonului pentru PURIFICARE de pe telecomandă.


PLASMA

Reapăsarea acestuia va dezactiva funcția.

NOTĂ

- Această caracteristică poate fi utilizată în orice mod de funcționare și la orice viteză a ventilatorului prin apăsarea butonului pentru PURIFICARE.
- Funcția de purificare poate fi utilizată separat când aparatul de aer condiționat nu funcționează ca atare. Această funcție se anulează prin apăsarea butonului pentru PURIFICARE sau a butonului PORNIT/OPRIT.
- Dacă modul Jet Cool este pornit în cadrul unei sesiuni separate de PURIFICARE, modulurile de purificare și jet cool sunt operate în același timp. După 30 de minute aparatul revine la modul de purificare în modul de răcire, la viteza maximă a ventilatorului, la o temperatură de 18 °C.

Modul de răcire cu economisire a energiei

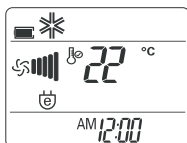

Modul de răcire cu economisire de energie poate ajuta la economisirea energiei în modul de răcire, deoarece acesta funcționează eficient prin setarea intervalului de timp de adaptare la corp, în funcție de intervalul de timp și de temperatură, precum și prin setarea automată a temperaturii dorite.

E/SAVING

Modul de răcire prin economie de energie poate fi activată prin apăsarea butonului pentru MODUL DE RĂCIRE PRIN ECONOMIE DE ENERGIE de pe telecomandă. Reapăsarea acestuia va dezactiva funcția.

Unitate de afișare a temperaturii

Această funcție permite schimbarea pe afișaj a temperaturii unității între grade Celsius și Fahrenheit.

°C/°F

Modul Setarea blocării

Puteți selecta modul de operare „doar răcire” sau „doar încălzire”.

1. Apăsați   timp de 5 secunde sau mai mult, pentru a comuta în modul de operare „doar răcire”.
2. Apăsați   timp de 5 secunde sau mai mult, pentru a comuta din modul de operare „doar răcire” în „doar încălzire”.
3. Apăsați   timp de 5 secunde, sau mai mult, pentru a dezactiva modul „doar încălzire”.

- Dacă modul „doar răcire” sau „doar încălzire” este utilizat, comutarea într-un alt mod nu este posibilă.

NOTĂ

Folosiți un alt dispozitiv de comandă wireless pentru comutarea într-un alt mod de operare.

Setarea temporizatorului

1. Apăsați butonul PORNIT sau OPRIT.  
2. Apăsați butoanele de Setare oră până când ora dorită este setată.  
3. Apăsați butonul Setare/Ștergere. 

Pentru a anula setarea temporizatorului

- Dacă doriți să anulați funcția de setare a cronometrului, apăsați Buton setare/anulare.
- Pentru a anula individual setările temporizatorului, apăsați butonul Temporizator pentru a selecta opțiunea Rezervare pornită sau opțiunea Rezervare oprită. Apoi, apăsați butonul Setare / Ștergere îndreptând telecomanda spre receptorul de semnal. (lampa martor a temporizatorului de pe afișaj se va stinge)

Utilizare a modului Sleep

Apăsați BUTONUL MOD AUTOMAT SLEEP pentru a seta ora la care doriți ca unitatea să se oprească automat.

Temporizatorul este programat în incremente de o oră apăsând pe BUTONUL MOD AUTOMAT SLEEP de la 1 până la 7 ori.

Modul Sleep este disponibil între 1 și 7 ore.



NOTĂ


- Modul Sleep va acționa ventilatorul unității interioare la o viteză foarte mică în modul Răcire și la o viteză mică în modul Încălzire, pentru o relaxare plăcută.
- **În modul Răcire sau în modul Dezumidificare sănătoasă:**
Temperatura setată va crește automat de două ori cu câte 1°C în următoarele 30 de minute consecutive (maxim 2°C) pentru o relaxare confortabilă.
Aceasta va fi temperatura finală setată pe durata de funcționare a modului Sleep.

Control al lamelei orizontale superioare

Lamele orizontale superioară poate fi ajustată cu ajutorul telecomenzii.

1. Apăsăți BUTONUL ON (Pornit) / OFF (Oprit) pentru a porni unitatea.
2. Apăsăți butonul pentru CONTROLUL LAMELEI ORIZONTALE SUPERIOARE.


De fiecare dată când apăsați butonul, direcția debitului de aer se modifică în direcția săgeții.

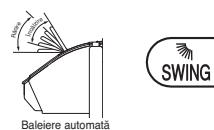

Telecomandă
fără fir



Unitate interioară



※ Apăsăți butonul pentru CONTROLUL LAMELEI ORIZONTALE SUPERIOARE încă o dată în timpul modului Auto Swing pentru a direcționa fluxul de aer.

NOTĂ

- Deplasarea manuală a lamelei orizontale superioare poate avaria mecanismul de funcționare. Atunci când aparatul este pornit, lamele superioară orizontale va închide orificiile de evacuare a aerului.
- ※ În momentul pornirii unității, lamele superioară orizontale se va afla în poziția selectată anterior.

Mod încălzire podea


Modul de încălzire a podelei poate fi controlat cu ajutorul telecomenzii.

1. Apăsăți butonul PORNIT/ OPRIT pentru a porni aparatul.
2. Deschideți clapeta telecomenzii. Selectați modul de încălzire.
3. Apăsăți butonul pentru MODUL DE ÎNCĂLZIRE A PODELEI.
4. Pentru a anula modul de încălzire a podelei, apăsați din nou butonul pentru MODUL DE ÎNCĂLZIRE A PODELEI și aparatul va funcționa în modul anterior. button again and unit will operate in previous mode. (Modul de încălzire)



- ※ Acest mod va închide lamela superioară orizontală concentrând aerul cald în jos. (Poate fi zgomotos, de aceea se recomandă utilizarea acestuia dacă doriți o încălzire rapidă a încăperii.)
- ※ Modul de încălzire a podelei este disponibil numai în modul de încălzire. (Modul cu 2 lamele)
- ※ În timpul funcționării modului auto swing lamela superioară nu se va închide în modul de încălzire a podelei.
- ※ Când lamela superioară se află în orice poziție în afara celei implicite din fabrică, modul de încălzire a podelei începe să funcționeze după 1 minut.

Funcționarea modului Jet Cool (Răcire rapidă)

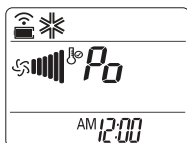

Funcția Răcire rapidă se poate utiliza pentru răcirea rapidă a camerei în zilele călduroase de vară. Atunci când este pornită această funcție, ventilatorul aparatului de aer condiționat funcționează la viteză maximă iar temperatura este setată la 18°C pentru o răcire rapidă și eficientă.



NOTĂ

- Funcția Jet Cool nu poate fi activată în timpul modului de schimbare automată sau al modului de încălzire.

Funcționarea pe modul Forțat


Funcționarea forțată se utilizează când nu puteți folosi telecomanda.

Funcționarea începe dacă apăsați butonul ON (Pornit) / OFF (Oprit).

Dacă doriți să opriți operațiunea, apăsați din nou butonul.

NOTĂ

- Indicatorul luminos este pornit/ oprit după 1 sau 2 secunde, atunci când apăsați butonul PORNIT/ OPRIT.

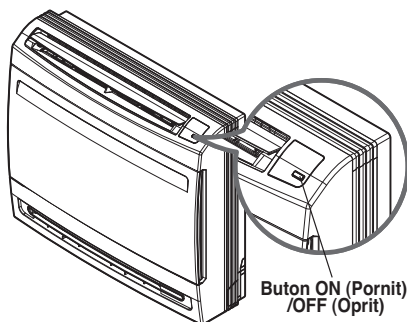

	Modelul cu răcire	Modelul cu pompă de căldură		
		Temp. camerei $\geq 24^{\circ}\text{C}$	$21^{\circ}\text{C} \leq \text{Temp. camerei} < 24^{\circ}\text{C}$	Temp. camerei $< 21^{\circ}\text{C}$
Modul de funcționare	Răcire	Răcire	Dezumidificare sănătoasă	Încălzire
Viteza VENTILATORULUI unități interioare	Mare	Mare	Mare	Mare
Setarea temperaturii	22°C	22°C	23°C	24°C

Testarea funcționării

În timpul TESTĂRII FUNCȚIONĂRII, unitatea funcționează în modul de răcire la ventilație de mare viteză, indiferent de temperatura camerei, și apoi se resetează în 18 minute. În timpul testării funcționării, dacă se recepționează semnal de la telecomandă, unitatea funcționează conform setărilor telecomenzii. Dacă doriți să utilizați această operațiune, apăsați și mențineți apăsat butonul ON (PORNIT) / OFF (OPRIT) timp de 3~5 secunde, iar apoi soneria va genera un bip. Dacă doriți să opriți operațiunea, apăsați din nou butonul.

Funcționarea pe modul Repornire automată

Această funcție este utilă în situația unei pene de curent.

Când se repornește alimentarea după o pană de curent, această funcție revine la condiția de funcționare anterioară, iar unitatea de aer condiționat își păstrează setările.

Simbol filtru

- Când unitatea interioară este OPRITĂ, se aprinde indicatorul luminos verde după 2400 de ore de la prima utilizare a aparatului.
- Când filtrul este acoperit de praf, acest lucru reduce eficiența de răcire/ încălzire a aparatului și crește consumul de energie electrică. Prin urmare, curățați filtrul oricând este necesar.
- Îndepărtați simbolul filtrului după curățarea filtrului, apăsați butonul  de pe telecomandă de 3 ori. După aceea simbolul filtrului este oprit.

Întreținere și service

⚠ ATENȚIE

Înainte de efectuarea operațiunilor de întreținere, opriți alimentarea sistemului, deconectați întrerupătorul de circuit și deconectați cablul de alimentare.

Unitatea interioară

Curățați unitatea cu o cârpă moale și uscată. Nu folosiți înălțători sau substanțe abrazive.

⚠ ATENȚIE


Nu utilizați niciodată substanțele următoare

- Apă mai caldă de 40°C. Aceasta poate cauza deformări sau decolorarea componentelor.
- Substanțe volatile. Acestea pot deteriora suprafața unității de aer condiționat.

Filtrele de aer

Filtrele de aer din spatele panoului frontal / grilei trebuie verificate și curățate o dată la fiecare 2 săptămâni sau mai des dacă este necesar. Pentru a scoate filtrele, consultați diagramele cu explicații de mai jos. Curățați filtrele cu un aspirator sau cu apă caldă cu săpun. Dacă murdăria nu se îndepărtează ușor, spălați cu o soluție cu detergent și apă caldă.

După spălare, uscați bine ferind filtrele de soare și apoi remontați-le.

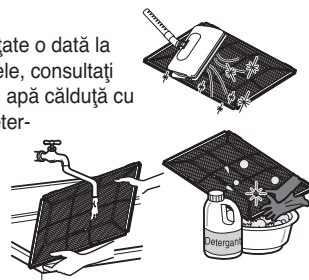


Filtrul împotriva alergiilor

Îndepărtați filtrul împotriva alergiilor din spatele filtrului de aer și expuneți-le la lumina directă a soarelui timp de 2 ore.

Apoi, reintroduceți aceste filtre în poziția lor inițială.


Scoaterea grilei

1. Deschideți grila frontală trăgând-o în față.
2. Apoi trageți de dispozitivul de prindere al grilei din canalul de pe panoul frontal.
3. După aceea trageți cele 2 cârlige ale grilei din canalul de pe panoul frontal.

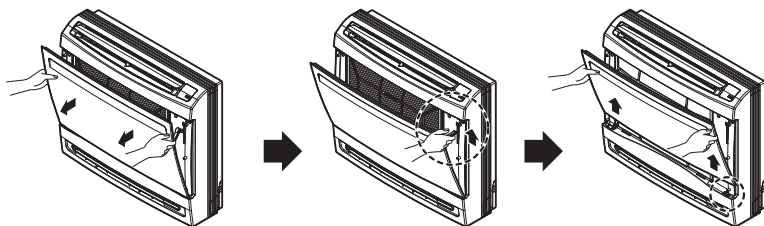

Scoaterea filtrelor

1. Trageți ușor în jos fișa filtrului pentru a scoate filtrul de aer.
2. Țineți fișele cadrului și scoateți cleștii din cele 4 lăcașuri.

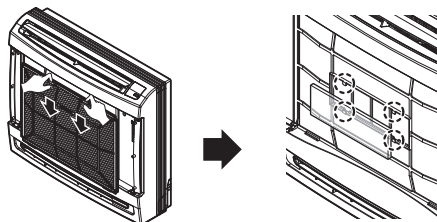

Unitatea exterioară

Verificați regulat bobinele schimbătorului de căldură și orificiile de ventilație ale panoului unității exterioare. Dacă schimbătorul de căldură și orificiile de ventilație ale panoului sunt înfundate cu murdărie și funingine, acestea trebuie curățate profesional cu abur.

NOTĂ

Bobinele murdare sau înfundate vor reduce eficiența de funcționare a sistemului și vor genera costuri de funcționare mai mari.

Sfaturi privind funcționarea!

Nu răciți în exces camera.

- Răcirea excesivă nu este bună pentru sănătate și generează consum excesiv de electricitate.

Ușile și ferestrele trebuie să fie bine închise.

- Evitați deschiderea ușilor și a ferestrelor cât mai mult posibil pentru a menține aerul rece în cameră.

Utilizați viteza mare a ventilatorului pentru o răcire eficientă și rapidă.

- Unitatea oferă capacitatea sa nominală de răcire când viteza ventilatorului este pe treapta mare.

Trageți jaluzelele sau draperiile.

- Nu permiteți accesul direct al luminii soarelui în cameră când unitatea de aer condiționat este în funcțiune.

Curățați regulat filtrul de aer.

- Blocajele din filtrul de aer reduc debitul de aer și reduc nivelul de răcire și efectul de deumidificare. Curățați filtrul cel puțin o dată la două săptămâni.

Evitați vărsarea de apă sau lapte deasupra unității interioare.

- Acest lucru poate duce la deteriorarea aparatului.

Mențineți o temperatură constantă în cameră.

- Reglați direcția debitului de aer vertical și orizontal pentru a asigura o temperatură uniformă în cameră.

Aerisiți din când în când camera.

- Pentru că ferestrele sunt ținute închise, este bine să le deschideți și să aerisiți camera din când în când.



Asigurați siguranța copiilor dumneavoastră când aceștia deschid grila de admisie pentru că transportă câmp magnetic.

- Colțurile ascuțite ale unității pot cauza răni.

Funcția de auto-diagnoză

Această unitate are funcția de diagnoză integrată. Erorile sunt semnalate cu ajutorul indicatorului luminos ROȘU. În această situație, contactați personalul de serviciu / dealer-ul

Exemplu) CH 132

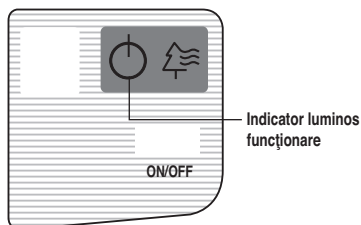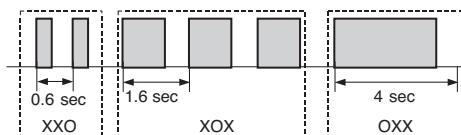

Sfaturi privind depanarea! Economisiți timp și bani!

Unitatea de aer condiționat poate funcționa defectuos când:

Problemă	Cauze posibile	Remediu
Unitatea de aer condiționat nu pornește	■ Există o siguranță arsă / un întrerupător de circuit declanșat.	• Verificați dulapul de siguranțe / întrerupătoare de circuit și înlocuiți siguranța sau reconectați întrerupătorul.
	■ Pană de curent.	• Dacă apare o pană de curent, opriți unitatea. Când revine curentul electric, așteptați 3 minute și apoi reporniți unitatea de aer condiționat, pentru a preveni declanșarea suprasarcinii compresorului.
	■ Înaltă tensiune.	• Dacă tensiunea are un nivel neobișnuit de înalt sau jos, întrerupătorul de circuit se va declanșa.
Unitatea de aer condiționat nu răcește așa cum ar trebui	■ Debitul de aer este restricționat.	• Asigurați-vă că nu există draperii, jaluzele sau mobilier care blochează partea din față a unității de aer condiționat.
	■ Filtrul de aer este murdar.	• Curățați filtrul de aer la fiecare 2 săptămâni. Consultați secțiunea Întreținere și service.
	■ Este posibil ca temperatura din încăpere să fi fost prea ridicată.	• Când unitatea de aer condiționat este pornită pentru prima dată, trebuie să lăsați un interval mai mare de timp pentru răcirea camerei.
	■ Scapă aer rece.	• Verificați posibilele trape de podea deschise și căile de retur pentru aerul rece.
	■ Verificați setările de temperatură.	• Asigurați-vă că acestea sunt configurate corect.
	■ Pot exista surse de încălzire în cameră.	• Verificați și eliminați sursele de încălzire sau opriți-le când unitatea de aer condiționat este în funcțiune.

Contactați imediat departamentul de service în următoarele situații

1. Apare orice situație anormală, precum miros de ars, zgomot mare, etc.
Opriți unitatea și decuplați tabloul electric. Nu încercați niciodată să reparați dvs. înșivă aparatul sau să reporniți sistemul în astfel de cazuri.
2. Cablul de alimentare de la rețea este prea cald sau avariât.
3. Sistemul de auto-diagnosticare a generat codul de eroare.
4. Apar scurgeri de apă de la unitatea interioară chiar dacă umiditatea este scăzută.
5. Orice comutator, întrerupător sau siguranță nu funcționează corespunzător.

Beneficiarul trebuie să efectueze verificarea de rutină și să curețe aparatul pentru a evita ca acesta să nu funcționeze la parametri normali.

Situațiile speciale trebuie gestionate numai de către personalul unui service.

