

BRUKERVEILEDNING

Bærbar Bluetooth-høytaler

Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.

MODELLER

PL7/PL7W



MFL71829301

2010_Rev03

www.lg.com

Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc. Med enerett.

Sikkerhetsinformasjon



FORSIKTIG: HVIS DU FJERNER DEKSLET (INKLUDERT BAKSIDEN), KAN DU FÅ ELEKTRISK STØT. INGEN AV DELENE I DENNE ENHETEN KAN REPARERES AV BRUKEREN. SERVICE MÅ KUN UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELL.



Symbolet av blinkende lyn med pilspiss i en likesidet trekant varsler brukeren om isolert farlig spenning inne i produktet, med høy risiko for elektrisk støt.



Utropstegnet i en likesidet trekant varsler brukeren om viktige instruksjoner om drift og vedlikehold (service) inkludert med produktet.

ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, SKAL DETTE PRODUKTET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

FORSIKTIG: Apparatet bør ikke eksponeres for vann (dryppende eller sprutende) og objekter fylt med væsker, som vaser, bør ikke plasseres på apparatet.

ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret på et sted med begrenset plass, f.eks. bokhyller eller lignende.

FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet (f.eks. elektronisk fluesmekker). Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.

FORSIKTIG: Åpne flammekilder, som påtent stearinlys, bør ikke plasseres på apparatet.

FORSIKTIG: Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres. Installer i henhold til produsentens instruksjoner.

Luker og åpninger i kabinettet er for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å beskytte det mot overoppheting. Åpningene skal aldri blokkeres ved å plassere produktet på senger, sofaer, matter eller tilsvarende overflater. Dette produktet skal ikke plasseres i en innebygget installasjon som bokhyller eller stativer med mindre tilstrekkelig ventilasjon eller produsentens instruksjoner har blitt fulgt.

Vær FORSIKTIG med strømledningen

Strømstøpselet er frakoblingsenheten. Ved nødsituasjon, må strømstøpselet være lett tilgjengelig.

Sjekk spesifikasjonssiden i denne brukerveiledningen for å være sikker på gjeldende krav.

Ikke overbelast stikkontakter/vegguttak.

Overbelastede stikkontakter/vegguttak, løse eller skadede stikkontakter/vegguttak, skjøteledninger, slitte kabler, skadd eller sprukket isolasjon er farlige. Alle disse forholdene kan føre til elektrisk støt eller brann. Undersøk ledningen til enheten med jevne mellomrom og hvis utseendet indikerer skader eller forringelse, frakoble enheten, unngå bruk av enheten og sikre at ledningen blir erstattet med en tilsvarende del hos et autorisert servicesenter. Beskytt strømledningen mot fysisk eller mekanisk misbruk, som å bli vridd, bøyd, klemt i en dør, eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler, stikkontakter/vegguttak og utgangen til ledningen hos enheten.

MERK: For informasjon om sikkerhetsmerking, inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm, vennligst se hovedetiketten på undersiden eller den andre overflaten av produktet.

FORSIKTIG ved bruk av dette produktet i omgivelser med lav luftfuktighet.

- Det kan forårsake statisk elektrisitet i omgivelser med lav luftfuktighet.
- Det er anbefalt å bruke dette produktet forsiktig etter å ha berørt metallobjekter som leder elektrisitet.

Symboler

~	Henviser til vekselstrøm (AC).
==	Henviser til likestrøm (DC).
⏻	Henviser til klasse II-utstyr.
⏻	Henviser til standby.
I	Henviser til "PÅ" (strøm).
⚡	Henviser til farlig spenning.

Innholdsfortegnelse

1 Kom i gang

- 2 Sikkerhetsinformasjon
- 6 Unike funksjoner
- 6 Innledning
- 7 Front
- 8 Bak

2 Drift

- 9 Lading av høyttaleren
 - 9 – Lading via AC-adapteren
 - 9 – Sjekk ladingstatus.
 - 10 – Sjekk batteri status
- 10 Lading av mobilenheten
- 11 Grunnleggende drift
 - 11 – Bruk av strømknappen
 - 11 – Bluetooth-tilkobling
 - 11 – Bluetooth LED-lysstatus
 - 12 – Enkel driftveiledning
- 14 Håndfrifunksjon
- 15 Talekommando
- 16 Stemningslys
- 17 Lydeffekt
 - 17 – Innstilling av lydeffekt
- 18 Hør på musikk via en ekstern enhet.
- 19 Bruk av BLUETOOTH® trådløs teknologi
 - 19 – Lytting til musikk lagret på BLUETOOTH-enheter
- 22 Multi-telefonsammenkobling
- 24 Bruke "LG XBOOM"-appen.
 - 24 – Om "LG XBOOM"-appen
 - 24 – Installer "LG XBOOM"-appen på din Bluetooth-enhet.
 - 25 – Aktiver Bluetooth med "LG XBOOM"-appen
- 26 Dual Mode-tilkobling
- 28 Multi Mode tilkobling
- 30 Annen drift
 - 30 – Nullstilling
 - 30 – Slå på/av pipetonen
 - 30 – Merknader om Auto Strøm AV

3 Feilsøking

- 31 Feilsøking

4 Appendiks

- 32 Varemerker og Lisenser
- 33 Håndtering av enheten
- 34 Spesifikasjoner

1

2

3

4

Unike funksjoner

Auto-strøm av

Denne enheten kan slå seg selv av for å spare strømforbruk. (side 30)

AUX (inngang for bærbar)

Lytt til musikk fra bærbare enheter. (smart-telefon, bærbar PC, osv.)

BLUETOOTH®

Lytt til musikk lagret hos **Bluetooth**-enheten.

LG XBOOM

LG XBOOM er en app som er laget for at du skal kunne kontrollere noen av LGs nyeste lydenheter. (Side 24-25)

Dual Mode

Du kan glede deg over stereolyd ved å bruke to høyttalere. For å kunne nyte Dual Mode, må du kjøpe en ekstra høyttaler.

Dual mode støttes bare med bruk av samme modell. (PL5 og PL5, PL7 og PL7)

(Side 26-27)

Multi Mode

Du kan glede deg over Multi Mode ved å bruke flere høyttalere. For å kunne nyte Multi Mode, må du kjøpe en ekstra høyttaler.

(Tilgjengelig modell: PL5, PL7)

(Side 28-29)

Innledning

Symboler som brukes i denne brukerveiledningen

! Merk

Indikerer spesielle merknader og driftsfunksjoner.

! Forsiktig


Indikerer forsiktighet for å unngå mulige skader fra feil bruk.

! Forsiktig

Vanntett (IPX5)

Denne høyttaleren er vanntett i henhold til IPX5. IPX5 er "Grader av beskyttelse mot inntrenging av vann" Dette systemet er imidlertid ikke helt vanntett. Unngå tilfellene nedenfor.


- Ikke bruk under vann eller annen væske.
- Ved batterilading, ikke utsett enheten for vann.
- Når porten blir utsatt for vann, tørk den av med en myk, tørr klut. Tørk den av grundig før høyttaleren brukes.
- Portene er ikke vanntette. Husk å lukke portdekselet sikkert. Se bildet nedenfor.

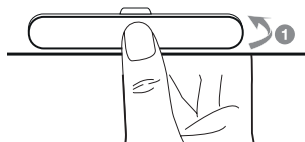

- Plasser inngangsdekselet på ① og trykk det bestemt på plass.

Den vannavstøtende ytelsen til systemet er basert på våre målinger under de forholdene som er beskrevet her. Merk at funksjonsfeil som følge av nedsenking i vann forårsaket av misbruk av kunden ikke er dekket av garantien.

Front

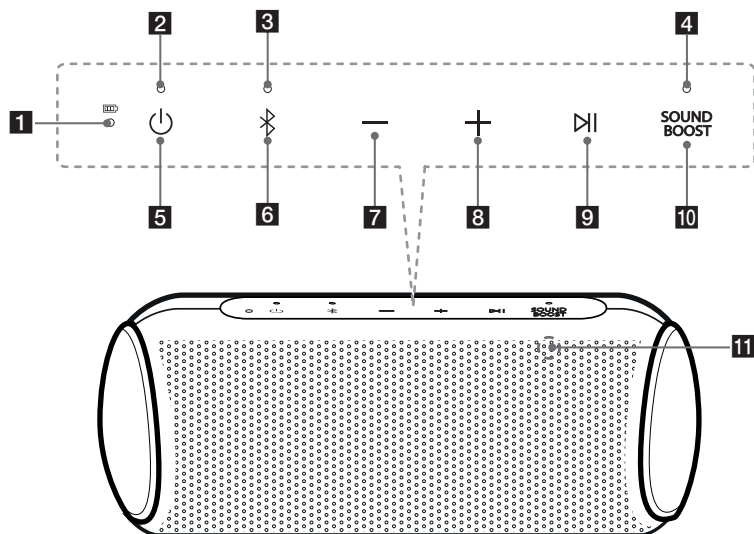

1 LED-batterilyks

2 Strøm LED-lys

3 Bluetooth LED-lys

4 SOUND BOOST LED

5 ⏻

Slår på/av: Trykk.

* Hvis strømmen er slått på, kan ladestatusen sjekkes ved å trykke ⏻-knappen i 2 sekunder.

6 🔗

- Legger til en **Bluetooth**-enhet for multi-telefonsammenkobling. (Trykk og hold 🔗 i 2 sekunder)

- Endres til **Bluetooth**-modus fra AUX-modus. (Trykk 🔗)

* Når du setter i stereokabelen med 3,5 mm plugg, blir funksjonen endret til AUX-modus.

- Trykk og hold nede 🔗 i 7 sekunder for å starte **Bluetooth**.

7 —

Reduser volumet.

8 +

Øk volumet.

9 🚫

- Spiller av, pauser eller hopper over avspilling i **Bluetooth**-modus. (side 12)

- Mottar et anrop på **Bluetooth**-enheden. (side 14)

- Demper lyden i AUX-modus.


- Bruk talekommandoer på smart-enheten din. Trykk og hold nede 🚫-knappen i 2 sekunder for å bruke talekommandoer. (side 15)

10 SOUND BOOST

- Endrer lydeffekt. (side 17)

11 Mikrofon

Bak

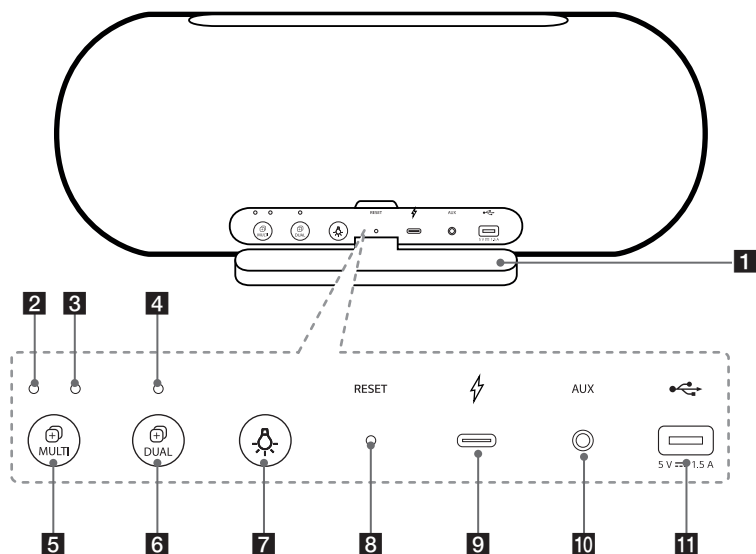

1 Portdeksel

2 Multi Mode LED (MAIN)

3 Multi Mode LED (OTHER)

4 Dual Mode LED

5 **MULTI**

Kobler sammen flere høyttalere for Multi Mode.
(Side 28-29)

6 **DUAL**

Kobler sammen to høyttalere for Dual Mode.
(Side 26-27)

7

Endrer stemningslys. (Side 16)

8 RESET-knappen

9 (DC IN)

USB (type C) for lading av høyttaleren

10 **AUX**

Hør på musikk fra en bærbar enhet.

11 (DC OUT 5 V 1,5 A)

(USB-port kun for lading av mobilenheter)

* Lading av mobilenhet fungerer kun når høyttaleren er slått på.


* Lading av mobil enhet via USB-port er tilgjengelig i **Bluetooth**-modus.

Lading av høyttaleren

Lading via AC-adapteren

Denne høyttaleren bruker innebygde batterier. Før bruk, lad batteriet ved å koble til AC-adapteren.

1. Koble den inkluderte USB-kabelen til AC-adapteren.
2. Koble USB-kabelen til ⚡ (DC IN)-porten på høyttaleren.
3. Koble AC-strømledningen til en AC-stikkontakt.

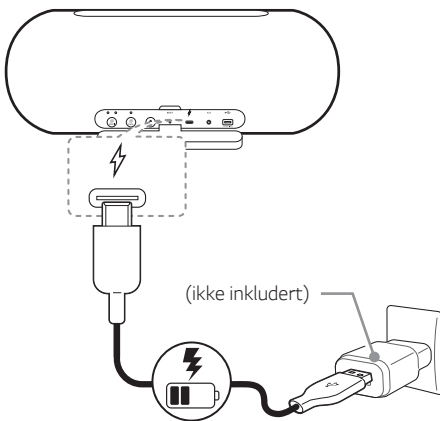

! Merk

- Brukstiden er omtrent 24 timer. Det er basert på fulladet batteri, kontinuerlig avspilling med 50 % volum og avslått stemningslys og lydeffektfunksjoner. Dette kan variere avhengig av batteristatus eller bruksforhold.
- Vår anbefaling er å bruke den medfølgende USB-kabelen for å beskytte enheten.

! Forsiktig

AC-adapter ikke inkludert.
Det anbefales å bruke en 5 V AC-adapter godkjent av LG Electronics Inc. (over 2 A) med denne høyttaleren på grunn av eksplosjonsfare. Hvis den anbefalte adapteren ikke brukes, kan ladingen være utilgjengelig eller ladetiden kan variere.

Sjekker ladingstatus.

Når høyttalerens batteri lades, kan ladestatusen sjekkes via batteriets LED-lys.

LED	Beskrivelse
 Grønn → av	Batteriet er fullstendig ladet.
 Rød	Batteriet lader.

! Merk

- Hvis musikk spilles av under lading, vil ladingen ta lenger tid.
- Hvis høyttaleren ikke lader på grunn av overoppheting, lyser batteriets LED-lys rødt og gult alternativt. Ladingen stoppes.
- Når høyttalerens batteri er fullstendig ladet, lyser batteriets LED-lys grønt i 15 sekunder og deretter slås av.

Sjekke batteri status

Hvis strømmen er slått på, kan ladestatusen sjekkes ved å trykke -knappen i 2 sekunder. Deretter endres batteriets LED-lys avhengig av batteriladestatusen.


LED	Beskrivelse	Status
 Grønn	Batteriets LED-lys lyser grønt.	 $\geq 70 \%$
 Oransje	Batteriets LED-lys lyser gult	 $> 10 \%$
 Rød	Batteri-LED-en blinker kontinuerlig rødt og det høres ett lydsignal.	 $\leq 10 \%$

! Merk

- Batteriets LED-lys slås på i 3 sekunder, etter at -knappen trykkes i 2 sekunder.
- Sjekk av batteristatus skjer ikke når høyttaleren lades.
- Hvis høyttaleren er koblet til smarttelefonen din, kan du sjekke batteristatusen på "LG XBOOM"-appen. Den kan avvike fra reell batterikapasitet.

Lading av mobilenheten

Du kan lade mobilenheten fra høyttaleren.

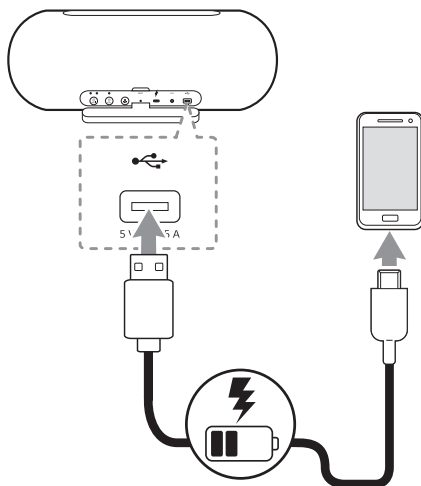


1. Slå på høyttaleren.
2. Koble mobilenheten til høyttalerens USB-port ved å bruke en USB-kabel.
3. Mobilenheten begynner å lade.

! Merk

- En detaljert måte å lade på er vanskelig å si noe om. Det avhenger av mobilenheten. Se i bruksanvisningen for mobilenheten.
- Noen mobilenheter kan muligens ikke lades.
- Lading vil fungere kun når høyttaleren er slått på.
- Lading av mobil enhet via USB-port er tilgjengelig i **Bluetooth**-modus.
- Når du lader mobilenheten fra høyttaleren vil høyttalerbatteriet tappes.
- Andre enheter enn mobilenheter kan ikke lades.

Grunnleggende drift


Bruk av strømknappen

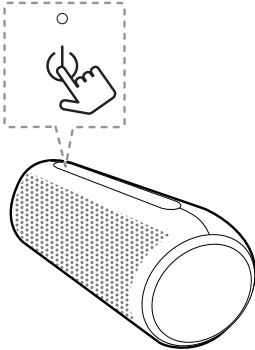

Strøm På/Av

Trykk -knappen.


Bluetooth-tilkobling

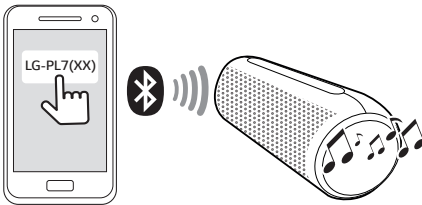

Spill av ønsket musikk via **Bluetooth**-enheten. Etter sammenkobling kan avspillingen kontrolleres via knappene på enheten. (side 12-13, 19-21)

Bluetooth LED-lysstatus

Sjekk at **Bluetooth** LED-lyset blinker før tilkobling av **Bluetooth**-enheten.

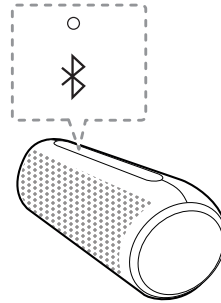

LED	Status	Beskrivelse
	Bluetooth LED-lyset blinker med lyden.	Søker etter Bluetooth -enhet.
	Bluetooth LED-lyset slås på med lyden.	Bluetooth -enheten er tilkoblet.

! Merk

- I AUX-modus slås **Bluetooth**-LED-lyset av.
- Etter at sammenkobling er fullført, må dette ikke utføres igjen selv om enheten er slått av.
- Når det byttes fra AUX-modus til **Bluetooth**-modus, slås **Bluetooth**-LED-en av, men det kommer ikke lyd.

Enkel driftveiledning

Funksjon	Hvordan	Status
Strøm På	Trykk  -knappen.	Strøm LED-lyset slås på med lyden.
Strøm Av	Trykk  -knappen.	Strøm LED-lyset slås av med lyden.
Bluetooth-sammenkobling	Når Bluetooth -LED-lyset blinker, velg LG-PL7 (XX) fra enhetslisten i Bluetooth -enheten din.	Bluetooth LED-lyset slås på med lyden.
Multi-telefonsammenkobling	Trykk og hold  i 2 sekunder for å legge til en annen Bluetooth -enhet.	Under søk etter en annen enhet, vil Bluetooth LED-lyset blinke. Etter sammenkobling lyser Bluetooth LED-lyset fortsatt hvitt med lyden.
Volumkontroll	Trykk  eller  .	Når denne enheten når min. volum eller maks. volum, kan en pipelyd høres.
Spill av/Pause	Trykk  .	-
Hopp fremover	Trykk  2 ganger.	-
Hopp bakover	Trykk  3 ganger.	-
Håndfri	Trykk  .	Motta og frakoble et anrop.
Talekommando	Trykk og hold  i 2 sekunder.	Du kan snakke gjennom mikrofonen i høyttaleren for å bruke talekommandoer til smarttelefonen din.
Stemningslys	Trykk  -knappen.	Når du trykker  -knappen, vil stemningslyset endre seg.
Lydeffekt	Trykk SOUND BOOST for å velge Standard eller SOUND BOOST.	Når du trykker SOUND BOOST -knappen, endrer lydeffekten seg. LED Off er Standard and LED On er SOUND BOOST.


Funksjon	Hvordan	Status
Dual Mode	Trykk  DUAL -knappen.	Dual Mode LED-en på hovedhøytaleren slår seg på med lyden. Deretter slår Dual Mode LED-en på den andre høytaleren seg på med lyden.
Multi Mode	Trykk  MULTI -knappen. Trykk så  MULTI gjentatte ganger for å velge MAIN eller OTHER.	Etter å ha valgt Main eller Other, kobles høyttalerne til med en pipetone etter 3 sekunder.
Bluetooth -initialisering	Trykk og hold  i 7 sekunder.	Strøm og Bluetooth LED-lysene blinker 4 ganger.

Merk

- I Dual Mode og Multi Mode, er ikke paring fra flere telefoner støttet (side 26-29)
- Hovedhøytaleren slår på venstre Multi Mode LED og **Bluetooth**-LED i Multi Mode.
- Andre høytaler slår på høyre Multi Mode LED i Multi Mode. Og **Bluetooth** LED slår seg av.
- Avspilling eller volum kan justeres ved bruk av **Bluetooth**-enheten.
- Etter **Bluetooth**-initialisering, koble til **Bluetooth**-enheten igjen. (Hos iOS-enheter, prøv å koble til **Bluetooth**-enheten igjen etter sletting av eksisterende tilkobling av **Bluetooth**-enheten.)

Håndfrifunksjon

Innkommende anrop kan mottas via **Bluetooth**-enheter til denne enheten. Koble enheten til en **Bluetooth**-enhet.

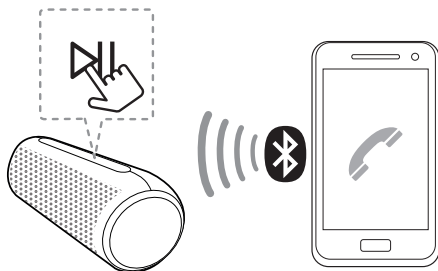

Funksjon	Hvordan
Motta et anrop.	Trykk ⏏ .
Avslutt samtalen.	Trykk ⏏ .
Awis et anrop.	Trykk og hold ⏏ i 2 sekunder.
Veksle mellom høyttaleren og telefonen under en samtale.	Trykk og hold ⏏ i 2 sekunder.

! Merk

- Når den er i håndfri-funksjon støttes ikke talekommandoer.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig for bruk hos smart-telefoner.
- For å justere samtalevolumet, trykk **—**, **+**-knappene på enheten.
- I Dual Mode og Multi Mode kan du bare motta en samtale i hovedhøyttaleren på grunn av hyling/feedback (side 26-29)
- På enkelte **Bluetooth**-enheter vil den innebygde ringtonen høres dersom man mottar et anrop. Man kan ikke endre den innebygde ringtonen.
- I modusen for paring fra flere telefoner kan du kun motta samtalen fra den ene av de tilkoblede enhetene gjennom høyttaleren.
- Ved kobling av samtalen mellom multi-sammenkoblede **Bluetooth**-enheter, fungerer ikke håndfri riktig.
- Selv om du bytter til AUX-modus mens du står i **Bluetooth**-tilkoblet status, kan denne funksjonen fortsatt brukes.
- Når du mottar et anrop via telefonknappen på din enhet vil anropet overføres til din telefon. Dersom du ønsker å høre anropet via høyttaleren, må telefonens høyttalermodus skrus på. (Kun på iOS-enheter)
- Hvis denne funksjonen ikke skal brukes, deaktiver **Bluetooth**-innstillingen på telefonen. Koble til **Bluetooth** igjen for å bruke denne modusen.

Talekommando

Snakk for å bruke talekommando til smarttelefonen via høyttalerens mikrofon ved bruk av talekommando-appen eller Siri.

! Merk

Bruk smart-enheter som har talekommando.




1. Koble høyttaleren til smart-enheten via **Bluetooth**.
2. Trykk og hold **⏻**-knappen i 2 sekunder for å aktivere talekommando til smart-enheten din.
3. Aktiver talekommando-appen på følgende måte.
 - Android O/S: Velg talekommando-appen.
 - iOS O/S: Siri aktiveres automatisk.
4. Opprett en forespørsel til talekommando-appen eller Siri via høyttalerens mikrofon.

! Merk

- Når den er i håndfri-funksjon støttes ikke talekommandoer.
- Når tidsbegrensningen for talekommando overgår hos smart-enheter, avbrytes denne funksjonen automatisk
- Det anbefales å bruke Google-appen (Google Assistant, Google Now, osv.) ved bruk av denne funksjonen via Android-enheten. Google-appen leveres av Google. Noen steder støtter muligens ikke av Google-avtalen.
- Hvis du vil avbryte talekommando-modusen, trykk og hold **⏻**-knappen i 2 sekunder igjen når den aktiveres.
- For mer informasjon, se talekommando-appen eller Siri.
- Snakking nær mikrofonen vil øke effektiviteten.
- Dette kan muligens ikke fungere, avhengig av **Bluetooth**-enheten.

Stemningslys

Stemningslyset kan slås på hos denne enheten. Når -knappen trykkes, vises stemningslysets innstillinger i rekkefølgen vist nedenfor.

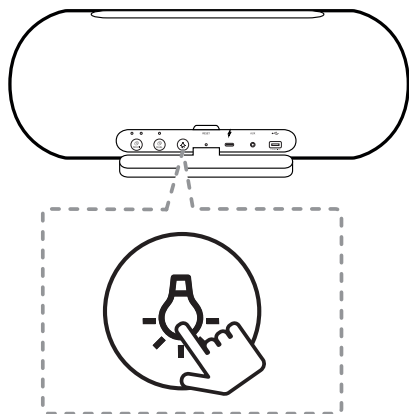


Funksjon	Beskrivelse
Fest	Lys av ulike farger slås på.
Vann	Blått lys slås på.
Skog	Gult lys slås på.
JellyBean	For å aktivere JellyBean-alternativet må du tilpasse med "LG XBOOM"-appen.
Av	Stemningslys slås av.

! Merk

- Hvis musikken spilles av, synkroniseres stemningslyset til musikken.
- Når høyttaleren slås på igjen, vil det sist brukte alternativet være på.

Lydeffekt

Du kan velge en ønsket lydeffekt ved å bruke **SOUND BOOST**-knappen.

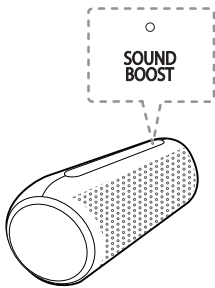

Innstilling av lydeffekt

○ Av / ● På


LED	Funksjon	Beskrivelse
 SOUND BOOST	Standard	Du kan nyte hi-fi-lyd med balansert og naturlig.
 SOUND BOOST	SOUND BOOST	Du kan nyte det brede lydfeltet og den kraftfulle lyden.

 Merk

- Når høyttaleren slås på igjen, vil det sist brukte alternativet være på.
- Du kan stille lydeffekten ved å bruke "LG XBOOM"-appen.
- Når du velger "Standard" lydeffekt, kan du glede deg over førsteklasses lyd med MERIDIAN.
- Ettersom finjustering av lyd gir optimal lyd av høy kvalitet, kan det finnes noe forskjell mellom lydeffektmodusene.

Hør på musikk via en eksterne enhet.

Enheter kan brukes til å spille av musikk fra mange forskjellige typer eksterne enheter.

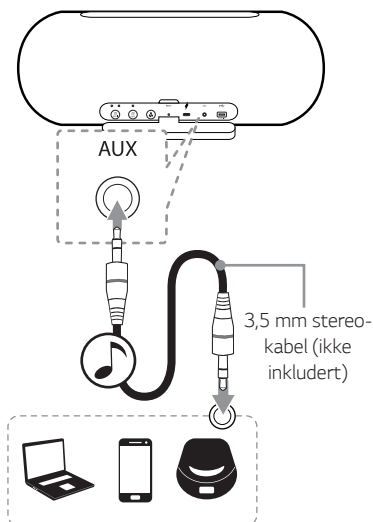

1. Slå på strømmen ved å trykke på -knappen.
2. Koble den eksterne enheten til **AUX**-kontakten (3,5 mm) i enheten.
3. Slå på den eksterne enheten og start avspillingen.

! Merk

- Når du kobler til 3,5 mm-stereokabelen blir funksjonen byttet til AUX-modus automatisk.
- I AUX-modus begrenser høyttaleren **Bluetooth**-tilkoblingen for å forhindre utilsiktet **Bluetooth**-tilkobling.
- Når -knappen trykkes i denne modusen, vil den bytte til **Bluetooth**-modus.
- Når du bruker Dual Mode og Multi Mode er ikke AUX-modus støttet.

Bruk av BLUETOOTH® trådløs teknologi

Om BLUETOOTH

Bluetooth er trådløs kommunikasjonsteknologi for tilkobling innenfor en kort rekkevidde.

Lyden kan avbrytes når tilkoblingen forstyrres av andre elektroniske bølger eller ved tilkobling via **Bluetooth** i andre rom.

Tilkobling av enkeltenheter via trådløs **Bluetooth**-teknologi er gratis/kostnadsfritt.

En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan brukes via Cascade, hvis tilkoblingen utføres via trådløs **Bluetooth**-teknologi.

- Tilgjengelige enheter: Smartphone, bærbar PC, etc.
- Versjon: 5.0
- Kodeks: SBC, AAC

BLUETOOTH-profiler

For bruk av trådløs **Bluetooth**-teknologi, må enheten kunne tolke visse profiler.

Denne enheten er kompatibel med følgende profil.

A2DP (avansert lyddistribusjonsprofil)

HFP (håndfri profil)


AVRCP (A/V Remote Control Profile)

Lytting til musikk lagret på BLUETOOTH-enheter


Sammenkobling din enhet og BLUETOOTH-enhet

Før sammenkobling startes, sikre at **Bluetooth**-funksjonen er slått på hos **Bluetooth**-enheten. Se **Bluetooth**-enhetens brukerveiledning. Etter at sammenkobling er fullført, må dette ikke utføres igjen selv om enheten er slått av.


1. Slå på enheten og deretter blinker **Bluetooth** LED-lyset med lyden.

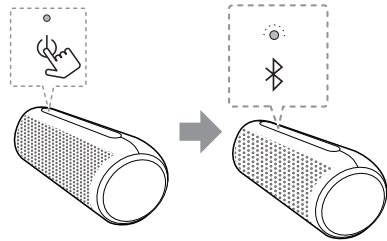

2. Kjør **Bluetooth**-enheten og utfør tilkoblingen. Ved søk etter denne enheten via **Bluetooth**-enheten kan en enhetsliste vises i **Bluetooth**-enhetens display-vindu avhengig av **Bluetooth**-enhetstype. Enheten vises som "LG-PL7 (XX)".

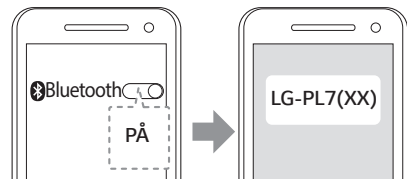


3. Velg "LG-PL7 (XX)".

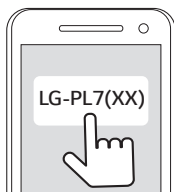

! Merk

- XX representerer de siste to sifre i **Bluetooth**-adressen. Feks., hvis enheten har en **Bluetooth**-adresse som 9C:02:98:4A:F7:08, vil "LG-PL7 (08)" vises på **Bluetooth**-enheten.
- Avhengig av typen **Bluetooth**-enhet, vil noen enheter ha andre måter å tilkobles på. Se håndboken for **Bluetooth**-enheten for mer informasjon om **Bluetooth**-paring.

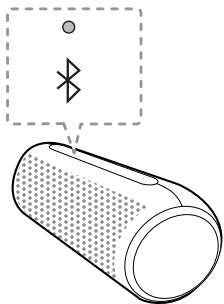4. Når denne enheten er koblet til **Bluetooth**-enheten, vil **Bluetooth** LED-lyset slås på med lyden.

5. Lytt til musikk.

For å spille av musikk lagret på en **Bluetooth**-enhet, se brukerveiledningen til **Bluetooth**-enheten.

! Merk

- Ved bruk av **Bluetooth**-teknologi, må en tilkobling mellom enheten og **Bluetooth**-enheten opprettes så nær som mulig, samt holde avstanden.
Men problemer kan oppstå i følgende tilfeller:
 - Det finnes en hindring mellom enheten og **Bluetooth**-enheten.
 - Det finnes enheter som bruker samme frekvens via **Bluetooth**-teknologi, som medisinsk utstyr, mikrobølgeovner eller trådløse LAN-enheter.
- Hvis **Bluetooth**-tilkobling ikke fungerer godt, gå til trinn 1 i "Sammenkobling din enhet og BLUETOOTH-enhet" og prøv på nytt.
- Lyden kan avbrytes når tilkoblingen forstyrres av en annen elektrisk bølge/frekvens.
- Avhengig av enhetstypen, kan det hende at **Bluetooth**-funksjonen ikke kan brukes.
- Du kan nyte **Bluetooth**-funksjonen bruker Smartphone, notisbok, etc...
- Jo større avstand mellom enheten og **Bluetooth**-enheten, jo lavere blir lyd kvaliteten.
- **Bluetooth**-tilkoblingen vil frakobles når enheten slås av eller hvis **Bluetooth**-enheten er for langt unna enheten.
- Etter at **Bluetooth**-koblingen er frakoblet, koble **Bluetooth**-enheten til enheten igjen.
- **Bluetooth**-tilkoblingen fortsettes ved bytting av **Bluetooth**-funksjonen til andre.
- Ved kobling av **Bluetooth**-enheten (iOS-enheter, osv.) til denne enheten eller via enheten, kan volumene synkroniseres med hverandre.
- Når enheten ikke er tilkoblet, vil **Bluetooth** LED-lyset blinke.
- Ved bruk av **Bluetooth**-funksjonen, må volumet justeres til riktig nivå hos **Bluetooth**-enheten.

Kontroller en tilkoblet Bluetooth-enhet

Tilkoblede **Bluetooth**-enheter kan kontrolleres via enheten: spill av, sett på pause, hopp over, volum.



Merk


- Kun Android OS og iOS er tilgjengelige for bruk av denne funksjonen.
- Denne funksjonen støttes muligens ikke, avhengig av **Bluetooth**-enheten, eller fungerer annerledes.

Multi- telefonsammenkobling

Enheden kan kobles til 2 **Bluetooth**-enheter samtidig.


Sammenkobling med to enheter

1. Koble enheden til en **Bluetooth**-enhed. (Side 19-21)
2. Når **Bluetooth**-enheden og enheden er tilkoblet, tryk og hold -knappen i 2 sekunder

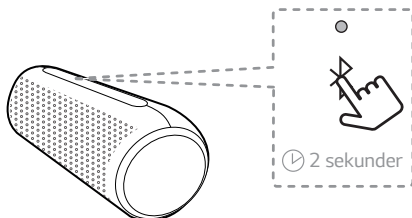


- Deretter blinker **Bluetooth** LED-lyset med lyden. Enheden bytter til multi-telefonsammenkoblingsmodus.

3. Velg "LG-PL7 (XX)" fra enhedslisten i en annen **Bluetooth**-enhed.

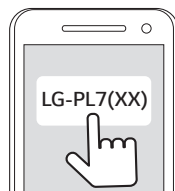

- Deretter kobles høyttaleren til 2 **Bluetooth**-enheter.
4. Når tilkoblingen av 2 **Bluetooth**-enheter er fullført, slås **Bluetooth** LED-lyset på.

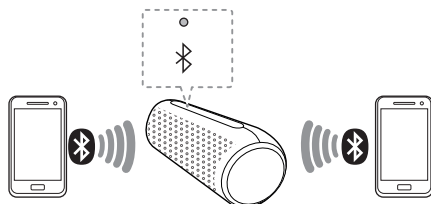

! Merk

- Når du bruker Dual Mode, er ikke paring fra flere telefoner støttet. Trykk  **DUAL** for å avbryte Dual Mode.
- Når du bruker Multi Mode er ikke paring fra flere telefoner støttet. Trykk  **DUAL** for å avbryte Multi Mode.
- Når du slår av hovedhøytaleren eller kobler til en 3,5 mm stereokabel i Multi Mode, vil den avbryte Multi Mode.
- Denne enheten kan kobles sammen med opptil to **Bluetooth**-enheter samtidig, med samme metode som i den ovennevnte beskrivelsen. Hvis du ønsker å koble til en ny **Bluetooth**-enhet med 2 **Bluetooth**-enheter tilkoblet, trykk og hold -knappen i 2 sekunder.
- Når høyttaleren er klar for multi-telefonsammenkoblingsmodus, må andre **Bluetooth**-enheter og høyttaleren tilkobles innen få minutter (ca. 1 minutt). Ellers avbrytes multi-telefonsammenkoblingsmodusen.
- Multi-telefonsammenkobling støttes muligens ikke, avhengig av den tilkoblede enhetens spesifikasjoner.
- Fjernbare/avtagbar **Bluetooth**-enheter (feks.: dongler, osv.) støtter ikke multi-telefonsammenkobling.
- Selv om denne høyttaleren er koblet til 2 **Bluetooth**-enheter, kan musikken ikke spilles av eller kontrolleres ved bruk av 2 **Bluetooth**-enheter samtidig. Stopp musikken for å spille av den andre **Bluetooth**-enheten.
- Etter multi-sammenkobling tar det litt tid før musikken spilles av, avhengig av **Bluetooth**-enheten.
- Ved multi-telefonsammenkobling, støttes ikke tilkoblingen av 2 **Bluetooth**-enheter automatisk. Bare én **Bluetooth**-enhet vil automatisk bli koblet, høyttaler. Den andre enheten være koblet manuelt.
- Hvis utenfor den effektive **Bluetooth**-rekkevidden uten frakobling av **Bluetooth**, kan det ta noen minutter å koble til andre **Bluetooth**-enheter. Men etter at strømmen slås av og på, kan du koble til andre **Bluetooth**-enheter uten å vente.
- Ved forsøk på å sammenkoble en ny **Bluetooth**-enhet når den er koblet til 2 **Bluetooth**-enheter, kobler høyttaleren automatisk til 1 **Bluetooth**-enhet. (**Bluetooth**-enheten i bruk er ekskludert fra frakobling.)
- Ved multi-telefonsammenkobling, kan kun 1 **Bluetooth**-enhet med kontroll bruke talekommando.

Bruke "LG XBOOM"-appen.

! Merk

Det anbefales å bruke den nyeste versjonen av appen.

Om "LG XBOOM"-appen

"LG XBOOM"-appen gir deg en rekke nye funksjoner på denne enheten.

For å ta i bruk flere funksjoner, anbefales det at du laster ned og installerer den gratis "LG XBOOM"-appen.

Installer "LG XBOOM"-appen på din Bluetooth-enhet.

Det finnes 2 måter å installere "LG XBOOM"-appen på **Bluetooth**-enheten din på.

Installer "LG XBOOM"-appen gjennom QR-kode.

1. Installer "LG XBOOM"-appen gjennom QR-kode. Bruk skanne-programvare for å skanne QR-koden.



<Android>



<iOS>

2. Trykk på et ikon for å installere.

! Merk

- Sørg for at den påslåtte **Bluetooth**-enheten din er koblet til nettet.
- Sørg for at **Bluetooth**-enheten din har skanne-programvare. Hvis du ikke har noen, last ned en fra Google Android Market (Google Play Store) eller "Apple App Store".
- Avhengig av området, kan det hende at QR-koden ikke fungerer.

Installer "LG XBOOM"-appen gjennom "Google Android Market (Google Play Store)" eller "Apple App Store"

1. Trykk på "Google Android Market (Google Play Store)" or "Apple App Store"-ikonet.
2. I søkefeltet skriver du inn "LG XBOOM" og søker.
3. I listen over søkeresultater, finn og trykk på "LG XBOOM" for å starte nedlasting av **Bluetooth**-appen.

! Merk

- Sørg for at den påslåtte **Bluetooth**-enheten din er koblet til nettet.
- Sørg for at **Bluetooth**-enheten din er utstyrt med "Google Android Market (Google Play Store)" eller "Apple App Store".

Aktiver Bluetooth med "LG XBOOM"-appen

"LG XBOOM"-appen hjelper deg å koble **Bluetooth**-enheten din til denne enheten.


Trykk på ikonet for "LG XBOOM"-appen på startskjermen for å åpne "LG XBOOM"-appen, og gå til hovedmenyen.

! Merk


- "LG XBOOM" applikasjonen vil være tilgjengelig i programvareversjon som følger;
 - Android O/S: versjon 5.0 (eller nyere)
 - iOS O/S: iOS10 (eller nyere)
- "LG XBOOM"-appen vil ikke fungere for alle **Bluetooth**-enheter.
- Etter kobling av "LG XBOOM"-appen kan musikk spilles av fra enheten. I dette tilfellet, prøv tilkoblingsprosedyren igjen.
- Hvis du bruker de andre applikasjonene eller endrer innstillingene på **Bluetooth**-enheten din ved bruk av "LG XBOOM"-appen, kan unormal drift forekomme.
- Når "LG XBOOM"-appen ikke fungerer som normalt, sjekk **Bluetooth**-enheten din og tilkoblingen av "LG XBOOM"-appen og forsøk deretter å koble til på nytt.
- Avhengig av smarttelefonens operativsystem, vil det være noen forskjeller ved bruk av "LG XBOOM".
- Sjekk **Bluetooth**-innstillingene på **Bluetooth** enheten din dersom "LG XBOOM"-appen ikke fungerer som den skal.

Dual Mode-tilkobling

Du kan glede deg over lyden i stereo ved å bruke to høyttalere. For å nyte Dual Mode, må du kjøpe en høyttaler ekstra.

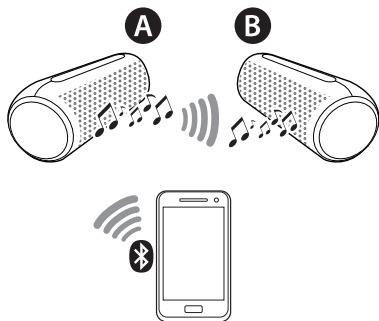


1. Trykk  **DUAL** button på hver høyttaler. Høyttalerne er deretter klare til å brukes i Dual Mode.

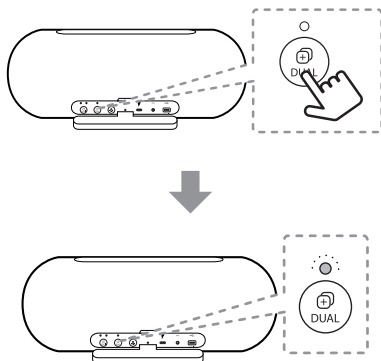

- Pipetonen høres og Dual Mode LED-en blinker hurtig hvitt.

2. Dersom to høyttalere kobles sammen vil den blinkende Dual Mode lampen lyse hvitt. Hovedhøyttaleren vil spille av en lyd, deretter vil sekundærhøyttaleren spille av en lyd.

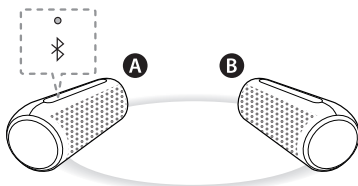

- **A** høyttaler: Hovedhøyttaler er satt til L (venstre) kanal og slår på Dual Mode LED-en og **Bluetooth** LED-en.
- **B** høyttaler: Andre høyttaler er satt til R (høyre) og slår på Dual Mode LED-en. **Bluetooth** LED-en slås av.

! Merk

- Det tar opptil 1 minutt å koble til Dual Mode.
- Bruk av Dual Mode er begrenset til kun PL7-modellen og er ikke tilgjengelig på andre bærbare **Bluetooth**-høyttalere.
- Ved ingen kobling til en **Bluetooth**-enhet, blinker primærhøyttalerens **Bluetooth** LED-lys.
- **A**-høyttaleren er avhengig av MAC-adressen til **Bluetooth**.


3. Spill av ønsket musikk via **Bluetooth**-enheten.

! Merk



- Ved bruk av Dual Mode støttes ikke paring fra flere telefoner.
 - Hovedhøytaler (A) kobler kun til én **Bluetooth**-enhet.
- I Dual Mode kan kun hovedhøytaleren (A) kobles til **Bluetooth**-enheten.
- Hvis strømmen slås av og deretter på igjen, må de to høytalerne kobles til igjen for å bruke Dual Mode.
- Hvis enhetene ikke vil koble seg til Dual Mode, gå til trinn 1 og prøv igjen.
- Når Dual Mode-forbindelsen er til behandling, kan enhetene ikke søkes på andre **Bluetooth**-enheter.
- Ved frakobling av Dual Mode, trykk **DUAL** på en av de to høytalerne igjen.
- Når du bruker Dual mode, kan du stille volum, avspilling, lydeffekter eller stemningslys på både hoved (A) og andre (B) høyttalere samtidig.
- Når du kobler til Dual Mode-forbindelsen mens du bruker AUX-mode, vil høytalerne automatisk gå over til **Bluetooth**-modus.
- I Dual Mode kan du motta telefonsamtaler kun på hovedhøytaleren på grunn av hyling/feedback.
- Hvis du kobler en 3,5 mm stereokabel i Dual Mode, vil den avbryte Dual Mode og så skifte til AUX mode.
- For å bytte **Bluetooth**-enhet i Dual Mode, trykk og hold **X** i 2 sekunder for å koble fra den gjeldende **Bluetooth**-enheten og koble til den ønskede **Bluetooth**-enheten.
- Ved kobling av en **Bluetooth**-enhet (iOS-enheter, osv.) til denne enheten eller ved bruk av enheten, kan volumene synkroniseres med hverandre.
- I Dual Mode, gjør avstanden så kort som mulig mellom høytalerne.
- Avhengig av nettverksmiljøet, kan det hende at Dual Mode ikke fungerer ordentlig.
- I Dual Mode kan talekommandoer kun brukes på hovedhøytaleren.
- Noen mobiltelefoner kan kanskje ikke spille musikk ordentlig når du prøver å koble til Dual Mode under avspilling.
- Høytaleren kan ikke synkronisere audio (lyd) med video (feks. TV, osv.).
- Trykk **U**-knapp, **DUAL** button to cancel Dual Mode.
- Trykk **MULTI**-knappen for å koble ut Dual Mode og starte Multi Mode.

Multi Mode tilkobling

Du kan ha gleden av Multi Mode lyd ved å bruke flere høyttalere. For å bruke Multi Mode, må du kjøpe en ekstra høyttaler.

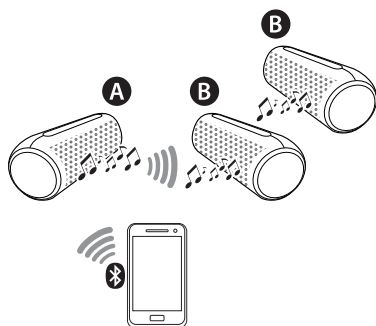


1. Trykk **MULTI** button på hver høyttaler. Multi Mode LED-en blinker.
 2. Trykk **MULTI** gjentatte ganger for å velge MAIN eller OTHER.
- **A** høyttaler: velger MAIN.
 - **B** høyttaler: velger OTHER.

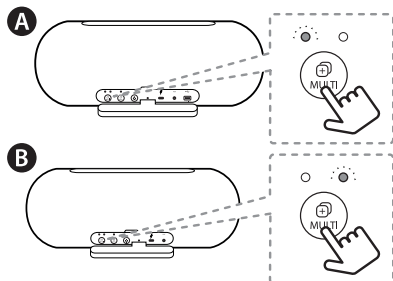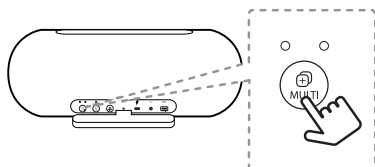

- Pipetonen høres og Multi Mode LED-en kommer til å blinke hurtig.

3. Hvis flere høyttalere er koblet til, vil blinkende Multi Mode LED-er bli fast hvite og det kommer en pipetone.

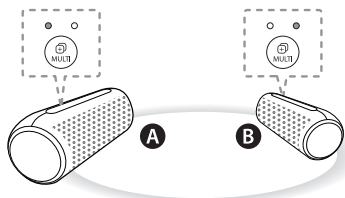

- **A** høyttaler : Hovedhøyttaler slår på Multi Mode LED og **Bluetooth** LED.
- **B** høyttaler: Andre høyttaler slår på Multi Mode LED. **Bluetooth** LED slår seg av.


! Merk

- Det tar opptil 1 minutt å koble til Multi Mode.
- Hvis du ønsker å legge til andre høyttalere etter 1 minutt, trykker du på **MULTI**-knappen på hovedhøyttaleren igjen og legger til den andre høyttaleren.
- Bruk av Multi Mode er begrenset til modell PLS, 7-serien.
- Ved ingen kobling til en **Bluetooth**-enhet, blinker primærhøyttalerens **Bluetooth** LED-lys.

4. Spill av ønsket musikk via **Bluetooth**-enheten.

5. Gjenta steg 1-2 for å legge til den høyttaleren du ønsker.

- **A** høyttaler: velger MAIN.
- **C** høyttaler: velger OTHER.

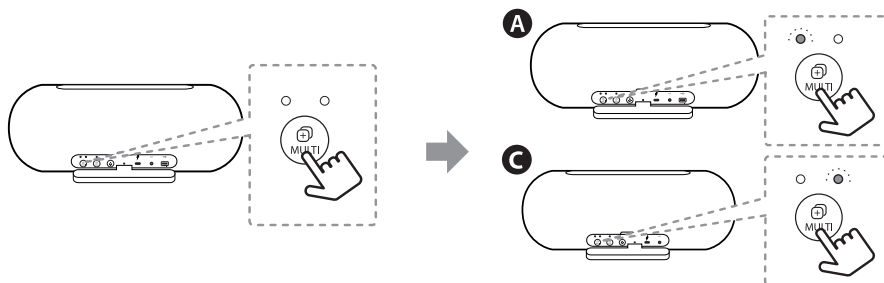


! Merk

- Ved bruk av Multi Mode, støttes ikke paring av flere telefoner til enheten.
 - Hovedhøyttaler (**A**) kobler kun til én **Bluetooth**-enhet.
- I Multi Mode kan kun hovedhøyttaleren (**A**) kobles til **Bluetooth**-enheten.
- Hvis strømmen slås av og deretter på igjen, må hver av høyttalerne kobles til igjen for å bruke Multi Mode.
- Hvis enhetene ikke kan koble seg til Multi Mode, gå til trinn 1 og prøv igjen.
- Når du bruker Multi Mode, er avspillings- eller stemningslyset på hovedhøyttaleren (**A**) låst til den andre høyttaleren.
- Når du bruker Multi Mode, er ikke alle kanppene på den andre høyttaleren låst til hoved (**A**) høyttaleren.
- Når du kobler til Multi Mode-forbindelse mens du bruker AUX-modus, vil denne høyttaleren automatisk skifte til **Bluetooth**-modus.
- I Multi Mode kan enheten kun motta anrop via den eneste primærhøyttaleren på grunn av hyling/feedback.
- Hvis du kobler til 3,5 mm stereokabel i Multi Mode, vil den avbryte Multi Mode og bytte til AUX-mode.
- For å bytte **Bluetooth**-enhet i Multi Mode, trykk og hold **X** i 2 sekunder for å koble fra den gjeldende **Bluetooth**-enheten og koble til den ønskede **Bluetooth**-enheten.
- Ved kobling av en **Bluetooth**-enhet (iOS-enhet, osv.) til denne enheten eller ved bruk av enheten, kan lydvolumentene synkroniseres med hverandre.
- I Multi Mode skal høyttalerne plasseres så nær hverandre som mulig.
- Avhengig av nettverksmiljøet, kan det hende at Multi Mode ikke fungerer ordentlig.
- Noen mobiltelefoner kan kanskje ikke spille musikk ordentlig når du prøver å koble til Multi Mode under avspilling.
- Høyttaleren kan ikke synkronisere audio (lyd) med video (feks. TV, osv.).
- Trykk **DUAL**-knappen for å avbryte Multi Mode.
- Hvis du kobler til et stort antall produkter samtidig, er det en mulighet for at søket vil feile eller at forbindelsen vil svikte. Hvis det feiler, vennligst søk igjen og koble til.
- Når du trykker **MULTI**-knappen på høyttaleren for å velge OTHER og så trykker **MULTI**-knappen igjen etter pipetonen, har Multi Mode-forbindelsen blitt frakoblet.

Annen drift

Nullstilling

Dersom det oppstår problemer med høyttaleren, trykk på **RESET**-knappen ved hjelp av en knappenål eller lignende. Høyttaleren vil deretter slå seg av. Trykk ⏻ for å prøve å slå på høyttaleren igjen.

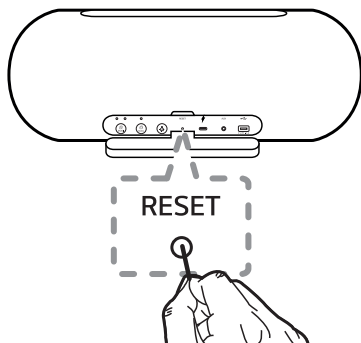

Slå på/av pipetonen

Innstilling av pipetone gjennom "LG XBOOM"-appen:
LG XBOOM-meny → [Setting] → [Beep Sound]

Merknader om Auto Strøm AV

Når enheten er i **Bluetooth**-modus uten musikkavspilling på 6 timer eller i **AUX**-modus uten knappeaktivitet på 6 timer, blir enheten slått av automatisk.

Denne funksjonen kan skrur av eller på. Når en innstilling endres i en gitt rekkefølge vil Power lampen blinke fem ganger i takt med et lydsignal.

Funksjon	Hvordan
PÅ	Trykk og hold ⏻ , $+$ i 2 sekunder samtidig.
AV	Trykk og hold ⏻ , $-$ i 2 sekunder samtidig.

! Merk

- Du kan slå denne funksjonen av og på gjennom "LG XBOOM"-appen.
- Hvis funksjonen er av, vil høyttaleren være av på denne måten som trykker på ⏻ -knappen eller batteriet er fullstendig utladet

Feilsøking

Feil	Årsak & Feilretting
Ingen strøm.	- Batteriet er utladet. Lad batteriet. - Koble enheten til strømkilden med AC-adapteren.
Ingen lyd eller lydforstyrrelser.	- Volumet på enheten eller smarttelefonen er satt til minimum. Sjekk og juster volumet hos enheten eller Bluetooth-enheten. - Ved bruk av en ekstern enhet ved høyt volum, kan lydkvaliteten bli dårligere. Reduser volumet på enhetene. - Ved bruk av enheten til andre formål enn å høre på musikk, kan lydkvaliteten bli lavere eller enheten kan muligens ikke fungere ordentlig.
Bluetooth -tilkoblingen fungerer ikke ordentlig.	- Slå Bluetooth av og på igjen hos Bluetooth-enheten og prøv deretter å sammenkoble igjen. - Sikre at Bluetooth-enheten er slått på. - Fjern hindringen som ligger mellom Bluetooth-enheten og enheten. - Avhengig av type Bluetooth-enhet eller omgivelsene, kan det hende at enheten din ikke kobles til enheten.
Enheten fungerer ikke ordentlig.	- Hvis batteriet var fullstendig utladet, kan den lagrede Bluetooth-informasjonen bli slettet. Tidligere innstillinger lagres ikke hvis enhetens strøm slås av. - Ved feil, vennligst bruk enheten på riktig sted der temperatur eller fuktighet ikke er for høy eller lav. - Ved overbelastning blinker strøm og Bluetooth LED-lysene hvitt. Slå strømmen av og på igjen.
Ovennevnte løsninger virker ikke.	Trykk RESET-knappen på høyttaleren med et objekt som en tynn pinne. (Side 30)

Varemerker og Lisenser



Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av LG Electronics er lisensiert. Andre varemerker og -navn tilhører også sine respektive eiere.



“Made for iPhone,” og “Made for iPod” betyr at et elektronisk tilbehør har blitt designet for å kunne kobles spesifikt til iPhone eller iPod, henholdsvis, and har blitt sertifisert av utvikleren for å møte Apple ytelsesstandard. Apple er ikke ansvarlig for bruken av disse enhetene eller deres samsvar med sikkerhet og reguleringsstandarder. Vennligst merk at bruken av dette tilbehøret med iPhone eller iPod kan gå ut over den trådløse ytelsen.

Kompatibel iPhone/iPod

- Denne enheten kan brukes med følgende modeller:
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPod touch (6. generasjon)

Systemet er kompatibelt med det siste iOS. Avhengig av din iPhone/iPod programvare-versjon er det ikke sikkert at du kan kontrollere din iPhone/iPod fra enheten.

Håndtering av enheten

Transportering av enheten

Behold den originale transportkartongen og emballasjen. Hvis enheten skal transporteres, pakk den inn på samme måte som i fabrikken, for å sikre maksimal beskyttelse.

Sørg for at utvendige overflater alltid er rene.

- Ikke bruk flyktige væsker (som insekt-spray) i nærheten av enheten.
- Kraftig tørking kan skade overflaten.
- Ikke la gummi- eller plastprodukter være i kontakt med enheten over lengre perioder.

Rengjøring av enheten

For å rengjøre spilleren, bruk en myk og tørr klut. Hvis overflaten er veldig skitten, bruk en myk klut lett fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som alkohol, bensin eller fortynner, ettersom disse kan skade overflaten på enheten.

Spesifikasjoner

Generelt	
Strømkrav	5 V  2 A (AC-/vekselstrøm-adapter) Innebygget oppladbart batteri
Strømforbruk	Se hovedetiketten på enheten.
Dimensjoner (B x H x D):	Ca. 245 mm X 98 mm X 98 mm
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C
Driftsfuktighet	5 % til 60 % RH
Vanntett	IPX5

Innganger	
AUX (inngang for bærbar)	0,5 Vrms (3,5 mm stereo-kontakt)

Utgang	
USB	5 V  1,5 A (USB-port for lading av mobilenhet)

Batteri	
Batterikapasitet	3900 mAh
Driftstiden	ca. 24 timer Dette kan variere basert på batteriets tilstand eller bruksforhold.
Ladetid	Under 5 timer (med AC-adapter) Dette kan variere basert på batteriets tilstand eller bruk.

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

