

دليل المالك مكيف الهواء

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيدًا قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به كمرجع في المستقبل.

دولابي

إرشادات لتوفير استهلاك الطاقة

إليك بعض الإرشادات التي ستساعدك في تخفيض استهلاك الطاقة إلى أدنى حد ممكن عند استخدامك مكيف الهواء. يمكنك استخدام مكيف الهواء بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة بالرجوع إلى التعليمات المدرجة أدناه:

- لا تقم بتبريد المكان بشكل مفرط. فقد يضر ذلك بصحتك وقد يستهلك مزيدًا من الطاقة.
- قم بحجب أشعة الشمس بأحجية أو ستائر أثناء تشغيل مكيف الهواء.
- احرص دائمًا على غلق الأبواب أو النوافذ بإحكام أثناء تشغيل مكيف الهواء.
- قد يضبط اتجاه تدفق الهواء رأسياً أو أفقياً لأجل تدوير الهواء داخل المكان.
- قم بزيادة سرعة المروحة لتبريد أو تدفئة الهواء بسرعة وفي فترة زمنية قصيرة.
- نظف مرشح الهواء كل أسبوعين. قد يتسبب الغبار والقاذورات التي تتجمع في مرشح الهواء في حجب الهواء المتدفق أو إضعاف خواص التبريد/نزع الرطوبة.

ولسجلاتك

احتفظ بهذه الصفحة عند استلامها وأظهرها في حالة احتياجها لإثبات تاريخ الشراء أو للمسائل المتعلقة بالضمان. اكتب رقم الموديل والرقم التسلسلي هنا:

رقم الموديل:

الرقم التسلسلي:

يمكنك إيجادها على ملصق على جانب كل وحدة.

اسم الموزع:

تاريخ الشراء:

تعليمات هامة للسلامة

اقرأ على جميع التعليمات قبل استخدام الجهاز.

احرص دائماً على الالتزام بالاحتياطات التالية لتجنب المواقف الخطرة ولضمان الحصول على أفضل أداء لجهازك.

⚠ تحذير

تجاهل هذه التوجيهات قد ينتج عنه وقوع إصابة خطيرة أو وفاة.

⚠ تنبيه

تجاهل هذه التوجيهات قد ينتج عنه وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

⚠ تحذير

- التركيب أو الإصلاحات التي تتم بواسطة أشخاص غير مؤهلين قد ينتج تعرضك أنت والآخرين للمخاطر.
- الغرض من المعلومات الواردة في هذا الدليل هو استخدامها من قبل فني صيانة مؤهل ملم بإجراءات السلامة ومزود بالأدوات وأجهزة الاختبار الملائمة.
- عد قراءة كافة التعليمات الواردة بهذا الدليل واتباعها بحرص قد ينتج عنه تعطل الجهاز أو تلف الممتلكات أو وقوع إصابة شخصية و/أو وفاة.

التركيب

- لا تستخدم قاطع دائرة به خلل أو أقل مستوى. استخدم هذا الجهاز على دائرة كهربائية مُخصصة. قد يسبب هذا خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية.
- من أجل القيام بأي أعمال متعلقة بالكهرباء عليك الاتصال بالتاجر أو البائع أو أحد الفنيين المؤهلين أو أحد مراكز الخدمة المرخص لهم. لا تقم بفك أو إصلاح المنتج بنفسك. قد يسبب هذا خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية.
- إحرص دائماً على تأريض المنتج. قد يسبب هذا خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية.
- قم بتركيب لوحة وغطاء صندوق التحكم بإحكام. قد يسبب هذا خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية.
- إحرص دائماً على استخدام دائرة كهربائية ومصدر مخصص. يمكن أن يتسبب توصيل الأسلاك أو التركيب بشكل خاطئ في حدوث حريق أو التعرض لصدمة كهربائية
- استخدم قاطع أو مصدر مقنن بشكل صحيح. قد يسبب هذا خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية.
- لا تقم بتعديل أو إطالة كابل التوصيل بالطاقة. قد يسبب هذا خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية.
- لا تقدم أبداً على تركيب أو فك أو إعادة تركيب الوحدة بنفسك (العميل). توجد مخاطر للحريق أو الصدمة الكهربائية أو الانفجار أو الإصابة.
- كن حذراً عند إخراج المنتج من الغلاف الخاص به وعند التركيب. يمكن أن تتسبب الحواف الحادة في الإصابة. إنتبه بشكل خاص إلى حواف الهيكل والزعانف الموجودة في المكثف والمبخر.
- للتركيب، احرص دائماً على الاتصال بالموزع أو بأحد مراكز الخدمة المعتمدة. توجد مخاطر للحريق أو الصدمة الكهربائية أو الانفجار أو الإصابة.
- لا تقم بتركيب المنتج على حامل به خلل أو عيب. يمكن أن يتسبب ذلك في الإصابة أو الحوادث أو إتلاف المنتج.
- تأكد من أن منطقة التركيب لا تتدهور بمرور الوقت. في حال تعرض قاعدة الجهاز للسقوط فقد يسقط معها جهاز تكييف الهواء مما يؤدي إلى تلف الممتلكات وحدث عطل بالمنتج والتعرض لإصابة شخصية.
- لا تدع جهاز تكييف الهواء يعمل لوقت طويل عندما يكون مستوى الرطوبة مرتفع جداً وقد تم ترك أحد الأبواب أو إحدى النوافذ مفتوحة. فربما تتكثف الرطوبة وتبلل أو تتلف الأثاث.
- في حال تلف سلك توصيل التيار الكهربائي، يجب استبداله عن طريق المصنع، أو وكيل الخدمة التابع له، أو بواسطة أشخاص على نفس الدرجة من التأهيل؛ وذلك لتجنب المخاطر.

- يجب أن يكون القابس الذي يمكن الوصول إليه متاحًا لفصل الجهاز عن التيار الكهربائي. يجب دمج الوسائل المستخدمة لقطع التيار الكهربائي، ضمن التمديدات الكهربائية الثابتة؛ وذلك وفقًا لقواعد التمديدات الكهربائية.
- يتعين تركيب الجهاز وفقًا للوائح الوطنية الخاصة بتوصيل الأسلاك.

التشغيل

- تأكد من أن سلك توصيل الطاقة لا يمكن انتزاعه أو إتلافه أثناء التشغيل. قد يسبب هذا خطر حدوث حريق أو صدمة كهربية.
- لا تضع أي شيء على سلك توصيل الطاقة. قد يسبب هذا خطر حدوث حريق أو صدمة كهربية.
- لا تلمس (تشغل) المنتج عندما تكون يديك مبتلة. توجد مخاطر للحرق أو الصدمة الكهربائية.
- لا تضع السخان أو أي أجهزة أخرى بالقرب من سلك توصيل الطاقة. قد يسبب هذا خطر حدوث حريق وصدمة كهربية.
- لا تدع الماء يتسرب إلى الأجزاء الكهربائية. توجد مخاطر للحرق أو تعطل المنتج أو الصدمة الكهربائية.
- لا تقم بتخزين أو استخدام الغاز القابل للاشتعال أو المواد المشتعلة بالقرب من المنتج. توجد مخاطر للحرق أو تعطل المنتج.
- لا تستخدم المنتج في مكان محكم الغلق لفترة طويلة. يمكن أن يحدث نقص في نسبة الأكسجين.
- في حال تسرب الغاز القابل للاشتعال، قم بغلاق الغاز وافتح النافذة للتهوية قبل تشغيل المنتج. ولا تستخدم الهاتف أو تشغيل المفاتيح أو توقف تشغيلها. توجد مخاطر للانفجار أو الحريق.
- في حالة انبعاث أصوات أو رائحة غريبة أو دخان من المنتج. إغلق القاطع أو قم بفصل كابل الكهرباء. فهناك خطر حدوث حريق أو صدمة كهربية.
- أوقف التشغيل وقم بغلاق النافذة في حال وجود عواصف أو أعاصير. وإن أمكن، قم بإزالة المنتج من النافذة قبل وصول الإعصار. توجد مخاطر لتلف الممتلكات أو تعطل المنتج أو الصدمة الكهربائية.
- لا تفتح شبكة دخول الهواء الخاصة بالمنتج أثناء التشغيل. (لا تلمس المرشح الإلكترونيستيكي إذا كان مزودا في الوحدة) توجد مخاطر للإصابة الجسدية أو الصدمة الكهربائية أو تعطل المنتج.
- في حال تقع المنتج (غمسه في الماء أو غمره به)، اتصل بأحد المراكز المعتمدة للخدمة. قد يسبب هذا خطر حدوث حريق أو صدمة كهربية.
- احتسرس لتجنب دخول الماء في المنتج. توجد مخاطر للحرق أو الصدمة الكهربائية أو تلف المنتج.
- قم بتهوية المنتج من حين لآخر عند تشغيله مع الموقد وما إلى ذلك. فهناك خطر حدوث حريق أو صدمة كهربية.
- قم بفصل مصدر التيار الرئيسي عند تنظيف أو صيانة المنتج. فهناك خطر حدوث صدمة كهربية.
- عند ترك الجهاز بدون استخدام لفترة طويلة، افصل قابس مصدر التيار أو قم بإيقاف تشغيل القاطع. توجد مخاطر لتلف المنتج أو التعطل أو التشغيل من دون قصد.
- توخ الحذر للتأكد من عدم إمكانية وقوف أي شخص أو سقوطه على الوحدة الخارجية. يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث إصابة جسيمة وتلف المنتج.
- لم يتم تصميم هذا الجهاز للاستخدام من قبل أشخاص لديهم مشكلات جسدية وعقلية وحسية (بما فيهم الأطفال) أو نقص في المعرفة أو الخبرة، إلا تحت إشراف أو تعليمات بخصوص استخدامه من قبل الشخص المسؤول عن سلامتهم. يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
- يمكن استخدام الجهاز من قبل الأطفال من 8 سنوات فأكثر والأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو المتعلقة بالحواس أو العقلية المحدودة أو في حالة نقص الخبرة والمعرفة في حالة توفير الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المرتبطة. يجب منع الأطفال من العبث بالجهاز. يجب ألا يقوم الأطفال بعملية التنظيف، أو بأعمال الصيانة المُكَلَّف بها المستخدم؛ دون توفير الإشراف الملائم.

⚠ تنبيه

التركيب

- تأكد دائماً من عدم تسرب الغاز (غاز التبريد) بعد تركيب المنتج أو إصلاحه. قد يؤدي انخفاض مستويات سائل التبريد إلى حدوث عطل بالمنتج.
- ركب خرطوم الصرف للتأكد من تصريف الماء بعيداً بشكل ملائم. قد يسبب التوصيل السيئ تسرب المياه.
- حافظ على مستوى مناسب عند تركيب المنتج. لتجنب الاهتزاز أو تسرب الماء.
- لا تقم بتركيب المنتج في المكان الذي قد يؤدي فيه الهواء الساخن أو الضوضاء القادمة من الوحدة الخارجية إلى إلحاق الضرر بالجيران. قد يتسبب هذا الأمر في حدوث مشكلة لجيرانك.
- استعن بشخص أو أكثر عند رفع ونقل المنتج. تجنب الإصابة الجسدية.
- لا تقم بتركيب المنتج حيث يمكن أن يتعرض لرياح البحر (رذاذ الماء المالح) بشكل مباشر. فربما يتسبب ذلك في صدأ وتآكل المنتج. يمكن أن يتسبب التآكل، خاصة في زعانف المكثف والمبخر، في تعطل المنتج أو في عدم كفاءة التشغيل.
- يصبح الضمان لاغ إذا قام شخص من غير المهنيين المرخص لهم بتركيب منتجات تكييف الهواء من LG Electronics أو إصلاحها أو تعديلها.
- ويتحمل المالك وحده كامل تكاليف الإصلاح.
- لا تركب الوحدة في أجواء قابلة للانفجار.

التشغيل

- لا تعرض الجلد للهواء البارد مباشرة لفترات طويلة. (لا تجلس أمام التيار الهوائي). يمكن أن يضر ذلك بصحتك.
- لا تستخدم المنتج في أغراض خاصة مثل حفظ الطعام والتحف وما إلى ذلك، حيث أنه جهاز تكييف هواء للمستهلك وليس نظام تبريد دقيق. توجد مخاطر تلف أو فقد الملكيات.
- لا تسد مدخل أو مخرج تيار الهواء. يمكن أن يتسبب ذلك في تعطل المنتج.
- استخدم قطعة قماش ناعمة لتنظيف المنتج. لا تستخدم المنظفات، المذيبات المركزة أو رذاذ المياه وما إلى ذلك. فهناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية أو تلف الأجزاء البلاستيكية بالمنتج.
- لا تلمس الأجزاء المعدنية للمنتج عند إزالة فلتر الهواء. فهي حادة للغاية! يوجد خطر للإصابة الجسدية.
- لا تطا فوق المنتج (الوحدة الخارجية) أو تضع أي شيء عليه. توجد مخاطر للإصابة الجسدية وتعطل المنتج.
- قم دائماً بإدخال الفلتر بشكل آمن. قم بتنظيف الفلتر كل أسبوعين أو أكثر عند الضرورة. يقلل الفلتر المتسخ من فاعلية جهاز تكييف الهواء كما يمكن أن يتسبب في حدوث خلل أو تلف المنتج.
- لا تقم بإدخال يدك أو أي شيء آخر في مدخل أو مخرج الهواء أثناء تشغيل المنتج. هناك أجزاء حادة ومتحركة يمكن أن تتسبب في حدوث إصابة.
- لا تشرب ماء الصرف الخاص بالمنتج. هذا الماء غير نظيف ويمكن أن يسبب أضرار صحية بالغة.
- استخدم مقعد أو سلم ثابت عند تنظيف أو صيانة المنتج. احتسرس حتى لا تتعرض لإصابات جسدية.
- استبدل كافة بطاريات جهاز التحكم عن بعد ببطاريات جديدة من نفس النوع. لا تستخدم بطاريات جديدة مع بطاريات قديمة أو تستخدم أنواع مختلفة من البطاريات. هناك خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار.
- لا تقم بإعادة شحن أو تفكيك البطاريات. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار. يمكن أن تتهرق أو تنفجر.
- في حال ملامسة السائل الموجود داخل البطاريات لبشرتك أو ملابسك، اغسلها جيداً بالماء النظيف. لا تستخدم جهاز التحكم عن بعد إذا كانت البطارية بها تسريب. قد تسبب المواد الكيميائية الموجودة بالبطارية حروقاً أو غيرها من المخاطر الصحية.
- إذا تسرب السائل الموجود بالبطارية إلى فمك، فقم بغسل أسنانك بالفرشاة واستشر الطبيب. لا تستخدم جهاز التحكم عن بعد إذا كانت البطارية بها تسريب. قد تسبب المواد الكيميائية الموجودة بالبطارية حروقاً أو غيرها من المخاطر الصحية.

جدول المحتويات

2 إرشادات لتوفير استهلاك الطاقة

3 تعليمات هامة للسلامة

7 قبل الاستخدام

- 7 التجهيز للتشغيل
- 7 الاستخدام
- 7 التنظيف والصيانة
- 7 الخدمة

8 التعريف بالمنتج

- 8 أسماء الأجزاء
- 9 مفاتيح التحكم ومؤشرات الوحدة الداخلية
- 11 إعداد جهاز التحكم عن بعد
- 12 جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي

15 تعليمات التشغيل

<النوع الأول-أ، النوع الأول-ب>

- 15 أوضاع التشغيل
- 16 وظيفة التجفيف التلقائي
- 16 إعداد تدفق الهواء
- 17 عملية تشغيل التبريد والتدفئة
- 17 ضبط سرعة الهواء
- 17 المؤقت
- 18 وضع إزالة الصقيع
- 18 وظيفة تشغيل القفل الأبوي
- 19 وظيفة إعادة التشغيل التلقائي
- 20 استخدام وظيفة I-CONTROL AMPERE (اختياري)

<النوع 2, النوع 3>

- 21 وضع التبريد
- 21 وضع التدفئة
- 21 إعداد تدفق الهواء
- 21 ضبط سرعة المروحة
- 22 وضع إزالة الرطوبة
- 22 وضع التبريد/ التدفئة القوية
- 22 وضع المروحة
- 22 الحجز البسيط
- 23 وضع إزالة الصقيع
- 23 وظيفة تشغيل القفل الأبوي
- 24 التجفيف الذاتي
- 24 وظيفة إعادة التشغيل التلقائي
- 25 استخدام وظيفة I-CONTROL AMPERE (اختياري)

26 الصيانة والخدمة

- 26 الوحدة الداخلية
- 27 تلميحات التشغيل
- 28 تلميحات اكتشاف الأعطال وإصلاحها! وفر الوقت والمال!
- 28 اتصل بالخدمة على الفور في المواقف التالية

29 إرشادات لتوفير الطاقة الكهربائية

30 الوظائف الذكية

- 30 استخدام تطبيق LG ThinQ
- 31 تثبيت تطبيق LG ThinQ
- 32 Smart Diagnosis™ باستخدام هاتف ذكي

قبل الاستخدام

التجهيز للتشغيل

- اتصل بشخص متخصص في التركيب للقيام بذلك.
- استخدم دائرة كهربائية مخصصة.

الاستخدام

- يمكن أن يتسبب التعرض لتيار الهواء لفترات مطولة في تعريض صحتك للخطر. لا تعرض الأشخاص أو الحيوانات أو النباتات لتيار الهواء المباشر لفترات طويلة.
- ونتيجة لإمكانية نقص الأكسجين، قم بتهوية الغرفة عند استخدامه مع المواقف أو أجهزة التسخين الأخرى.
- لا تستخدم جهاز تكييف الهواء هذا في أغراض خاصة غير مُحددة له (مثل حفظ الأجهزة الدقيقة والطعام والحيوانات الأليفة والنباتات والأعمال الفنية). حيث يمكن أن يتسبب هذا الاستخدام في إتلاف العناصر.

التنظيف والصيانة

- لا تلمس الأجزاء المعدنية للوحدة عند فك الفلتر. يمكن أن تحدث الإصابات عند التعامل مع الحواف المعدنية الحادة.
- لا تستخدم الماء في تنظيف الجزء الداخلي من جهاز تكييف الهواء. يمكن أن يتسبب التعرض للماء في تدمير العزل، مما قد يعرض للصدمة الكهربائية.
- عند تنظيف الوحدة، إحرص أولاً على التأكد من فصل الكهرباء والقاطع. المروحة تدور على سرعة عالية جدًا أثناء التشغيل. توجد إمكانية للتعرض للإصابة إذا تم توصيل الجهاز بالكهرباء عن غير قصد أثناء تنظيف الأجزاء الداخلية للوحدة.

الخدمة

للإصلاح والصيانة، اتصل بالجهة المعتمدة للخدمة الخاصة بك.


التعريف بالمنتج

أسماء الأجزاء


الوحدة الداخلية

- 1 ريشة التحكم في تدفق الهواء يسارًا/ يمينًا
- 2 ريشة التحكم في تدفق الهواء لأعلى/ لأسفل
- 3 لوحة العرض
- 4 مصفاة هواء
- 5 فتحة دخول الهواء
- 6 علبة التحكم

<النوع B>

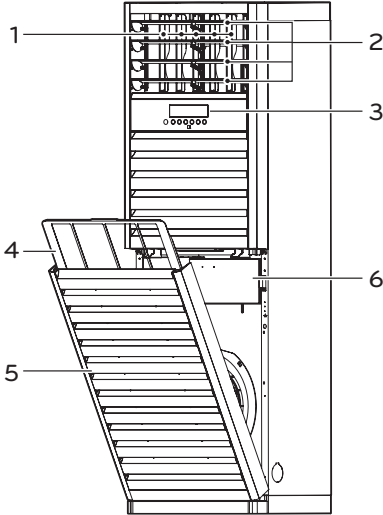


<النوع A>

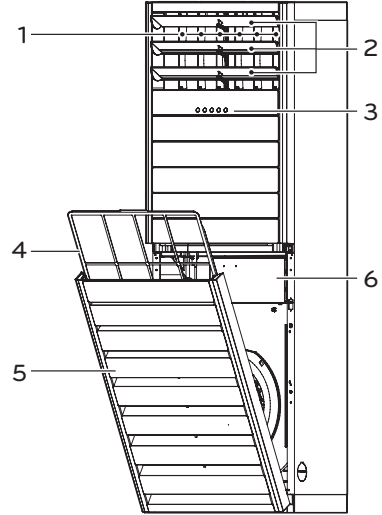


مفاتيح التحكم ومؤشرات الوحدة الداخلية

<النوع A>

مكيف الهواء الحار / بارد

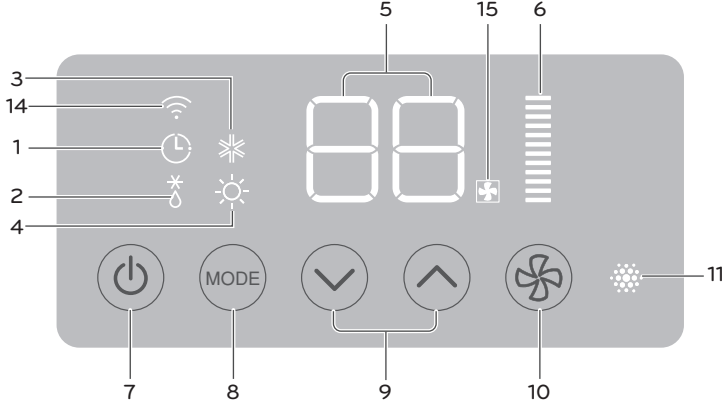


مكيف الهواء بارد فقط

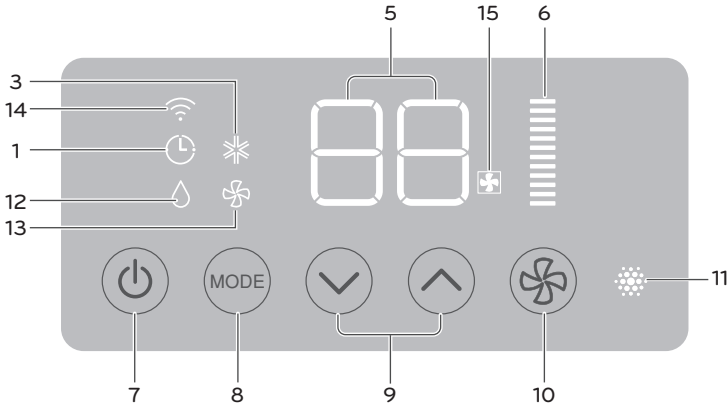


- | | |
|--|---|
| 9. زر ضبط درجة حرارة الغرفة | 1. المؤقت |
| 10. زر سرعة المروحة الداخلية | 2. مصباح تشغيل فك التجميد |
| 11. مستقبل الإشارة | 3. انارة تشغيل التبريد |
| 12. انارة تشغيل إزالة الرطوبة | 4. انارة تشغيل التدفئة |
| 13. انارة تشغيل وضع المروحة | 5. شاشة درجة حرارة الغرفة/ درجة الحرارة |
| 14. مصباح تشغيل وظيفة Wi-Fi (سلسلة M7 فقط) | 6. مؤشر سرعة المروحة الداخلية |
| 15. مصباح تشغيل الوحدة الخارجية Wi-Fi (سلسلة M7 فقط) | 7. زر التشغيل/ الإيقاف |
| | 8. زر اختيار وضع التشغيل |

<النوع B>

مكيف الهواء الحار / بارد

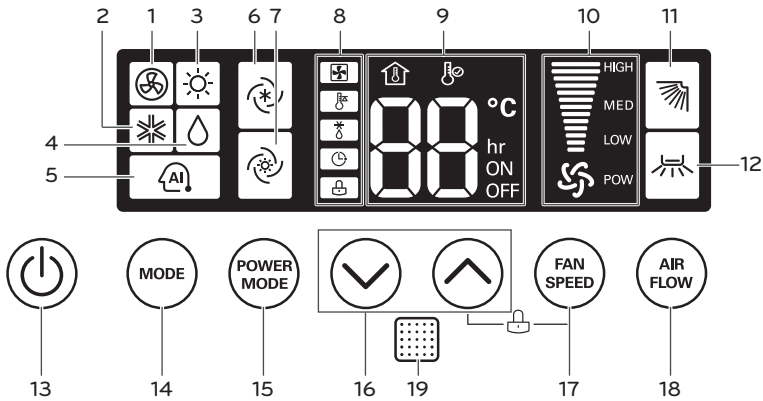

مكيف الهواء بارد فقط

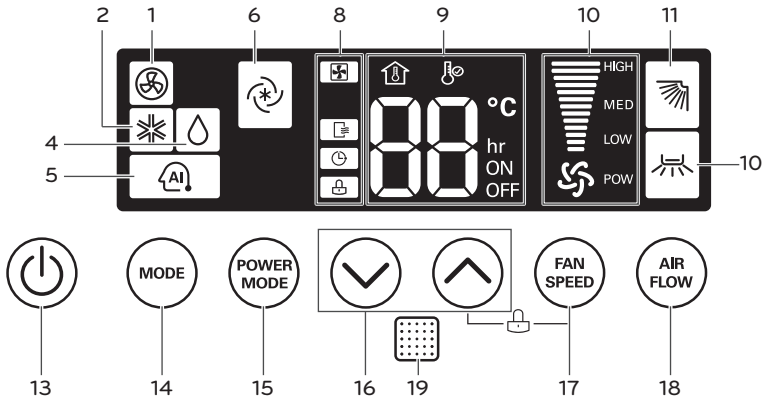


10. لمبة سرعة مروحة الوحدة الداخلية
11. مصباح تدفق الهواء لأعلى/ لأسفل
12. مصباح تدفق الهواء يسارًا/ يمينًا
13. زر التشغيل/ الإيقاف
14. زر تحديد وضع التشغيل
15. زر وضع التبريد/ التدفئة القوية
16. زر ضبط درجة حرارة الغرفة
17. زر سرعة مروحة الوحدة الداخلية
18. زر اتجاه تدفق الهواء
19. مستقبل الإشارة

1. لمبة تشغيل وضع المروحة
2. لمبة تشغيل التبريد
3. لمبة تشغيل التدفئة
4. لمبة تشغيل إزالة الرطوبة
5. لمبة تشغيل الوضع التلقائي
6. لمبة تشغيل التبريد السريع
7. لمبة تشغيل التدفئة السريعة
8. مصباح تشغيل الوحدة الخارجية / التسخين المسبق /
إذابة الثلج / المؤقت / القفل الأبوي
9. درجة حرارة الغرفة. / ضبط درجة الحرارة. العرض
(تشغيل/إيقاف تشغيل شاشة المؤقت)


إعداد جهاز التحكم عن بعد

طريقة التركيب على الحائط

- 1 استخدم المسامير اللولبية في تثبيت الحامل على الحائط أو لتثبيت جانب الحامل في الوحدة الداخلية.

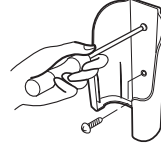


- 2 لإدخال جهاز التحكم عن بعد في الحامل.




طريقة إدخال البطاريات

- 1 انزع الغطاء من الجزء الخلفي لجهاز التحكم عن بعد.
- ازلق الغطاء وفقًا لاتجاه السهم.

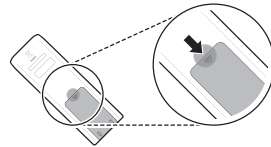


- 2 ادخل بطاريتين.
- تأكد من وضع الأقطاب الموجبة (+) والسالبة (-) في الاتجاه الصحيح.
- تأكد من أن كلتا البطاريتين جديديتين.

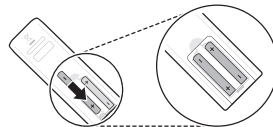

- 3 أعد تركيب الغطاء.

- ازلق الغطاء لتركيبه في المكان المخصص له مرة أخرى.

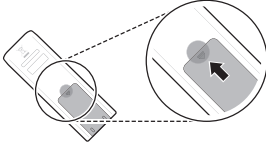


- لا تستخدم بطاريات قابلة لإعادة الشحن مثل البطاريات التي تكون مختلفة عن الخلايا الجافة العادية من حيث الشكل والأبعاد والأداء.
- استبدل البطاريات بأخرى جديدة إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بعد بالشكل الملائم بعد الاستخدام لفترة طويلة.

تنبيه !


- في حال عدم استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة، يمكن أن يتسبب سائل الخلية الجافة في تعطل المنتج، وبالتالي يجب إزالة كل الخلايا الجافة.
- عند استبدال الخلية الجافة (AAA)، استبدل اثنين من العدد الكلي لها بأخرى جديدة، وإذا لم يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل ملائم حتى بعد استبدال الخلايا الجافة (AAA)، اطلب الخدمة.
- لا تقم بتفكيك أو إعادة شحن الخلايا الجافة المستخدمة، ولا تتخلص منها بالإلقاء على حرارة منبعثة من الحريق أو هواء ساخن. سيؤدي ذلك إلى خطر الانفجار.

جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي

>النوع الأول-أ<

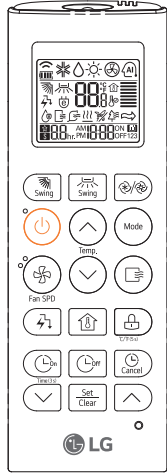

>النوع الأول-ب<^{1*}

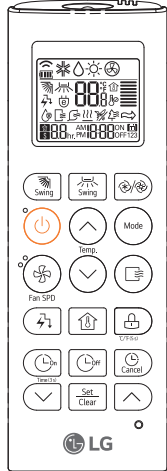

الوصف	لوحة التحكم
يمكنك تشغيل مكيف الهواء وإغلاقه.	
يمكنك بسهولة ضبط سرعة الهواء المطلوبة.	
يمكنك ضبط درجة الحرارة المرغوبة بالضغط على الزرين.	
يمكنك تحديد وضع التشغيل المطلوب بالضغط على الزر المناسب. >النوع الأول-أ< أوضاع التشغيل: التبريد والتدفئة ^{2*} وإزالة الرطوبة ^{2*} وتدوير الهواء والوضع التلقائي ^{2*} >النوع الأول-ب< أوضاع التشغيل: التبريد والتدفئة ^{2*} وإزالة الرطوبة ^{3*} وتدوير الهواء	Mode
يزيل تلقائياً الرطوبة المتبقية داخل مكيف الهواء عند إيقاف تشغيله.	
يمكنك ضبط دوران لأعلى/أسفل أو دوران لليسار/ليمين.	
يمكنه تبريد المساحة الداخلية بمعدل سريع. • إذا كنت ترغب في تحديد تبريد الطاقة، فاضغط على زر وضع الطاقة بعد الضغط على زر التبريد. • إذا كنت ترغب في تحديد تسخين الطاقة، فاضغط على زر وضع الطاقة بعد الضغط على زر التسخين.	
ويمكنك إظهار تأثير توفير الطاقة. • وقد تنخفض السعة عند تحديد هذا الوضع.	
يمكنك التحقق من درجة الحرارة الداخلية. • يتم عرض درجة حرارة الغرفة لمدة 3 ثواني، ثم تعود إلى الشاشة السابقة.	
عند تعيين وظيفة القفل، لن تغير الوظيفة أياً كان الزر الذي تضغط عليه على المنتج. • عند تشغيل هذه الوظيفة، سيتم إغلاق مفتاح شاشة العرض وسيتم عرض "CL" على لوحة العرض الخاصة بمكيف الهواء عند الضغط على أي زر. • عند الضغط على هذا الزر لمدة 5 ثواني، يمكنك تغيير وحدة درجة الحرارة (درجة مئوية/درجة فهرنهايت).	
تخصيص وقت التشغيل: يتم تشغيل مكيف الهواء تلقائياً في الوقت المحدد. • عند الضغط على هذا الزر لمدة 3 ثواني، يمكنك ضبط الوقت الحالي.	
تخصيص وقت إيقاف التشغيل: يتم إيقاف تشغيل مكيف الهواء تلقائياً في الوقت المحدد.	
يلغي التخصيص المحدد.	
اضبط وقت الحجز المطلوب بالضغط على زري.	
يمكنك ضبط أو إلغاء التخصيص.	SET/CLEAR

1* >النوع الأول-ب< يتضمن المنتج جهاز التحكم عن بُعد والذي لا يدعم الميزة التلقائية.
2* تختلف الوظائف المستخدمة بناءً على الطراز الذي تم تحديده.
3* يتم تضمين هذه الميزة حصرياً في نمط التبريد فقط.


التعامل مع جهاز التحكم عن بعد

- قم بتوجيهه نحو مستقبل الإشارة في جهاز تكييف الهواء من نوع الحامل الأرضي أثناء التشغيل.
- حجب الضوء القوي عن مستقبلات الإشارة بستارة أو غيرها، لمنع التشغيل غير الطبيعي (مثل التشغيل الإلكتروني السريع ومناورة تحديد الموقع في حالة الطوارئ ومصباح الفلوريسنت العاكس)
- تأكد من عدم وجود أي عوائق بين جهاز التحكم عن بعد ومستقبل الإشارة.
- لا تقم بإفلات أو إلقاء جهاز التحكم عن بعد.
- لا تضع جهاز التحكم عن بعد في مكان معرض لضوء الشمس المباشر، أو بالقرب من وحدة تدفئة، أو أي مصدر آخر للحرارة.
- قد تغير الخاصية حسب نوع الطراز.
- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

ملاحظة

لا يمكن استخدام بعض الأزرار من خلال وظيفة الطراز.


الوصف	لوحة التحكم
مؤشر تشغيل جهاز التحكم عن بعد	○
زر تشغيل / إيقاف الطاقة: سوف يبدأ التشغيل عند الضغط على هذا الزر، ويتوقف عند الضغط عليه مرة أخرى.	
زر سرعة المروحة الداخلية: لتحديد السرعة المطلوبة للمروحة.	 FAN SPD
زر ضبط درجة الحرارة	^ v
زر التبريد	
زر التدفئة	
زر وظيفة التجفيف الذاتي: يشغل مبخر الوحدة الداخلية وظيفته التجفيف تلقائيًا قبل إيقاف تشغيل مكيف الهواء، وذلك حال تعيين هذه الوظيفة.	
زر القفل ضد عبث الأطفال : عند تشغيل هذه الوظيفة، سوف يتم غلق مفتاح الشاشة وسوف يكون مؤشر مكيف الهواء "CL" على لوحة الشاشة	
زر إزالة الرطوبة: يمكن إزالة الرطوبة بفعالية خلال موسم الأمطار أو الرطوبة العالية.	
الذكاء الاصطناعي	
التحكم بالأمبير : لإظهار تأثير توفير الطاقة.	
زر وضع المروحة	
زر اتجاه تدفق الهواء (أعلى / أسفل، يسار / يمين) اضبط اتجاه تدفق الهواء رأسياً أو أفقياً.	
زر وضع التبريد / التدفئة القوية: يتم إجراء التبريد/ التدفئة القوية في وقت قصير.	
زر إعداد مؤقت التشغيل / الإيقاف: اضبط وقت بدء التشغيل أو الإيقاف	
زر إلغاء المؤقت	 CANCEL

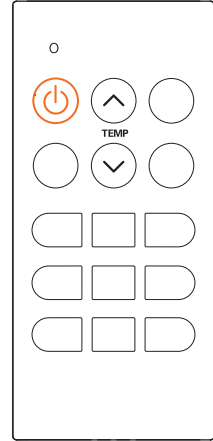

التعامل مع جهاز التحكم عن بعد

- قم بتوجيهه نحو مستقبل الإشارة في جهاز تكييف الهواء من نوع الحامل الأرضي أثناء التشغيل.
- حجب الضوء القوي عن مستقبلات الإشارة بستارة أو غيرها، لمنع التشغيل غير الطبيعي (مثل التشغيل الإلكتروني السريع) ومناورة تحديد الموقع في حالة الطوارئ ومصباح الفلوريسنت العاكس)
- تأكد من عدم وجود أي عوائق بين جهاز التحكم عن بعد ومستقبل الإشارة.
- لا تقم بإفلات أو إلقاء جهاز التحكم عن بعد.
- لا تضع جهاز التحكم عن بعد في مكان معرض لضوء الشمس المباشر، أو بالقرب من وحدة تدفئة، أو أي مصدر آخر للحرارة.
- قد تتغير الخاصية حسب نوع الطراز.
- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

>النوع 3<

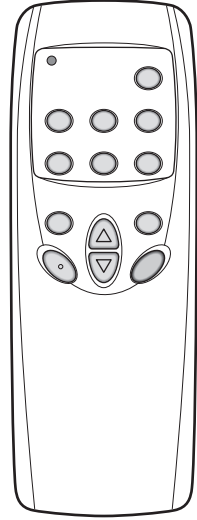

الوصف	لوحة التحكم
زر تشغيل / إيقاف الطاقة: سوف يبدأ التشغيل عند الضغط على هذا الزر، ويتوقف عند الضغط عليه مرة أخرى.	
زر ضبط درجة الحرارة	
زر سرعة المروحة الداخلية: لتحديد السرعة المطلوبة للمروحة.	
زر التبريد	
زر التدفئة	
زر وضع المروحة	
زر اتجاه تدفق الهواء (أعلى/أسفل): اضبط اتجاه تدفق الهواء عمودياً.	
زر اتجاه تدفق الهواء (يسار/يمين): اضبط اتجاه تدفق الهواء أفقياً.	
زر إعداد مؤقت التشغيل / الإيقاف: اضبط وقت بدء التشغيل أو الإيقاف	
الذكاء الاصطناعي	
زر إزالة الرطوبة	
زر وضع التبريد / التدفئة القوية: يتم إجراء التبريد/ التدفئة القوية في وقت قصير.	
زر تشغيل تدفق الهواء التلقائي: لا فائدة منه في هذا الطراز	

التعامل مع جهاز التحكم عن بعد

- قم بتوجيهه نحو مستقبل الإشارة في جهاز تكييف الهواء من نوع الحامل الأرضي أثناء التشغيل.
- حجب الضوء القوي عن مستقبلات الإشارة بستارة أو غيرها، لمنع التشغيل غير الطبيعي (مثل التشغيل الإلكتروني السريع ومناورة تحديد الموقع في حالة الطوارئ ومصباح الفلورسنت العاكس)
- تأكد من عدم وجود أي عوائق بين جهاز التحكم عن بعد ومستقبل الإشارة.
- لا تقم بإفلات أو إلقاء جهاز التحكم عن بعد.
- لا تضع جهاز التحكم عن بعد في مكان معرض لضوء الشمس المباشر، أو بالقرب من وحدة تدفئة، أو أي مصدر آخر للحرارة.
- قد تتغير الخاصية حسب نوع الطراز.
- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

تعليمات التشغيل

<النوع الأول-أ، النوع الأول-ب>

أوضاع التشغيل

وضع التبريد، الوضع التلقائي، وضع إزالة الرطوبة، وضع التدفئة، وضع تدوير الهواء

- 1 قم بتشغيل مكيف الهواء، بالضغط على زر (⏻) د في جهاز التحكم عن بُعد.
- 2 حدد وضع التشغيل المطلوب بتكرار الضغط على زر (Mode) (يتم تغيير وضع التشغيل بهذا الترتيب وضع التبريد ثم الوضع التلقائي ثم وضع إزالة الرطوبة ثم وضع التدفئة ووضع تدوير الهواء، في نمط التبريد فقط؛ وظيفه التدفئة لا تعمل).

ملاحظة

- ما المقصود بوظيفة التأخير لمدة 3 دقائق؟

السبب في أن الهواء البارد لا يخرج عند تشغيل الوحدة بعد إيقاف تشغيل وظيفة التبريد يرجع إلى وظيفة حماية الضاغط. سيخرج الهواء البارد عند تشغيل الضاغط بعد 3 دقائق. تختلف الوظائف المستخدمة بناءً على الطراز الذي تم تحديده. <النوع الأول-ب> يتضمن المنتج جهاز التحكم عن بُعد والذي لا يدعم الميزة التلقائية.

أوضاع التشغيل	وصف الزر
التبريد	يتدفق الهواء البارد من منفذ الهواء. • تعد عملية التبريد هي وضع التشغيل الأساسي. • يمكنك ضبط درجة الحرارة المطلوبة ما بين 18 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية بالضغط على أزرار التحكم في درجة الحرارة (⬆، ⬇). • في مصر فقط، يتراوح نطاق ضبط درجة الحرارة بين 20 درجة مئوية و30 درجة مئوية.
تلقائي	يقوم مكيف الهواء تلقائيًا بإطلاق الهواء بدرجة حرارة مناسبة للمساحة الداخلية. • التبريد فقط: يمكنك ضبط القيمة المطلوبة ما بين 2- درجة مئوية إلى 2 درجة مئوية بالضغط على أزرار التحكم في درجة الحرارة (⬆، ⬇). - كلما اقتربت من 2-، ترتفع درجة الحرارة المطلوبة، وكلما اقتربت من 2، انخفضت درجة الحرارة المطلوبة. • لكل من التبريد والتدفئة: يمكنك ضبط درجة الحرارة المرغوبة عبر نطاق يتراوح بين 18 درجة مئوية و 30 درجة مئوية عن طريق الضغط على زر التحكم في درجة الحرارة (⬆) و (⬇). • في مصر فقط، يتراوح نطاق ضبط درجة الحرارة بين 20 درجة مئوية و28 درجة مئوية.
إزالة الرطوبة	يمكنك إزالة الرطوبة من المساحة الداخلية في يوم رطب لحياة ممتعة. • لا يُوجد إعداد منفصل لدرجة الحرارة المطلوبة لعملية إزالة الرطوبة. • تبدأ سرعة الهواء من سرعة منخفضة، ويمكنك تعديلها على السرعة المرغوبة حسب الحاجة.
التدفئة	يتدفق الهواء الدافئ من منفذ الهواء. • عملية التدفئة متاحة فقط لمكيف الهواء في أوضاع التبريد والتدفئة. • يمكنك ضبط درجة الحرارة المطلوبة ما بين 16 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية بالضغط على أزرار التحكم في درجة الحرارة (⬆، ⬇). • في مصر فقط، يتراوح نطاق ضبط درجة الحرارة بين 16 درجة مئوية و28 درجة مئوية.
تدوير الهواء	يقوم بتقليب الهواء الداخلي عن طريق تدويره بنفس درجة حرارة المساحة الداخلية. • لا تُوجد درجة حرارة ضبط منفصلة لعملية تدوير الهواء. • تبدأ سرعة الهواء من سرعة عالية، ويمكنك تعديلها على السرعة المرغوبة حسب الحاجة.

وظيفة التجفيف التلقائي

- 1 يمكن ضبط/تحرير وظيفة التجفيف التلقائي من خلال استعمال زر الوحدة الداخلية أو وحدة التحكم عن بُعد.
 - 2 عند الضغط على زر (⏻) بعد ضبط الوظيفة، سيتم تجفيف المبخر في الوحدة الداخلية تلقائيًا كما هو موضح بالعد من 00 حتى 99 على لوحة العرض الخاصة بها.
 - 3 بعد أن يظهر رقم 99 على لوحة العرض، سيتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائيًا.
- * يتم تحرير وظيفة التجفيف التلقائي في المرحلة الأولية بشكل قياسي.

لضبط وظيفة التجفيف التلقائي

- عند استعمال الوحدة الداخلية، اضغط على زر (⏻) وزر (MODE) بالتزامن لمدة 3 ثوانٍ.
- عند استعمال وحدة تحكم عن بُعد لطراز التبريد فقط، اضغط على زر (⏻).
- ستستجيب الوحدة الداخلية مع إصدار صوت صافرة لمرة واحدة وظهور "SC" على لوحة العرض الخاصة بها. سيتم ضبط وظيفة التجفيف التلقائي بعد ذلك.

لتحرير وظيفة التجفيف التلقائي

- عند استعمال الوحدة الداخلية، اضغط على زر (⏻) وزر (MODE) بالتزامن لمدة 3 ثوانٍ.
- عند استعمال وحدة تحكم عن بُعد، اضغط على زر (⏻) وستستجيب الوحدة الداخلية مع إصدار صوت صافرة مرتين وستتم إزالة وظيفة التجفيف التلقائي.

إعداد تدفق الهواء

يمكننا ضبط اتجاه تدفق الهواء المطلوب بكل سهولة.

التحكم في اتجاه تدفق الهواء لأعلى/ لأسفل

- 1 اضغط زر (⏻) لتشغيل الوحدة الداخلية.
- 2 اضغط زر (↕) وسوف تتأرجح الريشة لأعلى ولأسفل.
- 3 اضغط زر (↕) مرة أخرى لضبط الريشة الأفقية على الاتجاه المطلوب لتدفق الهواء.

التحكم في اتجاه تدفق الهواء يسارًا/ يمينًا

- 1 اضغط زر (⏻) لتشغيل الوحدة الداخلية.
- 2 اضغط زر (↔) وسوف تتأرجح الريشة يسارًا ويمينًا.
- 3 اضغط زر (↔) مرة أخرى لضبط الريشة الرأسية على اتجاه تدفق الهواء المطلوب.

<جدول إعداد تدفق الهواء>


الوصف	الرمز
لأعلى- لأسفل : تتحرك الريشة من أعلى لأسفل بشكل تلقائي باستمرار	
يسارًا - يمينًا : تتحرك الريشة من اليسار إلى اليمين بشكل تلقائي باستمرار	

ملاحظة

تحقق من المؤشر صباحًا ومساءً

ضبط مؤقت التشغيل

- 1 اضغط على زر ON لتشغيل المؤقت أو إيقاف تشغيله



- 2 اضغط على زر (V) أو (A) حتى يتم ضبط الوقت المطلوب

- 3 اضغط على زر SET/CLEAR

ضبط مؤقت الإيقاف

- 1 اضغط على زر OFF لتشغيل المؤقت أو إيقاف تشغيله.



- 2 اضغط على زر (V) أو (A) حتى يتم ضبط الوقت المطلوب

- 3 اضغط على زر SET/CLEAR

إلغاء إعداد المؤقت

يمكنك إلغاء جميع إعدادات المؤقت

- اضغط على زر CANCEL

ملاحظة

- إذا كنت ترغب في إلغاء إعداد مؤقت معين، فاضغط على زر مؤقت لتشغيل أو إيقاف تشغيل مؤقت النوم أو مؤقت التشغيل أو مؤقت إيقاف التشغيل كما تريد. ثم اضغط على زر CANCEL أثناء توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو مستقبل الإشارة.
- سينطفئ مصباح المؤقت الموجود في مكيف الهواء والشاشة.

عملية تشغيل التبريد والتدفئة

يمكن ضبطه عند ضبط التبريد أو التدفئة كوضع التشغيل.

- 1 اضغط على زر (ON/OFF).
- عند تحديد التبريد كوضع التشغيل، سيتم تنشيط عملية تشغيل التبريد.
- عند تحديد التدفئة كوضع التشغيل، سيتم تنشيط عملية تشغيل التدفئة.
- 2 عند الضغط على (ON/OFF) مرة أخرى، سيتم إيقاف تشغيل عملية التبريد أو التدفئة.

ضبط سرعة الهواء

يمكنك ضبط سرعة تدفق الهواء من منفذ الهواء.

- 1 قم بتشغيل مكيف الهواء، بالضغط على زر (ON) الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.
- 2 حدد سرعة الهواء المطلوبة بتكرار الضغط على زر (FAN SPD).
- يمكنك تحديد سرعة المروحة من خلال أربعة مستويات منخفض أو متوسط أو عالي أو عالي جدًا. يتغير مستوى سرعة المروحة في كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزر.
- قد تختلف مراحل سرعة الهواء وفقًا لنوع الطراز.
- يمكن اختيار معدل تدفق الهواء أثناء وضع التبريد وإزالة الرطوبة وتدفير الهواء والتشغيل التلقائي.

المؤقت


ضبط مؤقت الإيقاف

- 1 اضغط على الزر (ON TMR) لمدة 3 ثوان.
- 2 اضغط على زر (V) أو (A) حتى يتم ضبط الوقت المطلوب
- إذا ضغطت مع الاستمرار على الزر لفترة طويلة، فسيغير الوقت بسرعة أكبر بزيادات قدرها 10 دقائق
- 3 اضغط على زر SET/CLEAR


وظيفة تشغيل القفل الأبوي

- 1 اضغط على  أو  العالي أو  في وقت واحد لمدة 3 ثواني. أو اضغط على الزر  في وحدة التحكم عن بُعد.
- 2 أثناء تشغيل القفل الأبوي،
- إذا قمت بالضغط على أي زر في لوحة العرض، ستعرض "CL" تلقائيًا، وهو ما يعني قفل لوحة العرض.
- لن تعمل جميع الأزرار في لوحة عرض الوحدة الداخلية.
- لكن سيعمل الزر الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.
- 3 اضغط على  أو  العالي أو  في وقت واحد لمدة 3 ثواني مرة أخرى. سوف تستجيب الوحدة بإصدار صوت صافرة. وسوف يتم فصل تشغيل القفل ضد عبث الأطفال.

<النوع A>

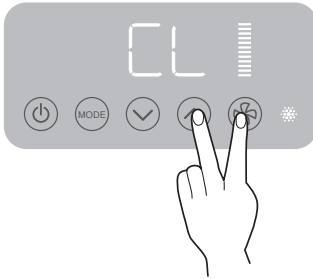

<النوع B>

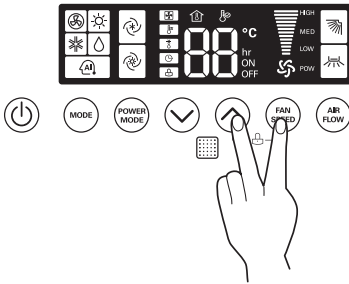

ملاحظة


- قد تختلف وظائف وحدة التحكم عن بُعد حسب الطراز وفقًا لذلك.

وضع إزالة الصقيع


مكيف الهواء الحار / بارد

- 1 ستم الإشارة إلى  في قسم شاشة العرض بالوحدة الداخلية أثناء تشغيل إزالة الصقيع.

<النوع A>

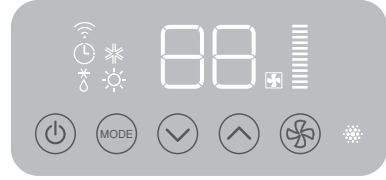

<النوع B>

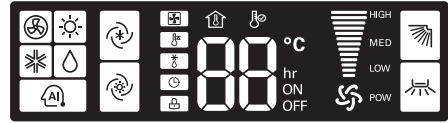

- 2 أثناء تشغيل التدفئة، إذا كانت درجة حرارة الوحدة الخارجية منخفضة ونسبة الرطوبة عالية، ستندهور قدرة التدفئة مع تولد الصقيع في الوحدة الخارجية، وبالتالي ستم إزالة الصقيع عن طريق تشغيل وظيفة إزالة الصقيع.
- 3 عند إيقاف تشغيل مراوح الوحدات الداخلية والخارجية تلقائيًا وإكمال تشغيل إزالة الصقيع، سيبدأ تشغيل التدفئة المسبقة لدورة التدفئة تلقائيًا.
* سيبدأ تشغيل التدفئة في وقت قليل.

ملاحظة

ما المقصود بوظيفة التدفئة المسبقة بالنسبة لدورة التدفئة؟

- أثناء التسخين، لن تعمل مروحة الوحدة الداخلية حتى تصبح درجة حرارة أنابيب الوحدة الداخلية أعلى من 22 درجة مئوية، وبالتالي تستخدم هذه الوظيفة في إعاقه تصريف الهواء البارد.
- لا يمكن تشغيل التدفئة أثناء التدفئة المسبقة في دورة التدفئة.
- يمكن أن يولد البخار في الجانب الخارجي أثناء تشغيل إزالة الصقيع، ولا يشير ذلك إلى وجود عطل لأنه يستخدم كوظيفة لإزالة الصقيع.

وظيفة إعادة التشغيل التلقائي

تعمل وظيفة إعادة التشغيل التلقائي من خلال استعادة الإعداد السابق، وذلك عند إعادة توصيل الطاقة مرة أخرى بعد توقف الوحدة عن العمل نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي أو لأسباب أخرى.

- يتم بدء تشغيل الوحدة الخارجية في غضون ثلاث دقائق عند التوصيل بمصدر الطاقة.

1 يمكن تعيين وظيفة إعادة التشغيل التلقائي أو ضبطها عن طريق استخدام زر الوحدة الداخلية.

* يتم تنشيط وظيفة إعادة التشغيل التلقائي بشكل افتراضي كمعيار قياسي.

لضبط وظيفة إعادة التشغيل التلقائي

اضغط على  و  و  أو  (أربعة أزرار) في نفس الوقت لمدة ثلاث ثوانٍ.


تستجيب الوحدة عن طريق إصدار إشارات صوتية، وبذلك يتم إلغاء وظيفة إعادة التشغيل التلقائي.

لتعيين وظيفة إعادة التشغيل التلقائي


اضغط على  و  و  أو  (أربعة أزرار) في نفس الوقت لمدة ثلاث ثوانٍ، بعد ضبط الوظيفة.

تستجيب الوحدة عن طريق إصدار إشارات صوتية، وبذلك يتم تعيين وظيفة إعادة التشغيل التلقائي.

< النوع A >

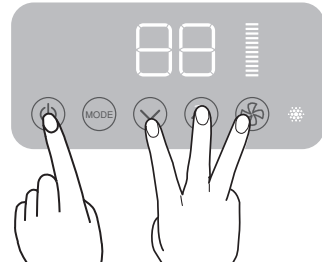

< النوع B >

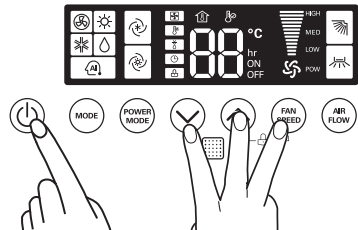

كيفية استخدام وظيفة I-CONTROL AMPERE

وظيفة I-Control Ampere			
الطراز	العرض	نطاق الأمبير	نطاق درجة الحرارة زر التحكم في الأمبير
APNW36GT3S1 APNW36GT3E5 APNW36GT3E6	عادي	الطاقة الوطنية	-
	A1, 12 أمبير (α)	11.0 ~ 13.9 أمبير	حتى 54 درجة مئوية
	A2, 8 أمبير (β)	7.0 ~ 9.9 أمبير	انقر مرة واحدة
APNW50GT3E0 APNW54GT3E5 APNW54GT3E6	عادي	الطاقة الوطنية	-
	A1, 14 أمبير (α)	12.0 ~ 17.9 أمبير	حتى 54 درجة مئوية
	A2, 10 أمبير (β)	8.0 ~ 13.9 أمبير	انقر مرتين
APNW36GT2E4	عادي	الطاقة الوطنية	-
	A1	11.0 ~ 13.9 أمبير	حتى 54 درجة مئوية
	A2	8.0 ~ 10.9 أمبير	انقر مرتين

• تستند الأرقام الموصى بها أعلاه إلى الاختبارات
المعملية في ظل الظروف التالية:

- الجهد القياسي (220 فولت $\pm 15\%$)
- غرفة معزولة بصورة سليمة
- حمولة مكيف الهواء تتناسب مع حجم الغرفة
- تركيب الوحدة بشكل صحيح، واستخدام غاز تبريد من
نوع R410A وإجراء التفريغ

استخدام وظيفة I-CONTROL AMPERE (اختياري)

- 1 إذا قمت بالضغط على الزر ، فسيتم عرض شاشة LCD كما هو موضح أدناه وتدخل في الوظيفة.
- 2 في كل مرة يتم فيها الضغط على زر التحكم في درجة الحرارة 'A'، يتغير بترتيب A→A1→A2→0. (يُشير رمز A0 إلى عدم استخدام الوظيفة).
- 3 إذا ضغطت على الزر **SET/CLEAR**، فسيتم ضبط الوظيفة.
- 4 عندما يتم عرض أيقونة ، يشير ذلك إلى تطبيق الوظيفة.

ملاحظة

- الخطوة 1: يتم إعداد دخل الطاقة عند α أمبير لتشغيل الجهاز.
- الخطوة 2: يتم إعداد دخل الطاقة عند β أمبير لتشغيل الجهاز.
- يومض  على الوحدة الداخلية، عندما يحتاج مكيف الهواء إلى المزيد من الأمبير للتشغيل من ضبط نطاق تشغيل الأمبير.
- إذا قمت بتغيير الخطوة بالضغط على زر Ampere ، فسيختفي ضوء  - الوامض.
- قد لا تظهر أيقونة العرض حسب الطراز وفقًا لذلك.
- تتوفر هذه الوظيفة مع وضع التبريد.
- وقد تنخفض السعة عند تحديد وضع I-Control Am pere.
- يتم عرض درجة الحرارة المطلوبة لمدة 5 ثوانٍ تقريبًا إذا ضغطت على زر سرعة المروحة أو  أو .
- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.
- قد يختلف اسم الوظيفة حسب الطراز وفقًا لذلك

إعداد تدفق الهواء

يمكننا ضبط اتجاه تدفق الهواء المطلوب بكل سهولة.

التحكم في اتجاه تدفق الهواء لأعلى/ لأسفل

- 1 اضغط زر ⑤ لتشغيل الوحدة الداخلية.
- 2 اضغط زر ⑥ وسوف تتأرجح الريشة لأعلى ولأسفل.
- 3 اضغط زر ⑦ مرة أخرى لضبط الريشة الأفقية على الاتجاه المطلوب لتدفق الهواء.

التحكم في اتجاه تدفق الهواء يسارًا/ يمينًا

- 1 اضغط زر ⑤ لتشغيل الوحدة الداخلية.
- 2 اضغط زر ⑧ وسوف تتأرجح الريشة يسارًا ويمينًا.
- 3 اضغط زر ⑨ مرة أخرى لضبط الريشة الرأسية على اتجاه تدفق الهواء المطلوب.

<جدول إعداد تدفق الهواء>

الوصف	الرمز
لأعلى- لأسفل : تتحرك الريشة من أعلى لأسفل بشكل تلقائي باستمرار	
يسارًا - يمينًا : تتحرك الريشة من اليسار إلى اليمين بشكل تلقائي باستمرار	

ضبط سرعة المروحة

- 1 اضغط زر ⑤ لتشغيل الوحدة الداخلية.
 - 2 اضغط زر ⑩ أو ⑪ لتحديد سرعة المروحة.
- يمكنك اختيار سرعة المروحة في أربع خطوات، منخفضة، متوسطة، مرتفعة، مرتفعة للغاية.
في كل ضغطة على الزر، يتم تغيير وضع سرعة المروحة
- يمكن تحديد معدل تدفق الهواء خلال وضع التبريد والتدفئة وإزالة الرطوبة والنفخ والتشغيل التلقائي.
- قد تختلف مراحل سرعة الهواء وفقًا لنوع الطراز.

<النوع 2، النوع 3>

وضع التبريد

- 1 اضغط زر ⑤ لتشغيل الوحدة الداخلية.
 - 2 اضغط زر ⑫ لاختيار وضع تشغيل التبريد.
- عند إلغاء التشغيل، اضغط زر ⑤ مرة أخرى.
- 3 اضبط درجة الحرارة المطلوبة بالضغط على أزرار (∧ ∨).
- إذا كانت درجة الحرارة المطلوبة أعلى من درجة حرارة الغرفة، لا يمكن تشغيل التبريد.
- اضبط درجة الحرارة على إعداد أقل من درجة حرارة الغرفة.
- نطاق ضبط درجة الحرارة: من 18 إلى 30 درجة مئوية.
- مصر فقط : من 20 إلى 30 درجة مئوية.

ملاحظة

ما المقصود بوظيفة التأخير لمدة 3 دقائق؟
السبب في أن الهواء البارد لا يخرج عند تشغيل الوحدة بعد إيقاف تشغيل وظيفة التبريد يرجع إلى وظيفة حماية الضاغط. سيخرج الهواء البارد عند تشغيل الضاغط بعد 3 دقائق.

وضع التدفئة

مكيف الهواء الحار / بارد

- 1 اضغط زر ⑤ لتشغيل الوحدة الداخلية.
 - 2 اضغط زر ⑬ لاختيار وضع تشغيل التدفئة.
- عند إلغاء التشغيل، اضغط زر ⑤ مرة أخرى.
- 3 اضبط درجة الحرارة المطلوبة بالضغط على أزرار (∧ ∨).
- إذا كانت درجة الحرارة المطلوبة أقل من درجة حرارة الغرفة، لا يمكن تشغيل التدفئة.
- اضبط درجة الحرارة المطلوبة على إعداد أعلى من درجة حرارة الغرفة.
- نطاق ضبط درجة الحرارة: من 16 إلى 30 درجة مئوية.
- مصر فقط : من 16 إلى 28 درجة مئوية.

ملاحظة

تشغيل التدفئة المسبقة
عند تشغيل التدفئة في ظروف درجة الحرارة الخارجية المنخفضة، يمكن ألا يخرج الهواء من الوحدة لعدة دقائق مع إضاءة نور إزالة الصقيع. هذه هي مرحلة التدفئة المسبقة لإمداد الهواء الدافئ الذي سيتم توفيره فيما بعد في وقت قصير.

وضع إزالة الرطوبة

في المواسم الممطرة أو في المناخ عالي الرطوبة، يمكن تشغيل نظام إزالة الرطوبة بالتزامن مع وضع التبريد لإزالة الرطوبة بفعالية.

- 1 اضغط زر  لتشغيل الوحدة الداخلية.
- 2 اضغط زر  لاختيار وضع إزالة الرطوبة.

- سيتم عرض درجة حرارة الغرفة بعد الإشارة إلى درجة الحرارة المطلوبة في قسم الشاشة لمدة 5 ثواني تقريباً.

ملاحظة

- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

وضع المروحة

- 1 اضغط زر  لتشغيل الوحدة الداخلية.
 - 2 اضغط على زر  أو  لتدوير الهواء الداخلي.
- عند إلغاء العملية، اضغط على زر  أو  مرة أخرى.
- لن تعمل مروحة وضغط الوحدة الخارجية خلال وضع المروحة.
- أثناء وضع المروحة، تعمل الوحدة الداخلية على تشغيل مصباح وضع المروحة ومصباح درجة حرارة الغرفة ومصباح سرعة المروحة على لوحة العرض.

الحجز البسيط

تشغيل وضع الحجز

يمكن تشغيل هذه الوظيفة في الوحدة بعد انتهاء وقت الضبط.

- 1 عند إيقاف تشغيل الوحدة، اضغط وقت الإعداد المطلوب باستخدام زر .
- يمكن الضبط على إعداد حتى 24 ساعة كحد أقصى.

إيقاف تشغيل وضع الحجز

بإمكان إيقاف تشغيل هذه الوظيفة في الوحدة بعد انتهاء وقت الضبط.

- 1 عند تشغيل الوحدة، اضغط وقت الضبط المطلوب باستخدام زر .
- يمكن الضبط على إعداد حتى 7 ساعات كحد أقصى.


ملاحظة

بعد الانتهاء من الضبط، إذا قمت بضغط زر الضبط ذي الصلة مرة واحدة، سيتم عرض وقت الضبط المتبقي، وإذا ضغطته مرة أخرى، سيتم إلغاء وظيفة الضبط ذات الصلة. (نفس الوظيفة مثل ) سيتم عرض وقت الضبط المتبقي بوحدة 1 ساعة.


وظيفة تشغيل القفل الأبوي

- 1 اضغط على  و  العالي أو  في وقت واحد لمدة 3 ثوانٍ. أو اضغط على الزر  في وحدة التحكم عن بُعد.
- 2 أثناء تشغيل القفل الأبوي،
- إذا قمت بالضغط على أي زر في لوحة العرض، ستعرض "CL" تلقائياً، وهو ما يعني قفل لوحة العرض.
- لن تعمل جميع الأزرار في لوحة عرض الوحدة الداخلية.
- لكن سيعمل الزر الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.
- 3 اضغط على  و  العالي أو  في وقت واحد لمدة 3 ثوانٍ مرة أخرى. سوف تستجيب الوحدة بإصدار صوت صافرة، وسوف يتم فصل تشغيل القفل ضد عبث الأطفال

<النوع A>

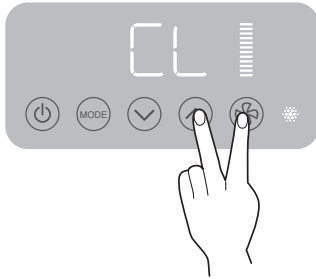

<النوع B>

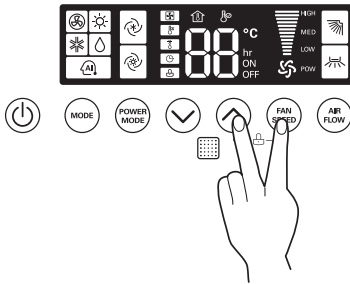

ملاحظة

- قد تختلف وظائف وحدة التحكم عن بُعد حسب الطراز وفقاً لذلك.

وضع إزالة الصقيع


مكيف الهواء الحار / بارد

- 1 ستتم الإشارة إلى  في قسم شاشة العرض بالوحدة الداخلية أثناء تشغيل إزالة الصقيع.

<النوع A>



<النوع B>

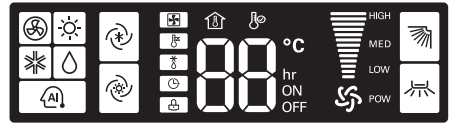

- 2 أثناء تشغيل التدفئة، إذا كانت درجة حرارة الوحدة الخارجية منخفضة ونسبة الرطوبة عالية، ستندهر قدرة التدفئة مع تولد الصقيع في الوحدة الخارجية، وبالتالي ستتم إزالة الصقيع عن طريق تشغيل وظيفة إزالة الصقيع.
- 3 عند إيقاف تشغيل مراوح الوحدات الداخلية والخارجية تلقائياً واكتمال تشغيل إزالة الصقيع، سيبدأ تشغيل التدفئة المسبقة لدورة التدفئة تلقائياً.
* سيبدأ تشغيل التدفئة في وقت قليل.

ملاحظة

ما المقصود بوظيفة التدفئة المسبقة بالنسبة لدورة التدفئة؟

- أثناء التسخين، لن تعمل مروحة الوحدة الداخلية حتى تصبح درجة حرارة أنابيب الوحدة الداخلية أعلى من 22 درجة مئوية، وبالتالي تستخدم هذه الوظيفة في إعاقة تصريف الهواء البارد.
- لا يمكن تشغيل التدفئة أثناء التدفئة المسبقة في دورة التدفئة.
- يمكن أن يولد البخار في الجانب الخارجي أثناء تشغيل إزالة الصقيع، ولا يشير ذلك إلى وجود عطل لأنه يستخدم كوظيفة لإزالة الصقيع.

التجفيف الذاتي

- 1 يمكن تعيين وظيفة التجفيف التلقائي أو ضبطها عن طريق استخدام زر الوحدة الداخلية أو وحدة التحكم عن بعد.
 - 2 يشغل مبخر الوحدة الداخلية وظيفية التجفيف تلقائياً عند الضغط على زر (⏻)، وذلك بعد تعيين الوظيفة، بالإضافة إلى إظهار عد من 00 إلى 99 على لوحة العرض.
 - 3 يتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائياً عند وصول العد على لوحة العرض إلى رقم 99.
- * يتم إلغاء تنشيط وظيفة التجفيف التلقائي بشكل افتراضي.


لضبط وظيفة التجفيف التلقائي

اضغط مع الاستمرار على زر (MODE) و (⏻) في نفس الوقت لمدة ثلاث ثوانٍ، حال استخدام الوحدة الداخلية. اضغط على زر (⏻) حال استخدام وحدة التحكم عن بعد في طراز التبريد فقط. تستجيب الوحدة الداخلية عن طريق إصدار إشارة صوتية مرة واحدة، كما تظهر علامة "SC" على لوحة العرض، وبذلك يتم تعيين وظيفة التجفيف التلقائي.


لإطلاق وظيفة التجفيف التلقائي

اضغط مع الاستمرار على زر (MODE) و (⏻) في نفس الوقت لمدة ثلاث ثوانٍ، حال استخدام الوحدة الداخلية. اضغط على زر (⏻) حال استخدام وحدة التحكم عن بعد في طراز التبريد فقط. تستجيب الوحدة الداخلية عن طريق إصدار إشارة صوتية مرتين، وبذلك يتم إلغاء وظيفة التجفيف التلقائي.

<النوع A>

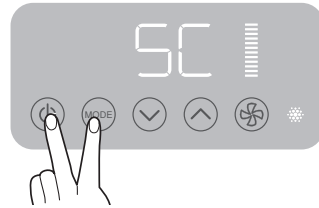

<النوع B>

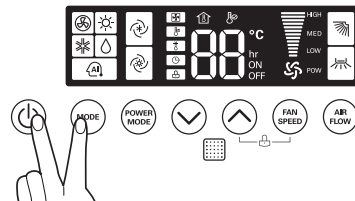

وظيفة إعادة التشغيل التلقائي

تعمل وظيفة إعادة التشغيل التلقائي من خلال استعادة الإعداد السابق، وذلك عند إعادة توصيل الطاقة مرة أخرى بعد توقف الوحدة عن العمل نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي أو لأسباب أخرى.

- يتم بدء تشغيل الوحدة الخارجية في غضون ثلاث دقائق عند التوصيل بمصدر الطاقة.

1 يمكن تعيين وظيفة إعادة التشغيل التلقائي أو ضبطها عن طريق استخدام زر الوحدة الداخلية.

* يتم تنشيط وظيفة إعادة التشغيل التلقائي بشكل افتراضي كمعيار قياسي.


لضبط وظيفة إعادة التشغيل التلقائي

اضغط على (⏻) و (⏮) و (⏭) و (⏻) (أربعة أزرار) في نفس الوقت لمدة ثلاث ثوانٍ. تستجيب الوحدة عن طريق إصدار إشارات صوتية، وبذلك يتم إلغاء وظيفة إعادة التشغيل التلقائي.


لتعيين وظيفة إعادة التشغيل التلقائي

اضغط على (⏻) و (⏮) و (⏭) و (⏻) (أربعة أزرار) في نفس الوقت لمدة ثلاث ثوانٍ، بعد ضبط الوظيفة. تستجيب الوحدة عن طريق إصدار إشارات صوتية، وبذلك يتم تعيين وظيفة إعادة التشغيل التلقائي.

<النوع A>

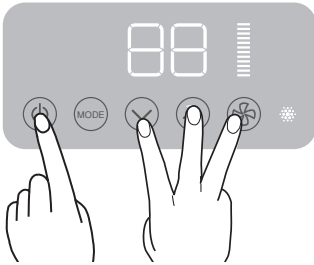

<النوع B>

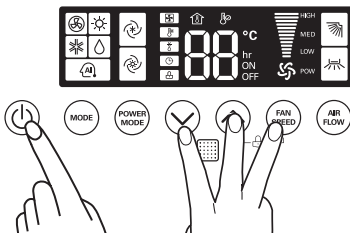

كيفية استخدام وظيفة I-CONTROL AMPERE

وظيفة I-Control Ampere				
الطراز	العرض	نطاق الأمبير	نطاق درجة الحرارة	زر التحكم في الأمبير
APNW36GT3S1 APNW36GT3E5 APNW36GT3E6	عادي	الطاقة الوطنية	حتى 54 درجة مئوية	-
	A1, 12 أمبير (α)	11.0 ~ 13.9 أمبير	انقر مرة واحدة	
	A2, 8 أمبير (β)	7.0 ~ 9.9 أمبير	انقر مرتين	
APNW50GT3E0 APNW54GT3E5 APNW54GT3E6	عادي	الطاقة الوطنية	حتى 54 درجة مئوية	-
	A1, 14 أمبير (α)	12.0 ~ 17.9 أمبير	انقر مرة واحدة	
	A2, 10 أمبير (β)	8.0 ~ 13.9 أمبير	انقر مرتين	
APNW36GT2E4	عادي	الطاقة الوطنية	حتى 54 درجة مئوية	-
	A1	11.0 ~ 13.9 أمبير	انقر مرة واحدة	
	A2	8.0 ~ 10.9 أمبير	انقر مرتين	

- تستند الأرقام الموصى بها أعلاه إلى الاختبارات المعملية في ظل الظروف التالية:
- الجهد القياسي (220 فولت $\pm 15\%$)
- غرفة معزولة بصورة سليمة
- حمولة مكيف الهواء تتناسب مع حجم الغرفة
- تركيب الوحدة بشكل صحيح، واستخدام غاز تبريد من نوع R410A وإجراء التفريغ

استخدام وظيفة I-CONTROL AMPERE (اختياري)

- 1 قم بتشغيل الجهاز.
 - 2 اضغط على زر .
- اضغط على الزر بشكل متكرر لتحديد كل خطوة.

ملاحظة

- الخطوة 1: يتم إعداد دخل الطاقة عند α أمبير لتشغيل الجهاز.
- الخطوة 2: يتم إعداد دخل الطاقة عند β أمبير لتشغيل الجهاز.
- يوميض على الوحدة الداخلية، عندما يحتاج مكيف الهواء إلى المزيد من الأمبير للتشغيل من ضبط نطاق تشغيل الأمبير.
- إذا قمت بتغيير الخطوة بالضغط على زر Ampere Ctrl، فسيختفي ضوء الوامض.
- قد لا تظهر أيقونة العرض حسب الطراز وفقًا لذلك.
- تتوفر هذه الوظيفة مع وضع التبريد.
- وقد تنخفض السعة عند تحديد وضع I-Control Ampere.
- يتم عرض درجة الحرارة المطلوبة لمدة 5 ثوانٍ تقريبًا إذا ضغطت على زر سرعة المروحة أو أو .
- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.
- قد يختلف اسم الوظيفة حسب الطراز وفقًا لذلك.

الصيانة والخدمة


الوحدة الداخلية

تنظيف الفلتر

- 1 يرجى تنظيفه مرة واحدة في الأسبوع.
قم بإزالة فلتر الهواء.
- أمسك اللسان واسحب للأمام قليلاً لفك الفلتر.

⚠ تنبيه

عندما تكون في حاجة إلى فك فلتر الهواء، لا تلمس الأجزاء المعدنية للوحدة الداخلية.
يمكن أن يتسبب ذلك إلى الإصابة.

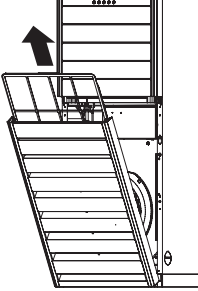

ملاحظة

يجب فصل التيار الكهربائي عن الجهاز قبل تنظيف الوحدة الداخلية.

فلتر الهواء


- يجب فحص فلتر الهواء الموجودة خلف الشبكة الأمامية وتنظيفها مرة كل أسبوعين، أو أكثر عند الضرورة.
- حذار أن تستخدم أي مما يلي:
ماء أسخن من 40 درجة مئوية.
يمكن أن يتسبب في التشوية و/أو تغير اللون.

المواد المتطايرة.

يمكن أن تتسبب في تلف سطح جهاز تكييف الهواء.



- 2 قم بتنظيف فلتر الهواء من الأوساخ باستخدام المكنسة الكهربائية أو عن طريق الغسل بالماء.
- إذا كان الاتساخ ظاهراً، إغسله باستخدام منظف معتدل في الماء الفاتر.
- في حالة استخدام الماء الساخن (بدرجة حرارة 40 درجة مئوية أو أكثر)، ربما يسبب ذلك حدوث تشوه.
3 بعد الغسل بالماء، جففه جيداً في الظل.
- لا تعرض فلتر الهواء لضوء الشمس المباشر أو الحرارة المباشرة من النار عند تجفيفه.

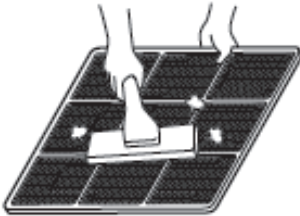

- 4 قم بتركيب فلتر الهواء.

عند استخدام جهاز تكييف الهواء مرة أخرى.

- 1 قم بتنظيف فلتر الهواء وقم بتركيبه في الوحدة الداخلية.
- 2 تأكد من عدم انسداد مدخل ومخرج الهواء في الوحدة الداخلية/الخارجية.
- 3 تأكد من توصيل سلك التأريض بشكل صحيح. يمكن أن يكون قد تم توصيله بجانب الوحدة الداخلية.

إذا كنت تنوي عدم استخدام جهاز تكييف الهواء لفترة طويلة.

- 1 قم بتشغيل الجهاز بالإعدادات التالية لفترة تتراوح من ساعتين إلى 3 ساعات.
- نوع التشغيل: وضع تشغيل المروحة.
- سيساعد ذلك في تجفيف الأجزاء الداخلية.

⚠ تنبيه

قم بإيقاف تشغيل القاطع عند وجود نية لترك جهاز تكييف الهواء بدون استخدام لفترة طويلة. ربما تتجمع الفاذورات وربما تتسبب في نشوب حريق.

معلومات مفيدة

فلاتر الهواء وفاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بك. في حال انسداد فلاتر الهواء بالأتربة، ستتنخفض قدرة التبريد، وسيتم إهدار 6 % من الكهرباء المستخدمة لتشغيل جهاز تكييف الهواء.

تلميحات التشغيل

حافظ على تناسب درجة حرارة الغرفة. اضبط الاتجاه الأفقي والرأسي لتيار الهواء للتأكد من تناسب درجة حرارة الغرفة.	حافظ على إغلاق الستائر. لا تدع ضوء الشمس المباشر يدخل الغرفة أثناء تشغيل جهاز تكييف الهواء.	تجنب الإفراط في تبريد أو تسخين الغرفة. فهذا الأمر ضار بالصحة ويهدر الكهرباء.
احرص على تهوية الغرفة من وقت لآخر. بما أنه يتم الحفاظ على النوافذ مغلقة، يعتبر فتحها فكرة جيدة لتهوية الغرفة بين الحين والآخر	قم بتنظيف فلتر الهواء بصورة دورية. انسداد فلتر الهواء يقلل تيار الهواء ويخفض درجة التبريد ويؤثر على إزالة الرطوبة. قم بتنظيفه مرة كل أسبوعين على الأقل.	تأكد من إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ. تجنب فتح الأبواب والنوافذ قدر الإمكان للحفاظ على الهواء البارد داخل الغرفة.

التخلص من مخلفات البطاريات

- يجب التخلص من جميع البطاريات بشكل منفصل عن مجاري النفايات البلدية عن طريق مرافق الجمع المعنية التي تعيها الحكومة أو السلطات المحلية.
- يساعد التخلص الصحيح من البطاريات القديمة في منع الآثار السلبية المحتملة على البيئة وصحة الحيوان والبشر.
- لمزيد من المعلومات التفصيلية حول التخلص من البطاريات القديمة ، يرجى الاتصال بمكتب خدمة التخلص من النفايات في مدينتك أو المتجر الذي اشتريته منه المنتج.
- كما يمكنك الاتصال بمركز اتصال ممثل دعم LG عن طريق الدخول على الرابط التالي
https://www.lg.com/sa_en/support/contact/telephon

تلميحات اكتشاف الأعطال وإصلاحها! وفر الوقت والمال!

راجع النقاط التالية قبل طلب الإصلاح أو الخدمة.... إذا استمر العطل، يرجى الاتصال بالموزع الذي تتبعه.

لا يعمل جهاز تكييف الهواء لمدة 3 دقائق تقريباً عند إعادة التشغيل. - يمثل ذلك نظام حماية للآليات. - انتظر لمدة ثلاث دقائق تقريباً وسوف يبدأ التشغيل.	يبدو أن التكييف يتسرب من جهاز تكييف الهواء. - يحدث التكييف عندما يقوم تدفق الهواء من جهاز تكييف الهواء بتبريد هواء الغرفة الساخن.	توجد رائحة غريبة في الغرفة. - تأكد من أن تلك الرائحة ليست رائحة رطوبة تنبعث من الجوانات أو السجاد أو الأثاث أو الملابس الموجودة في الغرفة.	جهاز تكييف الهواء لا يعمل. - هل ارتكبت أي خطأ أثناء تشغيل المؤقت؟ - هل احترق المصهر أو تعطل قاطع الدائرة؟
شاشة وحدة التحكم عن بعد باهتة، أو لا تعرض أي شيء على الإطلاق. - هل البطاريات مستهلكة؟ - هل تم تركيب البطاريات في وضع صحيح بالنسبة للأقطاب (+) و (-)؟	هناك صوت طقطقة مسموع. - يصدر هذا الصوت من خلال تمدد / تقلص اللوحة الأمامية، وما إلى ذلك. بسبب تغير درجات الحرارة.	الجهاز يصدر ضوضاء أثناء التشغيل. - بالنسبة للضوضاء التي تشبه صوت جريان الماء. * يمثل هذا الصوت صوت سريان غاز الفريون داخل وحدة تكييف الهواء. - بالنسبة للضوضاء التي تشبه صوت الهواء المضغوط الذي ينطلق إلى الغلاف الجوي. * يشير هذا الصوت إلى إزالة الرطوبة من الماء الذي تتم معالجته داخل وحدة تكييف الهواء.	الجهاز لا يقوم بالتبريد أو التدفئة بفعالية. - هل فلتر الهواء متسخ؟ راجع تعليمات تنظيف فلتر الهواء. - ربما تكون درجة حرارة الغرفة مرتفعة للغاية عند تشغيل الجهاز لأول وهلة. اترك بعض الوقت حتى يتم التبريد. - هل تم ضبط درجة الحرارة بشكل صحيح؟ - هل يوجد ما يعوق فتحات دخول أو خروج الهواء من الوحدة الداخلية؟

اتصل بالخدمة على الفور في المواقف التالية

- 1 في حال حدوث شيء غير طبيعي مثل رائحة حريق، ضوضاء عالية وما إلى ذلك. قم بإيقاف الوحدة وإيقاف تشغيل القاطع. لا تحاول إصلاحها بنفسك أو إعادة تشغيل النظام في هذه الحالات.
- 2 سلك التيار الكهربائي ساخن جدًا أو تالف.
- 3 ينشأ رمز الخطأ عن طريق التشخيص الذاتي.
- 4 تسرب الماء من الوحدة الداخلية حتى مع انخفاض مستوى الرطوبة.
- 5 أي مفتاح، قاطع (أمان، أرضي) أو مصهر لا يعمل بشكل مناسب.

يجب على المستخدم القيام بفحص وتنظيف دوري لتفادي سوء أداء الوحدة.
إن حدثت حالة خاصة، يجب القيام بالعمل بواسطة مسؤول الخدمة فقط.

خدمة ما بعد البيع (مصر فقط)

العمر الافتراضي : ٧ سنوات

تلتزم شركة LG بتوفير جميع قطع الغيار الخاصة بهذه الأجهزة خلال فترة العمر الافتراضي.

إرشادات لتوفير الطاقة الكهربائية

يجب أن يتضمن هذا الدليل تعليمات حول توفير الطاقة الكهربائية المتعلقة بتشغيل مكيف الهواء من قبل العميل على النحو التالي:

- حدد درجة الحرارة التي يتم ضبطها لوضع التبريد أو التدفئة لتوفير الطاقة بحيث تكون درجة حرارة الغرفة في مستوى مريح.

في فصل الصيف

لا تنتظر حتى تصبح الغرفة ساخنة للغاية، قم بتشغيل مكيف الهواء الغرفة للتبريد قبل ذلك.
تجنب المبالغة في ضبط درجة الحرارة بحيث تكون الغرفة شديدة البرودة في حالة وضع التبريد لأنها تؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية حيث إنها ضارة بالصحة.

في فصل الشتاء

- لا تنتظر حتى تصبح الغرفة باردة للغاية، قم بتشغيل مكيف الهواء للتدفئة قبل ذلك.
- تجنب المبالغة في ضبط درجة الحرارة بحيث تكون الغرفة شديدة السخونة في حالة وضع التدفئة لأنها تؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية حيث إنها ضارة بالصحة.
- يجب إغلاق الأبواب والنوافذ وأي فتحات أخرى داخل الغرفة المكيفة لمنع تسرب الهواء المكيف خارجها ولمنع دخول الهواء غير المكيف إلى الغرفة المكيفة للحفاظ على كفاءة مكيف الهواء.
- تأكد من عدم تعرض الغرفة المكيفة لأشعة الشمس المباشرة.
- في حالة التعرض لأشعة الشمس، ضع الستائر على النوافذ لمنع التعرض لأشعة الشمس وللحفاظ على كفاءة مكيف الهواء.
- تأكد من عدم وجود عاقبة لحركة الهواء المكيف خارج مكيف الهواء أو حركة الهواء الراجع إلى الجهاز للحفاظ على كفاءة الجهاز وكمية الهواء اللازمة له، لذا، ضع في الاعتبار عدم وجود ستائر أو أثاث أو أي عوائق أمام مكيف الهواء.
- استخدم الوظيفة الاقتصادية الصحية أثناء وقت النوم لتوفير استهلاك الكهرباء والحصول على نوم صحي ومريح أثناء تشغيل مكيف الهواء للتبريد أو التدفئة.
- تأكد من انتظام توزيع الهواء في المكان المراد تكييفه بالاختيار الصحيح للحركة الفورية لجهاز توجيه الهواء المكيف بواسطة تبريد نظام التشغيل أو تدفئته عن طريق:
- استخدام وظيفة التأرجح التلقائي لجهاز توجيه الحركة الأفقية إلى الهواء المكيف.
- استخدام التحكم في حركة جهاز توجيه الحركة الأفقية إلى الهواء المكيف.
- الضبط اليدوي لأجهزة التوجيه الرأسية للهواء المكيف جهة اليسار أو اليمين حسب الحاجة.
- دليل التعليمات لتركيب مكيف الهواء وصيانته.

الوظائف الذكية


استخدام تطبيق LG ThinQ

بعض الأمور التي يجب التحقق منها قبل استخدام LG ThinQ




للأجهزة بشعار أو SmartThings

- 1 تأكد من المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي (شبكة Wi-Fi).
- إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي بعيدة أكثر من اللازم، ستصبح قوة الإشارة ضعيفة. قد يستغرق التسجيل وقتاً طويلاً أو قد يفشل التثبيت.
- 2 يُجرى إغلاق بيانات الهاتف المحمول أو البيانات الخلوية على هاتفك الذكي.
- لأجهزة iPhone، أغلق البيانات من خلال الإعدادات ج خلوي ج البيانات الخلوية.

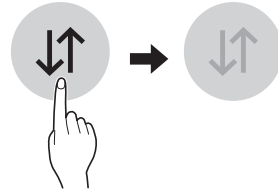

- 3 واصل هاتفك الذكي بجهاز التوجيه اللاسلكي.

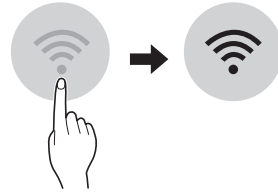

ملاحظة

- للتحقق من اتصال Wi-Fi، قم بفحص رمز Wi-Fi ☺ على لوحة التحكم ما إذا كان مضيئاً.
- يدعم الجهاز شبكات Wi-Fi بتردد 2.4 غيغا هرتز فقط. لمعرفة تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بمزود خدمة الإنترنت أو راجع دليل جهاز التوجيه اللاسلكي.
- تطبيق LG ThinQ ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي أعطال، أو خلل، أو أخطاء تنتج عن طريق الاتصال بالشبكة.
- إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة Wi-Fi، قد تكون بعيدة كل البعد عن جهاز التوجيه. اشترِ جهاز تقوية Wi-Fi (موسع المدى) لتحسين قوة إشارة Wi-Fi.
- قد لا يتم الاتصال بشبكة Wi-Fi أو قد يتم قطع الاتصال حسب جودة بيئة الشبكة المحلية.
- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقاً لمزود خدمة الإنترنت.
- يمكن أن تجعل البيئة اللاسلكية المحيطة خدمة الشبكة اللاسلكية تعمل ببطء.
- تعذر تسجيل الجهاز بسبب مشكلات في إرسال الإشارة لاسلكياً. افصل قابس الجهاز عن الطاقة وانتظر لمدة دقيقة قبل أن تحاول مجدداً.
- إذا كان جدار الحماية الموجود على جهاز التوجيه الخاص بك مُمكنًا، قم بتعطيله أو اضعف إليه استثناءً.
- يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)
- قد تختلف واجهة استخدام الهاتف الذكي حسب نظام تشغيل الهاتف وحسب الشركة المصنعة.
- إذا كان بروتوكول الأمان الخاص بجهاز التوجيه مضبوطاً على WEP، فقد يتعذر عليك إعداد الشبكة. الرجاء تغييره إلى بروتوكول أمان آخر (نصح باختيار WPA2) ثم أعد تسجيل المنتج.

استخدام التطبيق

- 1 حدد الجهاز في التطبيق وقم بتوصيله بشبكة Wi-Fi.
- 2 حدد القائمة على الجانب الأيمن العلوي للوصول إلى الإعدادات والميزات.

تحديث البرامج الثابتة

حافظ على أداء الجهاز مُحَدَّثًا.

Smart Diagnosis™

إذا كنت تستخدم وظيفة التشخيص الذكية، سوف يتم تزويدك بمعلومات مفيدة مثل طريقة صحيحة لاستخدام التطبيق وفقًا لنمط الاستخدام.

الإعدادات

يسمح لك بتعيين خيارات متعددة على الجهاز وفي التطبيق.

ملاحظة

- إذا قمت بتغيير جهاز التوجيه اللاسلكي، أو مزود خدمة الإنترنت، أو كلمة المرور بعد تسجيل الجهاز، يُرجى حذفه من LG ThinQ في الإعدادات ج تحرير المنتجوقم بالتسجيل مرة أخرى.
- يخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.
- قد تتغير الميزات حسب الطراز.

تثبيت تطبيق LG ThinQ

ابحث عن تطبيق LG ThinQ على Apple App Store & Google Play Store من على هاتف ذكي. اتبع التعليمات لتنزيل التطبيق وتثبيته.

ملاحظة

- إذا اخترت تسجيل الدخول البسيط للدخول إلى تطبيق LG ThinQ، لا بد أن تمر بعملية تسجيل الجهاز في كل مرة تقوم فيها بتغيير هاتفك الذكي أو إعادة تثبيت التطبيق.

تسجيل المنتج

- 1 قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ على هاتف ذكي.
- 2 قم بإنشاء حساب وقم بتسجيل الدخول.
- 3 حدد التسجيل.
- 4 حدد مكيف الهواء.
- 5 اتبع التعليمات على الهاتف الذكي.

وظيفة Wi-Fi

- للأجهزة بشعار أو  تواصل مع الجهاز من هاتف ذكي باستخدام الميزات الذكية المريحة.

Smart Diagnosis™ باستخدام هاتف ذكي

• للأجهزة بشعار  أو  استخدم هذه الوظيفة إذا كنت بحاجة إلى تشخيص دقيق من مركز معلومات عملاء LG Electronics عند تعطل المنتج أو توقفه عن العمل. يتعذر تنشيط Smart Diagnosis™ إلا عند توصيل الجهاز بالطاقة. إذا تعذر تشغيل الجهاز، فينبغي تنفيذ استكشاف المشكلات وإصلاحها باستخدام Smart Diagnosis™.

- 1 افتح تطبيق LG ThinQ على هاتف ذكي.
- 2 حدد مكيف الهواء في لوحة المعلومات.
- 3 اضغط على زر بدء التحليل الذكي.
- 4 اتبع التعليمات على الهاتف الذكي.

ملاحظة

- تعتمد وظيفة Smart Diagnosis™ على جودة المكالمة المحلية.
- إذا كان نقل بيانات Smart Diagnosis™ رديئاً بسبب تدني جودة المكالمة، فقد لا تتلقى أفضل خدمة Smart Diagnosis™.
- تأكد من تقليل الأصوات المحيطة لأدنى مستوى حتى يتلقى الهاتف صوت صغير الوحدة الداخلية بشكل صحيح.

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL, LGPL, MPL والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر المضمنة في هذا المنتج ، وللوصول إلى جميع أحكام الترخيص المشار إليها ، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة ، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>.

ستوفر LG Electronics أيضًا التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسوم تغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

دفترچه راهنمای دستگاه کولرگازی

لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه فرمایید و آن را برای استفاده های بعدی نزد خود نگه دارید.

ایستاده

نکاتی جهت صرفه جویی در مصرف انرژی

در اینجا نکاتی را ارائه می‌کنیم که به شما کمک می‌کند مصرف برق دستگاه کولرگازی را به حداقل برسانید. با پیروی از دستورالعمل‌های زیر می‌توانید بازدهی کولرگازی خود را افزایش دهید:

- فضای درون ساختمان را بیش از حد سرد نکنید. این کار می‌تواند به سلامت شما ضرر برساند و باعث شود دستگاه برق بیشتری مصرف کند.
- هنگام کار کردن دستگاه با استفاده از پرده مانع از تابش نور خورشید شوید.
- وقتی دستگاه کولرگازی کار میکند، درها و پنجره‌ها را کامل ببندید.
- مسیر جریان هوا را به صورت افقی یا عمودی تنظیم کنید تا هوا به داخل جریان پیدا کند.
- برای سرمایش یا گرمایش سریع در یک مدت زمان کوتاه، سرعت فن را زیاد نمایید.
- هر دو هفته یکبار فیلتر هوا را تمیز کنید. گردوخاک و ناخالصی‌های جمع شده روی فیلتر هوا می‌تواند جریان هوا را مسدود کند یا عملکردهای سرمایش/رطوبت زدایی را تضعیف کند.

کاغذ خرید

فاکتور فروش را به این صفحه منگنه کنید تا اگر زمانی نیاز داشتید تاریخ خرید را ثابت کنید یا برای استفاده از گارانتی بتوانید به راحتی به آن دسترسی داشته باشید. شماره مدل و شماره سریال را اینجا یادداشت نمایید:

شماره مدل:

شماره سریال:

می‌توانید این شماره‌ها را در برجسب کنار هر دستگاه بیاید.

نام فروشنده:

تاریخ خرید:

دستورالعمل های مهم ایمنی

قبل از استفاده از دستگاه، همه دستورالعمل ها را مطالعه کنید.

همواره جهت پیشگیری از موقعیتهای خطرناک و اطمینان از بهره وری دستگاه اقدامات احتیاطی زیر را رعایت نمایید.

⚠ هشدار

عدم رعایت این راهنمایی ها ممکن است منجر به جراحتهای جدی یا ایجاد خطر مرگ شود.

⚠ احتیاط

عدم رعایت این راهنمایی ها ممکن است منجر به جراحتهای جزئی یا خرابی دستگاه شود.

⚠ هشدار

- نصب یا تعمیر این دستگاه توسط افراد غیر ماهر ممکن است منجر به ایجاد خطر برای شما و دیگران شود.
- اطلاعات ذکر شده در این راهنمای مصرف کننده جهت استفاده تکنسینهای مجرب و آشنا با موارد ایمنی که مجهز به ابزارهای مناسب و تجهیزات تست و آزمایش دستگاه هستند، در نظر گرفته شده است.
- عدم مطالعه دقیق و رعایت تمامی دستورالعمل های این راهنما منجر به خرابی دستگاه، خسارت مالی، آسیب فرد و/ یا مرگ میشود.

نصب

- از فیوز معیوب یا نامرغوب استفاده نکنید. همیشه از یک فیوز اختصاصی استفاده کنید.
- خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی وجود دارد.
- برای کارهای برقی، با فروشنده، نماینده فروش، برقکار مجاز یا مراکز خدمات مجاز تماس بگیرید. لطفاً خودتان دستگاه را باز یا تعمیر نکنید. خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی وجود دارد.
- همیشه اتصال زمین دستگاه را وصل کنید. خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی وجود دارد.
- پنل و پوشش جعبه کنترل را به صورت ایمن نصب کنید. آتش سوزی یا برق گرفتگی وجود دارد.
- همیشه یک پرز و فیوز اختصاصی نصب کنید. سیم کشی یا نصب نادرست ممکن است باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود
- از فویز یا سویچ مینیاتوری مناسب استفاده کنید. خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی وجود دارد.
- سیم برق را به دلخواه خود دستکاری یا آن را بلندتر نکنید. خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی وجود دارد.
- هرگز خودتان (مشتري) دستگاه را نصب، جدا یا نصب مجدد نکنید. خطر آتش سوزی، برق گرفتگی، انفجار یا آسیب به شما وجود دارد.
- هنگام بیرون آوردن دستگاه از کارتن و نصب آن احتیاط کنید. لبه های تیز ممکن است باعث آسیب به شما شود. مخصوصاً مراقب لبه های بدنه و پره های کندانسور و تبخیرکننده باشید.
- برای نصب، همیشه با فروشنده یا شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید. خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی، انفجار یا آسیب به شما وجود دارد.
- هیچگاه دستگاه را روی پایه نصب معیوب نصب نکنید. با انجام اینکار خطر آتش سوزی، برق گرفتگی، انفجار یا آسیب وجود دارد.
- اطمینان حاصل کنید محل نصب با گذشت زمان آسیب نمی بیند. اگر پایه دستگاه بشکند، دستگاه کولرگازی ممکن است به همراه آن بیفتد و باعث آسیب به اموال، خراب شدن دستگاه و آسیب شخصی شود.
- نگذارید که دستگاه به مدت طولانی در هوای بسیار مرطوب یا هنگامی که درب و پنجره به صورت باز رها شده است، کار کند. ممکن است رطوبت حاصل از دستگاه باعث خرابی میلان شود.
- اگر سیم برق آسیب دیده است، باید توسط شرکت سازنده یا نماینده خدمات آن یا فرد مجرب دیگری تعویض شود تا از خطر جلوگیری شود.

- دسترسی دوشاخه باید برای قطع اتصال دستگاه قابل دسترس باشد یا وسیله قطع اتصال باید مطابق با قواعد سیم‌کشی، در سیم‌کشی ثابت به کار گرفته شود.
- این دستگاه باید مطابق با مقررات ملی سیم‌کشی نصب شود.

عملیات

- اطمینان حاصل کنید که در هنگام کار دستگاه، کابل برق کشیده نشده یا آسیب نمی بیند. خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی وجود دارد.
- هیچ چیزی روی کابل برق قرار ندهید. خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی وجود دارد.
- هیچگاه با دستان خیس دستگاه را لمس (راه اندازی) نکنید. خطر آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی وجود خواهد داشت.
- لطفاً بخاری یا سایر دستگاه های حرارتی را اطراف کابل برق قرار ندهید. خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی وجود دارد.
- اجازه ندهید آب وارد قطعات الکتریکی دستگاه شود. خطر آتش سوزی، آسیب به دستگاه یا برق گرفتگی وجود خواهد داشت.
- لطفاً مواد یا گازهای قابل اشتعال را کنار دستگاه کولرگازی نگهداری و استفاده نکنید. خطر آتش سوزی یا خرابی دستگاه وجود دارد.
- از دستگاه برای مدت طولانی در فضای درب بسته استفاده نکنید. ممکن است باعث کمبود اکسیژن شود.
- هنگام نشت گازهای قابل اشتعال، پیش از روشن کردن دستگاه حتماً گاز را قطع کرده و یک پنجره را باز کنید تا هوای موجود در اتاق تهویه شود. از تلفن استفاده نکنید و دکمه خاموش یا روشن را فشار ندهید.
- خطر انفجار یا آتش سوزی وجود دارد.
- اگر از دستگاه صدای غیرعادی، بو یا دود بیرون آمد. فوراً آن را خاموش کنید یا دوشاخه را از پریز خارج کنید. خطر برق گرفتگی یا آتش سوزی وجود دارد.
- هنگام وزش طوفان یا تندباد دستگاه را خاموش کنید و پنجره را ببندید. در صورت امکان، دستگاه را قبل از رسیدن تندباد از پنجره خارج کنید. خطر آتش سوزی، آسیب به دستگاه یا برق گرفتگی وجود خواهد داشت.
- هنگام کار کردن دستگاه، شبکه ورودی آن را باز نکنید. (فیلتر ضد الکتریسیته ساکن را در صورتی که در دستگاه وجود دارد، لمس نکنید.) خطر آسیب فیزیکی، برق گرفتگی یا خرابی دستگاه وجود دارد.
- هنگامی که دستگاه خیس شد (بر اثر سیل یا افتادن زیر آب)، با شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید. خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی وجود دارد.
- مراقب باشید آب وارد دستگاه نشود. خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی انفجار یا آسیب به دستگاه وجود دارد.
- هنگامی که دستگاه را در کنار یک اجاق یا غیره استفاده می کنید، هر چند وقت یک بار آن را تهویه کنید. خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی وجود دارد.
- هنگام تمیز کردن یا تعمیر، دستگاه را خاموش کنید. خطر برق گرفتگی وجود دارد.
- هنگامی که قرار است از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نکنید، دوشاخه را از پریز خارج یا سوییچ مینیاتوری کنید. خطر آسیب به دستگاه یا سوختن آن یا عملکرد نادرست آن وجود دارد.
- اطمینان حاصل کنید که هیچکس نتواند روی دستگاه بیرون ساختمان برود یا روی آن قرار گیرد. اینکار می‌تواند باعث جراحات آنها یا آسیب به دستگاه شود.
- این دستگاه برای استفاده افراد (شامل کودکان) دارای توانایی‌های کاهش یافته جسمانی، حسی یا ذهنی یا افراد فاقد تجربه و دانش طراحی نشده است، مگر اینکه نظارت و دستورالعمل‌های مربوط به استفاده از دستگاه توسط فردی که مسئول ایمنی آنها است فراهم شده باشد.
- کودکان باید تحت نظارت باشند تا مطمئن شوید که با دستگاه بازی نکنند.
- کودکان سنین 8 سال به بالا و افراد دارای توانایی‌های کاهش یافته جسمانی، حسی یا ذهنی یا افراد فاقد تجربه و دانش می‌توانند از این دستگاه استفاده کنند، مشروط به اینکه نظارت یا دستورالعمل مربوط به استفاده از دستگاه به شیوه ایمن به آنها ارائه شده باشد و از خطرات ممکن آگاه باشند. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیز کردن و تعمیر و نگهداری کاربر نباید توسط کودکانی که تحت نظارت نیستند انجام شود.

⚠ احتیاط

نصب

- لطفاً همیشه پس از نصب یا تعمیر دستگاه، نشت گاز (سردرکننده) را بررسی کنید. پایین بودن مقدار ماده سردکننده میتواند باعث خرابی دستگاه شود.
- شیلنگ تخلیه را نصب کنید تا از تخلیه صحیح آب اطمینان حاصل شود. اتصال نادرست میتواند باعث نشت آب شود.
- دستگاه را افقی نگهدارید، حتی هنگام نصب. تا از لرزش یا نشت آب جلوگیری شود.
- دستگاه را طوری نصب کنید که صدا یا باد گرم دستگاه بیرونی باعث آزار همسایه ها نشود. در غیر اینصورت ممکن است شاهد بحث و دعوا با آنها باشید.
- برای بلند کردن و انتقال دستگاه به دو یا چند نفر نیاز است. احتیاط کنید صدمه نبینید.
- دستگاه را در معرض باد دریا (حاجوی نمک) قرار ندهید. قرار دادن در این محیط میتواند باعث خوردگی دستگاه شود.
- خوردگی - مخصوصاً در پره های کندانسور و تبخیرکننده - میتواند باعث عملکرد نادرست دستگاه یا عملکرد نادرست شود.
- اگر فردی غیر از یک کارشناس مجاز، محصولات دستگاه تهویه هوای LG Electronics را نصب یا تعمیر کند و یا تغییر دهد، گارانتی لغو می شود.
- در این صورت، مسئولیت همه هزینه های مربوط به تعمیر با مالک خواهد بود.
- دستگاه را در فضای قابل انفجار نصب نکنید.

عملیات

- برای مدت طولانی در مقابل باد سرد قرار نگیرید. (مقابل جریان هوا ننشینید.) این کار به سلامتی شما آسیب میرساند.
- از دستگاه برای اهداف خاصی نظیر نگهداری غذا، تابلوهای هنری و غیره استفاده نکنید. این یک دستگاه کولرگازی است، نه یک سیستم سردکننده دقیق. خطر خسارت مالی وجود دارد.
- هیچگاه ورودی یا خروجی جریان هوا را مسدود نکنید. اینکار میتواند موجب آسیب به دستگاه شود.
- برای تمیز کردن دستگاه از یک پارچه نرم استفاده کنید. از بکارگیری مواد شوینده فوی، محلولها و غیره خودداری کنید. خطر آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب به قطعات پلاستیکی دستگاه وجود دارد.
- هنگام خارج کردن فیلتر هوای دستگاه از لمس کردن قطعات فلزی دستگاه خودداری کنید. آنها بسیار تیز و برنده هستند! خطر جراحت وجود دارد.
- از ایستادن بر روی دستگاه خودداری کنید و چیزی روی آن قرار ندهید. (دستگاه بیرونی) خطر آسیب به شما و خرابی دستگاه وجود دارد.
- همیشه فیلتر را به صورت صحیح در جای خود قرار دهید. هر دو هفته یک بار - یا در صورت نیاز زودتر - فیلتر هوا را تمیز کنید. فیلتر کثیف باعث کاهش بازدهی دستگاه کولرگازی و عملکرد بد یا آسیب به آن میشود.
- هنگام کار کردن دستگاه، دست خود یا اشیاء دیگری را از طریق ورودی یا خروجی هوا وارد دستگاه نکنید. قطعات تیزی در دستگاه وجود دارند که میتوانند باعث آسیب به شما شوند.
- هیچگاه آب بیرون آمده از دستگاه را ننوشید. این آب بهداشتی نیست و به سلامتی شما آسیب جدی میرساند.
- هنگام تمیز کردن، تعمیر و نگهداری دستگاه از یک چهارپایه یا تردپان استفاده کنید. مراقب باشید آسیب نبینید.
- تمام باتریهای کنترل را با باتریهای جدید از همان مدل تعویض کنید. هیچگاه باتریهای جدید و قدیمی یا مدلهای مختلف باتری را کنار هم در دستگاه استفاده نکنید. خطر آتش سوزی یا انفجار وجود خواهد داشت.
- از شارژ باتری یا باز کردن آن خودداری کنید. هیچگاه باتریها را داخل آتش قرار ندهید. ممکن است بسوزند و منفجر شوند.
- پوست یا لباسی که با مایع درون باتری تماس داشته است را با مقدار فراوان آب تمیز شستشو دهید. در صورت نشت باتری از کنترل دستگاه استفاده نکنید. مواد شیمیایی درون باتریها میتواند باعث سوختگی یا سایر خطرهای تهدید کننده سلامت شما شود.
- در صورت خوردن مایع درون باتری، دندانهای خود را مسواک بزنید و به پزشک مراجعه کنید. در صورت نشت باتری از کنترل دستگاه استفاده نکنید. مواد شیمیایی درون باتریها میتواند باعث سوختگی یا سایر خطرهای تهدید کننده سلامت شما شود.

فهرست مطالب

2 نکاتی جهت صرفه جویی در مصرف انرژی

3 دستورالعمل های مهم ایمنی

7 قبل از استفاده

- 7 آماده سازی برای روشن کردن دستگاه
- 7 کاربرد
- 7 تمیز کردن و تعمیر و نگهداری
- 7 سرویس

8 معرفی محصول

- 8 نام قطعات
- 9 کنترلرها و نشانگرهای دستگاه داخلی
- 11 آماده سازی دستگاه کنترل از راه دور
- 12 کنترل بی سیم

15 دستورالعمل های راه اندازی

<نوع 1-A، نوع 1-B>

- 15 عملیات
- 16 عملکرد خشک کن خودکار
- 16 تنظیمات جریان هوا
- 17 سرمایش قدرتی، عملیات گرمایش قدرتی
- 17 تنظیم سرعت هوا
- 17 زمان سنج
- 18 حالت انجماد زدایی
- 18 عملکرد قفل کودک
- 19 عملیات شروع مجدد خودکار
- 20 استفاده از عملکرد (II-Control Ampere اختیاری)

<نوع 2، نوع 3>

- 21 حالت سرمایش
- 21 حالت گرمایش
- 21 تنظیمات جریان هوا
- 21 تنظیم سرعت فن
- 22 حالت رطوبت زدایی
- 22 حالت سرمایش/گرمایش قدرتمند
- 22 حالت فن
- 22 تایمر
- 23 حالت انجماد زدایی
- 23 عملکرد قفل کودک
- 24 عملکرد خشککن خودکار
- 24 عملیات شروع مجدد خودکار
- 25 استفاده از عملکرد (II-Control Ampere اختیاری)

26 تعمیر و نگهداری و سرویس

- 26 دستگاه داخلی
- 27 نکات مربوط به راه اندازی
- 28 عیب یابی! صرفه جویی در وقت و هزینه!
- 28 در شرایط زیر فوراً با مرکز خدمات تماس بگیرید

29 رهنمودهای صرفه جویی در مصرف برق

30 عملکردهای هوشمند

- 30 استفاده از برنامه LG ThinQ
- 31 نصب LG ThinQ
- 32 Smart Diagnosis™ با استفاده از تلفن هوشمند

قبل از استفاده

آماده سازی برای روشن کردن دستگاه

- برای نصب با کارشناس نصب تماس بگیرید.
- از یک پریر استفاده کنید.

کاربرد

- قرار گرفتن در معرض باد مستقیم برای مدت طولانی میتواند برای سلامتی شما مضر باشد. خود، حیوانات خانگی یا گیاهان را برای مدت طولانی در معرض باد مستقیم قرار ندهید.
- هنگامی که دستگاه را در کنار اجاق یا سایر دستگاههای گرمایشی استفاده میکنید، به خاطر امکان کمبود اکسیژن، اتاق را تهویه کنید.
- از این دستگاه کولرگازی برای شرایط خاص و مقاصد ذکر نشده استفاده نکنید (مثلاً نگهداری دستگاهها، غذا، حیوانات خانگی، گیاهان و اشیاء هنری). اینکار میتواند به آنها آسیب برساند.

تمیز کردن و تعمیر و نگهداری

- هنگام خارج کردن فیلتر هوا از لمس کردن قطعات فلزی دستگاه خودداری کنید. ممکن است هنگام جدا کردن قطعات دارای لبه های تیز به شما آسیب برسد.
- از آب برای تمیز کردن قسمت داخلی دستگاه برق گرفتگی استفاده نکنید. قرار گرفتن قسمت عایق بندی شده در معرض آب میتواند باعث خراب شدن آن شده و خطر برق گرفتگی را به همراه داشته باشد.
- هنگام تمیز کردن دستگاه اطمینان حاصل کنید برق و فیوز دستگاه قطع باشد. فن دستگاه هنگام کار با سرعت بسیار بالایی میچرخد. اگر برق دستگاه هنگام تمیز کردن قطعات داخلی وصل شود، امکان صدمه دیدن شما وجود خواهد داشت.

سرویس

برای تعمیر و نگهداری، با مرکز مجاز سرویس تماس بگیرید.


معرفی محصول

نام قطعات


دستگاه داخلی

- 1 پره کنترل جهت وزش باد چپ/ راست
- 2 پره کنترل جهت وزش باد بالا/ پایین
- 3 صفحه نمایش
- 4 فیلتر هوا
- 5 ورودی هوا
- 6 جعبه کنترل

< نوع ب >

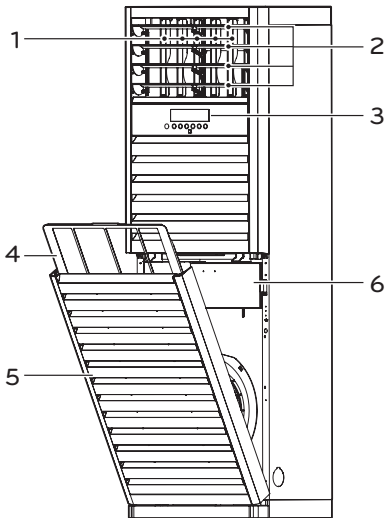


< نوع الف >

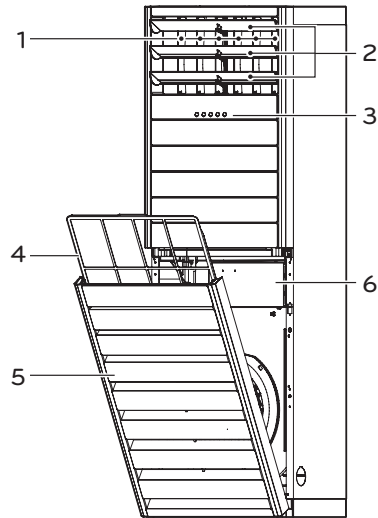


کنترلها و نشانگرهای دستگاه داخلی

<نوع الف>

پمپ گرما

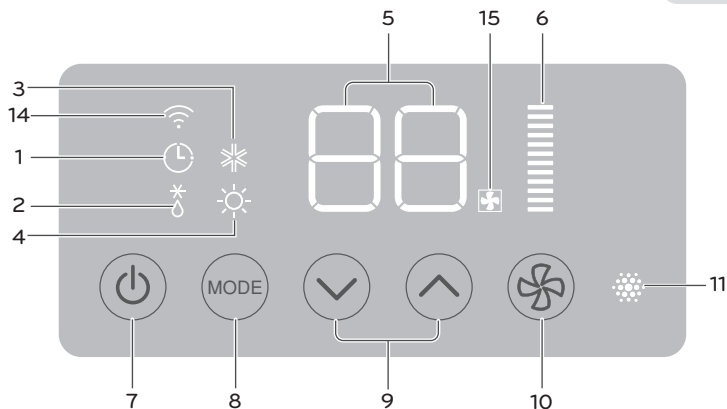


فقط خنک کردن

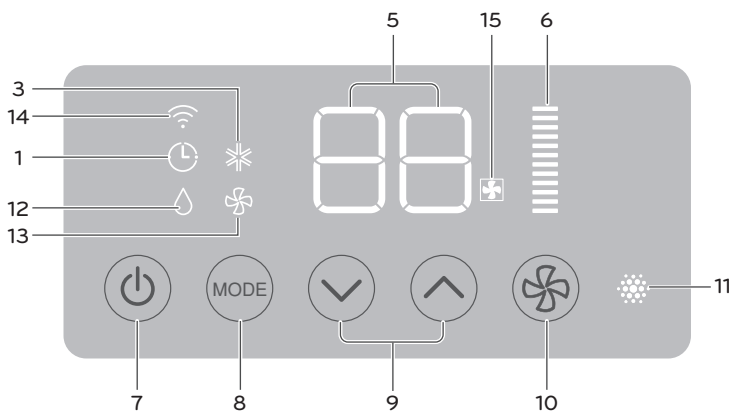


- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. تایمر | 9. دکمه تنظیم دمای اتاق |
| 2. لامپ عملکرد رطوبت زدایی | 10. دکمه سرعت فن دستگاه داخلی |
| 3. لامپ عملکرد سرمایش | 11. گیرنده سیگنال دستگاه کنترل از راه دور |
| 4. لامپ عملکرد حالت فن | 12. لامپ عملکرد بر فک زدایی |
| 5. نمایش دمای اتاق / دمای تنظیم شده | 13. لامپ عملکرد گرمایش |
| 6. لامپ سرعت فن دستگاه داخلی | 14. چراغ عملیات عملکرد Wi-Fi (فقط در سری M7) |
| 7. دکمه شروع به کار/ توقف | 15. چراغ عملیات دستگاه خارجی (فقط در سری M7) |
| 8. دکمه انتخاب حالت عملکرد | |

< نوع ب >

پمپ گرما

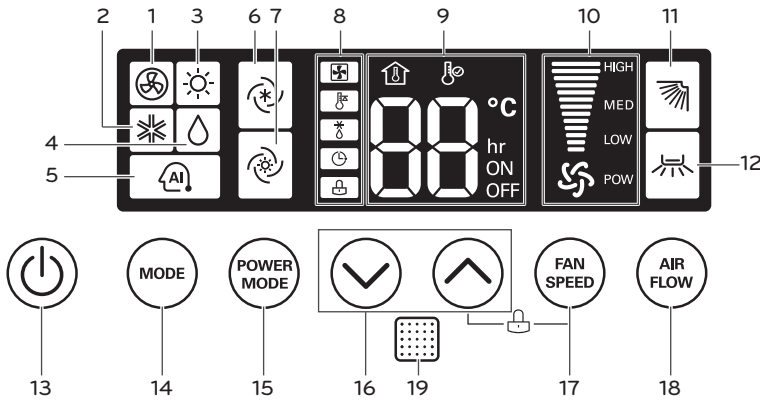

فقط خنک کردن

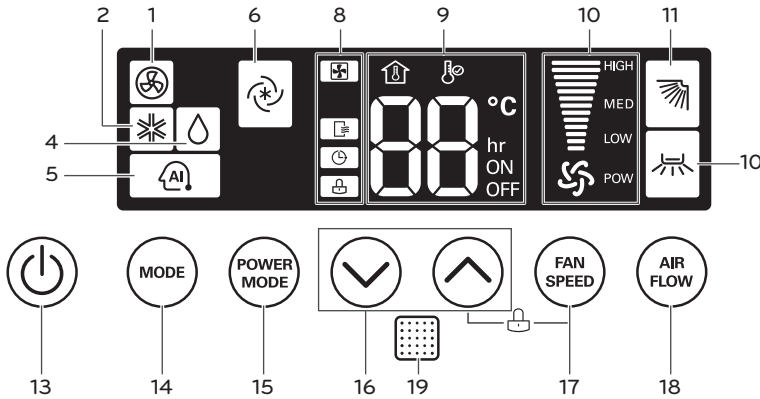


- | | |
|-------------------------------------|---|
| 10. چراغ سرعت فن داخلی | 1. چراغ عملیات حالت فن |
| 11. چراغ گردش هوای بالا/پایین | 2. چراغ عملیات سرمایش |
| 12. چراغ گردش هوای چپ/راست | 3. چراغ عملیات گرمایش |
| 13. دکمه شروع/توقف | 4. چراغ عملیات رطوبت زدایی |
| 14. دکمه انتخاب حالت عملیات | 5. چراغ عملیات خودکار |
| 15. دکمه حالت سرمایش/گرمایش قدرتمند | 6. چراغ عملیات سرمایش قدرتمند |
| 16. دکمه تنظیم دمای اتاق | 7. چراغ عملیات گرمایش قدرتمند |
| 17. دکمه سرعت فن داخلی | 8. عملیات واحد خارجی / پیش گرمایش / یخ زدایی / زمان سنج / چراغ قفل کودک |
| 18. دکمه جهت جریان هوا | 9. دمای اتاق / دمای تنظیم شده نمایشگر (نمایشگر زمانسنج روشن/خاموش) |
| 19. دریافت کننده سیگنال | |


آماده سازی دستگاه کنترل از راه دور

نحوه نصب بر روی دیوار

- 1 برای تثبیت نگهدارنده بر روی دیوار از پیچ استفاده کنید.

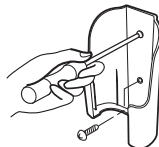


- 2 برای قرار دادن دستگاه کنترل از راه دور در داخل نگهدارنده.




نحوه قرار دادن باتریها


- 1 درپوش را از پشت دستگاه کنترل از راه دور باز کنید.
- درپوش محفظه باتری را با توجه به مسیر پیکان جدا کنید.

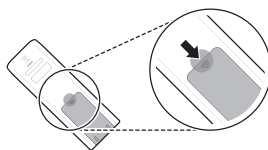

- 2 دو باتری را در آن قرار دهید.
- مطمئن شوید که قطبهای (+) و منفی (-) صحیح هستند.
- مطمئن شوید که هر دو باتری جدید هستند.

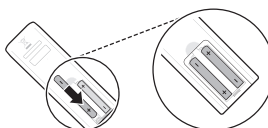

- 3 درپوش را مجدداً در جای خود قرار دهید.
- درپوش را با انگشت به محل خود حرکت دهید.

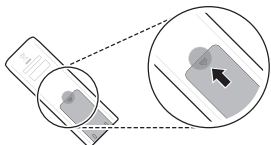

- از باتریهای قابل شارژ استفاده نکنید. این باتریها از نظر شکل، ابعاد و عملکرد با باتریهای استاندارد فرق دارند.
- در صورت استفاده از دستگاه کنترل از راه دور برای مدتی طولانی چنانچه کنترل به خوبی کار نمیکند، باتریهای آن را با باتریهای جدید تعویض کنید.



⚠ احتیاط

- هنگامی که برای مدتی طولانی از دستگاه کنترل از راه دور استفاده نمی کنید، تراوش مایع باتری خشک می تواند باعث خرابی دستگاه شود، بنابراین همه باتریهای خشک را خارج کنید.
- هنگام تعویض باتری خشک (AAA)، دو عدد از آنها را با باتریهای کاملاً جدید تعویض کنید و چنانچه دستگاه کنترل از راه دور حتی پس از تعویض باتریهای خشک (AAA) به خوبی کار نکرد، با خدمات تماس بگیرید.
- باتریهای خشک استفاده شده را شارژ نکنید یا آنها را باز نکنید و آنها را در جایی که گرمای آتش یا هوای گرم وجود دارد، قرار ندهید خطر انفجار وجود خواهد داشت.

کنترل بی سیم

<نوع 1-A>

صفحه کنترل	توصیف
	می توانید دستگاه تهویه هوا را روشن و خاموش کنید.
	به آسانی می توانید سرعت هوای دلبخواه خود را تنظیم کنید.
	با فشار دادن دکمه های می توانید دمای دلبخواه خود را تنظیم کنید.
Mode	با فشار دادن دکمه مربوطه می توانید حالت عملیات دلبخواه خود را انتخاب کنید. <نوع 1-A> حالت های عملیات: سرمایش، گرمایش ² ، رطوبت زدایی ² ، پخش هوا، AI ² <نوع 1-B> حالت های عملیات: سرمایش، گرمایش ² ، رطوبت زدایی ² ، پخش هوا
	پس از خاموش شدن دستگاه تهویه هوا، رطوبت داخل آن را به طور خودکار از بین می برد.
	می توانید چرخش بالا/پایین یا چپ/راست را تنظیم کنید.
	می تواند فضای درون ساختمان را به سرعت خنک کند. • اگر مایل به انتخاب سرمایش قدرتی هستید، دکمه حالت حداکثر قدرت را پس از فشار دادن دکمه سرمایش فشار دهید. • اگر مایل به انتخاب گرمایش قدرتی هستید، دکمه حالت حداکثر قدرت را پس از فشار دادن دکمه گرمایش فشار دهید.
	می توانید تأثیر صرفه جویی را اعمال کنید. • وقتی این حالت انتخاب شود، ظرفیت ممکن است افت کند.
	می توانید دمای داخل ساختمان را بررسی کنید. • دمای اتاق به مدت 3 ثانیه نمایش داده می شود و سپس به صفحه قبل برمی گردد.
	هنگامی که عملکرد قفل تنظیم شود، این عملکرد حتی با فشار دادن هر دکمه ای روی محصول تغییر نخواهد کرد. • در این عملکرد، کلید نمایشگر قفل خواهد شد و هر دکمه ای را فشار دهید، دستگاه تهویه هوا روی نمایشگر خود عبارت «CL» را نشان خواهد داد. • اگر این دکمه را 5 ثانیه فشار دهید، می توانید واحد دما (C/F°) را تغییر دهید.
	صرفه جویی در مصرف برق روشن: دستگاه تهویه هوا به طور خودکار در زمان تنظیم شده روشن می شود. • اگر این دکمه را 3 ثانیه فشار دهید، می توانید زمان فعلی را تنظیم کنید.
	صرفه جویی در مصرف برق خاموش: دستگاه تهویه هوا به طور خودکار در زمان تنظیم شده خاموش می شود.
	صرفه جویی در مصرف برق را لغو می کند.
	زمان صرفه جویی در مصرف برق دلبخواه خود را با فشار دادن دکمه های تنظیم کنید.
SET/CLEAR	می توانید صرفه جویی در مصرف برق را تنظیم یا لغو کنید.
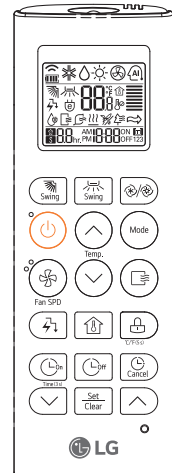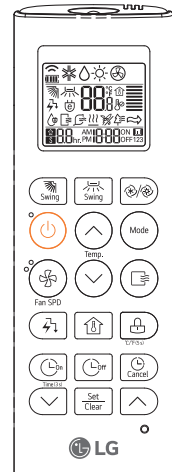
<نوع 1-B>¹

فارسی

- *1 <نوع 1-B> کنترل از راه دور در محصولی اعمال شده است که از قابلیت خودکار پشتیبانی نمی کند.
 *2 بسته به مدل، عملکردهای اعمال شده ممکن است متفاوت باشد.
 *3 این قابلیت به طور اختصاصی در مدل فقط سرمایشی اعمال شده است.

استفاده از دستگاه کنترل از راه دور


- هنگام استفاده از دستگاه کنترل از راه دور آن را به سمت گیرنده سیگنال کولرگازی ایستاده بگیرید.
- برای جلوگیری از کارکرد غیرعادی، با استفاده از یک پرده یا غیره اجازه ندهید نور قوی به گیرنده سیگنال برخورد کند. (مثلاً: شروع سریع الکتریکی، ELBA، لامپ فلوروسنت نوع اینورتر)
- بررسی کنید مانعی بین دستگاه کنترل از راه دور و گیرنده سیگنال وجود نداشته باشد.
- دستگاه کنترل از راه دور را به زمین نیندازید و به آن ضربه نزنید.
- دستگاه کنترل از راه دور را در جایی که در معرض نور مستقیم آفتاب است یا در نزدیکی یک دستگاه گرمایشی یا سایر منابع گرمایی قرار ندهید.
- ویژگی ممکن است با توجه به مدل دستگاه تغییر کند.
- بعضی از عملکردها ممکن است با توجه به مدل دستگاه پشتیبانی نشوند.

نکته

بعضی از دکمه ها طبق عملکرد مدل مربوطه قابل استفاده نیست.

> نوع 2<


صفحه کنترل	توصیف
	لامپ عملکرد دستگاه کنترل از راه دور
	دکمه خاموش/روشن کردن: با فشار دادن این دکمه عملکرد آغاز میشود، با فشار دادن دوباره آن عملکرد متوقف میشود.
 FAN SPD	دکمه سرعت فن دستگاه داخلی: برای انتخاب سرعت مناسب فن.
	دکمه تنظیم دما
	دکمه سرمایش
	دکمه گرمایش
	دکمه خشک کن خودکار: در صورت تعیین این عملکرد، تبخیرکننده به صورت خودکار قبل از خاموش کردن دستگاه تهویه هوا، خشک خواهد شد.
	دکمه قفل کودک: وقتی این عملکرد فعال باشد، علامت قفل در نمایشگر نمایان شده و عبارت "CL" بر روی نمایشگر کولر گازی نشان داده می شود.
	دکمه رطوبت زدایی این عملکرد به منظور پیشگیری از تشکیل قارچ یا کپک در داخل دستگاه به دلیل رطوبت زیاد محیط های مرطوب یا رطوبت ناشی از فصل های بارانی، به کار می رود.
	هوش مصنوعی
	Ampere Ctrl: در مصرف برق صرفه جویی می کند.
	دکمه حالت فن
	دکمه جهت وزش باد (بالا/پایین، چپ/راست): جهت وزش باد را به صورت عمودی یا افقی تنظیم می کند.
	دکمه حالت سرمایش/گرمایش قدرتمند: سرمایش/گرمایش قدرتمند در مدت کوتاهی انجام میشود
	دکمه تنظیم تایمر روشن/خاموش: زمان شروع یا توقف را تنظیم میکند
	دکمه لغو تایمر CANCEL

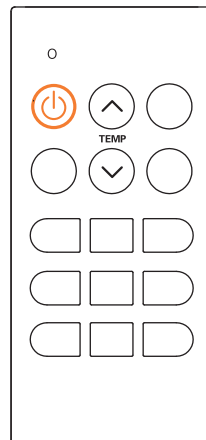

استفاده از دستگاه کنترل از راه دور

- هنگام استفاده از دستگاه کنترل از راه دور آن را به سمت گیرنده سیگنال کولرگازی ایستاده بگیرید.
- برای جلوگیری از کارکرد غیرعادی، با استفاده از یک پرده یا غیره اجازه ندهید نور قوی به گیرنده سیگنال برخورد کند. (مثلاً: شروع سریع الکتریکی، ELBA، لامپ فلوروسنت نوع اینورتر)
- بررسی کنید مانعی بین دستگاه کنترل از راه دور و گیرنده سیگنال وجود نداشته باشد.
- دستگاه کنترل از راه دور را به زمین نیندازید و به آن ضربه نزنید.
- دستگاه کنترل از راه دور را در جایی که در معرض نور مستقیم آفتاب است یا در نزدیکی یک دستگاه گرمایشی یا سایر منابع گرمایی قرار ندهید.
- ویژگی ممکن است با توجه به مدل دستگاه تغییر کند.
- بعضی از عملکردها ممکن است با توجه به مدل دستگاه پشتیبانی نشوند.

> نوع 3<

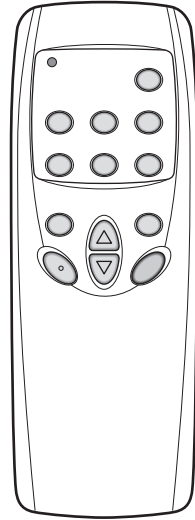

فارسی

صفحه کنترل	توصیف
	دکمه خاموش/روشن کردن: با فشار دادن این دکمه عملکرد آغاز میشود، با فشار دادن دوباره آن عملکرد متوقف میشود.
	دکمه تنظیم دما
	دکمه سرعت فن دستگاه داخلی: برای انتخاب سرعت مناسب فن.
	دکمه سرمایش
	دکمه گرمایش
	دکمه حالت
	دکمه جهت گردش هوا (بالا/پایین): جهت گردش هوا را به صورت عمودی تنظیم می کند.
	دکمه جهت گردش هوا (چپ/راست): جهت گردش هوا را به صورت افقی تنظیم می کند.
	دکمه تنظیم تایمر روشن/خاموش: زمان شروع یا توقف را تنظیم میکند
	هوش مصنوعی
	دکمه رطوبت زدایی
	دکمه حالت سرمایش/گرمایش قدرتمند: سرمایش/گرمایش قدرتمند در مدت کوتاهی انجام میشود
	دکمه فعال شدن خودکار جریان هوا: در این مدل کاربرد ندارد

استفاده از دستگاه کنترل از راه دور

- هنگام استفاده از دستگاه کنترل از راه دور آن را به سمت گیرنده سیگنال کولرگازی ایستاده بگیرید.
- برای جلوگیری از کارکرد غیرعادی، با استفاده از یک پرده یا غیره اجازه ندهید نور قوی به گیرنده سیگنال برخورد کند. (مثلاً؛ شروع سریع الکتریکی، ELBA، لامپ فلوئورسنت نوع اینورتر)
- بررسی کنید مانعی بین دستگاه کنترل از راه دور و گیرنده سیگنال وجود نداشته باشد.
- دستگاه کنترل از راه دور را به زمین نیندازید و به آن ضربه نزنید.
- دستگاه کنترل از راه دور را در جایی که در معرض نور مستقیم آفتاب است یا در نزدیکی یک دستگاه گرمایشی یا سایر منابع گرمایی قرار ندهید.
- ویژگی ممکن است با توجه به مدل دستگاه تغییر کند.
- بعضی از عملکردها ممکن است با توجه به مدل دستگاه پشتیبانی نشوند.

دستورالعمل های راه اندازی

<نوع 1-ا، نوع 1-ب>

عملیات

عملیات های سرمایش، خودکار، رطوبت زدایی، گرمایش، پخش هوا

- 1 دستگاه تهویه هوا را با فشار دادن دکمه (⊕) از روی کنترل از راه دور روشن کنید.
- 2 با چند بار فشار دادن دکمه (Mode)، حالت عملیات مدنظران را انتخاب کنید. (حالت عملیات به ترتیب سرمایش، خودکار، رطوبت زدایی، گرمایش و پخش هوا تغییر می کند. عملکرد گرمایش در مدل فقط خنک کننده کار نمی کند.)

نکته

• عملکرد تأخیر 3 دقیقه‌ای چیست؟

دلیل اینکه پس از خاموش کردن سرمایش، باد سرد از دستگاه خارج نمیشود به خاطر عملکرد محافظت از کمپرسور است. هنگامی که کمپرسور پس از سه دقیقه فعال شود، باد سرد خارج خواهد شد. بسته به مدل، عملکردهای اعمال شده ممکن است متفاوت باشد. <نوع 1-ب> کنترل از راه دور در محصولی اعمال شده است که از قابلیت خودکار پشتیبانی نمی کند.

عملیات	توصیف دکمه
سرمایش	هوای خنک از خروجی هوا بیرون می آید. • عملیات سرمایش، پایه ای ترین حالت عملیات است. • می توانید دمای مدنظران را با فشار دادن دکمه های کنترل دما (H، G) بین طیف 18 °C و 30 °C تنظیم کنید. • فقط برای مصر، محدوده تنظیم دما بین 20 تا 30 درجه سانتی گراد است.
خودکار	دستگاه تهویه هوا به طور خودکار هوا را در دمای مناسب برای فضای درون ساختمان پخش می کند. • فقط سرمایش: می توانید با فشار دادن دکمه های کنترل دما (H، G) مقدار مدنظر را بین طیف 2- و 2 تنظیم کنید. • هرچه به 2- نزدیکتر باشد، دمای مدنظر بالاتر است و هرچه به 2 نزدیکتر باشد، دمای مدنظر پایینتر است. • برای سرمایش و گرمایش: می توانید با فشار دادن دکمه های کنترل دمای G و H، دمای مدنظران را در محدوده 18 °C و 30 °C تنظیم کنید. • فقط برای مصر، محدوده تنظیم دما بین 20 تا 28 درجه سانتی گراد است.
رطوبت زدایی	برای داشتن زندگی خوشایندتر، می توانید رطوبت فضای درون خانه خود را از بین ببرید. • هیچ تنظیم دمای مدنظر جداگانه ای برای عملیات رطوبت زدایی وجود ندارد. • سرعت هوا از کم شروع می شود و می توانید آن را طبق نیازتان، روی سرعت مدنظر تنظیم کنید.
گرمایش	هوای گرم از خروجی هوا پخش می شود. • عملیات گرمایش فقط برای دستگاه تهویه هوا در حالت های سرمایش و گرمایش در دسترس است. • می توانید دمای مدنظران را با فشار دادن دکمه های کنترل دما (H، G) بین طیف 16 °C و 30 °C تنظیم کنید. • فقط برای مصر، محدوده تنظیم دما بین 16 تا 28 درجه سانتی گراد است.
پخش هوا	با پخش هوا در همان دمای فضای داخل ساختمان، باعث گردش هوای داخل ساختمان می شود. • هیچ دمای دلخواه جداگانه ای برای عملیات پخش هوا وجود ندارد. • سرعت هوا از زیاد شروع می شود و می توانید آن را به دلخواه خود تنظیم کنید.

عملکرد خشک کن خودکار

- 1 عملکرد خشک کن خودکار را می توان با تنظیم دکمه دستگاه داخل ساختمان یا از روی کنترل تنظیم/رها کرد.
 - 2 هنگامی که پس از تنظیم این عملکرد دکمه (Ⓢ) را فشار دهید، تیخیرکننده در دستگاه داخل ساختمان به صورت خودکار خشک خواهد شد و در نمایشگر آن شمارش از 00 تا 99 نمایش داده خواهد شد.
 - 3 پس از نشان دادن 99 بر روی نمایشگر، دستگاه به صورت خودکار خاموش خواهد شد.
- * عملکرد خشک کن خودکار به صورت استاندارد در حالت اولیه رها خواهد شد.

برای تنظیم عملکرد خشک کن خودکار

اگر قرار است با دستگاه داخل ساختمان تنظیمات را انجام دهید، دکمه (Ⓢ) و (ⓈⓈ) را همزمان به مدت 3 ثانیه فشار دهید.

اگر در مدل «فقط سرمایشی» تنظیمات را از روی کنترل انجام می دهید، دکمه (ⓈⓈ) را فشار دهید.

دستگاه داخل ساختمان یک بار بوق خواهد زد و عبارت «SC» در نمایشگر آن مشخص خواهد شد. عملکرد خشک کن خودکار تنظیم خواهد شد.

برای رها کردن عملکرد خشک کن خودکار

اگر قرار است با دستگاه داخل ساختمان تنظیمات را انجام دهید، دکمه (Ⓢ) و (ⓈⓈ) را همزمان به مدت 3 ثانیه فشار دهید.

اگر با کنترل تنظیمات را انجام می دهید، دکمه (ⓈⓈ) را فشار دهید. دستگاه داخل ساختمان دو بار بوق خواهد زد و عملکرد خشک کن خودکار برداشته خواهد شد.

تنظیمات جریان هوا

به آسانی میتوانیم مسیر مورد نظر خود را تنظیم کنیم.

کنترل مسیر جریان هوای بالا/پایین

- 1 دکمه (Ⓢ) را فشار دهید تا دستگاه داخلی روشن شود.
- 2 دکمه (ⓈⓈ) را فشار دهید تا پره ها به سمت بالا و پایین حرکت کنند.
- 3 دکمه (ⓈⓈ) را دوباره فشار دهید تا پره های افقی در مسیر جریان هوای مورد نظر شما تنظیم شوند.

کنترل مسیر جریان هوای چپ/راست

- 1 دکمه (Ⓢ) را فشار دهید تا دستگاه داخلی روشن شود.
- 2 دکمه (ⓈⓈ) را فشار دهید تا پره ها به سمت چپ و راست حرکت کنند.
- 3 دکمه (ⓈⓈ) را دوباره فشار دهید تا پره های عمودی در مسیر جریان هوای مورد نظر شما تنظیم شوند.

<جدول تنظیم جریان هوا>

نماد	توصیف
	بالا/پایین: پره از بالا به پایین به صورت مداوم و خودکار حرکت میکند.
	چپ/راست: پره از چپ به راست به صورت مداوم و خودکار حرکت میکند.

نکته

به علامت A.M. (ق.ظ) و P.M. (ب.ظ) توجه داشته باشید.

تنظیم زمان سنج روشن

- 1 برای روشن یا خاموش کردن زمان سنج، دکمه روشن (ON) را فشار دهید.



- 2 دکمه ☒ یا ☐ را فشار دهید تا روی زمان موردنظر تنظیم شود.
- 3 دکمه SET/CLEAR را فشار دهید.

تنظیم تایمر خاموش

- 1 برای روشن یا خاموش کردن زمان سنج، دکمه خاموش (OFF) را فشار دهید.



- 2 دکمه ☒ یا ☐ را فشار دهید تا روی زمان موردنظر تنظیم شود.
- 3 دکمه SET/CLEAR را فشار دهید.

لغو تنظیم زمان سنج

- می توانید تمام تنظیمات زمان سنج را لغو کنید
- دکمه را فشار دهید.

نکته

- اگر مایل به لغو تنظیمات زمان سنج خاصی هستید، یکی از دکمه های زمان سنج را برای روشن یا خاموش کردن زمان سنج خواب، زمان سنج روشن یا زمان سنج خاموش طبق میل خود فشار دهید. سپس همانطور که کنترل از راه دور را به سمت گیرنده سیگنال گرفته اید، دکمه را فشار دهید.
- چراغ زمان سنج روی دستگاه تهویه هوا و نمایشگر خاموش خواهد شد.

سرمايش قدرتی، عملیات گرمایش قدرتی

زمانی می تواند تنظیم شود که سرمايش یا گرمایش به عنوان حالت عملیات تنظیم شده است.

- 1 دکمه را فشار دهید.
- هنگامی که سرمايش به عنوان حالت عملیات انتخاب شده است، عملیات سرمايش قدرتی فعال خواهد شد.
- هنگامی که گرمایش به عنوان حالت عملیات انتخاب شده است، عملیات گرمایش قدرتی فعال خواهد شد.
- 2 هنگامی که دکمه را دوباره فشار دهید، عملکرد سرمايش قدرتی یا گرمایش قدرتی غیرفعال خواهد شد.

تنظیم سرعت هوا

می توانید سرعت هوا را از خروجی هوا تنظیم کنید.

- 1 دستگاه تهویه هوا را با فشار دادن دکمه از روی کنترل از راه دور روشن کنید.
- 2 با فشار دادن پیاپی دکمه ، سرعت هوای دلخواه خود را انتخاب کنید.
- شما می توانید سرعت فن را در چهار سرعت کم، متوسط، زیاد و فوق العاده انتخاب کنید. هر زمان که دکمه را فشار می دهید، حالت سرعت تغییر می یابد.
- مرحله های سرعت هوا بسته به مدل ممکن است تفاوت داشته باشد.
- میزان وزش باد را می توان در طول سرمايش، رطوبت زدایی، دمیمن و حالت عملیات خودکار انتخاب نمود.

زمان سنج

تنظیم تایمر خاموش


- 1 دکمه را 3 ثانیه فشار دهید و نگه دارید.
- 2 دکمه ☒ یا ☐ را فشار دهید تا روی زمان موردنظر تنظیم شود.
- اگر دکمه را برای مدت طولانی فشار دهید و نگه دارید، زمان سریع تر با بازه 10 دقیقه ای تغییر می کند.
- 3 دکمه SET/CLEAR را فشار دهید

حالت انجماد زدایی


پمپ گرما

- 1 در طول انجام عملکرد انجمادزدایی، * در نمایشگر دستگاه داخلی نمایش داده خواهد شد.

<نوع الف>

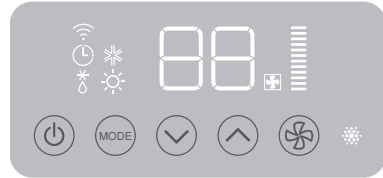


<نوع ب>




عملکرد قفل کودک

- 1 دکمه و بالا یا را به طور همزمان برای 3 ثانیه فشار دهید. یا دکمه را روی کنترل فشار دهید.
- 2 در طول عملکرد قفل کودک،
- هرگاه یک دکمه را در پنل نمایشگر فشار دهید، فوراً عبارت «CL» نمایش داده خواهد شد که به معنی قفل بودن پنل است.
- هیچیک از دکمه های موجود در پنل نمایشگر دستگاه داخل ساختمان کار نخواهد کرد.
- اما دکمه موجود بر روی کنترل کار خواهد کرد.
- 3 دکمه و بالا یا را به طور همزمان برای 3 ثانیه فشار دهید. صدای بوقی از دستگاه خواهید شنید. قفل کودک لغو خواهد شد.

<نوع الف>

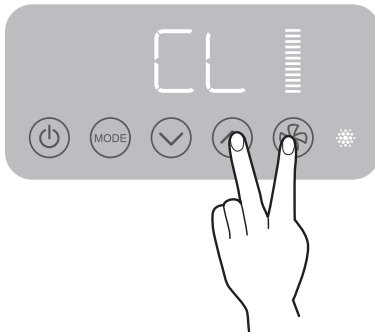

<نوع ب>

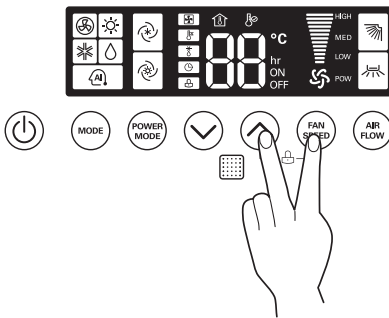

نکته

- عملکردهای کنترل از راه دور ممکن است بسته به مدل متفاوت باشد.

- 2 در طول عملیات گرمایش، اگر دمای خارج پایین باشد و رطوبت بالا باشد، توانایی گرمایش ضعیف خواهد شد زیرا دستگاه بیرونی دچار انجماد میشود، بنابراین، یخ ایجاد شده با فعال شدن عملکرد انجمادزدایی از بین خواهد رفت.
- 3 هنگامی که فن دستگاههای داخل و بیرون ساختمان به صورت خودکار متوقف شود و عملیات انجمادزدایی تمام شود، گرم کردن اولیه برای چرخه گرمایش به صورت خودکار آغاز خواهد شد.
- * عملکرد گرمایش در زمان کوتاهی آغاز خواهد شد.

نکته

عملکرد گرم کردن اولیه برای چرخه گرمایش چیست؟

- در طول گرمایش، فن دستگاه داخلی تا زمانی که دمای لوله داخلی بیشتر از 22 درجه سانتیگراد نشود فعال نمی شود؛ بنابراین، این عملکرد برای جلوگیری از خروج باد سرد است.
- در طول گرم کردن اولیه برای چرخه گرمایش، گرمایش را نمی توان انجام داد.
- در طول عملیات انجمادزدایی، بخار ممکن است در سمت بیرونی ایجاد شود و این یک مشکل نیست زیرا این عملکردی برای از بین بردن یخ است.

عملیات شروع مجدد خودکار

هنگامی که به دلیل قطع شدن برق یا ولتاژ پایین یا علت دیگر، دستگاه خاموش شود و مجدداً برق وصل شود، عملیات شروع مجدد با یادآوری تنظیمات قبلی فعال می‌شود. - هنگامی که برق وصل شود، عملیات دستگاه بیرون ساختمان طرف 3 دقیقه شروع خواهد شد.

1 عملکرد شروع مجدد خودکار را میتوان با تنظیم دکمه دستگاه داخلی تنظیم/لغو کرد.

* هنگامی که در حالت اولیه است، عملکرد شروع مجدد خودکار به عنوان استاندارد تعیین خواهد شد.


برای لغو عملکرد شروع مجدد

به صورت همزمان دکمه های $\odot$ / $\wedge$ / $\vee$ / $\otimes$ یا FAN SPEED (4 دکمه) را به مدت 3 ثانیه فشار دهید. صدای بوقی از دستگاه خواهید شنید. عملیات لغو خواهد شد.


برای تنظیم عملکرد شروع مجدد

پس از لغو عملکرد، به صورت همزمان دکمه های $\odot$ / $\wedge$ / $\vee$ / $\otimes$ یا FAN SPEED (4 دکمه) را به مدت 3 ثانیه فشار دهید. صدای بوقی از دستگاه خواهید شنید. عملیات شروع خواهد شد.

< نوع الف >

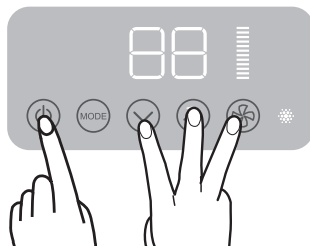

< نوع ب >

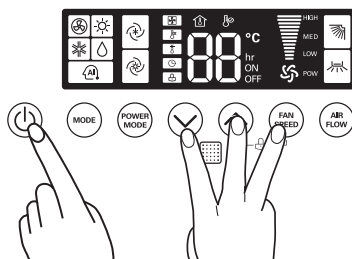

نحوه استفاده از I-CONTROL AMPERE

استفاده از عملکرد I-Control Ampere (اختیاری)

I-Control Ampere				
مدل	نمایشگر	محدوده آمپر	محدوده دما	دکمه Ampere Control
APNW36GT3S1 APNW36GT3E5 APNW36GT3E6	عادی	برق ملی	-	-
	A1, 12A(α)	11.0 ~ 13.9 آمپر	حداکثر 54 °C	1 بار کلیک کنید
	A2, 8A(β)	7.0 ~ 9.9 آمپر	حداکثر 46 °C	2 بار کلیک کنید
APNW50GT3E0 APNW54GT3E5 APNW54GT3E6	عادی	برق ملی	-	-
	A1, 14A(α)	12.0 ~ 17.9 آمپر	حداکثر 54 °C	1 بار کلیک کنید
	A2, 10A(β)	8.0 ~ 13.9 آمپر	حداکثر 46 °C	2 بار کلیک کنید
APNW36GT2E4	عادی	برق ملی	-	-
	A1	11.0 ~ 13.9 آمپر	حداکثر 54 °C	1 بار کلیک کنید
	A2	8.0 ~ 10.9 آمپر	حداکثر 46 °C	2 بار کلیک کنید

- ارقام پیش-گفته مبتنی بر تست در آزمایشگاه در شرایط زیر است:

- ولتاژ استاندارد (220 % ±15 V)

- اتاق دارای عایق مناسب

- تناژ A/C متناسب با اندازه اتاق

- واحد دارای نصب درست با گاز R410A و ایجاد خلاء

- 1 اگر دکمه ∇ را فشار دهید، تصویر زیر روی LCD نمایش داده می شود و وارد عملکرد می شوید.
- 2 هر بار دکمه 'A' کنترل دما را فشار دهید، دما به این ترتیب تغییر می کند: A0 → A1 → A2 → A0. (A0 به این معناست که از این عملکرد استفاده نشده است).
- 3 اگر دکمه SET/CLEAR را فشار دهید، این عملکرد تنظیم می شود.
- 4 نمایش آیکون ∇ به معنای اعمال شدن عملکرد مربوطه است.

نکته

- 1 مرحله : ورودی برق در محدوده A تنظیم می شود تا دستگاه به کار بیفتد.
- 2 مرحله : ورودی برق در محدوده B تنظیم می شود تا دستگاه به کار بیفتد.
- ∇ - در واحد داخلی چشمک می زند، اگر دستگاه تهبیه برای کار به Ampere بیشتری در مقایسه با محدوده عملکردی آمپر تنظیم نیاز داشته باشد.
- اگر این مرحله را با فشردن دکمه Ampere Ctrl تغییر دهید،
- ∇ - چشمک زن ناپدید می شود.
- علامت نمایش ممکن است بسته به مدل نشان داده نشود.
- این عملکرد در حالت خنک کننده قابل استفاده است.
- وقتی حالت I-Control Ampere انتخاب می شود، ظرفیت ممکن است کم شود.
- اگر دکمه Fan Speed، ∇ یا ∇ را فشار دهید، دمای مطلوب به مدت حدود 5 ثانیه نمایش داده می شود.
- بعضی از عملگردها ممکن است بسته به مدل دستگاه پشتیبانی نشوند.
- نام عملکرد ممکن است بسته به مدل متفاوت باشد

تنظیمات جریان هوا

به آسانی میتوانیم مسیر مورد نظر خود را تنظیم کنیم.

کنترل مسیر جریان هوای بالا/پایین

- 1 دکمه  را فشار دهید تا دستگاه داخلی روشن شود.
- 2 دکمه  را فشار دهید تا پره ها به سمت بالا و پایین حرکت کنند.
- 3 دکمه  را دوباره فشار دهید تا پره های افقی در مسیر جریان هوای مورد نظر شما تنظیم شوند.

کنترل مسیر جریان هوای چپ/راست

- 1 دکمه  را فشار دهید تا دستگاه داخلی روشن شود.
- 2 دکمه  را فشار دهید تا پره ها به سمت چپ و راست حرکت کنند.
- 3 دکمه  را دوباره فشار دهید تا پره های عمودی در مسیر جریان هوای مورد نظر شما تنظیم شوند.

<جدول تنظیم جریان هوا>

نماد	توصیف
	بالا،پایین: پره از بالا به پایین به صورت مداوم و خودکار حرکت میکند.
	چپ،راست: پره از چپ به راست به صورت مداوم و خودکار حرکت میکند.

تنظیم سرعت فن

- 1 دکمه  را فشار دهید تا دستگاه داخلی روشن شود.
 - 2 برای انتخاب سرعت فن، دکمه  یا  را فشار دهید.
- شما میتوانید سرعت فن را در چهار سرعت کم، متوسط، زیاد و فوق العاده انتخاب کنید. هر زمان که دکمه را فشار می دهید، حالت سرعت تغییر می یابد.
- مرحله های سرعت هوا بسته به مدل ممکن است تفاوت داشته باشد.
- میزان وزش باد را میتوان در طول سرمایش، گرمایش، رطوبت زدایی، فن و حالت عملیات خودکار انتخاب نمود.

<نوع 2، نوع 3>

حالت سرمایش

- 1 دکمه  را فشار دهید تا دستگاه داخلی روشن شود.
- 2 برای انتخاب حالت عملکرد سرمایش، دکمه  را فشار دهید.
- برای لغو عملکرد، دکمه  را یک بار دیگر فشار دهید.
- 3 دمای مطلوب را با فشاردادن دکمه های   تنظیم کنید.
- اگر دمای مطلوب بالاتر از دمای اتاق است، سرمایش انجام نمیشود.
- تنظیم محدوده دما: 30~18 درجه سانتیگراد
فقط مصر: 30~20 درجه سانتیگراد

نکته

عملکرد تأخیر 3 دقیقه ای چیست؟

دلیل اینکه پس از خاموش کردن سرمایش، باد سرد از دستگاه خارج نمیشود به خاطر عملکرد محافظت از کمپرسور است. هنگامی که کمپرسور پس از سه دقیقه فعال شود، باد سرد خارج خواهد شد.

حالت گرمایش

پمپ گرم

- 1 دکمه  را فشار دهید تا دستگاه داخلی روشن شود.
- 2 برای انتخاب حالت عملکرد گرمایش، دکمه  را فشار دهید.
- برای لغو عملکرد، دکمه  را یک بار دیگر فشار دهید.
- 3 دمای مطلوب را با فشاردادن دکمه های   تنظیم کنید.
- اگر دمای مطلوب پایینتر از دمای اتاق است، گرمایش انجام نمیشود.
- دمای مطلوب را بالاتر از دمای اتاق تنظیم کنید.
- تنظیم محدوده دما: 30~16 درجه سانتیگراد
فقط مصر: 28~16 درجه سانتیگراد

نکته

عملکرد گرم کردن اولیه

هنگامی که انجام عملکرد گرمایش در شرایط پایین بودن دمای بیرون ساختمان پایین باشد، ممکن است چراغ انجماد زدایی روشن شود؛ در این حالت چند دقیقه طول میکشد تا باد از دستگاه خارج شود. این مرحله گرم کردن اولیه برای تولید باد گرم است که در مدتی کوتاه تولید میشود.

حالت رطوبت زدایی

در فصل بارانی یا هوای دارای رطوبت زیاد، میتوان به صورت همزمان حالت رطوبت زدایی و سرمایش را فعال نمود تا رطوبت به طور مؤثری از بین برود.

- 1 دکمه  را فشار دهید تا دستگاه داخلی روشن شود.
- 2 برای انتخاب حالت رطوبت زدایی، دکمه  را فشار دهید

- پس از این که دمای مطلوب در قسمت نمایشگر به مدت 5 ثانیه مشخص شود، دمای اتاق نمایش داده خواهد شد.

نکته

- بعضی از عملکردها ممکن است با توجه به مدل دستگاه پشتیبانی نشوند.

حالت فن

- 1 دکمه  را فشار دهید تا دستگاه داخلی روشن شود.
- 2 برای به جریان در آوردن هوای داخل، دکمه  یا  را فشار دهید.
- برای لغو عملیات، دکمه  یا  را یک بار دیگر فشار دهید.
- هنگام فعالیت در حالت فن، فن بیرونی و کمپرسور فعال نخواهند بود.
- در حالت فن، لامپ حالت فن، لامپ دمای اتاق و لامپ سرعت فن بر روی صفحه نمایش روشن می شوند.

تایمر

روشن کردن تایمر

این عملکرد قادر است دستگاه را پس از یک زمان تعیین شده روشن کند.

- 1 هنگامی که دستگاه خاموش است، زمان مطلوب را با دکمه  تنظیم کنید.
- حداکثر 24 ساعت میتوانید انتخاب کنید.

خاموش کردن تایمر

این عملکرد قادر است دستگاه را پس از یک زمان تعیین شده خاموش کند.

- 1 هنگامی که دستگاه روشن است، زمان مطلوب را با دکمه  تنظیم کنید.
- حداکثر 7 ساعت میتوانید انتخاب کنید.

نکته

پس از اعمال تنظیمات، در صورت فشار دادن مجدد دکمه تنظیمات مطابق، زمان باقیمانده نمایش داده میشود و در صورت فشار دادن دوباره، عملکرد تنظیم لغو خواهد شد. (همانند عملکرد ) (زمان باقیمانده با واحد 1 ساعت نمایش داده میشود.

حالت سرمایش/گرمایش قدرتمند

سرمایش/گرمایش قوی در زمانی کوتاه انجام خواهد شد. 1 دکمه  را فشار دهید تا دستگاه داخلی روشن شود.

- 2 دکمه  را فشار دهید تا حالت سرمایش/گرمایش قدرتمند فعال شود.

- وقتی در حالت سرمایش/رطوبت زدایی دکمه سرمایش/گرمایش قدرتمند فشار داده می شود، عملکرد سرمایش قدرتمند فعال می شود. در حالت سرمایش قدرتمند، دمای دلخواه تا 18 درجه سانتیگراد (فقط مصر 20 درجه سانتیگراد) قابل تنظیم بوده و پره افقی

وزش باد در بالاترین وضعیت ثابت می شود.


- وقتی در حالت گرمایش/رطوبت زدایی دکمه سرمایش/گرمایش قدرتمند فشار داده می شود، عملکرد گرمایش قدرتمند فعال می شود. در حالت گرمایش قدرتمند، دمای دلخواه تا 30 درجه سانتیگراد (فقط مصر 28 درجه سانتیگراد) قابل تنظیم بوده و پره افقی وزش باد در پایین ترین وضعیت ثابت می شود.

حالت انجماد زدایی

پمپ گرم

- 1 در طول انجام عملکرد انجمادزدایی، * در نمایشگر دستگاه داخلی نمایش داده خواهد شد.

< نوع الف >

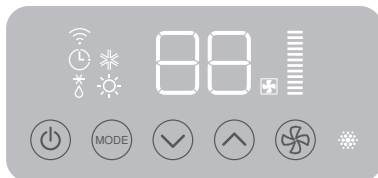

< نوع ب >




عملکرد قفل کودک

- 1 دکمه و را به طور همزمان برای 3 ثانیه فشار دهید. یا دکمه را روی کنترل فشار دهید.
- 2 در طول عملکرد قفل کودک، - هرگاه یک دکمه را در پنل نمایشگر فشار دهید، فوراً عبارت «CL» نمایش داده خواهد شد که به معنی قفل بودن پنل است. - هیچیک از دکمه های موجود در پنل نمایشگر دستگاه داخل ساختمان کار نخواهد کرد. - اما دکمه موجود بر روی کنترل کار خواهد کرد.
- 3 دکمه و را بالا یا را به طور همزمان برای 3 ثانیه فشار دهید. صدای بوقی از دستگاه خواهید شنید. قفل کودک لغو خواهد شد.

< نوع الف >



< نوع ب >

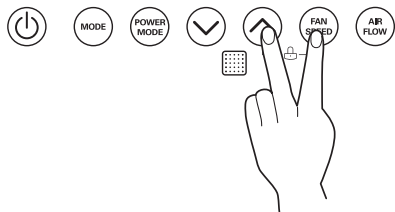

نکته

- عملکردهای کنترل از راه دور ممکن است بسته به مدل متفاوت باشد.

- 2 در طول عملیات گرمایش، اگر دمای خارج پایین باشد و رطوبت بالا باشد، توانایی گرمایش ضعیف خواهد شد زیرا دستگاه بیرونی دچار انجماد میشود، بنابراین، یخ ایجاد شده با فعال شدن عملکرد انجمادزدایی از بین خواهد رفت.
- 3 هنگامی که فن دستگاههای داخل و بیرون ساختمان به صورت خودکار متوقف شود و عملیات انجمادزدایی تمام شود، گرم کردن اولیه برای چرخه گرمایش به صورت خودکار آغاز خواهد شد. * عملکرد گرمایش در زمان کوتاهی آغاز خواهد شد.

نکته

عملکرد گرم کردن اولیه برای چرخه گرمایش چیست؟

- در طول گرمایش، فن دستگاه داخلی تا زمانی که دمای لوله داخلی بیشتر از 22 درجه سانتیگراد نشود فعال نمی شود؛ بنابراین، این عملکرد برای جلوگیری از خروج باد سرد است.
- در طول گرم کردن اولیه برای چرخه گرمایش، گرمایش را نمی توان انجام داد.
- در طول عملیات انجمادزدایی، بخار ممکن است در سمت بیرونی ایجاد شود و این یک مشکل نیست زیرا این عملکردی برای از بین بردن یخ است.

عملیات شروع مجدد خودکار

هنگامی که به دلیل قطع شدن برق یا ولتاژ پایین یا علت دیگر، دستگاه خاموش شود و مجدداً برق وصل شود، عملیات شروع مجدد با یادآوری تنظیمات قبلی فعال می‌شود. - هنگامی که برق وصل شود، عملیات دستگاه بیرون ساختمان ظرف 3 دقیقه شروع خواهد شد.

1 عملکرد شروع مجدد خودکار را میتوان با تنظیم دکمه دستگاه داخلی تنظیم/لغو کرد.

* هنگامی که در حالت اولیه است، عملکرد شروع مجدد خودکار به عنوان استاندارد تعیین خواهد شد.


برای لغو عملکرد شروع مجدد

به صورت همزمان دکمه های (⏻) / (⏮) / (⏭) یا (⏻) (4 دکمه) را به مدت 3 ثانیه فشار دهید. صدای بوقی از دستگاه خواهید شنید. عملیات لغو خواهد شد.


برای تنظیم عملکرد شروع مجدد

پس از لغو عملکرد، به صورت همزمان دکمه های (⏻) / (⏮) / (⏭) یا (⏻) (4 دکمه) را به مدت 3 ثانیه فشار دهید. صدای بوقی از دستگاه خواهید شنید. عملیات شروع خواهد شد.

<نوع الف>

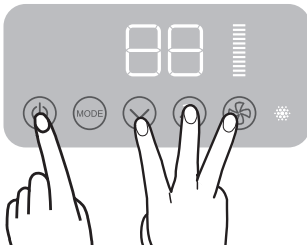

<نوع ب>

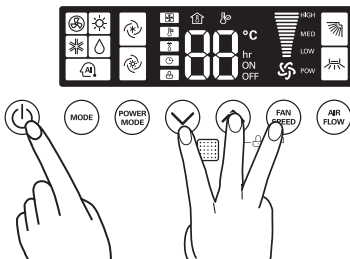

عملکرد خشککن خودکار

- 1 عملکرد خشک کن خودکار را می توان با تنظیم دکمه دستگاه داخل ساختمان یا از روی کنترل تنظیم/رها کرد.
 - 2 هنگامی که پس از تنظیم این عملکرد دکمه (⏻) را فشار دهید، تبخیرکننده در دستگاه داخل ساختمان به صورت خودکار خشک خواهد شد و در نمایشگر آن شمارش از 00 تا 99 نمایش داده خواهد شد.
 - 3 پس از نشان دادن 99 بر روی نمایشگر، دستگاه به صورت خودکار خاموش خواهد شد.
- * عملکرد خشک کن خودکار به صورت استاندارد در حالت اولیه رها خواهد شد.


برای تنظیم عملکرد خشک کن خودکار

اگر قرار است با دستگاه داخل ساختمان تنظیمات را انجام دهید، دکمه (⏻) و (MODE) را همزمان به مدت 3 ثانیه فشار دهید. اگر در مدل «فقط سرمایشی» تنظیمات را از روی کنترل انجام می دهید، دکمه (⏻) را فشار دهید. دستگاه داخل ساختمان یک بار بوق خواهد زد و عبارت «SC» در نمایشگر آن مشخص خواهد شد. عملکرد خشک کن خودکار تنظیم خواهد شد.


برای رها کردن عملکرد خشک کن خودکار

اگر قرار است با دستگاه داخل ساختمان تنظیمات را انجام دهید، دکمه (⏻) و (MODE) را همزمان به مدت 3 ثانیه فشار دهید. اگر با کنترل تنظیمات را انجام می دهید، دکمه (⏻) را فشار دهید. دستگاه داخل ساختمان دو بار بوق خواهد زد و عملکرد خشک کن خودکار برداشته خواهد شد.

<نوع الف>

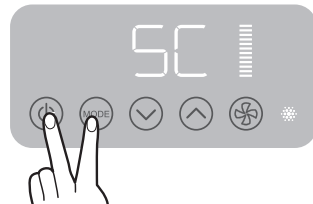

<نوع ب>

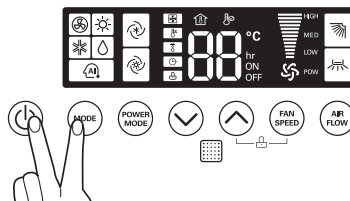

نحوه استفاده از I-CONTROL AMPERE

استفاده از عملکرد I-Control Ampere (اختیاری)

I-Control Ampere			
مدل	نمایشگر	محدوده آمپر	محدوده دما
APNW36GT3S1 APNW36GT3E5 APNW36GT3E6	عادی	برق ملی	-
	A1, 12A(α)	11.0 ~ 13.9 آمپر	حداکثر 54 °C 1 بار کلیک کنید
	A2, 8A(β)	7.0 ~ 9.9 آمپر	حداکثر 46 °C 2 بار کلیک کنید
APNW50GT3E0 APNW54GT3E5 APNW54GT3E6	عادی	برق ملی	-
	A1, 14A(α)	12.0 ~ 17.9 آمپر	حداکثر 54 °C 1 بار کلیک کنید
	A2, 10A(β)	8.0 ~ 13.9 آمپر	حداکثر 46 °C 2 بار کلیک کنید
APNW36GTZE4	عادی	برق ملی	-
	A1	11.0 ~ 13.9 آمپر	حداکثر 54 °C 1 بار کلیک کنید
	A2	8.0 ~ 10.9 آمپر	حداکثر 46 °C 2 بار کلیک کنید

• ارقام پیش-گفته مبتنی بر تست در آزمایشگاه در شرایط زیر است:

- ولتاژ استاندارد (220 ± 15 % V)

- اتاق دارای عایق مناسب

- تناژ A/C متناسب با اندازه اتاق

- واحد دارای نصب درست با گاز R410A و ایجاد خلاء

1 دستگاه را روشن کنید.

2 دکمه ∇ را فشار دهید.

- هر مرحله را با فشردن مکرر دکمه ∇ انتخاب کنید.

نکته

• مرحله : ورودی برق در محدوده α تنظیم می شود تا دستگاه به کار بیفتد.

• مرحله : ورودی برق در محدوده β تنظیم می شود تا دستگاه به کار بیفتد.

• - در واحد داخلی چشمک می زند، اگر دستگاه تهیه برای کار به Ampere بیشتری در مقایسه با محدوده عملکردی آمپر تنظیم نیاز داشته باشد. - اگر این مرحله را با فشردن دکمه Ampere Ctrl تغییر دهید، - چشمک زن ناپدید می شود.

- علامت نمایش ممکن است بسته به مدل نشان داده نشود.

• این عملکرد در حالت خنک کننده قابل استفاده است.

• وقتی حالت I-Control Ampere انتخاب می شود، ظرفیت ممکن است کم شود.

• اگر دکمه Fan Speed، ∇ یا ∇ را فشار دهید، دمای مطلوب به مدت حدود 5 ثانیه نمایش داده می شود.

• بعضی از عملکردها ممکن است بسته به مدل دستگاه پشتیبانی نشوند.

• نام عملکرد ممکن است بسته به مدل متفاوت باشد

تعمیر و نگهداری و سرویس

دستگاه داخلی


تمیز کردن فیلتر

لطفاً هر هفته یک بار آن را تمیز کنید.

- 1 فیلترهای هوا را خارج کنید.
- زبانه را بگیرید و کمی به جلو بکشید تا فیلتر جدا شود.

⚠ احتیاط

هنگام خارج کردن فیلتر هوا، قطعات فلزی دستگاه داخل ساختمان را لمس نکنید.
ممکن است باعث آسیب شود.

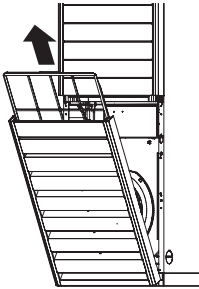

شبکه، محفظه و دستگاه کنترل از راه دور

- پیش از تمیز کردن دستگاه، آن را خاموش کنید؛ برای تمیز کردن از یک پارچه نرم و خشک استفاده کنید.
هیچگاه از سفیدکننده یا مواد زبر استفاده نکنید.

نکته

قبل از تمیز کردن دستگاه داخلی سیم برق را از بریز جدا کنید.

فیلترهای هوا

فیلترهای هوا در پشت شبکه باید هر 2 هفته یک بار یا در صورت لزوم به دفعات بیشتر بررسی و تمیز شود.
- هیچگاه از این موارد استفاده نکنید:
آب گرمتر از 40 درجه سانتیگراد.
ممکن است باعث تغییر شکل و/یا تغییر رنگ شود.
مواد فرار.
ممکن است باعث آسیب به سطوح کولرگازی شوند.

فارسی

- 2 آلودگی را از فیلتر هوا با استفاده از یک جاروبرقی تمیز کنید یا با آب بشویید.

- اگر آلودگی خیلی زیاد است، آن را با یک شوینده خنثی در آب ولرم بشویید.
- اگر آب گرم (40 درجه سانتیگراد یا بیشتر) استفاده شود، ممکن است تغییر شکل دهد.

- 3 پس از شستن با آب، آن را کاملاً در سایه خشک کنید.

- هنگام خشک کردن فیلتر هوا، آن را در معرض نور مستقیم آفتاب یا گرمای حاصل از آتش قرار ندهید.



- 4 فیلتر هوا را دوباره نصب کنید.

هنگامی که کولرگازی قرار است مجدداً استفاده شود.

- 1 فیلتر هوا را تمیز کنید و آن را در دستگاه داخلی نصب کنید.
- 2 بررسی کنید که ورودی و خروجی هوای دستگاه داخلی/ بیرونی مسدود نشده باشند.
- 3 بررسی کنید اتصال زمین به درستی متصل شده باشد. باید به طرف دستگاه داخل ساختمان متصل باشد.

هنگامی که دستگاه کولرگازی قرار است برای مدتی طولانی استفاده نشود.

- 1 دستگاه کولرگازی را با تنظیمات زیر به مدت 2 تا 3 ساعت روشن کنید.
- نوع عملکرد: حالت عملکرد فن.
- این عملکرد مکانیسمهای داخل را خشک میکند.

⚠ احتیاط

هنگامی که دستگاه کولرگازی قرار است برای مدتی طولانی استفاده نشود، فیوز را خاموش کنید. تجمع گرد و خاک ممکن است موجب آتش سوزی شود.

اطلاعات مفید

فیلترهای هوا و صورتحساب برق، اگر فیلترهای هوا با گردو خاک مسدود شوند، توانایی سرمایش کم خواهد شد و 6% از برق مصرفی برای فعالیت دستگاه هدر خواهد شد.

نکات مربوط به راه اندازی

دمای اتاق را یکدست نگه دارید. جهت وزش باد افقی و عمودی را تنظیم کنید تا مطمئن شوید که یک دمای یکدست در اتاق وجود دارد.	پرده ها را بسته نگه دارید. هنگامی که دستگاه کولرگازی روشن است نگذارید نور مستقیم خورشید وارد اتاق شود.	اتاق را بیش از حد سرد/ بیش از حد گرم نکنید. این کار برای سلامتی خوب نیست و برق را هدر می دهد..
اتاق را بعضی اوقات تهویه کنید. از آنجا که پنجره ها بسته نگه داشته میشود، توصیه می شود هر چند وقت یک بار آنها را باز کنید و اتاق را در معرض هوای تازه قرار دهید.	فیلتر هوا را به صورت دوره ای تمیز کنید. هرگونه انسداد در فیلتر، وزش باد را کاهش میدهد و میزان سرمایش و رطوبت زدایی را پایین میآورد. حداقل هر دو هفته یک بار آن را تمیز کنید.	مطمئن شوید که درها و پنجره ها به خوبی بسته هستند. تا حد ممکن از باز کردن درها و پنجره ها خودداری کنید تا هوای سرد در اتاق حفظ شود.

عیب یابی! صرفه جویی در وقت و هزینه!

نکات زیر را پیش از درخواست تعمیر یا سرویس بررسی فرمایید... اگر اختلال همچنان وجود داشت، با شرکت مشتریان گلدریان تماس بگیرید.

دستگاه کولرگازی هنگامی که مجدداً شروع شود، به مدت 3 دقیقه کار نمی کند. - این محافظ مکانیسم است. - حدود سه دقیقه صبر کنید و دستگاه شروع به کار خواهد کرد.	به نظر میرسد که موارد تخلیه شده از دستگاه کولرگازی نشت میکنند. - تقطیر هنگامی رخ میدهد که وزش باد از کولرگازی، هوای گرم اتاق را سرد می کند.	اتاق بوی عجیب و غریبی می دهد. - بررسی کنید که آن بو ناشی از بوی دیوارها، فرش، مبلمان یا لباسهای درون اتاق نباشد.	دستگاه کولرگازی روشن نمیشود. - آیا اشتباهی در عملکرد تایمر مرتکب شده اید؟ - آیا فیوز سوخته است یا سوییچ مینیاتوری است؟
نمایشگر کنترل ضعیف است یا اصلاً هیچ چیزی نمایش داده نمیشود. - آیا باتریها خالی هستند؟ - آیا باتری ها برعکس (+) و (-) در محل قرار گرفته اند؟	صدای شکستن شنیده میشود. - این صدا از انبساط/انقباض پیل جلو و غیره به دلیل تغییرات دما ناشی می شود.	عملکرد دستگاه تهویه هوا با سروصدا همراه است. - برای صدایی که شبیه جاری شدن آب است. * این صدا جاری شدن فرئون درون دستگاه کولرگازی است. - برای صدایی که شبیه رها شدن هوای فشرده در اتمسفر است. * این صدا پردازش آب رطوبت زدایی درون دستگاه کولرگازی است.	دستگاه کولرگازی روشن نمیشود. - آیا فیلتر هوا کثیف است؟ دستورالعمل های تمیز کردن فیلتر هوا را مشاهده فرمایید. - ممکن است هنگامی که دستگاه کولرگازی برای نخستین بار روشن شده است، اتاق خیلی گرم بوده باشد. اجازه دهید دما کم شود. - آیا دما اشتباه تنظیم شده است؟ - آیا ورودی دستگاه داخل ساختمان یا مجاری خروجی مسدود شده است؟

در شرایط زیر فوراً با مرکز خدمات تماس بگیرید

- 1 در صورت مشاهده هرچیز غیرعادی نظیر بوی سوختگی، صدای بلند و غیره، دستگاه را خاموش و فیوز را قطع کنید. در این موارد هیچگاه خودتان اقدام به تعمیر یا شروع مجدد دستگاه نکنید.
- 2 کابل اصلی برق بسیار داغ است یا آسیب دیده است.
- 3 کد خطا توسط عیب یابی خودکار ایجاد شده است.
- 4 از دستگاه داخلی - حتی هنگام پایین بودن رطوبت - آب نشت می کند.
- 5 هیچکدام از دکمه ها، سوییچ مینیاتوری (ایمنی، اتصال زمین) یا فیوز کار نمی کنند.

کاربر باید بررسی کامل و تمیز کردن دوره ای را انجام دهد تا از عملکرد ضعیف دستگاه جلوگیری شود.
 در شرایط خاص، این کار باید تنها توسط سرویسکار انجام شود.

رهنمودهای صرفه جویی در مصرف برق

این کتابچه راهنما شامل دستورالعمل های مربوط به صرفه جویی در مصرف انرژی برق در ارتباط با استفاده از دستگاه تهویه مطبوع به وسیله مشتری به شرح زیر است:

- دمایی تنظیم شده برای حالت سرمایش یا گرمایش را به گونه ای انتخاب کنید که باعث صرفه جویی در مصرف انرژی شده و در عین حال در آن دما راحت باشید.

در تابستان

منتظر نمانید تا اتاق خیلی گرم شود. قبل از آن، دستگاه تهویه مطبوع را برای خنک کردن روشن کنید.

دما را معقولانه تنظیم کنید تا در حالت سرمایش اتاق بسیار سرد نشود. این امر منجر به افزایش مصرف انرژی الکتریکی شده و برای سلامتی نیز مضر است.

در زمستان

منتظر نمانید تا اتاق خیلی سرد شود، قبل از آن دستگاه تهویه مطبوع را برای گرمایش روشن کنید.

دما را معقولانه تنظیم کنید تا در حالت اتاق بسیار گرم نشود.

این امر منجر به افزایش مصرف انرژی الکتریکی شده و برای سلامتی نیز مضر است.

- برای حفظ کارایی دستگاه تهویه مطبوع، درها، پنجره ها و هرگونه دریچه دیگر باید در داخل فضای دارای تهویه مطبوع بسته شود تا از نشت هوای مطبوع به خارج و هوای غیرمطبوع به داخل جلوگیری شود.

- اطمینان حاصل کنید که اتاق دارای تهویه مطبوع در معرض تابش مستقیم خورشید نباشد. در صورت قرار گرفتن در معرض نور خورشید، پرده ها را روی پنجره بکشید تا از قرار گرفتن در معرض نور خورشید جلوگیری کرده و کارایی دستگاه تهویه مطبوع حفظ شود.

- برای حفظ کارایی دستگاه و میزان هوای لازم برای آن، اطمینان حاصل کنید که مانعی برای حرکت هوای مطبوع به خارج از دستگاه و ورود هوای برگشتی به داخل دستگاه تهویه مطبوع وجود نداشته باشد؛ بنابراین به نبود پرده، میلمان یا هرگونه مانع در مقابل دستگاه تهویه مطبوع توجه کنید.

- هنگام خواب برای صرفه جویی در مصرف برق از عملکرد اقتصادی سالم استفاده کنید تا در مصرف برق صرفه جویی کرده باشید و با روشن کردن دستگاه تهویه مطبوع برای گرمایش یا سرمایش به راحتی بخواهید.

- با انتخاب صحیح حرکت سریع روتر دستگاه تهویه مطبوع در حالت سرمایش یا گرمایش سیستم، یکنواخت بودن توزیع هوا را در فضای دارای تهویه مطبوع تضمین کنید:

- با استفاده از عملکرد خودکار چرخش برای روتر حرکت افقی به تهویه مطبوع.

- با استفاده از کنترل حرکت روتر حرکت افقی به تهویه مطبوع.

- تنظیم دستی روترهای عمودی به تهویه مطبوع به چپ یا راست، در صورت نیاز

- راهنمای نصب و نگهداری دستگاه تهویه مطبوع

عملکردهای هوشمند

استفاده از برنامه LG ThinQ


مواردی که باید قبل از استفاده از LG ThinQ بررسی شود

برای دستگاه‌های دارای لوگوی ThinQ یا ، 1 فاصله بین دستگاه و روتر بی‌سیم (شبکه Wi-Fi) را بررسی کنید.


1 اگر فاصله بین دستگاه و روتر بی‌سیم خیلی زیاد باشد، قدرت سیگنال ضعیف می‌شود. ممکن است ثبت کردن زمان زیادی طول بکشد یا نصب انجام نشود.

2 داده تلفن همراه یا داده سلولی را در تلفن هوشمند خاموش کنید.

- برای خاموش کردن داده در گوشی‌های iPhone، به «تنظیمات ج سلولی» بروید.

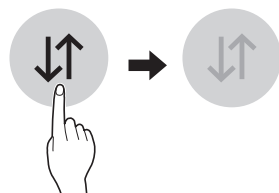

3 تلفن هوشمند خود را به روتر بی‌سیم وصل کنید.

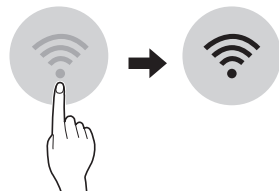

نکته

- برای تأیید اتصال Wi-Fi، بررسی کنید که آیکون  در پانل کنترل روشن باشد.
- این دستگاه فقط از شبکه‌های Wi-Fi 2.4 گیگاهرتز پشتیبانی می‌کند. برای بررسی فرکانس شبکه، با ارائه‌دهنده سرویس اینترنت خود تماس بگیرید یا به دفترچه راهنمای روتر بی‌سیم مراجعه کنید.
- LG ThinQ در قبال مشکلات اتصال شبکه با هر گونه عیب، نقص عملکرد یا خطای ناشی از اتصال شبکه مسئول نیست.
- اگر دستگاه در اتصال به شبکه Wi-Fi مشکل دارد، ممکن است فاصله آن از روتر خیلی زیاد باشد. برای بهبود قدرت سیگنال Wi-Fi، یک تقویت‌کننده (توسعه‌دهنده برد) Wi-Fi خریداری کنید.
- ممکن است به دلیل محیط شبکه خانگی، اتصال Wi-Fi وصل نشود یا قطع شود.
- بسته به ارائه‌دهنده سرویس اینترنت، ممکن است اتصال شبکه به درستی کار نکند.
- محیط اطراف بی‌سیم می‌تواند باعث کند شدن سرویس شبکه بی‌سیم شود.
- به دلیل مشکل در مخابره سیگنال بی‌سیم، ثبت دستگاه امکان‌پذیر نیست. دستگاه را از برق بکشید و حدود یک دقیقه صبر کنید، سپس دوباره امتحان کنید.
- اگر فایروال در روتر بی‌سیم شما فعال است، آن را غیرفعال کنید یا یک استثناء به آن اضافه کنید.
- نام شبکه بی‌سیم (SSID) باید ترکیبی از حروف و اعداد انگلیسی باشد. (از نویسه‌های خاص استفاده نکنید.)
- بسته به سیستم عامل (OS) تلفن همراه و سازنده آن، ممکن است رابط کاربری (UI) تلفن هوشمند متفاوت باشد.
- اگر پروتکل امنیتی روتر روی WEP تنظیم شده باشد، ممکن است در راه‌اندازی شبکه دچار مشکل شوید. لطفاً آن را به پروتکل امنیتی دیگری تغییر دهید (WPA2 توصیه می‌شود) و دستگاه را دوباره ثبت کنید.

استفاده از برنامه کاربردی

- 1 دستگاه را در برنامه انتخاب کنید و آن را به شبکه Wi-Fi متصل کنید.
- 2 منوی گوشه بالا سمت راست را انتخاب کنید تا به تنظیمات و قابلیت‌ها دسترسی پیدا کنید.

به‌روزرسانی ثابت‌افزار

عملکرد دستگاه را به‌روز نگه دارید.

Smart Diagnosis™

اگر از عملکرد عیب‌یابی هوشمند استفاده کنید، اطلاعات مفیدی از قبلی نحوه صحیح استفاده از دستگاه بر مبنای الگوی استفاده به شما ارائه خواهد شد.

تنظیمات

به شما امکان می‌دهد گزینه‌های مختلفی را در دستگاه و برنامه تنظیم کنید.

نکته

- اگر روتر بی‌سیم، ارائه‌دهنده سرویس اینترنت یا گذرواژه خود را پس از ثبت دستگاه تغییر دادید، لطفاً آن را از طریق LG ThinQ تنظیمات ج ویرایش محصول حذف کنید و دوباره ثبت کنید.
- ممکن است این برنامه برای اهداف بهبود دستگاه، بدون اطلاع به کاربران تغییر کند.
- ممکن است عملکردها بسته به مدل متفاوت باشد.

نصب LG ThinQ

برنامه LG ThinQ را در Google Play Store یا Apple App Store در تلفن هوشمند جستجو کنید. دستورالعمل‌های مربوط به دانلود و نصب برنامه را دنبال کنید.

نکته

اگر ورود به سیستم ساده را برای دسترسی به برنامه LG ThinQ انتخاب کنید، هر بار که تلفن هوشمند خود را عوض می‌کنید یا برنامه را دوباره نصب می‌کنید، باید فرایند ثبت دستگاه را مجدداً انجام دهید.


ثبت محصول

- 1 برنامه LG ThinQ را در یک تلفن هوشمند اجرا کنید.
- 2 یک حساب ایجاد کنید و وارد آن شوید.
- 3 گزینه ثبت را انتخاب کنید.
- 4 کولر گازی را انتخاب کنید.
- 5 دستورالعمل را در تلفن هوشمند دنبال کنید.

عملکرد Wi-Fi

- برای دستگاه‌های دارای لوگوی ThinQ یا  با استفاده از قابلیت‌های هوشمند راحت، از تلفن هوشمند با دستگاه ارتباط برقرار کنید.

استفاده از تلفن هوشمند Smart Diagnosis™ با

- برای دستگاه‌های دارای لوگوی  یا ، وقتی در مواقع نقص عملکرد یا کار نکردن دستگاه، نیاز به تشخیص دقیق توسط مرکز اطلاعات مشتریان LG Electronics دارید، از این عملکرد استفاده کنید. تا زمانی که دستگاه به برق وصل نشده است، نمی‌توان Smart Diagnosis™ را فعال کرد. اگر دستگاه روشن نمی‌شود، باید عیب‌یابی بدون استفاده از Smart Diagnosis™ انجام شود.
- 1 برنامه LG ThinQ را در تلفن هوشمند باز کنید.
- 2 کولر گازی را در داشبورد انتخاب کنید.
- 3 دکمه شروع عیب‌یابی هوشمند را فشار دهید.
- 4 دستورالعمل‌ها را در تلفن هوشمند دنبال کنید.

اطلاعات اعلامیه نرم‌افزار منبع باز

برای دسترسی به کد منبع موجود در این محصول ذیل GPL ، LGPL ، MPL و سایر مجوزهای منبع باز که موظف به انتشار کد منبع هستند و برای دسترسی به همه شرایط مجوز، اعلامیه‌های حق تکثیر و سایر اسناد مرتبط که به آنها ارجاع شده است، لطفاً از <https://opensource.lge.com> بازدید کنید.

همچنین، در صورت درخواست از طریق ایمیل opensource@lge.com ، LG Electronics کد منبع باز را در CD-ROM به شما ارائه خواهد کرد و در ازای آن مبلغی دریافت خواهد کرد که هزینه انجام این توزیع را پوشش می‌دهد (مانند هزینه رسانه، ارسال و عملیات).

این پیشنهاد به مدت سه سال پس از آخرین ارسال این محصول، برای کلیه افراد دریافت‌کننده این اطلاعات معتبر است.

نکته

- عملکرد Smart Diagnosis™ به کیفیت تماس تلفنی محلی بستگی دارد.
- در صورتی که انتقال داده‌های Smart Diagnosis™ به دلیل کیفیت پایین تماس ضعیف باشد، ممکن است بهترین خدمات Smart Diagnosis™ را دریافت نکنید.
- حتماً صدای محیط را به حداقل برسانید، در غیر این صورت، ممکن است تلفن صدای بیپ را به درستی از دستگاه داخلی دریافت نکند.