

BRUKERHÅNDBOK

KJØLESKAP OG FRYSER

Les denne brukerveiledningen nøye før apparatet brukes, og ha den tilgjengelig som referanse til enhver tid.

INNHALDSFORTEGNELSE

Denne håndboken kan inneholde bilder eller innhold som er forskjellig fra modellen som du har kjøpt.

Denne håndboken kan endres av produsenten.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER.....	3
Avhending av gamle apparater.....	11
MONTERING	12
Merknader for flytting og transport.....	12
Monteringsnotater.....	12
Dimensjoner og klaring	12
Omgivelsestemperatur	12
Benjustering.....	13
Reversere dørene.....	13
Deler og funksjoner	14
BRUK.....	16
Bruksmerknader	16
Kontrollpanel.....	17
Vanndispenser (ekstraustyr).....	19
Isbitbrett.....	21
Fersk konverter (tilleggsutstyr).....	21
Friske grønnsaker-skuffen (valgfritt).....	21
Foldbar hylle	22
Enkel døråpner (tilleggsutstyr).....	22
Bruke andre funksjoner	22
Maksimal lagring.....	22
SMARTFUNKSJONER	23
Bruk LG SmartThinQ applikasjonen	23
Bruk av Smart Diagnosis™	24
VEDLIKEHOLD	26
Rengjøringsmerknader	26
Rengjøring av dørkurven	26
Rengjøring av hylle.....	27
Rengjøring av grønnsakskuff.....	27
Rengjøring av Crisper Cover	28
Rengjøring av vanndispenseren	28
FEILSØKING	29

De følgende sikkerhetsretningslinjene er laget for å hindre uforutsett fare eller skader på grunn av usikker eller feilaktig bruk av produktet.

Retningslinjene er delt inn i «ADVARSEL» og «FARE» som beskrevet nedenfor.

 Dette symbolet vises for å indikere omstendigheter og bruk som kan føre til fare. Les delen med dette symbolet nøye og følg instruksjonene for å unngå fare.

ADVARSEL

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for alvorlige personskader eller dødsfall.

FARE

dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for mindre personskader eller skader på produktet.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

ADVARSEL

For å redusere risikoen for eksplosjon, brann, død, elektrisk støt, skade eller skålding når du bruker dette produktet, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

Barn i husholdningen

Dette produktet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av produktet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal holdes under oppsyn slik at de ikke leker med produktet.

- Hvis apparatet er utstyrt med lås (bare noen land), hold nøkkelen utilgjengelig for barn.

For bruk i Europa:

Dette apparatet kan brukes av barn som er åtte år eller eldre og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller har fått informasjon om hvordan apparatet trygt kan brukes og forstår farene dette medfører. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn. Barn i alderen 3 til 8 år kan legge inn i og ta ut produkter fra kjøleenheter.

Montering

- Dette produktet skal kun transporteres av to eller flere personer, som holder produktet på en sikker måte.
- Forsikre deg om at stikkontakten er jordet, og at jordingsstiften på strømledningen ikke er skadet eller fjernet fra støpselet. For mer informasjon om jording, kan du spørre hos et LG Electronics kundeinformasjonssenter.
- Dette produktet er utstyrt med en strømledning som har utstyrsjordleder og jordingsstøpsel. Støpselet må settes i en passende stikkontakt, installert og jordet i samsvar med alle lokale forskrifter og bestemmelser.
- Hvis strømledningen er skadet eller hullet i stikkontakten er løst, må du ikke bruke strømledningen, og kontakte et autorisert servicesenter.
- Ikke koble apparetet til et flergrenuttak som ikke har en strømkabel (montert).
- Strømledningen må ikke endres eller forlenges.
- Unngå å bruke skjøteledninger eller dobbeltkontakter. Produktet skal kobles til en dedikert strømledning, med separat sikring.

- Ikke bruk et flergrenuttak som ikke er skikkelig jordet (bærbart). Ved bruk av et skikkelig jordet uttak (bærbart), bruk et produkt med samme strømkapasitet eller høyere enn strømforsyningen. Å ikke gjøre dette kan forårsake elektrisk sjokk eller brann på grunn av varme fra flergrenuttaket. Strømmen kan slås av når effektbryter er i bruk.
- Installer produktet på et sted der er lett å trekke ut støpselet på produktet.
- Vær forsiktig med å peke støpselet oppover eller la produktet lene seg mot strømpluggen.
- Installer produktet på et fast og jevnt underlag.
- Ikke installer produktet på et fuktig og støvete sted. Ikke installer eller oppbevar produktet i et uteområde, eller områder som er utsatt for vær- og vindforhold så som direkte sollys, vind eller regn, eller temperaturer under frysepunktet.
- Ikke plasser produktet i direkte sollys, og ikke utsett det for varme fra varmeapparater så som komfyrer eller varmeovner.
- Vær forsiktig med å eksponere baksiden av produktet når du installerer det.
- Vær forsiktig, slik at døren ikke faller under montering eller demontering.
- Vær forsiktig så du ikke klemmer, knuser eller ødelegger strømkabelen under montering eller demontering av døren.
- Ikke koble en adapter eller annet tilbehør til strømuttaket.

Bruk

- Ikke bruk produktet til noe formål (lagring av medisinske eller eksperimentelle materialer eller frakt) annet enn privat oppbevaring av mat.
- Ved flom, koble fra strømpluggen og ta kontakt med LG Electronics kundeinformasjonssenter.

- Trekk ut støpselet under alvorlige lyn- og tordenvær, eller når det ikke skal brukes på lang tid.
- Ikke ta på støpselet eller produktkontrollene med våte hender.
- Ikke bøy strømkabelen for mye, og ikke plasser tunge gjenstander på den.
- Hvis det trenger inn vann i elektriske deler av produktet, kobler du fra strømledningen og kontakter et LG Electronics kundeinformasjonssenter.
- Du må ikke plassere hender eller metallobjekter innenfor området som slipper ut den kalde luften og den varmefrigjørende risten på baksiden må ikke dekkes til.
- Ikke bruk for mye kraft eller slag på baksiden av produktet.
- Ikke legg dyr, for eksempel kjæledyr, inne i produktet.
- Vær forsiktig med barn som er i nærheten når du åpner eller lukker døren. Døren kan dunke borti barnet og føre til personskader. Ikke la noen svinge noen av dørene fra deg, siden dette kan føre til at enheten kan velte og forårsake skade.
- Unngå fare for at barn fanges inne i produktet. Barn som stenges inne i produktet kan kveles.
- Ikke plasser tunge eller skjøre objekter, beholdere med væske, brennbare stoffer (som stearinlys, lamper, osv.), eller varmekjøleskap (som ovner osv.) på kjøleskapet.
- Hvis det finnes gasslekkasje (isobutan, propan, naturgass, etc.), må du ikke berøre produktet eller støpselet, men ventilere området umiddelbart. Dette apparatet bruker en kjølegåss (isobutan, R600a). Selv om den bruker en svært liten mengde gass, er gassen fremdeles lettantennelig. Gasslekkasjer under transport, montering eller bruk kan forårsake brann, eksplosjon eller personskader hvis det oppstår gnister.
- Du må ikke bruke eller oppbevare brennbare eller lettantennelige stoffer (eter, benzen, alkohol, kjemikalier, LPG, lettantennelig spray, insektmiddel, lufttrensere, kosmetikk osv.) i nærheten av produktet.

- Trekk umiddelbart ut støpselet og ta kontakt med et LG Electronics kundeinformasjonssenter hvis du oppdager merkelig lyd, lukt eller røyk som kommer fra produktet.
- Fyll kun drikkevann i ismaskinen eller vannbeholderen.

Vedlikehold

- Trekk ut strømledningen før du rengjør produktet eller bytter den indre lampen (der slik er montert).
- Sett støpselet trygt inn i stikkontakten etter at all fuktighet og støv er fjernet.
- Trekk aldri støpselet ut ved å dra i strømkabelen. Alltid ta godt tak i støpselet, og trekk rett ut fra stikkontakten.
- Ikke sprut vann eller antennelige stoffer (tannpasta, alkohol, tynnere, benzen, brannfarlig væske, slipemidler, osv.) på innsiden eller utsiden av kjøleskapet for å rengjøre det.
- Ikke rengjør produktet med børster, kluter eller svamper med grove flater, eller som er laget av metalliske materialer.
- Bare kvalifisert servicepersonell fra LG Electronics sitt servicesenter skal demontere, reparere eller modifisere produktet. Ta kontakt med et LG Electronics kundeinformasjonssenter hvis du flytter og installerer produktet på et annet sted.
- Ikke bruk en hårføner for å tørke innsiden av produktet, og ikke sett stearinlys inne i det for å fjerne lukt.
- Du må ikke bruke mekaniske enheter eller andre metoder enn de avisingsprosessen til å gå raskere.

Deponering

- Når du kaster produktet, fjernes dørpakningen mens hyllene og kurvene er på plass. Barn må holdes borte fra produktet.

- Kast all emballasje (for eksempel plastposer og pakkeskum) der barn ikke når det. Emballasjen kan forårsake kvelning.

Teknisk sikkerhet

- Sørg for at lufteåpningene i apparatet eller i den innebygde strukturen ikke tildekkes.
- Du må ikke bruke elektriske apparater inne i matlagringsdelene til apparatet hvis de ikke er av en type som er anbefalt av produsenten.
- Kjølevæsken og blåsemiddelet som brukes til isolering i apparatet må behandles som spesialavfall. Ta kontakt med serviceagenten eller noen med tilsvarende kunnskap før disse kastes.
- Dette apparatet inneholder en liten mengde isobutankjøling (R600a), men den er også brennbar. Vær forsiktig når apparatet transporteres og installeres slik at ingen deler av kjølekretsen skades.
- Kjølemiddel som lekker ut av rørene kan antennes eller forårsake eksplosjon.
- Hvis det oppdages en lekkasje, må man unngå åpen ild eller mulige antenningskilder, og rommet hvor apparatet står må luftes i flere minutter. For å unngå at det dannes en brennbar gassblanding i luften hvis det oppstår en lekkasje i kjølekretsen, bør størrelsen på rommet hvor apparatet brukes tilsvare mengden kjølevæske som brukes. Rommet må være på 1 m² i størrelse for hvert 8 g av R600a kjølemedium inne i apparatet.
- Mengden kjølevæske i apparatet ditt vises på identifikasjonsplaten inne i apparatet.
- Du må aldri starte et apparat som viser tegn på skade. Hvis du er i tvil, kan du ta kontakt med forhandleren.

- Dette produktet er kun ment å brukes i husholdninger og lignende. Det bør ikke brukes i kommersielle eller catering-formål, eller i mobile applikasjoner som bobiler eller båter.
- Du må ikke lagre eksplosive stoffer som spraybokser med brennbare stoffer i dette apparatet.

FARE

For å redusere risikoen for personskade, funksjonsfeil eller skade på produktet eller eiendommen når du bruker dette produktet, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

Montering

- Ikke vipp på produktet for å trekke eller skyve det under transport.
- Pass på at du ikke setter noen kroppsdeler som hender eller føtter fast i kjøleskapet når du flytter på det.

Bruk

- Ikke rør frysevarer eller metalleder i fryseren med våte eller fuktige hender. Det kan forårsake frostskafer.
- Ikke plasser glassbeholdere, flasker eller bokser (spesielt de som inneholder kulsyreholdige drikker) i fryseskapet, på hyller eller i isbøtter som vil bli utsatt for temperaturer under null.
- Det herdet glasset på forsiden av døren eller hyllene kan ta skade av slag. Hvis det er ødelagt, må du ikke berøre det med hender, da det kan føre til skade.
- Ikke hold deg fast i døren, lagringsrom eller hyller, og ikke klatre på dem.
- Ikke oppbevar for mange vannflasker eller beholdere for sideretter i dørkurvene. Kurven kan brette eller hånden din kan støte mot omkringliggende struktur, noe som kan forårsake skade.

- Hold maten organisert inne i produktet.
- Forhindre dyr fra å gnage på strømkabelen eller vannslangen.
- Ikke åpne eller lukk døren med stor kraft.
- Hvis hengslene på produktdøren er skadet eller ikke fungerer riktig, må du slutte å bruke produktet og kontakte et autorisert servicesenter.
- Kjølekretsen må ikke skades.
- Ikke plasser elektroniske produkter (for eksempel varmeapparat eller mobiltelefon) inne i produktet.
- Ikke rengjør glasshyllene eller deksler med varmt vann når de er kalde. De kan ødelegges hvis de utsettes for plutselige temperaturendringer.
- Aldri spis frossen mat umiddelbart etter at den er tatt ut av fryseren.
- Ikke bruk en tynn krystallkopp eller porselen når du taper.
- Pass på at du ikke setter en hånd eller en fot fast ved åpning eller lukking av døren.

Vedlikehold

- Ikke inn sett hyllene opp ned. Hyllene kan falle ned og forårsake skade.
- For å fjerne rim fra produktet, tar du kontakt med et LG Electronics kundeinformasjonssenter.
- Kast isen som har vært i isbøtten i fryseren under et lengre strømbrudd.

Avhending av gamle apparater



- Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkulering.
- Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
- Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling

Merknader for flytting og transport


- Fjern alle matvarer fra innsiden av apparatet. Transporter deretter apparatet kun etter å ha satt fast skjøre deler som hyller og dørhåndtak med tape. Apparatet kan skades dersom dette ikke etterfølges.
- Trekk ut støpselet, sett det fast i støpselkroken på baksiden eller på toppen av apparatet. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til skade på strømledningen eller at gulvet ripes opp.
- Når apparatet transporteres bør det gjøres forsiktig av mer enn to personer. Siden apparatet er meget tungt, kan det føre til personskafe eller apparatsvikt hvis det slippes.
- Når apparatet transporteres over lengre avstander må apparatet stå oppreist. Apparatet kan velte og forårsake funksjonsfeil. Apparatet må aldri transporteres liggende, siden det kan føre til en kjølesirkulasjonsfeil når det slås på igjen.

Monteringsnotater

- Installer produktet på et solid, flatt område.
 - Hvis produktet monteres på en ujevn overflate, kan det forårsake vibrering og støv som kan føre til at produktet velter og dermed medføre personskafe. Det kan også føre til at dørene ikke lukkes på riktig måte og forårsake fuktighet inne i enheten under drift.
 - Hvis apparatet ikke står rett foran eller bak, juster de fremre føttene slik at det kan rettes opp. Alvorlige tilfeller kan gjøre det nødvendig å legge tynt treverk på gulvet.
- Enheten bør ikke plasseres i nærheten av varmekilder, i direkte sollys eller på fuktige steder.
- Koble strømledningen (eller støpslet) til kontakten. Ikke koble andre apparater til samme kontakt.
- Etter tilkobling av strømledningen (eller pluggen) til uttaket, vent 2-3 timer før du setter mat inn i apparatet. Hvis du setter inn mat før apparatet er helt avkjølt, kan maten bli ødelagt.
- Etter at du har installert apparatet, kobler du støpselet til en stikkontakt. Før du flytter og kaster maskinen, må du koble støpselet fra stikkontakten.

Dimensjoner og klaring

For lite avstand fra tilstøtende elementer kan føre til forringelse av frysekapasitet og økte strømkostnader. Tillat over 50mm klaring fra hver tilstøtende vegg når du installerer apparatet.

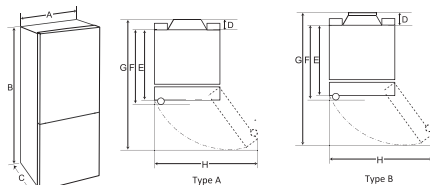

	Størrelse [mm]							
	Åpen kondensator (Type B)				Tildekket kondensator (Type A)			
	Stanghåndtak		Lommehåndtak		Stanghåndtak		Lommehåndtak	
A	595	595	595	595	595	595	595	595
B	1900	2010	1900	2010	1900	2010	1900	2010
C	701	701	665	665	686	686	650	650
D	47	47	47	47	30	30	30	30
E	618	618	618	618	620	620	620	620
F	654	654	-	-	654	654	-	-
G	1224	1224	1224	1224	1210	1210	1210	1210
H	930	930	930	930	930	930	930	930

Omgivelsestemperatur

Apparatet er konstruert for å fungere innenfor et begrenset område av omgivelsestemperaturer, avhengig av klimasone. Ikke bruk apparatet ved en temperatur som overskrider grensen.

De interne temperaturene kan påvirkes av apparatets beliggenhet, omgivelsestemperatur, hyppighet for døråpning og så videre.

Klimaklassen finnes på ratingmerket.

Klimaklasse	Omgivelsestemperaturområde °C
SN (Utvidet Temperert)	+10 - +32
N (Temperert)	+16 - +32
ST (Subtropisk)	+16 - +38
T (Tropisk)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Australia, India, Kenya

MERK

Apparater rangert fra SN til T er tiltenkt bruk i omgivelsestemperatur mellom 10 °C og 43 °C.

Benjustering

For å unngå vibrering må enheten være vatret. Juster nivelleringskruene for å kompensere for ujevnt underlag etter behov.

Fronten bør være litt høyere enn baksiden for å gjøre det enklere å lukke døren.

Nivelleringskruene kan enkelt vris ved å vippe kabinettet litt.

Vri nivelleringskruene mot urviseren () for å heve enheten, med urviseren () for å senke den.


Reversere dørene

Kjøleskapet er utformet med reverserbare dører, slik at de kan åpnes enten fra venstre eller høyre side for å passe ditt kjøkkendesign.

MERK

- Imidlertid, om du ønsker å reversere dørene på kjøleskapet i par, må du ringe kundesenteret. Justering av dørene er ikke dekket av garantien.

Deler og funksjoner

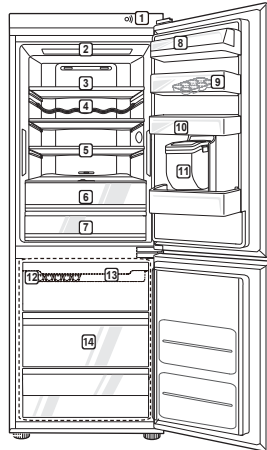

1 Smart diagnoseenhet (valgfri)

Bruk denne funksjonen når du kontakter LG Electronics kundesenter, så det kan foretas en nøyaktig diagnose når kjøleskapet opptrer unormalt eller det oppstår en feil.

2 LED-lampe

LED-lamper inne i produktet lyser opp når du åpner døren.

3 Kjøleskapshylle

Her oppbevares avkjølte matvarer og andre produkter.

- Hyllehøyde kan justeres ved å sette hyllen inn i en rille ved en annen høyde.
- Lagre matvarer med høyere fuktighetsinnhold foran på hyllen.
- Det faktiske antallet hyller varierer fra modell til modell.

4 Flaskehylle (ekstraustyr)



FARE

Her oppbevares høye drikkeflasker eller beholdere.

- Ikke lagre korte flasker eller beholdere. De kan falle ut og forårsake person- eller hvitevareskade.

5 Foldbar hylle (tilleggsutstyr)

Dette er hvor mat for kjøling og høye ting oppbevares.

6 Friske grønnsaker-skuffen (valgfritt)

Her lagres frukt og grønnsaker, og holder seg friske med justering av fuktighetskontrollen.

- Utseendet til eller komponenter i produktet kan variere fra modell til modell.

7 Fersk konverter (tilleggsutstyr)

Dette er hvor kjøtt, fisk og grønnsaker oppbevares. Oppretthold friskhet ved å justere fuktighetskontrollen, som er lokalisert bak kjøledelen.

8 Meierihjørne (tilleggsutstyr)

Her lagres meieriprodukter som smør og ost.

9 Flyttbart egg Brett

Her lagres egg.

- Du kan flytte det til ønsket posisjon etter behov. Imidlertid må du ikke bruke det som isbøtte eller plassere det på hylla oppå kjøleskapet eller i grønnsakskuffen.

10 Kurv til kjøleskapsdør

Her lagres små pakker med avkjølte matvarer, drikke og sausbeholdere.

11 Vanndispensertank (Valgfritt)

Her lagres vann til å forsyne dispensereren eller den automatiske ismaskinen. Den krever manuell påfylling. (Kun ikke-plomberte modeller)

12 Isbit Brett

Dette er hvor is produseres og lagres.

13 Frysebrett

Det er her frosne matvarer som kjøtt, fisk og is kan lagres.

14 Fryskuff

Disse brukes til langtidslagring av frossenmat.

Bruksmerknader

- Ikke bruk isvanddispensertanken for annet enn drikkevann.
- Brukerne må huske på at det kan dannes rim dersom døren ikke lukkes helt, hvis luftfuktigheten er høy om sommeren, eller hvis fryserdøren åpnes ofte.
- Sørg for tilstrekkelig plass mellom mat som oppbevares på hyllen eller i dørkurven, slik at døren kan lukkes helt.
- Dersom døren holdes åpen i lange perioder, vil det føre til en betydelig stigning av temperaturen i enhetens seksjoner.
- Ikke åpne eller lukk døren overdrevet ofte.
- LED-lampen er bare beregnet for bruk i husholdningsapparater, og er ikke egnet for rombelysning i hjemmet.
- Dersom kjøleenheten står tom i lange perioder, slå den av, av-is, rengjør, tørk, og la døren stå på gløtt for å hindre at det dannes mugg i enheten

Anbefalinger for strømsparing

- Sørg for tilstrekkelig plass mellom lagrede matvarer. Dette gjør at kaldluften sirkulerer jevnt, og sparer strøm.
- Varm mat skal bare settes til oppbevaring etter at den har avkjølt seg, for å hindre dugg og rim.
- Ved lagring av mat i fryseren, setter du temperaturen lavere enn den temperaturen som er angitt på produktet.
- Ikke still inn temperaturen i produktet lavere enn nødvendig. For å lage is i normale klima, bør frysetemperaturer settes til -19 eller kaldere.
- Ikke legg mat i nærheten av temperatursensoren i kjøleskapet. Hold en avstand på minst 3 cm fra sensoren.
- Vær oppmerksom på at temperaturøkning etter tining har et tillatt område i produktspesifikasjonene. Hvis du ønsker å minimere virkningen dette kan ha på oppbevaringen av mat på grunn av temperaturøkning, forseglar du eller pakker inn den lagrede maten med flere lag.
- Det automatiske avrimningsanlegget i apparatet sikrer at rommet holder seg fritt for oppbygging av is under normale driftsforhold.

Effektiv oppbevaring av mat

- Lagre frossen og avkjølt mat i lukkede beholdere.

- Bruk egnede beholdere ved lagring av rått kjøtt og fisk for å hindre at det kommer i kontakt med eller drypper på annen mat.
- Sjekk utløpsdatoen og merkingen (lagringsinstruksjonene) før matvarene lagres.
- Ikke oppbevar mat over lang tid (mer enn 4 uker) hvis den lett blir bedervet ved lav temperatur.
- Plasser avkjølt eller frossen mat i kjøleskapet eller fryseren rett etter innkjøp.
- Unngå å fryse mat som har blitt fullstendig tint. Frysing av mat som har blitt fullstendig tint vil skade smaken og næringsverdien.
- Ikke pakk og lagre grønnsaker i avisapir. Trykksaker som aviser eller andre fremmede stoffer kan legge avsetninger på maten og kontaminere den.
- Ikke overfyll produktet. Bruk mindre enn 70 % av plassen. Kaldluften kan ikke sirkulere skikkelig hvis produktet er overfylt.
- Varm mat må avkjøles før lagring. Hvis for mye varm mat plasseres på innsiden, kan temperaturen inne i produktet øke og påvirke andre matvarer lagret i produktet negativt.
- Hvis du stiller inn en svært lav temperatur for maten, kan den fryses. Ikke still inn en lavere temperatur enn den påkrevde temperaturen for at maten skal kunne oppbevares riktig.
- Hold alltid produktet rent.
- Hvis det er kjøleelementer i apparatet, må du ikke lagre grønnsaker og frukt med høyere fuktighet i kjøleavdelingene, da de kan fryse på grunn av lavere temperatur.
- I tilfelle strømstans, ring el-leverandøren og spør hvor lenge strømmen vil være borte.
 - Du bør unngå å åpne dørene mens strømmen er slått av.
 - Når strømforsyningen kommer tilbake, må du kontrollere tilstanden til maten.


Maksimal frysekapasitet

- Funksjonen for ekspressfrysing setter fryseren på dens maksimale frysekapasitet.
- Dette tar vanligvis opptil 24 timer og slår seg av automatisk.
- Hvis den maksimale frysekapasiteten skal brukes, må ekspressfrysing være slått på i syv timer før ferske råvarer plasseres i fryseren.


Kontrollpanel

Enheter og funksjoner

<Type 1> På kjøleskapsdøren

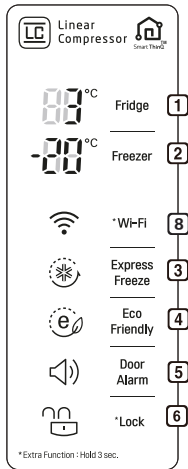

<Type 2> Inne i kjøleskapet

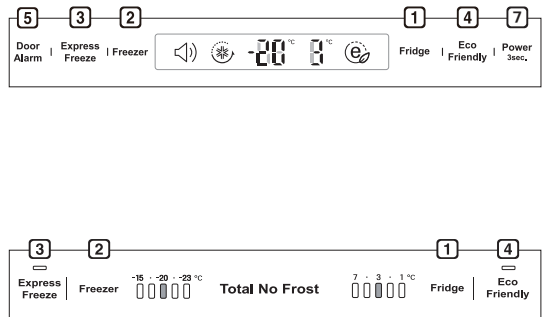

1 Fridge Temperature (Kjøleskaptemperatur)

- Dette angir den ønskede temperaturen i kjøleskapet.

2 Freezer Temperature (Frysertemperatur)

- Dette angir den ønskede temperaturen i fryseren.

3 Express Freeze (Ekspressfrys)

- Dette stiller inn Ekspressfrys-funksjonene.

4 Øko-modus

- Dette styrer strømsparingsmodus for redusert strømbruk.

5 Door Alarm (Døralarm)

- Dette angir alarmlyden som aktiveres når døren åpnes.

6 Lock (Lås)

- Dette låser knappene på kontrollpanelet.

7 Strøm

- Dette skrur strømmen av og på.

8 Wi-Fi

- Dette gjør kjøleskapet klart til å koble til ditt trådløse hjemmenettverk.

- Det faktiske kontrollpanelet kan variere fra modell til modell.

Merknader for bruk av kontrollpanelet

- Kontrollpanelet slår seg på automatisk i følgende tilfeller:
 - Når strømmen er slått på
 - Når en knapp berøres
 - Når døren til apparatet (kjøleskap, fryser, Dør i dør) er åpen
- Kontrollpanelet vil slå seg av automatisk for energisparing i de følgende tilfellene:
 - Når ett minutt har gått etter å ha slått på strømmen
 - Når det har gått 20 sekunder siden siste ønsket knapp ble trykket på
 - Når det har gått 20 sekunder etter at døren til apparatet (kjøleskapet, fryseren, «magic space») er åpnet og lukket
- Hvis kontrollpanelet berøres av en finger eller hud mens det rengjøres, kan funksjonen for den berørte knappen settes i gang.

Innstillingen miljøvennlig

- Denne funksjonen gjør at kjøleskapet med fryser arbeider i strømsparemodus, hvilket er nyttig når du er på ferie, siden det reduserer energiforbruket.
- Ved å trykke på **Eco Friendly**-knappen starter funksjonen med lampen på, og ved å trykke den på nytt, stopper den funksjonen.
- Når miljøvennlig modus er på, vil de andre knappene ikke fungere. Når du avslutter bruken av miljøvennlig modus, skru den av slik at de andre knappene og kjøleskapet går tilbake til deres tidligere temperaturinnstilling.

Innstilling av Wi-Fi (Valgfritt)

Wi-Fi -knappen, når den brukes med LG Smart ThinQ-appen, lar kjøleskapet koble til et trådløst hjemmenettverk.

- **Wi-Fi**-ikonet viser status for kjøleskapets nettverksforbindelse. Ikonet lyser når kjøleskapet er koblet til Wi-Fi-nettverket.
- Trykk og hold inne **Wi-Fi** -knappen i 3 sekunder for å koble til nettverket. Ikonet blinker mens forbindelsen opprettes, slår seg deretter på når tilkoblingen er fullført.

Temperaturinnstilling

Dette angir temperaturen i kjøleskapet eller fryseren.

- Trykk på **Fridge**-knappen eller **Freezer**-knappen for å justere temperaturen.
- Temperaturen kan justeres.
 - Kjøleskap: fra 1 °C til 7 °C
 - Fryser: fra -15 °C til -23 °C
- Start - temperaturen er innstilt.
 - Kjøleskap: 3 °C
 - Fryser: -20 °C
- Den faktiske innvendige temperaturen varierer, avhengig av matstatus, selv som den angitte innstilte temperaturen er en måltemperatur, er det ikke den virkelige temperaturen i produktet.

MERK

- Standardtemperaturinnstillingen kan variere avhengig av apparatet.
- Vent to eller tre timer etter tilkobling av utstyret til stikkkontakten før du lagrer mat i apparatet.
- Produktet kan oppdage problemer under driften automatisk.
- Hvis det oppdages et problem, vil ikke produktet fungere og det vises en feilkode når det trykkes på en knapp.
- Når dette skjer, må du ikke slå av strømmen, og umiddelbart kontakte et LG Electronics kundeservicecenter. Hvis du slår av strømmen, kan reparasjonsteknikeren fra LG Electronics kundeservicecenteret få problemer med å finne problemet.

Bruke Ekspressfrys

Funksjonen kan raskt fryse ned store mengder is eller frossen mat.

- Når du trykker på **Ekspressfrys**-knappen, vil **Ekspressfrys**-ikonet lyse på kontrollpanelet.
- Funksjonen aktiveres og deaktiveres hver gang du trykker på knappen.
- Ekspressfrys-funksjonen avsluttes automatisk etter at en bestemt periode har gått.

Stille inn og tilbake stille lås

Dette låser knappene på kontrollpanelet.

- Trykk og hold inne **Lock**-knappen i tre sekunder. Når låsfunksjonen er satt, er alle de andre knappene låst.

MERK

- Du må deaktivere låsfunksjonen før du kan få tilgang til andre funksjoner.

Innstilling av effekt (valgfritt)

Dette skruer strømmen av og på.

- Trykk på **Strøm**-knappen i mer enn tre sekunder. Lyset i kontrollpanelet tennes og strømmen skrues på.

MERK

- Slå av strømmen når du ikke bruker produktet.

Alarm for høy temperatur

Når fryserens temperatur blir for høy på grunn av strømbrudd, vil temperaturens lysdiode blinke, og en alarm vil høres.


- Trykk på **Freezer**-knappen for å stoppe.
- Hvis temperaturen er tilstrekkelig kald, vil blinking og alarm automatisk stoppe.

Denne funksjonen kan forekomme.

- Når kjøleskapet er slått på.
- Når fryserommet blir for varmt.
- Når det er strømbrudd som varer i lang tid.
- Når en stor mengde varm mat blir plassert i fryserommet.
- Når fryserdøren blir stående åpen for lenge eller for ofte.

Vanndispenser (ekstra utstyr)

Trykk på spaken på vanntanken for å få kaldt vann.

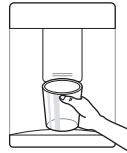

! FARE


- Hold barn borte fra dispenseren for å hindre at barn leker med den eller skader kontrollene.
- Rengjør vanndispenser-systemet ved å skylle vann gjennom dispenseren i ca. 5 minutter.

MERK

- Hvis du åpner fryserdøren mens vannet tappes, stopper vannforsyningen.
- Hvis du åpner kjøleskapdøren mens vannet tappes, vil vannforsyningen settes på pause.
- Hvis kanten på koppen er liten, kan vannet sprute ut av glasset eller renne ned på siden.
- Bruk en kopp med en kant på over 68 mm i diameter når du dispenserer vann.


Vanndispensertank (valgfritt)

- 1 Ta av lokket (lite deksel) på toppen av vanntanken.

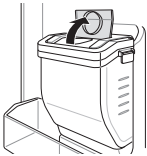

- 2 Fyll vanntanken med drikkevann og lukk lokket (lite deksel).

- Vanntanken kan holde inntil 2,3 l.

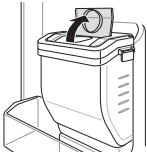**FARE**

- Barn bør ikke få lov til å komme i nærheten av dispensertanken. Hvis barnet mister vanndispensertanken mens den er full av vann, kan det oppstå personskade. Vanntanken må ikke fylles med noe annet enn vann, og den må heller ikke fylles med varmt vann.
- Ikke bruk for mye kraft eller slag når du fjerner eller monterer vanndispensertanken. Dette kan føre til skader på produktet eller person.

MERK

- Vanndispensertanken bør vaskes før den fylles med vann etter installasjon av apparatet.
- Kontroller om vanndispensertanken er riktig plassert på apparatet. Hvis det ikke er montert riktig, kan vann lekke fra tanken og inn i apparatet.
- Hvis det ikke er vann i vanntanken, kan kaldtvannsfunksjonen på dispensereren ikke brukes. Kontroller om det er vann i vannbeholderen, og etterfyll med vann hvis den er tom.
- Vent minst 15 sekunder før du fjerner vanntanken etter å ha tappet vann.
- Lyden fra vanntanken vil være normal når den fyller dispensereren. Det er ikke et tegn på feilfunksjon.

Isbitbrett



Fyll isbitbrettet med vann opp til indikatorlinjen.

- Den må bare fylles med drikkevann.
- Hvis isbitbrettet er overfylt, kan terningene henge sammen og være vanskelige å ta ut.
- Trykk på **Ekspressfrys**-knappen på kontrollpanelet for å lage is raskt.
- Isbitene kan fjernes enklere ved å helle vann på isbitbrettet eller ved å legge det i vann og vri brettet først.
- Du må ikke oppbevare is som ikke er helt frossen.
- Du kan fjerne isbitbrettet eller isbitbøtten hvis du ikke bruker det, for å lage mer plass inne i fryserommet.


FARE

- Ikke vri isbitbrettet for hardt, da det kan gå i stykker.
- Ikke frys isbitbøtten. Det kan ødelegge isbitbøtten og forårsake materiell skade eller personskade.

Fersk konverter (tilleggsutstyr)

Temperaturen i ferskvarerommet kan kontrolleres ved å skyve bryteren som er plassert bak i rommet, i begge retninger.

Ved oppbevaring av grønnsaker på innstilling Kjøtt eller fisk, kan kuldeskader oppstå.

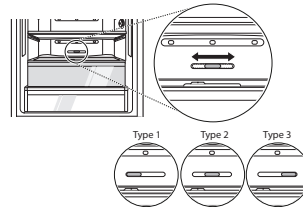


- Type 1: Til lagring av kjøtt.
- Type 2: Til lagring av fisk.
- Type 3: Til lagring av grønnsaker.

Friske grønnsaker-skuffen (valgfritt)

Grønnsaksskuffens fuktighetsnivå kan justeres ved å flytte på knotten.

Hvis den flyttes mot venstre blir skuffen og dekselet åpnet, og hvis den flyttes mot høyre, vil skuffen og dekselet lukkes og fuktigheten holdes inne.

Det anbefales at skuffen er lukket for å oppbevare grønnsaker, og åpen for å oppbevare frukt.

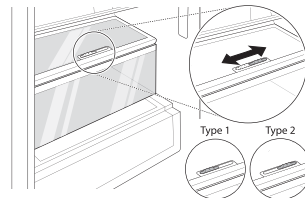

Foldbar hylle

Oppbevar høye varer som toliters kartonger eller flasker, ved å folde fremre halvdel av hyllen under den bakre halvdel. Trekk fronten av hyllen fremover for å gå tilbake til hel hylle.

- 1 Løft fremsiden av hyllen og snu den opp-ned.




- 2 Løft fremsiden av hyllen og legg den under baksiden. Fra denne posisjonen kan begge sider av hyllen løftes opp for å skape bedre plass.



Enkel døråpner (tilleggsutstyr)

For å enkelt åpne døren, hold håndtaket og vri det forsiktig til siden.

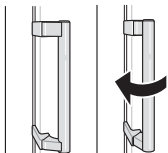

Bruke andre funksjoner

Åpen dør-alarm

Alarmen varsler tre ganger med 30 sekunders intervaller hvis døren (kjøleskap, fryser) står åpen eller ikke blir helt lukket i løpet av ett minutt.

- Ta kontakt med et LG Electronics-servisesenter hvis alarmen vedvarer etter at døren er lukket.

Oppdagelse av feil

Produktet kan oppdage problemer under driften automatisk.

- Hvis det oppdages et problem, vil ikke produktet fungere og det vises en feilkode når det trykkes på en knapp.
- Når dette oppstår, ikke skru av strømmen; kontakt LG Electronics kundeservice umiddelbart. Hvis du slår av strømmen, kan reparasjonsteknikeren fra LG Electronics' kundesenter ha problemer med å finne årsaken til feilen.

Maksimal lagring


Hvis store mengder mat skal oppbevares, bør alle fryserskuffene tas ut av apparatet, unntatt den nederste, og maten bør stables direkte på fryserhyllene.

Bruk av LG SmartThinQ applikasjonen

- For hvitevarer med  eller  -logo

Ting du bør sjekke før du bruker LG SmartThinQ

- 1 Sjekk avstanden mellom enheten og den trådløse ruterer (trådløst nettverk).
 - Hvis avstanden mellom enheten og den trådløse ruterer er for stor, vil signalstyrken bli svekket. Ruterer vil da bruke lengre tid på registrering av enheten, og installasjonen kan mislykkes.
- 2 Skru av **Mobildata** på smarttelefonen.
 - For iPhone, skru av data ved å gå til **Innstillinger** → **Mobilnett** → **Mobildata**.



- 3 Koble smarttelefonen din til den trådløse ruterer.



MERK

- For å kontrollere Wi-Fi-tilkoblingen, sjekk at **Wi-Fi** -ikonet på kontrollpanelet lyser.
- Enheten støtter kun 2,4 GHz trådløse nettverk. For å sjekke nettverksfrekvens, kontakter du Internett-leverandøren eller slår opp i håndboken for den trådløse ruterer.
- LG SmartThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med nettverkstilkoblingen eller feil eller svikt forårsaket av nettverkstilkoblingen.

- Hvis maskinen har problemer med å koble til WiFi-nettverket, kan dette skyldes at den står for langt unna ruterer. Kjøp en WiFi-forsterker (signalforsterker) for å forbedre WiFi-signalets styrke.
- WiFi-tilkoblingen kan kanskje ikke koble til, eller kan bli avbrutt på grunn av hjemmenettverkets miljø.
- Problemer med nettverksforbindelsen kan skyldes feil fra internettleverandørens side.
- De trådløse omgivelsene kan påvirke hastigheten til den trådløse nettverkstjenesten.
- Enheten kan ikke registreres på grunn av problemer med den trådløse overføringen. Koble fra strømmen på enheten, vent noen minutter og prøv igjen.
- Brannmuren på den trådløse ruterer er aktivert, deaktiver brannmuren eller legg til et unntak.
- Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en kombinasjon av kun bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn)
- Smarttelefonens brukergrensesnitt (UI) kan variere avhengig av mobilens operativsystem (OS) og produsenten.
- Hvis sikkerhetsprotokollen for ruterer er satt til **WEP**, er det mulig at nettverket ikke startes opp. Prøv andre sikkerhetsprotokoller (**WPA2** anbefales), deretter registrerer du produktet på nytt.

Installer LG SmartThinQ

Søk etter LG SmartThinQ-appen i Google Play Store & Apple App Store på en smarttelefon. Følg instruksene for å laste ned og installere programmet.

Trådløs funksjon

Kommuniser med enheten fra en smarttelefon ved hjelp av de praktiske smartfunksjonene.

Fastvareoppdatering

Hold ytelsen til enheten oppdatert.

Smart Diagnosis™

Hvis du bruker Smart Diagnosis-funksjonen, vil du få nyttig informasjon som for eksempel riktig måte å bruke apparatet basert på bruksmønster.

Innstillinger

Lar deg stille inn forskjellige valg på kjøleskapet og i appen.

MERK

- Hvis du endrer trådløs ruter, internettleverandør eller passord, må du slette det registrerte apparatet fra LG SmartThinQ-appen og registrere det på nytt.
- Appen er gjenstand for endringer i forbindelse med videreutvikling uten videre varsel.
- Funksjoner kan variere etter modell.

Kobler til Wi-Fi

Wi-Fi -knappen, når den brukes med LG SmartThinQ-appen, lar kjøleskapet koble til et trådløst hjemmenettverk. **Wi-Fi**-ikonet viser status for kjøleskapets nettverksforbindelse. Ikonet lyser når kjøleskapet er koblet til Wi-Fi-nettverket.

Førstegangsregistrering av enhet

Kjør LG SmartThinQ-programmet og følg instruksjonene i programmet for å registrere enheten.

Registrere enheten på nytt, eller registrering av ny bruker

Trykk og hold **Wi-Fi**-knappen i 3 sekunder for å skru den midlertidig av. Kjør LG SmartThinQ-programmet og følg instruksjonene for å registrere enheten.

MERK

- For å deaktivere Wi-Fi-funksjonen trykker og holder du |b|Wi-Fi|bb-knappen i 3 sekunder. Wi-Fi-ikonet vil slå seg av.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekode er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com. Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

Bruk av Smart Diagnosis™

- For hvitevarer med  eller  -logo

Hvis du opplever problemer med kjøleskapet ditt, har det evnen til å overføre data via telefonen din til LG servicesenter. Dette gir deg muligheten til å snakke direkte til våre utdannede spesialister. Spesialisten registrerer data som overføres fra maskinen din og bruker det til å analysere problemet, og gir deretter en rask og effektiv diagnose.

Bruk kun Smart Diagnosis- funksjonen når du får beskjed om å gjøre det av agenten ved LG kundesenteret. Overføringslydene du kommer til å høre er normale og ligner på en faksmaskin.

Smart Diagnosis kan ikke aktiveres med mindre kjøleskapet er koblet til strøm. Hvis kjøleskapet ikke er i stand til å slå seg på, må feilsøking utføres uten å bruke Smart Diagnosis.

1. Ring LG-servisesenteret. Bruk Smart Diagnose-funksjonen kun hvis du har blitt bedt om å gjøre dette av en agent fra LG-servisesenteret.

MERK

Følg 2A hvis kjøleskapet har display-panelet på døren. Hvis apparatet har display-panelet på innsiden, følg 2B.

2A. Display-panel på kjøleskapsdøret:


- Lås displayet. For å låse displayet, trykk og hold låseknappen inne i tre sekunder. (Dersom displayet har vært låst i mer enn fem minutter, må du deaktivere låsen og så reaktivere den.)
3 sec. 
- Trykk og hold 'Freezer'-knappen i 3 sekunder. 3 sec. 
- Åpne kjøleskapsdøren.

2B. Display-panel på innsiden av kjøleskapet:

- Åpne kjøleskapsdøren.
- Trykk og hold 'Freezer'-knappen i 3 sekunder. 3 sec. 

MERK

Hvis døren har vært åpen i over ett minutt, må du lukke døren og starte på nytt No. 2

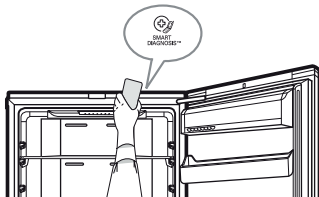

3. Hold telefonens mikrofon nær ikonet «SmartDiagnosis» mens du følger operatørens instruksjoner.
4. Hold telefonen i sin stilling inntil dataoverføringen er avsluttet.

5. Hold telefonen på plass inntil toneoverføringen er ferdig. Dette tar ca. 3 sekunder. Gjenoppta samtalen med spesialisten, som vil da kunne hjelpe deg i å bruke den overførte informasjonen for analyse.

MERK

- For best resultat, ikke flytt på telefonen mens tonene blir overført.
- Hvis agenten ved kundesenteret ikke er i stand til å få en nøyaktig registrering av data, kan du bli bedt om å prøve igjen.
- Forskjeller i samtalekvalitet etter region kan påvirke funksjonen.
- Bruk hustelefonen for bedre kommunikasjonssytelse, noe som resulterer i bedre service.
- Dårlig samtalekvalitet kan føre til dårlig dataoverføring fra telefonen din til maskinen, noe som kan føre til at Smart Diagnosis ikke fungerer skikkelig.

Rengjøringsmerknader


- Når du fjerner en hylle eller skuff fra innsiden av produktet, må alle lagrede matvarer fjernes fra hyllen eller skuffen for å unngå personskader og skader på produktet.
 - Hvis ikke kan det oppstå skader på grunn av vekten av de lagrede matvarene.
- Hvis du rengjør utsiden av ventilasjonsåpningene på produktet med støvsuging, bør strømkabelen være trukket ut av stikkkontakten for å unngå statiske utladninger som kan skade elektronikken eller gi elektriske støt.
- Ta ut hyller og skuffer og rengjør dem med vann, og tørk dem nøye før du setter dem inn igjen.
- Tørk regelmessig av dørpakningene med et fuktig, mykt håndkle.
- Søl i dørkurven og flekker må vaskes bort, ettersom de kan forstyrre lagringsevnen i av kurven og forårsake skader.
- Etter rengjøring må du sjekke om strømkabelen er skadet, varm eller feil tilkoblet.
- Hold luftventilene på utsiden av produktet rene.
 - Blokkerte luftventiler kan føre til brann eller skade på produktet.
- Voksing av eksterne malte metallflater bidrar til rustbeskyttelse. Ikke gjør dette på plastikkdeler. Voks malte metalloverflater minst to ganger i året ved å bruke voks for apparater (eller bilvoks). Påfør voks med en ren, myk klut.
- For utsiden av apparatet bruk en ren svamp eller myk klut og et mildt vaskemiddel og varmt vann. Ikke bruk slipende eller sterke rengjøringsmidler. Tørk nøye med en myk klut.
- Under rengjøring av innsiden eller utsiden av enheten, bruk ikke grov børste, tannpasta eller brennbart materiale. Bruk ikke rengjøringsmidler som inneholder brennbare substanser.
 - Dette kan forårsake misfarging eller skade på enheten.
 - Brennbare substanser: Alkohol (etanol, metanol, isopropylalkohol, isobutylalkohol, osv.), fortynningsvæske, blekemiddel, benzen, brennbare væsker, skuremiddel, osv.

- Hyllene og skuffene må ikke vaskes i oppvaskmaskinen.
 - Delene kan bli deformert på grunn av varmen.
- Hvis kjøleskapet er utstyrt med en lysiode, må lampedeksel eller lysiode aldri fjernes i et forsøk på å reparere eller bytte den. Kontakt LG Electronics' kundesenter.
- Overflater som kommer i kontakt med mat og tilgjengelige avløpssystemer rengjøres jevnlig.

Rengjøring av dørkurven


Fjerning av dørkurv i kjøleskap/ fryser

Hold i begge sider av kurven, og fjern den ved å løfte den oppover.




Montering av dørkurv i kjøleskap/fryser

- 1 Hold i begge sider av dørkurven, trykk lett på den ene kanten for å montere, og gjør deretter det samme for å montere den andre siden.




- 2 Etter montering, trykker du lett på dørkurven for å feste den horisontalt.



Rengjøring av hylle

Fjerning av kjøleskap/fryserhylle

Fjern hyllen ved å trekke den ut mens den bakre kanten av kjøleskapshyllen løftes litt.

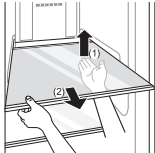


Montering av kjøleskap/fryserhylle

Monter dem i motsatt rekkefølge av fjerningen.


Rengjøring av grønnsaksskuff

Ta ut grønnsaksskuffen

- 1 Fjern innholdet fra skuffen. Hold i håndtaket på grønnsaksskuffen og trekk den forsiktig helt ut til den stopper opp.




- 2 Løft grønnsaksskuffen opp og fjern den ved å trekke den ut.




Montering av grønnsaksskuffen

- 1 Dersom grønnsaksskuffen har et deksel, løst det opp.



- 2 Sett bunnen av grønnsaksskuffen til sin opprinnelige posisjon og skyv den inn igjen mens du senker den.




⚠ FARE

- Legg merke til at ved fjerning av grønnsaksskuffen kan skader forårsakes av vekten av lagrede matvarer.


Rengjøring av Crisper Cover

Fjerning av Crisper Cover

- 1 Etter å ha fjernet dekelet til grønnsaksskuffen, trekker du den øverste delen av crisper cover ned.




- 2 Fjern crisper cover ved å trekke det ut.




Montering av Crisper Cover

- 1 Plasser utspringene inne i crisper cover i sporene på innsiden av hyllen.



- 2 Sett inn fremspringene foran crisper cover i sporene foran hyllen og skyv lokket opp for å montere det.



Rengjøring av vandispenseren


Rengjøring av dispenserbrettet



Dispenserbrettet kan lett bli vått på grunn av sølt is eller vann. Tørk hele området med en fuktig klut.

Rengjøring av vann- og isuttaket

Tørk ofte av vann- eller isuttaket med en ren klut siden det lett kan bli skittent. Vær oppmerksom på at lo fra en klut kan sette seg fast i uttaket.

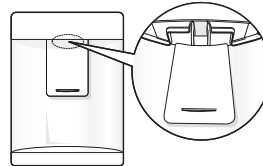

Symptomer	Årsak	Løsning
Det er ingen avkjøling eller frysing.	Har det oppstått et strømavbrudd?	• Sjekk strømmen til andre apparater.
	Er strømkontakten trukket ut av støpslet?	• Koble strømkontakten riktig i støpslet.
Det er dårlig avkjøling eller frysing.	Er temperaturen til kjøleskapet eller fryseren stilt inn på varmeste innstilling?	• Still inn kjøleskaps- eller frysertemperaturen til «Medium».
	Står produktet i direkte sollys, eller er det i nærheten av et varmegenererende objekt, så som matlagingsovn eller varmeapparat?	• Sjekk monteringsområdet, og plasser det vekk fra varmeutviklende gjenstander.
	Har du lagt i varm mat uten å avkjøle den først?	• Varm mat må avkjøles før den legges i kjøleskapet eller i fryseren.
	Har du lagt i for mye mat?	• Pass på at det er plass mellom maten.
	Er dørene til produktet lukket riktig?	• Lukk døren helt, og sørg for at det ikke finnes mat som hindrer den.
	Finnes det nok plass rundt produktet?	• Juster installasjonsposisjonen slik at det er nok plass rundt produktet.
Produktet lukter vondt.	Er kjøleskapets eller fryserens temperatur satt til «varm»?	• Still inn kjøleskaps- eller frysertemperaturen til «Medium».
	Har du lagt i mat med sterk lukt?	• Oppbevar matvarer med sterk lukt i lukkede beholdere.
	Grønnsaker eller frukt kan ha blitt dårlige i skuffen?	• Kast råtne grønnsaker, og rengjør grønnsaksskuffen. Du må ikke lagre grønnsaker for lenge i grønnsaksskuffen.
Den indre lampen i produktet slår seg ikke på.	Slår lampen inne i produktet seg av?	• Det er vanskelig for kundene å bytte den indre lampen i produktet, siden de ikke kan repareres. Hvis den indre lampen ikke slår seg på, ta kontakt med et LG Electronics kundeserviceinformasjonssenter.

Symptomer	Årsak	Løsning
Døren til apparatet er ikke lukket riktig.	Lener produktet seg fremover?	• Juster de fremre føttene for å heve fronten litt.
	Er hyllende riktig montert?	• Sett tilbake hyllene om nødvendig.
	Har du lukket døren med overdreven kraft?	• Hvis du bruker for mye kraft når døren lukkes, kan den bli stående oppe litt før den lukkes. Pass på at du ikke smeller døren igjen. Lukk uten kraft.
Det er vanskelig å åpne døren.	Åpnet du døren rett etter at du lukket den?	• Hvis du prøver å åpne døren innen 1 minutt etter at du har lukket den, kan du få problemer på grunn av trykket som finnes inne i produktet. Prøv å åpne døren igjen om noen minutter, når det indre trykket er stabilisert.
Det finnes kondens inne i produktet eller på bunnen av grønnsaksskuffens deksel.	Har du lagt i varm mat uten å avkjøle den først?	• Varm mat må avkjøles før den legges i kjøleskapet eller i fryseren.
	Lot du døren til produktet stå åpen?	• Selv om kondensen vil forsvinne når du lukker døren, kan du tørke den av med en tørr klut.
	Åpner og lukker du døren for ofte?	• Kondens kan dannes på grunn av temperaturforskjellen mellom utsiden og innsiden. Tørk av fuktigheten med en tørr klut.
	Satte du varm eller fuktig mat inn uten å forsegle den i en beholder?	• Lagre mat i en tildekket eller forseglet beholder.
Det har dannet seg frost inne i fryseren.	Kan ikke dørene lukkes riktig?	• Sjekk om matvarer inne i produktet blokkerer døren, og sørg for at døren lukkes tett.
	Har du lagt i varm mat uten å avkjøle den først?	• Varm mat må avkjøles før den legges i kjøleskapet eller i fryseren.

Symptomer	Årsak	Løsning
Det har dannet seg frost inne i fryseren.	Er luftekanalen til fryseren blokkert?	• Pass på at luftekanalen ikke er blokkert slik at luften kan sirkulere fritt på innsiden.
	Er fryseren overfylt?	• Pass på at det er plass mellom gjenstandene.
Frost eller kondens har dannet seg inne i eller utenpå produktet.	Har du åpnet og lukket døren til produktet ofte, eller lukkes ikke døren riktig?	• Frost eller kondens kan dannes hvis luften utenfor trenger inn i produktet.
	Er installasjonsmiljøet fuktig?	• Det kan dannes kondens på utsiden av produktet hvis installasjonsområdet er for fuktig, eller på fuktige dager, for eksempel ved regnvær. Tørk av eventuell fuktighet med en tørr klut.
Apparatet er støyende og lager unormale lyder.	Er produktet plassert på et svakt eller ujevnt gulv?	• Installer produktet på et solid, flatt område.
	Berører baksiden av produktet veggen?	• Juster installasjonsposisjonen slik at det er nok klaring rundt produktet.
	Ligger det gjenstander bak produktet?	• Fjern de spredte gjenstandene fra området bak produktet.
	Finnes det en gjenstand på toppen av produktet?	• Fjern objektet på toppen av produktet.
Siden eller fronten av produktet er varmt.	Det finnes antikondensrør montert i disse områdene av produktet for å redusere kondensen som kan dannes i dørområdet.	• Det varmegjennomtrengende røret som hindrer kondens er montert foran og på siden av produktet. Du kan føle at det blir spesielt varmt rett etter at produktet er installert, eller om sommeren. Du kan være trygg på at dette ikke er et problem, og er helt normalt.
Det finnes vann på innsiden eller utsiden av apparatet.	Finnes det vannlekkasje rundt apparatet?	• Sjekk om det har lekket vann fra en vask eller annet sted.
	Finnes det vann på bunnen av produktet?	• Sjekk om vannet kommer tinende, frossen mat eller en ødelagt eller mistet beholder.

Symptomer	Årsak	Løsning
Klikkelyder	Avisingskontrollen klikker når den automatiske avisingscyklusen begynner og avslutter. Termostatkontrollen (eller kjøleskapskontrollen på noen modeller) vil også klikke når den slås av og på.	• Vanlig drift
Skranglelyder	Skranglelyder kan komme fra flyten av kjølemediet, vannlinjen på baksiden av enheten (kun modeller med rensefunksjon), eller elementer som lagres oppå eller rundt produktet.	• Vanlig drift
	Produktet står ikke jevnt på gulvet.	• Gulvet er svakt eller ujevnt, eller utjevningsben må justeres. Se dørjusteringsdelen.
	Apparat med lineær kompressor ble flyttet under drift.	• Normal drift. Hvis kompressoren ikke stopper skranglingen etter 3 minutter, slår du strømmen til produktet av, og deretter på igjen.
Suselyder	Fordamperviftemotoren sirkulerer luft gjennom kjøleskapet og fryserdelen.	• Vanlig drift
	Luft tvinges over kondensatoren av kondensatorviften.	• Vanlig drift
Gurgelyder	Kjølemediet strømmer gjennom kjølesystemet	• Vanlig drift
Poppelyde	Sammentrekking og utvidelse av de innvendige veggene på grunn av temperaturendringer.	• Vanlig drift
Vibrering	Hvis siden eller baksiden av produktet berører et skap eller en vegg, kan noen av de normale vibrasjonene forårsake en hørbar lyd.	• For å eliminere støy, må det sørges for at sidene og baksiden ikke har kontakt med vegger eller skap.

Symptomer	Årsak	Løsning
Enheden og smarttelefonen er ikke koblet til Wi-Fi-nettverket.	Passordet til Wi-Fi-nettverket du forsøker å koble deg til er ikke riktig.	• Finn Wi-Fi-nettverket som er koblet til smarttelefonen din, og fjern det. Registrer så enheten på LG SmartThinQ
	Mobildata er skrudd på for smarttelefonen.	• Skru av Mobildata på telefonen, og registrer enheten med Wi-Fi-nettverket.
	Det trådløse nettverksnavnet (SSID) er feil.	• Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en kombinasjon av engelske bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn)
	Ruterfrekvensen er ikke 2,4GHZ.	• Kun 2,4GHz ruterfrekvens er støttet. Konfigurer den trådløse ruter til 2,4GHz og koble enheten til den trådløse ruter. For å sjekke ruterfrekvensen, kontakt internettleverandøren eller ruterprodusenten.
	Avstanden mellom enheten og ruter er for lang.	Dersom det er for stor avstand mellom enheten og ruter din, kan signalet være for svakt og koblingen feilkonfigurert. Flytt ruter slik at den er nærmere enheten.

