

คู่มือการใช้งาน

ลำโพงออมนีไดเร็คชันแนล

แบบพกพา

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

รุ่น


X03QBK

X03QPK

X03QBE

คู่มือการใช้งานลำโพงอเนกประสงค์ไร้สายแบบพกพาฉบับย่อ

การใช้งานอย่างง่ายตามลำดับ

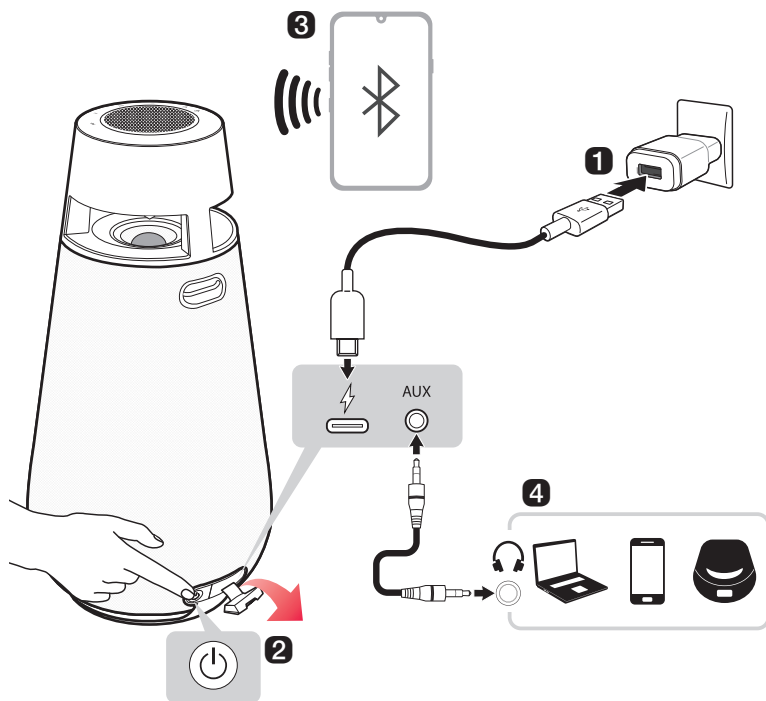

1 ชาร์จลำโพงก่อนการใช้งานโดยการเปิดฝาครอบด้านหลัง แล้วเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอะแดปเตอร์ AC (ไม่มีให้) ด้วยสาย USB (Type C to A) ที่ให้มา

2 ในการใช้งานลำโพงนี้ ให้เปิดโดยการกดปุ่มพลังงาน 

3 การเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับสมาร์ทโฟนด้วย Bluetooth (→ ดู “การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth” ในหน้า 12)

- 1 กดปุ่ม **พลังงาน**  เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์ ไฟ LED **Bluetooth** จะดับ
- 2 แตะปุ่ม **การตั้งค่า**  บนสมาร์ทโฟนของท่านแล้วเลือก **Bluetooth** เปิดฟังก์ชัน **Bluetooth** ( ปิด >  เปิด)
- 3 ในรายการของอุปกรณ์สมาร์ทโฟนให้ค้นหาแล้วแตะที่ “LG-X03Q(XX)”
- 4 เมื่อสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ผ่าน **Bluetooth** ไฟ LED **Bluetooth** จะสว่างขึ้น เส้นเพลงที่ต้องการในแอปเพลงบนสมาร์ทโฟนของท่าน

4 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (→ ดู “การเชื่อมต่อผ่านสายสเตอริโอ 3.5 มม.” ในหน้า 23)

- 1 กดปุ่ม **พลังงาน**  เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์
- 2 เปิดฝาครอบด้านหลังของผลิตภัณฑ์ แล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกที่ช่อง AUX ด้วยสายสเตอริโอ 3.5 มม.
- 3 เปิดอุปกรณ์ภายนอกแล้วเริ่มเล่น

5 การเชื่อมต่อกับแอป LG XBOOM (→ ดู “การติดตั้งแอป” ในหน้า 17)

- 1 ค้นหาแอป **LG XBOOM** ใน Google Play หรือ App Store แล้วติดตั้งลงในสมาร์ทโฟนของท่าน
- 2 เปิดใช้งานแอป **LG XBOOM** แล้วใช้ฟังก์ชันของแอป (EQ, Wireless Party Link, Lighting, Sleep Timer, Setting ฯลฯ)

6 ประหยัดพลังงาน (→ ดู “โหมดประหยัดพลังงาน” ในหน้า 24)

หากไม่มีการเปิดเพลงหรือกดปุ่มเป็นเวลา 15 นาที ผลิตภัณฑ์จะปิดลงโดยอัตโนมัติ ในแอป **LG XBOOM** ท่านสามารถเปิดหรือปิดใช้งาน [Auto Power Management] ได้

คู่มือการใช้งานลำโพงอเนกประสงค์ชั้นแนวแบบ พกพาฉบับย่อ

- 2 การใช้งานอย่างง่ายตามลำดับ

การสำรวจผลิตภัณฑ์

- 5 ด้านบน
- 7 ด้านหลัง

ชาร์จ

- 10 การชาร์จแบตเตอรี่
- 11 การตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่

การเชื่อมต่อ Bluetooth

- 12 การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth
- 15 การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนสองเครื่อง

การเชื่อมต่อกับแอป LG XBOOM

- 17 การติดตั้งแอป
- 19 การใช้งาน Wireless Party Link

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

- 23 การเชื่อมต่อผ่านสายสเตอริโอ 3.5 มม.

ฟังก์ชันเพิ่มเติม

- 24 การเริ่มเปิดใช้งานซอฟต์แวร์
- 24 โหมดประหยัดพลังงาน
- 25 การใช้งาน Auto power - on
- 25 ฟังก์ชันเสียงตอบรับ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- 26 ความปลอดภัยและข้อบังคับ

สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนแจ้งว่ามีการทำงานผิดพลาด


- 29 การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก

- 30 ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
- 31 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและใบอนุญาต
- 32 การจัดการผลิตภัณฑ์

การสำรวจผลิตภัณฑ์

ด้านบน

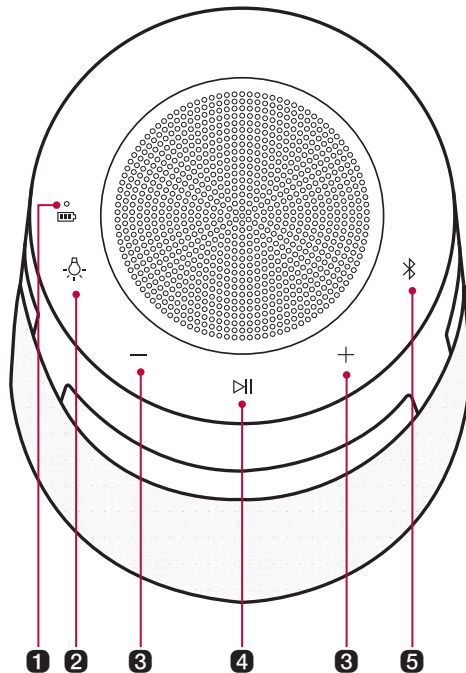

1 ไฟ LED แบตเตอรี่

โปรดตรวจสอบระดับการชาร์จแบตเตอรี่และสถานะแบตเตอรี่ (→ ดู “การตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่” ในหน้า 11)

2 ไฟบรรยากาศ

กดปุ่มนี้เพื่อเลือกไฟบรรยากาศที่ต้องการ

- ไฟบรรยากาศ: Ambient / Nature / Party / ปิด

3 ระดับเสียง

ควบคุมระดับเสียง

4 เล่น/หยุดชั่วคราว

กดปุ่มนี้เพื่อใช้งานผลิตภัณฑ์

- เล่น/หยุดชั่วคราว: กดปุ่มนี้
- เลื่อนไปที่เพลงถัดไป: กดปุ่มสองครั้งอย่างรวดเร็ว
- เลื่อนไปที่เพลงก่อนหน้า: กดปุ่มสามครั้งอย่างรวดเร็ว
- ปิดเสียง: กดปุ่มนี้ในฟังก์ชัน AUX

ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า **Bluetooth** ได้

- การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพิ่มเติม ให้กดปุ่มค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที (→ ดู “การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนสองเครื่อง” ในหน้า 15)
- การเปลี่ยนจาก AUX เป็น **Bluetooth**: กดปุ่มนี้
- การรีเซ็ต **Bluetooth**: ให้กดปุ่มค้างไว้เป็นเวลา 7 วินาที (→ ดู “การเริ่มเปิดใช้งานซอฟต์แวร์” ในหน้า 24)

ไฟ LED Bluetooth


ระบุสถานะการเชื่อมต่อ **Bluetooth**

-  กระพริบเป็นสีขาว: พร้อมสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth**
-  เปิดขึ้นเป็นสีขาว: เชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** แล้ว
-  ปิด: เชื่อมต่อสาย Aux / แล้ว ลำโพงนี้เชื่อมต่อกับลำโพงอีกตัวหนึ่งผ่าน Wireless Party Link

ข้อควรระวัง

- วางผลิตภัณฑ์ไว้ในระยะที่ปลอดภัยให้พ้นจากมือเด็ก มิเช่นนั้นจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ล้มลงและก่อให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคลและ/หรือความเสียหายทรัพย์สินได้
- โปรดระมัดระวังว่าลำโพงจะไม่หล่นลงมา มิเช่นนั้นจะส่งผลให้ลำโพงทำงานผิดพลาด ก่อให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคลและ/หรือความเสียหายทรัพย์สินได้

ด้านหลัง

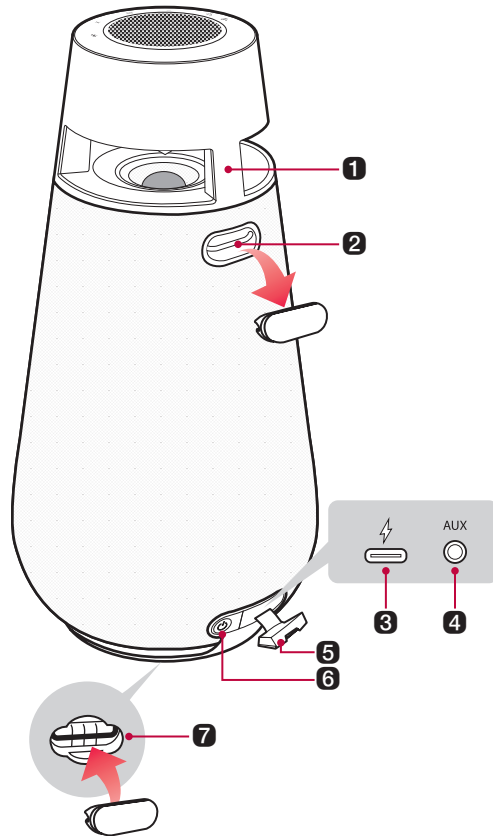

1 ด้าม

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถเก็บสายไฟได้ด้วยด้ามพันสายไฟนิรภัย

2 รูใส่สายคล้อง

ท่านสามารถหิ้วผลิตภัณฑ์นี้ได้โดยการใส่สายสะพายเข้าไปในรูคล้องสายสะพาย

3 ⚡ (DC IN)

เสียบสาย USB (Type C to A) ที่ให้มาเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ของลำโพง

4 AUX

ท่านสามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์ภายนอกแบบพกพาได้ด้วยสายสเตอริโอ 3.5 มม. แล้วเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลง

5 ฝาครอบด้านหลัง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดฝาหลังสนิทแล้วหลังจากการใช้งาน

- การป้องกันการไหลเข้า: IP54
 - ของแข็ง: ป้องกันฝุ่น
 - ของเหลว: ป้องกันน้ำกระเซ็น

6 พลังงาน

เปิด/ปิดผลิตภัณฑ์

- หากท่านกดปุ่ม **พลังงาน**  ค้างไว้ 2 วินาทีในขณะที่ผลิตภัณฑ์เปิดอยู่ ท่านสามารถดูสถานะแบตเตอรี่ได้จากไฟ LED แบตเตอรี่

7 ที่จับฝาครอบรูคล้องสายสะพาย


เมื่อทำการคล้องสายสะพายเข้าในรูคล้องสายสะพาย ให้เก็บฝาครอบรูคล้องสายสะพายไว้ที่ด้านล่างของลำโพงเพื่อป้องกันมิให้สูญหาย

- ใช้สำหรับเก็บฝาครอบรูคล้องสายสะพายเท่านั้น อย่าคล้องสายสะพาย
-

วิธีใส่สายคล้อง



- 1 ถอดฝาปิดรูร้อยสายคล้องออกจากรูร้อยสายคล้อง และเก็บฝาปิดไว้ที่ด้านล่างของลำโพง
- 2 คลายสกรูแล้วถอดสกรูออกจากสายคล้อง
- 3 สอดสายคล้องเข้ารู
- 4 จัดสายคล้องให้ตรงกับรูของสกรูแล้วขันสกรูให้แน่น

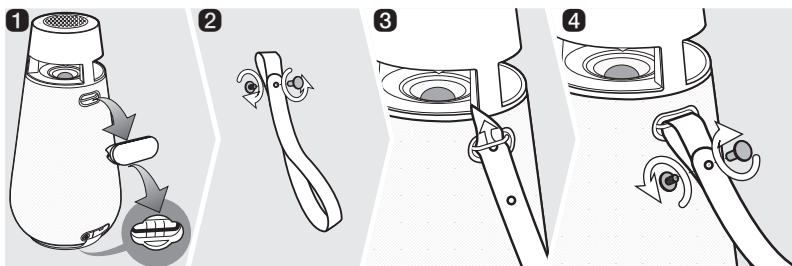

⚠ ข้อควรระวัง


- ระวังอย่าให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับแสงแดดเป็นเวลานานเพื่อป้องกันสีซีดเพี้ยน
- โปรดระวังว่าลำโพงจะเกิดความเสียหายเมื่อท่านกดตู้เฟอร์นิเจอร์ในลำโพงโดยไม่ตั้งใจ
- ระวังอย่าทำลำโพงร่วงหล่น แรงกระแทกอาจทำให้ประสิทธิภาพการกันน้ำและกันฝุ่นลดลง

ชาร์จ

การชาร์จแบตเตอรี่

ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่ในตัว ทำให้แน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่อย่างเพียงพอก่อนการใช้งาน

- 1 เปิดฝาครอบด้านหลังแล้วเชื่อมต่อสาย USB ที่ให้มา เข้ากับช่อง (DC IN) ของลำโพง
- 2 เชื่อมต่อปลายอีกด้านของสาย USB เข้ากับอะแดปเตอร์ AC (ไม่มีให้)
- 3 เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ AC เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC

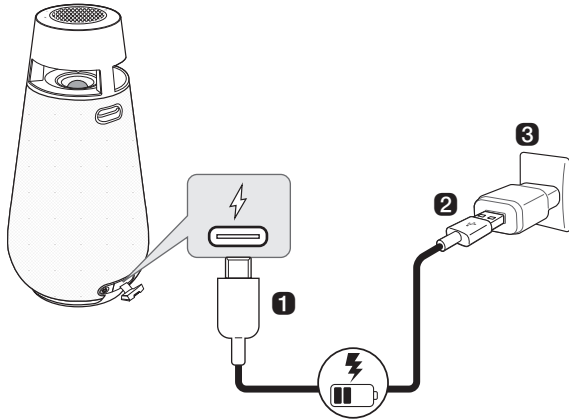

หมายเหตุ

- ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมงในการชาร์จลำโพงจนเต็ม ระยะเวลารชาร์จอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานะแบตเตอรี่หรือสถานะการทำงานของผลิตภัณฑ์
- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ท่านจะสามารถใช้งานลำโพงนี้ได้ประมาณ 24 ชั่วโมง
 - ระยะเวลารทำงานอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานะของแบตเตอรี่หรือการใช้งาน

ข้อควรระวัง

- อะแดปเตอร์ AC จะไม่มีให้มา ขอแนะนำให้ท่านใช้อะแดปเตอร์ขนาด 5 V AC ที่ได้รับการอนุมัติโดย LG Electronics Inc. (มากกว่า 2 แอมป์) กับลำโพงนี้ เนื่องจากมีอันตรายจากการระเบิด หากท่านไม่ใช้อะแดปเตอร์ที่แนะนำ อาจไม่สามารถชาร์จได้หรือระยะเวลารชาร์จอาจแตกต่างกัน

การตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่

สถานะการชาร์จ

เมื่อการชาร์จแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์เริ่มต้น ท่านจะเห็นสถานะการชาร์จจากไฟ LED แบตเตอรี่

ไฟ LED แบตเตอรี่	ไฟ LED สถานะ / สถานะแบตเตอรี่
	เปิดขึ้นเป็นสีเขียว / การชาร์จเสร็จสิ้น
	เป็นสีแดง / อยู่ระหว่างการชาร์จ

หมายเหตุ

- การเปิดเพลงระหว่างการชาร์จอาจจะยืดระยะเวลาการชาร์จออกไป
- เมื่อชาร์จ แบตเตอรี่ของลำโพงจนเต็มในขณะที่ปิดพลังงาน ไฟ LED แบตเตอรี่จะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว 15 วินาทีแล้วจึงดับลง

สถานะการใช้งาน

เมื่อเปิดผลิตภัณฑ์ สถานะแบตเตอรี่จะแสดงที่ไฟ LED แบตเตอรี่เป็นเวลา 3 วินาที

หากท่านกดปุ่ม **พลังงาน** (⏻) ค้างไว้ 2 วินาทีในขณะที่ผลิตภัณฑ์เปิดอยู่ ท่านจะเห็นไฟ LED แบตเตอรี่ 3 วินาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของแบตเตอรี่

ไฟ LED แบตเตอรี่	ไฟ LED สถานะ / สถานะแบตเตอรี่
	เปิดขึ้นเป็นสีเขียว / ระดับแบตเตอรี่สูงกว่า 70 %
	เปิดขึ้นเป็นสีอำพัน / ระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ระหว่าง 70 ถึง 10 %
	ไฟกะพริบเป็นสีแดงอย่างต่อเนื่อง และท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนหนึ่งครั้ง / ระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10 % และจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่

หมายเหตุ

- ไม่สามารถตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ได้ในขณะที่ชาร์จ

การเชื่อมต่อ Bluetooth

การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth

ท่านสามารถเล่นไฟล์เพลงที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ Bluetooth หรือใช้แอปเล่นเพลงกับผลิตภัณฑ์นี้

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน


- ต่อไปคือข้อมูลจำเพาะ Bluetooth ของผลิตภัณฑ์นี้
 - Bluetooth เวอร์ชัน: 5.1
 - Codec: SBC, AAC
- วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับชนิดและรุ่นของอุปกรณ์ Bluetooth สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ Bluetooth ที่จะเชื่อมต่อ

เลือกเมนู [Bluetooth] ในหน้าจอ การตั้งค่า ของสมาร์ทโฟน วิธีการเข้าถึงเมนูอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและรุ่นของสมาร์ทโฟน


1 กดปุ่ม พลังงาน (🔋) บนลำโพงเพื่อเปิดเครื่อง ไฟ LED Bluetooth จะพริบ



2แตะปุ่มตั้งค่า (⚙️) / (⚙️) บนสมาร์ทโฟนของท่านแล้วเลือก Bluetooth

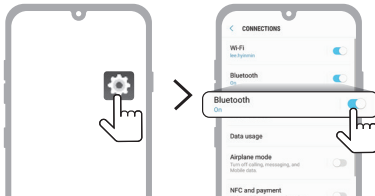

(โทรศัพท์ Android)

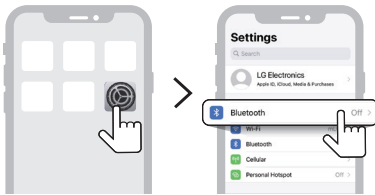

(iPhone)

3 เปิดฟังก์ชัน **Bluetooth** (ปิด > เปิด)


4 ท่านจะเห็นรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ในสมาร์ทโฟนของท่าน ค้นหาและแตะที่ชื่อ "LG-XO3Q(XX)"




5 เมื่อลำโพงและ สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกันผ่าน **Bluetooth**แล้ว ไฟ LED **Bluetooth** จะสว่างขึ้นพร้อมกับเสียงแจ้งเตือน



6 หาก LG-XO3Q(XX) ไม่ปรากฏในรายการ และที่ไอคอน รีเฟรช (🔄) สำหรับโทรศัพท์ Android หรือรีสตาร์ท **Bluetooth** สำหรับ iPhone

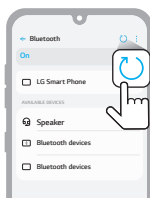


(โทรศัพท์: Android)

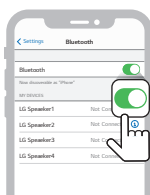

(iPhone)

7 เลือกและเล่นเพลงในสมาร์ทโฟน

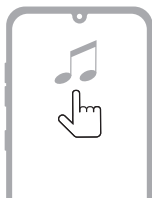

✓ หมายเหตุ

- ชีงอุปกรณ์ **Bluetooth** อยู่ใกล้กับลำโพง การเชื่อมต่อจะยิ่งดีขึ้น
- หากไม่มีอุปกรณ์ **Bluetooth** เชื่อมต่อกับลำโพง ไฟ LED **Bluetooth** จะกะพริบ เชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครั้ง
- เมื่อใช้งาน **Bluetooth** ให้ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ **Bluetooth** ให้เหมาะสม
- XX หมายเลขสองหลักสุดท้ายของที่อยู่ **Bluetooth** ยกตัวอย่างเช่น “LG-X03Q(08)”
- ในขณะที่กำลังชาร์จผลิตภัณฑ์ หากท่านพยายามเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่านอุปกรณ์ **Bluetooth** ด้วยประวัติการเชื่อมต่อ ผลิตภัณฑ์จะเปิดโดยอัตโนมัติและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ท่านสามารถควบคุมฟังก์ชันนี้ได้ในแอป **LG XB00M** (→ ดู “การใช้งาน Auto power - on” ในหน้า 25)


การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนสองเครื่อง

การจับคู่ (การเชื่อมต่อ) กับโทรศัพท์หลายเครื่อง

- 1 เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งก่อน (→ ดู “การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth” ในหน้า 12)
- 2 เมื่ออุปกรณ์ **Bluetooth** และลำโพงเชื่อมต่อกันแล้ว ให้กดปุ่ม **Bluetooth** () ค้างไว้ 2 วินาที แล้วไฟแอลอีดีของ **Bluetooth** จะกะพริบพร้อมเสียงเตือน ลำโพงนี้จะเปลี่ยนไปเป็นโหมดการจับคู่โทรศัพท์หลายเครื่อง



- 3 เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนอีกเครื่องเข้ากับผลิตภัณฑ์ภายใน 60 วินาที (→ ดู “การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth” ในหน้า 12)

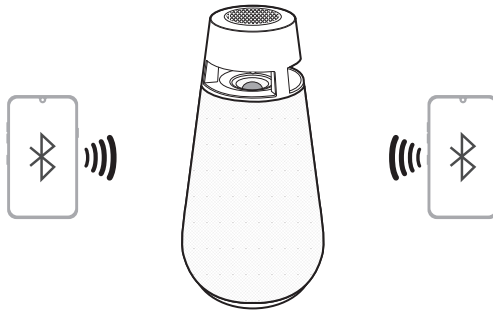

- 4 เมื่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ทั้งคู่เชื่อมต่อกับลำโพงแล้ว ไฟ LED **Bluetooth** จะสว่างขึ้น



✓ หมายเหตุ

- การจับคู่ (การเชื่อมต่อ) กับโทรศัพท์หลายเครื่องนั้นสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ไม่เกินสองเครื่อง
- เมื่อว่าจะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนสองเครื่องอยู่ก็ตาม ผลัดกันที่จะเล่นเพลงจากสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวเท่านั้น หากหยุดเล่นเพลงจากสมาร์ทโฟนที่กำลังเล่นเพลงอยู่ สามารถเปิดเพลงได้จากสมาร์ทโฟนอีกเครื่อง
- หากท่านปิดแล้วเปิดลำโพงในขณะที่อุปกรณ์ **Bluetooth** สองเครื่องกำลังเชื่อมต่ออยู่ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อภายหลังท่านนั้นที่จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
- สำหรับสมาร์ทโฟนที่รองรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หลายเครื่องเท่านั้น (การเชื่อมต่อ) (ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะของสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่ออยู่ การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หลายเครื่อง (การเชื่อมต่อ) อาจเชื่อมต่อไม่ได้)

การเชื่อมต่อกับแอป LG XBOOM

การติดตั้งแอป

ใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของลำโพงผ่าน **LG XBOOM แอป**

ในการติดตั้ง **LG XBOOM แอป** ให้สแกน QR โค้ดด้วยแอป หรือติดตั้ง **LG XBOOM แอป** จาก Google Play หรือ App Store.

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- **LG XBOOM แอป** มีในเวอร์ชันตามรายการด้านล่างนี้
 - Android OS: เวอร์ชัน 6.0 หรือใหม่กว่า
 - iOS OS: เวอร์ชัน 12.0 หรือใหม่กว่า
 - OS ขั้นต่ำที่รองรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

การดาวน์โหลดด้วย QR โค้ด

- 1 สแกน QR โค้ดนี้ด้วยแอปสแกน QR โค้ด
- 2 ท่านจะไปไปที่หน้าที่สามารถดาวน์โหลด **LG XBOOM แอป** และที่แอปเพื่อดำเนินการติดตั้ง




(โทรศัพท์: Android OS)




(โทรศัพท์: iPhone OS)

การดาวน์โหลดจาก Google Play หรือ App Store

1 ค้นหา **LG XBOOM** แอป ใน Google Play หรือ App Store แล้วติดตั้งลงในสมาร์ทโฟนของท่าน

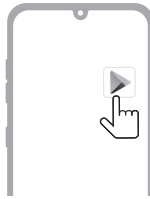

(โทรศัพท์ Android™)

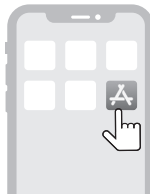

(iPhone)

- 2** เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับลำโพงผ่าน **Bluetooth** (→ ดู “การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth” ในหน้า 12)
- 3** เปิด **LG XBOOM** แอป ที่ติดตั้งอยู่ในสมาร์ทโฟน
- 4** ปฏิบัติตามคำแนะนำใน **LG XBOOM** แอป ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ หน้าต่างแจ้งเตือน การตั้งค่าการเข้าถึง ฯลฯ
- 5** เริ่มใช้งานฟังก์ชันต่างๆใน **LG XBOOM** แอป

✓ หมายเหตุ

- วิธีการเข้าถึงเมนูอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและ OS ของสมาร์ทโฟน
- Google, Android และ Google Play คือเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.

การใช้งาน Wireless Party Link

ท่านสามารถเชื่อมต่อลำโพงหลายตัวได้ด้วย Wireless Party Link ในแอป **LG XBOOM** มีสองวิธีในการใช้งาน Wireless Party Link: โหมดคู่และโหมดมัลติ

โหมดคู่

Wireless Party Link ในโหมดคู่จะให้ท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงสเตอริโอจากลำโพงรุ่นเดียวกันสองตัว

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- จำเป็นต้องใช้ลำโพงรุ่นเดียวกันสองตัว (เช่น XO3Q และ XO3Q)


1 เชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งก่อน (→ ดู “การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth” ในหน้า 12)

2 แตะที่ Wireless Party Link ในแอป **LG XBOOM**

3 แตะที่โหมดคู่แล้วเชื่อมต่อลำโพงอีกตัวตามคำแนะนำ

4 ท่านจะเห็นไฟ LED โหมดคู่ที่ลำโพง

- ลำโพงหลัก: ไฟ LED **Bluetooth** สว่างขึ้นและมีเสียงออกจากเซนแนลซ้าย
- ลำโพงอื่น: ไฟ LEDBluetooth ปิดและมีเสียงออกจากเซนแนลขวา



(ลำโพงหลัก)



(ลำโพงอีกตัว)

การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ของท่านด้วยโหมดคู่

- 1 ปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นเพื่อเชื่อมต่อลำโพงสองตัวด้วยโหมดคู่ (→ ดู “โหมดคู่” ในหน้า 19.)
- 2 กดปุ่ม **Bluetooth**  บนลำโพงหลักค้างไว้ 2 วินาที จากนั้นไฟ LED **Bluetooth** จะกะพริบ 60 วินาที
- 3 ในการตั้งค่าของโทรทัศน์ ให้ค้นหาและเลือกลำโพงหลักภายใน 60 วินาที ท่านสามารถฟังเสียงโทรทัศน์ผ่านลำโพงสองตัว

✓หมายเหตุ

- เมื่อใช้งานโหมดคู่กับโทรทัศน์ ท่านจะไม่สามารถควบคุมลำโพงด้วย **LG XB00M** แอปได้

โหมดมัลติ

Wireless Party Link โหมดมัลติให้คุณเพลิดเพลินไปกับเสียงที่ทรงพลังขึ้นด้วยลำโพงหลายตัว

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- ท่านสามารถเชื่อมต่อกับลำโพง **LG Bluetooth** ได้หลายตัว (XG9Q/XG7Q/XG5Q และ XO3Q)

- 1 เชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ตโฟนเครื่องหนึ่งก่อน (→ ดู “การเชื่อมต่อสมาร์ตโฟนกับลำโพงผ่าน Bluetooth” ในหน้า 12)
- 2 แตะที่ Wireless Party Link ในแอป **LG XB00M**
- 3 แตะที่โหมดมัลติแล้วเปิดฟังก์ชันนี้
- 4 ค้นหาลำโพงที่อยู่ใกล้ๆ แล้วเลือกลำโพงที่ท่านต้องการจะเชื่อมต่อ
- 5 ท่านจะเห็นไฟ LED โหมดมัลติบนลำโพง
 - ลำโพงหลัก: ไฟ LED **Bluetooth** สว่างขึ้นและมีเสียงออกจากลำโพง
 - ลำโพงอื่นๆ: ไฟ LED **Bluetooth** ปิดและลำโพงมีเสียงออกพร้อมกับลำโพงหลัก



(ลำโพงหลัก)



(ลำโพงอีกตัว)

✓ หมายเหตุ

- ลำโพงหลักจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** เครื่องเดียวเท่านั้น
- เมื่อใช้โหมดคู่/มัลติเพื่อเชื่อมต่อกับลำโพงหลายตัว จะไม่รองรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หลายเครื่อง
- เมื่อท่านปิดแล้วเปิดลำโพงอีกครั้ง ลำโพงจะไม่เชื่อมต่ออีกครั้งโดยอัตโนมัติ
- หากท่านเชื่อมต่อสายสเตอริโอ 3.5 มม. ระหว่างที่อยู่ในโหมดคู่/มัลติ โหมดคู่/มัลติจะถูกระงับและเปลี่ยนเป็นฟังก์ชัน AUX
- เมื่อท่านเชื่อมต่อลำโพงหลายตัวในโหมดคู่/มัลติในฟังก์ชัน AUX เครื่องจะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชัน **Bluetooth**
- เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน **Bluetooth** ในโหมดโหมดคู่/มัลติ ให้กดปุ่ม **Bluetooth**  ค้างไว้ 2 วินาที เมื่อท่านได้ยินเสียงบี๊บและไฟ LED **Bluetooth** กระพริบ ให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ที่ต้องการ
- จัตุรัสห่างระหว่างลำโพงให้ใกล้กันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่สามารถทำงานได้ดีเท่าไร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายที่ใช้
- ภาพหน้าจอของอุปกรณ์เช่นโทรทัศน์และเสียงจากลำโพงอาจไม่ตรงกัน
- เมื่อเชื่อมต่อลำโพงหลายตัวในโหมดมัลติ การควบคุมระดับเสียงและ EQ ระหว่างลำโพงหลักและลำโพงอื่นจะไม่สามารถทำได้

การทำงานร่วมกันระหว่างลำโพงหลายตัว

ลำโพงนี้สามารถทำงานร่วมกับลำโพง LG Bluetooth เช่น XG9Q/XG7Q/XG5Q และ X03Q

โหมดคู่	รุ่นเดียวกัน (เช่น X03Q/X03Q) หลัก/อื่น ๆ
ระดับเสียง	0
EQ	0
Lighting	0
Auto Power Management	0
Sleep Timer	0

โหมดมัลติ	ซีรีส์เดียวกัน (เช่น X03Q/X03Q) หลัก/อื่น ๆ
Lighting	0
Auto Power Management	0
Sleep Timer	0


โหมดมัลติ	ซีรีส์อื่น ๆ (เช่น XG9Q/XG7Q/XG5Q/X03Q) หลัก/อื่น ๆ
Lighting	X
Auto Power Management	X
Sleep Timer	0

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

การเชื่อมต่อผ่านสายสเตอริโอ 3.5 มม.

ท่านสามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ภายนอกต่างๆ ด้วยสายสเตอริโอ 3.5 มม. เพื่อเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลง

- 1 กดปุ่ม **พลังงาน**  เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์

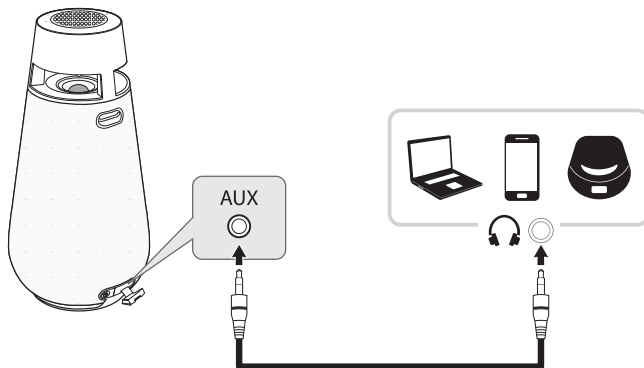

- 2 เปิดฝาครอบด้านหลังของผลิตภัณฑ์ แล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกที่ช่อง AUX ด้วยสายสเตอริโอ 3.5 มม.
- 3 หากท่านเล่นเพลงจากอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อ ท่านสามารถฟังเพลงได้จากผลิตภัณฑ์นี้

✓หมายเหตุ

- เตรียมสายสเตอริโอ 3.5 มม. หากท่านไม่มีสายสเตอริโอ 3.5 มม. ท่านสามารถซื้อสายแยกต่างหาก

ฟังก์ชันเพิ่มเติม

การเริ่มเปิดใช้งานซอฟต์แวร์

จะเริ่มเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ **Bluetooth** และการตั้งค่าต่างๆ ของผลิตภัณฑ์

- 1 กดปุ่ม **Bluetooth**  บนผลิตภัณฑ์ค้างไว้ 7 วินาทีหรือนานกว่านั้น
- 2 ไฟ LED สีขาวทั้งหมดจะพริบสีครั้งเพื่อเริ่มเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ **Bluetooth** และการตั้งค่าทั้งหมด

✓ หมายเหตุ

- ในการใช้ฟังก์ชัน **Bluetooth** หลังจากเริ่มเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** อีกครั้ง

โหมดประหยัดพลังงาน

หากไม่มีการเปิดเพลงหรือกดปุ่มเป็นเวลา 15 นาที ผลิตภัณฑ์จะปิดลงโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานได้ดังต่อไปนี้

ฟังก์ชัน	วิธีการใช้งาน
เปิดใช้งาน	ตั้ง [Auto Power Management] เป็น [เปิดใช้งาน] ใน LG XBOOM แอป
ปิดใช้งาน	ตั้ง [Auto Power Management] เป็น [ปิดใช้งาน] ใน LG XBOOM แอป

✓ หมายเหตุ

- เมื่อปิดฟังก์ชันประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์จะปิดเมื่อกดปุ่ม **พลังงาน**  หรือเมื่อแบตเตอรี่หมดเท่านั้น

การใช้งาน Auto power – on

ท่านสามารถใช้งานลำโพงนี้ได้อย่างง่ายดายกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่าน

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- ลำโพงนี้ประวัติการเชื่อมต่อ **Bluetooth** กับอุปกรณ์ **Bluetooth**
- ลำโพงกำลังชาร์จและพลังงานเปิด

1. แตะที่ปุ่ม การตั้งค่า บนอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่านแล้วเลือก **Bluetooth**
2. เปิดฟังก์ชัน **Bluetooth** ( ปิด >  เปิด)
3. ท่านจะเห็นรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ในหน้าจออุปกรณ์ **Bluetooth** ค้นหาแล้วแตะที่ชื่อ “LG-X03Q(XX)”
4. พลังงานของลำโพงเปิดโดยอัตโนมัติ จากนั้นอุปกรณ์ **Bluetooth** และลำโพงจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

✓หมายเหตุ

- ท่านสามารถเปิดและปิดฟังก์ชันนี้ได้ด้วยแอป **LG XBOOM** เท่านั้น

ฟังก์ชันเสียงตอบรับ

เมื่อท่านเลือกฟังก์ชันหรือเสียง สถานะปัจจุบันของผลิตภัณฑ์จะระบุด้วยเสียง (เสียงภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ท่านสามารถเปิดและปิดฟังก์ชันนี้ด้วยแอป **LG XBOOM**

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ความปลอดภัยและข้อบังคับ



ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาครอบ (หรือฝาปิดด้านหลัง) ภายในไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง ให้ช่างผู้ชำนาญงานเป็นผู้ทำการตรวจสอบ



สัญลักษณ์ฟลัชไฟฟ้าที่มีหัวลูกศรภายในสามเหลี่ยมด้านเท่านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงแรงดันไฟฟ้าอันตรายภายในตัวของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำการหุ้มฉนวนไว้และอาจมีความรุนแรงพอที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต



เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ได้ทราบถึงความสำคัญของคำแนะนำในการใช้งาน และการบำรุงรักษา (บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

คำเตือน:

- เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามวางผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์อาจตกผ่านหรือสัมผัสกับความร้อน
- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ในพื้นที่แคบ เช่น บนชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ข้อควรระวัง:

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงในบริเวณใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์นี้ (ตัวอย่างเช่น ไม้ตีแมลงไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานบกพร่องเนื่องจากไฟฟ้าช็อต
- ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนเครื่องเล่น
- ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศใดๆ ทำการติดตั้งโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ช่องเปิดต่างๆ ในตัวอุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับการระบายอากาศ ซึ่งทำขึ้นเพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อปกป้องไม่ให้อุปกรณ์มีความร้อนสูงเกินไป ไม่ควรปิดกั้นช่องระบายอากาศด้วยการวางผลิตภัณฑ์ไว้บนเตียง โซฟา ผ้าชีวีร์ หรือพื้นผิวอื่นที่คล้ายคลึงกัน ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์นี้ในตู้บิวทอน เช่น ชั้นหนังสือหรือชั้นวางของ เว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่ดี หรือมีการกระทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ไม่ควรวางเครื่องเล่นในบริเวณที่จะถูกสัมผัสกับน้ำ (หยดน้ำหรือน้ำที่กระเด็นใส่) และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แก้วน้ำ ไว้บนเครื่องเล่น
- เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งการจำแนกผลิตภัณฑ์ และการจัดอันดับการจัดหา กรุณาดูที่แผ่นฉลากหลักด้านล่างหรือพื้นผิวอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์
- โปรดระมัดระวังให้เด็กฯ สอดนิ้วหรือวัตถุใดๆ ลงไปใน *ช่องบนลำโพง
 - * ช่องบนลำโพง: รูสำหรับเสียงเบสหนักๆ ของตู้ลำโพง (ปิดรอบ)

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ

เพาเวอร์ปลั๊กเป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ ในกรณีฉุกเฉิน ต้องพร้อมที่จะเข้าถึงเพาเวอร์ปลั๊กได้

ตรวจสอบหน้าข้อมูลจำเพาะของผู้ถือการใช้งานฉบับนี้เพื่อให้แน่ใจถึงข้อกำหนดในปัจจุบัน

ห้ามใช้กระแสไฟเกินกว่าที่เต้ารับที่ผนังจะรับได้ เต้ารับที่ผนังที่ใช้กระแสไฟเกิน เต้ารับหรือสายไฟต่อพ่วงที่หลุดหลวมหรือเสียหาย สายไฟต่อพ่วง สายไฟที่หลุดลุ่ย หรือฉนวนหุ้มสายไฟที่เสียหายหรือแตกหัก ถือว่าอันตรายอย่างยิ่ง สภาวะใดๆ เหล่านี้สามารถทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้ ให้ตรวจสอบสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านเป็นระยะๆ และหากพบความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ ให้ถอดปลั๊ก หยุดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น และให้ศูนย์ให้บริการที่ได้รับการรับรองเปลี่ยนสายไฟให้ใหม่ โดยใช้อะไหล่สำหรับเปลี่ยนของแท้ที่เหมือนกับแท้นั้น

ป้องกันสายไฟจากการใช้งานทางกายภาพและทางกลที่ผิด เช่น บิด งอ ถูกบีบ ถูกประตูดุน หรือเดินเหยียบ ใส่ใจเป็นพิเศษกับปลั๊ก เต้ารับผนัง และจุดที่สายไฟออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

ข้อควรระวัง ขณะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต่ำ

- อาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าสถิตในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต่ำ
- เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต แนะนำให้แตะวัตถุโลหะก่อนที่จะใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

สำหรับรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่

อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่แบบพกพาหรือตัวสะสมประจุไฟฟ้าติดตั้งเอาไว้

ข้อควรระวัง: เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้ หากเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ไม่ถูกชนิด

สำหรับรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่ในตัว

อย่าเก็บหรือขนส่งในแรงดันที่ต่ำกว่า 11.6 kPa หรือที่ระดับความสูงกว่า 15,000 ม.

- การเปลี่ยนแบตเตอรี่ผิดประเภทอาจสร้างความเสียหายได้ (ตัวอย่างเช่น ในกรณีของแบตเตอรี่ลิเธียมบางชนิด)
- การทำลายแบตเตอรี่โดยใช้ไฟหรือเตาอบ หรือใช้เครื่องจักรบดหรือตัดแบตเตอรี่ อาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
- การทิ้งแบตเตอรี่เอาไว้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงมากอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ หรืออาจมีการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้
- การนำแบตเตอรี่ไปไว้ในพื้นที่ที่มีแรงดันอากาศต่ำมาก อาจทำให้เกิดการระเบิดได้ หรืออาจมีการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้

สัญลักษณ์

~ : ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)

== : ไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

☐ : นี่คืออุปกรณ์คลาส II

🔌 : สภาวะพลังงานสแตนด์บาย

| : เปิดเครื่องอยู่

⚡ : ไฟฟ้าแรงสูงอันตราย

สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนแจ้งว่ามีการทำงานผิดพลาด

การแก้ไขปัญหา

หากท่านพบอาการต่อไปนี้ในขณะที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบอีกครั้ง เพราะอาจไม่ใช่การทำงานผิดพลาด

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไข
ไม่มีพลังงานจ่ายเข้า	- แบตเตอรี่ไม่มีไฟ ชาร์จแบตเตอรี่ - ชาร์จผลิตภัณฑ์โดยการเชื่อมต่อสายพลังงานเข้ากับช่องอินพุตพลังงาน
ไม่มีเสียงหรือเสียงผิดเพี้ยน	- ระดับเสียงของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่ออาจถูกตั้งไปที่ระดับต่ำสุด ปรับระดับเสียงของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ Bluetooth ไปที่ระดับที่เหมาะสม - การใช้งานอุปกรณ์ภายนอกโดยปรับเสียงไปที่ระดับสูงสุดอาจทำให้เสียงเพี้ยน ลดระดับเสียงของอุปกรณ์ภายนอกเพื่อใช้งาน
การเชื่อมต่อ Bluetooth ล้มเหลว	- ตรวจสอบว่าการตั้งค่า Bluetooth เปิดใช้งานอยู่หรือไม่ - ปิดการตั้งค่า Bluetooth แล้วเปิดขึ้นอีกครั้งในอุปกรณ์ Bluetooth - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ Bluetooth - การจับคู่ (การเชื่อมต่อ) Bluetooth อาจล้มเหลวโดยขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ Bluetooth และสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์ทำงานไม่ปกติ	- แบตเตอรี่ที่หมดพลังงานอาจทำให้ข้อมูล Bluetooth ถูกลบออก หากแหล่งจ่ายพลังงานของผลิตภัณฑ์ถูกปิดกั้น การตั้งค่าก่อนหน้าอาจไม่ถูกบันทึกไว้ - ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิและความชื้นที่ไม่สูงหรือต่ำเกินไป หากยังคงมีปัญหาต่อไป โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า LG Electronics - หากเกิดปัญหาระหว่างชาร์จแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์ ไฟ LED แบตเตอรี่จะสลับระหว่างสีแดงและสีฟ้า และการชาร์จจะหยุดลง ถอดอะแดปเตอร์ออกจากตัวรับ - การชาร์จผลิตภัณฑ์นี้ด้วยสายชาร์จแบบหลายหัว (3 อิน 1, 5 อิน 1, ฯลฯ) อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย ชาร์จผลิตภัณฑ์ด้วยสาย USB (Type C to A) ที่ให้มา
หากวิธีแก้ไขปัญหาล้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้	เปิดใช้งานการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ กดปุ่ม Bluetooth  บนผลิตภัณฑ์ค้างไว้ 7 วินาทีหรือนานกว่านั้น (→ ดู “การเริ่มเปิดใช้งานซอฟต์แวร์” ในหน้า 24)

ภาคผนวก

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทั่วไป	
เพาเวอร์ซัพพลาย	5 V  2 A (อะแดปเตอร์ AC) แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัว
การใช้พลังงาน	อ้างอิงจากฉลากหลัก
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 165.0 มม. x 327.0 มม. x 165.0 มม.
อุณหภูมิ	5 °C ถึง 35 °C
ความชื้น	5 % - 60 % RH
การป้องกันการไหลเข้า	IP54

อินพุต	
AUX	1.0 Vrms (ช่องสเตอริโอ 3.5 มม.) x 1

แบตเตอรี่	
ความจุของแบตเตอรี่	Li-ion 7.4 V, 3900 mAh
เวลาทำงาน	24 ชั่วโมง ระยะเวลาการทำงานอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสถานะของแบตเตอรี่หรือการใช้งาน
เวลาชาร์จ	5 ชั่วโมง เวลาการชาร์จอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสถานะของแบตเตอรี่หรือการใช้งาน

- การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าทั้งหมดคือทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ



เครื่องหมายและโลโก้ **Bluetooth®** คือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นเจ้าของโดย **Bluetooth SIG, Inc.** และการใช้เครื่องหมายใดๆ ดังกล่าวโดย LG Electronics อยู่ภายใต้การอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ คือทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ

Made for
 iPhone | iPod

“ผลิตมาสำหรับ iPhone,” และ “ผลิตมาสำหรับ iPod” หมายความว่า อุปกรณ์เสริม อิเล็กทรอนิกส์ได้รับการออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อกับ iPhone หรือ iPod และได้ผ่านการรับรองจากผู้พัฒนาว่าเป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพการทำงานของ Apple

Apple ไม่รับผิดชอบในการทำงานของอุปกรณ์นี้ หรือการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและข้อบังคับต่างๆ ของอุปกรณ์นี้ โปรดทราบว่า การใช้อุปกรณ์เสริมนี้กับ iPhone หรือ iPod อาจมีผลกระทบกับประสิทธิภาพการทำงานแบบไร้สาย

ระบบนี้เข้ากันได้กับ iOS ล่าสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ iPhone/iPod ทำานอาจจะไม่สามารถควบคุม iPhone/iPod ได้จากเครื่อง

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

The system is compatible with the latest iOS. Depending on your iPhone/iPod software version, you may not control your iPhone/iPod from the unit.



การจัดการผลิตภัณฑ์

เมื่อทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์

โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อที่ใช้ในการจัดส่งเดิมเอาไว้ ถ้าท่านต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ ให้บรรจุผลิตภัณฑ์กลับลงหีบห่อเดิมตามที่บรรจุมาจากโรงงาน เพื่อการปกป้องสูงสุด

รักษาพื้นผิวภายนอกให้สะอาดเสมอ

- ห้ามใช้สารระเหย เช่น ยาม้าแมลง ในบริเวณใกล้กับผลิตภัณฑ์
- การขีดข่วน อาจทำให้พื้นผิวเสียหายได้
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำงานหรือพลาสติกสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน

การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์

การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ให้ใช้ผ้านุ่มและแห้ง ถ้าพื้นผิวสกปรกมาก ให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ ห้ามใช้สารละลายที่รุนแรง เช่น แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจจะทำให้พื้นผิวของผลิตภัณฑ์เสียหาย

