

KÄYTTÖOPAS

ILMASTOINTILAITE



Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se käsillä tulevaa tarvetta varten.

TYYPPI: SEINÄÄN ASENNETTAVA

FI SUOMI

DA DANSK

SV SVENSKA

SISÄLLYSLUETTELO

Tässä käyttöohjeessa saattaa olla kuvia tai sisältöä, joka ei koske juuri sinun malliasi. Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa muokata käyttöopasta.

TURVALLISUUSOHJEET	3
Tärkeitä turvallisuustietoja	3
Huomautuksia käytöstä	8
KÄYTTÖ	9
Osat ja toiminnot	9
Langaton kaukosäädin	10
Ilmastointilaitteen automaattinen uudelleenkäynnistäminen	14
Tilatoiminnon käyttäminen	14
Puhallustoiminnon käyttäminen	16
Puhaltimen nopeustoiminnon käyttäminen	17
Ilmavirran suuntaustoiminnon käyttäminen	17
Käynnistys-/sammutusajastimen määrittäminen	18
Unitoiminnon käyttäminen	19
Valon säätötoiminnon käyttäminen	19
Comfort Air -toiminnon käyttäminen	19
Energianhallintatoiminnon käyttäminen	20
Erikoistoimintojen käyttäminen	21
ÄLYTOIMINNOT	23
LG ThinQ -sovelluksen käyttö	23
HUOLTO	26
Puhdista ilmansuodatin	27
Puhdista Mikropölysuodatin	27
Puhdista ionisaattori	28
VIANETSINTÄ	29

Seuraavat turvallisuusohjeet on tarkoitettu estämään tuotteen vaarallisen tai virheellisen käytön aiheuttamia odottamattomia vaaroja tai vaurioita. Ohjeet on eroteltu vaarasanoilla ”VAROITUS” ja ”VARO”, kuten kuvattu alla.

 Tämä symboli ilmaisee asioita ja toimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa vaaroja. Lue tämän symbolin merkitys huolellisesti ja vältä vaarat noudattamalla ohjeita.

VAROITUS

ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.

VARO

ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lievän henkilövahingon tai laitteen vaurioitumisen.

Seuraavat symbolit näkyvät sisä- ja ulkoyksiköissä.

 Tämä symboli kertoo, että laite käyttää helposti syttyvää jäähdytysnestettä. Jos jäähdytysnestettä vuotaa ja altistuu ulkoiselle lämmönlähteelle, on olemassa tulipalon vaara.

 Tämä symboli kertoo, että Käyttöopas tulee lukea huolellisesti.

 Tämä symboli kertoo, että huoltohenkilön tulee käsitellä tätä laitetta Asennusoppaan mukaisesti.

 Tämä symboli kertoo, että tietoa löytyy Käyttöoppaasta tai Asennusoppaasta.

Tärkeitä turvallisuustietoja

VAROITUS

Noudata räjähdysten, tulipalon, kuoleman, sähköiskun, loukkaantumisen tai palovammojen vaaran vähentämiseksi yleisiä varotoimia, mukaan lukien seuraavia:

Lapsia kotitaloudessa

Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jollei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.

Eurooppalaisille käyttäjille:

Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa.

Asentaminen

- Älä asenna ilmastointilaitetta epävakaalle alustalle tai paikkaan, josta se saattaa pudota.
- Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopisteeseen, kun asennat ilmastointilaitetta tai vaihdat sen paikkaa.
- Asenna säätörasian paneeli ja kansi turvallisesti.
- Älä asenna ilmastointilaitetta paikkaan, jossa säilytetään syttyviä nesteitä tai kaasuja, kuten bensiiniä, propaania tai maaliohennetta.
- Varmista, ettei sisä- ja ulkoyksikköjen välistä putkea ja virtajohtoa vedetä liian tiukalle ilmastointilaitetta asennettaessa.
- Käytä tavallista virrankatkaisinta ja varoketta, jotka vastaavat ilmastointilaitteen nimellistehoa.
- Älä syötä järjestelmään ilmaa tai kaasua lukuun ottamatta kylmäainetta.
- Käytä vuotojen tarkistamiseen ja ilman tyhjentämiseen syttymätöntä kaasua (typpi); paineilman tai syttyvän kaasun käyttö voi johtaa tulipaloon tai räjähdykseen.
- Sisä-/ulkojohtojen liitännät tulee kiinnittää tiukasti, ja kaapeli tulee reitittää asianmukaisesti siten, ettei mikään voi vetää kaapelia irti liitäntäkohdista. Virheelliset tai löysät liitännät voivat johtaa kuumentumiseen tai tulipaloon.
- Asenna tarkoitukseen soveltuva virrankatkaisin ja pistorasia ennen ilmastointilaitteen käyttöä.
- Älä liitä maadoitusjohdinta kaasuputkeen, ukkosjohtoon tai puhelimen maadoitusjohtimeen.
- Ilma-aukkoja ei saa tukkia.
- Virrankatkaisun tulee tapahtua kiinteässä johdotuksessa kytkentäsääntöjen mukaisesti.

Käyttö

- Käytä ainoastaan varaosaluettelossa mainittuja osia. Älä koskaan yritä muuntaa laitetta.
- Varmista, etteivät lapset kiipeä ulkoyksikön päälle tai lyö sitä.

- Hävitä paristot paikassa, jossa ei ole tulipalon vaaraa.
- Käytä ainoastaan ilmastointilaitteeseen merkittyä kylmäainetta.
- Kytke virta pois päältä, jos ilmastointilaitteesta tulee ääntä, hajuja tai savua.
- Älä jätä ilmastointilaitteen lähelle syttyviä aineita, kuten bensiiniä, bentseeniä tai ohennetta.
- Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopisteeseen, jos ilmastointilaitte on peittynyt vedellä tulvan takia.
- Älä käytä ilmastointilaitetta pitkään pienessä tilassa, jossa ei ole kunnollista ilmanvaihtoa.
- Kaasuvuodon (kuten freoni, propaanikaasu tai nestekaasu) sattuessa huonetta tulee tuulettaa riittävästi ennen ilmastointilaitteen käynnistämistä uudelleen.
- Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopisteeseen tai jälleenmyyjään laitteen sisäpuolen puhdistamista varten. Voimakkaiden puhdistusaineiden käyttö voi syövyttää tai vaurioittaa laitetta.
- Huolehdi riittävästä tuulettamisesta, kun ilmastointilaitetta ja lämmityslaitetta käytetään samanaikaisesti.
- Älä tuki ilman tulo- tai poistoaukkoa.
- Älä työnnä ilman tulo- tai poistoaukkoon kättä tai esineitä ilmastointilaitteen ollessa käynnissä.
- Varmista, ettei virtajohto ole likainen, löystynyt tai vaurioitunut.
- Älä koskaan kosketa, käytä tai korjaa ilmastointilaitetta märin käsin.
- Älä aseta virtajohdon päälle mitään esineitä.
- Älä sijoita minkäänlaisia lämmityslaitteita virtajohdon läheisyyteen.
- Älä muunna tai jatka virtajohtoa. Jos virtajohto on naarmuuntunut tai sen kuori on osittain irronnut, se on vaihdettava, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Kytke virta välittömästi pois päältä sähkökatkoksen tai ukkosmyrskyn ajaksi.
- Varmista, että virtajohtoa ei voida vetää ulos tai vaurioittaa käytön aikana.
- Älä koske kylmäainejohtoon ja vesijohtoon tai sisäosiin, kun laite on toiminnassa tai välittömästi sen päätyttyä.

Kunnossapito

- Kytke virta pois päältä ja odota, kunnes tuuletin on pysähtynyt, ennen puhdistamista tai kunnossapitoa.
- Älä puhdista laitetta suihkuttamalla vettä suoraan sen päälle.

Tekninen turvallisuus

- Valtuuttamattomien henkilöiden suorittamat asennukset tai korjaukset voivat aiheuttaa vaaroja sinulle tai muille.
- Jokaisella, joka työskentelee jäädytinpiirin parissa, tulee olla voimassa oleva todistus alan akkreditoidulta viranomaiselta. Tämän todistuksen tulee auktorisoida heidät käsittelemään jäähdyttimiä turvallisesti alan virallisten määräysten mukaisesti.
- Huoltotoimenpiteet tulee suorittaa laitteen valmistajan suositusten mukaisesti. Ammattilaisen apua vaativa huolto tai korjaus tulee suorittaa sellaisen henkilön seurassa, joka osaa käsitellä syttyviä jäähdyttimiä.
- Oppaan tiedot on tarkoitettu pätevän huoltoteknikon käyttöön, joka tuntee turvatoimet ja jolla on asianmukaiset työkalut ja testauslaitteet.
- Oppaan ohjeiden lukematta ja noudattamatta jättäminen voi johtaa laitteen toimintahäiriöihin, omaisuusvahinkoihin, henkilövahinkoihin ja/tai kuolemaan.
- Laitte tulee asentaa kansallisten sähkökytkentöjä koskevien säädösten mukaisesti.
- Virtajohdon vaihtaminen tulee antaa pätevien henkilöiden suoritettavaksi, ja siihen tulee käyttää vain aitoja vaihto-osia.
- Tämä laite tulee maadoittaa asianmukaisesti sähköiskuvaaran minimoimiseksi.
- Älä leikkaa tai irrota pistokkeen maadoituspiikkiä.
- Adapterin maadoitusliittimen kiinnittäminen pistorasian suojuksen ruuviin ei maadoita laitetta, ellei suojuksen ruuvi ole metallinen ja eristämätön, ja ellei pistorasiaa ole maadoitettu talon johdotusta käyttäen.
- Mikäli et ole varma, onko ilmastointilaitte maadoitettu asianmukaisesti, pyydä pätevää sähkötekniikkaa tarkistamaan pistorasia ja piiri.
- Laitteessa käytettävät kylmäaine ja puhallettava eristyskaasu edellyttävät erityisiä hävitystoimenpiteitä. Kysy neuvoa huoltoliikkeestä tai vastaavasti pätevältä henkilöltä ennen niiden hävittämistä.
- Mikäli virtajohto on vahingoittunut, anna valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen tai muun koulutetun henkilön vaihtaa se uuteen vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Laitetta tulee säilyttää hyvin ilmastoidussa paikaassa, jossa huoneen koko vastaa käyttötilavaatimuksia.
- Laitetta tulee säilyttää huoneessa, jossa ei ole avotulta (esimerkiksi kaasulaitteen käyttö) tai sytytyslähteitä (esimerkiksi sähkölämmittimen käyttö).
- Laitetta tulee säilyttää siten, ettei siihen kohdistu mekaanista vahinkoa.

VARO

Lievien henkilövahinkojen, toimintahäiriöiden ja tuote- tai omaisuusvahinkojen vaaran vähentämiseksi tulee noudattaa yleisiä varotoimia, mukaan lukien seuraavia:

Asentaminen

- Älä asenna ilmastointilaitetta paikkaan, jossa se altistuu suoraan merituulelle (suolavesiroiskeet).
- Asenna tyhjennysletku asianmukaisesti kondenssiveden poistamista varten.
- Ole varovainen, kun poistat ilmastointilaitetta pakkauksestaan tai asennat sitä.
- Älä koske asentamisen tai korjauksen aikana vuotavaan kylmäaineeseen.
- Ilmastointilaitetta tulee siirtää vähintään kahden henkilön toimesta tai käyttämällä trukkia.
- Asenna ulkoyksikkö siten, että se on suojassa suoralta auringonvalolta. Älä sijoita sisäyksikköä paikkaan, jossa se altistuu ikkunoista tulevalle suoralle auringonvalolle.
- Hävitä turvallisesti pakkausmateriaalit, kuten ruuvien, naulojen ja paristojen pakkaukset, asentamisen tai korjauksen jälkeen.
- Asenna ilmastointilaitte paikkaan, jossa ulkoyksiköstä lähtevä ääni tai höyryt eivät häiritse naapureita. Tämän huomiotta jättäminen voi johtaa hankaluuksiin naapureiden kanssa.

Käyttö

- Poista paristot, jos kaukosäädintä ei aiota käyttää pitkään aikaan.
- Varmista, että suodatin on asennettu, ennen ilmastointilaitteen käyttöä.
- Tarkista ilmastointilaitteen asentamisen tai korjauksen jälkeen, onko siitä vuotanut kylmäainetta.
- Älä aseta ilmastointilaitteen päälle mitään esineitä.
- Älä koskaan käytä kaukosäätimessä erityyppisiä paristoja tai vanhoja ja uusia paristoja sekaisin.
- Älä anna ilmastointilaitteen käydä pitkiä aikoja, jos ilmankosteus on erittäin suuri tai jos ovi tai ikkuna on auki.

- Lopeta kaukosäätimen käyttö, jos paristosta vuotaa nestettä. Jos vaatteesi tai ihosi altistuu vuotavalle paristonesteelle, huuhto se pois puhtaalla vedellä.
- Älä altista henkilöitä, eläimiä tai kasveja pitkään ilmastointilaitteesta puhaltavalle kylmälle tai kuumalle ilmalle.
- Jos vuotanutta paristonestettä on nieltä, suu tulee huuhtoa perusteellisesti ja on otettava yhteyttä lääkäriin.
- Älä juo ilmastointilaitteesta tulevaa vettä.
- Älä käytä tuotetta erityistarkoituksiin, kuten ruoan tai taideteosten säilyttämiseen. Tämä laite on kuluttajakäyttöön tarkoitettu ilmastointilaitte, ei tarkkuusjäähdytysjärjestelmä. Omaisuuden vahingoittumisen tai häviämisen riski on olemassa.
- Älä lataa tai pura paristoja.

Kunnossapito

- Älä koskaan koske ilmastointilaitteen metalliosiin poistaessasi ilmansuodatinta.
- Käytä tukevaa tuolia tai tikkaita puhdistuaksesi, huoltaaksesi tai korjatuaksesi korkealla sijaitsevaa ilmastointilaitetta.
- Älä koskaan käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia, kun puhdistat ilmastointilaitetta, äläkä suihkuta sitä vedellä. Käytä pehmeää liinaa.


Huomautuksia käytöstä

Vinkit energian säästämiseksi

- Älä jäähdytä sisätiloja liikaa. Tämä voi olla haitallista terveydelle ja se kuluttaa paljon sähköä.
- Estä auringonvalon pääsy sisätiloihin sälekaihtimilla tai verhoilla ilmastointilaitteen käytön aikana.
- Pidä ovet ja ikkuna tiiviisti suljettuina, kun käytät ilmastointilaitetta.
- Säädä ilmavirran suuntaa pysty- tai vaakasuunnassa sisäilman kierrättämiseksi.
- Nopeuta sisäilman jäähdyttämistä tai lämmittämistä lisäämällä puhaltimen käyntinopeutta.
- Tuuleta avaamalla ikkunoita säännöllisesti. Sisäilman laatu voi huonontua, jos ilmastointilaitetta käytetään pitkiä aikoja.
- Puhdista ilmansuodatin kerran 2 viikossa. Ilmansuodatimeen kertynyt pöly ja epäpuhtaudet saattavat tukkia ilmavirtauksen tai heikentää jäähdytys-/kosteudenpoistotehoa.


Osat ja toiminnot

Sisäyksikkö

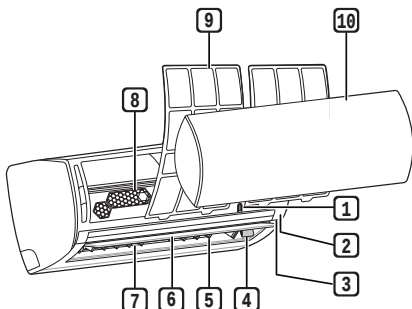


- 1 Käynnistys-/sammutuspainike
- 2 Signaalin vastaanotin
- 3 Käyttölamppu
- 4 Ionisaattori
- 5 Ilmanohjain (pystysäleikkö)
- 6 Ilmanohjain (vaakasiiveke)
- 7 Ilmanpoisto
- 8 Mikropölysuodatin
- 9 Ilmansuodatin
- 10 Etupaneeli

Ulkoyksikkö

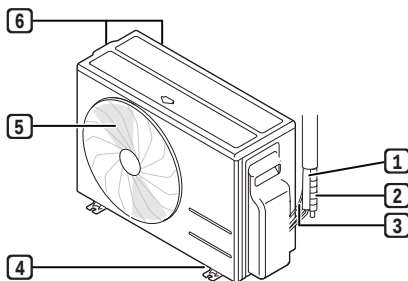

- 1 Jäähdytysaineputket
- 2 Poistoletku
- 3 Liitosjohto
- 4 Asennusjalusta
- 5 Ilman poistoaukot
- 6 Ilman tuloaukot

Sisäyksikön näyttö

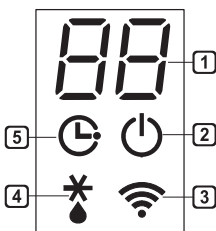


- 1 Tilan asetus / huoneen lämpötila
- 2 Käynnistys-/sammutus
- 3 Wi-Fi
- 4 Sulatus / esilämmitys tila
- 5 Ajastin

Langaton kaukosäädin


Paristojen asentaminen

Jos kaukosäätimen näyttö alkaa himmetä, vaihda paristot. Asenna AAA-paristot (1,5 V) ennen kaukosäätimen käyttöä.

- 1 Poista paristolokeron kansi.



- 2 Asenna uudet paristot ja varmista, että paristojen navat + ja - ovat oikein päin.



Kaukosäätimen telineen asentaminen


Asenna teline paikkaan, jossa kaukosäädin on suojassa suoralta auringonvalolta.

- 1 Valitse turvallinen ja helppopääsyinen sijainti.
- 2 Kiinnitä teline paikoilleen kahdella ruuvilla. Kiristä ruuvit ruuvitaltalla.



Käyttötapa

Osoita kaukosäätimellä ilmastointilaitteen oikealla puolella olevaa signaalivastaanotinta kohti.

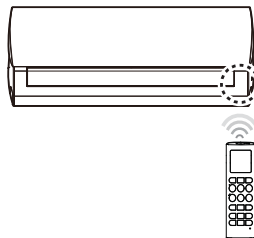


HUOMAUTUS

- Kaukosäädin saattaa ohjata myös muita sähkölaitteita, jos sillä osoittaa niitä kohti. Osoita kaukosäätimellä tarkasti ilmastointilaitteen signaalivastaanotinta kohti.
- Varmista, että signaalilähetin ja -vastaanotin toimii kunnolla puhdistamalla se pehmeällä liinalla.
- Mikäli jotakin toimintoa ei ole tuotteessa, tuotteesta ei kuulu merkkiääntä, kun tällaisen toiminnon painiketta painetaan kaukosäätimestä, lukuun ottamatta seuraavia: ilmavirran suunta (SWING), ilmanpuhdistustoiminto (A).

Ajan asettaminen

- 1 Asenna paristot.
 - Kuvake viikkuu näytön alalaidassa.



- 2 Valitse minuutit painamalla tai -painiketta.
- 3 Lopeta painamalla **SET/CANCEL**-painiketta.

HUOMAUTUS

- Ajan asettamisen jälkeen käynnistyksen/sammutuksen ajastin on käytettävissä.

°C/°F-muuntotoiminnon käyttäminen


Tämä toiminto vaihtaa lämpötilan yksikköä välillä °C ja °F

- Paina -painiketta noin 5 sekunnin ajan.


Ilmastointilaitteen käyttäminen ilman kaukosäädintä

Voit käyttää ilmastointilaitetta sisälaitteen **ON/OFF**-painikkeella, kun kaukosäädin ei ole käytettävissä.

- 1 Avaa etupaneeli.
- Nosta kannen kumpaakin puolta hieman ylöspäin.

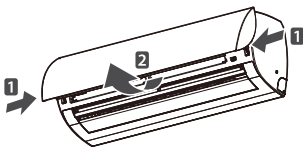


- 2 Paina **ON/OFF**-painiketta.

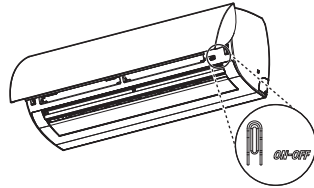

- 3 Sulje etupaneeli, kun olet painanut **ON/OFF**-painiketta.

- Nosta hieman kumpaakin paneelin puolta.

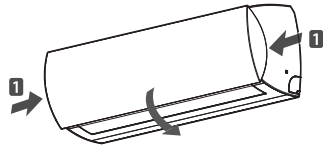


- Jäähdytys- ja lämmitysmalleissa käyttötila vaihtuu huonelämpötilan mukaan.

Huonelämpöt.	Asetettu lämpöt.	Käyttötila
Alle 21°C	24°C	Lämmitystoiminto
Yli 21°C ja alle 24°C	23°C	Kosteudenpoistotoiminto
Yli 24°C	22°C	Jäähdytystoiminto


- Vain jäähdytystoiminnon sisältävissä malleissa lämpötilaksi on asetettu 22 °C

Langattoman kaukosäätimen käyttäminen

Ilmastointilaitteen käyttö on kätevää kaukosäätimellä.

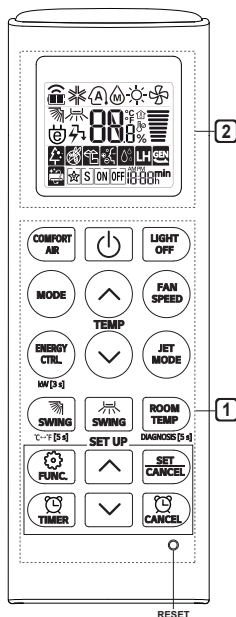

1 Painike	2 Näyttö	Kuvaus
	-	Ilmastointilaitteen käynnistäminen/sammutus.
 TEMP 	88°C	Halutun huonelämpötilan säätäminen jäähdytys-, lämmitys- tai automaattivaihtotilassa
MODE		Jäähdytystilan valinta (P.14)
		Lämmitystilan valinta (P.15)
		Kosteudenpoistotilan valinta (P.15)
		Tuuletustilan valinta (P.15)
		Automaattivaihto-/automaattikäyttötilan valinta (P.16)
JET MODE	Po	Huonelämpötilan nopea muuttaminen (P.16)
FAN SPEED		Tuuletusnopeuden säätäminen (P.17)
		Ilmavirran suunnan säätäminen pysty- tai vaakasuuntaisesti (P.17)
	ON OFF	Ilmastointilaitteen automaattinen käynnistys/sammutus haluttuna aikana (P.18)
SET/CANCEL	-	Erityistoimintojen ja ajastimen asettaminen/peruuttaminen
	-	Ajastimen asetusten peruuttaminen (P.18)
	-	Ajan säätäminen

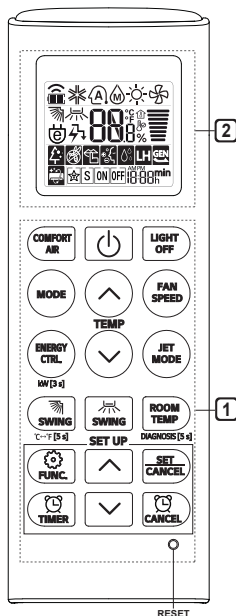

1 Painike	2 Näyttö	Kuvaus
LIGHT OFF	-	Sisäyksikön näytön kirkkautuden säätäminen (P.19)
ROOM TEMP		Huonelämpötilan näyttäminen
°C↔°F [5 s]	°C °F	Yksiköiden °C ja °F välillä vaihtaminen (P.11)
COMFORT AIR		Ilmavirran suunnan säätäminen (P.19)
ENERGY CTRL	88 %	Virransäästötilan käyttö (P.20)
DIAGNOSIS [5 s]	-	Tuotteen kunnossapitotietojen kätevä tarkistaminen (P.25)
		Ionigeneraattori käyttää miljoonia ioneja sisäilman laadun parantamiseen. (P.21)
		Ulkoyksiköistä lähtevän äänen vähentäminen (P.22)
		Huoneen minimilämpötilan ylläpito ja huoneessa olevien esineiden jäätymisen esto. (P.22)
		Sisäyksikön sisälle muodostuneen kosteuden poistaminen (P.22)
RESET	-	Kaukosäätimen asetusten nollaus

HUOMAUTUS


- Paina **SET/CANCEL** nappia käyttääksesi valittua toimintoa (**FUNC.**)

Ilmastointilaitteen automaattinen uudelleenkäynnistäminen


Kun ilmastointilaitte käynnistetään uudelleen sähkökatkoksen jälkeen, tämä toiminto palauttaa aiemmat asetukset.

Automaattisen uudelleenkäynnistyksen poistaminen käytöstä

- 1 Avaa etupaneeli.
 - Nosta kannen kumpaakin puolta hieman ylöspäin.

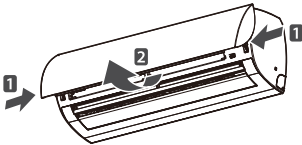

- 2 Paina **ON/OFF**-painiketta 6 sekunnin ajan. Laite piippaa kahdesti ja valo vilkkuu 4 kertaa kahdesti.
 - Voit ottaa toiminnon uudelleen käyttöön painamalla **ON/OFF**-painiketta 6 sekunnin ajan. Laite piippaa kahdesti ja valo vilkkuu 4 kertaa.

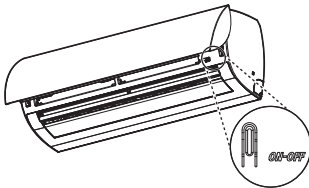


HUOMAUTUS

- Ominaisuudet saattavat vaihdella laitetyypin mukaan.
- Jos painat **ON/OFF**-painiketta 3–5 sekunnin ajan 6 sekunnin sijaan, laite siirtyy testautilaan. Testautilassa yksikkö puhalttaa voimakkaasti jäähdytysilmaa 18 minuutin ajan ja palauttaa sitten tehdasasetukset.

Tilatoiminnon käyttäminen


Tämän toiminnon avulla voit valita haluamasi toiminnon.

Jäähdytys- ja lämmitystoiminnot sisältävä malli

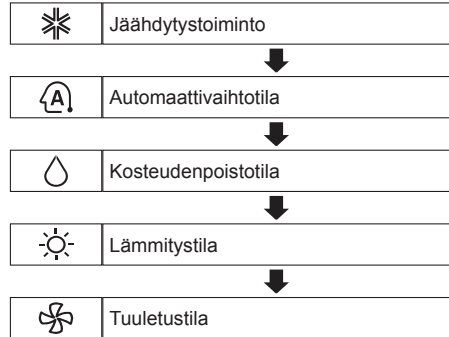

Jäähdytystoiminto


- 1 Käynnistä laite.
- 2 Valitse jäähdytystila painamalla toistuvasti **MODE**-painiketta.
 - ilmestyy näyttöön.

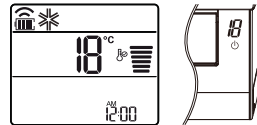

- 3 Aseta haluamasi lämpötila painamalla - tai -painiketta.

Lämmitystila


- 1 Käynnistä laite.
- 2 Valitse lämmitystila painamalla toistuvasti **MODE**-painiketta.
 - ☀ ilmestyy näyttöön.

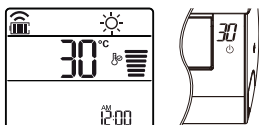

- 3 Aseta haluamasi lämpötila painamalla (▲)- tai (▼)-painiketta.

HUOMAUTUS

- ❄ näkyy sisäyksikössä, kun sulatus on käynnissä.



- Lisäksi tämä ilmoitus näytetään sisäyksikössä:
 - Kun esilämmitys on käynnissä.
 - Kun ilmanlämpötila on saavuttanut asetetun lämpötilan.

Kosteudenpoistotila

Tämä tila poistaa ylimääräistä kosteutta erittäin kosteassa ympäristössä tai sadekauden aikana homehtumisen välttämiseksi. Tämä tila säättää huonelämpötilaa ja puhaltimen nopeutta automaattisesti optimaalisen kosteustason ylläpitämiseksi.

- 1 Käynnistä laite.
- 2 Valitse kosteudenpoistotila painamalla toistuvasti **MODE**-painiketta.
 - 💧 ilmestyy näyttöön.



HUOMAUTUS

- Tässä tilassa et voi säätää huonelämpötilaa, sillä laite säättää sen automaattisesti.
- Huonelämpötila ei ilmesty näyttöön.

Tuuletustila

Tässä tilassa laite kierrättää sisäilmaa muuttamatta huonelämpötilaa.

- 1 Käynnistä laite.
- 2 Valitse tuuletustila painamalla toistuvasti **MODE**-painiketta.
 - 🌀 ilmestyy näyttöön.




- 3 Säädä puhaltimen nopeutta painamalla **FAN SPEED**-painiketta.

Automaattivaihtotila

Tämä toiminto ylläpitää asetettua ± 2 °C:n lämpötilaa vaihtamalla tilaa automaattisesti.

- 1 Käynnistä laite.
- 2 Valitse automaattivaihtotila painamalla toistuvasti **MODE**-painiketta.
 - **A** ilmestyy näyttöön.

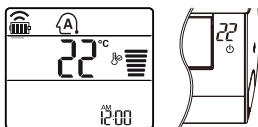

- 3 Aseta haluamasi lämpötila painamalla **▲**- tai **▼**-painiketta.
- 4 Säädä puhaltimen nopeutta painamalla **FAN SPEED**-painiketta.


Puhallustoiminnon käyttäminen

Huonelämpötilan nopea muuttaminen

Tällä toiminnolla voit jäähdyttää sisäilmaa nopeasti kesäisin tai lämmittää sitä talvisin.

- Jäähdytys- ja lämmitystoiminnot sisältävä malli: Puhallustoiminto on käytettävissä jäähdytys-, lämmitys- ja kosteudenpoistotiloissa.

- 1 Käynnistä laite.
- 2 Valitse haluamasi tila painamalla toistuvasti **MODE**-painiketta.
- 3 Paina **JET MODE**-painiketta.
 - **Po** ilmestyy näyttöön.

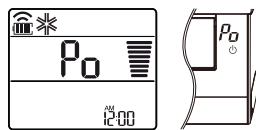

HUOMAUTUS

- Puhallusjäähdytystilassa voimakas ilmavirta puhalttaa 30 minuutin ajan.
- 30 minuutin kuluttua, asetustilana pysyy 18 °C
Jos haluat muuttaa lämpötilaa, aseta haluttu lämpötila painamalla **▲** tai **▼** painiketta.
- Puhalluslämmitystilassa voimakas ilmavirta puhalttaa 30 minuutin ajan.
- 30 minuutin kuluttua, asetustilana pysyy 30 °C
Jos haluat muuttaa lämpötilaa, aseta haluttu lämpötila painamalla **▲** tai **▼** painiketta.

Puhaltimen nopeustoiminnon käyttäminen

Tuuletusnopeuden säätäminen

- Säädä tuuletusnopeutta painamalla toistuvasti **FAN SPEED**-painiketta.

Näyttö	Nopeus
	Korkea
	Keskitasoinen - Korkea
	Keskitasoinen
	Keskitasoinen - Alhainen
	Alhainen
-	Luonnollinen tuuli

HUOMAUTUS

- Tuulettimen luonnollisen tuulen nopeus säätty automaattisesti.



- Tuuletusnopeuden kuvakkeet näkyvät joissakin sisäyksiköissä.


F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Joissakin malleissa sisäyksikön näyttö näkyy vain 5 sekunnin ajan ja palaa asetettuun lämpötilaan.

Ilmavirran suuntaustoiminnon käyttäminen

Tämä toiminto säätää ilmavirran suuntaa pystysuuntaisesti (vaakasuuntaisesti).

- Valitse haluamasi suunta painamalla toistuvasti



- Ota käyttöön ilmavirran suunnan automaattinen säätö valitsemalla

HUOMAUTUS

- Ilmavirran suunnan vaakasuuntainen säätö ei ehkä ole tuettu kaikissa malleissa.
- Ilmanohjaimen satunnaisesta säätämisestä voi aiheutua toimintahäiriö.
- Jos käynnistät ilmastointilaitteen uudelleen, se alkaa toimia käyttäen aiemmin asetettua ilmavirran suuntaa, jolloin ilmanohjain ei ehkä vastaa kaukosäätimessä näkyvää kuvaketta. Säädä ilmavirran suuntaa tässä tapauksessa uudelleen painamalla tai -painiketta.
- Tämä toiminto saattaa olla erilainen kaukosäätimen näyttöä käytettäessä.


Käynnistys-/ sammutusajastimen määrittäminen

Tämä toiminto määrittää ilmastointilaitteen käynnistymään/sammumaan automaattisesti haluttuna aikana.

Päälle/pois-ajastin voidaan asettaa yhdessä.

Käynnistysajastimen asettaminen

- 1 Paina toistuvasti -painiketta.
 - Kuvake vilkkuu näytön alalaidassa.

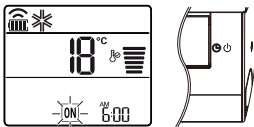


- 2 Valitse minuutit painamalla  tai -painiketta.

- 3 Lopeta painamalla **SET/CANCEL**-painiketta.
 - Ajustimen asettamisen jälkeen nykyinen aika ja -kuvake ilmestyvät näyttöön merkinä siitä, että haluttu aika on asetettu.

Käynnistysajastimen peruutus


- 1 Paina toistuvasti -painiketta.
 - Kuvake vilkkuu näytön alalaidassa.

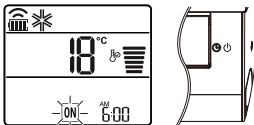

- 2 Poista asetus painamalla **SET/CANCEL**-painiketta.

Sammutusajastimen asettaminen

- 1 Paina toistuvasti -painiketta.
 - Kuvake vilkkuu näytön alalaidassa.

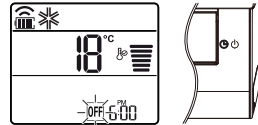

- 2 Valitse minuutit painamalla  tai -painiketta.


- 3 Lopeta painamalla **SET/CANCEL**-painiketta.
 - Ajustimen asettamisen jälkeen nykyinen aika ja -kuvake ilmestyvät näyttöön merkinä siitä, että haluttu aika on asetettu.

HUOMAUTUS

- Tämä toiminto poistuu käytöstä, kun määrität yksinkertaisen ajastimen.

Sammutusajastimen peruutus

- 1 Paina toistuvasti -painiketta.
 - Kuvake vilkkuu näytön alalaidassa.

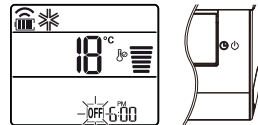

- 2 Poista asetus painamalla **SET/CANCEL**-painiketta.

Ajastimen asetusten poistaminen

- Poista kaikki ajastimen asetukset painamalla -painiketta.

Unitoiminnon käyttäminen

Tämä toiminto sammuttaa ilmastointilaitteen automaattisesti, kun menet nukkumaan.

1 Käynnistä laite.

- 2 Paina toistuvasti -painiketta.
- Kuvake vilkkuu näytön alalaidassa.



- 3 Valitse tunti (enintään 7 tuntia) painamalla  - tai -painiketta.

- 4 Lopeta painamalla **SET/CANCEL**-painiketta.
-  ilmestyy näyttöön.

HUOMAUTUS

-  ilmestyy näyttöön joissakin sisäyksiköissä.
- Sisäyksikön näyttöön ilmestyvät tunnit välillä 1h–7h. Ne näkyvät vain 5 sekunnin ajan, jonka jälkeen näyttöön ilmestyy asetustilämpötila.
- Jäähdytys- ja kosteudenpoistotilassa lämpötila nousee 1 °C ensimmäisten 30 minuutin kuluttua ja taas 1 °C seuraavien 30 minuutin kuluttua nukkumismukavuuden parantamiseksi.
- Lämpötila nousee enintään 2 °C esiasetetusta lämpötilasta.
- Vaikka näytössä olevaa tuuletusnopeuden merkintää voi muuttaa, laite säätää puhaltimen nopeuden automaattisesti.

Valon säätötoiminnon käyttäminen

Näytön kirkkaus

Voit määrittää sisäyksikön näytön kirkkauden.

- Paina **LIGHT OFF**-painiketta.

HUOMAUTUS

- Kytke näyttöruutu päälle/pois päältä.


Comfort Air -toiminnon käyttäminen

Comfort-siiveketoiminnon käyttäminen

Tämä toiminto asettaa siivekkeen kätevästi esimääritettyyn asentoon, jolloin se suuntaa puhallettavan ilman pois huoneesta oleskelijoista.

1 Käynnistä laite.

- 2 Paina toistuvasti **COMFORT AIR**-painiketta ja valitse haluamasi suunta.
-  tai  ilmestyy näyttöön.

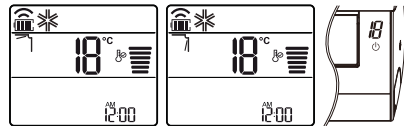

HUOMAUTUS



-  tai  ilmestyy joidenkin sisäyksiköiden näyttöön.
- Tämä toiminto poistetaan käytöstä painamalla **MODE**- tai **JET MODE**-painiketta.
- Tämä toiminto poistetaan käytöstä ja pystysuuntainen automaattikierto määritetään painamalla -painiketta.
- Kun tämä toiminto on poissa käytöstä, vaakasiiveke toimii automaattisesti määritetyn tilan mukaan.

Energianhallintatoiminnon käyttäminen

1 Käynnistä laite.

2 Paina **ENERGY CTRL**-painiketta.

- Valitse kukin vaihe painamalla toistuvasti **ENERGY CTRL**-painiketta.

Vaihe 1	Vaihe 2	Vaihe 3
		
		

HUOMAUTUS

- Vaihe 1: Ottotehoa vähennetään 20 % verrattuna nimellisottotehoon.
— 80 % ilmestyy näyttöön.
- Vaihe 2: Ottotehoa vähennetään 40 % verrattuna nimellisottotehoon.
— 60 % ilmestyy näyttöön.
- Vaihe 3: Ottotehoa vähennetään 60 % verrattuna nimellisottotehoon.
— 40 % ilmestyy näyttöön.
- Tämä toiminto on käytettävissä jäähdytystilassa.
- Kapasiteetti voi laskea, kun energianhallintatoiminto on valittuna.
- Haluttu lämpötila näkyy noin 5 sekunnin ajan, jos painat **FAN SPEED**-, (▲)- tai (▼)-painiketta.
- Huonelämpötila näkyy noin 5 sekunnin ajan, jos painat **ROOM TEMP**-painiketta.

Erikoistoimintojen käyttäminen

- 1 Käynnistä laite.
- 2 Valitse haluamasi toiminto painamalla toistuvasti **FUNC**-painiketta.
- 3 Lopeta painamalla **SET/CANCEL**-painiketta.



Näyttö	Kuvaus
	Ionigeneraattori käyttää miljoonia ioneja sisäilman laadun parantamiseen. (P.21)
	Ulkoysiköistä lähtevän äänen vähentäminen (P.22)
	Huoneen minimilämpötilan ylläpito ja huoneessa olevien esineiden jäätymisen esto. (P.22)
	Sisäyksen sisälle muodostuneen kosteuden poistaminen (P.22)

HUOMAUTUS

- Jotkin toiminnot eivät ehkä ole tuettuja joissakin malleissa.
- Jotkin toiminnot saattavat poiketa kaukosäätimen näytöstä.

Erikoistoimintojen peruuttaminen

- 1 Valitse haluamasi toiminto painamalla toistuvasti **FUNC**-painiketta.
- 2 Peruuta toiminto painamalla **SET/CANCEL**-painiketta.

Ilmanpuhdistustoiminnon käyttäminen

Nämä toiminnot tuottavat puhdasta ja raikasta ilmaa ionihiukkasten ja suodattimen avulla.

Toiminto	Näyttö	Kuvaus
Ionisaattori		Ionisaattorin tuottamat ionihiukkaset steriloiavat ilmassa olevat bakteerit ja muut haitalliset aineet.
Plasma		Poistaa kaikki mikroskooppiset epäpuhtaudet imuilmaasta puhtaan ja raikkaan ilman tuottamiseksi.


HUOMAUTUS

- Voit käyttää tätä toimintoa kytkemättä ilmastointilaitetta päälle.
- Sekä plasman merkkivalo että jäähdityksen merkkivalo syttyvät. Joissakin malleissa on käytössä Smoke Away/Plasma.
- Älä koske ionisaattoriin käytön aikana.
- Tämä toiminto saattaa olla erilainen kaukosäätimen näyttöä käytettäessä.

Hiljaisen toiminnon käyttäminen

Tällä ulkoyksiköiden ääntä vähentävällä toiminnolla välttät mahdolliset naapureiden valitukset.

-  ilmestyy näyttöön.

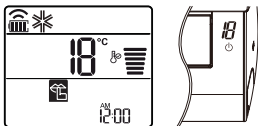


HUOMAUTUS

- Tämä toiminto poistetaan käytöstä painamalla **MODE**- tai **ENERGY CTRL**- tai **JET MODE**-painiketta.
- Tämä toiminto on käytettävissä jäähdytys-, lämmitys-, automaattivaihto- ja automaattikäyttötiloissa.

Alhaisen lämmitystoiminnon käyttäminen

Tämä toiminto ohjaa lämmitysjärjestelmää huoneen minimilämpötilan ylläpitämiseksi sekä huoneessa olevien esineiden jäätyksen estämiseksi, kun tiloissa ei ole pysyviä asukkaita, kuten lomalla.

-  LH ilmestyy näyttöön.

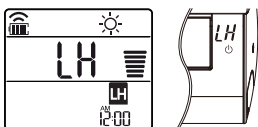


HUOMAUTUS

- Tämä toiminto on käytettävissä lämmitystilassa.
- Kun painat LH-toiminnon aikana esimerkiksi painikkeita , , **MODE**, **FAN SPEED**, ja palaat lämmitystilaan, 30 °C suuri nopeus.
- Jos **JET MODE**-painiketta painetaan LH-toiminnon aikana, tämä toiminto poistetaan käytöstä ja teholämmitystila otetaan käyttöön välittömästi. (vain teholämmitysmalli)
- Jos tapahtui virhe, toiminto voidaan keskeyttää tuotteen suojaamiseksi.
- **COMFORT AIR**- ja -painiketta ei voida käyttää, kun LH-toiminto on käytössä.

Automaattisen puhdistustoiminnon käyttäminen

Jäähdytys- ja kosteudenpoistotilassa kosteutta tuotetaan sisäyksikön sisällä. Tämä toiminto poistaa tällaisen kosteuden.

-  ilmestyy näyttöön.

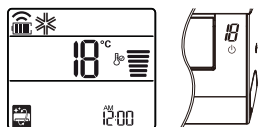



HUOMAUTUS

- Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä, kun automaattinen puhdistustoiminto on käytössä.
- Jos kytket virran pois päältä, tuuletin toimii 30 minuutin ajan ja puhdistaa sisäyksikön sisäosat.

LG ThinQ -sovelluksen käyttö

Tarkastettavat asiat LG ThinQ avulla

- Laitteille, joilla on  tai **ThinQ** logo
- Tarkista laitteen ja langattoman reitittimen (Wi-Fi-verkko) etäisyys.
 - Jos laitteen ja langattoman reitittimen välinen etäisyys on liian suuri, signaalin voimakkuus heikkenee. Signaalin rekisteröinti saattaa kestää pitkään, tai asennus saattaa epäonnistua.
 - Kytke älypuhelimesi **Mobiilidata** pois päältä.
 - Yhdistä älypuhelimesi langattomaan reitittimeen.

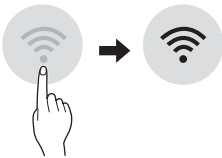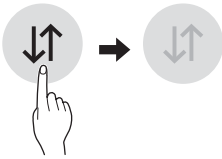

HUOMAUTUS

- Tarkasta Wi-Fi -yhteyden vahvistamiseksi, että **Wi-Fi**  -kuvake palaa ohjauspaneelissa.

- Laitte tukee vain 2,4 GHz Wi-Fi-verkkoa. Tarkastaaksesi verkkoosi taajuuden ole yhteydessä internet-palveluntarjoajaasi tai katso langattoman reitittimesi käyttöopasta.
- LG ThinQ ei vastaa verkkoyhteyden ongelmista tai verkkoyhteyden aiheuttamista vioista, toimintahäiriöistä tai virheistä. Jos laitteella on ongelmia yhteyden muodostamisessa Wi-Fi -verkkoon, se voi olla liian kaukana reitittimestä. Osta Wi-Fi -toistin (laajennin)
- Jos laitteella on ongelma Wi-Fi-verkkoon yhdistämisessä, se saattaa olla liian kaukana reitittimestä. Osta Wi-Fi-toistin (alueen laajentaja) parantamaan Wi-Fi-signalin voimakkuutta.
- Wi-Fi-yhdistäminen ei pysty yhdistämään tai voi olla keskeytynyt johtuen kotiverkon ympäristöstä.
- Verkkoyhteys ei ehkä toimi kunnolla riippuen internetpalveluntarjoajasta.
- Ympäröivä langaton ympäristö voi saada langattoman verkkopalvelun toimimaan hitaasti.
- Laitetta ei voida rekisteröidä langattoman signaalin lähetyksessä olevien ongelmien vuoksi. Irrota laite verkkovirrasta ja odota noin minuutti ennen uudelleen yrittämistä.
- Jos langattoman reitittimesi palomuri on päällä, kytke palomuri pois päältä tai lisää siihen poikkeus.
- Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)
- Älypuhelimien käyttöliittymä (UI) voi vaihdella mobiililaitteen käyttöjärjestelmän (OS) ja valmistajan mukaan.
- Jos reitittimen turvallisuusprotokolla on **WEP**, verkon asetus ei välttämättä onnistu. Vaihda toiseen turvallisuusprotokollaan (**WPA2**:ta suositellaan) ja rekisteröi tuote uudestaan.

LG ThinQ:n asennus

Etsi LG ThinQ -sovellus älypuhelimien Google Play & Apple App -kaupasta. Noudata latausohjeita ja asenna sovellus.

Wi-Fi-toiminto

- Laitteille, joilla on  tai **ThinQ** logo

Kommunikoi laitteen kanssa älypuhelimella käteviä älykkäitä ominaisuuksia käyttäen.

Smart Diagnosis™

Jos käytät Smart Diagnosis -toimintoa, saat hyödyllistä tietoa esimerkiksi laitteen oikeasta käyttömenetelmästä käyttötavan mukaan.

Asetukset

Voit säätää erilaisia asetuksia laitteesta ja sovelluksesta.

HUOMAUTUS

- Jos vaihdat langatonta reititintäsi, Internet-palveluntarjoajaasi tai salasanaasi, poista rekisteröity laite LG ThinQ-sovelluksesta ja rekisteröi se uudelleen.
- Sovellukseen voidaan tehdä muutoksia laitteiston parannustarkoituksiin ilman etukäteistä ilmoitusta käyttäjille.
- Toiminnot voivat vaihdella mallien mukaan.

Wi-Fi Pairing -toiminnon käyttö

Kun laite on yhdistetty Internetiin Wi-Fi-verkon kautta, voit etäohjata laitetta älypuhelimien sovelluksella.

- Paina **ENERGY CTRL**- ja **JET MODE** -painikkeita samanaikaisesti noin 3 sekunnin ajan.

HUOMAUTUS

- Se ei näy langattomassa kaukosäätimessä.
- Tarkasta Wi-Fi -yhteyden vahvistamiseksi, että **Wi-Fi**  -kuvake palaa ohjauspaneelissa.



Wi-Fi-modeemin sulkemistoiminnon käyttö

Voit vähentää virrankulutusta sulkemalla Wi-Fi-modeemin.

- Paina - ja **FAN SPEED** -painikkeita samanaikaisesti noin 3 sekunnin ajan.

HUOMAUTUS

- Se ei näy langattomassa kaukosäätimessä.
- Kun tuotteen rekisteröinti on valmis, Wi-Fi-modeemi kytketään päälle, kun käytät Wi-Fi-laiteparin muodostamistoimintoa Wi-Fi-modeemin ollessa pois päältä. Laite on saatavilla rekisteröitynä älypuhelimena.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta ja toimituskulut). Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta siitä päivästä alkaen, jona LG Electronics on tehnyt tuotteen viimeisen toimituksen. Tarjousta voi hyödyntää jokainen käyttäjä, joka on vastaanottanut nämä tiedot.

Smart Diagnosis™ -vianmääritys älypuhelimien avulla

- Laitteille, joilla on  tai  logo

Käytä tätä toimintoa, kun tarvitset tarkan vikadiagnoosin LG Electronicsin asiakasneuvonnasta koneen toimiessa virheellisesti tai lopettaessa toiminnan.

Smart Diagnosis™ -toimintoa ei voi aktivoida, ellei laite ole liitettyä virtalähteeseen. Jos laitetta ei ole mahdollista käynnistää, vianmääritys tulee tehdä ilman Smart Diagnosis™ -toimintoa.

HUOMAUTUS


- Pidä ympäristö mahdollisimman hiljaisena, sillä muutoin puhelin ei ehkä vastaanota sisäyksikön äänimerkkejä oikein.

VAROITUS

- Kytke virta pois päältä ja odota, kunnes tuuletin on pysähtynyt, ennen puhdistamista tai kunnossapitoa.

Jos ilmastointilaitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, kuivaa laite pitääksesi sen parhaassa kunnossa. Puhdista tuote säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi ja mahdollisen vioittumisen välttämiseksi.

- Kuivaa ilmastointilaitetta tuuletustilassa 3–4 tuntia ja kytke se irti virtalähteestä. Laitteeseen voi tulla sisäisiä vaurioita, jos sen osiin jää kosteutta.
- Kuivaa ilmastointilaitteen sisäosia tuuletintilassa 3–4 tuntia ennen kuin käytät laitetta uudelleen. Tämä auttaa poistamaan kosteudesta johtuvan hajun.

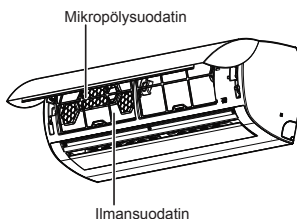


Tyyppi	Kuvaus	Puhdistusväli
Ilmansuodatin	Puhdista imurilla tai pese käsin.	2 viikkoa
Mikropölysuodatin	Puhdista imurilla tai harjalla.	6 kuukauden välein
Ionisaattori	Poista mahdollinen pöly kuivalla pumpulipuikolla.	6 kuukauden välein
Sisäyksikkö	Puhdista sisäyksikön pinta pehmeällä, kuivalla liinalla.	Säännöllisesti
	Anna lauhteen poistoastia ammattilaisen puhdistettavaksi.	Kerran vuodessa
	Anna lauhteen tyhjennysputki ammattilaisen puhdistettavaksi.	4 kuukauden välein
	Vaihda kaukosäätimen paristot.	Kerran vuodessa
Ulkoyksikkö	Anna lämmönvaihdinkierukat ja paneelin venttiilit ammattilaisen puhdistettaviksi. (käännä teknikon puoleen.)	Kerran vuodessa
	Anna puhallin ammattilaisen puhdistettavaksi.	Kerran vuodessa
	Anna lauhteen poistoastia ammattilaisen puhdistettavaksi.	Kerran vuodessa
	Pyydä ammattilaista varmistamaan, että koko puhallinkokonaisuus on tukevasti paikoillaan.	Kerran vuodessa
	Puhdista sähköosat ilmalla.	Kerran vuodessa


Puhdista ilmansuodatin

Puhdista ilmansuodattimet kerran 2 viikossa tai tarvittaessa useammin.

- 1 Kytke virta pois päältä ja irrota virtajohto.
- 2 Avaa etupaneeli.
 - Nosta kannen kumpaakin puolta hieman ylöspäin.

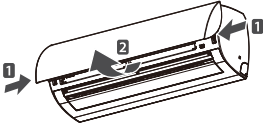

- 3 Pidä kiinni ilmansuodattimien nupeista, vedä niitä hieman alas ja poista ne sisäyksiköstä.

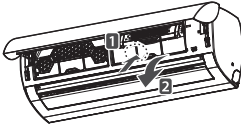


- 4 Puhdista suodatin imurilla tai haalealla vedellä ja neutraalilla puhdistusaineella.
- 5 Kuivaa suodatin varjoisassa paikassa.

HUOMAUTUS

- Ilmansuodatin voi vaurioitua, jos sitä taivutetaan.
- Kun ilmansuodatinta ei ole asennettu oikein, sisäyksikköön pääsee pölyä ja muita materiaaleja.

Puhdista Mikropölysuodatin

- 1 Kytke virta pois päältä ja irrota virtajohto.
- 2 Poista ilmansuodattimet sisäyksiköstä.
- 3 Vedä Mikropölysuodatin ulos.

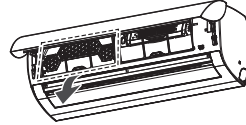


- 4 Poista lika imurilla. Älä pese Mikropölysuodatinta vedellä, koska suodatin saattaa vaurioitua.

Puhdista ionisaattori

Kytke virta pois päältä ja irrota virtajohto.

Poista mahdollinen pöly kuivalla pumpulipuikolla.

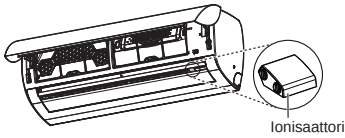

VARO

- Kytke virta pois päältä ja irrota virtajohto ennen kunnossapitotoimia; muutoin seurauksena voi olla sähköisku.
- Älä koskaan puhdista suodattimia yli 40 °C:n vedellä. Se voi aiheuttaa vääntymistä tai haalistumista.
- Älä koskaan käytä suodattimien puhdistamiseen haihtuvia aineita. Ne saattavat vaurioittaa tuotteen pintaa.
- Älä pese Mikropöly-suodatinta vedellä, sillä suodatin voi vaurioitua.

HUOMAUTUS

- Suodattimien sijainti ja muoto saattaa vaihdella mallista riippuen.
- Muista puhdistaa ulkoyksikön lämmönvaihtimen käämit säännöllisesti, sillä käämeihin kerääntynyt lika saattaa heikentää toimivuutta tai kasvattaa virrankäyttökustannuksia.

Itsediagnoositoiminto

Tässä tuotteessa on sisäinen itsediagnoositoiminto. Vian ilmetessä sisäyksikön merkkivalo vilkkuu 2 sekunnin jaksoissa. Ota tässä tapauksessa yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai huoltopisteeseen.

Ennen soittamista huoltoon

Tarkista seuraavat asiat ennen kuin otat yhteyttä huoltopisteeseen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä paikalliseen huoltopisteeseen.

Ongelma	Mahdolliset syyt & Korjaava toimenpide
Ilmastointilaite ei toimi normaalisti.	Laitteesta lähtee palaneen hajua ja outoja ääniä. • Sammuta ilmastointilaite, irrota virtajohto tai kytke virta pois päältä ja ota yhteyttä huoltopisteeseen.
	Sisäyksiköstä vuotaa vettä, vaikka kosteustaso on alhainen. • Sammuta ilmastointilaite, irrota virtajohto tai kytke virta pois päältä ja ota yhteyttä huoltopisteeseen.
	Virtajohto on vaurioitunut tai se kuumenee liikaa. • Sammuta ilmastointilaite, irrota virtajohto tai kytke virta pois päältä ja ota yhteyttä huoltopisteeseen.
	Kytkintä, virrankatkaisinta (turvallisuus, maadoitus) tai varoketta ei käytetä asianmukaisesti. • Sammuta ilmastointilaite, irrota virtajohto tai kytke virta pois päältä ja ota yhteyttä huoltopisteeseen.
	Laite luo virhekoodin itsediagnoosissa. • Sammuta ilmastointilaite, irrota virtajohto tai kytke virta pois päältä ja ota yhteyttä huoltopisteeseen.
Ilmastointilaite ei toimi.	Ilmastointilaite on irrotettu virtalähteestä. • Tarkista, onko virtajohto liitetty pistorasiaan tai onko virrankatkaisimet kytketty päälle.
	Varoke paloi tai virransyöttö on katkennut. • Vaihda varoke tai tarkista, onko virrankatkaisin lauennut.
	On tapahtunut sähkökatkos. • Sammuta ilmastointilaite virtakatkoksen sattuessa. • Kun virtaa saadaan jälleen, odota 3 minuuttia ja kytke sitten ilmastointilaite päälle.
	Jännite on liian suuri tai liian pieni. • Tarkista, onko virrankatkaisin lauennut.
	Ilmastointilaite sammui automaattisesti ennalta määritettynä aikana. • Kytke ilmastointilaite päälle.
	Kaukosäätimen paristot on asennettu väärin. • Varmista, että paristot on asennettu oikein kaukosäätimeen. • Jos paristot on asennettu oikein, mutta ilmastointilaite ei toimi, vaihda paristot ja yritä uudelleen.

Ongelma	Mahdolliset syyt & Korjaava toimenpide
Ilmastointilaitte ei puhalla viileää ilmaa.	Ilma ei kierrä kunnolla. • Varmista, etteivät verhot, kaihtimet tai huonekalut tuki ilmastointilaitteen etupuolta.
	Ilmansuodatin on likainen. • Puhdista ilmansuodatin kerran 2 viikossa. • Lisätietoja on kohdassa "Puhdista ilmansuodatin".
	Huonelämpötila on liian korkea. • Kesällä sisäilman viilentämiseen voi kulua aikaa. Valitse tällöin puhallustila sisäilman nopeaan jäähdyttämiseen.
	Kylmä ilma karkaa ulos huoneesta. • Varmista, ettei kylmää ilmaa pääse ulos huoneen tuuletuspisteiden kautta.
	Haluttu lämpötila on korkeampi kuin tämän hetkinen lämpötila. • Aseta haluttu lämpötila nykyistä lämpötilaa alhaisemmaksi.
	Lähellä on lämmönlähde. • Vältä lämmönkehittimien, kuten sähköuunien tai kaasupolttimien, käyttöä ilmastointilaitteen ollessa käytössä.
	Tuuletustila on valittuna. • Tuuletustilan aikana ilmaa puhalttaa laitteesta ilman sisäilman jäähdytystä tai lämmitystä. • Vaihda toimintatilaksi jäähdytys.
	Ulkolämpötila on liian korkea. • Jäähdytysteho ei ehkä ole riittävä.
Puhaltimen nopeutta ei voi säätää.	Puhallustila tai automaattikäyttötila on valittuna. • Joissakin tiloissa puhaltimen nopeutta ei voi säätää. Valitse toimintatila, jossa puhaltimen nopeutta voi säätää.
Lämpötilaa ei voi säätää.	Tuuletustila tai puhallustila on valittuna. • Joissakin tiloissa lämpötilaa ei voi säätää. Valitse toimintatila, jossa lämpötilaa voi säätää.
Ilmastointilaitte pysähtyy käytön aikana.	Ilmastointilaitte sammuu odottamatta. • Ajastintoiminto on ehkä aktivoitunut, jolloin se sammuttaa laitteen. Tarkista ajastimen asetukset
	Käytön aikana on tapahtunut sähkökatkos. • Odota, kunnes virtaa saadaan jälleen. Jos automaattinen uudelleenkäynnistystoiminto on käytössä, laite jatkaa aiempaa toimintoa monta minuuttia sähkönsaannin palautumisen jälkeen.
Sisäyksikkö toimii edelleen, vaikka virta on kytketty pois päältä.	Automaattinen puhdistustoiminto on käytössä. • Anna automaattisen puhdistustoiminnon jatkua, sillä se poistaa mahdollisen jäljellä olevan kosteuden sisäyksikön sisältä. Jos et halua käyttää tätä toimintoa, voit sammuttaa yksikön.
Sisäyksikön ilman poistoaukosta lähtee huurua.	Ilmastointilaitteesta tuleva jäähtynyt ilma muodostaa huurua. • Kun huonelämpötila laskee, tämä ilmiö poistuu.
Ulkoyksiköstä vuotaa vettä.	Lämmitystoiminnoissa tiivistynyttä vettä putoaa lämmönvaihtimesta. • Tämä oire vaatii tyhjennysletkun asentamista pohja-astian alle. Ota yhteyttä asentajaan.

Ongelma	Mahdolliset syyt & Korjaava toimenpide
Ilmenee ääniä tai tärinää.	Poistolämpöventtiilin liikkeen vuoksi kuuluu naksahdus, kun laite käynnistyy tai pysähtyy. Nariseva ääni: Sisäyksikön muoviosat narisevat, kun ne kutistuvat tai laajenevat äkillisten lämpötilan vaihteluiden vuoksi. Virtaus- tai puhallusääni: Tämä johtuu kylmäaineen virtaamisesta ilmastointilaitteen läpi. Nämä ovat normaaleja oireita. Melu lakkaa.
Sisäyksiköstä lähtee hajua.	Hajua (kuten tupakansavua) saattaa imeytyä sisäyksikköön ja tulla ulos ilmavirtauksen mukana. Jos haju ei häviä, suodatin tulee pestä. Jos tämä ei auta, ota yhteyttä huoltopisteeseen lämmönvaihtimen pesemistä varten.
Ilmastointilaitteesta ei tule lämmintä ilmaa.	Kun lämmitystila käynnistyy, siiveke on lähes suljettu, eikä ilmaa tule ulos, vaikka ulkoyksikkö on käynnissä. Tämä oire on normaali. Odota, kunnes laite on tuottanut riittävästi lämmintä ilmaa, jota se puhaltaa sisäyksikön läpi.
	Ulkoyksikkö on sulatustilassa. Lämmitystilassa jäätä/kuuraa kertyy kierukkoihin, kun ulkolämpötila laskee. Tämä toiminto poistaa jääkerroksen kierukoiden pinnalta. Tähän kuluu noin 15 minuuttia.
	Ulkolämpötila on liian alhainen. Lämmitysteho ei ehkä ole riittävä.
Kodinkoneesi ja älypuhelimesi eivät ole yhteydessä Wi-Fi-verkkoon.	Salasana Wi-Fi-verkolle, johon yrität yhdistää, on virheellinen. Etsi älypuhelimesi yhdistetty Wi-Fi-verkko ja poista se, jonka jälkeen rekisteröi laitteesi LG ThinQ:iin.
	Älypuhelimesi Mobiilidata on päällä. Sammuta älypuhelimesi Mobiilidata ja rekisteröi laite käyttäen Wi-Fi-verkkoa.
	Langattoman verkon nimi (SSID) on asetettu väärin. Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)
	Reitittimen taajuus ei ole 2,4 GHz. Vain 2,4 GHz reitittimen taajuus on tuettu. Aseta langaton reititin 2,4 GHz taajuuteen ja yhdistä laite langattomaan reitittimeen. Tarkastaaksesi reitittimen taajuuden kysy internet-yhteytesi palveluntarjoajalta tai reitittimen valmistajalta.
	Laitteen ja reitittimen välinen etäisyys on liian suuri. Jos laitteen ja langattoman reitittimen välinen etäisyys on liian suuri, signaali voi olla heikko ja yhteys ei välttämättä asennu oikein. Siirrä reitintä niin, että se on lähempänä laitetta.

HUOMAUTUS

- Jotkin toiminnot eivät ehkä ole tuettuja joissakin malleissa.

Muistiinpanoja

BRUGERVEJLEDNING

KLIMAANLÆG



Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du anvender produktet og hav den altid ved hånden til senere brug.

TYPE: VÆGMONTERET

INDHOLDSFORTEGNELSE

Denne vejledning kan indeholde billeder og andet, som adskiller sig fra den model, du har købt.
Denne vejledning er underlagt revidering foretaget af fabrikanten.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER3

Vigtige sikkerhedsinstruktioner	3
Bemærkninger om betjening	8

BETJENING9

Dele og funktioner	9
Trådløs fjernbetjening	10
Automatisk genstart af klimaanlægget	14
Brug af Tilstandsfunktion	14
Brug af jefunktion	16
Brug af funktionen Blæserhastighed	17
Brug af funktionen Luftstrømmens retning	17
Indstilling af tidsindstilling	18
Brug af dvaletilstand	19
Brug af lysstyrkefunktion	19
Brug af funktionen Comfort Air	19
Brug af energikontrol funktion	20
Brug af specielle funktioner	21

SMARTE FUNKTIONER.....23

Brug af applikationen LG ThinQ	23
--------------------------------------	----

VEDLIGEHOLDELSE26

Rengøring af luftfilter	27
Rengør Mikrostøvfiltet	27
Rengør ionisatoren	28

FEJLFINDING29

Hensigten med de følgende sikkerhedsmæssige retningslinjer er at modvirke uforudsete risici og beskadigelse forårsaget af uforsvarlig eller forkert betjening af produktet.

Retningslinjerne er opdelt i 'ADVARSEL' og 'FORSIGTIG' som beskrevet herunder.

 Dette symbol vises for at gøre opmærksom på problemer og betjening, som kan medføre risici. Læs teksten ved dette symbol omhyggeligt, og følg instruktionerne for at undgå risici.

ADVARSEL

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død.

FORSIGTIG

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre mindre alvorlig personskade eller beskadigelse af produktet.

Følgende symboler vises på indendørs- og udendørsenheder.

 Dette symbol angiver, at apparatet anvender et brandfarligt kølemiddel. Hvis der opstår lækage af kølemidlet, og det eksponeres for en ekstern antændelseskilde, er der risiko for brand.

 Dette symbol angiver, at betjeningsvejledningen skal læses nøje.

 Dette symbol angiver, at dette udstyr skal håndteres af servicepersonale med henvisning til installationsvejledningen.

 Dette symbol angiver, at der er oplysninger til rådighed, f.eks. betjenings- eller installationsvejledningen.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL

For at reducere risikoen for eksplosion, brand, død, elektrisk stød, personskade eller skoldning under brug af dette produkt, skal de følgende grundlæggende forsigtighedsregler overholdes, herunder disse:

Børn i boligen

Dette produkt må ikke bruges af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden, medmindre de holdes under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet af en person ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør holdes under opsyn for at undgå, at de leger med produktet.

Anvendelse i Europa:

Dette produkt kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden, hvis de har været under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet på en sikker måde og forstår farerne, der er forbundet med anvendelse af det. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Installation

- Installer ikke klimaanlægget på en ustabil overflade eller på et sted, hvor der er fare for, at det falder ned.
- Kontakt et autoriseret servicecenter, når du installerer eller flytter klimaanlægget.
- Installer kontrolboksens panel og låg på sikker vis.
- Installer ikke klimaanlægget på et sted, hvor brændbare væsker eller gasser som f.eks. benzin, propan, fortynder osv., opbevares.
- Sørg for, at røret og strømkablet der forbinder de indendørs og udendørs enheder ikke er trukket for stramt, når du installerer klimaanlægget.
- Brug en standardiseret afbryder og sikring i overensstemmelse med klimaanlæggets klassifikation.
- Tilføj ikke systemet anden luft eller gas end det specifikke kølemiddel.
- Brug ikke-brændbar gas (nitrogen) til at kontrollere for lækage og til at udrense luft. Brug af trykluft eller brændbar gas kan forårsage brand eller eksplosion.
- De indendørs/udendørs ledningstilslutninger skal fastgøres forsvarligt, og kablet skal føres korrekt, så der ikke er noget, der trækker kablet fra tilslutningsterminalerne. Forkerte eller løse forbindelser kan forårsage varmeudvikling eller brand.
- Installer en dedikeret elektrisk stikkontakt og afbryder, før du bruger klimaanlægget.
- Tilslut ikke jordledningen til et gasrør, en lynafleder eller en telefon-jordledning.
- Alle påkrævede ventilationsåbninger skal holdes frie for forhindringer.
- Afbrydelses metoder skal indbygges i de faste ledninger i overensstemmelse med ledningsreglerne.

Betjening

- Sørg for kun at anvende de dele, der er opført på listen over reservedele. Forsøg aldrig at ændre udstyret.
- Sørg for, at børn ikke klatrer på eller rammer den udendørs enhed.

- Bortskaf batterierne på et sted, hvor der ikke er fare for brand.
- Brug kun kølemiddel, der er angivet på klimaanlæggets etiket.
- Sluk strømforsyningen, hvis der kommer nogen støj, lugt eller røg fra klimaanlægget.
- Efterlad ikke brændbare stoffer, som f.eks. benzin, benzen eller fortynder i nærheden af klimaanlægget.
- Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis klimaanlægget er blevet nedsænket i vand i forbindelse med en oversvømmelse.
- Brug ikke klimaanlægget i en længere periode i et lille rum uden passende ventilation.
- I tilfælde af en gaslækage (af f.eks. freon, propangas, LP gas mv.) skal der luftes tilstrækkeligt ud, inden klimaanlægget bruges igen.
- Kontakt et autoriseret servicecenter eller forhandler, hvis det ønskes at rengøre anlægget indvendigt. Skrappe rengørings-midler kan forårsage ætsning eller beskadigelse af anlægget.
- Sørg for at lufte tilstrækkeligt ud, når klimaanlægget bruges samtidigt med et varmeapparat, som f.eks. en varmeovn.
- Anlæggets luftindtag eller luftudgang må ikke blokeres.
- Stik ikke hænder eller andre ting ind i luftindtaget eller luftudgangen, mens klimaanlægget er i drift.
- Sørg for, at strømkablet hverken er beskadigt, løst eller ødelagt.
- Rør, betjen eller reparer aldrig klimaanlægget med våde hænder.
- Placer ikke genstande på strømkablet.
- Undlad at placere en radiator eller andre varmeapparater nær kablet.
- Undlad at ændre eller forlænge strømkablet. Hvis ledningen får skrammer eller ledningens isolering er fjernet eller beskadiget, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Ledningen skal så udskiftes.
- Sluk omgående for strømforsyningen i tilfælde af strømafbrydelse eller tordenvejr.
- Sørg for, at strømkablet ikke kan trækkes ud eller beskadiges under drift.
- Berør ikke kølemiddellør og vandrør eller nogen som helst indvendige dele, mens enheden kører, eller umiddelbart efter drift.

Vedligeholdelse

- Før rengøring eller vedligeholdelse, sluk strømforsyningen og vent, indtil blæseren standser.
- Rengør ikke apparatet ved at sprøjte vand direkte på produktet.

Teknisk sikkerhed

- Installation eller reparationer foretaget af ikke-autoriseret personale kan medføre fare for dig og andre.
- Enhver person, der skal arbejde på eller åbne kølemiddelkredsløbet skal have et gældende, gyldigt certifikat fra et vurderingsorgan, der er godkendt af erhvervslivet, og som godkender vedkommendes kompetence til at håndtere kølemidler på en sikker måde i overensstemmelse med en vurderingsspecifikation, der er godkendt af erhvervslivet.
- Servicering må kun udføres som anbefalet af udstyrets producent. Vedligeholdelse og reparation, der kræver hjælp af andet uddannet personale, skal udføres under opsyn af personen, der er kompetent i brugen af brandfarlige kølemidler.
- Oplysningerne i vejledningen er beregnet til brug af en autoriseret servicetekniker, der er bekendt med sikkerhedsprocedurerne og er udstyret med de rette værktøjer og testinstrumenter.
- Hvis instruktionerne i vejledningen ikke læses og følges, kan det resultere i fejl i udstyret, skade på ejendom, personskade og/eller død.
- Apparatet skal installeres i overensstemmelse med nationale forskrifter for ledningsføring.
- Når strømkablet skal udskiftes, skal arbejdet udføres af autoriseret personale, som udelukkende benytter originale reservedele.
- Apparatet skal være korrekt jordforbundet for at minimere risikoen for elektrisk stød.
- Jordforbindelsesbenet må ikke afskæres eller fjernes fra stikket.
- Montering af adapterens jordterminal til skruen på stikkontaktens låg jordforbinder ikke apparatet, medmindre lågets skrue er af metal og uisoleret og stikkontakten er jordforbundet via husets ledningsnet.
- Hvis der er tvivl om klimaanlæggets jordforbindelse, skal stikkontakten og kredsløbet kontrolleres af en kvalificeret elektriker.
- Kølemidlet og isoleringsblæsegassen, der bruges i apparatet, kræver særlige bortskaffelsesprocedurer. Kontakt en servicetekniker eller tilsvarende kvalificeret person før bortskaffelse.
- Hvis den elektriske ledning er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, af producentens serviceteknikere, eller af en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Apparatet skal opbevares i et veludluftet område, hvor rumstørrelsen svarer til det, der er angivet for drift.
- Apparatet skal opbevares i et rum uden kontinuerlig brug af åben ild (for eksempel et gasapparat i drift) og uden antændelseskilder (for eksempel et elektrisk varmeapparat i drift).
- Apparatet skal opbevares på en måde, der forhindrer opståen af mekanisk skade.

FORSIGTIG

For at reducere risikoen for mindre skade på personer, fejl eller skader på produktet eller ejendom ved brug af dette produkt, skal de grundlæggende forholdsregler overholdes, inklusive følgende:

Installation

- Installer ikke klimaanlægget et sted, hvor det udsættes direkte for vind fra havet (saltstænk).
- Installer afløbsslangen korrekt, så kondensvandet bliver ført uforhindret væk.
- Vær forsigtig, når du pakker klimaanlægget ud eller installerer det.
- Rør ikke ved lækkende kølemiddel under installation eller reparation.
- Transporter klimaanlægget med to eller flere personer eller brug en gaffeltruck.
- Installer udendørsenheden, så den er beskyttet mod direkte sollys. Placer ikke indendørsenheden et sted, hvor den er direkte udsat for sollys via vinduerne.
- Bortskaf emballagematerialer såsom skruer, søm eller batterier sikkert ved brug af korrekt emballage efter installation eller reparation.
- Installer klimaanlægget på et sted, hvor støjen fra udendørsenheden eller udstødningsgasserne ikke generer naboerne. I modsat fald kan det resultere i konflikter med naboerne.

Betjening

- Fjern batterierne, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i en længere periode.
- Sørg for, at filteret er installeret, før du betjener klimaanlægget.
- Tjek, om der er kølemiddellækage efter installation eller reparation af klimaanlægget.
- Placer ikke nogen genstande på klimaanlægget.
- Bland aldrig batterier til fjernbetjeningen med andre typer batterier, og undlad at blande nye og gamle batterier.
- Lad ikke klimaanlægget køre i lang tid, når luftfugtigheden er meget høj, eller hvis en dør eller et vindue står åbent.

- Stop med at bruge fjernbetjeningen, hvis batteriet lækker. Hvis dit tøj eller din hud udsættes for lækkende batterivæske, skal det/den vaskes af med rent vand.
- Udsæt ikke mennesker, dyr eller planter for den kolde eller varme luft fra klimaanlægget i længere perioder.
- Hvis den lækkende batterivæske sluges, skal indersiden af munden skylles grundigt og en læge opsøges.
- Drik ikke vandet, der drænes fra klimaanlægget.
- Brug ikke anlægget til særlige formål, som f.eks. til opbevaring af fødevarer, kunstværker m.v. Det er et klimaanlæg til privatbrug og ikke et præcisionskøleanlæg. Der er risiko for skade eller tab af ejendom.
- Batterierne må ikke genoplades eller skilles ad.

Vedligeholdelse

- Rør aldrig ved metaldele på klimaanlægget, når luftfilteret fjernes.
- Brug en solid skammel eller stige under rengøring, vedligeholdelse eller reparation af et klimaanlæg, der er monteret højt oppe.
- Brug ikke skrappe rengøringsmidler eller opløsningsmidler til rengøring af klimaanlægget, og undlad at sprøjte vand på det. Brug en blød klud.


Bemærkninger om betjening

Forslag til energibesparelse

- Lad være med at overdrive den indendørs nedkøling. Det kan være skadeligt for dit helbred og kan forbruge mere elektricitet.
- Brug persienner eller gardiner til at skærme af for sollys, når klimaanlægget er tændt.
- Hold døre og vinduer tæt lukket, når klimaanlægget er tændt.
- Juster luftstrømmens retning lodret eller vandret for at sikre, at indendørsluften bliver cirkuleret.
- Sæt i en kort periode blæserhastigheden op for hurtigt at køle eller opvarme indendørsluften.
- Sørg for at åbne vinduer regelmæssigt for at lufte ud, idet den indendørs luftkvalitet kan blive forringet, hvis klimaanlægget bruges i længere tid.
- Rens luftfilteret hver anden uge. Støv og urenheder, der opsamles i luftfilteret, kan blokere for luftstrømmen eller svække apparatets evne til at køle og affugte.


Dele og funktioner

Indendørsenhed

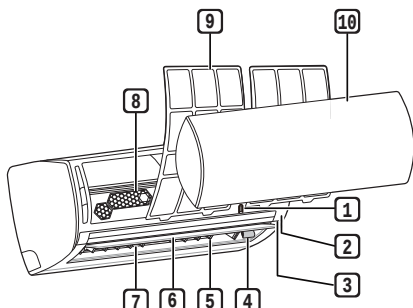


- 1 Tænd/sluk knap
- 2 Signalmottager
- 3 Driftslampe
- 4 Ionisator
- 5 Luftdeflektor (lodret blad)
- 6 Luftdeflektor (vandret blad)
- 7 Luftudgang
- 8 Mikrostøvsfilter
- 9 Luftfilter
- 10 Frontpanel

Udendørsenhed

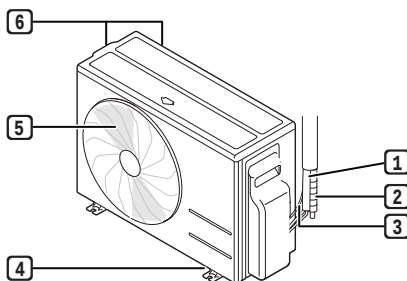

- 1 Kølerør
- 2 Afløbsslange
- 3 Tilslutningsledning
- 4 Monteringsfødder
- 5 Luftudgangshuller
- 6 Luftindtagshuller

Indendørs display

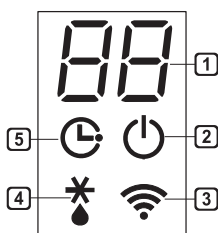


- 1 Ønsket temperature / Rumtemperatur
- 2 Tænd/sluk
- 3 Wi-Fi
- 4 Afrimning / Forvarmning
- 5 Timer

Trådløs fjernbetjening


Isætning af batterier

Udskift batterierne, hvis lyset på fjernbetjeningens skærm begynder at blive svagt. Isæt AAA (1,5 V) batterier inden brug af fjernbetjeningen.

- 1 Fjern batteridækslet.



- 2 Isæt nye batterier og sørg for, at + og - polerne på batterierne er installeret korrekt.



Installation af holder til fjernbetjening


Beskyt fjernbetjeningen ved at installere holderen på et sted, hvor der ikke er direkte sollys.

- 1 Vælg et sikkert og let tilgængeligt sted.
- 2 Fastgør holderen ved at spænde 2 skruer fast med en skruetrækker.



Betjeningsmetode

Peg fjernbetjeningen mod signalmodtageren på højre side af klimaanlægget for at betjene det.

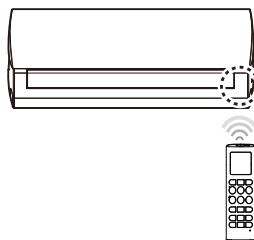

BEMÆRK

- Fjernbetjeningen kan muligvis betjene andre elektroniske enheder, hvis den rettes mod dem. Sørg for at pege fjernbetjeningen mod klimaanlæggets signalmodtager.
- For korrekt drift, brug en blød klud til at rense signalsender og signalmodtager.
- Hvis en funktion ikke findes på produktet, afgiver produktet ingen summelyd, når der trykkes på knappen til en sådan funktion på fjernbetjeningen, bortset fra luftstrømretning (SWING), og luftrensningsfunktion (4).

Indstilling af aktuel tid

- 1 Isæt batterier.
 - Ikonet nedenfor blinker i bunden af displayet.



- 2 Tryk på  eller  for at vælge minutter.

- 3 Tryk på **SET/CANCEL** for at afslutte.

BEMÆRK

- Tænd/sluk-timeren er tilgængelig efter indstilling af det aktuelle klokkeslæt.

Brug af °C/°F skiftefunktionen


Denne funktion skifter enheden mellem °C eller °F

- Tryk og hold  knappen nede i ca. 5 sekunder.


Betjening af klimaanlægget uden fjernbetjeningen

Knappen **ON/OFF** på indendørsenheden kan bruges til at betjene klimaanlægget, når fjernbetjeningen ikke er tilgængelig.

- 1 Åbn frontpanelet.
 - Løft begge sider af panelet lidt op.

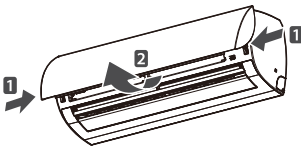


- 2 Tryk på **ON/OFF** knappen.

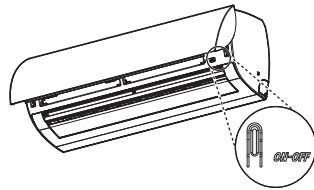

- 3 Luk frontpanelet, så snart du har trykket på knappen **ON/OFF**.

- Træk begge sider af panelet lidt ned.

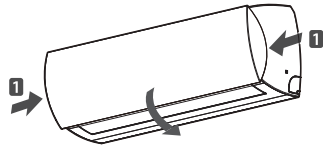


- For afkølings- og opvarmningsmodeller skifter driftstilstanden alt efter rumtemperaturen.


Rumtemp.	Indstillet temp.	Driftstilstand
Under 21°C	24°C	Opvarmningsfunktion
Over 21°C og under 24°C	23°C	Affugtningsfunktion
Over 24°C	22°C	Afkølingsfunktion

- På modeller, der kun nedkøler, er temperaturen sat til 22 °C

Brug af trådløs fjernbetjening

Klimaanlægget betjenes mere bekvemt med fjernbetjeningen.

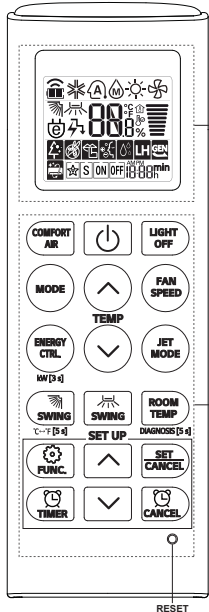		1 Knap	2 Display	Beskrivelse
			-	For at tænde/slukke for klimaanlægget.
		 TEMP 	88 °C	Til justering af rumtemperaturen i tilstanden Nedkøling, Opvarmning eller Automatisk Omstilling.
		MODE		Til at vælge nedkøling. (P.14)
				Til at vælge opvarmning. (P.15)
				Til at vælge affugtning. (P.15)
				Til at vælge ventilation. (P.15)
				Til at vælge automatisk omstilling/automatisk drift. (P.16)
		JET MODE		Til hurtig ændring af rumtemperatur. (P.16)
		FAN SPEED		Til at justere blæserhastigheden. (P.17)
				Til at justere luftstrømmens retning lodret eller vandret. (P.17)
			 ON OFF	Til at tænde/slukke for klimaanlægget automatisk på et ønsket tidspunkt. (P.18)
		SET/ CANCEL	-	Til at indstille/annullere specielle funktioner og tidsindstilling.
			-	Til at annullere tidsindstillinger. (P.18)
		 	-	Til at justere tid.

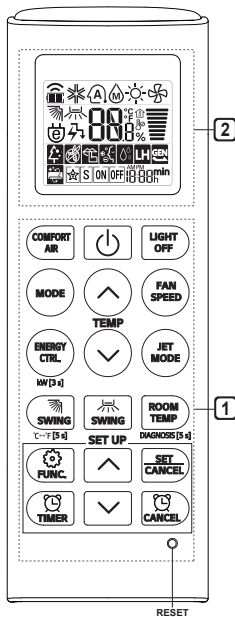

1 Knap	2 Display	Beskrivelse
LIGHT OFF	-	For at indstille lysstyrken på skærmen på indendørsenheden. (P.19)
ROOM TEMP		Til at vise rumtemperaturen.
°C ↔ °F [5 s]	°C °F	Til at skifte enheden mellem °C og °F (P.11)
COMFORT AIR		Til at justere luftstrømmen for at afdirigere vind. (P.19)
ENERGY CTRL	88 %	Til at frembringe den strømbesparende effekt. (P.20)
DIAGNOSIS [5 s]	-	Til bekvemt tjek af information om vedligeholdelse for et produkt. (P.25)
		Iongeneratoren bruger millioner af ioner til at hjælpe med at forbedre luftkvaliteten indendørs. (P.21)
		Knap til at reducere støj fra udendørsdel. (P.22)
	HLH	Low Heat, opretholder en minimum rumtemperatur og forhindrer frost. (P.22)
		Knap til at fjerne fugt opstået i indendørsenheden (P.22)
RESET	-	Reset knappen: Nulstiller indstillinger

BEMÆRK


- Tryk på knappen **SET/CANCEL** for at betjene den valgte **FUNC.**

Automatisk genstart af klimaanlægget


Når klimaanlægget tændes igen efter et strømsvigt, gendanner denne funktion de tidligere indstillinger.

Deaktivering af automatisk genstart

1. Åbn frontpanelet.
 - Løft begge sider af panelet lidt op.

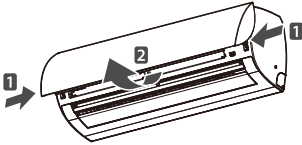

2. Tryk på **ON/OFF** knappen og hold den nede i 6 sekunder, hvorefter enheden bipper to gange og lampen afgiver to blink 4 gange.
 - Hvis du vil genaktivere funktionen, skal du trykke på **ON/OFF** knappen og holde den nede i 6 sekunder. Enheden bipper to gange, og lampen blinker 4 gange.

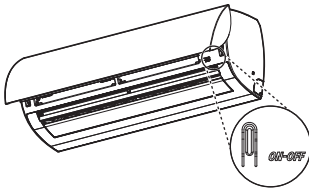


BEMÆRK

- Denne funktion kan være ændret alt afhængigt af modellen.
- Hvis **ON/OFF** knappen trykkes og holdes nede i 3 - 5 sekunder i stedet for 6 sekunder, vil enheden skifte til testkørsel. Under testkørsel blæser enheden stærk køleluft ud i 18 minutter og vender derefter tilbage til fabriksindstillingerne.

Brug af Tilstandsfunktion


Denne funktion tillader valg af den ønskede funktion.

Model, der kan afkøle og opvarme

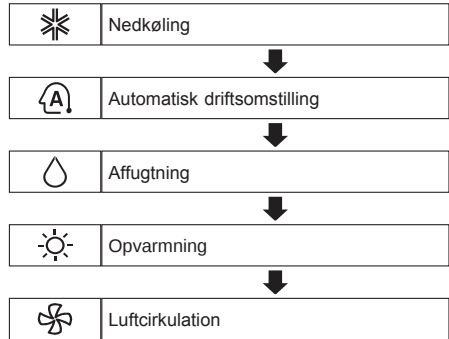

Nedkøling


1. Tænd for produktet.
2. Tryk gentagne gange på **MODE** knappen for at vælge nedkøling.
 - vises på displayet.

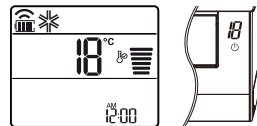

3. Tryk på eller -knappen for at indstille den ønskede temperatur.

Opvarmning


- 1 Tænd for produktet.
- 2 Tryk gentagne gange på **MODE** knappen for at vælge opvarmning.
 - ☀️ vises på displayet.

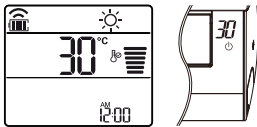

- 3 Tryk på (▲) eller (▼)-knappen for at indstille den ønskede temperatur.

BEMÆRK

- ⚠️ vil blive vist på enheden indendørs når afrimning er i gang.




- Desuden vil dette blive vist på enheden indendørs:
 - Når forud-opvarmning er i gang.
 - Når stuetemperaturen er nået op på den ønskede temperatur.

Affugtning

Denne tilstand fjerner overskydende fugt fra et miljø med høj fugtighed eller i våde årstider med henblik på at undgå mugdannelse. Denne tilstand justerer automatisk rummets temperatur og blæserhastigheden for at opretholde det optimale fugtighedsniveau.

- 1 Tænd for produktet.
- 2 Tryk gentagne gange på **MODE** knappen for at vælge affugtning.
 - 💧 vises på displayet.

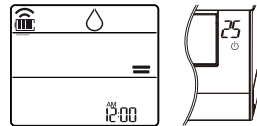

BEMÆRK

- I denne tilstand kan rumtemperaturen ikke justeres, den justeres automatisk.
- Rumtemperaturen vises ikke på displayet.

Luftcirkulation

Denne tilstand cirkulerer kun indendørs luft, uden at ændre rumtemperaturen.

- 1 Tænd for produktet.
- 2 Tryk gentagne gange på **MODE** knappen for at vælge luftcirkulation.
 - 🌀 vises på displayet.




- 3 Tryk på **FAN SPEED** knappen for at justere blæserhastigheden.

Automatisk driftsomstilling

Denne tilstand ændrer automatisk tilstanden til at opretholde den indstillede temperatur ved $\pm 2^\circ\text{C}$

- 1 Tænd for produktet.
- 2 Tryk gentagne gange på **MODE** knappen for at vælge automatisk driftsomstilling.
 - **A** vises på displayet.

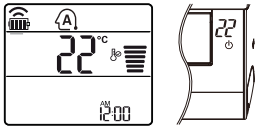

- 3 Tryk på **▲** eller **▼**-knappen for at indstille den ønskede temperatur.
- 4 Tryk på **FAN SPEED** knappen for at justere blæserhastigheden.

Brug af jetfunktion

Hurtig ændring af rumtemperatur

Denne funktion tillader hurtig nedkøling af indendørsluften om sommeren eller hurtig opvarmning om vinteren.

- Model, der kan afkøle og opvarme: Jetfunktionen er tilgængelig med Nedkøling, Opvarmning og Affugtning.

- 1 Tænd for produktet.
- 2 Tryk gentagne gange på **MODE** knappen for at vælge den ønskede tilstand.
- 3 Tryk på **JET MODE** knappen.
 - **Po** vises på displayet.



BEMÆRK

- I tilstanden Jet nedkøling blæses der en kraftig luftstrøm i 30 minutter.
- Efter 30 minutter, bliver indstillingstemperaturen bibeholdt på 18°C
Hvis du vil ændre temperaturen, skal du trykke på knappen **▲** eller **▼** for at indstille den ønskede temperatur.
- I tilstanden Jet opvarmning blæses der en kraftig luftstrøm i 30 minutter.
- Efter 30 minutter, bliver indstillingstemperaturen bibeholdt på 30°C
Hvis du vil ændre temperaturen, skal du trykke på knappen **▲** eller **▼** for at indstille den ønskede temperatur.

Brug af funktionen Blæserhastighed

Justering af blæserhastighed

- Tryk gentagne gange på **FAN SPEED** knappen for at justere blæserhastigheden.

Display	Hastighed
	Høj
	Medium - høj
	Medium
	Medium - lav
	Lav
-	Naturlig vind

BEMÆRK

- Blæserhastigheden for naturlig vind justeres automatisk.



- Blæserhastighedssymboler vises på visse indendørsenheder.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Indendørsenhedens display vises kun i 5 sekunder og vender tilbage til den indstillede temperatur på nogle modeller.

Brug af funktionen Luftstrømmens retning

Denne funktion justerer luftstrømmens retning lodret (vandret).

- Tryk gentagne gange på   knappen og vælg den ønskede retning.

– Vælg   for at justere luftstrømmens retning automatisk.

BEMÆRK

- Vandret justering af luftstrømmens retning understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
- Vilkårlig justering af luftdeflektoren kan forårsage produktsammenbrud.
- Hvis du genstarter klimaanlægget, vil det vælge den tidligere indstillede luftretning, så der kan være en uoverensstemmelse mellem luftdeflektoren og det ikon, der vises på fjernbetjeningen. Når dette sker, skal du trykke på  eller  for at indstille luftstrømmens retning igen.
- Denne funktion kan fungere forskelligt fra fjernbetjeningens display.


Indstilling af tidsindstilling

Denne funktion indstiller klimaanlægget til at tænde/slukke automatisk på et ønsket tidspunkt.

Det er også muligt at indstille timeren til tænding og slukning.

Indstilling af automatisk tilkobling

- Tryk gentagne gange på  knappen.
 - Ikonet nedenfor blinker i bunden af displayet.

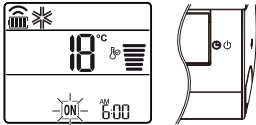


- Tryk på  eller  for at vælge minutter.

- Tryk på **SET/CANCEL** for at afslutte.
 - Efter indstilling af tidsindstillingen vises aktuel tid og  ikonet på displayet, hvilket angiver, at tidsindstillingen er indstillet.

Annullering af automatisk tilkobling


- Tryk gentagne gange på  knappen.
 - Ikonet nedenfor blinker i bunden af displayet.

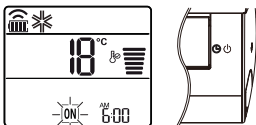

- Tryk på **SET/CANCEL** knappen for at annullere indstillingen.

Indstilling af automatisk frakobling

- Tryk gentagne gange på  knappen.
 - Ikonet nedenfor blinker i bunden af displayet.

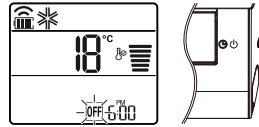

- Tryk på  eller  for at vælge minutter.


- Tryk på **SET/CANCEL** for at afslutte.
 - Efter indstilling af tidsindstillingen vises aktuel tid og  ikonet på displayet, hvilket angiver, at tidsindstillingen er indstillet.

BEMÆRK

- Denne funktion deaktiveres, når Enkel tidsindstilling vælges.

Annullering af automatisk frakobling

- Tryk gentagne gange på  knappen.
 - Ikonet nedenfor blinker i bunden af displayet.

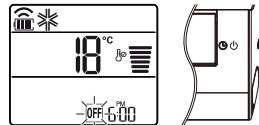

- Tryk på **SET/CANCEL** knappen for at annullere indstillingen.

Annullering af tidsindstilling

- Tryk på  knappen for at annullere alle tidsindstillinger.

Brug af dvaletilstand

Denne funktion slukker automatisk for klimaanlægget, når du går i seng.

- 1 Tænd for produktet.
- 2 Tryk gentagne gange på  knappen.
 - Ikonet nedenfor blinker i bunden af displayet.



- 3 Tryk på  eller  knappen for at vælge tidspunkt (op til 7 timer).
- 4 Tryk på **SET/CANCEL** for at afslutte.
 -  vises på displayet.

BEMÆRK

-  vises på visse indendørsenheder.
- Indendørsenhedens display viser fra 1H til 7H (1 time til 7 timer) i 5 sek. og vender derefter tilbage til temperaturindstillingen.
- I tilstanden Nedkøling og Affugtning stiger temperaturen med 1 °C efter 30 minutter og med endnu 1 °C efter yderligere 30 minutter for en mere behagelig sovetemperatur.
- Temperaturen stiger med op til 2 °C fra den indstillede temperatur.
- Selvom bemærkningen for blæserhastigheden på displayet kan være ændret, justeres blæserhastigheden automatisk.

Brug af lysstyrkefunktion

Displays lysstyrke

Lysstyrken for indendørsenhedens display kan indstilles.

- Tryk på **LIGHT OFF** knappen.

BEMÆRK


- Slå skærbilledet Visning til/fra.

Brug af funktionen Comfort Air

Betjening af Comfort Vane

Denne funktion indstiller luftdeflektoren til en forudindstillet position for at forhindre, at luften blæses direkte på personer i rummet.

- 1 Tænd for produktet.
- 2 Tryk gentagne gange på **COMFORT AIR** knappen og vælg den ønskede retning.
 -  eller  vises på displayet.

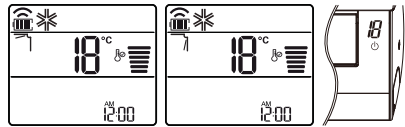

BEMÆRK


-  eller  vises på displayet på nogle indendørsenheder.
- Denne funktion deaktiveres, når der trykkes på **MODE** eller **JET MODE** knappen.
- Denne funktion er deaktiveret og automatisk bevægelse i lodret retning sættes i gang, når knappen trykkes ned. 
- Når denne funktion er slået fra, bevæges den vandrette luftdeflektor automatisk afhængigt af den indstillede tilstand.

Brug af energikontrol funktion

1 Tænd for produktet.

2 Tryk på **ENERGY CTRL** knappen.

- Tryk gentagne gange på **ENERGY CTRL** knappen for at vælge hvert trin.

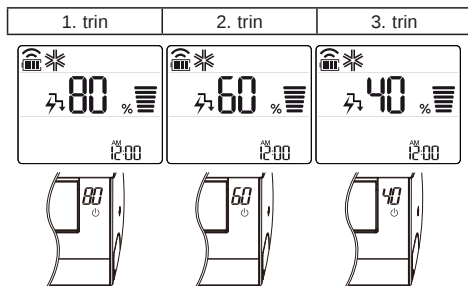

BEMÆRK

- 1. trin: Indgangseffekten er faldet med 20 % i forhold til den nominelle indgangseffekt.
– 80 % vises på displayet.
- 2. trin: Indgangseffekten er faldet med 40 % i forhold til den nominelle indgangseffekt.
– 60 % vises på displayet.
- 3. trin: Indgangseffekten er faldet med 60 % i forhold til den nominelle indgangseffekt.
– 40 % vises på displayet.
- Denne funktion er tilgængelig med Nedkøling.
- Kapaciteten kan falde, når tilstanden Energikontrol er valgt.
- Den ønskede temperatur vises i ca. 5 sek., hvis **FAN SPEED**, (⬆) eller (⬇) knappen trykkes.
- Rumtemperatur vises i ca. 5 sek., når **ROOM TEMP** knappen trykkes.

Brug af specielle funktioner

- 1 Tænd for produktet.
- 2 Tryk gentagne gange på **FUNC** knappen for at vælge den ønskede funktion.
- 3 Tryk på **SET/CANCEL** for at afslutte.



Display	Beskrivelse
	Iongeneratoren bruger millioner af ioner til at hjælpe med at forbedre luftkvaliteten indendørs. (P.21)
	Knap til at reducere støj fra udendørsdel. (P.22)
	Low Heat, opretholder en minimum rumtemperatur og forhindrer frost. (P.22)
	Knap til at fjerne fugt opstået i indedørsenheden (P.22)

BEMÆRK

- Nogle funktioner understøttes muligvis ikke, alt afhængigt af modellen.
- Visse funktioner kan fungere forskelligt fra fjernbetjeningens display.

Annulering af specielle funktioner

- 1 Tryk gentagne gange på **FUNC** knappen for at vælge den ønskede funktion.
- 2 Tryk på **SET/CANCEL** knappen for at annullere funktionen.

Brug af funktionen Luftrensning

Disse funktioner leverer ren og frisk luft med ionpartikler og filter.

Funktion	Display	Beskrivelse
Ionisator		Ionpartikler fra ionisator steriliserer bakterier i luften og andre skadelige stoffer.
Plasma		Den fjerner mikroskopiske urenheder fra indtagningsluften fuldstændigt, for at levere ren og frisk luft.


BEMÆRK

- Denne funktion kan benyttes uden at tænde for klimaanlægget.
- Både plasmalampen og afkølingslampen lyser, når plasmarensning er i gang på visse modeller.
- Rør ikke ionisatoren under drift.
- Denne funktion kan fungere forskelligt fra fjernbetjeningens display.

Brug af lydløs funktion

Denne funktion forhindrer eventuelle klager fra naboer, ved at reducere støj fra udendørsenheder.

-  vises på displayet.

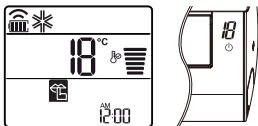


BEMÆRK

- Denne funktion deaktiveres, når **MODE** eller **ENERGY CTRL** eller **JET MODE** knappen trykkes.
- Denne funktion er tilgængelig med tilstanden Nedkøling, Opvarmning, Automatisk driftsomstilling og Automatisk drift.

Brug af funktionen Lav opvarmning

Denne funktion kører varmesystemet ved at opretholde en minimum rumtemperatur og forhindre genstande i rummet i at fryse i situationer uden faste beboere, såsom under en ferie.

-  LH vises på displayet.

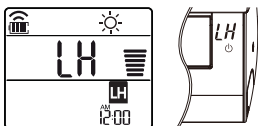


BEMÆRK

- Denne funktion er tilgængelig med tilstanden Opvarmning.
- Under LH-drift, når der trykkes på knapperne såsom , , **MODE**, **FAN SPEED** og derefter vender tilbage til tilstanden Opvarmning, 30 °C høj hastighed.
- Hvis der trykkes på **JET MODE** knappen under LH-drift, deaktiveres denne funktion og tilstanden Effektiv opvarmning aktiveres omgående. (kun for modellen med effektiv opvarmning)
- Ved en evt. fejl kan anlægget standses for at undgå skade på produktet.
- **COMFORT AIR** and  knappen kan ikke bruges, når LH-funktionen er aktiv.

Brug af funktionen Automatisk rengøring

I tilstanden Nedkøling og Affugtning genereres der fugt inde i indendørsenheden. Denne funktion fjerner denne fugt.

-  vises på displayet.

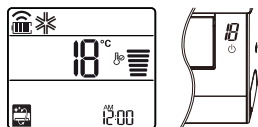

BEMÆRK


- Nogle funktioner kan ikke bruges, når funktionen Automatisk rengøring kører.
- Hvis der slukkes for strømmen, kører blæseren i 30 minutter og renser indendørsenheden indvendigt.

Brug af applikationen LG ThinQ


Før du bruger LG ThinQ skal du kontrollere følgende thing

- For apparater med logoet  eller **ThinQ**
- 1 Kontrollér afstanden mellem apparatet og den trådløse router (wi-fi-netværk).
 - Hvis afstanden mellem apparatet og den trådløse router er for stor, bliver signalstyrken svag. Det kan tage lang tid at registrere, eller installationen udføres muligvis ikke.

- 2 Slå **Mobildata** fra på din smartphone.

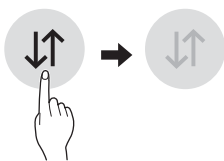

- 3 Slut smartphonen til en trådløs router.

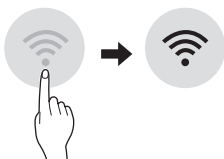

BEMÆRK

- For at verificere Wi-Fi-forbindelse, skal du kontrollere, at **Wi-Fi**  ikonet på kontrolpanelet lyser

- Apparatet understøtter kun wi-fi-netværk på 2,4 GHz. Kontrollér netværksfrekvensen, kontakt din udbyder af internettjeneste, eller se vejledningen til din trådløse router.
- LG ThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med netværksforbindelsen eller eventuelle fejl, funktionsfejl eller fejl forårsaget af netværksforbindelse.
- Hvis apparatet har svært ved at koble sig på Wi-Fi-netværket, er det muligvis placeret for langt fra routeren. Køb en Wi-Fi-forstærker for at forbedre Wi-Fi-signalets styrke.
- Wi-Fi-forbindelsen kan muligvis ikke oprette forbindelse, eller den bliver afbrudt grundet hjemmenetværksmiljøet.
- Netværksforbindelsen fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af internetudbyderen.
- Det omgivende, trådløse miljø kan få den trådløse netværkstjeneste til at køre langsomt.
- Apparatet kan ikke registreres på grund af problemer med transmissionen af det trådløse signal. Træk stikket ud af apparatet, og vent i ét minut, før du prøver igen.
- Hvis firewallen på den trådløse router er aktiveret, skal den deaktiveres, eller du skal føje en undtagelse til den.
- Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af latinske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn)
- Smartphones brugergrænseflade (UI) kan variere alt efter mobiloperativsystemet (OS) og producenten.
- Hvis routerens sikkerhedsprotokol indstilles til **WEP**, kan netværket muligvis ikke konfigureres. Skift den til en anden sikkerhedsprotokol (**WPA2** anbefales), og registrer produktet igen.

Installation af LG ThinQ

Søg efter LG ThinQ-appen fra Google Play Store & Apple App Store på en smartphone. Følg anvisningerne for at downloade og installere appen.

Funktionen Wi-Fi

- For apparater med logoet  eller **ThinQ** kommuniker med apparatet fra en Smartphone ved hjælp af de praktiske smartfunktioner.

Smart Diagnosis™

Hvis du bruger smart diagnose funktionen, får du nyttige oplysninger, som f.eks. den rigtige måde at bruge apparatet på alt efter brugsmønstret.

Indstillinger

Gør det muligt for dig at angive flere forskellige indstillinger på apparatet og i applikationen.

BEMÆRK

- Hvis du vil skifte din trådløse router, udbyder af internettjeneste eller adgangskode, skal du slette det registrerede apparat i applikationen LG ThinQ og registrere det igen.
- Appen kan ændres med henblik på forbedring af apparatet uden varsel til brugerne.
- Egenskaber kan variere fra model til model.


Brug af Wi-Fi-parringsfunktion

Når den er tilsluttet internettet via et Wi-Fi-netværk, kan du fjernstyre apparatet med applikationen til en smartphone.

- Tryk og hold **ENERGY CTRL** og **JET MODE** knappen nede samtidigt i ca. 3 sekunder.

BEMÆRK

- Det vises ikke på den trådløse fjernbetjening.
- For at verificere Wi-Fi-forbindelse, skal du kontrollere, at **Wi-Fi**  ikonet på kontrolpanelet lyser



Brug af funktionen til slukning af wi-fi-modem

Du kan slukke for wi-fi-modemmet for at reducere strømforbrug.

- Tryk og hold  og **FAN SPEED** knappen nede samtidigt i ca. 3 sekunder.

BEMÆRK

- Det vises ikke på den trådløse fjernbetjening.
- Når produktregistreringen er udført, tændes wi-fi-modemmet, når du bruger funktionen wi-fi-parring i tilstanden slukket wi-fi-modem. Funktionen er tilgængelig som en registreret smartphone.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.

Smart Diagnosis™ ved hjælp af en smartphone

- For apparater med logoet  eller 

Brug denne funktion, hvis du skal bruge en nøjagtig diagnose til et LG Electronics-kundesupportcenter, når apparatet ikke fungerer korrekt eller svigter.

Smart Diagnosis™ kan ikke aktiveres, med mindre apparatet er strømforsynet. Hvis apparatet ikke kan tændes, skal der udføres fejlfinding uden brug af Smart Diagnosis™.

BEMÆRK


- Sørg for at minimere omgivende støj, ellers kan telefonen muligvis ikke modtage summe-bip korrekt fra indendørsenheden.

⚠ ADVARSEL

- Før rengøring eller vedligeholdelse, sluk strømforsyningen og vent, indtil blæseren standser.

Hvis klimaanlægget ikke skal bruges i en længere periode, skal det tørres for bevare det i den bedste stand. Rengør produktet jævnligt for at opretholde optimal ydeevne og for at forhindre eventuelle sammenbrud.

- Tør klimaanlægget i tilstanden Luftcirkulation i 3 til 4 timer og afbryd derefter strømmen. Der kan opstå interne skader, hvis der efterlades fugt i apparatets komponenter.
- Før klimaanlægget bruges igen, skal de indvendige komponenter tørres i tilstanden Luftcirkulation i 3 til 4 timer. Dette vil hjælpe med at fjerne lugten fra fugt.

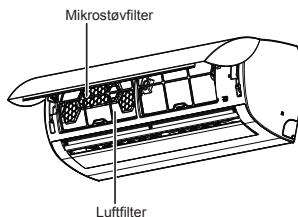


Type	Beskrivelse	Interval
Luftfilter	Rengør med en støvsuger eller vask manuelt.	2 uger
Mikrostøvfiler	Rengør med en støvsuger eller en børste.	Hver 6. måned
Ionisator	Brug en tør vatpind til at fjerne støv.	Hver 6. måned
Indendørsenhed	Rengør indendørsenhedens overflade med en blød, tør klud.	Regelmæssigt
	Få en tekniker til at rense kondensopsamlerbakken.	En gang om året
	Få en tekniker til at rense kondens-afløbsslangen.	Hver 4. måned
	Udskift fjernbetjeningens batterier.	En gang om året
Udendørsenhed	Få en tekniker til at rense varmevekslerens spoler og panelets ventilationsåbninger. (Rådfør med en tekniker.)	En gang om året
	Få en tekniker til at rense blæseren.	En gang om året
	Få en tekniker til at rense kondensopsamlerbakken.	En gang om året
	Få en tekniker til at kontrollere, at alle blæsermonteringer sidder fast.	En gang om året
	Rens de elektriske komponenter med luft.	En gang om året

Rengøring af luftfilter

Rens luftfiltrene en gang hver anden uge eller oftere, hvis det er nødvendigt.

- 1 Sluk for strømmen og træk stikket ud.
- 2 Åbn frontpanelet.
 - Løft begge sider af panelet lidt op.

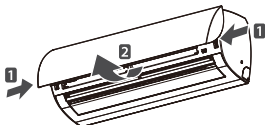

- 3 Hold i luftfilterenes håndtag og træk dem lidt ned og fjern dem fra indendørsenheden.



- 4 Rens filterene med en støvsuger eller med lunkent vand med neutralt rengøringsmiddel.

- 5 Tør filteret i skyggen.

BEMÆRK

- Luftfilteret kan gå i stykker, hvis det bøjes.
- Når luftfilteret ikke er monteret korrekt, kan støv og andre stoffer trænge ind i indendørsenheden.

Rengør Mikro støvfilter

- 1 Sluk for strømmen og træk stikket ud.
- 2 Fjern luftfiltrene fra indendørsenheden.
- 3 Træk Mikro støvfilter ud.




- 4 Brug en støvsuger til at fjerne snavs. Mikro støvfilter må ikke vaskes med vand, da filteret kan tage skade.

Rengør ionisatoren

Sluk for strømmen og træk stikket ud.

Brug en tør vatpind til at fjerne støv.

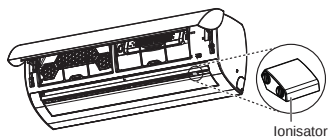

FORSIGTIG

- Sluk for strømmen og træk stikket ud inden vedligeholdelse, da det ellers kan forårsage elektrisk stød.
- Brug ikke vand med en temperatur over 40 °C, når filtrene renses. Det kan forårsage skævheder eller misfarvning.
- Anvend aldrig flygtige stoffer, når filtrene renses. De kan beskadige produktets overflade.
- Vask ikke Mikrostøvfilter med vand, da det kan blive beskadiget.

BEMÆRK

- Filtrenes placering og form kan variere alt efter modellen.
- Sørg for at rengør varmevekslerens spoler på udendørsenheden regelmæssigt, da ansamlet snavs i spolerne kan reducere driftseffektiviteten eller øge energiomkostninger.

Selvdiagnosefunktion

Dette produkt har en indbygget selvdiagnosefunktion. Hvis der opstår en fejl, blinker lampen på indendørsenheden med intervaller på 2 sekunder. Hvis det sker, skal der tages kontakt til den lokale forhandler eller servicecenter.

Før du tilkalder service

Tjek følgende inden kontakt til servicecenteret. Hvis problemet fortsætter, skal der tages kontakt til det lokale servicecenter.

Problem	Mulige årsager & Korrigerende handling
Klimaanlægget fungerer ikke normalt.	Brændt lugt og mærkelige lyde kommer fra enheden. • Sluk for klimaanlægget, tag stikket ud af kontakten eller afbryd strømforsyningen, og kontakt servicecenteret.
	Vand lækker fra indendørsenheden, selv når luftfugtigheden er lav. • Sluk for klimaanlægget, tag stikket ud af kontakten eller afbryd strømforsyningen, og kontakt servicecenteret.
	Strømkablet er beskadiget eller bliver usædvanligt varmt. • Sluk for klimaanlægget, tag stikket ud af kontakten eller afbryd strømforsyningen, og kontakt servicecenteret.
	Et stik, en afbryder (sikkerhed, jordforbindelse) eller en sikring fungerer ikke korrekt. • Sluk for klimaanlægget, tag stikket ud af kontakten eller afbryd strømforsyningen, og kontakt servicecenteret.
	Enheden afgiver en fejlkode fra selvdiagnosen. • Sluk for klimaanlægget, tag stikket ud af kontakten eller afbryd strømforsyningen, og kontakt servicecenteret.
Klimaanlægget fungerer ikke.	Klimaanlægget er ikke tilsluttet. • Tjek, om strømkablet er sat i stikkontakten og om relæer er tændt.
	En sikring er sprunget, eller strømforsyningen er afbrudt. • Udskift sikringen eller tjek, om relæet er udløst.
	Der er opstået en strømafbrydelse. • Sluk for klimaanlægget, hvis der opstår en strømafbrydelse. • Når strømmen er genoprettet, vent 3 minutter og tænd derefter klimaanlægget.
	Spændingen er for høj eller for lav. • Tjek, om relæet er udløst.
	Klimaanlægget blev slukket automatisk på et forudindstillet tidspunkt. • Tænd for klimaanlægget.
	Batteriindstillingen i fjernbetjeningen er forkert. • Tjek, om batterierne er sat korrekt i fjernbetjeningen. • Hvis batterierne er placeret korrekt, men klimaanlægget stadig ikke fungerer, skal batterierne udskiftes. Prøv derefter at starte igen.

Problem	Mulige årsager & Korrigerende handling
Klimaanlægget udsender ikke kold luft.	Luften cirkulerer ikke ordentligt. • Sørg for, at ingen gardiner, persiener eller møbler blokerer forsiden af klimaanlægget.
	Luftfilteret er beskidt. • Rens luftfilteret hver anden uge. • Se "Rengøring af luftfilter" for yderligere oplysninger.
	Rumtemperaturen er for høj. • Om sommeren kan det tage nogen tid at nedkøle indendørsluften. I dette tilfælde skal du vælge Jet-tilstand for at nedkøle luften hurtigt.
	Kold luft siver ud af rummet. • Sørg for, at kold luft ikke slipper ud via ventilationsåbninger i rummet.
	Den ønskede temperatur er højere end den aktuelle temperatur. • Indstil den ønskede temperatur til et lavere niveau end den nuværende temperatur.
	Der er en varmekilde i nærheden. • Undgå at bruge en varmeovn, såsom en elektrisk ovn eller gasovn, mens klimaanlægget er i brug.
	Luftcirkulation er valgt. • Ved brug af luftcirkulationsfunktionen blæses luft fra klimaanlægget uden nedkøling eller opvarmning af den indendørs luft. • Skift driftstilstanden til køledrift.
	Udendørstemperaturen er for høj. • Køleeffekten er muligvis ikke tilstrækkelig.
Blæserhastigheden kan ikke justeres.	Jet-tilstand, eller Automatisk drift er valgt. • I nogle driftstilstande kan blæserhastigheden ikke justeres. Vælg en driftstilstand, hvori blæserhastigheden kan justeres.
Temperaturen kan ikke justeres.	Luftcirkulation eller jet-tilstand er valgt. • I nogle driftstilstande kan temperaturen ikke justeres. Vælg en driftstilstand, hvori temperaturen kan justeres.
Klimaanlægget stopper under drift.	Klimaanlægget slukker pludseligt. • Tidsindstillingsfunktionen kan være udløbet, hvilket slukker for enheden. Tjek tidsindstillingerne
	Der er opstået en strømafbrydelse under drift. • Vent på, at strømmen kommer tilbage. Hvis funktionen Automatisk genstart er aktiveret, vil enheden genoptage sin seneste drift flere minutter efter, at strømmen genoprettes.
Indendørsenheden kører stadig, selv når strømmen er slået fra.	Den automatiske rengøring er sat i gang. • Tillad den automatiske rengøring at fortsætte, da den fjerner eventuel resterende fugt inde i indendørsenheden. Hvis du ikke ønsker denne funktion, kan du slukke for enheden.
Der kommer tåge ud af indendørsenheden.	Den afkølede luft fra klimaanlægget afgiver tåge. • Når rumtemperaturen falder, forsvinder dette fænomen.
Der lækker vand fra udendørsenheden.	Under opvarmning af luft drypper der kondensvand fra varmeveksleren. • Det er nødvendigt at installere en drænslange under opsamlerbakken. Kontakt installatøren.

Problem	Mulige årsager & Korrigerende handling
Der er støj eller vibrationer.	Der høres kliklyde, når enheden enten starter eller stopper på grund af omskifterventilens bevægelse. Knirkelyd: Plastdelene på indendørsenheden knirker, når de skrumper eller udvider sig på grund af pludselige temperaturændringer. En rindende eller blæsende lyd: Dette er strømmen af kølemiddel gennem klima anlægget. Disse er normale symptomer. Støjen ophører efter et stykke tid.
Indendørsenheden afgiver en lugt.	Lugte (såsom cigaretrøg) kan blive optaget i indendørsenheden og udledes med luftstrømmen. Hvis lugten ikke forsvinder, skal filteret vaskes. Hvis dette ikke virker, skal der tages kontakt til servicecenteret for at få rensset varmeveksleren.
Klimaanlægget udsender ikke varm luft.	Når opvarmningen starter, er vingen næsten lukket, og ingen luft kommer ud, også selvom udendørsenheden kører. Dette symptom er normalt. Vent, indtil enheden har genereret tilstrækkeligt med varm luft til at blæse den gennem indendørsenheden.
	Udendørsenhed er i tilstanden Afrimning. Under opvarmning kan der blive dannet is og rimfrost på spolerne, når den udendørs temperatur falder. Denne funktion fjerner laget af rimfrost på spolen, hvilket tager cirka 15 minutter.
	Udendørstemperaturen er for lav. Varmeeffekten er muligvis ikke tilstrækkelig.
Dit hjemmeapparat og din smartphone er ikke forbundet til wi-fi-netværket.	Adgangskoden til Wi-Fi-netværket, som du prøver at oprette forbindelse til, er forkert. Find wi-fi-netværket, der er forbundet til din smartphone, og fjern det, og registrer derefter apparatet i LG ThinQ.
	Mobildata til din smartphone er slået til. Slå Mobildata fra på smartphonen, og registrer apparatet ved hjælp af wi-fi-netværket.
	Navnet på det trådløse netværk (SSID) er indstillet forkert. Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af latinske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn)
	Routerens frekvens er ikke 2,4 GHz. Der understøttes kun en routerfrekvens på 2,4 GHz. Indstil den trådløse router til 2,4 GHz, og slut apparatet til den trådløse router. Hvis du vil kontrollere routerens frekvens, skal du spørge din udbyder af internettjeneste eller routerens producent herom.
	Afstanden mellem apparatet og routeren er for stor. Hvis afstanden mellem apparatet og routeren er for stor, kan signalet være svagt, og forbindelse konfigureres muligvis ikke korrekt. Flyt routerens placering, så den er tættere på apparatet.

BEMÆRK

- Nogle funktioner understøttes muligvis ikke, alt afhængigt af modellen.

Notat

BRUKSANVISNING

LUFTKONDITION- ERINGSAPPARAT



Läs denna bruksanvisning noggrant innan apparaten används och spara den för framtida bruk.

TYP: VÄGGMONTERAD

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Det kan finnas bilder eller innehåll i denna bruksanvisning som skiljer sig från modellen du köpt. Denna bruksanvisning är föremål för revidering av tillverkaren.

SÄKERHETSANVISNINGAR	3
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR	3
Anmärkningar om drift.....	8
DRIFT	9
Delar och funktioner.....	9
Trådlös fjärrkontroll	10
Starta om luftkonditioneringsapparaten automatiskt.....	14
Att använda lägesfunktionen.....	14
Att använda jetlägesfunktionen.....	16
Att använda fläkthastighetsfunktionen	17
Att använda funktionen för luftflödesriktning	17
Att ställa in Av/På-timern.....	18
Att använda sovfunktionen.....	19
Att använda funktionen för ljus av.....	19
Att använda funktionen för behaglig luft.....	19
Att använda funktionen för energikontroll	20
Att använda specialfunktioner.....	21
SMARTA FUNKTIONER	23
Använd LG ThinQ applikationen.....	23
UNDERHÅLL	26
Rengöra luftfiltret.....	27
Rengör Mikrodammfilter.....	27
Rengör joniseraren	28
FELSÖKNING	29

Följande säkerhetstriktlinjer är avsedda att förhindra oförutsedda risker och skador till följd av osäker eller felaktig användning av produkten. Riktlinjerna är uppdelade i "VARNING" resp. "FÖRSIKTIGHET" enligt beskrivning nedan.

 **Denna symbol indikerar situationer och åtgärder för vilka risker föreligger. Läs avsnitt med denna symbol noggrant och följ anvisningarna för att undvika risker.**

VARNING

Indikerar att risk för allvarlig personskada eller dödsfall föreligger om anvisningarna inte följs.

FÖRSIKTIGHET

Indikerar att risk för lätta personskador eller skador på produkten föreligger om anvisningarna inte följs.

Symbolerna visas på inomhus- och utomhusenheter.

 Den här symbolen visas att den här utrustningen använder en brandfarlig kylvätska. Om kylvätskan läcker och utsätts för en extern antändningskälla, finns det brandrisk.

 Den här symbolen visar att bruksanvisningen ska läsas igenom noggrant.

 Den här symbolen visas att servicepersonal ska hantera den här utrustningen med hänvisning till installationsmanualen.

 Den här symbolen visar att information finns tillgänglig, såsom bruksanvisning eller installationsmanual.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING

För att minska risken för explosion, brand, dödsfall, elstötar, personskador eller skällning när man använder denna produkt, ska man vidta grundläggande försiktighetsåtgärder, däribland:

Barn i hushållet

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer med brist på erfarenhet och kunskap, såvida inte användningen sker under tillsyn eller en person som är ansvarig för deras säkerhet har gett anvisningar gällande apparatens användning. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

För användning i Europa:

Denna apparat kan användas av barn från och med 8 års ålder och av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att användningen sker under tillsyn eller att dessa erhållit anvisningar gällande säker användning av apparaten och förstår därmed förknippade risker. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Installation

- Installera inte luftkonditioneringsapparaten på en instabil yta eller på en plats där det finns risk för att den välter.
- Kontakta ett behörigt servicecenter när du installerar eller flyttar en luftkonditioneringsapparat.
- Installera panelen och höljet till kontrollådan på ett säkert sätt.
- Installera inte luftkonditioneringsapparaten på en plats där det förvaras antändliga vätskor eller gaser som bensen, propan, thinner osv.
- Säkerställ att röret och elkabeln som ansluter utomhus- och inomhusenheterna inte är för hårt åtdragna när du installerar luftkonditioneringsapparaten.
- Använd standardkrets brytare och -säkring som uppfyller luftkonditioneringsapparatsens klassificering.
- Fyll inte på systemet med någon luft eller gas förutom det specifika kylmediet.
- Använd icke antändningsbar gas (kväve) för att kontrollera läckor och för att lufta; om man använder komprimerad luft eller antändningsbar gas kan det orsaka brand eller explosion.
- Kabelanslutningarna inomhus/utomhus måste vara ordentlig säkrade, och kabeln ska dras ordentligt så att ingen kraft drar bort kabeln från kabelskoklämmorna. Felaktiga eller lösa anslutningar kan generera värme eller orsaka brand.
- Installera särskilda brytare för eluttag och kretsar innan du använder luftkonditioneringsapparaten.
- Anslut inte jordkabeln till en gasledning, en åskledare eller telefonjordkabel.
- Blockera inte ventileringshålen.
- Bortkoppling måste ske för de fasta vajrarna i enlighet med regelverket gällande vajrar.

Drift

- Se till att du endast använder delar som finns i reservdelslistan. Försök aldrig att modifiera utrustningen.
- Se till att barn inte klättrar eller slår på utomhusenheten.

- Släng batterierna på en plats där det inte finns någon brandrisk.
- Använd endast det kylmedie som är specificerat på etiketten på luftkonditioneringsapparaten.
- Stäng av strömförsörjningen om buller hörs, någon lukt känns av eller om det kommer ut rök från luftkonditioneringsapparaten.
- Lämna inte antändliga ämnen som bensen, bensin eller thinner nära luftkonditioneringsapparaten.
- Kontakta ett behörigt servicecenter om luftkonditioneringsapparaten har täckts av vattenöversvämningar.
- Använd inte luftkonditioneringsapparaten under en längre period på en liten plats utan ordentlig ventilation.
- Om det förekommer en gasläcka (som freon, propangas, LP-gas osv.) ventilerar du tillräckligt innan du återupptar användningen av luftkonditioneringsapparaten.
- För att rengöra insidan ska man kontakta ett servicecenter eller en återförsäljare. Om man använder starka rengöringsmedel kan det orsaka korrosion eller skada på enheten.
- Se till att ventilerar tillräckligt när luftkonditioneringsapparaten och en värmeapparat som exempelvis ett värmeelement används samtidigt.
- Blockera inte luftintaget- och utgången.
- För inte händerna eller andra föremål genom luftintaget- och utgången medan luftkonditioneringsapparaten är igång.
- Se till att strömkabeln aldrig är smutsig, lös eller sönder.
- Vidrör, använd eller reparera aldrig luftkonditioneringsapparaten med våta händer.
- Placera inte några föremål på strömkabeln.
- Placera inte någon värmeapparat nära strömkabeln.
- Ändra inte eller förläng strömkabeln. Reparera eller uppskavd isolering på strömkablar kan orsaka brand eller elstöt, och ska bytas ut.
- Stäng av strömtillförseln omgående vid ett strömvabrott eller åskväder.
- Var försiktig så att elkabeln inte kan dras ut eller skadas under drift.
- Rör inte kylröret, vattenröret eller några interna delar medan enheten är i drift eller omedelbart efteråt.

Underhåll

- Innan du rengör eller utför underhåll ska du koppla bort strömtillförseln och vänta tills fläkten har stannat.
- Rengör inte apparaten genom att spreja vatten direkt på produkten.

Teknisk säkerhet

- Installation eller reparationer utförd av obehöriga personer kan utgöra fara för dig och andra.
- Alla som arbetar med eller bryter sig in i ett kretslopp med köldmedel ska inneha ett godkänt giltigt certifikat som är utfärdat från en industri-ackrediterad övervakningsmyndighet, som auktoriserar att de har kompetensen att hantera köldmedel på ett säkert vis och i enlighet med industrins godkända kravspecifikation.
- Service ska endast utföras i enlighet med utrustningens tillverkare. Underhåll och reparation som kräver assistans från annan utbildad personal ska utföras under övervakning från en person som är specialiserad på användningen av brandfarliga köldmedel.
- Informationen som finns i manualen är avsedd för användning av kvalificerade säkerhetstekniker som är bekanta med säkerhetsförfaranden och utrustade med rätta verktyg och testinstrument.
- Om man inte läser och följer samtliga instruktioner i denna manual kan det orsaka att utrustningen inte fungerar som den ska, skada på egendom, personskador och/eller dödsfall.
- Apparaten ska installeras i enlighet med nationella föreskrifter för elinstallationer.
- När nätsladden ska bytas ut ska det utföras av behörig personal och endast med genuina reservdelar.
- Denna apparat måste jordas ordentligt för att minimera risken för elstötar.
- Skär inte av eller ta inte bort jordningsstiftet från strömkontakten.
- När man fäster adaptorns jordterminal till skruven i höljet för vägguttaget, jordas inte apparaten om inte skruven i höljet är av metall, oisolerad, och vägguttaget är jordat genom husets elinstallation.
- Om du har några tveksamheter gällande jordningen av luftkonditioneringsapparaten, ska du be en behörig tekniker att kontrollera vägguttaget och kretsen.
- Gasen som används för kylning och isolering i apparaten kräver särskilda bortskaffningsförfaranden. Konsultera ett serviceombud eller liknande behörig person innan bortskaffning.
- Om elkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, eller dennes servicetekniker eller annan kvalificerad person för att undvika fara.
- Utrustningen ska förvaras på ett område med bra ventilering där rummets storlek överensstämmer med rummets yta, i enlighet med specifikationerna för utförandet.
- Utrustningen ska förvaras i ett rum utan fortlöpande igånghållna lågor (till exempel en fungerande gasutrustning) och antändningskällor (till exempel ett fungerande elektriskt element).
- Utrustningen ska förvaras så att man undviker maskinskador.

FÖRSIKTIGHET

För att minska risken för lindriga personskador, fel eller skada på produkten och egendom vid användande av denna produkt, ska grundläggande försiktighetsåtgärder vidtas, däribland:

Installation

- Installera inte luftkonditioneringsapparaten i ett område där den är direkt exponerad mot havsvind (saltstänk).
- Installera dräneringsslangen ordentligt för smidig dränering av vattenkondensation.
- Var försiktig när du packar upp eller installerar luftkonditioneringsapparaten.
- Vidrör inte läckande kylmedium under installation eller reparation.
- Transportera luftkonditioneringsapparaten med två eller fler personer eller använd en gaffeltruck.
- Installera utomhusenheten så att den är skyddad från direkt solljus. Placera inte inomhusenheten på en plats där den är direkt exponerad mot solljus via fönstret.
- Undanskaffa förpackningsmaterial som skruvar, spikar eller batterier på ett säkert sätt med hjälp av ordentlig paketering efter installation eller reparation.
- Installera luftkonditioneringsapparaten på en plats där bullret från utomhusenheten eller ångorna som kommer ut inte besvärar grannarna. Om man inte gör det kan det orsaka konflikter med grannarna.

Drift

- Ta bort batterierna från fjärrkontrollen om den inte ska användas under en längre tidsperiod.
- Se till att filtret är installerat innan du använder luftkonditioneringsapparaten.
- Kontrollera beträffande kylmedieläckage efter att apparaten har installerats eller reparerats.
- Placera inte några föremål på luftkonditioneringsapparaten.
- Blanda aldrig någon typ av batterier, eller gamla och nya batterier för fjärrkontrollen.
- Låt inte luftkonditioneringsapparaten vara på för länge när luftfuktigheten är mycket hög eller när en dörr eller ett fönster har lämnats öppet.

- Upphör med användningen av fjärrkontrollen om batteriet läcker. Om dina kläder eller hud utsätts för läckande batterivätska, tvätta då av med rent vatten.
- Utsätt inte människor, djur eller växter för den varma eller kalla luften från luftkonditioneringsapparaten under långa tidsperioder.
- Om den läckande vätskan från batteriet har svalts, skölj då rent insidan på munnen och uppsök läkare.
- Drink inte vattnet som dräneras från luftkonditioneringsapparaten.
- Använd inte produkten för särskilda ändamål, som att konservera livsmedel, konst och osv. Det är en luftkonditioneringsapparat för konsumentändamål, inte ett precisionssystem. Det finns en risk för egendomsskada eller -förlust.
- Ladda inte om eller plocka isär batterierna.

Underhåll

- Vidrör aldrig metalldelarna på luftkonditioneringsapparaten när du tar bort luftfiltret.
- Använd en stadig stol eller stege när du rengör, underhåller eller reparerar luftkonditioneringsapparaten och den befinner sig högt upp.
- Använd aldrig starka rengörings- eller lösningsmedel och spreja inte vatten när du rengör luftkonditioneringsapparaten. Använd en mjuk trasa.


Anmärkningar om drift

Energispartips

- Kyl inte ned för mycket inomhus. Det kan vara skadligt för din hälsa och kan förbruka mer el.
- Stäng ute solljus med persienner eller gardiner när du använder luftkonditioneringsapparaten.
- Se till att dörrar och fönster är ordentligt stängda när du använder luftkonditioneringsapparaten.
- Justera riktingen på luftflödet vertikalt eller horisontellt för att cirkulera inomhusluften.
- Öka fläktens hastighet för att snabbt kyla ned eller värma upp inomhusluft under en kort tidsperiod.
- Öppna fönstren regelbundet eftersom kvaliteten på inomhusluften kan försämrans om luftkonditioneringsapparaten används under en lång period.
- Rengör luftfiltret varannan vecka. Damm och orenheter som samlas i luftfiltret kan blockera luftflödet eller försämrans funktionerna för nedkylning/avfuktning.


Delar och funktioner

Inomhusenhet

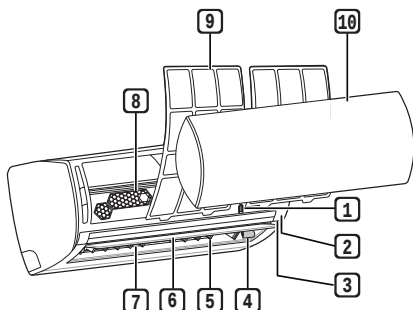


- 1 På/Av-knapp
- 2 Signalmottagare
- 3 Lampa för drift
- 4 Joniseringsdon
- 5 Luftdeflektor (vertikalt galler)
- 6 Luftdeflektor (horisontellt blad)
- 7 Luftutgång
- 8 Mikrodammfilter
- 9 Luftfilter
- 10 Främre kontrollpanel

Utomhusenhet

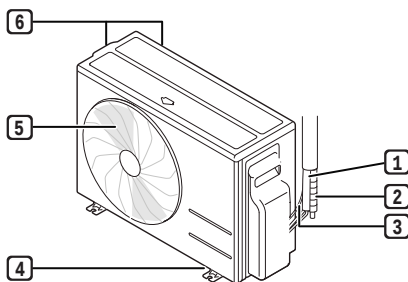

- 1 Kylrör
- 2 Avloppsslang
- 3 Anslutningssladd
- 4 Bottenplatta
- 5 Luftutgångsspringor
- 6 Luftingångsspringor

Inomhus display

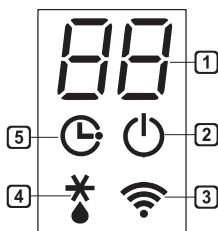


- 1 Önskad temperatur / Rumstemperatur
- 2 På/Av
- 3 Wi-Fi
- 4 Avfrostning / Förvärmning
- 5 Tidsur

Trådlös fjärrkontroll


Sätta i batterier

Om displayen på fjärrkontrollen börjar blekna, byt då ut batterierna. Sätt i AAA-batterier (1,5 V) innan du använder fjärrkontrollen.

- 1 Ta bort batterilocket.



- 2 Sätt i nya batterier och se till att batteriernas + och - poler är korrekt installerade.



Installera hållaren till fjärrkontrollen


För att skydda fjärrkontrollen ska man installera hållaren bortom direkt solljus.

- 1 Välj en säker och lättåtkomlig plats.
- 2 Fixera hållaren genom att skruva fast två skruvar stadigt med en skruvmejsel.



Driftmetod

Rikta fjärrkontrollen mot signalmottagaren på höger sida av luftkonditioneringsapparaten för att styra den.

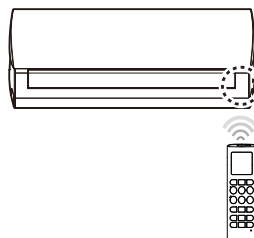

ANMÄRKNING

- Om man riktar fjärrkontrollen mot andra elektroniska enheter kan den styra dem. Se till att rikta fjärrkontrollen mot signalmottagaren på luftkonditioneringsapparaten.
- För korrekt drift ska man använda en mjuk trasa för att rengöra signalmottagaren och -sändaren.
- Om en funktion inte medföljer produkten kommer inget pipande ljud att låta från produkten när man trycker ner knappen för en sådan funktion på fjärrkontrollen, förutom för funktionerna för luftflödesriktning (SWING), och luftrening (AIR CLEANER).

Inställning av tid

1 Sätt i batterierna.

- Ikonen blinkar längst ned på displayen.



2 Tryck på knappen eller för att välja minuter.

3 Tryck på knappen **SET/CANCEL** för att avsluta.

ANMÄRKNING

- Av/På-timern blir tillgänglig efter att man har ställt in tiden.

Med konverteringsfunktionen för °C/°F

Denna funktion ändrar enheter mellan °C och °F


- Tryck och håll ned knappen  i cirka fem sekunder.

Att använda luftkonditioneringsapparaten utan fjärrkontrollen


Du kan använda knappen **ON/OFF** på inomhusenheten för att använda luftkonditioneringsapparaten när fjärrkontrollen inte är tillgänglig.

1 Öppna främre panelen.

- Lyft upp båda sidorna på höljet lite grann.

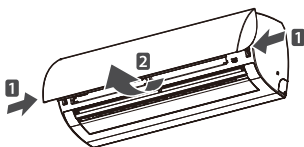


2 Tryck på knappen **ON/OFF**.

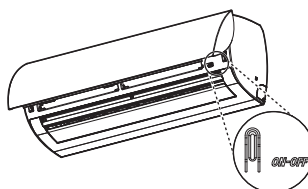

3 Stäng den främre panelen så fort du har tryckt ner **ON/OFF** knappen.

- Lyft ner båda sidorna av panelen en aning.

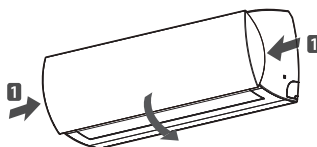


- För nedkylnings- och uppvärmningsmodeller, förändras driftläget, beroende på rumstemperaturen.

Rum Temp.	Ställ in Temp.	Driftläge
Under 21°C	24°C	Upvärmningsdrift
Över 21°C och under 24°C	23°C	Avfuktningdrift
Över 24°C	22°C	Nedkylningsdrift


- För modeller som endast kylar är temperaturen inställd på 22 °C

Att använda den trådlösa fjärrkontrollen

Det är bekvämare att använda luftkonditioneringsapparaten med fjärrkontrollen.

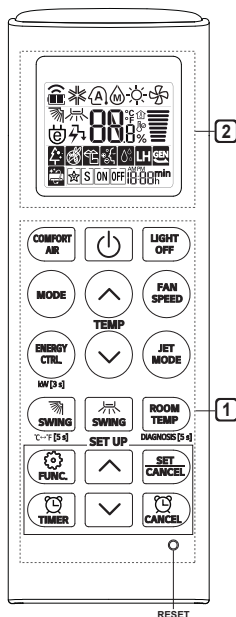

1 Knapp	2 Display	Beskrivning
	-	För att stänga av luftkonditioneringsapparaten.
 TEMP 	88 ^{°C}	För att justera önskad rumstemperatur vid kylning, uppvärmning eller automatiskt växlingsläge.
MODE		För att välja kylningsläge. (P.14)
		För att välja uppvärmningsläge. (P.15)
		För att välja avfuktningsläge. (P.15)
		För att välja fläktläge. (P.15)
		För att välja automatiskt växlingsläge/autodrift. (P.16)
JET MODE		För att snabbt ändra rumstemperaturen. (P.16)
FAN SPEED		För att justera fläkthastigheten. (P.17)
		För att justera luftflödesriktningen vertikalt eller horisontellt. (P.17)
	ON OFF	För att slå av/på luftkonditioneringsapparaten automatiskt vid önskad tid. (P.18)
SET/ CANCEL	-	För att ställa in/avbryta specialfunktioner och timer.
	-	För att avbryta timerinställningar. (P.18)
	-	För att justera tiden.

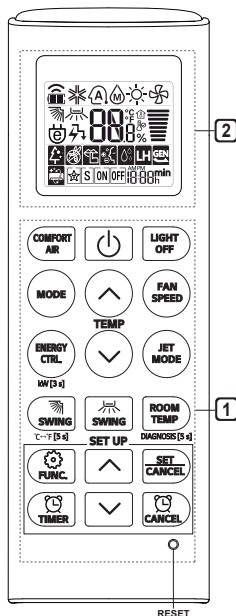

1 Knapp	2 Display	Beskrivning
LIGHT OFF	-	För att ställa in displayens ljusstyrka på inomhusenheten. (P.19)
ROOM TEMP		För att visa rumstemperaturen.
°C↔°F [5 s]	°C °F	För att ändra enhet mellan °C och °F (P.11)
COMFORT AIR		För att justera luftflödet för att avleda vinden. (P.19)
ENERGY CTRL	88 %	För att spara ström. (P.20)
DIAGNOSIS [5 s]	-	För att bekvämt kontrollera en produkts underhållsinformation. (P.25)
		Jon-generatorn använder miljontals av joner för att förbättra inomhusluftens kvalitet. (P.21)
		För att minska buller från utomhusenheten. (P.22)
	HLH	För att behålla en lägsta rumstemperatur och förhindra att föremål i rummet fryser till. (P.22)
		För att få bort fukt som skapats inuti inomhusenheten. (P.22)
RESET	-	För att starta inställningarna för fjärrkontrollen.

ANMÄRKNING


- Tryck ner knappen **SET/CANCEL** för att använda vald **FUNC.**

Starta om luftkonditioneringsapparaten automatiskt


När luftkonditioneringsapparaten slås på igen efter ett strömbavbrott, återställer denna funktion de tidigare inställningarna.

Inaktivera automatisk omstart

- 1 Öppna främre panelen.
 - Lyft upp båda sidorna på höljet lite grann.

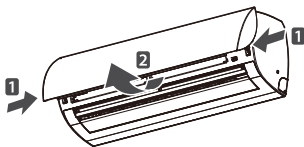

- 2 Tryck på knappen **ON/OFF** och håll ned den i sex sekunder, sedan kommer enheten att pipa två gånger och lampan blinka fyra gånger.
 - För att återaktivera funktionen, tryck ned knappen **ON/OFF** och håll den nedtryckt i sex sekunder. Enheten kommer att pipa två gånger och blinka fyra gånger.

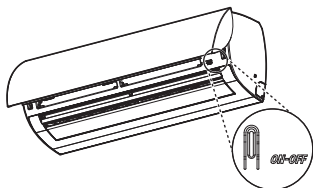


ANMÄRKNING

- Funktionen kan ändras enligt modelltyp.
- Om du trycker och håller ned knappen **ON/OFF** i tre till fem sekunder istället för sex sekunder, kommer enheten att växla över till testdrift. I testdrift blåser enheten ut stark kylningsluft i 18 minuter och återgår sedan till fabriksinställningar.

Att använda lägesfunktionen


Med denna funktion kan man välja önskad funktion.

Uppvärmnings- och kylningsmodell

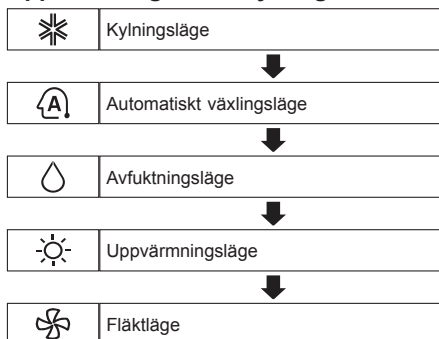

Kylningsläge


- 1 Slå på apparaten.
- 2 Tryck på knappen **MODE** upprepade gånger för att välja kylningsläge.
 - visas på displayen.

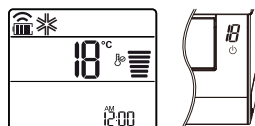

- 3 Tryck på knappen eller för att ställa in önskad temperatur.

Uppvärmningsläge


- 1 Slå på apparaten.
- 2 Tryck på knappen **MODE** upprepade gånger för att välja uppvärmningsläge.
 - ☀️ visas på displayen.

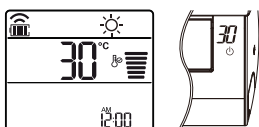

- 3 Tryck på knappen (▲) eller (▼) för att ställa in önskad temperatur.

ANMÄRKNING

- ❄️ kommer att visas på enheten inomhus När avfrostning är i drift.




- Dessutom kommer den här indikatorerna att visas på dörrenheten:
 - When preheating is operating.
 - När rummets förinställda temperatur har uppnåtts.

Avfuktningsläge

Detta läge tar bort överflödigt fukt från en miljö med mycket hög luftfuktighet eller under regnperioden, för att förhindra mögel. Detta läge justerar rumstemperaturen och fläkthastigheten automatiskt för att bevara en optimal luftfuktighetsnivå.

- 1 Slå på apparaten.
- 2 Tryck på knappen **MODE** upprepningsvis för att välja avfuktningsläge.
 - 💧 visas på displayen.

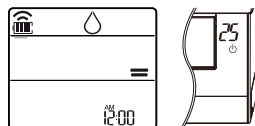

ANMÄRKNING

- I detta läge kan du inte justera rumstemperaturen, utan den justeras automatiskt.
- Rumstemperaturen visas inte på displayen.

Fläktläge

I detta läge cirkuleras endast inomhusluften utan att rumstemperaturen ändras.

- 1 Slå på apparaten.
- 2 Tryck på knappen **MODE** upprepningsvis för att välja fläktläge.
 - 🌀 visas på displayen.




- 3 Tryck på knappen **FAN SPEED** för att justera fläkthastigheten.

Automatiskt växlingsläge

Detta läge ändrar läget automatiskt för att bibehålla den inställda temperaturen på ± 2 °C

- 1 Slå på apparaten.
- 2 Tryck på knappen **MODE** upprepningsvis för att välja automatiskt läge.
 -  visas på displayen.

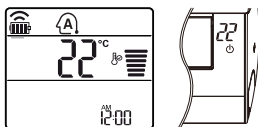

- 3 Tryck på knappen  eller  för att ställa in önskad temperatur.
- 4 Tryck på knappen **FAN SPEED** för att justera fläkthastigheten.

Att använda jetlägesfunktionen

Snabbt ändra rumstemperaturen

Med denna funktion kan man snabbt kyla ned inomhusluften under sommaren eller snabbt värma upp den på vintern.

- Uppvärmnings- och kylningsmodell: Jetlägesfunktionen är tillgänglig med kylning, uppvärmning och avfuktningläge.

- 1 Slå på apparaten.
- 2 Tryck på knappen **MODE** upprepade gånger för att välja önskat läge.
- 3 Tryck på knappen **JET MODE**.
 -  visas på displayen.



ANMÄRKNING

- I läget jetkylning blåses stark luft ut under 30 minuter.
- Efter 30 min bibehålls den inställda temperaturen på 18 °C
Om du vill ändra temperaturen, tryck på -knappen eller -knappen för att ställa in önskad temperatur.
- I läget jetuppvärmning blåses stark luft ut under 30 minuter.
- Efter 30 min bibehålls den inställda temperaturen på 30 °C
Om du vill ändra temperaturen, tryck på -knappen eller -knappen för att ställa in önskad temperatur.

Att använda fläkthastighetsfunktionen

Justera fläkthastigheten

- Tryck på knappen **FAN SPEED** upprepade gånger för att justera fläkthastigheten.

Display	Hastighet
	Hög
	Mellan – hög
	Mellan
	Mellan – låg
	Låg
-	Naturlig vind

ANMÄRKNING

- Fläkthastigheten för naturlig luft justeras automatiskt.



- Fläkthastighetsikoner visas på vissa inomhusenheter.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Inomhusenheterna visas endast fem sekunder och återgår till inställningstemperaturen på vissa modeller.

Att använda funktionen för luftflödesriktning

Denna funktion justerar riktningen för luftflödet vertikalt (horisontellt).

- Tryck på knappen   upprepade gånger för att välja önskad riktning.
 - Välj  för att automatiskt justera riktningen på luftflödet.

ANMÄRKNING

- På vissa modeller går det inte att justera luftflödet horisontellt.
- Om du godtyckligt justerar luftdeflektorn kan det orsaka att produkten slutar att fungera.
- Om du startar om luftkonditioneringsapparaten körs den med den tidigare inställda luftflödesriktningen. Därför kan det hända att luftdeflektorn inte matchar ikonen som visas på fjärrkontrollen. Om detta inträffar, tryck på  eller knappen  för att justera luftflödesriktningen igen.
- Den här funktionen kan fungera annorlunda från fjärrkontrolldisplayen.


Att ställa in Av/På-timern

Denna funktion ställer in luftkonditioneringsapparaten så att den slås av/på automatiskt vid önskad tidpunkt.

Av/på timer kan ställas in samtidigt.

Ställa in På-timern

- Tryck på knappen  upprepade gånger.
 - Ikonen blinkar längst ned på displayen.

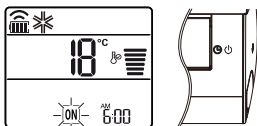

- Tryck på knappen  eller  för att välja minuter.
- Tryck på knappen **SET/CANCEL** för att avsluta.
 - Efter att du har ställt in timern, visas aktuell tid och ikonen **ON** på displayen som indikerar att önskad tid är inställd.

Avsluta På-timern


- Tryck på knappen  upprepade gånger.
 - Ikonen blinkar längst ned på displayen.



- Tryck på knappen **SET/CANCEL** för att avsluta inställningen.

Ställa in Av-timern

- Tryck på knappen  upprepade gånger.
 - Ikonen blinkar längst ned på displayen.

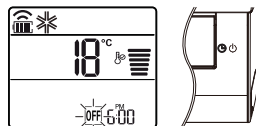

- Tryck på knappen  eller  för att välja minuter.
- Tryck på knappen **SET/CANCEL** för att avsluta.
 - Efter att du ställt in timern, visas nuvarande tid och ikonen **OFF** på displayen och indikerar att önskad tid är inställd.

ANMÄRKNING

- Denna funktion inaktiveras när du ställer in enkel timer.

Avsluta Off-timern

- Tryck på knappen  upprepade gånger.
 - Ikonen blinkar längst ned på displayen.



- Tryck på knappen **SET/CANCEL** för att avsluta inställningen.

Avsluta Timer-inställningen

- Tryck på knappen  för att avsluta alla timerinställningar.

Att använda sovfunktionen

Denna funktion stänger av luftkonditioneringsapparaten automatiskt när du går och lägger dig.

- 1 Slå på apparaten.
- 2 Tryck på knappen  upprepade gånger.
 - Ikonen blinkar längst ned på displayen.



- 3 Tryck på knappen  eller  för att välja timme (upp till 7 timmar).
- 4 Tryck på knappen **SET/CANCEL** för att avsluta.
 -  visas på displayen.

ANMÄRKNING

-  visas på vissa inomhusenheter.
- Displayen på inomhusenheten visar från 1H till 7H under endast fem sekunder och återgår sedan till inställningstemperaturen.
- I läget nedkylning och avfuktning, och för en behagligare sömn, ökar temperaturen med 1 °C efter 30 minuter och 1 °C till efter ytterligare 30 minuter.
- Temperaturen ökar upp till 2 °C från den förinställda temperaturen.
- Även om inställning för fläkthastigheten på displayen kan ändras, justeras fläkthastigheten automatiskt.

Att använda funktionen för Ljus av

Visa skärmljusstyrka

Du kan ställa in ljusstyrkan på inomhusenhetens skärm.

- Tryck på knappen **LIGHT OFF**.

ANMÄRKNING


- Aktivera/inaktivera skärmen.

Att använda funktionen för behaglig luft

Att använda komfortbladet

Med denna funktion ställer man bekvämt in bladet till ett förinställt läge för att avleda luft så att den inte blåser rätt på personerna i rummet.

- 1 Slå på apparaten.
- 2 Tryck på knappen **COMFORT AIR** upprepade gånger och välj önskad riktning.
 -  eller  visas på displayen.

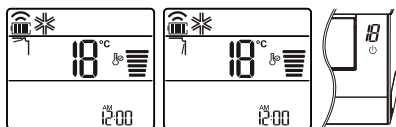

ANMÄRKNING

-  eller  visas på vissa inomhusenheter.
- Denna funktion inaktiveras när du trycker på knappen **MODE** eller **JET MODE**.
- Denna funktion inaktiveras och den vertikala riktningen sker automatiskt när du trycker på knappen .
- När denna funktion är av drifts det horisontella bladet automatiskt beroende på inställningsläge.

Att använda funktionen för energikontroll

- 1 Slå på apparaten.
- 2 Tryck på knappen **ENERGY CTRL**.
 - Tryck upprepningsvis på knappen **ENERGY CTRL** för att välja vardera steg.

Steg 1	Steg 2	Steg 3
 	 	 

ANMÄRKNING

- Steg 1: Strömtillförseln minskas med 20 % jämfört med uppgiven ineffekt.
– 80 % visas på displayen.
- Steg 2: Strömtillförseln minskas med 40 % jämfört med uppgiven ineffekt.
– 60 % visas på displayen.
- Steg 3: Strömtillförseln minskas med 60 % jämfört med uppgiven ineffekt.
– 40 % visas på displayen.
- Denna funktion är tillgänglig med nedkylningssläget.
- Kapaciteten kan sjunka när man väljer läget energikontroll.
- Önskad temperatur visas i cirka fem sekunder om du trycker på knappen **FAN SPEED**,  eller .
- Rumstemperaturen visas i cirka fem sekunder om du trycker på knappen **ROOM TEMP**.

Att använda specialfunktioner

- 1 Slå på apparaten.
- 2 Tryck på knappen **FUNC** upprepade gånger för att välja önskat läge.
- 3 Tryck på knappen **SET/CANCEL** för att avsluta.



Display	Beskrivning
	Jon-generatorn använder miljontals av joner för att förbättra inomhusluftens kvalitet. (P.21)
	För att minska buller från utomhusenheten. (P.22)
	För att behålla en lägsta rumstemperatur och förhindra att föremål i rummet fryser till. (P.22)
	För att få bort fukt som skapats inuti inomhusenheten. (P.22)

ANMÄRKNING

- Beroende på modell är det möjligt att vissa funktioner inte stöds.
- Vissa funktioner fungerar kan fungera annorlunda från fjärrkontrollsdisplayen.

Att avbryta specialfunktioner

- 1 Tryck på knappen **FUNC** upprepade gånger för att välja önskat läge.
- 2 Tryck på knappen **SET/CANCEL** för att avbryta funktionen.

Att använda funktionen för luftrening

Dessa funktioner ger ren och frisk luft med jonpartiklar och filter.

Funktion	Display	Beskrivning
Joniseringsdon		Jonpartiklar från joniseringsdon steriliserar luftbakterier och andra skadliga ämnen.
Plasma		Det tar helt och hållet bort mikroskopiska kontaminanter från ingångsluften för att ge ren och frisk luft.


ANMÄRKNING

- Du kan använda denna funktion utan att starta luftkonditioneringsapparaten.
- På vissa modeller tänds både plasmalampan och nedkylningslampan medan Bort med rök/Plasma är körs på vissa modeller.
- Vidrör inte joniseringsdonet under användning.
- Den här funktionen kan fungera annorlunda från fjärrkontrollsdisplayen.

Att använda funktionen för tyst läge

Denna funktion förhindrar möjliga klagomål från grannar genom att man minskar bullret från utomhusenheter.

-  visas på displayen.

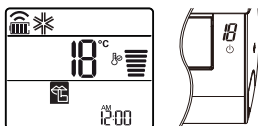


ANMÄRKNING

- Denna funktion inaktiveras när du trycker på knappen **MODE** eller **ENERGY CTRL** eller **JET MODE**.
- Denna funktion är tillgänglig med lägena kylning, uppvärmning, automatiskt växlingsläge och autodrift.

Att använda funktionen för låg uppvärmning

Denna funktion driver uppvärmningssystemet för att behålla en lägsta rumstemperatur och förhindra att föremål i rummet fryser till när det inte är en permanent bostad, såsom en semesterbostad.

-  LH visas på displayen.

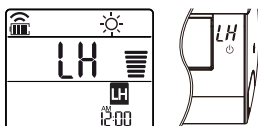


ANMÄRKNING

- Denna funktion är tillgänglig med uppvärmningsläget.
- I LH-läget och när du trycker på knapparna , , **MODE**, **FAN SPEED**, återvänder du till uppvärmningsläge, 30 °C hög hastighet.
- Om man trycker på knappen **JET MODE** i LH-läge inaktiveras denna funktion och istället aktiveras läget kraftig uppvärmning. (endast för modeller som har läget kraftig uppvärmning)
- Om ett fel uppstår kan driften avbrytas för att skydda produkten.
- Det går inte att använda knapparna **COMFORT AIR** och  i LH-läget.

Att använda funktionen för automatisk rengöring

I läget kylning och avfuktning genereras fukt inuti inomhusenheter. Denna funktion tar bort sådan fukt.

-  visas på displayen.

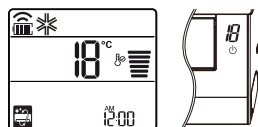

ANMÄRKNING


- Vissa funktioner kan inte användas medan funktionen för automatisk rengöring är igång.
- Om du stänger av strömmen fortsätter fläkten att drivas i 30 minuter och rengör insidan på inomhusenheter.

Använd LG ThinQ applikationen


Kontrollera följande innan du använder LG ThinQ

- För anordningar med  eller **ThinQ** logotypen

- Kontrollera avståndet mellan utrustningen och den trådlösa routern (Wi-Fi nätverk).
 - Om avståndet mellan utrustningen och den trådlösa routern är för stor, kommer signalstyrkan att vara svag. Det kan då ta för lång tid att registrera eller så kan installationen misslyckas.
- Stäng av mobilens **Mobil-data** på din smartphone.

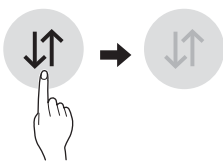

- Anslut din smartphone till den trådlösa routern.

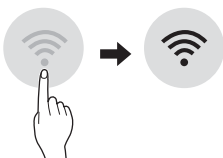

ANMÄRKNING

- För att verifiera Wi-Fi anslutningen, kontrollera att **Wi-Fi**  ikonen på kontrollpanelen lyser

- Utrustningen stöder endast 2,4 GHz Wi-Fi nätverk. För att kontrollera ditt nätverks frekvens, kontakta din internetleverantör eller sök svar i manualen för den trådlösa router.
- LG ThinQ ansvarar inte för eventuella problem med nätverksanslutning eller fel, felfunktioner, eller fel som orsakas av nätverksanslutning.
- Om apparaten har problem vid anslutning till Wi-Fi-nätverket kan den vara för långt ifrån routern. Inskaffa en Wi-Fi repeater (räckviddsutökare) för att förbättra Wi-Fi-signalens styrka.
- Wi-Fi-anslutningen kanske inte kan ansluta eller avbryts på grund av hemnätverksmiljön.
- Nätverksanslutningen kan eventuellt inte fungera ordentligt beroende på internet leverantören.
- Den omgivande trådlös miljön kan leda till att den trådlösa nätverkstjänsten blir långsam.
- Utrustningen kan inte registreras på grund av problem med transmissionen av den trådlösa signalen. Dra ut utrustningens kontakt och försök på nytt efter några minuter.
- Om din trådlösa routers brandvägg är påslagen, stäng av brandväggen eller skapa ett undantag för den.
- Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en kombination av Engelska bokstäver och nummer. (Använd inte specialtecken)
- Smartphone användargränssnittet (UI) kan variera beroende på mobilens operativsystem (OS) och tillverkaren.
- Om routerns säkerhetskontroll är inställd på **WEP**, kan inställning av nätverk misslyckas. Ändra den till ett annat säkerhetsprotokoll (**WPA2** rekommenderas) och registrera produkten igen.

Installering av LG ThinQ

Sök efter applikationen LG ThinQ i Google Play & Apple App Butik på en smartphone. Följ instruktionerna för att ladda ner och installera applikationen.

Wi-Fi funktion

- För anordningar med  eller **ThinQ** logotypen. Kommunicera med hushållsapparaten från en smart telefon med hjälp av de praktiska smarta funktionerna.

Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis-funktionen tillhandahåller användbar information, till exempel om hur apparaten används på bästa sätt baserat på användningsmönster.

Inställningar

Tillåter dig att ställa in olika alternativ på apparaten och i applikationen.

ANMÄRKNING

- Om du byter din trådlösa router, internetleverantör, eller lösenord, radera den registrerade apparaten från LG ThinQ-applikationen och registrera den på nytt.
- Applikationen kan modifieras för förbättring av hushållsapparaten utan notis till användare
- Funktioner kan variera beroende på modell.


Att använda funktionen Wi-Fi-parning

När den är ansluten till internet genom ett Wi-Fi-nätverk kan du kontrollera apparaten på distans med applikationen på smartphonen.

- Tryck och håll ned knappen **ENERGY CTRL** och **JET MODE** samtidigt i tre sekunder.

ANMÄRKNING

- Det visas inte på den trådlösa fjärrkontrollen.
- För att verifiera Wi-Fi anslutningen, kontrollera att **Wi-Fi**  ikonen på kontrollpanelen lyser



Använd Wi-Fi Modemet

Sparlägesfunktion

Stäng av Wi-Fi modemmet, för att minska elkonsumtionen.

- Tryck och håll ned knappen  och **FAN SPEED** samtidigt i tre sekunder.

ANMÄRKNING

- Det visas inte på den trådlösa fjärrkontrollen.
- När produktregistreringen är avslutad, startar Wi-Fi modemmet och Wi-Fi uppkopplingsfunktionen aktiveras i Wi-Fi modemets sparläge, detta kommer att finnas tillgängligt som en registrerad smart phone.

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com. Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår sista leverans av produkten. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna information.

Användning av Smart Diagnos™ med en smartphone

- För anordningar med  eller  logotypen

Använd den här funktionen om du behöver en korrekt diagnos från ett LG Electronics kundinformationscentrum när apparaten uppvisar fel eller har slutat att fungera.

Smart Diagnosis™ kan endast aktiveras när apparaten är ansluten till elnätet. Om det inte är möjligt att slå på apparaten måste felsökning utföras utan Smart Diagnosis™.

ANMÄRKNING


- Se till att ljudnivån i rummet är så låg som möjligt, annars är det möjligt att telefonen inte tar emot pipsignalerna från inomhusenheten.

⚠ VARNING

- Innan du rengör eller utför underhåll ska du koppla bort strömtillförseln och vänta tills fläkten har stannat.

Om luftkonditioneringsapparaten inte kommer att användas under en längre tidsperiod, torka apparaten för att den ska behålla bästa skick. Rengör produkten regelbundet för att behålla optimal prestanda och för att förhindra möjliga driftavbrott.

- Torka luftkonditioneringsapparaten i fläktläge i tre till fyra timmar och koppla ur strömmen. Det kan uppstå interna skador om fukt lämnas kvar på apparatens komponenter.
- Innan du använder luftkonditioneringsapparaten på nytt, ska man torka de inre komponenterna med fläktläget i tre till fyra timmar. Detta kommer att bidra till att få bort dålig lukt som skapas av fukten.

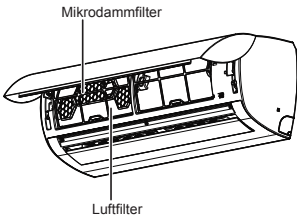


Typ	Beskrivning	Intervall
Luftfilter	Rengör med dammsugare eller handtvätt.	Två veckor
Mikrodammsfilter	Rengör med dammsugare eller borste.	Var sjätte månad
Joniseringsdon	Använd en torr bomullspinne för att ta bort damm.	Var sjätte månad
Inomhusenhet	Rengör ytan på inomhusenheten med en mjuk och torr trasa.	Regelbundet
	Låt ett proffs rengöra dräneringsbrickan för kondensation.	En gång om året
	Låt ett proffs rengöra dräneringsröret för kondensation.	Var fjärde månad
	Byt ut batterierna till fjärrkontrollen.	En gång om året
Utomhusenhet	Låt ett proffs rengöra kolvarna till värmeväxlaren och panelspringorna. (konsultera en tekniker.)	En gång om året
	Låt ett proffs rengöra fläkten.	En gång om året
	Låt ett proffs rengöra dräneringsbrickan för kondensation.	En gång om året
	Låt ett proffs verifiera att hela fläktaggregatet är ordentligt åtdraget.	En gång om året
	Rengör elektroniska komponenter med luft.	En gång om året

Rengöra luftfiltret

Rengör luftfiltren varannan vecka, eller oftare om så behövs.

- 1 Stäng av strömmen och koppla ur nätsladden.
- 2 Öppna främre panelen.
 - Lyft upp båda sidorna på höljet lite grann.

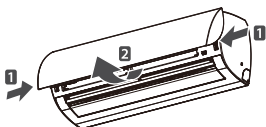

- 3 Håll i knapparna till luftfiltren och dra ned dem lite grann och ta bort dem från inomhusenheten.



- 4 Rengör filtret med en dammsugare eller med ljummet vatten med neutralt rengöringsmedel.
- 5 Torka filtret i skuggan.

ANMÄRKNING

- Luftfiltret kan skadas om det böjs.
- Om luftfiltret inte är korrekt monterat kan damm och andra ämnen komma in i inomhusenheten.

Rengör Mikrodammfilter

- 1 Stäng av strömmen och koppla ur nätsladden.
- 2 Ta bort luftfiltren från inomhusenheten.
- 3 Dra ut Mikrodammfilter.




- 4 Använd en dammsugare för att ta bort smuts, Rengör inte Mikrodammfilter med vatten, då detta kan förstöra filtret.

Rengör joniseraren

Stäng av strömmen och koppla ur nätsladden.

Använd en torr bomullspinne för att ta bort damm.

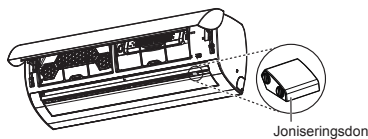

FÖRSIKTIGHET

- Stäng av strömmen och koppla ur nätsladden innan du utför något underhåll; annars kan det orsaka elstötar.
- Använd aldrig vatten som är varmare än 40 °C när du rengör filtren. Det kan orsaka deformation eller missfärgning.
- Använd aldrig flyktiga ämnen när du rengör filter. De kan skada produktens yta.
- Rengör inte Mikrodammfilter med vatten, eftersom filtret kan skadas.

ANMÄRKNING

- Filtrets läge och form kan skilja sig åt, beroende på modell.
- Säkerställ att värmeväxlarens spolar i utomhusenheten rengörs regelbundet, då uppsamlat smuts i spolarna kan minska drifteffektiviteten eller öka energikostnaderna.

Självdiagnosfunktionen

Denna produkt har en inbyggd självdiagnosfunktion. Om ett fel uppstår kommer lampan till inomhusenheten att blinka med 2-sekunders intervaller. Om detta inträffar kontakta då din lokala återförsäljare eller servicecenter.

Innan du ringer efter service

Kontrollera följande innan du kontaktar servicecentret. Om problemet kvarstår, kontakta då ditt lokala servicecenter.

Problem	Möjliga orsaker & Korrigerande åtgärd
Luftkonditioneringsapparaten fungerar inte normalt.	Brännlukt och underliga ljud kommer från enheten. Stäng av luftkonditioneringsapparaten, koppla ur nätsladden eller koppla bort strömtillförseln och kontakta ett servicecenter.
	Vattenläckor från inomhusenheten till och med när luftfuktigheten är låg. Stäng av luftkonditioneringsapparaten, koppla ur nätsladden eller koppla bort strömtillförseln och kontakta ett servicecenter.
	Strömkabeln är skadad eller blir för varm. Stäng av luftkonditioneringsapparaten, koppla ur nätsladden eller koppla bort strömtillförseln och kontakta ett servicecenter.
	En brytare, kretsbrytare (säkerhets, jordning) eller en säkring fungerar inte som den ska. Stäng av luftkonditioneringsapparaten, koppla ur nätsladden eller koppla bort strömtillförseln och kontakta ett servicecenter.
	Enheten genererar en felkod från sin självdiagnos. Stäng av luftkonditioneringsapparaten, koppla ur nätsladden eller koppla bort strömtillförseln och kontakta ett servicecenter.
Luftkonditioneringsapparaten fungerar inte.	Luftkonditioneringsapparaten är bortkopplad. Kontrollera om nätsladden är inkopplad i uttaget eller om strömisolatorerna är påslagna.
	En säkring har utlösts eller strömtillförseln är blockerad. Byt ut säkringen eller kontrollera om kretsbrytaren har lösts ut.
	Ett strömavbrott har inträffat. - Stäng av luftkonditioneringsapparaten när ett strömavbrott inträffar. - När strömmen kommer tillbaka ska du vänta tre minuter och därefter starta luftkonditioneringsapparaten.
	Spänningen är för hög eller för låg. Kontrollera om kretsbrytaren har lösts ut.
	Luftkonditioneringsapparaten stängdes av automatiskt på en förinställd tid. Slå på luftkonditioneringsapparaten.
	Batteriinställningen i fjärrkontrollen är felaktig. - Se till att batterierna är korrekt insatta i din fjärrkontroll. - Om batterierna är korrekt insatta och luftkonditioneringsapparaten fortfarande inte fungerar, byt ut dem och försök på nytt.

Problem	Möjliga orsaker & Korrigerande åtgärd
Luftkonditioneringsapparaten släpper inte ut kall luft.	Luften cirkulerar inte korrekt. • Säkerställ att det inte finns några gardiner, persienner eller möbler som blockerar luftkonditioneringsapparaten framsida.
	Luftfiltret är smutsigt. • Rengör luftfiltret varannan vecka. • Se "Rengöra luftfiltret" för mer information.
	Rumstemperaturen är för hög. • På sommaren kan det ta en stund att kyla ned inomhusluften. I detta fall ska du välja jetläget för att snabbt kyla ned inomhusluften.
	Kall luft försvinner ut från rummet. • Se till att ingen kall luft försvinner genom rummets ventilationspunkter.
	Den önskade temperaturen är högre än den inställda. • Ställ in den önskade temperaturen på en lägre nivå än den nuvarande temperaturen.
	Det finns en värmekälla i närheten. • Undvik att använda värmeskapande källor som ugnar eller gasbrännare medan luftkonditioneringsapparaten används.
	Fläktläget är valt. • I fläktläge blåses luft från luftkonditioneringsapparaten utan att varken värma upp eller kyla ned inomhusluften. • Växla läge till nedkylning.
	Utomhustemperaturen är för hög. • Det är möjligt att kylningseffekten inte är tillräcklig.
Fläkthastigheten kan inte justeras.	Jetläget eller autodriftläget är valt. • I vissa driftlägen kan du inte justera fläkthastigheten. Välj ett driftläge i vilket du kan justera fläkthastigheten.
Temperaturen kan inte justeras.	Jetläget eller fläktläget är valt. • I vissa driftlägen kan du inte justera temperaturen. Välj ett driftläge i vilket du kan justera temperaturen.
Luftkonditioneringsapparaten stannar under användning.	Luftkonditioneringsapparaten stängs plötsligt av. • Timerfunktionen kan ha löpt ut vilket stänger av enheten. Kontrollera inställningarna för timern
	Ett strömavbrott har inträffat under användning. • Vänta tills strömmen är tillbaka. Om du har aktiverat funktionen för automatisk omstart kommer enheten att återgå till den senaste användningen ett antal minuter efter att strömmen är tillbaka.
Inomhusenheten fortsätter att vara igång till och med efter att strömmen stängts av.	Funktionen för automatisk rengöring körs. • Låt den automatiska rengöringen fortsätta eftersom den tar bort fukt som blivit kvar inuti inomhusenheten. Om du inte vill ha kvar denna funktion, kan du stänga av enheten.
Luftutgången på inomhusenheten släpper ut dimma.	Den kylda luften från luftkonditioneringsapparaten skapar dimma. • När rumstemperaturen sjunker kommer detta att försvinna.
Vatten läcker ut från utomhusenheten.	Under uppvärmning droppar det kondenserat vatten från värmeväxlaren. • Detta symptom kräver att man installerar en dräneringsslang under bottenpannan. Kontakta installatören.

Problem	Möjliga orsaker & Korrigerande åtgärd
Det förekommer buller och vibrationer.	Ett klickande ljud kan höras när enheten startar eller stannar på grund av en rörelse från backventilen. Knarrande ljud: Plastdelarna i inomhusenheten knarrar när de krymper eller förstoras på grund av plötsliga temperaturförändringar. Flödande eller blåsande ljud: Detta är kylmediets flöde genom luftkonditioneringsapparaten. • Detta är normalt. Ljudet kommer att upphöra.
Det kommer dålig lukt från inomhusenheten.	Dålig lukt (såsom cigarettök) kan absorberas av inomhusenheten och släppas ut med luftflödet. • Om lukten inte går bort måste du rengöra filtret. Om detta inte fungerar, kontakta servicecentret för att rengöra värmeväxlaren.
Luftkonditioneringsapparaten släpper inte ut varm luft.	När uppvärmningsläget startar är bladet nästan stängt och ingen luft kommer ut, även om utomhusenheten är igång. • Detta är normalt. Vänta tills enheten har genererat tillräckligt med varm luft för att blåsa igenom inomhusenheten.
	Utomhusenheten är i avfrostningsläge. • I uppvärmningsläge bildas is/frost på kolvarna när utomhustemperaturen faller. Denna funktion tar bort frostlager på kolven och det bör vara klart på cirka 15 minuter.
	Utomhustemperaturen är för låg. • Det är möjligt att uppvärmningseffekten inte är tillräcklig.
Din hemutrustning och smartphone är inte ansluten till Wi-Fi nätverket.	Lösenordet för är ogiltigt för den Wi-Fi som du försöker att ansluta till. • Hitta Wi-Fi nätverket som är anslutet till din smartphone och ta bort det, registrera därefter din utrustning på LG ThinQ.
	Mobil-data för din smartphone är påslagen. • Stäng av din smartphones Mobil-data och registrera utrustningen med Wi-Fi nätverket.
	Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) är inte korrekt inställt. • Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en kombination av Engelska bokstäver och nummer. (Använd inte specialtecken)
	Routerns frekvens är inte 2,4 GHz. • Endast router med frekvensen 2,4 GHz stöds. Ställ in den trådlösa routern till 2,4 GHz och anslut utrustningen till den trådlösa routern. För att kontrollera routerns frekvens, rådfråga din internetleverantör eller routerns tillverkare.
	Avståndet mellan utrustningen och routern är för stor. • Om avståndet mellan utrustningen och routern är för stor, kommer signalen att vara svag och anslutningen kan konfigureras felaktigt. Flytta routern närmare utrustningen.

ANMÄRKNING

- Beroende på modell är det möjligt att vissa funktioner inte stöds.

Anteckningar

Anteckningar

Anteckningar

Anteckningar

