

# OWNER'S MANUAL WASHING MACHINE

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

P1460RWPL



MFL68505582  
Rev.00\_200820

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

# SAFETY MEASURE



## WARNING

### Installation Area

- Avoid area exposed to snow, rain, or where humidity is high. It may cause electric shock.



### Heat

- Avoid electric heater, candle light, cigarette light, bug smoker, etc. near the machine. It may ignite or deform plastic part.



### Switch Area

- Avoid watering on the switch area. It may cause electric shock or fire.



### Hot water

- Avoid using hot water over 50°C. It may deform plastic parts or cause malfunction.



### Volatile Material

- Do not use volatile material such as Benzene, Gasoline, bug killer.
- Do not leave strong alkaline substance such as bleach inside the tub. Damage on plastic surface and rubber parts may occur.




### In Operation

- Do not insert the hand inside the spin dryer basket while the machine is in operation (Do not let children climb on the machine or climb into the tub. Injury may occur.)
- Do not drain the water out of the wash tub while the spin dryer basket is in operation. Otherwise the spin motor could be damaged.



### Installation

- Install the washing machine on a horizontal support. Otherwise, it may cause vibration and noise.



- Be sure to disconnect the power cord from the electric outlet before starting care and maintenance. It may cause electric shock.




- Be sure to earth the washer to prevent electric shock. To reduce the risk of electric shock, do not install the washer in humid space.



### Power Cord

- If the power supply cord is damaged, it must only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

- Do not treat the power supply cord with your wet hand. It may cause electric shock.

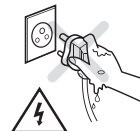

### Electric Outlet

- Avoid connecting several electric devices to single outlet. It may cause fire.




- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.


- If this product is used for commercial purpose, it is not warranted.  
(Example : Public places such as public bathroom, lodging house, training center, dormitory)

If the product is installed outside the normal service area, any cost of transportation involved in the repair of the product or the replacement of a defective part, shall be borne by the owner.

# FEATURES

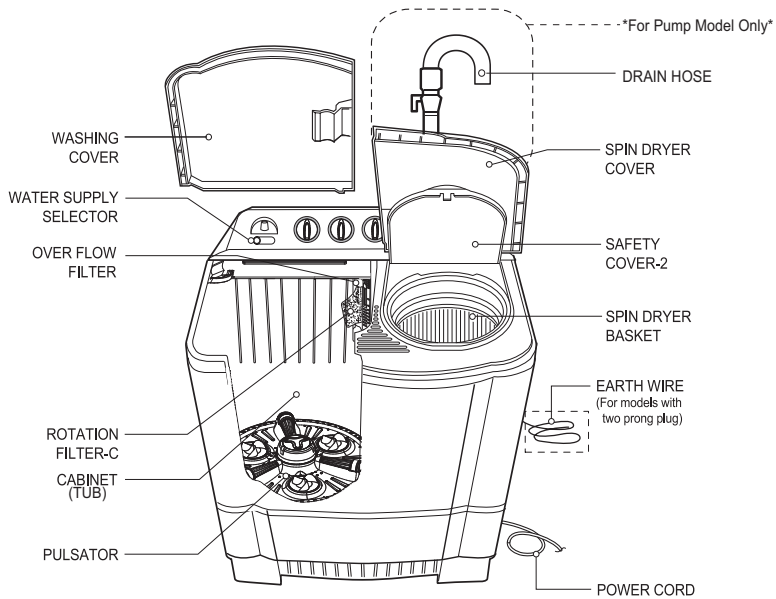

(Please do not match this figure with model as it may be different from your model. These are schematic diagrams only.)

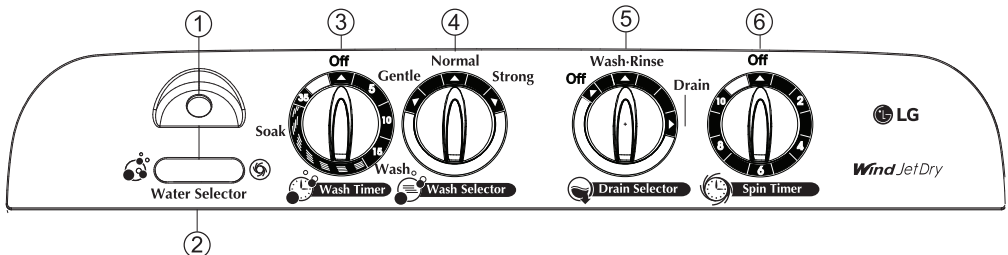

## 1. Water Supply Inlet

Connect here with the inlet hose from the water faucet to feed water to the tub.

## 2. Water Selector

Select "WASH" to supply water for washing and rinsing and "SPIN" for spin shower rinse.

## 3. Wash Timer

Select the desired time for soaking washing or rinsing.

## 4. Wash Selector

Set the program to "Gentle", "Normal", "Strong" according to kind and quantity of the laundry.

## 5. Drain Selector

Select "Wash•Rinse" for washing and rinsing and "Drain" to drain the water out of the Cabinet, and "Off" to turn off the drain pump.

## 6. Spin Timer

Select the desired time for spinning. The maximum limit is 10min, but shall not be continued over 3 cycle. Don't rotate the knob more than prescribed limit.

\*\* After 3 times continuous spinning, please stop spinning more than 1 hour, otherwise the spin motor may be damaged or fire or stop operation.


# INSTALLATION

## Installation area

- Set on flat and firm floor.
- Incorrect installation may cause severe noise and break down.




- Maintain more than 10 cm. between the side of drain hose and the wall.
- A carpet must not obstruct the ventilation openings.



## Connecting the earth wire (only for models with two prong plug)


- Install the earth wire to prevent short-circuit due to leaking current and electric shock.
- It is attached at the back of the washer. Connect it to the metal water pipe. If the water pipe is made of plastic, it does not have the earth effect.
- Do not connect the earth wire to the gas pipe, lightning arrester, telephone connector, etc.

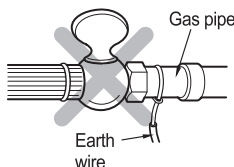

⚠ Warning-the appliance with two-pronged plug must be grounded


## Connecting the power plug

- Insert the power plug into the outlet.
- Before connecting the power plug, check if the voltage setting of the washer matches the outlet voltage.
- If AC outlet with ground terminal is used, grounding is not needed. If not, never forget earthing (earthing method above).
- The appliance must be positioned so that the plug is accessible

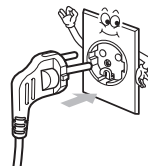


## Other earthing method


- After connecting the earth wire to the earth copper plate, bury it at least 75cm deep under the wet ground.

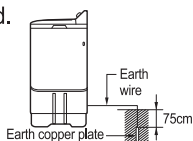

- Connect to the earthing-only outlet.

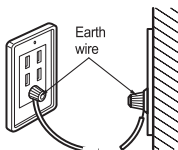

- If grounding methods as described are not possible, a separate circuit-breaker should be employed and installed by a qualified electrician.



## Connecting the drain hose

- Push the clamp toward the body of the washing machine as shown in the figure.
- $L \leq 1 \text{ m}$ .



# INSTALLATION & HOW TO WASH

## Before washing

1. Check the washing instruction labels on the clothing to be washed.
2. Remove all objects from the pockets of the clothing. Objects left in the pockets may damage clothing or break the washing machine (could cause the drain hose to clog).
3. Wash after separating oiled or dyed clothing.
4. For your convenience hang up the wash cover on the right side of the washing machine tub when not in use.

### Remove this before washing



Key



Toothpick



Coin



Clip



Screw



Pin



Sand

## How to wash

- 1** Set the drain selector  
Set as "Off" position.




- 2** Set the water selector  
to "WASH"




- 3** Put the appropriate amount of detergent and the laundry into the wash tub. And add water to the desired water level which you want. (Refer to Table 2)




- 4** Open water supply and fill water till your desired level of tap mark. That is because clothes can absorb adequate amount of water and water will not short.



- 5** Select the wash selector to "Gentle", "Normal" or "Strong" according to the kinds and quantity of the laundry. (Refer to Table 2)

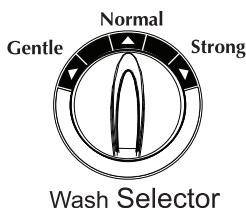


- 6** Set the desired wash time.

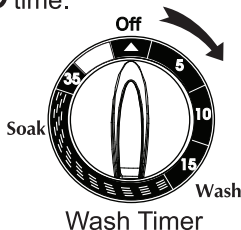


**In the period 0~15 min.**  
The machine will run the washing function  
**In the period 16~35 min.**  
The machine will switch between washing and soaking.

- 7** When washing is finished, locate the drain selector to "Drain" position and drain the water out.

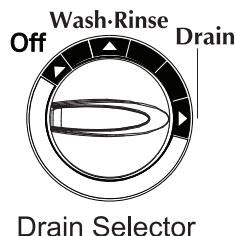


- 8** Spinning in the spin dryer basket. Move the laundry into spin dryer basket. Put the laundry down lightly. Place the safety cover horizontally on the laundry. Set the desired spin time with the spin timer.

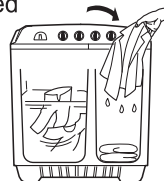

# HOW TO RINSE & HOW TO SPIN



## Interim spin rinse

- Interim spin rinse prior to regular rinsing helps removing sudsy water from the laundry and improve rinsing efficiency. Also is helpful to water saving.

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b> After washing.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Move the laundry into the spin dryer basket.</li> <li>Place the safety cover horizontally on the laundry.</li> </ul>  | <p><b>2</b> Set the water selector to "SPIN".</p>  <p><b>3</b> Set the desired water flow and spin time appropriately.</p>  | <p><b>4</b> After interim spin rinse, move the laundry into the wash tub for rinsing.</p>  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Note for spinning

- Put the laundry evenly into the spin dryer basket.
  - Put the laundry down lightly.
  - Place the safety cover horizontally over the laundry, washing machine may get damage if the safety cover is not placed.
  - Close the spin dryer cover.
  - Do not drain the water out of the wash tub while the spin dryer basket is in operation.
- If the spin dryer basket is off-balance and vibrates excessively, stop the spinning, rearrange the clothes evenly and then resume spinning.
  - If the spinning fail to stop when the spin dryer cover is opened, the brake is out of order. Immediately stop using the machine and request repair service.

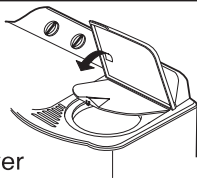


Safety cover



# CARE & MAINTENANCE

## Overflow filter & Rotation filter-C

- Lift up the area (A) of the over flow filter and take out the rotation filter-C by pulling in direction as shown.
- Pull the overflow filter forward from the wash tub in the direction of the arrow.
- Turn the net over and rinse in water.
- Use a brush or hand to remove all of the lint which has adhered to the overflow filter.
- Insert the overflow filter back into the wash tub.
- Insert the rotation filter-C back into the overflow filter.

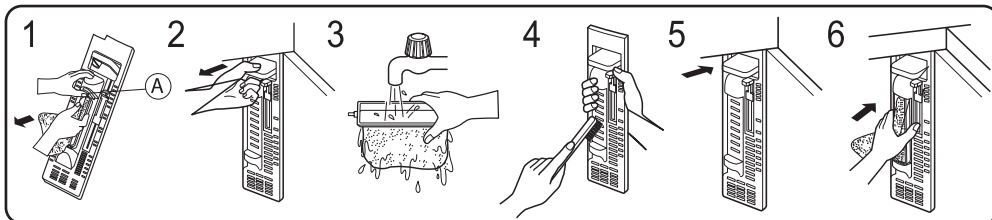

# REFERENCE

**TABLE 1. WEIGHT GUIDE FOR CLOTHES**

| Type of clothing         | Type of fabric | Weight per piece |
|--------------------------|----------------|------------------|
| Under shirt              | Cotton         | 150g (5.3oz)     |
| Handkerchief             | Cotton         | 50g( 1.8oz)      |
| Bath towel               | Cotton         | 300g(10.6oz)     |
| Shirt                    | Mixed fabric   | 200g( 7.1oz)     |
| Socks (1 pair)           | Mixed fabric   | 50g( 1.8oz)      |
| Pajama (shirt and pants) | Cotton         | 500g(17.6oz)     |
| Winter undershirt        | Woolen         | 600g(21.2oz)     |
| Workclothes              | Mixed fabric   | 800g(28.2oz)     |
| Blouse                   | Mixed fabric   | 200g( 7.1oz)     |

**TABLE 2. GUIDE FOR WASHING**

| Type of Fabric               | Wash Selector | Wash Time    | Water Level | Amount of Laundry (kg) | Amount of Water (Ltr) | Amount of Detergent (gms) |
|------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Woolen, Knits                | GENTLE        | ~5 min.      | H           | 0.5 ~ 2.0              | 84                    | 84                        |
| Synthetics, Silk             | GENTLE        | ~5 min.      | S           | 0.5 ~ 5.0              | 50                    | 50                        |
|                              |               |              | L           | 5.0 ~ 6.0              | 60                    | 60                        |
|                              |               |              | M           | 6.0 ~ 7.0              | 72                    | 72                        |
|                              |               |              | H           | 7.0 ~                  | 84                    | 84                        |
| Cotton, Linen                | NORMAL        | 5 ~ 10 min.  | S           | 0.5 ~ 5.0              | 50                    | 50                        |
|                              |               |              | L           | 5.0 ~ 6.0              | 60                    | 60                        |
|                              |               |              | M           | 6.0 ~ 7.0              | 72                    | 72                        |
|                              |               |              | H           | 7.0 ~                  | 84                    | 84                        |
| Very soiled cotton and linen | STRONG        | 10 ~ 15 min. | S           | 0.5 ~ 5.0              | 50                    | 50                        |
|                              |               |              | L           | 5.0 ~ 6.0              | 60                    | 60                        |
|                              |               |              | M           | 6.0 ~ 7.0              | 72                    | 72                        |
|                              |               |              | H           | 7.0 ~                  | 84                    | 84                        |

Notes :

1 Amount of laundry is a weight of dry laundry.

1 Detergent is a general synthetic detergent.




**CAUTION** : Fill in wash to height 20mm above the level you desire. When washing starts water level will automatically come to level you desire.

## TROUBLESHOOTING GUIDE

### Before Requesting Service

| Problem                             | Checking point                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor does not operate,             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Is the power cord firmly plugged in?</li> <li>• Is the timer turned to a suitable point except "Off" ?</li> </ul>                                                                        |
| Spin dryer basket does not operate. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Is there any clothing dropped between the basket and tub?</li> <li>• Is the spin dryer cover closed?</li> <li>• Is the laundry gathered to one side of the spin dryer basket?</li> </ul> |
| Water does not enter washer         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Is the water faucet hooked up?</li> <li>• Is the water faucet frozen?</li> </ul>                                                                                                         |
| No draining                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Is there lint stuck in the plunger valve?</li> <li>• Is the drain pump operated?</li> <li>• Is the drain hose twisted?</li> </ul>                                                        |

# SPECIFICATIONS

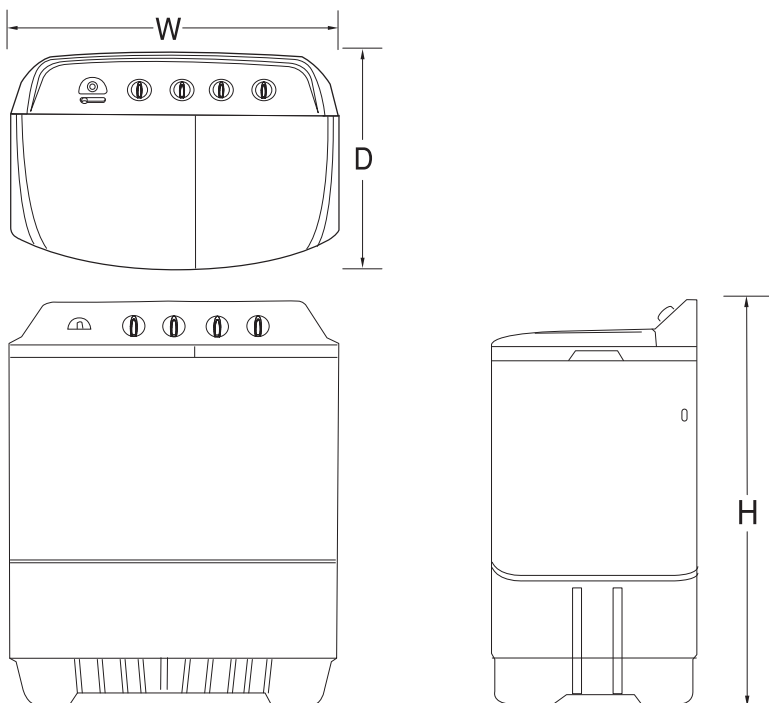

| Power source   | On specification label                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| Water Level    | H : 84 Litres, L : 72 Litres, M : 60 Litres, S : 50 Litres |
| Water Pressure | Less than 100 kPa (1 kgf/cm <sup>2</sup> )                 |
| Dimension      | 905 x 545 x 1025 mm. (W x D x H)                           |
| Weight         | 32.0 kg.                                                   |





Mode d'emploi

# Machine à laver

Lisez ce manuel d'emploi attentivement avant  
de faire fonctionner votre machine à laver.

**Modèle : P1460RWPL**



MFL68505582  
Rev.00\_200820

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Tous droits réservés


# ATTENTION



## ATTENTION

### Espace pour l'installation

- N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé à la neige, à la pluie ou à l'humidité car cela peut provoquer une décharge électrique.




### Panneau de contrôle

- Veillez à ne pas verser de l'eau sur panneau de contrôle. Cela peut causer la décharge électrique ou l'incendie.



### Matières volatiles

- N'utilisez pas de matières volatiles comme le benzène, l'essence ou l'insecticide. Ne laissez pas de substances alcalines comme l'eau de Javel dans la cuve. Cela peut endommager la surface de l'appareil et les parties en caoutchouc.



### Installation

- Installez votre appareil sur une surface plane et solide pour éviter qu'il tremble ou fasse du bruit.



- Assurez-vous que l'appareil soit débranché de la prise de courant avant de procéder à sa maintenance.



- Reliez l'appareil à la masse afin de vous protéger contre la décharge électrique. N'installez pas l'appareil dans un endroit humide afin de prévenir du court-circuit.



### Chaleur

- Assurez-vous d'éloigner de la machine à laver les appareils de chauffage électrique, les bougies ou le feu de cigarettes. Cela peut causer l'incendie ou déformer les pièces en plastique.



### Eau chaude

- Evitez d'utiliser une eau plus chaude que 50°C. Cela peut déformer les parties en plastique ou causer un défaut de fonctionnement.



### En Marche

- N'introduisez pas la main dans le baquet d'essorage lorsque l'essoreuse est en marche. (Veillez à ce que les enfants ne montent pas sur l'appareil, ni s'introduisent dans l'essoreuse. Ils peuvent se faire mal.)
- N'évacuez pas l'eau du tube de lavage lorsque le panier d'essorage est en cours de fonctionnement, cela peut endommager le moteur d'essorage.



### Câble d'alimentation électrique

- Si le câble d'alimentation est abîmé, faites-le remplacer par un agent de service autorisé car la réparation nécessite des instruments spéciaux.
- Ne touchez pas le câble d'alimentation avec les mains mouillées.



### Prise de courant

- Eviter de brancher plusieurs appareils électriques dans un connecteur électrique. Cela peut provoquer une incendie.



### Comment connecter le tuyau d'évacuation d'eau


- Pressez l'attache du tuyau afin de fixer le tuyau solidement à l'appareil comme le montre la figure.

#### Modèle sans pompe

- Assurez-vous que le tuyau d'évacuation d'eau soit allongé correctement, car l'entortillement ou le plissage du tuyau peut perturber l'évacuation d'eau.
- Assurez-vous que l'eau est vidangée doucement en plaçant une base sous la machine ou en appliquant un autre moyen approprié.

#### Modèle à pompe


L ≤ 1 m.

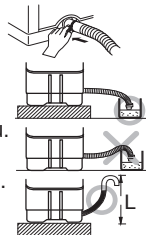


- Si cet appareil est utilisé dans un but commercial, il n'est pas garanti. (Exemple : lieux publics comme les toilettes publiques, hôtels, centres d'entraînement, dortoirs).

Si le produit a été installé en dehors de la zone de service après-vente normale, les frais de transport encourus pour la réparation du produit, ou le remplacement des éléments défectueux, seront à la charge du propriétaire.

# IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

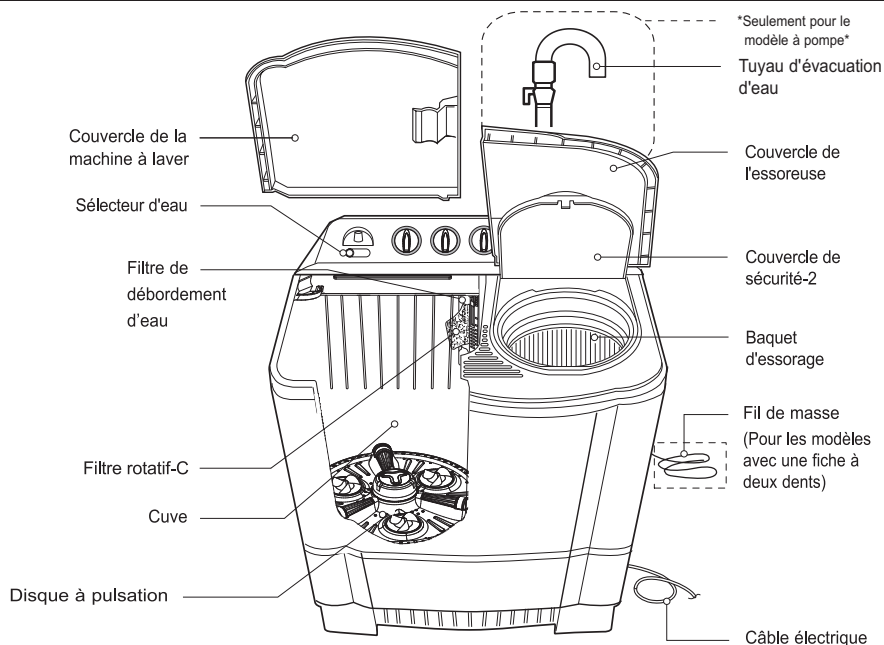

(Veuillez ne pas comparer ce schéma avec le modèle puisqu'il pourrait être différent de votre modèle. Il s'agit uniquement des diagrammes à titre illustratif.)

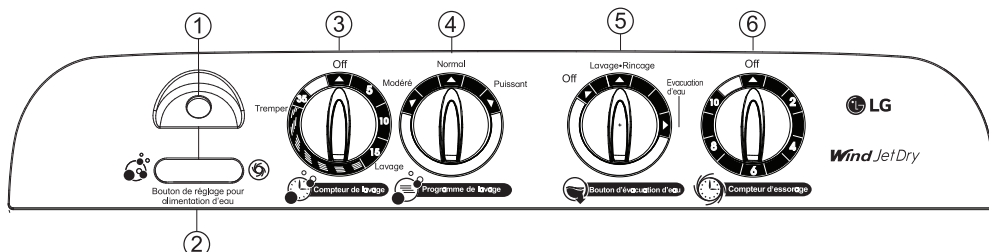

## 1. Entrée d'eau

Connectez le tuyau d'alimentation d'eau au robinet et à l'entrée d'eau de la machine.

## 2. Sélecteur d'eau

Positionnez le sélecteur sur le "WASH" pour le lavage ou le rinçage et sur le "SPIN" pour le pré-rinçage dans l'essoreuse.

## 3. Compteur de lavage

Choisissez la durée désirée pour laver ou rincer.

## 4. Programme de lavage

Réglez le bouton sur "Modéré", "Normal" ou "Puissant" selon le type et la quantité de votre linge.

## 5. Bouton d'évacuation d'eau

Sélectionnez Lavage•Rinçage pour le lavage et le rinçage et Evacuation d'eau pour faire évacuer l'eau usée.

## 6. Compteur d'essorage


Choisissez la durée désirée pour l'essorage. La maximale est de 10 min, mais ne devrait pas être continuée plus de 3cycle. Ne tournez pas le bouton plus que la limite prescrite.

\*\* Après 3 essorages continus, patientez au moins 1 heure, sinon le moteur d'essorage risque d'être endommagé, voire de générer une flamme ou bloquer le fonctionnement de la machine.

# INSTALLATION

## Espace d'installation


- Installez votre appareil sur une surface plane et solide.
- Assurez-vous que l'appareil est installé sur une surface plane, sinon il peut émettre des bruits et causer un défaut de fonctionnement.
- Laissez un espace de plus de 10 cm entre le mur et la face de l'appareil où se trouve le tuyau d'évacuation d'eau.
- Veillez à ce que les moquettes ne bouchent pas les ouvertures de ventilation de l'appareil.

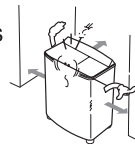

## Comment mettre l'appareil à la masse

(uniquement pour les modèles avec prise à deux broches)


- Mettez l'appareil à la masse afin de prévenir du court-circuit et de vous protéger contre la décharge électrique.
- Le fil de masse est attaché à la partie arrière de l'appareil. Connectez le fil de masse au conduit d'eau métallique. Si le conduit d'eau est en plastique, cela ne donne pas d'effet de masse.
- Ne connectez jamais le fil de masse avec le tuyau de gaz, ni avec le paratonnerre, ni avec le connecteur téléphonique.

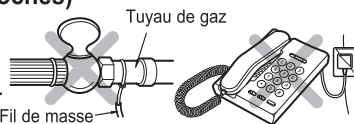

⚠ **Avertissement : L'appareil avec une fiche à deux dents doit être mis à la masse.**




## Brancher l'appareil à l'alimentation électrique

- Branchez la fiche du câble électrique à la prise de courant.
- Vérifiez si le voltage sélectionné de l'appareil correspond à celui de la prise de courant avant de le brancher à la prise de courant.
- Si la fiche à trois dents de votre appareil est branchée à la prise CA, équipée de masse électrique, cela suffit. Autrement il faut absolument faire masse (les méthodes sont présentées en haut).
- Installez l'appareil là où la prise de courant est à la portée du câble électrique.

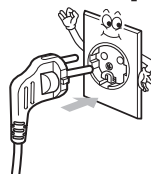

## Autres méthodes pour faire masse

- Après avoir relié le fil de masse à la plaque de masse en cuivre, enterrez la plaque dans le sol humide à plus de 75 cm de profondeur.
- Connectez le fil de masse à la prise de masse.
- Lorsque vous installez l'appareil dans un endroit où on ne peut pas faire masse, achetez un briseur de court-circuit et connectez-le au briseur.

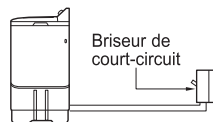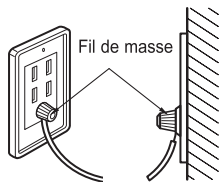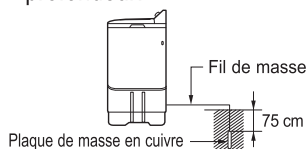

# INSTALLATION & UTILISATION

## Vérification préalable au lavage

1. Vérifiez les instructions de lavage sur l'étiquette de vêtement.
2. Assurez-vous que les poches de votre linge ne contiennent pas d'objets. Ils peuvent endommager le linge ainsi que la machine. (Les objets peuvent boucher le tuyau d'évacuation d'eau)
3. Lavez séparément le linge taché d'huile ou le linge teint.
4. Pour votre convenance accrochez la couvercle de la partie lavage du côté droit du baquet de machine à laver quand elle n'est pas en marche.

### Enlevez ceci avant



Clefs



Cure-dents



Pièce



Trombone



Vis



épingles



Sable

## Comment laver

### 1 Sélection du bouton d'évacuation

*Modèle à pompe*

Sélectionnez la Position "Off"



Bouton d'évacuation d'eau

### 2 Positionnez le Sélecteur d'eau sur WASH.




Entrée deau

3 Ouvrez l'approvisionnement en eau et remplissez jusqu'à votre niveau désiré. Notez que les vêtements peuvent absorber une quantité proportionnée d'eau et évitez tout débordement d'eau. (Voir tableau 2)



4 Mettez le linge et une quantité appropriée de lessive dans la cuve. Ajoutez de l'eau jusqu'au niveau voulu. (Voir tableau 2)



5 Réglez le bouton sur "Modéré", "Normal" ou "Puissant" selon le type et la quantité de votre linge. (Voir tableau 2)

Normal


Modéré

Puissant



Programme de lavage

6 Sélectionnez la durée du lavage.

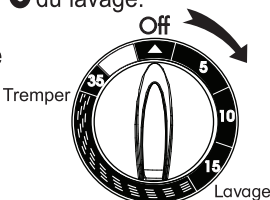

La période de 0~15 minute est pour le cycle de lavage.

La période de 16~35 minute

La machine commutera entre le cycle de lavage et de trempage

Compteur de lavage

7 Lorsque le lavage est terminé, positionnez le sélecteur d'évacuation d'eau sur Evacuation d'eau et faites évacuer l'eau usée.

*Modèle à pompe*



Bouton d'évacuation d'eau

8 Essorage dans le baquet d'essorage.




Sortez le linge de la cuve et mettez-le dans le baquet d'essorage. Mettez le linge doucement. Placez la couverture de sécurité horizontalement sur le linge. Sélectionnez le temps d'essorage à l'aide du Minuteur d'essorage.



# Rinçage et essorage



## Pré-rinçage

- Le pré-rinçage à l'essoreuse, précédant au rinçage normal permet de débarrasser l'eau savonneuse du linge lavé et d'améliorer l'efficacité de rinçage. D'ailleurs cela permet d'économiser l'eau.
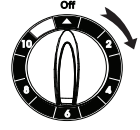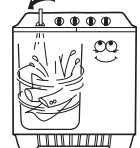
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Après le lavage<br>1. Mettez le linge dans le baquet d'essorage.<br>• Placez la couverture de sécurité horizontalement sur le linge.<br> | <b>2</b> Positionnez le Sélecteur d'eau sur "SPIN".<br><br>Entrée deau<br><b>3</b> Sélectionner le type d'essorage désirer.<br><br>Compteur d'essorage | <b>4</b> Après le pré-rinçage. Déplacez la lessive dans la cuve de lavage pour le rinçage.<br> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Note pour le rinçage

- Placez le linge de manière équilibrée dans le baquet d'essorage.
- Mettez le linge doucement.
- Posez la couverture de sécurité horizontalement sur le linge.
- Fermez le couvercle de l'essoreuse.
- Ne vidangez pas l'eau du tube de lavage lorsque la machine est en cours de rinçage.
- Arrêtez l'essoreuse lorsqu'elle est en déséquilibre et qu'elle s'ébranle excessivement, reposez le linge de manière équilibrée et remettez-la en marche.
- Veuliez cesser immédiatement l'utilisation de la machine à laver si l'essorage ne s'arrête pas et contactez le service de réparation.

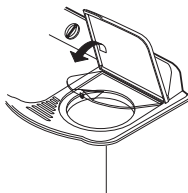


Couverture de sécurité

# ENTRETIEN ET MAINTENANCE

## Filtre de débordement et le filtre-C de rotation

- Soulevez vers le haut le secteur du filtre de débordement et retirez le filtre-c de en exerçant une pression dans le sens montré dans la figure.
- Enlevez le filtre de débordement d'eau dans la direction de la flèche.
- Retournez le filet et rincez-le à l'eau.
- Nettoyez-le à l'aide d'une brosse pour en enlever des peluches.
- Remettez le filtre de débordement d'eau à sa place.
- Remettez le filtre-C dans le filtre du débordement.

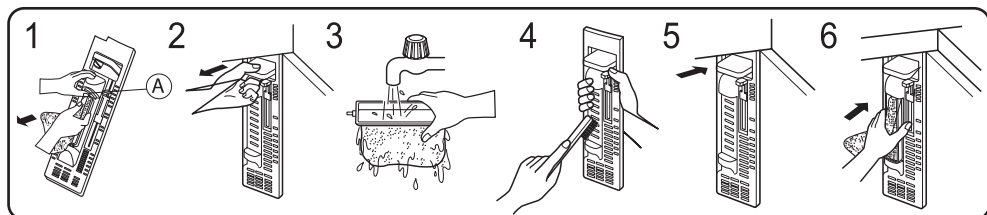

# REFERENCE

**Tableau 1. Information sur le poids de vêtements**

| Type de Vêtement           | Type de Tissu | Poids par pièce |
|----------------------------|---------------|-----------------|
| Sous-vêtement              | Coton         | 150 g (5.3 oz)  |
| Mouchoir                   | Coton         | 50 g (1.8 oz)   |
| Serviette de bain          | Coton         | 300 g (10.6 oz) |
| Chemise                    | Tissu mélangé | 200 g ( 7.1 oz) |
| Chaussettes (1 paire)      | Tissu mélangé | 50 g ( 1.8 oz)  |
| Pyjama (veste et pantalon) | Coton         | 500 g (17.6 oz) |
| Sous-vêtement pour hiver   | Laine         | 600 g (21.2 oz) |
| Vêtement de travail        | Tissu mélangé | 800 g (28.2 oz) |
| Chemisier                  | Tissu mélangé | 200 g ( 7.1 oz) |

**Tableau 2. Guide pour le lavage**

| Type de tissu                | Programme de lavage | Quantité de linge (kg) | Niveau d'eau | Quantité de linge (kg) | Quantité d'eau (Litres) | Quantité de lessive (Grammes) |
|------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Woolen, Knits                | GENTLE              | ~5 min.                | H            | 0.5 ~ 2.0              | 84                      | 84                            |
| Synthetics, Silk             | GENTLE              | ~5 min.                | S            | 0.5 ~ 5.0              | 50                      | 50                            |
|                              |                     |                        | L            | 5.0 ~ 6.0              | 60                      | 60                            |
|                              |                     |                        | M            | 6.0 ~ 7.0              | 72                      | 72                            |
|                              |                     |                        | H            | 7.0 ~                  | 84                      | 84                            |
| Cotton, Linen                | NORMAL              | 5 ~ 10 min.            | S            | 0.5 ~ 5.0              | 50                      | 50                            |
|                              |                     |                        | L            | 5.0 ~ 6.0              | 60                      | 60                            |
|                              |                     |                        | M            | 6.0 ~ 7.0              | 72                      | 72                            |
|                              |                     |                        | H            | 7.0 ~                  | 84                      | 84                            |
| Very soiled cotton and linen | STRONG              | 10 ~ 15 min.           | S            | 0.5 ~ 5.0              | 50                      | 50                            |
|                              |                     |                        | L            | 5.0 ~ 6.0              | 60                      | 60                            |
|                              |                     |                        | M            | 6.0 ~ 7.0              | 72                      | 72                            |
|                              |                     |                        | H            | 7.0 ~                  | 84                      | 84                            |

Remarques :

- Les poids indiqués ci-dessus sont ceux du linge au sec.
- La quantité de lessive indiquée ci-dessus s'applique à la lessive synthétique ordinaire.




 Instruction Importante : Remplir la machine à laver à hauteur de 20mm au-dessus du niveau que vous désirez. Lorsque le lavage commence, le niveau d'eau sera reviendra automatiquement au niveau que vous désirez.

## EN CAS DE PANNE

### Avant de faire appel au service après-vente

| Problèmes                          | Points à vérifier                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil ne marche pas           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Est-ce que le câble électrique est correctement branché ?</li> <li>• Est-ce que le compteur est réglé sur la position appropriée excepté Off ?</li> </ul>                                                                                                 |
| Le baquet d'essorage ne marche pas | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Est-ce qu'un article de linge n'est pas coincé entre l'essoreuse extérieure et le baquet d'essorage ?</li> <li>• Est-ce que le couvercle de l'essoreuse est correctement posé ?</li> <li>• Est-ce que le linge n'est pas entassé sur un côté ?</li> </ul> |
| No draining                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Est-ce que les poussières ne sont pas bouchées dans le dispositif d'évacuation d'eau?</li> <li>• Est-ce que la pompe d'évacuation est mise en marche?</li> </ul>                                                                                          |

# SPECIFICATIONS

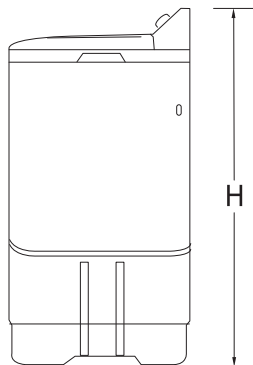
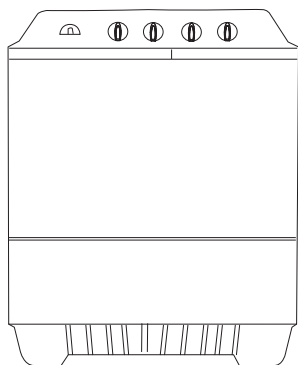
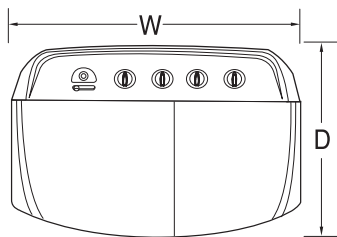


| Alimentation électrique | Sur l'étiquette de spécification                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Niveau d'eau            | H : 84 Litres, L: 72 Litres, M: 60 Litres, S: 50 Litres |
| Pression d'eau          | Moins de 100 kPa (1 kgf/cm <sup>2</sup> )               |
| Dimension               | 905 x 545 x 1025 mm.(W x D x H)                         |
| Poids(Net)              | 32.0 kg                                                 |





# المواصفات

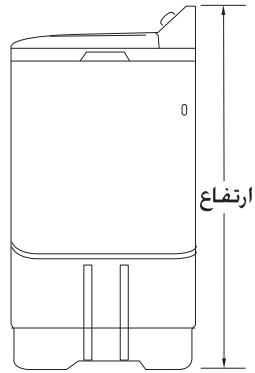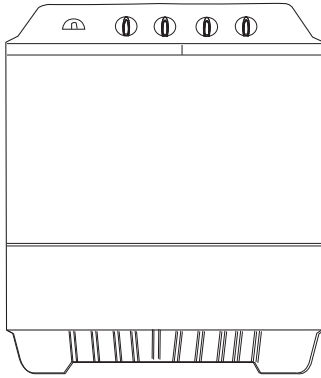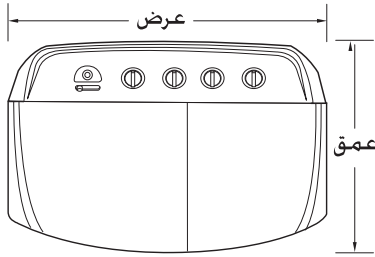

| مصدر الطاقة    | مكتوب على بطاقة المواصفات                             |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| مستوى الماء    | مرتفع: ٨٤ لتر متوسط: ٧٢ لتر منخفض: ٦٠ لتر قليل ٥٠ لتر |
| نقاط الفحص     | أقل من ١٠٠ ك باسكال (١ كغم قوة/سم <sup>٢</sup> )      |
| الأبعاد        | ٩٠٥ × ٥٤٥ × ١٠٢ سم (عرض × عمق × ارتفاع)               |
| الوزن (الصافي) | ٣٢,٠ كغم                                              |

# المرجع

## الجدول ١. دليل وزن الملابس

| نوع الملابس          | نوع القماش      | وزن القطعة         |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| قميص ختاني           | الملابس القطنية | ١٥٠ غ ( ٥,٣ وقية)  |
| منديل                | الملابس القطنية | ٥٠ غ ( ١,٨ وقية)   |
| منشفة                | الملابس القطنية | ٣٠٠ غ ( ١٠,٦ وقية) |
| قميص                 | أقمشة متنوعة    | ٢٠٠ غ ( ٧,١ وقية)  |
| جوارب (زوج)          | أقمشة متنوعة    | ٥٠ غ ( ١,٨ وقية)   |
| بيجاما (قميص وبنتال) | الملابس القطنية | ٥٠٠ غ ( ١٧,٦ وقية) |
| قميص ختاني شتوي      | الملابس الصوفية | ٦٠٠ غ ( ٢١,٢ وقية) |
| ثياب العمل           | أقمشة متنوعة    | ٨٠٠ غ ( ٢٨,٢ وقية) |
| قميص                 | أقمشة متنوعة    | ٢٠٠ غ ( ٧,١ وقية)  |

## الجدول ٢. دليل الغسيل

| نوع القماش                        | مؤشر الغسيل | مؤقت الغسيل | مستوى الماء | كمية الغسيل (كغم) | كمية الماء (لتر) | كمية مادة التنظيف (غرام) |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| الصوف. الأقمشة الجبكية            | خفيف        | ٥- دقيقة    | H           | ٢,٠ - ٠,٥         | ٨٤               | ٨٤                       |
|                                   |             |             | S           | ٥,٠ - ٠,٥         | ٥٠               | ٥٠                       |
| اصطناعية. محبوكة                  | خفيف        | ٥- دقيقة    | L           | ١,٠ - ٥,٠         | ٦٠               | ٦٠                       |
|                                   |             |             | M           | ٧,٠ - ٦,٠         | ٧٢               | ٧٢                       |
|                                   |             |             | H           | - ٧,٠             | ٨٤               | ٨٤                       |
|                                   |             |             | S           | ٥,٠ - ٠,٥         | ٥٠               | ٥٠                       |
| القطن. الكتان                     | عادي        | ١٠-٥ دقيقة  | L           | ١,٠ - ٥,٠         | ٦٠               | ٦٠                       |
|                                   |             |             | M           | ٧,٠ - ٦,٠         | ٧٢               | ٧٢                       |
|                                   |             |             | H           | - ٧,٠             | ٨٤               | ٨٤                       |
|                                   |             |             | S           | ٥,٠ - ٠,٥         | ٥٠               | ٥٠                       |
| القماش المتسخ جدًا. القطن والكتان | قوي         | ١٥-١٠ دقيقة | L           | ١,٠ - ٥,٠         | ٦٠               | ٦٠                       |
|                                   |             |             | M           | ٧,٠ - ٦,٠         | ٧٢               | ٧٢                       |
|                                   |             |             | H           | - ٧,٠             | ٨٤               | ٨٤                       |

- يتم تحديد كمية الغسيل طبقًا لكمية الغسيل الجاف.
- يتم تحديد كمية المنظف طبقًا للمنظفات الصناعية العادية.

⚠ تنبيه: املا الغسيل لارتفاع ٢٠ مم فوق المستوى الذي تريده. عندما يبدأ الغسل سوف يأتي مستوى الماء تلقائيًا للمستوى الذي تريده.

## دليل تحري الخل وإصلاحه


### قبل طلب الخدمة

| الأعطال                  | نقاط الفحص                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المحرك (الموتور) لا يعمل | <ul style="list-style-type: none"> <li>• هل كابل الطاقة موصل إلى القابس بصورة محكمة؟</li> <li>• هل ساعة التوقيت موجهة إلى نقطة مناسبة غير موضع "إيقاف"؟</li> </ul>                                           |
| سلة التجفيف لا تعمل      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• هل هناك أية ملابس ملقاة بين السلة وحوض الغسيل؟</li> <li>• هل غطاء اسطوانة التجفيف مثبت؟</li> <li>• هل الغسيل محشور إلى جانب واحد من سلة اسطوانة التجفيف؟</li> </ul> |
| عدم تصريف                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• هل قطعة من القماش تكون بصمام الحوض؟</li> <li>• هل تعمل مضخة التصريف؟</li> </ul>                                                                                     |

# كيفية الشطف وكيفية الدوران

## الشطف بإمداد الماء الاقتصادي

- الشطف الدوران المتوسط قبل الشطف المنتظم يساعد في إزالة الماء الرغوي من الملابس وتحسين كفاءة الشطف. كما هو يساعد في توفير الماء.

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>٤ بعد الشطف الدوران المتوسط، انقل الملابس إلى حوض الغسيل للشطف.</p>  | <p>٢ قم بتحديد وضع مفتاح ضبط الماء على "دوران" على</p> <p>٣ قم بضبط تدفق الدوران المرغوب فيه بصورة مناسبة.</p> <p>مفتاح اختيار الماء</p> <p>إيقاف مؤقت التشغيل</p>  | <p>١ بعد الغسيل. ضع الغسيل في السلة الدوارة. ضع غطاء السلامة على الملابس بشكل أفقي.</p>  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


## ملاحظة حول الدوران

١. ضع الغسيل بهدوء في سلة اسطوانة التجفيف.
  ٢. ضع الملابس في قعر حوض الغسيل بخفة.
  ٣. ضع غطاء السلامة أفقيًا فوق الغسيل.
  ٤. أقفل غطاء اسطوانة التجفيف.
  ٥. لا تقوم بصرف المياه من حوض الغسيل أثناء عملية التجفيف.
- إذا لم يتم وضع الملابس المتوازن في سلة التجفيف، يحدث اهتزاز للغاية. وفي هذه الحالة أوقف التجفيف وأعد وضع الملابس متساويًا. ثم قم بالتجفيف مرة أخرى.
  - إذا لم يتمكن التجفيف بالدوار من التوقف عند فتح غطاء التجفيف بالدوار، فالمكبج قد تلف. وقف تشغيل المغسلة فوراً وأطلب خدمة الإصلاح.

## العناية

### مصفاة الفائض مصفاة الدوران-C

١. قم برفع الجزء # الخاص بمصفاة الفائض. وقم بجذب مرشح الدوران C باتجاه السهم كالمبين.
٢. قم بجذب مصفاة الفائض إلى الأمام من حوض الغسيل باتجاه السهم.
٣. قم بتحريك الشبكة وغسلها بالماء.
٤. استخدم يدك أو الفرشاة لإزالة النسالة التي التصقت بمصفاة الفائض.
٥. أدخل مصفاة الفائض مرة أخرى في حوض الغسيل.
٦. أدخل مصفاة الدوران C مرة أخرى في مصفاة الفائض.

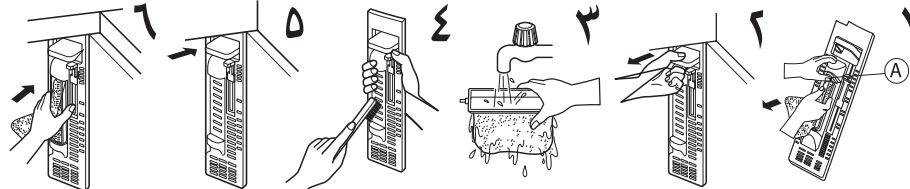

# التركيب / كيفية الغسيل

## قبل الشروع في الغسيل

١. اقرأ تعليمات الغسيل المكتوبة على البطاقات الملصقة على الملابس المعدة للغسيل.
٢. أخرج الأشياء الموجودة في جيوب الملابس. الأشياء الموجودة في الجيوب ربما تحدث تلفاً في الملابس أو الغسالة. (هذا قديودي إلى انسداد خرطوم التصريف)
٣. ابدأ عملية الغسيل بعد فصل الملابس المعالجة بالزيت أو المصبوغة.
٤. لتوفير مزيد من الراحة، علّق غطاء الغسل على الجهة اليمنى من حوض الغسالة عندما لا يكون قيد الاستخدام.

## قم بإزالة هذه الأشياء قبل عملية الغسيل



الرمال



الدبابيس



البراغي



المشابك



العملات المعدنية



أعواد الأسنان  
(الخلال)



المفاتيح

## عملية الغسيل


### ١. قم بضبط مؤشر الصرف




### ٢. ضع مفتاح تزويد المياه في حوض الغسيل.




### ٣. افتح مصدر الماء واملأ الغسالة إلى أن يصل الماء إلى مستوى علامة الصنبور المطلوب. يتيح ذلك الفرصة للملابس لامتناسص كمية كافية من الماء وكذلك عدم حدوث نقص في الماء.



### ٤. ضع كمية مناسبة من المنظفات والملابس في حوض الغسيل.

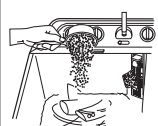


عند الانتهاء من الغسل، اضغط مفتاح اختيار التصريف على موضع "اصرف" لتصريف الماء إلى الخارج.

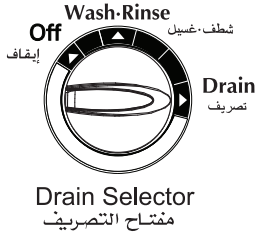

حدد برنامج الغسيل على "هادئ"، أو "عادي"، أو "قوي". طبقاً لنوع وكمية الغسيل. (ارجع إلى الجدول رقم ٢)



اضبط وقت الغسيل المرغوب فيه.

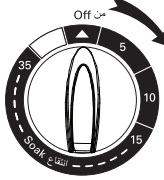

للفترة من ٠ - ١٥ دقيقة ستقوم الآلة بتنفيذ وظيفة الغسيل.

للفترة من ١٦ - ٣٥ دقيقة ستقوم الآلة بالانتقال بين وظيفتي الغسيل و النقع.


الدوران في سلة التجفيف.  
• ضع ملابس الغسيل في سلة التجفيف.  
• ضع الملابس في قاع حوض الغسيل بخفة  
• ضع غطاء السلامة أفقياً فوق الغسيل. اضغط وقت الدوران مع مؤقت الدوران



# التركيب

## منطقة التركيب

- اترك مسافة أكثر من ١٠ سم بين جانب خرطوم التصريف والحائط.
- لا بد من عدم سد فتحات التهوية بالسجادة.

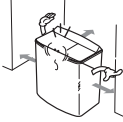


- ركب الجهاز على أرضية مستوية وثابتة.
- التركيب غير الصحيح ربما يؤدي إلى إحداث ضجيج شديد وتعطل الجهاز.



## توصيل السلك الأرضي (للطرازات المزودة بمقبس ذي ستين)


- ركب السلك الأرضي لمنع حدوث قطع كهربائي نتيجة لتسرب التيار والصدمة الكهربائية.
- السلك الأرضي مركب في ظهر الغسالة. أوصل السلك إلى أنبوب الماء المعدني. وإذا كان أنبوب الماء مصنوعاً من البلاستيك فليس لديه توصيل أرضي.
- لا توصل السلك الأرضي مطلقاً إلى أنبوب الغاز أو واقية الصواعق أو وصلة التليفون إلخ.

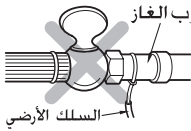

⚠ تحذير - أوصل السلك الأرضي أولاً قبل توصيل قابس الطاقة إلى مخرج التيار في الجدار.

## توصيل القابس

- أوصل قابس الطاقة إلى مأخذ التيار.
- قبل توصيل قابس الطاقة. افحص إذا كان ضبط فولتية الغسالة يتطابق مع فولتية مخرج التيار.
- إذا تم استخدام مصدر للتيار المتردد ذا طرف أرضي. فلن تكون هناك حاجة إلى توصيل السلك الأرضي. وإذا لم يتوفر ذلك، فلا تنس أبداً عملية توصيل السلك الأرضي (ارجع إلى طريقة توصيل السلك الأرضي أعلاه).
- يجب أن يتم وضع الغسالة في مكان يسمح بالوصول إلى القابس.

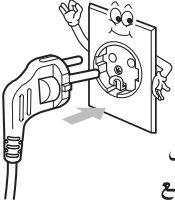


## طريقة تأريض أخرى


- عند تركيب السلك في أرض غير قابلة للتأريض قم بشراء قاطع الدائرة الكهربائية وأوصله إلى مأخذ التيار.



- أوصل إلى مأخذ التيار الأرضي الوحيد.

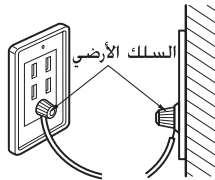


- بعد توصيل السلك الأرضي إلى اللوح النحاسي الأرضي. ادفنه بعمق لا يقل عن ٧٥ سم تحت الأرض المبلولة.

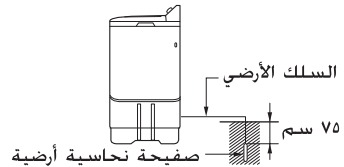



(الرجاء لا تضاهي هذا الرسم مع الطراز فقد يكون مختلفاً عن طرازك. فهذه هي رسوم تخطيطية فقط.)

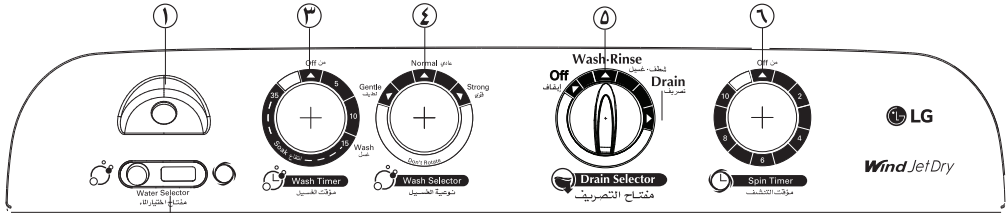

٤ برنامج الغسيل  
قم بضبط برنامج الغسيل على  
"هادئ"، أو "عادي"، أو "قوي".  
طبقاً لنوع وكمية الغسيل.



٥ مفتاح اختيار التصريف  
اختر "غسل" / "تنظيف" للغسيل والشطف  
و اختر "تصريف" لتصريف الماء من الحوض.

٦ مؤقت التشفيف  
اختر الوقت المناسب للتشفيف. أقصى وقت هو ١٠ دقائق  
ولكن لا يجب أن يستمر ذلك لثلاث دورات متتالية. ولا تلف  
المفتاح لأثر من الوقت المقرر.  
\*\*بعد ٣ مرات من الدوران المتواصل، يرجى إيقافه  
لأكثر من ساعة وإلا فقد يتضرر محرك الدوران أو  
يحترق أو يتوقف عن التشغيل.

١ مدخل تزويد الماء  
صل خرطوم تزويد الماء من هذا المدخل إلى  
حنفية الماء لتزويد الحوض بالماء.

٢ منتقى الماء  
اختر "غسيل" لتزويد الماء للغسيل والشطف  
واختر "التدوير" للشطف الدوار بالرش المائي.

٣ مؤقت الغسيل  
اختر الوقت المناسب للغسيل أو النقع.
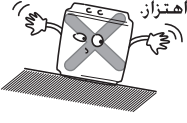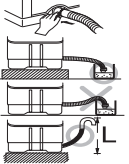
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>تنبيه!</b></p> <p><b>منطقة التركيب</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تجنب تركيب الغسالة في مكان معرض لسقوط الثلج أو المطر والرطوبة العالية لأن ذلك يؤدي إلى صدمة كهربائية.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            | <p><b>الحرارة</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تجنب أجهزة التدفئة الكهربائية أو ضوء الشموع أو ضوء الولاعات أو الدخان الطارد للحشرات... إلخ بالقرب من الجهاز لأن ذلك قد يؤدي إلى إشعال أو تشويه الجزء البلاستيكي.</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| <p><b>منطقة المفتاح الكهربائي</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تجنب رش الماء وفق المفتاح الكهربائي. الأمر قد يؤدي إلى صدمة كهربائية أو حريق.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>الماء الساخن</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تجنب استخدام الماء الساخن. هذا قد يؤدي إلى حدوث تشويه في الأجزاء البلاستيكية أو حدوث عطل في الجهاز.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>أثناء عملية الغسيل</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• لا تقم بإدخال يديك داخل حلة الجفف أثناء عملية الغسيل (لا تدع الأطفال ينسلقوا فوق الغسالة أو داخل حوض الغسيل).</li> <li>• فقد حدث إصابات.</li> <li>• لا تقوم بصرف المياه من حوض الغسيل أثناء عملية التجفيف لأن ذلك يؤدي إلى تلف المحرك</li> </ul>                                                                                            | <p><b>المواد الطيارة</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• لا تستخدم المواد الطيارة مثل: البنزين، والجازولين، والمبيدات الحشرية في تنظيف الغسالة.</li> <li>• لا تترك مواد شديدة القلوية مثل المبيضات داخل حوض الغسيل.</li> <li>• فقد يحدث تلفاً في الأسطح البلاستيكية والأجزاء المطاطية.</li> </ul>                                                                                           |
| <p><b>التركيب</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ركب جهاز الغسالة على أرض مستوية وإلا تصدر ضوضاء وتحدث اهتزاز.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>كابل الطاقة</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا تعرض كابل إمداد الطاقة للتلف، يجب استبداله من قبل المنتج أو مركز الخدمات له. أو الشخص المؤهل المثل من أجل تجنب الخطر.</li> <li>• انزع كابل الكهرباء، خلال التنظيف أو عند عدم استعمال المغسلة لمدة طويلة.</li> </ul>                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من فصل سلك التيار من مصدر التيار الكهربائي قبل بدء عملية العناية والصيانة.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من توصيل سلك الغسالة الأرضي لتجنب حدوث صدمة كهربائية. ولتقليل خطر التعرض لحدوث صدمة كهربائية، تجنب أيضا وضع الغسالة في أماكن رطبة.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• تجنب توصيل الأجهزة الكهربائية العديدة إلى مخرج التيار الواحد. والأمر قد يؤدي إلى إحداث حريق.</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>توصيل خرطوم التصريف</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• اضغط المزم نحو جسم جهاز الغسالة كما هو موضح في الشكل.</li> <li>• للموديل بدون مضخة</li> <li>• تأكد من تيسير مجرى الخرطوم كي لا يحدث به التواء، حيث سيمنع الالتواء أو الثني الماء في الخرطوم التصريف بشكل صحيح.</li> <li>• تأكد من أن تصريف الماء يتم بسلاسة عن طريق وضع قاعدة أسفل الغسالة أو عن طريق وضع أية وسائل أخرى مخصصة لذلك.</li> <li>• للموديل بالمضخة</li> <li>• يجب أن يقل الطول عن 1 م.</li> </ul> |

\* إذا استخدم هذا الجهاز للغرض التجاري، لا تغطي الضمانة ضرره.

(على سبيل المثال : الأماكن العامة مثل الحمامات العامة ، مركز التدريب ، الفنادق والمخ.

إذا تم تركيب الجهاز خارج منطقة الخدمات العادية، يتحمل مالك الجهاز نفقات إصلاح الجهاز أو نفقات تبديل الجزء المتضرر مع أية تكلفة النقل.

# دليل المستخدم جهاز الغسالة

الرجاء قراءة إرشادات التشغيل بعناية وبصورة  
كاملة قبل تركيب وتشغيل الغسالة الخاصة بك.

طراز : P1460RWPL

