LG
Life's Good

KULLANICI KILAVUZU

MİNİ Hi-Fi SİSTEMİ

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

MODEL
CM9960 (CM9960, CMS9960F)

MFL69365133

www.lg.com

Güvenlik Bilgileri



UYARI: ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN CİHAZ KAPAĞINI (VEYA ARKA PANELİ) ÇIKARTMAYINIZ. KULLANICI TARAFINDAN BAKIMI YAPILACAK PARÇA BULUNMAMAKTADIR. BAKIM İÇİN YETKİN SERVİS ELEMANLARINA BAŞ VURUN.



Bu bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VE ELEKTRİK ŞOKUNU ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

UYARI: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan herhangi bir cisim (vazo gibi) cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

UYARI: Bu cihazı bir kütüphane rafı veya benzeri dar alanlar içerisine yerleştirmeyin.

UYARI: Bu ürünün yakınında yüksek voltajlı ürünler (örn. Elektrik sineklik) kullanmayın. Ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.



UYARI: Bu cihaz bir Lazer Sistemi kullanır. Bu ürünün doğru kullanımı için lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ilerde referans amacı ile kullanmak için saklayın. Cihazınızın bakıma gereksinimi olduğunda lütfen yetkili servisinizi arayın. Bu kılavuz içerisinde tanımlananların dışında kontrol ünitelerinin kullanılması, ayarlamalar veya diğer tanımlanmayan işlevlerin yerine getirilmesi tehlikeli şekilde radyasyona maruz kalmaya neden olabilir. Lazer ışınına doğrudan maruz kalmamak için ürünü açmayı denemeyiniz.

UYARI: Havalandırma açıklıklarını kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları hiçbir zaman ürünü yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi yapılı yerlere yerleştirilmemelidir.

NOT: Ürün tanımlaması ve tedarik değerlendirmelerini içeren güvenli markalama bilgisi için, lütfen ürünün alt tarafından veya diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakın.

Güç kablosu hakkında UYARI

Pek çok cihazın sadece kendi özel elektrik devresine bağlanması önerilmektedir.

Bunun anlamı, bir elektrik prizinin sadece bir cihazı beslemesi ve bu prizden başka bir bağlantı veya yan besleme hatlarının çekilmemesidir. Emin olmak için bu kullanım kılavuzunun özellikler sayfasına bakın. Duvar prizleri üzerinde aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşırı kıvrılmış güç kabloları, veya hasarlı, çatlak kablo yalıtımı tehlike yaratır. Bu durumlardan herhangi biri elektrik şokuna ve yangına neden olabilir. Cihazınızın elektrik kablosunu zaman zaman inceleyin ve herhangi bir eskime veya yıpranma göze çarptığında, cihazınızı fişten çekin ve kullanmayın. Kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından orijinalinin aynısı ile değiştirilmesini sağlayın. Güç kablosunu, kıvrılma, düğüm olma, delinme, kapalı kapı arasında kalma, üstüne basılma gibi fiziksel ve mekanik zorlanmalardan koruyunuz. Özellikle, prizleri, duvar fişini ve kablonun cihaza giriş noktasını kontrol ediniz.

Güç Elektrik fişi bağlantı kesme aygıtıdır. Acil bir durumda, Elektrik Fişinin erişilir olması gerekir.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akümülatör ile donatılmıştır.

Pil veya akümülatörün güvenlik içerisinde cihazdan çıkarılması için: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, kurulum için izlediğiniz adımları ters sırada yerine getirin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Geri dönüşümlü pil ve akülerin kullanılması önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.


UYARI: Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

Eski cihazınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz.
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir. (www.lg.com/global/recycling)

Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi

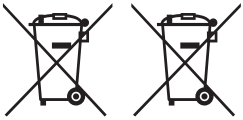

Pb

1. Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
2. Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

Uygunluk Belgesi

CE 0197

LG Electronics European Shared Service Center B.V., işbu belgeyle bu MİNİ Hi-Fi SİSTEMİ'nin 1999/5/EC yönetmeliğinin temel gereklilikleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Aşağıda verilen posta adresi ile temasa geçerek tam bir Uygunluk Belgesi talebinde bulunabilirsiniz.

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

veya özel Uygunluk Belgesi internet sitemizden talep edilebilir.
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Bu cihaz, tüm AB üyesi ülkeler ile EFTA ülkelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, 2,4 GHz geniş bant aktarım sistemidir.

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
⎓	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
⧈	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
|	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

Not: LIGHTING modu açıkken ışık yayan kısma doğrudan bakmayın.

Aydınlatma parlaklığı göze batıyorsa oda ışıklarını açın veya ünitenin LIGHTING modunu kapatın.

İçindekiler

1 Başlarken

2 Güvenlik Bilgileri
8 Benzersiz Özellikler
9 Çalabilir dosya Gereklilikleri
9 – Müzik dosyası gereği
9 – Uyumlu USB Cihazları
9 – USB device requirement
10 Uzaktan kumanda
12 Ön Panel
12 Arka Panel
13 Üst Panel

2 Bağlantı

15 Ferit Çekirdeğin Takılması
15 – Ferrit Çekirdek Hakkında
15 Hoparlörlerin bağlantısı
16 İsteğe Bağlı Donanım Bağlantısı
16 – AUX IN Bağlantısı
17 – PORT. IN Bağlantısı
17 – USB Bağlantısı

3 Çalıştırma

18 Basit İşlemler
18 – CD/USB İşlemleri
18 – Otomatik Oynatma
19 – Bir klasör ve bir MP3/WMA dosyası seçimi
20 – Bir MP3/WMA dosyasının silinmesi
20 Oynatma Efektleri
20 – DJ EFFECT
20 – SCRATCH Efekti
21 – AUTO DJ
21 – DJ PRO
21 – TEMPO'yu ayarlamak
22 – MIX
22 – AUTO SYNC
23 BLUETOOTH® Kablosuz Teknolojisi Kullanma
23 – Bluetooth cihazlarına depolanan müzik dinleme
25 Music Flow Bluetooth Uygulamasını Kullanmak
25 – "Music Flow Bluetooth" Uygulaması Hakkında
25 – Bluetooth cihazınıza "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yükleyin
26 – "Music Flow Bluetooth" Uygulaması ile Bluetooth'u etkinleştirin
27 Ses ayarı
27 – Ses modunun ayarlanması
27 – USER EQ Ayarı
28 İleri Seviye İşlemler
28 – USB'ye kayıt
30 – JUKE BOX Oynatma
31 Diğer İşlemler
31 – Sesi geçici olarak kapatın
31 – CHILDSAFE Modu
31 – Dosya bilgilerinin görüntülenmesi (ID3 TAG)
31 – DEMO
31 – Mikrofon kullanımı
32 – H/P MODE seçeneğini kullanmak
32 – SES GİDERİCİ
33 – ANAHTAR DEĞİŞTİRİCİ
33 – Işıklandırma Efektleri
33 – PARTY THRUSTER
33 Saatin ayarlanması
33 – Saatin "Music Flow Bluetooth" Uygulaması üzerinden ayarlanması
34 – Uyku Zamanlayıcı Ayarı
34 – Dimmer (Işık kısıcı)

34 Otomatik Güç Kapalı
35 – AUTO POWER Açık
35 – Otomatik fonksiyon değiştirme
36 LG Sound Sync
37 WIRELESS PARTY LINK Bağlantısı

4 Sorun giderme

38 Sorun giderme
38 – Genel

5 Ekler

39 Genel özellikler
40 Hoparlörlerin özellikleri
40 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
41 Bakım
41 – Disk ile ilgili bilgiler
41 – Ünite ile ilgili İşlemler

Benzersiz Özellikler

Bluetooth®

Bluetooth cihazınızda kaydedilen müziği dinletir.

Taşınabilir Cihaz Girişi

Taşınabilir cihazınızdan müzik dinletir. (MP3, Notebook, vb.)

Oynatma efektleri

Çeşitli ses ve oynatma efektleriyle müzik dinletir.

USB'ye Doğrudan Kayıt

USB aygıtınıza müzik kaydedin.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth, LG'nin en yeni ses cihazlarını kontrol etmenizi sağlamak üzere tasarlanmış bir uygulamadır. Bkz. sayfa 25.

LG Sound Sync

LG Sound Sync ile uyumlu LG TV'nizin uzaktan kumandasıyla bu ünitenin ses düzeyleri kontrol edilebilir.

Çalabilir dosya Gereklilikleri

Müzik dosyası gereği

Bu ünitenin MP3/WMA disk uyumluluğu aşağıda tanımlandığı gibidir.

- Örnekleme frekansı : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA) arasında
- Bayt hızı : 32 - 320 kbps arasında (MP3), 40 - 192 kbps arasında (WMA)
- Azami dosya sayısı : Veri CD'si : 999 / USB : 2,000
- Azami klasör sayısı : Veri CD'si : 99 / USB : 200
- Dosya uzantıları: ".mp3"/ ".wma"
- Dosya türü ve biçimine göre belli MP3/WMA dosyaları oynatılamayabilir.
- CD-ROM dosya formatı : ISO9660/ JOLIET
- Size, ISO 9660 dosya sistemi ile uyumlu CD oluşturma olanağı sunan Easy-CD Creator'ı kullanmanızı öneririz.

DTS desteklenmemektedir. DTS ses formatında ses duyulmaz.

Kullanacağınız diskleri LG oynatıcı ile uyumlu hale getirebilmek için tekrar yazılabilir diskleri formatlamak için [Mastered] olarak ayarlamanız gerekmektedir. Live File System (Tekrar Yazılabilir Disk Formatlama Sistemi) seçeneği belirtildiğinde, bu diskleri LG oynatıcı üzerinde kullanamazsınız.

(Mastered/ Live File System: Windows Vista için disk formatlama sistemi)


Uyumlu USB Cihazları

- MP3 Oynatıcı : Flaş tipi MP3 oynatıcı.
- USB Flaş Bellek : USB2.0 veya USB1.1'yi destekleyen cihazlar.
- Bu cihazın USB fonksiyonu tüm USB aygıtlarını desteklememektedir.


USB device requirement

- Bir bilgisayara bağladığınızda ek program kurulmasını gerektiren cihazlar desteklenmemektedir.
- USB cihazı işlem esnasında çıkarmayın.
- Büyük kapasiteli USB aygıtı içerisinde arama işlemi birkaç dakikadan uzun sürebilir.
- Veri kaybını önlemek amacı ile verilerinizi yedekleyin.
- USB uzatma kablosu veya USB ağ kullanımı durumunda, USB aygıt tanınmayabilir.
- NTFS dosya sistemi desteklenmeyebilir. (Sadece FAT(16/32) dosya sistemi desteklenmektedir.)
- Bu ünite 2,000 dosyaya kadar tanıma yapar.
- Harici HDD, kart okuyucular, kilitli cihazlar veya sabit USB cihazları desteklenmez.
- Ünitenin USB bağlantı noktası PC'ye bağlanamaz. Bu ünite depolama cihazı olarak kullanılamaz.
- Bazı USB'ler bu ünite ile çalışmayabilir.

Uzaktan kumanda

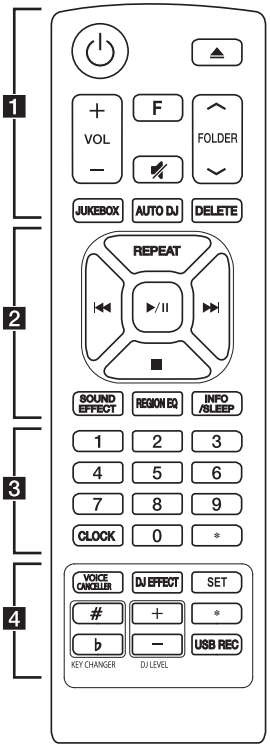

Bataryanın değiştirilmesi

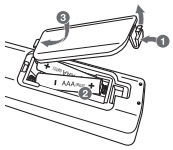

Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapağını çıkarın ve ⊕ ve ⊖ kutupları doğru biçimde eşleşecek şekilde pili yerleştirin.

1

⏻ (Beklemede/Aç) **:** Ünitenin AÇILMASI veya KAPATILMASI için kullanılır.

⏏ (Aç/Kapat) **:** Disk tepsisini açar ve kapatır.

VOL (Ses) **+/- :** Hoparlör seviyesini ayarlar.

F (İşlev) : Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.

🔇 (Sessiz)**:** Sesi kapatır.

FOLDER Λ/V : MP3/WMA dosyaları içerir bir klasör arar. Birden çok klasörde MP3/WMA dosyası içeren bir CD/USB çalındığında, **FOLDER Λ/V** düğmesine basıp istediğiniz klasörü çalın.

JUKEBOX :

- JUKE BOX modunu seçer.
- Favoriler listenizi oluşturur.

AUTO DJ : AUTO DJ kipini seçer. (Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 21)

DELETE :

- MP3/WMA dosyalarını siler. (Sadece USB).
- Programlanan oynatma listesinde bir şarkıyı siler.

2

REPEAT : Parçalarınızı/dosyalarınızı peş peşe veya rastgele dinletir.

⏮/⏭ (Atla/Ara) **:**

- Hızlı olarak bir öncekine ve bir sonrakine geçer.
- Parça/dosya içerisinde belli bir bölümü arar.

▶/❚❚ (Oynat/Duraklat) **:** Çalma işlemini başlatır veya duraklatır.

■ (Durdur)**:**

- Çalma veya kayıt işlemini durdurur.
- DELETE fonksiyonunu iptal eder.

SOUND EFFECT : Ses izlenimlerini seçer.

REGION EQ : Bölge ekolayzırını seçer.

INFO / SLEEP

- Müziğiniz hakkında bilgi gösterir. Bir MP3 dosyası genelde ID3 etiketiyle birlikte gelir. Bu etiketler, parça adını, sanatçıyı, albümü veya zaman bilgisini içerir.
- Bluetooth modunda bağlı olan tüm Bluetooth cihazlarının isimlerini görür.
- WIRELESS PARTY LINK Bağlantısı durumunda, ANA birimde ve KÖLE birimin Cihaz adı görünürken, KÖLE birimde ANA birimin Cihaz adı görünür.
- Sistemi belirlenen bir zamanda otomatik olarak kapanmaya ayarlamak için basılı tutun. (Işık Kısıcı: Görüntü penceresi aydınlatması yarı yarıya kararacaktır.)

3

0 - **9** sayısal düğmeler : Numaralı parçaları veya dosyaları seçer.

CLOCK : Saati ayarlamak ve kontrol etmek için.

✱ : Düğme herhangi bir işleve sahip değildir.

4

VOICE CANCELLER : Çeşitli kaynaklardaki müziğin şarkıcı sesini kısarak, bu fonksiyonun tadını çıkarabilirsiniz.

DJ EFFECT : DJ EFFECT kipini seçer. (Bkz. sayfa 20)

SET : Ayarı teyit eder.


KEY CHANGER (#/ ♭) : Ses aralığınıza uyan tuşu değiştirir.

DJ LEVEL +/- : DJ EFFECT ses düzeyini ayarlar.

✱ : Düğme herhangi bir işleve sahip değildir.

USB REC : USB doğrudan kayıt.

Ön Panel

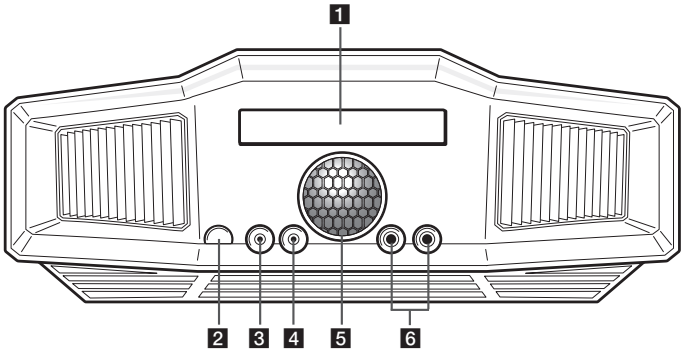

1 Disk Tepsisi

2 ℝ
Uzaktan Algılayıcı


3 **HEADPHONE**
Bir kulaklık bağlar.

4 **PORT. (Taşınabilir) IN**
Taşınabilir bir cihaz bağlayın.

5 **DANCE LIGHTING** (Işık topu)
- Çeşitli aydınlatma modellerini ve rengi gösterir.
- Açı kaldırma ve indirmeyi parmağınızla kontrol edebilirsiniz.

6 **MIC (Mikrofon) 1/2**
Bir mikrofon bağlayın.

Arka Panel

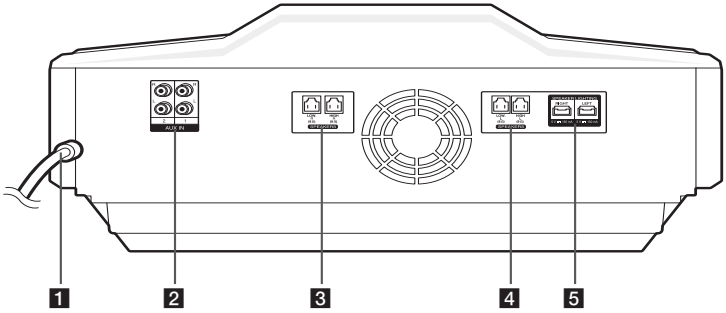

1 Güç kablosu

İkaz

- İmkan varsa güç kablosunu duvar prizine bağlar. Bir uzatma kablosu kullanıyorsanız, 110 V / 15 A veya 230 V / 15 A düzeyinde bir uzatma kablosu kullanmanız tavsiye edilir, aksi halde cihaz güç eksikliği nedeniyle gerektiği gibi çalışmayabilir.
- Uzatma kablosunu aşırı yükle yüklemeyin.


2 **AUX IN 1/2** (L/R)

3 **R SPEAKERS**
Sağ hoparlörün kablolarını bağlar.

4 **L SPEAKERS**
Sol hoparlörün kablolarını bağlar.

5 **SPEAKER LIGHTING**
Hoparlörler kablolarını doğru olarak bağlayın.

Üst Panel

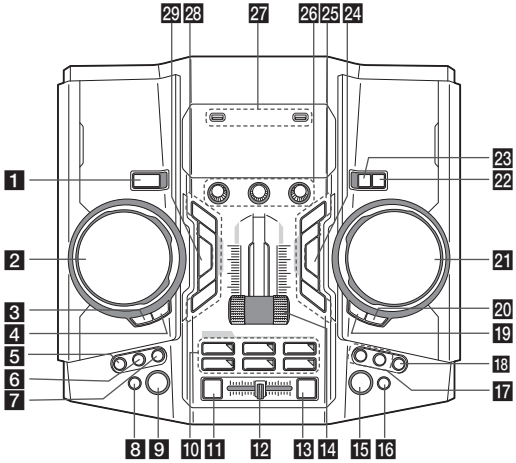

1 ⏻/❙(Beklemede/Aç)

2 SCRATCH / LEVEL CONTROL, SEARCH KNOB (A SIDE)
- Cızırtı sesi çıkarmak için saat yönünde veya saat yönünün tersinde döner.
- DJ EFFECT düzeyini kontrol etmek için saat yönünde veya saat yönünün tersinde döner.
- Önceki/sonraki dosyayı veya önceki/sonraki klasörü aramak için saat yönünde veya saat yönünün tersinde döner. (yalnızca CD/USB 1)

3 SEARCH (A SIDE)
SEARCH düğmesine aralıksız basarak önceki/sonraki dosyayı veya önceki/sonraki klasörü arar. (yalnızca CD/USB 1)

4 OK (A SIDE)
Bir dosyayı veya klasörü aradıktan sonra istenen dosyayı veya klasörü seçer. (yalnızca CD/USB 1)

5 H/P MODE
Bir kulaklık monitör modu seçmek için basın.

6 H/P VOLUME
Bir kulaklığın ses düzeyi kontrol modunu seçmek için basın.

7 MIC (Mikrofon) VOLUME
Bir mikrofonun ses düzeyi kontrol modunu seçmek için basın.

8 BASS BLAST
BASS BLAST efektini doğrudan seçer.

9 LIGHTING
Işık modellerini ve renkleri değiştirir veya DANCE LIGHTING ve SPEAKER LIGHTING aydınlatma efektlerini kapatır.

10 DJ PRO PAD
İstenen ses pedine basın.

11 AUTO SYNC
MIX kullanırken, **AUTO SYNC** düğmesine basarak USB 1 ve USB 2'de çalınan ses dosyalarının temposunu senkronize edebilirsiniz.

12 Cross fader
MIX ON kullanırken **MIX** düğmesine basarak karıştırılan dosyaların ses düzeyini ayarlar.

13 MIX
Audio sesi karıştırır.

14 PARTY THRUSTER
Parti atmosferi oluşturmak için kolu kaydırın.

15 REGION EQ
Bölge ekolayzırını seçer.

16 ⏏ EJECT
Disk tepsisini açar veya kapatır.

17 KEY CHANGER (♭/♯)
Ses aralığınıza uyan tuşu değiştirir.

18 VOICE CANCELLER
Çeşitli kaynaklardaki müziğin şarkıcı sesini kısarak, müzik çalarken bu fonksiyonun tadını çıkarabilirsiniz.

19 SEARCH (B SIDE)
SEARCH düğmesine aralıksız basarak önceki/sonraki dosyayı veya önceki/sonraki klasörü arar. (yalnızca USB 2)

20 OK (B SIDE)
Bir dosyayı veya klasörü aradıktan sonra istenen dosyayı veya klasörü seçer. (yalnızca USB 2)

21 SCRATCH / LEVEL CONTROL, SEARCH KNOB (B SIDE)
- Cızırtı sesi çıkarmak için saat yönünde veya saat yönünün tersinde döner.
- USER EQ düzeyini kontrol etmek için saat yönünde veya saat yönünün tersinde döner.
- Önceki/sonraki dosyayı veya önceki/sonraki klasörü aramak için saat yönünde veya saat yönünün tersinde döner. (yalnızca USB 2)

22 F (Function) / WIRELESS LINK
- Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.
- WIRELESS PARTY LINK modunu seçmek için 3 saniye basılı tutun.

23 USB REC / DEMO
- USB 1'e kaydeder.
- USB 2'yi USB 1'e kopyalar.
- DEMO modunu gösterir.

24 USER EQ
Sizin tarafınızdan yaratılan ses efektini seçer.

25 **Temel kontroller** (yalnızca USB 2)
I<< / **>>I** (Atla/Ara)
Hızlı olarak bir öncekine ve bir sonrakine geçer. / Basılı tutarak bir parça/dosya içindeki bir bölümü arar.
>II (Oynat/Duraklat)
Çalma işlemini başlatır veya durdurur.
□ (Durdur)
Çalma işlemini durdurur veya DELETE fonksiyonunu iptal eder.

26 A / B TEMPO
USB fonksiyonundaki TEMPO'yu ayarlar.
VOLUME
Hoparlör, mikrofon veya kulaklık ses düzeyini ayarlar.

27 USB **1** / USB **2**
USB cihazını bağlayarak ses dosyalarını dinleyebilir veya kaydedebilirsiniz.

28 **Temel kontroller** (yalnızca CD / USB 1 / BLUETOOTH)
I<< / **>>I** (Atla/Ara)
Hızlı olarak bir öncekine ve bir sonrakine geçer. / Basılı tutarak bir parça/dosya içindeki bir bölümü arar.
>II (Oynat/Duraklat)
Çalma işlemini başlatır veya durdurur.
□ (Durdur)
Çalma işlemini durdurur veya DELETE fonksiyonunu iptal eder.

29 DJ EFFECT
Arzu edilen DJ EFFECT seçeneğini seçer.

Ferit Çekirdeğin Takılması

Her ülkenin yasalarına bağlı olarak, ferit çekirdeği sağlanmayabilir.


Ferrit Çekirdek Hakkında

Elektrik parazitini engellemek ya da düşürmek için ferit çekirdeği bağlamanız gerekir.

1. Açmak için ferit çekirdeğin tıpasını [a] çekerek çıkarın.
2. L SPEAKERS kablolarını ferrit çekirdek üzerine iki kez sarın.

   R SPEAKERS kablolarını ferrit çekirdek üzerine iki kez sarın.


   LEFT ve RIGHT SPEAKER LIGHTING kablolarını ferrit çekirdek etrafına iki defa hep birlikte sarın.
3. Ferit çekirdeği tık sesi işitene kadar kapayın.

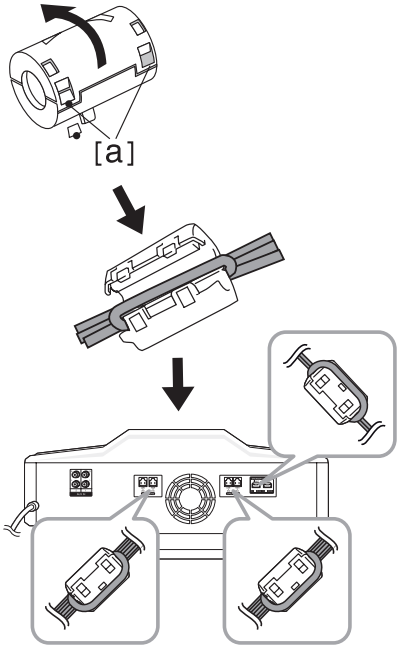

Hoparlörlerin bağlantısı

Hoparlör kablo fişlerini, **SPEAKERS** konektörüne bağlayın.

Hoparlör ışığı kablosunu üniteye bağlamak için, kabloyu ünite üzerindeki **SPEAKER LIGHTING** konektörlerine yerleştirin.

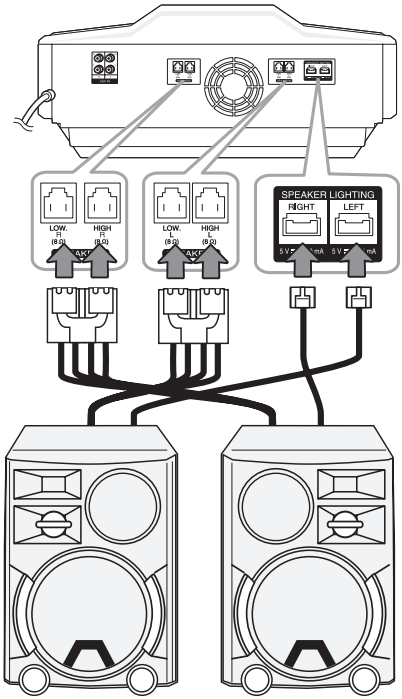


İkaz

- Jakların ve hoparlörün doğru şekilde eşleştiğinden emin olun.
- Kabloları ünite üzerindeki konektörlere sıkıca bağladığınızdan emin olun.

İkaz

- Hoparlörü tek başınıza kaldırmaya çalışmayın. Hoparlörü kaldırmak için iki kişi gerekir. Aksi halde hoparlörün arızalanmasına, fiziksel yaralanma ve/veya maddi hasara neden olabilirsiniz.
- Hoparlörleri üniteye bağlarken, hoparlörün kablo ve fişini doğru hoparlör konektörüne bağladığınızdan emin olun.
- Hoparlörlerin neden olduğu titreşimi önlemek için hoparlörler mutlaka üniteden en az 20 cm uzağa yerleştirilmelidir.

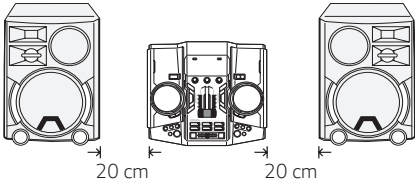


- Sakat, çocuk ve hamilelerin üniteden çıkacak ani sesten sarsılmamaları için müzik çalmadan önce ses düzeyini kontrol edin.
- Üniteyi alanı sınırlı mekanlarda kullanmayın. Duyu kaybına neden olabilir. Geniş alanlı mekanlarda kullanılması tavsiye edilir.
- Çocukların, ellerini veya herhangi bir nesneyi, açık hoparlör kanal deliğine sokmamalarına dikkat edin.
- Yalnızca bu ünite ile verilen hoparlörü kullanın. Başka bir hoparlör kullanılması arızaya neden olabilir.
- Yalnızca bu ünite ile verilen hoparlörü kullanın. Başka bir hoparlör kullanılması arızaya neden olabilir.
- Hoparlörler mıknatıs parçaları içermektedir ve televizyon ekranı veya bilgisayar monitörü üzerinde renk bozukluklarına neden olabilir. Lütfen hoparlörleri televizyon veya bilgisayar ekranınızdan uzağa yerleştirin.

İsteğe Bağlı Donanım Bağlantısı

AUX IN Bağlantısı


Harici cihazın (Camcorder, TV, Oynatıcı, vb. bir çıkışını **AUX IN 1/2 (L/R)** konektörüne bağlayın.

Televizyonunuzun sadece bir ses çıkışı varsa (mono), cihaz üzerinde sol taraftaki girişe bağlayınız.

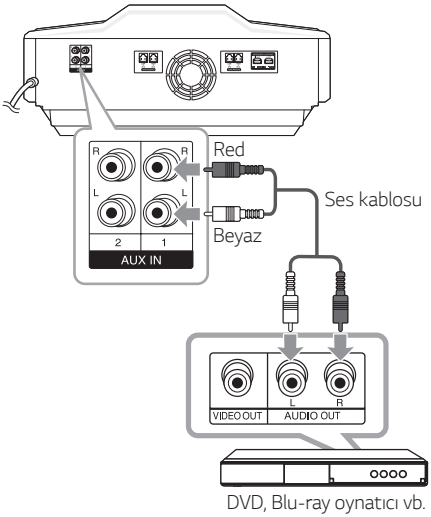

PORT. IN Bağlantısı

Taşınabilir cihazın (MP3 veya PMP vb.) çıkışını (kulaklık veya hat çıkışı) **PORT. IN** konektörüne bağlayın.

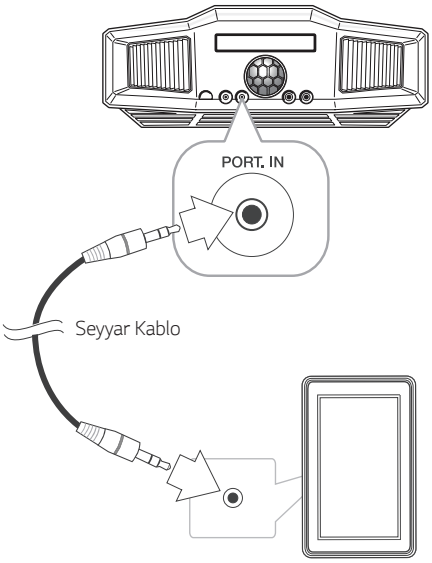

Taşınabilir oynatıcı veya harici cihazınızdan müzik dinlemek

Ünite bir çok tip taşınabilir oynatıcıdan veya harici cihazdan müzik çalmak için kullanılabilir.

1. Taşınabilir cihazı ünitenin **PORT. IN** konektörüne bağlayın.

   Veya


   Harici cihazınızı, ünitenin **AUX IN 1/2 (L/R)** bağlantı yerine bağlayın.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki ⏻ tuşuna basarak ya da ünitedeki ⏻/❙ tuşuna basarak üniteyi açın.
3. **AUX 1**, **AUX 2** veya **PORTABLE** işlevini seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki **F** tuşuna veya ünite üzerindeki **F / WIRELESS LINK** tuşuna basın.
4. Taşınabilir oynatıcıyı veya harici cihazı açın ve oynatmaya başlayın.

Not

Taşınabilir cihazı PORT.IN konektörüne bağladığınız zaman otomatik olarak PORTABLE işlevine geçer.

USB Bağlantısı

Ünite üzerindeki USB girişlerine bir USB cihazı (veya MP3 çalar, vb.) bağlayın.

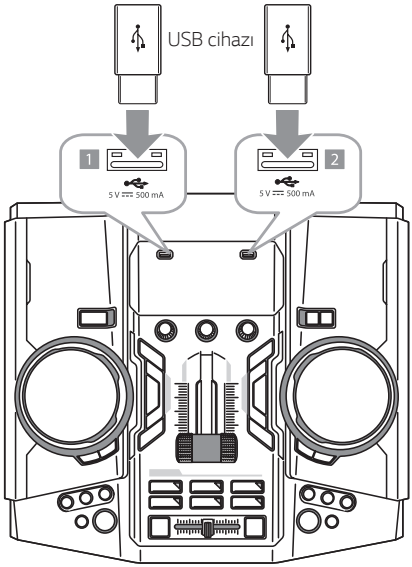

Not

USB cihazının üniteden çıkarılması:

1. Farklı bir işlev/kip seçin veya uzaktan kumanda üzerindeki ■ ya da ünite üzerindeki ☐ düğmesine arka arkaya iki kez basın.
2. USB cihazını üniteden çıkarın.

Basit İşlemler

CD/USB İşlemleri

1. Diski uzaktan kumanda üzerindeki ⏏ veya ünite üzerindeki ⏏ **EJECT** düğmesine basarak yerleştirin veya USB cihazını USB bağlantı noktasına takın.
2. Uzaktan kumanda üzerinde F tuşuna basarak veya ünite üzerinde **F / WIRELESS LINK** tuşuna basarak CD veya USB işlevini seçin.

Bunun	İçin
Durdur	Uzaktan kumanda üzerinde ■ veya ünite üzerinde □ düğmesine basın.
Yeniden çalma	Uzaktan kumanda üzerinde ▶/II veya ünite üzerinde >II düğmesine basın.
Duraklat	Çalma sırasında uzaktan kumanda üzerinde ▶/II veya ünite üzerinde >II düğmesine basın.
Bir parça/ dosya içerisindeki bölümü aramak için	Oynatma sırasında uzaktan kumandada I◀◀/▶▶I veya ünite üzerinde I≪/≫I düğmesine basılı tutun ve dinlemek istediğiniz noktada bırakın.
Bir parçayı/ dosyayı doğrudan seçme	İstenilen dosyaya veya parçaya doğrudan gitmek için kumanda üzerinde **0** ile **9** arasındaki sayı tuşlarına basın.
Bir önceki/ sonraki parçaya/ dosyaya atlama	- Durma esnasında, Bir sonraki/önceki parça/dosyaya gitmek için uzaktan kumanda üzerinde I◀◀/▶▶I veya ünite üzerinde I≪/≫I düğmesine basın. - Çalma esnasında, I◀◀ / ▶▶I düğmelerini kullanarak : Bir sonraki parça/dosyaya gitmek için uzaktan kumanda üzerinde ▶▶I veya ünite üzerinde ≫I düğmesine basın. 2 saniyeden daha az oynatarak, bir önceki parça/dosyaya gitmek için uzaktan kumanda üzerinde I◀◀ veya ünite üzerinde I≪ düğmesine basın. 3 saniye oynattıktan sonra parça/ dosyanın başlangıcına gitmek için uzaktan kumanda üzerinde I◀◀ veya ünite üzerinde I≪ düğmesine basın.
Tekrar veya rastgele modunda çalma	Uzaktan kumanda ünitesi üzerindeki **REPEAT** düğmesine arka arkaya basın. Ekran değişiklikleri için nota bakın.

Not

- Ekran aşağıdaki sırada değişir.

USB	MP3/WMA CD	Audio CD
REPEAT TRK	REPEAT TRK	REPEAT TRK
REPEAT *DIR	REPEAT DIR	-
REPEAT ALL	REPEAT ALL	REPEAT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Rehber

- JUKE BOX listesi çaldığınız zaman, sadece REPEAT TRK ve REPEAT ALL kullanılabilir.
- Cihazı yeniden başlatırken ya da bir işlevden diğerine geçerken bile, müziği son çaldığı noktadan itibaren dinleyebilirsiniz.
- Bir sonraki dosya ismi her 30 saniyede bir görüntülenir. (RANDOM çalma, AUTO DJ RANDOM çalma, oynatma listesinin son dosyası vb. hariç)
- 5 dakika açık kalan tepsi otomatik olarak kapanır.

Otomatik Oynatma

- Disk tepsisi açıldıktan ve kapandıktan sonra AUDIO/MP3/WMA CD'si otomatik olarak çalınır.
- Disk tepsisinde disk olmadığı zaman eğer Disk tepsisi açılır ve kapanırsa, otomatik olarak CD işlevine geçer.
- CD veya USB takıldığı zaman
  - Eğer ünitenin **A SIDE** kısmındaki >II düğmesine basarsanız, işlev CD veya USB 1 olarak değişir ve oynatma başlar. (Bluetooth / Tuner İşlevi hariç)
  - Eğer ünitenin **B SIDE** kısmındaki >II düğmesine basarsanız, işlev USB 2 olarak değişir ve oynatma başlar. (MIXER ON modu hariç)

Not

- CD veya USB takıldığı zaman
  - Eğer ünitenin **A SIDE** kısmındaki ⏮/⏭, ⏹, **SEARCH** seçeneklerine basılırsa işlev, CD veya USB 1 olarak değişir. (Bluetooth/ Tuner İşlevi hariç)
  - Eğer ünitenin **B SIDE** kısmındaki ⏮/⏭, ⏹, **SEARCH** seçeneklerine basılırsa işlev, USB 2 olarak değişir. (MIXER ON modu hariç)

Bir klasör ve bir MP3/WMA dosyası seçimi

Cihaz üzerinde


1. İstenilen bir dosya görünene kadar **SEARCH** tuşuna basın ve **SCRATCH / LEVEL CONTROL, SEARCH KNOB** seçeneklerini çevirin. Eğer SEARCH tuşuna tekrar basarsanız ayrıca bir klasör de arayabilirsiniz.
2. Seçili dosyayı oynatmak için OK veya ⏯ tuşuna basın. Bir klasör aradığınız zaman klasör içindeki bir dosyayı seçmek için **OK** tuşuna basın ve ardından tekrar ⏯ veya **OK** tuşuna basın. Seçilen dosya oynatılır.

Uzaktan Kumanda Üzerinde

1. İstenen bir klasör görünene kadar uzaktan kumanda üzerinde **FOLDER** ∧/∨ düğmesine tekrar tekrar basın.
2. Çalmak için ▶/⏸ düğmesine basın. Klasörün ilk dosyası çalacaktır.

Not

- CD / USB Klasörleri/Dosyaları aşağıdaki gibi tanınır.

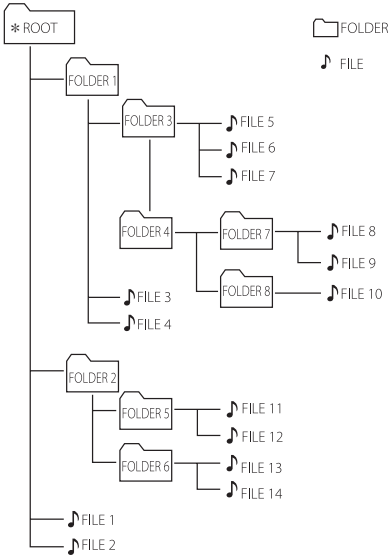

- Eğer bir klasörde hiçbir dosya bulunmuyorsa, klasör ekranda görünmez.
- Klasörler aşağıdaki sırayla sunulur, ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Dosyalar ♪1 No'lu dosyasından ♪ 14 No'lu dosyasına kadar tek tek oynatılır.
- Dosya ve klasörler kayıt sırasına göre ekranda gösterilir ve kayıt şartlarına göre farklı şekilde de gösterilebilir.
- *ROOT: Bir bilgisayar bir USB tanıdığı zaman görebileceğiniz ilk ekran "ROOT" yani KÖK'tür.

Bir MP3/WMA dosyasının silinmesi

Bir dosyayı, klasörü veya formatı silmek için **DELETE**. tuşuna basın. Bu fonksiyon sadece durdurma durumunda desteklenir. (Sadece USB)

1. -İstediğiniz dosyayı seçin ve **DELETE** tuşuna basın.

   -Uzaktan kumandada **FOLDER** ∧/∨ tuşuna basarak silmek istediğiniz klasörü seçin ve **DELETE** tuşuna basın.

   -USB cihazını formatlamak için **DELETE** tuşuna basılı tutun.

   Veya

   MP3/WMA dosyasını seçerken **DELETE** tuşuna art arda basın.

   Ekran aşağıdaki sıraya göre değişir.

   - DEL FILE? : Dosyayı siler
   - DEL FOLDER? : Klasörü siler
   - FORMAT? : USB'yi formatlar

2. Dosyayı/klasörü veya formatı silmek için, kumandada ▶/II tuşuna veya ünitede >II tuşuna basın.
   Mevcut moddan çıkmak için, kumandada ■ tuşuna veya ünitede □ tuşuna basın.

İkaz

- İşletim esnasında (çalma, silme vb.) USB cihazını çekip çıkarmayınız.
- Veri kaybını önlemek için düzgün aralıklarla yedekleme yapılması önerilir.
- Silme fonksiyonu USB durumuna bağlı olarak desteklenmeyebilir. (kilitle, vb.)

Oynatma Efektleri

Ünite çeşitli oynatma efekti destekler : DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ, TEMPO, MIX, AUTO SYNC.

DJ EFFECT

FLANGER/PHASER/WAH/DELAY ses efektleri gibi DJ EFFECT keyfini yaşamanıza izin verir.

1. İstenilen bir **DJ EFFECT** seçmek için, DJ EFFECT düğmesine basın (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, OFF).
2. DJ EFFECT düzeyini 0 ve 15 arasında ayarlamak için, **SCRATCH / LEVEL CONTROL, SEARCH KNOB** butonunu saat veya aksi yönde çevirin.

Not

- DJ EFFECT anahtarı basılı olduğu zaman, **DJ EFFECT** modu 3 saniye boyunca görüntülenir.
- Gösterge ayarlanırken mevcut ses düzeyi görüntülenir.
- Üniteyi DJ EFFECT modundan başka modlara çevirir ya da kapatırsanız, DJ EFFECT kapanır.

SCRATCH Efekti

SCRATCH sesi çıkartabilir ve ses efektlerini karıştırabilirsiniz.

Çizik sesini karıştırmak için **SCRATCH / LEVEL CONTROL, SEARCH KNOB** butonunu çevirme.

- **SCRATCH / LEVEL CONTROL, SEARCH KNOB** butonunu hangi yöne çevirdiğinize bağlı olarak çizik sesi efekti duyabilirsiniz.

AUTO DJ

Auto DJ çalan parçanın bitimini bir sonraki parçanın başına getirerek aralıksız müzik dinleme imkanı tanır. Şarkılar/dosyalar arasında sesi eşitleyerek kesintisiz müzik sağlar.

Aşağıdaki değişiklikleri görüntülemek için uzaktan kumanda veya ünite üzerindeki **AUTO DJ** düğmesine tekrar tekrar basın. RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> REPEAT ALL (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Mod	Görüntüleme Penceresi	Açıklama
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	Bu modda müzik karışık olarak çalınır.
REPEAT	REPEAT ALL (AUTO DJ SEQUENTIAL)	Bu modda müzik devamlı olarak çalınır.
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-

Not

- Cihaz AUTO DJ konumundayken bir parça/dosyada bir bölüm aramak, tekrarlı ya da rasgele çalmak desteklenmez.
- Cihaz AUTO DJ modundayken, ünite üzerinde ☐ (veya kumandada ■ düğmesine basarsanız) AUTO DJ işlevi devre dışı kalır.
- AUTO DJ fonksiyonu uzunluğu 60 saniyeden kısa olan müzik dosyalarını desteklemez.
- Kayıt esnasında AUTO DJ fonksiyonu kullanılmamaktadır.
- JUKE BOX listesi çalınırken sadece AUTO DJ SEQUENTIAL seçilir.

DJ PRO

CLUB, DRUM veya USER ses efekti karıştırmanızı sağlar. Her mod için 6 ses efekti vardır.

1. İstenilen DJ PRO ses efektini seçmek için **DJ PRO PAD (CLUB, DRUM veya USER)** tuşuna basılı tutun.
2. İstenen sesin **DJ PRO PAD (1,2,3,4,5,6)** seçeneğine basın.

Not

- USER ses efektini kullanmak istiyorsanız, "Music Flow Bluetooth" uygulamasına sahip bir kaynak kaydetmelisiniz. Eğer kaynak USER ses efektine kayıtlı değilse, ekranda "EMPTY" veya "NO SOUND" yazısı belirir.
- DJ Pro başlangıç modu, CLUB ses efektidir.
- **DJ PRO PAD (CLUB, DRUM veya USER)** seçeneğine bastığınız zaman DJ Pro modu 3 saniye için görüntülenir.
- **DJ PRO PAD (1,2,3,4,5,6)** tuşuna bastığınız zaman DJ PRO sesiyle karışır.
- DJ PRO sesi çalarken başka bir **DJ PRO PAD (1,2,3,4,5,6)** etkinleştirildiği zaman, hâlihazırda çalınan DJ PRO sesi durur ve seçilen DJ PRO sesi çalar.

TEMPO'yu ayarlamak

USB işlevi 1 veya 2 için Tempo'yu 50(MIN) ile 150 (MAKS) arasında ayarlayabilirsiniz.

USB 1 için tempoyu ayarlarken **A TEMPO** seçeneğini döndürün. USB 2 için tempoyu ayarlarken **B TEMPO** seçeneğini döndürün.

Not

- Eğer üniteyi kapatır, işlevi değiştirir veya tamamen kapatırsanız tempo 100 olarak ayarlanır.
- Duraklattığınız ve çalmaya döndüğünüz zaman tempo sabit kalır.

MIX

Sesleri karıştırabilirsiniz.

1. **MIX**. tuşuna basın. 'MIXER ON' görüntülenir. **A SIDE** için istenilen bir işlev seçin ve oynatın. Mix seçeneği USB 2 dışında tüm işlevlerde geçerlidir.
2. Oynatma sırasında USB bağlantı noktasına **2** bir USB cihaz yerleştirin ve oynatın. **B SIDE** USB 2 işlevi kadar sabittir.
3. Karıştırılmış sesin ses seviyesini ayarlamak için Mix fader'i hareket ettirin. **B SIDE**'ın sesini kısmak için sola ve **A SIDE**'ın sesini kısmak için de sağa doğru hareket ettirin.

Not

- MIXER ON modunda
  - USB işlevi 1 veya 2 için Tempo'yu ayarlayabilirsiniz.
  - Eğer I◁◁/▷▷I, □ veya ünite üzerinde ▷II düğmesine basarsanız yalnızca her bir taraf için çalışır.
  - Eğer uzaktan kumanda üzerinde I◀◀ / ▶▶I, ▶/II veya ■ düğmelerine basarsanız hem **A SIDE** hem de **B SIDE** için çalışır.
  - Çalıştırma için uzaktan kumanda yerine I◁◁/▷▷I, □ veya ünite üzerinde ▷II kullanılması önerilir.
  - Sayı tuşları çalışmıyor.
  - H/P MODE seçeneğini kullanabilirsiniz. (Bkz. Sayfa 32).
- Karıştırma işleminin ortasında üniteyi kapatırsanız MIX modu OFF konuma geçer.

AUTO SYNC

Karıştırma işlemini kullanırken USB 1 ve USB 2'de oynatılan ses dosyalarının temposunu **AUTO SYNC** seçeneğine basarak senkronize edebilirsiniz.

Durdurmak için **AUTO SYNC** düğmesine iki defa basın.

Not

- USB 1 'de çalınan müzik, USB2'de çalınan ile senkronize edilir.
- AUTO SYNC açık olduğu zaman **A TEMPO** seçeneği çalışmaz.
- Eğer USB2 tamamen durursa veya işlev değişirse, AUTO SYNC işlevi iptal edilir.
- Aşağıdaki durumlarda ses kaynağına bağlı olarak AUTO SYNC hatası meydana gelebilir.
  - Parçanın başlangıcındaki sessiz kısım.
  - Birkaç müzik enstrümanının olduğu giriş veya köprü kısmı
  - Oynatma hızı veya şarkı temposunun değiştiği durumlar.
  - BPM verilerinin gerçek zamanlı sağlandığı, şarkı başlangıcında olmadığı durumda.
- Eğer çalınan şarkı çok hızlı veya yavaş ise **AUTO SYNC** düğmesine basılı tutun. 'AUTO SYNC/RE-ANALYZING' görüntülenir.
- AUTO SYNC yalnızca **A SIDE** için USB 1 seçildiği zaman kullanılabilir ve USB 2, **B SIDE** için MIXER ON modunda seçilir ve her ikisi de oynatılır.

BLUETOOTH® Kablosuz Teknolojisi Kullanma

Bluetooth hakkında

Bluetooth, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bağlantı diğer elektronik dalga ile etkileşime girdiğinde **Bluetooth**'u diğer odalardan bağladığınızda ses kesintiye uğrayabilir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Eğer bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir. Kullanılabilen Cihazlar : Cep telefonu, MP3, Dizüstü Bilgisayar, PDA vb.

Bluetooth Profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmak için, cihazların belirli profilleri okuyabilmesi gerekir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

Kodek: SBC

Bluetooth cihazlarına depolanan müzik dinleme

Ünitenizi ve Bluetooth cihazınızı eşleştirme

Eşleştirme prosedürünü başlatmadan önce, **Bluetooth** özelliğinin **Bluetooth** cihazınızda açıldığından emin olun. **Bluetooth** cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yerine getirildiğinde, tekrar yerine getirilmesi gerekmez.

1. Üniteyi devreye alın.
2. **Bluetooth** cihazını çalıştırın ve eşleştirme işlemini yerine getirin. **Bluetooth** cihazı ile bu ünite için arama yaparken, **Bluetooth** cihazınızın türüne bağlı olarak bulunan cihazların listesi **Bluetooth** cihazında görünebilir. Üniteniz "LG CM9960(XX)" olarak görüntülenir.

Not

- XX Bluetooth adresinin son iki hanesi demektir. Örneğin, üniteniz 9C:02:98:4A:F7:**08** gibi bir **Bluetooth** adresine sahipse, **Bluetooth** cihazınızda "LG CM9960(**08**)" ibaresini görürsünüz.
- **Bluetooth** cihazının türüne bağlı olarak, bazı cihazlar farklı eşleştirme şekillerine sahip olabilir. Gerektiğinde PIN kodunu (0000) girin.
- Yalnızca **Bluetooth** fonksiyonunda yukarıda belirtilen metodu kullanarak bu üniteyi 3 **Bluetooth** cihazına kadar aynı anda bağlayabilirsiniz.
- Çoklu eşleşme bağlantısı sadece Android veya iOS cihazlarda desteklenir. (Çoklu eşleşme bağlantısı bağlı cihazın özelliklerine göre desteklenmeyebilir.)
- Çıkarılabilir/sökülebilir **Bluetooth** cihazları (Ör. Dongle vb.) çoklu eşleşmeyi desteklemez.

3. Bu ünite **Bluetooth** cihazınıza başarıyla bağlanınca, ekranda "BLUETOOTH PAIRED" görülecek, kısa zamanda **Bluetooth** cihaz ismine geçecektir.

Not

- Diğer cihazları çoklu eşleşme için bağladığınızda "BLUETOOTH PAIRED" yazısı ekranda kısa bir an görünür.
- Eğer cihaz ismi mevcut değilse, "_" görüntülenir.

4. Müzik dinlenmesi.
   Bluetooth cihazınızda müzik dinlemek için **Bluetooth** cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

Not

- **Bluetooth** teknolojisi kullanırken, ünite ile **Bluetooth** cihazı arasında olabildiğince kısa bir bağlantı yapmalı ve bu mesafeyi korumalısınız.
  Ancak, bu bağlantı aşağıdaki koşullarda iyi sonuç vermeyebilir.
  - Ünite ve **Bluetooth** cihazı arasında bir engel var.
  - **Bluetooth** teknolojisiyle aynı frekansı kullanan, örneğin tıbbi ekipman, mikrodalga veya kablosuz LAN aygıtı gibi bir cihaz var.
- Yeniden başlattığınızda, **Bluetooth** cihazınızı bu üniteye bağlamanız gerekir.
- Bu ünite **Bluetooth** modundayken 3 **Bluetooth** cihazına kadar bağlansa bile, sadece bağlı tek bir cihazdan müzik dinleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

Bağlı durumdaki Bluetooth cihazını kontrol eder

Bağlı durumdaki Bluetooth cihazını bu ünite ile kontrol edebilirsiniz; oynat, duraklat, durdur, atla.

Not

- Bu işlev yalnızca Android OS ve iOS ile kullanılabilir.
- Bluetooth cihazına bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir veya farklı şekilde çalışabilir.

Not

- Bu ünite birden çok **Bluetooth** cihazı ile bağlandığı zaman, başka fonksiyonlara geçildiğinde sadece çalmakta olan cihaz **Bluetooth** bağlantısını devam ettirir.
- Diğer elektronik dalgalar bağlantı üzerinde parazite neden olduğu zaman ses kesintiye uğrayabilir.
- **Bluetooth** cihazınıza bu üniteyle kumanda edemezsiniz.
- Cihaz türünüze bağlı olarak, **Bluetooth** işlevini kullanamayabilirsiniz.
- Telefon, MP3, notebook vb. kullanarak kablosuz sistemden yararlanabilirsiniz.
- Üniteyle **Bluetooth** cihazı arasındaki mesafe ne kadar artarsa, ses kalitesi de o kadar düşer.
- Cihaz kapatıldığında ya da **Bluetooth** aygıtı cihazdan uzaklaştığında **Bluetooth** bağlantısı kesilir.
- **Bluetooth** bağlantısı kesilince, **Bluetooth** cihazını yeniden üniteye bağlayın.
- Bir **Bluetooth**cihazı bağlı olmadığı zaman görüntü penceresinde "BLUETOOTH READY" ibaresi görünür.
- BT fonksiyonunu kullandığınız zaman, sesi **Bluetooth** cihazı üzerinde uygun bir seviyeye getirin.
- Eğer BT fonksiyonunda değilse, yalnızca bir cihaz bağlanabilir.
- Eğer LG TV'yi kullanırken bir **Bluetooth** cihazı bağlıysa, LG TV bağlantısı kesilir ve **Bluetooth** cihazı bağlanır.
- Eğer **Bluetooth** cihazını (iOS cihazı vb.) bu üniteye bağlarsanız veya cihazı çalıştırırsanız, ses düzeyi birbiriyle senkronize olur.

Music Flow Bluetooth Uygulamasını Kullanmak

Not

- "Music Flow Bluetooth" uygulaması bu ünitede yalnızca Android OS ile kullanılabilir.
- Uygulamanın son sürümünün kullanılması önerilir.

"Music Flow Bluetooth" Uygulaması Hakkında

"Music Flow Bluetooth" uygulaması bu üniteye bir dizi yeni özellik kazandırır.

Daha fazla özellikten yararlanmak için, ücretsiz "Music Flow Bluetooth" uygulamasını indirmenizi ve kurmanızı tavsiye ederiz.

İşte size "Music Flow Bluetooth" uygulamasının pek çok özelliğinden sadece bir kaçı.

Çoklu Müzik kutusu : 3 adet Bluetooth telefona kadar aynı anda bağlandığınız zaman eğlenceniz üçe katlanır. Üç telefonun hepsinden müzik çalın ve tüm telefonlardan isteğinize göre bir çalma listesi oluşturun.

Örnek Yaratıcı : Akıllı telefonunuzda bulunan efektleri kaydeder ve onları çok kolay bir şekilde Bluetooth aracılığıyla sisteme senkronize eder. Olabildiğiniz kadar yaratıcı olun.

Bluetooth cihazınıza "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yükleyin

Bluetooth Cihazınıza "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yüklemenin iki yolu vardır.

QR kodu aracılığıyla "Music Flow Bluetooth" Uygulamasını yükleyin

1. QR kodu aracılığıyla "Music Flow Bluetooth" uygulamasını yükleyin. Tarama yazılımını kullanarak QR kodunu tarayın.
2. Kurulum için bir ikona tıklayın.
3. İndirmek için bir ikona tıklayın.

Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun .
- **Bluetooth** cihazında bir tarama yazılımı uygulaması bulunduğundan emin olun. Eğer yoksa, "Google Android Market (Google Play Store)" üzerinden indirebilirsiniz.
- Bölgeye göre, QR kodu çalışmayabilir.

"Google Android Market (Google Play Store)" üzerinden "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yükleyin

1. "Google Android Market (Google Play Store)" ikonuna tıklayın.
2. Arama çubuğuna "Music Flow Bluetooth" yazın ve aramayı başlatın.
3. Arama sonuçları listesinde, "Music Flow Bluetooth" ibaresini bulup üzerine tıklayarak **Bluetooth** uygulamasını indirmeye başlayın.
4. Kurulum için bir ikona tıklayın.
5. İndirmek için bir ikona tıklayın.

Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- **Bluetooth** cihazınızın "Google Android Market (Google Play Store)" ile donatıldığından emin olun.

"Music Flow Bluetooth" Uygulaması ile Bluetooth'u etkinleştirin

"Music Flow Bluetooth" uygulaması **Bluetooth** cihazı ile bu ünite arasında bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

1. "Music Flow Bluetooth" uygulamasını açmak için ana ekranda "Music Flow Bluetooth" uygulaması ikonuna tıklayın ve ana menüye gidin.
2. [Menu] tuşuna basın ve istediğiniz üniteyi seçin.
3. Eğer çalıştırma ile ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız, [Setting] menüsünde bulunan [Help] tuşuna tıklayın.

Not

- "Music Flow Bluetooth" uygulaması aşağıdaki yazılım sürümlerinde mevcuttur.
  - Android O/S : Sürüm 4.0.3 (veya daha yüksek)
- Çalıştırma için "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kullanıyorsanız, "Music Flow Bluetooth" ile tedarik edilen uzaktan kumanda arasında bazı farklılıklar olacaktır. Gerektiğinde, tedarik edilen uzaktan kumandayı kullanın.
- **Bluetooth** cihazına bağlı olarak, "Music Flow Bluetooth" uygulaması çalışmayabilir.
- "Music Flow Bluetooth" uygulaması ile bağlantı sağlandıktan sonra, müzik cihazınızdan çıkabilir. Bu durumda bağlantı işlemini yeniden deneyin.
- "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kullanırken diğer uygulamaları çalıştırır veya **Bluetooth** cihazınızdaki ayarları değiştirirseniz, "Music Flow Bluetooth" uygulaması normal dışı çalışabilir.
- "Music Flow Bluetooth" uygulaması normal dışı çalıştığı zaman, **Bluetooth** cihazınızı ve "Music Flow Bluetooth" uygulama bağlantısını kontrol edin ve ardından tekrar bağlanmayı deneyin.
- Akıllı telefonun işletim sistemine bağlı olarak, "Music Flow Bluetooth" kullanımında farklılıklar olabilir.
- Eğer "Music Flow Bluetooth" uygulama bağlantısı düzgün çalışmazsa, **Bluetooth** cihazındaki **Bluetooth** ayarını kontrol edin.

Ses ayarı

Ses modunun ayarlanması

Bu sistem birden fazla önayarlı surround ses alanlarına sahiptir. Ses kaynağı ve efektlere bağlı olarak ekolayzer için görüntülenen ögeler şekiller farklı olabilir.

İstediğiniz ses modunu uzaktan kumanda üzerindeki **SOUND EFFECT** tuşu ile seçebilirsiniz.

Ekranda	Açıklama
BASS BLAST	Tiz, bas ve çevresel ses düzeyleri efektleri kuvvetlendirir.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Bu program sese coşkulu bir hava kazandırarak, kendinizi gerçek bir rock, pop, klasik veya caz konserinde hissetmenizi sağlar.
FOOTBALL	FOOTBALL STADIUM ses efektinin keyfini çıkarabilirsiniz.
STANDARD	Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Uzaktan kumanda üzerinde **REGION EQ** seçeneğini kullanarak istenilen bir ses modu seçebilirsiniz.

Ekranda	Bölge	Açıklama
FUNK, REGUETON, SAMBA, BANDA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, CUMBIA, TECNO BREGA, FORRO	Latin Amerika	Herbir bölge için tercih edilen müzik türü için optimize edilmiş ses efekti.
ARABIC	Orta Doğu	
DANGDUT	Endonezya	
AFRO	Afrika	
INDIA	Hindistan	

Not

- Ses konumuna bağlı olarak, bazı hoparlörlerde ses duyulamayabilir veya çok kısık şekilde duyulabilir.
- Ünite üzerinde **BASS BLAST** tuşuna basarak doğrudan BASS BLAST efekti seçebilirsiniz.

USER EQ Ayarı

BASS, **MIDDLE** ve **TREBLE** ses düzeyini isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.

1. Ünite üzerinde **USER EQ** düğmesine basın. "USER EQ" görüntülenir.
2. İstenilen ayar ekranda görünene kadar arka arkaya **USER EQ** düğmesine basın.
3. Değeri ayarlamak için **B SIDE** üzerinde **SCRATCH/LEVEL CONTROL, SEARCH KNOB** seçeneklerini çevirin.

İleri Seviye İşlemler

USB'ye kayıt

Çeşitli ses kaynağını USB 1'ye kaydedebilirsiniz.
(CD, AUX, PORTABLE, Tuner, USB)

1. Ünite üzerinde bulunan USB bağlantı noktası 1'e bir USB cihazı bağlayın.
2. Kaydetmek istediğiniz bir işlevi seçmek için ünite üzerinde **F / WIRELESS LINK** tuşuna veya uzaktan kumandada **F** tuşuna basın.

   Tek parça/dosya kaydı - İstediğiniz bir parçayı/dosyayı çaldıktan sonra USB'ye kaydedebilirsiniz.
   Tüm parçaların/dosyaların kaydı - Durdurduktan sonra USB'ye kayıt yapabilirsiniz.
   JUKE BOX liste kaydı - JUKE BOX listesi görüntülendikten sonra, USB'ye kayıt yapabilirsiniz. (Sayfa 30'e bakınız)
3. Ünite üzerinde **USB REC/DEMO** veya uzaktan kumandada **USB REC** düğmesine basarak kaydı başlatın.
4. Kaydı durdurmak için ünite üzerinde **USB REC/DEMO** veya uzaktan kumandada **USB REC** düğmesine basın.

MIXER ON modunda kayıt yapma

MIXER ON modundayken kayıt yapmak mümkündür. MIXER ON modunda kayıt yaparsanız ünite karıştırılan sesi **USB REC** düğmesine bastığınız yerden itibaren kaydeder.

1. Karıştırmaya başlayın. Bkz. Sayfa 22.
2. Uzaktan kumandada **USB REC** veya ünite üzerinde **USB REC/DEMO** düğmesine basarak kaydı başlatın. Kaydı durdurmak için ünite üzerinde **USB REC/DEMO** veya uzaktan kumandada **USB REC** düğmesine basın. Aksi takdirde kayıt devam eder.

Kayıt işlemine ara verme

Kayıt sırasında kaydı durdurmak için, ünitede **USB REC/DEMO** veya kumandada **USB REC** düğmesine basın. Kaydı yeniden başlatmak için yeniden basın. (Sadece Tuner/AUX/PORTABLE/MIXER kipleri)

Not

- VOICE CANCELLER ya da KEY CHANGER'ı çalıştırırken kayıt fonksiyonunu kullanırsanız, VOICE CANCELLER ya da KEY CHANGER sıfırlanacaktır.
- VOICE CANCELLER ya da KEY CHANGER, kayıt esnasında çalıştırılamaz.

Kayıt bit oranı ve hızını ayarlama

1. Ünite üzerinde **USB REC/DEMO** veya uzaktan kumandada **USB REC** düğmesine 3 saniye basılı tutun.
2. Bir bit hızı seçmek için uzaktan kumandada ⏮/⏭ veya ünitenin **A SIDE** kısmındaki ⏪/⏩ düğmesine basın.
3. Ayarlamak için ünitede **USB REC/DEMO** veya uzaktan kumandada **USB REC** düğmesine basın.
4. İstenilen bir kayıt hızı seçmek için uzaktan kumandada ⏮/⏭ veya ünitenin **A SIDE** kısmında ⏪/⏩ düğmesine basın. (Sadece AUDIO CD)

   X1 SPEED
   - Kayıt yaparken müzik dinleyebilirsiniz.

   X2 SPEED
   - Sadece müzik dosyasını kaydedebilirsiniz.
5. Ayarı sonlandırmak için ünite üzerinde **USB REC/DEMO** veya uzaktan kumandada **USB REC** düğmesine basın.

USB Kopyalama

USB 2 içindeki ses dosyalarını USB 1'e kopyalayabilirsiniz.

1. İstenilen ses dosyalarını içeren USB cihazını USB bağlantı noktası **2**'a bağlayın ve USB 2 işlevini seçin.
2. Başka bir USB cihazını USB bağlantı noktası **1**'a bağlayın.
3. Ünitede **USB REC/DEMO** veya kumandada **USB REC** düğmelerine basın.
4. Kaydı durdurmak için ünite üzerinde **USB REC/DEMO** veya uzaktan kumandada **USB REC** düğmesine basın.

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları dahil kopyalanması koruma altındaki materyalin yetkisiz kopyalanması telif hakları ihlali olabilir ve suç teşkil edebilir.
Bu cihaz bu tür amaçlar için kullanılmamalıdır.
Sorumlu davranın
Telif haklarına saygılı olun

Not

- MIC/DJ Pro/Scratch/DJ Effect/Orijinal Kaynak/ PARTY THRUST kullanarak çeşitli sesleri kaydedebilirsiniz. (USB Kopyalama dışında)
- MIC sesine göre kayıtlı MIC sesini kumanda edebilirsiniz.
- CD veya USB'den müzik kaydederken, dengeli kayıt için çıkış ses düzeyi kendiliğinden iner.
- Kayıt sırasında sesi ancak MIN ve 30 arasında değiştirebilirsiniz. (Sadece CD işlevi)
- Kayıt esnasında USB cihazını çıkarmayın veya USB'yi kapatmayın. Aksi takdirde tamamlanmamış dosya oluşabilir ve PC üzerinden silinemeyebilir.
- USB kaydının çalışmaması durumunda, ekran penceresinde "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" ya da "FILE MAX" gibi mesajlar görüntülenir.
- Çoklu kart okuyucu cihazı veya Harici HDD, USB kayıt işlemi için kullanılamaz.
- Dosya uzun dönem saklanmak üzere kaydedildiğinde yaklaşık 512 Mbyte tutmaktadır.
- 2000 dosyadan daha fazlasını kaydedemezsiniz.
- AUTO DJ modunda kayıt yapamazsınız.
- Desteklenmeyen MP3/WMA dosyası olması durumunda, dosya kaydı durabilir.

Not

- Aşağıdaki şekilde depolanacaktır.

AUDIO CD	MP3/WMA	MIX mode
CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)	DJ_MIX_REC MIX_0001 MIX_0002
Diğer kaynak*		
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002		

* : AUX ve benzeri.

Not

Normal mod

- USB kayıt esnasında, görüntüleme penceresinden kayıt yüzdesel oranını kontrol edebilirsiniz. (Sadece MP3/WMA veya Ses CD'si)
- MP3/WMA kayıt esnasında, ses yoktur.
- CD işlevinde, MIC, DJ Pro, Scratch, DJ Effect, PARTY THRUST sesi sadece AUDIO CD X1 speed REC sırasında kaydedilir. AUDIO CD kaynağı da kaydedilir.
- Oynatım esnasında kaydı durdurduğunuzda, o ana kadar kaydettiğiniz dosya saklanacaktır. (MP3/ WMA dosyaları hariç)

MIXER ON mod

- İşlev BLUETOOTH veya LG TV olarak ayarlandığı zaman, kayıt işlemi MIXER ON modunda kullanılabilir.

JUKE BOX Oynatma

JUKE BOX özelliği bir disk ya da USB cihazından gözde parça/dosyalarla bir çalınacaklar listesi hazırlamanıza imkan sağlar (USB 1). En çok 100 parça/dosyalık bir çalınacaklar listesi girebilirsiniz.

Bir JUKE BOX listesi hazırlamak

Bu fonksiyon sadece durdurma durumunda desteklenir.

1. Düzenleme moduna girmek için uzaktan kumandada **JUKEBOX** tuşuna basılı tutun.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **I◄◄ / ►►I** düğmesine basarak veya ünitenin **A SIDE** kısmı üzerindeki **SCRATCH/LEVEL CONTROL**, **SEARCH KNOB** seçeneklerini çevirerek bir parça/dosya seçin.
3. Parça/dosyayı kaydetmek için **JUKEBOX** düğmesine basın.
4. Diğer parçaları/dosyaları depolamak için 2 ve 3. adımları tekrar edin.
   (JUKE BOX program numarasını seçmek için uzaktan kumandada **FOLDER Λ/V** tuşuna basarak listeyi değiştirebilirsiniz.)
5. Bir kez daha **JUKEBOX** düğmesine basın.

Listeyi yaptıktan sonra, JUKE BOX listesini çalmak için **►/II** düğmesine basın.

Not

JUKE BOX listesini yaparken veya değiştirirken, REPEAT modu kapalıdır.

JUKE BOX keyfini çıkarmak

Durdurma durumunda iki defa **JUKEBOX** düğmesine basın. Görüntü penceresinde "JUKE BOX ON" yazısı görünür. JUKE BOX listesini oynatmak için uzaktan kumandada **►/II** veya ünite üzerinde **>II** düğmesine basın.

İptal etmek için, iki defa **JUKEBOX** düğmesine basın. Ekranda "JUKE BOX OFF" yazısı belirir.

JUKE BOX Düzenleme

Bu fonksiyon sadece durdurma durumunda desteklenir.

1. Düzenleme moduna girmek için ünite üzerinde **JUKEBOX** tuşuna basılı tutun.
2. Düzenlenecek bir parça/dosya seçmek için uzaktan kumandada **FOLDER Λ/V** tuşuna basın.
3. Parça/dosyayı kaydetmek için **I◄◄ / ►►I** düğmesine basın.
4. **JUKEBOX** tuşuna basın.
5. Diğer parçalar/dosyaları saklamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
6. Bir kez daha **JUKEBOX** düğmesine basın.

Listeyi düzenledikten sonra, **JUKE BOX** listesini çalmak için **►/II** düğmesine basın.

JUKE BOX listesini silmek

Silme işlevi yalnızca düzenleme modunda çalışır.

1. Düzenleme moduna girmek için uzaktan kumandada **JUKEBOX** düğmesine basılı tutun.
2. Uzaktan kumandada arka arkaya **FOLDER Λ/V** tuşuna basarak bir şarkı seçin.
3. Bir şarkı seçiliyken **DELETE** tuşuna basın.

Not

- JUKE BOX durumunu denetlemek için **JUKEBOX** düğmesine bir kez basın. Aynı zamanda ekran penceresinde "PROG." sözcüğü ile de kontrol edebilirsiniz.
- **JUKEBOX** listesi yoksa, JUKE BOX'a bastığınızda ekranda "JUKE BOX NONE" yazısı görünür.
- JUKE BOX aşağıdaki durumda devre dışı kalır.
  - Farklı bir işleve geçilmesi.
  - Ünite kapanması ve açılması.
  - Kumanda üzerindeki sayı düğmelerine basılması.
  - **SEARCH** ve **SCRATCH/LEVEL CONTROL**, **SEARCH KNOB** seçeneklerini kullanarak bir dosya çalmak.
- JUKE BOX listesi aşağıdaki durumda temizlenir.
  - Disk veya USB cihazı çıkarılırsa.
  - USB cihazında müzik dosyaları silinir ya da kaydedilirse.

Diğer İşlemler

Sesi geçici olarak kapatın

Sesi tamamen kısmak için uzaktan kumanda üzerindeki tuşuna basın.

Örneğin telefonunuza cevap vermek için ünitenizi sessize alabilirsiniz, sessiz simgesi olan "X" ekran penceresinde yanıp söner.

İptal etmek için tekrar tuşuna basın veya ses yüksekliğini değiştirin.

CHILDSAFE Modu

Bu fonksiyon, üniteyi açtığınız zaman ünitenin ses düzeyinin yüksek olması durumunda sizi şaşırtmamak içindir.

CHILDSAFE modunu açmak için, ünitenin sesi "MIN" durumundayken **OK** tuşuna basılı tutun.

CHILDSAFE modunda ses kademeli olarak artar.

CHILDSAFE modunu kapatmak için, ünitenin sesi "MIN" durumundayken ve bu mod açıkken, **OK** tuşuna basılı tutun.

Not

CD, USB veya BT fonksiyonu durumunda, CHILDSAFE modu açık olsa bile, güç açıldıktan yaklaşık 2 dakika sonra çalışmaz.

Dosya bilgilerinin görüntülenmesi (ID3 TAG)

Dosya bilgisi içeren MP3 dosyalarını çalıştırırken, bilgileri **INFO / SLEEP** düğmesine basarak görüntüleyebilirsiniz.

DEMO

Güç altında değilken ünitede bir defa **USB REC / DEMO** düğmesine basın. Ünite açılacak ve demo sesli her fonksiyon ekranda görüntülenecektir. DEMO işlevini iptal etmek için bir kez daha **USB REC / DEMO** düğmesine basın.

Not

- DEMO konumunda iken güç kablosunu çıkarmanız durumunda dahi ünite DEMO konumunda kalacaktır.
- DEMO sırasında başka işlevlerin de keyfini çıkarabilirsiniz. O zaman DEMO geçici olarak duraklar.
  - 10 saniye içinde bir girdi olmazsa, DEMO otomatik olarak çalmayı sürdürür.

Mikrofon kullanımı

1. Mikrofonunuzu MIC girişine bağlayın.
2. İstenilen müziği çalın.
3. Şarkıya eşlik edin. Mikrofon ses gücünü ayarlamak için **MIC VOLUME** düğmesine basın ve **VOLUME** seçeneğini ünite üzerinde veya saat veya aksi yönde çevirin.

Not

- Mikrofonu kullanmadığınız zamanlarda **VOLUME** seviyesini en aza ayarlayın ya da mikrofonu kapatın ve MIC girişinden çıkarın.
- Mikrofon hoparlöre fazla yakınsa, bir uğultu sesi çıkabilir. Bu durumda mikrofonu hoparlörden uzaklaştırın ya da **MIC VOLUME** düğmesine basarak **VOLUME** seçeneğini çevirerek ses seviyesini düşürün.
  Eğer uğultu devam ediyorsa bu üniteye bir koruma uygulanabilir. Bu durumda bu ünitenin güç kablosunu çıkarın ve ardından güç kablosunu tekrar takarak üniteyi açın.
- Mikrofondan gelen ses aşırı yüksekse, ses bozulabilir. Bu durumda, **MIC VOLUME** düğmesine basın ve **VOLUME** seçeneğini en aza doğru çevirin.
- MIC ses seviyesi en yüksek olduğu halde eğer mikrofonunuzun sesinin yeterince yüksek çıkmadığını hissediyorsanız, sadece ses kaynağının sesini daha düşüğe ayarlayabilirsiniz.
  - Aşağıdaki adımı takip edin.
    1. Ünite üzerindeki **VOICE CANCELLER** seçeneğine basılı tutun.
    2. Ünite üzerindeki **VOLUME** seçeneğini saat yönünün aksine doğru çevirerek Ses Kaynağı Ses Seviyesini azaltın. Başlatmak için gücü kapatın.

H/P MODE seçeneğini kullanmak

Kulaklıkla izleme kullanılabilir.


Kulaklıkla müzik dinlemek için **H/P MODE** düğmesine basın.

Sesi ayarlamak için **H/P VOLUME** düğmesine basın ve **VOLUME** seçeneğini çevirin.

Karıştırırken bir izleme modu seçmek için **H/P MODE** seçeneğine basın. Karıştırılmış veya Kaynak A veya Kaynak B'de çalmakta olan müziği dinleyebilirsiniz.

Not

- 4 kutuplu jaklar ile uyumlu değildir.

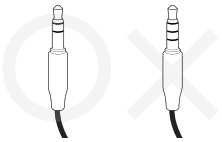

- Eğer MIXER ON modunda tek kaynak çıkışı seçerseniz, oynatma efektleri (TEMPO hariç) kulaklık aracılığıyla çıkış için uygulanmaz.
- Eğer gücü kapatır veya MIXER OFF seçeneğine geçerseniz, seçili olan H/P MODE iptal edilir.

SES GİDERİCİ

Çeşitli kaynaklardaki müziğin şarkıcı sesini kısarak, bu fonksiyonun tadını çıkarabilirsiniz.

VOICE CANCELLER'ye bastığınızda, ekran penceresinde, "ON" görünecektir.

İptal etmek için, **VOICE CANCELLER**'ye tekrar basın.

VOICE CANCELLER'nin kalitesi müzik dosyalarının kayıt şartlarına bağlı olarak farklı olabilir.

Not

- Bu fonksiyon CD, USB ya da BT (Bluetooth) Fonksiyonu üzerinde mevcuttur.
- Eğer fonksiyon kullanılabilir değilse, "NOT SUPPORT" mesajı ekran penceresinde görünür.
- Bu fonksiyon yalnızca bir mikrofon bağlıyken kullanılabilir.
- Eğer bir mikrofon bağlantısı yoksa "NOT SUPPORT" mesajı ekran penceresinde görünür.
- MONO kaynağında kullanılabilir değildir.
- Başlatmak için, Fonksiyonu değiştirin ya da mikrofonun bağlantısını kesin.
- Bu fonksiyon, bağlı cihazların durumuna göre başlatılamayabilir.

ANAHTAR DEĞİŞTİRİCİ

Tuşu 9 adıma ayarlayabilirsiniz (4 adım arttırma, 4 adım azaltma ve orijinal tuş).

- Tuşu teker teker tizleştirmek için, oynatma esnasında uzaktan kumanda üzerindeki KEY CHANGER (**#**)'a arka arkaya basın.
- Tuşu teker teker kalınlaştırmak için, oynatma esnasında uzaktan kumanda üzerindeki KEY CHANGER (♭)'a arka arkaya basın.

Not

- Bu fonksiyon CD, USB ya da BT (Bluetooth) Fonksiyonu üzerinde mevcuttur.
- Eğer bir mikrofon bağlantısı yoksa "NOT SUPPORT" mesajı ekran penceresinde görünür.
- Başlatmak için, Fonksiyonu değiştirin, mikrofonun bağlantısını kesin ya da müziği değiştirin.
- Bu fonksiyon, bağlı cihazların durumuna göre başlatılamayabilir.

Işıklandırma Efektleri

Bu fonksiyon, ünite üzerindeki ışıklandırma topunu ve hoparlörlerdeki ışıklandırmayı çalıştırarak bir parti atmosferi yaratmak içindir.

Ünite üzerinde **LIGHTING** tuşuna basın.

OFF → PEACEFUL → ROMANTIC → COOL → UPBEAT → FIERY → EXCITED → DYNAMIC → HEALING → SUNNY → PARTY → OFF ...

Not

- Işıklandırma fonksiyonu tüm fonksiyonlarda kullanılabilir.
- **LIGHTING** tuşuna ilk sefer bastığınız zaman ışıklandırma modu bir önceki modunu sürdürür, modları değiştirmek için tekrar basın.

PARTY THRUSTER

Bir parti ortamı oluşturmak için kolu kaydırın.

PARTY THRUST OFF → PARTY THRUST 1 → PARTY THRUST 2 → PARTY THRUST CLIMAX
Ünite üzerindeki ışıklandırma topu, LED ışıklandırma ve ses efekti **PARTY THRUSTER** kolunun hareketine göre tepki verir.

Saatin ayarlanması

1. Üniteyi açın.
2. **CLOCK**. tuşuna basılı tutun.
3. Uzaktan kumandada ⏮ / ⏭ tuşlarına basarak zaman modunu ayarlayın.
   - AM 12:00 (a.m. veya p.m. görünüm seçeneği için) veya 0:00 (24 saat görünümü için)
4. Seçiminizi onaylamak için **SET** düğmesine basın.
5. Uzaktan kumandada ⏮ / ⏭ tuşlarına basarak saati seçin.
6. **SET** düğmesine basın.
7. Uzaktan kumandada ⏮ / ⏭ tuşlarına basarak dakika seçin.
8. **SET** düğmesine basın.

Saatin "Music Flow Bluetooth" Uygulaması üzerinden ayarlanması

"Music Flow Bluetooth" uygulamasını Android cihazınıza kurun. (Bkz. sayfa 25)

Bluetooth bağlantısının "Music Flow Bluetooth" uygulaması üzerinden etkinleştirilmesiyle ünitenizin saati otomatik olarak eşitlenecektir.

Not

Eğer saat zamanını ayarlarsanız, oynatıcı kapalıyken dahi **CLOCK** tuşuna basarak zamanı kontrol edebilirsiniz.

Uyku Zamanlayıcı Ayarı

1. **INFO / SLEEP** tuşuna basılı tutun. Ekran penceresinin aydınlatması yarı yarıya kararacaktır.
2. **INFO / SLEEP** düğmesine devamlı olarak basarak uyku konumunu 10 ile 180 dakika arasında ayarlayabilirsiniz. Uyku konumu süresi dolduğunda cihaz kapanacaktır.

Uyku fonksiyonunu iptal etmek için **INFO / SLEEP** düğmesine "SLEEP 10" görüntülenene kadar arka arkaya basın ve "SLEEP 10" görüntülendiğinde bir kez **INFO / SLEEP** düğmesine daha basın.

Not

- Unite kapanmadan önce kalan süreyi kontrol edebilirsiniz.
- Kalan zamanı kontrol etmek veya değiştirmek için **INFO / SLEEP** tuşuna basılı tutun.
- Kalan zamanı veya "DIMMER" seçeneğini görüntülerken, kalan zamanı düzenleyebilirsiniz.

Dimmer (Işık kısıcı)

INFO / SLEEP tuşuna basılı tutun. Ekran penceresinin aydınlatması yarı yarıya kararacaktır. İptal etmek için **INFO / SLEEP** düğmesine basılı tutun ve kararan ekran aydınlanıncaya kadar arka arkaya basın.

Not

Dimmer çalışırken tüm LED ışıkları kapanır.

Otomatik Güç Kapalı

Ana ünitenin harici bir cihaza bağlı olmaması ve 20 dakika kullanılmaması halinde, ünite elektrik tüketiminden tasarruf etmek için kendini kapatır. Ayrıca altı saat geçtikten sonra analog giriş üzerinden herhangi bir bağlantı yapılmadığı takdirde, ünite kapanır.
Otomatik kapanma fonksiyonu, WIRELESS PARTY LINK bağlantısı durumunda sadece ANA birime uygulanır. KÖLE birimi durumunda, otomatik kapanma KÖLE ve ANA birimlerin bağlantısını kestikten sonra mümkün hale gelir.

Kablosuz ağ bağlantısının ya da kablosuz cihazın bağlantısını kesmek

Güç tuşuna 5 saniyeden fazla basılı tutarak üniteyi kapatın.

AUTO POWER Açık

Bu ünite, bir giriş kaynağı tarafından otomatik olarak açılır. LG TV veya **Bluetooth**

Eğer **Bluetooth** cihazınızı bağlamaya çalışırsanız, bu ünite açılır ve **Bluetooth** cihazınıza bağlanır. Müziğinizi oynatabilirsiniz.

Not

- Bağlanmış cihaza bağlı olarak, bu işlev çalışmayabilir.
- Bağlanmış cihaza bağlı olarak, ünite açılır fakat **Bluetooth** fonksiyonu bağlanamayabilir.
- Eğer **Bluetooth** bağlantısını bu üniteden sökerseniz, bazı **Bluetooth** cihazları üniteye bağlanmaya denemeyi sürdüreceklerdir. Bu nedenle üniteyi kapatmadan önce bağlantıyı kesmeniz önerilir.
- Eğer "Music Flow Bluetooth" uygulamasına bağlanmayı denerseniz, bu ünitenin **Bluetooth** fonksiyonu açılır.
- Eğer LG TV veya **Bluetooth** fonksiyonu kullanarak üniteyi açarsanız, bu ünitenin asli işlevi devreye girer.
- Eğer bu ünite ile zaten eşleşmişseniz, bu ünite kapatıldığı zaman bir girdi aygıtı tarafından açılabilir.
- Eğer üniteyi güç düğmesine 5 saniyeden daha uzun basarak kapatırsanız, Otomatik Güç Açık işlevi devre dışı kalır. Etkinleştirmek için üniteyi açın.

Otomatik fonksiyon değiştirme

Bu ünite, **Bluetooth** ve LG TV veya bağlı taşınabilir cihazlar gibi giriş sinyallerini tanır ve sonra uygun işlevi otomatik olarak değiştirir.

Bluetooth cihazını bağlamaya çalıştığınızda

Bluetooth cihazınızı üniteye bağlamaya çalıştığınız zaman **Bluetooth** fonksiyonu seçilir. Müziğinizi **Bluetooth** cihazınızda oynatabilirsiniz.

PORT.IN bağlantısı bağlandığı zaman

Taşınabilir cihazı PORT.IN konektörüne bağladığınız zaman PORTABLE işlevi seçilir. Müziğinizi taşınabilir cihazda çalın.

LG TV bağlı olduğu zaman

LG Sound Sync ile bağlı LG TV'nizi açtığınızda, bu ünite LG TV fonksiyonuna geçer. Gelen sesi TV'nizden duyabilirsiniz.

Not

- Kaydetme veya silme esnasında bu fonksiyon kullanılamaz.
- Bu fonksiyon yalnızca daha önceden bağlanmış cihazlarla çalışır.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync ile birlikte televizyonunuzun uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. LG Sound Sync'i destekleyen LG TV ile uyumludur. TV'nizde LG Sound Sync logosu olduğundan emin olun.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler: Sesi yükseltme/alçaltma, sessize alma.

LG Sound Sync ayrıntıları için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.

1. Uzaktan kumandada ⏻ veya ünite üzerinde ⏻/I tuşuna basarak üniteyi açın.
2. LG TV işlevi seçilene kadar uzaktan kumandada **F** veya ünite üzerinde **F / WIRELESS LINK** tuşuna basın.
3. Sesi bu ünite aracılığıyla dinlemek için TV'nin ses çıkışını ayarlayın:
   TV ayar menüsü [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]
   TV bağlı olmadığı zaman ekran penceresinde "LG TV READY" yazısı görüntülenir.
   Eğer TV ve bu ünite normal şekilde bağlıysa, ekran penceresinde "LG TV PAIRED" yazısı görüntülenir.


Not

- LG Sound Sync. kullanırken de bu ünitenin uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. Tekrar TV'nin uzaktan kumandasını kullanırsanız, ünite TV ile senkronize olur.
- Bağlantı kurulamadığında, bu ünitenin ve TV'nizin şu durumlarını kontrol edin : güç, işlev ve kablo bağlantıları.
- LG Sound Sync. kullanırken aşağıdaki durumlarda bu üniteyi ve bağlantıları devreden çıkardığınızdan emin olun.
  - Cihazı kapatın.
  - Başka işlevlere geçerken.
  - Parazit veya bir mesafeden kaynaklanan kablosuz bağlantısının kopması.
- Bu üniteyi kapatmak için geçen zaman, TV'nize bağlı olarak değişir.
- Eğer LG TV fonksiyonunu kullanarak fonksiyonu değiştirmeye çalışırsanız, ses LG TV ses düzeyine göre değişir.
- TV ayarı menüsünün detayları, TV'nizin imalatçısına veya modeline göre farklılık gösterir.
- Eğer "Music Flow Bluetooth" uygulaması bağlıyken LG Sound Sync bağlantısı yaparsanız, uygulama üzerinden kontrol mümkündür.
- Eğer üniteyi uzaktan kumanda üzerinde doğrudan ⏻ tuşuna veya ünite üzerinde ⏻/I tuşuna basarak kapattıysanız, LG Sound Sync bağlantısı kesilir. Bu işlevi tekrar kullanmak için, TV ve üniteyi tekrar bağlamalısınız.
- **Bluetooth**'u kullanırken bir LG TV bağlı ise, **Bluetooth** bağlantısı kesilir ve LG TV bağlanır.
- TV ve bu ünite LG Sound Sync ile bağlandıkları zaman ses seviyesi yükselebilir. TV ses seviyesini düşürün ve ardından bu ünite ile bağlayın.

WIRELESS PARTY LINK Bağlantısı

Ⓐ(ANA) biriminin çıkış sesi Ⓑ(KÖLE) birimine genişletilebilir.
WIRELESS PARTY LINK'ı destekleyen birim ile uyumludur.

Uyumlu ürünler arasındaki kablolu veya kablosuz ses genişlemesi ile ilgili işlev adı PARTY LINK veya WIRELESS PARTY LINK olarak değişmiştir.

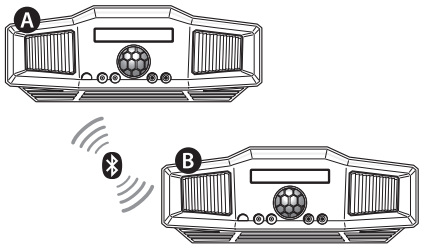

1. Birim üzerindeki **F / WIRELESS LINK**'a basın ve 3 saniye basılı tutun. Ekran penceresinde PARTY LINK MODE SELECT görünür.
2. MASTER veya SLAVE seçimi yapmak için ünite üzerinde **I<< / >>I** seçeneğini çevirin.
   - Ⓐ birimi : ANA'yı seçer.
   - Ⓑ birimi : KÖLE'yi seçer.

   İki birim birbirine bağlanmaya çalışır.
3. Bu birim başarılı bir şekilde birbirine bağlanırsa, ANA birimde "Slave Device Name CONNECTED" görünür. KÖLE biriminde "CONNECTED TO Master Device Name" görünür ve kısa süre içinde KÖLE'ye dönüşür.

Not

- Eğer LG Sound Sync kullanıyorsanız, bu fonksiyon kullanılabilir değildir. LG TV Fonksiyonunu bağlarsanız, ekran penceresinde "NOT SUPPORT" görünür.
- Mikrofonu yalnızca KÖLE biriminde kullanabilirsiniz. KÖLE birimi durumunda, yalnızca bazı fonksiyonlar desteklenir.
- WIRELESS PARTY LINK bağlantısı koptuğunda, KÖLE birimi BT fonksiyonuna dönüşür.
- Bağlantı koptuğunda, ekran penceresinde "FAILED" görünür.
- Sessiz fonksiyonu birbiriyle senkronizedir.
- Birimi kapattığınızda ya da birim üzerindeki **F / WIRELESS LINK** 'a basıp 3 saniye basılı tuttuğunuzda WIRELESS PARTY LINK bağlantısı kesilecektir.
- MASTER birim ve SLAVE birimin sesleri oynatma durumu veya kaynağa bağlı olarak değişik olabilir.
- Bluetooth'a bağlanırken aşağıdaki bilgileri kontrol edin.
  - MASTER birime yalnızca bir **Bluetooth** cihazı bağlayabilirsiniz. Bluetooth cihazını SLAVE birime bağlayamazsınız.
  - WIRELESS PARTY LINK bağlantısı sadece Android veya iOS cihazlarında desteklenir. (WIRELESS PARTY LINK bağlantısı, bağlı cihaz özelliklerine ya da İşletim Sistemine gore desteklenmeyebilir.)
  - Çıkarılabilir/sökülebilir Bluetooth cihazları (Ör.Dongle vb.) WIRELESS PARTY LINK bağlantısını desteklemez.
  - WIRELESS PARTY LINK bağlandığında, Bluetooth bağlantısı kaydetme veya silme durumunda kullanılabilir değildir.

Sorun giderme

Genel

Sorun	Sebep & Çözüm
Ünite doğru çalışmıyor.	• Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Alçak Frekans Hoparlörü, DVD oynatıcı, Yükseltici, vb.) gücünü kapatın ve sonra tekrar açın. • Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Alçak Frekans Hoparlörü, DVD oynatıcı, Yükseltici, vb.) güç kablosunu çıkarın ve tekrar bağlamayı deneyin. • Cihaz kapatıldığı zaman bir önceki ayar kaydedilmeyebilir.
Güç Yok.	• Güç kablosu prize takılı değil. Güç kablosunu prize takın. • Elektriğin kesik olup olmadığını kontrol edin. Diğer elektrikli cihazları çalıştırarak durumu kontrol edin.
Ses yok.	• Doğru işlevi seçip seçmediğinizi kontrol edin. İşlev tuşuna basın ve seçili işlevi kontrol edin. • Hoparlörlerin doğru bağlandığını kontrol edin. Hoparlör kabloları doğru olarak bağlanmış.
Ünite çalmaya başlamıyor.	• Çalınmaz bir disk yerleştirilmiş. Çalınabilir diski kontrol edin. • Disk yerleştirilmemiş. Bir disk yerleştirin. • Disk kirli. Diski temizleyin. (Bkz. sayfa 41) • Disk ters takılmış. Diski etiketi ya da baskılı yüzü yukarı gelecek şekilde yerleştirin.
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	• Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. Uzaktan kumandayı 23 ft (7 m) mesafe içinde kullanın. • Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var. Engeli kaldırın. • Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş. Pilleri yenileriyle değiştirin.
Hoparlör ışığı yok	• Hoparlör ışığı kablolarının üniteye doğru şekilde bağlandığını kontrol edin. Hoparlör ışığı kablolarını üniteye doğru şekilde bağlayın. • **LIGHTING** tuşuna basarak hoparlör ışık efektlerini kontrol edin.
LG Sound Sync çalışmıyor.	• LG TV'nizin LG Sound Sync destekleyip desteklemediğini kontrol edin. • LG Sound Sync bağlantısını kontrol edin. • TV'nin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol edin.

Genel özellikler

Genel	
Güç gereksinimleri	Ünitedeki ana etikete bakın.
Güç tüketimi	Ünitedeki ana etikete bakın.
	Ağ bekleme : 0,5 W (Tüm ağ girişleri etkinleştirilmişse).
Ölçüler (G x Y x D)	Yakl. 470 mm x 240 mm x 420 mm
Net Ağırlık	Yakl. 7,7 kg
Çalıştırma ısısı	5 °C den 35 °C (41 °F den 95 °F)
Çalışma nem oranı	60 %

Girdiler	
Analog ses girişi (AUX IN)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jak (Sol, Sağ)
Taşınabilir Cihaz Girişi (PORT. IN)	1.4 Vrms (3.5 mm stereo jak) x 1
Mikrofon (MIC 1/2)	Hassasiyet 20 mV (1 kHz), 6.3 mm jak x 2

Sistem	
Frekans Yanıtı	40 - 20,000 Hz
Sinyal - gürültü oranı	75 dB'den fazla
Dinamik sınır	80 dB'den fazla
Bara Güç Kaynağı (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Yükseltici (RMS Çıkış gücü)	
Toplam çıkış	4,800 W
YÜKSEK	1200 W X 2 (1 kHz'de 8 Ω, % 25 THD)
DÜŞÜK	1200 W X 2 (70 kHz'de 8 Ω, % 25 THD)

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Hoparlörlerin özellikleri

Ön hoparlör	
Tip	YÜKSEK : 3 Yönlü 3 Hoparlör DÜŞÜK : 1 Yönlü 1 Hoparlör
Empedans	YÜKSEK : 8 Ω DÜŞÜK : 8 Ω
Nominal Giriş Gücü	YÜKSEK : 1200 W DÜŞÜK : 1200 W
Azami Giriş Gücü	YÜKSEK : 2400 W DÜŞÜK : 2400 W
Net Ölçüler (G x Y x D)	Yakl. 508 mm x 711 mm x 470 mm
Net Ağırlık	Yakl. 30,2 kg

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar

Bluetooth® metni ve logolarının mülkiyeti **Bluetooth®** SIG, Inc. şirketine aittir ve söz konusu marka işaretlerinin LG Electronics tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir.

Diğer ticari marka ve tescilli isimler ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

Bakım

Disk ile ilgili bilgiler

Diskler ile İlgili

Disk üzerine asla kağıt veya bant yapıştırmayın.

Disklerin Saklanması

Disk ile işiniz bittiğinde kılıfına yerleştirin. Diskleri doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarına maruz bırakmayın, asla park edilmiş araç içerisinde güneşe maruz bırakmayın.

Disklerin Temizlenmesi

Disk üzerinde yer alan parmak izleri ve toz resim ve ses kalitesinin bozulmasına neden olur. Diski oynatmadan önce temiz bir bezle tozunu alın. Toz alırken merkezden dışarıya doğru silin.

Alkol, benzen, tiner gibi güçlü çözücüler ile piyasada satılan temizleyiciler veya eski vinil plaklar için kullanılan antistatik spreyleri kullanmayın.

Ünite ile ilgili İşlemler

Taşınması esnasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın. Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir. Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

Ünitenin Bakımı

Ünite ileri teknoloji içeren hassas bir cihazdır. Optik algılama lensleri ve disk sürücü parçalarının kirli veya eskimiş olduğu durumlarda görüntü kalitesi azalacaktır. Daha fazla bilgi için en yakın servis merkezine başvurun.


LG
Life's Good