



www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics Inc.

Tutti i diritti riservati.

Display

MANUALE UTENTE

Sicurezza e informazioni di riferimento

Leggi attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservalo come riferimento futuro.

Il modello e il numero di serie del prodotto si trovano sul retro e su un lato del prodotto. Annotali qui di seguito nel caso in cui fosse necessario contattare l'assistenza.

Modello

N. di serie

Prima di leggere il presente manuale

- Il manuale di questo prodotto è composto da due parti: il manuale utente e il manuale d'uso. Il manuale utente spiega i passaggi per installare il prodotto acquistato, mentre il manuale d'uso elettronico mostra come usare le varie funzioni del prodotto.
- **Manuale utente:** Il manuale utente contiene istruzioni sulla sicurezza che devono essere seguite durante l'utilizzo del prodotto. Spiega anche come collegare al prodotto un dispositivo esterno e come usare il Telecomando. Per ulteriori informazioni sui componenti e sulle istruzioni di installazione, consultare la guida specifica fornita insieme al prodotto.
- **Manuale d'uso:** Il manuale d'uso elettronico memorizzato nel prodotto fornisce ulteriori informazioni su come utilizzare le diverse funzioni.
 - Per aprire il MANUALE D'USO (Ⓢ) → (Ⓢ) → [Sostegno] → [Manuale d'uso]

✓ Nota


- LG Electronics non è responsabile di guasti o lesioni del prodotto causati dall'utilizzo di prodotti non originali.
- I componenti e gli accessori del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso durante gli aggiornamenti delle prestazioni. Il nome del modello o il design può cambiare in base alle circostanze o alle politiche del produttore.
- Le immagini presenti nel manuale possono differire dal prodotto effettivo.

Acquisto separato


Cinghia (WS25XA)	Accessorio per il montaggio a parete del prodotto. <ul style="list-style-type: none">- Per appenderlo alla parete, assicurarsi di utilizzare gli accessori inclusi. Utilizza il supporto da parete con cinghia solo per lo scopo per cui è stato progettato.
Cover Folio (FC25XA)	Accessorio di supporto da tavolo con funzione di protezione dello schermo per il trasporto.
Supporto con un clic (HS25XA)	Accessorio di supporto da tavolo che consente la visualizzazione sia in orizzontale che in verticale.
Fotocamera intelligente (VC25GA)	Accessorio che può essere montato sul prodotto e utilizzato come telecamera.

- Gli elementi acquistati separatamente possono subire cambiamenti o modifiche senza preavviso ai fini del miglioramento della qualità. Per acquistare questi articoli, contatta il tuo rivenditore. I dispositivi funzionano solo con alcuni modelli.
- Il cavo per collegare i dispositivi esterni è acquistabile separatamente.

Avviso! Istruzioni sulla sicurezza



ATTENZIONE : PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO). NON CONTIENE COMPONENTI RIPARABILI DALL'UTENTE. CONSULTARE PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.

 Questo simbolo serve ad avvisare l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno della custodia del prodotto che potrebbe essere sufficientemente forte da costituire un rischio di scosse elettriche per le persone.

 Questo simbolo serve ad avvisare l'utente della presenza di istruzioni importanti sul funzionamento e sulla manutenzione (riparazione) all'interno della documentazione fornita con l'apparecchio.

AVVISO : PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O DI SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE IL PRODOTTO A PIOGGIA O UMIDITÀ.

- PER IMPEDIRE LA DIFFUSIONE DI INCENDI, TIENI SEMPRE LE CANDELE O LE ALTRE FIAMME LIBERE LONTANE DA QUESTO PRODOTTO.
 - **Non collocare il prodotto e/o il Telecomando nei seguenti ambienti:**
 - Tieni il prodotto lontano dal contatto diretto con la luce del sole.
 - In un luogo dove è presente un elevato livello di umidità, ad esempio in bagno.
 - Vicino a fonti di calore, ad esempio stufe o altri dispositivi che producono calore.
 - Vicino a piani cottura o umidificatori, dove è facilmente esposto a vapore o schizzi di olio.
 - In un'area esposta alla pioggia o al vento.
 - Non esporre a gocce o spruzzi di acqua e non appoggiare oggetti contenenti liquidi (come vasi o tazze) sull'apparecchio (ad es. su scaffali collocati al di sopra dell'unità).
 - Tieni il prodotto lontano da oggetti infiammabili (ad esempio benzina o candele) e climatizzatori.
 - Non installare in luoghi eccessivamente polverosi,
 - su mobili non protetti adeguatamente o alti, come mensole o librerie, altrimenti potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche, combustioni o esplosioni, malfunzionamenti o deformazioni del prodotto.
 - **Ventilazione**
 - Installa il prodotto in un luogo adeguatamente ventilato. Non installare lo schermo in spazi ristretti (ad es. in una libreria).
 - Non installare il prodotto su un tappeto o su un cuscino.
 - Non coprire il prodotto con stoffa o altri materiali quando è collegato all'alimentazione.
 - Non toccare le feritoie di ventilazione. Quando il prodotto rimane acceso per molto tempo, le feritoie di ventilazione possono surriscaldarsi.
 - Proteggi il cavo di alimentazione da possibili danni fisici o meccanici, evitando che venga intrecciato, annodato, schiacciato, incastrato in una porta o calpestato. Presta particolare attenzione alle spine, alle prese a parete e al punto in cui il cavo fuoriesce dall'apparecchio.
 - Non spostare il prodotto quando il cavo di alimentazione è attaccato alla corrente.
 - Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è danneggiato o allentato.
 - Scollega il cavo di alimentazione dello schermo tenendolo per la presa. Non tirare il cavo di alimentazione per staccare il prodotto dalla corrente.
 - Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non collegare troppi dispositivi alla stessa presa di corrente CA.
 - **Scollegamento del dispositivo dall'alimentazione**
 - La spina di alimentazione rappresenta il dispositivo di scollegamento. In caso di emergenza, la spina di alimentazione deve essere facilmente accessibile.
 - Impedisci ai bambini di arrampicarsi o appendersi al prodotto. In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere e provocare gravi lesioni.
 - **Collegamento a terra** (ad eccezione dei dispositivi sprovvisti di messa a terra)
 - I prodotti con spina CA a tre contatti con messa a terra devono essere collegati a una presa CA a tre contatti collegata a terra. Per evitare scosse elettriche, collegare il cavo di terra.
 - Durante i temporali, non toccare l'apparecchio o l'antenna. Potresti subire scosse elettriche.
 - Per evitare incendi e danni alla spina o alla presa, accertati che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato al prodotto e alla presa a muro.
 - Non inserire oggetti metallici o infiammabili nel prodotto. Se un corpo estraneo cade nel prodotto, scollega il cavo di alimentazione e rivolgiti all'assistenza clienti.
 - Se il cavo di alimentazione è collegato, non toccare le estremità, onde evitare di prendere scosse elettriche.
 - **Se si verifica uno dei seguenti eventi, scollega immediatamente il prodotto e rivolgiti all'assistenza clienti locale.**
 - Il prodotto è stato danneggiato.
 - Penetrazione di acqua o altre sostanze nel prodotto (ad esempio nell'adattatore CA, nel cavo di alimentazione o nel prodotto).
 - Odore di fumo o altri odori provenienti dal prodotto.
 - Durante i temporali o se il prodotto rimane utilizzato per molto tempo.
- Anche se il prodotto viene spento con il Telecomando o con il tasto, la fonte di alimentazione CA rimane collegata; per scollegarla completamente, occorre staccare la spina.
- Non adoperare apparecchi elettrici ad alta tensione (ad esempio lampade insetticida) in prossimità del prodotto. Ciò può provocare un malfunzionamento del prodotto.
 - Se il prodotto e il cavo di alimentazione sono bagnati, c'è il rischio di un malfunzionamento del prodotto o di scossa elettrica.
 - Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo senza autorizzazione scritta di LG Electronics, onde evitare incendi o scosse elettriche. Rivolgerti al centro di assistenza clienti locale per l'assistenza o la riparazione. Le modifiche non autorizzate possono annullare il diritto dell'utente all'uso del prodotto.

- Adopera solo accessori approvati da LG Electronics. L'uso di altri accessori potrebbe causare incendi, scosse elettriche, malfunzionamenti o danni al prodotto.
- Non disassemblare mai l'adattatore CA o il cavo di alimentazione. Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.
- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non toccare il prodotto con le mani bagnate. Se lo spinotto del cavo di alimentazione è bagnato o impolverato, asciugarlo completamente o rimuovere la polvere.
- Accertarsi che il dispositivo sia installato vicino alla presa a muro a cui è collegato e che questa sia facilmente accessibile.
- **Batterie**
 - Riponi gli accessori (batterie ecc.) in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
 - Non causare cortocircuiti, non smontare il prodotto ed evitare che le batterie si surriscaldino. Non smaltire le batterie nel fuoco. Non esporre le batterie a fonti di calore eccessivo.
 - Attenzione: Utilizza le batterie adatte al prodotto. Se la batteria sostituita non è corretta, possono verificarsi incendi o esplosioni.
 - Non conservare o trasportare il prodotto a pressioni inferiori a 11,6 kPa e ad altitudini superiori a 15.000 m.
- **Spostamento**
 - Se occorre spostare il prodotto, accertati che sia spento, che il cavo di alimentazione sia staccato dalla presa e che tutti i cavi siano stati scollegati. Per trasportare i prodotti più grandi, potrebbero essere necessarie due o più persone. Non premere o sollecitare in altro modo il pannello anteriore del prodotto, onde evitare di danneggiare il prodotto, causare incendi o procurare lesioni personali.
 - Fissare il prodotto in modo sicuro quando lo si sposta dopo averlo caricato. L'impatto può causare danni al prodotto.
- Tieni il materiale anti-umidità o vinilico dell'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
- Evita di urtare il prodotto e prestare attenzione a non far cadere oggetti nel prodotto o sullo schermo.
- Non premere con forza sul pannello con la mano o con oggetti affilati (ad es. con le unghie, una matita o un pennarello) e non graffiarlo, Potrebbe causare danni allo schermo.
- Non afferrare il prodotto dallo schermo, non graffiarne la superficie con un oggetto metallico e non sottoporlo a urti.
 - Lo schermo potrebbe rompersi, con conseguenti lesioni personali o malfunzionamento del prodotto.
- Non sottoporre il touch screen a forti impatti, in quanto si rischierebbe di danneggiare i sensori tattili (del touch screen).
- Si prega di utilizzare e caricare il prodotto collegandolo a una presa di corrente nella posizione corretta.
- Se oli o cosmetici entrano in contatto con il prodotto, possono verificarsi scolorimenti o danni.
- L'applicazione di una forza eccessiva durante la regolazione dell'altezza, l'inclinazione, la rotazione o l'orientamento dello schermo può danneggiare il prodotto.
- L'esposizione prolungata alla luce solare diretta può causare lo scolorimento della superficie esterna del prodotto.
- Prestare attenzione a non far impigliare mani, piedi, capelli o indumenti nelle ruote o nella base del supporto.
- Non spingere o calciare il prodotto.
- Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto.
- Non usare il prodotto come una pedana.
- Non forzare il prodotto a ruotare ad un'angolazione superiore al suo limite.
- Non inserire le dita nelle fessure o nelle parti mobili del prodotto. Potrebbero verificarsi delle lesioni.
- Prestare attenzione quando si stacca il display per evitare che cada. Non tentare di staccare il display mentre è abbassato, poiché il supporto potrebbe rimbalzare verso l'alto e causare lesioni.
- **Pulizia**

Il prodotto non è resistente all'acqua.

 - Per pulire il prodotto, scollega prima il cavo di alimentazione e strofina delicatamente il prodotto con un panno morbido e asciutto. Non spruzzare acqua o altri liquidi direttamente sul prodotto. Non utilizzare prodotti chimici per pulirlo, tra cui detersivi per vetri, deodoranti per ambienti, insetticidi, lubrificanti, cere (per automobili o industriali), abrasivi, diluenti, benzene, alcol e prodotti simili che possono danneggiare il prodotto e/o il suo pannello. Onde evitare di danneggiarlo o causare scosse elettriche.

• Precauzioni per l'uso della batteria integrata

- Se fuoriesce liquido dalla batteria, smettere immediatamente di usarla ed evitare il contatto con pelle e occhi, in quanto potrebbe provocare cecità o ustioni. Se si riscontrano anomalie nella parte del corpo che è entrata in contatto con il liquido, lavare la zona con abbondante acqua e chiedere consiglio al medico.
- Non smaltire le batterie in modo errato per evitare il rischio di esplosione o incendio. Le linee guida per lo smaltimento delle batterie variano in base al Paese e alla regione. Smaltire le batterie nel modo corretto.
- Non sottoporre il prodotto a urti (in particolare la batteria al litio). Non esporlo a fiamma viva, fonti di riscaldamento elettriche o luce solare diretta. Ciò potrebbe costituire rischio di scosse elettriche, lesioni o incendi.
- Quando si carica la batteria, assicurarsi che sia inserita correttamente e non utilizzare altri alimentatori o circuiti. Vi è il rischio di danneggiarla o causare incendi.
- Prestare attenzione quando si usa la batteria perché contiene litio e vi è il rischio di causare incendi o esplosioni.
- Assicurarsi di utilizzare un adattatore/una batteria originale, approvato da LG Electronics. In caso contrario, si rischia di ridurre la durata del prodotto o causare malfunzionamenti, oltre a surriscaldamento, incendi, esplosioni o lesioni.
- Pulire il terminale di ricarica con un panno morbido. Se il terminale di ricarica è sporco o contiene sostanze estranee, la batteria non si carica normalmente.
- Se la batteria è completamente scarica e non viene utilizzata per un lungo periodo, potrebbe non caricarsi affatto o la sua durata potrebbe essere ridotta.
- Non scollegare, smontare o causare cortocircuiti alla batteria. Ciò potrebbe costituire rischio di scosse elettriche, lesioni o incendi. Se qualsiasi parte del prodotto o della batteria è stata smontata/montata dall'utente o da terzi senza contattare il centro assistenza di LG Electronics, non sarà possibile ricevere alcun servizio di riparazione o risarcimento in caso di guasto del prodotto, incidenti di sicurezza o lesioni.
- Non rimuovere la batteria dal prodotto. Ciò potrebbe costituire rischio di scosse elettriche, lesioni o incendi. Se qualsiasi parte del prodotto è stata smontata/montata dall'utente o da terzi senza contattare il centro assistenza di LG Electronics, non sarà possibile ricevere alcun servizio di riparazione o risarcimento in caso di guasto del prodotto, incidenti di sicurezza o lesioni.
- La batteria può esplodere se gettata nel fuoco o in un forno caldo, oppure se schiacciata o tagliata meccanicamente.
- Se la batteria viene lasciata in un ambiente a temperatura estremamente elevata, può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
- Una pressione dell'aria estremamente bassa può causare l'esplosione della batteria o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.

• Precauzioni per l'uso della batteria a bottone

- Non ingerire la batteria. Rischio di ustioni chimiche.
- Il telecomando fornito con questo prodotto contiene una batteria a bottone. Se la batteria a bottone viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e provocare la morte.
- Mantenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.
- Se il vano batteria non si chiude correttamente, interrompere l'utilizzo del telecomando e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Se si ritiene che le batterie possano essere state ingerite o inserite all'interno di qualsiasi altra parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Tenere il telecomando lontano da dispositivi medici. Il magnete nel telecomando potrebbe interferire con il funzionamento di pacemaker, altri dispositivi medici impiantabili e apparecchiature mediche nelle vicinanze.

Sollevamento e spostamento del prodotto

Prima di sollevare o spostare il prodotto, leggi le seguenti indicazioni per evitare di graffiare o danneggiare l'apparecchio e per un trasporto sicuro a prescindere dal tipo e dalle dimensioni.

- Si consiglia di spostare il prodotto nella scatola o con il materiale di imballaggio originale.
- Prima di sollevare o spostare il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e tutti i cavi.
- Quando si afferra il prodotto, lo schermo deve essere rivolto dall'altro lato per evitare danni.
- Afferrare saldamente la parte superiore ed inferiore della cornice del prodotto. Fai attenzione a non afferrare la parte trasparente, l'altoparlante o la griglia dell'altoparlante.
- Durante il trasporto, non esporre il prodotto a oscillazioni o eccessive vibrazioni.
- Durante il trasporto, tenere il televisore diritto, non ruotarlo su un lato o inclinarlo in avanti o verso destra o sinistra.
- Evita di esercitare una pressione eccessiva poiché si potrebbe piegare/ incurvare il telaio e, di conseguenza, danneggiare lo schermo.
- Durante l'utilizzo del prodotto, prestare attenzione a non danneggiare i pulsanti sporgenti.



- Evita di toccare continuamente lo schermo per non rischiare di danneggiarlo.

Installazione del supporto

Durante l'installazione del supporto, mantenere una distanza di almeno 10 cm tra il supporto, il soffitto e le pareti a destra e a sinistra e di almeno 10 cm tra il supporto e la parete posteriore.

- Per montare o smontare il supporto, tenerlo mentre si stringono o allentano le viti. Il supporto potrebbe cadere, causando danni o lesioni al prodotto.



- Non applicare sostanze estranee (oli, lubrificanti, ecc.) ad alcuna parte delle viti durante l'assemblaggio del prodotto. (In caso contrario, si rischia che il prodotto venga danneggiato.)
- Per garantire la sicurezza e la durata del prodotto, non utilizzare prodotti contraffatti.
- I danni o lesioni provocati da prodotti aggressivi non sono coperti dalla garanzia.
- Se si installa il prodotto su un supporto, usare delle precauzioni per evitare che possa rovesciarsi. In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere e provocare lesioni alle persone.
- Quando assembli il supporto, assicurati che tutte le viti fornite siano fissate. Se le viti non sono serrate completamente, il prodotto potrebbe inclinarsi o ribaltarsi, causando danni. Serrare le viti con una forza eccessiva può provocarne il distacco a causa dell'abrasione del punto di giunzione delle viti.

Come utilizzare la staffa di supporto in gomma

(In base al modello)

Se si sposta il prodotto da una posizione diversa da una superficie piana, assicurarsi di installare la staffa di supporto in gomma.


- 1 Fissare la staffa di supporto in gomma alla parte inferiore del prodotto.
 - Inclinare il set e fissare le staffe di supporto in gomma.
- 2 Premere con decisione la staffa di supporto in gomma per fissare saldamente il prodotto.

Nota

- Può impedire che il prodotto scivoli.
- Non fissare la staffa di supporto in gomma con eccessiva forza.

Installazione con fissaggio a parete

Serraggio di ancoraggi e viti

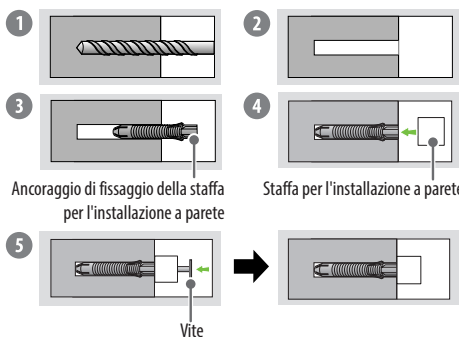

Ancoraggio di fissaggio della staffa per l'installazione a parete

Staffa per l'installazione a parete

Vite

- 1 Pratica fori nei punti di ancoraggio con la punta da $\varnothing 8$ mm e a una profondità tra 80 mm e 100 mm.
- 2 Pulisci i fori ottenuti.
- 3 Inserisci nel foro l'ancoraggio di fissaggio della staffa per l'installazione a parete. (Per l'inserimento degli ancoraggi, utilizza un martello.)
- 4 Fissa vicino alla parete la staffa per l'installazione a parete, in base alla posizione del foro.
- 5 Adatta la staffa per l'installazione a parete al foro. Serra le viti a una coppia tra 45 kgf/cm e 60 kgf/cm.


- Controlla il materiale della parete e lo spessore del materiale di finitura.
- Usa il tassello per montaggio a parete su pareti realizzate in cemento, calcestruzzo leggero, pietra naturale (dura e morbida), mattoni e blocchi in cemento.

Materiale parete	Strumenti	Spessore parete
Cemento	Staffa per l'installazione a parete, vite di fissaggio della staffa per l'installazione a parete, ancoraggio di fissaggio per la staffa per il fissaggio a parete, punta da trapano	70 mm
Mattoni		
Pietra naturale		
Pannello in metallo	Staffa per l'installazione a parete, vite di fissaggio della staffa per l'installazione a parete, punta da trapano (Ø 1,8)	30 mm
Compensato		Penetrare la parete
Pannello EPS		30 mm
Cartongesso + compensato		

Apertura del prodotto

Accensione del prodotto

Uso del pulsante

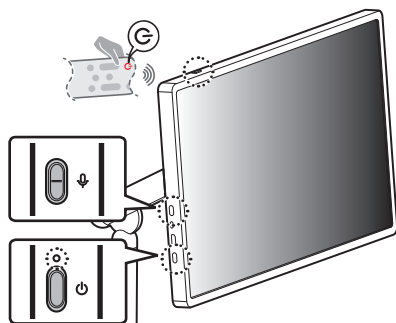

È possibile azionare le funzioni del prodotto semplicemente utilizzando il pulsante.

	Utilizzare il pulsante per attivare e disattivare la funzione microfono.
	Accendere e spegnere il prodotto. - Una breve pressione accende il prodotto, mentre una pressione prolungata spegne tutte le funzioni e lo schermo. Tenere premuto per più di 7 secondi per forzare il riavvio.

✓ Nota

- La forma e la posizione del pulsante di accensione possono variare a seconda del modello del prodotto.
- Quando lo schermo viene acceso per la prima volta, potrebbe impiegare circa un minuto per completare l'inizializzazione del prodotto.

Informazioni sul funzionamento dei LED

Lo stato della batteria può essere controllato tramite l'indicatore LED sopra il pulsante di accensione. In modalità standby, il LED di stato della batteria viene visualizzato solo durante la ricarica.

✓ Nota

- Durante la ricarica viene visualizzato il LED rosso, mentre quando la carica è completa viene visualizzato il LED bianco.

Utilizzo del touch screen

Tocco	Toccare leggermente lo schermo.
Tocco e pressione	Toccare lo schermo per 2 o più secondi.
Scorrimento	Scorrere lo schermo in alto, in basso, a sinistra e a destra.
Trascinamento	Toccare e tenere premuto l'elemento che si desidera spostare, come un'app o un widget, e trascinarlo nella posizione desiderata.
Apertura / Chiusura delle dita	È possibile ingrandire o rimpicciolire l'app posizionando due dita sullo schermo e allargandole o avvicinandole.

✓ Nota

- In base all'app utilizzata, le funzioni touch come ingrandire e rimpicciolire lo schermo potrebbero non essere supportate.
- Non applicare troppa pressione sullo schermo, ma toccare leggermente l'elemento desiderato con la punta delle dita. Se si tocca lo schermo quando si indossano i guanti o con la punta delle unghie, questo potrebbe non funzionare correttamente.
- I sensori tattili potrebbero non funzionare correttamente se lo schermo è umido o bagnato.

È possibile collegare al prodotto altri dispositivi, come HDMI.

Quando ci si connette a un dispositivo esterno, individuare e selezionare il dispositivo con cui ci si vuole connettere dalla schermata Home.

HDMI

- Per collegare il cavo HDMI, il prodotto e i dispositivi esterni devono essere spenti e scollegati.

✓ Nota

- Utilizza un cavo certificato con il logo HDMI.
- In caso contrario, lo schermo potrebbe non funzionare o potrebbe verificarsi un problema di collegamento.
- Tipi di cavi HDMI consigliati
 - Cavo HDMI®™ ad altissima velocità (3 m o inferiore)

USB

Alcuni hub USB potrebbero non funzionare. Se una periferica USB collegata tramite un hub USB non viene rilevata, collegarla direttamente alla porta USB-C™ del prodotto.


- Utilizzare un cavo USB-C™ certificato.
- Utilizzare un adattatore da USB-A a C quando la porta del prodotto e la porta del dispositivo (USB-A) non sono compatibili.
- La porta USB-C® può essere collegata con DisplayPort Alternate o dispositivi che supportano USB-PD.

✓ Nota

- Per un collegamento ottimale, le periferiche USB e i cavi HDMI devono essere dotati di cornici di spessore inferiore a 10 mm e larghezza inferiore a 18 mm. Se il cavo USB o la memory stick USB non sono compatibili con la porta USB del prodotto, usare un cavo di estensione che supporta l'USB 2.0.

Funzione di ricarica USB PD

- Per caricare il prodotto, la fonte di alimentazione esterna (ad esempio un caricabatterie USB PD) deve supportare USB Power Delivery con specifiche di uscita di 65 W (20 V / 3,25 A), 100 W (20 V / 5 A).

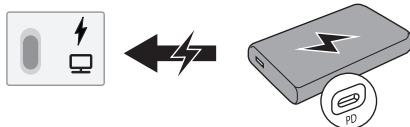

- Supporta la ricarica tramite collegamento di dispositivi USB.



Dispositivi esterni

Puoi collegare i seguenti dispositivi esterni: Lettori Blu-ray, ricevitori HD, lettori DVD, videoregistratori, impianti audio, periferiche di archiviazione USB, PC, console di gioco e altri dispositivi esterni.

✓ Nota

- Il collegamento del dispositivo esterno può variare in base al modello.
- In modalità PC, possono essere presenti interferenze relative alla risoluzione, schemi verticali, contrasto o luminosità. In caso di interferenze, modificare la modalità PC impostando un'altra risoluzione o modificando la frequenza di aggiornamento oppure regolare luminosità e contrasto sul menu [Immagine] finché non si ottiene un'immagine nitida.
- A seconda della scheda grafica utilizzata, alcune impostazioni di risoluzione potrebbero non essere adatte alla modalità PC.
- A seconda del dispositivo collegato, la funzionalità touch e di ricarica tramite porta USB-C™ potrebbero non funzionare.
- Per la ricarica tramite USB-C™ sono necessari un adattatore da 65 W o superiore e una batteria secondaria, mentre per la ricarica rapida è necessario utilizzare un adattatore da 86 W o superiore.

Utilizzo della batteria integrata

Questo prodotto è dotato di una batteria integrata, che consente di utilizzare comodamente il prodotto con la sola batteria per un certo periodo di tempo, senza bisogno di un'alimentazione supplementare.

Visualizzazione dello stato della batteria

Il livello residuo della batteria viene visualizzato in % nell'angolo in alto a destra dello schermo. In modalità standby, viene visualizzato come un LED bianco/rosso quando è collegato al cavo di alimentazione.

✔ Nota

- La batteria impiega circa 3 ore per ricaricarsi completamente in modalità standby e circa 3 ore e 30 minuti se il prodotto viene utilizzato.
- La durata della batteria e il tempo di utilizzo dopo la ricarica diminuiscono in proporzione al periodo e alla durata di utilizzo del prodotto.
- Potrebbe non essere possibile ricaricare la batteria a temperature inferiori a 0 °C.
- La batteria residua diminuirà naturalmente, anche quando non si usa il prodotto.
- È possibile impostare la modalità di protezione della batteria utilizzando la barra nella parte superiore dello schermo o il pulsante di accensione.
- Per una durata maggiore della batteria, caricarla dopo averla utilizzata per un certo periodo di tempo, anziché tenerla completamente carica.
- Mantenere il livello della batteria al 50 % aiuta a prolungarne la durata.
- Il tempo massimo di utilizzo dopo la ricarica è di 4 ore.
- Il tempo di utilizzo standard indicato nel presente manuale si basa su misurazioni effettuate da LG. Il tempo effettivo può pertanto variare a seconda dell'utilizzo.
- Il tempo di utilizzo può variare in base a fattori quali il dispositivo collegato, la temperatura di funzionamento, il periodo di utilizzo e le impostazioni utente.
- Se la temperatura della batteria aumenta, il prodotto potrebbe spegnersi per proteggere la batteria.

Specifiche tecniche

Requisiti di alimentazione	100-240 V CA ~ 50/60 Hz
Valore attuale / Consumo di energia	1,2 A / 120 W

Batterie			
Tipo	Batteria ricaricabile agli ioni di litio	Classificazione	DC 15,52 V --- / (5,486 mAh) (85,15 Wh)

Condizioni ambientali			
Temperatura di funzionamento	Da 0 °C a 40 °C	Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a 60 °C
Umidità di funzionamento	Inferiore all'80 %	Umidità di stoccaggio	Inferiore all'85 %

- Consulta l'etichetta sulla parte inferiore del prodotto per le fonti di alimentazione, le potenze nominali e le informazioni sul prodotto.

Informazioni sul prodotto

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente sotto GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source che prevedono l'obbligo di divulgare il codice sorgente, contenuto in questo prodotto, e per accedere a tutti i termini di licenza citati, alle note sul copyright e ad altri documenti pertinenti, visitare <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione).

Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni per un periodo di tre anni dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto.

Licenze

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. USB 2.0 Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.

Risoluzione dei problemi


Per visualizzare il nome del modello e il numero di serie sullo schermo, selezionare l'ingresso HDMI e premere tre volte il tasto  del telecomando.









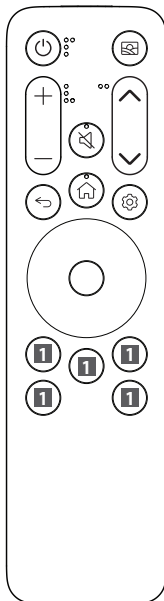



Impossibile controllare il prodotto con il Telecomando.	<ul style="list-style-type: none">• Controlla il sensore del Telecomando sul prodotto e riprovare.• Verifica la presenza di eventuali ostacoli tra lo schermo e il Telecomando.• Controlla che le batterie siano ancora cariche e correttamente inserite (⊕ su ⊕, ⊖ su ⊖).• Sostituire le batterie scariche con quelle nuove.• Per i telecomandi che utilizzano batterie a bottone, verificare che il foglio isolante tra la batteria e i terminali sia stato rimosso.
Non viene visualizzata alcuna immagine e non è prodotto alcun suono.	<ul style="list-style-type: none">• Controlla che la schermo sia acceso.• Verifica che il cavo di alimentazione sia collegato ad una presa a muro.• Verifica se esiste un problema nella presa a muro collegando altri prodotti.• La batteria potrebbe essere scarica; provare a collegare il cavo di alimentazione.
Il prodotto si spegne improvvisamente.	<ul style="list-style-type: none">• Controlla le impostazioni di controllo dell'alimentazione. L'alimentazione potrebbe essere stata interrotta.• Controlla se la funzione di spegnimento automatico è attivata nelle impostazioni del timer.• In mancanza del segnale, il prodotto si spegne automaticamente dopo 4 ore di inattività.• Se la batteria si surriscalda, il prodotto va in protezione e si spegne automaticamente.
Quando si collega lo schermo a un PC (HDMI), non viene rilevato alcun segnale.	<ul style="list-style-type: none">• Spegner/Accendere il prodotto utilizzando il Telecomando.• Ricollega il cavo HDMI.• Riavviare il PC con il prodotto acceso.
Problemi di visualizzazione	<ul style="list-style-type: none">• Se il prodotto risulta freddo al tatto, si potrebbe verificare un leggero "tremolio" dell'immagine all'accensione. Si tratta di un comportamento normale, che non indica un malfunzionamento del prodotto.• Questo pannello è un prodotto avanzato che contiene milioni di pixel. Potresti vedere sul pannello minuscoli puntini neri e/o altri puntini dai colori vivaci (rosso, blu o verde) delle dimensioni di 1 ppm. Ciò non indica un malfunzionamento e non incide sulle prestazioni e l'affidabilità del prodotto. Questo fenomeno si verifica anche in prodotti di terze parti e non dà diritto alla sostituzione del prodotto o a risarcimenti.• La luminosità e il colore del pannello possono differire a seconda della posizione di visione (sinistra/destra/alto/basso). Questo fenomeno è dovuto alle caratteristiche del pannello. Non ha nulla a che vedere con le prestazioni del prodotto e non indica un malfunzionamento.• Evita di toccare lo schermo o di premere su di esso con le dita troppo a lungo. In caso contrario, potrebbero verificarsi alcuni effetti temporanei di distorsione sullo schermo.• La visualizzazione di un'immagine fissa per un periodo di tempo prolungato potrebbe causare la persistenza delle immagini. Evitare di visualizzare immagini fisse sullo schermo del prodotto per un periodo di tempo prolungato.
Suoni e rumori prodotti dallo schermo	<ul style="list-style-type: none">• "Crack": Il crack che si avverte quando si guarda o si spegne il prodotto è generato dalla contrazione termica della plastica causata dalla temperatura e dall'umidità. Questo rumore è comune nei prodotti che prevedono la deformazione dovuta ad agenti termici.• Ronzio del pannello o dei circuiti elettrici: Il circuito di commutazione ad alta velocità produce un leggero rumore dovuto al passaggio di una grande quantità di energia elettrica necessaria per il funzionamento del prodotto. Il rumore varia a seconda del prodotto. Il suono generato non incide sulle prestazioni e l'affidabilità del prodotto.
<ul style="list-style-type: none">• L'utilizzo del prodotto in un ambiente polveroso può causare un offuscamento dello schermo.• In caso di funzionamento anomalo, spegnere l'interruttore della batteria, scollegare il cavo di alimentazione e ricollegarlo.• In caso di funzionamento anomalo, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione oppure eseguire un riavvio forzato tenendo premuto il pulsante di accensione.	



- Quando pulisci il prodotto, fai attenzione a non consentire l'infiltrazione di liquidi o l'ingresso di oggetti estranei nello spazio tra la parte superiore, sinistra o destra del pannello e la relativa guida. (In base al modello)
- Accertati di rimuovere eventuale acqua o detergente in eccesso strizzando il panno.
- Non spruzzare acqua o detergente direttamente sullo schermo del prodotto.
- Accertati di spruzzare la quantità giusta di acqua o detergente su un panno asciutto per pulire lo schermo.

Uso del Telecomando



-  **Accensione** Consente di accendere o spegnere il prodotto.
-  **Impostazioni rapide** Ti consente di accedere alle Impostazioni rapide.
-  **Creatore di stati d'animo** Consente di attivare il tema impostato più di recente in Creatore di stati d'animo.
-  **Pulsanti del volume** Ti consente di regolare il livello del volume.
-  **Muto** Ti consente di disattivare tutti i suoni.
-  **Muto** Ti consente di accedere al menu [Accessibilità].
-  **Pulsanti della pagina** Consentono di passare alla pagina precedente o successiva.
-  **Su/Giù/Sinistra/Destra/OK** Consente di selezionare le funzioni e di apportare modifiche dopo aver selezionato un menu.
-  **Indietro** Ti consente di tornare al livello precedente.
-  **Home** Ti consente di accedere al menu principale.
-  **Home** La funzione zoom dello schermo è attivata.
-  **Pulsanti servizio di streaming** Si collega al servizio di streaming video.

(Alcuni tasti e servizi potrebbero non essere disponibili a seconda dei modelli o delle regioni.)

✓ Nota

** Per utilizzare il pulsante, tieni premuto per più di 1 secondo.

- È possibile utilizzare le funzioni senza il Telecomando, toccando lo schermo.
- Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini. Può causare lesioni o malfunzionamenti.
- Assicurarsi che la batteria sia montata correttamente, e vi è il rischio di causare incendi o esplosioni.
- Il telecomando con batteria a bottone può essere fissato sulla parte superiore del prodotto. Il telecomando può essere comodamente montato sul prodotto o su qualsiasi superficie magnetica utilizzando il magnete integrato.
 - Fissare il telecomando solo sulla parte superiore del prodotto. Il telecomando potrebbe cadere se attaccato ai lati o alla parte inferiore.
 - Il telecomando con una batteria standard non può essere fissato magneticamente.