



Manual Simples

Sistema Mini Hi-Fi

Por favor leia cuidadosamente este manual antes de operar o seu aparelho e guarde-o para referência futura.

Para visualizar as instruções sobre as funcionalidades avançadas, visite <http://www.lg.com> e descarregue o Manual do Utilizador. Alguns conteúdos presentes neste manual podem não ter correspondência com a unidade.

MODEL

CL98



MFL71261070
1910_Rev01


PORTUGUÊS

www.lg.com

Copyright © 2019-2024 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados.



Painel Frontal

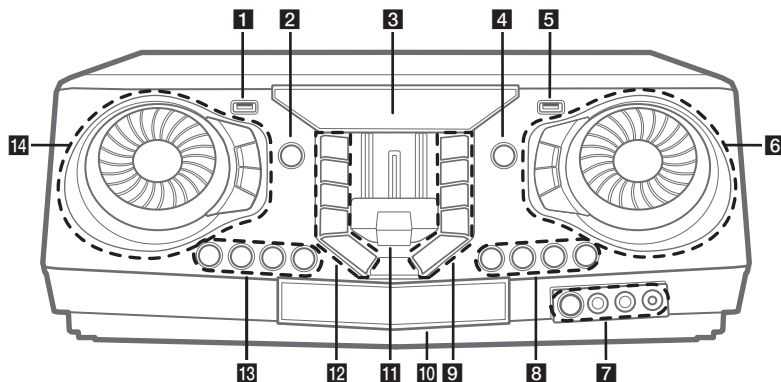

1 Porta USB 1

Pode reproduzir ficheiros de som ao ligar o dispositivo USB.

2 (Em espera)

Liga e desliga a alimentação.

3 Visor

4 F (Função)

Seleciona a função e a fonte de entrada.

5 Porta USB 2

Pode reproduzir ficheiros de som ao ligar o dispositivo USB.

6 MASTER VOLUME

- Ajusta o volume do altifalante.
- Seleciona efeitos de iluminação.
- Seleciona efeitos vocais.

LIGHTING

Seleciona o modo de iluminação.

MIC VOL (volume do microfone) -/+

Ajusta o volume do microfone.

MIC (Microfone) **ECHO**

Seleciona o modo ECHO.

7 (Sensor remoto)

Conector **MIC** (Microfone) 1/2

Conector **AUX IN 1**

8 KEY CHANGER (#/b)

Altera a chave para se adequar ao seu alcance vocal.

VOICE CANCELLER

Pode reduzir os tons vocais durante a reprodução de música a partir de várias fontes de entrada.

VOCAL EFFECTS

Seleciona o modo VOCAL EFFECTS.

9 TWIN

Permite ligar dois altifalantes no modo TWIN utilizando a função WIRELESS PARTY LINK.

DJ LOOP

Seleciona o modo DJ LOOP.

(O modo DJ LOOP pode ser utilizado durante a reprodução CD/USB.)

 (Reproduzir/Pausar)

- Inicia ou pausa a reprodução.
- Seleciona Stereo/Mono.

 (Saltar/Pesquisar)

- Salta para a frente.
- Pesquisa por uma secção dentro da faixa/ficheiro.
- Seleciona as estações de rádio.

PARTY ACCELERATOR MODE

Seleciona o PARTY ACCELERATOR MODE.

10 Gaveta do disco

11 Alavanca do PARTY ACCELERATOR

Deslize a alavanca para criar uma atmosfera de festa.

12 USB REC / DEMO

- Faz a gravação para USB.
- Para de gravar.
- No estado de alimentação desligada, se premir **USB REC / DEMO**, o modo DEMO é exibido.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (ou BASS BLAST+)

- Escolhe um equalizador especial.
- Pressione e mantenha pressionado para selecionar o efeito BASS (ou BASS+) diretamente.

□ (Parar) / RDS

- Pára a reprodução ou cancela a função DELETE.
- Sistema de Dados por Rádio

⏮ (Saltar/Pesquisar)

- Saltar para trás.
- Pesquisa por uma secção dentro da faixa/ficheiro.
- Seleciona as estações de rádio.

△ (Abrir/Fechar)

Abre e fecha a gaveta do disco.

13 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Seleciona os efeito de som entre as opções CLUB, DRUM ou USER, para misturar.
(Se quiser utilizar USER tem de registar uma fonte com a aplicação "LG XBOOM".)

1, 2, 3, 4 (DJ PAD)

Prima o pad do som desejado.

14 DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH

- Roda para a esquerda ou para a direita para produzir um efeito scratch.
- Roda para a esquerda ou para a direita para controlar o nível USER EQ.
- Pesquisa uma pasta ou um ficheiro.
- Ajusta o nível DJ EFFECT.

DJ EFFECT

Seleciona o DJ EFFECT pretendido.

SEARCH

Ir para a pasta e ficheiro no modo seleção.


OK

Seleciona um ficheiro quando pesquisar um ficheiro.

USER EQ

Seleciona o equalizador criado por si.

Painel traseiro

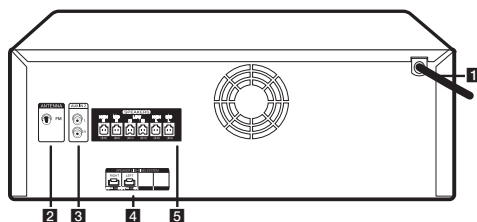

1 Cabo de alimentação

2 ANTENNA (ANTENA) (FM)


3 AUX IN 2 (L/R)

4 SPEAKER LIGHTING SYSTEM
(SISTEMA LUZES COLUNAS)

Conecte os cabos de iluminação da coluna.

5 Conector **SPEAKERS** (COLUNAS)

Ligação das Colunas

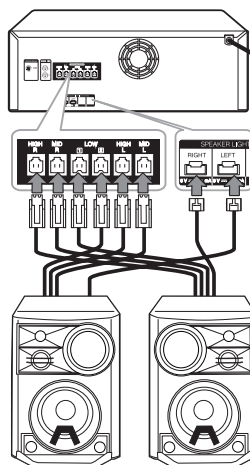

Aplicação Controlador



Descarregue a aplicação **LG XBOOM** para o seu dispositivo. (Android apenas)

LG Sound Sync (Sem fios)



Para mais informações, descarregue o manual do utilizador online: <http://www.lg.com>


Informações Adicionais

Especificações


Requisitos de Energia	Consulte a etiqueta principal na unidade.
Consumo de Energia	Consulte a etiqueta principal na unidade. Standby em Rede : 0,5 W (Caso todas as portas de rede estejam ativadas.)
Dimensões (L x C x P)	Aprox. 450,0 mm x 167,0 mm x 332,0 mm
Fornecimento de Energia de Barramento (USB)	5 V  500 mA
Amplificador (Potência Total de saída RMS)	3,500 W RMS

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Substituição da bateria

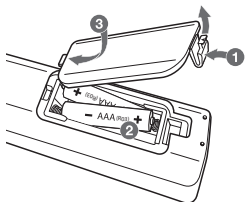

Sobre o núcleo de ferrite (opcional)



Enrole duas vezes o cabo de alimentação em torno do núcleo de ferrite.

Atenção

- Quando utiliza uma tomada múltipla, é aconselhável a utilização de uma tomada de 15 A. A tomada de 10 A pode provocar um corte de energia devido a um insuficiente fornecimento de energia.
- Não coloque objectos em altifalantes. É possível que os objectos caiam e causem danos de propriedade.
- Instale os altifalantes numa superfície firme para não deslizar. A vibração causada pela forte saída pode agitar e deslocar os altifalantes.
- Evite colocar o volume no máximo num pequeno espaço fechado. A poderosa e intensa saída dos altifalantes podem abanar o tecto e fazer com que os objectos na sala caiam.

- Para evitar danos auditivos, mantenha a distância suficiente do altifalante. O som avassalador do altifalante pode causar danos de audição.
- Permita mais de 20 cm de espaço livre entre o conjunto principal e os altifalantes quando instala o principal conjunto no terreno. A alta pressão de som nos altifalantes pode fazer com que o conjunto tremam e perturbe a reprodução do CD.
- Ligue o cabo de alimentação diretamente à tomada de parede se possível ou, ao utilizar uma extensão, é vivamente recomendada a utilização de uma extensão de 110 V/15 A ou 230 V / 15 A, caso contrário a unidade poderá não funcionar corretamente devido à falta de uma fonte de alimentação.
- Não sobrecarregue a extensão com uma carga elétrica excessiva.

Nota

- Não olhe diretamente para a parte do feixe emissor de luz quando LIGHTING é ligado.
- Se o brilho de iluminação for muito brilhante, ligue as luzes da sala ou desligue o LIGHTING da unidade.

Como desligar a ligação wireless da rede ou o dispositivo wireless

Desligue a unidade ao pressionar o botão de ligar/desligar durante mais de 5 segundos.

Declaração de conformidade



Pelo presente, a LG Electronics declara que o equipamento rádio do tipo SISTEMA MINI HI-FI se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração de conformidade EU encontra-se disponível no seguinte endereço de internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Para a consideração do utilizador, este dispositivo deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

Intervalo de frequência	Potência de saída (Máx.)
2.402 a 2.480 MHz	10 dBm