

BUKU PETUNJUK

MESIN CUCI



Alat ini digunakan hanya untuk keperluan rumah tangga saja. Sebelum mulai memasang, bacalah petunjuk ini dengan cermat. Petunjuk ini akan memudahkan pemasangan dan memastikan produk dipasang dengan benar dan aman. Letakkan petunjuk ini di dekat produk setelah pemasangan untuk digunakan sebagai referensi di waktu mendatang.

BAHASA INDONESIA

T2108NT1W / T2109NT1G

Daftar Isi

Spesifikasi dan Parameter	1
Tindakan pencegahan keselamatan	2
Tindakan pencegahan saat menggunakan	5
Identifikasi bagian-bagian mesin cuci	7
Daftar pengepakan	8
Melepas kemasan	8
Memasang pelat bawah	9
Menyesuaikan posisi	10
Memasang selang pembuangan	10
Memasang selang masuk	12
Panel pengoperasian	16
Persiapan sebelum mencuci	19
Langkah-langkah pengoperasian	20
Membersihkan penyaring kotoran dan filter	21
Membersihkan kantong filter pompa	21
Kiat penyelesaian masalah	22

Spesifikasi dan parameter

Kapasitas maksimum dalam beberapa siklus pencucian pakaian kering adalah:

Tipe/Model	T2108NT1W	T2109NT1G
Catu daya terukur	220 V~, 50 Hz	
Tekanan air penerapan	0,03~1,0 MPa	
Kapasitas cuci terukur	8,0 kg	9,0 kg
Kapasitas putar terukur	8,0 kg	9,0 kg
Daya cuci terukur	400 W	
Daya putar terukur	340 W	
Berat bersih	30 kg	
Dimensi(mm)	520(W)X530(D)X900(H)	

Tindakan pencegahan keselamatan

PERINGATAN

Untuk mengurangi risiko kebakaran, sengatan listrik, atau cedera pada orang saat menggunakan alat Anda, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut:

1. Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan keterbatasan fisik, keterbatasan indera atau keterbatasan kemampuan mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali telah diberi pengawasan atau instruksi mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan. Anak-anak harus diawasi untuk memastikan tidak bermain-main dengan alat ini.
2. Jika kabel catu daya rusak, kabel tersebut harus diganti oleh pabrikan, agen servis atau orang yang memiliki kualifikasi serupa untuk menghindari bahaya.
3. Perangkat selang baru yang disertakan dengan alat harus digunakan dan perangkat selang lama tidak boleh digunakan kembali.
4. Jangan menghalangi bukaan di dasar mesin cuci.
5. Untuk memastikan keselamatan diri dan melindungi properti Anda, periksa perangkat pembumian secara teratur.
6. Demi keselamatan Anda, informasi pada panduan ini harus diikuti untuk meminimalkan risiko kebakaran, ledakan, atau sengatan listrik, atau untuk mencegah kerusakan properti, cedera pada orang, atau kematian. Keselamatan Anda dan orang lain sangat penting. Ada banyak tindakan pencegahan keselamatan penting dalam panduan ini dan pada peralatan Anda. Baca dan patuhi semua pesan keselamatan.
7. Alat ini digunakan hanya untuk keperluan rumah tangga saja.

Tindakan pencegahan keselamatan

PERINGATAN

Untuk mengurangi risiko kebakaran, sengatan listrik, atau cedera pada orang saat menggunakan alat Anda, ikuti tindakan pencegahan dasar berikut:

 Isi yang ditandai dengan simbol ini adalah tindakan yang **DILARA** dilarang. Melakukan tindakan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan mesin atau melukai pengguna.

1. Jangan merusak kabel daya fleksibel dan steker listrik untuk menghindari sengatan listrik, korsleting, dan kebakaran.
2. Jangan mencabut atau memasukkan steker dengan tangan basah untuk menghindari sengatan listrik.
3. Jangan membongkar dan merakit mesin tanpa zin.
4. Jangan mencuci jaket, jas hujan, mantel tebal dan pakaian serupa dalam mesin cuci ini.
5. Jangan biarkan anak-anak memanjat mesin atau mengintip ke dalam spin barrel yang berputar untuk menghindari kecelakaan.
6. Jangan memasang mesin di lingkungan yang lembab dan basah untuk menghindari kecelakaan sengatan listrik, kebakaran, kerusakan dan gangguan.
7. Dilarang keras menempatkan dan mendudukkan anak-anak atau meletakkan beban di atas mesin cuci.
8. Jangan mematikan alat dengan mencabut steker listrik saat mesin cuci sedang beroperasi. Memasang kembali steker listrik ke stopkontak dinding dapat menyebabkan percikan api dan mengakibatkan sengatan listrik atau kebakaran.

 Isi yang ditandai dengan simbol ini terkait dengan keamanan produk dan keselamatan diri pengguna.

PEMBERI Operasikan sesuai dengan isinya agar tidak menyebabkan kerusakan mesin atau melukai pengguna.

AHUAN

1. Gunakan sumber listrik yang benar. Matikan keran air dan cabut steker pada mesin cuci jika mesin akan ditinggalkan untuk waktu yang lama, seperti selama liburan.
2. Masukkan pakaian secara merata ke dalam mesin cuci, penempatan pakaian yang tidak rata akan menghasilkan suara atau getaran. Jangan memasukkan benda panas, benda berat (seperti ketel panas, setrika) ke dalam mesin cuci.

Tindakan pencegahan keselamatan

3. Dilarang mencuci pakaian yang terkena minyak tanah, bensin, alkohol dan bahan mudah terbakar lainnya.
4. Suhu air tidak boleh melebihi 55°C saat mencuci dengan air hangat.
5. Mesin harus terhindar dari sinarmataharilangsungatausumber panas seperti pemanas.



Alat ini harus dibumikan. Jika terjadi malfungsi atau kerusakan, pembumian akan mengurangi risiko sengatan listrik dengan menyediakan jalur hambatan/resistansi paling kecil ke arus listrik.

1. Alat ini dilengkapi dengan kabel yang memiliki konduktor pembumian peralatan dan steker pembumian.
2. Steker harus dicolokkan ke stopkontak yang sesuai yang dipasang dan dibumikan dengan benar sesuai dengan semua aturan dan peraturan setempat.
3. Untuk memastikan keselamatan diri Anda dan melindungi properti Anda, pastikan perangkat dibumikan secara teratur.

Tindakan pencegahan saat menggunakan

⚠ PERINGATAN

1. Mesin cuci Anda dimaksudkan untuk digunakan di rumah. Mesin cuci Anda hanya dapat mencuci kain yang dapat dicuci dengan mesin. Gunakan mesin cuci hanya untuk tujuan penggunaan seperti yang dijelaskan dalam Panduan pemilik. Sebelum digunakan, mesin cuci harus dipasang dengan benar seperti yang dijelaskan dalam panduan ini.
2. Bersihkan steker listrik secara teratur untuk menghilangkan debu dan kotoran untuk menghindari kegagalan sambungan.
3. Untuk mencegah cedera diri atau keseleo, kenakan sarung tangan pelindung setiap kali mengangkat atau membawa unit ini.
4. Jika terjadi kesalahan pengurasan selama pengoperasian, periksa apakah ada masalah pengurasan. Jika mesin cuci digunakan saat tergenang karena masalah pengurasan, dapat mengakibatkan sengatan listrik atau kebakaran karena kebocoran listrik.
5. Untuk meminimalkan kemungkinan sengatan listrik, cabut steker alat ini dari catu daya atau putuskan sambungan mesin cuci di panel distribusi rumah tangga dengan melepas sekering atau mematikan pemutus sirkuit sebelum melakukan perawatan atau pembersihan.
6. Jika selang pasokan air terlepas dari keran dan membanjiri atau menggenangi alat ini, cabut steker listrik agar tidak mengakibatkan sengatan listrik atau kebakaran.
7. Simpan dan pasang mesin cuci di tempat yang tidak terkena suhu di bawah titik beku atau terkena kondisi cuaca luar ruangan. Kegagalan untuk mengikuti peringatan ini dapat menyebabkan kerusakan kebocoran yang serius.

⚠ PERINGATAN

1. Pelanggan tidak diperbolehkan mengganti kabel listrik tanpa keahlian profesional.
2. Jangan tinggalkan benda logam (peniti, jepit rambut, dll.) atau pemutih di dalam tabung mesin cuci dalam waktu yang lama. Hal ini dapat menyebabkan tabung berkarat. Jika karat muncul di

Tindakan pencegahan saat menggunakan

- permukaan tabung mesin cuci, oleskan bahan pembersih netral ke permukaan dan gunakan spons untuk membersihkannya. Jangan pernah menggunakan sikat logam.
3. Jangan mencuci barang yang sebelumnya telah dibersihkan, dicuci, direndam, atau terkena bensin, pelarut pembersih kering, atau bahan mudah terbakar atau meledak lainnya, karena akan mengeluarkan uap yang dapat menyala atau meledak.
 4. Jangan letakkan barang-barang yang terkena minyak goreng di mesin cuci Anda. Barang-barang yang terkontaminasi minyak goreng dapat menyebabkan reaksi kimia yang dapat menyebabkan muatan terbakar.
 5. Jangan letakkan lilin yang menyala di atas mesin cuci, dupa pengusir nyamuk, rokok dan benda-benda yang mudah terbakar lainnya, serta kompor listrik, kipas pemanas udara dan sumber pemanas lainnya.
 6. Jangan memasukkan tangan Anda dan mengambil pakaian di dalam putaran barrel sebelum putaran barrel ini benar-benar berhenti.
 7. Jangan gunakan sabun cuci tangan alami di mesin cuci. Jika sabun ini mengeras dan menumpuk di dalam mesin cuci, dapat menyebabkan masalah pada produk, perubahan warna, karat, atau bau tidak sedap.
 8. Jangan mencuci barang cucian berukuran besar seperti seprai di dalam jaring cuci yang dapat mengakibatkan cedera karena getaran yang tidak normal. Tempatkan barang-barang yang lebih kecil, seperti kaus kaki renda dan pakaian dalam di dalam jaring cuci.
 9. Jangan memasukkan benda-benda selain cucian, seperti sepatu, sisa makanan, atau hewan ke dalam mesin cuci. Hal ini dapat menyebabkan getaran berlebih yang dapat merusak mesin cuci, dan dalam kasus hewan peliharaan, menyebabkan cedera parah atau kematian.

⚠ PERINGATAN


1. Jauhkan produk cucian dari jangkauan anak-anak untuk menghindari cedera pada orang. Patuhi semua peringatan pada label produk. Kegagalan untuk mematuhi peringatan ini dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian. Jika seorang anak meletakkan tas di atas kepala mereka, anak itu mungkin mati lemas. Jangan biarkan anak-anak atau orang lemah menggunakan mesin cuci ini tanpa pengawasan. Gagal

Tindakan pencegahan saat menggunakan

melakukannya dapat mengakibatkan sengatan listrik, lukabakar, atau cedera. Hancurkan karton, kantong plastik, dan bahan kemasan lainnya setelah mesin cuci dibuka. Anak-anak mungkin menggunakannya untuk bermain. Karton yang dilapisi permadani, seperai, atau lembaran plastik bisa menjadi ruang kedap udara. Kegagalan untuk mematuhi peringatan ini dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian.

2. Jika peralatan banjir, segera matikan listrik dan hubungi pusat servis terdekat. Jika alat mengeluarkan suara aneh, bau terbakar, atau asap, segera cabut steker listrik dan hubungi pusat servis terdekat. Gagal melakukannya dapat mengakibatkan sengatan listrik atau kebakaran.
3. Jangan mencoba memperbaiki, membongkar, atau memodifikasi alat sendiri. Jangan gunakan sekering apa pun (seperti tembaga, kawat baja, dll.) selain sekering standar. Jika Anda perlu memperbaiki atau memasang kembali alat, hubungi pusat servis terdekat. Gagal melakukannya dapat mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran, masalah dengan produk atau cedera.
4. Anak-anak harus diawasi guna memastikan bahwa mereka tidak bermain dengan alat.
5. Pembersihan dan pemeliharaan oleh pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
6. Jika kabel daya rusak, pengantiannya harus dilakukan oleh pihak produsen, melalui teknisi perbaikan atau teknisi tersertifikasi semacamnya guna menghindari potensi bahaya.
7. Bukaan ventilasi tidak boleh terhalang oleh karpet.
8. Tekanan air masuk harus berada di antara 0.03 MPa dan 1.0 MPa.

Identifikasi bagian-bagian mesin cuci

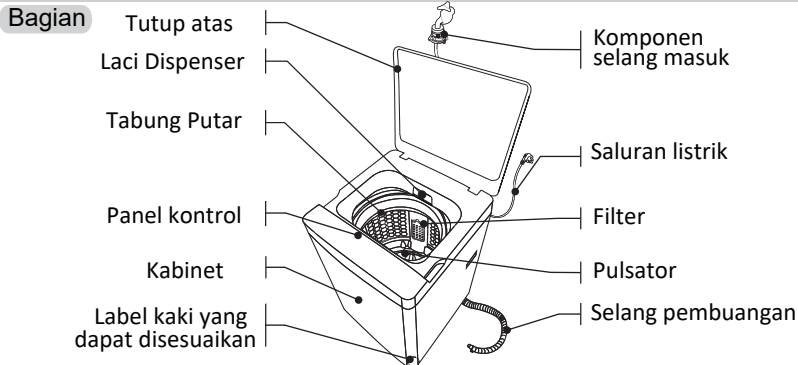


Daftar pengepakan

⚠ PERHATIAN

Masukkan deterjen ke dalam laci dispenser secara langsung. Pastikan untuk menggunakan pipa air baru dalam kemasan, pipa saluran air lama yang disimpan di rumah tidak dapat digunakan berulang kali.

Nama	Panduan Pemilik	Sekrup	Selang air masuk	Penutup bagian bawah	Komponen selang pembuangan
Diagram					
Jumlah	1	1	1	1	1

Melepas kemasan

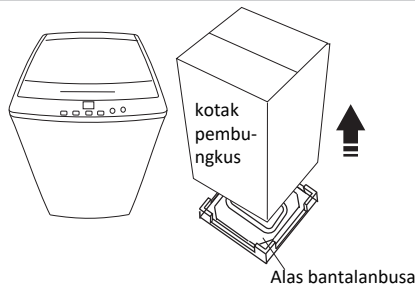


- Keluarkan kemasan langsung dari bagian atas mesin cuci.
- Keluarkan mesin cuci dari bantalan busa.

⚠ PERHATIAN

- Jangan mengoperasikan atau mencuci di atas bantalan busa.
- Jangan membuka kemasan dari atas. Ini sangat mudah merusak kemasan, dan membuatnya sulit untuk mengeluarkan kemasan.
- Jangan meletakkan kemasan di tempat api, untuk menghindari cedera pada orang dan kerusakan properti.
- Bahan kemasan bisa berbahaya bagi anak-anak. Ada risiko mati lemas! Jauhkan semua kemasan dari anak-anak.

Memasang pelat bawah

- Salah satu kegunaan pelat bawah adalah untuk melindungi keselamatan diri pengguna atau keamanan mesin.
- Kegunaan lain dari pelat bawah adalah untuk memblokir kebisingan dan memberikan kinerja yang tenang dari mesin cuci selama operasi.

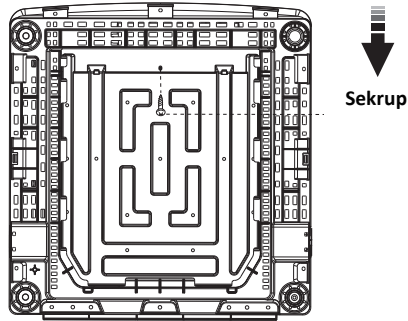

Langkah-langkah:


1. Letakkan mesin cuci di bagian belakangnya.
2. Masukkan pelat di bagian bawah mesin seperti yang ditunjukkan pada gambar.
3. Gunakan obeng untuk mengencangkan sekrup yang mengamankan panel ke bagian bawah mesin cuci.
4. Setelah sekrup kencang, dan panel terpasang dengan aman, kembalikan mesin cuci ke posisi berdirinya.

⚠ PERHATIAN

- Penggunaan mesin cuci tanpa perataan dapat mengakibatkan kegagalan fungsi karena menimbulkan getaran dan kebisingan yang berlebihan.

Menyesuaikan posisi


Kemiringan terbesar yang diijinkan dari dasar mesin adalah 2°. Tanah yang miring atau kasar akan mengakibatkan mesin berjalan tidak stabil atau berhenti. Sesuaikan dengan metode berikut:

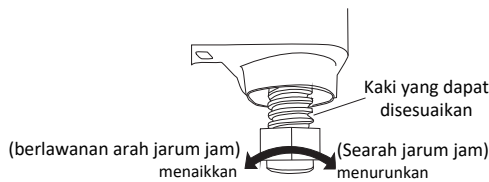

Sesuaikan mesin cuci Anda dengan memutar bagian depan kaki perata kanan searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam seperlunya.

Putar bagian depan kaki perata kanan berlawanan arah jarum jam untuk menaikkan mesin cuci, dan searah jarum jam untuk menurunkan mesin cuci.


Memasang selang pembuangan

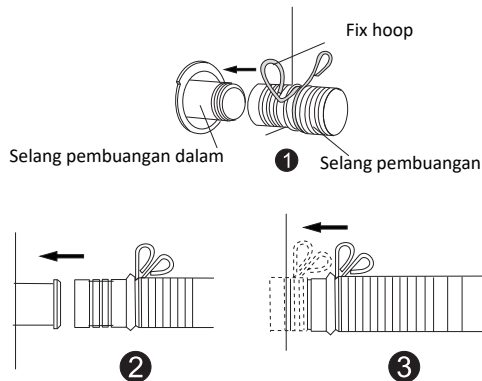

Memasang selang pembuangan

- Pasang terlebih dahulu pengait selang pembuangan pada bagian komponen selang pembuangan luar.
- Pasang klem selang pembuangan pada selang pembuangan luar, Masukkan selang pembuangan luar ke dalam sambungannya, lalu cengkeram kuat dengan hoop selang pembuangan.
- Geser sepenuhnya selang pembuangan di atas saluran pembuangan.
- Pasang dengan hoop. (Seperti yang ditunjukkan pada gambar)


⚠ PERINGATAN

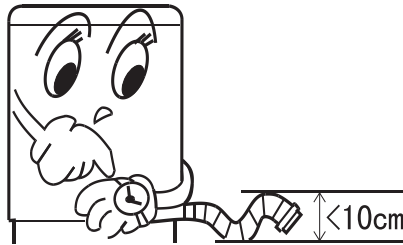

Gambar 1

Mesin cuci anda menggunakan sistem pembuangan umum, pasang selang pembuangan seperti Gambar 1.

- Tinggi saluran pembuangan harus kurang dari 10 cm, jika tidak akan menyebabkan drainase yang buruk. Sementara itu dilarang menginjak atau meremas selang pembuangan.
- Jika selang pembuangan perlu diperpanjang, beli selang pembuangan lain, dan diameter bagian dalam tidak boleh kurang dari 30mm, panjangnya tidak boleh kurang dari 1,5 m.

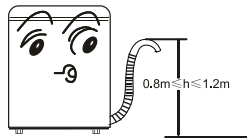

Gambar 2

Jika Anda menggunakan sistem pembuangan atas, pasang selang pembuangan seperti Gambar 2. (Untuk opsi)

- Pastikan selang pembuangan dipasang pada ketinggian yang sesuai. (Antara 800-1200mm di atas lantai)
- Jangan mendorongnya terlalu jauh ke bawah pipa pembuangan karena akan terjadi penyedotan.

Untuk alat yang ditujukan untuk digunakan pada ketinggian melebihi 2000m, ketinggian maksimal penggunaan harus dinyatakan.


Memasang selang masuk

Mesin cuci ini memiliki dua jenis gaya saluran masuk air, satu adalah katup masuk air dingin dan yang lainnya adalah katup masuk air dingin dan panas. Untuk peralatan Anda, Anda hanya dapat menggunakan katup masuk air dingin.


Katup saluran masuk air dingin

1. Jika Anda memilih selang jenis satu sentuhan, Anda dapat memasangnya sebagai langkah-langkah berikut.


- ① lepaskan sekrup konektor atas.

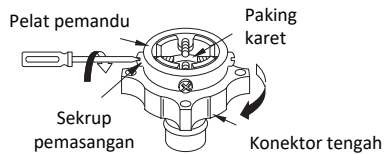

Jika diameter keran besar, lepaskan pelat pemandu.




- ② Dorong konektor atas ke atas hingga paking karet bersentuhan erat dengan keran. Kemudian kencangkan 4 sekrup.

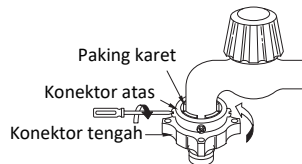

Putar konektor tengah agar air tidak bocor.


- ③ Sambungkan selang pasokan air ke konektor tengah, dorong pelat ke bawah.

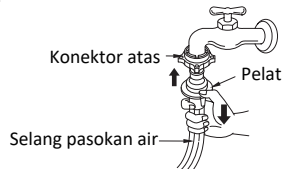


Untuk memisahkan selang pasokan air dari konektor tengah, matikan keran. Kemudian tarik selang saluran masuk ke bawah, dorong pelat ke bawah.

Memasang selang masuk

- ④ Pastikan seal karet berada di dalam konektor selang.




Mesin cuci Anda hanya dilengkapi dengan sambungan air dingin. Pastikan selang tidak tertekuk dan tidak terjepit.

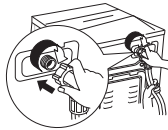

⚠ PERINGATAN

1. Sambungkan selang masuk air.
2. Masukkan steker daya ke stopkontak listrik.
3. Pastikan selang pembuangan dipasang pada ketinggian yang benar.
4. Pilih lokasi yang cocok untuk mesin cuci pada permukaan yang keras dan rata, terhindar dari sinar matahari langsung atau sumber panas, mis. radiator, peralatan memasak, dll.

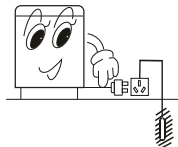

5. Lantai yang tidak rata dapat menyebabkan ketidakstabilan atau kebisingan yang tidak normal. Pastikan mesin cuci di permukaan yang rata.

Memasang selang masuk

2. Jika Anda memilih selang jenis sekrup, Anda dapat memasangnya dengan langkah berikut.

① Periksa mulut keran. Sambungkan keran dengan mur rok (skirt-like nut) dari selang saluran masuk air.




② Tarik mur rok dari salah satu ujung selang saluran masuk air ke atas, lalu kencangkan ke dalam keran dengan kencang.



③ Pegang selang saluran masuk air dengan tangan dan tarik ke bawah untuk melihat apakah terpasang dengan benar.



④ Kencangkan mur di ujung lain selang saluran masuk air ke saluran masuk air mesin cuci secara maksimal.



⚠ PERINGATAN


Setelah memasang selang air masuk, jangan menyalakan mesin cuci dengan tergesa-gesa. Buka keran untuk membuat tekanan air tertentu di selang untuk memeriksa apakah ada kebocoran pada konektor di kedua ujungnya. Jika tekanan terlalu tinggi, tutup keran sedikit untuk menghindari kebocoran air.

Katup masuk air dingin dan panas. (Untuk opsi)


Jika Anda memilih mesin cuci yang memiliki katup masuk air dingin dan panas, Anda dapat memasangnya dengan langkah berikut.

Memasang selang masuk

- ① Periksa fitting berulir pada setiap selang dan pastikan ada seal karet di kedua ujungnya.

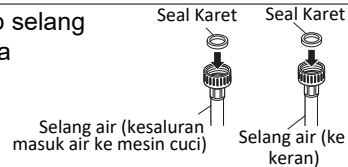


- ② Sambungkan selang pasokan air ke keran air panas dan dingin dengan kuat dengan tangan, lalu kencangkan 2/3 putaran lagi dengan tang.



- ③ Selalu alirkan satu atau dua galon air melalui setiap selang saluran masuk untuk membuang kotoran, kerak, dan kotoran lainnya keluar dari saluran air. Melakukan hal ini akan membantu mencegah masalah di masa mendatang dengan saringan filter yang tersumbat, dan juga memungkinkan Anda untuk memverifikasi selang mana yang panas dan mana yang dingin.




- ④ Pasang saluran air panas ke saluran masuk air panas di bagian belakang mesin cuci. Pasang saluran air dingin ke saluran masuk air dingin di bagian belakang mesin cuci. Kencangkan fitting dengan aman. Nyalakan kedua keran sepenuhnya dan periksa apakah ada kebocoran di keduanya.

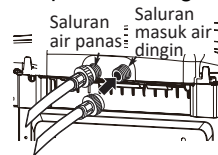

⚠ PERINGATAN

- Jangan terlalu kencang karena dapat merusak kopling.
- Jangan mengencangkan selang terlalu kencang. Pengencangan yang berlebihan dapat merusak katup yang mengakibatkan kebocoran dan kerusakan properti.

Panel pengoperasian

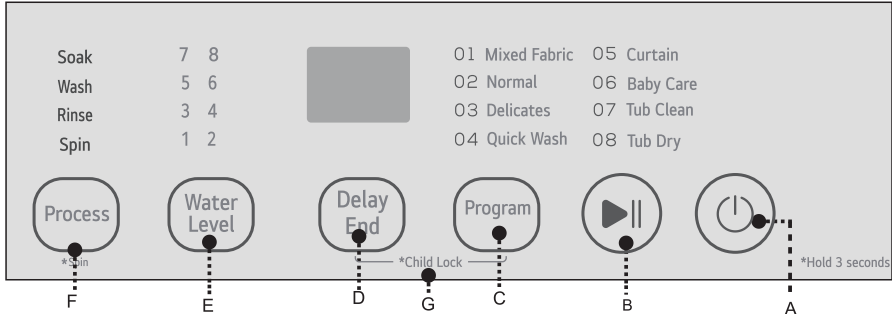

A. Tombol "ON/OFF"

Tekan tombol "ON/OFF" untuk menyalakan daya.

Untuk mematikan daya, tekan tombol "ON/OFF".

Jika tombol "start/pause" tidak ditekan dalam 10 menit, mesin cuci akan mati secara otomatis.

Prosedur uji efisiensi energi

Pasang kembali steker listrik, lalu tekan tombol [Power] + [Start/Pause] selama lebih dari 3 detik dalam waktu 10 detik setelah seluruh mesin dihidupkan, pilih level air ke-8, dan masuk ke program uji efisiensi energi BEE.

B. Tombol "start/Pause"

- Setelah daya dihidupkan, tekan tombol "start/Pause" untuk menghidupkan mesin cuci.
- Selama pengoperasian, tekan tombol "start/Pause" untuk menjeda mesin.

Tekan tombol "start/Pause" lagi untuk memulai ulang mesin cuci.

C. Tombol "Program"

- Pengaturan default-nya adalah prosedur standar.
- Menurut bahan pakaian, jumlah dan tingkat cucian kotor, Anda dapat memilih program yang tepat. Untuk detailnya, lihat fitur khusus.

Panel pengoperasian

D. Tombol "Tunda(Delay End) "

- Pajangan memperlihatkan waktu yang tersisa (dalam beberapa menit) sebelum siklus itu selesai.
- Tekan tombol "Tunda" dan layarnya akan menunjukkan waktu yang tersisa untuk mencapai garis finis (dalam hitungan jam). In dikator berkedip untuk menunjukkan bahwa fungsi penundaan beroperasi.
- opsi menunda (2-24hr).
- waktu yang tertunda adalah akhir yang tertunda sampai cucian selesai.

E. Tombol "Tingkat air (Water Level)"

- Saat menghidupkan daya, pengaturan default-nya adalah prosedur standar. Tekan tombol "Start/Pause" untuk melakukan fungsi *fuzzy*, mesin cuci akan secara otomatis mendeteksi jumlah cucian, ketinggian air diatur secara otomatis karena level kain basah dan kering yang berbeda untuk menentukan ketinggian air yang sebenarnya. Ketika pilihan bukan prosedur standar, maka tidak ada fungsi fuzzy, mesin cuci akan menampilkan level default.
- Saat mesin cuci menyala, tekan tombol [*Tingkat air*] untuk memilih level air, indikator menunjukkan dari "1" hingga "8", kemudian fungsi fuzzy dibatalkan, Anda dapat memilih level yang sesuai berdasarkan jumlah cucian.
- Dalam proses pencucian (termasuk membilas), jika Anda ingin menambahkan air, Anda dapat menekan tombol "Star/Pause", lalu tekan tombol "Tingkat air" untuk memilih level air yang lebih tinggi, tekan tombol "Star/Pause" tombol lagi, ini akan menambahkan air ke level air yang ada secara otomatis. Jika Anda memilih level air yang lebih rendah, ini akan terlihat dalam pencucian berikutnya.
- Kontrol air umpan otomatis: Dalam proses perendaman, pencucian dan pembilasan, mesin cuci akan menambahkan air ke level air yang ada jika mesin cuci mendeteksi level air berkurang.

F. Tombol " proses(process)"

- Fungsi tombol adalah memutar proses cuci kanan untuk pakaian, mesin memiliki beberapa negara bagian untuk mencuci, seperti rendam, cuci, cuci bilas, cuci basah, cuci cuci, cuci cuci, cuci be rsih, cuci bersih, cuci serak, cuci serak, cuci serak,rinsepin, DLL. Pengguna dapat memilih proses yang tepat untuk mencuci pakai an.
- Setelah menekan tombol "ON/OFF", itu dapat langsung masuk ke program penyanyi-spin dengan menekan tombol "proses" selama 3 detik.

Panel pengoperasian

- G. Tombol "Kunci Pengaman Anak(Child Lock)"** Setelah mesin cuci menyala, mesin sedang berjalan, dan jika perlu, Anda dapat menekan tombol [Tunda]+[Program] secara bersamaan selama tiga detik atau lebih untuk melakukan fungsi "Kunci Pengaman Anak", bunyi bip "Didi,Didi" dua kali, ketika kunci anak diaktifkan, tombol apa pun menjadi tidak valid, ketika tombol apa pun disentuh saat ini, mesin akan mengeluarkan bunyi bip yang tidak valid.
- Membatalkan:** Tekan tombol [Tunda] + [Program] sekitar tiga detik untuk membatalkan kunci anak, bunyi bip "Didi, Didi" dua kali, yang membatalkan kunci anak, pemulihan fungsi tombol. Ketika program berakhir, atau ada kesalahan alarm kegagalan, kunci anak akan dilepaskan secara otomatis.
- Catatan:** Dengan fungsi "kunci anak", membuka tutup atas akan memulai program "pause", akan ada alarm bip dengan "Didi,Didi", indikator menunjukkan "CL" dan air akan terkuras secara otomatis sampai air habis sama sekali setelah 15 detik. Setelah menutup tutup atas, hanya jika Anda membuka tombol fungsi "kunci anak", program akan dilanjutkan. Jika tidak, mesin cuci akan mati secara otomatis setelah 10 menit.

Program	Properti dan Penggunaan	Program	Properti dan Penggunaan
Kain Kombinasi (Mixed Fabric)	Mencuci kain campuran kain.	tirai (Curtain)	Program ini dapat berlaku untuk mencuci Kain tebal seperti tirai, selimut.
Normal (Normal)	Kemampuan kuat untuk membersihkan adaptabilitas luas, dapat diterapkan dalam penggunaan Musim semi, musim gugur, musim dingin, ke fastfor uta ma Mencuci. Kain katun dan linen.	Perawatan Bayi (Baby Care)	Prosedur cuci mandi iri, cocok untuk pakaian bayi.
Cucian Lembut (Delicates)	Item halus yang bisa dicuci mesin.	Pembersih Tabung (Tub Clean)	Mesin cuci dapat secara otomatis membersihkan kotoran pada drum selama Cuci.
Pencucian Cepat (Quick Wash)	Beban kecil cucian yang sedikit kotor.	Pengering Tabung (Tub Dry)	Mengeringkan bak mandi dalam dan luar untuk menghindari pertumbuhan jamur.

Persiapan sebelum mencuci

Periksa apakah cucian memiliki instruksi pencucian khusus.



Ikut setiap strip panjang, pasang kancing baju dan tutup ritsleting.




Kosongkan kantong. Keluarkan barang-barang lepas seperti koin, pasir, jepit rambut, dll.



Berat cucian tidak boleh melebihi kapasitas terukur. Longgarkan cucian sebelum memasukkannya ke dalam tabung secara merata.



Saat mesin sedang berjalan, kancing baju dapat menyebabkan kebisingan. Untuk mengurangi kebisingan, balik pakaian ke luar atau masukkan ke dalam kantong cucian.

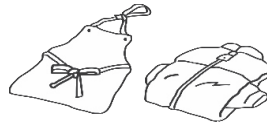

PEMBERITAHUAN

- Periksa apakah cucian cocok untuk mesin cuci Anda.
- Pisahkan cucian menjadi item/pakaian berwarna dan tidak berwarna.
- Masukkan item yang tidak mudah menyerap air ke dalam air dengan tangan.
- Untuk item yang sangat kotor, pertama-tama bersihkan kotorannya, lalu oleskan deterjen langsung ke noda sebelum dicuci.
- Untuk item yang mungkin berserabut atau berbulu atau mengembang, balik bagian dalam sebelum dicuci.
- Jangan memasukkan cucian yang tercemar bahan kimia ke dalam mesin cuci.

Langkah-langkah pengoperasian


1 Hubungkan sumber air dan buka keran.



2 Hubungkan kabel daya



3 Pasang selang pembuangan atas seperti gambar.



atau: Pasang selang pembuangan seperti gambar.





Soak 7 8
Wash 5 6
Rinse 3 4
Spin 1 2

Process Water Level Delay End Program Start/End Hold 3 seconds

01 Mixed Fabric 05 Curtain
02 Normal 06 Baby Care
03 Delicates 07 Tub Clean
04 Quick Wash 08 Tub Dry

4 Buka tutupnya, masukkan pakaian dan jumlah daya cuci yang sesuai. Tutup penutupnya.

5 Tekan tombol "ON/OFF".

6 Tergantung pada kebutuhan Anda, pilih prosedur yang diperlukan yang dipersonalisasi.

7 Tekan tombol "start/pause".

Ketika program telah selesai.

- Saat mesin cuci berhenti, bel akan berbunyi terus menerus selama 6 kali dan daya akan mati secara otomatis.
- Matikan keran air.
- Cabut steker listrik untuk keamanan.

⚠ PERINGATAN

- Periksa apakah titik daya telah dibumikan sebelum digunakan untuk menjamin keselamatan Anda.
- Tutup penutup pintu saat mesin sedang berjalan, jika tidak, mesin akan berhenti bekerja secara otomatis selama proses putaran dan mengirimkan peringatan tidak normal.
- Mesin cuci tidak akan berfungsi jika air yang diisi tidak mencapai level air yang ditetapkan.
- Pemilihan level air bilas: level air bilas adalah sama dengan level air pencucian. Saat program pembilasan dimulai, lampu indikator yang menunjukkan level bilas berkedip. Pengguna dapat memilih level air bilas sesuai kebutuhan. Level air pembilasan selalu melebihi level air pencucian. Ini menunjukkan level pencucian, jika tidak, tekan tombol ini. Dan hanya menunjukkan level air bilas saat membilas.
- Setelah menekan [ON/OFF], jika tombol [Start/Pause] tidak ditekan, daya akan mati secara otomatis setelah 10 menit.
- Ketebalan, ukuran dan jenis pakaian akan mempengaruhi kapasitas sebenarnya. Hati-hati untuk memasukkan cucian hanya dalam jumlah yang wajar.
- Disarankan untuk tidak menggunakan deterjen dengan busa tinggi. Pilih deterjen dengan busa rendah atau efisiensi tinggi.
- Untuk mengurangi risiko kebakaran, sengatan listrik, atau cedera pada orang, baca dan ikuti seluruh Panduan Pemilik ini, termasuk Petunjuk Keselamatan Penting, sebelum mengoperasikan mesin cuci ini.
- Cabut steker mesin cuci sebelum membersihkan untuk menghindari risiko sengatan listrik. Kegagalan untuk mengikuti peringatan ini dapat menyebabkan cedera serius, kebakaran, sengatan listrik, atau kematian.
- Jangan menggunakan bahan kimia keras, pembersih abrasif, atau pelarut untuk membersihkan mesin cuci. Bahan kimia ini akan merusak lapisan cat mesin cuci.

Membersihkan penyaring kotoran dan filter

Aliran air sirkulasi khusus dirancang untuk mesin cuci ini, sehingga gumpalan bubuk deterjen dan sisa gumpalan akan secara otomatis dikumpulkan ke dalam kantong penyaringan. Setelah aplikasi, pengguna harus membersihkan kantong filter secara teratur untuk menghilangkan gumpalan bubuk dan sisa gumpalan tersebut. Detail metode operasi sebagai berikut.



Membersihkan kantong filter pompa

Detail metode operasi berikut ini hanya untuk sistem pembuangan atas. Bersihkan setiap dua bulan.



Kiat penyelesaian masalah

Kejadian umum

Keadaan	Penyebab
• Pemutaran tabung terputusputus saat mesin cuci dinyalakan. • Prosedur pencucian berhenti.	• Distribusikan kembali beban secara merata. Tutup penutup atas. • Sensor kain mendeteksi, ini akan menambahkan air setelah sekitar 55 detik.
• Memilih program spin/pemutaran tabung, tetapi tidak berfungsi.	• Program sedang mengatur waktu pengurusan, periode waktu yang diperlukan sebelum program spin dimulai.
• Mungkin ada air di selang pembuangan saat pertama kali digunakan.	• Ini merupakan air yang tersisa setelah pemeriksaan kinerja pabrik.

- ❖ Jika mesin atau alarm tidak bekerja secara normal, periksa daftar berikut. Jika masalah berlanjut, hubungi kantor layanan setempat atau departemen layanan penjualan perusahaan kami. Pelanggan tidak boleh membongkar mesin tanpa keahlian profesional.

Kiat penyelesaian masalah

Masalah	Item Pemeriksaan	Masalah	Item Pemeriksaan
Mesin cuci tidak nyala.	Setel ulang pemutus sirkuit atau ganti sekering. Jangan menambah kapasitas sekering. Jika masalahnya lebih dari beban sirkuit, hubungi teknisi listrik yang berkualifikasi.	Tiba-tiba berhenti bekerja.	Apakah daya listrik atau pasokan air terputus secara tiba-tiba? Jika Anda menekan tombol "start/pause"?
Saat pertama kali Anda gunakan, mesin mungkin memiliki sedimen air.	Biasanya, air yang tersisa setelah pemeriksaan kinerja pabrik	Tidak berputar	Saat mesin cuci mengaturnya waktu drainase, mesin cuci mulai berputar setelah melewati periode waktu tertentu.
Tidak ada cucian	Jika listrik mati atau sekering terbakar. Jika tegangan catu daya terlalu rendah. Jika air mencapai ketinggian air yang dibutuhkan. (Mesin tidak akan bekerja sebelum mencapai ketinggian air yang dibutuhkan).	Kebisingan	Mesin miring atau gemetar? Jika koin, ritsleting, dan benda lain jatuh? Apakah kebisingan normal saat motor bekerja?
Tidak dapat mengoperasikan tombol.	Apakah Anda menggunakan fungsi "kunci anak"? Jika Anda ingin memilih fungsi lain setelah dihidupkan, tekan tombol "start/pause" terlebih dahulu.	Tidak menguras atau menguras terlalu lambat	Apakah saluran pembuangan bengkok, menghalangi, memblokir? Apakah titik tertinggi saluran pembuangan di atas tanah 10cm?
		Panel kontrol menjadi panas.	Efek termal Komponen Elektronik adalah kejadian normal.

Kiat penyelesaian masalah

Masalah	Item Pemeriksaan	Masalah	Item Pemeriksaan
Tidak ada air yang mengalir masuk, atau mengalir perlahan.	Jika keran menyala, atau pasokan air terputus? Jika saringan katup masuk tersumbat oleh kotoran. apa kah keran atau pipa pengisian air telah dibekukan. Jika Anda telah memilih fungsi "Menunda"? Jika tombol "start /pause" belum ditekan?	Panel kontrol menjadi panas.	Efek termal Komponen Elektronik adalah kejadian normal.
Beban terlalu basahdi akhir siklus.	Efek putaran akan berubah karena jenis pakaian yang berbeda.	Waktu siklus pencucian lebih lama dari bia sanya.	Ini normal. Mesin cuci menyesuaikan waktu siklus secara otomatis untuk memberikan hasil optimal untuk siklus yang dipilih. Waktu yang tersisa yang ditampilkan di la yar hanyalah perkiraan. Waktu sebenarnya dapat bervariasi.

Kiat penyelesaian masalah

	Kejadian Masalah	Solusi
E 1	Tidak ada air yang mengalir masuk.	Apakah keran menyala, atau pasokan air terputus? Jika masih memiliki masalah seperti itu, hubungi kantor layanan setempat.
E 2	Mesin tidak mengalir.	Apakah selang pembuangan air ditempatkan terlalu tinggi? Apakah ujung selang pembuangan air tersumbat?
E 3	Tutupnya tidak ditutup.	Tutup penutupnya.
E 4	Sensor level air gagal.	Hubungi kantor layanan setempat.
E 8	Mesin tidak seimbang.	Jika pakaian menumpuk di satu sisi tong atau Jika mesin diletakkan tidak stabil.
CL	Alarm kunci anak.	Hapus fungsi kunci anak.



LG Electronics Indonesia

**PT.LG Electronics Indonesia
Gandaria 8 Office Tower LT.29 BC&31 ABCD, JL.Sultan
Iskandar Muda, Desa/Kelurahan Kebayoran Lama
Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta
Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12240**

**Layanan Konsumen/Customer Information Center:
1500-140**

**Tanda Pendaftaran
Petunjuk Penggunaan Manual Dan
Kartu Jaminan/Garansi
Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronik
Nomor : IMKG.135.01.2023(T2108NT1W)
Nomor : IMKG. 725.05.2023(T2109NT1G)**

8C205-000366