



Skann QR-koden for å se manualen.



BRUKERHÅNDBOK

INDUKSJONSTOPPEN



Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før installasjonen. Det vil forenkle installasjonen og sikre at produktet installeres riktig og sikkert. Oppbevar disse anvisningene i nærheten av maskinen for fremtidig referanse.

NORSK

CBIZ2435B CBIZ2437B



MFL71949916
Rev.01_031925

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. All Rights Reserved

INNHOLDSFORTEGNELSE

Denne håndboken kan inneholde bilder eller innhold som er forskjellig fra modellen som du har kjøpt.

Denne håndboken kan endres av produsenten.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK.....	3
ADVARSEL.....	3
FARE	7
OMSORG FOR MILJØET.....	9

MONTERING

Produktoversikt.....	10
Montering	11

BRUK

Introduksjon til induksjonsmatlaging	15
Kokekar	15
Bruke platetoppelementene	17

SMARTFUNKSJONER

LG ThinQ-appen	24
----------------------	----

VEDLIKEHOLD

Pleie og rengjøring	27
---------------------------	----

FEILSØKING

Før du kontakter service	29
--------------------------------	----

VEDLEGG

Produktmikrokort	33
------------------------	----

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK

Følgende retningslinjer for sikkerhet er ment å forhindre uforutsette risikoer eller skader som følge av usikker eller feil bruk av apparatet. Retningslinjene er delt inn i «**ADVARSEL**» og «**FORSIKTIG**», som beskrevet nedenfor.

Sikkerhetsmeldinger



Dette symbolet vises for å indikere omstendigheter og bruk som kan føre til fare. Les delen med dette symbolet nøye og følg instruksjonene for å unngå fare.



ADVARSEL

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for alvorlige personskader eller dødsfall.



FARE

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for mindre personskader eller skader på produktet.

ADVARSEL

ADVARSEL

- For å redusere risikoen for eksplosjon, brann, død, elektrisk støt, skade eller skålding når du bruker dette produktet, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

Montering

- Koble apparatet fra strømforsyningen før du utfører arbeid eller vedlikehold på det.
- Tilkobling til et godt jordledningssystem er viktig og obligatorisk.

- Omlegging av ledningsnettets må kun utføres av en kvalifisert elektriker.
- For å unngå fare må dette apparatet installeres i henhold til disse installasjonsinstruksjonene.
- Dette apparatet skal installeres og jordes på riktig måte kun av en kvalifisert person.
- Dette apparatet skal kobles til en krets som inneholder en skillebryter som kan frakobles fullstendig fra strømforsyningen.
- Hvis apparatet ikke installeres riktig, kan det ugyldiggjøre eventuelle garanti- eller ansvarskrav.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, serviceagenten eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- Apparatet må ikke installeres bak en dekorativ dør eller et deksel for å unngå overoppheting.
- Ikke reparer eller skift ut deler av apparatet. All service skal kun utføres av en kvalifisert tekniker for å unngå risiko for personskade og skade på apparatet.
- Du må aldri modifisere eller endre oppbyggingen til et apparat, for eksempel fjerning av paneler, kabelbeskyttelse eller andre permanente deler av produktet.

Bruk

- Ikke lag mat på en ødelagt eller sprukket platetopp. Hvis overflaten på platetoppen går i stykker eller sprekker, må du umiddelbart slå av apparatet ved strømforsyningen (veggbryteren) og kontakte en kvalifisert tekniker.
- Slå av platetoppen på veggen før rengjøring eller vedlikehold.
- Dette apparatet overholder elektromagnetiske sikkerhetsstandarter. Personer med pacemaker eller andre elektriske implantater (for eksempel insulinpumper) må imidlertid rådføre seg med legen eller implantatprodusenten før de bruker dette apparatet, for å forsikre seg om at implantatene ikke påvirkes av det elektromagnetiske feltet.

- Under bruk vil tilgjengelige deler av apparatet bli varme nok til å forårsake brannskader.
- Kropp, klær eller andre gjenstander enn egnede kokekar må ikke komme i kontakt med glasset før overflaten er avkjølt.
- Metallgjenstander slik som kniver, gafler, skjeer og lokk bør ikke plasseres på platetoppens overflate, siden de kan bli varme.
- Hold barn unna.
- Håndtak på kasseroller kan være varme å ta på. Sjekk at kasserollehåndtakene ikke henger over andre matlagingssoner som er på. Oppbevar håndtakene utilgjengelig for barn.
- La aldri apparatet stå uten tilsyn når det er i bruk. Hvis det koker over, kan fettete søl ta fyr.
- La aldri gjenstander eller redskaper ligge på apparatet.
- Vær forsiktig så du ikke berører varmeelementene.
- Bruk aldri apparatet til oppvarming av rommet.
- Etter bruk må du alltid slå av matlagingssonene og platetoppen som beskrevet i denne håndboken (dvs. ved hjelp av kontrollpanelet). Ikke stol på at grytedeteksjonsfunksjonen slår av matlagingssonene når du fjerner grytene.
- Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Barn eller personer med funksjonshemming som begrenser deres evne til å bruke apparatet, må ha en ansvarlig og kompetent person til å instruere dem i bruken av det. Instruktøren bør være sikker på at de kan bruke apparatet uten fare for seg selv eller omgivelsene.
- Ikke oppbevar gjenstander av interesse for barn i skap over apparatet. Barn som klatrer på platetoppen kan bli alvorlig skadet.
- Ikke la barn være alene eller uten tilsyn i området der apparatet er i bruk.
- Dette apparatet er ikke egnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de har tilsyn eller har fått instruksjoner angående bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres.

- Barn under 8 år skal holdes borte med mindre de er under kontinuerlig tilsyn.
- Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til barn under 8 år.
- Hold kjæledyr borte fra produktet for å unngå risiko for brann eller brannskader. Ikke la kjæledyret klatre på produktet selv om det ikke er i bruk.
- Ingen brennbare materialer eller produkter må plasseres på dette apparatet på noe tidspunkt.
- Hvis overflaten er sprukket, må du slå av apparatet for å hindre muligheten for elektrisk støt. Ikke bruk platetoppen på nytt før glassoverflaten er skiftet ut av en teknisk spesialist.
- Apparatet og de tilgjengelige delene blir varme under bruk.
- Fare for brann: Ikke oppbevar gjenstander på matlagingsoverflatene.
- Oppbevar aldri brennbare gjenstander eller spraybokser i en skuff under platetoppen.
- Matlaging uten tilsyn på en platetopp med fett eller olje kan være farlig og kan føre til brann. Forsøk ALDRI å slukke en brann med vann, men slå av apparatet og dekk til flammen, f.eks. med et lokk eller et brannteppe.
- Bruk bare platetoppbeskyttelse som er designet av produsenten av matlagingsapparatet, eller som er angitt av produsenten av apparatet i bruksanvisningen som egnet, eller platetoppbeskyttelse som er integrert i apparatet. Bruk av uegnet beskyttelse kan forårsake ulykker.

Vedlikehold

- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Ikke reparer eller skift ut deler av apparatet med mindre det er spesifikt anbefalt i håndboken. All annen service skal utføres av en kvalifisert tekniker.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, serviceagenten eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.

FARE

FARE

- For å redusere risikoen for personskade, funksjonsfeil eller skade på produkt eller eiendom ved bruk av apparatet, bør du følge grunnleggende sikkerhetsregler, inkludert det følgende:

Montering

- Vær forsiktig – panelkantene er skarpe.
- Gjør denne informasjonen tilgjengelig for personen som er ansvarlig for å installere apparatet, da det kan redusere installasjonskostnadene.
- Hvis apparatet ikke installeres riktig, kan det ugyldiggjøre eventuelle garanti- eller ansvarskrav.

Bruk

- Det sylskarpe bladet til en platetoppskrape eksponeres når sikkerhetsdekselet trekkes tilbake. Brukes med ekstrem forsiktighet, og oppbevares alltid trygt og utilgjengelig for barn.
- Bruk aldri apparatet som arbeids- eller oppbevaringsflate.
- Ikke plasser eller la magnetiserbare gjenstander (f.eks. kredittkort, minnekort) eller elektroniske enheter (f.eks. datamaskiner, MP3-spillere) være i nærheten av apparatet, da de kan bli påvirket av dets elektromagnetiske felt.
- Ikke plasser eller slipp tunge gjenstander på platetoppen. Dette kan føre til at overflaten på platetoppen sprekker.
- Ikke stå på platetoppen.
- Ikke bruk gryter med takkede kanter eller dra grytene over glassoverflaten, da dette kan lage riper i glasset.
- Dette apparatet er beregnet på bruk i husholdninger og lignende bruksområder, for eksempel:
 - personalkjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer

- våningshus
- av kunder på hoteller, moteller og i andre boligmiljøer
- bed and breakfast-miljøer.
- Apparatet er ikke tiltenkt bruk ved hjelp av en ekstern tidtaker eller et separat fjernkontrollsystem. Dette gjelder ikke hvis bruk med apparater som omfattes av EN 50615, er slått av.
- Matlagingsprosessen må overvåkes. En kortvarig matlagingsprosess må overvåkes kontinuerlig.

Vedlikehold

- Ikke bruk skuremidler eller andre sterkt slipende rengjøringsmidler til å rengjøre platetoppen, da disse kan lage riper i glasset.
- Damprenser skal ikke brukes.
- Ikke bruk en damprenser til å rengjøre platetoppen.

OMSORG FOR MILJØET

Avhending av gamle apparater




- Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kassert elektronikk og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkuleringen.
- Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
- Du kan ta med apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med lokale ditt lokale avfallshåndteringssenter, for å få mer informasjon om nærmeste autoriserte WEEE-innsamlingssted. For den mest oppdaterte informasjonen for landet ditt kan du se www.lg.com/global/recycling.

MONTERING


Produktoversikt

Deler og funksjoner

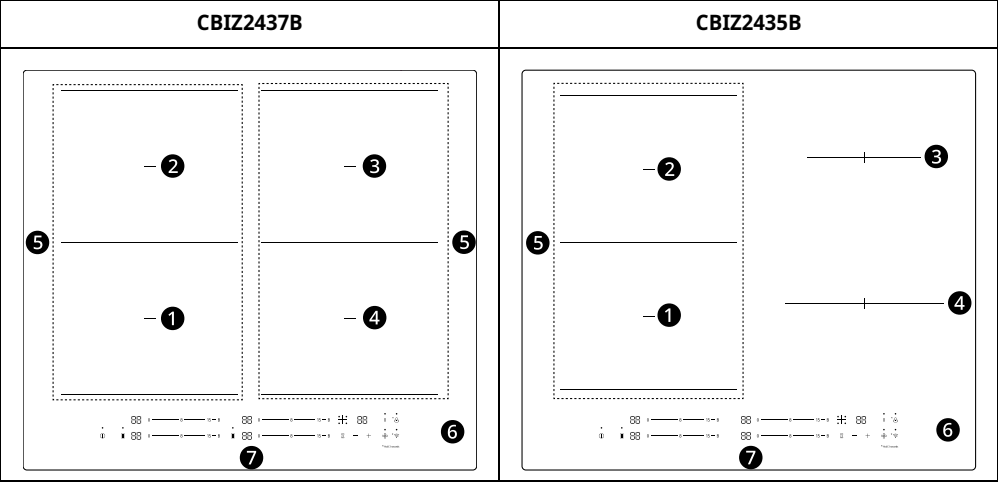

	CBIZ2437B	CBIZ2435B
1	Maks. 2200/3300 W-soner	
2	Maks. 2200/3300 W-soner	
3	Maks. 2200/3300 W-soner	Maks. 1400/2000 W-soner
4	Maks. 2200/3300 W-soner	
5	Maks. 3300/3700 W-soner	
6	Glassplate	
7	Kontrollpanel	

Tilbehør



1 Holderbraketter (8 stk.)

Spesifikasjoner

Modell	CBIZ2435B CBIZ2437B
Matlagingssoner	4 soner

Modell	CBIZ2435B CBIZ2437B
Nettspenning	220–240 V~ 50/60 Hz 380–415 V, 3N~ 50/60 Hz
Maksimal tilsluttet belastningseffekt	7400 W
Apparatets dimensjoner Bredde x dybde x høyde (mm)	590 X 520 X 50
Utskjæringsdimensjoner for benkeplate Bredde x dybde (mm)	560 x 480

Dimensjonene er omtrentlige.

Montering

Dimensjoner og klaring


Skjær ut arbeidsflaten i henhold til størrelsene som vises på tegningen.

Ved installasjon og bruk skal det bevares en avstand på minst 5 cm rundt utskjæringen.

Sørg for at tykkelsen på arbeidsflaten er minst 10 mm. Velg varmebestandig og isolert arbeidsoverflatemateriale for å unngå elektrisk støt og større deformasjon forårsaket av varmestråling fra platetoppen. Tre og lignende fibrøst eller hygroskopisk materiale skal ikke brukes som arbeidsoverflatemateriale med mindre det er impregnert. Som vist nedenfor:

MERK

- Sikkerhetsavstanden mellom sidene på platetoppen og benkeplattens indre overflater ⑧ skal være minst 3 mm.

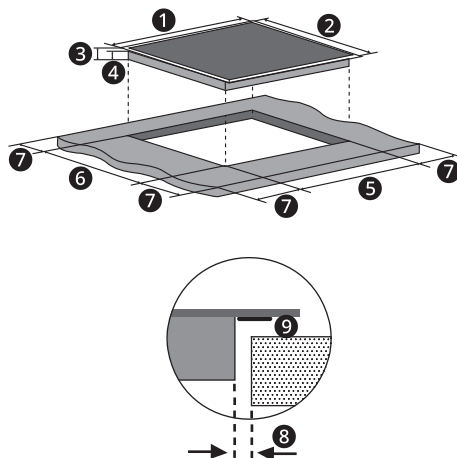


- ① 590 mm ② 520 mm ③ 50 mm
- ④ 46 mm ⑤ 560 mm–562 mm
- ⑥ 480–482 mm ⑦ Min. 50 mm
- ⑧ Min. 3 mm ⑨ tetning


Sørg under alle omstendigheter for at platetoppen er godt ventilert, og at luftinntaket og -uttaket ikke er blokkert. Sørg for at platetoppen har en god arbeidssituasjon, som vist nedenfor.

MERK


- Sikkerhetsavstanden mellom platetoppen og skapet over platetoppen **1** skal være minimum 500 mm når damphette ikke er installert. Hvis det er installert en damphette, må sikkerhetsavstanden som er spesifisert av produsenten av damphetten, opprettholdes mellom platetoppen og damphetten over den.

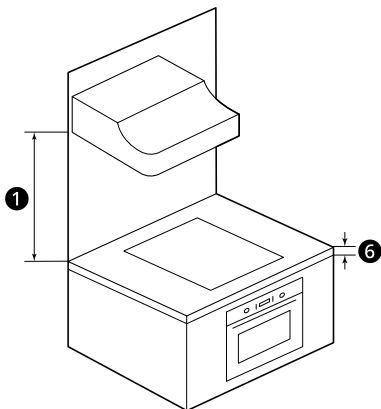

Ovn

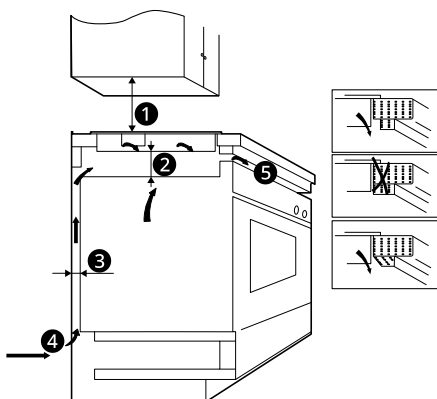

Skuff

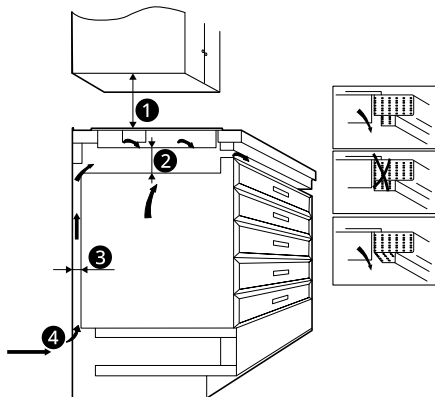


- 1** Min. 500 mm **2** Min. 15 mm **3** Min. 20 mm
- 4** Luftinntak **5** Luftuttak 5 mm
- 6** Min. 10 mm

⚠ ADVARSEL

• Sikre tilstrekkelig ventilasjon

Sørg for at platetoppen er godt ventilert og at luftinntak og -uttak ikke er blokkert. For å unngå å berøre den varme bunnen av platetoppen ved et uhell, eller få uventet elektrisk støt under bruk, er det nødvendig å montere en treinnsats, festet med skruer, med en minimumsavstand på 15 mm fra bunnen av kokeplaten. Følg kravene nedenfor.

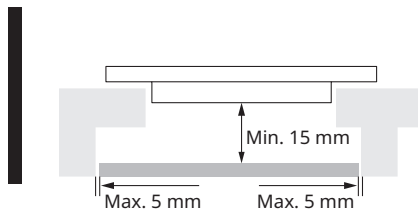

- Det er ventilasjonshull rundt utsiden av platetoppen. DU MÅ sørge for at disse hullene ikke blokkeres av benkeplaten når du setter platetoppen på plass.
- Limet, som fester plast- eller trematerialet til møblene, må tåle 150 °C for å unngå at panelene løsner.

- Den bakre veggen, tilstøtende og omkringliggende overflater må derfor tåle en temperatur på 90 °C.

Installere apparatet

Før du installerer platetoppen

- Sørg for at arbeidsflaten er firkantet og jevn, og at ingen strukturelle elementer forstyrrer plasskravene. En ujevn overflate kan føre til at platetoppens glass sprekker uventet på grunn av ulikt overflatetrykk.
- Kontroller at arbeidsflaten er laget av et varmebestandig og isolert materiale.
- Hvis platetoppen er installert over en ovn, må ovnen ha en innebygd kjølevifte.
- Installasjonen må overholde alle klareringskrav og gjeldende standarder og forskrifter.
- Sørg for at en egnet skillebryter som sørger for fullstendig frakobling fra strømforsyningen, er integrert i den permanente ledningsinstallasjonen, montert og plassert i samsvar med lokale regler og forskrifter for ledningssystemer.
- Det må finnes en enhet i den elektriske installasjonen som gjør at apparatet kan kobles fra strømmettet ved alle poler, med en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm. Egnede isolasjonsanordninger omfatter ledningsbeskyttende utskjæringer, sikringer (skrusikringer skal fjernes fra holderen), utløsning av uønsket jordkontakt og vernebrytere.
- Skillebryteren må være lett tilgjengelig for kunden med platetoppen installert.
- Rådfør deg med lokale bygningsmyndigheter og vedtekter hvis du er i tvil når det gjelder installasjon.
- Bruk en varmebestandig finish som er enkel å rengjøre (for eksempel keramiske fliser) på veggflaten rundt platetoppen.
- Kjøkkenenheten der apparatet er montert, må tilfredsstillende stabilitetskravene i DIN 68930.

Etter installasjon av platetoppen


- Sørg for at strømledningen ikke er tilgjengelig gjennom skapdører eller skuffer.
- Sørg for at det er tilstrekkelig flyt av frisk luft fra utsiden av skapet til bunnen av platetoppen.
- Hvis platetoppen er installert over en skuff eller et skap, må en termisk beskyttelsesbarriere installeres under bunnen av platetoppen.
- Skillebryteren må være lett tilgjengelig for kunden.

Før du finner festebrakettene

- Apparatet skal plasseres på en stabil, glatt overflate. Ikke bruk kraft på knappene som stikker ut fra platetoppen.

Justering av brakettposisjonen

Fest platetoppen på arbeidsflaten ved å skru 2 braketter på bunnen av platetoppen (se bildet) etter installasjon. Juster brakettposisjonen slik at den passer til den spesifikke tykkelsen på benkeplaten.

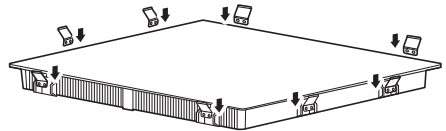

⚠ ADVARSEL

- Sørg for at brakettene ikke under noen omstendigheter kan komme i kontakt med innsiden av benkeplaten etter installasjon.

⚠ FARE

- Platetoppen må installeres av kvalifiserte teknikere. Vi har teknikere tilgjengelig for denne typen service. Du må aldri utføre installasjonen selv.
- Platetoppen må ikke installeres rett over en oppvaskmaskin, et kjøleskap, en fryser, en vaskemaskin eller en tørketrommel, da fuktigheten kan skade platetoppen.
- Platetoppen skal installeres slik at bedre varmestråling kan sikres for å øke påliteligheten.

⚠ FARE

- Vegg og den induserte varmesonen over installasjonsoverflaten må tåle varme.

Koble platetoppen til strømforsyningen

Denne platetoppen må kun kobles til strømforsyningen av en kvalifisert elektriker.

Før du kobler platetoppen til strømforsyningen, er det elektrikerens ansvar å kontrollere at:


- Ledningssystemet er egnet for kraften som trekkes av platetoppen.
- Spenningen tilsvarer verdien som er angitt på fabrikkskiltet.
- Strømkabelavsnittene tåler belastningen som er angitt på fabrikkskiltet.

Koble platetoppen til strømforsyningen. Ikke bruk adaptere, overgangsstykker eller forgreningsenheter, da de kan forårsake overoppheting og brann.

Strømkabelen må ikke berøre varme deler og må plasseres slik at temperaturen ikke på noe tidspunkt overstiger 75 °C.

Snakk med en elektriker om ledningssystemet er egnet uten å måtte foreta endringer.


Eventuelle endringer må kun utføres av en kvalifisert elektriker.

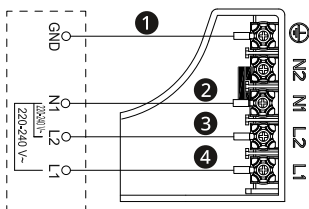

- 1 Gul/grønn
- 2 Blå
- 3 Brun
- 4 Svart

Hvis det totale antallet varmeeenheter på apparatet du velger er minst 4, kan apparatet kobles direkte

til strømmettet med enfaset elektrisk tilkobling, som vist nedenfor.

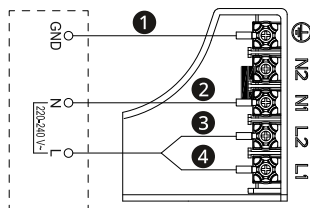

- 1 Gul/grønn
- 2 Blå
- 3 Brun
- 4 Svart

- Hvis strømledningen er skadet eller må skiftes ut, kan du ta kontakt med et LG Electronics kundeinformasjonssenter.
- Montøren må sikre at riktig elektrisk tilkobling er gjort og at den overholder sikkerhetsforskriftene.
- Hvis apparatet kobles direkte til strømmettet, må en omnipolar effektbryter installeres med en åpning på minst 3 mm mellom kontaktene.
- Strømledningen må ikke bøyes eller trykkes sammen.
- Strømledningen må kontrolleres regelmessig og skiftes ut kun av autoriserte teknikere.
- Når kokeplaten er koblet til strømmettet, kontroller at alle kokesonene er klare til bruk ved å slå hver av dem på kortvarig på maks innstilling med egnet kokekar.

⚠ ADVARSEL

- Sørg for at bunnflaten og strømledningen til platetoppen ikke kommer i kontakt.

BRUK


Introduksjon til induksjonsmatlaging

! FARE

- Personer med pacemaker bør rådføre seg med legen sin før du bruker denne enheten.

Slik fungerer induksjonsmatlaging

Induksjonsmatlaging er en trygg, avansert, effektiv og økonomisk matlagingsteknologi. Den fungerer ved hjelp av elektromagnetiske vibrasjoner som genererer varme direkte i kokekaret, i stedet for indirekte gjennom oppvarming av glassoverflaten. Glasset blir kun varmt fordi gryten gradvis varmer det opp.

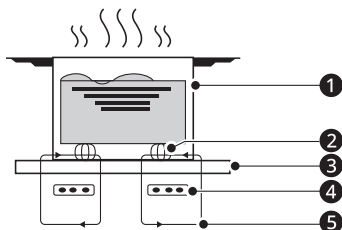

- 1 Jerngryte
- 2 Magnetisk krets
- 3 Keramisk glassplate
- 4 Induksjonsspole
- 5 Indusert strøm

Før du bruker induksjonstoppen


- Les denne veiledningen, og legg spesielt merke til kapittelet SIKKERHETSINSTRUKSJONER.
- Fjern eventuell beskyttende film som fremdeles er på induksjonstoppen.

Kokekar

Velge riktig kokekar

MERK

- Når du kjøper kokekar til bruk på induksjonstoppen, må du se etter kokekar som er identifisert av produsenten som «induksjonsklar» eller «induksjonskompatibel», eller som er merket av produsenten som spesifikt designet for induksjonsmatlaging.
- Bunnmaterialet til kokekaret må være magnetisk for at matlagingselementene skal aktiveres. Bruk en magnet for å sjekke om kokekarets grunnmateriale er egnet. Hvis magneten fester seg til bunnen av kokekaret, kan kokekaret brukes til induksjonsmatlaging.

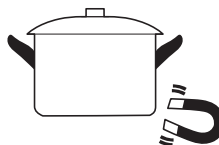

- Kokekar laget av følgende materialer er ikke egnet: rent rustfritt stål, aluminium eller kobber uten magnetisk bunn, glass, tre, porselen, keramikk og steintøy.
- Ikke bruk kokekar med ujevne kanter eller buet bunn.




- Sørg for at bunnen av kokekaret er glatt, er plassert flatt mot glasset og har samme størrelse som matlagingssonen. Bruk kokekar med en diameter som er like stor som grafikken i den valgte sonen. Ved å bruke en gryte som er litt bredere vil du sikre at energien blir brukt med maksimal effektivitet. Hvis du bruker en gryte som er mindre enn matlagingssonen, kan effektiviteten være mindre enn forventet. En gryte som er mindre enn 120 mm blir ikke


detektert av platetoppen. Midtstill alltid kokekarene på matlagingssonen.



Plassering av kokekar i fleksible soner

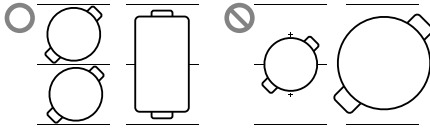

- Løft alltid kokekaret direkte av induksjonstoppen.



Deteksjon av små artikler


Når et ikke-magnetisk kokekar med uegnet størrelse (f.eks. aluminium) eller en annen liten gjenstand (f.eks. kniv, gaffel, nøkkel) har blitt liggende på platetoppen, går den automatisk over til standby etter 1 minutt.

Bruke platetoppelementene


Bruke kontrollpanelet

Kontrollpanel

CBIZ2437B

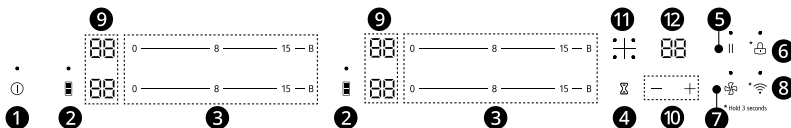

CBIZ2435B

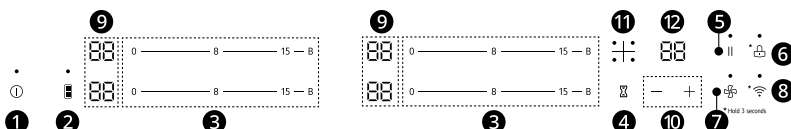

- 1 ON/OFF (PÅ/AV)-knapp
- 2 Fleksibel sone-knapp
- 3 Effektkontroll
- 4 Tidtager-knapp
- 5 Pause-knapp
- 6 Keylock (Nokkellås)-knapp
- 7 Tilkoblingsknapp for avtrekkshette
- 8 Wi-Fi-tilkoblingsknapp
- 9 Effekttinnstillingsskjerm
- 10 +/--knapper
- 11 Tidtager-indikator
- 12 Tidtager-skjerm

- For å bruke knappene trykker du på ønsket knapp med fingertuppen.



- Du hører et pip hver gang du trykker.
- Sørg for at knappene alltid er rene, tørre og at ingen gjenstander (f.eks. et redskap eller en klut)

dekker dem. Selv en tynn film med vann kan gjøre knappene vanskelige å bruke.

Bruk av matlagingssonene


- 1 Trykk på **ON/OFF (PÅ/AV)**-knappen i ett sekund. Når strømmen slås på, piper lydsignalet én gang, alle skjermer viser «0» eller «00», noe som indikerer at

induksjonstoppen har gått inn i standby-modus.




2 Plasser egnet kokekar på matlagingssonen du ønsker å bruke.

- Forsikre deg om at bunnen av kokekaret og overflaten på matlagingssonen er ren og tørr.

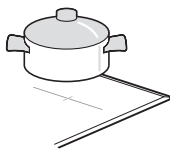

3 Trykk og skyv effektkontrollen. Effekttinnstillings skjermen som tilsvarer knappen, vil blinke.

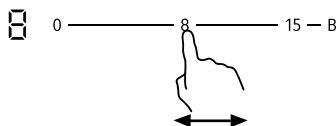

Velg en effekttinnstilling ved å trykke på effektkontrollen.

- Hvis du ikke velger en effekttinnstilling innen 1 minutt, slås induksjonsplaten automatisk av. Du må starte på nytt fra trinn 1.
- Du kan endre effekttinnstillingen når som helst under matlaging, ved å gjenta dette trinnet.

MERK

- Hvis displayet blinker «u» med effekttinnstillingen, betyr det at:
 - du ikke har plassert kokekar på riktig matlagingssone eller,
 - kokekaret du bruker, er ikke egnet for induksjonsmatlaging eller,
 - kokekaret er for lite eller er ikke riktig midstilt på matlagingssonen.

- Ingen oppvarming skjer med mindre passende kokekar er plassert på matlagingssonen.
- Skjermen slås automatisk av etter 1 minutt hvis det ikke er plassert et egnet kokekar på den.
- Det er normalt at kokeplaten lager en svak summende eller surrende lyd når den er i matlagingssmodus.
- Det er også normalt å høre viftestøy når platetoppens elektronikk blir varm under matlaging.


Effekttinnstillinger

Innstillingene nedenfor er kun retningslinjer. Den nøyaktige innstillingen vil avhenge av flere faktorer, inkludert kokekaret og mengden mat som lages. Eksperimenter med induksjonstoppen for å finne innstillingene som passer best for deg.

Effekttinnstilling	Egnethet
1 - 2	• Forsiktig oppvarming for små mengder mat • Smelting av sjokolade, smør og matvarer som blir fort brent • Lett trekking • Langsom oppvarming
3 - 5	• Oppvarming • Hurtigtrekking • Koke ris
6 - 11	• Pannekaker
12 - 14	• Sautering • Koke pasta
15	• Steking • Tørrsteking • Koke opp suppe • Koke vann
B	• Koke opp suppe raskt • Koke opp vann raskt

Avslutte matlagingen

- 1 Trykk på effektkontrollen du vil slå av. Slå av matlagingssonen ved å trykke eller skyve glidebryteren til «0». Kontroller at skjermen viser «0».



- 2 Slå av hele platetoppen ved å trykke på **ON/OFF (PÅ/AV)**-knappen.





FARE

- **Vær obs på varme overflater**

«H» og «h» viser hvilken matlagingssone som er for varm til å berøres i 2 trinn. Den forsvinner når overflaten er avkjølt til en sikker temperatur. Den kan også brukes som en energisparingsfunksjon hvis du vil varme opp flere kokekar og bruke kokeplaten som fortsatt er varm.

- «H»: Svært varm restvarme (varmebevaring)
- «h»: restvarme



Bruke Boost-funksjonen

Aktivere boost-funksjonen

Med boost-funksjonen kan store mengder vann varmes opp raskere enn med tilsvarende effekttinnstilling 15.

ADVARSEL

- Boost-funksjonen må aldri brukes til å forhåndsvarme tomme kokekar eller til å varme opp olje, smør eller smult. Kokekaret kan bli

skadet og olje eller fett kan ta fyr ved overoppheting.


MERK

- Funksjonen fungerer i alle matlagingssoner.
- Hvis forrige valgte innstilling var nivå 0, stilles effekt etter automatisk avstengning av boost-funksjonen, blir effekttinnstillingen stilt inn på 15.
- Under visse forhold slår boost-funksjonen seg automatisk av for å beskytte de elektroniske komponentene i platetoppen. Effekttinnstillingen går tilbake til den forrige som ble valgt.
- Matlagingssonene har en maksimal effekt tilgjengelig for dem. Hvis dette effektområdet overskrides ved å slå på boost-funksjonen, reduseres effekttinnstillingen for matlagingssonen automatisk.

- 1 Trykk på effektkontrollen.



- 2 Trykk eller skyv «B»-knappen. Kontroller at skjermen viser «b».



Avbryte boost-funksjonen

- 1 Trykk på effektkontrollen du ønsker å avbryte ladefunksjonen for, og still inn ønsket effekttinnstilling.


- Funksjonen fungerer i alle matlagingssoner.
- Hvis forrige valgte innstilling var nivå 0, stilles effekt etter automatisk avstengning av boost-funksjonen, blir effekttinnstillingen stilt inn på 15.



Bruke den fleksible sonen


MERK

- Hvis en av de to matlagingssonene i den fleksible sonen er på, avslutter du bruken av matlagingssonen og bruker den fleksible funksjonen.
- Denne sonen kan brukes som én stor sone eller som to uavhengige soner.
- Den fleksible sonen består av to uavhengige induktorer som kan styres separat. Når matlagingssonen fungerer som én stor sone, slås matlagingssonen som ikke er dekket av kokekar automatisk av etter ett minutt.
- For å sikre riktig deteksjon av kokekar og jevn varmefordeling må kokekaret plasseres riktig:
 - I det fremre eller bakre området av den fleksible sonen når kokekaret er mindre enn 22 cm
 - Hvor som helst med større kokekar

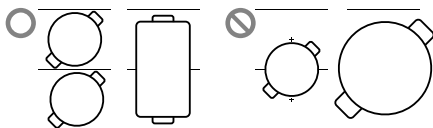

Én stor sone

For å aktivere den fleksible sonen som én stor sone, trykker du bare på Fleksibel sone-knappen.

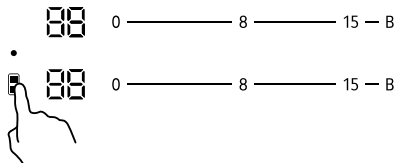

Effektinnstillingen fungerer som alle andre normale soner.

Hvis kokekaret flyttes fra fremre til bakre område i sonen (eller omvendt), detekterer den fleksible sonen automatisk den nye posisjonen, og beholder samme effekt.

For å legge til flere kokekar, trykker du på de dedikerte knappene på nytt, for å detektere kokekaret.

To uavhengige soner



For å bruke den fleksible sonen som to separate soner med forskjellige effektinnstillinger, trykker du på fleksibel sone-knappen for å deaktivere.

Bruke tidtakeren

- Du kan stille den til å slå av en eller flere matlagingssoner etter at den angitte tiden er ute. Maksimal innstillingstid er 99 minutter.


Stille inn tidtakeren til å slå av en eller flere matlagingssoner automatisk

- Hvis matlagingssonen er i bruk, trykker du på **Tidtaker**-knappen gjentatte ganger til indikatoren for en nødvendig matlagingssone tennes. Tidtakerindikatoren begynner å blinke, og «00» vises på tidtakerskjermen.





- Stille klokken ved å trykke på +/--knappene.


- Hint: Trykk på +/--knappene én gang for å redusere eller øke med 1 minutt.
- Trykk og hold inne +/--knappene for å redusere eller øke med 10 minutter.



- Når tidtakeren er stilt inn, begynner den å telle ned umiddelbart.



- 4 Når matlagingstidtageren utløper, slås den tilsvarende matlagingssonen av automatisk.

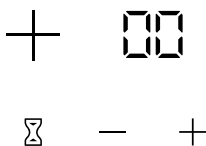

MERK

- Andre matlagingssoner fortsetter å fungere hvis de ble slått på tidligere.

Slik viser du gjenværende tid

- 1 Trykk på **Tidtaker**-knappen gjentatte ganger til indikatoren for den nødvendige matlagingssonen tennes.

Endre tidtageren

- 1 Trykk på **Tidtaker**-knappen gjentatte ganger til indikatoren for den nødvendige matlagingssonen tennes.

- 2 Stille klokken ved å trykke på +/--knappene.

Avbryte tidtageren

- 1 Trykk på **Tidtaker**-knappen gjentatte ganger til indikatoren for en nødvendig matlagingssone tennes.
- 2 Trykk og hold inne «-»-knappen på **Tidtakeren**, tidtageren reduseres til «00» og tidtageren blir avbrutt.

Låse knappene

- Du kan låse knappene for å forhindre utilsiktet bruk (for eksempel at barn ved et uhell slår på matlagingssonene).
- Når knappene er låst, deaktiveres alle knappene.

Slik låser du knappene

- 1 Trykk på **Keylock (Nokkellås)**-knappen i 3 sekunder.



- 2 Tidtakerskjermen viser «Lo», og tidtakertiden blinker vekselvis

Slik låser du opp knappene

- 1 Trykk på **Keylock (Nokkellås)**-knappen i 3 sekunder.



MERK

- Når platetoppen er i låsemodus, deaktiveres alle knappene bortsett fra **ON/OFF (PÅ/AV)**-knappen. Du kan alltid slå av induksjonstoppen med **ON/OFF (PÅ/AV)**-knappen i nødstilfeller, men du må låse opp platetoppen før neste bruk.

Bruke pausemodus

- Pausefunksjonen reduserer effektinnstillingen til en matlagingssone til nivå 1 og opprettholder den på dette nivået til den deaktiveres. Denne funksjonen kan brukes til å avbryte og fortsette matlagingssprosessen en kort stund.
- Når du går inn i pausemodus, deaktiveres alle knappene unntatt **ON/OFF (PÅ/AV)**-knappen.

Slik går du inn i pausemodus

- 1 Trykk på **Pause**-knappen.

2 Tidtakerskjermen og skjerminnstillingen for arbeidsintensitet viser "||"



Slik avslutter du pausemodus

1 Trykk på **Pause**-knappen for å returnere matlagingssonen til forrige effektinnstilling.

MERK

- Når platetoppen er i pausemodus, deaktiveres alle knappene, bortsett fra **ON/OFF (PÅ/AV)**-knappen. Du kan alltid slå av induksjonstoppen med **ON/OFF (PÅ/AV)**-knappen.

Standard driftstider

Automatisk avstenging er en sikkerhetsfunksjon for induksjonstoppen. Den slår seg av automatisk hvis du noen gang glemmer å slå av matlagingen. Standard arbeidstid for ulike effektinnstillinger vises i tabellen nedenfor:

Effektinnstilling	Standard driftstider (time)
1-3	6
4-6	5
7-9	4
10-15	1,5

Når kokekaret fjernes, stopper oppvarmingen av induksjonstoppen umiddelbart, og platetoppen slås automatisk av etter 1 minut.

Spesialfunksjon

Wi-Fi-tilkobling

- Trykk på **Wi-Fi**-tilkoblingsknappen i 3 sekunder, **Wi-Fi**-LED-lampen slår seg PÅ. **Wi-Fi**-funksjonen

er PÅ. Følg instruksjonene i **LG ThinQ**-appen på smarttelefonen for å bruke **Wi-Fi**-funksjonen.



Avtrekkshettetilkobling

- Dette produktet har en Wi-Fi-enhet som du kan bruke til å koble kokeplaten til LG-avtrekkshetter. Gjennom **Wi-Fi**-tilkoblingen kan du bruke avtrekkshettetilkoblingen på **LG ThinQ**-appen. Aktiver **Wi-Fi**-tilkobling. Trykk på knappen for avtrekkstilkobling. LED-lampen på avtrekkshetten lyser. Avtrekkshettetilkoblingen er PÅ.



MERK

- Avtrekkshettetilkoblingen fungerer ikke hvis det er problemer eller feil med Wi-Fi-tilkoblingen, tilkoblingsproblemer eller andre feil, funksjonsfeil eller feil forårsaket av nettverkstilkobling.


Effektgrensemodus

Gjør det mulig å begrense den totale effekten til platetoppen, om nødvendig, basert på forholdene til den elektriske installasjonen.


1 Trykk på **Keylock (Nokkellås)**-knappen i 3 sekunder når du slår av for å aktivere låsemodus.



- 2 Trykk på **Tidtaker**-knappen i 3 sekunder, så vil lydsignalet ringe.



- 3 Trykk på nedre venstre Boost-knapp for å gå inn i effektbegrensningsmodus.

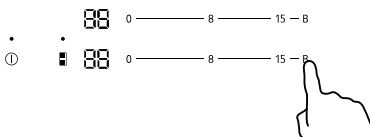

- 4 Trykk på **Keylock (Nokellås)**-knappen gjentatte ganger for å velge maksimal tilkoblet belastningseffekt.



Skjerm	Maksimal effekt
25	2500 W
35	3500 W
45	4500 W
60	6000 W
74	7400 W

- 5 Trykk på **ON/OFF (PÅ/AV)**-knappen for å bekrefte effekten til platetoppen og gå ut av effektbegrensningsmodus.



SMARTFUNKSJONER

LG ThinQ-appen

Denne funksjonen er kun tilgjengelig på modeller med Wi-Fi.

Med **LG ThinQ**-appen kan du kommunisere med apparatet via en smarttelefon.

LG ThinQs appfunksjoner

Kommuniser med enheten fra en smarttelefon ved hjelp av de praktiske smartfunksjonene.

Avtrekkshetteparing

Lar deg velge hvilken avtrekkshette som skal pares med induksjonen.

Overvåking

Denne funksjonen hjelper deg med å sjekke driftsstatusen til produktet, låsestatus, varmestyrken for hver brenner og tidtakeren.

Overvåking av brukstid

Denne funksjonen hjelper deg med å sjekke den totale tiden som hver brenner bruker i dag, ukentlig og månedlig.


MERK

- I følgende tilfeller må du oppdatere nettverksinformasjonen for hver enhet i **LG ThinQ**-applikasjonen under **Enhetskort** → **Innstillinger** → **Skift nettverk**.
 - trådløs ruter er endret
 - passord for trådløs ruter er endret
 - Internett-leverandør er endret
- For å koble apparatet fra **Wi-Fi**-nettverket må du slette det fra listen over tilkoblede produkter i **LG ThinQ**-appen.
- Appen er gjenstand for endringer i forbindelse med videreutvikling uten videre varsel.
- Funksjoner kan variere etter modell.

Installere LG ThinQ-appen og koble til et LG-apparat

Modeller med QR-kode

Skann QR-koden knyttet til produktet ved hjelp av kameraet eller en QR-kodeleserappen på smarttelefonen.

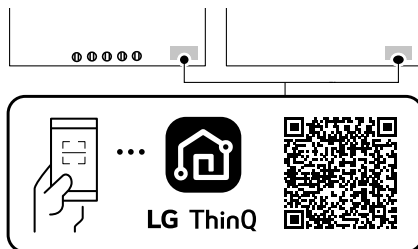

Modeller uten QR-kode

- 1 Søk etter og installer **LG ThinQ**-appen i Google Play Store eller Apple App Store på en smarttelefon.
- 2 Kjør **LG ThinQ**-appen og logg inn med din eksisterende konto eller opprett en LG-konto og logg inn.
- 3 Trykk på legg til (+)-knappen på **LG ThinQ**-appen for å koble til LG-apparatet ditt. Følg instruksjonene i appen for å fullføre prosessen.

MERK

- For verifisering av det trådløse nettverket, sjekk at Wi-Fi-indikatoren på kontrollpanelet lyser.
- Enheten støtter kun 2,4 GHz trådløse nettverk. For å sjekke nettverksfrekvens, kontakter du Internett-leverandøren eller slår opp i håndboken for den trådløse ruter.
- **LG ThinQ** er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med nettverkstilkoblingen eller feil eller svikt forårsaket av nettverkstilkoblingen.

- De trådløse omgivelsene kan påvirke hastigheten til den trådløse nettverkstjenesten.
- Hvis avstanden mellom apparatet og den trådløse ruterer er for stor, vil signalstyrken bli svekket. Ruterer vil da bruke lengre tid på å koble til enheten, og installasjonen kan mislykkes.
- Hvis maskinen har problemer med å koble til WiFi-nettverket, kan dette skyldes at den står for langt unna ruterer. Kjøp en WiFi-forsterker (signalforsterker) for å forbedre WiFi-signalets styrke.
- Problemer med nettverksforbindelsen kan skyldes feil fra internettleverandørens side.
- WiFi-tilkoblingen kan kanskje ikke koble til, eller kan bli avbrutt på grunn av hjemmenettverkets miljø.
- Apparatet kan ikke kobles til på grunn av problemer med den trådløse signaloverføringen. Koble fra apparatet og vent ett minutt før du prøver igjen.
- Brannmuren på den trådløse ruterer er aktivert, deaktiver brannmuren eller legg til et unntak.
- Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en kombinasjon av kun bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn)
- Smarttelefonens brukergrensesnitt (UI) kan variere avhengig av mobilens operativsystem (OS) og produsenten.
- Hvis sikkerhetsprotokollen for ruterer er satt til **WEP**, er det mulig at nettverket ikke starter opp. Prøv andre sikkerhetsprotokoller (**WPA2** anbefales), og deretter koble til produktet på nytt.
- For å deaktivere Wi-Fi-funksjonen, trykker og holder du **Wi-Fi**-tilkoblingsknappen inne i 3 sekunder. Wi-Fi-indikatoren slås av.
- For å koble til apparatet igjen eller legge til en annen bruker, trykker og holder du **Wi-Fi**-tilkoblingsknappen inne i 3 sekunder for å slå det av midlertidig. Kjør **LG ThinQ**-appen, og følg instruksjonene i appen for å koble til apparatet.

Spesifikasjoner for radioutstyr

Modulnavn	LCWB-001
Frekvensområde for trådløst LAN	2412 MHz - 2472 MHz
Utgangseffekt for trådløst LAN (maks)	18,14 dBm
Bluetooth frekvensområde	2402 MHz - 2480 MHz
Bluetooth utgangseffekt (maks)	7,03 dBm

Trådløs funksjon S/W versjon: V 1.0

For hensynet til brukeren, bør denne enheten bli installert og brukt med en avstand på minimum 3 cm mellom apparatet og kroppen.

Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at radioutstyrstypen Platetopp er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettside:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <https://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode med krav om å offentliggjøre kildekode, som dette produktet inneholder, og for å få tilgang til alle lisensvilkår, notiser om opphavsrett og andre relevante dokumenter det er henvist til.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Tilbudet er gyldig for enhver som innehar denne informasjonen i tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet.

VEDLIKEHOLD

Pleie og rengjøring

Rengjøring av apparatet

⚠ FARE

- Damprenser skal ikke brukes.

Daglig tilsmussing på glass (fingeravtrykk, merker, flekker etter mat eller ikke-sukkerholdig søl på glasset)

- 1 Slå av strømmen til platetoppen.
- 2 Bruk platetopprens mens glasset fortsatt er varmt (men ikke veldig varmt!).

- 3 Skyll og tørk av med en ren klut eller et tørkepapir.

MERK

- Når strømmen til platetoppen er slått av, er det ingen indikasjon på «varm overflate», men matlagingssonen kan fortsatt være varm! Vær svært forsiktig.
- Kraftige skuremidler, nylonpussemidler og sterke/slipende rengjøringsmidler kan lage riper i glasset. Les alltid etiketten for å sjekke om rengjøringsmiddelet eller skuremiddelet er egnet.
- La aldri rengjøringsrester ligge igjen på platetoppen: glasset kan bli misfarget.

Væske som koker over, smeltet masse og varmt sukkerholdig søl på glasset

Fjern disse umiddelbart med en fiskespade, palettkniv eller barberbladskrape som er egnet for

platetopper, men vær oppmerksom på varme matlagingssoveoverflater:

- 1 Koble strømmen til platetoppen med den mekaniske skillebryteren.
- 2 Hold kniven eller redskapet i en vinkel på 30° og skrap sakte av smusset eller sølet til et kjølig område på platetoppen. Hvis kniven brukes feil, kan det føre til at platetoppen får riper.
- 3 Rengjør smuss eller søl opp med en oppvaskklut eller tørkepapir.
- 4 Følg trinn 2 til 3 for «Daglig tilsmussing på glass» over.

MERK

- Fjern flekker etter smeltet masse og sukkerholdig mat eller søl så snart som mulig. Hvis de avkjøles på glasset, kan de være vanskelige å fjerne eller til og med permanent skade glassoverflaten.
- Kuttfare: Når sikkerhetsdekselet til en rengjøringskniv trekkes tilbake, er kniven til en skrape sylskarp. Bruk med ekstrem forsiktighet, og oppbevar alltid trygt og utilgjengelig for barn.

Søl på kontrollpanelet

- 1 Slå av strømmen til platetoppen.
- 2 La sølet suges opp.
- 3 Tørk av kontrollpanelområdet med en ren, fuktig svamp eller klut.
- 4 Tørk området helt tørt med et tørkepapir.

MERK

- Platetoppen kan pipe og slå seg av, og kontrollpanelet fungerer kanskje ikke mens det er væske på det. Tørk av kontrollpanelområdet før du slår på platetoppen igjen.
-

FEILSØKING

Før du kontakter service

Reparasjoner skal kun utføres av en lisensiert tekniker. Feilaktig reparasjon kan føre til betydelig fare for deg og andre. Enkelte mindre problemer kan imidlertid løses, som i tabellen nedenfor:

Hvis et problem ikke løses, kan du kontakte LG Electronics' kundeinformasjonssenter.

Deler og funksjoner

Symptomer	Årsak & Løsning
Induksjonstoppen kan ikke slås på.	Ingen strøm Kontroller at induksjonstoppen er koblet til strømforsyningen og at den er slått på. Sjekk om det er strømbrudd i hjemmet eller området. Hvis du har kontrollert alt og problemet vedvarer, kan du ringe en kvalifisert tekniker.
Kontrollpanelet svarer ikke.	Knappene er låst. Lås opp knappene. Se avsnittet «Låsing av knapper» for instruksjoner.
Kontrollpanelet er vanskelig å betjene.	Det kan være en liten film med vann over knappene, eller du bruker tuppen av fingeren når du berører knappene. Sørg for at kontrollpanelområdet er tørt, og bruk fingerpulpaen når du berører knappene.
Glasset får riper og merker.	Grovkantede kokekar Bruk kokekar med flat og glatt bunn. Se «Velge riktig kokekar».
	Uegnede, slipende skuremidler eller rengjøringsprodukter som brukes. Se «VEDLIKEHOLD».
Noen kokekar lager sprakende eller klikkende lyder.	Dette kan komme av oppbyggingen av kokekaret (lag av forskjellige metaller vibrerer på ulike måter). Dette er normalt for kokekar og indikerer ikke en feil.
Induksjonstoppen lager en lav summende lyd når den brukes på en høyeffektsinnstilling.	Dette kommer av teknologien for induksjonmatlaging. Dette er normalt, men støyen skal stilne eller forsvinne helt når du reduserer effektinnstillingen.
Viftestøy fra induksjonstoppen.	En kjølevifte innebygd i induksjonstoppen har slått seg på for å forhindre at elektronikken overopphetes. Det kan hende den fortsetter å kjøre selv om du har slått av induksjonstoppen. Dette er normalt og krever ingen handling. Ikke slå av strømmen til induksjonstoppen på veggen mens viften står på.
Kokekarene blir ikke varme, og feilkoder vises på skjermen.	Induksjonstoppen kan ikke detektere kokekaret fordi det ikke er egnet for induksjonmatlaging. Bruk kokekar som er egnet for induksjonmatlaging. Se avsnittet «Velge riktig kokekar».

Symptomer	Årsak & Løsning
Kokekarene blir ikke varme, og «u» vises på skjermen.	Induksjonstoppen kan ikke detektere kokekaret fordi det er for lite for matlagingssonen, eller det er ikke riktig midstilt på den. Midtstill kokekaret og sørg for at bunnen samsvarer med størrelsen på matlagingssonen.
Induksjonstoppen eller matlagingssonen har uventet slått seg av, en tone høres og en feilkode vises (vanligvis vekslende med ett eller to sifre på tidtakerskjermen).	Teknisk feil Noter feilbokstavene og -tallene, slå av strømmen til induksjonstoppen på veggen, og kontakt en kvalifisert tekniker.
LED-lampen tennes ikke når enheten er koblet til.	Ingen strømforsyning. Kontroller om støpselet sitter godt fast i stikkontakten og at uttaket fungerer.
Matlagingsmodusindikatoren tennes, men oppvarmingen starter ikke.	Høy temperatur på platetoppen. Omgivelsestemperaturen kan være for høy. Luftinntaket eller lufteventilen kan være blokkert.
	Det er noe galt med viften. Sjekk om viften går jevnt.
Oppvarmingen stopper plutselig under drift, og skjermen blinker «u».	Det er feil type kokekar. Diameteren på kokekaret er for liten. Bruk et egnet kokekar. (Se bruksanvisningen.)
	Komfyren er overopphetet. Enheten er overopphetet. Vent til temperaturen går tilbake til normalen. Trykk på ON/OFF (PÅ/AV)-knappen for å starte enheten på nytt.
LED-lampen på displayet blinker og fungerer ikke. Berørings-PCB-knappen fungerer ikke.	Dette er en midlertidig strømfeil. Koble fra strømmen via sikringsbryteren. Etter en stund koble til strømmen igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakt service.

Feilkoder (automatisk gjenoppretting)

Symptomer	Årsak & Løsning
C1	Høy temperatur på keramisk platesensor • Dette er normalt. Problemer kan løses som følger. • Vent til temperaturen på den keramiske platen går tilbake til normalen. Trykk på ON/OFF (PÅ/AV)-knappen for å starte enheten på nytt. Sjekk om viften går jevnt. Hvis ikke, ring etter service.
C2	Høy temperatur på IGBT. (1#) • Dette er normalt. Problemer kan løses som følger. • Vent til temperaturen på IGBT går tilbake til normalen. Trykk på ON/OFF (PÅ/AV)-knappen for å starte enheten på nytt. Sjekk om viften går jevnt. Hvis ikke, ring etter service.
EL	Nettspenningen er under nominell nettspenning. • Dette er normalt. Problemer kan løses som følger. • Vent til temperaturen på den keramiske platen går tilbake til normalen. Trykk på ON/OFF (PÅ/AV)-knappen for å starte enheten på nytt. Kontroller om strømforsyningen er normal. Slå på etter at strømforsyningen er normal.
EH	Nettspenningen er høyere enn den nominelle nettspenningen. • Dette er normalt. Problemer kan løses som følger. • Kontroller om strømforsyningen er normal. Slå på etter at strømforsyningen er normal. Trykk på ON/OFF (PÅ/AV)-knappen for å starte enheten på nytt.
EF	Alle matlagingssoner vil slå seg av hvis væsken koker over eller noe (panne eller gryte) er på kontrollpanelet. • Dette er normalt. Problemer kan løses som følger. • Den automatiske avstengingen vil også bli aktivert hvis du plasserer en fuktig klut på kontrollpanelet. I begge disse tilfellene må apparatet slås på igjen med ON/OFF (PÅ/AV)-knappen etter at væsken eller kluten er fjernet.

Feilkoder (ingen automatisk gjenoppretting)

Symptomer	Årsak & Løsning
E1	Feil på temperatursensor på keramisk plate (åpen krets) • Kontakt service.
E2	Feil på temperatursensor på keramisk plate (kortslutning) • Kontakt service.

Symptomer	Årsak & Løsning
E7	Feil på temperatursensor for keramisk plate (ugyldig) • Kontakt service.
E3	Temperatursensor for IGBT-feil (åpen krets) • Kontakt service.
E4	Temperatursensor for IGBT-feil (kortslutning) • Kontakt service.
F5	Likestrømsmotoren fungerer ikke på grunn av problemer med kretskort eller ledninger, eller elektrisk forstyrrelse på motorbladet. • Kontakt service.
EU	Forbindelsen mellom kontrollpanelet og hovedkortet mislyktes. • Kontakt service.

Wi-Fi

Symptomer	Årsak & Løsning
Enheten og smarttelefonen er ikke koblet til Wi-Fi-nettverket.	Passordet til Wi-Fi-nettverket du forsøker å koble deg til er ikke riktig. • Finn Wi-Fi-nettverket som er koblet til smarttelefonen din, og fjern det. Registrer så enheten på LG ThinQ.
	Mobildata er skrudd på for smarttelefonen. • Skru av Mobildata på telefonen, og registrer enheten med Wi-Fi-nettverket.
	Det trådløse nettverksnavnet (SSID) er feil. • Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en kombinasjon av kun bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn)
	Ruterfrekvensen er ikke 2,4GHZ. • Kun 2,4GHz ruterfrekvens er støttet. Konfigurer den trådløse ruterer til 2,4GHz og koble enheten til den trådløse ruterer. For å sjekke ruterfrekvensen, kontakt internettleverandøren eller ruterprodusenten.
	Avstanden mellom enheten og ruterer er for stor. • Dersom det er for stor avstand mellom enheten og ruterer din, kan signalet være for svakt og koblingen feilkonfigurert. Flytt ruterer slik at den er nærmere enheten.

VEDLEGG

Produktmikrokort

Produktmikrokort

Produkt Fiche_COMMISSION DELEGERT FORORDNING (EU) nr. 66/2014, gjeldende standard EN 60350-2

NORSK

Varemerke	LG	
Modellidentifikator	CBIZ2437B	CBIZ2435B
Type platetopp	Innebygd kokeplate	
Oppvarmingsteknologi	induksjonsmatlagingssoner	
Antall matlagingssoner og/eller -områder	4 matlagingssoner	
For sirkulære matlagingssoner eller områder: diameter med nyttig overflateareal per elektrisk oppvarmet matlagingssone, avrundet til nærmeste 5 mm For ikke-sirkulære matlagingssoner eller -områder: diameter med nyttig overflateareal per elektrisk oppvarmet matlagingssone, avrundet til nærmeste 5 mm	Foran venstre 18,5 cm Bak venstre 18,5 cm Foran høyre 18,5 cm Bak høyre 18,5 cm	Foran venstre 18,5 cm Bak venstre 18,5 cm Foran høyre 20,5 cm Bak høyre 14,5 cm
Energiforbruk per matlagingssone eller område beregnet per kg (EC) _{electric cooking}	Foran venstre 192,0 Wh/kg Bak venstre 192,0 Wh/kg Foran høyre 192,0 Wh/kg Bak høyre 192,0 Wh/kg	Foran venstre 191,0 Wh/kg Bak venstre 191,0 Wh/kg Foran høyre 188,0 Wh/kg Bak høyre 190,0 Wh/kg
Energiforbruk for platetoppen beregnet per kg (EC) _{electric hob}	192,0 Wh/kg	190,0 Wh/kg

KOMMISJONENS FORORDNING (EU) nr. 2023/826, gjeldende standard EN 50564

Strømforbruk i ventemodus	0,5 W
Tidsperioden hvorpå strømstyringsfunksjonen, eller en lignende funksjon, automatisk setter utstyret i vente- og/eller av-modus og/eller tilstanden som gir nettverkshviletilstand	10 min.

Notater

Notater

