

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE **KOMBINOVANI FRIŽIDER SA ZAMRZIVAČEM GORE**


Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

SRPSKI

SADRŽAJ

VAŽNE MERE OPREZA	3
SMEŠTANJE	14
UNUTRAŠNJI DELOVI	15
FUNKCIJE	17
Paljenje	
Pre nego regulišete temperaturu	
Alarm na vratima	
Samotestiranje	
Komande frižiderskog dela	
Ekspresno Zamrzavanje	
Zaključavanje	
Wi-Fi	
Regulator temperature zamrzivačke komore	
Stvaranje ledenih kockica	
Otapanje	
Fioka za povrće	
Naprava za dezodorisanje	
Jonsko hlađenje na vratima	
Rashladni ormar	
SAVETI ZA ČUVANJE NAMIRNICA	22
ČIŠĆENJE.....	23
OPŠTE INFORMACIJE	24
ZAMENA SIJALICE	24
PRE NEGO SE OBRATITE SERVISU	25
PAMETNE FUNKCIJE	26

Upotreba aplikacije Smart ThinQ
Funkcija Pametna dijagnostika je...

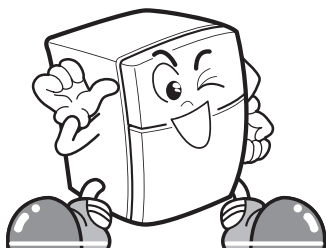

VAŽNE MERE OPREZA

⚠ UPOZORENJE

- ⚠ Pazite da nema prepreka na otvorima za ventilaciju u aparatu ili u kućištu aparata.
- ⚠ Nemojte koristiti mehanička sredstva ili druga sredstva da ubrzate proces odmrzavanja, osim onih preporučenih od proizvođača.
- ⚠ Nemojte oštetiti krug sredstva za hlađenje.
- ⚠ Ne koristite električne aparate unutar odeljka za čuvanje hrane, ukoliko oni nisu preporučeni od proizvođača.
- ⚠ Ne koristite eksplozivne materije kao što su sprejevi pod pritiskom sa zapaljivim pogonskim agensom u ovom uređaju.
- ⚠ Sredstvo za hlađenje i izolacioni gas koji se koriste kod ovog aparata zahtevaju posebnu proceduru prilikom odlaganja. Kada odlažete ova sredstva, molimo vas da konsultujete agenta serviseru ili sličnu kvalifikovanu osobu.



Ovaj aparat sadrži malu količinu izobutan sredstva za hlađenje (R600a), prirodnog gasa koji je u velikoj meri u skladu sa prirodom, ali koji je zapaljiv. Kada prevozite i instalirate aparat, trebate paziti da ni jedan deo kruga sredstva za hlađenje ne oštetite.

Sredstvo za hlađenje koje iscuri iz cevi može da se zapali ili da izazove povredu oka. Ako primetite da sredstvo za hlađenje curi, izbegavajte svaki plamen ili potencijalno zapaljive izvore i provetrite sobu na nekoliko minuta.

Kako biste izbegli da se stvori zapaljiva mešavina gasova i vazduha ako se dogodi da sredstvo za hlađenje procuri, veličina sobe u koju ste stavili aparat treba da bude u skladu sa količinom sredstva za hlađenje koji se koristi u aparatu. Prostorija mora imati 1m² za svakih 8g R600a sredstva za hlađenje unutar aparata. Količina sredstva za hlađenje u vašem aparatu je prikazana na identifikacionoj pločici unutar aparata.

Nikad ne palite aparat koji pokazuje bilo kakve znake oštećenja. Ako imate bilo kakve sumnje, konsultujte vašeg prodavca.

OSNOVNE SIGURNOSNE MERE

Ovo uputstvo sadrži mnoge važne poruke u vezi bezbednosti. Uvek prvo pročitajte ove napomene i postupajte u skladu njima.

 Ovo je simbol opomene. On vas opominje da pročitate poruku u vezi bezbednosti koja vas informiše o izlaganju opasnostima koje vas mogu usmrtili ili povrediti, ili pak oštetiti proizvod. Sve poruke u vezi bezbednosti imaju prvo znak opasnosti i neku od napomena WARNING (UPOZORENJE) ili CAUTION (OPREZ). Te napomene označavaju sledeće:

 **UPOZORENJE** Postoji opasnost po život ili od ozbiljnog povređivanja ako ne sledite instrukcije.

 **OPREZ** Ukazuje na to da možete očekivati situacije u kojima ćete biti izloženi opasnostima, koje, ako se ne izbegnu, mogu dovesti do manjih ili blažih povreda, kao i do oštećenja proizvoda.

Sve poruke koje se odnose na vašu bezbednost će vam naznačiti o kakvom izlaganju opasnosti se radi, kako da smanjite šanse za povređivanje, i šta se može desiti ako ne postupite u skladu sa instrukcijama.


⚠ UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili povređivanja osoba koje koriste ovaj proizvod, treba da postupate u skladu sa osnovnim sigurnosnim merama, uključujući i sledeće. Pažljivo pročitajte sve ove instrukcije pre korišćenja uređaja.

1. Prilikom povezivanja na napajanje

Treba da se koristi samo ona utičnica koja je za to namenjena.

- Korišćenje nekoliko uređaja preko jedne utičnice može dovesti do požara.
- Oticanje struje sa prekidača može zagaditi hranu i može da dovede do curenja dispenzera.

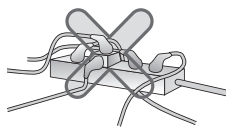


Pazite da ne pritisnete ili zgnječite kabl ako je frižider primaknut nakon isključenja iz struje za vreme instalacije.

To može dovesti do pojave požara ili strujnog udara.

Pazite da priključak nije okrenut nagore ili da ne bude pritisnut sa zadnje strane frižidera.

Može da uđe voda unutra ili se može oštetiti priključak, što dovodi do požara ili strujnog udara.

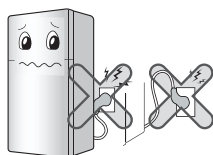

Pazite da se kabl ne savija ili da nije pritisnut nekim teškim predmetom koji ga može oštetiti.

To može oštetiti kabl i prouzrokovati požar ili strujni udar.



Nemojte da modifikujete ili produžavate glavni kabl.

Oštećenje kabl



Nemojte da izvlačite utikač povlačenjem kabl, već lepo uhvatite utikač na njegovom kraju.

Ako ne radite ispravno može doći do strujnog udara, kratkog spoja ili požara.




VAŽNE MERE OPREZA

1. Prilikom povezivanja na napajanje


Nemojte da izvlačite kablovi ili da dodirujete priključak kada su vam ruke mokre.

To može dovesti do strujnog udara ili povređivanja.

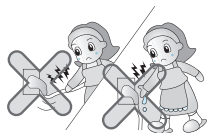


Ako na utikaču ima vode ili prašine, obrišite to i čvrsto uključite utikač u utičnicu.

Prašina, voda ili labavi priključak mogu dovesti do požara ili strujnog udara.



Budite sigurni oko uzemljivanja.

Nepravilno uzemljivanje može dovesti do kvara i strujnog udara.

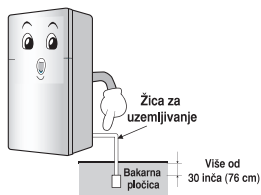

Proverite da li imate odgovarajuće uzemljenje za utikač.

Vodite računa da su i produžni kablovi sa uzemljenjem, ako se koriste za ovaj uređaj.

Ako se ne vodi računa o tome, to može dovesti do pojave požara.

Isključite frižider iz zida kada ga čistite, kada nešto radite na njemu ili kada menjate unutrašnju lampu.

- Takve stvari mogu da dovedu do strujnog udara ili do povređivanja.

- Kada menjate lampu u frižideru, proverite da nije izvađen gumeni prsten namenjen za sprečavanje pojave električnih varnica.




Sačekajte bar 5 minuta kada isključujete i ponovo uključujete utikač.

Ako ne uradite tako, može se desiti da zamrzivač ne radi kako treba.



Kada su kablovi ili utikač oštećeni, ili kada je utičnica olabavljena, nemojte da ih koristite.

To može dovesti do strujnog udara ili kratkog spoja koji može prouzrokovati požar.

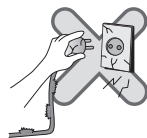

O UZEMLJENJU

U slučaju kratkoga spoja uzemljenje smanjuje opasnost od strujnog udara pomoću odvoda električne struje.

Ova sprava mora biti uzemljena kako bi sprečili eventualan strujni udar.

Nepravilno priključenje utikača uzemljenja može izazvati kratki spoj. Ukoliko ne razumete dobro uputstvo za uzemljenje, obratite se kvalifikovanom električaru ili stručnom osoblju servisa.

VAŽNE MERE OPREZA

2. Prilikom korišćenja frižidera

Ovaj aparat smeju da koriste deca u uzrastu od najmanje 8 godina i lica sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja samo ako imaju nadzor ili su upućeni vezano za upotrebu aparata na bezbedan način i ako razumeju povezane opasnosti. Deca ne smeju da se igraju s aparatom. Čišćenje i održavanje ne smeju da vrše deca bez nadzora.


Nemojte da stavljate na frižider teške prdmete ili stvari koje mogu biti opasne (kao napr. posude sa tečnošću).

Može se desiti da padnu prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata, što može dovesti do povređivanja, strujnog udara ili požara.



Pazite da deca ne ulaze u uređaj.

To može dovesti do opasnosti po život deteta.

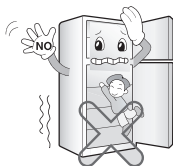

Snažno otvaranje i zatvaranje vrata frižidera može dovesti do toga da hrana iz frižidera ispadne i da vam povredi nogu, stoga budite oprezni.

Nemojte postavljati frižider na vlažnom mestu ili na mestima gde može doći do prskanja vode ili kiše.

Dotrajalost izolacije električnih delova može dovesti do odvoda struje.



NEMOJTE KORISTIT PRODUŽNI KABEL

Ako je moguće uključite frižider u posebnu utičnicu kako bi izbegli preopterećenje kućne mreže što može izazvati nestanak struje.

PRISTUPAČNOST UTIKAČA NAPOJNOGA KABLA

Frižider s zamrzivačem mora biti smešten tako, kako bi utikač napojnog kabla bio pristupačan za brzo izvlačenje u slučaju potrebe.

ZAMENA NAPOJNOG KABLA

U slučaju kvara napojnog kabla, a da bi izbegli opasnost, zamenu mora izvesti servis proizvođača ili njegovog zastupnika, odnosno lice odgovarajuće stručne spreme.

VAŽNE MERE OPREZA

2. Prilikom korišćenja frižidera

Ne pridrđavajte se za vrata i police vrata, ili komoru za hlađenje.

Može se desiti da frižider padne ili da vam povredi ruke.

Naročito pazite da se deca ne ponašaju na taj način.



Nemojte da postavljate vaze, bokale, kozmetiku, lekove ili bilo kakve posude sa vodom na frižider.

To može dovesti do požara, strujnog udara ili povređivanja ako slučajno padne dole.



Nemojte da koristite u blizini ili da ostavljate unutar frižidera zapaljive materijale kao što su eter, benzin, alkohol, lekovi, tečni propan gas, sprejevi ili kozmetika.

To može dovesti do eksplozije ili požara.




Nemojte da ostavljate lekove ili istraživački materijal u frižider.

Kada se nešto što zahteva striktnu temperaturnu kontrolu stavi u frižider, može se desiti da se pokvari ili da dovede do neke neočekivane reakcije i izlaganju opasnosti.




Nemojte koristiti fen za kosu da biste sušili unutrašnjost frižidera, niti plamen sveće da biste uklonili neprijatne mirise.

To može prouzrokovati eksploziju ili požar.

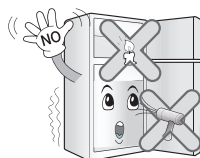


Nemojte koristiti zapaljive sprejeve blizu frižidera.

To može dovesti do požara.

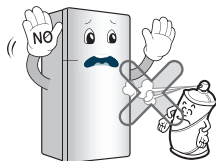

U slučaju nevremena i grmljavine, ili kada se urežaj ne koristi na duže vreme, isključite kabl iz utičnice.


Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

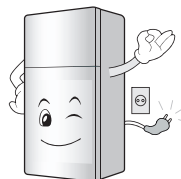

2. Prilikom korišćenja frižidera


Kada se pojavi oticanje gasa, nemojte da pipate frižider ili priključak već odmah provetrite prostoriju.

- Od varnice se može javiti eksplozija, a zatim i požar ili opekotine.
- Pošto ovaj frižider koristi prirodan gas (izobutan, R600a), prirodni gas usklađen sa prirodom i okolinom, čak i male količine su zapaljive (80~90g). Kada gas otiče zbog većeg oštećenja usled transporta, instalacije ili korišćenja, i najmanja varnica može da dovede do požara ili opekotina.

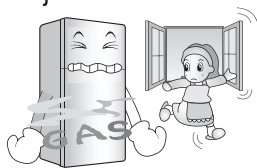


Uređaj postavite daleko od mesta na kojima može doći do vatre, kao što su ona gde ističe zapaljivi gas.

To može dovesti do požara.

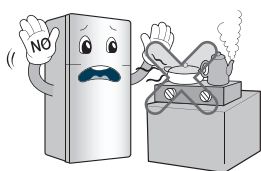


Nemojte popravljati frižider ako se on nalazi u vodi.

To može dovesti do strujnog udara ili požara.

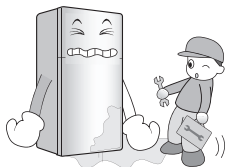

Nemojte da prskate frižider vodom ni spolja ni iznutra ili da ga čistite benzinom i razređivačem.


Dotrajaloš izolacije električnih delova može dovesti do strujnog udara ili požara.

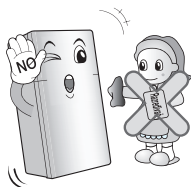

U ovom uređaju nemojte čuvati eksplozivne supstance poput boca sa sprejevima sa zapaljivim barutom.

Nemojte dozvoljavati da bilo koja osoba osim kvalifikovanog majstora rastura, popravlja ili vrši izmene na frižideru.

Nestručno rukovanje može dovesti do povređivanja, strujnog udara ili požara.

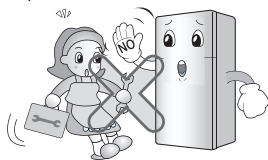

Prilikom odlaganja starog frižidera, skinite sve dodatne delove sa vrata.

Uradite tako da se deca ne bi igrala i nesmotreno zatvorila unutra.




VAŽNE MERE OPREZA

2. Prilikom korišćenja frižidera


Postavite frižider na čvrstom i ravnom podu.

Postavljanje frižidera na nekom nestabilnom mestu može smrtno da povredi nekoga ako frižider padne prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata.

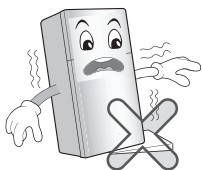


Nemojte da stavljate ruke na metalnu šipku na izlazu hladnog vazduha, na poklopac, na dno frižidera, na rešetku otpornu na toplotu sa zadnje strane (izduvni otvor).

To može dovesti do strujnog udara ili povređivanja.

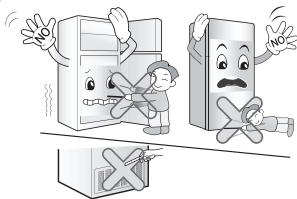


Kada se pojavi bilo kakav čudan miris ili dim iz frižidera, odmah isključite utikač iz zida i kontaktirajte servis centar.

Inače, to može dovesti do požara.

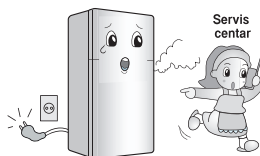


Nemojte koristiti frižider u svrhe koje nisu predviđene u domaćinstvu (skladištenje lekova ili uzoraka, korišćenje na plovnim objektima itd.)

To može dovesti do neočekivanog izlaganja opasnostima, kao što su napr. požar, strujni udar, kvarenje skladištenog materijala ili može dovesti do neke hemijske reakcije.

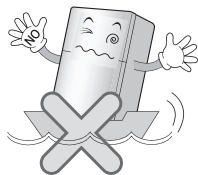


Šta da radite sa vašim starim frižiderom.

Vaš frižider sadrži tečnosti (rashladna tečnost, mazivo) od materijala koji se recikliraju. Svi ti materijali se šalju na mesto odlaganja otpada koji se reciklira pošto se mogu koristiti nakon specifičnog procesa recikliranja. Kontaktirajte lokalni organ.




Potpuno ispraznite unutrašnjost pre vađenja posude iz vrata.

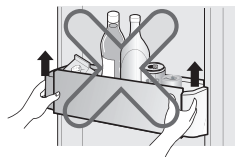


VAŽNE MERE OPREZA

2. Prilikom korišćenja frižidera

Ne uklanjajte poklopac sa zadnje strane.

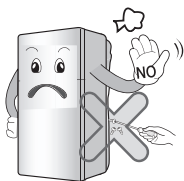


Pre uključivanja u struju postavite sve komponente na odgovarajuće mesto.

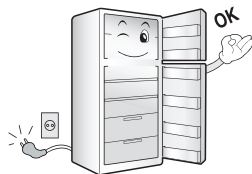

Ne koristite adapter.



Ne ostavljajte upaljene sveće ili tamjan na frižideru zbog rizika od požara ili oštećenja proizvoda.

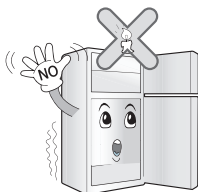

⚠ OPREZ

Nepostupanje u skladu sa ovim uputstvima može dovesti do povređivanja ili oštećenja kuće ili nameštaja. Zbog toga vas molimo da uvek budete obazrivi.

Nemojte mokrim rukama da dodirujete hranu ili posude u zamrzivaču.

To može prouzrokovati promrzline.




Nemojte da stavljate staklene flaše u zamrzivač.

Može se zalediti sadržaj unutar flaše tako da se ona polomi i da vas povredi.



Frižider nosite tako da držite dršku pri dnu sa prednje i pri vrhu sa zadnje strane.

U suprotnom, može se desiti da vam isklizne frižider i da vas povredi. Pošto je ovaj uređaj težak, možete se povrediti ili može doći do neke nesreće ako ga prenosite sami.

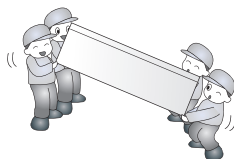

VAŽNE MERE OPREZA

Nemojte stavljati hranu ispreturanu po frižideru.

Može se desiti da namirnice ispadnu prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata i da povrede nekoga.


Nemojte da stavljate ruke ispod frižidera.

Čelična ploča pri dnu može da vas povredi.



Zbog toga što se prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata ili home bara frižidera može neko povrediti, budite pažljivi, molimo vas.


Prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata može se desiti da se noga ili ruka uhvate u međuprostoru ili da se povredi dete pri čošku.

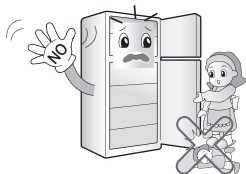

Nemojte da stavljate bilo koje životinje u frižider.




Ne koristite proizvode kao što su sunder za glačanje, četke, pegle ili čak specijalne proizvode za čišćenje nerđajućeg čelika, proizvoda od sapuna kao što su alkohol, kerozin, nafta, vosak ili razređivač, ili jake hemikalije kao što su hlor, deterđent ili sirće radi glačanja. Ovi proizvodi mogu oštetiti zaštitni lakirani sloj i mogu dovesti do oštećenja ili fleke na površini frižidera.

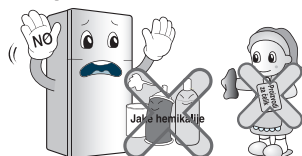

Izbegavajte kontakt plastičnih delova sa uljem i mašću. Može doći do oštećenja.

Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, zamenjuje ga stručnjak kako ne bi došlo do nesreće.

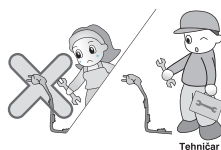


Zamena napojnog kabla


U slučaju kvara napojnog kabla, a da bi izbegli opasnost, zamenu mora izvesti servis proizvođača ili njegovog zastupnika, odnosno lice odgovarajuće stručne spreme.

VAŽNE MERE OPREZA

Ne naslanjajte se na vrata. Šarke mogu ispasti iz ležišta, što može oštetiti pričvršćeni hladnjak i ugroziti performanse.

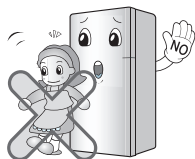

Ni pod kojim uslovima ne koristite ulje kod delova za povezivanje vrata. To može dovesti do oštećenja plastičnih delova.

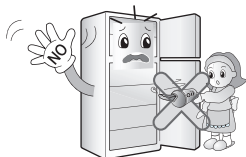

Predviđeno korišćenje uređaja

Predviđeno je da se ovaj uređaj koristi u domaćinstvu i za slične namene kao što su

- kuhinje za zaposlene u radnjama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima
- kuće na selu i hoteli, moteli i drugi objekti za stanovanje
- apartmane na bazi polu-pansiona
- primene u katering-u i slične namene koje ne uključuju prodaju.

! UPOZORENJE

Molimo vas, donje fioke nemojte prati u mašini za pranje sudova; visoka temperatura može da ošteti korpe tako da se one ne mogu više koristiti.

OVAJ FRIŽIDER IZRAĐEN JE VRLO BRIŽLJIVO I U NJEMU SU PRIMENJENE NAJNOVIJE TEHNOLOGIJE.

VERUJEMO DA ĆETE U CELINI BITI ZADOVOLJNI NJEGOVOM EFIKASNOŠĆU I POUZDANOŠĆU.

PRE NEGO PRISTUPITE KORIŠĆENJU SVOG FRIŽIDERA, MOLIMO VAS, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVU BROŠURU.

ONA VAM PRUŽA TAČNA UPUTSTVA ZA SMEŠTANJE, FUNKCIJE I ODRŽAVANJE, A TAKOĐE DAJE NEKE KORISNE SAVETE.


SMEŠTANJE

1. Odaberite dobro mesto.
Smestite svoj frižider na mesto gde ćete ga nesmetano koristiti.
2. Izbegavajte smeštanje sprave u blizini izvora toplote ili vlage, te nemojte je izlagati direktnim sunčevim zracima.
3. Da biste obezbedili pravilnu cirkulaciju vazduha oko frižidera-zamrzivača, ostavite dovoljno prostora sa obe strane, kao i odozgo, i neka rastojanje od zida sa zadnje bude bar 2 inča (5cm).
4. Nemojte smeštati spravu u prostoriju gde je temperatura niža od 5°C. Ovo bi izazvalo smanjenje efikasnosti frižidera.
5. Spravu morate nivelisati, da bi izbegli vibracije. Ako treba, podesite nožice za podešavanje visine, da bi kompenzirali neravnost poda. Prednji deo mora biti neznatno više nego zadnji, kako bi pomogao zatvaranje vrata.
Okretanje nožica za podešavanje visine lakše je kada se kućište frižidera neznatno pridigne. Odvrnite nožice za podešavanje visine u smeru kretanja kazaljke na časovniku [] da bi podigli spravu, odnosno zavrtnite ih suprotno od kretanja kazaljke na časovniku [] da bi je spustili.

SLEDEĆI KORACI

1. Dobro počistite svoj frižider te odstranite svu prašinu nagomilanu tokom prevoza.
2. Postavite pribor (na primer posudu za ledene kockice itd.) na odgovarajuća mesta. Pribor je spakovan skupa da bi se sprečilo eventualno oštećenje tokom prevoza.
3. Priključite utikač napojnog kabla u utičnicu. Nemojte koristiti dvostruku utičnicu, te nemojte u istu utičnicu priključivati druge sprave.
4. Pre nego postavite namirnice u frižider, ostavite ga da radi 2-3 časa.
Proverite cirkulaciju rashladnog vazduha u zamrzivačkoj komori, da bi obezbedili pravilno hlađenje. Vaš je frižider već gotov za korišćenje.

UNUTRAŠNJI DELOVI

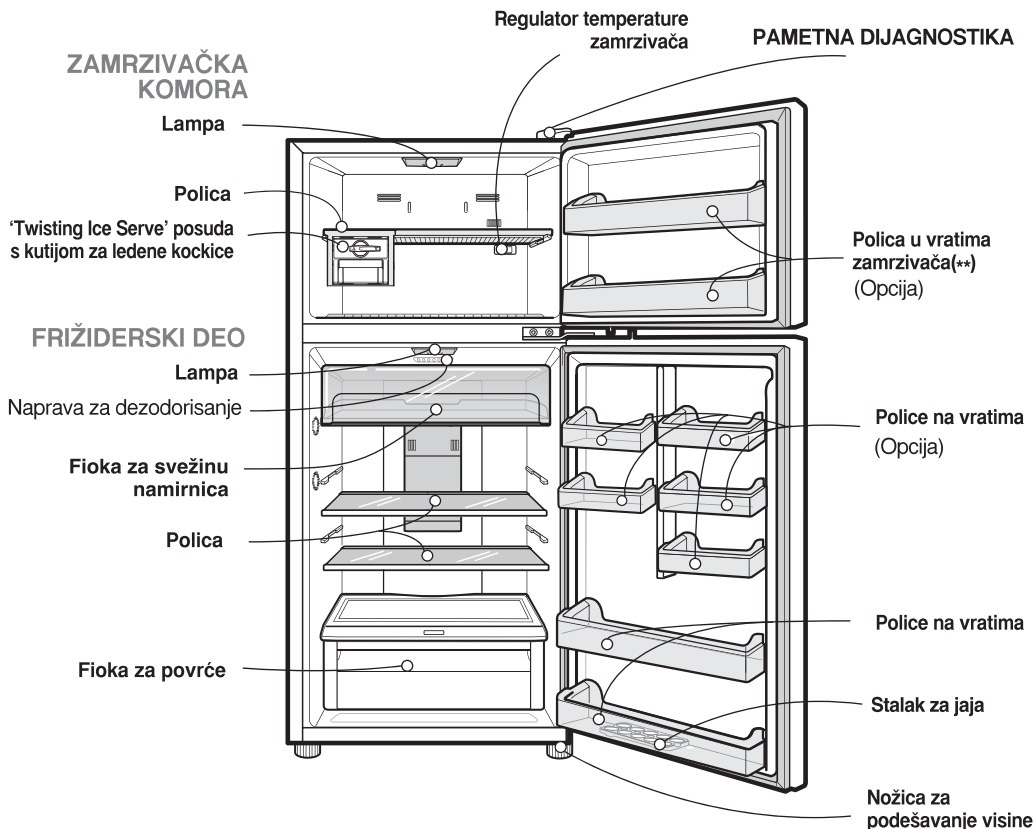


NAPOMENA

- Ovaj priručnik pokriva nekoliko različitih modela. Kombinovani frižider koji ste kupili može da ima neke od karakteristika prikazanih gore ili čak i sve.
- Preporučeni raspored unutrašnjih pokretnih delova od strane proizvođača, kao što su korpe, fioke i police je najefikasniji što se tiče uštede energije.

Predlozi za uštedu energije

- Nemojte dugo da držite otvorena vrata; zatvarajte ih što brže.
- Ne preporučuje se da se stavlja previše hrane unutra. Treba da ima dovoljno prostora za slobodnu cirkulaciju hladnog vazduha.
- Nemojte da postavljate temperature frižidera i zamrzivača na niže nego što je potrebno. Nemojte da stavljate hranu blizu senzora za temperaturu.
- Dozvolite da se vruća hrana ohladi pre stavljanja unutra. Ostavljanje vruće hrane u frižideru ili zamrzivaču može pokvariti drugu hranu, a i treba više električne energije da se ohladi, pa će vam i račun za struju biti veći.
- Nemojte da blokirate hranom otvore za ventilaciju. Ujednačena cirkulacija hladnog vazduha drži temperaturu frižidera ili zamrzivača na istom nivou.
- Nemojte često da otvarate vrata. Otvaranje vrata omogućava toplom vazduhu da uđe u frižider ili zamrzivač, i na taj način se povećava temperatura unutra.

UNUTRAŠNJI DELOVI

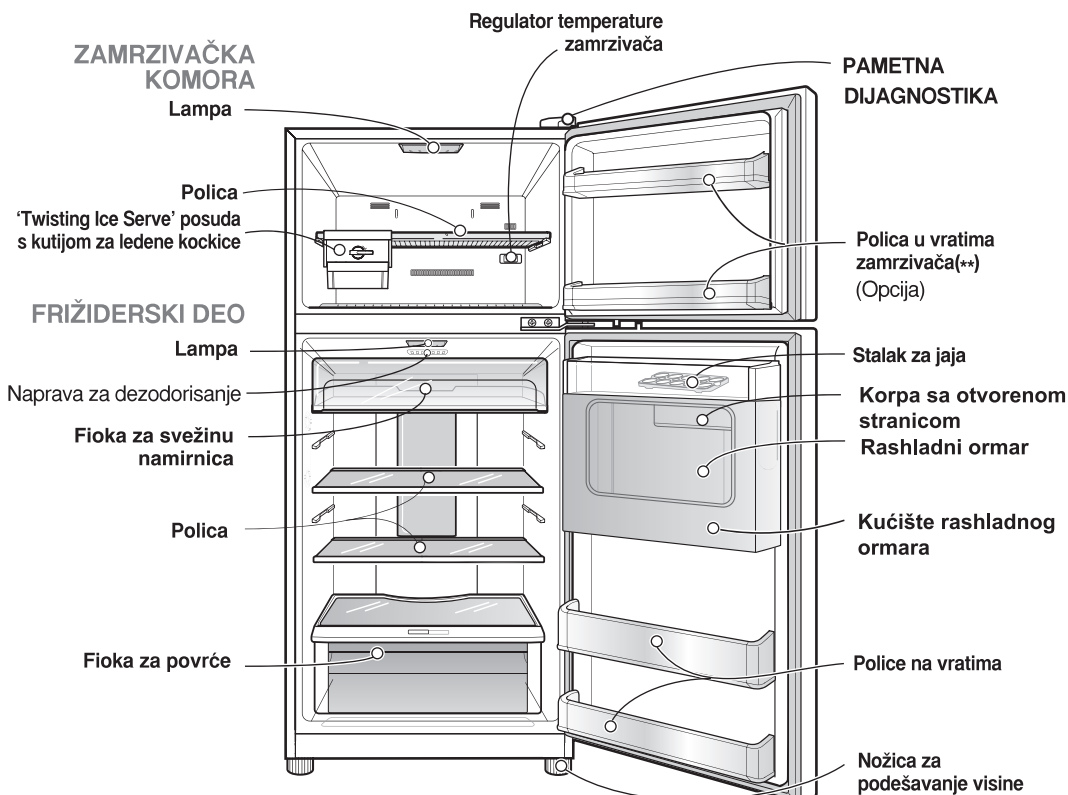

NAPOMENA

- Ovaj priručnik pokriva nekoliko različitih modela. Kombinovani frižider koji ste kupili može da ima neke od karakteristika prikazanih gore ili čak i sve.
- Preporučeni raspored unutrašnjih pokretnih delova od strane proizvođača, kao što su korpe, fioke i police je najefikasniji što se tiče uštede energije.

Predlozi za uštedu energije

- Nemojte dugo da držite otvorena vrata; zatvarajte ih što brže.
- Ne preporučuje se da se stavlja previše hrane unutra. Treba da ima dovoljno prostora za slobodnu cirkulaciju hladnog vazduha.
- Nemojte da postavljate temperature frižidera i zamrzivača na niže nego što je potrebno. Nemojte da stavljate hranu blizu senzora za temperaturu.
- Dozvolite da se vruća hrana ohladi pre stavljanja unutra. Ostavljanje vruće hrane u frižideru ili zamrzivaču može pokvariti drugu hranu, a i treba više električne energije da se ohladi, pa će vam i račun za struju biti veći.
- Nemojte da blokirate hranom otvore za ventilaciju. Ujednačena cirkulacija hladnog vazduha drži temperaturu frižidera ili zamrzivača na istom nivou.
- Nemojte često da otvarate vrata. Otvaranje vrata omogućava toplom vazduhu da uđe u frižider ili zamrzivač, i na taj način se povećava temperatura unutra.

FUNKCIJE

PALJENJE

Kada prvi put instalirate frižider, pustite ga da radi 2-3 sata da se stabilizuje na normalnu radnu temperaturu pre nego ga napunite svežom ili smrznutom hranom.

Ako je frižide prekinut u radu, sačekajte pet minuta pre nego ga ponovo upalite.

PRE NEGO REGULIŠETE TEMPERATURU

- Temperatura kombinovanog frižidera ostaje konstantna uprkos promenama sobne temperature. Preporučuje se da, jednom podešena, temperatura (kontrole za prostor frižidera i zamrzivača) ne treba da se menja osim ako je to neophodno.
- Ovaj frižider ima jedan taster za podešavanje temperature frižiderskog dela i jedan okretni regulator za podešavanje temperature zamrzivačke komore.
- Podrazumevana vrednost tastera za podešavanje temperature frižiderskog dela je '3°C'.
- Podrazumevana vrednost okretnog regulatora za podešavanje temperature zamrzivačke komore je '5'.
- Ovaj kombinovani frižider ima temperaturni senzor u prostoru frižidera. On će automatski startovati i zaustaviti kompresor kad god je to potrebno.

ALARM NA VRATIMA

Kada su vrata frižidera ili zamrzivača otvorena u trajanju od 1 minuta, ogласиće se alarm tri puta. Ako vrata ostanu otvorena, alarm će se ponavljati na svakih 30 sekundi.

SAMOTESTIRANJE

- Ovaj frižider ima ugrađenu mogućnost dijagnostike. Ako dođe do zastoja u nekim oblastima rada, na displeju će se prikazati kod greške da bi pomogao majstoru u dijagnostici i popravci. Sve dok se prikazuje kod greške, ostale kontrole i funkcije displeja neće raditi.
- Ako se pojavi kod greške, kontaktirajte servis centar. Pri tom, nemojte da isključujete kabl iz utičnice.

FUNKCIJE

KOMANDE FRIŽIDERSKOG DELA

- Pritisnite taster „Frižider“ da biste kontrolisali temperaturu frižidera.
- Kad god se pritisne ovo dugme, LED dioda svetli.
- Broj koji se prikazuje na LED diodi ukazuje na to kolika je temperatura frižidera.
- Možete da odaberete željenu vrednost od sedam koje su na izboru, od '0°C' do '6°C'.
 - Pritisnite taster ① i temperatura frižidera će se svakim pritiskom smanjivati za 1 °C.



EKSPRESNO ZAMRZAVANJE

- Funkcija Ekspresno zamrzavanje radi kada je frižider prvo uključen. Kompresor i ventilator za cirkulaciju vazduha rade sa maksimalnim kapacitetom hlađenja kako bi se brzo spustila temperatura frižidera. Isključuje se automatski.
- Ako se tople namirnice stave u frižider, Ekspresno zamrzavanje se može aktivirati pomoću tastera na kontrolnoj tabli.
Ekspresno zamrzavanje će se isključiti kada temperatura dosegne odgovarajući nivo ili se može isključiti ručno pritiskom na taster Ekspresno zamrzavanje.



ZAKLJUČAVANJE

• ZAKLJUČAVANJE

Pritisnite i držite 3 sekunde taster Zaključavanje kako biste aktivirali zaključavanje, tj. zaštitu za decu. Kada je zaključan, uključiće se LED ekran Zaključavanje a drugi tasteri neće biti prikazani.

Da biste otključali ekran, ponovo pritisnite i držite taster za zaključavanje 3 sekunde.




Wi-Fi

- Ova postavka povezuje frižider s vašom kućnom Wi-Fi mrežom.



FUNKCIJE

REGULATOR TEMPERATURE ZAMRZIVAČKE KOMORE

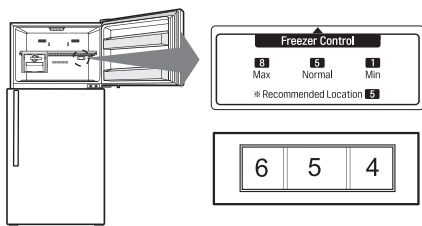

- Da biste smanjili temperaturu u zamrzivaču, okrenite dugme nadesno i podesite na veći broj.
Da biste povećali temperaturu u zamrzivaču, okrenite dugme nalevo i podesite na manji broj.
- Ako je zimi u zamrzivačkoj komori nedovoljno hladno, podesite regulator zamrzivača na visoku stepen (**6** ~ **8**)
- Step **8** pokreće funkciju brzog zamrzavanja u odeljku zamrzivača. U tom periodu odeljak frižidera će raditi normalno ili će biti za nijansu topliji. Po završetku brzog zamrzavanja vratite dugme na normalno podešavanje.
- Temperatura u odeljku frižidera može biti viša koliko je temperatura zamrzivača podešena na nižu.

- Podešavanje Regulatora zamrzavanja na **8** udovoljava 4 (STAR) ZVEZDICAMA. Pomoću podešavanja Regulatora zamrzavanja na Recommended Location **5** (normalni stepen) postićete zadovoljavajući efekat zamrzavanja, pa zato preporučljivo je da podesite regulator na Recommended Location **5**.

STVARANJE LEDENIH KOCKICA

'Twisting Ice Serve' posuda s kutijom za ledene kockice

- Napunite posudu za ledene kockice, te je stavite na njeno mesto.
- Da biste izvadili kockice leda, povučite i okrenite lagano ručicu posude. Na taj način, kockice leda ispadaju u kutiju za led.



UPOZORENJE : napunite samo flaširanom vodom.

NAPOMENA Možete skinuti Ice Maker (apar za led) da biste imali više prostora u zamrzivaču.



- **Za obrtajući aparat za led:** Skinite 1 i 2

1. Posuda za led
2. Posuda za kockice leda

⚠ UPOZORENJE

- Ne koristite ništa osim vode.
- Napunite vodu do označene linije.

Posuda za ledene kockice
Kutija za ledene kockice

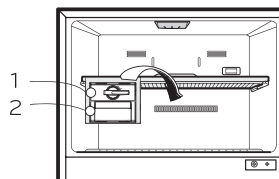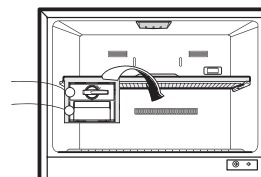

<Za obrtajući aparat za led>

OTAPANJE

- Otapanje se vrši automatski.
- Voda od otapanja otiče se u posudu za isparavanje koja se nalazu u zadnjem donjem delu frižidera, te se automatski isparava.

FUNKCIJE

FIOKA ZA POVRĆE


Kako se koristi

- Pregrada za povrće se može koristiti regulisanjem preko dugmeta.
- Proverite u kom položaju je dugme pre nego što stavite hranu.
- Nemojte da stavljate dugme u srednji položaj.



NAPRAVA ZA DEZODORISANJE

- Neprijatni zadah namirnica u odeljku za sveže namirnice odstranjuje se bez opasnosti za vas i namirnice.

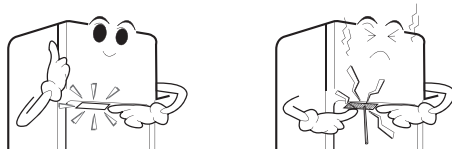


Kako koristiti

- Nije potrebno bilo kakvo rukovanje katalizatorom, jer se on nalazi u ispustu za cirkulaciju rashladnog vazduha u odeljku za sveže namirnice.
- Nemojte čačkati u ispustu rashladnog vazduha, jer možete oštetiti katalizator za dezodorisanje.
- Ako želite da u frižider postavite namirnice jakog mirisa, omotajte ih, odnosno stavite ih u posudu s poklopcem, jer miris može prodrati u ostale namirnice.

Ponovno korišćenje katalizatora


- Tokom korišćenja, zadah u frižideru postaje sve jači, te morate reaktivirati katalizator da bi ga ponovo koristili.
- Skinite napravu za dezodorisanje sa plafona frižiderskog dela, osušite je fenom za kosu da bi odstranili vlagu, odnosno zadah, te je ostavite na suncu da bi ultravioletno zračenje izazvalo raspad uzročnika zadaha.

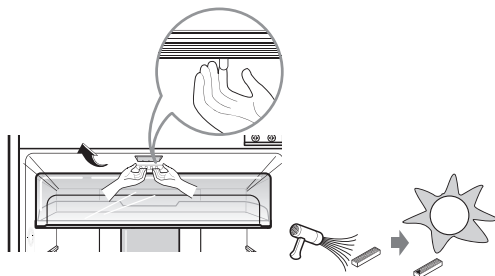

JONSKO HLAĐENJE NA VRATIMA

- Anjonska prevlaka u otvoru na vratima prečišćava vazduh i pomaže u tome da hrana duže ostane sveža.
- Ako voda, ili neka druga supstanca uđe u ventile za hladan vazduh prilikom čišćenja, efektivnost će biti smanjena. Takođe, ako je diht oštećen, efektivnost će biti smanjena zbog toga što hladan vazduh izlazi iz frižidera.

Ventili za za hladan vazduh

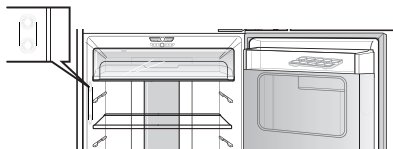


FUNKCIJE


RASHLADNI ORMAR (Opcija)

Kako koristiti Rashladni ormar


- Pritisnite taster u gornjoj levoj strani Rashladnog ormara dok se ne čuje „klik“.
- Možete da koristite razna mesta za čuvanje unutar Rashladnog ormara za sistematsko čuvanje namirnica.
- Ne koristite taster da zatvorite Rashladni ormar.
- Čuvajte namirnice koje se često vade i koriste.
- Ne morate da otvarate vrata, što takođe štedi električnu energiju.
- LED lampica se uključuje za lakše vađenje sadržaja kada je Rashladni ormar otvoren.
- Ne kačite ništa na Rashladni ormar iz bezbednosnih razloga.

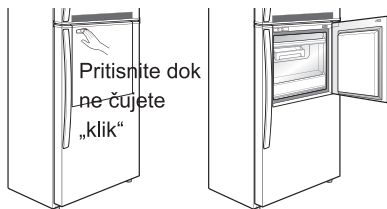

Kako skinuti korpu Rashladnog ormara

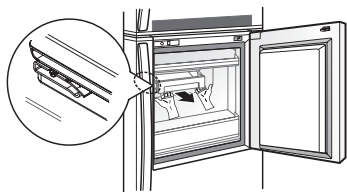


1. Ako polako podignete i izvučete korpu, ona će se zakačiti za žlebove na levoj i desnoj strani fioke.

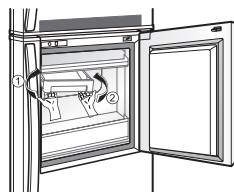


2. Tada držite oba kraja korpe, podignite snažno kako biste odvojili jednu stranu, a zatim odvojite drugu.

Kako staviti korpu Rashladnog ormara

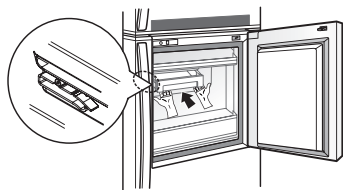

1. Stavite korpu u ležište i gurnite da se zakači za široki žleb.

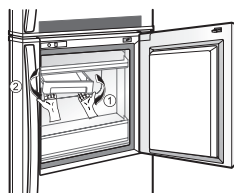


2. Tada držite oba kraja korpe i, koristeći snagu, uvucite unutra jednu stranu i stavite drugu stranu.

! Oprez Molimo sledite smernice. U suprotnom može da se ošteti.

Kako skinuti poklopac Rashladnog ormara

- Podignite poklopac Rashladnog ormara, povucite ga da biste ga odvojili i izvučite ga.

! Oprez Pre skidanja, izvadite namirnice kako biste ispraznili unutrašnjost frižidera.

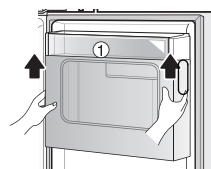


SAVETI ZA ČUVANJE NAMIRNICA

ČUVANJE NAMIRNICA

- Sveže namirnice čuvajte u frižiderskom delu. Način zamrzivanja i odmrzivanja namirnica važan je činilac za održavanje svežine i ukusa namirnica.
- Nemojte na niskoj temperaturi čuvati namirnice koje se lako kvare kao što su banane, ananasi, dinje.
- Prije nego u frižider postavite vruću hranu, pustite neka se ohladi. Postavljanje vruće hrane u frižider pokvarilo bi ostale namirnice, a osim toga izazvalo bi veću potrošnju energije!
- Pre nego postavite namirnice u frižider, spakujte ih u najlon foliju, odnosno postavite ih u posudu sa poklopcem. Ovo sprečava isparavanje vlage, a pomaže i očuvanje ukusa i hranjivosti namirnica.
- Nemojte namirnicama blokirati oduške. Nesmetana cirkulacija rashladnog vazduha održava ravnomernu temperaturu u frižideru.
- Nemojte često otvarati vrata. Prilikom otvaranja vrata topli vazduh ulazi u frižider što izaziva povećanje temperature.

PROSTOR ZA SMRZAVANJE

- Nemojte stavljati flaše u zamrzivačku komoru – one bi pukle cim se zamrznu.
- Nemojte ponovno zamrzivati hranu koju ste već jednom odmrzli. Ovo bi izazvalo gubitak ukusa i hranjivosti.
- Kada želite da na duže vreme cuvate zamrznutu hranu kao na primer sladoled, nemojte je postavljati na police u vratima nego na police zamrzivaca
- Preporučljivo je da hranu smestate na udaljenosti od makar 15mm od zadnjeg zida frižidera, kako bi održali kvalitetnu cirkulaciju vazduha unutar odeljka.
- Postavljanje namirnica za zamrzivanje – preporučljivo je nove namirnice smestiti za zamrzivanje u sledeći položaj :

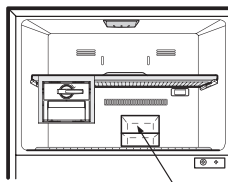


Tek postavljene namirnice

- Korpa na vratima zamrzivača, markiranar (❄ ❄) kao je pregrada sa temperaturom od -12°C, i pogodna je za krace čuvanje smrznute hrane (pribor po izboru).

FRIŽIDER

- Izbegavajte da smestate vlažnu hranu duboko na gornjoj strani fioke frižidera jer se ta hrana može smrznuti u direktnom kontaktu sa vazduhom za rashlađivanje. Da biste to izbegli bolje je da hranu ostavljate u zatvorenim posudama.
- **Poželjno je da vlažnu hranu (naročito voće i povrće) ostavljate u deo koji je za to namenjen. Ako je neophodno da takvu hranu ostavite na poklopcu, onda je stavite bliže vratima nego zadnjem zidu frižidera da biste izbegli da se zamrzne zbog hladne cirkulacije u frižideru.**
- Neka hrana uvek bude čista pre ostavljanja da se hladi. Voće i povrće treba da je oprano i obrisano, a zapakovana hrana treba da je obrisana, da bi se sprečilo da se susedna hrana pokvari.
- Kada ostavljate jaja na predviđeno mesto za njih, neka budu sveža, i uvek ih stavite u uspravan položaj, što će ih održati da budu sveža što duže.

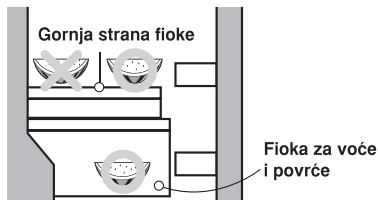

Vrlo važno je održavati svoj frižider čistim da bi sprečili pojavu neprijatnog zadaha. Prosutu hranu odmah obrišite, jer ako je ne odstranite može se zakiseliti i ostaviti mrlje na plastičnim površinama.

Prilikom čišćenja bilo koje površine nemojte koristiti žicu za ribanje, četke, gruba abrazivna sredstva za čišćenje ili jake alkalne rastvore.

Međutim, pre nego pristupite čišćenju, nemojte zaboravljati da se vlažni predmeti pilepljuju za izuzetno hladne površine. Nemojte dirati zamrznute površine mokrim ili vlažnim rukama.

SPOLJAŠNOST – Koristite mlaki rastvor blagog sapuna ili deterdženta za pranje suda da bi počistili kućište svog frižidera. Obrišite ga čistom vlažnom krpom, a zatim osušite.

UNUTRAŠNJOST – Preporučljivo je redovno čišćenje unutrašnjosti i unutrašnjih delova. Koristite mlaki rastvor blagog sapuna ili deterdženta za pranje suda da bi počistili kućište svog frižidera. Obrišite ga čistom vlažnom krpom, a zatim osušite.

UNUTRAŠNJI DELOVI – Operite police frižidera i zamrzivača, police u vratima, posudu, magnetske zaptivače vrata itd. Koristite mlaki rastvor blagog sapuna ili deterdženta za pranje suda da bi počistili kućište svog frižidera. Obrišite ga čistom vlažnom krpom, a zatim osušite.

PAŽNJA

Uvek izvucite utikač napojnog kabla iz utičnice pre nego pristupite čišćenju površina u blizini električnih delova (lampe, prekidači, komande itd.).

Spužvom ili krpom obrišite prekomernu vlagu da bi sprečili prodiranje vode u električne delove i nastanak kratkog spoja.

Nemojte koristiti zapaljive ili toksične tečnosti.

- Ne smete koristiti sledeće: površinsko aktivna sredstva, vosak za automobile, antikoroziivna sredstva, sve vrste ulja, benzin, kiseline, parafin.
- Možete koristiti deterdžent za pranje suda, sapunicu
- Neoprezno korišćenje može izazvati promenu boje.

OPŠTE INFORMACIJE

VREME ODMORA

Tokom odmora srednjeg trajanja možete odlučiti da je bolje ostaviti frižider da radi. Namirnice koje se mogu zamrzivati postavite u zamrzivač da bi produžili njihovu trajnost.

Ako nameravate otići na odmor na duže vreme, izvadite sve namirnice, izvucite utikač napojnog kabla iz utičnice, dobro počistite unutrašnjost, te ostavite oba vrata OTVORENA da bi sprečili pojavu zadaha.

NESTANAK STRUJE

U većini slučajeva nestanak struje traje ne više od čas ili dva, te ne bi uticao na temperaturu frižidera. Međutim, morate smanjiti broj otvaranja vrata dok traje nestanak struje. U slučaju dužeg nestanka struje, postavite blok suvog leda na zamrznute namirnice.

AKO SE SELITE

Pomične delove izvadite ili dobro pričvrstite za unutrašnjost frižidera.


Da bi izbegli oštećenje nožica za podešavanje visine, pritegnite ih do kraja.

CEV PROTIV KONDENZACIJE

Spoljašnost kućišta frižidera ponekad može postati toplom, naročito odmah nakon početnog puštanja u rad.

Ne brinite. Ovo je zbog cevi protiv kondenzacije kojom cirkulira vruća rashladna tečnost da bi se sprečilo "znojenje" spoljašnosti kućišta.

Cev protiv kondenzacije

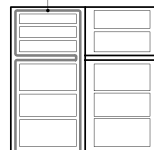

ZAMENA SIJALICE

NAPOMENA

- U proizvodu se nalazi LED lampa koja ne može biti zamenjena od strane korisnika. Molimo vas da kontaktirate autorizovan servis za zamenu lampe.

PRE NEGO SE OBRATITE SERVISU

ČESTO PUTA MOŽETE IZBEĆI POZIVANJE SERVISA!

Ako smatrate da vaš frižider ne radi ispravno, prvo odredite je li uzrok jedan od ovih:

PROBLEM	MOGUĆI UZROK
FRIŽIDER NE RADI	• Je li osigurač pregoreo ili isključio? • Je li utikač napojnog kabla izvučen iz utičnice, odnosno je li dobro priključen?
PREVISOKA TEMPERATURA U FRIŽIDERSKOM DELU ILI ZAMRZIVAČKOJ KOMORI	• Regulator temperature nije podešen na odgovarajuću stepen. • Sprava je smeštena neposredno uz zid, odnosno u blizini izvora toplote. • Velika vrućina – često otvaranje vrata. • Vrata otvorena duže vremena. • U frižideru se čuva velika količina namirnica.
NENORMALNA BUKA	• Frižider je smešten na nestabilnoj ili neravnoj površini, odnosno morate podesiti nožice za podešavanje visine. • U zadnjem delu frižidera se nalaze nepotrebni predmeti.
FRIŽIDER IMA ZADAHA	• Namirnice jakog mirisa moraju se postavljati u posudu s poklopcem, odnosno spakovati. • Morate počistiti unutrašnjost.
NA POVRŠINI KUĆIŠTA NASTAJE KONDENZACIJA	• Nije nešto neobično kada je vlažnost velika. • Vrata su možda ostavljena odškrinuta.



Odlaganje starog aparata

- 1 Ovaj simbol precrtana kanta za smeće pokazuje da električni i elektronski otpad (WEEE) treba da se odlaže odvojeno od običnog komunalnog otpada.
- 2 Stari električni aparati mogu da sadrže otrovne supstance, tako da će pravilno odlaganje Vašeg starog aparata pomoći sprečavanju pojave negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Vaš stari aparat može da sadrži delove za višekratnu upotrebu koji se mogu koristiti za zamenu drugih proizvoda i druge vredne materijale koji se mogu reciklirati radi očuvanja ograničenih resursa.
- 3 Vaš aparat možete da odnesete u radnju gde ste ga kupili ili da kontaktirate lokalnu vladinu kancelariju za otpad kako biste dobili informaciju o najbližoj autorizovanoj WEEE stanici za odlaganje ovog otpada. Za najnovije informacije za Vašu zemlju, molimo Vas da pogledate web stranicu www.lg.com/global/recycling

Upotreba aplikacije Smart ThinQ

Instalacija aplikacije SmartThinQ

Pretražite aplikaciju LG Smart ThinQ u radnji Google Play Store & Apple App Store putem pametnog telefona.

Funkcija Wi-Fi

- Za uređaje sa logotipom 

Mogućnost komunikacije sa uređajem putem pametnog telefona primenom odgovarajućih pametnih funkcija.

Ažuriranje upravljačkog softvera

Nastojte da uređaj uvek bude ažuriran.

Smart Diagnosis™

Ako koristite funkciju Smart Diagnosis, dobićete korisne informacije kao što je ispravan način korišćenja uređaja na osnovu obrasca korišćenja.

Postavke

Omogućavaju vam da podesite razne opcije na frižideru i u aplikaciji.

NAPOMENA

- Da biste proverili Wi-Fi vezu, vidite da li je oznaka **Wi-Fi**  veze osvetljena na kontrolnoj tabli.
- LG Smart ThinQ ne snosi odgovornost za probleme sa povezivanjem na mrežu niti za bilo koje smetnje, kvarove ili greške izazvane povezivanjem na mrežu.
- Ovaj uređaj podržava isključivo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz.
- Ako uređaj ne može da se poveže na Wi-Fi mrežu, možda je suviše daleko od rutera. Kupite pojačivač Wi-Fi signala (proširivač opsega) da biste pojačali Wi-Fi signal.
- Veza sa Wi-Fi mrežom možda neće biti uspostavljena ili će biti prekinuta zbog uslova u kojima funkcioniše kućna mreža.

- Povezivanje na mrežu možda neće funkcionisati ispravno zbog pružaoca internet usluga.
- Zbog okolnih bežičnih mreža možda će vaša bežična mreža biti spora.
- Aplikacija je podložna promenama radi unapređenja rada uređaja i to bez prethodnog obaveštenja korisnika.
- Funkcije mogu varirati u zavisnosti od modela.

Specifikacije modula za bežični LAN

Model	LCW-004
Opseg frekvencije	2412 do 2472 MHz
Izlazna snaga (maks)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Verzija softvera bežične funkcije: V 1.0

Korisnik treba da ima na umu da ovaj uređaj treba postaviti i njime upravljati sa udaljenosti od najmanje 20 cm od tela.

Izjava o usklađenosti



Ovime LG Electronics izjavljuje da je radio oprema u vidu frižidera u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Celokupni tekst EU deklaracije o usklađenosti dostupan je na sledećoj internet adresi:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Holandija

Napomena o softveru sa otvorenim kodom

Da biste dobili programski kod za GPL, LGPL, MPL, kao i druge licence otvorenog koda koje sadrži ovaj proizvod, posetite <http://opensource.lge.com>.

Osim programskog koda, možete da preuzmete sve odredbe o licenciranju, klauzule o odbijanju pružanja garancije, kao i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics takođe će vam dostaviti otvoreni programski kod na CD-ROM-u uz nadoknadu kojom će biti pokriveni troškovi distribucije (kao što su troškovi medija, isporuke i manipulisanja) i to na zahtev upućen na adresu opensource@lge.com. Ova ponuda važi u trajanju od tri (3) godine od datuma kupovine proizvoda.

Smart Diagnosis™ uz pomoć pametnog telefona

- Za uređaje sa logotipom  ili 

Koristite ovu funkciju ako vam je potrebna precizna dijagnoza koju pruža korisnički centar LG Electronics kada uređaj ne radi ispravno ili je pokvaren.

Funkcija Smart Diagnosis™ se ne može aktivirati ako uređaj nije priključen na napajanje. Ako uređaj ne može da se uključi, onda rešavanje problema mora da se uradi bez upotrebe Funkcija Smart Diagnosis™.

Funkcija Pametna dijagnostika je...



Koristite ovu funkciju prilikom kontaktiranja servisnog centra kako biste dobili preciznu dijagnostiku kada dođe do kvara na ili prekida rada frižidera. Koristite je samo da biste se spojili sa konsultantom a ne u drugim situacijama.

Kako koristiti ovu funkciju

- 1. Zatvorite sva vrata frižidera i pritisnite i držite taster za zaključavanje ekrana kako bi se aktivirao režim zaključavanja.**

Ako je ekran već u režimu zaključavanja, pritisnite i držite taster za zaključavanje kako biste resetovali zaključavanje i pritisnite i držite taster za zaključavanje ponovo kako bi prešao u režim zaključavanja.



⚠ OPREZ


Budite pažljivi jer ako je duže od 5 minuta u režimu za zaključavanje, funkcija Pametna dijagnostika se neće aktivirati.

- 2. Pritisnite i držite 3 sekunde ili duže taster za temperaturu frižidera.**
(Svi displeji će biti isključeni, i uskoro će biti prikazana 3 u delu za prikaz temperature frižidera.)



- 3. Otvorite sve odeljke frižidera i sva vrata odeljaka zamrzivača i stavite telefon blizu rupe za zvučnik na gornjoj desnoj strani.**

Uverite se da je strana telefona za razgovor (gde je mikrofoni) okrenuta prema rupi za zvučnik.

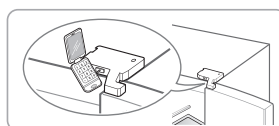

- 4. Ne udaljujte telefon dok se podaci prenose.**

Tokom prenosa podataka radi pametne dijagnostike, čekajte sa telefonom postavljenim blizu rupe za zvučnik na gornjoj desnoj strani. Na displeju je prikazano preostalo vreme prenosa podataka.

⚠ OPREZ

Zvuk prenosa može biti iritirajući. Ne udaljujte telefon sve dok se ne zaustavi zvuk kako bi dijagnostika bila ispravno obavljena.

- 5. Nakon završetka prenosa podataka, poslušajte objašnjenje konsultanta o rezultatu pametne dijagnostike.**

When the data transmission is completed, along Kada se završi prenos podataka, kao i prikaz prenosa podataka, frižider će se automatski isključiti i uključiti nekoliko sekundi kasnije.

Poslušajte objašnjenje konsultanta o rezultatu analizirane dijagnoze i sledite uputstva.

Pazite!

- Na ovu funkciju može da utiče kvalitet poziva, u zavisnosti od udaljenosti servisnog centra i sl.
- Ako koristite kućni telefon, bolja veza će omogućiti mnogo bolju uslugu.
- Prenos podataka za pametnu dijagnostiku možda neće biti savršen usled problema sa vezom, i u tom slučaju će biti teško da se obavi pametna dijagnostika.