

JEDNODUCHÁ PRÍRUČKA SYSTÉM VYSOKO VÝKONNÝCH REPRODUKTOROV

Ak chcete zobraziť pokyny pre pokročilé funkcie, navštívte <http://www.lg.com> a potom si prevezmite Návod na obsluhu. Určitý obsah v tejto príručke sa môže líšiť od vašej jednotky.

MODEL
FH2



www.lg.com

Autorské práva © 2017-2019 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené.

Bezpečnostné opatrenia pre manipuláciu s batériou

- Toto zariadenie má vstavaný ventilom regulovaný olovený akumulátor. (1 2 V/7,0 Ah)
- Nepoužívajte batériu v uzatvorenej miestnosti ani v blízkosti ohňa.
- Nabíjajte batériu len za podmienok, ktoré sú tu uvedené.
- Ak nájdete akékoľvek znaky korózie na svorkách, únik kvapaliny alebo deformované časti na skrinke batérie, nepoužívajte ju ďalej.
- Ak z batérie uniká kvapalina, chráňte svoje ruky alebo odev a zároveň vyberte batériu zo zariadenia a dávajte obzvlášť pozor na to, aby ste si neinfikovali pokožku alebo oči.
- Ak z batérie uniká kvapalina a dostane na pokožku alebo odev, ihneď ju zmyte veľkým množstvom čistej vody. Ak sa vám kvapalina dostane do očí, ihneď ich vypláchnite veľkým množstvom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Vyhýbajte sa používaniu rôznych typov batérií, batérií od rôznych výrobcov alebo takých, ktoré sa používali rôznym spôsobom.
- Batériu nehádzte do ohňa ani ju nezohrievajte.
- Nevytvárajte skraty na svorkách batérie.
- Nepokúšajte sa batériu demontovať, prerobiť ani zničiť.
- Nedávajte batériu do blízkosti detí.
- Batériu je možné vymeniť. Ak nabíjate batériu čoraz častejšie, možno je potrebné batériu vymeniť. Batériu dajte opraviť do zákazníckeho strediska spoločnosti LG Electronics.
- Batériu, ktorá nebola dlhšiu dobu používaná, pred uskladnením plne nabite a vypnite spínač ON/OFF (OFF). Uskladnite batériu na studenom a suchom mieste.
- Batériu počas skladovania každý mesiac aspoň raz nabite. Ak batériu skladujete dlhodobo bez jej nabíjania, životnosť batérie sa môže skrátiť.
- Použitá batéria sa musí recyklovať alebo zlikvidovať oddelene od domáceho odpadu.

Funkciu automatického zapnutia AUTO POWER On možno nastaviť, len ak je jednotka pripojená k sieťovej (AC) zásuvke. Ak sa jednotka napája len vstavanou batériou, funkcia automatického zapnutia AUTO POWER On nie je dostupná.

Vyhlásenie o zhode



Týmto spoločnosť LG Electronics vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu VYSOKO VÝKONNÝ SYSTÉM REPRODUKTOROV je v súlade so Smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:


<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Vzhľadom na používateľa, je toto zariadenie potrebné inštalovať a obsluhovať s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi zariadením a telom.

Frekvenčný rozsah	Výstupný výkon (Max.)
2402 až 2480 MHz	10 dBm




Horný panel

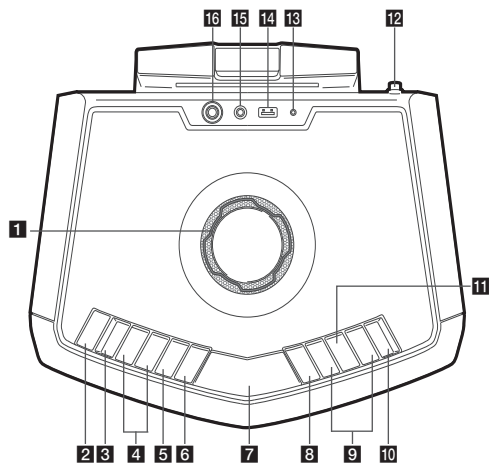

- 1 MASTER VOLUME**
Nastavte hlasitosť reproduktora alebo mikrofónu.
- 2** (Pohotovostný režim/Zap.)
ZAPNUTIE alebo VYPNUTIE zariadenia.
- 3 MIC** (Mikrofón)
Stlačením vyberie režim ovládania hlasitosti mikrofónu.
- 4** **b/♯ (KEY CHANGER)**
Zmení tóninu tak, aby súhlasila s vašim hlasovým rozsahom.

- 5 VOICE CANCELLER**
Potlačením vokálov speváka v jednotlivých zdrojoch hudby si môžete túto funkciu vychutnať pri počúvaní hudby.
- 6 SOUND EFFECT/BASS BLAST**
- Slúži na výber zvukového efektu.
- Stlačte a podržte pre priamu voľbu efektu BASS.
- 7** Okno displeja
- 8 F** (Funkcia)
Slúži na výber funkcie a vstupného zdroja.
- 9** **|<</>>|**
- Slúži na rýchle preskočenie dozadu alebo dopredu. /
Ak stlačíte a podržíte tlačidlo, bude sa vyhladávať určitá časť v súbore.
- Slúži na výber rozhlasových staníc.
- 10 PRESET/REPEAT**
- Zvolí vopred nastavené číslo rozhlasovej stanice. /
Ak stlačíte a podržíte tlačidlo, uložia sa rozhlasové stanice.
- Môžete počúvať vaše súbory a to opakovane alebo náhodne.
- Zobrazí názvy všetkých pripojených zariadení Bluetooth v režime Bluetooth.
- 11** **>||**
Spustenie alebo pozastavenie prehrávania.
- 12** FM anténa
- 13 CHARGING**
Indikátor nabíjania batérie
- 14** USB port
Ak pripojíte USB zariadenie, môžete prehrávať zvukové súbory.
- 15** **PORT.IN**
Pripojiť k prenosnému prístroju.
- 16** **MIC** (Mikrofón)
Pripojte mikrofón.


Zadný panel

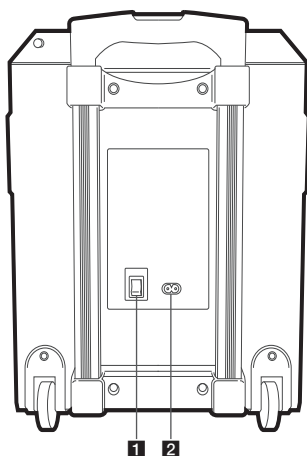

- 1** Spínač ZAP/VYP. napájania
ZAPNUTIE alebo VYPNUTIE zariadenia.
(Akumulátor sa môže nabíjať dokonca aj keď zariadenie v stave vypnuté (OFF).)
- 2** Striedavý prúd v zásuvke

Informácie o feritovom jadre (Voliteľné)


Raz oviňte napájací kábel okolo feritového jadra.

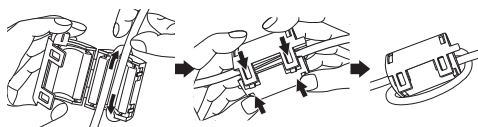


Prenášanie jednotky

Jednotka má kolieska a rukoväť, takže ju môžete ľahko presunúť.

1. Stlačte tlačidlo zámky na rukoväti.

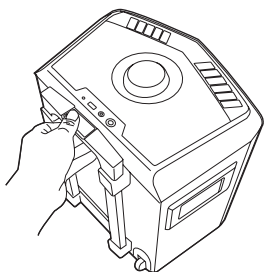

2. Potiahnite rukoväť.

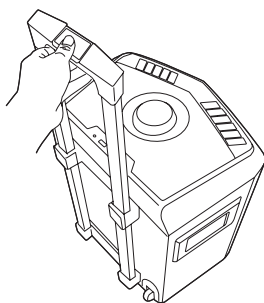

3. Uvoľnite tlačidlo uzamknutia a rukoväť sa uzamkne na svojom mieste.



Poznámka

Ak chcete zatahnuť rukoväť naspäť, stlačte tlačidlo a potom ju stlačte dole.

Dodatočné informácie

Technický údaj

Všeobecné

Požiadavky napájania	Informácie nájdete na hlavnom štítku na zariadení.
Spotreba energie	Informácie nájdete na hlavnom štítku na zariadení.
Rozmery (Š x V x H)	Približne 352,5 mm x 419,6 mm x 269,2 mm
Čistá hmotnosť	Približne 9,71 kg
Prevádzková teplota	5 °C až 45 °C
Prevádzková vlhkosť	5 % až 60 %
Maximálna prevádzková nadmorská výška	2000 m
Napájacie napätie zbernice (USB)	5 V  500 mA
Zosilňovač (Celkový výstupný výkon RMS)	50 W

Batéria

Typ batérie	12 V/7,0 Ah (Ventilom regulovaný olovený akumulátor)
Prevádzkový čas	Približne 15 hodín (Pri plne nabitej batérii a nepretržitom prehrávaní pri 50 % úrovni hlasitosti.) Môže sa líšiť v závislosti od stavu batérie a prevádzkových podmienok.
Čas nabíjania	Približne 9 hodín Môže sa líšiť v závislosti od stavu batérie a prevádzkových podmienok.

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.