

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY ĐIỀU

HÒA NHIỆT ĐỘ

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi vận hành sản phẩm và giữ lại để tham khảo về sau.

ÂM TRẦN CASSETTE



Rev.: 01(04T16)

www.lg.com/vn

LỜI KHUYÊN CHO VIỆC TIẾT KIỂM ĐIỆN NĂNG

Sau đây là một số lời khuyên giúp bạn sử dụng điều hòa hiệu quả nhất và tiết kiệm điện năng một cách tối đa nhất sau khi tham khảo hướng dẫn dưới đây :

- Không được để phòng quá lạnh. Nó sẽ gây hại cho sức khỏe của bạn và làm tiêu tốn điện năng.
- Kéo tất cả các rèm cửa, không để ánh nắng chiếu trực tiếp vào phòng khi điều hòa đang vận hành.
- Đóng tất cả các cửa chính và cửa sổ khi điều hòa đang vận hành.
- Điều chỉnh hướng gió ngang dọc để hơi lạnh tỏa đều khắp phòng.
- Cài đặt quạt tốc độ cao để làm lạnh hoặc sưởi ấm phòng nhanh nhất.
- Mở cửa phòng để thông khí trong phòng sau một thời gian sử dụng điều hòa.
- Vệ sinh lưới lọc 2 tuần 1 lần. Nếu không bụi bẩn sẽ bám vào lưới lọc có thể gây tắc cửa gió ra hoặc làm giảm hiệu quả làm lạnh và hút ẩm.

Ghi chú của khách hàng

Đính tất cả các giấy tờ bạn nhận được vào đây, trong trường hợp bạn cần chứng minh ngày mua hàng để bảo hành. Ghi tên model và số sê-ri vào đây:

Tên model: _____

Số sê-ri: _____

Bạn có thể tìm thông tin model của sản phẩm ở trên tem dán bên cạnh sản phẩm.

Tên đại lý: _____

Ngày mua: _____

CÁC LƯU Ý VỀ AN TOÀN

ĐỌC TẤT CẢ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM.

Luôn luôn tuân thủ các cảnh báo để phòng tránh các trường hợp nguy hiểm và đảm bảo an toàn cho bạn và sản phẩm.

CẢNH BÁO

Dấu hiệu này cho thấy khả năng có thể gây thiệt mạng hoặc bị thương nặng nếu không tuân thủ các chỉ dẫn.

CHÚ Ý

Dấu hiệu này cho thấy khả năng có thể gây thương tích nhẹ hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân thủ các chỉ dẫn.

CẢNH BÁO

- Lắp đặt hoặc sửa chữa phải do người có chuyên môn thực hiện, nếu không có thể gây nguy hiểm cho bạn và người khác.
- Sản phẩm lắp đặt phải được sự cho phép của bên cung cấp điện ở địa phương.
- Những thông tin trong quyển sách này chỉ được sử dụng cho người có chuyên môn thực hiện với quy trình đảm bảo an toàn với các thiết bị sửa chữa, kiểm tra chuyên dụng.
- Nếu không thực hiện đúng theo các chỉ dẫn có thể gây thiệt hại về người và tài sản.

Lắp đặt

- Không được sử dụng áp-tô-mát hồng hoặc non tải. Dùng áp-tô-mát riêng chuyên dụng. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Khi có sự cố về điện phải gọi cho nhà cung cấp, trung tâm bảo hành, thợ sửa chữa.
- Không được tự ý tháo dỡ máy. Có thể sẽ gây cháy hoặc điện giật.
- Luôn sử dụng phích cắm và ổ điện có nối đất. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Lắp đặt tấm đáy của máy và của hộp điện phải chắc chắn đảm bảo an toàn. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Phải sử dụng áp-tô-mát và cầu chì đúng thông số. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Không được thay đổi hoặc nối dài dây điện. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Khi lắp đặt di chuyển máy phải liên hệ với nhà cung cấp hoặc trung tâm dịch vụ. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Phải cẩn thận khi tháo dỡ và lắp đặt máy. Những cạnh sắc nhọn ở dàn nóng và dàn lạnh có thể làm bạn bị thương.
- Việc lắp đặt nhất thiết phải do người của đại lý, trung tâm dịch vụ bảo hành. Nếu không có thể gây cháy, nổ hoặc điện giật.
- Không được lắp đặt máy bằng tấm lắp đặt đã hư hỏng. Nó có thể gây tai nạn, hư hỏng máy.
- Phải lắp máy ở những nơi chắc chắn, bằng phẳng, nếu không máy có thể bị rơi xuống gây tai nạn cho người và hư hỏng máy.
- Không được để máy vận hành trong một thời gian dài khi độ ẩm quá cao và cửa mở. Hơi ẩm có thể đọng lại trong máy làm hư hỏng máy.

Vận hành

- Dây nguồn không bị rút ra hoặc hư hỏng trong quá trình máy vận hành. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Không được thay thế dây nguồn. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Không được cắm hoặc rút phích cắm lại nhiều lần trong quá trình máy vận hành. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Không được chạm vào máy hoặc vận hành máy khi tay ướt. Có thể gây điện giật.
- Không đặt lò sưởi hoặc thiết bị phát nhiệt gần dây nguồn của máy. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Không được để nước tiếp xúc với các chi tiết điện. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Không lưu trữ, sử dụng hoặc để các loại khí hoặc vật dễ cháy, dễ bắt lửa gần máy. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Không sử dụng máy ở nơi chật chội trong thời gian dài. Phải thông gió thường xuyên.
- Khi bị rò rỉ khí đốt, phải đóng bình ga và mở cửa sổ để thông gió rồi mới bật máy. Nếu không có thể gây cháy nổ.
- Khi nghe thấy tiếng động cơ lạ hoặc khói bốc ra từ máy, phải cắt nguồn điện hoặc áp-tô-mát ngay lập tức. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Ngừng vận hành máy và đóng cửa khi có bão hoặc sấm sét. Nếu có thể thì di chuyển máy đến nơi an toàn trước khi bão đến. Nếu không có thể gây tai nạn hư hỏng máy.
- Không được mở nắp đáy điều hòa trong quá trình máy vận hành (Không được sờ vào lưới lọc tĩnh điện). Có thể gây bị thương, điện giật hoặc hư hỏng máy.
- Khi máy bị ngâm trong nước (do lụt hoặc bị ngập nước) phải liên hệ với trung tâm bảo hành để sửa chữa trước khi sử dụng. Nếu không có thể gây điện giật, hư hỏng máy.
- Không được để nước thâm nhập vào máy. Nếu không có thể gây cháy, điện giật, hư hỏng máy.
- Thông gió thường xuyên khi máy vận hành cùng lò vi sóng, thiết bị sưởi ấm. Nếu không có thể gây cháy, điện giật.
- Tắt nguồn điện chính khi sửa chữa và vệ sinh máy. Nếu không có thể gây cháy, điện giật.
- Khi không sử dụng máy trong một thời gian dài phải ngắt cầu dao, tắt áp-tô-mát. Nếu không có thể gây cháy, nổ, điện giật, hư hỏng máy.
- Không được để ai trèo lên hoặc ngã vào cục ngoài của máy. Nó có thể gây thương tích cho bạn và hư hỏng máy.

CHÚ Ý

Lắp đặt

- Luôn luôn kiểm tra rò ga sau khi lắp đặt và sửa chữa. Lượng ga thấp có thể làm hư hỏng máy.
- Khi lắp đặt ống thoát nước phải đảm bảo nước phải chảy ra thông suốt, nếu không có thể gây tắc, rò nước.
- Phải lắp máy ở nơi bằng phẳng, tránh máy bị rung lắc, bị rò nước.
- Không lắp đặt máy ở nơi tiếng ồn có thể làm ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh.
- Cần phải có hai người trở lên để mang, vác, vận chuyển máy. Nếu không có thể gây thương tích, hư hỏng máy.
- Không lắp đặt máy ở nơi tiếp xúc trực tiếp với gió biển (có hơi muối). Nó có thể ăn mòn các cánh tản nhiệt ở cục trong và cục ngoài của máy.

Vận hành

- Không để làn da tiếp xúc trực tiếp với luồng khí lạnh trong thời gian dài. Nó có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.
- Không được sử dụng máy vào một số mục đích đặc biệt như bảo quản thức ăn, đồ vật mang tính nghệ thuật. Nó có thể làm hư hỏng, mất giá trị sử dụng máy.
- Không để vật cản ở cửa hút gió, thổi gió của máy. Nếu không có thể làm hư hỏng máy.
- Sử dụng vải mềm để vệ sinh máy, không dùng dung môi hoặc chất tẩy rửa mạnh. Có thể gây cháy, điện giật, hoặc làm hư hỏng những bộ phận bằng nhựa của máy.
- Luôn lắp lưới lọc một cách cẩn thận. Vệ sinh lưới lọc 2 tuần một lần hoặc nhiều hơn nếu cần thiết. Bụi bẩn bám vào lưới lọc có thể làm giảm hiệu suất làm lạnh và gây hư hỏng máy.
- Không cho tay vào cửa gió của máy khi máy đang vận hành. Cạnh sắc, và chuyển động của máy sẽ làm bạn bị thương.
- Không được uống nước từ máy chảy ra. Nước bẩn sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.
- Phải dùng ghế cao hoặc thang chắc chắn khi vệ sinh hoặc sửa chữa máy. Nền cẩn thận nếu không bạn sẽ bị thương.
- Thay thế pin trong điều khiển bằng loại pin như mẫu. Không được dùng lẫn lộn pin cũ mới, và pin khác loại nhau.
- Không được sạc lại hoặc tháo rời pin ra. Không được vứt pin vào trong ngọn lửa.
- Nếu chất lỏng từ pin chảy vào da hoặc quần áo bạn, giặt rửa sạch ngay với nước sạch.
- Không dùng điều khiển có pin bị chảy nước. Chất hóa học trong pin chảy ra có thể gây cháy hoặc nguy hiểm cho sức khỏe của bạn.
- Nếu bạn nuốt phải chất lỏng chảy ra từ pin, hãy đánh răng ngay và đến gặp bác sĩ. Không sử dụng điều khiển có pin bị rò. Chất hóa học trong pin chảy ra có thể gây cháy hoặc nguy hiểm cho sức khỏe của bạn.

! LƯU Ý

- Để bảo trì và vận chuyển, luôn luôn liên hệ với trung tâm dịch vụ hoặc người lắp đặt được ủy quyền. Nếu không, có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật, nổ hoặc thương tích.
- Để biết thêm thông tin về Sản phẩm, vui lòng tham khảo Nhân sản phẩm.
ví dụ: Tháng và năm sản xuất có thể kiểm tra trên nhãn Sê-ri. Số sê-ri của Sản phẩm được sản xuất vào Tháng 11 năm 2013 là 311***.

MỤC LỤC

2 LỜI KHUYÊN CHO VIỆC TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

3 CÁC LƯU Ý VỀ AN TOÀN

7 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- 7 Cách lắp pin
- 7 Bảo trì điều khiển từ xa không dây
- 8 Điều khiển từ xa không dây
- 9 Chế độ làm mát - Vận hành tiêu chuẩn
- 9 Chế độ làm mát - Làm mát nhanh
- 10 Chế độ vận hành tự động
- 11 Chế độ hút ẩm.
- 12 Chế độ sưởi ấm
- 13 Chế độ quạt
- 14 Cài đặt nhiệt độ/Kiểm tra nhiệt độ phòng
- 14 Cài đặt luồng gió

15 HẸN GIỜ

- 15 Cài đặt Giờ hẹn tại
- 15 Cài đặt hẹn giờ ngủ
- 15 Cài đặt hẹn giờ bật
- 16 Cài đặt hẹn giờ tắt
- 16 Để hủy Cài đặt hẹn giờ

17 TÍNH NĂNG BỔ SUNG

- 17 Tự động khởi động lại


18 BẢO TRÌ VÀ BẢO DƯỠNG

- 18 Khi không sử dụng máy điều hòa trong thời gian dài.
- 18 Mẹo vận hành

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cách lắp pin

- 1 Tháo nắp pin bằng cách kéo theo hướng mũi tên.
- 2 Lắp pin mới bằng cách đảm bảo rằng cực (+) và (-) của pin được lắp đúng.
- 3 Lắp lại nắp bằng cách trượt nó lại vào vị trí.

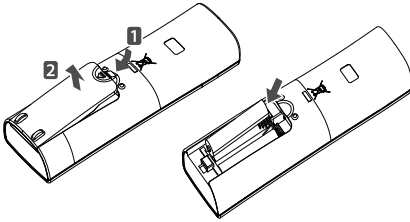

! LƯU Ý

- Luôn sử dụng/thay cả hai pin cùng loại.
- Nếu không sử dụng hệ thống trong thời gian dài, hãy tháo pin để tiết kiệm tuổi thọ làm việc của chúng.
- Nếu màn hình hiển thị của điều khiển từ xa mờ khi khởi động, hãy thay cả hai pin.

! LƯU Ý



- Tuyệt đối không để điều khiển từ xa tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp.
- Bộ truyền & nhận tín hiệu phải luôn sạch để truyền nhận tín hiệu tốt. Sử dụng khăn mềm để vệ sinh.
- Trong trường hợp một số thiết bị khác cũng được vận hành bằng điều khiển từ xa, hãy thay đổi vị trí của chúng hoặc hỏi ý kiến nhân viên bảo trì.

Đèn hiển thị chế độ vận hành



①	Bật/Tắt	Sáng lên khi hệ thống hoạt động.
☑	Tín hiệu lọc	Sáng lên sau 2400 giờ kể từ thời điểm vận hành thiết bị lần đầu.
🕒	Hẹn giờ	Sáng lên trong suốt quá trình vận hành Hẹn giờ.
* ⊖	Chế độ xả băng	Sáng lên trong suốt Chế độ xả băng hoặc. Vận hành Khởi động nóng. (Chỉ có ở model 2 chiều)

Bảo trì điều khiển từ xa không dây

- 1 Chọn nơi thích hợp an toàn & dễ với.
- 2 Cố định giá đỡ vào tường bằng vít được cấp một cách chắc chắn.
- 3 Trượt điều khiển từ xa vào trong giá đỡ.

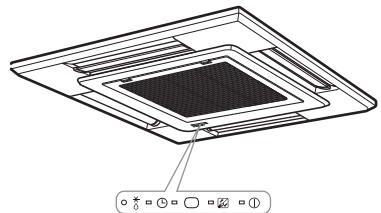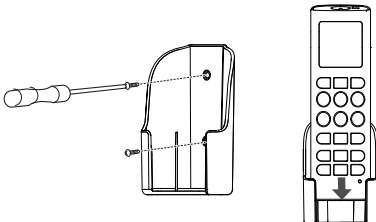


Điều khiển từ xa không dây

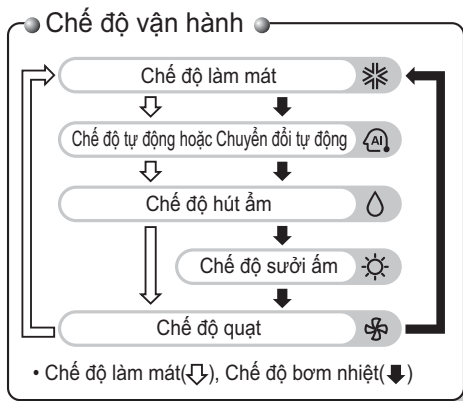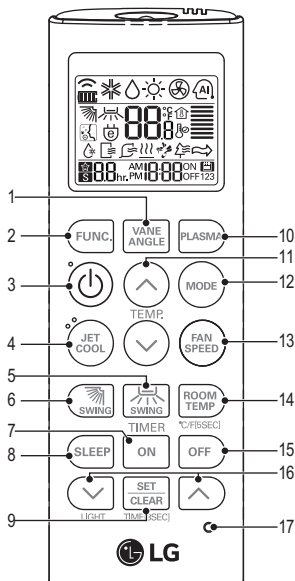

- Nút GÓC CẢNH QUẠT** (Không có tác dụng)
Được sử dụng để cài đặt mỗi góc cảnh quạt.
- Nút CÀI ĐẶT CHỨC NĂNG** (Không có tác dụng)
Sử dụng để cài đặt hoặc xóa điều khiển Vệ sinh tự động, Vệ sinh thông minh, máy sưởi điện hoặc từng góc cảnh quạt.
- Nút BẬT/TẮT**
Sử dụng để bật/tắt thiết bị.
- Nút LÀM MÁT NHANH**
Làm mát được tăng tốc sẽ vận hành tốc độ quạt cực cao.
- Nút LUỒNG GIÓ TRÁI/PHẢI** (Không có tác dụng)
Sử dụng để đặt hướng luồng gió mong muốn sang trái/phải (theo chiều ngang).
- Nút LUỒNG GIÓ LÊN/XUỐNG**
Sử dụng để dừng hoặc khởi động chuyển động của cửa gió và cài đặt hướng luồng gió lên/xuống mong muốn.
- Nút HẸN GIỜ BẬT**
Sử dụng để cài đặt giờ bắt đầu vận hành.
- Nút HẸN GIỜ NGỦ**
Sử dụng để cài đặt giờ vận hành ngủ.
- Nút ĐẶT / XÓA**
Sử dụng để đặt/xóa hẹn giờ.
Sử dụng để đặt giờ hiện tại (nếu nó nhập vào trong khoảng 3 giây)
- Nút PLASMA** (Không có tác dụng)
Sử dụng để khởi động hoặc dừng chức năng thanh lọc bằng plasma.
- Nút CÀI ĐẶT NHIỆT ĐỘ PHÒNG**
Sử dụng để chọn nhiệt độ phòng.
- Nút CHỌN CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH**
Sử dụng để chọn chế độ vận hành.
- Nút CHỌN TỐC ĐỘ QUẠT TRONG NHÀ**
Sử dụng để chọn tốc độ quạt theo bốn bước thấp, trung bình, cao và lẫn lộn.
- Nút KIỂM TRA NHIỆT ĐỘ PHÒNG**
Sử dụng để kiểm tra nhiệt độ phòng.
- Nút HẸN GIỜ TẮT**
Sử dụng để cài đặt giờ ngừng vận hành.
- Nút ĐÈN/CÀI ĐẶT HẸN GIỜ (Lên/Xuống)**
Sử dụng để cài đặt hẹn giờ.
Sử dụng để điều chỉnh độ sáng. (nếu không ở chế độ điều chỉnh giờ)
- Nút ĐẶT LẠI**
Sử dụng để đặt lại điều khiển từ xa.


Chế độ làm mát - Vận hành tiêu chuẩn

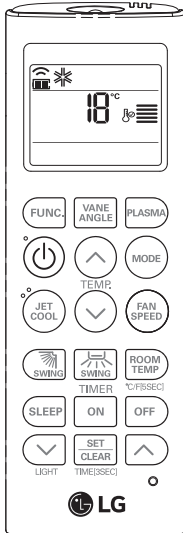

- 1 Nhấn nút BẬT/TẮT.
Thiết bị sẽ trả lời bằng tiếng bíp.



- 2 Nhấn nút CHẾ ĐỘ để lựa chọn Chế độ làm mát.




- 3 Cài đặt nhiệt độ phòng mong muốn bằng cách nhấn nút NHIỆT ĐỘ.
Nhấn nút KIỂM TRA NHIỆT ĐỘ PHÒNG để kiểm tra nhiệt độ phòng. Khi cài đặt nhiệt độ mong muốn thấp hơn nhiệt độ phòng, gió thổi mát không thổi ra.



* Cài đặt nhiệt độ
Phạm vi trong Chế độ sưởi ấm: 16~30°C


Chế độ làm mát - Làm mát nhanh

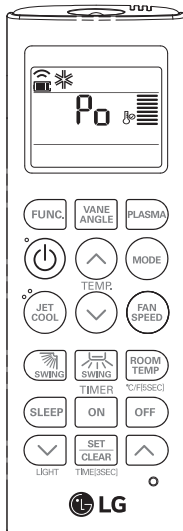

- 1 Nhấn nút BẬT/TẮT.
Thiết bị sẽ trả lời bằng tiếng bíp.



- 2 Nhấn nút CHẾ ĐỘ để lựa chọn Chế độ làm mát.




- 3 Nhấn nút LÀM MÁT NHANH. Thiết bị sẽ vận hành ở tốc độ quạt cực cao trong chế độ làm mát.



- 4 Để hủy Chế độ làm mát nhanh, nhấn lại nút Làm mát nhanh hoặc nút quạt hoặc nút cài đặt nhiệt độ phòng và thiết bị sẽ vận hành với tốc độ quạt cao ở chế độ làm mát.



Chế độ vận hành tự động

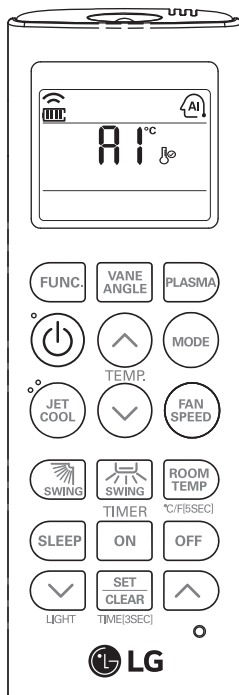

- 1 Nhấn nút BẬT/TẮT.
Thiết bị sẽ trả lời bằng tiếng bíp.




- 2 Nhấn nút CHẾ ĐỘ để chọn Chế độ vận hành tự động.



- 3 Cài đặt nhiệt độ mong muốn.


<Đối với Chế độ làm mát>

Nhiệt độ và tốc độ quạt được cài đặt tự động bởi điều khiển điện tử dựa trên nhiệt độ phòng thực tế. Nếu bạn cảm thấy nóng hoặc lạnh, nhấn nút CÀI ĐẶT NHIỆT ĐỘ để có kết quả mát hơn hoặc ấm hơn. Bạn không thể điều chỉnh tốc độ quạt trong nhà. Nó đã được cài đặt bởi quy tắc của Chế độ vận hành tự động.



* Vui lòng lựa chọn mã tùy thuộc vào cảm giác của bạn.

Mã	Cảm giác
2	Lạnh
1	Mát nhẹ
0	Bình thường
-1	Hơi ấm
-2	Ấm

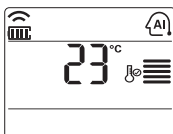

Bạn có thể cài đặt nhiệt độ và tốc độ quạt trong nhà mong muốn.


Cài đặt nhiệt độ Phạm vi:
18~30°C (64~86°F)

! LƯU Ý

Trong suốt Chế độ vận hành tự động

- Nếu hệ thống không hoạt động như mong muốn, hãy chuyển sang chế độ khác theo cách thủ công. Hệ thống sẽ không tự động chuyển đổi từ chế độ làm mát sang chế độ sưởi ấm, hoặc từ ấm sang mát, do đó bạn phải cài đặt lại chế độ và nhiệt độ mong muốn.

Chế độ hút ẩm.

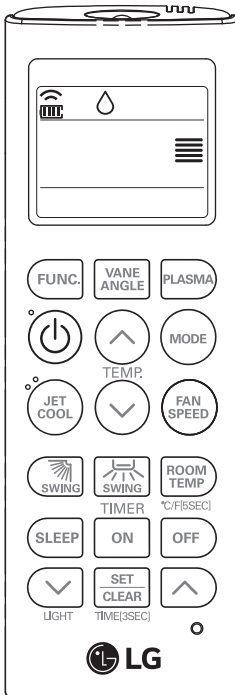

- 1 Nhấn nút BẬT/TẮT.
Thiết bị sẽ trả lời bằng tiếng bíp.



- 2 Nhấn nút CHẾ ĐỘ để chọn Chế độ hút ẩm.



- 3 Cài đặt tốc độ quạt.
Bạn có thể lựa chọn tốc độ quạt trong bốn bước
- thấp, trung bình, cao hoặc lẫn lộn.
Mỗi lần nhấn nút, tốc độ quạt sẽ thay đổi.




! LƯU Ý

Trong Chế độ hút ẩm

- Nếu bạn chọn chế độ hút ẩm trên nút chọn hoạt động, thiết bị trong nhà khởi động để chạy chức năng hút ẩm, tự động thiết lập nhiệt độ phòng và lượng gió đến điều kiện tốt nhất để hút ẩm dựa trên nhiệt độ phòng cảm biến được. Trong trường hợp này, nhiệt độ thiết lập không hiển thị trên Điều khiển từ xa và bạn không thể điều khiển nhiệt độ phòng
- Trong chức năng hút ẩm lạnh mạnh, lượng gió được tự động thiết lập theo thuật toán tương ứng với nhiệt độ phòng hiện tại và làm cho điều kiện phòng lạnh mạnh và thoải mái ngay cả trong mùa có độ ẩm cao.

Chế độ sưởi ấm

Chức năng này chỉ có cho kiểu máy H/P.

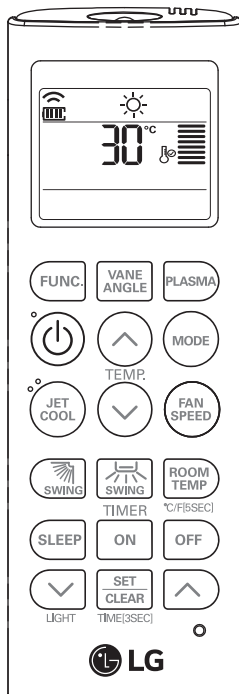

- 1** Nhấn nút BẬT/TẮT.
Thiết bị sẽ trả lời bằng tiếng bíp.



- 2** Nhấn nút CHẾ ĐỘ để chọn Chế độ sưởi ấm.



- 3** Cài đặt nhiệt độ phòng mong muốn bằng cách nhấn nút NHIỆT ĐỘ. Nhấn nút KIỂM TRA NHIỆT ĐỘ PHÒNG để kiểm tra nhiệt độ phòng. Khi cài đặt nhiệt độ mong muốn thấp hơn nhiệt độ phòng, gió sưởi ấm không thổi ra.




*** Cài đặt nhiệt độ
Phạm vi trong Chế độ
sưởi ấm: 16~30°C**

- 4** Cài đặt lại tốc độ quạt. Bạn có thể lựa chọn tốc độ quạt trong bốn bước-thấp, trung bình, cao hoặc lẫn lộn. Mỗi lần nhấn nút, tốc độ quạt sẽ thay đổi.



Chế độ quạt

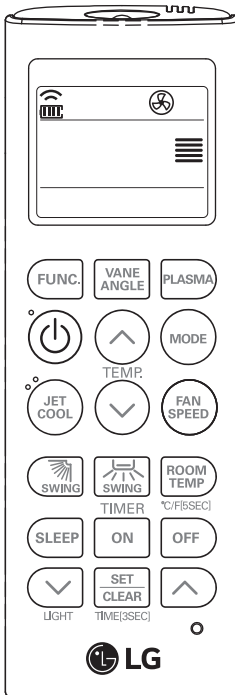

- 1 Nhấn nút BẬT/TẮT.
Thiết bị sẽ trả lời bằng tiếng bíp.



- 2 Nhấn nút CHẾ ĐỘ để lựa chọn Chế độ quạt.



- 3 Cài đặt lại tốc độ quạt. Bạn có thể lựa chọn tốc độ quạt trong bốn bước-thấp, trung bình, cao hoặc lẫn lộn. Mỗi lần nhấn nút, tốc độ quạt sẽ thay đổi.



! LƯU Ý


- **Gió tự nhiên theo logic lẫn lộn**

Để có cảm giác tươi mát hơn so với tốc độ quạt khác, nhấn Bộ chọn tốc độ quạt và cài đặt thành chế độ lẫn lộn. Ở chế độ này, gió thổi như gió tự nhiên bằng cách tự động thay đổi tốc độ quạt theo logic lẫn lộn.

- **Trong Chế độ quạt**

Máy nén ngoài trời không hoạt động. Có chức năng tuần hoàn trong nhà vì nó thoát ra không khí không có nhiều khác biệt về nhiệt độ so với trong nhà.

Cài đặt nhiệt độ/Kiểm tra nhiệt độ phòng

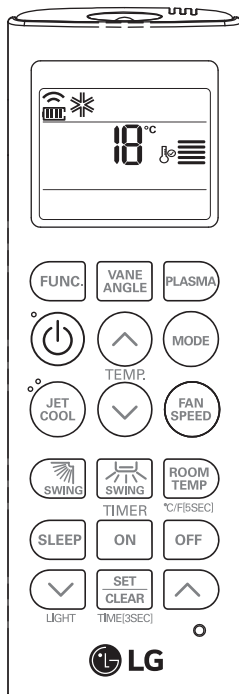

Chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ mong muốn

- Nhấn các nút để điều chỉnh nhiệt độ mong muốn



: Tăng nhiệt độ cho mỗi lần nhấn



: Giảm nhiệt độ cho mỗi lần nhấn

Nhiệt độ phòng: Hiện thị nhiệt độ phòng hiện tại

Nhiệt độ được cài đặt: Hiện thị nhiệt độ mà người dùng muốn cài đặt

<Chế độ làm mát>

Chế độ làm mát không hoạt động nếu nhiệt độ mong muốn cao hơn nhiệt độ phòng. Vui lòng giảm nhiệt độ mong muốn.

<Chế độ sưởi ấm>

Chế độ sưởi ấm không hoạt động nếu nhiệt độ mong muốn thấp hơn nhiệt độ phòng. Vui lòng tăng nhiệt độ mong muốn

Bất cứ khi nào bạn nhấn nút **NHIỆT ĐỘ PHÒNG**, nhiệt độ phòng sẽ hiển thị trong vòng 5 giây.

Sau 5 giây, nó chuyển sang hiển thị nhiệt độ mong muốn.

Do vị trí của điều khiển từ xa, nhiệt độ phòng thực tế và giá trị được hiển thị này có thể khác nhau.

Nhấn nút **NHIỆT ĐỘ PHÒNG** trong khoảng 5 giây, đơn vị nhiệt độ chuyển từ độ C sang độ F hoặc từ độ F sang độ C.

Cài đặt luồng gió

Điều khiển hướng gió lên/xuống

Có thể điều chỉnh luồng gió lên/xuống (Luồng gió dọc) bằng cách sử dụng điều khiển từ xa.

- 1 Nhấn nút **BẬT/TẮT** để khởi động thiết bị.
- 2 Nhấn nút **LUỒNG GIÓ LÊN/XUỐNG** và cửa gió sẽ xoay lên và xuống. Nhấn lại nút **LUỒNG GIÓ LÊN/XUỐNG** để cài đặt cửa gió dọc ở hướng luồng gió mong muốn.



! LƯU Ý

- Nếu bạn nhấn lại nút **LUỒNG GIÓ LÊN/XUỐNG**, hướng luồng gió dọc sẽ thay đổi tự động dựa trên thuật toán Xoay tự động để phân phối đều khí trong phòng và đồng thời khiến cơ thể con người cảm thấy thoải mái hơn, như thể đang tận hưởng luồng gió tự nhiên.
- Luôn sử dụng điều khiển từ xa để điều chỉnh hướng luồng gió lên/xuống. Di chuyển cửa hướng luồng gió dọc bằng tay một cách thủ công có thể làm hỏng máy điều hòa.
- Khi thiết bị đóng, cửa hướng luồng gió lên/xuống sẽ đóng cửa xả khí của hệ thống.


HẸN GIỜ

Cài đặt Giờ hiện tại

- 1 Nhấn nút CÀI ĐẶT / XÓA trong khoảng 3 giây.



- 2 Nhấn nút CÀI ĐẶT GIỜ cho đến khi giờ mong muốn được cài đặt.
(Nếu bạn nhấn nút này lâu, nó sẽ nhanh chóng thay đổi sang đơn vị 10 phút.)



- 3 Nhấn nút CÀI ĐẶT / XÓA.



! LƯU Ý

Kiểm tra chỉ báo cho A.M. và P.M.


Cài đặt hẹn giờ ngủ

- 1 Nhấn nút HẸN GIỜ để bật hoặc tắt hẹn giờ.



Hẹn giờ ngủ

- 2 Nhấn nút CÀI ĐẶT GIỜ cho đến khi giờ mong muốn được cài đặt.
(7 giờ là cài đặt tối đa)



- 3 Nhấn nút CÀI ĐẶT / XÓA.




Cài đặt hẹn giờ bật

- 1 Nhấn nút BẬT để bật hoặc tắt hẹn giờ.



Hẹn giờ BẬT

- 2 Nhấn nút CÀI ĐẶT GIỜ cho đến khi giờ mong muốn được cài đặt.




- 3 Nhấn nút CÀI ĐẶT / XÓA.




Cài đặt hẹn giờ tắt

- 1 Nhấn nút TẮT để bật hoặc tắt hẹn giờ.



Hẹn giờ TẮT

- 2 Nhấn nút CÀI ĐẶT GIỜ cho đến khi giờ mong muốn được cài đặt.



- 3 Nhấn nút CÀI ĐẶT / XÓA.



Để hủy Cài đặt hẹn giờ

- Nếu bạn muốn hủy tất cả cài đặt hẹn giờ, nhấn nút XÓA TOÀN BỘ.
- Nếu bạn muốn hủy từng cài đặt hẹn giờ, nhấn từng nút hẹn giờ để chuyển sang hẹn giờ ngủ, bật hoặc tắt như bạn muốn. Và sau đó nhấn nút CÀI ĐẶT / XÓA khi hướng điều khiển từ xa về bộ thu tín hiệu.
(Đèn hẹn giờ trên máy điều hòa và màn hình sẽ tắt.)



TÍNH NĂNG BỔ SUNG

Tự động khởi động lại

Trong trường hợp có điện lại sau khi mất điện, thiết bị sẽ tự động vận hành các điều kiện hoạt động trước đó.

Vì vậy, không cần thiết phải kích hoạt chức năng này bằng cách nhấn bất kỳ phím hoặc nút nào. Ở chế độ ban đầu, quạt hoạt động ở tốc độ thấp và máy nén khởi động khoảng 3 phút sau đó. Khi máy nén khởi động, tốc độ quạt cũng tiếp tục chế độ cài đặt trước đó của nó.

! CẢNH BÁO


Trong trường hợp vắng mặt trong một thời gian dài khi mất điện, tắt nguồn chính để tránh khởi động lại tự động không mong muốn.

Thông tin hữu ích

Tốc độ quạt và công suất làm mát

Công suất làm mát hiển thị trong thông số kỹ thuật là giá trị khi tốc độ quạt được đặt ở mức cao, và công suất này sẽ thấp hơn khi tốc độ quạt thấp hoặc trung bình.

Nên dùng tốc độ quạt cao khi bạn muốn làm mát phòng nhanh chóng.

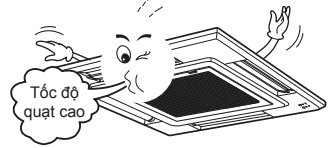

BẢO TRÌ VÀ BẢO DƯỠNG

Khi không sử dụng máy điều hòa trong thời gian dài.

Khi không sử dụng máy điều hòa trong thời gian dài.

- 1 Vận hành máy điều hòa ở Chế độ lưu thông không khí (Tham khảo trang 19) trong 2 đến 3 giờ.
- Việc này sẽ làm khô các bộ phận bên trong.
- 2 Tắt cầu dao, và rút cáp nguồn.



CẢNH BÁO

Tắt cầu dao khi có ý định không sử dụng máy điều hòa trong thời gian dài.
Chất bẩn có thể tích tụ và có thể gây cháy.

- 3 Tháo pin ra khỏi Điều khiển từ xa.

Khi sử dụng lại máy điều hòa.

- 1 Vệ sinh tấm lọc khí và lắp vào dàn lạnh.
(Tham khảo trang 21 để biết cách vệ sinh tấm lọc.)
- 2 Kiểm tra nhằm đảm bảo cửa hút và cửa thoát khí của dàn lạnh/dàn nóng không bị nghẽn.

Mẹo vận hành

Không để phòng quá lạnh. Điều này không tốt cho sức khỏe và lãng phí điện.	Đóng rèm cuốn hoặc rèm vải. Không để ánh nắng chiếu trực tiếp vào phòng khi máy điều hòa đang hoạt động.	Giữ nhiệt độ phòng đồng đều. Điều chỉnh hướng luồng gió theo chiều dọc và ngang để đảm bảo nhiệt độ đồng đều trong phòng.
Chắc chắn rằng các cửa ra vào và cửa sổ được đóng chặt. Tránh mở cửa ra vào và cửa sổ nếu có thể để giữ không khí mát mẻ trong phòng.	Vệ sinh tấm lọc khí thường xuyên. Tắc nghẽn trong tấm lọc khí làm giảm luồng gió và làm giảm hiệu quả làm mát và hút ẩm. Vệ sinh ít nhất một lần mỗi hai tuần.	Thỉnh thoảng thông gió cho phòng. Do cửa sổ được đóng kín, thỉnh thoảng bạn nên mở cửa sổ và thông gió cho phòng.

