

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Портативная минисистема

Перед использованием вашего комплекта внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для использования в будущем. Для ознакомления с инструкциями по использованию расширенных функциональных возможностей посетите веб-сайт по адресу <http://www.lg.com> и загрузите Руководство пользователя. Часть содержания, представленного в этом руководстве, может не относиться к вашему устройству.

МОДЕЛЬ
OL75DK




MFL71379830
1904_Rev01

www.lg.com
Авторское право © LG Electronics Inc., 2019-2022.
Все права защищены.



Верхняя панель

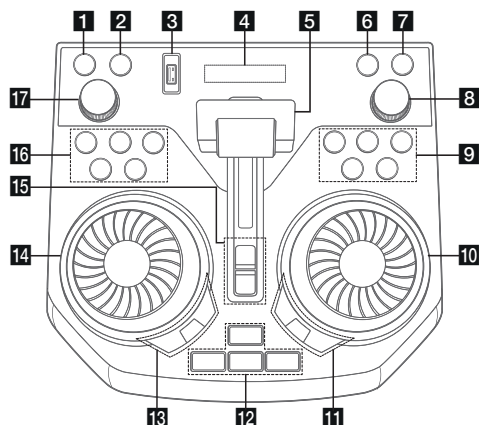

- 1** (Режим ожидания)
Включает и отключает питание.
- 2** **DEMO**
В состоянии выключенного питания, если нажать **DEMO**, тогда будет отображаться демонстрационный режим.
- 3** USB порт
Вы можете воспроизводить аудиофайлы, подключив USB-устройство.
- 4** Окно дисплея
- 5** Рычаг **PARTY ACCELERATOR**
Передвиньте рычаг, чтобы создать атмосферу вечеринки.
- 6** **F** (функция)
Выбор функций и источника входящего сигнала.
- 7** **TWIN**
Соединяет два динамика для режима TWIN во время работы функции WIRELESS PARTY LINK.
- 8** **MASTER VOL.** (Громкость) **-/+**
Выполняет настройку звука динамика.
- 9** **◀ ▶** (Пропуск/Сканирование)
- Переход назад или вперед.
- Поиск определенного фрагмента в треке/файле/сегменте.
- Выбор радиостанций.
 ⏮ ⏭ (Воспроизведение/пауза)
- Запуск воспроизведения или временная остановка (пауза).
- Выбор режима стерео/моно.
 ⏹ (Стоп)
Останавливает воспроизведение или отменяет функцию DELETE.
 ⏏ (Открыть/Закрыть)
Открывает и закрывает дисковод.
- 10** **DJ SCRATCHER / SEARCH & MULTI**
- Поворот по часовой или против часовой стрелки, с целью воспроизведения царапающего звука.
- Поиск папки или файла (только USB).
- 11** **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (или **BASS BLAST+**)
- Выберите специальный эквалайзер.
- Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать эффект BASS (или BASS +) напрямую.
SEARCH
Перемещение в папку или файл в режиме выбора (только USB).
OK
Служит для выбора папки при поиске файла.
- 12** **PARTY STARTER**
- При отключенном питании эта функция включает устройство с использованием звука Party Kick Starter.
- При включенном питании эта функция микширует звук с использованием Party Kick Starter.
CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)
Выбирает звуковой эффект CLUB, DRUM или USER для смешивания.
(если вы хотите использовать эффект USER, необходимо зарегистрировать источник с помощью приложения "LG XBOOM").
- 1, 2, 3** (DJ PAD)
Нажмите желаемую звуковую панель.
- 13** **DJ EFFECT**
Выбор желаемого эффекта DJ effect.
USER EQ
Выберите созданный вами эквалайзер.
LIGHTING
Выбор режима подсветки.
- 14** **DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL**
- Поворот по часовой или против часовой стрелки, с целью воспроизведения царапающего звука.
- Поверните по часовой или против часовой стрелки, чтобы управлять уровнем эффекта USER EQ.
- Регулирует уровень DJ EFFECT.
- Выбирает вокальные эффекты.
- Выбор эффектов освещения.
- 15** **PARTY ACCELERATOR MODE**
Выбирает режим PARTY ACCELERATOR MODE.
DJ LOOP
Выбор режима DJ LOOP.
(Режим DJ LOOP может использоваться во время воспроизведения USB.)

16 KEY CHANGER (♭/♯)

Изменяет тональность в соответствии с вашим голосовым диапазоном.

VOICE CANCELLER

Вы можете уменьшить голосовые тона во время воспроизведения музыки с различных источников входного сигнала.

VOCAL EFFECTS

Служит для выбора режима различных голосовых эффектов.


MIC ECHO

Выбирает режим ECHO mode.


17 MIC VOL. (Громкость микрофона) +/-

Отрегулируйте громкость микрофона.

Передняя панель / Задняя панель

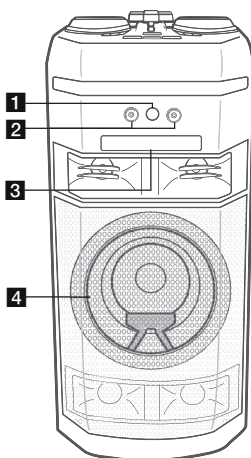

- 1 **R** (Дистанционный датчик)
- 2 Разъем **MIC**(Микрофон) 1/2
- 3 Лоток для дисков
- 4 Подветка

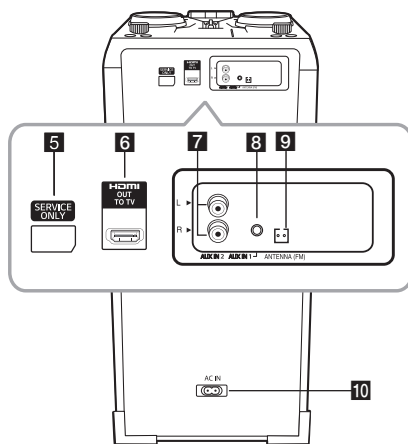


- 5 **SERVICE ONLY**: Разъем загрузки ПО
- 6 **HDMI OUT TO TV**: Подключение к ТВ.
- 7 **AUX IN 2 (L/R)**: Подключение дополнительного устройства.
- 8 **AUX IN 1**: Подключите портативное устройство.
- 9 **ANTENNA (FM)**
- 10 Гнездо **AC IN**

1 Подключение телевизора

Подключение HDMI :

Подключите проигрыватель к телевизору с помощью кабеля HDMI.

- 1 Подключите проигрыватель к телевизору с помощью кабеля HDMI.
- 2 Подключите селектор входного сигнала к HDMI на телевизоре.
- 3 Следуйте инструкциям на экране ТВ, используя пульт ДУ.

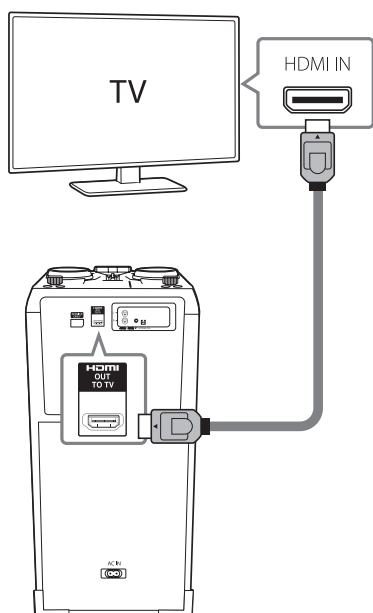

2 Главное меню

На экране телевизора появляется главное меню. Здесь можно найти различные функции проигрывателя.



! Главное меню отображается только для функции DVD/CD.

Приложение контроллера



Загрузите приложение LG XBOOM на ваше устройство. (только Android)

LG Sound Sync (Беспроводная синхронизация звука)



Для получения дополнительных сведений загрузите интернет-руководство пользователя. <http://www.lg.com>

Дополнительная информация

Технические характеристики

Требования к питанию	См. паспортную табличку на устройстве.
Потребляемая мощность	См. паспортную табличку на устройстве. Ждущий сетевой режим: 0,5 Вт (Если активны все сетевые порты.)
Габариты (ШхВхГ)	~ 330,0 мм х 716,0 мм х 318,0 мм
Электропитание на шине (USB)	5 V  500 mA
Усилитель (общая ср. квадр. выходная мощность)	600 Вт RMS

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Внимание!

- Непосредственное подключение шнура питания к розетке электросети, если это возможно. Или, если вы хотите использовать удлинительный кабель, настоятельно рекомендуется использовать удлинительный кабель 110 В / 15 А или 230 В / 15 А, в противном случае устройство может не работать должным образом из-за отсутствия источника питания.
- Не перегружайте удлинительный шнур за счет чрезмерной электрической нагрузки.


Примечание

- Не смотрите прямо на светоизлучающие элементы при включении функции LIGHTING.
- Если яркость подсветки становится слишком сильной, включите освещение в помещении или отключите функцию LIGHTING на устройстве.

Как отключается беспроводное сетевое подключение или беспроводное устройство

Выключите устройство, нажав кнопку питания и удерживая ее более 5 секунд.

Замена батареек

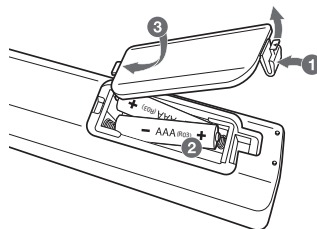

Заявление о соответствии



Настоящим LG Electronics заявляет, что радиооборудование типа Портативная минисистема соответствует требованиям Директивы 2014/53/ЕС. Полный текст заявления о соответствии нормативам ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

К сведению пользователя: это устройство должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не менее 20 см от вашего тела.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

