


Λειτουργίες παιχνιδιού του τηλεχειριστηρίου

Το Hot Key για τα παιχνίδια λειτουργεί μόνο στην κανονική λειτουργία παρακολούθησης τηλεόρασης.

(Όχι σε λειτουργία αναπαραγωγής USB)

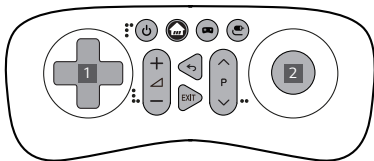

⏻ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τηλεόραση.

🏠 (ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΝΟΥ) Πρόσβαση στο αρχικό μενού.

🎮 (Παιχνίδια) Ανοίγει το μενού παιχνιδιών.

☰ (Λίστα εισόδων) Αλλαγή της πηγής εισόδου.

↶ (Πίσω) Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο.

exit Διαγράφει όλα τα μηνύματα από την οθόνη και επιστρέφει στη λειτουργία παρακολούθησης τηλεόρασης.

+/- Ρύθμιση του επιπέδου έντασης του ήχου.

^ P v Κύλιση στα αποθηκευμένα προγράμματα ή κανάλια.

1 Κουμπιά πλοήγησης (επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά) Κύλιση στα μενού ή τις επιλογές.

2 OK Επιλογή παιχνιδιού / Παίξιμο παιχνιδιού