



Katso ohjekirja
skannaamalla QR-koodi.



KÄYTTÖOPAS

INDUKTIOTASO



Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Se helpottaa asentamista ja varmistaa, että laite on oikein ja turvallisesti asennettu. Säilytä nämä ohjeet asennuksen jälkeen laitteen lähellä tulevia tarpeita varten.

SUOMI

CBIZ2435B CBIZ2437B



MFL71949916
Rev.01_031925

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. All Rights Reserved

SISÄLLYSLUETTELO

Tässä käyttöohjeessa saattaa olla kuvia tai sisältöä, joka ei koske juuri sinun malliasi.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa muokata käyttöopasta.

TURVALLISUUSOHJEET

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ	3
VAROITUS	3
HUOMIO	7
YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN	9

ASENNUS

Tuotteen yleiskatsaus	10
Asentaminen	11

KÄYTTÖ

Johdanto induktiotason käyttöön	15
Keittoastiat	15
Keittotason elementtien käyttö	17

ÄLYTOIMINNOT

LG ThinQ -sovellus	24
--------------------------	----

HUOLTO

Hoito ja puhdistaminen	27
------------------------------	----

VIANMÄÄRITYS

Ennen soittamista huoltoon	29
----------------------------------	----

LIITE

Tuoteseloste	33
--------------------	----

TURVALLISUUSOHJEET

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

Seuraavien turvallisuusohjeiden tarkoituksena on estää odottamattomat vaarat tai vauriot, jotka aiheutuvat laitteen vaarallisesta tai virheellisestä käytöstä. Ohjeet on jaettu ”**VAROITUS**” ja ”**HUOMIO**” -koodeihin alla kuvatulla tavalla.

Turvallisuusviestit



Tämä symboli ilmaisee asioita ja toimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa vaaroja. Lue tämän symbolin merkitys huolellisesti ja vältä vaarat noudattamalla ohjeita.



VAROITUS

ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.



HUOMIO

Ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lievän henkilövahingon tai tuotteen vaurioitumisen.

VAROITUS



VAROITUS

- Noudata räjähdysten, tulipalon, kuoleman, sähköiskun, loukkaantumisen tai palovammojen vaaran vähentämiseksi yleisiä varotoimia, mukaan lukien seuraavia:

Asentaminen

- Irrota laite verkkovirrasta ennen sen huoltoa tai mitään töitä.
- Liitäntä hyvään maadoitusjohtojärjestelmään on välttämätöntä ja pakollista.

- Vain pätevä sähköasentaja saa tehdä muutoksia kotitalouden johdotusjärjestelmään.
- Vaaratilanteiden välttämiseksi laite on asennettava näiden asennusohjeiden mukaisesti.
- Laitteen saa asentaa ja maadoittaa vain pätevä henkilö.
- Tämä laite on kytkettävä virtapiiriin, jossa on eristyskytkin, joka irrottaa laitteen kokonaan virtalähteestä.
- Jos laitetta ei asenneta oikein, mahdolliset takuu- tai korvausvaatimukset voivat raueta.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
- Laitetta ei saa asentaa koristeluukkujen tai -suojausten taakse ylikuumenemisen välttämiseksi.
- Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa. Vain pätevä teknikko saa tehdä huoltotöitä henkilövahinkojen ja laitteen vaurioitumisen välttämiseksi.
- Älä koskaan muuta laitteen rakennetta, kuten irrota paneeleja, johtosuojausosia tai mitään muuta tuotteen pysyvää osaa.

Käyttö

- Älä tee ruokaa rikkinäisen tai haljenneella keittotasolla. Jos keittotason pinta murtuu tai halkeaa, sammuta laite välittömästi verkkovirrasta (seinäkytkin) ja ota yhteys pätevään teknikkoon.
- Katkaise keittotason virta seinästä ennen puhdistusta tai huoltoa.
- Laite on sähkömagneettisten turvallisuusstandardien mukainen. Sydämentahdistimia tai muita sähköimplantteja (kuten insuliinipumppuja) käyttävien henkilöiden on kuitenkin konsultoitava lääkärin tai implantin valmistajan kanssa ennen laitteen käyttöä varmistaakseen, että sähkömagneettinen kenttä ei vaikuta implanttien toimintaan.
- Käytön aikana laitteen käyttöosat kuumentuvat niin kuumiksi, että ne aiheuttavat palovammoja.

- Älä anna vartalon, vaatteiden tai muiden kuin sopivien ruoka-astioiden koskettaa lasia, ennen kuin pinta on jäähtynyt.
- Metallisia esineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia, ei saa asettaa keittotason pinnalle, koska ne voivat kuumentua.
- Pidä lapset etäällä.
- Kattiloiden kahvat voivat kuumentua. Tarkista, että kattiloiden kahvat eivät ole muiden päällä olevien levyjen yllä. Pidä kahvat lasten ulottumattomissa.
- Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa käytön aikana. Kiehuminen yli aiheuttaa savua ja rasvaroiskeita, jotka saattavat syttyä palamaan.
- Älä koskaan jätä laitteelle esineitä tai ruokavälineitä.
- Lämmityselementtejä on varottava koskettamasta.
- Älä koskaan käytä laitetta huoneen lämmittämiseen.
- Sammuta levyt ja keittotasot aina käytön jälkeen tässä oppaassa kuvatulla tavalla (esim. ohjauspaneelin avulla). Älä luota pelkästään pannun tunnistustoimintoon levyjen sammuttamiseksi, kun otat pannut pois levyiltä.
- Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
- Lapsilla tai henkilöillä, joiden vammat rajoittavat heidän kykyään käyttää laitetta, on oltava opastamassa laitteen käytössä vastuullinen ja pätevä henkilö. Ohjaajan on oltava vakuuttunut siitä, että kyseessä olevat opastettavat henkilöt osaavat käyttää laitetta vaarantamatta itseään tai ympäristöään.
- Älä säilytä lapsille kiinnostavia esineitä laitteen yläpuolella olevassa kaapissa. Keittotasolle kiipeilevät lapset voivat loukkaantua vakavasti.
- Älä jätä lapsia yksin tai ilman valvontaa alueellejossa laitetta käytetään.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai psyykkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole valvonut tai opastanut heitä laitteen käytössä.

- Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen luota, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Pidä lemmikkieläimet kaukana tuotteesta tulipalon tai palovammojen vaaran välttämiseksi. Älä anna lemmikkieläinten kiivetä tuotteen päälle edes silloin, kun se ei ole toiminnassa.
- Laitteelle ei saa koskaan asettaa palavia materiaaleja tai tuotteita.
- Jos pinta on haljennut, katkaise laitteen virta sähköiskujen välttämiseksi. Älä käytä keittotasoa uudelleen, ennen kuin tekninen asiantuntija on vaihtanut lasipinnan.
- Laite ja sen osat kuumentuvat käytön aikana.
- Tulipalovaara: älä säilytä esineitä levyillä.
- Älä koskaan säilytä syttyviä esineitä tai aerosolitölkkejä keittotason alla olevassa laatikossa.
- Valvoton levyllä kypsennys rasvalla tai öljyllä voi olla vaarallista ja aiheuttaa tulipalon. ÄLÄ KOSKAAN yritä sammuttaa tulipaloa vedellä, vaan sammuta laite ja peitä liekki esimerkiksi kannella tai palopeitteellä.
- Käytä ainoastaan keittotason valmistajan suunnittelemaa tai laitteen valmistajan käyttöohjeissa sopiviksi ilmoittamia keittotasosuojaia tai laitteeseen sisällytettyjä keittotasosuojaia. Sopimattomien suojusten käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia.

Kunnossapito

- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai toimia laitteen kanssa ilman valvontaa.
- Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa, ellei käyttöohjeessa nimenomaisesti suositella sitä. Kaikki muut huoltotoimenpiteet on annettava pätevän teknikon tehtäväksi.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.

HUOMIO

VARO

- Vähentääksesi henkilövahinkojen, toimintahäiriöiden tai tuotteen tai omaisuuden vahingoittumisen riskiä laitetta käyttäessäsi, noudata perusturvatoimia, mukaan lukien seuraavat:

Asentaminen

- Ole varovainen, sillä paneelin reunat ovat terävät.
- Anna nämä tiedot laitteen asennuksesta vastaavan henkilön käyttöön, sillä se voi vähentää asennuskustannuksia.
- Jos laitetta ei asenneta oikein, mahdolliset takuu- tai korvausvaatimukset voivat raueta.

Käyttö

- Keittotason kaapimen veitsenterävä terä paljastuu, kun suojakansi vedetään sisään. Käytä työkalua erittäin varovasti ja säilytä sitä aina turvallisesti sekä lasten ulottumattomissa.
- Älä koskaan käytä laitetta työ- tai säilytyspintana.
- Älä aseta tai jätä magneettisia esineitä (esim. luottokortteja, muistikortteja) tai elektronisia laitteita (esim. tietokoneita, MP3-soittimia) laitteen lähelle, koska laitteen sähkömagneettinen kenttä voi vaikuttaa niihin.
- Älä aseta tai pudota painavia esineitä keittotasolle. Se voi aiheuttaa keittotason pintaan halkeaman.
- Älä seiso keittotason päällä.
- Älä käytä pannuja, joissa on rosoiset reunat, tai vedä pannuja lasipinnan yli, sillä se voi naarmuttaa lasia.
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouskäytössä ja vastaavissa kotitaloussovelluksissa, kuten:
 - henkilökunnan keittiötiloissa kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
 - maatiloilla

- asiakkaiden toimesta hotelleissa, motelleissa ja muissa asuintyyppisissä ympäristöissä
- bed and breakfast -tyyppisissä ympäristöissä.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän avulla. Tätä ei sovelleta, jos käyttö EN 50615 -standardiin kuuluvien laitteiden kanssa on kytketty pois päältä.
- Ruoanlaittoa laitteen kanssa on valvottava. Lyhytkestoista ruoanlaittoa on valvottava jatkuvasti.

Kunnossapito

- Älä käytä keittotason puhdistamiseen hankaavia sieniä/työkaluja tai hankaavia puhdistusaineita, sillä ne voivat naarmuttaa lasia.
- Höyrypuhdistinta ei saa käyttää.
- Älä käytä höyrypuhdistinta lieden puhdistamiseen.

YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN

Vanhan laitteesi hävittäminen




- Tämä yllirastitettu jäteastian merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektronikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
- Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita, sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
- Voit viedä laitteen joko myymälään, josta ostit tuotteen, tai ottaa yhteyttä paikalliseen jätetoimistoon saadaksesi lisätietoja lähimmästä valtuutetusta sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteestä. Maasi ajantasaisimmat tiedot löydät osoitteesta www.lg.com/global/recycling.

ASENNUS


Tuotteen yleiskatsaus

Osat ja ominaisuudet

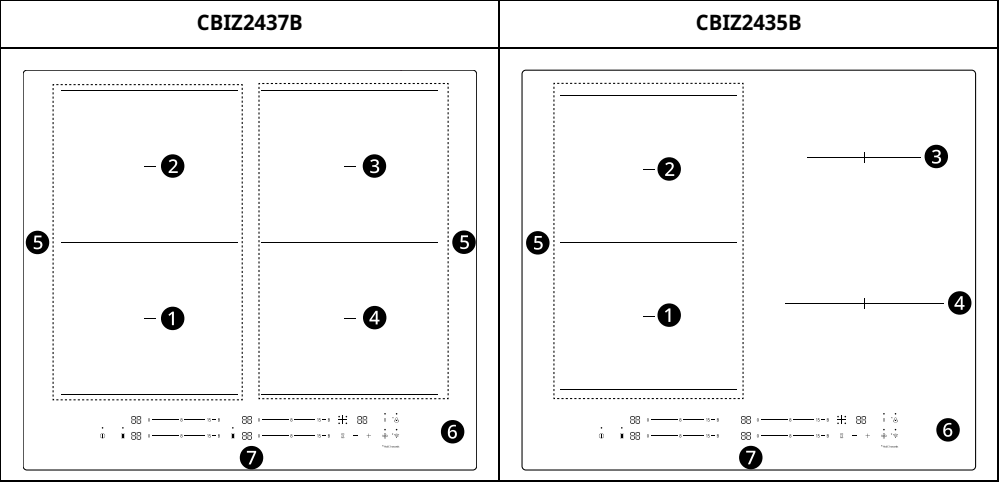

	CBIZ2437B	CBIZ2435B
1	Maks. 2200/3300 W Alue	
2	Maks. 2200/3300 W Alue	
3	Maks. 2200/3300 W Alue	Maks. 1400/2000 W Alue
4	Maks. 2200/3300 W Alue	
5	Maks. 3300/3700 W Alue	
6	Lasilevy	
7	Toimintopaneeli	

Lisävarusteet



1 Kiinnityskannattimet (8 kpl)

Tekniset tiedot

Malli	CBIZ2435B CBIZ2437B
Levyt	4 levyä

Malli	CBIZ2435B CBIZ2437B
Syöttöjännite	220–240 V~ 50/60 Hz 380–415 V 3N~ 50/60 Hz
Suurin kuormitusteho kytkettynä	7400 W
Laitteen mitat Leveys X syvyys X korkeus (mm)	590 X 520 X 50
Työtason leikkauksen mitat Leveys X syvyys (mm)	560 X 480

Mitat ovat likimääräisiä.

Asentaminen



Mitat ja vapaa tila

Leikkaa työtaso piirustuksessa esitettyjen mittojen mukaisesti.

Asennusta ja käyttöä varten leikatun aukon ympärillä on säilytettävä vähintään 5 cm:n etäisyys. Varmista, että työtason paksuus on vähintään 10 mm. Valitse lämpöä kestävä ja eristetty työtasomateriaali, jotta vältytään sähköiskuilta ja suuremmilta muodonmuutoksilta, jotka johtuvat keittotason lämpösäteilystä. Puuta ja vastaavaa kuituista tai hygroskooppista materiaalia ei saa käyttää työtasomateriaalina, ellei sitä ole kyllästetty. Katso seuraava:

HUOMAUTUS

- Keittotason sivujen ja työtason sisäpintojen ⑧ välisen suojaetäisyyden on oltava vähintään 3 mm.

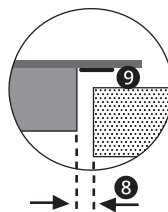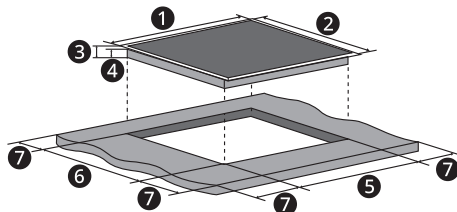


- ① 590 mm ② 520 mm ③ 50 mm
④ 46 mm ⑤ 560–562 mm
⑥ 480–482 mm ⑦ Väh. 50 mm
⑧ Väh. 3 mm ⑨ Tiivistie


Varmista aina, että keittotason ilmanvaihto on hyvä ja että ilman sisään- ja ulostuloaukot eivät ole tukittuja. Varmista, että keittotaso on hyvässä toimintatilassa alla olevan mukaisesti.

HUOMAUTUS


- Keittotason ja keittotason yläpuolella olevan kaapin ❶ välisen turvaetäisyyden on oltava vähintään 500 mm, kun liesituuletinta ei ole asennettu. Jos liesituuletin on asennettu, liesituulettimen valmistajan määrittelemä turvaetäisyys on säilytettävä keittotason ja sen yläpuolella olevan liesituulettimen välillä.

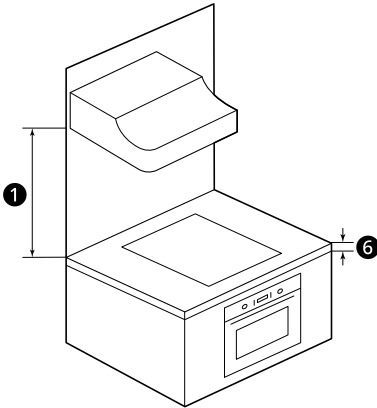

Uuni

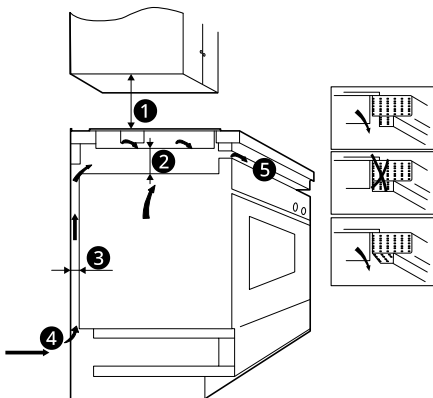

Laatikko

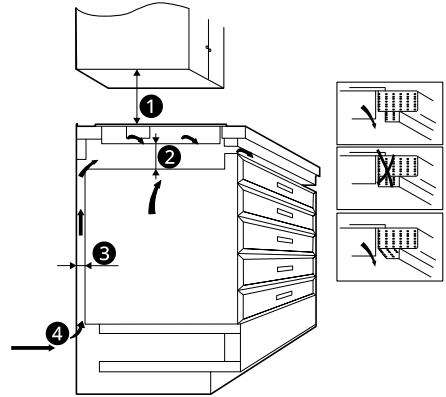


- ❶ Väh. 500 mm ❷ Väh. 15 mm ❸ Väh. 20 mm
- ❹ Ilmanottoaukko ❺ Ilman ulostuloaukko 5 mm
- ❻ Väh. 10 mm

VAROITUS

• Riittävän ilmanvaihdon varmistaminen

Varmista, että keittotason ilmanvaihto on hyvä ja että ilman sisään- ja ulostuloaukot eivät ole tukittuja. Jotta vältetään keittotason kuumaan pohjaan koskemiselta vahingossa tai odottamattomalta sähköiskulta käytön aikana, on tarpeen asentaa ruuveilla kiinnitetty puinen insertti vähintään 15 mm:n etäisyydelle keittotason pohjasta. Noudata alla olevia vaatimuksia.

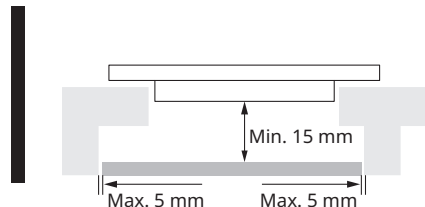

- Keittotason ulkopuolella on ilmanvaihtoaukot. SINUN ON varmistettava, että työtaso ei tuki näitä aukkoja, kun asetat keittotason paikalleen.
- Liiman, jolla muovi- tai puumateriaali liitetään huonekaluihin, on kestävä 150 °C:n lämpötilaa, jotta vältetään paneelin irtoaminen.

- Takaseinän, viereisten ja ympäröivien pintojen on siksi kestävä 90 °C:n lämpötilaa.

Laitteen asentaminen

Ennen keittotason asentamista

- Varmista, että työtaso on suora ja tasainen eikä mikään rakenneosa häiritse tilantarvetta. Epätasainen pinta voi aiheuttaa keittotason lasin yllättävän halkeamisen epätasaisen pintapaineen vuoksi.
- Varmista, että työtaso on valmistettu lämmönkestävästä ja eristetystä materiaalista.
- Jos keittotaso asennetaan uunin yläpuolelle, uunissa on oltava sisäänrakennettu jäähdytystuuletin.
- Asennuksen on oltava kaikkien etäisyysvaatimusten ja sovellettavien standardien sekä määräysten mukainen.
- Varmista, että pysyvään johdotukseen on liitetty sopiva erotuskytkin, joka mahdollistaa täydellisen katkaisun verkkovirrasta, ja että se on asennettu ja sijoitettu paikallisten johdotussääntöjen ja -määräysten mukaisesti.
- Sähköasennuksessa on oltava laite, jonka avulla laite voidaan irrottaa sähköverkosta kaikissa navoissa, ja jonka kosketusaukon leveys on vähintään 3 mm. Sopivia erotuslaitteita ovat mm. verkkoa suojaavat katkaisimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on irrotettava pidikkeestä), maasulkulaitteet ja kontaktorit.
- Erotuskytkimen on oltava helposti asiakkaan käytettävissä, kun keittotaso on asennettuna.
- Ota yhteys paikallisiin rakennusviranomaisiin ja -määräyksiin, jos olet epävarma asennuksesta.
- Käytä keittotasoa ympäröivissä seinäpinnoissa kuumuutta kestäviä ja helposti puhdistettavia pintoja (kuten keraamisia laattoja).
- Keittiöyksikön, johon laite on asennettu, on täytettävä standardin DIN 68930 vakausvaatimukset.

Keittotason asentamisen jälkeen

- Varmista, että virtajohtoon ei pääse käsiksi kaapinovie tai laatikoiden kautta.


- Varmista, että raitista ilmaa virtaa riittävästi kaapin ulkopuolelta keittotason pohjaan.
- Jos keittotaso asennetaan laatikko- tai kaappitilan yläpuolelle, keittotason alapuolelle on asennettava lämpösuojalevy.
- Asiakkaan on päästävä helposti käsiksi erotuskytkimeen.

Ennen kiinnityskannattimien paikantamista

- Laite on asetettava vakaalle, sileälle alustalle. Älä kohdista voimaa keittotasosta ulkoneviin painikkeisiin.

Kannattimen asennon säätäminen

Kiinnitä keittotaso työtason ruuvaamalla 2 kannattinta keittotason pohjaan (katso kuva) asennuksen jälkeen. Säädä kannattinten asento kulloisenkin työtason paksuuden mukaan.

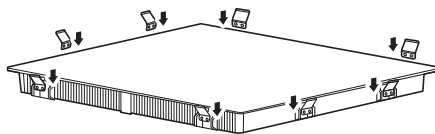

VAROITUS

- Varmista missään tapauksessa, että kannattimet eivät pääse kosketuksiin työtason sisäpintojen kanssa asennuksen jälkeen.

VARO

- Keittotason saavat asentaa vain pätevät teknikot. Meillä on käytettävissä teknikkoja tällaista palvelua varten. Älä koskaan suorita asennusta itse.
- Keittotasoa ei saa asentaa suoraan astianpesukoneen, jääkaapin, pakastimen, pesukoneen tai kuivausrummun yläpuolelle, sillä kosteus voi vahingoittaa keittotasoa.
- Keittotaso on asennettava siten, että sen luotettavuuden parantamiseksi voidaan varmistaa parempi lämpösäätely.

VARO

- Asennuspinnan yläpuolella olevan seinän ja indusoidun lämmitysvyöhykkeen on kestävä lämpöä.

Keittotason kytkeminen verkkovirtaan

Tämän keittotason saa liittää verkkovirtaan vain pätevä sähköasentaja.

Ennen kuin keittotaso kytketään verkkovirtaan, sähköasentajan vastuulla on tarkistaa, että:


- Kodin johtojärjestelmä soveltuu lieden käyttämälle virralle.
- Jännite vastaa arvokilvessä ilmoitettua arvoa.
- Virransyöttökaapelin osat kestävä arvokilvessä määritellyn kuormituksen.

Kytke keittotaso verkkovirtaan. Älä käytä sovittimia, pienentimiä tai haaroituslaitteita, sillä ne voivat aiheuttaa ylikuumenemisen ja siten tulipalon.

Virransyöttökaapeli ei saa koskettaa kuumia osia, ja se on sijoitettava siten, että sen lämpötila ei missään vaiheessa ylitä 75 °C.


Tarkista sähköasentajalta, onko kodin johtojärjestelmä sopiva ilman muutoksia.

Mahdolliset muutokset saa tehdä vain pätevä sähköasentaja.

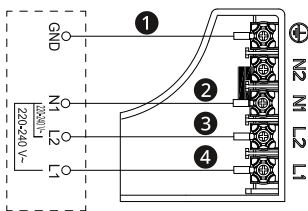

- 1 Keltainen/vihreä
- 2 Sininen
- 3 Ruskea
- 4 Musta

Jos valitsemasi laitteen lämmitysyksiköiden määrä ei ole alle 4, se voidaan kytkeä suoraan päävirtaan yksivaiheisella liitännällä alla olevan mukaisesti.

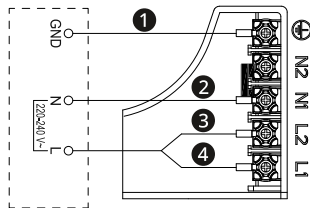

- 1 Keltainen/vihreä
- 2 Sininen
- 3 Ruskea
- 4 Musta

- Jos virtajohto on vaurioitunut tai se on vaihdettava, ota yhteys LG Electronicsin asiakastietokeskukseen.
- Asentajan on varmistettava, että sähköliitännä on tehty oikein ja että ne ovat turvallisuusmääräysten mukaisia.
- Jos laite kytketään suoraan verkkovirtaan, on asennettava moninapainen katkaisija, jonka kontaktien minimiväli on 3 mm.
- Virtajohto ei saa olla taipunut tai puristunut.
- Virtajohto on tarkistettava säännöllisesti ja vaihdettava vain valtuutettujen teknikkojen toimesta.
- Kun keittotaso on liitetty päävirtaan, tarkista, että kaikki keittolevyt ovat käyttövalmiita kytkemällä kunkin niistä hetkeksi päälle maksimiasetuksella soveltuvan keittoastian kanssa.

VAROITUS

- Varmista, että keittotason alapinta ja virtajohto eivät joudu kosketuksiin toistensa kanssa.

KÄYTTÖ


Johdanto induktiotason käyttöön

VARO

- Sydämentahdistinta käyttävien henkilöiden on neuvoteltava lääkärin kanssa ennen tämän laitteen käyttöä.

Miten induktio toimii

Induktio on turvallinen, edistyksellinen, tehokas ja taloudellinen ruoanlaittotekniikka. Se toimii sähkömagneettisten värähtelyjen avulla, jotka tuottavat lämpöä suoraan keittoastiaan sen sijaan, että ne lämmittäisivät lasipintaa epäsuorasti. Lasi kuumenee vain siksi, että pannu lopulta lämmittää sitä.

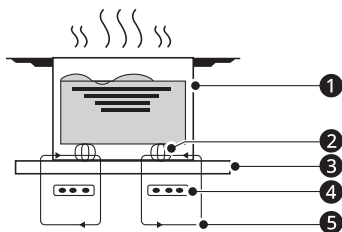

- 1 Rautapata
- 2 Magneettipiiri
- 3 Keraaminen lasilevy
- 4 Induktiokelä
- 5 Indusoidut virrat

Ennen induktiotason käyttöä


- Lue tämä opas ja ota erityisesti huomioon TURVALLISUUSOHJEET-luku.
- Poista kaikki induktiotasossa mahdollisesti olevat suojakalvot.

Keittoastiat

Oikean keittoastian valitseminen

HUOMAUTUS

- Kun ostat induktiotasolle tarkoitettuja keittoastioita, etsi keittoastioita, jotka valmistaja on merkinnyt "induktiovalmiiksi" tai "induktiokäyttöön soveltuviksi" tai jotka valmistaja on merkinnyt erityisesti induktiokäyttöön suunnitelluiksi.
- Keittoastioiden perusmateriaalin on oltava magneettinen, jotta kypsennyselementit aktivoituvat. Tarkista magneetilla, soveltuuko keittoastian pohjamateriaali käyttöön. Jos magneetti tarttuu keittoastian pohjaan, keittoastioita voidaan käyttää induktiotasoilla.

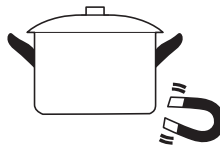

- Seuraavista materiaaleista valmistetut keittoastiat eivät sovellu: ruostumaton teräs, alumiini tai kupari ilman magneettipohjaa, lasi, puu, posliini, keramiikka ja saviastiat.
- Älä käytä keittoastioita, joissa on rosoiset reunat tai kaareva pohja.




- Varmista, että keittoastian pohja on sileä, että se asettuu tasaisesti lasia vasten ja että se on samankokoinen kuin levy. Käytä keittoastioita, joiden läpimitta on yhtä suuri kuin valittu levy. Hieman leveämmän astian käyttö varmistaa, että energiaa käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Jos käytät levyä pienempää astiaa, tehokkuus voi olla odotettua pienempi. Keittotaso ei välttämättä havaitse alle 120 mm


suuruisia astioita. Keittoastiat tulee aina keskittää levyille.



Keittoastioiden sijoittaminen joustaville levyille

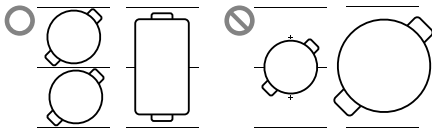

- Nosta astiat pois aina suoraan induktiotasolta.



Pienten esineiden tunnistaminen


Kun keittolevyllä on jätetty epäsopivan kokoinen tai ei-magneettinen keittoastia (esim. alumiinista valmistettu) tai jokin muu pieni esine (esim. veitsi, haarukka, avain), liesi siirtyy automaattisesti valmiustilaan yhden minuutin kuluttua.

Keittotason elementtien käyttö


Ohjauspaneelin käyttö

Toimintopaneeli

CBIZ2437B

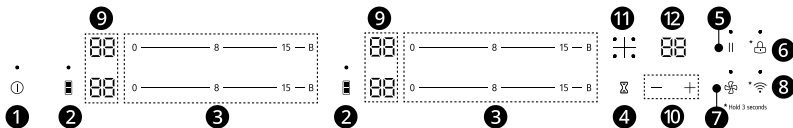

CBIZ2435B

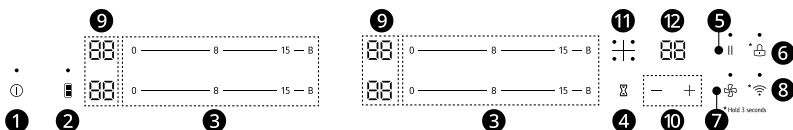

- 1 ON/OFF (PÄÄLLE/POIS) -Painike
- 2 Joustava alue -painike
- 3 Tehonsäätö
- 4 Ajastin-painike
- 5 Tauko-painike
- 6 Keylock (Lukitusnappain) -Painike
- 7 Liesituulettimen yhteyspainike
- 8 Wi-Fi-yhteyspainike
- 9 Virta-asetusnäyttö
- 10 +/- -painikkeet
- 11 Ajastimen merkkivalo
- 12 Ajastimen näyttö

- Voit käyttää painikkeita painamalla haluttua painiketta sormenpäälläsi.



- Kuulet äänimerkin aina, kun painat.
- Varmista, että painikkeet ovat aina puhtaat ja kuivat ja että niitä ei peitä mikään esine (esim.

astia tai liina). Ohutkin vesikalvo voi vaikeuttaa painikkeiden käyttöä.

Levyjen käyttö


- 1 Paina **ON/OFF (PÄÄLLE/POIS)**-painiketta sekunnin ajan. Virran kytkemisen jälkeen summeri piippaa kerran, ja kaikissa näytöissä

näkyä "0" tai "00", mikä osoittaa, että induktiotaso on siirtynyt valmiustilaan.




2 Aseta sopiva keittoastia sille levyille, jota haluat käyttää.

- Varmista, että keittoastian pohja ja levyn pinta ovat puhtaat ja kuivat.

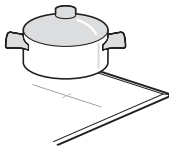

3 Paina ja liu'uta tehonsäädintä, jolloin painiketta vastaava tehoasetusnäyttö vilkkuu.

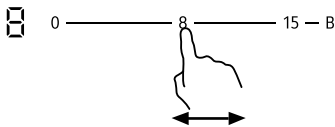

Valitse tehoasetus painamalla tehonsäädintä.

- Jos et valitse tehoasetusta yhden minuutin kuluessa, induktiotaso kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Sinun on aloitettava alusta 1. vaiheesta.
- Voit muuttaa tehoasetusta milloin tahansa ruoanlaiton aikana toistamalla tämän vaiheen.

HUOMAUTUS

- Jos näytössä vilkkuu "u" tehoasetuksen yhteydessä, se tarkoittaa, että:
 - et ole asettanut keittoastiaa oikealle levyille tai,
 - käyttämäsi keittoastia ei sovellu induktiokäyttöön, tai
 - keittoastia on liian pieni tai se ei ole oikein keskitetty levyille.
- Lämmitys ei ala, jos levyllä ei ole sopivaa keittoastiaa.

- Näyttö sammuu automaattisesti yhden minuutin kuluttua, jos sen päälle ei aseteta sopivaa keittoastiaa.
- On normaalia, että keittotasosta kuuluu lievää surinaa tai hurinaa, kun se on päällä.
- Tuulettimen ääni on myös normaalia, kun keittotason sähköosat kuumenevat kypsennyksen aikana.


Tehoasetukset

Alla olevat asetukset ovat vain ohjeellisia. Tarkka asetus riippuu useista tekijöistä, kuten keittoastiastasi ja kypsennettävän ruoan määrästä. Kokeile induktiotason eri asetuksia löytääksesi itsellesi parhaiten sopivat asetukset.

Tehoasetus	Sopivuus
1 – 2	• Hellävarainen lämmitys pienille ruokamäärille • Suklaan, voin ja nopeasti palavien ruokien sulattaminen • Hellävarainen haudutus • Hidas lämmitys
3 – 5	• Uudelleenlämmitys • Nopea haudutus • Riisin kypsennys
6 – 11	• Pannukakkujen valmistus
12 – 14	• Ruskistaminen/kuullottaminen • Pastan kypsentyminen
15	• Wokki • Ruskistaminen • Keiton keittäminen kiehuvaksi • Veden kiehattaminen
B	• Keiton keittäminen kiehuvaksi nopeasti • Veden kiehattaminen nopeasti

Ruoanlaiton lopettaminen

- 1 Paina sitä tehonsäädintä, jonka haluat kytkeä pois päältä. Kytke levy pois päältä painamalla tai liu'uttamalla liukusäädin asentoon "0". Varmista, että näytössä näkyy "0".



- 2 Kytke koko keittotaso pois päältä painamalla painiketta **ON/OFF (PÄÄLLE/POIS)**.



VARO

• Varo kuumia pintoja

"H" ja "h" osoittavat 2-vaiheisesti, mikä levy on liian kuuma kosketettavaksi. Merkintä häviää, kun pinta on jäähtynyt turvalliseen lämpötilaan. Sitä voidaan käyttää myös energiansäästötoimintona: jos haluat lämmittää lisää keittoastioita, voit käyttää vielä kuumaa keittotasoa.

- "H": erittäin kuuma jäännöslämpö (lämpönpidätys)
- "h": jäännöslämpö

H 0 — 8 — 15 — B

h 0 — 8 — 15 — B

Tehonlisäystoiminnon käyttö

Aktivoi tehonlisäystoiminto

Tehonlisäystoiminnon avulla suuria määriä vettä voidaan lämmittää nopeammin kuin tehoasetuksella 15.

VAROITUS

- Älä koskaan käytä tehonlisäystoimintoa astioiden esilämmittämiseen tai öljyn, voin tai laardin lämmittämiseen. Keittoastia voi

vaurioitua ja rasva voi syttyä tuleen ylikuumentumisesta johtuen.


HUOMAUTUS

- Toimintoa voi käyttää millä tahansa levyllä.
- Jos edellinen valittu asetus oli taso 0, tehonlisäystoiminnon automaattisen sammuttamisen jälkeen asetetaan tehoasetus 15.
- Tietyissä olosuhteissa tehonlisäystoiminto voi kytkeytyä automaattisesti pois päältä suojatakseen keittotason sisällä olevia sähköosia. Tehoasetus palaa edelliseen valittuun asetukseen.
- Levyillä on käytettävissään tietty maksimaalinen teho. Jos tämä tehoalue ylittyy tehonlisäystoiminnon käytön johdosta, levyn tehoasetus pienenee automaattisesti.

- 1 Paina tehonsäätöä.



- 2 Paina tai liu'uta "B"-painiketta. Varmista, että näytössä näkyy "b".



Peruuta tehonlisäystoiminto


- 1 Paina sitä tehonsäädintä, jolla haluat peruuttaa tehonlisäystoiminnon, ja aseta haluamasi tehoasetus.
- Toimintoa voi käyttää millä tahansa levyllä.
- Jos edellinen valittu asetus oli taso 0, tehonlisäystoiminnon automaattisen sammuttamisen jälkeen asetetaan tehoasetus 15.



Joustavan alueen käyttö


HUOMAUTUS

- Jos toinen joustavalla alueella olevista kahdesta levystä on päällä, peruuta levyn käyttö ja käytä joustavaa toimintoa.
- Tätä aluetta voidaan käyttää yhtenä suurena alueena tai kahtena itsenäisenä alueena.
- Joustava alue koostuu kahdesta itsenäisestä induktorista, joita voidaan ohjata erikseen. Kun se toimii yhtenä suurena alueena, levy, jota keittoastia ei peitä, kytkeytyy automaattisesti pois päältä minuutin kuluttua.
- Jotta keittoastia havaitaan oikein ja lämpö jakautuu tasaisesti, se on asetettava oikein:
 - Joustavan vyöhykkeen etu- tai taka-alueelle, kun keittoastia on pienempi kuin 22 cm
 - Minne tahansa, kun kyseessä on isompi keittoastia

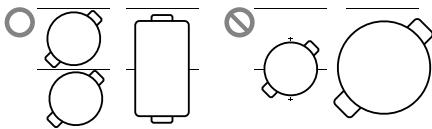

Yksi iso alue

Jos haluat aktivoida joustavan alueen yhdeksi isoksi alueeksi, paina yksinkertaisesti Joustava alue -painiketta.

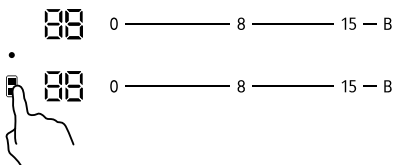

Tehoasetus toimii kuten mikä tahansa muu normaali alue.

Jos keittoastia siirretään alueen etuosasta takaosaan (tai päinvastoin), joustava alue tunnistaa automaattisesti uuden paikan ja säilyttää saman tehon.

Jos haluat lisätä lisää keittoastioita, paina painikkeita uudelleen keittoastioiden tunnistamiseksi.

Kaksi itsenäistä aluetta



Jos haluat käyttää joustavaa aluetta kahtena erillisenä alueena, joilla on eri tehoasetukset, paina Joustava alue -painiketta poistaaksesi sen käytöstä.

Ajastimen käyttö

- Voit asettaa sen kytkemään yhden tai useamman levyn pois päältä asetetun ajan päätyttyä. Enimmäisasetusaika on 99 minuuttia.


Ajastimen asettaminen kytkemään yksi tai useampi levy automaattisesti pois päältä

- Jos levy on käytössä, paina **Ajastin**-painiketta toistuvasti, kunnes tarvittavan levyn merkkivalo syttyy. Ajastimen merkkivalo alkaa vilkkua ja ajastimen näytössä näkyy "00".





- Aseta aika painamalla +/- -painikkeita.


- Vihje: paina +/- -painikkeita kerran vähentääksesi tai lisätäksesi aikaa 1 minuutilla.
- Pidä +/- -painikkeita painettuna vähentääksesi tai lisätäksesi aikaa 10 minuutilla.



- Kun ajastin on asetettu, se alkaa laskea välittömästi.



- 4 Kun kypsennysajastin päättyy, vastaava levy kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

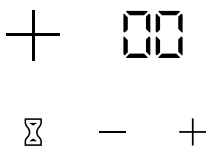

HUOMAUTUS

- Muut levyt jatkavat toimintaansa, jos ne on aiemmin kytketty päälle.

Jäljellä olevan ajan tarkasteleminen

- 1 Paina **Ajastin**-painiketta toistuvasti, kunnes tarvittavan levyn merkkivalo syttyy.

Ajastimen muokkaaminen

- 1 Paina **Ajastin**-painiketta toistuvasti, kunnes tarvittavan levyn merkkivalo syttyy.

- 2 Aseta aika painamalla +/- -painikkeita.

Ajastimen peruuttaminen

- 1 Paina **Ajastin**-painiketta toistuvasti, kunnes tarvittavan levyn merkkivalo syttyy.

- 2 Kun painat pitkään " - " -painiketta **Ajastin**-kohdassa, ajastin pienenee arvoon "00" ja ajastin peruuntuu.

Painikkeiden lukitseminen

- Voit lukita painikkeet tahattoman käytön estämiseksi (esimerkiksi jos lapset kytkevät levyjä vahingossa päälle).
- Kun painikkeet on lukittu, kaikki painikkeet ovat pois käytöstä.

Painikkeiden lukitseminen

- 1 Paina **Keylock (Lukitusnappain)** -painiketta 3 sekunnin ajan.



- 2 Ajastimen näytössä näkyy "Lo" ja ajastusaika vilkkuu vuorotellen.

Painikkeiden lukituksen avaaminen

- 1 Paina **Keylock (Lukitusnappain)** -painiketta 3 sekunnin ajan.



HUOMAUTUS

- Kun keittotaso on lukitustilassa, kaikki painikkeet ovat pois käytöstä **ON/OFF (PÄÄLLE/POIS)** -painiketta lukuun ottamatta. Voit aina hätätilanteessa sammuttaa induktiotason **ON/OFF (PÄÄLLE/POIS)** -painikkeella, mutta sinun on avattava keittotason lukitus ennen seuraavaa käyttökertaa.

Taukotilan käyttäminen

- Taukotoiminto vähentää levyn tehoasetuksen tasolle 1 ja pitää sen sillä tasolla, kunnes levy poistetaan käytöstä. Tätä toimintoa voidaan käyttää kypsennysprosessin lyhytaikaiseen keskeyttämiseen ja sen jälkeen jatkamiseen.
- Kun siirryt taukotilaan, kaikki painikkeet **ON/OFF (PÄÄLLE/POIS)** -painiketta lukuun ottamatta ovat poissa käytöstä.

Taukotilaan siirtyminen

- 1 Paina **Tauko**-painiketta.

2 Ajastimen näytössä ja tehoasetusnäytössä näkyy “||”



Taukotilasta poistuminen

1 Paina **Tauko**-painiketta palauttaaksesi levyn edelliseen tehoasetukseen.

HUOMAUTUS

- Kun keittotaso on taukotilassa, kaikki painikkeet ovat poissa käytöstä **ON/OFF (PÄÄLLE/POIS)** -painiketta lukuun ottamatta. Voit aina kytkeä induktiotason pois päältä **ON/OFF (PÄÄLLE/POIS)** -painikkeella.

Oletuskäyttöajat

Automaattinen sammutus on induktiotason turvasuojaustoiminto. Se sammuu automaattisesti, jos unohdat sammuttaa sen. Eri tehoasetusten oletuskäyttöajat on esitetty alla olevassa taulukossa:

Tehoasetus	Oletuskäyttöajat (tunti)
1–3	6
4–6	5
7–9	4
10–15	1,5

Kun keittoastia otetaan pois tasolta, induktiotaso lopettaa lämmityksen välittömästi, ja taso kytkeytyy automaattisesti pois päältä 1 minuutin kuluttua.

Erikoistoiminto

Wi-Fi-yhdistäminen

- Paina **Wi-Fi** -yhteyspainiketta 3 sekunnin ajan, jolloin **Wi-Fi** -LED syttyy. **Wi-Fi** -toiminto on päällä. Noudata älypuhelimessa olevan **LG**

ThinQ3-sovelluksen ohjeita **Wi-Fi3**-toiminnon käyttämiseksi.



Liesituulettimen yhdistäminen

- Tässä tuotteessa on Wi-Fi-laite, jonka avulla voit yhdistää liedien LG:n liesituulettimiin. **Wi-Fi** -yhteyden kautta voit käyttää liesituulettimen yhteyttä **LG ThinQ** -sovelluksessa. Aktivoi **Wi-Fi** -yhteys. Paina liesituulettimen yhdistyspainiketta, jolloin liesituulettimen LED palaa. Liesituulettimen yhteys on päällä.



HUOMAUTUS

- Liesituulettimen yhteys ei toimi, jos Wi-Fi-yhteydessä on ongelmia tai vikoja, yhteysongelmia tai verkkoyhteyden aiheuttamia vikoja, toimintahäiriöitä tai virheitä.


Tehonrajoitustila

Mahdollistaa keittotason kokonaistehon rajoittamisen tarvittaessa sähköasennuksen ehtojen perusteella.


1 Siirry lukitustilaan painamalla **Keylock (Lukitusnappain)** -painiketta 3 sekunnin ajan, kun taso on sammutettuna.



2 Paina **Ajastin**-painiketta 3 sekunnin ajan, niin sumмери soi.



- 3 Paina vasenta alempaa tehonlisäyspainiketta siirtyäksesi tehonrajoitustilaan.

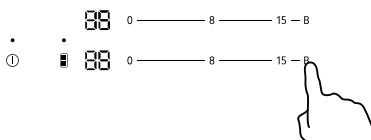

- 4 Paina **Keylock (Lukitusnappain)** -painiketta toistuvasti valitaksesi suurimman kuormitustehon kytkettynä.



Näyttö	Maksimiteho
25	2500 W
35	3500 W
45	4500 W
60	6000 W
74	7400 W

- 5 Paina **ON/OFF (PÄÄLLE/POIS)** -painiketta vahvistaaksesi keittotason nykyisen tehon ja poistuaksesi tehonrajoitustilasta.



ÄLYTOIMINNOT

LG ThinQ -sovellus

Tämä ominaisuus on käytettävissä vain malleissa, joissa on Wi-Fi-yhteys.

LG ThinQ -sovelluksella pystyt käyttämään laitetta älypuhelimella.

LG ThinQ -sovelluksen ominaisuudet

Kommunikoi laitteen kanssa älypuhelimella käteviä älykkäitä ominaisuuksia käyttäen.

Liesituulettimen valinta

Voit valita, mikä liesituuletin toimii induktiotason kanssa.

Seuranta

Tämän toiminnon avulla voit tarkistaa tuotteen toimintatilan, lukituksen tilan, kunkin polttimeen lämmönvoimakkuuden ja ajastimen.

Käyttöajan seuranta

Tämän toiminnon avulla voit tarkistaa kunkin polttimeen käyttämän kokonaisajan tänään, viikoittain ja kuukausittain.


HUOMAUTUS

- Sinun on seuraavissa tapauksissa päivitettävä verkon tiedot jokaiselle laitteelle **LG ThinQ**-sovelluksessa kohdan **Laitekortit** → **Asetukset** → **Vaihda verkkoa** mukaisesti.
 - langaton reititin on muutettu
 - langattoman reitittimen salasana on muutettu
 - Internet-palveluntarjoaja on muutettu
- Jos haluat katkaista laitteen yhteyden **Wi-Fi** -verkkoon, poista laite **LG ThinQ** -sovelluksen liitettyjen tuotteiden luettelosta.
- Sovellusta voidaan muuttaa laitteen parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille.
- Toiminnot voivat vaihdella riippuen mallista.

LG ThinQ -sovelluksen asentaminen ja LG-laitteen yhdistäminen

Mallit, joissa on QR-koodi

Skannaa tuotteeseen liitetty QR-koodi käyttämällä kameraa tai älypuhelimesi QR-koodin lukijasovellusta.

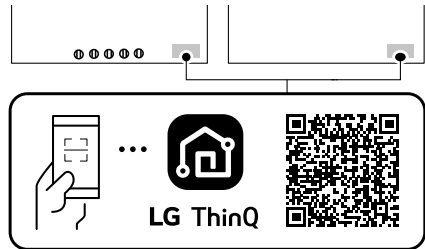

Mallit ilman QR-koodia

- 1 Etsi ja asenna sovellus **LG ThinQ** älypuhelimien Google Play- ja Apple App -kaupasta.
- 2 Suorita sovellus **LG ThinQ** ja kirjaudu sisään olemassa olevalla tilillä tai luo LG-tili kirjautuaksesi sisään.
- 3 Kosketa lisää-painiketta (+) sovelluksessa **LG ThinQ**, jotta voit yhdistää LG-laitteen. Seuraa sovelluksen ohjeita prosessin suorittamiseksi loppuun.

HUOMAUTUS

- Vahvista Wi-Fi-yhteys tarkistamalla, että Wi-Fi-merkkivalo palaa toimintopaneelissa.
- Laite tukee vain 2,4 GHz Wi-Fi-verkkoa. Tarkista oman verkkosi taajuus Internet-palveluntarjoajaltasi tai katso langattoman reitittimesi käyttöopasta.
- **LG ThinQ** ei vastaa verkkoyhteyden ongelmista tai verkkoyhteyden aiheuttamista vioista, toimintahäiriöistä tai virheistä.

- Ympäröivä langaton ympäristö voi saada langattoman verkkopalvelun toimimaan hitaasti.
- Jos laitteen ja langattoman reitittimen välinen etäisyys on liian suuri, signaalin voimakkuus heikkenee. Yhdistäminen saattaa kestää pitkään tai asennus voi epäonnistua.
- Jos laitteella on vaikeuksia Wi-Fi-verkkoon yhdistämisessä, se saattaa olla liian kaukana reitittimestä. Osta Wi-Fi-toistin (alueen laajennin) parantamaan Wi-Fi-signaalin voimakkuutta.
- Verkkoyhteys ei välttämättä toimi kunnolla Internet-palveluntarjoajasta riippuen.
- Wi-Fi-yhteyttä ei voida muodostaa tai se saattaa katketa kotiverkkoympäristöstä johtuen
- Laitetta ei voida yhdistää langattoman signaalin lähetyksessä olevien ongelmien vuoksi. Irrota laite verkkovirrasta ja odota noin minuutti ennen uudelleen yrittämistä.
- Jos langattoman reitittimesi palomuuuri on käytössä, poista palomuuuri käytöstä tai lisää siihen poikkeus.
- Langattoman verkon nimen (SSID) tulee olla yhdistelmä kirjaimia ja numeroita. (Älä käytä erikoismerkkejä.)
- Älypuhelimien käyttöliittymä voi vaihdella riippuen mobiilikäyttöjärjestelmästä ja valmistajasta.
- Jos reitittimen turvallisuusprotokolla on **WEP**, verkon asetus ei välttämättä onnistu. Vaihda toiseen turvallisuusprotokollaan (**WPA2**:ta suositellaan) ja yhdistä tuote uudestaan.
- Voit poistaa Wi-Fi-toiminnon käytöstä pitämällä **Wi-Fi** -yhteyspainiketta pohjassa 3 sekunnin ajan. Wi-Fi-merkkivalo sammuu.
- Jos haluat yhdistää laitteen uudelleen tai lisätä toisen käyttäjän, kytke laite tilapäisesti pois päältä painamalla **Wi-Fi** -yhteyspainiketta ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan. Käynnistä **LG ThinQ** -sovellus ja yhdistä laite sovelluksen ohjeiden mukaisesti.

Langattoman LAN-yhteyden taajuusalue	2412 MHz - 2472 MHz
Langattoman LAN-yhteyden lähtöteho (maks.)	18,14 dBm
Bluetoothin taajuusalue	2402 MHz - 2480 MHz
Bluetoothin lähtöteho (maks.)	7,03 dBm

Langattoman toiminnon ohjelmistoversio: V 1.0
Käyttäjän tiedoksi, että laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää 3 cm:n minimietäisyyden päässä vartalosta.

Vaativuuden mukaisuusvakuutus



LG Electronics vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi Hob on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU:n vaatimusten mukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimien lähdekoodien käyttöoikeudet, joilla on velvollisuus luovuttaa tässä tuotteessa oleva lähdekoodi, ja pääsy kaikkiin viitattuihin käyttöoikeusehtoihin, tekijänoikeusilmoituksiin ja muihin asiaankuuluviin asiakirjoihin osoitteesta <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta sekä toimitus- ja käsittelykulut). Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.

Tämä tarjous on voimassa kaikille, jotka saavat tämän tiedon kolme (3) vuotta siitä päivästä alkaen,

Radiolaitteen tekniset tiedot

Moduulin nimi	LCWB-001
---------------	----------

kun olemme toimittaneet viimeisen kyseisen mallisen tuotteen.

HUOLTO

Hoito ja puhdistaminen

Laitteen puhdistaminen

VARO

- Höyrypuhdistinta ei saa käyttää.

Lasin päivittäinen tavallinen likaantumisen (sormenjäljet, muut jäljet, ruoan jättämät tahrat tai muut kuin sokeripitoiset roiskeet lasilla)

- 1 Katkaise virta keittotasosta.
- 2 Levitä tasolle keittotason puhdistusainetta, kun lasi on vielä lämmin (mutta ei kuuma!).
- 3 Huuhtelee ja pyyhi kuivaksi puhtaalla liinalla tai paperipyyhkeellä.

HUOMAUTUS

- Kun keittotasosta katkaistaan virta, kuumasta pinnasta kertovaa ilmoitusta ei tule näkyviin, mutta kypsenysalue voi silti olla kuuma! Ole erittäin varovainen.
- Erityisen hankaavat puhdistustyökalut/sienet, nailonista valmistetut puhdistustyökalut/sienet ja kovat/hankaavat puhdistusaineet saattavat naarmuttaa lasia. Tarkista aina tarrasta, onko puhdistusaine tai hankaava työkalu/sieni sopiva.
- Älä koskaan jätä puhdistusainejäämiä keittotasolle, sillä lasi voi tahrautua niistä.

Yli kiehuneet aineet, sulaneet aineet ja kuumat sokeriset roiskeet lasilla

Poista ne välittömästi lastalla, palettiveitsellä tai keittotasolle sopivalla kaapimella, mutta varo kuumien levyjen pintoja:

- 1 Katkaise keittotason virta mekaanisesta eristyskytkimestä.
- 2 Pidä terää tai välinettä 30 asteen kulmassa ja kaavi lika tai roiske hitaasti viileään kohtaan keittotasolla. Terän käyttäminen väärin tai epäasianmukaisesti voi naarmuttaa keittotason pintaa.
- 3 Puhdista lika tai roiske tiskiliinalla tai paperipyyhkeellä.
- 4 Noudata yllä olevia kohdan "Lasin päivittäinen tavallinen likaantuminen" vaiheita 2–3.

HUOMAUTUS

- Poista sulaneiden ja sokeripitoisten ruokien jättämät tahrat tai roiskeet mahdollisimman pian. Jos niiden annetaan jäähtyä lasille, niitä voi olla vaikea poistaa tai ne voivat jopa vahingoittaa lasipintaa pysyvästi.
- Loukkaantumisvaara: kun puhdistusterän suoja on vedetty sisään, kaavinterä on veitsenterävä. Käytä erittäin varovaisesti ja säilytä aina turvallisesti lasten ulottumattomissa.

Roiskeet ohjauspaneelissa

- 1 Katkaise virta keittotasosta.
- 2 Imeytä roiske/vuoto.

3 Pyyhi ohjauspaneelin alue puhtaalla kostealla sienellä tai liinalla.

4 Pyyhi alue kokonaan kuivaksi paperipyyhkeellä.

HUOMAUTUS

- Keittotaso saattaa piipata ja sammuttaa itsensä, eikä ohjauspaneeli välttämättä toimi, kun siinä on nestettä. Pyyhi ohjauspaneelin alue kuivaksi ennen kuin kytket keittotason takaisin päälle.
-

VIANMÄÄRITYS

Ennen soittamista huoltoon

Korjaukset saa suorittaa vain valtuutettu tekniikko. Virheellinen korjaus voi aiheuttaa huomattavan vaaran sinulle ja muille. Jotkin pienet ongelmat voidaan kuitenkin ratkaista alla olevan taulukon mukaisesti:

Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä LG Electronicsin asiakastietokeskukseen.

Osat ja ominaisuudet

Oireet	Syy & Ratkaisu
Induktioasoa ei voi kytkeä päälle.	Ei virtaa Varmista, että induktioasoa on kytketty virtalähteeseen ja että se on kytketty päälle. Tarkista, onko kodissasi tai alueellasi sähkökatkos. Jos olet tarkistanut kaiken ja ongelma ei poistu, soita ammattitaitoiselle teknikolle.
Ohjauspaneeli ei reagoi.	Painikkeet ovat lukittuina. Avaa painikkeiden lukitus. Katso ohjeet kohdasta "Painikkeiden lukitseminen".
Ohjauspaneelia on vaikea käyttää.	Painikkeiden päällä voi olla hieman vettä tai saatat painaa vahingossa painikkeita kynnellä. Varmista, että ohjauspaneelin alue on kuiva ja paina painikkeita sormenpäällä kynnen sijasta.
Lasi on alkanut naarmuuntumaan ja siihen on alkanut tulla jälkiä.	Karkeareunaiset keittoastiat Käytä keittoastioita, joissa on tasainen ja sileä pohja. Katso "Oikean keittoastian valinta".
	Epäsopivia hankaavia sieniä/työkaluja tai hankaavia puhdistusaineita käytetään. Katso "HUOLTO".
Joistakin keittoastioista kuuluu säriseviä tai naksuvia ääniä.	Tämä voi johtua keittoastian rakenteesta (eri metallien kerrokset värähtelevät eri tavoin). Tämä on normaalia keittoastioille, eikä se viittaa vikaan.
Induktioasoa pitää hiljaista huminaa, kun sitä käytetään suurella tehoasetuksella.	Se johtuu induktiotekniikasta. Se on normaalia, mutta melun pitäisi hiljentyä tai hävitä kokonaan, kun vähennät tehoasetusta.
Induktioasosta kuuluu tuuletinääntä.	Induktioasoon rakennettu jäähdytystuuletin on käynnistynyt estääkseen sähköosien ylikuumenemisen. Se saattaa jatkaa puhaltamista myös sen jälkeen, kun olet sammuttanut induktioason. Tämä on normaalia, eikä sen suhteen tarvitse tehdä mitään. Älä katkaise virtaa induktioasolle seinästä tuulettimen käydessä.

Oireet	Syy & Ratkaisu
Ruoanlaittoastiat eivät kuumene, ja näytössä näkyy virhekoodeja.	Induktiotaso ei tunnista keittoastioita, koska ne eivät sovellu induktiotasolle. Käytä induktioon sopivia keittoastioita. Katso kohta "Oikean keittoastian valitseminen".
Keittoastiat eivät kuumene, ja näytössä näkyy "u".	Induktiotaso ei pysty havaitsemaan keittoastiaa, koska se on liian pieni keittoalueelle tai sitä ei ole keskitetty oikein. Keskitä keittoastia ja varmista, että sen alaosa vastaa kypsennysalueen kokoa.
Induktiotaso tai keittoalue on kytkeytynyt yllättäen pois päältä, minkä jälkeen kuuluu äänimerkki ja näytössä näkyy virhekoodi (yleensä vuorotellen yhden tai kahden numeron kanssa keittoajastimen näytössä).	Tekninen vika Kirjoita virhekirjaimet ja -numerot muistiin, katkaise induktiotason virta seinästä ja ota yhteys ammattitaitoiseen tekniikkoon.
LED-valo ei syty, kun laite on kytketty.	Laite ei saa virtaa. Tarkista, onko pistoke tiukasti kiinni pistorasiassa ja toimiiko pistorasia.
Kypsennystilan merkkivalo syttyy, mutta lämmitys ei käynnisty.	Levyn korkea lämpötila. Ympäristön lämpötila voi olla liian korkea. Ilman sisääntulo- tai ulostuloaukko voi olla tukossa.
	Tuulettimessa on jotain vikaa. Tarkista, pyöriikö tuuletin tasaisesti.
Lämmitys pysähtyy äkillisesti käytön aikana ja näytössä vilkkuu "u".	Keittoastian tyyppi on väärä. Keittoastian halkaisija on liian pieni. Käytä sopivaa keittoastiaa (katso käyttöopas).
	Levy on ylikuumentunut. Laite on ylikuumentunut. Odota, kunnes lämpötila palautuu normaaliksi. Käynnistä laite uudelleen painamalla ON/OFF (PÄÄLLE/POIS)-painiketta.
Näytön LED-valo vilkkuu eikä toimi. PCB-kosketuspainike ei toimi.	Kyseessä on väliaikainen sähkökatko. Katkaise virta sulakkeesta. Kytke virta hetken päästä takaisin. Jos ongelma ei ratkea, soita huoltoon.

Virhekoodit (automaattinen palautus)

Oireet	Syy & Ratkaisu
C1	Keraamisen levyn anturin korkea lämpötila - Tämä on normaalia. Ongelmat voidaan ratkaista seuraavasti. - Odota, kunnes keraamisen levyn lämpötila palautuu normaaliksi. Käynnistä laite uudelleen painamalla ON/OFF (PÄÄLLE/POIS)-painiketta. Tarkista, toimiiko puhallin tasaisesti. Jos se ei toimi tasaisesti, soita huoltoon.
C2	IGBT:n korkea lämpötila. (1#) - Tämä on normaalia. Ongelmat voidaan ratkaista seuraavasti. - Odota, kunnes IGBT:n lämpötila palautuu normaaliksi. Käynnistä laite uudelleen painamalla ON/OFF (PÄÄLLE/POIS)-painiketta. Tarkista, toimiiko puhallin tasaisesti. Jos se ei toimi tasaisesti, soita huoltoon.
EL	Syöttöjännite on nimellisjännitteen alapuolella. - Tämä on normaalia. Ongelmat voidaan ratkaista seuraavasti. - Odota, kunnes keraamisen levyn lämpötila palautuu normaaliksi. Käynnistä laite uudelleen painamalla ON/OFF (PÄÄLLE/POIS)-painiketta. Tarkista, onko virransyöttö normaali. Kytke virta päälle, kun virransyöttö on normaali.
EH	Syöttöjännite on nimellisjännitteen yläpuolella. - Tämä on normaalia. Ongelmat voidaan ratkaista seuraavasti. - Tarkista, onko virransyöttö normaali. Kytke virta päälle, kun virransyöttö on normaali. Käynnistä laite uudelleen painamalla ON/OFF (PÄÄLLE/POIS)-painiketta.
EF	Kaikki levyt kytkeytyvät pois päältä, jos nestettä kiehuu yli tai jokin (pannu tai pata) on ohjauspaneelilla. - Tämä on normaalia. Ongelmat voidaan ratkaista seuraavasti. - Automaattinen sammutus aktivoituu myös, jos asetet kostean liinan ohjauspaneelille. Molemmissa tapauksissa laite on kytkettävä uudelleen päälle ON/OFF (PÄÄLLE/POIS)-painikkeella, kun neste tai liina on poistettu.

Virhekoodit (ei automaattista palautusta)

Oireet	Syy & Ratkaisu
E1	Keraamisen levyn lämpötila-anturin vika (avoin piiri) Soita huoltoon.
E2	Keraamisen levyn lämpötila-anturin vika (oikosulku) Soita huoltoon.

Oireet	Syy & Ratkaisu
E7	Keraamisen levyn lämpötila-anturin vika (virheellinen) • Soita huoltoon.
E3	IGBT-vian lämpötila-anturi (avoin piiri) • Soita huoltoon.
E4	IGBT-vian lämpötila-anturi (oikosulku) • Soita huoltoon.
F5	Tasavirtamoottori ei toimi piirilevyssä tai johdotuksessa olevien ongelmien tai moottorin lapaan kohdistuvien sähköhäiriöiden vuoksi. • Soita huoltoon.
EU	Näyttötaulun ja pääkortin välinen liitäntä on epäonnistunut. • Soita huoltoon.

Wi-Fi

Oireet	Syy & Ratkaisu
Kodinkoneesi ja älypuhelimesi eivät ole yhteydessä Wi-Fi-verkkoon.	Salasana Wi-Fi-verkolle, johon yrität yhdistää, on virheellinen. • Etsi älypuhelimesi yhdistetty Wi-Fi-verkko ja poista se, minkä jälkeen rekisteröi laitteesi LG ThinQ -sovelluksessa.
	Älypuhelimesi Mobiilidata on päällä. • Sammuta älypuhelimesi Mobiilidata ja rekisteröi laite käyttäen Wi-Fi-verkkoa.
	Langattoman verkon nimi (SSID) on asetettu väärin. • Langattoman verkon nimen (SSID) tulee olla yhdistelmä kirjaimia ja numeroita. (Älä käytä erikoismerkkejä.)
	Reitittimen taajuus ei ole 2,4 GHz. • Vain 2,4 GHz reitittimen taajuus on tuettu. Aseta langaton reititin 2,4 GHz taajuuteen ja yhdistä laite langattomaan reitittimeen. Tarkista reitittimen taajuus Internet-yhteytesi palveluntarjoajalta tai reitittimen valmistajalta.
	Laitteen ja reitittimen välinen etäisyys on liian suuri. • Jos laitteen ja langattoman reitittimen välinen etäisyys on liian suuri, signaali voi olla heikko ja yhteys ei välttämättä muodostu oikein. Siirrä reitintä niin, että se on lähempänä laitetta.

LIITE

Tuoteseloste

Tuoteseloste

Tuoteseloste_KOMISSIION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 66/2014, sovellettava standardi EN 60350-2

Tavaramerkki	LG	
Mallitunnus	CBIZ2437B	CBIZ2435B
Keittotason tyyppi	Sisäänrakennettu keittotaso	
Lämmitystekniikka	induktiokeittolevyt	
Keittolevyjen ja/tai -alueiden lukumäärä	4 keittolevyä	
Pyöreät keittolevyt tai -alueet: sähkölämmitteisen keittolevyn hyötypinta-alan halkaisija pyöristettynä lähimpään 5 mm:iin Muut kuin pyöreät keittolevyt tai -alueet: sähkölämmitteisen keittolevyn tai -alueen hyötypinta-alan pituus ja leveys pyöristettynä lähimpään 5 mm:iin	Etuvasen 18,5 cm Takavasen 18,5 cm Etuoikea 18,5 cm Takaoikea 18,5 cm	Etuvasen 18,5 cm Takavasen 18,5 cm Etuoikea 20,5 cm Takaoikea 14,5 cm
Energiankulutus keittolevyä tai -aluetta kohti laskettuna kilogrammaa kohti (EY ^{electric cooking})	Etuvasen 192,0 Wh/kg Takavasen 192,0 Wh/kg Etuoikea 192,0 Wh/kg Takaoikea 192,0 Wh/kg	Etuvasen 191,0 Wh/kg Takavasen 191,0 Wh/kg Etuoikea 188,0 Wh/kg Takaoikea 190,0 Wh/kg
Keittotason energiankulutus laskettuna kilogrammaa kohti (EY ^{electric hob})	192,0 Wh/kg	190,0 Wh/kg

KOMISSIION ASETUS (EU) 2023/826, sovellettava standardi EN 50564

Valmiustilan virrankulutus	0,5 W
Ajanjakso, jonka jälkeen virranhallintatoiminto tai vastaava toiminto kytkee laitteen automaattisesti valmiustilaan ja/tai pois päältä -tilaan ja/tai tilaan, joka mahdollistaa verkotetun valmiustilan	10 min.

SUOMI

Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

