

SIMPLE MANUAL

Wi-Fi SOUND BAR

WLAN SOUNDBAR
BARRE DE SON Wi-Fi
Wi-Fi SOUND BAR
SOUNDBAR Wi-Fi
BARRA DE SONIDO Wi-Fi
Wi-Fi SOUND BAR
SOUND BAR Wi-Fi
Wi-Fi SOUND BAR
Wi-Fi SOUND BAR
ZARIADENIE Wi-Fi SOUND
BAR


LISTWA GŁOŚNIKOWA Z
OBSŁUGĄ WI-FI
BARÄ DE SUNET Wi-Fi
Wi-Fi SOUND BAR
SKAŁRUNIS
Wi-Fi GARSO SISTEMA
WI-FI-HELISÜSTEEM
Wi-Fi SOUNDBAR ZVUČNIK
BEŽIČNI SOUNDBAR SISTEM
WI-FI ЗВУКОВА КОЛОНА

Wi-Fi звучник во вид на
лента
Brezžični zvočniški modul
BOKS HORIZONTAL Wi-Fi
Wi-Fi SOUNDBAR
ZVUČNIK
WIFI SOUNDBAR
Wi-Fi LYDBJÆLKE
WI-FI LYDPLANKE
Wi-Fi SOUND BAR

SP11RA (SPP11M-SL, SPP11M-SR)








MFL71785888
2104_Rev01

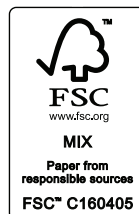

www.lg.com

Copyright © 2021-2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

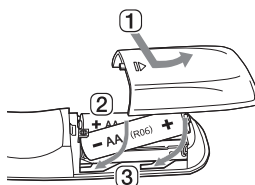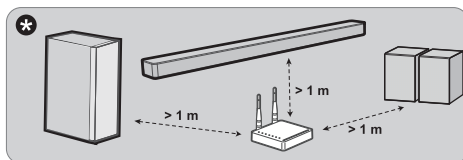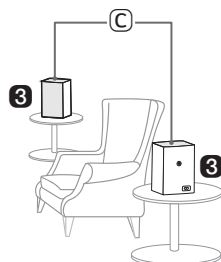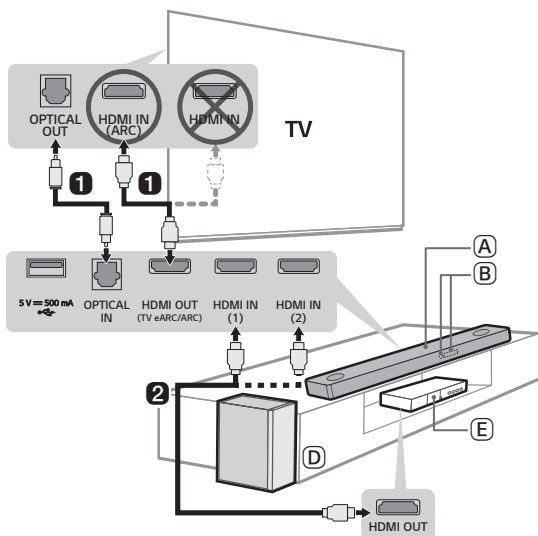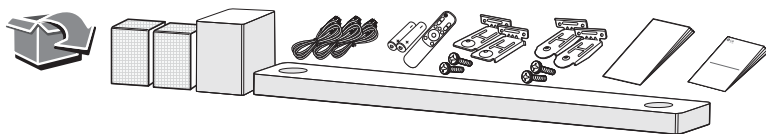

Replacement of Battery
Austauschen der Batterie
Changement de la pile
Vervangen van de batterij
Sostituzione della batteria
Sustitución de las pilas
Αντικατάσταση μπαταρίας
Substituição da bateria
Az akkumulátor cseréje

Výměna baterie
Výměna batérie
Wymiana baterii
Înlocuirea bateriilor
Baterijas nomaiņa
Elemento keitimas
Patareide vahetamine
Zamjena baterije
Zamena baterija

Смяна на батерията
Замена на батеријата
Zamenjava baterije
Ndërrimi i baterive
Zamjena baterije
Byta batteri
Udsiftning af batteri
Batteribytte
Akun vaihto

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- (A) Sound bar
- (B) Remote Control Receiver / Status Display
- (C) Wireless Rear Speakers
- (D) Wireless Subwoofer - Install it close to the sound bar.
- (E) External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

- 1 **Connect the sound bar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.**
- 2 If you are using an external device (ex. Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the sound bar via an HDMI cable.
- 3 Connect to power in the following order: wireless subwoofer → wireless rear speakers → sound bar. Then, turn on the sound bar. When the connection is automatically established with the sound bar, the LEDs on the wireless subwoofer and wireless rear speakers will light up in green.

4 Using the product with your TV

- 1 Press the **Function** (F) button repeatedly until "OPT/HDMI ARC" appears on the status display.
- 2 On your TV's settings, set the output speaker to [HDMI ARC], [Optical], or [External Speaker].
- 3 When the TV is properly connected to the product, "OPT", "ARC", or "E-ARC" will appear on the status display with a sound.

5 Connecting the product to your smartphone via Wi-Fi

- 1 Connect your smartphone to Wi-Fi.
- 2 Install the LG Sound Bar app on Google Play or the App Store.
- 3 Run the LG Sound Bar app and follow the instructions.
- 4 The product will connect to your smartphone and you can control the product with LG Sound Bar app.

6 Connecting the product to your smartphone via Bluetooth

- 1 Tap the **Settings** (S) button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (Off > On)
- 2 Press the **Bluetooth pair** (P) button. After a moment, you will see "BT READY" on the status display.
- 3 Find and tap "LG_Speaker_SP11RA_XXXX" or the name you registered on the Google Home app.
- 4 When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, you can see the status display change from "PAIRED" → "Connected Bluetooth device name" → "BT".



If you see a red LED on the back of the wireless subwoofer or wireless rear speakers, it means that the sound bar is not connected to the speakers. If this is the case, connect them in the following order.

- 1 Press the **Power** (P) button on the sound bar to turn it off.
 - 2 Press the **PAIRING (Pairing)** button on the back of the disconnected wireless subwoofer or wireless rear speakers. Check if each LED blinks green.
 - If you still see a red LED on the back of the wireless subwoofer or wireless rear speakers, press and hold the button on the back of the subwoofer or wireless rear speakers again.
 - 3 Press the **Power** (P) button on the sound bar to turn it on.
 - 4 When the connection is established, you will see a green LED light on the back of the wireless subwoofer or wireless rear speakers light up in green.
- ★ Keep the sound bar, the subwoofer and wireless rear speakers away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.
- Some speakers may not make sound depend on the input source. Select CINEMA sound mode to listen through all speakers.

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Gebrauch des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Anleitungen zu erweiterten Funktionen finden Sie unter <http://www.lg.com>, oder scannen Sie den QR-Code, um dann die Betriebsanleitung herunterzuladen. Möglicherweise gelten bestimmte Inhalte in dieser Betriebsanleitung nicht für Ihr Produkt.



- | | |
|---|---|
| (A) Soundbar | (D) Kabelloser Subwoofer - Sollte der Nähe der Soundbar installiert werden. |
| (B) Empfänger für Fernbedienung / Statusanzeige | (E) Gerät - (Blu-ray Player, Spielekonsole usw.) |
| (C) Kabellose Lautsprecher für hinten | |

1 Verbinden der Soundbar mit Ihrem TV-Gerät über ein optisches-Kabel oder ein HDMI-Kabel.

- Wenn Sie ein externes Gerät benutzen (z. B. Blu-ray Player, Spielekonsole usw.), dann schließen Sie dieses an die Soundbar über ein HDMI-Kabel an.
- Den Stromanschluss in folgender Reihenfolge herstellen: Kabelloser Subwoofer → kabellose Lautsprecher für hinten → Soundbar. Dann die Soundbar einschalten. Wenn die Verbindung mit der Soundbar automatisch hergestellt wird, leuchten die LEDs auf dem kabellosen Subwoofer und den kabellosen Lautsprechern für hinten in Grün.

4 Das Gerät mit Ihrem TV-Gerät verwenden

- Wiederholt auf die Taste **Funktion** (F) drücken, bis „OPT/HDMI ARC“ in der Statusanzeige angezeigt wird.
- Bei den Einstellungen Ihres TV-Geräts die Audioausgabe auf [HDMI ARC], [Optisch] oder [Externer Lautsprecher] stellen.
- Wird das Gerät ordnungsgemäß am TV-Gerät angeschlossen, werden in der Statusanzeige „OPT“, „ARC“ oder „E-ARC“ angezeigt, und Sie hören einen Signalton.

5 Das Gerät mit Ihrem Smartphone verbinden per WLAN

- Das Smartphone mit dem WLAN verbinden.
- Auf dem Smartphone die App LG Sound Bar installieren, die Sie vom Google Play oder App Store herunterladen können.
- Die App LG Sound Bar ausführen und die Instruktionen befolgen.
- Das Gerät verbindet sich mit Ihrem Smartphone, so dass Sie mit der App LG Sound Bar das Gerät bedienen können.

6 Das Gerät mit Ihrem Smartphone verbinden per Bluetooth

- Beim Smartphone auf die Schaltfläche **Einstellungen** (⚙️) tippen und **Bluetooth** auswählen. Die **Bluetooth**-Funktion einschalten. (🔴 **Aus** > 🔴 **Ein**)
- Auf die Taste **Bluetooth paaren** (🔗) drücken. Nach wenigen Sekunden wird in der Statusanzeige „BT READY“ angezeigt.
- „LG_Speaker_SP11RA_XXXX“ finden und darauf tippen, oder auf den Namen, den Sie in der Google Home App registriert haben.
- Wenn die Soundbar mit Ihrem Smartphone via **Bluetooth** verbunden worden ist, wechselt die Anzeige in der Statusanzeige wie folgt: „PAIRED“ → „Name des verbundenen Bluetooth-Geräts“ → „BT“.



Falls auf der Rückseite des kabellosen Subwoofers oder der kabellosen Lautsprecher für hinten eine rote LED leuchtet, dann bedeutet das, dass dies Soundbar nicht mit den Lautsprechern verbunden ist. Wenn das der Fall ist, die Lautsprecher in folgender Reihenfolge anschließen:

- Auf der Soundbar auf die Taste **Ein/Aus** (⏻) drücken, um das Gerät auszuschalten.
 - Auf der Rückseite des nicht verbundenen kabellosen Subwoofers oder der kabellosen Lautsprecher für hinten auf die Taste **PAIRING (Pairing)** drücken. Überprüfen, dass jede LED grün blinkt.
 - Falls auf der Rückseite des kabellosen Subwoofers oder den kabellosen Lautsprechern für hinten nach wie vor die rote LED leuchtet, dann die Taste auf der Rückseite des Subwoofers oder der kabellosen Lautsprecher für hinten erneut gedrückt halten.
 - Auf der Soundbar auf die Taste **Ein/Aus** (⏻) drücken, um das Gerät einzuschalten.
 - Wenn die Verbindung hergestellt ist, leuchten die LEDs auf der Rückseite des kabellosen Subwoofers oder der kabellosen Lautsprecher für hinten in Grün.
- ★ Soundbar, Subwoofer und kabellose Lautsprecher für hinten sollten einen Abstand von mindestens 1 zu von anderen Geräten (z. B. WLAN-Router, Mikrowellengerät usw.) haben, um Funkinterferenzen zu vermeiden.
- Je nach Eingabequelle bleiben einige Lautsprecher möglicherweise stumm. Damit der Ton über alle Lautsprecher wiedergegeben wird, den Tonmodus CINEMA (Kino) auswählen.

- Konstruktion und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
- Google Play ist ein Markenzeichen von Google LLC.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure. Pour afficher les instructions des fonctionnalités avancées, rendez-vous sur <http://www.lg.com> ou scannez le code QR puis téléchargez le manuel de l'utilisateur. Certaines parties de ce manuel peuvent ne pas correspondre à votre produit.



- (A) Barre de son
- (B) Récepteur télécommande / Affichage statut
- (C) Haut-parleurs arrière sans fil
- (D) Caisson de basses sans fil - L'installer près de la barre de son.
- (E) Périphérique externe - (Lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.)

1 Connecter la barre de son à votre téléviseur via un câble optique ou HDMI.

- 2 En cas d'utilisation d'un périphérique externe (ex. Lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.), le connecter à la barre de son via un câble HDMI.
- 3 Connecter à l'alimentation dans l'ordre suivant : caisson de basses sans fil → haut-parleurs arrière sans fil → barre de son. Puis, mettre la barre de son sous tension : Lorsque la connexion est automatiquement établie avec la barre de son, les LED du caisson de basse sans fil et des haut-parleurs arrière sans fil s'allument en vert.

4 Utilisation de la barre de son avec votre TV

- 1 Appuyer de manière répétée sur le bouton de **Fonction** (⏻) jusqu'à ce que « **OPT/HDMI ARC** » apparaisse sur l'affichage de statut.
- 2 Dans les paramètres du téléviseur, ajustez la sortie du haut-parleur sur [HDMI ARC], [Optique], ou sur [Haut-parleur externe].
- 3 Une fois le téléviseur correctement connecté au produit, « **OPT** », « **ARC** », ou « **E-ARC** » apparaît sur l'affichage de statut avec l'émission d'un son.

5 Connexion de la barre de son à votre smartphone via Wi-Fi

- 1 Connecter votre smartphone au Wi-Fi.
- 2 Installer l'application LG Sound Bar depuis le Google Play ou l'App Store.
- 3 Lancer l'application LG Sound Bar puis suivre les instructions.
- 4 Le produit se connectera à votre smartphone pour vous permettre de contrôler le produit avec l'application LG Sound Bar.

6 Connexion de la barre de son à votre smartphone via Bluetooth

- 1 Appuyer sur le bouton **Paramètres** (⚙️) de votre smartphone et sélectionner **Bluetooth**. Activer la fonction **Bluetooth**. (Off > On)
- 2 Appuyer sur le bouton **Appairer Bluetooth** (🔗) Après un moment, vous verrez « **BT READY** » sur l'affichage du statut.
- 3 Rechercher et appuyer sur « **LG_Speaker_SP11RA_XXXX** » ou sur le nom que vous avez enregistré dans l'application Google Home.
- 4 Lorsque le produit est connecté à votre smartphone via **Bluetooth**, vous pouvez voir l'affichage de statut passer de « **PAIRED** » → « **Nom de l'appareil Bluetooth connecté** » → « **BT** ».



Si une LED rouge s'allume au dos du caisson de basses sans fil ou sur les haut-parleurs arrière sans fil, cela signifie que la barre de son n'est pas connectée aux haut-parleurs. Dans ce cas, les connecter dans l'ordre suivant.

- 1 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** (⏻) de la barre de son pour la désactiver.
- 2 Appuyer sur le bouton **PAIRING (Pairing)** au dos du caisson de basses sans fil déconnecté ou des haut-parleurs arrière sans fil. Vérifier que chaque LED clignote en vert.
 - Si une LED est toujours en rouge au dos du caisson de basses sans fil, ou des haut-parleurs arrière sans fil, maintenir de nouveau enfoncé le bouton au dos du caisson de basses ou des haut-parleurs arrière sans fil.
- 3 Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** (⏻) de la barre de son pour l'activer.
- 4 Une fois la connexion établie, vous verrez une LED verte s'allumer au dos du caisson de basses sans fil ou des haut-parleurs arrière sans fil.
- * Placez la barre de son, le caisson de basses et les haut-parleurs arrière sans fil au minimum à 1 m de l'appareil (par ex. routeur sans fil, four à micro-ondes, etc.) pour éviter toute interférence avec la connexion sans fil.
 - Certains haut-parleurs peuvent ne pas émettre de son selon la source d'entrée. Sélectionner le mode sonore CINEMA (Cinéma) pour écouter le son au travers de tous les haut-parleurs.

- La conception et les caractéristiques peuvent être sujettes à modification sans préavis.
- Google Play est une marque déposée de Google LLC.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw set in gebruik neemt en bewaar het voor toekomstige naslag.

Ga voor aanwijzingen over de geavanceerde functies naar <http://www.lg.com> of scan de QR-code en download de gebruikershandleiding. Delen van de inhoud in deze handleiding kunnen verschillen van uw toestel.



- | | |
|--|--|
| (A) Sound bar | (D) Draadloze subwoofer - Installeer deze in de buurt van de soundbar. |
| (B) Ontvanger afstandsbediening / Statusscherm | (E) Extern apparaat - (Blu-ray speler, spelconsole, enz.) |
| (C) Draadloze luidsprekers achteraan | |

1 Sluit de soundbar aan op uw TV via een optische kabel of een HDMI-kabel.

2 Als u een extern apparaat gebruikt (bijv. een Blu-ray speler, spelconsole, enz.), sluit deze dan op de soundbar aan via een HDMI-kabel.

3 Op de voeding aansluiten in de volgende volgorde: draadloze subwoofer → draadloze luidsprekers achteraan → soundbar. Zet vervolgens de soundbar aan. Terwijl de verbinding met de soundbar automatisch tot stand wordt gebracht, zullen de LED's op de draadloze subwoofer en de draadloze luidsprekers achteraan groen gaan branden.

4 Het product met uw TV gebruiken

- 1 Druk meerdere keren op de knop **Functie** (Ⓜ) tot 'OPT/HDMI ARC' op het statusscherm wordt weergegeven.
- 2 Stel, in uw TV-instellingen, de uitgaande luidsprekers in op [HDMI ARC], [Optisch], of [Externe luidspreker].
- 3 Als de TV goed op met het product is verbonden, zal 'OPT', 'ARC' of 'E-ARC' op het statusscherm worden weergegeven, met een geluidswaarschuwing.

5 Het product met uw smartphone verbinden via Wi-Fi

- 1 Uw smartphone verbinden via Wi-Fi.
- 2 De LG Sound Bar-app installeren van de Google Play of de App Store.
- 3 Open de LG Sound Bar-app en volg de instructies.
- 4 Het product zal verbinding maken met uw telefoon en u kunt het product bedienen met de LG Sound Bar-app.

6 De unit met uw smartphone verbinden via Bluetooth

- 1 Tik op de knop **Instellingen** (⚙️) op uw smartphone en selecteer **Bluetooth**. Schakel de functie **Bluetooth** in. (🔌 Uit > 🔌 Aan)
- 2 Druk op de knop **Bluetooth koppelen** (🔌). Na enkele momenten zal u 'BT READY' zien op het statusscherm.
- 3 Zoek en tik op 'LG_Speaker_SP11RA_XXXX' of de naam die u hebt geregistreerd op de Google Home-app.
- 4 Wanneer het product is verbonden met uw smartphone via **Bluetooth**, kunt u de wijziging in het statusscherm zien 'PAIRED' → 'Naam van het via Bluetooth verbonden apparaat' → 'BT'.



Als u een rode LED ziet op de achterkant van de draadloze subwoofer of de draadloze luidsprekers achteraan, betekent dit dat de soundbar niet met de luidsprekers is verbonden. Als dit het geval is, verbindt ze dan in de volgende volgorde.

- 1 Druk op de knop **Aan/uit** (🔌) op de soundbar om deze uit te schakelen.
 - 2 Druk op de knop **PAIRING (Pairing)** op de achterkant van de niet verbonden draadloze subwoofer of de draadloze luidsprekers achteraan. Controleer of elke LED groen knippert.
 - Als u nog altijd een rode LED ziet op de achterkant van de draadloze subwoofer of de draadloze luidsprekers achteraan, houd dan de knop op de achterkant van de subwoofer of de draadloze luidsprekers achteraan opnieuw ingedrukt.
 - 3 Druk op de knop **Aan/uit** (🔌) op de soundbar om deze aan te schakelen.
 - 4 Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, zal u een groene LED zien op de achterkant van de draadloze subwoofer of de draadloze luidsprekers achteraan zullen groen gaan branden.
- ★ Houd de soundbar, de subwoofer en de draadloze luidsprekers achteraan verder dan 1 m van het apparaat (bijv. draadloze router, magnetron, enz.) om draadloze storing te voorkomen.
- Sommige luidsprekers werken mogelijk niet, afhankelijk van de ingangsbron. Selecteer de geluidsmodus CINEMA (Bioscoop) om te luisteren via alle luidsprekers.

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Google Play is een handelsmerk van Google LLC.

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo per riferimenti futuri. Per visualizzare le istruzioni relative alle funzionalità avanzate, visitare <http://www.lg.com> o scansionare il codice QR e scaricare il Manuale dell'utente. Parte del contenuto del presente manuale potrebbe differire dal prodotto in proprio possesso.



- (A) Soundbar
- (B) Ricevitore telecomando / Visualizzatore dello stato
- (C) Diffusori posteriori wireless
- (D) Subwoofer wireless - Da installare vicino alla soundbar
- (E) Dispositivo esterno - (Lettore Blu-ray, console di gioco ecc.)

1 Collegare la soundbar al televisore usando un cavo ottico o un cavo HDMI.

- 2 Se si utilizza un dispositivo esterno (ad esempio un lettore Blu-ray, una console di gioco ecc.), collegarlo alla soundbar con un cavo HDMI.
- 3 Collegare all'alimentazione nell'ordine seguente: subwoofer wireless → diffusori posteriori wireless → soundbar. Quindi accendere la soundbar. Quando la connessione con la soundbar viene stabilita automaticamente, il LED sul subwoofer wireless e sui diffusori posteriori wireless si accendono in verde.

4 Uso del prodotto con il televisore

- 1 Premere ripetutamente il pulsante **Funzione**  finché nel visualizzatore dello stato non appare "OPT/HDMI ARC".
- 2 Nelle impostazioni del televisore, impostare il diffusore di uscita su [HDMI ARC], [Ottico] o [Diffusore esterno].
- 3 Quando il televisore è collegato correttamente al prodotto, nel visualizzatore dello stato appare "OPT", "ARC" o "E-ARC", e viene emesso un segnale acustico.

5 Connessione del prodotto allo smartphone tramite Wi-Fi

- 1 Connettere lo smartphone al Wi-Fi.
- 2 Installare l'app LG Sound Bar da Google Play o App Store.
- 3 Eseguire l'app LG Sound Bar e seguire le istruzioni.
- 4 Il prodotto si connette allo smartphone ed è possibile controllarlo tramite l'app LG Sound Bar.

6 Connessione dell'unità allo smartphone tramite Bluetooth

- 1 Toccare il pulsante **Impostazioni**  sullo smartphone e selezionare  **Bluetooth**. Attivare la funzione **Bluetooth**.
( **Disattivata** >  **Attiva**)
- 2 Premere il pulsante **Abbinamento Bluetooth**  Dopo qualche attimo, sul visualizzatore dello stato appare "BT READY".
- 3 Trovare e toccare "LG_Speaker_SP1 1RA_XXXX" o il nome registrato nell'app Google Home.
- 4 Quando il prodotto è connesso allo smartphone tramite **Bluetooth**, l'indicazione sul visualizzatore dello stato cambia da "PAIRED" → "Nome del dispositivo Bluetooth connesso" → "BT".



Se sul lato posteriore del subwoofer wireless o sui diffusori posteriori wireless, si accende un LED rosso, significa che la soundbar non è connessa ai diffusori. In tal caso, collegarli nell'ordine seguente.

- 1 Premere il pulsante di **Accensione**  della soundbar per spegnerla.
 - 2 Premere il pulsante **PAIRING (Pairing)** sul lato posteriore del subwoofer wireless o dei diffusori posteriori wireless disconnessi. Controllare che ciascun LED lampeggi in verde.
 - Se sul lato posteriore del subwoofer wireless o dei diffusori posteriori wireless è ancora acceso il LED rosso, premere e tenere premuto nuovamente il pulsante sul lato posteriore del subwoofer wireless o dei diffusori posteriori wireless.
 - 3 Premere il pulsante di **Accensione**  della soundbar per accenderla.
 - 4 Una volta stabilita la connessione, sul lato posteriore del subwoofer wireless o sul lato o dei diffusori posteriori wireless si accende un LED verde.
- ✳ Per evitare interferenze wireless, tenere la soundbar, il subwoofer e i diffusori posteriori wireless a una distanza superiore a 1 metro da altri dispositivi (ad esempio router wireless, forni a microonde ecc.).
- Alcuni altoparlanti potrebbero non emettere suoni, a seconda della sorgente di ingresso. Selezionare la modalità audio CINEMA (Cinema) per emettere il suono da tutti gli altoparlanti.

- Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.
- Google Play è un marchio di Google LLC.

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas. Para ver las instrucciones de las funciones avanzadas, visite <http://www.lg.com> o escanee el código QR y, a continuación, descargue el manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su producto.



- (A) Barra de sonido
- (B) Receptor del mando a distancia/Pantalla de estado
- (C) Altavoces traseros inalámbricos
- (D) Subwoofer inalámbrico - instálelo cerca de la barra de sonido.
- (E) Dispositivo externo - (reproductor de Blu-ray, videoconsola, etc.)

- 1 Conecte la barra de sonido al televisor con un cable óptico o HDMI.
- 2 Si está usando un dispositivo externo (p. ej., reproductor de Blu-ray, videoconsola, etc.), conéctelo a la barra de sonido con un cable HDMI.
- 3 Conecte los dispositivos a la alimentación en el orden siguiente: subwoofer inalámbrico → altavoces traseros inalámbricos → barra de sonido. A continuación, encienda la barra de sonido. Cuando la conexión se establezca automáticamente con la barra de sonido, los LED del subwoofer inalámbrico y los altavoces traseros inalámbricos se encenderán en verde.

4 Uso del producto con el televisor

- 1 Pulse el botón **Función** (F) varias veces hasta que aparezca "OPT/HDMI ARC" en la pantalla de estado.
- 2 En la configuración del televisor, ajuste el altavoz de salida en [HDMI ARC], [Óptico] o [Altavoz externo].
- 3 Cuando el televisor esté conectado correctamente al producto, aparecerá "OPT", "ARC" o "E-ARC" en la pantalla de estado junto con un sonido.

5 Conexión del producto al smartphone mediante Wi-Fi

- 1 Conecte su smartphone a la red Wi-Fi.
- 2 Instale la aplicación LG Sound Bar desde Google Play o App Store.
- 3 Ejecute la aplicación LG Sound Bar y siga las instrucciones.
- 4 El producto se conectará al smartphone y podrá controlar el producto con la aplicación LG Sound Bar.

6 Conexión de la unidad al smartphone mediante Bluetooth

- 1 Pulse el botón **Ajustes** (⚙) en el smartphone y seleccione **Bluetooth**. Active la función **Bluetooth**. (Desactivado > Activado)
- 2 Pulse el botón **Emparejar Bluetooth** (🔗). Tras un momento, verá "BT READY" en la pantalla de estado.
- 3 Busque y pulse "LG_Speaker_SP11RA_XXXX" o el nombre que haya registrado en la aplicación Google Home.
- 4 Una vez que el producto esté conectado al smartphone mediante **Bluetooth**, podrá ver cómo la pantalla de estado cambia de "PAIRED" → "Nombre del dispositivo Bluetooth conectado" → "BT".



Si ve un LED rojo en la parte trasera del subwoofer inalámbrico o en los altavoces traseros inalámbricos, esto significa que la barra de sonido no está conectada a los altavoces. En este caso, conéctelos en el orden siguiente.

- 1 Pulse el botón **Encendido/Apagado** (⏻) en la barra de sonido para apagarla.
 - 2 Pulse el botón **PAIRING (Pairing)** de la parte trasera del subwoofer inalámbrico desconectado o en los altavoces traseros inalámbricos. Compruebe si cada LED parpadea en verde.
 - Si sigue viendo un LED rojo en la parte trasera del subwoofer inalámbrico o los altavoces traseros inalámbricos, mantenga pulsado el botón de la parte trasera del subwoofer o los altavoces traseros inalámbricos de nuevo.
 - 3 Pulse el botón **Encendido/Apagado** (⏻) en la barra de sonido para encenderla.
 - 4 Una vez establecida la conexión, verá una luz LED verde en la parte trasera del subwoofer inalámbrico o los altavoces traseros inalámbricos que se ilumina en verde.
- ✳ Mantenga la barra de sonido, el subwoofer y los altavoces traseros inalámbricos alejados de otros dispositivos (por ejemplo, router inalámbrico, horno microondas, etc.) a una distancia no inferior a 1 m para evitar interferencias inalámbricas.
- Algunos altavoces pueden no emitir sonido con algunas fuentes de entrada. Seleccione el modo de sonido CINEMA (Cine) para escuchar el sonido a través de todos los altavoces.

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Google Play es una marca comercial de Google LLC.

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
Για να δείτε τις οδηγίες των προχωρημένων λειτουργιών επισκεφθείτε τον ιστότοπο <http://www.lg.com> ή σαρώστε τον κωδικό QR και στη συνέχεια κατεβάστε το Εγχειρίδιο Χρήστη. Μέρος του περιεχομένου του παρόντος εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρει από το προϊόν σας.



- (A) Soundbar
(B) Δέκτης σήματος τηλεχειριστηρίου / Εμφάνιση κατάστασης
(C) Ασύρματα πίσω ηχεία
(D) Ασύρματο Subwoofer - Τοποθετήστε το κοντά στο soundbar.
(E) Εξωτερική συσκευή - (Blu-ray player, κονσόλα παιχνιδιών, κ.λπ.)

1 Συνδέστε το soundbar στην τηλεόρασή σας μέσω οπτικού καλωδίου ή καλωδίου HDMI.

2 Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερική συσκευή (π.χ., Blu-ray player, κονσόλα παιχνιδιών, κ.λπ.), συνδέστε την με το soundbar μέσω καλωδίου HDMI.

3 Συνδέστε με την παροχή ρεύματος με την εξής σειρά: ασύρματο subwoofer → ασύρματα πίσω ηχεία → soundbar. Στη συνέχεια ενεργοποιήστε το soundbar. Όταν γίνει σύνδεση με το soundbar αυτόματα, οι λυχνίες LED στο ασύρματο subwoofer και στα ασύρματα πίσω ηχεία ανάβουν με πράσινο χρώμα.

4 Χρήση του προϊόντος με την τηλεόρασή σας

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Λειτουργίας** (⏻) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη κατάσταση η ένδειξη **"OPT/HDMI ARC"**.
- 2 Στις ρυθμίσεις της τηλεόρασης, επιλέξτε ως ηχείο εξόδου [HDMI ARC], [Οπτικό] ή [Εξωτερικό ηχείο].
- 3 Όταν η τηλεόραση συνδεθεί σωστά με το προϊόν, η ένδειξη **"OPT"**, **"ARC"**, ή **"E-ARC"** θα εμφανιστεί στην οθόνη και θα ακουστεί ένας ήχος.

5 Σύνδεση του προϊόντος με το smartphone σας μέσω Wi-Fi

- 1 Συνδέστε το smartphone σας στο δίκτυο Wi-Fi.
- 2 Εγκαταστήστε την εφαρμογή LG Sound Bar από το Google Play ή το App Store.
- 3 Εκτελέστε την εφαρμογή LG Sound Bar και ακολουθήστε τις οδηγίες.
- 4 Το προϊόν θα συνδεθεί με το smartphone σας και θα μπορείτε να χειρίζεστε το προϊόν μέσα από την εφαρμογή LG Sound Bar.

6 Σύνδεση της μονάδας με το smartphone σας μέσω Bluetooth

- 1 Πατήστε το κουμπί **Ρυθμίσεις** (⚙️) στο smartphone σας και επιλέξτε **Bluetooth**. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Bluetooth**. (🔴 **Απενεργοποιημένο** > 🔵 **Ενεργοποιημένο**)
- 2 Πατήστε το κουμπί **Σύζευξη Bluetooth** (🔗). Μετά από λίγο, στην οθόνη κατάστασης θα εμφανιστεί η ένδειξη **"BT READY"** (η λειτουργία Bluetooth είναι έτοιμη).
- 3 Βρείτε και πατήστε το "LG_Speaker_SP11RA_XXXX" ή το όνομα που έχετε καταχωρήσει στην εφαρμογή Google Home.
- 4 Όταν το προϊόν συνδεθεί στο smartphone σας μέσω **Bluetooth**, η ένδειξη στην οθόνη κατάστασης αλλάζει διαδοχικά σε **"PAIRED"** → **"Όνομα συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth"** → **"BT"**.



Εάν στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer ή των ασύρματων πίσω ηχείων ανάβει μια κόκκινη λυχνία LED, το soundbar δεν έχει συνδεθεί με τα ηχεία. Σε αυτήν την περίπτωση, για να τα συνδέσετε θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα.

- 1 Πατήστε το κουμπί **Τροφοδοσίας** (⏻) στο soundbar για να το απενεργοποιήσετε.
 - 2 Πατήστε το κουμπί **PAIRING (Pairing)** στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer ή των ασύρματων πίσω ηχείων που έχουν αποσυνδεθεί. Ελέγξτε ότι όλες οι λυχνίες LED ανάβουν με πράσινο χρώμα.
- Εάν στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer ή των ασύρματων πίσω ηχείων εξακολουθεί να ανάβει μια κόκκινη λυχνία LED, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο πίσω μέρος του subwoofer ή των ασύρματων πίσω ηχείων ξανά.
 - 3 Πατήστε το κουμπί **Τροφοδοσίας** (⏻) στο soundbar για να το ενεργοποιήσετε.
 - 4 Όταν επιτευχθεί η σύνδεση, στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer ή των ασύρματων πίσω ηχείων θα ανάψει μια πράσινη λυχνία LED.
- ❖ Διατηρείτε το soundbar, το subwoofer και τα ασύρματα πίσω ηχεία σε απόσταση άνω του 1 μέτρου από άλλες συσκευές (π.χ., ασύρματο δρομολογητή, φούρνο μικροκυμάτων, κ.λπ.) για να αποτραπούν παρεμβολές στην ασύρματη σύνδεση.
- Ορισμένα ηχεία ενδέχεται να μην παράγουν ήχο, ανάλογα με την πηγή εισόδου. Επιλέξτε τη λειτουργία ήχου **CINEMA** (Κινηματογράφος) για να ακούτε από όλα τα ηχεία.

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
- Η επωνυμία Google Play αποτελεί εμπορικό σήμα της Google LLC.

Leia cuidadosamente este manual antes de operar o seu aparelho e guarde-o para referência futura. Para ver instruções de recursos avançados, visite <http://www.lg.com> ou digitalize o código QR para descarregar o manual do utilizador. Algum do conteúdo presente neste manual pode divergir do seu produto.



- (A) Barra de som
- (B) Recetor do controlo remoto/Ecrã de estado
- (C) Colunas traseiras sem fios
- (D) Subwoofer sem fios - Instale-o perto da barra de som.
- (E) Dispositivo externo - (Leitor de Blu-ray, consola de jogos, etc.)

- 1 Ligue a barra de som à sua televisão através de um cabo ótico ou HDMI.
- 2 Se utilizar um dispositivo externo (ex. Leitor Blu-ray, consola de jogos, etc.), ligue-o à barra de som através de um cabo HDMI.
- 3 Ligue a alimentação pela seguinte ordem: subwoofer sem fios → colunas traseiras sem fios → barra de som. Depois, ligue a barra de som. Quando a ligação à barra de som se estabelecer automaticamente, os LEDs no subwoofer sem fios e nas colunas traseiras sem fios iluminar-se-ão a verde.

4 Utilização do produto com a sua televisão

- 1 Prima o botão **Função** (ícone de TV) repetidamente até "OPT/HDMI ARC" aparecer no ecrã de estado.
- 2 Nas definições da sua televisão, defina a coluna de saída para [HDMI ARC], [Ótica], ou [Coluna Externa].
- 3 Quando a televisão estiver ligada ao produto, "OPT", "ARC", ou "E-ARC" irão aparecer no ecrã de estado juntamente com um som.

5 Ligação do produto ao seu smartphone via Wi-Fi

- 1 Ligue o smartphone ao Wi-Fi.
- 2 Instale a aplicação LG Sound Bar a partir da Google Play ou da App Store.
- 3 Execute a aplicação LG Sound Bar e siga as instruções.
- 4 O produto ligar-se-á ao seu smartphone, pelo que poderá controlá-lo com a aplicação LG Sound Bar.

6 Ligação da unidade ao seu smartphone via Bluetooth

- 1 Toque no botão **Definições** (ícone de engrenagem) no seu smartphone e selecione **Bluetooth**. Ligue a função **Bluetooth**. (Desligar > Ligar)
- 2 Prima o botão **Emparelhamento Bluetooth** (ícone de Bluetooth). Após um momento, poderá ver "BT READY" no ecrã de estado.
- 3 Procure e toque em "LG_Speaker_SP11RA_XXXX" ou no nome que registou na aplicação Google Home.
- 4 Quando o produto estiver ligado ao seu smartphone via **Bluetooth**, poderá ver o ecrã de estado passar de "PAIRED" → "Nome do dispositivo Bluetooth ligado" → "BT".

Se vir um LED vermelho na parte de trás do subwoofer sem fios ou das colunas traseiras sem fios, a barra de som não está ligada às colunas. Se isso acontecer, ligue-as pela seguinte ordem.

- 1 Prima o botão **Ligar/Desligar** (ícone de TV) na barra de som para a desligar.
- 2 Prima o botão **PAIRING (Pairing)** na parte de trás do subwoofer sem fios ou das colunas traseiras sem fios desligados. Verifique se cada LED emite uma luz verde intermitente.
 - Se continuar a ver um LED vermelho na parte de trás do subwoofer sem fios ou das colunas traseiras sem fios, prima continuamente o botão na parte de trás do subwoofer ou das colunas traseiras.
- 3 Prima o botão **Ligar/Desligar** (ícone de TV) na barra de som para ligá-la.
- 4 Quando a ligação estiver estabelecida, verá uma luz LED verde na parte de trás do subwoofer sem fios ou das colunas traseiras sem fios.
- * Mantenha a barra de som, o subwoofer e as colunas traseiras sem fios afastados mais de 1m do dispositivo (por ex, do router sem fios, forno micro-ondas, etc.), de forma a evitar interferências sem fios.
 - Alguns altifalantes poderão não emitir som consoante a fonte de entrada. Selecione o modo de som CINEMA (Cinema) para ouvir através de todos os altifalantes.

- O design e as especificações encontram-se sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Google Play é uma marca comercial da Google LLC.

Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljára.

A speciális funkciókkal kapcsolatos utasításokat a <http://www.lg.com> honlapról vagy a QR-kód beolvasásával letölthető Felhasználói Kézikönyv tartalmazza. A kézikönyv tartalmának bizonyos részei eltérhetnek az ön készülékétől.



- (A) Sound Bar
 (B) Távezérlő vevő/Állapotkijelző
 (C) Vezeték nélküli hátsó hangszórók
 (D) Vezeték nélküli mélynyomó - Telepítse a Sound Bar közelében.
 (E) Külső eszköz - (Blu-ray lejátszó, játékkonzol stb.)

1 Csatlakoztassa a Sound Bar-t a TV-hez optikai kábel vagy HDMI-kábel segítségével.

2 Ha külső eszközt használ (pl. Blu-ray lejátszó, játékkonzol stb.), csatlakoztassa a sound barhoz HDMI-kábelen keresztül.

3 Csatlakoztassa a tápellátáshoz a következő sorrendben: vezeték nélküli mélynyomó → vezeték nélküli hangszórók → Sound Bar. Kapcsolja be a Sound Bar hangfalat. Ha a kapcsolat automatikusan létrejön a Sound Barral, a vezeték nélküli mélynyomó és a vezeték nélküli hátsó hangszórók LED-jei zölden világítanak.

4 A termék használata a tévével

- 1 Nyomja meg a **Funkció** (☰) gombot többször egymás után, amíg az **"OPT/HDMI ARC"** meg nem jelenik az állapotkijelzőn.
 2 A TV beállításainál állítsa a kimeneti hangszórót [HDMI ARC], [Optikai] vagy [Külső hangszóró] értékre.
 3 Ha a TV megfelelően csatlakozik a termékhez, az **"OPT"**, **"ARC"**, vagy az **"E-ARC"** fog megjelenni az állapotkijelzőn hanggal.

5 A termék csatlakoztatása okostelefonhoz Wi-Fi-n keresztül

- 1 Csatlakoztassa okostelefonját a Wi-Fi-hez.
 2 Telepítse az LG Sound Bar alkalmazást a Google Play-ből vagy az App Store-ból.
 3 Futtassa az LG Sound Bar alkalmazást, és kövesse az utasításokat.
 4 A termék csatlakozik az okostelefonhoz, és az LG Sound Bar alkalmazással vezérelheti a terméket.

6 Az egység csatlakoztatása okostelefonhoz Bluetooth-on keresztül

- 1 Koppintson a **Beállítások** (⚙️) gombra az okostelefonján, és válassza a **Bluetooth** lehetőséget. Kapcsolja be a **Bluetooth** funkciót. (☰ Ki > ☑ Be)
 2 Nyomja meg a **Bluetooth-párosítás** (🔗) gombot. Egy kis idő múlva megjelenik a **"BT READY"** felirat az állapotkijelzőn.
 3 Keresse meg, és koppintson az „LG_Speaker_SP11RA_XXXX” elemre vagy a Google Home alkalmazásban regisztrált névre.
 4 Amikor a terméket **Bluetooth-on** keresztül csatlakoztatja az okostelefonhoz, láthatja, hogy az állapotkijelző **"PAIRED-ről"** → **"a Csatlakozott Bluetooth-eszköz nevére"** → **"BT"** változik.



Ha egy piros LED-et lát a vezeték nélküli mélynyomó vagy a vezeték nélküli hangszórók hátulján, az azt jelenti, hogy a Sound Bar nincs csatlakoztatva a hangszórókhoz. Ebben az esetben kösse össze őket a következő sorrendben.

- 1 Nyomja meg a **Bekapcsolás** (⏻) gombot a Sound Baron a kikapcsoláshoz.
 2 Nyomja meg a **PAIRING (Pairing)** gombot a leválasztott vezeték nélküli mélynyomó vagy a vezeték nélküli hangszórók hátulján. Ellenőrizze, hogy mindegyik LED zölden villog-e.
 - Ha továbbra is piros LED-et lát a vezeték nélküli mélynyomó vagy a vezeték nélküli hátsó hangszórók hátulján, nyomja meg és tartsa lenyomva a mélynyomó vagy a vezeték nélküli hátsó hangszórók hátulján található gombot ismét.
 3 Nyomja meg a **Bekapcsolás** (⏻) gombot a Sound Baron a bekapcsoláshoz.
 4 A kapcsolat létrejötte után zöld LED világít a vezeték nélküli mélynyomó vagy a vezeték nélküli hangszórók hátulján.
 * A vezeték nélküli interferencia elkerülése érdekében a mélynyomót és a vezeték nélküli hátsó hangszórókat helyezze legalább 1 méter távolságra a készüléktől (pl. vezeték nélküli router, mikrohullámú sütő stb.).
 • Előfordulhat, hogy egyes hangszórók nem adnak ki hangot; ez a bemeneti forrástól függ. Válassza a CINEMA (Mozi) hangmódot a hangszórókon keresztüli hanghatáshoz.

- A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
- A Google Play a Google LLC védjegye.

Před uvedením své soupravy do provozu si prosím přečtěte pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

Pokud budete chtít zobrazit návod k pokročilým funkcím, navštivte <http://www.lg.com> nebo naskenujte QR kód a stáhněte si Uživatelský manuál. Určitý obsah tohoto návodu se může lišit od vašeho produktu.



- (A) Sound Bar
- (B) Přijímač pro dálkové ovládání / stavový displej
- (C) Bezdrátové zadní reproduktory
- (D) Bezdrátový subwoofer - instalujte jej v blízkosti Sound Baru.
- (E) Externí zařízení - (Blu-ray přehrávač, herní konzole atd.)

- 1 Připojte Sound Bar k televizi pomocí optického kabelu nebo kabelu HDMI.**
- 2** Pokud používáte externí zařízení (například Blu-ray přehrávač, herní konzoli atd.), připojte jej k Sound Baru pomocí kabelu HDMI.
- 3** Připojte napájecí kabely v následujícím pořadí: bezdrátový subwoofer → bezdrátové zadní reproduktory → Sound Bar. Poté zapněte Sound Bar. Když je automaticky navázáno spojení se Sound Barem, LED diody na bezdrátovém subwooferu a bezdrátových zadních reproduktorech se rozsvítí zeleně.
- 4 Použití vašeho produktu s televizorem**
 - 1** Stiskněte opakovaně tlačítko **Function** (☰), dokud se na stavovém displeji nezobrazí **OPT/HDMI ARC**.
 - 2** Na svém televizoru nastavte výstup reproduktoru na [HDMI ARC], [Optický], nebo [Externí reproduktor].
 - 3** Když je televizor k produktu připojen správně, na stavovém displeji se zobrazí **OPT, ARC**, nebo **E-ARC** spolu se zvukem.
- 5 Připojení produktu ke smartphonu přes Wi-Fi**
 - 1** Připojte svůj smartphone k Wi-Fi.
 - 2** Nainstalujte aplikaci LG Sound Bar z obchodů Google Play nebo App Store.
 - 3** Spustěte aplikaci LG Sound Bar a postupujte podle instrukcí.
 - 4** Produkt se připojí k vašemu smartphonu a můžete ho ovládat pomocí aplikace LG Sound Bar.
- 6 Připojení Sound Baru k vašemu smartphonu pomocí Bluetooth**
 - 1** Klepněte na tlačítko **Settings** (⚙️) na svém smartphonu a zvolte **Bluetooth**. Zapněte funkci **Bluetooth**. (🔴 Vypnuto > 🔵 Zapnuto)
 - 2** Stiskněte tlačítko **Bluetooth párování** (🔗). Po chvíli uvidíte na stavovém displeji **BT READY**.
 - 3** Vyhledejte a klepněte na LG_Speaker_SP11RA_XXXX nebo název, pod kterým jste se zaregistrovali v aplikaci Google Home.
 - 4** Když je váš produkt připojen ke smartphonu přes **Bluetooth**, stavový displej se změní z **PAIRED** → **Název připojeného Bluetooth zařízení** → **BT**.



Pokud vidíte červenou LED kontrolku na zadní straně bezdrátového subwooferu nebo na zadních bezdrátových reproduktorech, znamená to, že Sound Bar není připojen k reproduktorům. V takovém případě je připojte v následujícím pořadí.

- 1** Vypněte Sound Bar stisknutím tlačítka **Power** (🔴).
- 2** Stiskněte **PAIRING (Párování)** na zadní straně odpojeného bezdrátového subwooferu nebo bezdrátových zadních reproduktorů. Ověřte, zda LED kontrolka bliká zeleně.
 - Pokud na zadní straně bezdrátového subwooferu nebo bezdrátových zadních reproduktorů stále vidíte červenou LED kontrolku, znovu stiskněte a podržte tlačítko na zadní straně subwooferu nebo bezdrátových zadních reproduktorů.
- 3** Zapněte Sound Bar stisknutím tlačítka **Power** (🔴).
- 4** Po navázání spojení se na zadní straně bezdrátového subwooferu nebo na bezdrátových zadních reproduktorech rozsvítí zelená kontrolka.
- * Dodržte odstup Sound Baru, subwooferu a bezdrátových zadních reproduktorů od zařízení, jako jsou například bezdrátový směrovač, mikrovlnná trouba atd. minimálně 1 m, aby se zabránilo rušení bezdrátového spojení.**
 - Některé reproduktory nemusí vydávat zvuk v závislosti na vstupním zdroji. Zvolte režim zvuku **CINEMA (Kino)** pro poslech zvuku prostřednictvím všech reproduktorů.

- Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Google Play je obchodní značkou společnosti Google LLC.

Kým začnete zariadenie používať, pozorne si prečítajte tento návod a odložte si ho na budúce použitie. Ak budete potrebovať návod k pokročilým funkciám, navštívte stránku <http://www.lg.com> alebo naskenujte QR kód a stiahnite si Používateľskú príručku. Určitý obsah manuálu sa môže líšiť od vášho produktu.



- (A) Sound bar
- (B) Prijímač diaľkového ovládania / stavový displej
- (C) Bezdrôtové zadné reproduktory
- (D) Bezdrôtový subwoofer – umiestnite do blízkosti zariadenia sound bar.
- (E) Externé zariadenie – (prehrávač diskov Blu-ray, herná konzola a pod.)

- 1 Zariadenie sound bar pripojte k TV prijímaču pomocou optického kábla alebo kábla HDMI.
- 2 Ak používate externé zariadenie (napr. prehrávač diskov Blu-ray, herná konzola a pod.), pripojte ho k zariadeniu sound bar pomocou kábla HDMI.
- 3 Napájanie pripojte v nasledujúcom poradí: bezdrôtový subwoofer → bezdrôtové zadné reproduktory → sound bar. Následne zapnite zariadenie sound bar. Keď sa automaticky nadviaže pripojenie k zariadeniu sound bar, LED kontrolky na bezdrôtovom subwooferi a bezdrôtových zadných reproduktoroch sa rozsvietia nazeleno.
- 4 Používanie produktu s TV prijímačom
 - 1 Opakovane stláčajte tlačidlo **Function** (☐), kým sa na stavovom displeji nezobrazí možnosť „OPT/HDMI ARC“.
 - 2 V nastaveniach vášho TV prijímača nastavte výstupný reproduktor na možnosť [HDMI ARC], [Optický výstup] alebo [Externý reproduktor].
 - 3 Keď je TV prijímač správne pripojený k produktu, na stavovom displeji sa zobrazí „OPT“, „ARC“ alebo „E-ARC“ spolu so zvukom.
- 5 Pripojenie produktu k vášmu smartfónu prostredníctvom Wi-Fi
 - 1 Pripojte váš smartfón k sieti Wi-Fi.
 - 2 Nainštalujte si aplikáciu LG Sound Bar z obchodu Google Play alebo App Store.
 - 3 Spustite aplikáciu LG Sound Bar a postupujte podľa pokynov.
 - 4 Produkt sa pripojí k vášmu smartfónu a môžete ho ovládať pomocou aplikácie LG Sound Bar.
- 6 Pripojenie zariadenia k vášmu smartfónu cez Bluetooth
 - 1 V smartfóne ťuknite na tlačidlo **Nastavenia** (⚙️) a vyberte možnosť **Bluetooth**. Zapnite funkciu **Bluetooth**. (🔌 Vyp. > 🔌 Zap.)
 - 2 Stlačte tlačidlo **Párovať Bluetooth** (🔗). Po chvíli sa na stavovom displeji zobrazí hlásenie „BT READY“ (prípravené na Bluetooth pripojenie).
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na zariadenie s názvom „LG_Speaker_SP1 1RA_XXXX“ alebo názvom, ktorý ste zaregistrovali v aplikácii Google Home.
 - 4 Keď sa produkt pripojí k vášmu smartfónu cez rozhranie **Bluetooth**, zobrazenie na stavovom displeji sa zmení z „PAIRED“ (spárované) → „Názov pripojeného Bluetooth zariadenia“ → „BT“.



Ak na zadnej strane bezdrôtového subwoofera alebo bezdrôtových reproduktoroch uvidíte červenú LED kontrolku, znamená to, že zariadenie sound bar nie je pripojené k reproduktorom. V takom prípade ich pripojte v nasledujúcom poradí.

- 1 Stlačením tlačidla **Power** (🔌) na zariadení sound bar zariadenie vypnete.
 - 2 Stlačte tlačidlo **PAIRING (Pairing)** na zadnej strane odpojeného bezdrôtového subwoofera alebo na zadných reproduktoroch. Skontrolujte, či každá LED kontrolka bliká nazeleno.
 - Ak na zadnej strane bezdrôtového subwoofera alebo na bezdrôtových zadných reproduktoroch stále vidíte červenú LED kontrolku, znova stlačte a podržte tlačidlo na zadnej strane subwoofera alebo na bezdrôtových zadných reproduktoroch.
 - 3 Stlačením tlačidla **Power** (🔌) na zariadení sound bar zariadenie zapnete.
 - 4 Keď sa nadviaže bezdrôtové pripojenie, na zadnej strane bezdrôtového subwoofera alebo na bezdrôtových zadných reproduktoroch uvidíte zelenú LED kontrolku.
- ✳️ Zariadenie sound bar, subwoofer a bezdrôtové zadné reproduktory udržiavajte vo vzdialenosti minimálne 1 m od iných zariadení (napr. bezdrôtový smerovač, mikrovlnná rúra a pod.), aby ste predišli rušeniu bezdrôtového pripojenia.
- Niektoré reproduktory nemusia prehrávať zvuk v závislosti od vstupného zdroja. Ak chcete prehrávať zvuk cez všetky reproduktory, vyberte zvukový režim CINEMA (Kino).

- Vyhotovenie a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
- Google Play je ochranná známka spoločnosti Google LLC.

Proszę dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować ją do użytku w przyszłości.

Aby przejrzeć opis funkcji zaawansowanych odwiedź stronę <http://www.lg.com> lub zeskanuj kod QR i pobierz instrukcję obsługi. Niektóre elementy tej instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego produktu.



- (A) Listwa głośnikowa
- (B) Odbiornik pilota / Wyświetlacz stanu
- (C) Bezprzewodowe głośniki tylne
- (D) Bezprzewodowy subwoofer – umieść w pobliżu listwy głośnikowej.
- (E) Urządzenie zewnętrzne – (odtwarzacz Blu-ray, konsola do gier, itd.)

1 Podłącz listwę głośnikową do telewizora za pomocą przewodu optycznego lub przewodu HDMI.

2 W przypadku korzystania z urządzenia zewnętrznego (np. odtwarzacza Blu-ray, konsoli do gier, itd.), podłącz je do listwy głośnikowej za pomocą przewodu HDMI.

3 Podłącz zasilanie w następującej kolejności: bezprzewodowy subwoofer → bezprzewodowe głośniki tylne → listwa głośnikowa. Następnie włącz listwę głośnikową. Po automatycznym nawiązaniu połączenia z listwą głośnikową na bezprzewodowym subwooferze i bezprzewodowych głośnikach tylnych zapalą się diody na zielono.

4 Korzystanie z produktu z telewizorem

- 1 Naciśnij przycisk **Function** (☐) aż na wyświetlaczu stanu pojawi się „OPT/HDMI ARC”.
- 2 W ustawieniach telewizora wybierz wyjście głośnika [HDMI ARC], [Optyczny] lub [Głośnik zewnętrzny].
- 3 Po poprawnym podłączeniu telewizora do urządzenia na wyświetlaczu stanu pojawi się „OPT”, „ARC” lub „E-ARC” oraz wystąpi sygnał dźwiękowy.

5 Podłączanie produktu do smartfonu przez sieć Wi-Fi

- 1 Podłącz smartfon do sieci Wi-Fi.
- 2 Zainstaluj aplikację LG Sound Bar ze Google Play lub App Store.
- 3 Uruchom aplikację LG Sound Bar i wykonaj instrukcje.
- 4 Produkt zostanie podłączony do smartfonu i będzie nim można sterować za pomocą aplikacji LG Sound Bar.

6 Podłączanie urządzenia do smartfona za pomocą połączenia Bluetooth

- 1 Dotknij przycisk **Settings** (⚙) (Ustawienia) na smartfonie i wybierz opcję **Bluetooth**. Włącz funkcję **Bluetooth**. (Wył. > Wł.)
- 2 Naciśnij przycisk **Paruj przy użyciu Bluetooth** (🔗). Po chwili na wyświetlaczu stanu pojawi się „BT READY”.
- 3 Znajdź i dotknij połączenie „LG_Speaker_SP11RA_XXXX” lub nazwę zarejestrowaną w aplikacji Google Home.
- 4 Po podłączeniu produktu do smartfonu za pomocą funkcji **Bluetooth** na wyświetlaczu stanu pojawi się „PAIRED” → „Nazwa podłączonego urządzenia Bluetooth” → „BT”.



Zaświecenie czerwonej diody LED z tyłu bezprzewodowego subwoofera lub na bezprzewodowych głośnikach tylnych oznacza, że listwa głośnikowa nie jest połączona z głośnikami. W takim przypadku należy podłączyć je w następującej kolejności.

- 1 Naciśnij przycisk **Power** (Zasilanie) (⏻) na listwie głośnikowej, aby ją wyłączyć.
- 2 Naciśnij przycisk **PAIRING (Pairing)** z tyłu odłączonego bezprzewodowego subwoofera lub bezprzewodowych głośników tylnych. Sprawdź, czy każda dioda miga na zielono.
 - Jeśli z tyłu bezprzewodowego subwoofera lub bezprzewodowych głośników tylnych nadal świeci czerwona dioda, naciśnij i przytrzymaj przycisk z tyłu subwoofera lub bezprzewodowych głośników tylnych ponownie.
- 3 Naciśnij przycisk **Power** (Zasilanie) (⏻) na listwie głośnikowej, aby ją włączyć.
- 4 Po nawiązaniu połączenia zaświeci zielona dioda LED z tyłu subwoofera lub bezprzewodowych głośników tylnych.
- * Aby uniknąć zakłóceń należy ustawić listwę głośnikową, subwoofer oraz bezprzewodowe głośniki tylne w odległości ponad 1 metra od innych urządzeń (np. ruter bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa itp).
- Niektóre głośniki, w zależności od źródła wejścia, mogą nie generować dźwięku. Wybierz tryb dźwięku CINEMA (Kino), aby odtwarzać dźwięk ze wszystkich głośników.

- Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.
- Google Play to znak towarowy firmy Google LLC.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizarea aparatului dvs. și să-l păstrați la îndemână pentru a-l consulta și pe viitor.

Pentru a vizualiza instrucțiunile caracteristicilor avansate, accesați <http://www.lg.com> sau scanați codul QR și apoi descărcați Manualul proprietarului. Anumite părți din acest manual pot fi diferite de produsul dvs.



- (A) Bară de sunet
(B) Receptor telecomandă / Ecran de stare
(C) Difuzoare wireless spate
(D) Subwoofer wireless - Instalați-l în apropierea barei de sunet.
(E) Dispozitiv extern - (player Blu-ray, consolă de jocuri etc.)

1 Conectați bara de sunet la TV-ul dvs. prin intermediul unui cablu optic sau cablu HDMI.

2 Dacă utilizați un dispozitiv extern (de ex. player Blu-ray, consolă de jocuri etc.), conectați-l la bara de sunet prin intermediul unui cablu HDMI.

3 Conectați la alimentare în ordinea următoare: subwoofer wireless → difuzoare wireless spate → bară de sunet. Apoi, porniți bara de sunet. Când conexiunea este stabilită automat cu bara de sunet, LED-urile de pe subwoofer-ul wireless și difuzoarele wireless spate vor lumina verde.

4 Utilizarea produsului cu TV-ul dvs.

1 Apăsăți butonul **Funcție** (☰) în mod repetat, până când pe ecranul de stare se afișează „OPT/HDMI ARC”.

2 În setările TV-ului dvs., setați difuzorul de ieșire la [HDMI ARC], [Optic], sau [Difuzor extern].

3 Când TV-ul este conectat corespunzător la produs, „OPT”, „ARC”, sau „E-ARC” se vor afișa pe ecranul de stare cu un sunet.

5 Conectarea produsului la telefonul dvs. inteligent prin Wi-Fi

1 Conectați telefonul dvs. inteligent la Wi-Fi.

2 Instalați aplicația LG Sound Bar din Google Play sau App Store.

3 Porniți aplicația LG Sound Bar și urmați instrucțiunile.

4 Produsul se va conecta la telefonul dvs. inteligent și dvs. puteți controla produsul cu aplicația LG Sound Bar.

6 Conectarea unității la telefonul dvs. inteligent prin Bluetooth

1 Atingeți butonul **Setări** (⚙️) pe telefonul dvs. inteligent și selectați **Bluetooth**. Porniți funcția **Bluetooth**. (🔇 Oprit > 🔊 Pornit)

2 Apăsăți butonul **Asociere Bluetooth** (🔗). După un moment, veți vedea „BT READY” pe ecranul de stare.

3 Găsiți și atingeți „LG_Speaker_SP11RA_XXXX” sau numele pe care l-ați înregistrat în aplicația Google Home.

4 Când produsul este conectat la telefonul dvs. inteligent prin **Bluetooth**, puteți vedea cum ecranul de stare se modifică de la „PAIRED” → „Numele dispozitivului Bluetooth conectat” → „BT”.



Dacă vedeți un LED roșu pe spatele subwoofer-ului wireless sau difuzoarele wireless spate, înseamnă că bara de sunet nu este conectată la difuzoare. Dacă aceasta este situația, conectați-le în ordinea următoare.

1 Apăsăți butonul **Alimentare** (🔌) de pe bara de sunet pentru a o opri.

2 Apăsăți butonul **PAIRING (Pairing)** de pe spatele subwoofer-ului wireless deconectat sau difuzoarele wireless spate. Verificați dacă fiecare LED luminează verde.

- Dacă vedeți în continuare un LED roșu pe spatele subwoofer-ului wireless sau difuzoarele wireless spate, țineți apăsat din nou butonul de pe spatele subwoofer-ului sau difuzoarele wireless spate.

3 Apăsăți butonul **Alimentare** (🔌) de pe spatele barei de sunet pentru a o porni.

4 Când conexiunea este stabilită, veți vedea o lumină LED verde pe spatele subwoofer-ului wireless sau difuzoarele wireless spate.

❖ Păstrați bara de sunet, subwoofer-ul și difuzoarele wireless spate la o distanță de minimum 1 m de dispozitive (de ex. router wireless, cuptor cu microunde etc.) pentru a preveni interferența wireless.

• Este posibil ca pentru anumite difuzoare sunet să nu depindă de sursa de intrare. Selectați modul de sunet CINEMA (Cinema) pentru ca sunetul să fie emis prin difuzoare.

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
- Google Play este o marcă comercială a Google LLC.

Lūdzu, pirms komplekta izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai atsaucēi.

Lai apskatītu paplašināto funkciju instrukcijas, apmeklējiet vietni <http://www.lg.com> vai skenējiet QR kodu un pēc tam lejupielādējiet īpašnieka rokasgrāmatu. Daļa šīs instrukcijas satura var neatbilst jūsu izstrādājumam.



- (A) Sound bar skaļrunis
- (B) Tālvadības pults uztvērējs/statusa displejs
- (C) Bezvadu aizmugurējie skaļruņi
- (D) Bezvadu zemfrekvences skaļrunis - uzstādiet to sound bar skaļruņa tuvumā.
- (E) Ārējā ierīce - (Blu-ray atskaņotājs, spēļu konsole utt.)

- 1 Pievienojiet TV sound bar skaļruņi, izmantojot optisko kabeli vai HDMI kabeli.
- 2 Ja izmantojat ārēju ierīci (piem., Blu-ray atskaņotāju, spēļu konsoli utt.), pievienojiet to sound bar skaļrunim izmantojot HDMI kabeli.
- 3 Pievienojiet strāvai šādā secībā: bezvadu zemfrekvences skaļrunis → bezvadu aizmugurējie skaļruņi → sound bar. Ieslēdziet sound bar skaļruņi. Ja savienojums tiek automātiski izveidots ar sound bar skaļruņi, bezvadu zemfrekvences skaļruņa un bezvadu aizmugurējo skaļruņu gaismas diode iedegas zaļā krāsā.
- 4 Izstrādājuma lietošana kopā ar TV
 - 1 Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija** līdz statusa displejā parādās "OPT/HDMI ARC".
 - 2 TV iestatījumos iestatiet izejas skaļruņi uz [HDMI ARC], [Optiskais], vai [Ārējais skaļrunis].
 - 3 Ja TV ir pareizi pievienots izstrādājumam, statusa displejā ar skaņu parādīsies "OPT", "ARC", vai "E-ARC".
- 5 Izstrādājuma pievienošana viedtālrunim, izmantojot Wi-Fi
 - 1 Savienojiet viedtālruni ar Wi-Fi.
 - 2 Instalējiet lietotni LG Sound Bar no Google Play vai App Store.
 - 3 Palaidiet lietotni LG Sound Bar un izpildiet norādījumus.
 - 4 Izstrādājums tiks savienots ar viedtālruni, un jūs to varat kontrolēt, izmantojot lietotni LG Sound Bar.
- 6 Ierīces pievienošana viedtālrunim, izmantojot Bluetooth
 - 1 Viedtālrunī pieskarieties pogai **Iestatījumi** un atlasiet vienumu **Bluetooth**. Ieslēdziet **Bluetooth** funkciju. **Izslēgts** > **Ieslēgts**
 - 2 Nospiediet pogu **Bluetooth savienošana pāri** . Pēc brīža statusa displejā redzēsiet "BT READY" (BT gatavs).
 - 3 Atrodiet un pieskarieties vienumam "LG_Speaker_SP11 RA_XXXX" vai nosaukumam, kuru reģistrējāt lietotnē Google Home.
 - 4 Ja izstrādājums ir savienots ar viedtālruni, izmantojot **Bluetooth**, jūs varat redzēt, kā statusa displejs mainās no "PAIRED" (savienots pāri) → "Pievienotās Bluetooth ierīces nosaukums" → "BT".



Ja bezvadu zemfrekvences skaļruņa vai bezvadu aizmugurējo skaļruņu aizmugurē redzat sarkanu gaismas diodi, tas nozīmē, ka sound bar skaļrunis nav savienots ar skaļruņiem. Šajā gadījumā savienojiet tos šādā secībā.

- 1 Nospiediet sound bar skaļruņa **barošanas** pogu, lai to izslēgtu.
 - 2 Nospiediet pogu **PAIRING (Pairing)** atvienotā bezvadu zemfrekvences skaļruņa vai bezvadu aizmugurējo skaļruņu aizmugurē. Pārbaudiet, vai visas gaismas diodes mirgo zaļā krāsā.
 - Ja joprojām redzat sarkanu gaismas diodi bezvadu zemfrekvences skaļruņa vai bezvadu aizmugurējo skaļruņu aizmugurē, vēlreiz nospiediet un turiet pogu zemfrekvences skaļruņa vai bezvadu aizmugurējo skaļruņu aizmugurē.
 - 3 Nospiediet sound bar skaļruņa **barošanas** pogu, lai to ieslēgtu.
 - 4 Kad savienojums ir izveidots, bezvadu zemfrekvences skaļruņa vai bezvadu aizmugurējo skaļruņu aizmugurē gaismas diode iedegsies zaļā krāsā.
- * Lai novērstu bezvadu traucējumus, turiet sound bar skaļruņi, zemfrekvences skaļruņi un bezvadu aizmugurējo skaļruņus no ierīces (piem., bezvadu maršrutētāju, mikroviļņu krāsnī utt.) tālāk par 1 m.
- Dažiem skaļruņiem skaņa var nebūt atkarīga no ievades avota. Atlasiet skaņas režīmu CINEMA (kino), lai klausītos visus skaļruņus.

- Konstrukcija un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Google Play ir Google LLC preču zīme.

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį vėlesniam naudojimui. Išplėstinių funkcijų aprašymus rasti ir naudotojo vadovą atsisiųsti galite adresu <http://www.lg.com>. Tam tikra šiame vadove pateikiama informacija gali skirtis nuo jūsų prietaiso.



- (A) Belaidė garso sistema
- (B) Nuotolinio valdymo pultelio imtuvas / Būsenos ekranas
- (C) Belaidžiai galiniai garsiakalbiai
- (D) Belaidis žemadažnis garsiakalbis - pastatykite jį šalia horizontaliojo garsiakalbio.
- (E) Išorinis įrenginys - („Blu-ray“ leistuvai, žaidimų konsolė ir kt.)

- 1 Horizontalųjį garsiakalbį prie televizoriaus prijunkite optiniu kabeliu arba HDMI kabeliu.**
- 2** Jei naudojate išorinį įrenginį (pvz. „Blu-ray“ leistuvą, žaidimų konsolę ir kt.) prijunkite jį prie horizontaliojo garsiakalbio HDMI kabeliu.
- 3** Maitinimą prijunkite tokia tvarka: belaidis žemadažnis garsiakalbis → belaidžiai galiniai garsiakalbiai → horizontalusis garsiakalbis. Tuomet įjunkite horizontalųjį garsiakalbį. Kai ryšys su horizontaliuoju garsiakalbiu nustatomas automatiškai, belaidžio žemadažnio garsiakalbio ir belaidžių galinių garsiakalbių šviesos diodai pradės degti žaliai.
- 4 Prietaiso naudojimas su televizoriumi**
 - 1** Spaudinėkite mygtuką **Funkcijos** (☰) iki būsenos ekrane pasirodys užrašas „OPT/HDMI ARC“.
 - 2** Televizoriaus nustatymuose nustatykite išvesties garsiakalbį į [HDMI ARC], [Optinis] arba [Išorinis garsiakalbis].
 - 3** Kai televizorius yra tinkamai prijungtas prie prietaiso, ir perduodamas garsas, būsenos ekrane bus rodomas užrašas „OPT“, „ARC“, arba „E-ARC“.
- 5 Prietaiso prijungimas prie išmaniojo telefono naudojant „Wi-Fi“ ryšį**
 - 1** Prijunkite išmanųjį telefoną prie „Wi-Fi“ tinklo.
 - 2** Iš „Google Play“ arba „App Store“ atsisiųskite ir įdiekite programėlę „LG Sound Bar“.
 - 3** Paleiskite programėlę „LG Sound Bar“ ir vykdykite instrukcijas.
 - 4** Prietaisui prisijungus prie išmaniojo telefono, prietaisą galėsite valdyti naudodami programėlę „LG Sound Bar“.
- 6 Prietaiso prijungimas prie išmaniojo telefono naudojant Bluetooth ryšį**
 - 1** Išmaniajame telefone bakstelėkite mygtuką **Nustatymai** (⚙️) ir pasirinkite **Bluetooth**. Įjunkite funkciją **Bluetooth**. (🔴 Išjungta > 🔴 Įjungta)
 - 2** Paspauskite mygtuką **Bluetooth susiejimas** (🔗). Po akimirkos būsenos ekrane matysite užrašą **BT READY**.
 - 3** Raskite ir bakstelėkite „LG_Speaker_SP11RA_XXXX“ arba pavadinimą, kurį užregistravote programėlėje „Google Home“.
 - 4** Kai prietaisas prisijungs prie išmaniojo telefono naudojant **Bluetooth** ryšį, matysite, kaip užrašas būsenos ekrane pasikeis iš **PAIRED** → **prijungto Bluetooth įrenginio pavadinimas** → **“BT”**.



Jei belaidžio žemadažnio garsiakalbio arba belaidžių galinių garsiakalbių galinėje dalyje matote degantį raudoną šviesos diodą, tai reiškia, kad horizontalusis garsiakalbis nėra prijungtas prie kitų garsiakalbių. Tokiu atveju garsiakalbius prijunkite tokia tvarka.

- 1** Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** (🔴) kad jį išjungtumėte.
- 2** Paspauskite mygtuką **PAIRING (Pairing)**, esantį atjungto belaidžio žemadažnio garsiakalbio arba belaidžių galinių garsiakalbių galinėje dalyje. Patikrinkite, ar visi diodai mirksi žaliai.
 - Jei belaidžio žemadažnio garsiakalbio arba belaidžių galinių garsiakalbių galinėje dalyje vis dar matote raudoną šviesos diodą, palaikykite paspaudę žemadažnio garsiakalbio arba belaidžių galinių garsiakalbių galinėje pusėje esantį mygtuką dar kartą.
- 3** Paspauskite horizontalaus garsiakalbio mygtuką **Maitinimas** (🔴) kad jį įjungtumėte.
- 4** Kai ryšys yra užmegztas, belaidžio žemadažnio garsiakalbio arba belaidžių galinių garsiakalbių galinėje dalyje matysite degantį žalią šviesos diodą.
- ❖ Išdėstykite horizontalųjį garsiakalbį, žemadažnį garsiakalbį ir belaidžius galinius garsiakalbius ne mažesniu nei 1 m atstumu atokiau nuo įrenginio (pvz., belaidžio maršruto parinktuvo, mikrobangų krosnelės ir kt.), kad išvengtumėte belaidžio ryšio trukdžių.
- Atsižvelgiant į įvesties šaltinį, kai kurie garsiakalbiai gali neskambėti. Pasirinkite CINEMA (kino) garso režimą, kad klausytumėte per visus garsiakalbius.

- Išvaizda ir techninės charakteristikos gali būti keičiamos papildomai neįspėjus.
- „Google Play“ yra „Google LLC.“ prekės ženklas.

Enne seadme kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja hoidke see edasiseks kasutamiseks alles.
 Juhiseid erifunktsioonide kohta vt <http://www.lg.com> või skannige QR kus on allalaaditav kasutusjuhend.
 Selle juhendi sisu võib osaliselt teie seadmest erineda.



- | | |
|--|---|
| (A) Helisüsteem | (D) Juhtmeta basskõlar – paigaldage helisüsteemi lähedusse. |
| (B) Kaugjuhtimise vastuvõtja / Olekukuva | (E) Väline seade - (Blu-ray-mängija, mängukonsool jne) |
| (C) Juhtmevabad tagumised kõlarid | |

- 1 Ühendage helisüsteem teleriga optilise kaabli või HDMI-kaabli abil.
- 2 Kasutades välisseadet (v a Blu-ray-mängija, mängukonsool jne), ühendage see helisüsteemiga HDMI-kaabli kaudu.
- 3 Ühendage toiteallikaga järgmises järjestuses: traadita basskõlar → juhtmevabad tagumised kõlarid → helisüsteem. Lülitage helisüsteem sisse. Kui ühendus luuakse helisüsteemiga automaatselt, süttivad juhtmevaba basskõlari ja juhtmevaba tagumiste kõlarite LED-id roheliselt.
- 4 toote teleriga kasutamine
 - 1 vajutage korduvalt nuppu **Funktsioon** kuniolekukuval kuvatakse „OPT/HDMI ARC“.
 - 2 Seadke teleri seadistuses väljundkõlari väärtuseks [HDMI ARC], [Optiline] või [Väline kõlar].
 - 3 Kui teler on tootega õigesti ühendatud, kuvatakse olekunäidikul heliga „OPT“, „ARC“ või „E-ARC“.
- 5 Toote Wi-Fi kaudu nutitelefoni ühendamine
 - 1 Ühendage oma nutitelefoni Wi-Fi-ga.
 - 2 Installige LG Sound Bar süsteem Google Play'ist või App Store'ist.
 - 3 Käivitage LG Sound Bar rakendus ja järgige juhiseid.
 - 4 Toode loob ühenduse teie nutitelefoni ja te saate toodet juhtida LG Sound Bar rakendusega.
- 6 Ühendage seade Bluetoothi abil nutitelefoni
 - 1 Tõksake oma nutitelefonis nupul **Seaded** ja valige **Bluetooth**. Lülitage Bluetooth-funktsioon sisse.
 (väljas > sees)
 - 2 Vajutage nupule **Bluetoothiga sidumine** Hetke pärast näete olekukuval „BT READY“.
 - 3 Leidke ja koputage valikul „LG_Speaker_SP11RA_XXXX“ või nimi, mille registreerisite Google Home rakenduses.
 - 4 Kui toode on Bluetoothi kaudu ühendatud nutitelefoni, näete olekukuva muutust „PAIRED“ → „ühendatud Bluetooth-seadme nimi“ → „BT“.



Kui näete juhtmevaba basskõlari või juhtmevabade tagumiste kõlarite tagaküljel punast LED-i, tähendab see, et helisüsteem ei ole kõlaritega ühendatud. Sellisel juhul ühendage need järgmises järjestuses.

- 1 Vajutage helikõlaril olevat **toitenuppu** et see välja lülitada.
 - 2 Vajutage **PAIRING (Pairing)** nupule lahtiühendatud juhtmevaba basskõlari või juhtmevabade tagumiste kõlarite tagaküljel. Kontrollige, kas iga LED vilgub roheliselt.
 - Kui näete juhtmevaba basskõlari või juhtmevabade tagumiste kõlarite tagaküljel endiselt punast LED-i, vajutage ja hoidke all basskõlari või juhtmeta tagumiste kõlarite tagaküljel olevat nuppu.
 - 3 Vajutage helisüsteemil **toitenuppu** et see sisse lülitada.
 - 4 Kui ühendus on loodud, näete rohelist LED-valgust juhtmevaba basskõlari tagaküljel või juhtmevabad tagumised kõlarid hakkavad roheliselt põlema.
- * interferentsi vältimiseks hoidke helisüsteem, basskõlar ja juhtmeta tagumised kõlarid seadmest (v a juhtmevaba ruuter, mikrolaineahi jne) kaugemal kui 1 m.
- Mõned kõlarid ei pruugi sõltuvalt sisendallikast heli tekitada. Valige helirežiim CINEMA (Kino), et kuulata heli kõikidest kõlaritest.

- Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.
- Google Play on Google LLC kaubamärk.

Prije uporabe vašeg sustava pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za kasniju uporabu. Da biste vidjeli upute za napredne mogućnosti, posjetite stranicu <http://www.lg.com> ili skenirajte QR kôd a zatim preuzmite priručnik za uporabu. Neke stavke navedene u ovom priručniku mogu se razlikovati od onih na vašem uređaju.



- | | |
|--|--|
| <p>(A) Soundbar zvučnik</p> <p>(B) Prijamnik daljinskog upravljača / Zaslon statusa</p> <p>(C) Bežični stražnji zvučnici</p> | <p>(D) Bežični niskofrekvencijski zvučnik - Instalirajte ga blizu soundbar zvučnika.</p> <p>(E) Vanjski uređaj - (Blu-ray reproduktor, igraća konzola, itd.)</p> |
|--|--|

1 Spojite soundbar zvučnik na televizor optičkim kabelom ili HDMI kabelom.

2 ako koristite vanjski uređaj (npr. Blu-ray reproduktor, igraću konzolu, itd.), spojite ga na soundbar zvučnik putem HDMI kabela.

3 Spajanje na napajanje obavite sljedećim redoslijedom: bežični niskofrekvencijski zvučnik → bežični stražnji zvučnici → soundbar zvučnik. Zatim uključite soundbar zvučnik. Kad se veza s soundbar zvučnikom uspostavi automatski, LED žarulje na bežičnom niskofrekvencijskom zvučniku i bežičnim stražnjim zvučnicima zasvijetlit će zelenom bojom.

4 Uporaba proizvoda s vašim televizorom

1 Pritisnite **Funkcijski** (gumb opetovano dok se na zaslonu statusa ne pojavi „OPT/HDMI ARC“

2 U postavkama televizora postavite izlazni zvučnik na [HDMI ARC], [Optički], ili [Vanjski zvučnik].

3 Kada je televizor ispravno spojen na proizvod, na zaslonu statusa pojavit će se „OPT“, „ARC“, ili „E-ARC“, uz zvuk.

5 Povezivanje proizvoda s pametnim telefonom putem Wi-Fi veze

1 Povežite pametni telefon na Wi-Fi vezu.

2 Instalirajte aplikaciju LG Sound Bar s Google Play ili App Store trgovine.

3 Pokrenite aplikaciju LG Sound Bar i slijedite upute.

4 Proizvod će se povezati s vašim pametnim telefonom, a proizvodom možete upravljati pomoću aplikacije LG Sound Bar.

6 Povezivanje proizvoda s pametnim telefonom putem Bluetooth veze

1 Dodirnite gumb **Postavke** na pametnom telefonu i odaberite **Bluetooth**. Uključite **Bluetooth** funkciju. (Isključeno) > (Uključeno)

2 Pritisnite gumb **uparivanje Bluetooth**. Ubrzo ćete vidjeti „BT READY“ na zaslonu statusa.

3 Pronađite i dodirnite „LG_Speaker_SP11RA_XXXX“ ili ime koje ste registrirali na aplikaciji Google Home.

4 Kada je proizvod s vašim pametnim telefonom povezan putem **Bluetooth** veze, vidjet ćete sljedeću promjenu zaslona statusa „PAIRED“ → „Naziv povezanog Bluetooth uređaja“ → „BT“.



Ako na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika ili bežičnih stražnjih zvučnika vidite upaljenu crvenu LED žarulju, to znači da soundbar nije spojen na zvučnike. Ako je to slučaj, spojite ih sljedećim redoslijedom.

1 Pritisnite gumb za **Napajanje** na soundbar zvučniku da biste ga isključili.

2 Pritisnite gumb **PAIRING (Pairing)** na stražnjoj strani odspojenog bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika ili bežičnih stražnjih zvučnika. Provjerite da li svaka od LED žarulja trepti zelenom bojom.

- Ako još uvijek vidite crvenu boju LED žarulje na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika ili bežičnih stražnjih zvučnika, ponovno pritisnite i zadržite gumb na stražnjoj strani niskofrekvencijskog zvučnika ili bežičnih stražnjih zvučnika.

3 Pritisnite gumb za **Napajanje** na soundbar zvučniku da biste ga uključili.

4 Kad se veza uspostavi, vidjet ćete zeleno LED svjetlo na stražnjoj strani bežičnog niskofrekvencijskog zvučnika ili da na bežičnim stražnjim zvučnicima svijetli zeleno.

* Držite soundbar zvučnik, niskofrekvencijski zvučnik i bežične stražnje zvučnike udaljene od uređaja (npr. bežični usmjerivač, mikrovalna pećnica, itd.) više od 1 m kako bi se spriječila bežična interferencija.

• Neki zvučnici možda neće ispustiti zvuk ovisno o izvoru umjetanja. Odaberite način zvuka CINEMA (Kino) kako biste slušali kroz sve zvučnike.

- Izvedba i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.
- Google Play je zaštitni znak Google LLC.

Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik pre nego što počnete da koristite uređaj, i da ga sačuvate za kasniju upotrebu.

Za korišćenje naprednih funkcija posetite <http://www.lg.com> ili skenirajte QR kod a zatim preuzmite Priručnik za korisnike. Nešto od sadržaja u ovom priručniku se može razlikovati od vašeg proizvoda.



- (A) Soundbar zvučnik
- (B) Prijemnik za daljinski upravljač / Ekran statusa
- (C) Zadnji bežični zvučnici
- (D) Bežični Subwoofer - Instalirajte ga u blizini soundbar zvučnika.
- (E) Spoljašnji uređaj - (blu-ray uređaj, igračka konzola itd.)

- 1 **Povežite soundbar zvučnik sa svojim TV-om putem optičkog kablja ili HDMI kablja.**
- 2 Ako koristite spoljašnji uređaj (npr. blu-ray uređaj, gaming konzolu itd.) povežite ga na soundbar zvučnik putem HDMI kablja.
- 3 Povežite na napajanje sledećim redosledom: bežični subwoofer → stražnji bežični zvučnici → soundbar zvučnik. Zatim, uključite soundbar zvučnik. Kada se konekcija sa soundbar zvučnikom automatski uspostavi, LED lampice na bežičnom subwooferu i bežičnim stražnjim zvučnicima zasvetleće zeleno.

4 Korišćenje proizvoda s vašim TV-om

- 1 Pritisnite **Funkcijsko dugme** (⏻) više puta dok se "OPT/HDMI ARC" ne pojavi na ekranu statusa.
- 2 Na postavkama TV-a, postavite izlazni zvučnik na [HDMI ARC], [Optičko], ili [Spoljašnji zvučnik].
- 3 Kada je TV ispravno povezan s proizvodom, "OPT", "ARC", ili "E-ARC" će se pojaviti na ekranu statusa sa zvukom.

5 Povezivanje proizvoda na vaš pametni telefon putem bežične mreže

- 1 Povežite svoj pametni telefon na bežičnu mrežu.
- 2 Instalirajte aplikaciju LG Sound Bar iz Google Play ili App Store.
- 3 Pokrenite aplikaciju LG Sound Bar i pratite uputstva.
- 4 Uređaj će se povezati s vašim pametnim telefonom i možete kontrolisati proizvod s aplikacijom LG Sound Bar.

6 Povezivanje uređaja na vaš pametni telefon putem Bluetooth-a

- 1 Dodirnite dugme **Postavke** (⚙️) na svom pametnom telefonu i odaberite **Bluetooth**. Uključite funkciju **Bluetooth**. (🔴 Isključeno > 🟢 Uključeno)
- 2 Pritisnite dugme **Bluetooth uparivanje** (🔗). Nakon jednog trenutka videćete "BT READY" na ekranu statusa.
- 3 Pronađite i dodirnite "LG_Speaker_SP11RA_XXXX" ili ime koje ste registrovali na aplikaciji Google Home.
- 4 Kada je proizvod povezan s vašim pametnim telefonom putem **Bluetooth-a**, možete da vidite da se ekran statusa menja iz "PAIRED" → "Naziv uređaja povezanog na Bluetooth" → "BT".



Ako vidite crvenu LED lampicu na zadnjoj strani bežičnog subwoofera ili zadnjih bežičnih zvučnika, to znači da soundbar zvučnik nije povezan na zvučnike. U tom slučaju, povežite ih sledećim redosledom.

- 1 Pritisnite dugme **Paljenje** (🔥) na soundbar zvučniku kako bi ste ga ugasil.
 - 2 Pritisnite dugme **PAIRING (Pairing)** dugme na zadnjoj strani nepovezanog bežičnog subwoofera ili zadnjih bežičnih zvučnika. Proverite da li svaka LED lampica treperi zeleno.
 - Ako i dalje vidite crvenu LED lampicu bežičnog subwoofera ili bežičnih zadnjih zvučnika, pritisnite i držite dugme na zadnjoj strani subwoofera ili bežičnih zadnjih zvučnika ponovo.
 - 3 Pritisnite dugme **Paljenje** (🔥) na soundbar zvučniku kako bi ste ga upalili.
 - 4 Kada se konekcija uspostavi, videćete zeleno LED lampicu na zadnjoj strani bežičnog subwoofera ili bežičnih zadnjih zvučnika kako svetli zeleno.
- ✳️ Držite soundbar zvučnik, subwoofer i bežične zadnje zvučnike dalje od uređaja (npr. bežični ruter, mikrotalasna peć itd.) više od 1 metra da bi se sprečile bežične interferencije.
- Neki zvučnici možda neće proizvoditi zvuk u zavisnosti od ulaznog izvora. Izaberite režim zvuka CINEMA (bioskopski) da biste slušali preko svih zvučnika.

- Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez prethodne najave.
- Google Play je žig korporacije Google LLC.

Преди да използвате вашата система, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки.

За да прегледате инструкциите за разширените функции, посетете адрес <http://www.lg.com> или сканирайте QR кода и след това изгледете Ръководството на потребителя. Част от съдържанието в настоящото ръководство може да се различава от вашия продукт.



- | | |
|--|--|
| <p>(A) Звукова колона</p> <p>(B) Приемник за дистанционно управление / Дисплей за състоянието</p> <p>(C) Безжични задни високоговорители</p> | <p>(D) Безжичен субуфер - Монтирайте го в близост до звуковата колона.</p> <p>(E) Външно устройство - (Blu-ray плейър, игрова конзола и др.)</p> |
|--|--|

- 1** **Свържете звуковата колона към вашия телевизор чрез оптичен кабел или HDMI кабел.**
- 2** Ако използвате външно устройство (напр. Blu-ray плейър, игрова конзола и др.), свържете го към звуковата колона чрез HDMI кабел.
- 3** Свържете към захранването в следния ред: безжичен субуфер → безжични задни високоговорители → звукова колона. След това включете звуковата колона. Когато връзката се установи автоматично със звуковата колона, светодиодите върху безжичния субуфер и безжичните задни високоговорители ще светнат в зелен цвят.
- 4** **Използване на продукта с вашия телевизор**
 - 1** Натиснете **функционалния** бутон неколкратно, докато на дисплея за състоянието не се появи „**OPT/HDMI ARC**“.
 - 2** В настройките на телевизора задайте изходния високоговорител на [HDMI ARC], [Оптичен], или [Външен високоговорител].
 - 3** Когато телевизорът е свързан по правилен начин към продукта, на дисплея за състоянието със звуков сигнал ще се покаже „**OPT**“, „**ARC**“ или „**E-ARC**“.
- 5** **Свързване на продукта към вашия смартфон чрез Wi-Fi**
 - 1** Свържете вашия смартфон към Wi-Fi.
 - 2** Инсталирайте приложението LG Sound Bar от Google Play или App Store.
 - 3** Стартурайте приложението LG Sound Bar и следвайте инструкциите.
 - 4** Продуктът ще се свърже с вашия смартфон и можете да управлявате продукта с приложението LG Sound Bar.
- 6** **Свързване на устройството към вашия смартфон чрез Bluetooth**
 - 1** Докоснете бутона **Настройки** на вашия смартфон и изберете **Bluetooth**. Включете функцията **Bluetooth**. (Изкл. > Вкл.)
 - 2** Натиснете бутона **Bluetooth** **сдвояване** . След малко ще видите „**BT READY**“ на дисплея за състоянието.
 - 3** Намерете и докоснете „**LG_Speaker_SP11RA_XXXX**“ или името, което сте регистрирали в приложението Google Home.
 - 4** Когато продуктът е свързан към вашия смартфон чрез **Bluetooth**, можете да видите промяна на надписа върху дисплея за състоянието от „**PAIRED**“ → „**Име на свързано Bluetooth устройство**“ → „**BT**“.



Ако виждате светодиод в червен цвят върху задната част на безжичния субуфер или безжичните задни високоговорители, това означава, че звуковата колона не е свързана към високоговорителите. В този случай свържете ги в следния ред.

- 1** Натиснете бутона за **захранване** върху звуковата колона, за да я изключите.
- 2** Натиснете бутона **PAIRING (Pairing)** върху задната част на раздвоения безжичен субуфер или раздвоените безжични задни високоговорители. Проверете дали всеки светодиод премигава в зелен цвят.
 - Ако все още виждате светодиод в червен цвят върху задната част на безжичния субуфер или безжичните задни високоговорители, натиснете и задръжте отново бутона върху задната част на субуфера или безжичните задни високоговорители.
- 3** Натиснете бутона за **захранване** на звуковата колона, за да го включите.
- 4** Когато връзката е установена, ще видите светодиоден индикатор в зелен цвят върху задната част на безжичния субуфер или безжичните задни високоговорители ще светнат в зелен цвят.
- *** Дръжте звуковата колона, субуфера и безжичните задни говорители отдалечени от устройството (напр. безжичен рутер, микровълнова фурна и др.) на повече от 1 м, за да предотвратите безжични смущения.
 - Някои високоговорители може да не издават звук в зависимост от входящия източник. Изберете режим на звука CINEMA (Кино), за да слушате през всички високоговорители.

- Дизайнът и спецификациите подлежат на промени без предизвестие.
- Google Play е търговска марка на Google LLC.

МАКЕДОНСКИ Инсталирање и користење на производот

Ве молиме прочитајте го внимателно ова упатство пред да почнете да го користите вашиот уред и зачувајте го за информации во иднина.
За да ги видите упатствата за напредните можности, посетете ја <http://www.lg.com> или скенирајте го QR кодот, а потоа преземете го Упатството за корисникот. Некоја од содржините во овој прирачник може да се разликува од вашиот производ.



- А Звучник во вид на лента
- Б Приемник за далечински управувач / Екран за статус
- С Безжични задни звучници
- Д Безжичен субвуфер - Инсталирајте го блиску до звучникот во вид на лента.
- Е Надворешен уред - (Blu-ray репродуктор, конзола за играње и сл.)

1 Поврзете го звучникот во вид на лента на вашиот ТВ преку оптички кабел или HDMI кабел.

2 Ако користите надворешен уред (пр. Blu-ray репродуктор, конзола за игри и сл.), поврзете го со звучникот во вид на лента преку HDMI кабел.

3 Поврзете на напојување по следниот редослед: безжичен субвуфер → безжични задни звучници → звучник во вид на лента. Потоа, вклучете го звучникот во вид на лента. Кога поврзувањето автоматски се воспоставува со звучникот во вид на лента, ЛЕД на безжичниот субвуфер и безжичните задни звучници ќе светне зелено.

4 Користење на производот со вашиот ТВ

- 1 Притискајте го копчето **Функција** неколку пати додека **"OPT/HDMI ARC"** не се појави на екранот за статус.
- 2 На поставките на вашиот ТВ, поставете го излезнаот звучник на [HDMI ARC], [Оптички], или [Надворешен звучник].
- 3 Кога ТВ е правилно поврзан со производот, **"OPT"**, **"ARC"**, или **"E-ARC"** ќе се појави на екранот за статус со звук.

5 Поврзување на производот со вашиот паметен телефон преку Wi-Fi

- 1 Поврзете го вашиот паметен телефон на Wi-Fi.
- 2 Инсталирајте ја апликацијата LG Sound Bar од Google Play или од App Store.
- 3 Вклучете ја апликацијата LG Sound Bar и следете ги упатствата.
- 4 Производот ќе се поврзе со вашиот паметен телефон и ќе може да го контролирате производот со апликацијата LG Sound Bar.

6 Поврзете ја единицата на вашиот паметен телефон преку Bluetooth

- 1 Допрете го копчето **Поставки** на вашиот паметен телефон и изберете **Bluetooth**. Вклучете ја **Bluetooth** функцијата. (**Исклучено** > **Вклучено**)
- 2 Притиснете го копчето **Bluetooth Спар** . За кратко, ќе видите **"BT READY"** на екранот за статус.
- 3 Најдете и допрете на "LG_Speaker_SP11RA_XXXX" или на името со кое сте се регистрирале на апликацијата Google Home.
- 4 Кога производот е поврзан на вашиот паметен телефон преку **Bluetooth**, може да видите како се менува екранот за статус од **"PAIRED"** → **"Име на поврзан Bluetooth уред"** → **"BT"**.



Ако видите црвено LED на задниот дел на безжичниот субвуфер или безжичните задни звучници, значи дека звучникот во вид на лента не е поврзан на звучниците. Ако се случи ова, поврзете ги по следниот редослед.

- 1 Притиснете го копчето **Напојување** на звучникот во вид на лента за да го исклучите.
- 2 Притиснете го копчето **PAIRING (Спајување)** на задниот дел на исклучениот безжичен субвуфер или безжични задни звучници. Проверете дали секој ЛЕД трепка зелено.
 - Ако сè уште гледате црвено LED на задниот дел на безжичниот субвуфер или безжичните задни звучници, притиснете го и задржете го копчето на задниот дел на субвуферот или безжичните задни звучници повторно.
- 3 Притиснете го копчето **Напојување** на звучникот во вид на лента за да го вклучите.
- 4 Кога ќе се воспостави конекција, ќе видите зелено LED светло на задниот дел на безжичниот субвуфер или безжичните задни звучници ќе светнат зелено.
- ★ Чувајте ги звучникот во вид на лента, субвуферот и безжичните задни звучници понастрана од уредот (пр. безжичен насочувач, микробранова печка и сл.) подалеку од 1 m да спречите безжична интерференција.
- Некои звучници може да не прават звук во зависност од изворот на внес. Изберете CINEMA (Кино) режим на звук за да слушате преку сите звучници.

- Дизајнот и спецификациите се предмет на промена без претходно известување.
- Google Play е заштитен знак на Google LLC.

SLOVENŠČINA Namestitev in uporaba izdelka

Pred začetkom uporabe kompleta pozorno preberite ta priročnik in ga shranite za nadaljnjo uporabo. Za ogled navodil glede naprednih nastavitev obiščite <http://www.lg.com> ali poskenirajte kodo QR in prevzemite priročnik. Del vsebine iz tega priročnika se morda razlikuje od vašega izdelka.



- (A) Zvočniški modul
- (B) Sprejemnik daljinskega upravljalnika / prikaz statusa
- (C) Brezžična zadnja zvočnika
- (D) Brezžični nizkofrekvenčni zvočnik - namestite ga v bližino zvočniškega modula.
- (E) Zunanja naprava - (predvajalnik Blu-ray, igralna konzola itd.)

- 1 Zvočniški modul s svojim televizorjem povežite prek optičnega kabla ali kabla HDMI.
- 2 Če uporabljate zunanjo napravo (npr. predvajalnik Blu-ray, igralno konzolo ipd.), jo z zvočniškim modulom povežite prek kabla HDMI.
- 3 Električno napajanje priključite po naslednjem vrstnem redu: brezžični nizkofrekvenčni zvočnik → brezžična zadnja zvočnika → zvočniški modul. Nato vklopite zvočniški modul. Ko se povezava z zvočniškim modulom samodejno vzpostavi, na brezžičnem nizkofrekvenčnem zvočniku in brezžičnih zadnjih zvočnikih zeleno zasvetijo LED-lučke.
- 4 Uporaba izdelka z vašim televizorjem
 - 1 Večkrat pritisnite gumb **Function** (f), da se na prikazu statusa pojavi »OPT/HDMI ARC«.
 - 2 V nastavitvah svojega televizorja nastavite izhodni zvočnik na [HDMI ARC], [optično] ali [zunanji zvočnik].
 - 3 Ko je televizija pravilno povezana z izdelkom, se bo na prikazu statusa skupaj z zvokom pojavil »OPT«, »ARC« ali »E-ARC«.
- 5 Povezava izdelka s pametnim telefonom prek Wi-Fi
 - 1 Svoj pametni telefon povežite z Wi-Fi.
 - 2 Iz trgovine Google Play ali App Store namestite aplikacijo LG Sound Bar.
 - 3 Aplikacijo LG Sound Bar zaženite in sledite navodilom.
 - 4 Izdelek se bo povezal z vašim pametnim telefonom in ga boste zdaj lahko upravljali prek aplikacije LG Sound Bar.
- 6 Povezava enote s pametnim telefonom prek Bluetootha
 - 1 Na svojem pametnem telefonu se dotaknite gumba **Settings** (⚙) in izberite **Bluetooth**. Vključite funkcijo **Bluetooth**. (Off > On)
 - 2 Pritisnite gumb **Bluetooth seznanjanje** (🔍). Kmalu se bo nato na prikazu statusa pojavil »BT READY«.
 - 3 Poiščite in se dotaknite »LG_Speaker_SP1 1RA_XXXX« ali imena, ki ste ga registrirali v aplikaciji Google Home.
 - 4 Potem, ko je izdelek z vašim pametnim telefonom povezan prek **Bluetootha**, boste videli spremembo prikaza statusa iz »PAIRED« → »Ime povezane naprave Bluetooth« → »BT«.



Če na hrbtni strani nizkofrekvenčnega zvočnika ali brezžičnih zadnjih zvočnikov opazite rdečo LED-lučko, to pomeni, da zvočniški modul ni povezan z zvočniki. V tem primeru jih povežite po naslednjem vrstnem redu.

- 1 Na zvočniškem modulu pritisnite gumb **Power** (⏻) da ga izklopite.
- 2 Na zadnji strani izklopljenega nizkofrekvenčnega zvočnika ali brezžičnih zadnjih zvočnikov pritisnite gumb **PAIRING (Pairing)**. Preverite, če vsaka LED-lučka utripa zeleno.
 - Če je LED-lučka na hrbtni strani brezžičnega nizkofrekvenčnega zvočnika ali brezžičnih zadnjih zvočnikov še vedno rdeča, znova pritisnite in držite gumb na zadnji strani nizkofrekvenčnega zvočnika ali brezžičnih zadnjih zvočnikov.
- 3 Na zvočniškem modulu pritisnite gumb **Power** (⏻) da ga vklopite.
- 4 Ko je povezava vzpostavljena, na hrbtni strani nizkofrekvenčnega zvočnika ali brezžičnih zadnjih zvočnikov vidite prižgano zeleno LED-lučko.
- * Zvočniški modul, nizkofrekvenčni zvočnik in brezžična zadnja zvočnika naj bodo najmanj 1 m oddaljeni od drugih naprav (npr. brezžičnega usmerjevalnika, mikrovalovne pečice itd.), da preprečite motnje brezžične povezave.
 - Odvisno od vhodnega vira nekateri zvočniki morda ne oddajajo zvoka. Za poslušanje zvoka prek vseh zvočnikov izberite zvočni način CINEMA (Kino).

- Oblika in specifikacije se lahko kadarkoli in brez opozorila spremenijo.
- Google Play je blagovna znamka družbe Google LLC.

Ju lutem, lexojeni me kujdes këtë manual para se të përdorni pajisjen tuaj dhe mbajeni atë për referencë në të ardhmen.

Për të lexuar udhëzimet për karakteristikat e përparuara, vizitoni faqen: <http://www.lg.com> ose skanoni kodin "QR" dhe shkarkoni "Manualin e përdoruesit." Një pjesë e përmbytjes së këtij udhëzuesi mund të jetë e ndryshme për produktin tuaj.



- (A) Boksi horizontal
(B) Telekomanda e marrësit/ekrani i statusit
(C) Altoparantë të pasmë pa tela
(D) Nën-altoparant pa tel - Instaloheni pranë boksit horizontal.
(E) Pajisje të jashtme - (lexues "Blu-ray", konsol lojërash, etj.)

- 1 Lidheni boks horizontal me televizorin tuaj nëpërmjet një kabloje optike ose kablos HDMI.
- 2 Nëse jeni duke përdorur ndonjë pajisje të jashtme (p.sh. lexues "Blu-ray", konsol lojërash, etj.), lidheni atë me boks horizontal me anë të kablos HDMI.
- 3 Lidheni pajisjen me burimin e energjisë duke ndjekur këtë renditje hapash: nën-altoparantë pa tela → altoparantë të pasmë pa tela → boks horizontal. Më pas, ndizni boks horizontal. Kur të vendoset automatikisht lidhja me boks horizontal, llambat LED në nën-altoparantë pa tela dhe në altoparantë të pasmë pa tela do të ndizen në njëjërë të gjelbër.
- 4 Përdorimi i produktit me televizorin tuaj
 - 1 Shtypni butonin **Funksioni** [F] disa herë derisa të shfaqet opsioni "OPT/HDMI ARC" në ekranin e statusit.
 - 2 Në cilësimet e televizorit tuaj, caktoni modalitetin e altoparantit dalës në "[HDMI ARC]", "[Optik]", ose "[Altoparant i jashtëm]".
 - 3 Kur televizori të jetë lidhur në mënyrën e duhur me produktin, opsionet "OPT", "ARC", ose "E-ARC" do të shfaqen në ekranin e statusit, të shoqëruara nga një tingull.
- 5 Lidhja e produktit me smartfonin tuaj përmes rrjetit me valë (Wi-Fi)
 - 1 Lidheni smartfonin me rrjetin me valë.
 - 2 Instaloni aplikacionin "LG Sound Bar", të cilin mund ta shkarkoni nga platforma "Google Play" ose "App Store".
 - 3 Hapni aplikacionin "LG Sound Bar" dhe ndiqni udhëzimet.
 - 4 Produkti do të lidhet me smartfonin tuaj. Ju do të mund ta kontrolloni produktin nga aplikacioni "LG Sound Bar".
- 6 Lidhja e njësisë me smartfonin përmes blututit
 - 1 Prekni butonin **Cilësimet** [S] në smartfonin tuaj dhe përzgjidhni opsionin [B] Bluetooth. Aktivizoni opsionin Bluetooth. (Çaktivizuar > Aktivizuar)
 - 2 Shtypni butonin e lidhjes me Bluetooth-in Bluetooth pair [P]. Pas një çasti, do të shihni mesazhin "BT READY" në ekranin e statusit.
 - 3 Gjeni dhe prekni opsionin "LG_Speaker_SP11RA_XXXX" ose emrin që regjistruat në aplikacionin "Google Home".
 - 4 Kur produkti të lidhet me smartfonin tuaj nëpërmjet opsionit Bluetooth, ju do të shihni që ekranin e statusit do të ndryshojë nga "PAIRED" → "Emri i pajisjes së lidhur me blututh" → "BT".



Nëse shihni një llambë të kuqe LED të ndizet prapa nën-altoparantit pa tela ose tek altoparantë të pasmë pa tela, kjo nënkupton se boks horizontal nuk është i lidhur me altoparantët. Nëse është kështu, lidhni pajisjet sipas kësaj radhe.

- 1 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes **Power** [P] në boks horizontal për ta fikur boks horizontal.
- 2 Shtypni butonin "PAIRING (Pairing)" prapa nën-altoparantit të shkëputur pa tela ose në altoparantë të pasmë pa tela. Kontrolloni nëse secila llambë LED pulson dritë jeshile.
 - Nëse vazhdoni të shihni llambën e kuqe LED të ndizet prapa nën-altoparantit pa tela ose tek altoparantë të pasmë pa tela, shtypni dhe mbani shtypur përsëri butonin prapa nën-altoparantit ose altoparantëve të pasmë pa tela.
- 3 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes **Power** [P] të boksit horizontal për ta ndezur këtë.
- 4 Kur të vendoset lidhja, do të shihni një llambë jeshile LED të ndizet prapa nën-altoparantit pa tela ose tek altoparantë të pasmë pa tela.
- * Mbajeni boks horizontal, nën-altoparant dhe altoparantë të pasmë pa tela mbi 1 metër larg pajisjeve të tjera (p.sh. ruterit pa tel, furrës me mikrovalë, etj.), për të penguar interferencën në rrjetin pa tel.
 - Në varësi të burimit të sinjalit hyrës, disa altoparantë mund të mos lëshojnë sinjal. Përzgjidhni modalitetin "CINEMA" (kinema) të zërit për t'i dëgjuar tingujt nga të gjithë altoparantët.

- Dizajni dhe specifikimet pësojnë ndryshime pa njoftim paraprak.
- "Google Play" është markë tregtare e kompanisë "Google LLC".

Prije rukovanja kompletom pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe. Za pregled uputstava za napredne funkcije posjetite <http://www.lg.com> ili skenirajte QR kôd a zatim preuzmite priručnik za upotrebu. Neki od sadržaja u ovom priručniku mogu se razlikovati od onog na vašem uređaju.



- (A) Soundbar zvučnik
- (B) Prijemnik daljinskog upravljača / Ekran statusa
- (C) Bežični zadnji zvučnici
- (D) Bežični Subwoofer – Instalirajte ga blizu soundbar zvučnika.
- (E) Vanjski uređaj – (Blu-ray plejer, igraća konzola, itd.)

1 Spojite soundbar na vaš TV optičkim kablom ili HDMI kablom.

- 2 Ako koristite vanjski uređaj (npr. Blu-ray plejer, igraću konzolu, itd.), spojite ga na soundbar zvučnik HDMI kablom.
- 3 Elemente spojite na napajanje sljedećim redoslijedom: bežični subwoofer → bežični zadnji zvučnici → soundbar zvučnik. Zatim uključite soundbar zvučnik. Kad se veza automatski uspostavi sa soundbar zvučnikom, LED lampice na bežičnom subwooferu i bežičnim zadnjim zvučnicima će zasvijetliti zelenom bojom.

4 Korištenje proizvoda s vašim TV-om

- 1 Kontinuirano pritisnite **Funkcijsko** (☞) dugme dok se na ekranu statusa ne pojavi „**OPT/HDMI ARC**“.
- 2 Na postavkama vašeg TV-a izlazni zvučnik postavite na [HDMI ARC], [Optički], ili [Vanjski zvučnik].
- 3 Kada TV ispravno spojite na proizvod, na ekranu statusa će se uz zvuk pojaviti „**OPT**“, „**ARC**“, ili „**E-ARC**“.

5 Povezivanje proizvoda s vašim pametnim telefonom preko Wi-Fi veze

- 1 Povežite vaš pametni telefon na Wi-Fi.
- 2 Instalirajte aplikaciju LG Sound Bar sa Google Play ili App Store prodavnice.
- 3 Pokrenite aplikaciju LG Sound Bar i pratite uputstva.
- 4 Proizvod će se povezati s vašim pametnim telefonom i onda ga možete kontrolisati uz pomoć aplikacije LG Sound Bar.

6 Povezivanje proizvoda s vašim pametnim telefonom preko Bluetooth veze

- 1 Dodirnite dugme **Postavke** (⚙️) na vašem pametnom telefonu i odaberite **Bluetooth**. Uključite **Bluetooth** funkciju. (🔌 **Isključeno** > 🔌 **Uključeno**)
- 2 Pritisnite dugme **Uparivanje Bluetooth** (🔗). Ubrzo ćete na ekranu statusa vidjeti „**BT READY**“.
- 3 Pronađite i dodirnite „LG_Speaker_SP11RA_XXXX“ ili ime koje ste registrirali na aplikaciji Google Home.
- 4 Kada je proizvod na vaš pametni telefon spojen preko **Bluetooth** veze, vidjet ćete promjenu na ekranu statusa kako slijedi: „**PAIRED**“ → „**Ime povezanog Bluetooth uređaja**“ → „**BT**“.



Ako vidite da gori crvena LED lampica na pozadini bežičnog subwoofera ili bežičnih zadnjih zvučnika, to znači da soundbar nije spojen na zvučnike. Ako je to slučaj, spojite ih sljedećim redoslijedom.

- 1 Pritisnite dugme za **Napajanje** (🔌) na soundbar zvučniku da biste ga isključili.
 - 2 Pritisnite dugme **PAIRING (Pairing)** na pozadini iskopčanog bežičnog subwoofera ili bežičnih zadnjih zvučnika. Provjerite da li svaka od LED lampica trepti zelenom bojom.
- Ako i dalje vidite da gori crvena LED lampica na pozadini bežičnog subwoofera ili bežičnih zadnjih zvučnika, ponovo pritisnite i zadržite dugme na pozadini subwoofera ili bežičnih zadnjih zvučnika.
 - 3 Pritisnite dugme za **Napajanje** (🔌) na soundbar zvučniku da biste ga uključili.
 - 4 Kada se veza uspostavi, vidjet ćete zeleno LED svjetlo na pozadini bežičnog subwoofera ili će bežični zadnji zvučnici zasvijetliti zelenom bojom.
- * Soundbar zvučnik, subwoofer i bežične zadnje zvučnike držite na udaljenosti od uređaja (npr. bežičnog rutera, mikrovalne pećnice, itd.) većoj od 1 m kako biste izbjegli bežične smetnje.
 - Neki zvučnici možda neće zvuk ovisiti o ulaznom izvoru. Odaberite način zvuka CINEMA (kino) da biste preslušavali sve zvučnike.

- Dizajn i specifikacije mogu biti promijenjeni bez prethodne najave.
- Google Play je zaštitni znak kompanije Google LLC.

Att installera och använda produkten

Läs igenom dessa instruktioner innan produkten tas i bruk och spara dem för framtida referens.

För att se instruktionerna för avancerade funktioner, besök <http://www.lg.com> eller skanna QR-koden och ladda sedan ner användarinstruktionerna. Viss information i denna bruksanvisning kan skilja sig från din enhet.



- (A) Soundbar
 - (B) Fjärrkontrollmottagare/statusdisplay
 - (C) Trådlösa bakre högtalare
 - (D) Trådlös subwoofer – Installera den nära soundbar.
 - (E) Extern enhet – (Blu-ray-spelare, spelkonsol m.m.)
- 1 Anslut soundbar till din tv via en optisk kabel eller en HDMI-kabel.**
 - 2** Om du använder en extern enhet (t.ex. Blu-ray-spelare, spelkonsol osv.), anslut den till soundbar via en HDMI-kabel.
 - 3** Anslut till ström i följande ordning: trådlös subwoofer → trådlösa bakre högtalare → soundbar. Sätt sedan på soundbaren. När anslutningen med soundbar är automatiskt upprättad kommer lysdioderna på den trådlösa subwoofern och de trådlösa bakre högtalarna att lysa grönt.
 - 4 Använda produkten med din tv**
 - 1** Tryck på **Funktion** (ikon) upprepade gånger tills "OPT/HDMI ARC" visas på statusdisplayen.
 - 2** Ställ in utgångshögtalare på [HDMI ARC], [Optisk] eller [Extern högtalare] på tv:ns inställningar.
 - 3** När tv:n är ordentligt ansluten till produkten, visas "OPT", "ARC", eller "E-ARC" på statusdisplayen med ett ljud.
 - 5 Ansluta produkten till din smarta telefon via wifi**
 - 1** Anslut din smarta telefon till wifi.
 - 2** Installera LG Sound Bar-app från Google Play eller App Store.
 - 3** Kör appen LG Sound Bar och följ instruktionerna.
 - 4** Produkten ansluts till din smarta telefon och du kan styra produkten med LG Sound Bar-app.
 - 6 Ansluta produkten till din smarta telefon via Bluetooth**
 - 1** Klicka på **knappen Inställningar** (ikon) på din smarta telefon och välj **Bluetooth**. Slå på **Bluetooth**-funktionen. (Av > På)
 - 2** Tryck på **Bluetooth parning** (ikon)-knappen. Efter en stund ser du "BT READY" på statusdisplayen.
 - 3** Hitta och klicka på "LG_Speaker_SP11RA_XXXX" eller namnet du registrerade i Google Home-appen.
 - 4** När produkten är ansluten till din smarta telefon via **Bluetooth**, kan du se att statusdisplayen ändras från "PAIRED" → "Namnet på ansluten Bluetooth-enhet" → "BT".



Om du ser en röd lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern eller på de trådlösa bakre högtalarna betyder det att soundbar inte är ansluten till högtalarna. Om så är fallet, anslut dem i följande ordning.

- 1** Tryck på **strömbrytaren** (ikon) på soundbar för att stänga av den.
 - 2** Tryck på **PAIRING(Pairing)**-knappen på baksidan av den fränkopplade trådlösa subwoofern eller de trådlösa bakre högtalarna. Kontrollera om varje lysdiod blinkar grönt.
 - Om du fortfarande ser en röd lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern eller på de trådlösa bakre högtalarna trycker du på och håller ner knappen på baksidan av subwoofern eller på de trådlösa högtalarna igen.
 - 3** Tryck på **strömbrytaren** (ikon) på soundbar för att sätta på den.
 - 4** När anslutningen är upprättad kommer du att se en lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern eller på de trådlösa bakre högtalarna lysa grönt.
- * Se till att soundbar, subwoofern och de trådlösa bakre högtalarna är minst 1 m från enheten (t.ex. trådlös router, mikrovågsugn, osv.) för att förhindra trådlös störning.
- Vissa högtalare kanske inte avger ljud beroende på ingångskällan. Välj CINEMA(Biograf)-ljudläge för att lyssna genom alla högtalare.

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Google Play är ett varumärke som tillhör Google LLC.

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt før brug af lydbjælken, og gem den til senere brug. For at se instruktionerne til avancerede funktioner, kan du besøge <http://www.lg.com> eller scanne QR-kode, og derefter downloade brugervejledningen. Noget af indholdet i denne vejledning kan muligvis variere fra din enhed.



- | | |
|---|---|
| <p>(A) Lydbjælke</p> <p>(B) Fjernbetjeningsmodtager / Statusvisning</p> <p>(C) Trådløse baghøjttalere</p> | <p>(D) Trådløs subwoofer - Installer den tæt på lydbjælken.</p> <p>(E) Ekstern enhed - (Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.)</p> |
|---|---|

1 Tilslut lydbjælken til dit tv via et optisk kabel eller et HDMI-kabel.

2 Hvis du bruger en ekstern enhed (feks. Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.), tilslut den til lydbjælken via et HDMI-kabel.

3 Tilslut strøm i følgende rækkefølge: trådløs subwoofer → trådløse baghøjttalere → lydbjælke. Tænd derefter for lydbjælken. Når forbindelsen oprettes automatisk med lydbjælken, lyser lysdioderne på den trådløse subwoofer og trådløse baghøjttalere vil lyse grønt.

4 Brug af produktet sammen med dit tv

- 1 Tryk på **funktion** (⏻) knappen gentagne gange indtil "OPT/HDMI ARC" vises på statusdisplayet.
- 2 På dit TV's indstillinger skal du indstille outputhøjttaleren til [HDMI ARC], [Optisk] eller [Ekstern højttaler].
- 3 Når tv'et er tilsluttet korrekt til produktet, vises "OPT", "ARC", eller "E-ARC" på statusdisplayet med en lyd.

5 Tilslutning af produktet til din smartphone via Wi-Fi

- 1 Tilslut din smartphone til Wi-Fi.
- 2 Installer appen LG Sound Bar fra Google Play eller App Store.
- 3 Kør appen LG Sound Bar og følg instruktionerne.
- 4 Produktet opretter forbindelse til din smartphone, og du kan styre produktet med LG Sound Bar-appen.

6 Tilslutning af enheden til din smartphone via Bluetooth

- 1 Tryk på **indstillinger** (⚙️) knappen på din smartphone, og vælg **Bluetooth**. Tænd for **Bluetooth** funktionen.
(Sluk > Tænd)
- 2 Tryk på **Bluetooth-parring** (🔗)-knappen. Efter et øjeblik vil du se "BT READY" på statusvisningen.
- 3 Find og tryk på "LG_Speaker_SP11RA_XXXX", eller det navn som du har registreret i Google Home-appen.
- 4 Når produktet er tilsluttet din smartphone via **Bluetooth**, kan du se statusvisningen skifte fra "PAIRED" → "Forbundet Bluetooth-enhedsnavn" → "BT".



Hvis du ser en rød lysdiode på bagsiden af den trådløse Subwoofer eller trådløse baghøjttalere, betyder det at Soundbaren ikke er tilsluttet til højttalerne. Hvis dette er tilfældet, skal du forbinde dem i følgende rækkefølge.

- 1 Tryk på **tænd/sluk** (⏻) knappen på lydbjælken for at slukke den.
- 2 Tryk på **PAIRING (Pairing)** knappen på bagsiden af den frakoblede trådløse subwoofer eller trådløse baghøjttalere. Tjek om hver lysdiode blinker grønt.
 - Hvis du stadig ser en rød lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer, eller trådløse baghøjttalere, tryk og hold knappen på bagsiden af subwooferen eller trådløse baghøjttalere igen.
- 3 Tryk på **tænd/sluk** (⏻) knappen på Soundbaren for at tænde den.
- 4 Når forbindelsen er oprettet, vil du se et grønt lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer eller de trådløse baghøjttalere lyse grønt.
- * Hold lydbjælken, subwooferen og de trådløse baghøjttalere væk fra enheden (feks. trådløs router, mikrobølgeovn osv.) Over 1 m for at forhindre trådløs interferens.
 - Nogle højttalere afgiver muligvis ikke lyd, afhængigt af indgangskilden. Vælg CINEMA (Biograf) lydtilstand for at lytte gennem alle højttalere.

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Google Play er et varemærke tilhørende Google LLC.

Installasjon og bruk av produktet

Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.

Se instruksjoner fra avanserte funksjoner ved å besøke <http://www.lg.com> eller skanne QR og deretter laste ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne håndboken kan avvike fra ditt produkt.



- (A) Lydplanke
- (B) Fjernkontrollmottaker / Statusdisplay
- (C) Trådløse bakhøytalere
- (D) Trådløs subwoofer - Installer den nær lydplanken.
- (E) Ekstern enhet - (Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.)

1 Koble lydplanken til din TV ved å bruke en optisk kabel eller en HDMI-kabel.

2 Hvis du bruker en ekstern enhet (slik som Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.), kobler du den til lydplanken ved å bruke en HDMI-kabel.

3 Koble til strøm i følgende rekkefølge: trådløs subwoofer → trådløse bakhøytalere → lydplanke. Slå deretter på lydplanken. Hvis forbindelsen er opprettet automatisk med lydplanken, vil LEDene lyse på den trådløse subwooferen og de trådløse bakhøytalerne lyse grønt.

4 Når produktet brukes sammen med TV-en

1 Trykk på **Funksjon** (☰)-knappen gjentatte ganger til "OPT/HDMI ARC" avises på statusdisplayet.

2 Gå til TV-innstillingene og sett utgangshøytaleren til [HDMI ARC], [Optisk], eller [Ekstern høytaler].

3 Når TV-en er riktig koblet til produktet, vil, "OPT", "ARC", eller "E-ARC" vises på statusdisplayet med en lyd.

5 Koble ditt produkt til din smarttelefon ved å bruke Wi-Fi-funksjonen

1 Koble din smarttelefon til Wi-Fi.

2 Installer LG Sound Bar-appen fra Google Play eller App Store.

3 Start LG Sound Bar-appen og følg instruksjonene.

4 Produktet vil koble til din smarttelefon, og du kan kontrollere produktet ved å bruke LG Sound Bar-appen.

6 Koble enheten til din smarttelefon ved å bruke Bluetooth-funksjonen

1 Trykk på **Innstillinger** (⚙️)-knappen på din smarttelefon og velg **Bluetooth**. Slå på **Bluetooth**-funksjonen. (☑️ Av > ☑️ På)

2 Trykk på **Bluetooth pairing** (🔗)-knappen. "BT READY" vil vises på statusdisplayet etter et øyeblikk.

3 Finn og trykk på "LG_Speaker_SP11RA_XXXX" eller navnet du registrerte i Google Home-appen.

4 Når produktet er koblet til din smarttelefon ved å bruke **Bluetooth**, kan du se at statusvisningen endres fra "PAIRED" → "Tilkoblet Bluetooth-enhetsnavn" → "BT".



Hvis du ser en rød LED på baksiden av den trådløse subwooferen eller de trådløse bakhøytalerne, vil dette bety at lydplanken ikke er koblet til høytalerne. I dette tilfellet kobler du dem i følgende rekkefølge.

1 Trykk på **Power** (⏻)-knappen på lydplanken og slå den av.

2 Trykk på **PAIRING (Pairing)** (🔗)-knappen på baksiden av den frakoblede trådløse subwooferen eller de trådløse bakhøytalerne. Bekreft at LEDene blinker grønt.

- Hvis du fremdeles ser en rød LED på baksiden av den trådløse subwooferen eller de trådløse bakhøytalerne, trykk og hold inne knappen på baksiden av subwooferen eller de trådløse bakhøytalerne igjen.

3 Trykk på **Power** (⏻)-knappen på lydplanken og slå den på.

4 Etter opprettelse av tilkoblingen, vil du se et grønt LED-lys på baksiden av den trådløse subwooferen eller trådløse bakhøytalere lyse grønt.

* Hold lydplanken, subwooferen og de trådløse bakhøytalerne borte fra enheten (slik som trådløse ruter, mikrobølgeovn osv.) over 1 m for å kunne forhindre trådløs interferens.

• Noen høytalere gir kanskje ikke lyd, men dette avhenger av inngangskilden. Velg CINEMA (Kino)-lydmodus og lytt gjennom alle høytalerne.

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
- Google Play er et varemerke for Google LLC.

Tuotteen käyttäminen ja asentaminen

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
Ks. lisätietoja lisätöiminnoista käymällä osoitteessa <http://www.lg.com> tai skannaamalla QR-koodin ja lataamalla Omistajan käyttöohjekirjan. Osa tämän oppaan ohjeista voi olla erilaisia laitteesi kohdalla.



- | | |
|---|--|
| (A) Sound bar | (D) Langaton subwoofer - Asenna se sound barin lähelle. |
| (B) Kauko-ohjaimen vastaanotin / Tilanäyttö | (E) Ulkoinen laite - (Blu-ray soitin, pelikonsoli, jne.) |
| (C) Langattomat takakaiuttimet | |

1 Yhdistä sound bar televisioon optisella kaapelilla tai HDMI-kaapelilla.

2 Jos käytät ulkoista laitetta (esim. Blu-ray soitinta, pelikonsolia, jne.), yhdistä se sound bariin HDMI-kaapelilla.

3 Yhdistä virta seuraavassa järjestyksessä: langaton subwoofer → langattomat takakaiuttimet → sound bar. Kytke sitten sound bar päälle. Kun yhteys saavutetaan automaattisesti sound barin kanssa, langattoman subwooferin ja langattomien takakaiuttimien ledit syttyvät vihreiksi.

4 Tuotteen käyttäminen televisiosi kanssa

- 1 Paina **Toiminto** -painiketta toistuvasti, kunnes "OPT/HDMI ARC" ilmestyy tilanäytölle.
- 2 Aseta TV:si asetuksista ulostulokaiutin [HDMI ARC], [Optinen] tai [Ulkoinen kaiutin].
- 3 Kun TV on yhdistetty oikein tuotteeseen, "OPT", "ARC" tai "E-ARC" ilmestyy tilanäytölle äänen saattamena.

5 Tuotteen yhdistäminen älypuhelimien Wi-Fi välityksellä

- 1 Yhdistä älypuhelimesi Wi-Fiin.
- 2 Asenna LG Sound Bar -sovellus Google Playsta tai App Storesta.
- 3 Käynnistä LG Sound Bar -sovellus ja seuraa ohjeita.
- 4 Tuote yhdistyy älypuhelimesi ja voit ohjata sitä LG Sound Bar -sovelluksella.

6 Tuotteen yhdistäminen älypuhelimien Bluetoothin välityksellä

- 1 Napauta **Asetukset** -painiketta älypuhelimestasi ja valitse **Bluetooth**. Käynnistä **Bluetooth**-toiminto.
(Pois päältä > Päällä)
- 2 Paina **Bluetooth-yhdistäminen** -painiketta. Näet hetken kuluttua "BT READY" laitteen tilanäytöllä.
- 3 Etsi ja napauta "LG_Speaker_SP1 1RA_XXXX" tai nimeä, jonka rekisteröit Google Home -sovelluksessa.
- 4 Kun tuote on yhdistetty älypuhelimesi **Bluetoothilla**, näet, että tilanäyttö muuttuu tekstistä "PAIRED" tekstiin → "yhdistetty Bluetooth-laitteen nimi" → "BT".



Jos näet punaisen ledin langattoman subwooferin tai langattomien takakaiuttimien takaosassa, tarkoittaa se, että sound baria ei ole yhdistetty kaiuttimiin. Tässä tapauksessa se tulee yhdistää seuraavalla tavalla.

- 1 Paina **Virta** -painiketta sound barista sammuttaaksesi sen.
- 2 Paina **PAIRING (Pairing)** -painiketta yhteydestä katkaistun langattoman subwooferin takaosasta tai langattomien takakaiuttimien takaosasta. Tarkista, että kummatkin ledit vilkkuvat vihreinä.
- Jos näet punaisen ledin langattoman subwooferin tai langattomien takakaiuttimien takaosassa, paina ja pidä pohjassa subwooferin tai langattomien kaiuttimien takaosan painiketta uudelleen.
- 3 Paina **Virta** -painiketta sound barista käynnistääksesi sen.
- 4 Kun yhteys on muodostettu, näet, että vihreä led vilkkuu langattoman subwooferin tai langattomien takakaiuttimien takana.
- * Pidä sound bar, subwoofer ja langattomat takakaiuttimet vähintään 1 m etäisyyden päässä laitteista (esim. modeemi, mikroaaltouuni, jne.), jotta ei syntyisi langatonta häiriötä.
- Jotkut kaiuttimet eivät välttämättä tuota ääntä riippuen tulolähteestä. Valitse CINEMA (Elokuvateatteri) -äänitila kuunnellaksesi kaikista kaiuttimista.

- Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
- Google Play on Google LLC:n tavaramerkki.

ENGLISH

Specification

Power requirements

- Refer to the main label

Power consumption

- Refer to the main label
- Standby power: < 0.5 W

Sound bar dimensions (W x H x D): Approx. 1443.0 mm x 63.0 mm x 146.0 mm

Wireless rear speakers dimensions (W x H x D): Approx. 130.0 mm x 211.5 mm x 191.2 mm

Bus Power Supply (USB): 5 V $\equiv$ 500 mA

Amplifier (Total RMS Output power): 770 W RMS

How to disconnect the wireless network connection or the wireless device

Press and hold the **Power**  button for 3 seconds or longer to turn off the product.

OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE INFORMATION

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <https://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

DEUTSCH

Technische Daten

Stromversorgung

- Siehe Hauptetikett

Leistungs-Aufnahme

- Siehe Hauptetikett
- Standby-Leistung: < 0,5 W

Soundbar-Abmessungen (B x H x T): Ca. 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm

Abmessungen der kabellosen Lautsprecher für hinten (B x H x T): Ca. 130,0 mm x 211,5 mm x 191,2 mm

Stromversorgung über USB: 5 V $\equiv$ 500 mA

Verstärker (Mittlere Gesamt-Ausgangsleistung): 770 W RMS

Wie man die drahtlose Netzwerkverbindung oder ein drahtlos angeschlossenes Gerät trennt:

Die Taste **Ein/Aus**  3 Sekunden lang oder länger gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten.

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weitere Open-Source-Lizenzen, die in diesem Produkt enthalten sind, können Sie unter <https://opensource.lge.com> herunterladen.

Neben dem Quellcode stehen dort alle verwiesenen Lizenzbedingungen, Garantiausschlüsse sowie Urheberrechtshinweise zum Download bereit.

LG Electronics bietet gegen eine kostendeckende Gebühr (Medium, Versand und Bearbeitung) den Quellcode auf CD-ROM an. Senden Sie dazu eine Anfrage per E-Mail an: opensource@lge.com

Dieses Angebot gilt bis drei Jahre nach der letzten Auslieferung des Produkts. Dieses Angebot gilt für jeden Empfänger dieser Information.

FRANÇAIS

Caractéristiques

Alimentation

- Référez-vous à l'étiquette principale

Consommation électrique

- Référez-vous à l'étiquette principale
- Alimentation en veille : < 0,5 W

Dimensions de la barre de son (l x h x p) : Env. 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm

Dimensions des haut-parleurs arrière sans fil (l x h x p) : Env. 130,0 mm x 211,5 mm x 191,2 mm

Alimentation électrique par Bus (USB) : 5 V $\equiv$ 500 mA

Amplificateur (puissance de sortie RMS totale) : 770 W RMS

Comment se déconnecter du réseau sans fil ou d'un périphérique sans fil

Maintenir enfoncé le bouton **Marche/Arrêt**  au moins pendant 3 secondes pour éteindre le produit.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <https://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de garantie et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valable pour toute personne possédant cette information.

NEDERLANDS

Specificatie

Stroomvereisten

- Raadpleeg het hoofdlabel

Stroomverbruik

- Raadpleeg het hoofdlabel
- Vermogen in stand-by: < 0,5 W

Afmetingen soundbar (B x H x D): Ongeveer 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm

Afmetingen draadloze luidsprekers achteraan (B x H x D): Ongeveer 130,0 mm x 211,5 mm x 191,2 mm

USB-busvoeding: 5 V $\equiv$ 500 mA

Versterker (Totale Vermogen RMS Uitgang): 770 W RMS

Hoe u de draadloze netwerkverbinding of het draadloze apparaat kunt ontkoppelen

De **Aan-/uit** -knop 3 seconden of langer indrukken om het product uit te schakelen.

Informatiebericht over Open Source-software

Ga naar <https://opensource.lge.com> om de broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor open sources in dit product te achterhalen.

Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden, beperkingen van garantie en auteursrechtvaardingen beschikbaar om te

downloaden.

LG Electronics zal u tevens open-source code ter beschikking stellen op CD-ROM tegen de kostprijs van verspreiding (zoals de kosten voor media, verzending en handling) na ontvangst van een verzoek per e-mail naar opensource@lge.com.

Deze aanbieding is geldig voor een periode van drie jaar na onze laatste zending van dit product. Deze aanbieding is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt.

ITALIANO

Specifiche Tecniche

Requisiti di potenza

- Vedere l'etichetta principale.

Consumo energetico

- Vedere l'etichetta principale.
- Alimentazione in standby: < 0,5 W

Dimensioni della soundbar (L x A x P): Appross. 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm

Dimensioni dei diffusori posteriori wireless (L x A x P): Appross. 130,0 mm x 211,5 mm x 191,2 mm

Alimentazione energia Bus (USB): 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Amplificatore (potenza in uscita RMS totale): 770 W RMS

Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless.

Premere e tenere premuto il pulsante di **Accensione**  per 3 secondi o più per spegnere il prodotto.

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <https://opensource.lge.com>.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione).

L'offerta è valida per un periodo di tre anni a partire dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto. L'offerta è valida per gli utenti che avranno ricevuto queste informazioni.

ESPAÑOL

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica

- Refiérase a la etiqueta principal.

Consumo de Energía

- Refiérase a la etiqueta principal.
- Consumo eléctrico en espera: < 0,5 W

Dimensiones de la barra de sonido (ancho x alto x largo): Aprox. 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm

Dimensiones de los altavoces traseros (ancho x alto x largo): Aprox. 130,0 mm x 211,5 mm x 191,2 mm

Suministro de Alimentación de Bus (USB): 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Amplificador (Potencia de salida RMS total): 770 W RMS

Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Mantenga pulsado el botón **Encendido/Apagado**  durante 3 segundos o más para apagar el producto.

Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente correspondiente GPL, LGPL, MPL

y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <https://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, podrá descargar las condiciones de las licencias, exención de responsabilidad de la garantía y avisos de copyright.

LG Electronics también le proporcionará código abierto en CD-ROM por un importe que cubre los gastos de su distribución (como el soporte, el envío y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com.

Esta oferta es válida durante un periodo de tres años a partir del último envío de este producto. Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Προδιαγραφές

Απαιτήσεις τροφοδοσίας

- Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.

Κατανάλωση ισχύος

- Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.
- Ισχύς αναμονής: < 0,5 W

Διαστάσεις soundbar (Π x Υ x Β): Περίπου. 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm

Διαστάσεις ασύρματων πίσω ηχείων (Π x Υ x Β):

Περίπου. 130,0 mm x 211,5 mm x 191,2 mm

Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB): 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Ενισχυτής (Συνολική ισχύς εξόδου RMS): 770 W RMS

Πώς να διακόψετε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Κρατήστε πατημένο το κουμπί **Λειτουργίας**  για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το προϊόν.

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοικτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <https://opensource.lge.com>.

Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοιχτής πηγής σε μορφή CD-ROM έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής (όπως το κόστος των πολυμέσων, της αποστολής και της διαχείρισης), κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com. Η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος. Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας.

PORTUGUÊS

Especificação

Requisitos de alimentação

- Consulte a etiqueta principal.

Consumo de energia

- Consulte a etiqueta principal.
- Potência em espera: < 0,5 W

Dimensões da barra de som (L x A x P): Aprox. 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm

Dimensões das colunas traseiras sem fios (L x A x P):
Aprox. 130,0 mm x 211,5 mm x 191,2 mm
Fornecimento de Energia do Barramento (USB): 5 V  500 mA
Amplificador (Potência Total de saída RMS): 770 W RMS

Como desligar a ligação de rede sem fios ou o dispositivo sem fios

Prima continuamente o botão **Ligar/Desligar**  durante 3 ou mais segundos para desligar o produto.

Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte incluído neste produto ao abrigo da GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto visite <https://opensource.lge.com>.

Além do código fonte, pode transferir todas as condições da licença referidas, renúncias de garantia e avisos de direitos de autor.

A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código fonte aberto em CD-ROM mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição (como o custo do suporte, transporte e processamento), a pedido por e-mail para opensource@lge.com.

Esta oferta é válida por um período de três anos após o nosso último envio deste produto. Esta oferta é válida para todas as pessoas com conhecimento desta informação.

MAGYAR

Általános

Feszültség követelmények

- Lásd a típustáblán.

Energia fogyasztás

- Lásd a típustáblán.
- Készenléti teljesítmény: < 0,5 W

Sound Bar méretei (Szé x Ma x Mé): Kb. 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm

A vezeték nélküli hátsó hangszórók méretei (Szé x Ma x Mé):

Kb. 130,0 mm x 211,5 mm x 191,2 mm

Busz tápfeszültsége (USB): 5 V  500 mA

Erősítő (Teljes RMS Kimeneti teljesítmény): 770 W RMS

Vezeték nélküli hálózati kapcsolat vagy vezeték nélküli eszközkapcsolat bontása

Bekapcsolás  gomb megnyomása legalább 3 másodpercig a termék kikapcsolásához.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A termékben található GPL, LGPL, MPL és más nyílt forráskódú licencek forráskódjának beszerzése érdekében látogasson el a <https://opensource.lge.com> webhelyre.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencc feltétel, jóállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől számított három évig érvényes. Ez az ajánlat mindenki számára érvényes, akihez eljut ez az információ.

ČESKY

Specifikace

Požadavky na napájení

- Viz hlavní štítek.

Spotřeba elektrické energie

- Viz hlavní štítek.

- Příkon v pohotovostním režimu: < 0,5 W

Rozměry zvukového panelu (Š x V x H): Přibližně 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm

Rozměry bezdrátových zadních reproduktorů (Š x V x H):

Přibližně 130,0 mm x 211,5 mm x 191,2 mm

Napájení sběrnice (USB): 5 V  500 mA

Zesilovač (celkový výstupní výkon RMS): 770 W RMS

Jak se odpojit od bezdrátové sítě nebo od bezdrátového zařízení

Stiskněte a podržte tlačítko **Power**  na 3 sekundy, čímž produkt vypnete.

Oznámení o softwaru open source

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server <https://opensource.lge.com>.

Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu opensource@lge.com.

Tato nabídka platí po dobu tří let od posledního odeslání produktu. Tato nabídka platí pro každého, kdo obdrží tuto informaci.

SLOVENČINA

Technické údaje

Požiadavky na napájanie

- Informácie nájdete na hlavnom štítku.

Spotreba energie

- Informácie nájdete na hlavnom štítku.
 - Spotreba v pohotovostnom režime: < 0,5 W
- Rozmery panela Sound bar (Š x V x H): Približne 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm
- Rozmery bezdrôtových zadných reproduktorov (Š x V x H): Približne 130,0 mm x 211,5 mm x 191,2 mm
- Napájacie napätie zbernice (USB): 5 V  500 mA
- Zosilňovač (celkový výstupný výkon RMS): 770 W RMS

Ako odpojiť bezdrôtové sieťové pripojenie alebo bezdrôtové zariadenie

Stlačením a podržaním tlačidla **Power**  na 3 sekundy alebo dlhšie produkt vypnete.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <https://opensource.lge.com>. Okrem zdrojového kódu si tak tiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na média, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.

Táto ponuka platí tri roky od posledného odoslania tohto produktu. Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená.

POLSKI

Specyfikacje

Zasilanie

- Patrz główna etykieta.

Pobór mocy

- Patrz główna etykieta.
- Zasilanie w trybie czuwania: < 0,5 W

Wymiary listwy głośnikowej (szer. x wys. x gł.): Około 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm

Wymiary bezprzewodowych głośników tylnych (szer. x wys. x gł.): Około 130,0 mm x 211,5 mm x 191,2 mm

Zasilanie interfejsu (USB): 5 V $\equiv$ 500 mA

Wzmocniacz (Całkowita moc wyjściowa RMS): 770 W RMS

Jak rozłączyć połączenie z siecią bezprzewodową lub urządzenie bezprzewodowe

Naciśnij i przytrzymaj Przycisk **Power** (🔊) (Zasilanie) przez co najmniej 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej <https://opensource.lge.com>.

Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.

Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prosby na adres opensource@lge.com.

Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie tego produktu. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.

ROMÂNĂ

Specificație

Cerinte energie

- Consultați eticheta privitoare la alimentare.

Consum de curent

- Consultați eticheta privitoare la alimentare.
- Putere standby: < 0,5 W

Dimensiuni bară de sunet (l x H x A): Aprox. 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm

Dimensiuni difuzoare wireless spate (l x H x A): Aprox. 130,0 mm x 211,5 mm x 191,2 mm

Alimentare curent bus (USB): 5 V $\equiv$ 500 mA

Amplificator (energie totală ieșire RMS): 770 W RMS

Cum să deconectați rețeaua wireless sau dispozitivul wireless.

Țineți apăsat butonul **Alimentare** (🔊) timp de 3 secunde sau mai mult pentru a opri produsul.

Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <https://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, denegările de responsabilitate privind garanția și notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare. LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com.

Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de trei ani de la data ultimului transport al acestui produs. Această ofertă este valabilă pentru orice persoană care primește aceste informații.

LATVIEŠU

Tehniskie parametri

Jaudas prasības

- Skatiet galveno etiķeti.

Enerģijas patēriņš

- Skatiet galveno etiķeti.
- Gaidīšanas režīma jauda: < 0,5 W

Sound bar skaļrūpa izmēri (P x A x Dz): Aptuveni 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm

Bezvadu aizmugurējo skaļrūpu izmēri (P x A x Dz): Aptuveni 130,0 mm x 211,5 mm x 191,2 mm

Kopnes barošanas avots (USB): 5 V $\equiv$ 500 mA

Pastiprinātājs (kopējā RMS iezējas jauda): 770 W RMS

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci.

Nospiediet un turiet **barošanas pogu** (🔊) uz 3 sekundēm vai ilgāk, lai izslēgtu izstrādājumu.

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdz, apmeklējiet tīmekļa vietni <https://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com. Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī produkta pēdējās piegādes. Šis piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš saņēmis šo informāciju.

LIETUVIŲ K.

Specifikacijos

Energijos reikalavimai

- Žr. pagrindinę etiketę.

Energijos sąnaudos

- Žr. pagrindinę etiketę.
- Parengties būsenos vartojamoji galia: < 0,5 W

Horizontaliojo garsiakalbio matmenys (PxAxG): apytikslis 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm

Belaidžių galinių garsiakalbių matmenys (PxAxG): apytikslis 130,0 mm x 211,5 mm x 191,2 mm

Magistralės maitinimas (USB): 5 V $\equiv$ 500 mA

Stiprintuvus (bendra efektinė išėjimo galia): 770 W RMS

Kaip atjungti belaidį prisijungimą prie tinklo arba belaidį prietaisą?

Norėdami išjungti prietaisą, palaukite paspaudę mygtuką **Maitinimas** (🔊) 3 sekundes arba ilgiau.

Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šiam gaminyje esančių atviraųjų kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <https://opensource.lge.com>.

Atsiųsti galima ne tik atviraųjų kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.

„LGE Electronics“ pateiks atviraųjų kodą CD-ROM laikmenoje sumokejus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com.

Šis pasiūlymas galioja trejus metus nuo paskutinio šio produkto siuntimo. Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją.

EESTI

Tehnilised andmed

Voolunõuded

- Vaadake nimiandmete silti.

Võimsustarve

- Vaadake nimiandmete silti.
- Ooteseisundi võimsus: < 0,5 W

Helisüsteemi mõõdud (L x K x S): ligikaudne 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm

Juhtmevabade tagumiste kõlarite mõõdud (L x K x S): ligikaudne 130,0 mm x 211,5 mm x 191,2 mm

Pordi toide (USB): 5 V $\equiv$ 500 mA

Võimendi (Kogu ruutkeskmine väljundvõimsus-RMS): 770 W RMS

Juhtmevaba võrgu või seadme väljalülitamine

Toote väljalülitamiseks hoidke **toitenuppu** (⏻) üle 3 sekundi.

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabataarkvaralitsentside saamiseks külastage veebilehe <https://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütluised ja autoriõigused. LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarmimise ja käsitsamise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com. See pakumine kehtib kolm aastat pärast selle toote viimast tarmimist. See pakumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati.

HRVATSKI

Specifikacije

Napajanje

- Pogledajte glavnu naljepnicu.

Potrošnja el. energije

- Pogledajte glavnu naljepnicu.
- Napajanje u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Dimenzije soundbar zvučnika (Š x V x D): Pribl. 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm

Dimenzije bežičnih stražnjih zvučnika (Š x V x D): Pribl. 130,0 mm x 211,5 mm x 191,2 mm

Napajanje preko USB-a (tzv. bus power supply): 5 V $\equiv$ 500 mA
Pojačalo (ukupna RMS izlazna snaga): 770 W RMS

Kako odspojiti bežičnu mrežu vezu ili bežični uređaj

Pritisnite i zadržite gumb za **Napajanje** (⏻) 3 sekunde ili dulje da biste isključili proizvod.

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <https://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.

Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda. Ponuda vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.

SRPSKI

Specifikacije

Zahtevi napajanja

- Pogledajte na glavnoj nalepnici.

Potrošnja električne energije

- Pogledajte na glavnoj nalepnici.
- Napajanje u stand-by režimu: < 0,5 W

Dimenzije kompaktnog kompleta zvučnika (Š x V x D): Približno 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm

Dimenzije bežični stražnjih zvučnika (Š x V x D): Približno 130,0 mm x 211,5 mm x 191,2 mm

Napajanje magistrale (USB): 5 V $\equiv$ 500 mA

Pojačalo (ukupna RMS izlazna snaga): 770 W RMS

Kako isključiti priključak bežične mreže ili bežični uređaj

Pritisnite dugme **Paljenje** (⏻) na 3 sekunde ili duže za gašenje proizvoda.

NAPOMENA O SOFTVERU SA OTVORENIM KODOM

Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu, posetite <https://opensource.lge.com>.

Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima. Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: opensource@lge.com.

Ova ponuda važi tri godine od naše poslednje isporuke ovog proizvoda. Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom informacijom.

БЪЛГАРСКИ

Спецификации

Изисквания към захранването

- Вижте основния етикет.

Консумация на електроенергия

- Вижте основния етикет.
- Мощност в режим на готовност: < 0,5 W

Размери на звуковата колона (Ш x В x Д): Прибл. 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm

Размери на безжичните задни високоговорители (Ш x В x Д): Прибл. 130,0 mm x 211,5 mm x 191,2 mm

Захранване от шина (USB): 5 V $\equiv$ 500 mA

Усилвател (обща RMS изходна мощност): 770 W RMS

Как да прекъснем връзката с безжичната мрежа или безжичното устройство

Задръжте бутона за **захранване** (⏻) за 3 секунди или повече, за да изключите продукта.

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код под GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <https://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: opensource@lge.com. Тази оферта е валидна за период от три години след последната ни доставка на този продукт. Тази оферта е валидна за всеки, получил тази информация.

МАКЕДОНСКИ

Карактеристики

Услови за напојување

- Погледнете ја етикетата.

Потрошувачка на струја

- Погледнете ја етикетата.
- Напојување во подготвеност: < 0,5 W

Димензии на звучникот во вид на лента (Т x В x Д):

Приближно 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm

Димензии на безжичните задни звучници (Т x В x Д):

Приближно 130,0 mm x 211,5 mm x 191,2 mm

Напојување преку бус (USB): 5 V $\equiv$ 500 mA

Засилувач (Вкупна RMS излезна моќност): 770 W RMS

Како да се исклучи безжичната мрежна врска или безжичниот уред

Притиснете го и задржете го копчето Напојување  3 секунди или подолго да го исклучите производот.

Известување за софтвер со отворен код

За да го добиете изворниот код според GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен изворен код кој се користи кај овој производ, посетете ја страницата <https://opensource.lge.com>.

Покрај изворниот код, достапни за преземање се и сите наведени одредби на лиценца, одрекувања од одговорност и известувања за авторски права.

LGE исто така ќе ви овозможи слободен код на CD-ROM за цена која ги покрива трошоците за таквото доставување (како на пр. трошоци за медиумот, пратката и манипулативни трошоци) по барање преку е-пошта на opensource@lge.com.

Оваа понуда е валидна во период од три години по последната наша испорака на овој производ. Оваа понуда важи за секој примател на овие информации.

SLOVENŠČINA

Specifikacije

Zahteve za napajanje

- Glejte glavno nalepko.

Poraba energije

- Glejte glavno nalepko.
- Stanje pripravljenosti napajanja: < 0,5 W

Mere zvočniškega modula (Š x V x G): Pribl. 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm

Mere brezžičnih zadnjih zvočnikov (Š x V x G): Pribl. 130,0 mm x 211,5 mm x 191,2 mm

Napajanje vodila (USB): 5 V $\equiv$ 500 mA

Ojačevalac (skupna RMS izhodna moč): 770 W RMS

Prekinitev povezave z brezžičnim omrežjem ali brezžično napravo

Izdelek izklopite, tako da gumb za izklop  pritisnete in

zadržite za 3 sekunde ali več.

Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Če želite pridobiti izvirno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto <https://opensource.lge.com>.

Poleg izvirne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

LG Electronics vam odprto kodo zagotovi tudi na CD-ROM-u na zahtevo preko elektronske pošte na naslov opensource@lge.com ob plačilu zneska, ki pokriva stroške tovrstne distribucije (kot so stroški nosilca, pošiljanja in obdelave).

Ta ponudba velja tri leta od zadnje odpreme tega izdelka. Ta ponudba velja za vse, ki prejmejo te informacije.

SHQIP

Specifikime

Kërkesat e energjisë elektrike

- Referojuni etiketës kryesore.

Konsumi i energjisë.

- Referojuni etiketës kryesore.
- Fuqia në modalitetin e pritjes: < 0,5 W

Përmasat e boksit horizontal (gjërësi x lartësi x gjatësi): Afërsisht. 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm

Përmasat e altoparlantëve të pasmë pa tel (gjërësi x lartësi x gjatësi): Afërsisht. 130,0 mm x 211,5 mm x 191,2 mm

Furnizimi i rrymës (USB): 5 V $\equiv$ 500 mA

Amplifikator (Fuqi dalëse RMS në total): 770 W RMS

Si shkëputet lidhje e rrjetit me valë ose e pajisjes me valë

Shtypni dhe mbani shtypur butonin e fikjes/ndezjes "Power"

 për 3 sekonda ose më shumë, për ta fikur produktin.

Njoftim për softuerin me burim të hapur

Për të përfutur kodin e burimit që ndodhet në këtë produkt, sipas GPL, LGPL, MPL dhe licencave të tjera të burimit të hapur, vizitoni faqen <https://opensource.lge.com>.

Përveç kodit të burimit, të gjitha kushtet e referuara të licencës, refuzimet për garanci dhe shënimet për të drejtën e autorit janë të disponueshme për shkakim.

"LG Electronics" do t'ju ofrojë po ashtu kodin me burim të hapur në një CD-ROM me një tarifë që mbulon koston e kryerjes së një shpërndarje të tillë (si p.sh. kostoja e materialit, transportit dhe administrimit) pas kërkesë me email në opensource@lge.com. Kjo ofertë është e vlefshme për një periudhë prej tri vitesh pas dorëzimit tonë të fundit të këtij produkti. Kjo ofertë është e vlefshme për cilindo të përcaktuar si marrës të këtij informacioni.

BOSANSKI

Specifikacije

Zahtjevi za struju

- Pogledajte glavnu naljepnicu.

Potrošnja struje

- Pogledajte glavnu naljepnicu.
- Snaga u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Dimenzije soundbar zvučnika (Š x V x D): Približno 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm

Dimenzije bežičnih zadnjih zvučnika (Š x V x D):

Približno 130,0 mm x 211,5 mm x 191,2 mm

Napajanje putem sabirnice (USB): 5 V $\equiv$ 500 mA

Pojačalo (ukupna RMS izlazna snaga): 770 W RMS

Kako isključiti funkciju povezivanja putem bežične mreže ili bežični uređaj

Pritisnite i zadržite dugme za **Napajanje** (⏻) u trajanju od 3 sekunde ili duže da biste isključili proizvod.

Napomena sa informacijama o softveru otvorenog koda

Da biste pribavili izvorni kôd pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama za otvoreni kôd, koje su sadržane u ovom proizvodu, molimo posjetite stranicu <https://opensource.lge.com>.

Pored izvornog koda, za preuzimanje su dostupne i sve spomenute odredbe licence, odricanja od garancije i obavijesti o autorskim pravima.

Kompanija "LG Electronics" će vam također dostaviti izvorni kôd na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.

Ponuda vrijedi tri godine nakon dostave ovog proizvoda.

Ponuda vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.

SVENSKA

Specifikation

Strömkrav

- Se huvudetiketten.

Strömförbrukning

- Se huvudetiketten.
- Ström vid viloläge: < 0,5 W

Mått för soundbar mått (B x H x D): Cirka 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm

Mått för trådlösa bakhögtalare (B x H x D): Cirka 130,0 mm x 211,5 mm x 191,2 mm

Busström (USB): 5 V  500 mA

Forstärkare (total utgående RMS-ström): 770 W RMS

Så här kopplar du från den trådlösa nätverksanslutningen eller trådlösa enheten

Tryck in **strömbrytaren** (⏻) i minst 3 sekunder för att stänga av produkten

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <https://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår sista leverans av produkten. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna information.

DANSK

Specifikation

Strømkrav

- Se mærkat vedr. strømforsyning.

Strømforbrug

- Se mærkat vedr. strømforsyning.
- Standby strøm: < 0,5 W

Mål på lydøjelke (B x H x D): Approx. 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm

Mål på trådløse bageste højtaler (B x H x D): Approx. 130,0 mm

x 211,5 mm x 191,2 mm

Bus-strømforsyning (USB): 5 V  500 mA

Forstærker (Total RMS udgangseffekt): 770 W RMS

Sådan afbrydes forbindelsen til det trådløse netværk eller den trådløse enhed

Hold **Tænd/sluk** (⏻) knappen nede i 3 sekunder eller længere for at slukke for produktet.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <https://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.

NORSK

Spesifikasjoner

Strømkrav

- Se hovedetiketten.

Strømforbruk

- Se hovedetiketten.
- Strøm i standby-modus: < 0,5 W

Dimensjoner på lydplanken (B x H x D): Ca. 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm

Dimensjoner på trådløse bakhøytalere (B x H x D): Ca. 130,0 mm x 211,5 mm x 191,2 mm

Buss-strømforsyning (USB): 5 V  500 mA

Forsterker (total RMS-utgangseffekt): 770 W RMS

Hvordan man frakobler den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

Hold av **På** (⏻)-knappen i 3 sekunder eller lenger for å slå produktet av.

Melding med informasjon om programvara med åpen kildekode

Besøk <https://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildeisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

SUOMI

Tekniset tiedot

Virtavaatimukset

- Katso tyypikkilvestä.

Virran kulutus

- Katso tyypikkilvestä.
- Valmiustilateho: < 0,5 W

Sound barin mitat (L x K x S): N. 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm

Takakaiuttimen mitat (L x K x S): N. 130,0 mm x 211,5 mm x 191,2 mm

Väylävirran teho (USB): 5 V  500 mA

Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho): 770 W RMS

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Sammuta laite pitämällä **Virta**  -painiketta painettuna vähintään 3 sekuntia.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <https://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta ja toimituskulut). Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.

Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta siitä päivästä alkaen, jona LG Electronics on tehnyt tuotteen viimeisen toimituksen.

Tarjousta voi hyödyntää jokainen käyttäjä, joka on vastaanottanut nämä tiedot.



ENGLISH

Declaration of Conformity

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type Wi-Fi SOUND BAR is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

The use of the 5150 – 5350 MHz band is restricted to indoor use only. This restriction exists in Belgium (BE), Bulgaria (BG), Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Spain (ES), France (FR), Croatia (HR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE), Northern Ireland (UK(NI)), Switzerland (CH), Iceland (IS), Liechtenstein (LI), Türkiye (TR) and Norway (NO).

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Frequency range	Output power (Max.)
2402 to 2480 MHz	9 dBm
2412 to 2472 MHz	20 dBm
5180 to 5320 MHz	23 dBm
5500 to 5700 MHz	23 dBm
5730 to 5850 MHz	13.35 dBm

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type ACTIVE REAR SPEAKER is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Frequency range	Output power (Max.)
5730 to 5850 MHz	13.35 dBm

DEUTSCH

Konformitätserklärung

LG Electronics erklärt hiermit, dass die Funkgeräte des Typs Wi-Fi SOUNDBAR der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Das Frequenzband 5150 - 5350 MHz darf nur im Innenbereich benutzt werden. Diese Einschränkung besteht in Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tschechien (CZ), Dänemark (DK), Deutschland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Griechenland (EL), Spanien (ES), Frankreich (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Zypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Niederlande (NL), Österreich (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slowenien (SI), Slowakei (SK), Finnland (FI), Schweden (SE), Nordirland (UK(NI)), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Türkei (TR) und Norwegen (NO).

Bitte beachten Sie: Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	9 dBm
2412 bis 2472 MHz	20 dBm
5180 bis 5320 MHz	23 dBm
5500 bis 5700 MHz	23 dBm
5730 bis 5850 MHz	13,35 dBm

Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ ACTIVE REAR SPEAKER der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Für die Betrachtung des Benutzers, dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
5730 bis 5850 MHz	13,35 dBm

FRANÇAIS Déclaration de conformité

Par la présente, LG Electronics déclare que l'équipement radio de type Barre de son Wi-Fi est en conformité avec la Directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

L'utilisation de la bande 5 150 - 5 350 MHz est limitée à l'usage en intérieur. Cette restriction existe en Belgique (BE), Bulgarie (BG), République Tchèque (CZ), Danemark (DK), Allemagne (DE), Estonie (EE), Irlande (IE), Grèce (EL), Espagne (ES), France (FR), Croatie (HR), Italie (IT), Chypre (CY), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Hongrie (HU), Malte (MT), Pays-Bas (NL), Autriche (AT), Pologne (PL), Portugal (PT), Roumanie (RO), Slovaquie (SK), Finlande (FI), Suède (SE), Irlande du Nord (UK (NI)), Suisse (CH), Islande (IS), Liechtenstein (LI), Turquie (TR) et Norvège (NO).

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures à l'utilisateur.

Bandes de fréquences	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	9 dBm
2412 à 2472 MHz	20 dBm
5180 à 5320 MHz	23 dBm
5500 à 5700 MHz	23 dBm
5730 à 5850 MHz	13,35 dBm

LG Electronics déclare que le type d'équipement radio ACTIVE REAR SPEAKER est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures à l'utilisateur.

Bandes de fréquences	Puissance de sortie (Max.)
5730 à 5850 MHz	13,35 dBm

NEDERLANDS Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart LG Electronics dat de draadloze toestellen type Wi-Fi SOUNDBAR voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Het gebruik van de 5150 – 5350 MHz-band is beperkt tot gebruik binnenshuis. Deze beperking geldt voor België (BE), Bulgarije (BG), Tsjechië (CZ), Denemarken (DK), Duitsland (DE), Estland (EE), Ierland (IE), Griekenland (EL), Spanje (ES), Frankrijk (FR), Kroatië (HR), Italië (IT), Cyprus (CY), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Hongarije (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Roemenië (RO), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Finland (FI), Zweden (SE), Noord-Ierland (UK(NI)), Zwitserland (CH), IJsland (IS), Liechtenstein (LI), Turkije (TR) en Noorwegen (NO).

Ter overweging van de gebruiker, moet dit apparaat worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en het lichaam.

Frequentiebereik	Uitgangsvermogen (Max.)
2402 tot 2480 MHz	9 dBm
2412 tot 2472 MHz	20 dBm
5180 tot 5320 MHz	23 dBm
5500 tot 5700 MHz	23 dBm
5730 tot 5850 MHz	13,35 dBm

LG Electronics verklaart hierbij dat de radio-apparatuur van type ACTIVE REAR SPEAKER in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Ter overweging van de gebruiker, moet dit apparaat worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en het lichaam.

Frequentiebereik	Uitgangsvermogen (Max.)
5730 tot 5850 MHz	13,35 dBm

ITALIANO Dichiarazione di Conformità

Con la presente, LG Electronics dichiara che il tipo di apparecchiatura radio SOUND BAR WI-FI è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

L'impiego della banda 5150 – 5350 MHz è limitato all'utilizzo solo in ambienti interni. La presente restrizione esiste in Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica Ceca (CZ), Danimarca (DK), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spagna (ES), Francia (FR), Croazia (HR), Italia (IT), Cipro (CY), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Ungheria (HU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Finlandia (FI), Svezia (SE), Irlanda del Nord (UK(NI)), Svizzera (CH), Islanda (IS), Liechtenstein (LI), Turchia (TR) e Norvegia (NO).

In considerazione dell'utente, l'apparecchio deve essere installato e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo e il dispositivo.

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (massima)
2402 - 2480 MHz	9 dBm

2412 - 2472 MHz	20 dBm
5180 - 5320 MHz	23 dBm
5500 - 5700 MHz	23 dBm
5730 - 5850 MHz	13,35 dBm

Con la presente, LG Electronics dichiara che questo apparecchio radio di tipo ACTIVE REAR SPEAKER è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

In considerazione dell'utente, l'apparecchio deve essere installato e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo e il dispositivo.

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (massima)
5730 - 5850 MHz	13,35 dBm

ESPAÑOL Declaración de Conformidad

Por la presente, LG Electronics declara que la BARRA DE SONIDO Wi-Fi cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad EU está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

El uso de la banda de 5150 - 5350 MHz se limita solo al uso en interiores. Esta restricción existe en Bélgica (BE), Bulgaria (BG), República Checa (CZ), Dinamarca (DK), Alemania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), España (ES), Francia (FR), Croacia (HR), Italia (IT), Chipre (CY), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburgo (LU), Hungría (HU), Malta (MT), Países Bajos (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugal (PT), Rumanía (RO), Eslovenia (SI), Eslovaquia (SK), Finlandia (FI), Suecia (SE), Irlanda del Norte (UK(NI)), Suiza (CH), Islandia (IS), Liechtenstein (LI), Türgis (TR) ja Norras (NO).

Para consideración del usuario, este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el equipo y el cuerpo.

Rango de frecuencia	Potencia de salida (Max.)
2402 a 2480 MHz	9 dBm
2412 a 2472 MHz	20 dBm
5180 a 5320 MHz	23 dBm
5500 a 5700 MHz	23 dBm
5730 a 5850 MHz	13,35 dBm

Por la presente, LG Electronics declara que el equipo de radio tipo ACTIVE REAR SPEAKER cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad EU está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Para consideración del usuario, este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el equipo y el cuerpo.

Rango de frecuencia	Potencia de salida (Max.)
5730 a 5850 MHz	13,35 dBm

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν, η LG Electronics δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός της Wi-Fi ηχομπαρας συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Η χρήση του εύρους συχνοτήτων 5150 - 5350 MHz περιορίζεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Αυτός ο περιορισμός ισχύει σε Βέλγιο (BE), Βουλγαρία (BG), Δημοκρατία της Τσεχίας (CZ), Δανία (DK), Γερμανία (DE), Εσθονία (EE), Ιρλανδία (IE), Ελλάδα (EL), Ισπανία (ES), Γαλλία (FR), Κροατία (HR), Ιταλία (IT), Κύπρος (CY), Λετονία (LV), Λίθουανία (LT), Λουξεμβούργο (LU), Ουγγαρία (HU), Μάλτα (MT), Ολλανδία (NL), Αυστρία (AT), Πολωνία (PL), Πορτογαλία (PT), Ρουμανία (RO), Σλοβενία (SI), Σλοβακία (SK), Φινλανδία (FI), Σουηδία (SE), Βόρεια Ιρλανδία (UK(NI)), Ελβετία (CH), Ισλανδία (IS), Λιχτενστάιν (LI), Τουρκία (TR) και Νορβηγία (NO). Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Εύρος συχνοτήτων	Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
2402 έως 2480 MHz	9 dBm
2412 έως 2472 MHz	20 dBm
5180 έως 5320 MHz	23 dBm
5500 έως 5700 MHz	23 dBm
5730 έως 5850 MHz	13,35 dBm

Δια του παρόντος, η LG Electronics δηλώνει ότι ο τύπος ασύρματης επικοινωνίας ACTIVE REAR SPEAKER είναι σύμφωνος με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Εύρος συχνοτήτων	Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
5730 έως 5850 MHz	13,35 dBm

PORTUGUÊS Declaração de conformidade

Por este meio, a LG Electronics declara que o equipamento de rádio Barra de Som Wi-Fi está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade EU encontra-se disponível no seguinte endereço de internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

A utilização da banda 5150 - 5350 MHz está restrita apenas à utilização interior. Esta restrição existe na Bélgica (BE), Bulgária (BG), República Checa (CZ), Dinamarca (DK), Alemanha (DE), Estónia (EE), Irlanda (IE), Grécia (EL), Espanha (ES), França (FR), Croácia (HR), Itália (IT), Chipre (CY), Letónia (LV), Lituânia (LT), Luxemburgo (LU), Hungria (HU), Malta (MT), Países-Baixos (NL), Áustria (AT), Polónia (PL), Portugal (PT), Roménia (RO) Eslovénia (SI), Eslováquia (SK), Finlândia (FI), Suécia (SE), Irlanda do Norte (UK (NI)), Suíça (CH), Islândia (IS), Liechtenstein (LI), Turquia (TR) e Noruega (NO).

Para a consideração do utilizador, este dispositivo deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

Intervalo de frequência	Potência de saída (Máx.)
2402 a 2480 MHz	9 dBm
2412 a 2472 MHz	20 dBm
5180 a 5320 MHz	23 dBm
5500 a 5700 MHz	23 dBm
5730 a 5850 MHz	13,35 dBm

Pelo presente, a LG Electronics declara que o equipamento rádio do tipo ACTIVE REAR SPEAKER se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração de conformidade EU encontra-se disponível no seguinte endereço de internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Para a consideração do utilizador, este dispositivo deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

Intervalo de frequência	Potência de saída (Máx.)
5730 a 5850 MHz	13,35 dBm

MAGYAR Megfelelőségi nyilatkozat

Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a Wi-Fi SOUND BAR(Wi-Fi HANGSZÓRÓ) típusú rádiós felszerelés megfelel a 2014/53/EU számú irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

A 5150–5350 MHz-es sáv kizárólag beltéren használható. Ez a korlátozás Belgiumban (BE), Bulgáriában (BG), a Cseh Köztársaságban (CZ), Dániában (DK), Németországban (DE), Észtországban (EE), Írországon (IE), Görögországban (EL), Spanyolországban (ES), Franciaországban (FR), Horvátországban (HR), Olaszországban (IT), Cipruson (CY), Lettországon (LV), Litvániában (LT), Luxemburgban (LU), Magyarországon (HU), Máltán (MT), Hollandiában (NL), Ausztriában (AT), Lengyelországban (PL), Portugáliában (PT), Romániában (RO), Szlovéniában (SI), Szlovákiában (SK), Finnországban (FI), Svédországban (SE), Észak-Írországon (UK(NI)), Svájcban (CH), Izlandon (IS), Liechtensteinben (LI), Törökországban (TR) és Norvégiában (NO) érvényes.

Figyelemztetés: a készülék üzembehelyezésekor és működtetésekor legalább 20 cm-es távolságnak kell lennie a készülék és a test között.

Frekvenciatartomány	Kimenő teljesítmény (Max.)
2402 - 2480 MHz	9 dBm
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5180 - 5320 MHz	23 dBm
5500 - 5700 MHz	23 dBm
5730 - 5850 MHz	13,35 dBm

Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a ACTIVE REAR SPEAKER típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU számú irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Figyelemztetés: a készülék üzembehelyezésekor és működtetésekor legalább 20 cm-es távolságnak kell lennie a készülék és a test között.

Frekvenciatartomány	Kimenő teljesítmény (Max.)
5730 – 5850 MHz	13,35 dBm

ČESKY Prohlášení o shodě

LG Electronics tímto prohlašuje, že rádiové zařízení Wi-Fi Sound Bar odpovídá Směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Frekvenční pásmo 5150 - 5350 MHz je omezeno na využití pouze ve vnitřních prostorech. Toto omezení platí pro: Belgie (BE), Bulharsko (BG), Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Německo (DE), Estonsko (EE), Irsko (IE), Řecko (EL), Španělsko (ES), Francie (FR), Chorvatsko (HR), Itálie (IT), Kypr (CY), Lotyšsko (LV), Litva (LT), Lucembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), Nizozemsko (NL), Rakousko (AT), Polsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Slovinsko (SI), Slovensko (SK), Finsko (FI), Švédsko (SE), Severní Irsko (UK(NI)), Švýcarsko (CH), Island (IS), Lichtenštejnsko (LI), Turecko (TR) a Norsko (NO).

Vezměte prosím na vědomí, že vzdálenost mezi tímto zařízením a osobami by neměla být menší než 20 cm.

Frekvenční rozsah	Výstupní výkon (max.)
2402 až 2480 MHz	9 dBm
2412 až 2472 MHz	20 dBm
5180 až 5320 MHz	23 dBm
5500 až 5700 MHz	23 dBm
5730 až 5850 MHz	13,35 dBm

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu ACTIVE REAR SPEAKER splňuje směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Vezměte prosím na vědomí, že vzdálenost mezi tímto zařízením a osobami by neměla být menší než 20 cm.

Frekvenční rozsah	Výstupní výkon (max.)
5730 až 5850 MHz	13,35 dBm

SLOVENČINA Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Wi-Fi SOUND BAR(ZVUKOVÝ PANEL WI-FI) je v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Pásmo 5 150 – 5 350 MHz možno používať len vo vnútorných priestoroch. Obmedzenie platí pre: Belgicko (BE), Bulharsko (BG), Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Nemecko (DE), Estónsko (EE), Irsko (IE), Grécko (EL), Španielsko (ES), Francúzsko (FR), Chorvátsko (HR), Taliansko (IT), Cyprus (CY), Lotyšsko (LV), Litva (LT), Luxembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), Holandsko (NL), Rakúsko (AT), Poľsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Slovinsko (SI), Slovensko (SK), Fínsko (FI), Švédsko (SE), Severné Írsko (UK(NI)), Švajčiarsko (CH), Island (IS), Lichtenštajnsko (LI), Turecko (TR) a Nórsko (NO). Vzhľadom na používateľa, je toto zariadenie potrebné inštalovať a obsluhovať s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi zariadením a telom.

Frekvenčný rozsah	Výstupný výkon (Max.)
2402 až 2480 MHz	9 dBm

2412 až 2472 MHz	20 dBm
5180 až 5320 MHz	23 dBm
5500 až 5700 MHz	23 dBm
5730 až 5850 MHz	13,35 dBm

Týmto spoločnosť LG Electronics vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu ACTIVE REAR SPEAKER je v súlade so Smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Vzhľadom na používateľa, je toto zariadenie potrebné inštalovať a obsluhovať s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi zariadením a telom.

Frekvenčný rozsah	Výstupný výkon (Max.)
5730 až 5850 MHz	13,35 dBm

POLSKI Deklaracja zgodności

Firma LG Electronics niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu Wi-Fi SOUND BAR (LISTWA GŁOŚNIKOWA Z OBSŁUGĄ WI-FI) jest zgodne z wymogami Dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Pasma 5150–5350 MHz jest ograniczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Ograniczenie to występuje w Belgii (BE), Bułgarii (BG), Republice Czeskiej (CZ), Danii (DK), Niemczech (DE), Estonii (EE), Irlandii (IE), Grecji (EL), Hiszpanii (ES), Francji (FR), Chorwacji (HR), we Włoszech (IT), na Cyprze (CY), na Łotwie (LV), na Litwie (LT), w Luksemburgu (LU), na Węgrzech (HU), na Malcie (MT), w Holandii (NL), Austrii (AT), Polsce (PL), Portugalii (PT), Rumunii (RO), Słowenii (SI), Słowacji (SK), Finlandii (FI), Szwecji (SE), Irlandii Północnej (UK(NI)), Szwajcarii (CH), na Islandii (IS), w Liechtensteinie (LI), Turcji (TR) i Norwegii (NO).

Urządzenie to powinno zostać zainstalowane oraz użytkowane w odległości, co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa (maks.)
2402 do 2480 MHz	9 dBm
2412 do 2472 MHz	20 dBm
5180 do 5320 MHz	23 dBm
5500 do 5700 MHz	23 dBm
5730 do 5850 MHz	13,35 dBm

Niniejszym LG Electronics deklaruje, że urządzenie radiowe typu ACTIVE REAR SPEAKER jest zgodne z postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Urządzenie to powinno zostać zainstalowane oraz użytkowane w odległości, co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa (maks.)
5730 do 5850 MHz	13,35 dBm

ROMÂNĂ Declarație de conformitate

Prin urmare, LG Electronics declară că echipamentul radio de tip BARĂ DE SUNET Wi-Fi, este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibilă la următoarea adresă de internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Utilizarea benzii de 5150 – 5350 MHz este limitată doar pentru utilizarea de interior. Aceste restricții există în: Belgia (BE), Bulgaria (BG), Republica Cehă (CZ), Danemarca (DK), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spania (ES), Franța (FR), Croația (HR), Italia (IT), Cipru (CY), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburg (LU), Ungaria (HU), Malta (MT), Olanda (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugalia (PT), România (RO), Slovenia (SI), Slovacia (SK), Finlanda (FI), Suedia (SE), Irlanda de Nord (UK(NI)), Elveția (CH), Islanda (IS), Liechtenstein (LI), Turcia (TR) și Norvegia (NO).

Pentru atenționarea utilizatorului, acest dispozitiv trebuie să fie instalat și operat la o distanță minimă de 20 cm între dispozitiv și corp.

Gamă de frecvențe	Puterea de ieșire (Max.)
2402 la 2480 MHz	9 dBm
2412 la 2472 MHz	20 dBm
5180 la 5320 MHz	23 dBm
5500 la 5700 MHz	23 dBm
5730 la 5850 MHz	13,35 dBm

Prin prezenta, LG Electronics declară că echipamentul radio de tip ACTIVE REAR SPEAKER este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibilă la următoarea adresă de internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Pentru atenționarea utilizatorului, acest dispozitiv trebuie să fie instalat și operat la o distanță minimă de 20 cm între dispozitiv și corp.

Gamă de frecvențe	Puterea de ieșire (Max.)
5730 la 5850 MHz	13,35 dBm

LATVIEŠU Atbilstības deklarācija

Ar šo LG Electronics paziņo, ka radioaparātūra Wi-Fi SOUND BAR SKAĻRUNIS atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šajā adresē:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

5150 - 5350 MHz frekvenču joslā ir paredzēta izmantošanai tikai iekšējās. Šis ierobežojums pastāv Beļģijā (BE), Bulgārijā (BG), Čehijā (CZ), Dānijā (DK), Vācijā (DE), Igaunijā (EE), Īrijā (IE), Grieķijā (EL), Spānijā (ES), Francijā (FR), Horvātijā (HR), Itālijā (IT), Kiprā (CY), Latvijā (LV), Lietuvā (LT), Luksemburgā (LU), Ungārijā (HU), Maltā (MT), Nīderlandē (NL), Austrijā (AT), Polijā (PL), Portugālē (PT), Rumānijā (RO), Slovēnijā (SI), Slovākijā (SK), Somijā (FI), Zviedrijā (SE), Ziemeļīrijā (UK(NI)), Šveicē (CH), Islandē (IS), Lihtenšteinā (LI), Turcijā (TR) un Norvēģijā (NO).

Lietotāju ievēnībai: šī ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (Maks.)
2402 līdz 2480 MHz	9 dBm
2412 līdz 2472 MHz	20 dBm
5180 līdz 5320 MHz	23 dBm
5500 līdz 5700 MHz	23 dBm
5730 līdz 5850 MHz	13,35 dBm

LG Electronics ar šo paziņo, ka radio aprīkojuma tipa ACTIVE REAR SPEAKER atbilst Direktīvai 2014/53/ES. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šajā adresē:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Lietotāju ievēnībai: šī ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (Maks.)
5730 līdz 5850 MHz	13,35 dBm

LIETUVIŲ K. Atitikties deklaracija

„LG Electronics“ patvirtina, kad „Wi-Fi garso sistema“ radijo įrangos tipas atitinka Europos Sąjungos direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas šiuo interneto adresu:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#5150-5350> MHz dažnių juostos įrenginius leidžiama naudoti tik patalpose. Šis apribojimas taikomas Belgijoje (BE), Bulgarijoje (BG), Čekijos Respublikoje (CZ), Danijoje (DK), Vokietijoje (DE), Estijoje (EE), Airijoje (IE), Graikijoje (EL), Ispanijoje (ES), Prancūzijoje (FR), Kroatijoje (HR), Italijoje (IT), Kipre (CY), Latvijoje (LV), Lietuvoje (LT), Liuksemburge (LU), Vengrijoje (HU), Maltoje (MT), Nyderlanduose (NL), Austrijoje (AT), Lenkijoje (PL), Portugalijoje (PT), Rumunijoje (RO), Slovėnijoje (SI), Slovakijoje (SK), Suomijoje (FI), Švedijoje (SE), Šiaurės Airijoje (UK (NI)), Šveicarijoje (CH), Islandijoje (IS), Lichtenšteine (LI), Turkijoje (TR) ir Norvegijoje (NO). Naudotojo dėmesui: šis prietaisas turi būti montuojamas ir eksploatuojamas ne arčiau nei 20 cm atstumu tarp prietaiso ir žmogaus.

Dažnių diapazonas	Išėjimo galia (maks.)
2402 – 2480 MHz	9 dBm
2412 – 2472 MHz	20 dBm
5180 – 5320 MHz	23 dBm
5500 – 5700 MHz	23 dBm
5730 – 5850 MHz	13,35 dBm

Šiuo dokumentu „LG Electronics“ pareiškia, kad ACTIVE REAR SPEAKER radijo įranga atitinka Direktyvos 2014/53/ES nuostatas. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas šiuo interneto adresu:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#5150-5350> MHz sagedusala kasutamine piirdub ainult sisetingimustes kasutamise. See piirang kehtib Belgias (BE), Bulgaarias (BG), Tšehhi Vabariigis (CZ), Taanis (DK), Saksamaal (DE), Eestis (EE), Iirimaa (IE), Kreekas (EL), Hispaanias (ES), Prantsusmaal (FR), Horvaatias (HR), Itaalias (IT), Kiprosl (CY), Lätis (LV), Leedus (LT), Luksemburgis (LU), Ungaris (HU), Maltal (MT), Madalmaades (NL), Austrias (AT), Poolas (PL), Portugalis (PT), Rumeenias (RO), Sloveenias (SI), Slovakkias (SK), Soomes (FI), Rootsis (SE), Põhja-Iirimaa (UK(NI)), Šveitsis (CH), Islandil (IS), Liechtensteinis (LI), Türgis (TR) ja Norras (NO). Kasutaja peab arvestama sellega, et seade tuleb paigaldada ning seda võib kasutada ainult viisil, kus seadme ja keha vahele jääb vähemalt 20 cm.

EESTI Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab LG Electronics, et raadiovarustuse tüüp Wi-Fi heliribakõlar on vastavuses 2014/53/EL direktiiviga. EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on leitav alljärgneval veebiaadressil:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#5150-5350> MHz sagedusala kasutamine piirdub ainult sisetingimustes kasutamise. See piirang kehtib Belgias (BE), Bulgaarias (BG), Tšehhi Vabariigis (CZ), Taanis (DK), Saksamaal (DE), Eestis (EE), Iirimaa (IE), Kreekas (EL), Hispaanias (ES), Prantsusmaal (FR), Horvaatias (HR), Itaalias (IT), Kiprosl (CY), Lätis (LV), Leedus (LT), Luksemburgis (LU), Ungaris (HU), Maltal (MT), Madalmaades (NL), Austrias (AT), Poolas (PL), Portugalis (PT), Rumeenias (RO), Sloveenias (SI), Slovakkias (SK), Soomes (FI), Rootsis (SE), Põhja-Iirimaa (UK(NI)), Šveitsis (CH), Islandil (IS), Liechtensteinis (LI), Türgis (TR) ja Norras (NO). Kasutaja peab arvestama sellega, et seade tuleb paigaldada ning seda võib kasutada ainult viisil, kus seadme ja keha vahele jääb vähemalt 20 cm.

Sagedusala	Väljundvõimsus (Max)
2402 kuni 2480 MHz	9 dBm
2412 kuni 2472 MHz	20 dBm
5180 kuni 5320 MHz	23 dBm
5500 kuni 5700 MHz	23 dBm
5730 kuni 5850 MHz	13,35 dBm

Siinkohal, deklareerib LG Electronics, et raadiovarustuse tüüp ACTIVE REAR SPEAKER vastab direktiivile 2014/53/ EU. EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on leitav alljärgneval veebiaadressil:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#5150-5350> MHz sagedusala kasutamine piirdub ainult sisetingimustes kasutamise. See piirang kehtib Belgias (BE), Bulgaarias (BG), Tšehhi Vabariigis (CZ), Taanis (DK), Saksamaal (DE), Eestis (EE), Iirimaa (IE), Kreekas (EL), Hispaanias (ES), Prantsusmaal (FR), Horvaatias (HR), Itaalias (IT), Kiprosl (CY), Lätis (LV), Leedus (LT), Luksemburgis (LU), Ungaris (HU), Maltal (MT), Madalmaades (NL), Austrias (AT), Poolas (PL), Portugalis (PT), Rumeenias (RO), Sloveenias (SI), Slovakkias (SK), Soomes (FI), Rootsis (SE), Põhja-Iirimaa (UK(NI)), Šveitsis (CH), Islandil (IS), Liechtensteinis (LI), Türgis (TR) ja Norras (NO). Kasutaja peab arvestama sellega, et seade tuleb paigaldada ning seda võib kasutada ainult viisil, kus seadme ja keha vahele jääb vähemalt 20 cm.

Sagedusala	Väljundvõimsus (Max)
5730 kuni 5850 MHz	13,35 dBm

HRVATSKI Izjava o sukladnosti

Ovime, LG Electronics izjavljuje da je radijska oprema tipa Wi-Fi MODUL ZVUČNIKA sukladna direktivi 2014/53/EU. Puni tekst EU izjave o sukladnosti je dostupan na sljedećoj internet adresi:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#5150-5350> MHz je ograničena samo na upotrebu u zatvorenom prostoru. Ovo ograničenje postoji u Belgiji (BE), Bugarskoj (BG), Republici Češkoj (CZ), Danskoj (DK), Njemačkoj (DE), Estoniji (EE), Irskoj (IE), Grčkoj (EL), Španjolskoj (ES), Francuskoj (FR), Hrvatskoj (HR), Italiji (IT), Cipru (CY), Latviji (LV), Litvi (LT), Luksemburgu (LU), Mađarskoj (HU), Malti (MT), Nizozemskoj (NL), Austriji (AT), Poljskoj (PL), Portugalu (PT), Rumunjskoj (RO), Sloveniji (SI), Slovačkoj (SK), Finskoj (FI), Švedskoj (SE), Sjevernoj Irskoj (UK(NI)), Švicarskoj (CH), Islandu (IS), Lihtenštajnu (LI), Turskoj (TR) i Norveškoj (NO). Korisnik treba biti svjestan da se uređaj treba postaviti i upotrebljavati s minimalnom udaljenosti od 20 cm od tijela.

Raspon frekvencije	Izlazna snaga (maks.)
2402 do 2480 MHz	9 dBm
2412 do 2472 MHz	20 dBm
5180 do 5320 MHz	23 dBm
5500 do 5700 MHz	23 dBm
5730 do 5850 MHz	13,35 dBm

LG Electronics izjavljuje da je radijska oprema ACTIVE REAR SPEAKER u skladu s Direktivom 2014/53 / EU. Puni tekst EU izjave o sukladnosti je dostupan na sljedećoj internet adresi:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#5150-5350> MHz sagedusala kasutamine piirdub ainult sisetingimustes kasutamise. See piirang kehtib Belgias (BE), Bulgaarias (BG), Tšehhi Vabariigis (CZ), Taanis (DK), Saksamaal (DE), Eestis (EE), Iirimaa (IE), Kreekas (EL), Hispaanias (ES), Prantsusmaal (FR), Horvaatias (HR), Itaalias (IT), Kiprosl (CY), Lätis (LV), Leedus (LT), Luksemburgis (LU), Ungaris (HU), Maltal (MT), Madalmaades (NL), Austrias (AT), Poolas (PL), Portugalis (PT), Rumeenias (RO), Sloveenias (SI), Slovakkias (SK), Soomes (FI), Rootsis (SE), Põhja-Iirimaa (UK(NI)), Šveitsis (CH), Islandil (IS), Liechtensteinis (LI), Türgis (TR) ja Norras (NO). Kasutaja peab arvestama sellega, et seade tuleb paigaldada ning seda võib kasutada ainult viisil, kus seadme ja keha vahele jääb vähemalt 20 cm.

Raspon frekvencije	Izlazna snaga (maks.)
5730 do 5850 MHz	13,35 dBm

SRPSKI Izjava o saobraznosti

Kompanija LG Electronics ovim izjavljuje da je radio oprema tipa Wi-Fi SOUND BAR(BEŽIČNI SOUNDBAR SISTEM) u skladu sa Direktivom 2014/53/EU. Celokupan tekst izjave o usklađenosti sa EU dostupan je na sledećoj adresi na internetu:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Upotreba frekvencijskog opsega 5150–5350 MHz ograničena je samo na upotrebu u objektima. Ovo ograničenje postoji u Belgiji (BE), Bugarskoj (BG), Republici Češkoj (CZ), Danskoj (DK), Nemačkoj (DE), Estoniji (EE), Irskoj (IE), Grčkoj (EL), Španiji (ES), Francuskoj (FR), Hrvatskoj (HR), Italiji (IT), na Kipru (CY), u Letoniji (LV), Litvaniji (LT), Luksemburgu (LU), Mađarskoj (HU), na Malti (MT), u Holandiji (NL), Austriji (AT), Poljskoj (PL), Portugaliji (PT), Rumuniji (RO), Sloveniji (SI), Slovačkoj (SK), Finskoj (FI), Švedskoj (SE), Severnoj Irskoj (UK(NI)), Švajcarskoj (CH), na Islandu (IS), u Lihtenštajnu (LI), Turskoj (TR) i Norveškoj (NO).

Korisniku na znanje, ovaj uređaj trebalo bi ugraditi i njime rukovati uz minimalnu udaljenost od 20 cm između uređaja i tela.

Opseg frekvencije	Izlazna snaga (maksimalno)
Od 2402 do 2480 MHz	9 dBm
Od 2412 do 2472 MHz	20 dBm
Od 5180 do 5320 MHz	23 dBm
Od 5500 do 5700 MHz	23 dBm
Od 5730 do 5850 MHz	13,35 dBm

LG Electronics ovim izjavljuje da je vrsta radio-opreme ACTIVE REAR SPEAKER u saglasnosti sa Direktivom 2014/53/EU. Celokupan tekst izjave o usklađenosti sa EU dostupan je na sledećoj adresi na internetu:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Korisniku na znanje, ovaj uređaj trebalo bi ugraditi i njime rukovati uz minimalnu udaljenost od 20 cm između uređaja i tela.

Opseg frekvencije	Izlazna snaga (maksimalno)
Od 5730 do 5850 MHz	13,35 dBm

БЪЛГАРСКИ Декларация за съответствие

С настоящото LG Electronics декларира, че радио оборудването от тип Wi-Fi ЗВУКОВА КОЛОНА съответства на изискванията на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС се предлага на следния интернет адрес:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Употребата на спектъра 5150 – 5350 MHz е ограничена само за употреба на закрито. Това ограничение съществува в Белгия (BE), България (BG), Чехия (CZ), Дания (DK), Германия (DE), Естония (EE), Ирландия (IE), Гърция (EL), Испания (ES), Франция (FR), Хърватия (HR), Италия (IT), Кипър (CY), Латвия (LV), Литва (LT), Люксембург (LU), Унгария (HU), Малта (MT), Нидерландия (NL), Австрия (AT), Полша (PL), Португалия (PT), Румъния (RO), Словения (SI), Словакия (SK), Финландия (FI), Швеция (SE), Северна Ирландия (UK(NI)), Швейцария (CH), Исландия (IS), Lihtenštajnu (LI), Turskoj (TR) i Norveškoj (NO).

За информация на потребителя това изделие трябва да бъде инсталирано и да работи на минимално отстояние от 20 cm между изделието и тялото.

Обхват на честотата	Изходна мощ (Максимум)
2402 до 2480 MHz	9 dBm
2412 до 2472 MHz	20 dBm
5180 до 5320 MHz	23 dBm
5500 до 5700 MHz	23 dBm
5730 до 5850 MHz	13,35 dBm

С настоящето LG Electronics декларира, че радио оборудването от вида ACTIVE REAR SPEAKER е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС се предлага на следния интернет адрес:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

За информация на потребителя това изделие трябва да бъде инсталирано и да работи на минимално отстояние от 20 cm между изделието и тялото.

Обхват на честотата	Изходна мощ (Максимум)
5730 до 5850 MHz	13,35 dBm

МАКЕДОНСКИ Изјава за сообразност

Со ова, LG Electronics изјавува дека радио опремата од типот Wi-Fi Sound Bar-звучен систем е во согласност со Директивата 2014/53/EU. Целиот текст на ЕУ изјавата за сообразност е достапен на следната интернет адреса:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Користењето на 5150 – 5350 MHz подрачје е ограничено само за внатрешна употреба. Овие ограничувања постојат во Белгија (BE), Бугарија (BG), Република Чешка (CZ), Данска (DK), Германија (DE), Естонија (EE), Ирска (IE), Грција (EL), Шпанија (ES), Франција (FR), Хрватска (HR), Италија (IT), Кипар (CY), Летонија (LV), Литванија (LT), Луксембург (LU), Унгарија (HU), Малта (MT), Холандија (NL), Австрија (AT), Полска (PL), Португалија (PT), Романија (RO), Словенија (SI), Словачка (SK), Финска (FI), Шведска (SE), Северна Ирска (UK(NI)), Швајцарија (CH), Исланд (IS), Лихтенштајн (LI), Турција (TR) и Норвешка (NO). Корисникот треба да земе предвид дека овој уред треба да се постави и да се работи со него со минимално растојание од 20 cm помеѓу уредот и телото.

Фреквентен опсег	Излезна моќност (Макс.)
2402 до 2480 MHz	9 dBm
2412 до 2472 MHz	20 dBm
5180 до 5320 MHz	23 dBm
5500 до 5700 MHz	23 dBm
5730 до 5850 MHz	13,35 dBm

Со ова, LG Electronics изјавува дека радио опремата од типот ACTIVE REAR SPEAKER е во согласност со Директивата 2014/53/EU. Целиот текст на ЕУ изјавата за сообразност е достапен на следната интернет адреса:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Корисникот треба да земе во предвид дека овој уред треба да се постави и да се работи со него со минимално растојание од 20 cm помеѓу уредот и телото.

Frekvençen opseger	Izlezná moçnost (Maks.)
5730 do 5850 MHz	13,35 dBm

SLOVENŠÇINA Izjava o skladnosti

S tem LG Electronics izjavlja, da je vrsta radijske opreme Wi-Fi SOUND BAR (ZVOÇNA VRSTICA WI-FI) v skladu z Direktivo 2014/53 / EU. Polno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Uporaba frekvençnega pasu od 5150 do 5350 MHz je omejena samo na uporabo v notranjih prostorih. Ta omejitev velja za Belgijo (BE), Bolgarijo (BG), Çeško republiko (CZ), Dansko (DK), Nemçijo (DE), Estonijo (EE), Irsko (IE), Grçijo (EL), Španijo (ES), Francijo (FR), Hrvaško (HR), Italijo (IT), Ciper (CY), Latvijo (LV), Litvo (LT), Luksemburg (LU), Madžarsko (HU), Malto (MT), Nizozemsko (NL), Avstrijo (AT), Poljsko (PL), Portugalsko (PT), Romunijo (RO), Slovenijo (SI), Slovaško (SK), Finsko (FI), Švedsko (SE), Severno Irsko (UK(NI)), Švicó (CH), Islandijo (IS), Lihtenštajn (LI), Turçijo (TR) in Norveško (NO).

Kar se tiçe uporabnika, je napravo potrebno namestiti in uporabljati z minimalno razdaljo 20 cm med napravo in telesom.

Frekvençno obmoçje	Izhodna moç (maks.)
2402 do 2480 MHz	9 dBm
2412 do 2472 MHz	20 dBm
5180 do 5320 MHz	23 dBm
5500 do 5700 MHz	23 dBm
5730 do 5850 MHz	13,35 dBm

DruŒba LG Electronics s tem izjavlja, da je radijska oprema tipa ACTIVE REAR SPEAKER skladna z direktivo 2014/53/EU. Polno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Kar se tiçe uporabnika, je napravo potrebno namestiti in uporabljati z minimalno razdaljo 20 cm med napravo in telesom.

Frekvençno obmoçje	Izhodna moç (maks.)
5730 do 5850 MHz	13,35 dBm

SHQIP Deklarata e Konformitetit

Me anë të këtyr dokumentit, LG Electronics deklarón se pajisja e radios e llojit SOUND BAR Wi-Fi është në përputhje me Direktivën 2014/53/BE. Tekstin e plotë të deklaratës së konformitetit të BE-së mund ta gjeni në adresën e mëposhtme të internetit:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Përdorimi i brezit të frekuencave 5150 – 5350 MHz është i kufizuar vetëm për ambientet e brendshme. Ky kufizim ekziston në Belgjikë (BE), Bullgari (BG), Republikën Çeke (CZ), Danimarkë (DK), Gjermani (DE), Estoni (EE), Irlandë (IE), Greçi (EL), Spanjë (ES), Francë (FR), Kroaci (HR), Itali (IT), Qipro (CY), Letoni (LV), Lituani (LT), Luksemburg (LU), Hungari (HU), Maltë (MT), Holandë (NL), Austri (AT), Poloni (PL), Portugali (PT), Rumani (RO), Slloveni (SI), Sllovaki (SK), Finlandë (FI), Suedi (SE), Irlandën e Veriut (UK(NI)), Zvicër (CH), Islandë (IS), Lihtenshtajn (LI), Turqi (TR) dhe Norvegji (NO).

Mbani parasysh se kjo pajisje duhet të instalohet dhe përdoret në një distancë minimale 20 cm nga trupi i përdoruesit.

Gama e frekuencës	Fuqia dalëse (Maksimum)
2402 deri në 2480 MHz	9 dBm
2412 deri në 2472 MHz	20 dBm
5180 deri në 5320 MHz	23 dBm
5500 deri në 5700 MHz	23 dBm
5730 deri në 5850 MHz	13,35 dBm

Me anë të këtyr dokumentit, LG Electronics deklarón se pajisja e radios e llojit ACTIVE REAR SPEAKER është në përputhje me Direktivën 2014/53/BE. Tekstin e plotë të deklaratës së konformitetit të BE-së mund ta gjeni në adresën e mëposhtme të internetit:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Mbani parasysh se kjo pajisje duhet të instalohet dhe përdoret në një distancë minimale 20 cm nga trupi i përdoruesit.

Gama e frekuencës	Fuqia dalëse (Maksimum)
5730 deri në 5850 MHz	13,35 dBm

BOSANSKI Izjava o usklađenosti

"LG Electronics" ovim putem izjavljuje da je radio oprema tipa Wi-Fi SOUND BAR u skladu sa Direktivom 2014/53/EU. Cjelokupan tekst izjave o usklađenosti EU je dostupan na sljedećoj internet adresi:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Korištenje opsega 5150–5350 MHz ograničeno je samo na unutrašnju upotrebu. Ovo ograničenje postoji u Belgiji (BE), Bugarskoj (BG), Republici Çeškoj (CZ), Danskoj (DK), Njemačkoj (DE), Estoniji (EE), Irskoj (IE), Grçkoj (EL), Španiji (ES), Francuskoj (FR), Hrvatskoj (HR), Italiji (IT), Kipru (CY), Letoniji (LV), Litvaniji (LT), Luksemburgu (LU), Maðarskoj (HU), Malti (MT), Holandiji (NL), Austriji (AT), Poljskoj (PL), Portugaliji (PT), Rumuniji (RO), Sloveniji (SI), Slovačkoj (SK), Finskoj (FI), Švedskoj (SE), Sjevernoj Irskoj (UK(NI)), Švicarskoj (CH), Islandu (IS), Lihtenštajnu (LI), Turskoj (TR) i Norveškoj (NO). Za razmatranje korisnika, ovaj uređaj bi trebalo instalirati i rukovati sa minimalnim rastojanjem između uređaja i tijela od 20 cm.

Opseg frekvencije	Izlazna snaga (maks.)
2402 do 2480 MHz	9 dBm
2412 do 2472 MHz	20 dBm
5180 do 5320 MHz	23 dBm
5500 do 5700 MHz	23 dBm
5730 do 5850 MHz	13,35 dBm

Ovim putem kompanija LG Electronics izjavljuje da je tip radio opreme ACTIVE REAR SPEAKER u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjelokupan tekst Izjave o usklađenosti EU je dostupan na sljedećoj internet adresi:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Za razmatranje korisnika, ovaj uređaj bi trebalo instalirati i rukovati sa minimalnim rastojanjem između uređaja i tijela od 20 cm.

Opseg frekvencije	Izlazna snaga (maks.)
5730 do 5850 MHz	13,35 dBm

SVENSKA Försäkran om överensstämmelse

Härmed förklarar LG Electronics att radioutrustningstypen Wi-Fi SOUND BAR överensstämmer med direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Användningen av 5150 – 5350 MHz bandet är begränsat till endast inomhusbruk. Denna begränsning existerar i Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjeckiska Republiken (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grekland (EL), Spanien (ES), Frankrike (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungern (HU), Malta (MT), Nederländerna (NL), Österrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slovenien (SI), Slovakien (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nordirland (UK(NI)), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Turkiet (TR) och Norge (NO).

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
2402 till 2480 MHz	9 dBm
2412 till 2472 MHz	20 dBm
5180 till 5320 MHz	23 dBm
5500 till 5700 MHz	23 dBm
5730 till 5850 MHz	13,35 dBm

Härmed försäkrar LG Electronics att ACTIVE REAR SPEAKER av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
5730 till 5850 MHz	13,35 dBm

DANSK Overensstemmelseserklæring

Herved, LG Elektronik erklærer, at radio udstyrstype Wi-Fi lydbar er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Brugen af 5150 – 5350 MHz båndet er begrænset til indendørs brug. Denne begrænsning gælder i Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjekkiet (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grækenland (EL), Spanien (ES), Frankrig (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Letland (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Holland (NL), Østrig (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumænien (RO), Slovenien (SI), Slovakiet (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nordirland (UK(NI)), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Tyrkiet (TR) og Norge (NO).

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	9 dBm
2412 til 2472 MHz	20 dBm

5180 til 5320 MHz	23 dBm
5500 til 5700 MHz	23 dBm
5730 til 5850 MHz	13,35 dBm

LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen ACTIVE REAR SPEAKER er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/ EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
5730 til 5850 MHz	13,35 dBm

NORSK Samsvarserklæring

Herved erklærer LG Electronics at radioutstyrstypen Wi-Fi LYDPLANKE er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Bruk av 5150 – 5350 MHz-båndet er begrenset til kun innendørsbruk. Denne begrensningen finnes i Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tsjekkia (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Hellas (EL), Spania (ES), Frankrike (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Østerrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nord-Irland (UK(NI)), Sveits (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Tyrkia (TR) og Norge (NO).

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 - 2480 MHz	9 dBm
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5180 - 5320 MHz	23 dBm
5500 - 5700 MHz	23 dBm
5730 - 5850 MHz	13,35 dBm

LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen ACTIVE REAR SPEAKER er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
5730 – 5850 MHz	13,35 dBm

SUOMI Vaatimusten mukaisuusvakuutus

Täten LG Electronics ilmoittaa, että Wi-Fi SOUND BAR -tyypin radiolaitte on yhdenmukainen direktiivin 2014/53/EU kanssa. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

5150 – 5350 MHz kaistan käyttö on rajoitettu vain sisäkäyttöön. Tämä rajoitus on havaittu Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tšekin tasavalta (CZ), Tanska (DK), Saksa (DE), Viro (EE), Irlanti (IE),

Kreikka (EL), Espanja (ES), Ranska (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Liettua (LT), Luxemburg (LU), Unkari (HU), Malta (MT), Alankomaat (NL), Itävalta (AT), Puola (PL), Portugali (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Suomi (FI), Ruotsi (SE), Pohjois-Irlanti (UK(NI)), Sveitsi (CH), Islanti (IS), Liechtenstein (LI), Turkki (TR) ja Norja (NO).

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	9 dBm
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5180 - 5320 MHz	23 dBm
5500 - 5700 MHz	23 dBm
5730 - 5850 MHz	13,35 dBm

Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi ACTIVE REAR SPEAKER on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
5730 - 5850 MHz	13,35 dBm



