

BRUKERVEILEDNING

Retningsuavhengig bærbar høyttaler

Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.

Modell

RP4

RP4B


RP4BE

RP4G

Retningsuavhengig bærbar høyttaler

Hurtigguide

Brukes enkelt i rekkefølge

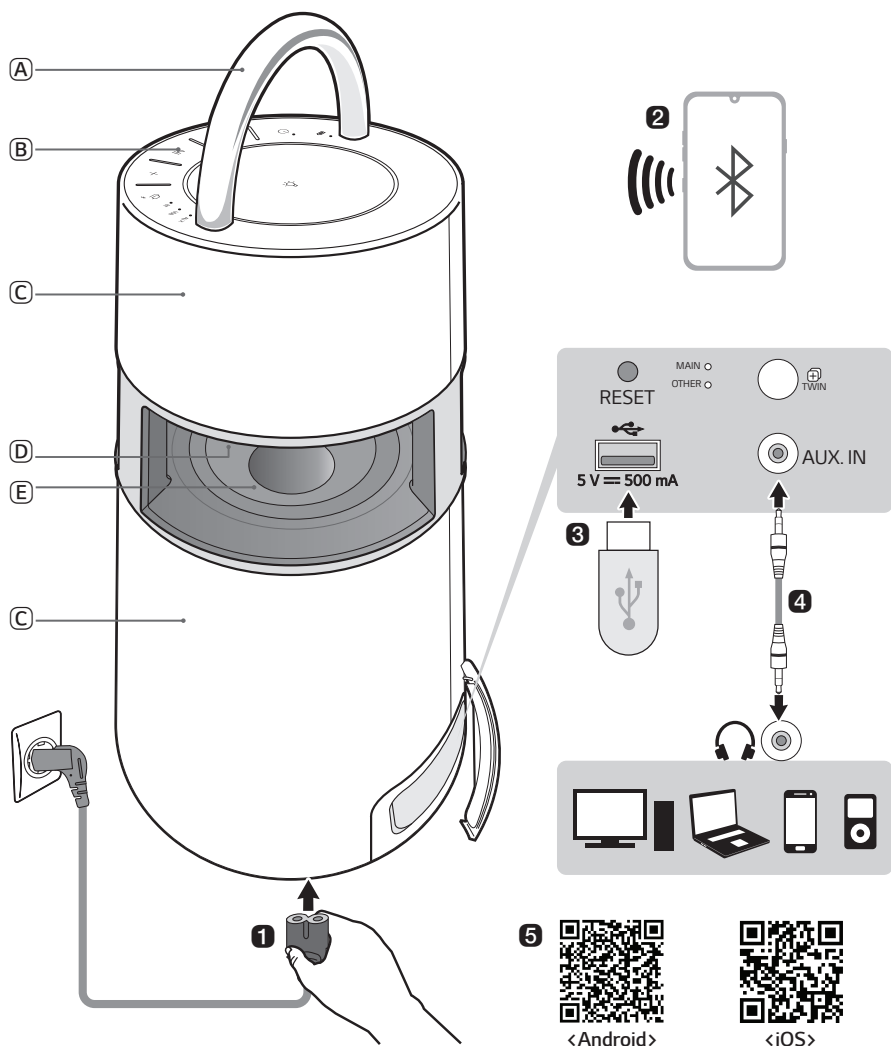

- (A) Håndtak
- (B) Kontroller
- (C) Høytalere
- (D) Stemmingsbelysning
- (E) Woofer

1 Koble strømledningen til produktet og lade det før den tas i bruk. Stikkontakten kan finnes nederst på produktet.

2 Koble høyttaleren til en smarttelefon med Bluetooth (→ Se “Koble smarttelefon til høyttaleren med Bluetooth” på side 12.)

- 1 Trykk på **Power** -knappen og slå på produktet.
- 2 Trykk og hold inne **Funksjon** -knappen på produktet til lyden høres. **Bluetooth**-LED-en blinker i 60 sekunder.
- 3 Trykk på **Innstillinger** -knappen på din smarttelefon og velg  **Bluetooth**. Slå på **Bluetooth**-funksjonen. ( **Av** >  **På**)
- 4 Fra listen over smarttelefonenheter, finn og trykk på “LG-RP4(XX).”
- 5 Etter tilkobling av smarttelefonen til produktet med **Bluetooth**, vil **Bluetooth**-LED-en slås på. Spill ønsket spor i musikkappen på din smarttelefon.

3 Spille musikk fra USB (→ Se “Koble til USB” på side 17.)

- 1 Åpne bakdekselet på produktet og koble USB-lagringenheten til USB-kontakten.
- 2 Trykk på **Power** -knappen for å slå på produktet.
- 3 Trykk på **Funksjon** -knappen på produktet gjentatte ganger og velg USB-funksjonen. USB-lysdioden vil slås på.
- 4 Trykk på **Spill/Pause** -knappen for å lytte til musikken.

4 Koble til en ekstern enhet (→ Se “Koble til en ekstern enhet” på side 19.)

- 1 Åpne bakdekselet på produktet og koble den eksterne enheten til AUX. IN-terminal ved å bruke en 3,5 mm stereokabel.
- 2 Trykk på **Power** -knappen for å slå på produktet.
- 3 Trykk på **Funksjon** -knappen på produktet gjentatte ganger og velg AUX. AUX-lysdioden vil slås på. Ved avspilling av musikk på den tilkoblede eksterne enheten, begynner å lytte på dette produktet.

5 Koble til LG XBOOM-appen (→ Se “Koble til LG XBOOM-appen” på side 21.)

- ① Finn **LG XBOOM-appen** på Google Play eller App Store, og installer den på din smarttelefon.
- ② Start **LG XBOOM-appen** og bruk funksjonene.

6 Strømsparing (→ Se “Strømsparingsmodus” på side 26.)

I tilfelle ingen avspilling eller knappinngang på 15 minutter, vil produktet slås av automatisk. I **LG XBOOM-appen**, aktiver eller deaktiver [Auto Power Management].

Innholdsfortegnelse

Retningsuavhengig bærbar høyttaler Hurtigguide

- 2 Brukes enkelt i rekkefølge

Utforsking av produktet

- 6 Topp
- 8 Tilbake

Lade

- 10 Lade batteriet
- 11 Kontrollerer batteristatus

Koble til Bluetooth

- 12 Koble smarttelefon til høyttaleren med Bluetooth
- 15 Kobling med to smarttelefoner

Koble til USB

- 17 Koble produktet til en USB-lagringsenhet

Koble til en ekstern enhet

- 19 Tilkobling med 3,5 mm stereokabel

Koble til LG XBOOM-appen

- 21 Installasjon av appen

Bruk Wireless Party Link-Twin-modus

- 23 Koble til to høyttalere

Tilleggsfunksjoner

- 25 Tilbakestilling av produktet
- 25 Initialisering av programvaren
- 26 Strømsparingsmodus

Sikkerhetsforholdsregler

- 27 Sikkerhet og forskrifter

Sjekkliste før du rapporterer en feil


- 30 Feilsøking

Appendiks

- 32 Produktspesifikasjoner
- 33 Registrerte varemerker og lisenser
- 34 Håndtering av produktet

Utforsking av produktet

I Topp

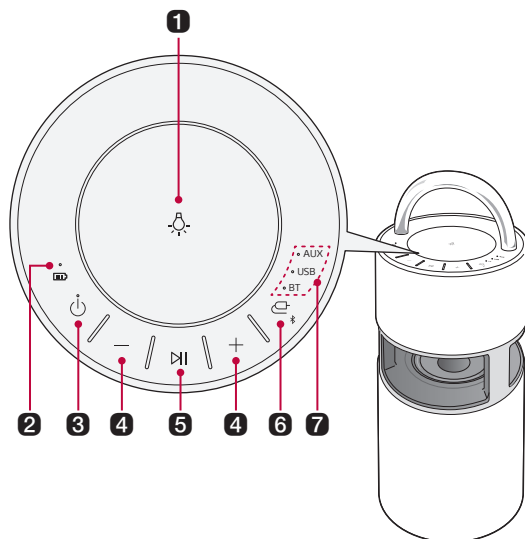

1 Stemningsbelysning



Trykk på knappen og velg ønsket stemningsbelysning.

Stemningsbelysning

Ambient	Nature	Party	Av
---------	--------	-------	----

- Trykk og hold **Stemningsbelysning** -knappen og slå av stemningsbelysningen.

2 Batteri-LED

Vennligst sjekk ladningsnivå og status for batteriet. (→ Se "Kontrollerer batteristatus" på side 11.)

3 Power

Det slår produktet på/av.

- Hvis du holder inne **Power** -knappen i 2 sekunder mens produktet er slått på, vil batteristatusen vises på batterilampen.

4 Volum

Den kontrollerer volumnivået

5 Spill av/Sett på pause

Trykk på knappen for å bruke produktet.

Funksjon	Drift	Hvordan bruke
USB/BT	Spill av/Sett på pause	Trykk på knappen.
USB/BT	Gå til neste musikk	Trykk raskt to ganger på knappen.
USB/BT	Gå til forrige musikk	Trykk raskt tre ganger på knappen.
AUX	Demp	Trykk på knappen.

6 Funksjon

Trykk på knappen flere ganger og velg ønsket inngangsmodus eller funksjon.

Funksjon-LED	Beskrivelse
BT	Den kobler produktet ved å bruke Bluetooth
USB	Den kobler produktet til en USB-lagringsenhet
AUX	Den kobler en bærbar ekstern enhet med en 3,5 mm stereokabel.


- Trykk og hold inne **Funksjon** -knappen i 2 sekunder eller lenger, og koble **Bluetooth** innen 60 sekunder. (→ Se "Koble smarttelefon til høyttaleren med Bluetooth" på side 12.)
- I **Bluetooth**-funksjonen hvis du ikke finner noen tilkoblet enhet, vil BT-lyset blinke i 60 sekunder.

7 Funksjon-LED

Indikerer inngangsmodus eller **Bluetooth**-tilkoblingsstatus.

⚠ FORSIKTIG

- Plasser produktet utenfor rekkevidde for barn. Ellers kan produktet falle ned og forårsake skader på personer og/eller skade på eiendom.
- Vær forsiktig så høyttalerne ikke velter. Ellers kan høyttaleren ikke fungere som den skal og forårsake skader på personer og/eller skade på eiendom.

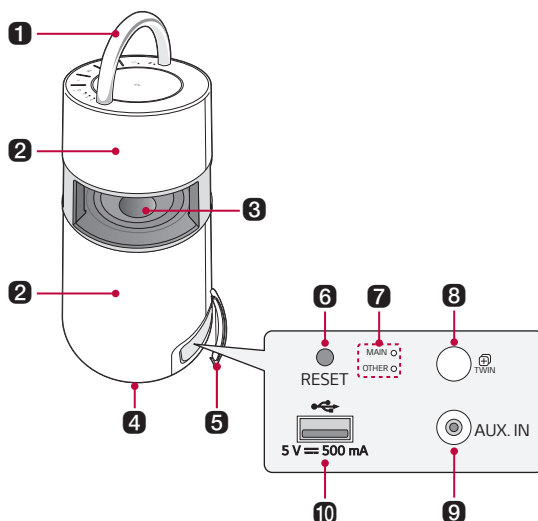

1 Håndtak	Bruk den når du bærer produktet.
2 Høyttaler	Lyd kommer fra hele produktet.
3 Woofer	Det er kun en basshøyttaler.
4 Strøminngang	Koble til strømledningen for lading av batteriet på produktet.
5 Bakdeksel	Bekreft at du lukker bakdekselet helt etter bruk.
6 RESET 	Hvis produktet ikke fungerer som det skal, bruk en skarp gjenstand, slik som en tapp, og trykk hullet.
7 Trådløs Party Link LED	Sjekk tilkoblingsstatus for Wireless Party Link-Twin-modus.
8 TWIN 	Koble til to produkter i Wireless Party Link-Twin-modus.
9 AUX. IN	Koble produktet til en bærbar ekstern enhet med en 3,5 mm stereokabel og nyt musikken.
10 USB-port	Plugg inn en USB-lagringenhet og spill musikk med produktet.

⚠ FORSIKTIG


- Utsett aldri produktet for sollys i lang tid for å unngå misfarging.
 - Vær forsiktig når produktet brukes utendørs, siden håndtaket kan varmes etter en lang eksponering for solen.
 - Vær oppmerksom på at høyttaleren kan skades hvis du ved et uhell trykker på woofer innen rekkevidde for hånden.
-

Lade

Lade batteriet

Dette produktet har et innebygd batteri. Bekreft å lade batteriet tilstrekkelig før bruk. Stikkontakten kan finnes nederst på produktet.

- 1 Koble strømledningen til strøminngangsterminalen.
- 2 Koble strømkontakten til et stikkontakt.

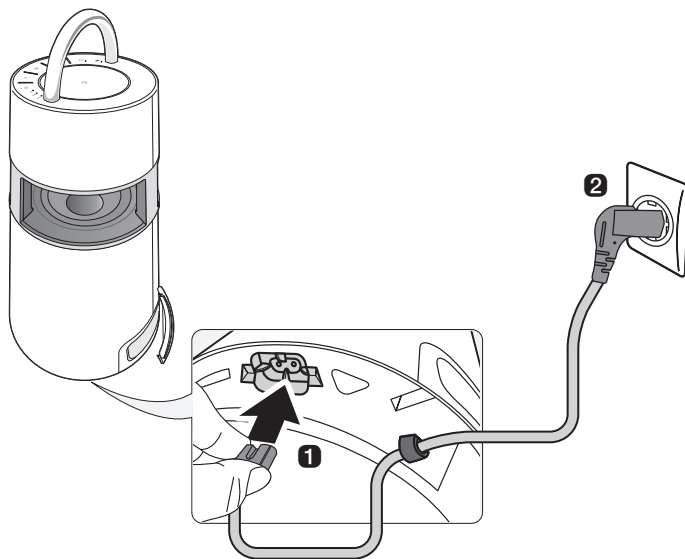

✓ Merk

- En full ladesyklus av høyttaleren tar omtrent 5 timer. Ladetiden avhenger av batteristatus eller produktets driftsstatus.
 - Høyttaleren kan brukes i omtrent 10 timer når batteriet er fulladet.
-

Kontrollerer batteristatus

Ladestatus

Når produktbatteriet begynner å lades, kan du se ladestatusen i batterilampen.

Batteri-LED	LED-status	Batteristatus
	Slås på i grønt.	Ladingen er fullført.
	Den er rød.	Ladingen pågår.

✓ Merk

- Avspilling av spor under lading kan forlenge ladetiden.
- I tilfelle høyttalerens batteri er fulladet mens strømmen er slått av, lyser LED-en til batteriet grønt i 15 sekunder og deretter av.

Bruksstatus

Når produktet slås på, vil batteristatusen vises på batterilampen i 3 sekunder.

Hvis du trykker og holder inne **Power** -knappen i 2 sekunder mens produktet er slått på, vil batteri-LED sees i 3 sekunder, avhengig av batteristatus.

Batteri-LED	LED-status	Batteristatus
	Slås på i grønt.	Batterinivået er over 70 %.
	Slås på i oransje.	Det gjenværende batterinivået er 70 til 10 %.
	Den blinker rødt kontinuerlig, og en varslingslyd kan høres en gang.	Batterinivået er under 10 %, og batteriet må lades.

✓ Merk

- Batteristatus kan ikke sjekkes under lading.

Koble til Bluetooth

Koble smarttelefon til høyttaleren med Bluetooth

Du kan spille av musikkfiler som har vært lagret på en **Bluetooth**-enhet eller bruke musikkapper for å lytte til musikken med produktet.


Sjekk følgende.

- Følgende er **Bluetooth**-spesifikasjonene for produktet.
 - Versjon: 4.0
 - Kodek: SBC, AAC
- Tilkobling av enheten til produktet avhenger av **Bluetooth**-enhets type og modell. Informasjon om hvordan du kobler til produktet finner du i brukerhåndboken til **Bluetooth**-enheten som skal kobles til.


Velg [**Bluetooth**]-menyen på smarttelefonens **Innstillinger**-skjermen.

Metoden for å få tilgang til meny avhenger av smarttelefonprodusenten og modellen.


- Trykk på **Power** (🔘) -knappen på produktet og slå det på.
Trykk og hold inne **Funksjon** (🔘) -knappen på produktet til lydeffekten høres. **Bluetooth**-LED-en blinker i 60 sekunder.

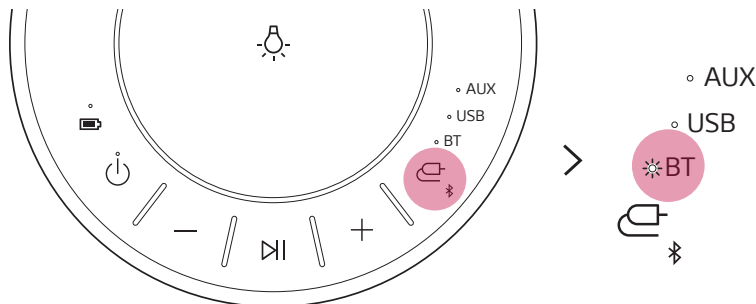

- Trykk på Innstillinger (⚙️ / 📱) -knappen på din smarttelefon og velg 📶 Bluetooth.

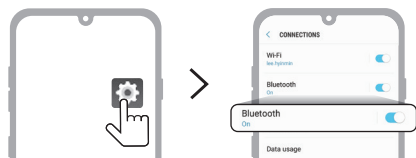


<Android-telefon>

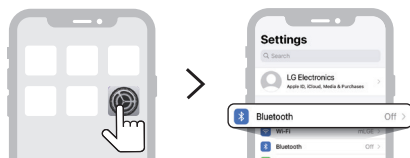

<iPhone>

- Slå på **Bluetooth**-funksjonen. (🔘 Av > 🔘 På)


- 4 Du vil se en liste over tilkoblingsbare enheter på smarttelefon skjermen. Finn og trykk på navnet "LG-RP4(XX)".

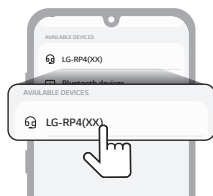

- 5 Etter tilkobling av smarttelefonen til produktet med **Bluetooth**, vil **Bluetooth**-LED-en slås på.



- 6 Hvis LG-RP4(XX) ikke vises på listen, trykk på **Oppdater** (refresh) -ikonet på en Android-telefon eller start **Bluetooth** på en iPhone.

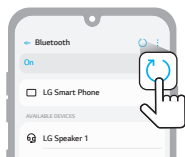

<Android-telefon>



<iPhone>

- 7 Velg og spill et spor på smarttelefonen.




✓ Merk

- Jo nærmere **Bluetooth** er høyttaleren, jo bedre tilkobling får du.
 - Hvis **Bluetooth** ikke er koblet til, vil **Bluetooth**-LED-en blinke. Koble til produktet på nytt.
 - Ved bruk av **Bluetooth**, juster volumet på **Bluetooth** til et passende nivå.
 - XX representerer de siste to sifre i **Bluetooth**-adressen. Et eksempel er "LG-RP4(08)."
 - Hvis dette produktet er koblet til strøm, vil du automatisk slå på og koble til **Bluetooth**-enheten hvis du ønsker å koble til produktet med **Bluetooth** med en tilkoblingshistorikk. (Bare mens du lader kan du slå på dette produktet med **LG XBOOM-appen**.)
-


Kobling med to smarttelefoner

Paring (sammenkobling) av flere telefoner


- 1 Koble produktet og en smarttelefon. (→ Se "Koble smarttelefon til høyttaleren med Bluetooth" på side 12.)
- 2 Trykk og hold inne **Funksjon** -knappen på produktet til lydeffekten høres. **Bluetooth**-LED-en blinker i 60 sekunder.

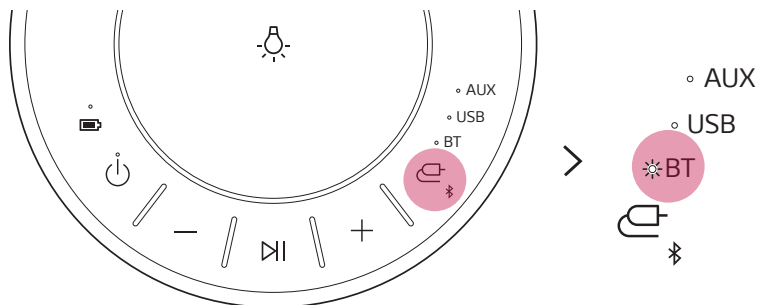

- 3 Koble en ekstra smarttelefon til produktet innen 60 sekunder. (→ Se "Koble smarttelefon til høyttaleren med Bluetooth" på side 12.)

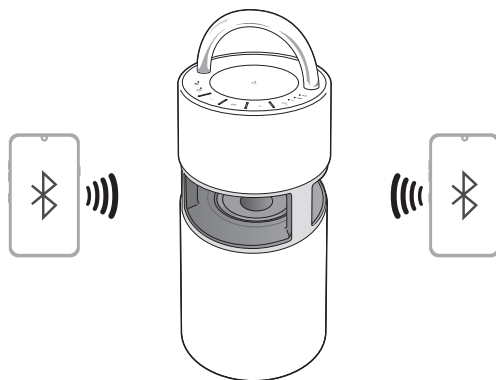

4 Bluetooth-LED-en slår på når to smarttelefoner og produktet er tilkoblet.

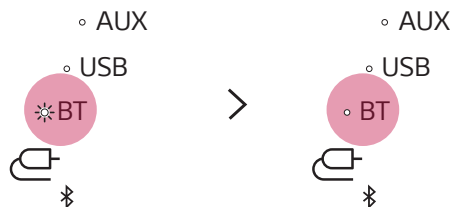

✓ Merk

- Paring med flere telefoner (tilkobling) kobler opptil to smarttelefoner.
- Produktet spiller musikk kun på en smarttelefon, selv om to smarttelefoner er tilkoblet. I tilfelle musikken stopper på smarttelefonen som brukes til å spille av musikk, kan den spilles på en annen smarttelefon.
- Når to smarttelefoner er koblet til og produktet er slått av og på, vil kun den sist tilkoblede smarttelefonen eller den sist spilte smarttelefonen kobles til automatisk.
- Kun smarttelefoner støtter paring med flere telefoner (tilkobling). (Avhengig av spesifikasjoner for de tilkoblede smarttelefonene, kan paring med flere telefoner (tilkobling) ikke tilkobles.)


Koble til USB

Nytte lyd ved å koble en USB-lagringsenhet som inneholder musikkfiler til produktet.

Koble produktet til en USB-lagringsenhet


1 Åpne bakdekselet på produktet og koble USB-lagringsenheten til USB-kontakten.

- Produktet kan ikke spille av enheter som er koblet til med en USB-lagringsenhet eller USB-lagringkabel.
- Produktet kan ikke koble til en USB-lagringsenhet, USB-type MP3-spiller eller kortleser hvis installasjon av en separat enhetsstasjon kreves.

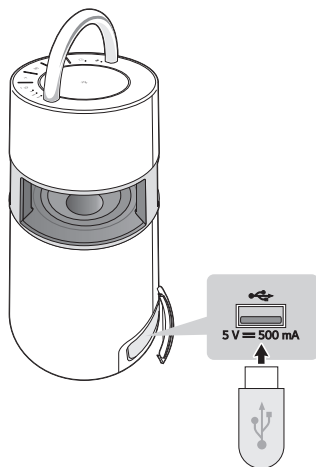

2 Trykk på **Power** (🔌)-knappen for å slå på produktet.

3 Trykk på **Funksjon** (🔌)-knappen på produktet gjentatte ganger og velg USB-funksjonen. USB-lysdioden vil slås på.

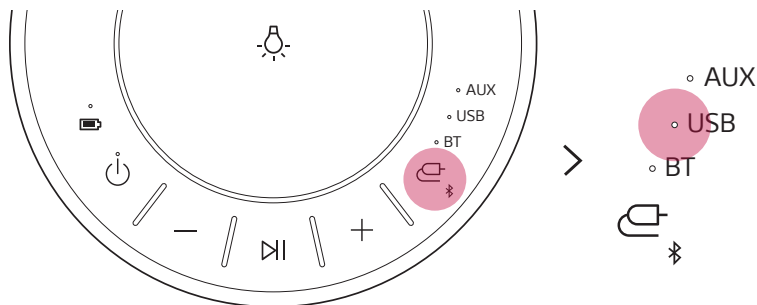

4 Trykk på **Spill/Pause** (⏮️)-knappen for å lytte til musikken.

✓ Merk

- USB-enheter som har stort lagringsvolum kan ta flere minutter eller mer å bla gjennom filer.
- LG Electronics kan ikke holdes ansvarlig for tap av data. Sikkerhetskopier alltid dataene for å kunne minimere skader som skyldes datatap.
- Kun FAT16/FAT32-formater kan støttes. exFAT/NTFS-format vil ikke støttet.
- USB-LED-en vil blinke hvis USB-lagringenheten ikke blir riktig gjenkjent. Bekreft at USB-lagringenheten støttes, og koble den til igjen.

Støttede USB-lagringenheter

USB-flashenhet	USB 2,0 eller USB 1,1
----------------	-----------------------

Produktet gjenkjenner kanskje ikke noen USB-lagringenheter.

Spillbar filstandard

Fil-utvidelse	Prøvefrekvens	Overføringshastighet
MP3	32 kHz - 48 kHz	32 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz	40 kbps - 192 kbps


- Antall spillbare filer: 2000 eller mindre
- Maksimalt antall kataloger: 200 eller mindre
- Produktet kan ikke spille av filene som er beskyttet av DRM (Digital Rights Management).
- Produktet kan ikke spille av videofiler fra en USB-lagringenhet.

Koble til en ekstern enhet

Tilkobling med 3,5 mm stereokabel


Koble til produktet og forskjellige eksterne enheter med en 3,5 mm stereokabel for å kunne nyte musikken.

- 1 Åpne bakdekselet på produktet og koble den eksterne produktet til AUX. IN-terminal ved å bruke en 3,5 mm stereokabel.

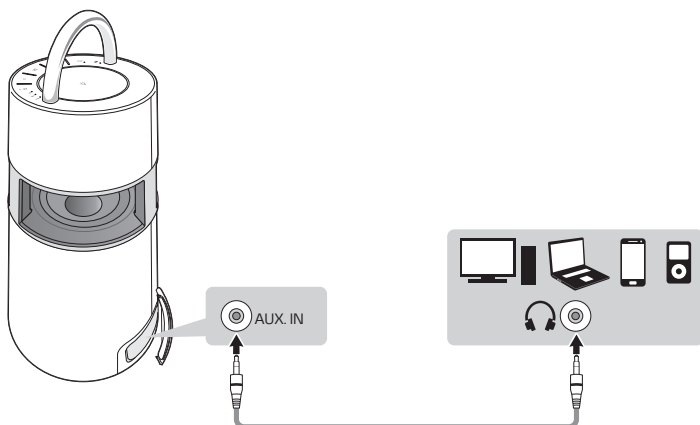

- 2 Trykk på **Power** (⏻)-knappen for å slå på produktet.

- 3** Trykk på **Funksjon** -knappen på produktet gjentatte ganger og velg AUX. AUX-lysdioden vil slås på.

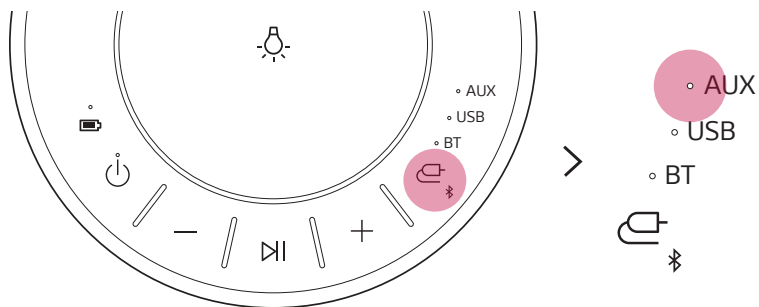

- 4** Ved avspilling av musikk på den tilkoblede eksterne enheten, begynner å lytte på dette produktet.

Koble til LG XBOOM-appen

Bruk de forskjellige funksjonene til høyttaleren i **LG XBOOM-appen**.

Sjekk følgende.

- **LG XBOOM-appen** er tilgjengelig for versjonene som finnes nedenfor:
 - Android OS: Versjon 5.0 eller høyere
 - iOS OS: Versjon 10 eller høyere

I Installasjon av appen

Installer **LG XBOOM -app**, ved å skanne QR-koden med en app eller installer **LG XBOOM-appen** på Google Play eller App Store.

Nedlasting med en QR-kode

- 1 Skann QR-koden til høyre ved å bruke en skanneapp for QR-koder.
- 2 Du vil rettes til en side der **LG XBOOM-appen** kan lastes ned. Trykk på appen og installer den.



<Android Phone OS>



<iPhone OS>

Nedlasting på Google Play eller App Store

- 1 Finn **LG XBOOM-appen** på Google Play eller App Store, og installer den på din smarttelefon.



Android™-telefon



iPhone

-
- 2 Koble smarttelefonen til høyttaleren med **Bluetooth**. (→ Se “Koble smarttelefon til høyttaleren med Bluetooth” på side 12.)
 - 3 Åpne **LG XBOOM-appen** som er installert på smarttelefonen.
 - 4 Følg instruksjonene i **LG XBOOM-appen**. Godta vilkårene for bruk, varselvinduer, tilgangsinstillinger osv.
 - 5 Start bruk av de forskjellige funksjonene på **LG XBOOM-appen**.

✓ Merk

- Metoden for å få tilgang til meny avhenger av smarttelefonprodusenten og OS.
 - Google, Android og Google Play er varemerker tilhørende Google LLC.
-

Bruk Wireless Party Link-Twin-modus

Bruk to høyttalere til å nyte musikken.



Koble til to høyttalere

Tilkobling av produkter som støtter Wireless Party Link-Twin-modus gir dypere og rikere lyd.


Sjekk følgende.

- Bruk Wireless Party Link-Twin-modus ved å ha et produkt til som støtter Trådløs Party Link.

- 1 Åpne dekselet på baksiden av produktet og trykk på **TWIN** -knappen for å velge **MAIN** (hoved) eller **OTHER** (andre).
Velg **MAIN** for ett produkt og **OTHER** for det andre produktet. Vent og se MAIN-LED eller OTHER-LEDen vil blinke.

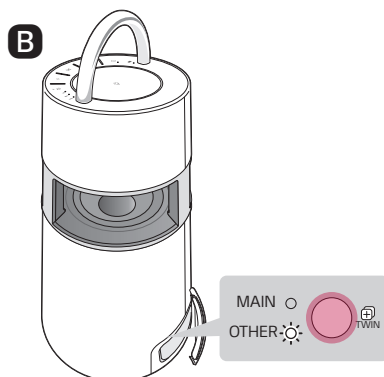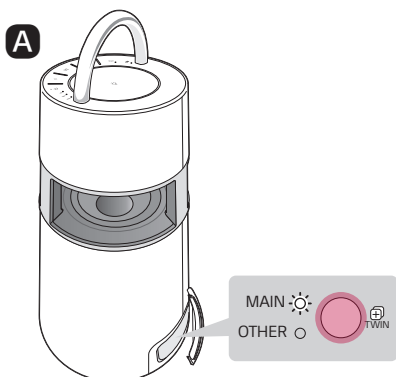

2 Når de er koblet til Wireless Party Link-Twin-modus, vil MAIN-LEDen og OTHER-LEDen slås på,

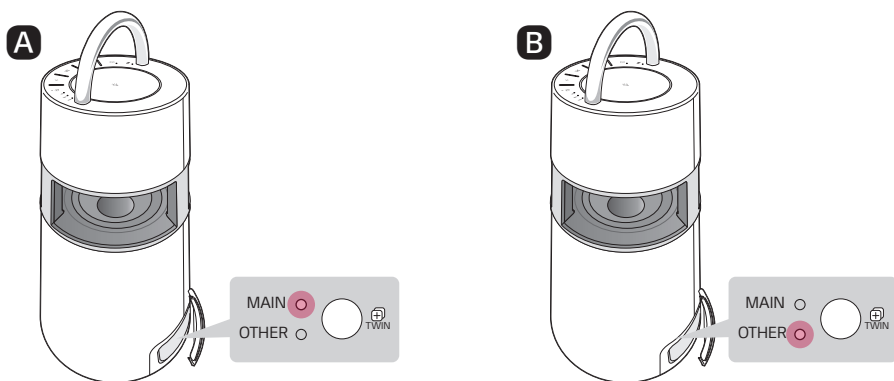

3 Spill av musikken du ønsker på MAIN-produktet.

✓ Merk


- Du kan bare bruke noen funksjoner på det OTHER produktet mens du bruker Wireless Party Link-Twin-modus.
- Hvis ett av de to produktene er koblet til Tv-en med **Bluetooth**, kan Wireless Party Link-Twin-modus ikke brukes. I dette tilfellet, vil MAIN- og OTHER-LEDer blinke to ganger. Bruk Wireless Party Link-Twin-modus bed å koble fra produktet og Tv-en før du prøver å koble til Wireless Party Link-Twin-modus på nytt.
- Wireless Party Link-Twin-tilkobling er kun støttet på smarttelefoner. (Wireless Party Link-tilkobling kan ikke kobles til og dette avhenger av spesifikasjonene eller operativsystemet til smarttelefonen.)
- Hvis Wireless Party Link-Twin-modus brukes, kan det kobles til en **Bluetooth**-enhet til MAIN-produktet. OTHER-produktet kan ikke kobles til **Bluetooth**-enheten.
- Etter å ha slått av ett av de to produktene i forbindelse med Wireless Party Link-Twin-modus som er koblet til Tv-en med **Bluetooth**, eller hvis **TWIN** (T) -knappen trykkes på, vil den kobles fra.

Tilleggsfunksjoner

Tilbakestilling av produktet

Tilbakestill produktet når det fungerer feil.

- 1 Åpne bakdekslet på produktet, og bruk en skarp gjenstand til å trykke på **RESET** (tilbakestill)-knappen for å slå av produktet.
- 2 Produktet må slås på ved å trykke på **Power** -knappen.

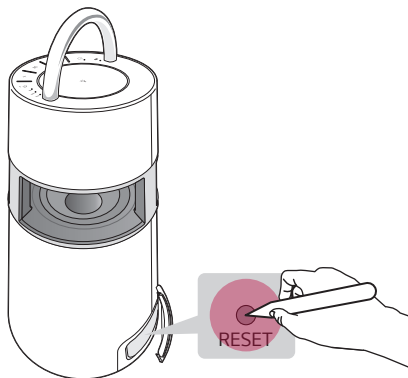

Initialisering av programvaren

Den initialiserer **Bluetooth**-tilkoblingen og innstillingene for produktet.

- 1 Trykk og hold inne **Funksjon** -knappen på produktet i 7 sekunder eller lenger.
- 2 Alle funksjons-LED-ene vil blinke fire ganger for initialisering av **Bluetooth**-tilkoblingen og alle innstillinger.

✓ Merk

- Bruk **Bluetooth**-funksjonen etter initialisering av produktet ved å koble **Bluetooth**-enheten på nytt.

Deaktivering av trådløse nettverkstilkoblinger.

Konfigurer [Auto power-on.] til på i **LG XBOOM-appen** og slå av produktet ved å trykke på **Power** -knappen.

Strømsparingsmodus

I tilfelle ingen avspilling eller knappinngang på 15 minutter, vil produktet slås av automatisk. Aktiver eller deaktiver strømsparingsmodus som følger.

Funksjon	Hvordan bruke
Aktiver	Konfigurer [Auto Power Management] til [Aktiver] i LG XBOOM-appen .
Deaktiver	Konfigurer [Auto Power Management] til [Deaktiver] i LG XBOOM-appen .

✓ Merk

- Hvis strømsparingsfunksjonen er slått av, vil produktet kun slås av ved å trykke på **Power** -knappen eller batteriet er utladet.

Sikkerhetsforholdsregler

| Sikkerhet og forskrifter



FORSIKTIG: HVIS DU FJERNER DEKSLET (INKLUDERT BAKSIDEN), KAN DU FÅ ELEKTRISK STØT. INGEN AV DELENE I DENNE ENHETEN KAN REPARERES AV BRUKEREN. SERVICE MÅ KUN UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELL.



Den blinkende pilen i en trekant varslar brukeren om fare for uisolert farlig spenning inne i produktet. Spenningen kan være sterk nok til å forårsake elektrisk støt.



Utopstegnet i en likesidet trekant varslar brukeren om tilstedeværelsen av viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner (service) i veiledningen som følger med produktet.

ADVARSEL:

- FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, MÅ IKKE DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
- Ikke installer dette utstyret på et sted med begrenset plass, for eksempel en bokhylle eller lignende.

FORSIKTIG:

- Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet. (feks. elektronisk fluesmekker) Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.
- Åpne flammekilder, som påtent stearinlys, bør ikke plasseres på apparatet.
- Ikke blokker ventilasjonsåpninger. Installer i henhold til produsentens instruksjoner. Kabinettet er utstyrt med luker og åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet, og for å beskytte mot overoppvarming. Åpningene må aldri blokkeres ved å plassere produktet på en seng, sofa, matte eller annen tilsvarende overflate. Dette produktet må ikke plasseres i en innebygget installasjon, feks. bokhyller eller stativer, med mindre det finnes tilstrekkelig ventilasjon eller produsentens instruksjoner har blitt fulgt.
- Apparatet bør ikke eksponeres for vann (dryppende eller sprutende), og gjenstander fylt med væske, som vaser, bør ikke plasseres på apparatet.
- For informasjon om sikkerhetsmerking, inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm, vennligst se hovedetiketten på undersiden eller den andre overflaten av produktet.
- Vær oppmerksom på at barn ikke setter sine hender eller noen gjenstander inni *høytalerkanal.
 - * høytalerkanal: Et hull for omfattende basslyd på høytalerkabinettet. (kabinett)

FORSIKTIG angående strømledningen

Strømkontakten kobler fra enheten. I tilfelle uhell må strømkontakten være lett tilgjengelig.

Sjekk spesifikasjonssiden i denne brukerveiledningen for å være sikker på gjeldende krav.

Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter og skjøteledninger, frynsete strømledninger eller skadet eller sprukken ledningsisolasjon er farlig. Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk sjokk eller brann. Undersøk ledningen til enheten med jevne mellomrom og hvis utseendet indikerer skader eller forringelse, frakoble enheten, unngå bruk av enheten og sikre at ledningen blir erstattet med en tilsvarende del hos et autorisert servicesenter.

Beskytt strømledningen fra fysisk eller mekanisk mishandling, slik som å bli vridd, buktet, sammentrykt, klemt i en dør, eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler, stikkontakter/ vegguttak og utgangen til ledningen hos enheten.

For modeller som bruker en adapter

Bruk kun AC-adapteren som følger med denne enheten. Ikke bruk strømtilførsel fra en annen enhet eller produsent. Bruk av annen strømkabel eller strømforsyning kan forårsake skader på produktet og ugyldiggjøre garantien.

For modeller som bruker en laserenhet



Dette produkt bruker et lasersystem. For å sikre riktig bruk av dette produkt, vennligst les bruksanvisningen nøye og spar på den for fremtidig referanse. Hvis enheten trenger vedlikehold, må du kontakte et autorisert servicesenter. Bruk av kontroller, justeringer eller utførelse av prosedyrer, bortsett fra de som er angitt her, kan resultere i skadelig stråleeksponering. For å hindre direkte eksponering til laserstrålen, må du ikke forsøke å åpne kapslingen.

For modeller som bruker et batteri

Denne enheten er utstyrt med en bærbar batteripakke eller en akkumulator.

FORSIKTIG: Risiko for brann eller eksplosjon hvis batteriet byttes ut med en feil type.

For modeller som bruker et innebygd batteri

Produktet må aldri lagres eller transporteres ved trykk under 11,6 kPa og over 15 000 m høyde.

- Utskifting av et batteri med en feil type som kan overvinne en sikkerhetsinnretning (feks. med noen litiumbatterityper);
- Kassering av et batteri i åpen flamme eller varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri, som kan føre til en eksplosjon;
- Å etterlate et batteri i et miljø med ekstremt høy temperatur som kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass; og
- et batteri utsatt for ekstremt lavt lufttrykk som kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.

Symboler			
~	Vekselstrøm (AC).	⏻	Stand-by strømtilstand.
≡	Likestrøm (DC).	I	Strømmen er slått på.
☐	Dette er et utstyr fra klasse II.	⚡	Farespenning.

Sjekkliste før du rapporterer en feil

I Feilsøking

Hvis du opplever følgende symptomer under bruk av produktet, må du sjekke dem på nytt. De kan ikke være funksjonsfeil.

Symptom	Årsak og løsning
Strøm er ikke levert.	- Batteriet er utladet. Lad opp batteriet. - Lad produktet ved å koble strømledningen til strømninggangsterminalen.
Ingen lyd kan høres eller lyden er forvrengt.	- Volumet av produktet, eller det tilkoblede Bluetooth-enheten kan settes til minimumsnivået. Juster volumet på produktet eller den tilkoblede Bluetooth-enheten til riktig nivå. - Hvis en ekstern enhet med maksimal lyd vil brukes, kan dette forvride lyden. Reduser volumet på den eksterne enheten som skal brukes.
USB-lagringenheten kan ikke gjenkjennes.	Produktet støtter kanskje ikke USB-lagringenhetens filsystem. USB-lagringenheten må formateres og kobles til på nytt. Under formateringen, sjekk alltid formatet til den støttede USB-lagringenheten som er tilgjengelig på produktet, og velg et passende filsystem. (→ Se "Koble til USB" på side 17.)
Bluetooth-tilkobling mislyktes.	- Bekreft at Bluetooth-innstillingen har vært aktivert. - Slå av Bluetooth -innstillingen og slå den på igjen på Bluetooth-enheten. - Bekreft at det ikke finnes hindringer mellom produktet og Bluetooth-enheten. Bluetooth-sammenkobling (tilkobling) kan mislykkes og dette avhenger av Bluetooth-enhetstypen og omgivelsene.

Produktet fungerer ikke ordentlig.

- Batteriutladning kan føre til sletting av **Bluetooth**-informasjonen. Hvis produktets strømforsyning er blokkert, kan tidligere innstillinger ikke lagres.
- Produktet må kun brukes på et sted der temperaturen og luftfuktigheten ikke er for høy eller lav. Kontakt LG Electronics Kundeservicesenter hvis problemet vedvarer.
- Hvis det oppstår et problem under lading av batteriet, vil strømlampen veksle mellom rød og oransje, og ladingen vil stoppe. Koble strømmen fra stikkontakten.

Ovennevnte løsninger virker ikke.

- Bruk en skarp gjenstand, slik som en stift, og trykk på **RESET**  (tilbakestill)-knappen. (→ Se "Tilbakestilling av produktet" på side 25.)
-

Appendiks

I Produktspesifikasjoner

Generelt	
Power	Se hovedmerket. Innebygget oppladbart batteri
Strømforbruk	Se hovedmerket. Nettverk på standby: 0,5 W (hvis alle nettverksportene er aktiverte.)
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 247,5 mm x 514,0 mm x 247,5 mm
Temperatur	5 °C - 40 °C
Luftfuktighet	5 % - 60 % RH

Inngang	
AUX. IN	1,0 Vrms (3,5 mm stereo-terminal) × 1
USB	5 V  500 mA

Batteri	
Batterikapasitet	Li-ion 7,4 V, 3900 mAh
Brukstid	10 timer Driftstiden avhenger av batteri- eller driftsstatusen.
Ladetid	5 timer Ladetiden avhenger av batteri- eller driftsstatusen.

Forsterker (RMS-utgang)	
Totalt	120 W RMS

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

| Registrerte varemerker og lisenser

Alle varemerker og handelsnavn eies av deres respektive eiere.



Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av **Bluetooth SIG, Inc.** og all bruk av slike merker av LG Electronics er lisensiert.

Andre varemerker og -navn tilhører også sine respektive eiere.

“Laget for iPhone,” og “Laget for iPod” betyr at produktet har elektronisk tilbehør som er spesielt designet for å koble spesielt med iPhone, eller iPod, respektivt, og har blitt sertifisert av utvikleren for å møte Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for driften av denne enheten eller dens samsvar med sikkerhet og regulatoriske standarder. Vennligst merk deg at bruken av dette tilbehøret med iPhone eller iPod kan påvirke trådløs ytelse.

Systemet er kompatibelt med den nyeste iOS. Avhengig av iPhone/iPod-programvareversjon, kan du ikke styre iPhone/iPod fra enheten.

| Håndtering av produktet

Når produktet sendes

Behold den originale transportkartongen og emballasjen. Hvis enheten skal transporteres, pakk den inn på samme måte som i fabrikken, for å sikre maksimal beskyttelse.

Sørg for at utvendige overflater alltid er rene

- Ikke bruk skadelige væsker som insekt-spray i nærheten av produktet.
- Tørking med sterkt press kan skade overflaten.
- Ikke la gummi- eller plastprodukter være i kontakt med produktet over lengre perioder.

Rengjøring av produktet

Bruk en myk og tørr klut for rengjøring av produktet. Hvis overflatene er veldig skitne, bruk en myk klut fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som alkohol, benzen eller fortynner, ettersom disse kan skade overflaten på produktet.

