

BRUKSANVISNING

WIFI SOUNDBAR

Läs igenom dessa instruktioner innan produkten tas i bruk och spara dem för framtida referens.

Modell


SC9S (SC9S, SPS8-W)

SC9S (SC9S, SPS8V-W)

Snabbguide för Soundbar

Att installera och använda produkten

- 1 Anslut soundbar till din tv via en optisk kabel eller en HDMI-kabel.**

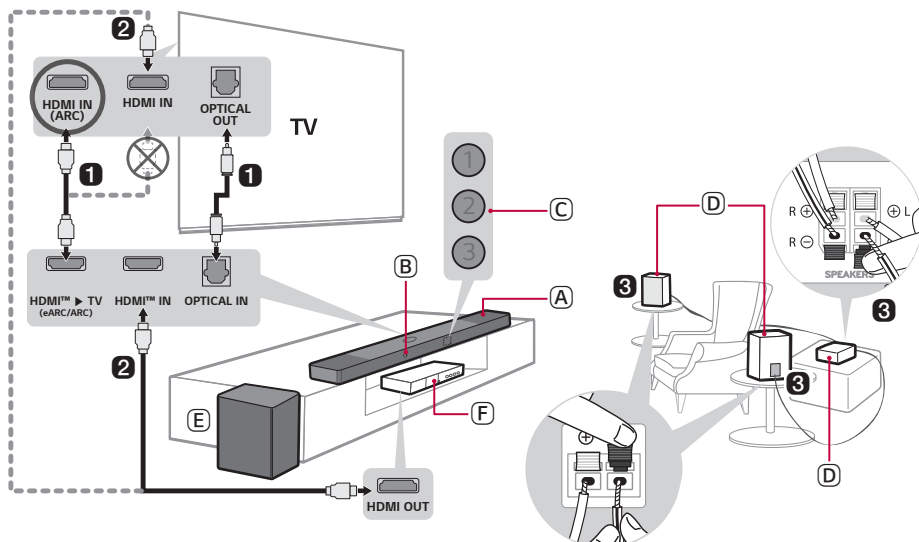

- (A) Soundbar
- (B) Fjärrkontrollmottagare
- (C) Lysdiod för status (1 2 3)
- (D) Bakre högtalare/trådlös mottagare (säljs separat, SPQ8-S)
- (E) Trådlös subwoofer – Installera den nära soundbar
- (F) Extern enhet – (Blu-ray-spelare, spelkonsol osv.)

- ② Om du använder en extern enhet (t.ex. Set-topbox STB, Blu-ray-spelare, spelkonsol osv.), anslut den till soundbaren eller till TV:n via en HDMI-kabel.
- ③ Om du har köpt de bakre högtalarna och den trådlösa mottagaren separat ansluter du de bakre högtalarna till den trådlösa mottagaren via en högtalarkabel. När du ansluter de bakre högtalarna till den trådlösa mottagaren ansluter du den svarta randiga kabeln till minusterminalen på varje högtalare och den återstående kabeln till plusterminalen på varje högtalare.
- ④ Anslut till ström i följande ordning: trådlös subwoofer → trådlös mottagare → soundbar. Starta sedan soundbaren. När anslutningen automatiskt upprättas med soundbar kommer lysdioderna på den trådlösa subwoofern och den trådlösa mottagaren att lysa grönt. (→ Se "Ansluta produkten" på sidan 6.)

5 Att använda produkten med din tv (→ Se "Ansluta med en optisk kabel", "Ansluta med en HDMI-kabel", "Ansluta via Bluetooth", "Ansluta till en extern enhet via HDMI A" på sidan 36, 38, 40, 41.)

-
- ① Tryck på knappen **Funktion**  upprepade gånger tills indikatorerna LED1 och LED2 lyser vitt. Om du använder en extern enhet som är ansluten till **HDMI™ IN** på soundbaren, tryck på knappen **Funktion**  upprepade gånger tills indikatorerna LED1 och LED3 lyser vitt.
 - ② På tv:ns inställningar ställer du utgångshögtalare till [HDMI ARC], [Optisk] eller [Extern högtalare].

6 Att ansluta produkten till din smarta telefon via Wifi (→ Se "Anslutning med smart telefon via wifi." på sidan 17.)

-
- ① Anslut din smarta telefon till wifi.
 - ② Installera **LG Sound Bar-app** från Google Play eller App Store.
 - ③ Kör **appen LG Sound Bar** och följ instruktionerna.
 - ④ Produkten kommer att anslutas till din smarta telefon och du kan styra produkten med **LG Sound Bar-app**.

7 Att ansluta produkten till din smarta telefon via Bluetooth (→ Se "Ansluta via Bluetooth" på sidan 45.)

-
- ① Klicka på **knappen**  Inställningar på din smarta telefon och välj  **Bluetooth**. Sätt på **Bluetooth-funktionen**. ( **Av** >  **På**)
 - ② Tryck på **Bluetooth parning** -knappen. Efter en stund blinkar LED2 blått.
 - ③ Hitta och klicka på "LG_Speaker_SC9S_XXXX" eller namnet du registrerade i Google Home-appen.
 - ④ När produkten är ansluten till din smartphone via **Bluetooth** lyser alla lysdioder blått.

Manuellt ansluta soundbar till den trådlösa subwoofern eller den trådlösa mottagaren (→ Se "Ansluta den trådlösa subwoofern manuellt", "Manuell anslutning" på sidan 8, 10.)

Om du ser en röd lysdiod på den trådlösa subwoofern eller på framsidan av den trådlösa mottagaren betyder det att soundbar inte är ansluten till högtalarna. Om så är fallet, anslut dem i följande ordning.

- ① Tryck på **Strömbrytaren**  på soundbar för att stänga av den.
- ② Tryck på knappen **Pairing (PAIRING)** på baksidan av den fränkopplade trådlösa subwoofern eller den trådlösa mottagaren. Kontrollera om varje lysdiod blinkar grönt.
 - Om du fortfarande ser en röd lysdiod på den trådlösa subwoofern, tryck på och håll ner knappen på baksidan av subwoofern igen.
- ③ Tryck på **Strömbrytaren**  på soundbar för att sätta på den.
- ④ När anslutningen är upprättad kommer du att se en lysdiod på den trådlösa subwoofern eller på framsidan av den trådlösa mottagaren lysa grönt.

Innehållsförteckning

Snabbguide för Soundbar

- 2 Att installera och använda produkten

Installation

- 6 Ansluta produkten
- 17 Anslutning med smart telefon via wifi.
- 21 Återställa produkten

Utforska produkten

- 22 Framsida
- 27 Tillbaka
- 28 Utforska fjärrkontrollen

Olika inställningar för bekvämlighet

- 31 Bekvämlighetsfunktioner
- 32 Hur du ändrar inställningarna.
- 34 Ljudjustering
- 35 Röståterkopplingsfunktion

Ansluta produkten till tv:n

- 36 Ansluta med en optisk kabel
- 38 Ansluta med en HDMI-kabel
- 40 Ansluta via Bluetooth

Ansluta till en extern enhet

- 41 Ansluta med en HDMI-kabel
- 44 Ansluta med en optisk kabel

Använda produkten som ett ljudsystem

- 45 Ansluta via Bluetooth
- 48 Använda LG Sound Bar app
- 49 Kompatibel med Google Assistant
- 50 Fungerar tillsammans med Apple AirPlay
- 51 Anslut Spotify

- 52 Fungerar tillsammans med Alexa

- 53 Tidal Connect

Installera produkten med en LG tv

- 54 Kontrollera innan du installerar med tv:n
- 57 Förmontering
- 60 Montering av soundbar med tv:n på en vägg
- 61 Ställ soundbar stående med tv:n
- 63 Demontering

Säkerhetsförebyggande åtgärder

- 64 Säkerhet och regelverk
- 67 Förebyggande av missbruk av produkten

Innan du rapporterar produktfel

- 71 Felsökning

Bilaga

- 77 Specifikationer
- 79 Registrerade varumärken och licenser
- 80 Vad du behöver veta om nätverkstjänster
- 80 Information om programvara med öppen källkod
- 81 Hantera produkten

Installation


| Ansluta produkten

Du kan njuta av ett rikare ljud genom att ansluta soundbar till den trådlösa subwoofern.

Ansluta den trådlösa subwoofern automatiskt

När installationen är avslutad kommer den trådlösa subwoofern automatiskt att anslutas till soundbar. Anslut soundbar till subwoofern i följande ordning.

- 1 Anslut strömkabeln till den trådlösa subwoofern.
- 2 Anslut strömkabeln som är ansluten till den trådlösa subwoofern till ett eluttag.
- 3 Anslut nätkabeln till nätdaptern.
- 4 Anslut nätdapterns kabel till DC IN (Nätdapteringång) terminalen på baksidan av produkten.
- 5 Anslut strömkabeln som är ansluten till nätdaptern till ett eluttag.

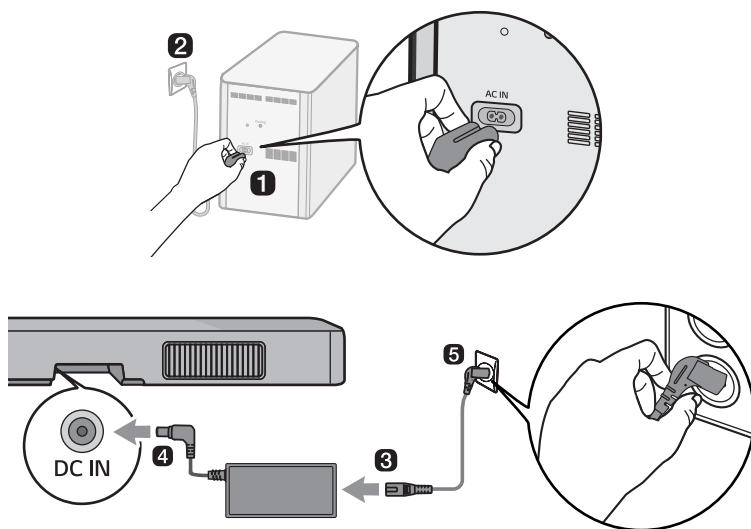

- 6 När anslutningen har upprättats automatiskt kommer du att se lysdioden på den trådlösa subwoofern lysa grönt.

✓ Observera

- Se till att använda den medföljande nätdaptern. Att använda andra nätdaptrar kan leda till funktionsfel och du kommer att förlora produktgarantin.

Kontrollera anslutningen med lysdioden på den trådlösa subwoofern


Du kan kontrollera anslutningens status genom att titta på lysdioden på den trådlösa subwoofern

Färg på lysdioden	Status
Blinkande grönt	Anslutning pågår
Grön	Anslutning lyckades
Röd	Dålig anslutning, eller så är subwoofern i viloläge
Off	Strömkabel är inte ansluten

Ansluta den trådlösa subwoofern manuellt

Om du ser en röd lysdiod på den trådlösa subwoofern betyder det att soundbar inte är ansluten till subwoofern. Om så är fallet, anslut dem i följande ordning.


- 1 Tryck på **Strömbrytaren**  på soundbar för att stänga av den.
- 2 Tryck på knappen **Pairing** på den trådlösa subwoofern. Kontrollera om lysdioden på den trådlösa subwoofern blinkar grönt. Om du fortfarande ser en röd lysdiod på den trådlösa subwoofern, tryck på och håll ner knappen på baksidan av subwoofern igen.

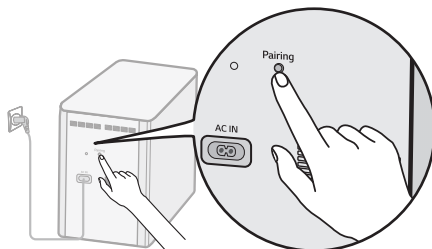

- 3 Tryck på **Strömbrytaren**  på soundbar för att sätta på den.
- 4 När anslutningen är upprättad kommer du att se en lysdiod på den trådlösa subwoofern bli grön.

✓ Observera

- Installera soundbar så nära den trådlösa subwoofern som möjligt. Ju kortare avståndet mellan soundbar och den trådlösa subwoofern är, desto bättre ljudkvalitet.
- Se till att det inte finns några hinder mellan soundbar och den trådlösa subwoofern.
- För att förhindra trådlös störning, håll ett avstånd på minst 1 m mellan soundbar eller den trådlösa subwoofern och eventuell kringutrustning som genererar starka elektromagnetiska vågor (t.ex. trådlösa routrar, mikrovågsugnar osv.).

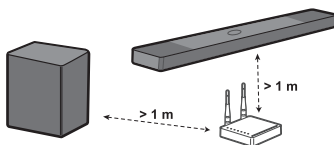


Ansluta de bakre högtalarna till den trådlösa mottagaren (SPQ8-S, säljs separat)

Automatisk anslutning

När installationen är avslutad kommer den trådlösa mottagaren automatiskt att anslutas till soundbar. Anslut soundbar till den trådlösa mottagaren i följande ordning.

- 1 Anslut högtalarkablarna till motsvarande terminaler på de bakre högtalarna (vänster, höger). Anslut den svarta randiga kabeln till minusterminalen och den andra kabeln till plusterminalen.
- 2 Anslut högtalarkablarna på de bakre högtalarna (vänster, höger) till den trådlösa mottagaren.

Mottagarens terminalfärg	Högtalarposition
Blå	(L) Vänster bak
Grå	(R) Höger bak

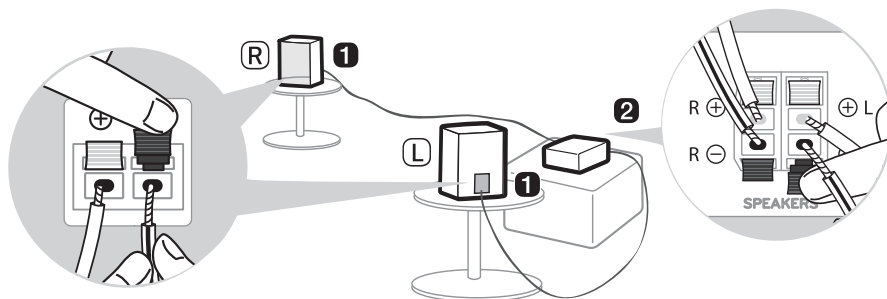

- 3 Anslut strömkabeln till den trådlösa mottagaren.
- 4 Anslut strömkabeln som är ansluten till den trådlösa mottagaren till ett eluttag.
- 5 Tryck på **Strömbrytaren** (⏻) på soundbar för att sätta på den.
- 6 När anslutningen är automatiskt upprättad kommer du att se en lysdiod på framsidan av den trådlösa mottagaren lysa grönt.

✓ Observera

- Använd endast högtalarna som medföljer produkten. Användning av andra högtalare kan orsaka funktionsfel.
- Anslut högtalarkablarna till motsvarande terminaler. Anslut den positiva kabeln till den positiva terminalen och den negativa kabeln till den negativa terminalen. En felaktigt ansluten kabel förvränger ljudet eller producerar ingen bas.
- Anslut produkten till de högtalare och kablar som medföljde när produkten köptes.
 - Om du ansluter produkten till andra högtalare eller kablar än de som tillhandahålls vid tidpunkten för produktköpet kan det uppstå en försämring av ljudkvaliteten eller ett högtalarfel.
- När du ansluter högtalare till produkten, anslut endast en högtalare till den utgångsport som passar högtalaren.
 - Om du ansluter flera högtalare till en utgångsport kan det orsaka fel på produkten eller högtalaren.

Kontrollera anslutningsstatus med lysdiodfärgen


Du kan kontrollera anslutningens status genom att titta på lysdioden på framsidan av den trådlösa mottagaren.

Färg på lysdioden	Status
Blinkande grönt	Anslutning pågår
Grön	Anslutning lyckades
Röd	Dålig anslutning, eller så är mottagaren i viloläge
Off	Strömkabel är inte ansluten

Manuell anslutning

Om du ser en röd lysdiod på framsidan av den trådlösa mottagaren betyder det att soundbar inte är ansluten till mottagaren. Om så är fallet, anslut dem i följande ordning.


- 1 Tryck på **Strömbrytaren**  på soundbar för att stänga av den.
- 2 Tryck på knappen **PAIRING** på baksidan av den trådlösa mottagaren. Kontrollera om lysdioden på framsidan av den trådlösa mottagaren blinkar grönt.

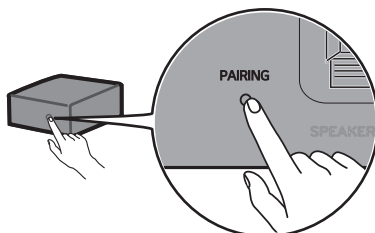

- 3 Tryck på **Strömbrytaren**  på soundbar för att sätta på den.
- 4 När anslutningen är upprättad kommer du att se en lysdiod på framsidan av den trådlösa mottagaren lysa grönt.

✓ Observera

- Ställ bakre högtalarna minst 30 cm från tv:n eller skärmen.
- För att förhindra trådlös störning, håll ett avstånd på minst 1 m mellan soundbar eller den trådlösa mottagaren och annan kringutrustning som genererar starka elektromagnetiska vågor (t.ex. trådlösa routrar, mikrovågsugnar osv.).

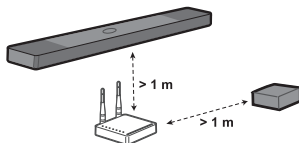


Fästa ferritkärnan (valfritt)

Beroende på nationella standarder kanske en ferritkärna inte tillhandahålls.

Fästa ferritkärnan på högtalarkablarna

Fäst ferritkärnan i kablarna för att minska radiobruset.


- 1 Dra i del [a] för att öppna ferritkärnan.
- 2 Linda den trådlösa mottagarens högtalarkablar två gånger runt ferritkärnan. Ett avstånd på ca 18 cm krävs mellan den trådlösa mottagaren och ferritkärnan.
- 3 Stäng ferritkärnan tills du hör ett klick.

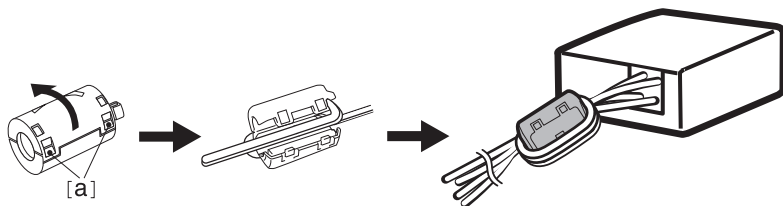


Ställa in surroundljud

Surroundljudfunktionen låter dig höra uppslukande 3D-ljud som produceras av flera ljudkanaler från högtalarna, oavsett kanalerna i det ursprungligen inspelade innehållet.

Om du till exempel lyssnar på musik inspelad i 2.0 kanaler med standardljudeffekter medan de trådlösa bakre högtalarna är anslutna kan du höra följande skillnad.

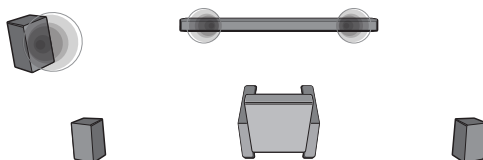

När surroundljudet är avstängt

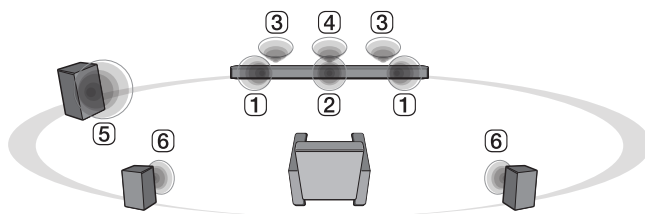

När surroundljudet är på


✓ Observera

- Högtalarpositionerna är som följer:


- ① Främre högtalare
- ② Mittenhögtalare
- ③ Topphögtalare för ljud ovanifrån.
- ④ Topp mitten högtalare för ljud ovanifrån.
- ⑤ Subwoofer
- ⑥ Bakre högtalare

Sätta på/stänga av surroundljud


- 1** Tryck på knappen **Inställningar**  LED2 blinkar vit.

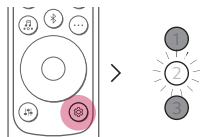


- 2** Tryck på knappen **Höger** en gång medan LED2 blinkar för att välja surroundljudinställning.

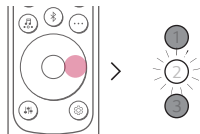

- 3** Tryck på knappen **Upp/Ner** medan LED2 blinkar. Om surroundljudinställningen är på blinkar LED1 vit. Om surroundljudinställningen är av blinkar LED3 vit.

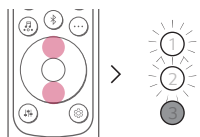

(På)

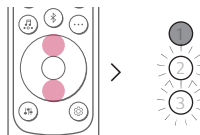

(Av)

Högtalarljud baserat på ingångskanaler

Ljudeffekter		
Ineffekt	Uteffekt	
	Bakre högtalare inte anslutna	Bakre högtalare anslutna

AI SOUND PRO

Ljud anpassat med artificiell intelligens

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller fler		
7.1.4 kanaler		

STANDARD




Du kan njuta av optimerat ljud.

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller fler		
7.1.4 kanaler		

Ljudeffekter		
Ineffekt	Uteffekt	
	Bakre högtalare inte anslutna	Bakre högtalare anslutna

MUSIC

Du kan njuta av bättre ljud optimerat för musik.

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller fler		
7.1.4 kanaler		


CINEMA

Cinematiskt 3D-ljud

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller fler		
7.1.4 kanaler		

CLEAR VOICE PRO


Klart röstljud, vilket förbättrar kvaliteten på röstljudet

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller fler		
7.1.4 kanaler		

Ljudeffekter		
Ineffekt	Uteffekt	
	Bakre högtalare inte anslutna	Bakre högtalare anslutna


SPORTS

Realistiskt ljud som på en arena

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller fler		
7.1.4 kanaler		


GAME

Optimerat ljud för spel

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller fler		
7.1.4 kanaler		


BASS BLAST (BASS BLAST+)

Ljud med förstärkt bas

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller fler		
7.1.4 kanaler		

| Anslutning med smart telefon via wifi.

LG Sound Bar låter dig ansluta produkten till nätverket och styra produkten.

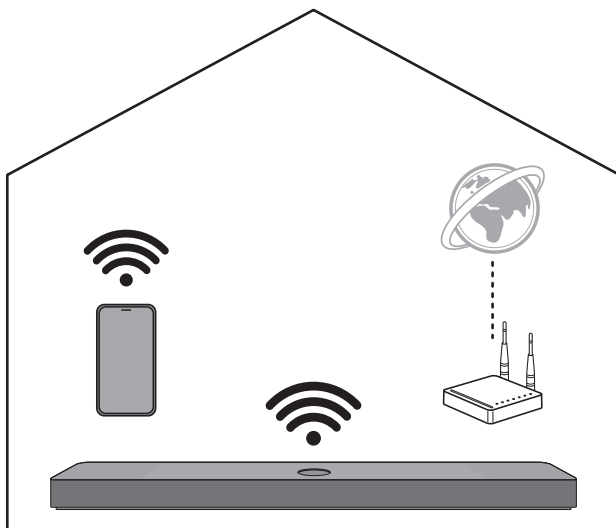

Kontrollera först följande.

- Har du en trådlös router?
 - För att ansluta din smarta telefon och produkten via wifi måste du ha en trådlös router som är ansluten till internet.
 - Se till att båda är anslutna till samma Wifi-nätverk.
 - Om signalen från den trådlösa routern är svag kanske den inte kan ansluta. Flytta routern närmare soundbaren eller flytta den bort från hinder.
- Har din smarta telefon **Bluetooth** aktiverad?
 - Aktivera **Bluetooth** på din smarta telefon.
 - Om **Bluetooth** är aktiverad kan du enkelt ansluta till wifi. Om **Bluetooth** är inaktiverad, kanske produkten inte är registrerad på **LG Sound Bar app**.
- **LG Sound Bar app** finns i nedanstående versioner.
 - Android™ OS: Version 6.0 eller senare
 - iOS OS: Version 12 eller senare
 - Lägsta versioner som stöds för varje operativsystem kan ändras senare.

Installera appen

Installera **LG Sound Bar** på din smarta telefon. För att installera **LG Sound Bar** kan du skanna QR-koden med en app för QR-scanning eller ladda ner från Google Play eller App Store.

Nerladdning med en QR-kod

- 1 Skanna QR-koden nedan med en app för QR-skanning.
- 2 Du kommer att skickas till en sida där du kan ladda ner **LG Sound Bar**. Klicka på appen för att installera den.



(OS för Android-telefon)




(OS för iPhone)

Nerladdning från Google Play eller App Store

Gå till Google Play eller App Store på din smarta telefon och sök efter **LG Sound Bar** för att installera den.



(Android™ telefon)

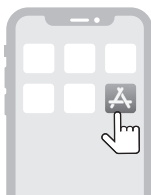

(iPhone)

✓ Observera


- Menyalternativen för inställningar kan variera beroende på tillverkare av den smarta telefonen och operativsystem.
- Google, Android, Google Play, Google Home och Chromecast built-in är varumärken som tillhör Google LLC.

Anslutning med en smart telefon via LG Sound Bar app


Du måste ansluta produkten till den smarta telefonen via wifi på **LG Sound Bar app** för att använda nätverkstjänsterna.

Appens installationsmetod skiljer sig beroende på den smarta telefonen.


- 1 Hitta och klicka på **LG Sound Bar** som är installerad på din smarta telefon.
- 2 Följ instruktionerna på **LG Sound Bar app**. Du behöver godkänna användarvillkoren, Chromecast-guideskärmen, platsbehörighet och behörighetsinställningar för **Bluetooth**. Starta wifi och **Bluetooth**.
- 3 Välj den produkt som du vill ansluta. Denna produkt kommer att anges som "LG_Speaker_SC9S_XXXX".

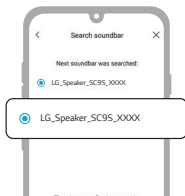

- 4 Välj ett wifi-nätverk och ange lösenordet.

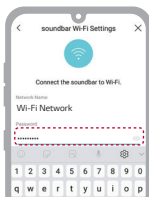

- 5 Efter att ha slutfört produktanslutningen på **appen LG Sound Bar**, visas meddelandet Inställningen klar.

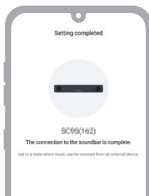

✓ Observera

- Om routerns lösenord innehåller några specialtecken (som ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) eller uttryckssymboler, kanske soundbaren inte kan anslutas. Det rekommenderas att ställa in ett lösenord med en kombination av engelska bokstäver och siffror.
 - Det rekommenderas att ställa in säkerhetstypen för den trådlösa routern till WPA2.
 - Du kan registrera produkten i Google Home-appen. Mer information finns på <http://www.google.com/cast/setup/>.
 - Du kan skapa en högtalargrupp med appen Google Home och lägga till flera enheter som en högtalargrupp.
 - Om du vill kontrollera eller ändra det registrerade hemmets smeknamn eller produktnamnet ansluter du till Google Home-appen och klickar på knappen **Enhetsinställningar** .
 - Du kan inte konfigurera eller styra produkten med **LG ThinQ**-app.
-

Återställa produkten

Om nätverksanslutningen är instabil måste du återställa den. Om Wifi-nätverket har ändrats kommer du att behöva du återställa produkten och ansluta den till din smarta telefon igen.

Hur du återställer

- 1 Tryck på och håll ner **Wifi**  -knappen på produktens ovansida tills du hör en ljudsignal.
- 2 Alla lysdioder blinkar vitt och alla trådlösa nätverksinställningar på produkten kommer att raderas.

✓ Observera


- När du har återställt produkten måste du också ansluta produkten till den smarta telefonen igen via wifi på **LG Sound Bar app**.
-

Hur du inaktiverar de trådlösa nätverksanslutningarna.

Tryck in **Strömbrytaren**  i 3 sekunder eller längre för att stänga av produkten

Utforska produkten

I Framsida

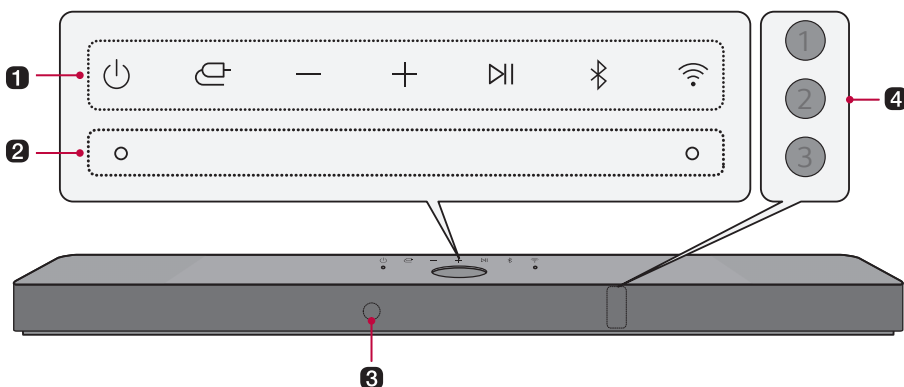

1 Ström

Detta sätter på/stänger av produkten.

- Om du trycker på och håller ner **Strömbrytaren**  i mer än 3 sekunder kommer Wifi att kopplas bort och produkten kommer inte längre att avge ljud. Tryck på **Strömbrytaren**  snabbt för att behålla Wifi-anslutningen för framtida användning.

Funktion

Tryck på knappen upprepade gånger för att välja önskad funktion eller inmatningsläge.

- **Wifi:** Ansluter produkten via wifi
- **Bluetooth:** Ansluter produkten via **Bluetooth**
- **Optical/ARC:** Ansluter produkten till en tv som stöder en optisk kabel, ARC, E-ARC eller LG Sound Sync
- **HDMI:** Ansluter produkten till en HDMI-ingång

Volym

Detta justerar högtalarvolymen med nivåerna 0 till 100.

Spela/Pausa

Detta gör att du kan pausa eller spela musik.

Bluetooth parning

Den låter dig para ihop din **Bluetooth**-enhet, som en smart telefon, till den här produkten i tre minuter. (→ Se "Ansluta via Bluetooth" på sidan 45.)

Wi-Fi

Den går till wifi-funktionen direkt.

2 Inbyggd mikrofon

Denna används när du använder AI-rumskalibrering på **LG Sound Bar app**.

3 Fjärrkontrollsmottagare

Denna tar emot trådlösa signaler från fjärrkontrollen.

4 Lysdiod för status

Alternativ som inmatningsläge och volym tänds. (→ Se "Lysdiod för status" på sidan 24.)

- Lysdiod för status kan styras som auto, av och på. (→ Se "Skärm" på sidan 32.)
-

✓ Observera

- För att minska energiförbrukningen stängs produkten automatiskt av efter 15 minuter utan ingångssignal från en extern enhet.
-

Lysdiod för status



På (vit, orange, blå, grön, röd)




Av




Blinkar

Ström på/ström av




LED1 blinkar röd.

Volymkontroll

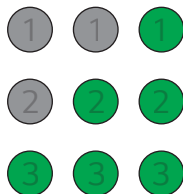


- Volym upp: Lysdioderna blir ljusare och tänds en efter en.
- Volym ned: Lysdioderna blir mörkare och släcks en efter en.
- Volymen når maximum, alla lysdioder blinkar rött.
- Volymen når minimum, alla lysdioder blinkar rött.
- Om du trycker på knappen **Upp/Ner** även när nivån har nått maximum eller minimum, kommer den aktuella funktionsdioden att blinka 3 gånger.
- Lysdiodens färg ändras beroende på volymnivån.
 - 1–33: Grön
 - 34–66: Gul
 - 67–99: Röd

Tyst



Alla lysdioder blinkar orange.

Funktion



Wifi klar

LED1 blinkar vitt.




Wifi

LED1 lyser vitt.



Spotify

LED1 lyser grönt när du spelar musik med Spotify.



Bluetooth klar

LED2 blinkar blått.



Bluetooth

Alla lysdioder lyser blått.

Funktion

1

2

3

OPTICAL/HDMI ARC

LED1 och LED2 lyser vitt.

1

2

3


HDMI IN

LED1 och LED3 lyser vitt.

De andra knappinmatningarna



LED2 blinkar rött en gång när du trycker på knappen: **Ljudeffekter** ,
Information  **Upp/Ner/Vänster/Höger** , **Spela/Paus** 

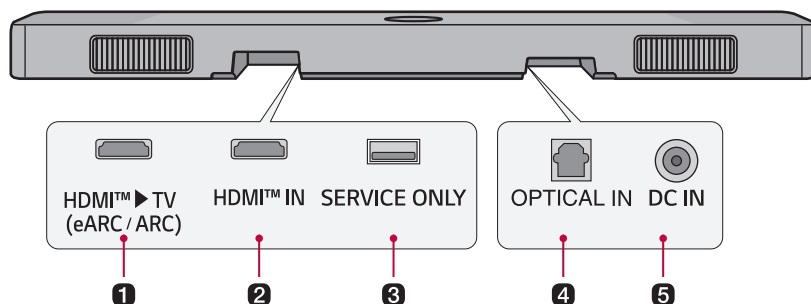

1 HDMI™ ► TV (eARC / ARC)

Anslut en HDMI-kabel för att ansluta tv:n till produkten.

2 HDMI™ IN

Anslut en HDMI-kabel för att ansluta en extern enhet till produkten.

3 SERVICE ONLY

Nedladdningsanslutning för programvara.

4 OPTICAL IN


Anslut en optisk kabel för att ansluta tv:n till produkten.

5 DC IN


Anslut nätadaptern till produkten.

Utforska fjärrkontrollen

Du kan använda fjärrkontrollen för att styra alla produktens funktioner, från att sätta på/stänga av strömmen till att aktivera cinemastiskt ljud.

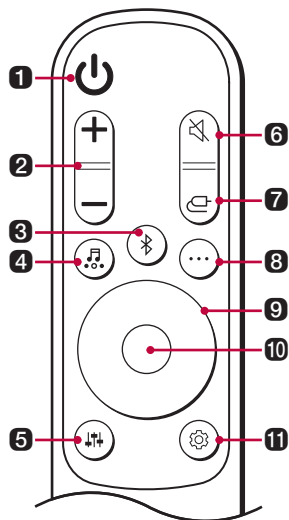

Byte av batteri

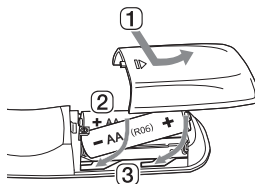

Använd AA 1,5 V batterier. Byt ut de två batterierna genom att sätta i dem i fjärrkontrollen enligt anvisningarna.

- ① Öppna batteriluckan på fjärrkontrollens baksida.
- ② Sätt i batterierna med + och – ändarna mot motsvarande markeringar.
- ③ Stäng batteriluckan.

Risk för brand eller explosion om batteriet byts ut mot fel typ.

① Ström

Sätter på/stänger av produkten.

② Volym

Ställer in ljudvolymen.

③ Bluetooth parning

Den låter dig para ihop din **Bluetooth**-enhet, som en smart telefon, till den här produkten i tre minuter.
(→ Se "Ansluta via Bluetooth" på sidan 45.)

4 Ljudeffekter

Tryck på knappen för att välja önskat ljudfält.

- AI SOUND PRO: Artificiell intelligens väljer de optimala ljudinställningarna som passar ditt innehåll.
- STANDARD: Du kan njuta av optimerat ljud.
- CINEMA: Spela innehåll med 3D-ljud som liknar en biografs.
- CLEAR VOICE PRO: Klart röstljud, vilket förbättrar kvaliteten på röstljudet
- SPORTS: Realistiskt ljud som på en arena
- MUSIC: Du kan njuta av bättre ljud optimerat för musik.
- GAME: Optimerat ljud för spel
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Basljud förbättras.

5 Ljudinställning

Detta justerar ljudnivån för den anslutna högtalaren. Tryck på **Ljudinställning**  och sedan **Vänster/höger-knappen** för att välja önskad högtalare innan du trycker på **Upp/Ner-knappen** för att öka/minska ljudvolymen. Justerbara högtalare och justeringsintervall är följande:

- Subwoofer: -15 ~ 6
- Mitten: -6 ~ 6
- Ovanifrån: -6 ~ 6
- Bakre: -6 ~ 6
- Diskant: -5 ~ 5
- Bas: -5 ~ 5
- Justering av nivån på subwoofern och de bakre högtalarna tillämpas endast när subwoofern och de bakre högtalarna är anslutna.

6 Tyst

Detta stänger av ljudet från produkten.

7 Funktion

Tryck på knappen upprepade gånger för att välja önskat inmatningsläge eller funktion.


8 Information

Visa den anslutna ingångskällan, wifi-nätverket eller **Bluetooth**-information.

- Wifi: Status för wifi-anslutningen eller namnet på den anslutna tjänsten.
 - **Bluetooth**: Om en **Bluetooth**-enhet är ansluten kommer du att höra "Paired" (Parkopplad).
 - Optical/ARC/HDMI: Nuvarande ljudkälla
 - Tryck på knappen i mer än 5 sekunder för att slå på eller av röståterkopplingen. (endast engelsk röst) (→ Se "Röståterkopplingsfunktion" på sidan 35.)
-

9 Upp/ner/vänster/höger

Dessa knappar används när du justerar inställningarna för de praktiska funktionerna.

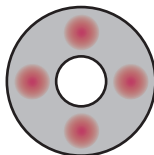

Vänster/höger: Om du vill spela upp en tidigare låt, tryck på vänster knapp. Om du vill spela upp nästa låt, tryck på höger knapp.

10 Spela/Pausa

Om du vill spela upp eller pausa en låt, tryck på den här knappen.

11 Inställningar

Det låter dig justera inställningarna för denna produkt: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE, DISPLAY. Tryck på knappen **Inställning** och välj inställning med **vänster/höger**-knappen innan du trycker på **upp/ner-knappen** för att sätta på/stänga av inställningen.

- **AUTO POWER:** När tv:n eller en extern enhet sätts på eller stängs av, kommer produkten också att sättas på eller stängas av automatiskt. Den är endast tillgänglig när produkten är ansluten till tv:n med en optisk kabel (→ Se "Automatisk ström" på sidan 31.)
 - **SURROUND:** Surroundljudfunktionen låter dig höra uppslukande 3D-ljud som produceras av flera ljudkanaler från högtalarna, oavsett kanalerna i det ursprungligen inspelade innehållet. (→ Se "Sätta på/stänga av surroundljud" på sidan 13.)
 - **NIGHT TIME:** Detta minskar den allmänna ljudvolymen, men höjer volymen för mjuka och känsliga ljud. Detta är användbart när du njuter av musik eller en film sent på kvällen. (→ Se "Nattid" på sidan 31.)
 - **TV REMOTE:** Denna praktiska funktion låter dig justera volymen på produkten med din tv:s fjärrkontroll. (→ Se "Tv-fjärrkontroll" på sidan 31.)
 - **DISPLAY:** Lysdiod för status kan styras som auto, av och på. (→ Se "Skärm" på sidan 32.)
-

Olika inställningar för bekvämlighet

| Bekvämlighetsfunktioner

Automatisk ström

Den här funktionen sätter automatiskt på eller stänger av produkten när tv:n eller den externa enheten sätts på eller stängs av.

När den anslutna enheten sätts på sätts produkten på automatiskt och väljer en funktion enligt insignalen.

Nattid

Detta minskar den allmänna ljudvolymen, men höjer volymen för mjuka och känsliga ljud. Detta är användbart när du njuter av musik eller en film sent på kvällen.

Tv-fjärrkontroll

Produktens ljudvolym kan justeras med LG TV fjärrkontroll och så väl som med andra märken.

Funktioner som kan styras med en tv:s fjärrkontroll.

Ljudvolym, tyst På/Av

TV märken som stöds

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

✓ Observera

- Tryck på knappen **Inställningar** på tv:ns fjärrkontroll för att kontrollera om tv:ns ljudutgång är inställd på [Extern högtalare].
 - Du kan inte styra produkten med LG TV:s magiska fjärrkontroll.
 - När SIMPLINK eller tv:ns synkroniseringsfunktioner är på, kanske den här funktionen inte fungerar korrekt. Tryck på knappen **Inställningar** på tv:ns fjärrkontroll för att stänga av den här funktionen.
 - Den här funktionen kanske inte fungerar bra när enheten och tv:n är anslutna med en HDMI-kabel.
-


Skärm

Lysdiod för status kan styras som auto, av och på.


Alternativ	Lysdiodstatus
Auto	Dimmas efter 20 sekunders knappmatning.
Av	Stängdes av efter 20 sekunders knappmatning.
På	Alltid på

Hur du ändrar inställningarna.


- 1** Tryck på knappen **Inställningar** . Produkten går in i inställningsläget och LED2 blinkar vit.

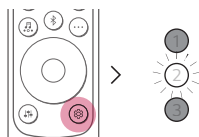


- 2** Medan LED2 blinkar, tryck på knappen **Vänster/Höger** för att välja önskad inställning.

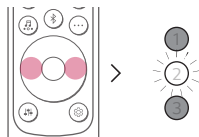

- 3** Tryck på knappen **Upp/Ner** medan LED2 blinkar. Om inställningen är på eller i auto blinkar LED1 vit. Om inställningen är av blinkar LED3 vit.

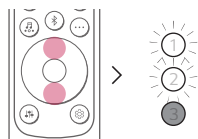

(På/Auto)

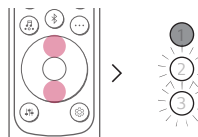


(Av)

Ljudjustering


Du kan justera ljudnivån för varje högtalare och ljudton.

- 1 Tryck på knappen **Ljudjustering** . Produkten går till inställningsläge och visar produktens aktuella nivå.
- 2 Tryck på knappen **Vänster/Höger** för att välja den högtalare du vill justera.
- 3 Tryck på knappen **Upp/Ned** för att justera ljudnivån.


Subwoofer (-15 ~ 6)

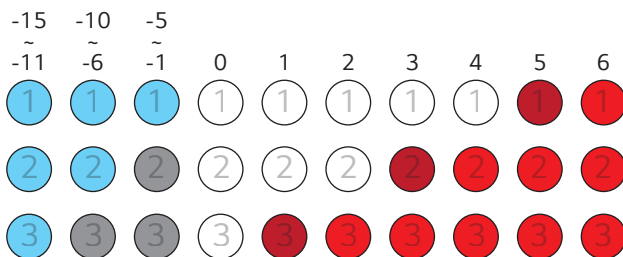

Center, Övre, Bak (-6 ~ 6)

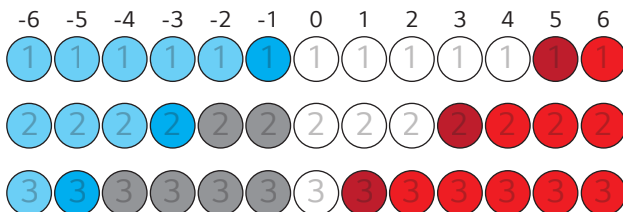

Diskant, Bas (-5 ~ 5)

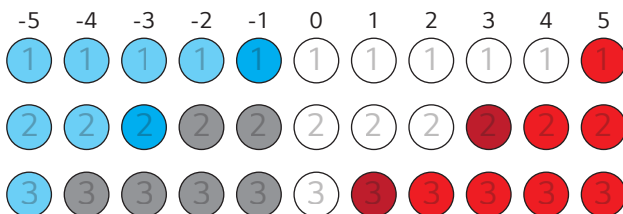

✓ Observera

- Om du trycker på knappen **Upp/Ner** även när nivån har nått maximum eller minimum, kommer den aktuella funktionsdioden att blinka 3 gånger.

Röståterkopplingsfunktion

När du väljer en funktion eller ett ljud styrs produktens nuvarande status av rösten. (endast engelsk röst)

Tryck på knappen **Information**  på fjärrkontrollen i mer än 5 sekunder för att slå på eller av denna funktion.

✓ Observera

- Röståterkoppling och soundbar volymnivå fungerar tillsammans upp till 30. Men volymnivån för röståterkoppling ökar inte över 30.
 - Under röståterkoppling blir alla ljud utom röståterkoppling tillfälligt låga.
 - Oavsett inställning av denna funktion kan du höra röståterkoppling för inställningar, ljudinställning och information.
-


Ansluta produkten till tv:n

| Ansluta med en optisk kabel


Överför tv:ns ljud till produkten genom att ansluta den till tv:n med en optisk kabel. Du kan lägga till en rad olika 3D-effekter till originalljudet för att fylla rummet med ett djupt, rikt ljud.

Titta på tv efter anslutning med en optisk kabel

- 1 Om den digitala kabelterminalen har ett skydd, ska du först ta bort skydden från båda ändar.

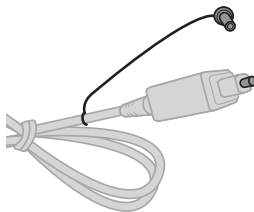

- 2 Använd en optisk kabel för att ansluta **OPTICAL IN**-terminalen på baksidan av produkten till den **optiska digitala utgången (OPTICAL OUT)** på tv:n som visas på bilden.

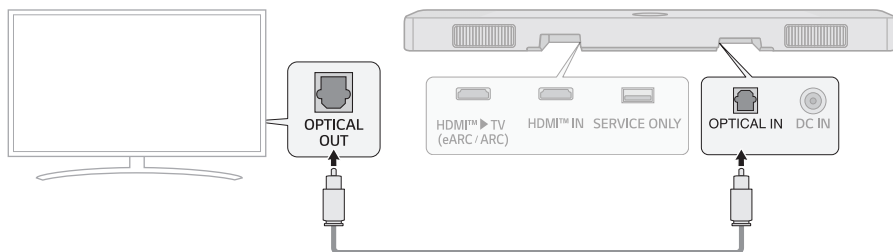

- 3** Tryck på knappen **Funktion**  upprepade gånger tills indikatorerna LED1 och LED2 lyser vitt.



- 4** Tryck på knappen **Inställningar** på tv:ns fjärrkontroll för att öppna [Högtalare] menyn och sätt utgångshögtalare till [Optisk] eller [Extern högtalare]. Inställningar och menyalternativen kan variera beroende på tillverkare av tv:n.

✓ Observera

- Om den optiska insignalen och ARC-signalen försöker ansluta samtidigt kommer ARC-signalen att prioriteras.

När du använder en LG TV

Du kan justera volymen med LG TV:s fjärrkontroll om tv:n är ansluten till produkten med en optisk kabel. Du kan bara göra det på en tv som stöder LG TV Sound Sync-funktion. Kontrollera din tv:s bruksanvisning för att se om din tv stöds.

Funktioner som kan styras med en LG TV:s fjärrkontroll.

Ljudvolym, tyst På/Av

✓ Observera


- När du använder produkten med en LG TV-fjärrkontroll kommer volymen och tyst-status som ställts in på tv:n automatiskt att appliceras på produkten.
- Du kan fortfarande använda produktens fjärrkontroll även efter att du har anslutit den till en LG TV.
- För att använda LG Sound Sync, kan du behöva ändra ljudinställningen på din tv. Den kan variera beroende på tv.

Ansluta med en HDMI-kabel

Du kan överföra tv:ns ljud till produkten genom att ansluta tv:n till produkten med en HDMI-kabel. Lägg till olika 3D-effekter till originalljudet för att fylla rummet med ett djupt, rikt ljud.

Titta på tv efter anslutning med en HDMI-kabel

- 1 Använd en optisk kabel för att ansluta **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)**-terminalen på baksidan av produkten till **HDMI IN (ARC)**-terminalen på tv:n som visas på bilden.

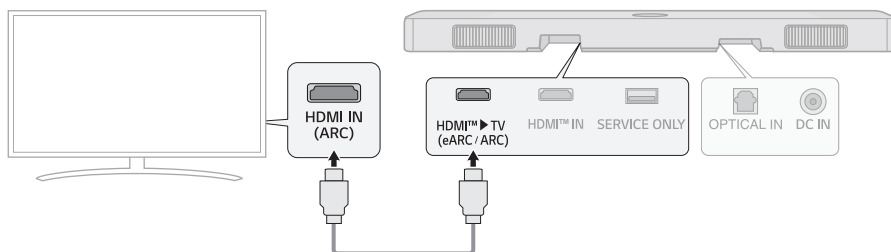

- 2 Tryck på knappen **Funktion** (ikon) upprepade gånger tills indikatorerna LED1 och LED2 lyser vitt.



- 3 Tryck på knappen **Inställningar** på tv:ns fjärrkontroll för att öppna [Högtalare] menyn och sätt utgångshögtalare till [HDMI ARC]. Inställningar och menyalternativen kan variera beroende på tillverkare av tv:n.

✓ Observera

- E-ARC stöder högkvalitativt ljud som DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD och Dolby Atmos®.
- Om du vill använda Dolby Atmos® eller DTS:X®, bör den anslutna enheten och dess innehåll stödja Dolby Atmos® eller DTS:X®.
- Se till att din tv stöder eARC-funktionen innan du slår på eARC från menyn **Inställningar**. För mer information om hur du använder den här funktionen, se tv:ns bruksanvisning. Inställningar kan variera beroende på tv.
- Använd en certifierad kabel med HDMI-logga.

SIMPLINK

- SIMPLINK hänvisar till HDMI-CEC-funktionen som låter dig använda en enda tv-fjärrkontroll för att enkelt styra en ljudenhet eller spelare ansluten till en LG TV via HDMI.
 - Funktioner som kan styras med en SIMPLINK-kompatibel LG TV:s fjärrkontroll: Ström på/av, volymkontroll, tyst på/av, m.m.
- Mer information om hur du ställer in SIMPLINK se din LG TV:s bruksanvisning.



✓ Observera

- SIMPLINK-funktionen kanske inte fungerar korrekt beroende på produktens status eller andra anslutna enheter.
 - HDMI-CEC-funktioner från TV-tillverkare: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, m.m.

Använda WOW Orchestra med LG TV

WOW Orchestra ger dig den bästa lyssningsupplevelsen för att mata ut ljud samtidigt genom både LG TV och LG Soundbar som stöder WOW Orchestra.

WOW Orchestra aktiveras automatiskt när soundbaren är ansluten till tv:n och du kan välja den på menyn för ljudutgång på tv:n.

✓ Observera

- Finns på vissa LG tv- och soundbarmodeller
 - Den fungerar enligt den ljudkodek som stöds av tv:n.
 - Denna funktion kan endast fungera med en HDMI-kabelanslutning och LG WOWCAST-anslutning.
 - Se till att aktivera e-ARC på tv:n.
 - Meddelanden som visas på tv:n kan variera beroende på modell.
 - Se tv:ns bruksanvisning för mer information om inställningar.
-


Ansluta via Bluetooth

Bluetooth är en teknik som trådlöst ansluter elektroniska produkter runt dig.

Anslut produkten till en tv via **Bluetooth** och njut av tv-ljud av hög kvalitet.

Titta på TV efter att ha anslutit den trådlöst

- 1 Tryck på **Bluetooth parning** -knappen. Efter en stund blinkar LED2 blått.

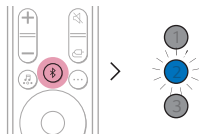

- 2 Tryck på knappen **Inställningar** på tv:ns fjärrkontroll för att öppna [Högtalare] menyn och sätt utgångshögtalare till [**Bluetooth**].
- 3 Hitta och klicka på "LG_Speaker_SC9S_XXXX" eller namnet du registrerade i Google Home-appen.
- 4 När produkten är ansluten till tv via **Bluetooth** lyser alla lysdioder blått.

✓ Observera

- Visa eller ändra produktens namn i menyn Inställningar på den första skärmen i Google Home-appen. Om du tilldelade smeknamnet "Bio i vardagsrum" i Google Home-appen visas det på tv:n som "**Bio i vardagsrum**".


Ansluta till en extern enhet

| Ansluta med en HDMI-kabel

Anslut tv:n och extern enhet (spelkonsol, DVD-spelare osv.) med en HDMI-kabel och njut av ett djupt och fylligt ljud.

Ansluta till en extern enhet via HDMI A

- 1** Ansluta en extern enhet som en STB, DVD- eller Blu-ray-spelare. Enligt bilden nedan ansluter du enhetens **HDMI OUT** terminal till **HDMI™ IN** -terminalen på produktens baksida.
- 2** Använd en HDMI-kabel för att ansluta **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)**-terminalen på baksidan av produkten till **HDMI IN (ARC)**-terminalen på tv:n.

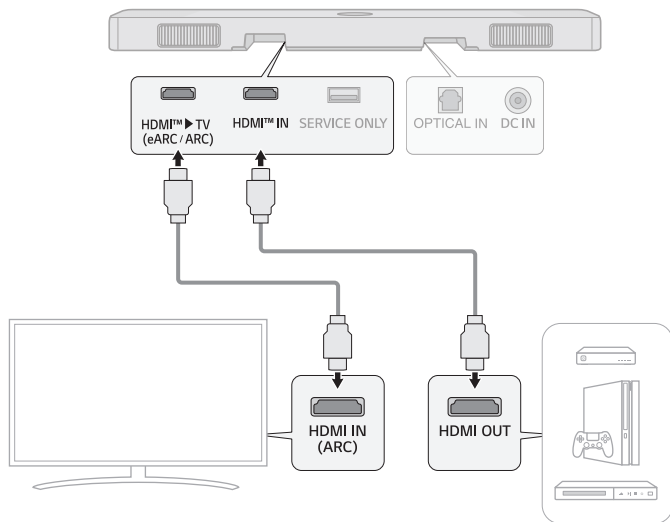

- 3** Tryck på knappen **Funktion**  upprepade gånger tills indikatorerna LED1 och LED3 lyser vitt.




- 4** När den externa enheten är korrekt ansluten till produkten kan du lyssna på enhetens ljud.

✓ Observera


- Dolby Atmos® eller DTS:X® audio stöder 3.1.3 kanaler. När de trådlösa bakre högtalarna är anslutna stöds 5.1.3 kanaler.
- Kontrollera ljudutgångens inställningar i inställningsmenyn på din externa enhet (t.ex. Blu-ray-spelare eller tv). Ljudutgången ska ställas in på [Ingen kodning], [Bitstream], [Auto], eller [Passera genom]. För mer information om hur du ställer in utgången, se din externa enhets bruksanvisning.
- Använd en certifierad kabel med HDMI-logga.

Ansluta till en extern enhet via HDMI **B**

- 1 Ansluta en extern enhet som en STB, DVD- eller Blu-ray-spelare. Följ bilden nedan och anslut **HDMI OUT**-uttaget till **HDMI IN**-uttaget på tv:n.
- 2 Använd HDMI-kabeln och anslut **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** på baksidan av produkten till **HDMI IN (ARC)**-uttaget på tv:n.

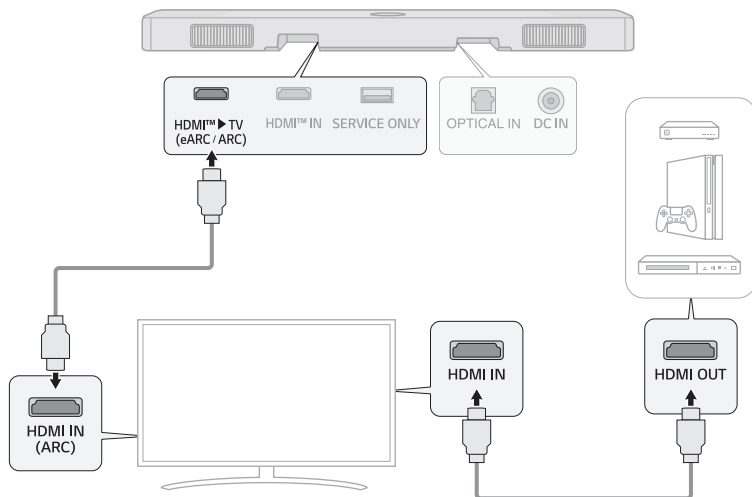

- 3 Tryck på knappen **Funktion**  upprepade gånger tills indikatorerna LED1 och LED2 lyser vitt.



- 4 När den externa enheten är korrekt ansluten till produkten kan du lyssna på enhetens ljud.

✓ Observera


- Det kanske inte hörs något ljud beroende på specifikationerna för den anslutna tv:n. Det rekommenderas att ansluta den externa enheten direkt till produkten. (→ Se "Ansluta till en extern enhet via HDMI A" på sidan 41.)

Ansluta med en optisk kabel

Anslut tv:n och extern enhet (spelkonsol, DVD-spelare osv.) med en optisk kabel och njut av ett djupt och fylligt ljud.

Ansluta till en extern enhet via optisk kabel

- 1 Använd en optisk kabel för att ansluta **OPTICAL IN**-terminalen på baksidan av produkten till **OPTICAL OUT**-terminalen på din externa enhet (t.ex. TV, Blu-ray-spelare) som visas på bilden.

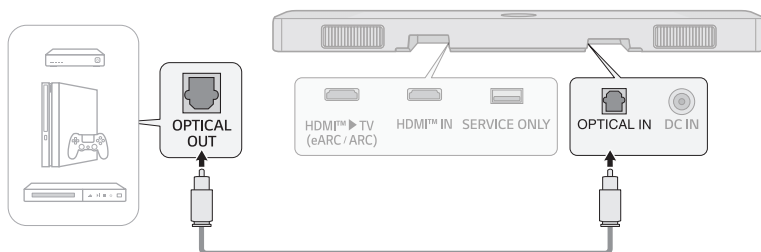

- 2 Tryck på knappen **Funktion**  upprepade gånger tills indikatorerna LED1 och LED2 lyser vitt.



Använda produkten som ett ljudsystem

Ansluta via Bluetooth

Du kan spela musikfiler som är lagrade på en **Bluetooth**-enhet eller köra musikappar för att njuta av musiken med den här produkten.


Kontrollera först följande.

- **Bluetooth**-enheter som ska anslutas till produkten ska uppfylla följande specifikationer:
 - Teknik **Bluetooth** 5.0
 - Codec: SBC, AAC
- Åtgärder för att ansluta enheten till produkten kan variera beroende på typ och modell på **Bluetooth**-enheten. För mer information om hur du ansluter enheten, se din externa enhets bruksanvisning.


Välj [**Bluetooth**] från din smarta telefons **inställningsmeny**.

Inställningsmenyns alternativ kan variera beroende på tillverkare av den smarta telefonen.


- 1 Sätt på produkten.
- 2 Tryck på **Bluetooth parning** -knappen. Efter en stund blinkar LED2 blått.

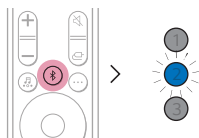

- 3 Klicka på knappen **Inställningar**   på din smarta telefon och välj  **Bluetooth**.

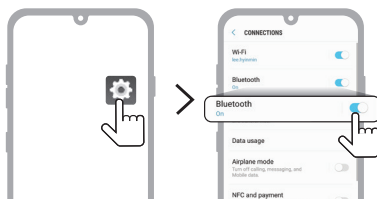

(Android telefon)

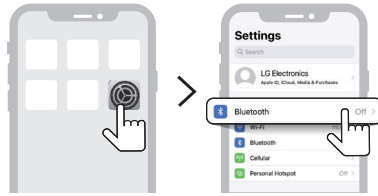


(iPhone)


- 4 Sätt på **Bluetooth**-funktionen. (☐ Av > ● På)
- 5 Du kommer att se en lista över anslutningsbara enheter på din smarta telefon. Hitta och klicka på "LG_Speaker_SC9S_XXXX" eller namnet du registrerade i Google Home-appen.



- 6 När produkten är ansluten till din smarta telefon via **Bluetooth** lyser alla lysdioder blått.
- 7 Om du inte kan hitta produkten "LG_Speaker_SC9S_XXXX", klicka på knappen **Uppdatera** (🔄) längst upp till höger på skärmen på en Android smart telefon eller stäng av **Bluetooth** och sätt på den igen på iPhone.

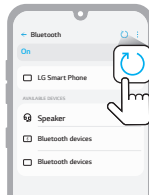


(Android telefon)

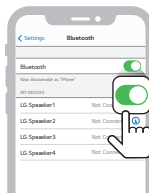

(iPhone)

- 8 Kör en musikapp och lyssna på musik på din smarta telefon.

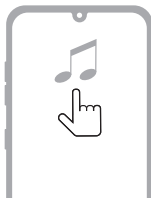

✓ Observera


- Ju närmare **Bluetooth**-enheten är produkten, desto bättre blir din anslutning.
 - Om du tryckte på knappen **Bluetooth para** (📶) på produkten och valde "**Bluetooth**" alternativet men inte kunde ansluta till **Bluetooth**-enheten blinkar LED2 blått i 3 minuter. Kontrollera **Bluetooth**-enhetens status.
 - När du använder **Bluetooth** bör du justera volymnivån till en lämplig nivå.
 - I **Bluetooth**-namnet på denna produkt "LG_Speaker_SC9S_XXXX" genereras "XXXX" slumpmässigt fyrsiffriga tal och bokstäver.
-

Använda LG Sound Bar app

Kontrollera enhetsfunktioner


Kör **LG Sound Bar-appen**. Du kan enkelt ställa in [Sound Effect] och [Night Time] och justera nivån på varje högtalare utan fjärrkontroll.

Klicka på knappen **Inställningar**  på den första skärmen för att ändra inställningarna för soundbar.

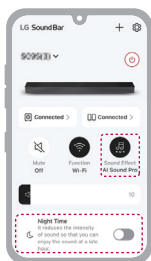

Använda AI Room Calibration

Denna teknik gör att du kan analysera ljudet som kommer från produkten och finjustera ljudinställningarna. Observera att när du startar AI Room Calibration kan produkten avge ett högre ljud än förväntat.

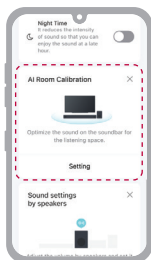

✓ Observera

- Vissa menyer kan läggas till på hemkortet, så att du kan göra menyn mer tillgänglig.

Kontrollera först följande.

- Var medveten om att vissa funktioner, specifikationer, applikationer, tjänster och/eller innehåll ("Funktioner") kanske inte är tillgängliga i vissa länder. Funktionerna kan variera beroende på land och kan ändras utan föregående meddelande. Den här funktionen kanske inte är tillgänglig i vissa länder. Se lg.com för tjänstestatus per land.

Kompatibel med Google Assistant

Styr din enhet med enbart din röst med hjälp från Google.

Om du har en enhet kompatibel med Google Assistant med inbyggd Chromecast kan du lägga till den här enheten i din Google Home-app. Du kommer att kunna spela, hoppa över eller stoppa musik och ändra volymen – fråga bara Google.

Krav

- Google Assistant-aktiverad enhet (Säljs separat)
- Den här enheten måste anslutas till Internet.
- Den här enheten måste registreras i appen **Google Home**.



Använda Chromecast built-in™

Du kan lyssna på din favoritmusik på den här produkten med hjälp av hundratals Chromecast-aktiverade appar på din telefon, surfplatta eller laptop.



Tryck bara på **cast**-knappen från appar du redan känner till och älskar. Inga nya inloggningar eller nedladdningar krävs. Använd din telefon för att söka, spela, pausa och höja volymen var som helst i hemmet.

För mer information om Chromecast built-in, inklusive en lista över Chromecast-aktiverade appar som du kan casta från, besök g.co/cast/audio

För att ställa in multi rum med andra Chromecast-högtalare, ladda ner **Google Home** app.

Fungerar tillsammans med Apple AirPlay


Med den här produkten kan du lyssna på musiken från din iOS-enhet via AirPlay.

✓ Observera

- Se till att den här produkten och din iOS-enhet är anslutna till samma Wifi-nätverk.
- Se till att din iOS-enhet kör iOS 11.4 eller senare.
- AirPlay 2-aktiverade högtalare behövs för att strömma till multipla högtalare.

Wifi-nätverksinställning med iOS-enhet

- 1 Slå på produkten genom att trycka på **Strömbrytaren** .
- 2 På din iOS-enhet väljer du **Inställningar** och sedan **Wifi**.
- 3 Välj "LG_Speaker_SC9S_XXXX" på **INSTALLERA NY AIRPLAY HÖGTALARE**.
- 4 Se till att din hemma router är vald. I det här steget kan du ändra produktens namn efter eget val och även ställa in ett lösenord. När du har slutfört inställningarna väljer du **Nästa**.
- 5 Välj **Klar**.

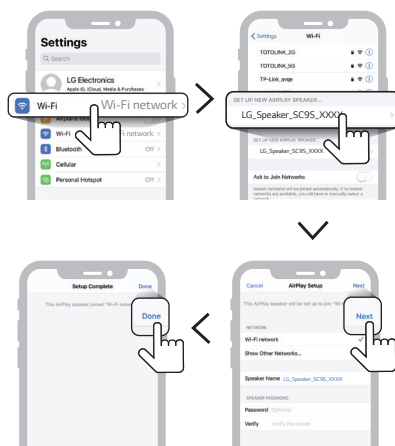

Strömma musik via AirPlay

Från kontrollcentret:

- 1 Öppna kontrollcentret på din iOS-enhet.
- 2 Klicka på AirPlay (📶).
- 3 Välj din produkt för att lyssna på musik. Du kan välja en eller flera AirPlay 2-aktiverade högtalare.

Från en app för musikspelare:

- 1 Öppna en app för musikspelare.
- 2 Klicka på AirPlay (📶).
- 3 Välj din produkt för att lyssna på musik. Du kan välja en eller flera AirPlay 2-aktiverade högtalare.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® och iPhone® är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.

Användning av bannern Fungerar med Apple innebär att ett tillbehör har utformats för att fungera specifikt med den teknik som identifierats i bannern och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandarder.

För att styra denna AirPlay 2-aktiverade högtalare krävs iOS 11.4 eller senare.

| Anslut Spotify

Använd din telefon, surfplatta eller dator som fjärrkontroll för Spotify. Gå till spotify.com/connect för att ta reda på hur.




Spotify-programvaran är föremål för tredje parts licenser som finns här: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Fungerar tillsammans med Alexa


Alexa låter dig använda din röst för att styra den här produkten genom att säga kommandon via en Alexa-inbyggd enhet. Alexa-inbyggd enhet säljs separat.

Alexa-inställningsflöde

- 1 Kör **LG Sound Bar** och klicka på **amazon alexa**-knappen på den första skärmen och följ sedan instruktionerna.

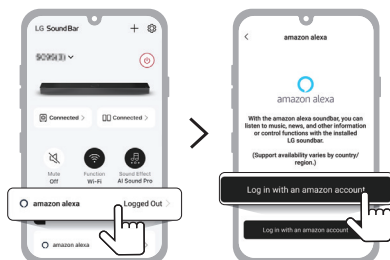

- 2 Logga in på Amazon.

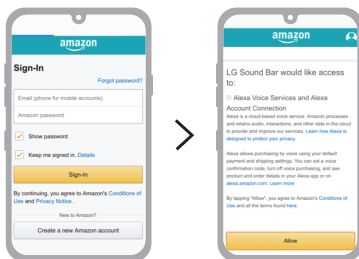

Hur du använder Alexa

- **Förklarande:** Via Alex-inbyggda enheter (t.ex. Amazon Echo) kan du be Alexa att spela musik på din [SC9S]. Till exempel "Alexa, spela jazz på [LG SC9S Soundbar]".
- **Föredragen högtalare:** Du kan ställa in en eller flera högtalare så att specifika enheter inom en Smart Home Group spelar musik. Du kan ställa in en högtalare med hjälp av Alexa app.
- **Musikfördelning från Alexa-appen:** Du kan fjärrstyra musikuppspelning till din [SC9S] från Alexa-appen.

Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

✓ Observera

- Denna tjänst tillhandahålls av Amazon och kan avslutas när som helst. LG tar inte ansvar för tjänstens tillgänglighet.
- Amazon Alexa-app kan ändras utan föregående meddelande.
- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig i vissa länder.
- För mer information, besök webbplatsen
 - <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000>

| Tidal Connect

Använd din mobiltelefon, surfplatta eller fjärrkontroll för Tidal. Gå till <https://tidal.com/connect> för att lära dig hur.



Installera produkten med en LG tv

| Kontrollera innan du installerar med tv:n

Du kan installera denna produkt med en LG tv. Det finns två sätt att installera: stående och väggmontering.

Kontrollera först följande.


- Tillgängliga modeller enligt nedan (55 tum, 65 tum och 77 tum)
 - OLED77C2/OLED65C2/OLED55C2
 - OLED77C3/OLED65C3/OLED55C3
 - OLED77C4/OLED65C4/OLED55C4
 - OLED77C5/OLED65C5/OLED55C5
- Mer än två personer behövs
- Vid montering, se till att alla medföljande skruvar är fastsatta. Om skruvarna inte är helt åtdragna kan produkten luta eller välta, vilket kan leda till skador. Om du drar åt skruvarna med för stor kraft kan de lossna på grund av nötning av skruvförbandet.
- Det kan vara svårt att ansluta externa enheter och kablar efter väggmontering. Anslut först en extern enhet med rätt anslutningskabel till produkten innan du monterar den på väggen.
- Observera följande när du monterar produkten på väggen. Produktskada eller personskada kan uppstå under processen.
 - Lägg inte föremål ovanpå den väggmonterade produkten.
 - Fäst produkten ordentligt på väggen med fästskruvarna så att den inte ramlar ner.
 - Se till att den är utom räckhåll för barn. Om du drar i eller skakar den monterade produkten kan den ramla.
 - Om det behövs, köp HDMI-kablar, eller en optisk kabel för att ansluta soundbaren.

FÖRSIKTIGHET

- Eftersom produkten är tung bör en grupp om två eller flera arbeta tillsammans för att resa eller flytta produkten.
 - Annars kan produkten tappa ramlar och orsaka fysisk skada eller produktskada.
 - Förhindra att barn hänger eller klättrar på produkten.
 - Annars kan tv:n välta och orsaka fysisk skada eller dödsfall.
 - Installera inte produkten på en instabil plats, en plats med vibrationer eller en plats som inte stöder produkten på ett säkert sätt, till exempel ovanpå en skakig hylla eller på en lutning.
 - Annars kan produkten falla eller välta och orsaka fysisk skada eller funktionsfel.
 - Ställ produkten på en plan hård yta.
 - Annars kan produkten välta och orsaka fysisk skada.
 - Se till att du inte skadar produktens exteriör när du flyttar eller hanterar produkten installerad med ett stativ.
 - Om det finns smuts eller fingeravtryck på produktens exteriör, torka endast av området med smutsen eller fingeravtrycket försiktigt.
 - Använd inte överdriven kraft när du tar bort smutsen. Överdriven kraft kan orsaka repor eller missfärgning av produktens exteriör.
 - När du monterar ett stativ på produkten, placera produkten på ett bord eller en plan yta så att skärmen är vänd nedåt. När du gör det, lägg först en mjuk, dämpande trasa på ytan för att förhindra att skärmen skadas.
 - När du monterar ett stativ på produkten, se till att alla skruvar är helt iskruvade. (Om inte kan produkten falla omkull efter att den har installerats.) Dra inte åt skruvarna med överdriven kraft. Annars kan skruvarna lossna eller falla ut på grund av slitage på de iskruvade delarna.
 - Innan du installerar ett tv-synergifäste, demontera stativet eller väggfästet på tv:n i omvänd ordningsföljd. För hur du monterar ett stativ eller väggfäste på tv:n, se tv-manualen.
-

Komponenter för installation tillsammans med tv:n

Soundbar




Distansbricka

- för 77 tum tv
- för 55 tum och 65 tum tv



TV-synergifäste (fram)

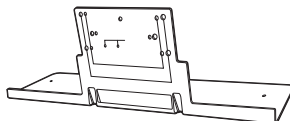

TV-synergifäste (bak)



Skrudar **A**



Skrudar **B**




⚠ FÖRSIKTIGHET


- Återanvänd aldrig skruvarna från tv-stativet. Använd endast de skruvar som medföljer soundbaren.

Förmontering


- 1** Fäst distansbrickan som passar din tv till tv:ns främre synergifäste med två skruvar **B**. När du fäster, för in distansbrickans styrskenor i hålen på tv:ns främre synergifäste.

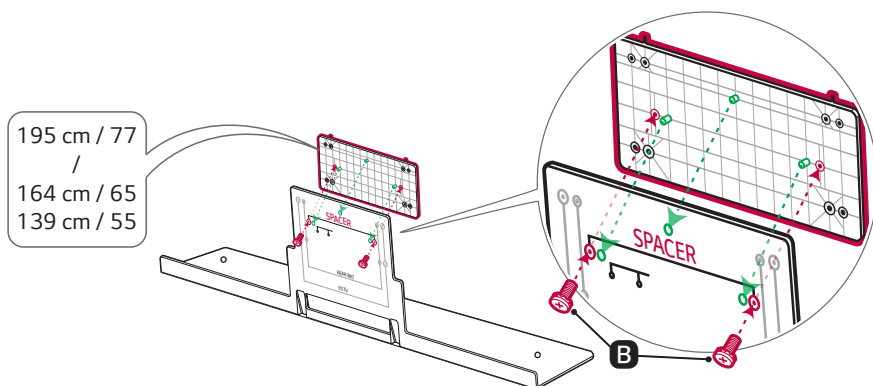


- 2** Håll soundbaren upp och ner och anslut kablarna till soundbaren genom hålet på tv:ns främre synergifäste.
Fixera sedan distansbrickans monterade tv:ns främre synergifäste på botten av soundbaren med två skruvar **B**.

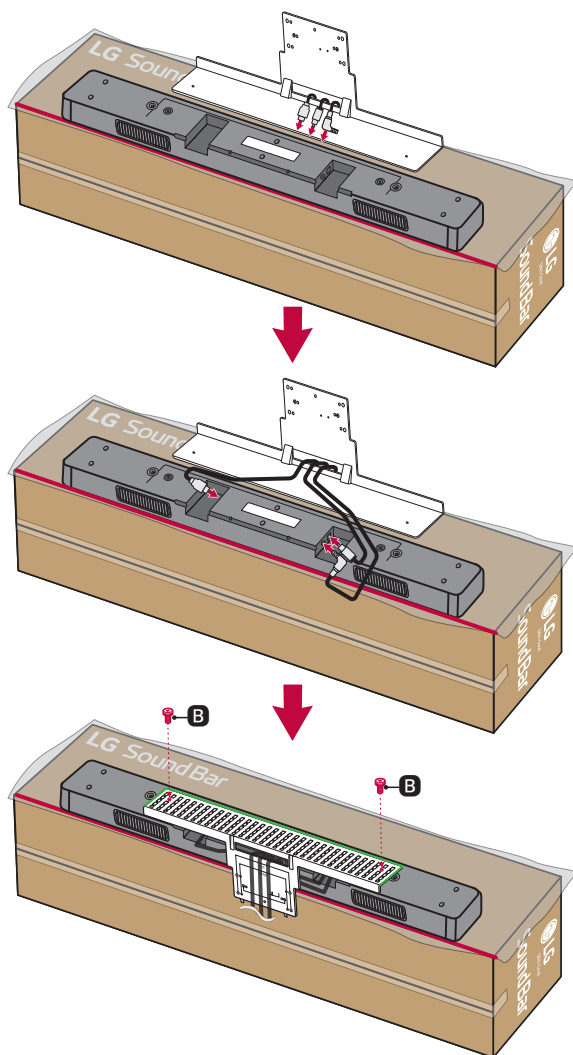

- 3** Sätt den soundbar monterade tv:nns främre synergifäste på baksidan av tv:n. Nu sätter du in krokarna på fästet i hålen på tv:n.

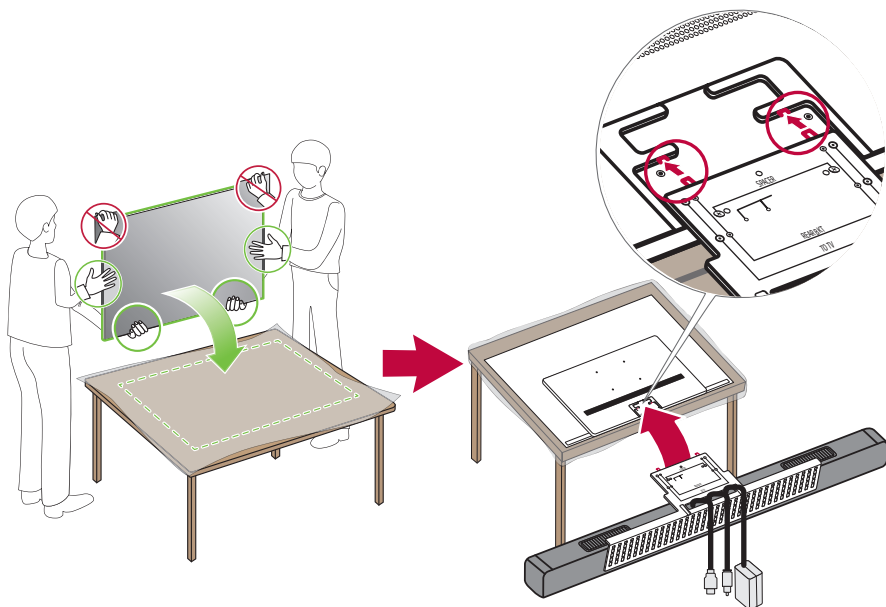


- 4** Fäst fästet på tv:n ordentligt med fyra skruvar **A**. De inre skruvhålen (REAR BKT) är till för att fixera det bakre fästet. Skruva inte i detta steg.

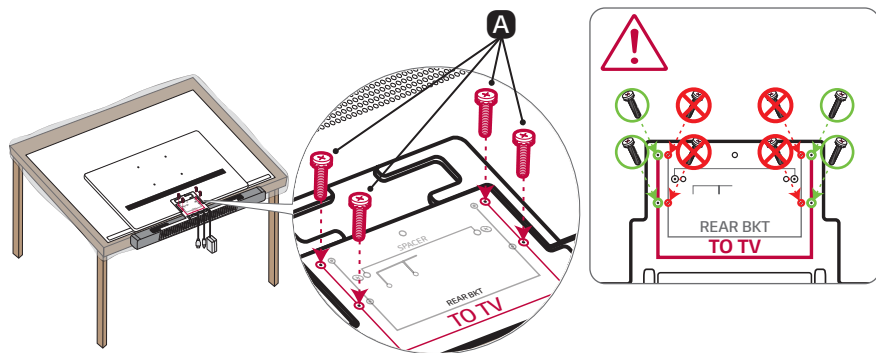

Montering av soundbar med tv:n på en vägg

Anslut kablarna som är anslutna till soundbaren till tv:n. Och montera sedan tv:n på en vägg. När du monterar tv:n, se tv:ns bruksanvisning.

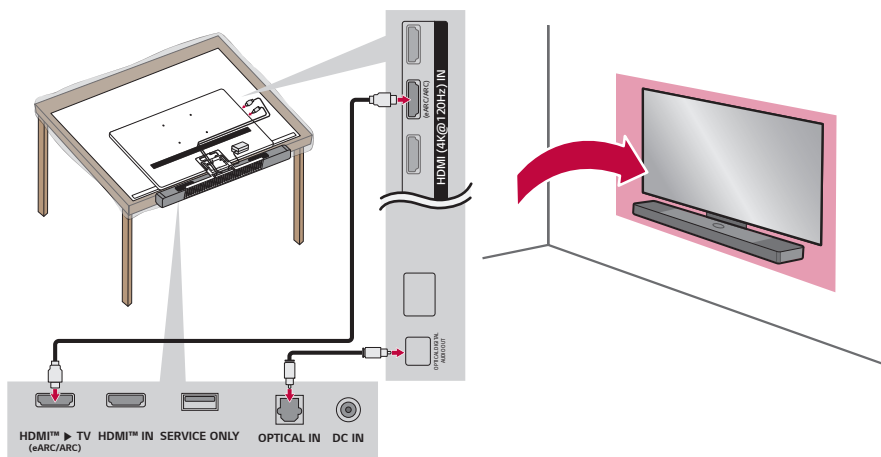


✓ Observera

- Du kan använda kabelhållaren som medföljer tv:n för att organisera kablarna.


Ställ soundbar stående med tv:n

⚠ FÖRSIKTIGHET


- Det bakre fästet måste fästas för säkerhet. Annars kan tv:n och soundbaren ramla ner och det kan resultera i person- och/eller egendomsskada.

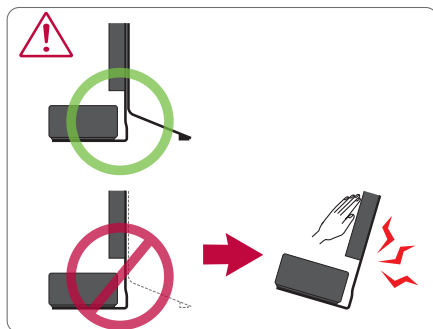

- 1** Fäst tv:ns bakre synergifäste på tv:ns främre synergifäste med fyra skruvar **B**. När du fäster, sätt in styrskenorna i hålen på tv:ns bakre synergifäste och ta ut strömkabeln till tv:n genom halvhålet på det bakre fästet. Ta också ut kablarna som är anslutna till soundbaren genom hålet på det bakre fästet.

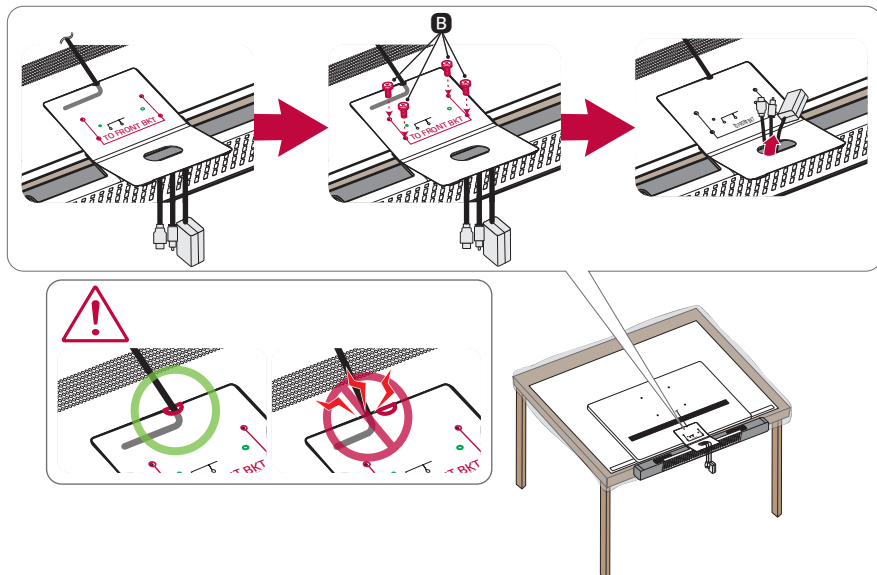

- 2 Anslut kablarna som är anslutna till soundbaren till tv:n. Och ställ sedan upp tv:n och placera den där du vill.

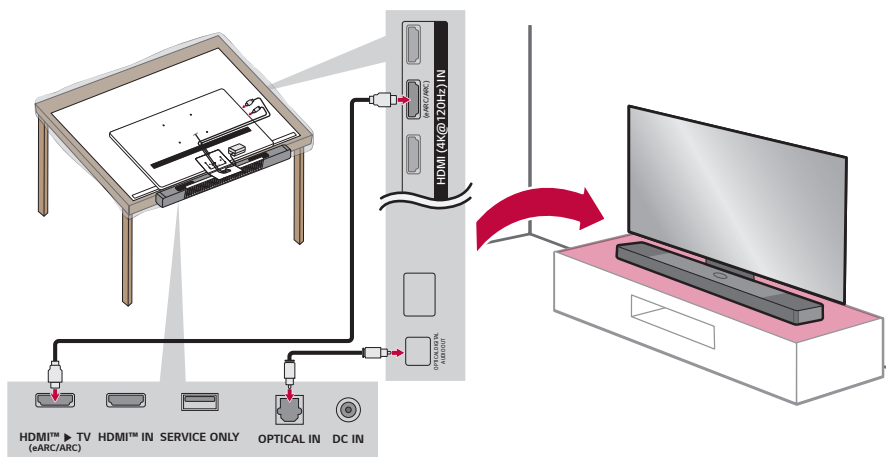

✓ Observera


- Du kan använda kabelhållaren som medföljer tv:n för att organisera kablarna.

Demontering

För att demontera, gör det i omvänd ordning.

Tänk på att inte skruva loss distansskruvarna när du tar loss soundbaren från tv:n. Om du skruvar loss dem kan soundbaren ramla ner och det kan resultera i en fysisk skada och/eller skada på soundbaren.

Distansskruvarna måste skruvas loss sist.

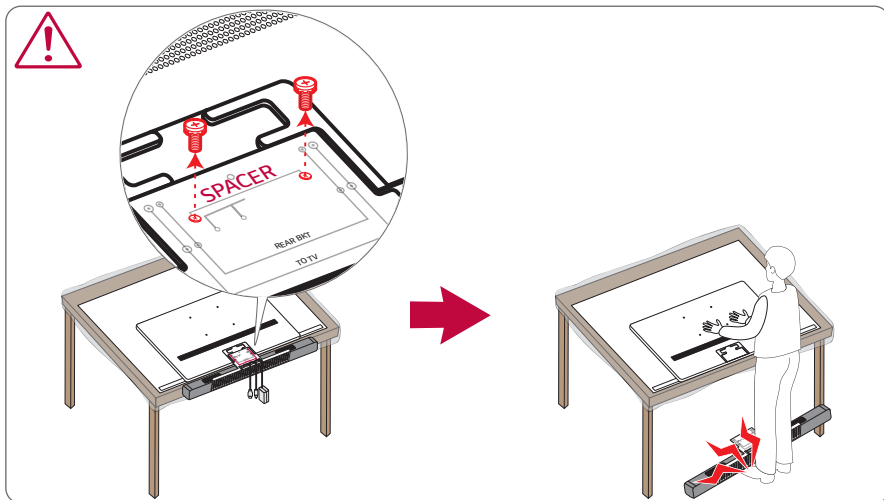

Säkerhetsförebyggande åtgärder

| Säkerhet och regelverk



FÖRSIKTIGHET! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR BÖR DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR SOM DU (ANVÄNDAREN) KAN REPARERA SJÄLV. VID REPARATION VÄND DIG TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.



Blixtsymbolen med pilspets inuti en liksidig triangel varnar användaren för icke-isolerad farlig spänning inuti produktens hölje och att den kan vara tillräcklig för att utgöra en risk för elektriska stötar.



Utropstecknet inuti en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för att det finns viktiga användnings- och underhållsanvisningar i dokumentationen som medföljer produkten.

VARNING:

- FÖR ATT FÖRHINDRA RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, EXPONERA INTE DENNA PRODUKT FÖR REGN ELLER FUKT.
- Montera inte denna utrustning i trånga utrymmen såsom bokhylla eller liknande.

FÖRSIKTIGHET!

- Använd inte högspänningsprodukter runt den här produkten. (t.ex. Elektrisk swatter) Denna produkt kan fungera felaktigt på grund av elektriska stötar.
- Inga öppna lågor, t.ex. stearinljus, får placeras på apparaten.
- Blockera inga ventilationsöppningar. Installera enligt tillverkarens anvisningar. Springor och öppningar i höljet är för ventilation och för att försäkra pålitlig drift av produkten och för att skydda den från överhettning. Öppningarna bör aldrig blockeras genom att placera produkten på en säng, matta eller andra liknande ytor. Denna produkt ska inte placeras i en inbyggd installation såsom en bokhylla eller hylla om inte ordentlig ventilation tillhandahålls eller tillverkarens anvisningar har följts.
- Apparaten får inte utsättas för vatten (droppar eller skvätt) och inga föremål som är fyllda med vätskor, såsom vaser, får placeras på apparaten.
- För information angående säkerhetsmärkning inklusive produktidentifikation och strömförsörjning, se huvudetiketten på produktens undersida eller på annan yta på produkten.
- Var noga med att se till att barn inte stoppar in sina händer eller något föremål i *högtalarkanalerna.
 - *högtalarkanal: Ett hål för ordentligt basljud i högtalarlåda. (inkapsling)

Var FÖRSIKTIG när det gäller nätsladden!

Strömkontakten är fränkopplingsenheten. I en nödsituation måste strömkontakten vara lättillgänglig.

Kontrollera sidan med specifikationer i denna bruksanvisning för att vara säker på nuvarande krav.

Överbelasta inte vägguttagen. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningssladdar, utslitna nätsladdar och skadade eller spruckna kabelhöljen är farliga. Alla dessa företeelser kan leda till elektrisk chock eller eldsvåda. Undersök då och då apparatens sladd, och om dess utseende indikerar att den är skada eller förslitning kopplar du ur den, slutar använda den och låter en auktoriserad serviceverkstad ersätta sladden med en original reservdel.

Skydda nätsladden från att utsättas för felaktig fysisk eller mekanisk behandling, som att vridas, knäckas, klämmas, klämmas i en dörr eller gås på. Var särskilt uppmärksam på kontakter, vägguttag och den punkt där sladden kommer ut från apparaten.

För modeller som använder en adapter

Använd endast nätadaptern som medföljer den här enheten. Använd inte strömförsörjning från en annan enhet eller annan tillverkare. Användning av annan nätsladd eller strömtillförsel kan skada enheten och upphäva din garanti.

För modeller som använder batteri

Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri eller laddningsaggregat.

FÖRSIKTIGHET! Risk för brand eller explosion om batteriet byts ut mot fel typ.

För modeller som använder ett inbyggt batteri

Förvara eller transportera inte vid tryck under 11,6 kPa och på över 15 000 m höjd.

- byt av batteri mot en felaktig typ som kan åsidosätta skyddet (till exempel för vissa typer av litiumbatterier);
- kassera ett batteri i eld eller en varm ugn, eller mekaniskt krossa eller klippa ett batteri, vilket kan leda till en explosion;
- om du lämnar batteriet i en miljö med extremt hög temperatur kan det leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas; och
- ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

Symboler

~ : Växelström (AC).

— : Likström (DC).

☐ : Detta är en klass II-utrustning.

⏻ : Strömstatus vid viloläge

⏻ : Strömmen är påslagen.

⚡ : Farlig spänning.

Förebyggande av missbruk av produkten

För att förhindra missbruk av produkten, var noga med att kontrollera innehållet nedan.

Försiktighetsåtgärder vid installation av produkten

- Installera inte produkten på en instabil eller vibrerande plats, till exempel på en skakande hylla eller lutande yta. Installera produkten på en stadig och jämn yta.
 - Annars kan produkten ramla ner eller välta och orsaka skada.
 - Om du installerar produkten på en instabil yta kanske produkten inte fungerar korrekt.
- Om du installerar produkten på en möbel eller hylla, se till att produktens undersida inte sticker ut. Använd alltid en möbel eller hylla som är lämplig för produktens storlek.
 - Annars kan produkten tappa jämvikten och ramla ner och orsaka fysisk skada eller produkt skada.
- Installera produkten på en säker plats. Annars kan ett barn stöta i en kant på produkten och skadas.
- För korrekt funktion installera produkten på en plats fri från elektromagnetiska störningar.
- Om du installerar produkten på en plats som inte uppfyller de allmänna användningsvillkoren kan ett oväntat kvalitetsproblem uppstå. Så se till att du först kontaktar servicecentret innan du installerar produkten på en sådan plats.
- Förvara inte produkten på en plats där temperaturen är för hög (över 40 °C) eller för låg (under 5 °C) eller en plats med för hög luftfuktighet.
- Undvik platser som utsätts för direkt solljus eller värme, t.ex. nära en värmare. Använd eller förvara inte brandfarliga sprayer eller ämnen nära produkten.
 - Annars finns risk för explosion eller brand.
- Installera inte produkten på en plats med för mycket fukt, damm eller sot.
 - Annars kan det orsaka brand eller elektriska stötar.
- Installera inte produkten i ett trångt utrymme, som i en bokhylla, som inte har bra ventilation. Täck inte över produkten med en bordsduk eller gardin.
 - Annars kan det öka produktens temperatur och orsaka haveri eller brand.
- Anslut produktens strömkontakt till ett lättåtkomligt eluttag.
 - När en brand eller andra problem uppstår i produkten måste du snabbt kunna dra ur strömkontakten.
- Anslut inte flera produkter till ett enda eluttag samtidigt.
 - Annars kan det orsaka överhettning, vilket kan leda till brand.

Försiktighetsåtgärder vid användning av produkten

- Lyft eller flytta inte produkten medan den är i drift.
 - Annars kan det orsaka ett haveri.
- När du flyttar produkten, dra ur nätsladden och alla kablar som är anslutna till produkten.
 - Annars kan det orsaka brand eller elektriska stötar.
- Sluta använda produkten omedelbart om du märker rök eller en konstig lukt. I sådant fall stäng av strömmen omedelbart, dra ur strömkontakten och kontakta servicecentret.
 - Användning av produkten i detta tillstånd kan leda till brand eller elektrisk stöt.
- Stick inte in metallföremål som mynt och hårmålar eller brännbara föremål som papper och tändstickor i produkten. Se till att du säger åt barn att inte göra det.
 - Annars kan det orsaka ett haveri.
- Om ett främmande föremål sticks in i produkten, dra ur strömkontakten och kontakta servicecenter.
- Placera inte tunga föremål ovanpå produkten.
 - Annars kan den välta eller falla och orsaka skada.
- Se till att ett barn inte hänger på produkten eller sätter sig på den.
 - Annars kan produkten välta eller falla och orsaka skada. Se till att du säger åt barn att inte göra det.
- Dra ut strömkontakten vid åskväder.
 - Annars kan det orsaka brand.
- Placera inte kärl med vätska, såsom en vas, kruka, kosmetika eller medicin, ovanpå produkten.
 - Annars kan det leda till brand, elektriska stötar eller skada på grund av att den faller osv.
- Se till att du ansluter strömkontakten ordentligt. Använd inte annan spänning än den märkspänning som anges på produkten.
 - En osäker anslutning kan leda till brand.
- Sätt inte in en ledare, såsom en sticka, i skåran på andra sidan av produkten när strömkontakten är ansluten till ett uttag. Rör inte vid strömkontakten omedelbart efter att du har dragit ur den från uttaget.
 - Annars kan det orsaka elektriska stötar.
- Håll i strömkontakten med torra händer.
 - Annars kan det orsaka elektriska stötar.
- Flytta eller tryck inte på produkten medan du håller i en produktkabel t.ex. en nätsladd.
 - Kabeln kan skadas och orsaka haveri eller leda till brand eller elektrisk stöt.
- När du tar bort en kabel som är ansluten till produkten, se till att du håller i kontakten i änden av kabeln. Håll inte i kabeln.
 - Annars kan det leda till skada eller så kan produkten falla och orsaka haveri.
- Förvara inte produkten på en plats som utsätts för värme, t.ex. nära en värmare.
 - Annars kan det orsaka brand eller funktionsfel.
- Ta inte isär, reparera eller modifiera produkten.
 - Annars kan det orsaka haverier, vilket kan leda till brand, elektriska stötar eller skada.
- Håll plastfolie utom räckhåll för småbarn.
 - Annars kan småbarn kvävas av plastfolierna.
- Tappa inte något föremål på produkten eller stöt till den. Håll produkten borta från platser med kraftiga vibrationer eller magneter.
- Skada, modifiera, böj, vrid eller värm inte en nätsladd.
 - Annars kan det skada nätsladden, vilket kan leda till brand eller elektriska stötar.

- När du inte använder produkten under en längre tid, till exempel när du är borta från hemmet, dra ur nätsladden från eluttaget.
 - Om damm samlas kan det orsaka värme, vilket resulterar i elektriska stötar eller brand på grund av kortslutning.
- Släng inte förbrukade batterier tillsammans med vanligt avfall. Kassera dem separat.
 - Annars finns risk för explosion eller brand.
- Använd inte högsäpningssprodukter runt den här produkten. (t.ex. Elektrisk flugsmälla)
 - Denna produkt kan fungera felaktigt på grund av elektrisk stöt.
- Rör inte vid strömkontakten omedelbart efter att du har dragit ur den från uttaget.
 - Annars kan det orsaka elektriska stötar.
- Anslut strömkontakten till ett jordat uttag eller förlängningssladd. (Detta gäller inte produkter utan jordning.)
 - Annars kan det orsaka haveri eller elektriska stötar på grund av kortslutning.
- När det gäller en produkt med en ventil, kan det leda till att ventilen blir varm om produkten är påslagen under en längre tid. Rör inte vid ventilen när den är varm. Värmen är inte ett fel på produkten och orsakar inte något fel. Så du kan använda produkten utan oro.
- Skada inte strömkabeln, nätadaptern eller strömkontakten. Placera inga tunga föremål på strömkabeln eller nätadaptern.
 - Annars kan det orsaka brand eller elektriska stötar.
- Om damm, smuts m.m. hittas på strömkontaktens stift, en nätadapter eller ett eluttag, torka av det helt.
 - Annars kan det orsaka brand.
- Om det gäller en produkt med nätsladd eller nätadapter, använd endast äkta nätsladdar och nätadapterar från LG Electronics.
 - Annars kan det orsaka brand eller elektriska stötar.
- Om du använder hörlurar eller öronsnäcka, sätt inte på volymen för högt eller använd dem under en längre tid. [Detta gäller endast modeller som stöder hörlurar eller öronsnäckor]
 - Annars kan det påverka din hörsel negativt.
- Programvaran för denna produkt kan uppdateras med **LG Sound bar-appen**. Stäng inte av strömmen till produkten medan du uppdaterar programvaran. När uppdateringen är klar stängs produkten av automatiskt.
 - Om du stänger av strömmen till produkten medan programvaran uppdateras kan det orsaka produktfel.

Följande gäller endast modeller med fjärrkontroll

- Låt inte barn använda fjärrkontrollen. Håll fjärrkontrollen utom räckhåll för småbarn.
- Låt inte barn stoppa fjärrkontrollen i munnen. Se till att barn inte sväljer fjärrkontrollkåpan eller ett batteri. Om ett barn svalt ett batteri, kontakta omedelbart en läkare.
- Tänk på att barn kan trampa på fjärrkontrollens skydd och skadas.
- Ta bort hinder mellan produkten och fjärrkontrollen för att fjärrkontrollen ska fungera smidigt.

Följande gäller endast modeller som använder optiska skivor

- Stick inte in handen i en skivenhet och dra inte ut den med kraft.
- Se till så att barn inte stoppar in händerna i skivenheten.

Följande gäller endast modeller som kan visa videos

- Avstå från att titta på en 3D-video om du inte fick tillräckligt med sömn eller efter att ha druckit alkohol.
 - Vissa 3D-videor kan överraska eller upphetsa människor.
- Om något av följande symtom uppstår när du tittar på en video, sluta omedelbart att titta på den och vila.
 - Om något av symtomen fortsätter, kontakta en läkare. Yrsel, brännande känsla i ögon eller ansikte, omedvetna rörelser, spasmer, grumligt medvetande, förvirring, desorientering, illamående.
- Du kan drabbas av ett symptom som ett anfall när du tittar på en viss bild i en video eller ett spel eller en video med ett visst mönster eller blinkande ljus. Om du eller någon av dina släktingar har en historia av epilepsi eller anfall, kontakta en läkare innan du tittar.
- När du tittar på en 3D-video, ta bort föremål som är ömtåliga eller kan orsaka skada från din omgivning.
 - Om du uppfattar en 3D-video som verklig eller rör på din kropp med överraskning, kan du eller dina närstående släktingar skadas eller föremål nära dig kan skadas.

Försiktighetsåtgärder vid rengöring av produkten

- Spraya inte vatten direkt på produkten när du rengör den.
 - Annars kan det orsaka brand eller elektriska stötar.
- När du rengör produkten, se till att du först drar ut nätsladden och torkar av produktens yta lätt med en torr trasa. Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel när du rengör produkten. De kan försämra produktytan eller dra av färgen från produkten (bensen, alkohol osv.).

Innan du rapporterar produktfel

Felsökning

Om du stöter på följande problem när du använder produkten ska du utföra flera kontroller, eftersom de kanske inte är felfunktioner.

Allmänna fel

Problem	Lösning
Enheten fungerar inte som den ska.	- Koppla bort strömkablarna och alla externa enheter som din tv, subwoofer eller förstärkare från produkten och anslut dem sedan igen. - När du har återställt produkten ansluter du din smarta telefon och Wifi igen. (→ Se "Anslutning med smart telefon via wifi" på sidan 17.) (Tänk på att tidigare produktinställningar kan gå förlorade.)
Strömmen slås inte på.	- Är strömsladden inkopplad i ett uttag? - Anslut kontakten till uttaget.
Inget ljud hörs.	- Är volymen inställd på miniminivå? - Tryck på Volym   knappen på fjärrkontrollen för att höja ljudvolymen. - Om du använder en extern enhet som en digitalbox, bärbar enhet eller Bluetooth-enhet, justera ljudvolymen på den externa enheten. - Är den tysta funktionen aktiverad? - Om alla lysdioder blinkar orange är tyst-funktionen på. Tryck på Tyst  -knappen för att stänga av ljudet. - Är rätt produktfunktion vald enligt den anslutna externa enheten? - Tryck på knappen Funktion  för att kontrollera om du valde rätt funktion.
Subwoofern avger inget ljud	- Är produkten korrekt ansluten till den trådlösa subwoofern? - Om lysdioden på den trådlösa subwoofern blinkar grönt eller lyser rött betyder det att den inte är ansluten. Om anslutning har upprättats kommer ett grönt ljus att visas. Återanslut produkten till den trådlösa subwoofern. (→ Se "Ansluta produkten" på sidan 6.)
Fjärrkontrollen fungerar inte korrekt.	- När du använder fjärrkontrollen ska du rikta den mot produktens framsida. - Använd fjärrkontrollen inom en radie av 7 m från produkten. - Byt ut batterierna mot nya vid behov.
AUTO POWER-funktionen fungerar inte.	Kontrollera anslutningen till externa enheter (t.ex. digitalbox, bärbar enhet, Bluetooth-enhet).
LG Sound Sync fungerar inte	- Kontrollera om din LG TV stöder LG Sound Sync. - Kontrollera om tv:n är korrekt ansluten till produkten via en optisk kabel. - Tryck på knappen Inställningar på tv:ns fjärrkontroll för att kontrollera om funktionen är påslagen i [LG Sound Sync].

**Produktens
ljudvolym är låg**

- Kontrollera följande och ändra inställningarna därefter:
 - Kör **LG Sound Bar app** och klicka på knappen **Inställningar**  på den första skärmen och ändra [DRC] funktionen till [Av] i menyn [Sound Settings].
 - När produkten är ansluten till en tv, tryck på knappen **inställningar** på tv:ns fjärrkontroll, välj [Högtalare]-menyn och ändra inställningen för [Digital ljudutgång] från [PCM] till [AUTO] eller [BITSTREAM].
 - Om produkten är ansluten till en uppspelningsenhet som en DVD-spelare eller Blu-ray-skivspelare, gå till den anslutna enhetens inställningsmeny. Ändra inställningen [Digital Sound Output] från [PCM] till [PRIMÄRT GENOMGÅNG] eller [BITSTREAM]. Ställ [DRC] för den anslutna enheten till [OFF].
 - Om produktens Night Time-läge är på stänger du av det genom att trycka på knappen **Inställningar**  och **vänster/höger** och sedan **Upp/Ner**.

**En Bluetooth-
enhet kan inte
paras**

- Tryck på knappen Inställningar på **Bluetooth**-enhet och kontrollera om **Bluetooth**-funktionen är aktiverad. Om **Bluetooth** är aktiverad, stäng av och sätt på den och försök sedan igen.
 - Ta bort eventuella hinder mellan produkten och **Bluetooth**-enheten.
 - **Bluetooth** parning (anslutning) kanske inte fungerar korrekt beroende på typ av **Bluetooth**-enhet eller den omgivande miljön.
-

Anslutningsfel till nätverk

Problem	Lösning
Produkten kan inte anslutas till LG Sound Bar	• Anslutningen kanske inte är smidig när den störs av andra elektriska apparater som använder radiovågor, såsom mikrovågsugnar och medicinsk utrustning. Installera produkten 1 m från andra hushållsapparater. • Stäng av din trådlösa router och slå på den igen. • Kontrollera om din smarta telefons wifi-funktion är påslagen. Du kan kontrollera wifi-anlutningens status i din smarta telefons inställningar. • Kontrollera om produkten och den smarta telefonen är anslutna till samma wifi-nätverk.

**Produkten
ansluter inte till
wifi-nätverket**

- Stängde du av den trådlösa routern och slog på den igen?
 - Stäng av produkten och slå sedan på den igen.
 - Har du installerat en ny trådlös router?
 - Du måste konfigurera om nätverksinställningarna för produkten. (→ Se "Anslutning med smart telefon via wifi." på sidan 17.)
 - Har du ändrat inställningarna för den trådlösa routern?
 - Om routers lösenord innehåller några specialtecken (som ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) eller uttryckssymboler, kanske soundbaren inte kan anslutas. Det rekommenderas att ställa in ett lösenord med en kombination av engelska bokstäver och siffror.
 - Det rekommenderas att ställa in säkerhetstypen för den trådlösa routern till WPA2.
 - Koppla från routern och koppla in den efter 10 sekunder. Försök sedan ansluta efter nätverksåterställning.
 - Att ändra den trådlösa kanalen på din router kan hjälpa till att minska trådlösa störningar. (Så här ändrar du den trådlösa kanalen för de vanligaste routrarna. För den exakta informationen, se din routers bruksanvisning.)
- ① Ange IP-adressen på din smarta telefon, PC eller MAC, eller använd installationsguidens CD för att logga in på routers inställningssida. Detta kan endast göras när routern är ansluten till nätverket via wifi eller en Ethernet-kabel.
 - ② Hitta sidan för trådlösa inställningar och ändra den trådlösa kanalen för ditt 2,4 GHz/5 GHz-nätverk. Om "Auto"-kanalen är aktiverad, inaktivera den och ställ in en specifik kanal.
 - Om routerkanalen är 2,4 GHz, 6 ch/11 ch
 - Om routerkanalen är 5 GHz, 48 ch/149 ch
 - ③ Spara inställningarna och starta om den trådlösa routern.
 - Ta bort strömkabeln från routern, vänta 5 sekunder och anslut strömkabeln igen. När routern är helt påslagen försöker du ansluta den igen.
-

Appfel

Problem	Lösning
Appen fungerar inte korrekt	- Får du ett fel när appen körs? - Kontrollera om strömmen till enheten är påslagen. - Kontrollera om appen du vill köra stöder operativsystemet på din smarta telefon. Du kan besöka apptillverkarens webbplats för att bekräfta operativsystem som stöds. - Kontrollera om du har den senaste versionen av appen. Sök efter appen i Google Play eller App Store och kontrollera om en Uppdaterings knapp visas bredvid den. Om det inte är den senaste versionen, tryck på knappen Uppdatering. - Om felet inte är löst ännu, försök att ansluta med en annan smart telefon med LG Sound Bar-appen installerad.

Problem med trådlös anslutning

Problem	Lösning
Det finns radiostörning	- Installera produkten och den trådlösa subwoofern så nära varandra som möjligt. - Installera inte produkten på metallmöbler. - Trådlös kommunikation kanske inte fungerar korrekt i svaga signalområden.
Bluetooth-anslutningen orsakar funktionsfel eller avger brus	- Hör du brus eller upplever funktionsfel vid användning Bluetooth? - Låt inte någon del av din kropp komma i kontakt med Bluetooth-enhetens transceiver eller produkten. - Installera inte Bluetooth-enheten på en vägg eller på en avskild plats. - Ta bort eventuella hinder mellan produkten och Bluetooth-enheten. - Installera Bluetooth-enheten nära produkten. - När Bluetooth-enheten är för långt från produkten, kan Bluetooth bli bortkopplad eller funktionsfel kan uppstå. - Installera Bluetooth-enheten 1 m från enheter som använder samma frekvens som produkten, såsom trådlösa routrar, medicinsk utrustning och mikrovågsugnar.

Stänga av demoläget

Problem	Lösning
Fjärrkontrollen fungerar inte.	- Förblir texten på statusdisplayen oförändrad, även om du trycker på knappen Funktion  flera gånger? - Ser du bara vita, röda och gröna lysdioder upprepade gånger? - Demoläget kan vara aktiverat på produkten. Koppla ur produktens strömkabel och anslut den igen. - Om fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar, tryck och håll in knappen Funktion  på soundbaren i cirka 5 sekunder. Om produkten fungerar normalt betyder det att demoläget har stängts av.

Bilaga

Specifikationer

Allmänt	
	Se huvudetiketten.
Strömförbrukning	Nätverks-standbyläge: 2,0 W Standbyläge: 0,5 W
Strömadapter	• Modell: MS-Z2610R230-065E0-P • Tillverkare: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Ingång: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Utgång: 23 V  2,61 A
Mått (B x H x D)	Cirka 975,0 mm x 63,0 mm x 125,0 mm (inklusive basen)
Driftstemperaturområde	5 °C – 40 °C
Luftfuktighetsområde	5 % – 80 % RH
Tillgänglig samplingsfrekvens för digital ljudingång	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Tillgängligt ljudformat för digital ingång	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, PCM

Ingång/utgång	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optisk ljudanslutningsterminal) × 1
HDMI™ IN	19-pin (Typ A, HDMI™ anslutningsterminal) × 1
HDMI™ ► TV (eARC / ARC)	19-pin (Typ A, HDMI™ anslutningsterminal) × 1 4K-upplösning stöds för 4K-källor som tillämpas med HDCP 2.3.

Förstärkare (RMS utgång)	
Totalt	400 W RMS
Framsida	30 W RMS×2 (Impedans: 6 Ω, THD 10 %)
Mitt	30 W RMS (Impedans: 6 Ω, THD 10 %)
Topp (Ovanifrån)	30 W RMS×2 (Impedans: 6 Ω, THD 10 %)
Övre mitten (Ovanifrån)	30 W RMS (Impedans: 6 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (Impedans: 3 Ω, THD 10 %)

Trådlös subwoofer	
Strömförsörjning	Se huvudetiketten på den trådlösa subwoofer.
Strömförbrukning	Se huvudetiketten på den trådlösa subwoofer.
Typ	1-vägs 1 Högtalare
Impedans	3 Ω
Nominell effekt	220 W RMS
Max. effekt	440 W RMS
Mått (B x H x D)	Cirka 221,0 mm x 390,0 mm x 313,0 mm

System	
Trådlös LAN (Internet antenn)	802.11a/b/g/n Kompatibelt wifi-nätverk

Bakre högtalare och trådlös mottagare (SPQ8-S (SPQ8-S, S78S2-S)) (Säljs separat)


Trådlös mottagare	
Strömförsörjning	Se märkesetiketten på den trådlösa mottagaren.
Strömförbrukning	Se märkesetiketten på den trådlösa mottagaren.
Bakreeffekt	70 W RMS x 2 (3 Ω vid 1 kHz, THD 10 %)
Mått (B x H x D)	Cirka 175,0 mm x 61,0 mm x 175,0 mm

Bakre högtalare	
Typ	1-vägs 1 Högtalare
Impedans	3 Ω
Nominell effekt	70 W RMS
Max. effekt	140 W RMS
Mått (B x H x D)	Cirka 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Registrerade varumärken och licenser

Alla varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

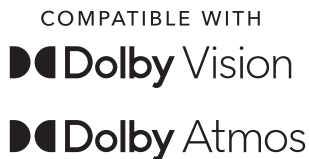

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos och dubbel-D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation. Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Konfidentiella opublicerade verk. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Alla rättigheter förbehållna.



Bluetooth® ordlogotyp och logotyper är registrerade varumärken som ägs av **Bluetooth SIG, Inc.** och all användning av sådana märken av LG Electronics sker under licens.

Övriga varumärken och märkesnamn tillhör sina respektive ägare.



Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.



För DTS-patent, gå till <http://patents.dts.com>. Tillverkad under licens från DTS, Inc. (för företag med huvudkontor i USA/Japan/Taiwan) eller med licens från DTS Licensing Limited (för alla andra företag). DTS, DTS:X och DTS:X-logotypen är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och andra länder. © 2022 DTS, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Vad du behöver veta om nätverkstjänster

All information, data, dokument, korrespondens, nerladdningar, filer, text, bilder, foton, grafik, videor, websändningar, publikationer, verktyg, resurser, programvara, kod, program, applets, widgets, applikationer, produkter och allt annat innehåll ("Innehåll") och tjänster och erbjudanden ("Tjänster") som tillhandahålls av en tredje part tillhandahålls under ensamt ansvar av de tjänsteleverantörer som producerade dem.

Undanhållande, borttagning eller upphävande av något eller allt av detta innehåll och tjänster är inte begränsat, och användningen av och tillgången till innehåll och tjänster som tillhandahålls genom LG Electronics-produkter av tjänsteleverantörerna kan ändras när som helst utan föregående meddelande.

Om du har några krav eller problem angående innehåll och tjänster kan du gå till tjänsteleverantörens webbplats för den senaste informationen. LG Electronics ansvarar inte för konsumenttjänster relaterade till innehåll och tjänster och åtar sig inga skyldigheter. Eventuella frågor eller krav angående innehåll och tjänster ska uppfyllas direkt av respektive innehålls- och tjänsteleverantör.

Det är uppenbart att LG Electronics inte ansvarar för något innehåll eller tjänster, eller för någon förändring, borttagning eller avstängning av varje innehåll eller tjänst, och inte certifierar eller garanterar användning eller åtkomst till sådant innehåll eller tjänster.

Information om programvara med öppen källkod

Besök webbplatsen <https://opensource.lge.com> för att hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som har skyldigheten att avslöja källkoden som ingår för den här produkten och för att få tillgång till alla hänvisade licensvillkor, upphovsrättsmeddelanden och andra relevanta dokument.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande gäller är för alla personer som erhållit denna information under en tidsperiod om tre år från det datum på vilket du inköpte produkten.

| Hantera produkten

Vid leverans av produkten

Spara originalförpackningen och förpackningsmaterialet. Om du behöver skicka produkten, för maximalt skydd, packa om produkten som den ursprungligen förpackades på fabriken.

Håll de yttre ytorna rena

- Använd inte flyktiga vätskor som insektsmedel i närheten av produkten.
- Att torka med starkt tryck kan skada ytan.
- Lämna inte gummi- eller plastprodukter i kontakt med produkten under en längre tid.

Rengöring av produkten

Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra produkten. Om ytorna är extremt smutsiga, använd en mjuk trasa som fuktats lätt med ett mildt rengöringsmedel. Använd inte starka lösningsmedel som alkohol, bensin eller thinner, eftersom dessa kan skada produktens yta.

