



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY HÚT BỤI



Trước khi bắt đầu lắp đặt, hãy đọc kỹ những hướng dẫn này. Điều này sẽ đơn giản hoá quá trình lắp đặt và đảm bảo sản phẩm được lắp đặt đúng cách và an toàn. Để hướng dẫn này ở gần sản phẩm sau khi lắp đặt để sau này tham khảo.

TIẾNG VIỆT

A9-ACE



2339VN-1
Rev.00_102325

www.lg.com

Bản quyền © 2025 Công ty LG Electronics Việt Nam Hải Phòng bảo lưu mọi quyền

MỤC LỤC

Hướng dẫn này có thể có các hình ảnh hoặc nội dung khác với kiểu máy mà bạn đã mua.

Hướng dẫn sử dụng này có thể được thay đổi bởi nhà sản xuất.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

ĐỌC TOÀN BỘ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG	3
CẢNH BÁO	3
THẬN TRỌNG	9

LẮP ĐẶT

Tổng quan sản phẩm.....	11
Lắp đặt trạm sạc.....	14
Cất giữ phụ kiện	15

VẬN HÀNH

Khởi động	17
Sạc pin	18
Sử dụng đầu hút và các dụng cụ.....	19

BẢO TRÌ

Vệ sinh thiết bị	21
Vệ sinh đầu hút	23

XỬ LÝ SỰ CỐ

Trước khi gọi trung tâm dịch vụ.....	25
--------------------------------------	----

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

ĐỌC TOÀN BỘ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Các hướng dẫn an toàn sau đây nhằm ngăn chặn những rủi ro hoặc hư hỏng không thể lường trước do vận hành thiết bị không an toàn hoặc không đúng cách. Nội dung hướng dẫn được chia thành hai phần '**CẢNH BÁO**' và '**THẬN TRỌNG**' như mô tả dưới đây.

Thông điệp về an toàn



Biểu tượng này được hiển thị để cho biết các vấn đề và thao tác vận hành có thể gây ra rủi ro. Hãy đọc kỹ phần có biểu tượng này và thực hiện theo các hướng dẫn để tránh rủi ro.



CẢNH BÁO

Biểu tượng này cho biết nếu không thực hiện theo các hướng dẫn có thể gây ra thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.



THẬN TRỌNG

Biểu tượng này cho biết nếu không thực hiện theo các hướng dẫn có thể gây ra thương tích nhẹ hoặc hư hỏng sản phẩm.

CẢNH BÁO

⚠ CẢNH BÁO

- Để giảm rủi ro cháy, nổ, tử vong, điện giật, thương tích hoặc bỏng ở người khi sử dụng sản phẩm này, hãy thực hiện theo các biện pháp phòng ngừa cơ bản, bao gồm các điều sau:

An toàn kỹ thuật

- Thiết bị này không nhằm dành cho những người (bao gồm trẻ em) có năng lực thể chất, giác quan hoặc tinh thần bị suy giảm, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng nếu họ không có sự giám sát hoặc hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị từ người chịu trách

nhiệm về sự an toàn của họ. Trẻ em cần phải được giám sát để đảm bảo rằng các bé không chơi đùa với thiết bị.

- Không cho phép sử dụng thiết bị như đồ chơi. Cần để ý kỹ khi để trẻ em sử dụng hoặc sử dụng gần trẻ em.
- Không cho phép trẻ nghịch hay bám vào thiết bị.
- Không sử dụng thiết bị khi dây điện hoặc phích cắm bị hỏng. Phải thay dây. Nếu thiết bị không hoạt động bình thường, bị rơi, bị hỏng, để ngoài trời hoặc bị rơi vào nước, hãy trả thiết bị về trung tâm dịch vụ của LG Electronics.
- Không kéo hoặc xách bằng dây, sử dụng dây làm tay cầm, đóng cửa bằng dây hoặc kéo dây xung quanh các cạnh hoặc góc sắc nhọn. Không để thiết bị đè lên dây. Giữ dây tránh xa các bề mặt bị làm nóng.
- Không rút phích cắm bằng cách kéo dây. Để rút phích cắm, hãy nắm vào phích cắm, không nắm vào dây.
- Đặt dây của các thiết bị khác ra khỏi khu vực cần vệ sinh.

Pin

- Tuyệt đối không sử dụng pin, bộ nguồn và trạm sạc của các thiết bị khác cho thiết bị này. Chỉ sử dụng pin và trạm sạc do LG Electronics cung cấp.
- Tuyệt đối không sử dụng pin, bộ nguồn và trạm sạc của thiết bị này cho các thiết bị khác.
- Rút dây điện và tháo pin nếu không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài.
- Không sử dụng pin đã bị thay đổi hoặc bị hỏng.
- Không tháo rời, tháo pin hoặc khiến pin bị chập mạch.
- Khi thải bỏ pin hoặc thiết bị, hãy tháo pin ra khỏi thiết bị và thải bỏ pin một cách an toàn.
- Thay bộ pin được chỉ định cụ thể khi bộ pin không thể sạc được nữa.
- Tham khảo hướng dẫn phần **Sạc pin** để biết phương pháp thay pin.
- Khi thải bỏ thiết bị này, hãy tuân theo các quy định về thải bỏ pin Li-ion có thể sạc lại.

- Tuân thủ toàn bộ quy định và quy tắc địa phương khi xử lý hoặc thải bỏ pin.
- Hãy ngăn chặn việc vô tình khởi động thiết bị. Đảm bảo công tắc ở vị trí tắt trước khi kết nối với bộ pin, nhấc hoặc mang thiết bị.
- Ngắt kết nối bộ pin khỏi thiết bị trước khi thực hiện điều chỉnh bất kỳ, thay đổi phụ kiện, vệ sinh, bảo dưỡng hoặc cất giữ thiết bị.
- Khi không sử dụng bộ pin, hãy để bộ pin tránh xa các vật kim loại khác, như kẹp giấy, đồng xu, chìa khóa, đinh, ốc vít hoặc các vật kim loại nhỏ khác, có thể tạo kết nối từ thiết bị đầu cuối này tới thiết bị đầu cuối khác.
- Trong điều kiện quá tải, pin có thể bị gỉ chất lỏng. Nếu điều này xảy ra, hãy tránh tiếp xúc. Nếu vô tình tiếp xúc, hãy rửa sạch bằng nước. Nếu chất lỏng tiếp xúc với mắt, hãy tìm thêm trợ giúp y tế.
- Nếu thiết bị được cất giữ và không sử dụng trong một thời gian dài thì nên tháo pin ra.
- Phải tắt thiết bị này trước khi tháo pin.
- Khi lắp pin vào thân sản phẩm, hãy lắp pin chặt hẳn cho đến khi phát ra tiếng cách.

Thông số kỹ thuật của pin

- **Tên kiểu máy:** VC-2339-5S1P
- **Loại:** Pin Li-ion có thể sạc lại
- **Công suất định mức:** 2500 mAh

Lắp đặt

- Để tránh điện giật hoặc hỏa hoạn, không lắp đặt, sạc hoặc cất thiết bị ở nơi có thể tiếp xúc với nước, mưa hoặc độ ẩm cao.
- Lắp đặt, sạc và cất thiết bị ở nơi thông thoáng.
- Tránh vận hành thiết bị ở những nơi có nguy cơ rò rỉ khí dễ cháy, dầu công nghiệp hoặc bụi kim loại.
- Không cất giữ hay lắp đặt thiết bị, dây điện hay phích cắm gần các thiết bị sinh nhiệt hay ngọn lửa trần.
- Lắp đặt trạm sạc trên bề mặt chắc chắn, bằng phẳng.

- Không sử dụng hay cất thiết bị ở nhiệt độ dưới 5 °C hoặc trên 38 °C.
- Không cất hay lắp đặt thiết bị ở nơi thiết bị tiếp xúc với nhiệt độ dưới mức đóng băng hay tiếp xúc với các điều kiện thời tiết ngoài trời.
- Khi lắp đặt hay di chuyển thiết bị, hãy cẩn thận để không gập, đè hoặc làm hỏng dây điện hay phích cắm.
- Chỉ sử dụng vít neo khi gắn vào bê tông hoặc các bề mặt rắn tương tự.
- Tuyệt đối không khoan vào tường mà không kiểm tra trước để đảm bảo khu vực phía sau tường không có ống dẫn điện, hệ thống ống nước, lỗ thông hơi hoặc dây cáp.

Vận hành

- Đọc toàn bộ hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị và cất giữ hướng dẫn này.
- Chỉ sử dụng theo đúng mô tả trong tài liệu hướng dẫn này. Chỉ sử dụng đồ đi kèm được khuyến nghị của nhà sản xuất.
- Thiết bị này chỉ được thiết kế để sử dụng trong nhà thông thường. Không được sử dụng thiết bị cho bất kỳ ứng dụng phi dân dụng, thương mại hoặc công nghiệp nào.
- Chỉ nên sử dụng sản phẩm này với ổ cắm 100 - 240 V~ 50/60 Hz. Đảm bảo kiểm tra các thông số kỹ thuật nguồn điện của nơi định sử dụng thiết bị.
- Không xử lý dây điện, phích cắm hoặc bảng điều khiển của thiết bị bằng tay ướt.
- Lau sạch hơi ẩm hoặc bụi trên dây điện hay phích cắm bằng vải khô.
- Tuyệt đối không tìm cách vận hành thiết bị nếu thiết bị hư hỏng, trục trặc, bị tháo rời một phần hoặc thiếu hay gây các bộ phận, kể cả dây điện hoặc phích cắm bị hỏng. Hãy mang thiết bị đến trung tâm bảo hành hoặc đại lý được ủy quyền của LG Electronics để được hỗ trợ.
- Không tác dụng lực quá mạnh lên dây điện để làm cong dây hoặc đặt dưới vật nặng vì sẽ làm hỏng dây.
- Không sử dụng bộ điều hợp nhiều ổ cắm với thiết bị này. Đảm bảo sử dụng ổ cắm điện có khả năng chịu đựng 10 A.
- Không cắm thiết bị vào ổ cắm đã hỏng hay bị lỏng.

- Đảm bảo rút dây điện khi không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài.
- Không làm hỏng, thay đổi, uốn cong quá mức, xoắn, kéo, gấp hoặc làm nóng dây điện.
- Trước khi sử dụng thiết bị, hãy loại bỏ toàn bộ dây điện hoặc dây trên sàn.
- Tránh dùng (các) ngón tay chạm vào các ngành của phích cắm điện khi rút dây điện.
- Không phủ thảm lau hay thảm trải sàn lên dây điện.
- Ấn chặt phích cắm điện vào ổ cắm trên tường để không bị lỏng.
- Nếu sản phẩm bị ngập nước, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ hoặc đại lý của LG Electronics để được hướng dẫn trước khi tiếp tục sử dụng.
- Nếu sản phẩm gây tiếng ồn lạ hoặc phát ra mùi hoặc khói, hãy ngừng sử dụng và liên hệ với trung tâm thông tin khách hàng của LG Electronics.
- Chỉ kỹ thuật viên hoặc nhân viên dịch vụ có đủ trình độ chuyên môn của LG Electronics mới có thể tháo, sửa chữa hoặc thay đổi thiết bị.
- Tuyệt đối không cho vật kim loại sắc nhọn như ghim, đinh hoặc dao vào lỗ hoặc khe hở trên thiết bị hoặc trạm sạc.
- Không hút chất lỏng bằng thiết bị này. Đảm bảo không có nước, đồ uống hoặc chất tẩy rửa lọt vào bên trong thiết bị hoặc trạm sạc.
- Không để thiết bị quét lên lưỡi dao, đinh ghim, mùn cưa, vật sắc nhọn hay tro nóng hoặc lạnh.
- Không để trẻ em sử dụng thiết bị.
- Không để trẻ em hay vật nuôi đến gần thiết bị khi đang sử dụng, sạc hay cất giữ.
- Không cho đầu hút bụi hoặc dụng cụ vào miệng.
- Để quần áo, tóc, ngón tay và các bộ phận cơ thể khác tránh xa các khe hở và bộ phận chuyển động.
- Không vận hành thiết bị khi đầu hút hoặc đầu ra của thiết bị bị tắc.
- Không sử dụng thiết bị khi chưa lắp thùng chứa bụi và bộ lọc.

- Không sử dụng trong không gian kín có hơi từ chất pha loãng sơn, chất chống mốc, bụi dễ cháy hay các vật liệu dễ nổ hoặc độc hại khác.
- Không chạm vào các cực sạc trên thiết bị hoặc trạm sạc hay chèn một vật nhiễm điện vào bên trong thiết bị hoặc trạm sạc.
- Luôn cất thiết bị trên trạm sạc dựng trên sàn hoặc gắn tường khi không sử dụng.
- Không dựa thiết bị vào tường, ghế hoặc bàn.
- Nếu cầu dao nối đất bị ngắt khi đặt sản phẩm trên trạm sạc, hãy ngay lập tức lấy thiết bị ra khỏi trạm sạc. Liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng của LG Electronics.
- Cẩn thận hơn khi vệ sinh cầu thang.
- Không sử dụng hoặc cất giữ thiết bị sinh nhiệt hay vật dễ cháy (ete, benzen, cồn, hóa chất, thuốc xịt dễ cháy, thuốc diệt côn trùng, chất làm sạch không khí hoặc mỹ phẩm) gần thiết bị.
- Không tìm cách làm sạch chất lỏng (nước, đồ uống), chất có mùi (kẹo, sô cô la, phân vật nuôi), các vật kim loại (lưỡi dao, ghim), chất dễ cháy, đốt/hút thuốc (thuốc lá, diêm hoặc tro nóng), chất hoạt động bề mặt hoặc mảnh thủy tinh bằng thiết bị này.
- Trong trường hợp bị rò rỉ khí (khí tự nhiên, khí propan, v.v.), không được vận hành thiết bị này hoặc bất kỳ thiết bị nào khác. Mở cửa sổ hoặc cửa ra vào để lập tức thông gió cho khu vực.
- Không giữ ngược trạm sạc khi có pin trong trạm sạc.
- Không để thiết bị, và đặc biệt là pin, tiếp xúc với nhiệt, thiết bị sinh nhiệt hay ánh nắng trực tiếp.
- Không để thiết bị hoặc pin của thiết bị trong xe tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp.
- Tuyệt đối không để nước, đồ uống hay chất tẩy rửa bất kỳ lọt vào trong pin.
- Không tác động vật lý lên pin.

Bảo trì

- Đảm bảo rút dây điện khi vệ sinh hay bảo trì trạm sạc.
- Không rửa lỗ hút vào hay thùng chứa bụi bằng nước hay chất tẩy rửa.

- Không sử dụng chất tẩy rửa, chất đánh bóng hoặc chất làm sạch không khí để vệ sinh thùng chứa bụi.
- Không sử dụng hay xịt chất dễ cháy (xăng hoặc chất pha loãng) hay các chất có hoạt tính bề mặt (chất tẩy rửa hoặc xà phòng tắm) lên thiết bị.
- Rửa tay sau khi xử lý đầu hút. Các đầu hút có chứa sợi carbon và việc tiếp xúc có thể gây kích ứng da nhẹ.

Thải bỏ

- Để vật liệu đóng gói xa tầm tay trẻ em. Vật liệu đóng gói có thể gây nguy cơ ngạt thở cho trẻ.
- Tiêu hủy thùng carton, túi nhựa và các vật liệu đóng gói khác sau khi thiết bị được mở ra. Trẻ em có thể dùng chúng để chơi. Các thùng carton được phủ thảm, khăn trải giường hoặc tấm nhựa có thể trở thành các khoang kín.
- Thải bỏ thiết bị này theo luật và quy định của địa phương, tiểu bang và khu vực.
- Liên hệ với hội đồng thành phố địa phương hoặc cơ quan chính phủ liên quan trước khi thải bỏ thiết bị này.

THẬN TRỌNG

THẬN TRỌNG

- Để giảm rủi ro thương tích ở người, trực tiếp hoặc hư hỏng sản phẩm hay tài sản khi sử dụng thiết bị, hãy tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản, bao gồm các điều sau:

Vận hành

- Thiết bị này được tích hợp thiết bị an toàn để tránh hư hỏng do bị nóng quá mức. Nếu thiết bị bị nóng quá mức sau khi sử dụng quá lâu, thiết bị có thể tự động tắt. Nếu điều này xảy ra, hãy để thiết bị ở nơi mát, thông thoáng trong khoảng một tiếng trước khi bật nguồn trở lại.
- Không để sản phẩm bị va chạm mạnh hay bị rơi.

- Không lắp bộ lọc còn ướt hay ẩm.
- Luôn sử dụng vải mềm để vệ sinh thiết bị. Không vệ sinh sản phẩm bằng dung môi dễ bay hơi hoặc dung môi hữu cơ (chất pha loãng hoặc axeton).
- Không vệ sinh một chỗ liên tục trong một thời gian dài. Điều này có thể làm hỏng bề mặt thảm trải sàn hoặc sàn.
- Để ngón tay tránh xa các điểm kẹp khi lắp ráp thiết bị hoặc trạm sạc.
- Không sử dụng băng dính hai mặt để neo trạm sạc lên giấy dán tường. Sử dụng các vít được cung cấp để neo trạm sạc. Trọng lượng của trạm sạc và thiết bị có thể làm hỏng giấy.
- Không tác dụng lực hoặc bất kỳ tác động nào lên Bộ lọc lưới kiểu xoáy.
- Không tháo pin trong quá trình vận hành.


LẮP ĐẶT

Tổng quan sản phẩm

Hình ảnh trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này có thể khác so với các bộ phận và phụ kiện thực tế. Nhà sản xuất có thể thay đổi các bộ phận và phụ kiện giúp cải thiện sản phẩm mà không cần báo trước.

Mặt trước


TIẾNG VIỆT

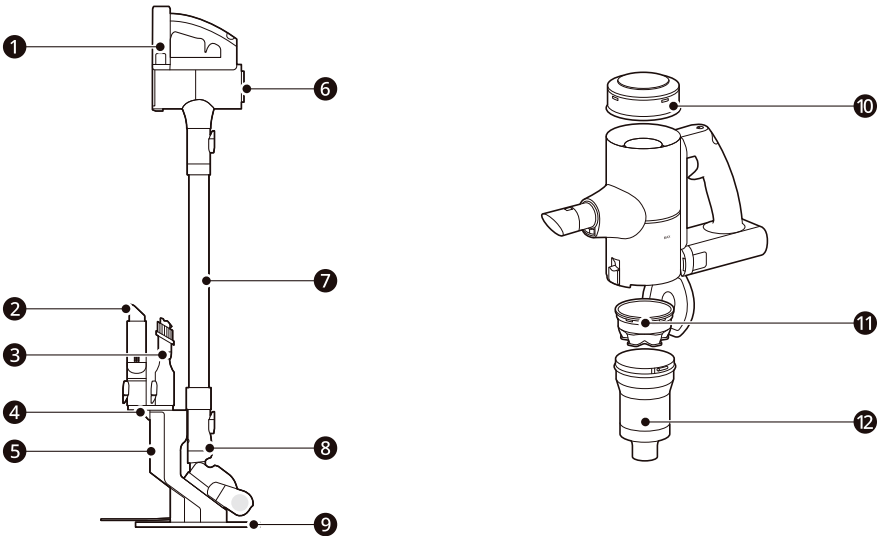

- ❶ Pin
- ❷ Dụng cụ dùng cho các khe
- ❸ Đầu hút tích hợp
- ❹ Ống treo phụ kiện
- ❺ Trạm sạc
- ❻ Thân máy
- ❼ Ống Cố Định
- ❽ Đầu hút bụi
- ❾ Giá đỡ trạm sạc
- ❿ Bộ lọc khí
- ⓫ Túi lọc khí
- ⓬ Bộ lọc lọc xoáy


Phụ kiện

Phụ kiện đi kèm

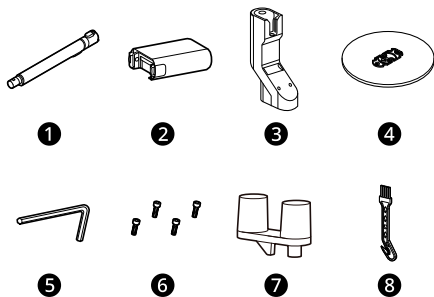


- 1 Ống Cờ Định
- 2 Pin
- 3 Trạm sạc
- 4 Giá đỡ trạm sạc
- 5 Khóa lục giác
- 6 Vít trạm sạc
- 7 Ống treo phụ kiện
- 8 Chổi quét

Phụ kiện cơ bản




- 1 Dụng cụ dùng cho các khe
- 2 Đầu hút tích hợp

Đầu hút bụi



- 1 Miệng hút bụi sàn cứng công suất cao

Bộ lắp đặt

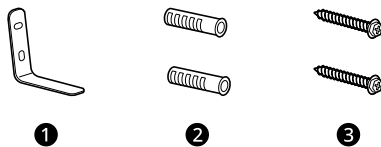

- 1 Giá đỡ treo tường hình chữ L
- 2 Neo gắn tường
- 3 Vít gắn tường

LƯU Ý

- Pin, bộ lọc khí và túi lọc khí cuối cùng sẽ cần thay thế. Hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng của LG Electronics.

Thông số kỹ thuật

Thiết bị

Mẫu máy	A9-ACE	
Kích thước (Chiều rộng x Độ dày x Chiều cao)	251 mm X 242 mm X 1026 mm	
Trọng lượng	Khoảng 1,97 kg	
Tiêu thụ điện năng	250 W ở Chế độ Turbo (Tối đa 450 W) 100 W ở Chế độ Mạnh 55 W ở Chế độ Bình thường	
Thời gian chạy của pin (Sử dụng một pin)	Sử dụng có đầu hút*1 Lên đến 6 phút ở Chế độ Turbo Lên đến 15 phút ở Chế độ Mạnh Lên đến 30 phút ở Chế độ Bình thường	Sử dụng có dụng cụ Lên đến 7 phút ở Chế độ Turbo Lên đến 20 phút ở Chế độ Mạnh Lên đến 40 phút ở Chế độ Bình thường

- Kích thước được cung cấp đối với thân máy, ống và đầu hút bụi đã lắp ráp.
- Thời gian chạy của pin là kết quả của việc sử dụng pin đã được sạc đầy theo tiêu chuẩn thử nghiệm của LG Electronics. Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường sử dụng thực tế và thời gian sử dụng.

*1 Đầu hút có động cơ truyền động trực tiếp làm quay đầu làm sạch của đầu hút.

Thiết bị cấp điện

Mẫu máy	ZD012M220075EU
Đầu vào	100 - 240 V~ 50/60 Hz, 0,5 A
Đầu ra	DC 22,0 V 0,75 A

Lắp đặt trạm sạc

Lắp đặt tự đứng

⚠ CẢNH BÁO


- Lắp đặt trạm sạc trên bề mặt bằng phẳng sao cho trạm sạc không bị lật.
- Giám sát trẻ em hoặc thú cưng để tránh sản phẩm và trạm sạc bị đổ.

⚠ THẬN TRỌNG

- Khi lắp ráp sản phẩm hoặc trạm sạc, hãy cẩn thận không để kẹp ngón tay.
- Cẩn thận không làm rơi các phụ kiện khi lấy chúng ra khỏi hộp đóng gói.
- Chỉ sử dụng vít tường cho tường đặc, chẳng hạn như tường bê tông.

Đảm bảo làm theo các bước dưới đây cho Trạm sạc

- 1 Gắn trạm sạc ④ vào giá đỡ trạm sạc ③.

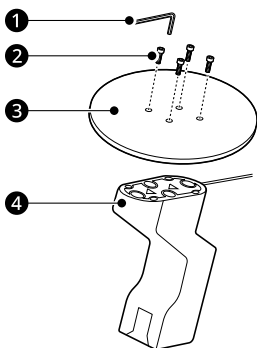

- 2 Sử dụng vít ② và khóa lực góc ① đi kèm để lắp ráp trạm sạc và giá đỡ trạm sạc.

- Lắp ráp theo hướng dẫn lắp ráp hình tam giác trên trạm sạc và giá đỡ trạm sạc.


⚠ THẬN TRỌNG

- Khi lắp ráp, hãy cẩn thận không để dây sạc bị kẹt giữa trạm sạc và giá đỡ trạm sạc.


Lắp đặt bộ dụng cụ chống lật

Bộ chống lật giúp ngăn sản phẩm và trạm sạc bị lật, gây hư hỏng hoặc thương tích.

- 1 Trước khi di chuyển sản phẩm đến vị trí lắp đặt cuối cùng, hãy chọn vị trí thích hợp để lắp giá đỡ treo tường hình chữ L.
 - Nên đặt giá đỡ treo tường hình chữ L phía sau hoặc bên cạnh sản phẩm.
 - Đặt đế trạm sạc dựa vào tường, nơi sẽ được lắp đặt cuối cùng rồi căn chỉnh giá đỡ hình chữ L với đỉnh của đế Trạm sạc và tường trước khi đánh dấu hai lỗ.

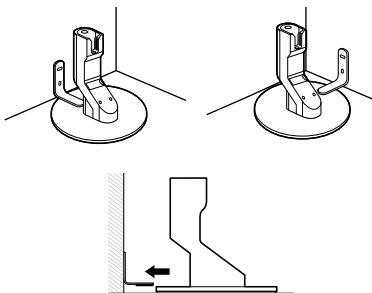


- 2 Khoan 2 lỗ trên tường bê tông tại vị trí đã chọn để lắp neo tường. Không nên cố định giá đỡ vào tường thạch cao vì bất kỳ tác động hoặc lực nào lên giá đỡ đều có thể làm hỏng tường hoặc các chi tiết cố định.
 - Nên sử dụng lỗ khoan tường có đường kính 8,5 mm và độ sâu 55 mm.

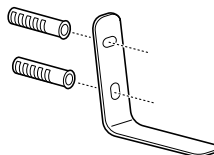

LƯU Ý

- Đảm bảo không có đường ống hoặc dây điện nào bên trong tường trước khi khoan bất kỳ lỗ nào.

- 3** Cố định giá đỡ treo tường hình chữ L vào tường bê tông bằng vít cố định tường.

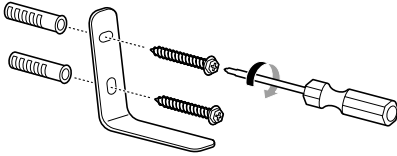


- 4** Trượt giá đỡ trạm sạc bên dưới giá đỡ và kết nối dây sạc với ổ cắm.

Cất giữ phụ kiện


Cất dụng cụ

Cất các dụng cụ thường dùng như đầu hút tích hợp và dụng cụ dùng cho các khe được gắn vào trạm sạc.

- 1** Lắp ống treo phụ kiện vào lỗ phía trên trạm sạc. Ống treo phụ kiện có thể được lắp ráp theo 3 hướng.

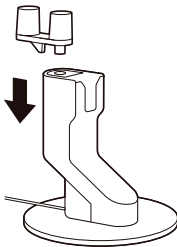


- 2** Lắp các dụng cụ phụ trợ vào ống treo.

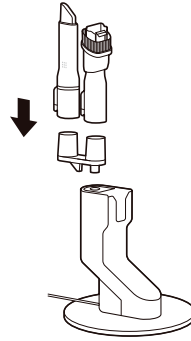

Lắp ráp thiết bị

Hãy làm theo các bước sau để lắp ráp an toàn thiết bị.

- 1** Lắp ống **3** và đầu hút bụi **4** vào bộ phận chính **1**.
- Để tháo ống, hãy nhấn giữ nút mở ống **2**.

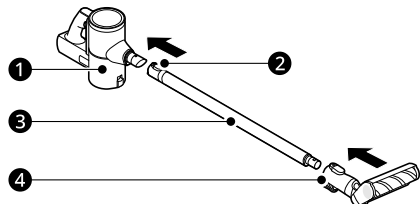


- 2** Căn chỉnh sản phẩm với rãnh dưới **1** của trạm sạc.

- Khi máy hút bụi được đặt thành công vào trạm sạc, máy sẽ phát ra âm báo và thanh trạng thái pin sẽ nhấp nháy trong giây lát. Nếu không nghe thấy âm báo, hãy nhắc máy.

16 LẮP ĐẶT

hút bụi ra khỏi trạm sạc, sau đó nhấc máy ra khỏi trạm sạc và lắp lại đúng cách.

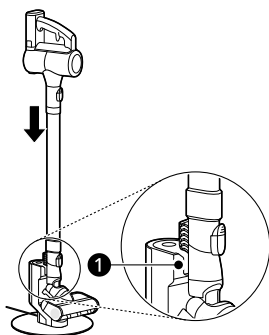

VẬN HÀNH

Khởi động

Trước khi sử dụng thiết bị


- Hãy đỡ phần đáy thiết bị khi vệ sinh bề mặt được nâng lên.
- Để tránh trầy xước sàn được đánh bóng, hãy giữ cho các dụng cụ, bàn chải và con lăn của đầu hút không dính tóc, lông, sạn, cát hoặc các vật mài mòn.
- Đảm bảo bộ lọc khí thải hoặc bộ lọc sơ được lắp ráp đúng cách trước khi sử dụng thiết bị.
- Đóng nắp thùng chứa bụi đúng cách trước khi sử dụng thiết bị. Nếu để hở nắp thùng chứa bụi thì lực hút có thể yếu đi, ảnh hưởng đến hiệu quả làm sạch.
- Cất thiết bị trong trạm sạc hoặc đặt trên sàn khi không sử dụng. Dưa thiết bị vào tường hay ghế có thể làm hỏng sản phẩm hoặc gây thương tích cá nhân nếu thiết bị bị đổ.
- Các điều kiện môi trường như nhiệt độ và độ ẩm có thể làm tích tụ tĩnh điện trên thiết bị. Vui lòng liên hệ với trung tâm thông tin khách hàng của LG Electronics nếu sự cố vẫn tiếp diễn.
- Đảm bảo loại bỏ dị vật bất kỳ như tóc hay tất dài trước khi sử dụng thiết bị. Bất kỳ dị vật nào trên lỗ hút vào hoặc ống cố định sẽ khiến thiết bị không thể hoạt động bình thường.
- Hãy sử dụng sản phẩm ở nhiệt độ phòng bình thường do thời gian chạy của pin có thể giảm sút nghiêm trọng nếu sử dụng sản phẩm ở nhiệt độ phòng thấp hơn 5 °C hoặc cao hơn 38 °C trong một thời gian dài.
- Thời gian chạy của pin phụ thuộc vào loại bề mặt và lực hút.
- Thực hiện theo khuyến nghị của nhà sản xuất khi vệ sinh sàn, thảm trải sàn và thảm lau.
- Tham khảo phần **Thông số kỹ thuật** để biết chi tiết về thời gian chạy của pin.

Lắp phụ kiện đi kèm

Có thể gắn các đầu hút và dụng cụ vào thân sản phẩm hoặc phần cuối của ống cố định.


- Lắp pin đã sạc đầy ❶ vào khoang dưới cùng của tay cầm trên thân sản phẩm và đẩy pin cho đến khi phát ra tiếng cách.

- Nếu không được lắp đúng cách, pin có thể rơi ra, khiến sản phẩm bị trục trặc hoặc gây thương tích cá nhân.

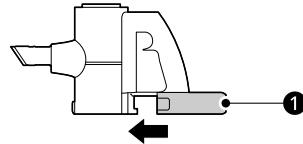

- Gắn các đầu hút, dụng cụ hoặc ống cố định bằng cách trượt chúng vào đầu vào ❷ trên thân sản phẩm cho đến khi chúng khớp vào vị trí. Các đầu hút và dụng cụ cũng có thể được gắn vào phần cuối của ống cố định ❷.


- Tháo phụ kiện bằng cách nhấn nút nhả ❸.

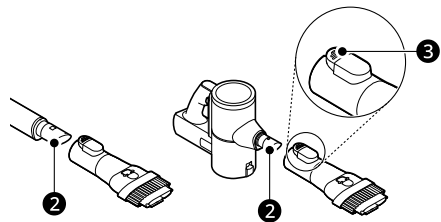

- Nhấn nút **Nguồn** để bật chế độ **Bình thường**.

- Nhấn lại nút **Nguồn** để tắt thiết bị.

Các tính năng trên bảng điều khiển

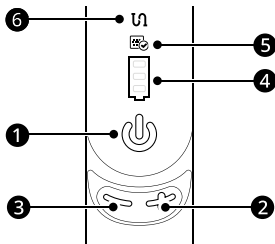

1 Nút Nguồn

- Nhấn nút **Nguồn** để bật hoặc tắt thiết bị.
- Nhấn nút **Nguồn** để bật chế độ **Bình thường**.

2 Nút tăng lực hút (+)

- Nhấn nút + để tăng lực hút. (**Bình thường** → **Mạnh** → **Turbo**)

3 Nút giảm lực hút (-)

- Nhấn nút - để giảm lực hút. (**Turbo** → **Mạnh** → **Bình thường**)

4 Đèn báo mức pin

- Biểu tượng tương ứng cho biết dung lượng pin còn lại trong quá trình sử dụng và cũng tắt khi sạc xong.

5 Đèn cảnh báo chu kỳ vệ sinh bộ lọc

- Đèn báo này sáng lên khi sử dụng thiết bị trong một thời gian nhất định. Hãy vệ sinh bộ lọc khí, túi lọc khí và bộ lọc lồng xoay nếu cần thiết.

6 Đèn báo vật thể bị tắc

- Đèn báo này sáng lên khi bên trong thân máy, ống cố định dài, lỗ hút, đầu hút bụi, bộ lọc khí, túi lọc khí hoặc bộ lọc lồng xoay bị dị vật làm tắc nghẽn.
- Nếu vẫn bị tắc, động cơ sẽ quay vòng và thiết bị sẽ tắt. Loại bỏ dị vật và vệ sinh bộ lọc khí, túi lọc khí và bộ lọc lồng xoay theo các bước trong phần Loại bỏ dị vật.

Sạc pin

Trước khi sạc pin

- Đảm bảo dây sạc được kết nối với cả trạm sạc và ổ cắm điện.
- Thời gian sạc đầy một pin đơn thường khoảng 4 giờ.
- Sẽ không sạc được pin nếu nhiệt độ trong nhà dưới 5 °C. Chỉ sạc pin khi nhiệt độ trong nhà từ 5 °C đến 38 °C.
- Pin cuối cùng sẽ cần được thay thế. Do đặc tính của pin, thời gian chạy bị rút ngắn sau khi sử dụng thiết bị liên tục trong một thời gian dài.


Sạc thân máy

Việc cắt thiết bị trên trạm sạc sẽ tự động sạc lại pin.

1 Nhấn nút **Nguồn** để tắt thiết bị.

2 Căn chỉnh sản phẩm với rãnh ở đáy trạm sạc ①.

- Hạ máy hút bụi vào trạm sạc. Khi máy hút bụi được đặt thành công vào trạm sạc, máy sẽ phát ra âm báo và thanh trạng thái pin sẽ nhấp nháy trong giây lát. Nếu không nghe thấy âm báo, hãy nhấc máy hút bụi ra khỏi trạm sạc, sau đó nhấc máy ra khỏi trạm sạc và lắp lại đúng cách.
- Khi sạc xong, đèn báo mức pin ④ sẽ tắt.

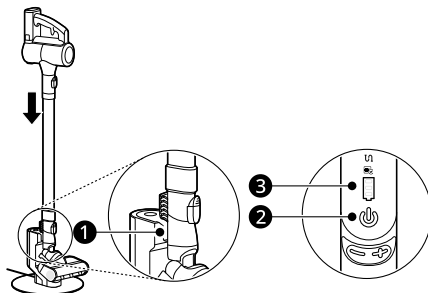

⚠ CẢNH BÁO

- Đảm bảo gắn chặt thân máy vào trạm sạc. Nếu thiết bị rơi khỏi trạm sạc thì có thể gây thương tích, hư hỏng tài sản hoặc làm hỏng sản phẩm.

Sử dụng đầu hút và các dụng cụ

Trước khi sử dụng các đầu hút bụi và dụng cụ

Một số phụ kiện chỉ có ở một số mẫu máy.

Các phụ kiện đi kèm chuyên dụng có thể giúp vệ sinh hiệu quả hơn. Có thể gắn các dụng cụ và đầu hút bụi vào thân máy hoặc ống cố định.

- Điều chỉnh lực hút nếu đầu hút bị kẹt trên sàn, thảm trải sàn hoặc đồ giường.
- Mỗi đầu hút bụi đều có một động cơ và có thể phát ra âm thanh khi hoạt động.

⚠ THẬN TRỌNG

- Không sử dụng **Đầu hút bụi sàn điện tử** trên thảm PVC hoặc polyurethane cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Thảm có thể dính vào đầu hút bụi, gây khó khăn khi vận hành, làm hỏng thảm hoặc gây tĩnh điện trên thiết bị. Hãy vệ sinh thảm bằng dụng cụ dùng cho các khe.

Đầu hút bụi sàn công suất cao


Sử dụng Đầu hút bụi sàn công suất cao cho sàn cứng. Đầu này không thích hợp cho thảm, thảm lau hoặc thảm trải sàn.

- Không nhấn nút **PUSH (Ấn)** trên đầu hút bụi sàn công suất cao trong khi sử dụng vì chổi xoay sẽ bị tách ra và có thể gây hư hỏng hoặc thương tích. Chỉ nên nhấn nút này khi vệ sinh và sau khi đầu hút bụi đã được tháo rời khỏi máy hút bụi.

Dụng cụ dùng cho các khe

Hãy dùng dụng cụ này để làm sạch bụi ở các góc hay không gian hẹp.

- Dùng dụng cụ này cho các khu vực có tĩnh điện như thảm.
- Dùng dụng cụ này với chế độ **Turbo** để làm sạch lông thú cưng trên đồ đạc, thảm hoặc những khu vực chật hẹp như các góc.

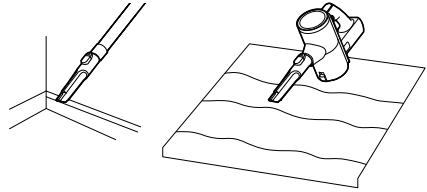


Đầu hút tích hợp

Có thể dùng ở chế độ dụng cụ dùng cho các khe hoặc chế độ bàn chải để vệ sinh các góc hoặc khe nhỏ tích bụi bẩn.

Chế độ dụng cụ dùng cho các khe

Hãy dùng dụng cụ này ở chế độ dụng cụ dùng cho các khe để vệ sinh các mặt phẳng như ghế sofa hay đệm.

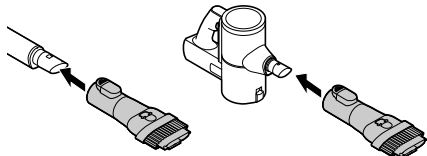


Chế độ Bàn chải

Hãy dùng dụng cụ này ở chế độ bàn chải để vệ sinh các bề mặt dễ xước như khung tranh hay đồ nội thất.

20 VẬN HÀNH

- Để chuyển đổi các chế độ, hãy nhấn nút điều chỉnh ❶ và đẩy về trước.

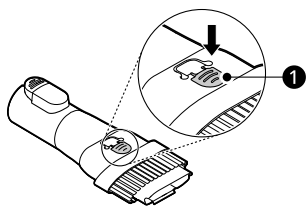

BẢO TRÌ

Vệ sinh thiết bị

Trước khi vệ sinh thiết bị

Để duy trì lực hút tối ưu, bộ lọc lọc xoáy, bộ lọc khí và túi lọc khí nên được vệ sinh thường xuyên và rửa dưới vòi nước chảy ít nhất mỗi tháng một lần.

- Tắt nguồn điện trước khi vệ sinh thiết bị.
- Tần suất vệ sinh thay đổi tùy theo môi trường sử dụng và thời gian sử dụng. Trong môi trường có nhiều bụi bẩn, hãy vệ sinh thường xuyên.

⚠ CẢNH BÁO

- Tuyệt đối không rửa đầu hút bụi, chổi xoay hoặc thân máy bằng nước. Nước có thể vào trong động cơ, gây điện giật hoặc cháy.
- Không sử dụng máy hút bụi mà không lắp bất kỳ bộ lọc nào vì điều này sẽ tạo điều kiện cho các dị vật xâm nhập vào động cơ. Làm như vậy có thể gây điện giật, cháy hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Không cho ngón tay hoặc vật sắc nhọn vào động cơ. Điều này có thể làm hỏng sản phẩm, gây thương tích cá nhân hoặc điện giật.

⚠ THẬN TRỌNG

- Không tác động lực hoặc cho phép tác động đến bộ lọc lọc xoáy. Điều này có thể làm biến dạng bộ lọc, làm giảm hiệu suất của sản phẩm hoặc khiến sản phẩm bị trục trặc.


Loại bỏ dị vật

Nếu thiết bị bị tắc do dị vật thì lực hút thay đổi, động cơ quay nhiều lần và biểu tượng cảnh báo tắc do dị vật sẽ nhấp nháy.

Nếu vẫn bị tắc, thiết bị sẽ tự động tắt để tránh bị hỏng. Hãy tháo pin khỏi thân máy và loại bỏ dị vật trước khi tiếp tục sử dụng thiết bị.

- Kiểm tra dị vật bên trong thân máy, trên tấm làm việc gạt bụi, ống cố định, lỗ hút, bộ lọc khí, túi lọc khí và bộ lọc lọc xoáy.

- Nếu các lỗ hút không bị chặn hoàn toàn thì đèn cảnh báo tắc do dị vật có thể không sáng lên.
- Nếu âm thanh của thiết bị trở nên to hoặc kết quả làm sạch kém, hãy kiểm tra dị vật.

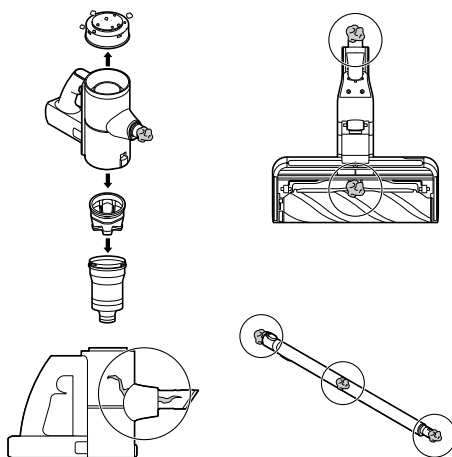

Vệ sinh thùng chứa bụi

Đổ sạch và vệ sinh thùng chứa bụi sau mỗi lần sử dụng.


- Nếu thùng chứa bụi đã đầy bụi hoặc bộ lọc bị tắc, lực hút có thể bị giảm.

1 Tháo pin khỏi thân máy trước khi vệ sinh thùng chứa bụi.


2 Nhấn nút mở nắp hộp bụi **1** để mở nắp hộp bụi và đổ hết bụi trong hộp bụi.

- Đổ hết bụi trong hộp bụi vào thùng rác lớn hơn.

- Để giảm bụi, trước tiên bạn có thể đổ hết bụi trong hộp bụi vào túi nhựa hoặc túi giấy trước khi bỏ túi vào thùng rác.

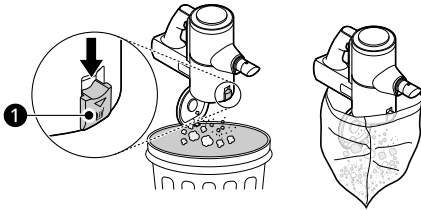


- Bất kỳ hơi ẩm nào còn sót lại hoặc bộ lọc chưa khô có thể gây ra mùi hôi hoặc hư hỏng nghiêm trọng cho động cơ hút.

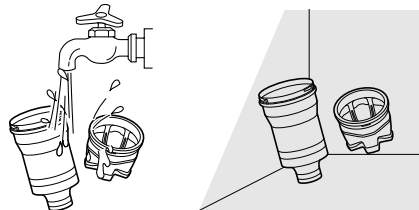

3 Xoay bộ lọc lọc xoáy ② ngược chiều kim đồng hồ để tháo rời.


- Khi bộ lọc lọc xoáy được tháo ra, phải gắn túi lọc khí ③ vào bộ lọc lọc xoáy. Nếu túi lọc khí này không được gắn vào bộ lọc lọc xoáy, hãy kiểm tra bên trong máy hút bụi và lấy ra bằng tay.

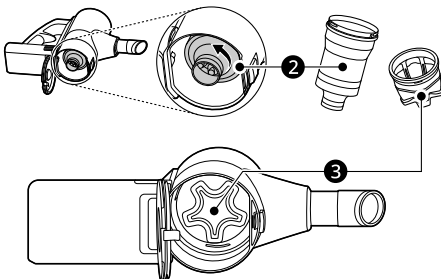

4 Loại bỏ bụi khỏi bộ lọc lọc xoáy và túi lọc khí, sau đó rửa sạch bằng nước ít nhất mỗi tháng một lần.

- Nếu còn bụi bắn cứng đầu trong bộ lọc lọc xoáy, hãy ngâm bộ lọc trong nước ấm (khoảng 40°C) trong 30 phút, sau đó nhẹ nhàng làm sạch bằng chổi trước khi rửa lại.
- Tuyệt đối không gõ hoặc va đập bộ lọc lọc xoáy vào bất kỳ bề mặt nào vì sẽ làm hỏng bộ lọc.
- Để tất cả các bộ lọc khô hoàn toàn ở nơi thông thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp trong ít nhất 24 tiếng trước khi lắp lại.

5 Sử dụng chổi quét ④ để loại bỏ bụi bên trong hộp đựng bụi.

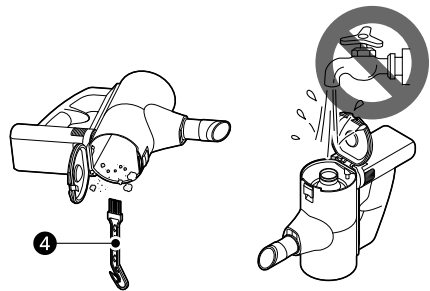

⚠ CẢNH BÁO

- Tuyệt đối không rửa thân sản phẩm bằng nước. Nước có thể vào trong động cơ, gây điện giật hoặc cháy.
- Không sử dụng thân sản phẩm để hút dầu hay chất lỏng bất kỳ, kể cả nước.
- Không sử dụng thiết bị khi chưa lắp bộ lọc lọc xoáy và túi lọc khí. Điều này có thể làm hỏng sản phẩm.
- Không cho ngón tay hoặc vật sắc nhọn vào động cơ để tránh làm hỏng sản phẩm, gây thương tích cá nhân hoặc điện giật.
- Không để dị vật lọt vào động cơ để tránh làm hỏng sản phẩm, nổ hoặc cháy.

⚠ THẬN TRỌNG


- Không tác động lực hoặc cho phép tác động đến Bộ lọc lưới kiểu xoáy. Điều này có thể làm biến

dạng bộ lọc, làm giảm hiệu suất của sản phẩm hoặc khiến sản phẩm bị trục trặc.


Bất kỳ độ ẩm nào còn sót lại có thể gây mùi hoặc hư hỏng động cơ.

Vệ sinh bộ lọc khí ra

- 1 Tháo pin khỏi thân máy.
- 2 Xoay bộ lọc khí ① đến vị trí mở khóa ② để tháo bộ lọc khỏi thân máy.

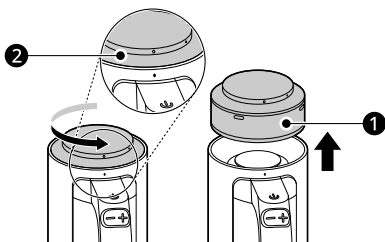


- 3 Sử dụng chổi quét ③ để làm sạch bụi khỏi khu vực xả động cơ.
- Để tránh hỏa hoạn hoặc hư hỏng vĩnh viễn sản phẩm, không rửa thân máy bằng nước vì động cơ hút nằm ngay dưới bộ lọc.

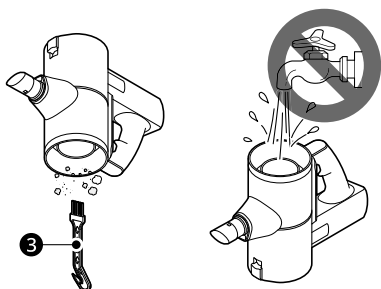

- 4 Lau sạch bụi bẩn trên bộ lọc và rửa bằng nước ít nhất mỗi tháng một lần.
- Sau khi rửa bộ lọc bằng nước, hãy để khô hoàn toàn ở nơi thoáng khí, tránh ánh nắng trực tiếp trong ít nhất 24 giờ trước khi lắp lại.

- 5 Căn chỉnh bộ lọc khí đến vị trí mở và xoay theo chiều kim đồng hồ đến vị trí khóa ④ để lắp bộ lọc vào thân máy.

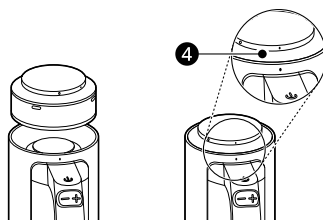

⚠ THẬN TRỌNG

- Không sử dụng thiết bị khi chưa lắp bộ lọc khí. Điều này có thể dẫn đến hư hỏng sản phẩm.

Vệ sinh đầu hút

Vệ sinh thường xuyên đầu hút và bàn chải xoay.

⚠ THẬN TRỌNG


- Luôn tháo đầu hút khỏi thân sản phẩm hoặc tháo pin trước khi vệ sinh. Nếu đầu hút bắt đầu hoạt động trong quá trình vệ sinh thì có thể gây thương tích.
- Để ngón tay tránh xa các điểm kẹp khi lắp đầu hút vào thiết bị hoặc lắp bàn chải xoay vào đầu hút.
- Không sử dụng bàn chải xoay như miếng lau ướt. Điều này có thể làm hỏng sản phẩm.

⚠ THẬN TRỌNG


- Không rửa hoặc ngâm bàn chải xoay hoặc đầu hút vào nước. Điều này có thể làm hỏng sản phẩm.

Vệ sinh đầu hút sàn mảnh


- 1 Nhấn nút nhỏ đầu hút bụi ❶ để tháo đầu hút bụi khỏi ống cố định hoặc thân máy.

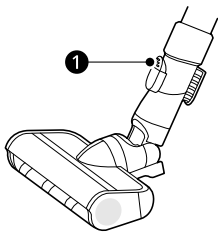


- 2 Lật ngược đầu hút bụi và tháo chốt xoay trong khi nhấn nút **PUSH (ẤN)** trên đầu hút bụi.

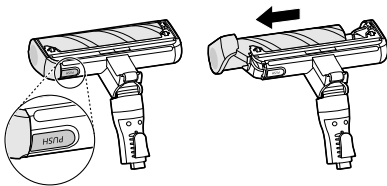

- 3 Gắn dụng cụ dùng cho các khe vào thân máy và sử dụng máy hút để loại bỏ dị vật và bụi bám trên chốt và đáy đầu hút bụi.

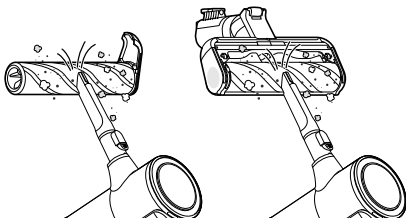

- 4 Dùng khăn hoặc vải ẩm để loại bỏ dị vật và bụi còn sót lại trên chốt và đáy đầu hút bụi. Loại bỏ dị vật, mảnh vụn, tóc và lông khỏi tất cả các con lăn của đầu hút bụi bằng nhíp.
- Quấn tay cầm của tua vít dài, mảnh bằng khăn hoặc vải ướt và sử dụng tua vít để vệ sinh chốt xoay và đầu hút bụi.

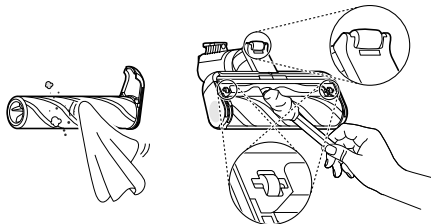

- 5 Trượt chốt trở lại vào đầu hút bụi cho đến khi khớp vào vị trí.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Trước khi gọi trung tâm dịch vụ

Vận hành

TIẾNG VIỆT

Triệu chứng	Nguyên nhân có thể & giải pháp
Thiết bị không hoạt động.	Hết pin. Hãy sạc pin.
	Thiết bị đã tắt. Nhấn nút Nguồn để bật thiết bị.
Lực hút quá yếu.	Thùng chứa bụi đã đầy. Đổ hết bụi trong thùng chứa bụi.
	Bộ lọc bị tắc. Vệ sinh túi lọc khí và bộ lọc khí.
	Lỗ hút bị tắc. Loại bỏ hết dị vật nào bên trong thân máy hoặc ống cố định.
	Có dị vật trên chổi xoay hoặc trong lỗ hút vào. Loại bỏ hết dị vật (sợi chỉ, tóc) khỏi chổi xoay hoặc lỗ hút vào.
Thân máy có vẻ không được sạc.	Dây điện đã bị rút ra. Cắm chắc dây điện vào ổ cắm
	Có dị vật trên đầu sạc Loại bỏ bụi bẩn hoặc dị vật trên cực sạc bằng vải khô.
Khí nóng thoát ra từ thân máy.	Động cơ đang nguội đi. Nếu thiết bị đang chạy bình thường, khí nóng là do việc làm mát động cơ và không phải là dấu hiệu bị trục trặc.
Thiết bị có mùi lạ.	Thiết bị đã được mua trong vòng 3 tháng qua. Máy hút bụi có thể có mùi cao su trong khoảng 3 tháng sau khi mua.
	Thùng chứa bụi đã đầy. Bụi trong thùng chứa có thể gây ra mùi. Hãy đổ hết bụi và vệ sinh thùng chứa.
	Có dị vật trên bộ lọc. Bộ lọc có thể có mùi nếu không được vệ sinh một thời gian. Hãy thường xuyên vệ sinh túi lọc khí và bộ lọc khí.

Triệu chứng	Nguyên nhân có thể & giải pháp
Thiết bị có mùi lạ.	Túi lọc khí, bộ lọc bụi mịn hoặc bộ lọc lọc xoáy đã được lắp khi ẩm hoặc ướt. Rửa các bộ lọc dưới vòi nước chảy. Để tránh gây mùi, hãy để túi lọc khí khô hẳn ở nơi thông thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp trong ít nhất 24 tiếng trước khi lắp lại.
	Bộ lọc khí đã được lắp khi ẩm hoặc ướt. Rửa bộ lọc khí dưới vòi nước chảy. Để tránh gây mùi, hãy để bộ lọc khí khô hẳn ở nơi thông thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp trong ít nhất 24 tiếng trước khi lắp lại.
Thiết bị gây ồn quá mức.	Máy hút bụi đang chạy ở chế độ Turbo. Động cơ có thể ồn hơn ở chế độ cài đặt lực hút mạnh hơn. Đây là hiện tượng bình thường.
Thiết bị tắt đột ngột hoặc tự tắt sau khi tốc độ động cơ biến động liên tục.	Pin chưa sạc đầy. Phải sạc đầy pin trước khi vệ sinh. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn khi pin đã được sạc đầy và ống cố định và phụ kiện đi kèm không có vật cản, hãy liên hệ với trung tâm thông tin khách hàng của LG để được bảo dưỡng.
	Có dị vật trên thân máy, ống cố định, lỗ hút vào hoặc đầu hút bụi. Loại bỏ hết dị vật khỏi thân máy, ống cố định, lỗ hút vào hoặc đầu hút bụi.
	Bộ lọc bị tắc. Vệ sinh túi lọc khí và bộ lọc khí.
Chổi xoay không xoay.	Chổi đã được lắp không đúng cách. Tháo chổi, vệ sinh nếu cần thiết và gắn lại.
	Có dị vật trên chổi xoay. Loại bỏ hết dị vật khỏi chổi xoay.

Ghi nhớ

