

NAUDOTOJO VADOVAS

SKALBIMO MAŠINA



Prieš pradėdami montavimo darbus, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Tai padės supaprastinti montavimą ir užtikrinti, kad gaminys yra tinkamai ir saugiai įrengtas. Sumontavę laikykite šias instrukcijas netoli gaminio ateičiai.

LT LITHUANIAN ET ESTONIAN

F8K5XN3



MFL70203821
Vers.00_072217

www.lg.com

Autorių teisė © 2017 „LG Electronics“. Visos teisės saugomos.

TURINYS

Šiame vadove gali būti nuotraukų arba turinio, nesuderinamo su jūsų įsigytu modeliu.

Šį vadovą gali pakoreguoti gamintojas.

NURODYMAI DĖL SAUGOS	4
Svarbios saugos instrukcijos	4
Seno prietaiso utilizavimas	9
MONTAVIMAS	10
Dalys	10
Priedai	11
Specifikacijos	11
Montavimo vietos reikalavimai	12
Mini skalbyklės dalių sukrovimas	13
Tiekimo žarnos prijungimas	15
Išleidimo žarnos montavimas	17
Prietaiso išlyginimas	18
NAUDOJIMAS	20
Prietaiso naudojimas	20
Skalbinių rūšiavimas	21
Durelių ir įpylimo skyriaus uždarymas	22
Valymo priemonių pridėjimas	23
Valdymo skydelis	25
Programų lentelė	26
Programos parinktis	28
IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS	29
SmartThinQ programos naudojimas	29
„Smart Diagnosis™“ naudojimas	32
PRIEŽIŪRA	33
Skalbyklės valymas	33
Būgno valymas	34
Vandens įleidimo filtro valymas	34
Saugokitės užšalimo žiemą	35
TRIKČIŲ ŠALINIMAS	37
Problemų nustatymas	37
Klaidų pranešimai	41

Šios saugos gairės turi užkirsti kelią nenumatytam pavojui ar žalai, jei produktas eksploatuojamas nesaugiai arba netinkamai.

Gairės yra išskirtos į „ĮSPĖJIMAS“ ir „ATSARGIAI“, kaip nurodyta toliau.

 Šis simbolis yra rodomas atitinkamais atvejais ir atliekant tam tikrus veiksmus, kurie gali sukelti pavojų. Siekdami išvengti pavojaus, atidžiai perskaitykite dalį, kur nurodytas šis simbolis, ir laikykitės nurodymų.

ĮSPĖJIMAS

Tai rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima rimtai susižeisti arba žūti.

ATSARGIAI

Tai rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima lengvai susižeisti arba sugadinti produktą.

Svarbios saugos instrukcijos

ĮSPĖJIMAS

Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio arba kitų asmenų sužalojimo pavojų gaminio naudojimo metu, turite laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant šias:

Vaikai namų ūkyje

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su pablogėjusiais fiziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais, patirties ar žinių stoka, nebent juos prižiūri už saugą atsakingas asmuo arba buvo suteiktos su prietaiso naudojimu susijusios instrukcijos. Prižiūrėkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.

Dėl naudojimo Europoje

Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Neleiskite vaikams valyti bei tvarkyti šio prietaiso be priežiūros.

Jaunesni nei 3 metų vaikai privalo būti atokiau nuo prietaiso, nebent jie yra nuolatos prižiūrimi.

Montavimas

- Niekada neekspluatuokite prietaiso, jeigu jis yra sugadintas, sugedęs, iš dalies išardytas, jame yra trūkstančių arba neveikiančių dalių, įskaitant pažeistą laidą arba kištuką.
- Šį įrenginį turi montuoti ir pervežti du ar daugiau žmonių, saugiai laikančių įrenginį
- Nemontuokite prietaiso drėgnoje ir dulkėtoje vietoje. Nemontuokite ir nesandėliuokite prietaiso lauke arba bet kokioje vietoje, kurioje veikia oro sąlygos, pvz., tiesioginiai saulės spinduliai, vėjas, lietus arba žemesnės nei 0 laipsnių temperatūros.
- Priveržkite išleidimo žarną, kad būtų išvengta atskyrimo.

- Jei maitinimo laidas pažeistas arba jei lizdo anga laisva, nenaudokite maitinimo laido ir susisieki su įgaliotu priežiūros centru.
- Šis prietaisas neturi būti sumontuotas už rakinamų durų, slankių durų arba durų su lankstu priešingoje pusėje nei prietaisas taip, kad būtų trukdoma iki galo atidaryti prietaiso dureles.
- Šis prietaisas turi būti įžemintas. Įvykus sutrikimui arba sugedus, įžeminimas sumažina elektros smūgio pavojų, maksimaliai susilpnindamas atsparumą elektros srovei.
- Šis prietaisas yra su maitinimo laidu ir įrangos įžeminimo laidininku bei įžemintu maitinimo kištuku. Maitinimo kištukas turi būti įjungtas į atitinkamą lizdą, kuris sumontuotas ir įžemintas laikantis visų vietinių normatyvų ir potvarkių.
- Netinkamas įrangos-įžeminimo laidininko prijungimas gali sukelti elektros smūgio pavojų. Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriку arba techninę priežiūrą teikiančiu personalu, jeigu kyla abejonių, ar prietaisas tinkamai įžemintas.
- Nekeiskite su prietaisu komplektuojamo maitinimo kištuko. Jei kištukas netinka į lizdą, pasirinkite, kad kvalifikuotas elektrikas įrengtų tinkamą lizdą.

Naudojimas

- Paspausdami arba atskirdami eksploatacinį bloką nenaudokite aštrių objektų, tokių kaip gražtas arba smeigtukas.
- Neremontuokite prietaiso ir nekeiskite jo dalių. Visus remonto ir priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas priežiūros personalas, nebent kitaip rekomenduojama šiame savininko vadove. Naudokite tik įgalios gamyklos dalis.
- Prietaise naudokite naują žarną arba žarnų rinkinius. Pakartotinis senų žarnų naudojimas gali sukelti vandens nuotėkį, kuris apgadins nuosavybę.
- Nekiškite galūnių į įrenginį, jei būgnas ar maišytuvas juda.
- Zonoje po ir aplink prietaisus neturi būti degių medžiagų, pvz., pūkų, popieriaus, skiaučių, chemikalų ir t. t.
- Nedėkite į prietaisą gyvų gyvūnų, pavyzdžiui, naminių gyvūnėlių.
- Nepalikite prietaiso durelių atvirų. Vaikai gali pakibti ant durelių arba įšliaužti į prietaiso vidų, sukeldami žalą ar susižalodami.
- Nekiškite rankų į prietaisą, kol jis veikia. Palaukite, kol būgnas visiškai sustos.
- Nedėkite į vidų, neplaukite ir nedžiovinkite daiktų, kurie buvo valomi, plaunami, mirkyti arba ištepti degiomis ar sprogstamosiomis medžiagomis (pavyzdžiui, vašku, nafta, dažais, benzinu, riebalų šalinimo priemonėmis, sausaisiais tirpikliais, žibalu, augaliniu aliejumi, kepimo aliejumi ir kt.). Netinkamas naudojimas gali sukelti gaisrą ar sprogimą.
- Kilus potvyniui, atjunkite maitinimo kištuką ir kreipkitės į „LG Electronics“ klientų informacijos centrą.
- Nestumkite skalbimo priemonių įpylimo skyriaus per stipriai, kai jis atidarytas.

- Nelieskite durelių aukštos temperatūros programos metu.
- Netoli prietaiso nenaudokite degių dujų ir degių medžiagų (benzeno, benzino, skiediklio, naftos, alkoholio ir t. t.).
- Jei išleidimo žarna ar įvado žarna žiemą užšalo, naudokite ją tik atšildę.
- Saugokite skalbiklius, minkštiklį ir baliklį toliau nuo vaikų.
- Nelieskite maitinimo kištuko arba prietaiso valdiklių šlapiomis rankomis.
- Ištraukdami kištuką iš elektros lizdo, laikykite už maitinimo kištuko, bet ne už laido.
- Nesulenkite maitinimo kabelio pernelyg stipriai ir nedėkite ant jo sunkių daiktų.
- Esant dujų nuotėkiui (izobutano, propano, gamtinių dujų ir t. t.), nelieskite prietaiso ir maitinimo kištuko ir nedelsdami iššvėdinkite patalpą.
- Nenaudokite dviejų arba daugiau viena ant kitos uždėtų mini skalbyklių.
- Nesudaužykite durelių stiklo, per stipriai nestumkite durelių, kai jas uždarote.
- Neužlipkite ant mini skalbyklės.
- Šioje mašinoje neskalbkite kilimų, kilimėlių, batų, naminių gyvūnėlių antklodžių ir bet kokių kitų daiktų, išskyrus drabužius ir patalynę.
- Šis prietaisas turi būti naudojamas tik buitiniams tikslams ir neturėtų būti naudojamas mobiliems taikymams.
- Neatverkite ar neuždarykite durelių koja.

Techninė priežiūra

- Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą, visiškai pašalinę visą drėgmę ir dulkes.
- Ištraukite laidą, prieš valydami įrenginį.
- Niekada neatjunkite prietaiso, traukdami už maitinimo laido. Visada tvirtai suimkite maitinimo kištuką ir traukite tiesiai iš elektros lizdo.
- Nepurkškite vandens į prietaiso vidų arba ant jo nepilkite vandens, kai jį valote.

Išmetimas


- Prieš išmesdami seną prietaisą, atjunkite jį. Nupjaukite kabelį tiesiai už prietaiso, kad jis nebūtų naudojamas ne pagal paskirtį.
- Išmeskite visas įpakavimo medžiagas (pvz., plastikinius maišus ir putplastį) vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakavimo medžiagos gali užduosinti.
- Prieš išmesdami, išimkite prietaiso dureles, nuo pavojaus apsaugodami vaikus arba kad į vidų nepatektų smulkių gyvūnų.

Seno prietaiso utilizavimas



- Išbrauktos šiukšlių dėžės simbolis rodo, kad elektros ir elektronikos įrangos atliekos (EEJA) turėtų būti utilizuojamos atskirai nuo buitinių atliekų.
- Senoje elektrinėje įrangoje gali būti pavojingų medžiagų, taigi tinkamas seno prietaiso utilizavimas padės apsisaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Jūsų sename prietaise gali būti dalių, kurias galima panaudoti dar kartą taisant kitą įrangą ir kitų vertingų medžiagų, kurios gali būti perdirbamos siekiant tausoti ribotus išteklius.
- Savo prietaisą galite nugabenti į parduotuvę, kurioje įrangą įsigijote, arba susisieki su vietos valdžios atliekų tarnyba norėdami gauti artimiausio EEJA surinkimo vietos informaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos savo šalyje, apsilankykite www.lg.com/global/recycling

Dalys

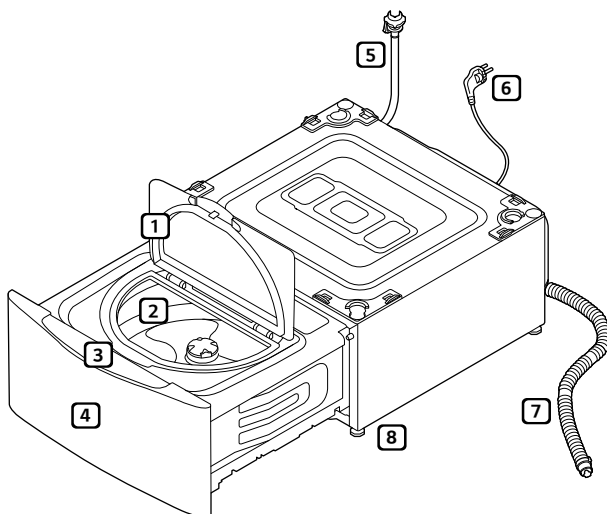

1 Durelės

2 Būgnas

3 Valdymo skydelis

4 Stalčiukas


5 Vandens tiekimo žarna

6 Maitinimo kištukas

7 Vandens išleidimo žarna

8 Išlyginimo atrama

Priedai




Vandens tiekimo
žarna
(šaltam vandeniui)



Jungiamoji
tiekimo žarna



Vandens išleidimo
žarna



Vandens tiekimo
žarnos
jungtis



Vandens išleidimo
žarnos
jungtis



Neslystančios
plokštės
(2 EA)



Skalbiklio matavimo
kaušelis




Kronšteinas
(priekinis)
(2 EA)



Kronšteinas (galinis)
(2 EA)



Veržliaraktis



* Varžtai
Tipas A (37 EA)
Tipas B (5 EA)
Tipas C (11 EA)




Kabelio jungtys
(2 EA)



Juostinės apkabos
(3 EA)



Nuotolinio valdymo
pultas
(pasirinktinai)



Drenavimo žarnos
rinkinio sujungimas

* Tipas A : ilgas lakštinio metalo varžtas, Tipas B : trumpas lakštinio metalo varžtas, Tipas C : mašininis varžtas

PASTABA

- Kiekvienam modeliui gali būti taikomi skirtingi priedai.
- Priklausomai nuo įrenginio aplinkos galite įsigyti atskirą išleidimo žarnos jungtį.
- Be varžtų, reikalingų montuojant, pateikiami papildomi varžtai.


Specifikacijos

Maitinimas	220–240 V~, 50 Hz
Dydis	600 mm (W) X 700 mm (D) X 365 mm(H)
Gaminio svoris	43 kg
Leidžiamas vandens slėgis	0,1–0,8 Mpa (1,0–8,0 kgf / cm ²)
Plovimo talpa	2 kg

- Siekiant pagerinti produkto kokybę, jo išvaizda ir specifikacijos gali keistis be įspėjimo.

Montavimo vietos reikalavimai

Vieta

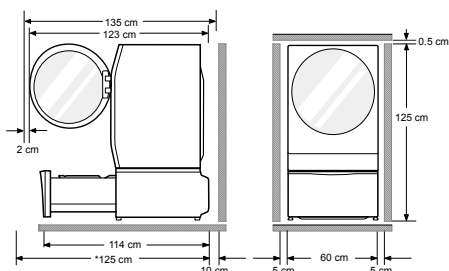

*125 cm: minimali įrenginiui skiriama erdvė

Lygios grindys : leistinas nuolydis po visu prietaisu yra 1°.

Maitinimo lizdas : turi būti 1,5 m. iš abiejų įrenginio pusių.

Papildomas tarpas : 5 cm šonuose ir 10 cm už įtaiso.

- Niekada ant prietaiso nedėkite ir nelaikykite skalbimo produktų. Šie produktai gali sugadinti apdailą arba reguliatorius.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Kaištis turi būti įjungtas į atitinkamą lizdą, kuris turi būti tinkamai sumontuotas ir įžemintas, laikantis visų vietinių normatyvų ir potvarkių.

Padėtis

- Prietaisą statykite ant lygių kietų grindų.
- Įsitikinkite, kad oro cirkuliacijai prietaiso zonoje netrukdo kilimai, kilimėliai ir t. t.
- Jei grindys nelygios, nedėkite po prietaisu medžio gabalų, kartono ar panašių medžiagų.
- Jeigu prietaisą tenka statyti šalia dujinės viryklės arba anglių krosnies, tarp dviejų prietaisų būtina uždėti aliuminio folijos izoliaciją (85 x 60 cm), nukreiptą į viryklę arba krosnį.

- Nestatykite prietaiso patalpose, kuriose įmanoma užšalimo temperatūra. Užšalusios žarnos gali sprogti dėl slėgio. Elektroninio valdymo bloko patikimumą gali sumažinti žemesnė nei užšalimo riba temperatūra.

- Užtikrinkite, kad kai prietaisas sumontuojamas, jį gedimo atveju lengvai pasieks inžinierius.

- Kai prietaisas sumontuojamas, naudodami transportavimo varžto veržliaraktį sureguliuokite visas keturias kojeles, užtikrindami, kad prietaisas yra stabilus, o tarp prietaiso viršaus ir darbinio paviršiaus apačios yra maždaug 5 mm prošvaisa.

- Jei prietaisas pristatomas žiemą, o temperatūra yra žemiau užšalimo ribos, prieš įjungdami prietaisą, leiskite jam keltą valandų pabūti kambario temperatūroje.

- Nenaudokite surinkimo dėklo, jei gali būti blokuotas skalbimo priemonių skyrius. Naudojant surinkimo dėklą, gali padidėti vibraciją ir triukšmas eksploataavimo metu.



⚠ ĮSPĖJIMAS

- Šis įrenginys nėra skirtas jūrinėms reikmėms arba nėra skirtas naudoti tokiuose mobiliuose įrenginiuose, kaip furgonai, orlaiviai ir t. t.


Elektros jungtys

- Nenaudokite ilginimo laido arba dvigubo adapterio.
- Po naudojimo būtinai atjunkite prietaisą ir išjunkite vandens tiekimą.
- Prijunkite prietaisą prie įžeminto elektros lizdo pagal galiojančius instaliacijos nuostatus.
- Prietaisas turi būti pastatomas taip, kad kištukas būtų lengvai pasiekiamas.
- Prietaiso remontą privalo atlikti tik kvalifikuoti specialistai. Jei remonto darbus atlieka nepatyrę asmenys, galima susižeisti arba gali įvykti gedimas. Kreipkitės į vietinį techninės priežiūros centrą.

Mini skalbyklės dalių sukravimas

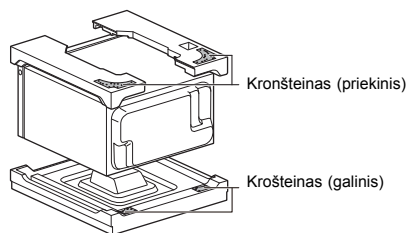

Kronšteinas (priekinis)




Kronšteinas (galinis)

PASTABA

-  klaidos pranešimas matomas monitoriuje, jei sudėtinis laikiklis nepritvirtintas prie pagrindinės skalbyklės apačios.

- 1 Palenkite ir palaikykite pagrindinę skalbyklę

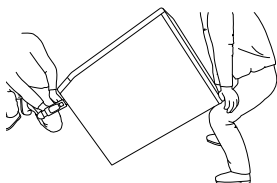


- 2 Surinkti gembę (priekinę) ir sukravimo rankenėlę pagrindinės skalbyklės apatinėje dalyje.

PASTABA

- Surinkimo sudėtinis laikiklis ir varžtai pridėti prie pagrindinės skalbyklės, kuriuos galima laikyti su mini skalbykle.


Tipas 1. Apatinė pagrindinės skalbyklės dalis sidabrinės spalvos.

- Pirma surinkite sudėtinį laikiklį 2 tipo A varžtais, įskaitant mini skalbyklės priedų dėžę, tada kiekvieną kronšteiną 7 tipo A varžtais, įskaitant mini skalbyklės priedų dėžę.

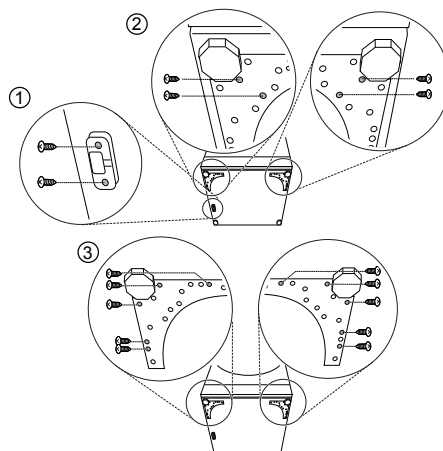


Tipas 2. Apatinė pagrindinės skalbyklės dalis baltos spalvos.

- Pirma surinkite sudėtinį laikiklį 2 tipo C varžtais, įskaitant pagrindinės skalbyklės priedų dėžę, tada kiekvieną kronšteiną 4 tipo C varžtais, įskaitant mini skalbyklės priedų dėžę.

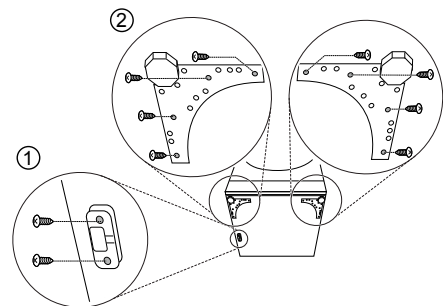

- 3** Nuimkite ir išsaugokite putų apsaugas ateičiai.

- Jei skalbyklę reikia perkelti ateityje, putų blokas padės apsaugoti skalbyklę pervežant.

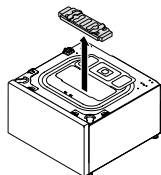


PASTABA


- Norint apsisaugoti nuo pažeidimų, nepašalinkite putų apsaugų, kol mini skalbyklė nepasieks galutinės paskirties vietos.

- 4** Pasukite viršutinį dangtį apie 180 laipsnių kampu.

- Uždenkite viršutinę angą viršutiniu dangteliu ir sumontuokite 4 tipo B varžtais, kad jį pritvirtintumėte.

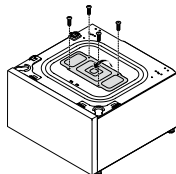


- 5** Pritvirtinkite du galinius kronšteinus mini skalbyklės galinėje viršutinėje dalyje, įdėdami 4 tipo A varžtus į kiekvieną kronšteiną.

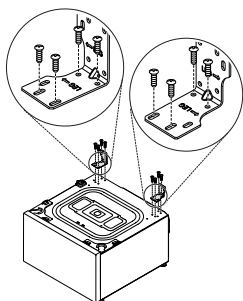

- 6** Padėkite pagrindinę skalbyklę ant mini skalbyklės viršaus.

- Įsitikinkite, kad 4 atramos yra visiškai pritvirtintos ir mini skalbyklės angos centruotos su pagrindinės skalbyklės angomis.

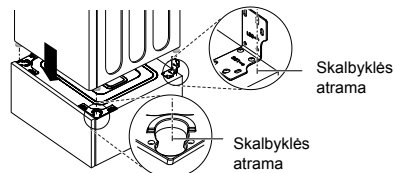


- 7** Tvirtai pritvirtinkite du įrenginius kampuose 14 tipo A varžtais.


- Pirmą įdėkite varžtus vienoje pusėje. Tada įdėkite varžtus priekinėje ir galinėje pusėje.

PASTABA

- Gali būti sunku tai padaryti, jei ši procedūra atliekama netinkamai.
- Naudokite 2 tipo C varžtus, kad surinktumėte sudėtinį laikiklį.

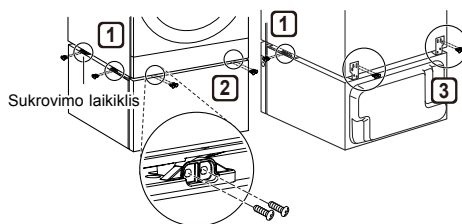

- 8** Pasukite pagrindinės skalbyklės atramas, kol jos priglus priešais mini skalbyklę.

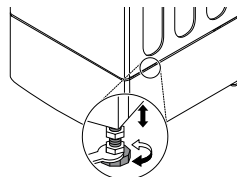

PASTABA



- Mini skalbyklė neveiks kaip autonominis įtaisas.

Tiekimo žarnos prijungimas

- Vandens tiekimo slėgis turi būti nuo 0,1 MPa iki 0,8 MPa (1,0–8,0 kgf/cm²).
- Per stipriai priveržta vandens tiekimo žarna
- Jei vandens tiekimo slėgis didesnis nei 0,8 MPa, būtina sumontuoti slėgio sumažinimo įtaisą.
- Periodiškai patikrinkite žarnos būklę ir pakeiskite žarną, jei reikia.
- Kreipkitės į paslaugų centrą, jei nėra guminio sandariklio.

Tiekimo žarnos guminio sandariklio tikrinimas


Du guminiai sandarikliai tiekiami su vandens tiekimo žarnomis. Jie naudojami, kad apsaugotumėte nuo protėkių. Įsitikinkite, kad čiaupų jungtys būtų pakankamai tvirtos.

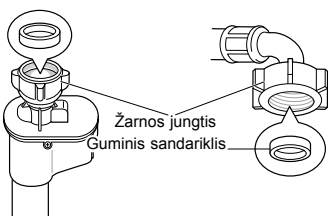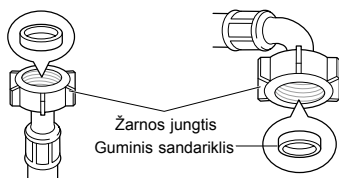

Žarnos prijungimas prie vandens čiaupo


Priveržiamos žarnos prijungimas prie vandens čiaupo su sriegiu

Priveržkite žarnos jungtį prie vandens tiekimo čiaupo.

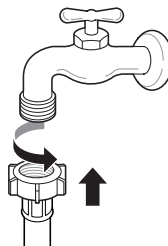


Žarnos prijungimas prie dviejų skalbyklių


- 1 Prijunkite vandens tiekimo žarnos jungiklį prie pagrindinės skalbyklės vandens tiekimo žarnos. Atidarykite mini skalbyklės įrengimo priedų paketą.

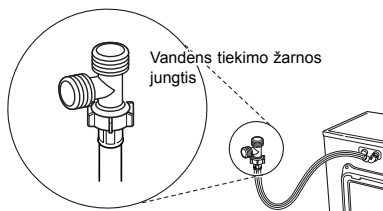

- 2 Prijunkite mini skalbyklės tiekimo žarną prie vandens tiekimo jungties.

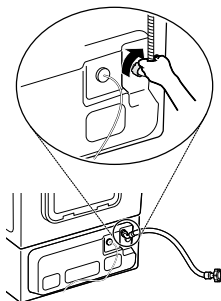

- 3 Prijunkite papildomai tiekiamą pagrindinės skalbyklės tiekimo žarną prie vandens tiekimo jungties ir čiaupo.

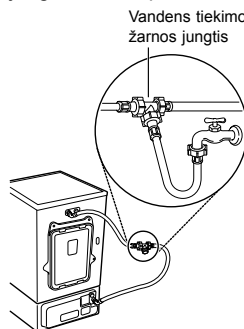


PASTABA

- Įsitikinkite, kad vandens tiekimo žarna nebūtų sulenkta ar susisukusi.


Išleidimo žarnos montavimas

- Išleidimo žarnos negalima prijungti aukščiau nei 100 cm virš grindų. Vanduo gali neištekėti iš prietaiso arba gali tekėti lėtai.


- Uždėkite juostinę apkabą ant išleidimo žarnos alkūnės.

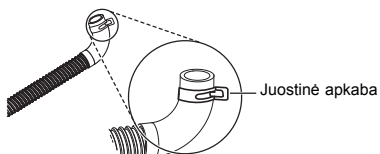

- Kai žarna išeina iš alkūnės, įstatykite alkūnę į išleidimo angą mini skalbyklės gale.

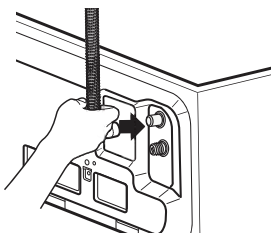


- Sureguliuokite juostinę apkabą replėmis, kad žarna būtų tinkamai pritvirtinta ir nebūtų protėkio.

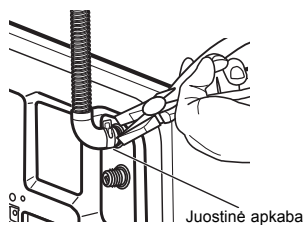


Išleidimo žarnos jungties naudojimas

- Įstatykite juostinius antgalius pagrindinės ir mini skalbyklės drenavimo žarnos gale.
- Pridėkite kiekvieną drenavimo žarną prie dvigubos drenavimo žarnos jungties ir sujunkite juostinėmis apkabomis.
- Įstatykite drenavimo žarnos antgalius į drenavimo vamzdį / angą.

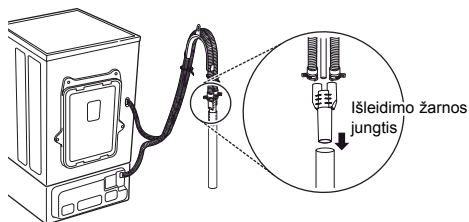

Prašome vadovautis šiais žingsniais, jei turite drenavimo jungtis ant sienos (be drenavimo vamzdžio / angos).

- naudojantis jungiamąja drenavimo žarnos juostine apkaba, prijunkite ją prie likusios drenavimo žarnos jungties angos.
- Pridėkite jungiamąją drenavimo žarną prie ant sienos esančios drenavimo jungties.

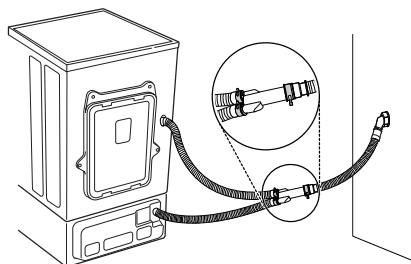

⚠ ATSARGIAI

- Sureguliuokite juostines apkabas, kad žarnos neatsilaisvintų ar nebūtų protėkio. Priešingu atveju, galite užlieti patalpą. Naudokitės išleidimo jungtimi, kad išvengtumėte sifoninio efekto, kvapų ar netinkamo išleidimo.
- Įsitinkite, kad išleidimo žarna nebūtų sulenkta ar susisukusi. Tai gali sukelti išleidimo problemų ar sukelti triukšmo.


PASTABA

- Priklausomai nuo įrenginio aplinkos galite įsigyti atskirą išleidimo žarnos jungtį.

Prietaiso išlyginimas

Jei grindys nelygios, pasukite reguliuojamas kojeles, kaip reikalaujama (po kojelėmis nedėkite medžio gabalų ir t. t.). Įsitinkite, kad visos keturios kojelės yra stabilios ir patikimai remiasi į grindis, tada patikrinkite, ar prietaisas visiškai lygioje padėtyje (naudokite gulsčiuką).

- Kai prietaisas stovi lygiai, priveržkite fiksavimo veržles prietaiso pagrindo kryptimi. Būtina priveržti visas antveržles.

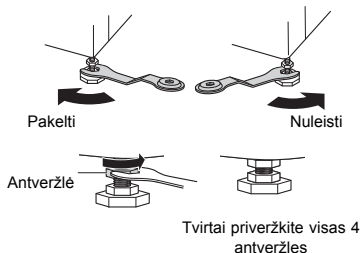

Įstrižas patikrinimas

- Įstrižai spaudžiant prietaiso viršutinės plokštės kraštus, prietaisas neturėtų judėti aukštyn ir žemyn (patikrinkite abiem kryptimis). Jei įstrižai spaudžiant mašinos viršutinę plokštę prietaisas supasi, pakartotinai sureguliuokite kojeles.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Kai montuojate pagrindinę ir mini skalbyklės vieną ant kitos, naudokite lyginimo atramas mini skalbyklėje, kad jos būtų išcentruotos. Pagrindinės skalbyklės lyginimo atramos turi būti sumažintos ir fiksavimo veržles sukite prieš laikrodžio rodyklę, kad jas užveržtumėte.


PASTABA

- Medinės arba pakabinamo tipo grindys gali sąlygoti pernelyg didelę vibraciją ir disbalansą.
- Jei mini skalbyklė montuojama ant pakeltos platformos, ji privalo būti gerai pritvirtinta, kad būtų pašalinta nukritimo rizika.

Neslystančių lapų naudojimas (pasirinktinai)

Jei statote prietaisą ant slidaus paviršiaus, dėl pernelyg didelės vibracijos jis gali judėti. Jei prietaiso nepastatysite ant lygaus paviršiaus, dėl triukšmo ir vibracijos jis gali sugesti. Tokiu atveju po lygiavimo kojėlėmis padėkite neslystančius lapus ir sulygiuokite.

- 1 Tvirtindami neslystančius lapus, nuvalykite grindis.
 - Šalindami ir valydami pašalinius objektus bei drėgmę, naudokite sausą šluostę. Jei drėgmės lieka, neslystantys lapai gali slidinėti.
- 2 Pastatykite prietaisą ant lygaus paviršiaus patalpoje, kur jis bus naudojamas.
- 3 Padėkite neslystantį lapą ant grindų lipniąja puse žemyn.
 - Geriausia montuoti neslystančias plokštes po priekinėmis atramomis. Jei sunku padėti tarpiklius po priekinėmis atramomis, padėkite jas po užpakalinėmis atramomis.

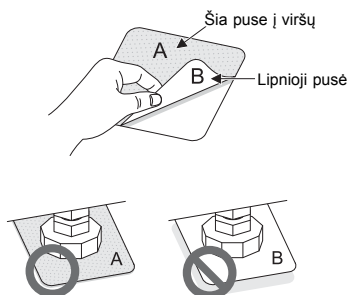

- 4 Įsitinkinkite, kad prietaisas lygus.
 - Švelniai pastumkite arba pasiūbuokite prietaisą, suėmę už viršutinių kraštų ir patikrinkite, ar jis nesiūbuoja. Jei prietaisas siūbuoja, vėl jį sulyginkite.


PASTABA

- Neslystančius lapus galite įsigyti LG techninės priežiūros centre.

Prietaiso naudojimas


1 Rūšiuoti skalbimo ir apkrovos elementus.

- Rūšiuoti skalbinius pagal audinio tipą, sutepimo lygį, spalvą ir apkrovos dydį, kiek reikia. Atidarykite dureles ir į skalbimo mašiną sudėkite skalbinius.

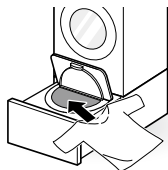

2 Įdėkite skalbimo produktų.


- Skalbiklio matavimo puodeliu tolygiai įdėkite tinkamą kiekį skalbiklio į skalbimo būgną.

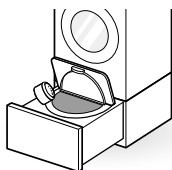

3 Uždarykite dureles ir skalbimo priemonių įpylimo skyrių.

4 Įjunkite skalbimo mašiną.

- Paspauskite mygtuką **Maitinimo**, kad įjungtumėte skalbimo mašiną.

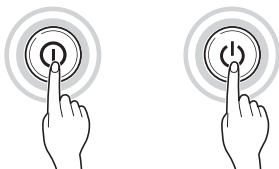

5 Pasirinkite norimą skalbimo ciklą.

- Paspauskite ciklo mygtuką pakartotinai, kol bus pasirinktas norimas ciklas.



6 Ciklo pradžia.

- Spauskite **Paleidimas/Pristabdymas** mygtuką, kad pradėtumėte ciklą. Skalbyklė trumpai sujudės be vandens, kad būtų išmatuotas skalbinių svoris. Jei **Paleidimas/Pristabdymas** mygtukas nebus paspaustas per 15 min., skalbyklė išsijungs ir visi parametrai bus atšaukti.



7 Įpilkite minkštiklio.

- Kai mašina skamba apie 20 sek., pridėkite minkštiklio ir paspauskite **Paleidimas/Pristabdymas**, kad vėl paleistumėte ciklą.


8 Ciklo pabaiga.

- Kai ciklas baigtas, suskambės melodija. Nedelsiant išimkite skalbinius iš skalbyklės, kad jie nesusiraukšlėtų ar neįgautų kvapų.
- Kai skalbimas baigtas, sausu rankšluoščiu nuvalykite skalbyklės dureles, tarpinę ir skalbimo būgną.

Skalbinių rūšiavimas

1 Ant drabužių ieškokite priežiūros etiketės.

- Joje paaiškinta apie jūsų drabužio audinio sudėtį ir kaip jį reikia skalbti.
- Ant priežiūros etiketės nurodyti simboliai.

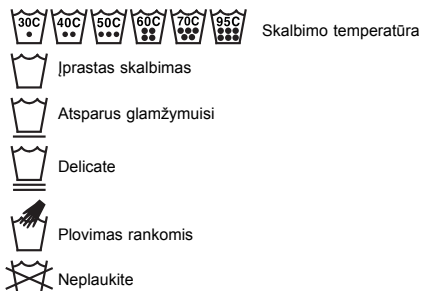


2 Skalbinių rūšiavimas.

- Siekdami maksimalių rezultatų, rūšiuokite drabužius kiekiais, kuriuos būtų galima skalbti tame pačiame skalbimo cikle.
- Skirtingus audinius reikia skalbti skirtingose temperatūrose ir gręžti skirtingais greičiais.
- Skalbkite du arba daugiau rankšluosčių arba mezginių kartu. Skalbiant atskirai, daugiau vandens sugeriantys skalbiniai gali nebūti gerai išskalbti arba gręžimas sukant vyks neįprastai, dėl pasvirimo.
- Visada atskirkite tamsius spalvotus skalbinius nuo blyškių spalvotų ir baltų. Skalbkite atskirai, nes dėl pernešamų dažų ir pūkų balti ir blyškūs drabužiai gali prarasti spalvą. Jei įmanoma, nescalbkite labai nešvarių daiktų kartu su truputį nišpurvintais.

- Ištepimas (didelis, įprastas, lengvas)
Rūšiuokite drabužius pagal jų ištepimo lygį.
- Spalva (balti, šviesūs, tamsūs skalbiniai)
Atskirkite baltus audinius nuo spalvotų.
- Pūkai (pūkų sukėlėjai, surinkėjai)
Atskirai išskalbkite pūkų sukėlėjus ir surinkėjus.

3 Priežiūra iki pakrovimo.

- Neplaukite moteriško apatinio trikotažo (tokio kaip liemenėlė) vielos, kuri gali pažeisti kitus skalbinius ar skalbyklę ir kelti triukšmą.
- Patikrinkite visas kišenes ir įsitikinkite, kad jos yra tuščios. Daiktai, pavyzdžiui, vinys, plaukų segtukai, degtukai, rašikliai, monetos ir raktai, gali sugadinti tiek skalbyklę, tiek drabužius.




- Užsekite užtrauktukus, kabliukus ir juosteles įsitikindami, kad šie elementai neužklius už kitų drabužių.
- Apdorokite nešvarumus ir dėmes, šepėčiu paskleisdami ant jų nedidelį kiekį vandenyje ištirpinto skalbiklio.
- Jei skalbinys su nėriniais, juos sudėkite tokiu būdu, kad jie neįsipainiotų ar nepakliūtų į skalbimo tinklą.
- Išimkite pagalvėlių, pagalvių ar sėdėjimo kilimėlių vidinius elementus ir skalbkite tik viršutinę dalį. Vidiniai elementai gali išsikišti, pažeisti kitus skalbinius. Plastikinės dalys gali sukelti neįprastą vibraciją.

⚠ ATSARGIAI

- Padalinkite didelius skalbinius, kad skalbiant, jie būtų visiškai panardinami po vandeniu. Jei skalbiant skalbiniai plečiasi, jie gali pažeisti skalbinius ir dalis, skalbiant ar sukant.

Durelių ir įpylimo skyriaus uždarymas

- 1 Spauskite skalbyklės dureles, kol pasigirs spragtelėjimas.

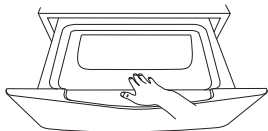

- 2 Visiškai uždarykite įpylimo skyrių.

⚠️ ATSARGIAI

- Saugokite rankas, kad jos neįstrigtų tarp durelių ir skalbyklės, nes taip galite jas susižaloti.
- Prievarta atveriant stalčių ar dureles, galite pažeisti detales ir sukelti saugumo trikčių.
- Uždarydami stalčių dar visiškai neuždarius durelių, galite įbrėžti durelių stiklą.
- Įsitikinkite, kad stalčiukas būtų visiškai ištrauktas, kad durelės nesiliestų prie skalbyklėje esančių salbinių.

PASTABA

- Durelių užraktas gali neužsirakinti, jei skalbyklėje per daug skalbinių arba durelės ne visiškai uždarytos.
- Jei gaminys veikia arba rodomas stalčiaus užrakto indikatorius , negalėsite atverti durelių. Norėdami atverti dureles, paspauskite **Paleidimas/Prisabdymas** mygtuką, kad sustabdytumėte skalbyklę ir, kai atrakinamas įpylimo skyriaus užrakto  indikatorius užges ir durelės atsivers. Jėga neatverkite įpylimo skyrių ar durelių.
- Jei ekrane rodoma , ,  arba įspėjimo ženklas, visiškai užverkite stalčiuką ir dureles. Tai padarę, paspauskite **Paleidimas/Prisabdymas** mygtuką.
- Jei įpylimo skyriaus negalima visiškai atverti, patraukite jį pirmyn šiek tiek stipriau abejomis rankomis.
- Jei naudojantis mašina nutrūko elektros energijos tiekimas, durelės neatsivers. Atnaujinkite elektros energijos tiekimą arba kreipkitės į LG klientų aptarnavimo centrą.
- Jei dureles negalima atverti dėl aukštos temperatūros, atlikite skalavimo šaltu vandeniu procedūrą, naudojantis Skalavimo + gręžimo programa arba palaukite, kol atsivers durelės.


Valymo priemonių pridėjimas

Skalbiklio dozavimas

- Skalbiklį būtina naudoti pagal skalbiklio gamintojo instrukciją ir pasirinkti pagal tipą, spalvą, audinio sutepimo lygį ir skalbimo temperatūrą.
- Jei naudojama per daug skalbiklio, gali formuotis per daug pamuilių ir tai lems prastą skalbimą arba didelę variklio apkrovą.
- Jei norite naudoti skystą skalbiklį, laikykitės skalbiklio gamintojo nurodymų.
- Jei formuojasi per daug pamuilių, sumažinkite skalbiklio kiekį.
- Skalbiklio naudojimą gali tekti derinti prie vandens temperatūros, vandens kietumo, apkrovos dydžio ir ištepimo lygio. Siekdami geriausių rezultatų, venkite per didelio putojimo.
- Prieš rinkdamiesi skalbiklį ir vandens temperatūrą, perskaitykite informaciją drabužių etiketėje.
- Naudodami skalbimo mašiną, naudokite tik kiekvienam drabužių tipui tinkamą skalbiklį:
 - Miltelių pavidalo skalbikliai visų tipų audiniams
 - Miltelių pavidalo skalbikliai švelniems audiniams
 - Skysti skalbikliai visų tipų audiniams arba tik vilnai skirti skalbikliai
- Siekdami geresnės skalbimo ir balinimo kokybės, naudokite skalbiklį su universaliu miltelių pavidalo balikliu.

Skalbiklio pridėjimas

Išmatuokite skalbiklio kiekį jo matuokle ir įpilkite į būgną.

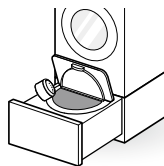

- Naudokite pateiktą skalbiklio matavimo talpą, kad įdėtumėte vieną skalbiklio kaušėlį.
- Sumažinkite skalbiklio kiekį, jei skalbiniai užteršti nesmarkiai. Jei naudosite per daug skalbiklio, po skalbiklio liks burbulų.

Minkštiklio įdėjimas

Audinių minkštiklio pridėjimas

1 ATVEJIS. Kai skalbyklė skamba:

- 1 Paspauskite **Paleidimas/Pristabdymas** mygtuką, kad sustabdytumėte ciklą.
 - Ją galima sustabdyti spausdami **Paleidimas/Pristabdymas** mini skalbyklės mygtuką ar nuotolinį valdiklį.
- 2 Atverkite įpylimo skyrių, atverkite dureles ir įpilkite skysto audinių minkštiklio.
- 3 Užverkite dureles, uždarykite įpylimo skyrių ir paspauskite **Paleidimas/Pristabdymas** mygtuką, kad iš naujo paleistumėte ciklą.

PASTABA

- Norint išjungti ar aktyvuoti audinio minkštiklio aliarmą, spauskite ir laikykite **Extra Rinse** mygtuką tris sekundes.
- Audinio minkštiklio galima pridėti prie 30 sek. pasigirdus signalui.

2 ATVEJIS Jei papiršote įdėti minkštiklio:

- 1 Paspauskite **Paleidimas/Pristabdymas** mygtuką, kad pertrauktumėte ciklą.
- 2 Atverkite įpylimo skyrių, atverkite dureles ir įpilkite skysto audinių minkštiklio.
- 3 Užverkite dureles, įstumkite įpylimo skyrių ir pasirinkite **Rinse+Spin** programą.
- 4 Paspauskite **Paleidimas/Pristabdymas** mygtuką, kad iš naujo paleistumėte ciklą.

PASTABA

- Nepilkite audinių minkštiklio tiesiai ant drabužių.
- Minkštiklis taip pat gali būti atskiestas vandeniui ir įpiltas tiesiogiai į būgną. Nepilkite neatskiesto minkštiklio tiesiogiai ant rūbų, nes jis gali sutepti audinius.


Vandens minkštiklio pridėjimas

- Vandens minkštiklis, pavyzdžiui, apsaugantis nuo kalkių nuosėdų (pvz., „Calgon“), gali būti naudojamas, siekiant sumažinti skalbiklio naudojimą ten, kur labai kietas vanduo. Paskirstyti ant pakuotės nurodytais kiekiais. Pirmiausia pridėkite skalbiklio, o tada vandens minkštiklio.
- Naudokite minkštam vandeniui reikalingą skalbiklio kiekį.

ATSARGIAI

- Nepilkite tiesiogiai baliklio ant skalbinių. Jis gali išblukinti spalvas ir smarkiai pažeisti skalbinius.
- Nenaudokite chloro baliklio ar rūgštinio valiklio, kai skalbiate, nes jie gali pažeisti drabužius: juos išblukinti.

Valdymo skydelis

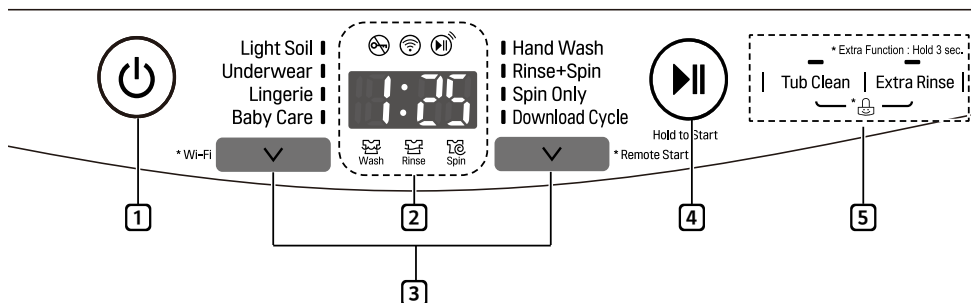

1 Maitinimo mygtukas

- Paspauskite **Maitinimo** mygtuką, kad įjungtumėte skalbimo mašiną.

2 Ekranas

- Monitorius rodo ciklo būseną ir likusį skalbimo laiką.
- 🚰 : Stalčiuoko užrakto indikatorius
- 📶: Wi-Fi jungties indikatorius
- 📶: Nuotolinio paleidimo indikatorius

3 Programų mygtukas

- Programos parenkamos pagal skalbinių tipą.
- Norint naudotis atsisiuntimo ciklo funkcija, vadovaukitės „SMART FUNCTIONS“ (išmaniosios funkcijos).

4 Paleidimo / pristabdymo mygtukas

- Šis **Paleidimo / pristabdymo** mygtukas yra naudojamas pradedant arba pristabdant skalbimo ciklą.
- Jei reikalingas laikinas skalbimo ciklo stabdymas, paspauskite mygtuką **Paleidimo / pristabdymo** mygtuką.

PASTABA

- Jei nepaspausite programos parinkimo **Paleidimas/Pristabdymas** mygtuko 15 min., skalbyklė automatiškai išsijungs ir visi ciklo parametrai bus atšaukti.

5 Parinktys

- Naudokite šiuos mygtukus, kad pasirinktumėte norimas parinktis pasirinktoje programoje.
- Nustatymų lemputės virš mygtukų rodo esamą pasirinkimą.

Programų lentelė

Skalbimo programa

Programa	Aprašas	Pastaba	Maksimali apkrova
Light Soil (Nežymi tarša)	Naudokitės šia programa, kad skalbtumėte nežymiai užterštus drabužius, ypač plonus audinius, tokius kaip vilna ar šilkas.	Norėdami pakeisti nustatymus skalbiant, pakeiskite nustatymą, paspaudę paleidimas/ pristabdymas mygtuką.	2,0 kg
Underwear (Apatiniai drabužiai)	Naudokitės šia programa skalbdami plonus drabužius, tokius kaip moteriškas apatinis trikotažas ar permatomus ir nérinius, kurie gali būtų pažeisti įprastine programa.	Ši programa nėra skirta šilkiniais audiniams.	1,5 kg
Lingerie (Moteriškas apatinis trikotažas)	Naudokite šią programą skalbdami tekstilę, moterišką apatinį trikotažą ar plonus drabužius, kurie gali susitraukti ar deformuotis.	- Norėdami sumažinti tekstilės audinių pažeidimus ir pagerinti skalbimo procesą, naudokite specialųjį skalbiklį vilnai. - Norint nepažeisti rūbų, būgnas skalbiant švelniai sukamas švelniai į kairę ir dešinę.	1,0 kg
Baby Care (Kūdikių drabužiai)	Naudokite šią programą higieniškai skalbdami kūdikių rūbus.	- Pasirinkite reikiamą neutralaus skalbiklio tipą. - Maistu, prakaitu, šlapimu ir išmatomis suteršti skalbiniai išskalbiama švariau, jeigu iš pradžių išskalaujami. - Ši programa nerekomenduojama vilnai, šilkui ar kitai pažeidžiamai medžiagai.	1,5 kg

Programa	Aprašas	Pastaba	Maksimali apkrova
Hand Wash (Plovimas rankomis)	Naudokitės šia programa skalbdami susitraukiančius vilnonius ar rankomis skalbiamus audinius, kuriems būtina rūpestinga priežiūra. Skalbkite tik vilnonius audinius, kurie pažymėti etikete skalbti skalbimo mašinomis ar skalbti rankomis.	• Skalbinių svoris turi būti ne mažesnis nei 1 kg, kad nepažeistumėte audinių. • Naudokite tik natūralų ar vilnai saugų skalbiklį, saugų audiniams ir skalbiniams $\frac{1}{2}$, naudojant reikiamą skalbiklio kiekį. • Hand Wash programa naudoja švelnų skalbimo būdą ir lėtą sukimo greitį, siekiant užtikrinti būtiną audinių priežiūrą.	1,0 kg
Rinse+Spin (Skalavimas+Gręžimas)	Pasirinkite šią programą skalauti ir gręžti skalbinius atskirai nuo pagrindinio ciklo.	• Pridėkite tik audinių minkštiklio.	1,5 kg

PASTABA

- Lentelėje pateikta pagrindinio skalbimo programų informacija esant maksimaliai įkrovai.

Programa	Laikas nurodytas minutėmis	Vanduo litrais	Energija Kwh
Light Soil (Nežymi tarša)	49	45	0.06
Baby Care (Kūdikių drabužiai)	117	80	0.52

Programos parinktis

Spin Only (Tik gręžimas)

Naudokite šią parinktį gręžimui.

Tub Clean (Švarus būgnas)

Naudokitės šia parinktimi, kad būgnas būtų švarus. Informacija apie tai, kaip naudotis Švarus būgnas, žr. Skalbyklės valymas skyrių.

Extra Rinse (Papildomas skalbimas)

Naudokite šią programą, kad padidintumėte skalbimų programų skaičių.

- 1 Paspauskite **Maitinimo** mygtuką.
- 2 Pasirinkite skalbimo programą.
- 3 Spauskite **Extra Rinse** mygtuką, kad nustatytumėte reikiamą laiką.
 - Kai spaudžiate **Extra Rinse** mygtuką, bus rodomas pridedamas skalavimo ciklą skaičius (1 - 5).
- 4 Paspauskite **Paleidimo / pristabdymo** mygtuką.

Child Lock (Užraktas nuo vaikų)

Pasirinkite šią funkciją, kad užrakintumėte valdymo skydelio mygtukus ir jų nebūtų galima paliesti.

Valdymo skydelio užrakinimas

- 1 Spauskite ir laikykite **Tub Clean** ir **Extra Rinse** mygtuką tuo pačiu metu tris sekundes.
- 2  bus matomas monitoriuje. Kai nustatytas apsaugos nuo vaikų užraktas, visi mygtukai užrakinti, išskyrus **Maitinimo** mygtuką.

PASTABA

- Išjungus maitinimą ar užbaigus visus ciklus, nebus iš naujo atstatyta vaiko užrakto funkcija. Privalote išjungti užraktą nuo vaikų, prieš pereidami prie kitų funkcijų.

Valdymo skydelio atrakinimas

Spauskite ir laikykite **Tub Clean** ir **Extra Rinse** mygtuką tuo pačiu metu tris sekundes.

- Norėdami pakeisti ciklą ar parinktį, paspauskite **Paleidimas/Pristabdymas** mygtuką, kad sustabdytumėte procedūrą ir tada pasirinkite ciklą ar parinktį, kurią norite keisti.

SmartThinQ programos naudojimas

SmartThinQ diegimas

Išmaniajame telefone ieškokite „LG SmartThinQ“ programos iš „Google Play Store“ ir „Apple App Store“. Vykdykite instrukcijas, norėdami atsisiųsti ir įdiegti programą.

Wi-Fi funkcija

- Prietaisams su  ar  logotipu

Skalbyklės ciklas (Remote Start (nuotolinis paleidimas), Download Cycle (atsisiųsti ciklą))

Nustato ar atsisiunčia bet kokią pageidaujamą ciklą ir valdo nuotoliniu būdu.

būgno valymo instrukcijos

Ši funkcija rodo, kiek ciklų liko, kai turi būti paleistas „Tub Clean“ (būgno valymas) ciklas.

Energijos stebėseną

Stebi neseniai naudotų ciklų ir mėnesinio vidurkio energijos suvartojimą.

Smart Diagnosis™

Ši funkcija teikia naudingos informacijos diagnozuoti ir spręsti su įrenginiu susijusias triktis remiantis naudojimo modeliu.

Nustatymai

Prieinamos įvairios funkcijos.

Spausti įspėjimą

Įjunkite „Push Alerts“ (spausti įspėjimus), kad būtų pateiktas įrenginio statuso pranešimas. Pranešimai paleidžiami netgi tuo atveju, jei „LG SmartThinQ“ programėlė išjungta.

PASTABA

- Norint patikrinti „Wi-Fi“ ryšį, įsitikinkite, kad valdymo pulte degtų „Wi-Fi“ piktograma **Wi-Fi** .
- „LG SmartThinQ“ nėra atsakinga už jokio tinklo jungties sutrikimus ar bet kokias triktis, gedimus ar klaidas, sietinas su tinklo ryšiu.
- Mašina palaiko tik 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklus.
- Jei maršruto parinktuvo saugos protokolas nustatytas **kaip WEP**, jums gali nepavykti konfigūruoti tinklo. Prašome jį pakeisti į kitus saugos protokolus (rekomenduojamas **WPA2**) ir dar kartą registruoti produktą.
- Maršruto parinktuvas SSID: prašome naudoti tik raides, skaičius. Kiti simboliai gali būti nepalaikomi.
- Jei prietaisui kyla problemų prisijungiant prie „Wi-Fi“ tinklo, jis gali būti per toli nuo kelvedžio. Įsigykite „Wi-Fi“ kartotuvą (intervalo plėstuvą), kad pagerintumėte „Wi-Fi“ signalo stiprumą.
- Gali nebūti „Wi-Fi“ ryšio arba jis gali būti pertrauktas dėl namų tinklo aplinkos.
- Tinklo ryšys gali tinkamai neveikti atsižvelgiant į interneto paslaugų teikėją.
- Dėl aplinkinės belaidės aplinkos belaidis ryšys gali būti lėtas.
- Taikomoji programa gali būti keičiama siekiant pagerinti įrenginio veikimą, iš anksto nepranešus vartotojams.
- Funkcijos gali skirtis pagal modelį.

„Washer Cycle“ (skalbyklės ciklas) naudojimas

Remote Start (nuotolinis paleidimas)

Naudokite išmanųjį įtaisą, kad valdytumėte įrenginį nuotoliniu būdu. Taip pat galite stebėti ciklo veikimą, kad žinotumėte, kiek liko ciklo vykdymo laiko.

Norint naudotis Nuotolinio paleidimo funkcija:

- 1 Paspauskite **Maitinimo** mygtuką.
- 2 Įdėkite skalbinius į būgną.
- 3 Paspauskite ir palaikykite **Remote Start** mygtuką 3 sek., kad aktyvintumėte „Remote Start“ (nuotolinis paleidimas) funkciją.
- 4 Paleiskite ciklą iš „SmartThinQ“ programos savo išmaniajame telefone.

PASTABA

- Kai aktyvintas Nuotolinio paleidimo režimas, galite paleisti ciklą iš „LG SmartThinQ“ išmaniojo įrenginio. Jei ciklas nepaleistas, mašina laukia, kol bus paleistas ciklas, kol jis nuotoliniu būdu bus išjungtas ar bus išjungtas Nuotolinio paleidimo režimas.
- Kai įjungtas Nuotolinis režimas, dūrelės užrakinos automatiškai.

Nuotolinio paleidimo funkcijos išjungimas:

Kai Nuotolinis paleidimas aktyvintas, paspauskite ir palaikykite **Remote Start** mygtuką 3 sekundes.

Download Cycle (atsisiųsti ciklą)

Atsisiųskite naujus ir specialiuosius ciklus, kurie neįtraukti į bazinius įrenginio ciklus.

Sėkmingai registruoti įrenginiai gali atsisiųsti įvairius specialiuosius ciklus, skirtus įrenginiui.

Vienu metu įrenginyje gali būti saugomas tik vienas ciklas.

Kai įrenginyje baigiamas ciklo atsisiuntimas, gaminys laiko atsisiųstą ciklą, kol atsisiunčiamas naujas ciklas.

Belaidžio LAN modulio specifikacijos

Modelis	LCW-004
Dažnio intervalas	2412 iki 2472 MHz
Išvesties galia (maks.)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Belaidė funkcija S/W versija: V 1.0

Vartotojas turi sumontuoti ir eksploatuoti šį įrenginį mažiausiai 20 cm. Nuo įrenginio ir korpuso.

Energijos sąnaudos budėjimo režimu /	0,5 W
Tinklo budėjimo režimo elektros energijos vartojimas /	3,0 W
Laikotarpis, po kurio elektros energijos sunaudojimo valdymo arba panašia funkcija įrenginys automatiškai perjungiamas į budėjimo ir (arba) išjungties režimą ir (arba) tinklinį budėjimo režimą užtikrinančią būseną	20 min.

Atitikties deklaracija



Šiuo dokumentu „LG Electronics“ pareiškia, kad radijo įrangos tipo skalbyklė atitinka 2014/53/EU direktyvos reikalavimus. Visas EU atitikties deklaracijos tekstas pateiktas šiuo interneto adresu:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

„LG Electronics“ bendras Europos techninės priežiūros centras B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Nyderlandai

Atvirojo šaltinio programinės įrangos pranešimas

Norint gauti šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo šaltinio licencijas, kurios numatytos šiam gaminiui, prašome apsilankyti <http://opensource.lge.com>.

Be šaltinio kodo galite atsisiųsti visas pageidaujamos licencijos sąlygas, garantijos atsisakymą ir autorių teisių pranešimus.

„LG Electronics“ taip pat teikia jums atvirojo šaltinio kodą CD-ROM už pristatymo mokestį (tokį kaip laikmenos, medijos, pristatymo ir apdorojimo išlaidos), pateikus prašymą el. pašto adresu: opensource@lge.com. Šis pasiūlymas galioja trejus (3) metus nuo šio gaminio įsigijimo datos.

„Smart Diagnosis™“ naudojimas išmaniajame telefone

- Prietaisams su ar logotipu

Naudokite šią funkciją, jei norite, kad „LG Electronics“ klientų informavimo centras atliktų tikslią diagnostiką, kai prietaisas sugenda arba įvyksta trikdžių.


„Smart Diagnosis™“ negalima įjungti, nebent prijungtas prietaiso maitinimas. Jei prietaiso įjungti nepavyksta, trikdžių šalinimą reikia atlikti nenaudojant „Smart Diagnosis™“.

„Smart Diagnosis™“ naudojimas

„Smart Diagnosis™“ per klientų informacijos centrą

Naudokite šią funkciją, jei norite, kad „LG Electronics“ klientų informavimo centras atliktų tikslią diagnostiką, kai prietaisas sugenda arba įvyksta trikdžių. Naudokite šią funkciją, tik kreipdamiesi į techninės priežiūros atstovą, bet ne įprastos eksploatacijos metu.

- 1 Paspauskite **Maitinimo** mygtuką, atidarę mini skalbyklės mygtuką.
- 2 Kai jums tai nurodys skambučių centras, pridėkite savo telefono mikrofoną prie „Smart Diagnosis™“ piktogramos.

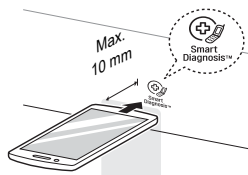

- 3 Spauskite ir palaikykite **Tub Clean** mygtuką tris sekundes, laikydami telefono mikrofoną prie piktogramos ar **Maitinimo** mygtuką.
- 4 Laikykite telefoną stabiliai, kol bus baigtas tono perdavimas. Rodomas likęs duomenų perdavimo laikas.
 - Norėdami pasiekti maksimalių rezultatų, nejudinkite telefono, kol perduodami tonai.
 - Jei skambučių centro atstovas negauna tikslaus duomenų įrašo, jūsų gali paprašyti bandyti dar kartą.

- 5 Kai atgalinė atskaita baigiasi ir tonai išsijungia, atnaujinkite pokalbį su skambučių centro atstovu, kuris galės jums padėti pasinaudodamas analizei perduota informacija.

PASTABA

- Funkcija „Smart Diagnosis™“ priklauso nuo vietinio telefono ryšio kokybės.
- Ryšio kokybė pagerės ir aptarnavimas bus geresnis, jei naudositės namų telefonu.
- Jei „Smart Diagnosis™“ duomenų perdavimas yra prastas dėl prastos telefono ryšio kokybės, „Smart Diagnosis™“ gali veikti netinkamai.


⚠ ĮSPĖJIMAS

- Siekdami išvengti elektros smūgio, prieš valydami atjunkite skalbimo mašiną. Jei nesilaikysite šio įspėjimo, galite rimtai susižeisti, gali kilti gaisras, įvykti elektros smūgis arba galite žūti.
- Valydami skalbimo mašiną nenaudokite cheminių medžiagų, abrazyvinių valiklių ar tirpiklių. Jie gali pažeisti apdailą.

Skalbbyklės valymas

Priežiūra po plovimo

- Baigus ciklą, nuvalykite dureles ir durelių izoliacijos vidinę dalį, kad neliktų drėgmės.
- Palikite dureles atidarytas, kad išdžiūtų būgno vidus.
- Nuvalykite skalbimo mašinos korpusą sausa šluoste, kad pašalintumėte drėgmę.

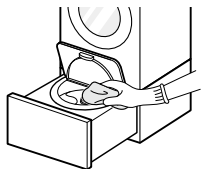

Išorės valymas

Tinkama skalbimo mašinos priežiūra gali prailginti jos naudojimą.

Durelės:

- Nušluostykite drėgna šluoste išorinę ir vidinę dalį, tada nusausinkite minkšta šluoste.

Išorė:

- Nedelsdami nuvalykite, jei yra išsiliejimų.
- Nuvalykite drėgna šluoste.
- Nespauskite paviršiaus arba ekrano aštriais daiktais.

Vidaus valymas

- Nuvalykite skalbimo mašinos durelių angos aplinką ir durelių stiklą rankšluosčiu arba minkšta šluoste.
- Kai tik ciklas baigiamas, ištuštinkite skalbimo mašiną. Jei skalbimo mašinoje bus paliekama drėgnų skalbinių, jie gali susiraukšlėti, išblukti spalva ir atsirasti nemalonūs kvapas.
- Kartą per mėnesį (arba dažniau, jei reikia) paleiskite būgno valymo programą ir pašalinkite skalbiklio sankaupus bei kitas liekanas.

Būgno valymas

Naudokite „Tub Clean“ (būgnas valymas) parinktį, kad būgnas būtų švarus.


- 1 Paspauskite **Maitinimo** mygtuką.
- 2 Atskieskite 200 ml skysto chlorido baliklį 1 l vandens ir įpilkite mišinį į būgną.
- 3 Paspauskite **Tub Clean** mygtuką, kad nustatytumėte reikiamą laiko trukmę.
- 4 Paspauskite **Paleidimo / pristabdymo** mygtuką.

⚠️ ATSARGIAI


- Jei yra vaikų, nepalikite durelių atidarytų labai ilgai.

Vandens įleidimo filtro valymas

- Išjunkite sustabdymo laikmatį, jei skalbyklė paliekama bet kuriam laikui (pvz.: atostogoms), ypač, jei nėra išleidimo vamzdžio (vamzdžio) patalpoje.
 -  piktograma gali mirksėti monitoriuje, kai vandens slėgis silpnas ar užterštas įvadinis filtras. Išvalykite įvadinį filtrą.
 - Įvadinis filtras gali būti užkimštas kietojo vandens nuosėdomis, vandens tiekimo nuosėdomis ar kitomis nuosėdomis.
- 1 Užsukite vandens čiaupą ir atsukite vandens įvadinę žarną.

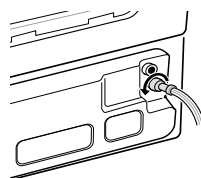

- 2 Valykite filtrą naudodami šepetį kietais šeriais.

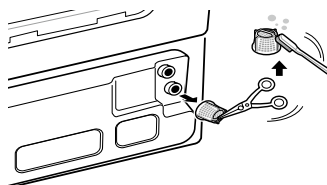


Saugokitės užšalimo žiemą

- Jei gaminys sušalęs, jis veiks netinkamai. Įsitikinkite, kad gaminį montuosite ten, kur jis žiemą neužšals.
- Jei gaminys statomas prieangyje arba lauke, susipažinkite su toliau nurodytomis sąlygomis.

Kaip apsaugoti gaminį nuo užšalimo

- Užsukę čiaupą, atjunkite nuo čiaupo šalto vandens tiekimo žarną ir pašalinkite vandenį, nukreipę žarną žemyn.

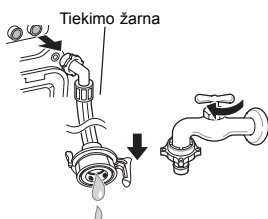

Kaip apsaugoti nuo užšalimo

1-asis žingsnis. Kai užšalusios drelės

- Atšildykite drelės karštu vandeniu suvilgytu skuduru.

2-asis žingsnis. Kai užšalęs vandens tiekimo žarna

-  piktograma gali mirksėti monitoriuje, kai įvyksta vandens tiekimo sutrikimų, imkitės šių priemonių.
 - Išmontuokite vandens tiekimo žarną ir prijunkite prie čiaupo ir patikrinkite, kad vanduo tekėtų iš čiaupo ir tiekimo žarnos.
 - Užsukite čiaupą ir atšildykite čiaupą ir abi gaminio tiekimo žarnos jungties zonas karštu vandeniu suvilgytu skuduru.
 - Išmontuokite tiekimo žarną ir įmerkite į šiltą vandenį, kurio temperatūra mažesnė nei 50–60 °C.



3-asis žingsnis. Kai užšalęs išleidimo siurblys

- Kai  piktograma gali mirksėti monitoriuje, kai įvyksta išleidimo siurblio sutrikimas, imkitės šių priemonių.

- 1 Įpilkite 15 l šilto 50–60 °C vandens į būgną, kol skalbyklės veržlės panardinamos, ir palaukite valandą.
- 2 Paspauskite **Maitinimo** mygtuką ir paleiskite Kūdikių priežiūros programą vienai valandą.
 - Kai  piktograma matoma monitoriuje, pakartokite žingsnius 1 ir 2.
- 3 Išjunkite maitinimą, kai baigiama „Baby Care“ (kūdikio priežiūra) programa. Jei stalčiukas atviras, pasirinkite **Rinse+Spin** programą ir spauskite **Paleidimas/Pristabdymas** mygtuką, kad skalbyklė veikia.
- 4 Kai  piktograma matoma monitoriuje, atšildykite išleidimo žarnos vidinę dalį karštu vandeniu.

Prietaise įrengta automatinė klaidų stebėjimo sistema, skirta aptikti ir diagnozuoti problemas ankstyvoje stadijoje. Jei prietaisas neveikia tinkamai arba neveikia visai, prieš skambindami į tarnybą patikrinkite:

Problemų nustatymas

Požymiai	Priežastis	Sprendimas
Stalčiukas neatsiveria.	Skalbiant nutrūko elektros energijos tiekimas arba buvo ištrauktas maitinimo laidas.	• Atnaujinę maitinimą, paspauskite Maitinimo mygtuką su pagrindinės skalbyklės valdymo pultu ar nuotoliniu valdymo pultu.
Išleidimas bus pradėtas, kai paspausite Paleidimo / pristabdymo mygtuką.	Paleidimo / sustabdymo mygtukas paspaudžiamas skalbiant.	• Kai paspausite Paleidimo/Pristabdymo mygtuką skalbiant, stalčius atsirakins, išleisdu nuotekas ir užtikrinant saugumą.
Barškantis ir žvangantis triukšmas	Pašaliniai daiktai, tokie kaip raktai, monetos ar saugumo monetos gali patekti į būgną.	• Sustabdykite skalbyklę, patikrinkite būgną, ar nėra pašalinių daiktų. Jei triukšmas nenutyla, stalčius atsirakins, kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.
Didžiulis triukšmas	Didelis skalbinių kiekis gali sukelti smarkų garsą.	• Jei jis nenutyla, skalbiniai nesubalansuoti. Sustabdykite ir iš naujo perskirstykite skalbinius.
	Skalbiniai gali būti nesubalansuoti.	• Sustabdykite ciklą ir tolygiai paskirstykite svorį, kai atsirakins durelės.
Vibruojantis triukšmas	Nepašalintos pakuotės medžiagos.	• Pašalinkite pakuotės medžiagas.
	Skalbiniai gali būti nevienodai paskirstyti būgne.	• Sustabdykite ciklą ir tolygiai paskirstykite svorį, kai atsirakins durelės.
	Ne visos išlyginimo atramos tvirtai ir vienodai remiasi į grindis.	• Žr. Įrenginio išlyginimas skyrių.
	Nepakankamai tvirtos grindys.	• Įsitikinkite, kad grindys būtų tvirtos ir neįlinkytų.
Vandens protėkiai skalbiant	Neteisingai sumontuotos žarnos.	• Patikrinkite visas padavimo ir išleidimo jungtis, kad jos būtų tvirtos ir patikimos.
Per didelis muilinimas	Naudojama per daug skalbiklio ar netinkamas skalbiklis.	• Sumažinkite skalbiklio kiekį, jei skalbiniai užteršti nesmarkiai. Jei naudosite per daug skalbiklio, po skalbiklio liks burbulų.

Požymiai	Priežastis	Sprendimas
Dėmių atsiradimas	Netinkamai rūšiuojami rūbai.	• Visada skalbkite tamsių spalvų skalbinius atskirai nuo šviesių spalvų ir baltos spalvos skalbinių, kad išvengtumėte „nusidažymo“. • Niekada neplaukite labai užterštų rūbų su menkai užterštais rūbais.
Vandens protėkis	Tiekimo žarnos jungtis per daug laisva ties čiaupu, skalbyklė ar išleidimo žarnos jungtimi	• Patikrinkite žarnas ir išleidimo žarnos jungtis dėl protėkių, įtrūkimų ir įskilimų. • Užveržkite žarnos jungtis.
	Užsikimšę namo дренаžo vamzdžiai.	• Skalbyklė labai greitai išpumpuoja vandenį. Patikrinkite, kaip vanduo išleidžiamas per išleidimo vamzdį. Jei vanduo išteka pro išleidimo vamzdį, patikrinkite, kad išleidimo vamzdis ir žarna būtų tinkamai sumontuoti. Kreipkitės į santechniką, kad jis suremontuotų išleidimo vamzdį.
	Išleidimo vamzdis iššoko iš jungties arba nepakankamai į jį įleistas.	• Pritvirtinkite išleidimo žarną ar vamzdį, kad ji neiššoktų išleidžiant nuotekas. Esant didesniems išleidimo vamzdžiams, įstatykite išleidimo žarną į vamzdį iki išleidimo žarnos flanšo. Esant didesniems išleidimo vamzdžiams, įstatykite išleidimo žarną į vamzdį iki išleidimo žarnos flanšo.
	Būgne per daug skalbinių	• Sumažinkite skalbinių kiekį pagrindinėje skalbyklėje. • Sustabdykite skalbyklę ir patikrinkite skalbinius. Įsitinkinkite, kad skalbiniai laisvai juda būgne ir lengvai užsidaro durelės.
	Skalbiklio muilinimas	• Per didelis muilinimas gali sukelti protėkį ir jį gali sukelti naudojamo skalbiklio tipas ir kiekis. Visada sumažinkite skalbiklio kiekį, jei skalbiniai mažai ar nežymiai suteršti, arba jūsų tiekiamas vanduo labai minkštas. Niekada nenaudokite didesnio kiekio nei nurodyta ant skalbiklio talpos.
Susiraukšlėjimas	Skalbyklė iškraunama vėliau.	• Visada išimkite skalbinius iš skalbimo mašinos, kai tik baigiamas ciklas.
	Skalbyklė perkrauta.	• Skalbyklė gali būti pilnai pakrauta, bet būgnas neturi būti prikimštas skalbinių. Skalbyklės durelės turi lengvai užsidaryti.

Požymiai	Priežastis	Sprendimas
Skalbyklė neveikia.	Dėl neveiklos buvo išjungtas valdymo pultas.	• Tai normalu. Paspauskite Maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte skalbyklę.
	Skalbyklė neįjungta į tinklą.	• Įsitikinkite, kad maitinimo laidas būtų įjungtas į veikiančią elektros lizdą.
	Išjungtas vandens tiekimas.	• Pilnai atsukite šalto vandens čiaupą.
	Netinkamai nustatyti valdikliai.	• Įsitikinkite, kad būtų tinkamai nustatytas ciklas, užverkite dureles ir paspauskite Paleidimas/Pristabdymas mygtuką.
	Durėlės ar įpylimo skyrius atvertas.	• Užverkite dureles ir stalčių bei įsitikinkite, kad niekas neįstrigo tarp durelių ir jas galima visiškai užverti.
	Suveikė / perdegė grandinės pertraukiklis / saugiklis.	• Patikrinkite grandinės pertraukiklį / saugiklius. Pakeiskite saugiklius ar iš naujo nustatykite pertraukiklį. Skalbyklė turi būti įjungta į atskirą elektros tinklo grandinę. Ji atnaujins ciklą, kur sustoja, kai atstatoma elektros energija.
	Reikia iš naujo nustatyti valdymą.	• Paspauskite Maitinimo mygtuką, tada pasirinkite reikiamą programą ir paspauskite Paleidimo/Pristabdymo mygtuką.
	Paleidimas sustabdymas nepaspaustas, kai buvo nustatytas ciklas.	• Paspauskite Paleidimo/Pristabdymo mygtuką su pagrindinės skalbyklės valdymo pultu ar nuotoliniu valdymo pultu, kai uždarytas stalčiukas. • Naudojantis mini skalbyklės valdymo pultu, paspauskite Paleidimas/Pristabdymas mygtuką ir uždarykite įpylimo skyrių per 5 sek.
	Ypač mažas vandens slėgis.	• Patikrinkite kitą čiaupą namuose, kad įsitikintumėte, jog paduodamas reikiamas vandens slėgis.
	Skalbyklė per šalta.	• Jei skalbyklė ilgai buvo laikoma neigiamoje temperatūroje, leiskite jai atšilti, prieš paspaudžiant Maitinimo mygtuką.

Požymiai	Priežastis	Sprendimas
Skalbyklė tinkamai neužpildoma.	Užsikimšęs filtras.	Įsitikinkite, kad nebūtų užsikimšę įleidimo sklendžių įvadiniai filtrai. Vadovaukitės filtrų valymo instrukcijomis.
	Gali būti užspaustos tiekimo žarnos.	Patikrinkite, kad tiekimo žarnos nebūtų užspaustos ar užsikimšusios.
	Nepakankamas vandens tiekimas	Įsitikinkite, kad būtų įjungtas šalto vandens čiaupas.
	Atviros drelės ir stalčius.	Skalbyklė neveiks, jei atidarytos jos drelės. Užverkite dureles ir įsitikinkite, kad niekas nejstrigo tarp durelių ir jas galima visiškai užverti.
	Per žemas vandens lygis	Užpildymo lygis optimizuotas pagal skalbimo dydį, kad būtų pasiekti geriausi skalbimo rezultatai.
Vanduo iš skalbimo mašinos neišteka arba išteka lėtai.	Išleidimo žarna susivyniojusi, užlenkta ar užsikimšusi.	Įsitikinkite, kad išleidimo žarna nėra užsikimšusi ar užlenkta už ar prispausta skalbyklės.
Netinkamas dėmių šalinimas	Smarkiai suteršti rūbai.	Naudokitės pagrindines skalbykle.
	Anksčiau atsiradusios dėmės	Anksčiau išskalbtuose rūbuose yra dėmių. Šias dėmes gali būti sunku pašalinti arba jas reikia trinti rankomis ar dėmių šalinimo priemonėmis.
Ilgesnė nei įprastai skalbimo ciklo trukmė.	Skalbyklė automatiškai reguliuoja skalbinių skalbimo trukmę, vndens slėgį ir kitas eksploatacines funkcijas.	Tai normalu. Skalbyklei automatiškai reguliuoja ciklo trukmę, kad būtų pasiekti optimalius pasirinktos programos rezultatus. Likęs monitoriuje rodomas laikas - tik apytikslis. Faktinis laikas gali skirtis.
Pelėsių kvapas skalbyklėje	Naudota per daug ar netinkamo skalbiklio.	Šiai skalbyklei reikia labai mažai skalbiklio. Naudokite pridėtą skalbiklio matavimo kaušėlį.
	Netinkamai buvo išvalytas būgno vidus.	Reguliariai paleiskite Būgno valymo programą.
Skalbyklė pakartotinai skamba prieš galutinį gręžimą.	Tai ne klaida.	Tai įspėjimas, kad įpilama skysto audinių minkštiklio, prieš galutinai išgręžiant.

Klaidų pranešimai

Požymiai	Priežastis	Sprendimas
	Stalčius netinkamai užsidaro.	- Užverkite įpylimo skyrių ir paspauskite Paleidimas/Pristabdymas mygtuką, kad vėl paleistumėte ciklą. - Jei stalčiukas užvertas ir rodomas įpylimo skyriaus užrakto klaidos pranešimas, kreipkitės į techninės priežiūros skyrių.
	Netinkamai uždarytos durelės	- Atverkite stalčių ir įsitikinkite, kad užrakto vietoje nebūtų drabužių ar kitų trukdžių. - Užverkite dureles, uždarykite stalčių ir paspauskite Paleidimas/Pristabdymas, kad paleistumėte ciklą. - Jei durelės užvertos ir rodomas durelių klaidos pranešimas, kreipkitės į techninės priežiūros skyrių.
	Ne visai atsuktas šalto vandens čiaupas.	Įsitikinkite, kad būtų visiškai atsuktas šalto vandens čiaupas.
	Vandens linijos žarnos užlenktos, susisukusios ar pažeistos.	Įsitikinkite, kad žarnos nėra sulenktos ar susisukusios. Būkite atsargūs, kai perkeliate skalbyklę į kitą vietą, ją valote ir atliekate techninę priežiūrą.
	Užsikimšę vandens įvadiniai filtrai.	Išvalykite įvadinčius filtrus.
	Per žemas vandentiekio slėgis į čiaupus ar namus.	Patikrinkite kitą čiaupą namuose, kad įsitikintumėte, jog paduodamas reikiamas vandens slėgis ir srovė neapribota. Atjunkite tiekimo žarną nuo skalbyklės ir praleiskite keletą litrų vandens pro žarną, kad būtų praplautos vandentiekio linijos. Jei srovė per silpna, kreipkitės į santchniką, kad suremontuotų vandentiekio linijas.
	Vandentiekis prijungtas prie protėkį ribojančių žarnų.	Žarnos, kurios skirtos apriboti protėkius, gali būti netinkamai užkimštos ir neleidią užpildyti skalbyklės. Nerekomenduojama naudoti protėkį ribojančių žarnų.
	Išleidimo žarna susivyniojusi, užlenkta ar užsikimšusi.	Įsitikinkite, kad išleidimo žarna nėra užsikimšusi ar užlenkta už ar prispausta skalbyklės.

Požymiai	Priežastis	Sprendimas
	UE pakartotinio balansavimo procedūra atlikta nesėkmingai.	Automatinis bandymas iš naujo subalansuoti apkrovą buvo atliktas nesėkmingai. Ciklas sustabdytas, kad būtų galima nustatyti apkrovą rankiniu būdu.
	Per daug maža apkrova.	Pridėkite daugiau skalbinių, kad skalbyklė subalansuotų apkrovas.
	Sunkūs rūbai susimaišę su lengvesniais rūbais.	Skalbkite panašaus svorio rūbus.
	Apkrova nesubalansuota.	Rankiniu būdu perskirstykite apkrovą, jei rūbai susinarpliojo.
	Valdymo klaida.	Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
	Vandens lygis per daug aukštas dėl sugedusios vandens sklendės.	Užsukite šalto vandens čiaupą, išjunkite skalbyklę iš tinklo ir skambinkite techninės priežiūros skyriui.
	Vandens lygio jutiklis veikia netinkamai.	Užsukite šalto vandens čiaupą, išjunkite skalbyklę iš tinklo ir skambinkite techninės priežiūros skyriui.
	Įvyko variklio triktis.	Leiskite skalbyklei pastovėti 30 min. ir tada iš naujo paleiskite ciklą. Jei LE klaidos kodas išlieka, skambinkite techninės priežiūros skyriui.
	Laikas paleisti Būgno valymo programą.	Paleiskite Būgno valymo programą.
	Mini skalbyklė veikia be pagrindinės skalbyklės.	Mini skalbyklė neveiks kaip standartinis įrenginys. Ji turi būti padėta po LG įdėjimo per priekį skalbykle.
	Netinkamai veikia sustatymo jungiklis	Gaminys skirtas naudoti tik su LG įgaliotais įrenginiais. Skambinkite klientų aptarnavimo centrą, kad patikrintumėte LG įgaliotus įrenginius.
	Išleidimo žarna, tiekimo žarna ar išleidimo siurblys užšalę.	- Atšildykite tiekimo žarną karštame vandenyje suvilgytu skuduru. - Į būgną įpilkite šilto vandens.
	CL ne klaida. Tai apsaugo, kad vaikai nekeistų ciklų ar nesinaudotų įrenginiu.	Norint dezaktyvuoti, išjunkite „Child Lock“ (vaikų užraktas) funkciją per priekį įkraunamų skalbyklių valdymo pulte arba spauskite Tub Clean ir Extra Rinse mygtuką tris sekundes cokolinės skalbyklės valdymo pulte.

Atmintinė

Atmintinė

Atmintinė

Atmintinė

Atmintinė

Atmintinė



KASUTUSJUHEND

PESUMASIN



Lugege enne seadme paigaldamist need juhised hoolikalt läbi. See lihtsustab seadistamist ja tagab seadme õige ja turvalise paigalduse. Hoidke juhiseid ka peale paigaldamist seadme lähedal, et saaksite neid edaspidi viitena kasutada.

SISUKORD

See kasutusjuhend võib sisaldada pilte või teksti, mis erinevad teie poolt ostetud mudelist.
Seda kasutusjuhendit revideerib tootja aeg-ajalt.

OHUTUSJUHISED	4
Olulised ohutusjuhised	4
Teie vana seadme hävitamine	9
PAIGALDAMINE	10
Osad	10
Lisatarvikud	11
Spetsifikatsioonid	11
Nõuded paigalduskohale	12
Mini pesumasina virnastamine	13
Toitevooliku ühendamine	15
Äravooluvooliku paigaldamine	17
Seadme loodimine	18
KASUTAMINE	20
Masina kasutamine	20
Pesu sorteerimine	21
Ukse ja sahtli sulgemine	22
Pesuainete lisamine	23
Juhtpaneel	25
Programmide tabel	26
Valiku programm	28
NUTIFUNKTSIOONID	29
SmartThinQ rakenduse kasutamine	29
Nutidiagnostika Smart Diagnosis™ kasutamine	32
HOOLDAMINE	33
Pesumasina puhastamine	33
Trumli puhastamine	34
Vee pealevoolu filtri puhastamine	34
Ettevaatusabinõud talvel külmumise vastu	35
VEA SELGITAMINE	37
Probleemi diagnoosimine	37
Veateade	41

Allpool toodud ohutusjuhised aitavad ära hoida ettenägematuid riske ja kahjustusi, mis võivad tekkida toote mitteturvalisest või valest kasutamisest.

Juhised on jaotatud teemadeks 'OHT' ja 'ETTEVAATUST', nagu edaspidi kirjeldatud.

 See sümbol viitab asjaoludele ja toimingutele, millega võib kaasneda risk. Lugege selle sümboli juures olev osa hoolikalt läbi ja järgige antud juhiseid riski ärahoidmiseks.

OHT

Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

ETTEVAATUST

Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib tootele väiksemaid või suuremaid kahjustusi tekitada.

Olulised ohutusjuhised

OHT

Tulekahju, elektrilöögi või inimvigastuste vältimiseks järgige toote kasutamisel üldisi, k.a alljärgnevaid ohutusnõudeid.

Lapsed majapidamises

Seda seadet ei tohi kasutada isikud (k.a lapsed), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või mentaalsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised masina kasutamise kohta, kui puudub järelevalve või nende turvalisuse eest vastutav isik ei ole andnud neile juhiseid masina kasutamise kohta. Lapsi tuleb valvata, et nad ei hakkaks seadmega mängima.

Euroopas kasutamisel:

Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete ja mentaalsete võimetega isikud, või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised masina kasutamise kohta ainult siis, kui neile on tagatud järelevalve või antud juhised seadme turvalise kasutamise kohta ja nad saavad aru võimalikest ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi teha seadme puhastus- ja hooldustöid ilma järelevalve.

Alla 3-aastaseid lapsi ei tohi seadme juurde lubada ilma järelevalve.

Paigaldamine

- Ärge kunagi kasutage seadet, kui see on kahjustatud, kui sellel esineb talitlushäireid, kui see on osaliselt lahti võetud või kui sellel on puuduvaid või katkiseid osasid, k.a kahjustatud juhe või pistik.
- Seda seadet tuleks transportida vaid kahe või rohkema inimesega, kes hoiavad seadet turvaliselt.
- Äge paigaldage seadet niiskesse või tolmusesse ruumi. Ärge paigaldage ega kasutage seadet välitingimustes või kohas, kus seda võivad mõjutada ilmastikutingimused, nagu päike, tuul, vihm või miinuskraadid.
- Kinnitage äravooluvoolik kindlalt, et see lahti ei tuleks.

- Kui toitejuhe on kahjustatud või pistikupesa logiseb, ärge toitejuhet kasutage ja võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
- Seda seadet ei tohi paigaldada lukustatava ukse taha, liugukse või ukse taha, mille uksehing asub seadme ukse suhtes vastaspoolel, sellisel viisil, et seadme ukse täielik avamine on takistatud.
- See seade peab olema maandatud. Lühise või elektrikatkestuse korral vähendab maandus elektrilöögi ohtu, juhtides elektrivoolu sinna, kus takistus on väiksem.
- Seade on varustatud toitejuhtmega, millel on maandussoon ja maanduspistik. Pistik peab olema ühendatud sobivasse pistikupesasse, mis on paigaldatud ja maandatud vastavalt kõikidele kohalikele eeskirjadele ja määrustele.
- Maanduse vale ühendusviis võib põhjustada elektrilöögi ohtu. Kui teil on kahtlusi seadme õige maandamise osas, laske seda kontrollida elektrikul või teenindaval personalil.
- Ärge muutke seadmega kaasasolevat voolupistikut. Kui pistik ei sobi pesasse, laske sobiv pistikupesa paigaldada kvalifitseeritud elektrikul.

Kasutamine

- Ärge kasutage seadme osade survestamiseks või eraldamiseks teravat eset, nt puuri või ora.
- Ärge parandage ega vahetage välja ühtegi seadme osa. Kõiki parandus- ja teenindustöid tohib teha kvalifitseeritud personal, kui just ei ole kasutusjuhendis soovitatud teisiti. Kasutage vaid tehase poolt lubatud osi.
- Kasutage uut voolikut või seadmega kaasasolev voolikukomplekti. Vanade voolikute kasutamine võib põhjustada veelekkeid ja seega ka varakahjustusi.
- Ära puudu segaja liikumise ajal seadme sisemust.
- Hoidke seadme all ja selle ümbruses olev ala vaba kergestisüttivatest materjalidest, nagu vatt, paber, kaltsud, kemikaalid jms.
- Äge pange seadmesse elusolendeid, nt lemmikloomi.
- Ärge jätke seadme ust lahti. Lapsed võivad ukstel kõõludes või seadme sisse ronides põhjustada kahjustusi või vigastusi.
- Ärge kunagi puudutage seadet selle töötamise ajal. Oodake, kuni trummel on täielikult seisma jäänud.
- Ärge kunagi peske ega kuivatage masinas esemeid, mida on puhastatud, pestud või leotatud kergestisüttivate või plahvatusohtlike ainetega, või esemeid, millel on taoliste ainete plekid (nt vahad, õlid, värvid, bensiin, rasvaärastid, keemilise puhastuse lahused, petrooleum, taimeõli, küpsetusõli, vms). Ebasobiv kasutamine võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
- Üleujutuse korral ühendage seade vooluvõrgust lahti ja pöörduge LG Electronicsi teeninduskeskuse poole.
- Kui seadme sahtel on avatud, ära vajuta sahtlit liiga alla.

- Ärge katsuge ust kõrge temperatuuriga programmide ajal.
- Ärge kasutage seadme läheduses kergestisüttivat gaasi ja muid süttivaid aineid (benseeni, bensiini, vedeldajat, petrooleumi, alkoholi jne).
- Kui vesi ära- või pealevooluvoolikus talvel ära külmub, kasutage seadet alles pärast selle ülessulamist.
- Hoidke kõiki pesuaineid, pehmendeid ja pleegiteid lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge puudutage elektriühendust ega seadme juhtimissüsteemi märgade kätega.
- Pistiku pesast eemaldamisel hoidke kinni pistikust, mitte juhtmest.
- Ärge painutage toitejuhet liigselt ega jätke seda raskete esemete alla.
- Kui on tegemist gaasilekkega (isobutaani, propaani, loodusliku gaasi vms), ärge puudutage seadet ega selle toitejuhet ning ventileerige ruum viivitamatult.
- Ära kasuta Mini Pesumasinat, kui kaks või enam masinat on üksteise otsas.
- Et vältida ukse klaasi purunemist, ära vajuta ust sulgemisel liiga tugevasti.
- Ära astu Mini Pesumasina peale.
- Ärge peske selles masinas vaipasid, matte, jalanõusid või lemmiklooma tekke ega midagi muud kui rõivaid ja linu.
- See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises ja ei ole kasutatav mobiilsena.
- Ära ava ega sulge ust jalaga.

Hooldamine

- Ühendage pistik turvaliselt pistikupesasse, kui olete niiskuse ja tolmu täielikult eemaldanud.
- Ühenda toitejuhe enne masina pesemist lahti.
- Ärge kunagi tõmmake toitejuhtmest, kui seadet vooluvõrgust lahti ühendate. Pistikupesast eemaldamisel hoidke pistikust alati kindlalt kinni ja tõmmake seda otsesuunas.
- Ärge valage seadme puhastamiseks selle peale ega sisse vett.

Käitlemine


- Enne vana seadme eemaldamist ühendage see vooluvõrgust lahti. Lõigake juhe otse seadme tagant läbi, et seda ei saaks enam kasutada.
- Pange kogu pakkematerjal (kilekotid ja stürovaht) lastele kättesaamatusse kohta. Pakendi materjalid võivad põhjustada lämbumist.
- Eemaldage enne seadme kasutuselt eemaldamist ja ära viskamist selle uks, vältimaks laste või väikeloomade masinasse lõksujäämist.

Teie vana seadme hävitamine



- Läbitõmmatud ristiga prügikasti sümbol tähendab, et elektriliste ja elektrooniliste toodete (WEEE) jäätmeid tuleb olmeprügist eraldi hävitada.
- Vanad elektriseadmed võivad sisaldada ohtlikke koostisosi, seega aitab prügi nõuetekohane hävitamine vältida võimalikku negatiivset mõju loodusele ja inimeste tervisele. Teie kasutatud seade võib sisaldada taaskasutatavaid osi, millega saab parandada teisi seadmeid ning muid väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada, et säilitada piiratud ressursse.
- Saate viia oma seadme kas kauplusse, kust see on ostetud või võtta ühendust kohaliku prügiveo ettevõttega, et saada lisainfot oma ostetud WEEE jäätmete kogumiskoha kohta. Kõige ajakohasemat infot oma riigi kohta WEEE-jäätmete www.lg.com/global/recycling

Osad

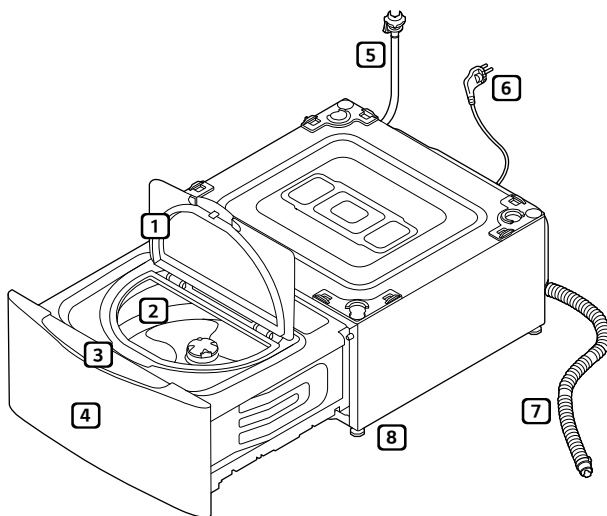

1 Uks

2 Trummel

3 Juhtpaneel

4 Sahtel


5 Veetoitevoolik

6 Toitepistik

7 Tühjendusvoolik

8 Jalad

Lisatarvikud





Veetoitevoolik

Toitevooliku
ühendamine

Tühjendusvoolik

Veetoitevooliku
ühenduspesaTühjendusvooliku
ühenduspesaLibisemisvastased
plaadid
(2 EA)Pesupulbri
mõõtmise
topsKlambrid
(esimesed)
(2 EA)Klambrid
(tagumised)
(2 EA)

Mutrivõti

* Kruvid
Tüüp A (37 EA)
Tüüp B (5 EA)
Tüüp C (11 EA)Kaablisidemed
(2 EA)Lintklambrid
(3 EA)Juhtpult
(valikuline)Äravooluvooliku
ühenduse
kokkupanek

* Tüüp A: pikk lehtmetsakruvi, Tüüp B: lühike lehtmetsakruvi, Tüüp C: masinakruvi

TÄHELEPANU

- Erinevatel mudelitel võivad olla erinevad tarvikud.
- Olenevalt paigalduskeskkonnast, võib olla vajalik osta eraldi tühjendusvooliku ühenduspesa.
- Lisaks paigaldamiseks vajalikele kruvidele, leiate komplektist ka lisakruvid.


Spetsifikatsioonid

Toide	220-240 V~, 50 Hz
Suurus	600 mm (L) X 700 mm (D) X 365 mm(K)
Toote Kaal	43 kg
Lubatud veesurve	0.1 - 0.8 Mpa (1.0 - 8.0 kgf / cm ²)
Pesu mahtuvus	2 kg

- Tootja võib ilma ette teatamata toote välimust ja tehnilisi nõudeid selle kvaliteedi parandamise eesmärgil muuta.

Nõuded paigalduskohale

Asukoht

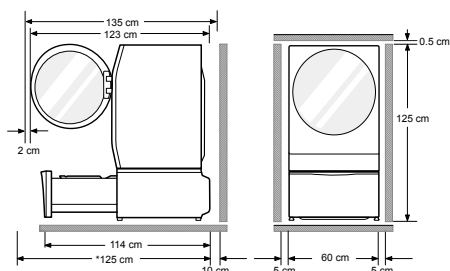

*125 cm: minimaalne vaba ruum paigaldamiseks

Põranda tasapind : Lubatud kalle kogu seadme all on 1°.

Pistikupes : Peab asuma seadme asukohast 1,5 meetri ulatuses kummalgi pool.

Täiendav liikumisruum : 5 cm seadme külgedel ja 10 cm taga.

- Ärge kunagi asetage ega hoiustage pesu masina peal. See võib kahjustada masina viimistlust või juhtpaneeli.

OHT

- Pistik peab olema ühendatud sobivasse pistikupesasse, mis on korralikult paigaldatud ja maandatud ning on vastavuses kohalike eeskirjadega.

Kohale paigaldamine

- Paigaldage seade tasasele ja tugevale aluspinnale.
- Veenduge, et masina ümbruses oleks tagatud õhuliikumine ja seda ei takistaks vaibad vms.
- Ärge kasutage aluspinna tasandamiseks puutükke, pappi vms.
- Kui ei ole võimalik vältida seadme paigaldamist gaasipliidi või küttekeha kõrvale, peab nende vahele paigaldama isolatsiooniplaadi (85 x 60 cm), mille alumiiniumfooliumiga kaetud külg jääks küttekeha poole.

- Ärge paigaldage masinat ruumi, kus on külmumise oht. Külmunud voolikud võivad surve all lõhkeda. Miinuskraadid võivad kahjustada seadme elektrooniliste osade töökindlust.
- Veenduge, et masin oleks paigaldatud nii, et sellele oleks rikke korral võimalik lihtsasti ligi pääseda.
- Reguleerige masina paigaldamise ajal kõiki nelja jalga kaasasoleva mutrivõtme abil nii, et seade oleks stabiilne ja vahemaa masina ja aluspinna vahel oleks ligikaudu 5 mm.
- Kui seade toimetatakse kohale talvisel ajal miinuskraadidega, laske masinal enne selle kasutusele võtmist seista mõni tund toatemperatuuril.
- Ärge kasutage pritsmepanni, sest see võib sahtli blokeerida. Seadme töötamise ajal pritsmepanni kasutamine võib kaasa tuua suurema vibratsiooni ja müra.


OHT

- See seade ei ole loodud kasutamiseks merel või liikuvates paikades, nagu haagissuvilad, lennukid, vms.

Elektriühendus

- Ärge kasutage pikendusjuhet ega topeltadapterit.
- Pärast seadme kasutamist ühendage see alati vooluvõrgust lahti ja keerake vee pealevool kinni.
- Ühendage seade kehtivate regulatsioonidega vastavuses oleva maandusega pistikupesasse.
- Masin peab olema paigaldatud nii, et ühenduskoht oleks lihtsasti ligipääsetav.
- Seadme juures tehtavaid parandustöid tohib teha vaid kvalifitseeritud personal. Kogenematu isiku poolt tehtavad parandustööd võivad põhjustada vigastusi või tõsisid talitlushäireid. Pöörduge oma kohaliku teeninduskeskuse poole.

Mini pesumasinavirnastamine

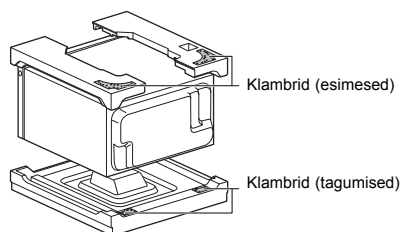


Klambrid (esimesed)

Klambrid (tagumised)

TÄHELEPANU

- Ekraanile ilmub **E7** veateade siis, kui virnastaja ei ole kinnitatud peamise pesumasin põhja külge.

- 1 Kallutage ja hoidke peamist pesumasinat.

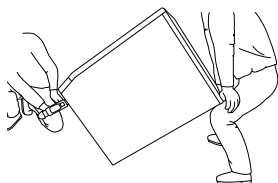


- 2 Ühenda klamber (esimene) ja virnastaja hoidja peamise pesumasin põhjal.

TÄHELEPANU

- Virnastaja ja kokku panemiseks vajalikud kruvid on kaasas peamise pesumasinaga, mille võib seada virna koos mini pesumasinaga.


Tüüp 1. Peamise pesumasin alumine osa on hõbedast värvi.

- Kõigepealt pange virnastaja 2 mini pesumasinat tarvikutekarbis leiduva tüüp A kruvi abil kokku, seejärel pange kokku klambrid, kasutades 7 mini pesumasinat tarvikutekarbis leiduvat tüüp A kruvi.

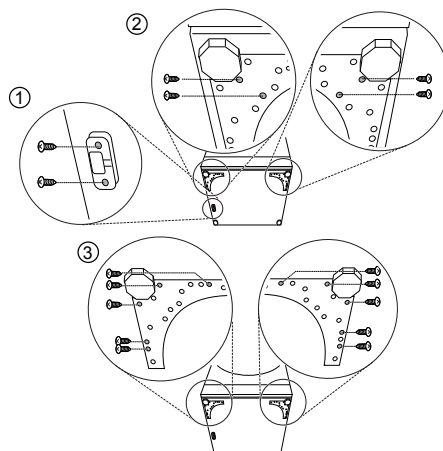


Tüüp 2. Peamise pesumasin alumine osa on valget värvi.

- Kõigepealt pange kokku virnastaja, kasutades 2 peamise pesumasinat tarvikutekarbis olnud tüüp C kruvi, seejärel pange kokku klambrid, kasutades 4 mini pesumasinat tarvikutekarbis olnud tüüp C kruvi.

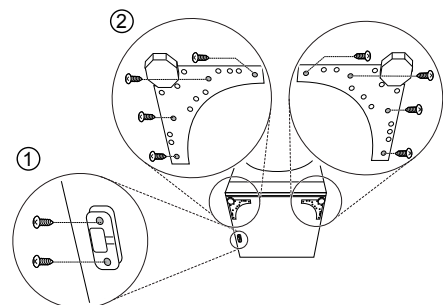

- 3** Tõmba vahtpolüuretaanplokk välja ja hoi aedaspidiseks kasutamiseks alles.

- Kui peasumasinat on vaja tulevikus liigutada, aitab vahtkummist tõke ära hoida pesumasina kahjustamise transpordi käigus.

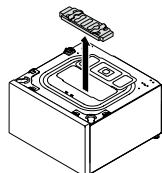


TÄHELEPANU


- Kahjustuste ära hoidmiseks ära eemalda vahtpolüuretaanplokki enne, kui mini pesumasin on oma lõplikus asukohas.

- 4** Keera ülemist kaant umbes 180 kraadi.

- Katke ülemine auk pealmise kaanega ning paigaldage 4 tüüp B kruvi, et see paigale kinnitada.

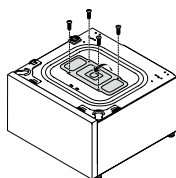


- 5** Kinnitage kaks tagumist klambrit mini pesumasina ülemises tagumises servas, asetades igasse klambris 4 tüüp A kruvi.

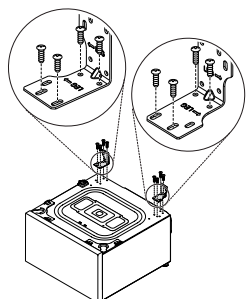

- 6** Aseta peamine pesumasin mini pesumasina peale.

- Veendu, et 4 jalga on täielikult lukustatud ja mini pesumasina augud on ühel joonel peamise pesumasina aukudega.

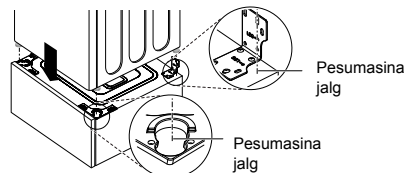


- 7** Kinnitage kaks seadet turvaliselt nurkadest 14 tüüp A kruvi abil.


- Kõigepealt sisesta kruvid igale küljele. Seejärel sisesta kruvid esi- ja tagaküljele.

TÄHELEPANU

- Kokkupanek võib olla raske, kui seda ei tehta õiges järjekorras.
- Kasutage kahte tüüp C kruvi, et panna vinnastaja kokku.

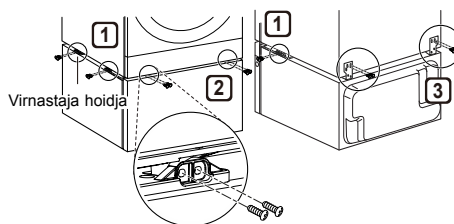

- 8** Pööra peamise pesimasina jalgu veidi seni, kuni see on tihedalt mini-pesumasina vastas.

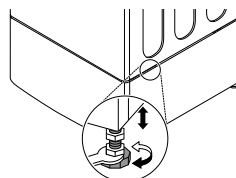

TÄHELEPANU



- Mini pesumasin ei toimi eraldiseisva üksusena.

Toitevooliku ühendamine

- Veesurve peab olema vahemikus 0,1 MPa ja 0,8 MPa (1,0–8,0 kgf/cm²).
- Ära veetoitevoolikut liigselt pinguta.
- Kui veesurve on üle 0,8 MPa, tuleks paigaldada dekompresiooniseade.
- Kontrollige vooliku seisukorda regulaarselt ja vajadusel vahetage see välja.
- Kui kummitihend puudub, võta ühendust teeninduskeskusega.

Veetoitevooliku kummitihendi kontrollimine.


Veetoitevoolikutega on kaasas kaks kummitihendit. Neid kasutatakse veelekete ära hoidmiseks. Veendu, et ühendus kraaniga on piisavalt tihendatud.

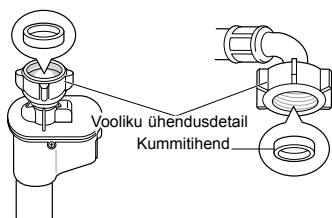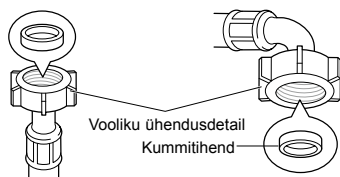

Vooliku ühendamine veevõrku


Keermega vooliku ühendamine keermega kraaniga

Keerake vooliku ühendusdetail veevõrgu kraani külge.

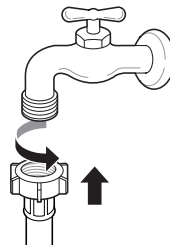


Kahe pesumasina ühendusvoolik.


- 1 Ühenda veetoitevooliku ühenduspesa peamise pesumasina veetoitevoolikuga. Ava mini pesumasina tarvikute pakk.

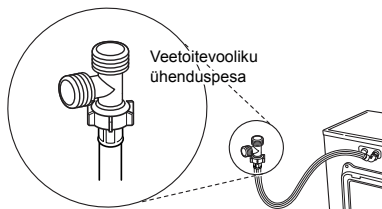

- 2 Ühenda mini pesumasina veetoitevoolik veetoitevooliku ühenduspesaga.

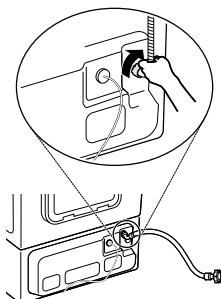

- 3 Ühenda lisaks kaasas olnud peamise pesumasina veetoitevoolik veetoitevooliku ühenduspesa ja veekraaniga.

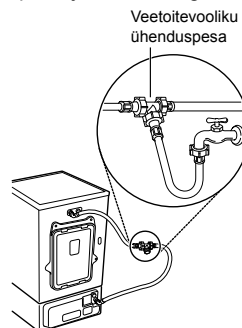


TÄHELEPANU

- Veendu, et veetoitevoolik ei oleks keerdus ega muljutud.


Äravooluvooliku paigaldamine

- Äravooluvoolik ei tohi asetseda kõrgemal kui 100 cm põrandapinnast. Sel juhul ei pruugi vesi seadmest ära voolata või voolab see liiga aeglaselt.


- 1 Kinnitage lintklamber äravooluvooliku põlvele.

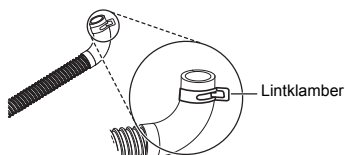

- 2 Sisesta põlv koos põlvest üles viiva voolikuga mini pesumasina tagaküljel oleva äravooluava peale.

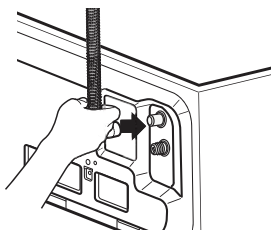


- 3 Seadistage lintklambrit tangidega, et hoida voolik turvaliselt paigas ning hoida ära lekkimine.

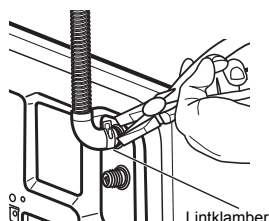


Tühjendusvooliku ühenduspesa kasutamine

- 1 Paigaldage lintklambrit peamise ja mini pesumasina äravooluvooliku otstesse.
- 2 Kinnitage kumbki äravooluvoolik topelt äravooluvooliku ühenduskohta ning tõmmake need lintklambritega kokku.
- 3 Paigaldage äravooluvooliku ühenduskohta äravoolutorusse/auku.

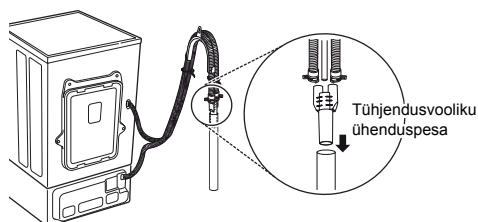

Palun järgige järgmisi samme, kui teil asuvad äravoolu ühenduskohad seinal (puudub äravoolutoru/auk).

- 4 Kasutades äravooluvooliku lintklambrit, ühendage see äravooluvooliku ühenduskoha järele jäänud auk.
- 5 Kinnitage äravooluvoolik seinal asuva äravooluühendusega.

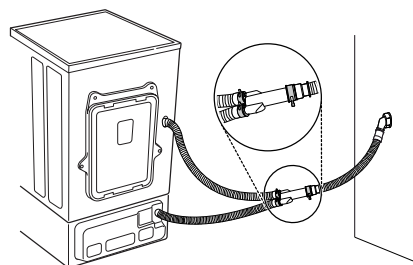

⚠ ETTEVAATUST

- Seadistage lintklamberid nõnda, et voolikud ei tuleks lahti ega lekiks. Kui te seda ei tee, võib tekkida üleujutus. Äravooluühenduse kasutamine aitab ära hoida sifoonimist, lõhnu ja ebaõiget äravoolu.
- Veendu, et tühjendusvoolik ei oleks keerdus ega muljutud. See on potentsiaalne äravooluprobleemide ja müra põhjus.


TÄHELEPANU

- Olenevalt paigalduskeskkonnast, võib olla vajalik osta eraldi tühjendusvooliku ühenduspesa.

Seadme loodimine

Kui põrand on ebatasane, keerake reguleeritavat jalga vastavalt. (Ärge pange jala alla puutükke vms.) Veenduge, et kõik neli jalga oleks stabiilsed ja toetuks põrandale, seejärel kontrollige, kas seade on täielikult loodis (kasutage vesiloodi).

- Kui seade on loodis, pingutage lukustusmutreid seadme põhja suunas. Kõik mutrid peavad olema kindlalt kinnitatud.

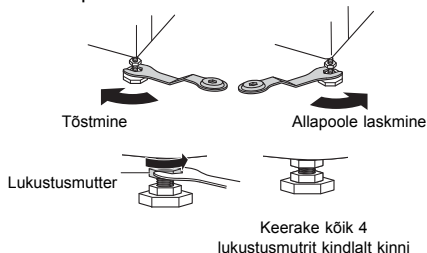

Kontrollimine diagonaalidest

- Vajutades seadme pealisplaadi diagonaalselt asetsevaid nurkasid allasuunas, ei tohi seade liikuda üles- ega allasuunas (kontrollige mõlemas suunas). Kui seade pealisplaadi diagonaalnurkadele vajutades õõtsub, reguleerige jalad uuesti.

⚠ OHT

- Peamise pesumasina virnastamisel mini pesumasina peale kasuta mini pesumasina tasakaalustamise jalgu, et mõlemad seadmed oleks tasakaalus. Peamise pesumasina tasakaalustamise jalad peaksid olema minimaalsel tasemel ning vastumutreid tuleks nende kinnitamiseks keerata vastupäeva.


TÄHELEPANU

- Puit- või ripp-põrandad on vibratsioonile vastuvõtlikud ja seade võib tasakaalust välja minna.
- Kui mini pesumasin on paigaldatud tõstetud platvormile, peab see olema kindlalt kinnitatud, et vältida maha kukkumise ohtu.

Libisemisvastaste padjakeste kasutamine (valikul)

Kui te paigaldate pesumasina libedale aluspinnale, võib see suurema vibratsiooni korral liikuma hakata. Vale loodimine võib vibratsiooni tõttu talitlushäireid põhjustada. Selle ärahoidmiseks paigaldage tasandusjalgade alla libisemisvastased padjakesed ja loodige seade.

- 1 Enne libisemisvastaste padjakeste paigaldamist puhastage põrand.
 - Kasutage võõrkehade ja niiskuse eemaldamiseks kuiva lappi. Kui põrand jääb niiskeks, ei saa libisemisvastased padjakesed kinnituda.
- 2 Loodige pesumasin pärast selle oma kohale paigaldamist.
- 3 Asetage libisemisvastaste padjakeste kleepuv pool põrandapinna poole.
 - Kõige tõhusam on paigaldada esimeste jalgade alla libisemisvastased plaadid. Kui esimeste jalgade alla on plaate keeruline asetada, aseta need tagumiste jalgade alla.

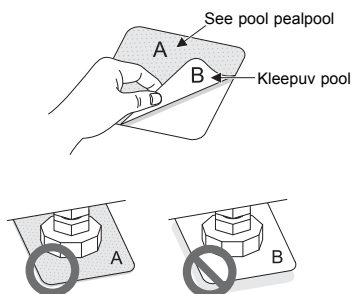

- 4 Veenduge, et seade oleks loodis.
 - Proovige masinat selle ülemistest nurkadest kergelt lükata või kiigutada ja veenduge, et see ei õõtsu. Kui seade õõtsub, loodige see uuesti.


TÄHELEPANU

- Libisemisvastaseid padjakesi saate osta LG teeninduskeskusest.

Masina kasutamine


1 Pesu sorteerimine ja masinasse panek.

- Sorteerige pesu materjali tüübi, määrdumise astme, värvi ja vajadusel koguse järgi. Avage uks ja pange pesu masinasse.

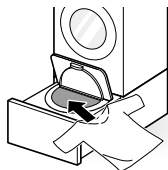

2 Lisa pesuvahendid.


- Lisage pesuaine mõõtetopsiga vajalik kogus pesuainet ja jaotage see ühtlaselt trumli sisse.

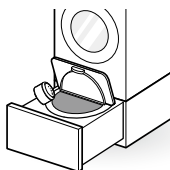

3 Sulge uks ja sahtel.

4 Pesumasina sisselülitamine.

- Pesumasina sisselülitamiseks vajutage **Elektriühenduse** nuppu.

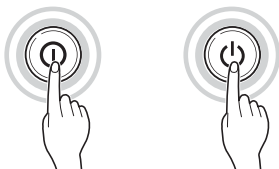

5 Soovitud pesutsükli valimine.

- Vajutage korduvalt tsükli nuppu, kuni soovitud tsükkel valitakse.



6 Tsükli alustamine.

- Vajutage **Start/Paus** nuppu, et käivitada programm. Pesumasin pöörleb korra ilma veeta, et mõõta ära masinatäie kaal. Kui 15 minuti jooksul **Start/Paus** nuppu ei vajutata, lülitub pesumasin välja ja kõik seaded lähevad kaduma.



7 Lisa pehmeldajat.

- Kui masin heliseb umbes 20 sekundit, lisage veepehmeldaja ja vajutage **Start/Paus** nuppu, et programm taaskäivitada.


8 Tsükli lõpetamine.

- Kui programm on lõpetanud, kostub melodiat. Eemaldage kohe oma rõivad pesumasinast, et vältida kortse ja lõhnu.
- Kui pesemine on lõpetatud pühkige pesumasina uks, tihend ja masina trummel kuiva rätiga puhtaks.

Pesu sorteerimine

1 Vaadake oma riietel olevaid hooldussedeleid.

- Sedelil on kirjas teie rõiva kanga koostis ning selgitused selle kohta, kuidas antud riiet pesta.
- Sümbolid hooldussedelitel.

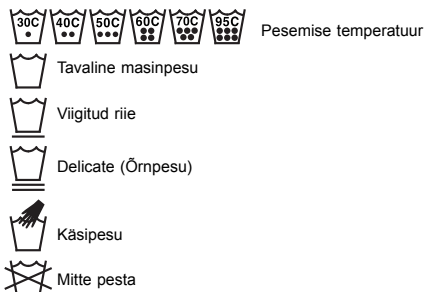


2 Pesu sorteerimine.

- Parima tulemuse saavutamiseks sorteerige riided sama tsükliga pestavate riiete kaupa.
- Erinevad kangad nõuavad erinevat temperatuuri ja tsentrifuugimise kiirust.
- Peske koos üks või enam kudumit või rätikut. Eraldi pesemisel võib rohkem vett imav pesu mitte hästi puhtaks saada ja tsentrifuugimine võib olla ebaühtlane.
- Sorteerige tumedat värvi esemed alati eraldi heledatest ja valgetest. Peske nad eraldi, kuna tumedam värv ja puuvillaebemed võivad valgele ja heledale pesule üle kanduda. Kui võimalik, ärge peske tugevalt määrdunud esemeid koos vähem määrdunud esemetega.

- Määrdumine (tugev, keskmine, kerge): Sorteerige riided määrdumisastme järgi.
- Värvus (valge, hele, tüme): Sorteerige valged riided värvilistest eraldi.
- Puuvillaebemed (puuvillaebemete eritajad ja vastuvõtjad): Peske puuvillaebemeid eritavaid ja neid vastuvõtavaid esemeid eraldi.

3 Enne masinasse panemist.

- Ärge peske sisemiste traatidega naistepesu (nagu rinnahoidjaid), sest see võib kahjustada teisi rõivaid või pesumasinat ning tekitada müra.
- Kontrollige üle kõik taskud ja veenduge, et need oleksid tühjad. Kõvad esemed nagu naelad, juukseklambrid, tikud, pliiatsid, mündid ja võtmed võivad kahjustada nii masinat kui riideid.




- Tõmmake kinni tõmbelukud, kinnitage haagid ja nõõrid, et need ei haakuks teiste riiete külge.
- Töödelge mustus ja plekid enne pesu, harjates neid väikese koguse vees lahustatud pesuvahendiga, see aitab neid eemaldada.
- Kui riideseme külge on kinnitatud pikk pits, paigutage see nii, et see ei läheks sõlme, või asetage ese pesukotti.
- Eemaldage patjade või istumismattide sisu ning peske ainult katet. Sisu võib välja tulla ja muud pesu kahjustada. Plastikosad võivad põhjustada tavatut vibratsiooni.

⚠ ETTEVAATUST

- Laotage suuremõdulised esemed laiali, et pesu vajuks üleni vee alla. Kui pesu laotub laiali pesemise käigus, võib see pesemise ja tsentrifuugimise käigus kahjustada pesu ja masina osi.

Ukse ja sahtli sulgemine

- 1 Lükake pesumasina ust kuni kostab klõps.

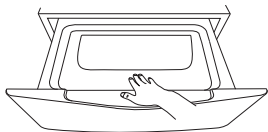

- 2 Lükka sahtel täielikult kinni

ETTEVAATUST

- Ärge laske oma käel jääda ukse ja pesumasina vahele kinni, sest see võib kaasa tuua vigastusi.
- Sahtli või ukse lahti surumine võib kahjustada seadme osi või põhjustada probleeme ohutusega.
- Sahtli sulgemine enne, kui uks on täiesti kinni, võib kraapida ukse klaasi.
- Kindlustage, et sahtel on täielikult välja tõmmatud, et hoida ära ukse kokkupuude eestlaetava pesumasinaga.

TÄHELEPANU

- Ukse lukk ei pruugi toimida, kui masinas on liiga palju pesu või kui uks ei ole täiesti kinni.
- Kui toode töötab või näidatakse sahtli lukku  indikaatorit, siis ei saa uks avaneda. Ukse avamiseks vajuta **Start/Paus** nuppu, et peatada toode ning kui sahtli lukku  indikaator kustub, ava uks. Ära suru sahtlit ja ust jõuga lahti.
- Kui ekraanile ilmub , ,  või hoiatussignaali, sulge sahtel ja uks täielikult. Peale seda vajuta **Start/Paus** nuppu.
- Kui sahtlit ei ole võimalik täielikult avada, tõmba sahtel mõlema käega ettepoole, kasutades ka veidi jõudu.
- Kui toote töötamise ajal toimub voolukatkestus, ei ole ust võimalik avada. Anna masinale voolu või võta ühendust LG teeninduskeskusega.
- Kui kõrge temperatuuri tõttu ei ole ust avada võimalik, vii läbi külma veega loputamise programm, kasutades Loputus+Tsentrifuugimine programmi või oota enne ukse avamist.


Pesuainete lisamine

Pesuaine doseerimine

- Kasutage pesuainet vastavalt selle tootja poolt antud juhistele ja valige õige pesuaine vastavalt riide tüübile, värvile, määrdumusele ja pesemistemperatuurile.
- Kui pesuainet liiga palju lisada, tekib ülemäära palju vahtu ning see ei anna häid pesemistulemusi ja koormab masina mootorit.
- Kui te soovite kasutada vedelat pesuainet, järgige selle tootja poolt antud juhiseid.
- Kui vahtu tekib liiga palju, vähendage pesuaine kogust.
- Pesuaine kogus tuleb kohandada vee temperatuurile, vee karedusele, pesu kogusele ja määrdumuse astmele. Parima tulemuse saamiseks vältige liigse vahu tekkimist.
- Lugege riietel olevaid silte, enne kui valite pesuaine ja vee temperatuuri.
- Kui kasutate pesumasinat, kasutage vaid vastavale rõivatübile sobivat pesuainet:
 - Üldist pulberpesuainet kõikidele kangatüüpidele
 - Pulberpesuainet õrnale pesule
 - Vedelat pesuainet kõikidele kangatüüpidele või spetsiaalset pesuainet villasele
- Parima tulemuse saavutamiseks kasutage valge pesu pesemisel valgendajat sisaldavat üldist pulberpesuainet.

Pesemisaine lisamine

Mõõtke pesupulbrit pesupulbri jaoturiga ja valage vanni.

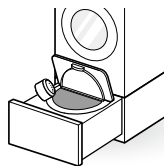

- Kasutage kaasas olevat pesupulbri mõõtmistopsi, et lisada ainult üks topsitais pesupulbrit.
- Vähem musta pesu korral vähendage pesupulbri hulka. Kui kasutada liiga palju pesupulbrit, jäävad liigsed mullid alles ka pärast loputust.

Pehmendajate lisamine

Kangapehmendaja lisamine

1. JUHUS Kui masin heliseb:

- 1 Vajuta **Start/Paus** nuppu, et peatada tsükkel.
 - Seda saab peatada vajutades mini pesumasina **Start/Paus** nuppu või kasutades juhtpulti.
- 2 Tõmba sahtel lahti, ava uks ja lisa vedelat pesupehmendajat.
- 3 Sulge uks, lükka sahtel kinni ja vajuta **Start/Paus** nuppu, et taaskäivitada tsükkel.

TÄHELEPANU

- Kangapehmendaja alarmi välja või sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke **Extra Rinse** nuppu kolm sekundit all.
- Pesupehmendajat võib lisada 30 sekundi jooksul peale helisignaali.

2. JUHUS Kui magad pehmendaja lisamise hetke maha:

- 1 Vajuta **Elektriühenduse** nuppu, et tsüklile vahele segada.
- 2 Tõmba sahtel lahti, ava uks ja lisa vedelat pesupehmendajat.
- 3 Sulge uks, libista sahtel ning vali **Rinse+Spin** programm.
- 4 Tsükli taaskäivitamiseks vajuta **Start/Paus** nuppu.

TÄHELEPANU

- Ärge valage kangapehmendajat otse riidele.
- Pesupehmendajat võib ka vees lahjendada ja otse trumliisse lisada. Ära vala lahjendamata pesupehmendajat otse riidele, kuna see võib riidele pleki jätta.

Veepehmendaja lisamine


- Veepehmendajaid, näiteks lubjakivi eemaldajat (nt Calgon), võib kasutada eriti kareda vee korral pesuaine koguse vähendamise eesmärgil. Lisage veepehmendajat vastavalt selle pakendil olevatele tootja poolsetele juhistele. Esmalt lisage pesuaine ja seejärel veepehmendaja.
- Lisage kogus, mis on vee pehmemdamiseks ettenähtud.



ETTEVAATUST

- Ära pane valgendajat otse pesule. See võib põhjustada osalist värvi muutumist ja tõsiselt kangast kahjustada.
- Ära kasuta pesu pesemisel kloorvalgendit ega happelist pesuvahendit, kuna see võib kahjustada rõivaid, mille värv muutub või kaob.

Juhtpaneel

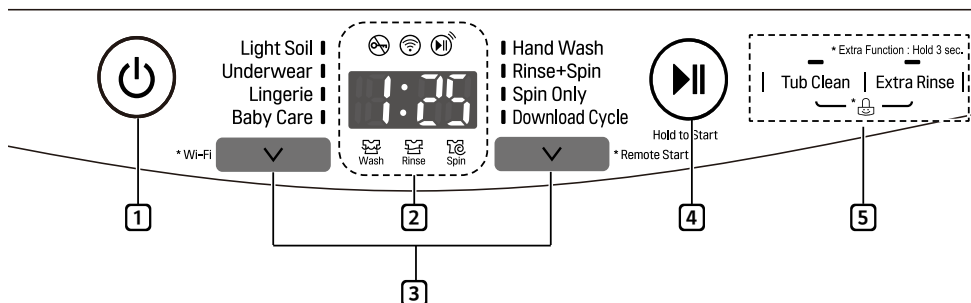

1 Elektrihenduse nupp

- Pesumasina sisselülitamiseks vajutage **Elektrihenduse** nuppu.

2 Ekraan

- Ekraan näitab tsükli olekut ja hinnangulist aega tsükli lõpuni.
- 📶 : Sahtli luku indikaator
- 📶 : Wi-Fi ühenduse indikaator
- 📶 : Kaugkäivituse indikaator

3 Programmi nupp

- Olemas on pesutüübile vastavad programmid.
- Programmi alla laadimise funktsiooni kasutamiseks vaadake NUTIKAID FUNKTSIOONE.

4 Start/Paus nupp

- See **Start/Paus** nupp on pesutsükli alustamiseks või katkestamiseks.
- Kui pesutsükli on vaja ajutiselt peatada, vajutage **Start/Paus** nuppu.

TÄHELEPANU

- Kui te ei vajuta **Start/Paus** nuppu 15 minuti jooksul peale programmi valimist, lülitub pesumasin automaatselt välja ja kõik programmi seaded lähevad kaotsi.

5 Valikud

- Kasutage neid nuppe, kui soovite valitud tsüklile lisada muid valikuid.
- Seadete tuled nuppude peal süttivad, et näidata kehtivat seadistust.

Programmide tabel

Pesemisprogramm

Programm	Kirjeldus	Märkus	Maksimaalne kogus
Light Soil (Kergelt määrdunud)	Kasuta seda programmi, et pesta kergelt määrdunud tavalisi esemeid, välja arvatud õrnu kangaid, nagu vill või siid.	Pesemise ajal seadete muutmiseks muuda seadeid peale Start/Paus nupu vajutamist.	2,0 kg
Underwear (Aluspesu)	Kasuta seda programmi, et pesta õrnu esemeid, nagu pitspesu või õhulisi ja pitsilisi kangaid, mis võivad tavaprogrammiga lihtsalt kahjustatud saada.	See programm ei ole mõeldud siidist esemete jaoks.	1,5 kg
Lingerie (Pitspesu)	Kasuta seda programmi, et pesta tekstiile ja pitspesu, mis võivad kokku tõmbuda või kuju muuta.	- Et vähendada kahjustusi tekstiilile ning parandada pesemist, kasuta villa jaoks spetsiaalset neutraalset pesupulbrit. - Et hoida ära rõivaste kahjustamist, keerleb trummel pesemise ajal õrnalt vasakule ja paremale.	1,0 kg
Baby Care (Beebirõivad)	Kasuta seda programmi, et pesta imikute rõivaid hügieeniliselt.	- Vali õiget liiki neutraalne pesuvahend. - Tõhusam on toidu, higi, uriini ja väljaheidete plekkidega kaetud pesu eelpesemine enne pesu. - Seda programmi ei soovitata villa, siidi ja teiste õrnade kangaste jaoks.	1,5 kg

Programm	Kirjeldus	Märkus	Maksimaalne kogus
Hand Wash (Käsipesu)	Kasuta seda programmi, et pesta kokkutõmbavaid villaseid või käsitsi pestavaid esemeid, mis vajavad õrna hoolitsust. Pese ainult selliseid villaseid asju, mille sildile on märgitud masinpesu või käsipesu.	- Kanga kahjustuste vältimiseks peaks pesu kaal olema vähem kui 1 kg. - Kasuta ainult kangale ohutuid naturaalseid või villašampoone ning kasuta $\frac{1}{2}$ tavapärasest pesuvahendi hulgast. Hand Wash programm kasutab õrna pesemist ja madala kiirusega pöörimist, et hoolitseda kanga eest maksimaalselt.	1,0 kg
Rinse+Spin (Loputus+Tsentrifugimine)	Vali see programm, et loputada ja keerutada laadungit eraldi tavapärasest tsüklist.	Lisa ainult pesupehmedajad.	1,5 kg

TÄHELEPANU

- Allolev tabel kirjeldab täis laetud masina peamisi pesuprogramme.

Programm	Aeg minutites	Vesi liitrites	Energia Kwh
Light Soil (Kergelt määrdunud)	49	45	0.06
Baby Care (Beebirõivad)	117	80	0.52

Valiku programm

Spin Only (Vaid tsentrifuugimine)

Kasuta seda valikut, et tsentrifuugida.

Tub Clean (Trumli puhastus)

Kasuta seda valikut, et hoida trummel puhas. Trumli puhastuse kasutamise kohta info saamiseks, vaata osa "Pesumasina puhastamine".

Extra Rinse (Lisaloputus)

Kasuta seda valikut, et tõsta loputusprogrammide arvu.

- 1 Vajutage **Elektriühenduse** nuppu.
- 2 Valige pesemisprogramm.
- 3 Vajutage **Extra Rinse** nuppu, et määrata vajalik aeg.
 - Kui vajutate **Extra Rinse** nuppu, näidatakse lisatavate loputustsüklite arvu (1 – 5).
- 4 Vajutage **Start/Paus** nuppu.

Child Lock (Lapselukk)

Valige see funktsioon nuppude ja juhtpaneeli lukustamiseks, et ära hoida juhuslikke nupuvajutusi.

Juhtpaneeli lukustamine

- 1 Vajutage ja hoidke **Tub Clean** ja **Extra Rinse** nuppe samaaegselt kolme sekundi jooksul.
- 2  ilmub ekraanile. Kui lapselukk on seadistatud, lukustatakse kõik nupud peale **Power** nupu.

TÄHELEPANU

- Toite välja lülitamine või kõigi tsüklite lõpetamine lähtestab lapseluku funktsiooni. Pead lapseluku deaktiveerima enne, kui saad mistahes funktsioonile ligi pääseda.

Juhtpaneeli lukust lahti tegemine

Vajutage ja hoidke **Tub Clean** ja **Extra Rinse** nuppe samaaegselt kolme sekundi jooksul.

- Tsükli või valiku muutmiseks vajuta töö lõpetamiseks **Start/Paus** nuppu ja siis vali tsükkel või valik, mida soovid muuta.

SmartThinQ rakenduse kasutamine

SmartThinQ paigaldamine

Otsige nutitefonil Google Play Store & Apple App Store 'is rakendust LG SmartThinQ.

Järgige allalaadimise juhiseid ja paigaldage rakendus.

Wi-Fi funktsioon

- Seadmetele  või  logoga

Pesumasina tsükkel (Remote Start (Kaugkäivitus), Download Cycle (Tsükli alla laadimine))

Määrake või laadige alla mistahes soovitud tsükkel ja kasutage seda juhtimispuldi abil.

Trumli puhastamise info

See funktsioon näitab mitu tsükli on veel jäänud enne, kui on aeg kasutada trumli puhastamise tsükli.

Energia jälgimine

Kontrollige viimati kasutatud tsükli energiakulu ning kuu keskmist kulu.

Smart Diagnosis™

See funktsioon annab kasutusmuustrile põhinedes kasulikku infot seadme probleemide diagnoosimiseks ja lahendamiseks.

Seaded

Saadaval on erinevad funktsioonid.

Tõuketeavitus

Seadme oleku teavituste saamiseks lülitage tõuketeavitused sisse. Teavitused käivitatakse isegi siis, kui LG SmartThinQ rakendus on välja lülitatud.

TÄHELEPANU

- WiFi ühenduse kindlaks tegemiseks kontrolli, kas **Wi-Fi**  ikoon juhtpaneelil põleb.
- LG SmartThinQ ei vastuta mistahes võrguühenduse probleemide või mistahes võrguühendusest tingitud vigade, rikete või häirite eest.
- Masin toetab ainult 2,4 GHz WiFi ühendusi.
- Kui ruuteri turvaprotokoll on määratud **WEP** peale, võib võrgu üles seadmine ebaõnnestuda. Palun muutke see teiste turvaprotokollide peale (soovitav on **WPA2**) ja registreerige toode uuesti.
- Ruuteri SSID, palun kasutage ainult tähti, numberid. Muude sümbolite tugi puudub.
- Kui seadmel on WiFi ühendusega probleeme, võib see asuda ruuterist liiga kaugel. WiFi signaali tugevuse parandamiseks osta WiFi kordaja (tööraadiuse suurendaja).
- WiFi ühendus võib jääda loomata või olla katkendlik koduse võrgukeskkonna tõttu.
- Võrguühendus ei pruugi korralikult töötada interneti teenusepakkuja tõttu.
- Ümbritsev juhtmevaba keskkond võib panna juhtmevaba teenuse töötama aeglaselt.
- Rakendus võib muutuda rakenduse täiustamise eesmärgil ilma kasutajaid eelnevalt teavitamata.
- Omadused võivad mudeli kaupa erineda.

Pesumasina tsükli kasutamine

Remote Start (Kaugkäivitus)

Oma seadme kaugelt juhtimiseks kasutage nutitelefoni. Võite samuti jälgida oma tsükli tööd, et teaksite, kui palju aega on tsükli lõpuni jäänud.

Kaugkäivituse kasutamiseks:

- 1 Vajutage **Elektriühenduse** nuppu.
- 2 Pange pesu trumlisse.
- 3 Vajutage ja hoidke **Remote Start** nuppu 3 sekundi jooksul all, et võimaldada kaugkäivituse funktsioon.
- 4 Käivitage tsükkel oma nutitelefoni LG SmartThinQ rakendusest.

TÄHELEPANU

- Kui kaugkäivituse režiim on sisse lülitatud, võite tsükli käivitada nutitelefoni LG SmartThinQ rakendusest. Kui tsükli ei käivitata, ootab masin tsükli käivitamist, kuni see on rakenduse või juhtimispuldi abil eemalt välja lülitatud või kaugkäivituse režiim on välja lülitatud.
- Kui kaugkäivitus on sisse lülitatud, on uks automaatselt lukustatud.

Kaugkäivituse välja lülitamiseks:

Kui kaugkäivitus on aktiveeritud vajutage ja hoidke **Remote Start** nuppu 3 sekundi jooksul all.

Download Cycle (Tsükli alla laadimine)

Laadige alla uusi ja erilisi tsükleid, mida seadme põhitsükli ei sisalda.

Seadmed, mis on edukalt registreeritud, saavad alla laadida erinevaid seadmele omaseid spetsiaalseid tsükleid.

Seadmesse saab salvestada korraga ainult ühe tsükli.

Kui tsükli alla laadimine on seadmes lõppenud, hoiab toode alla laetud tsükli seni, kuni laetakse alla uus tsükkel.

Juhtmevaba LAN mooduli tehnilised näitajad

Mudel	LCW-004
Sagedusala	2412 kuni 2472 MHz
Väljundvõimsus (Max)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Juhtmevaba funktsiooni S/W versioon: V 1.0

Kasutaja peaks arvestama, et see seade tuleks paigaldada ja sellega töötada nii, et hoitakse minimaalne seadme ja keha vaheline vahemaa 20 cm juures.

Energiakulu ooterežiimis	0.5 W
Energiatarbimine võrgupuhkerežiimis /	3.0 W
Aeg, mille möödudes lülitub seade toitehalduse või muu sellesarnase funktsiooni toimel ooteseisundisse või väljalülitatud seisundisse või võrguühendusega ooteseisundisse	20 min.

Vastavusdeklaratsioon



Käesolevaga teatab LG Electronics, et raadioseadme tüüpi pesumasin on vastavuses direktiiviga 2014/53/EU. Kogu EU vastavusdeklaratsiooni tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service
Centre B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

The Netherlands

Smart Diagnosis™ kasutamine nutitelefoniga

- Seadmete  või  logoga

Kasutage seda funktsiooni, kui vajate seadme talitlushäire või rikke korral LG Electronics teeninduskeskuse täpset diagnoosi.

Smart Diagnosis™ ei saa aktiveerida enne, kui seade on vooluvõrku ühendatud. Kui seadet ei ole võimalik sisse lülitada, peab rikete tuvastamise läbi viima ilma Smart Diagnosis™ abita.

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabatarkvaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti <http://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütllused ja autoriõigused.


Kui saadate e-kirja aadressil opensource@lge.com ja esita päringu, annab LG Electronics avatud lähtekoodi CD-plaadil tasu eest, mis katab sellise levitusmeetodi kulud (kandja-, tarne- ja käsitsemiskulud). Pakkumine kehtib kolm (3) aastat, alates toote ostukuupäevast.

Nutidiagnostika Smart Diagnosis™ kasutamine

Smart Diagnosis™ diagnostika teeninduskeskusest

Kasutage seda funktsiooni, kui vajate seadme talitlushäire või rikke korral LG Electronics teeninduskeskuse täpset diagnoosi. Kasutage seda funktsiooni vaid teeninduse esindajaga kontakteerumiseks, mitte masina tavapärase töötamise ajal.

- 1 Vajuta peale mini pesumasina sahtli avamist **Elektriühenduse** nuppu.
- 2 Kui kõnekeskus on nii juhendanud, aseta oma telefoni mikrofon Smart Diagnosis™ ikooni ligidale.

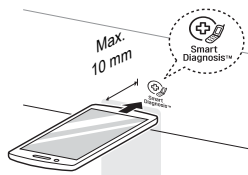

- 3 Vajutage ja hoidke **Tub Clean** nuppu kolm sekundit all, hoidkes telefoni mikrofoni ikooni või **Toide** nupu juures.
- 4 Hoidke telefoni paigal, kuni heli ülekandmine on lõppenud. Ekraanil kuvatakse andmete ülekandmiseks järelejäänud aeg.
 - Parima tulemuse saamiseks ärge liigutage telefoni helide ülekandmise ajal.
 - Kui teeninduse esindaja ei saa andmeid korralikult salvestada, võidakse teil paluda protseduuri korrata.

- 5 Kui andmete lugemine on lõppenud ja helid on vaikselt jäänud, rääkige teeninduse esindajaga edasi, ta võib teile juhiseid anda, kuidas analüüsil saadud informatsiooni kasutada.

TÄHELEPANU

- Smart Diagnosis™ rakendus on sõltuv kohaliku telefonilevi kvaliteedist.
- Kasutades oma lauatelefoni loote parema ühenduse ja saate parema teeninduse.
- Kui Smart Diagnosis™ andmete ülekanne on halva kõne kvaliteedi tõttu puudulik, ei pruugi te saada parimat Smart Diagnosis™ teenust.

⚠ OHT

- Eemaldage pesumasin vooluvõrgust enne, kui hakkate seda puhastama, see hoiab ära elektrilöögi ohu. Kui te seda ei tee, võib tekkida tõsiste vigastuste-, tulekahju-, elektrilöögi- või surma oht.
- Ärge kunagi kasutage pesumasina puhastamiseks tugevaid kemikaale, abrassiivseid puhastusvahendeid või lahusteid. Need võivad kahjustada masina viimistlust.


Masina sisemuse puhastamine

- Kasutage rätikut või pehmet lappi masina ukse ümbruse ja klaasi puhastamiseks.
- Alati eemaldage masinast kõik esemed kohe, kui tsükkel on lõppenud. Märgade esemete masinasse jätmine võib põhjustada kortsumist, värviaundmist ja halba lõhna.
- Käivitage trumli puhastustsükkel kord kuus (vajadusel sagedamini) eemaldamaks pesuaine- ja muid jääke.

Pesumasina puhastamine

Hooldus pärast pesemist

- Kui tsükkel on lõppenud, pühkige uks ja uksetihend seestpoolt kuivaks, et sinna ei jääks niiskust.
- Jätke uks lahti, et trumli sisemus saaks kuivada.
- Pühkige masina korpust kuiva lapiga niiskuse eemaldamiseks.

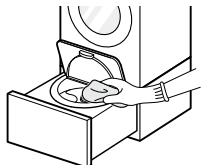

Masina välimise poole puhastamine

Pesumasina õige hooldamine võib pikendada selle eluiga.

Uks:

- Puhastage niiske pehme lapiga seest- ja väljastpoolt ja kuivatage pehme lapiga.

Välimine pool:

- Pühkige kohe maha kõik pritsmed.
- Pühkige pehme lapiga.
- Ärge vajutage terava esemega ekraanile.

Trumli puhastamine

Kasutage trumli puhtana hoidmiseks trumli puhastamise valikut.


- 1 Vajutage **Elektriühenduse** nuppu.
- 2 Lahjenda 200 ml kloorvalgendit 1 l vees ja vala segu trumlisse.
- 3 Vajuta **Tub Clean** nuppu, et seadistada vajalik aeg.
- 4 Vajutage **Start/Paus** nuppu.

⚠ ETTEVAATUST


- Kui teil on majas laps, olge ettevaatlik ning ärge jätke ust liiga pikaks ajaks avatuks.

Vee pealevoolu filtri puhastamine

- Lülita stopper välja, kui pesumasin jäetakse pikemaks ajaks seisma (nt. puhkuseks), eriti kui vahetus läheduses ei ole trappi.
 -  ikoon võib ekraanil vilkuda, kui veesurve on nõrk või sisselaskefilter on mustuse tõttu ummistunud. Puhasta sisselaskefilter.
 - Sisselaskefiltri sõelad võivad olla ummistunud kareda vee katlakivi, veesette või muu prahi tõttu.
- 1 Keera veekraan maha ja kruvi veevõtuvoolik lahti.

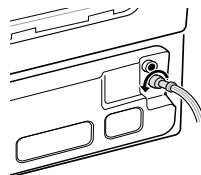

- 2 Puhastage filter tugeva harjaga.

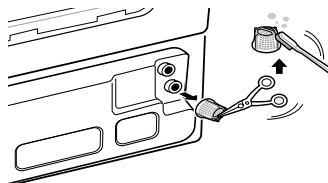


Ettevaatusabinõud talvel külmumise vastu

- Kui masin on külmunud, ei tööta ta korralikult. Paigaldage masin kohta, kus ta talvel külma ei saaks.
- Juhul, kui masin tuleb paigaldada verandale või mujale välitingimustesse, lugege alljärgnevat.

Kuidas hoida masinat külmumise eest

- Pärast kraani sulgemist ühendage külmaveevoolik kraani küljest lahti ja hoidke vooliku otsa all, et vesi saaks välja voolata.

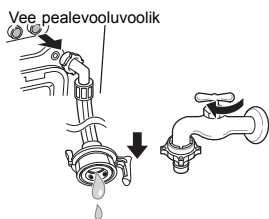


Kuidas külmumise puhul toimida

Samm 1. Ku uks on külmunud

- Sulata uks kuuma ja märja lapiga.

Samm 2. Kui veetoitevoolik on külmunud

- Kui tekivad probleemid veevarustusega, võib **IE** ekraanil vilkuda, võta kasutusele järgmised meetmed.
 - Võta veetoitevoolik välja ja ühenda kraaniga ning kontrolli, et vesi voolab kraanist ja läbi vooliku.
 - Keera kraan kinni ja sulata kraan ja toote mõlemad veetoitevooliku ühenduskohad märja, kuuma lapiga.
 - Võta veevoolik välja ja aseta alla 50–60 °C sooja vette.

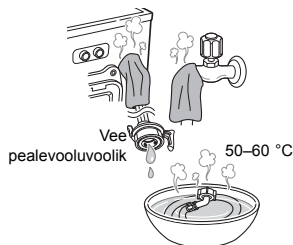

Samm 3. Kui tühjenduspump on külmunud

- Kui tekivad probleemid tühjenduspumbaga, võib **FF**, **DE** ikoon ekraanil vilkuda, võta kasutusel järgmised meetmed.
- 1 Vala 15 l sooja, alla 50–60 °C vett trumlisse, kuni pesumasina tiibmutrid on vee all, ning oota üks tund.
 - 2 Vajuta **Elektriühenduse** nuppu ja seejärel käivita tunniks ajaks beebirõivaste programm.
 - Kui **IE** ikoon ilmub ekraanile, korda samme 1 ja 2.
 - 3 Vajutage toide välja, kui beebihoolduse programm on lõpetanud. Kui sahtel on avatud, valige **Rinse+Spin** programm ja vajutage **Start/Paus** nuppu, et kontrollida, kas pesumasin töötab.
 - 4 Kui ekraanile ilmub **DE** ikoon, sulata tühjendusvooliku sisemus kuuma veega.

Teie masin on varustatud automaatse rikke jälgimise süsteemiga, mis võimaldab probleemide avastamist ja diagnoosimist nende algstaadiumis. Kui teie masin ei tööta korralikult, või ei tööta üldse, kontrollige enne teenindusse helistamist alljärgnevat:

Probleemi diagnoosimine

Sümptomid	Põhjus	Lahendus
Sahtel ei avane.	Voolukatkestus või on toitejuhe pesemise ajal välja tõmmatud.	• Peale toite taastamist vajuta Elektriühenduse nuppu peamise pesumasina juhtpaneelil või juhtpuldil.
Tühjendamine algab peale Start/Paus nupu vajutamist.	Start/Paus nuppu vajutatakse pesemise ajal.	• Kui vajutada pesemise ajal Start/Paus nuppu, lukustatakse ohutuse tõttu sahtel peale tühjendamist.
Kõlksuv ja kolisev heli	Trumlis võivad olla võõrkehad, nagu võtmed, mündid või haaknõelad.	• Peata pesumasin, kontrolli, kas trumlis on võõrkehi. Kui müra peale pesumasina taaskäivitamist jätkub, helista teenindusse.
Tümpsuv heli	Rasked pesulaadungid võivad põhjustada põntsuvat heli. Pesulaadung võib olla tasakaalust väljas.	• Kui heli jätkub, on pesulaadung tõenäoliselt tasakaalust välja. Peata ja jaga pesulaadung ümber. • Peata tsükel ja jaga laadung peale ukse avanemist ümber.
Vibreeriv heli	Pakendi materjalid pole eemaldatud. Pesulaadung võib olla trumlis ebaühtlaselt jagunenud. Mitte kõik tasakaalustamise jalad ei toeta kindlalt ja ühtlaselt põrandale. Põrand ei ole piisavalt jäik.	• Eemalda pakendi materjalid. • Peata tsükel ja jaga laadung peale ukse avanemist ümber. • Loe paigaldamise osas seadme tasakaalustamise kohta. • Veendu, et põrand oleks tugev ja ei painduks.
Vesi lekib iga pesuga	Voolikud ei ole õigesti paigaldatud.	• Kontrolli üle kõik täitmise ja tühjendamise voolikute ühendused veendumaks, et nad on tugevalt ja kindlalt kinni.
Liigne vahutamine	Liiga palju pesuvahendit või vale pesuvahend.	• Vähem musta pesu korral vähendage pesupulbri hulka. Kui kasutada liiga palju pesupulbrit, jäävad liigsed mullid alles ka pärast loputust.

Sümptomid	Põhjus	Lahendus
Plekid	Rõivad ei ole õigesti sorteeritud.	• Pese tumedaid värve alati heledatest värvidest ja valgest pesust eraldi, et vältida värvide muutumist. • Ära kunagi pese väga musti esemeid koos kergelt määrduvad esemetega.
Vee lekkimine	Veetoitevooliku ühenduspesa on kraani, pesumasina või tühjendusvooliku ühenduspesa juurest lahti.	• Kontrolli voolikuid ja tühjendusvooliku ühenduspesasid, et seal poleks lekkeid, pragusid ega lõhesid. • Pinguta voolikute ühendusi.
	Maja äravoolutorud on ummistunud.	• Pesumasin pumpab vett väga kiirelt välja. Kontrolli tühjendamise ajal vee tagasi liikumist tühjendusvoolikust. Kui on näha, et vesi tuleb äravoolust välja, kontrolli kas tühjendusvoolik on õigesti paigaldatud ja kontrolli äravoolu piiranguid. Võta ühendust torumehega, kes parandaks äravoolutoru.
	Tühjendusvoolik on tulnud äravoolu ühenduspesast välja või ei ole paigaldatud piisavalt sügavale.	• Seo tühjendusvoolik veetoitevooliku või püstiku külge, et hoida ära selle äravoolust välja tulemine. Väiksemate tühjendustorude korral sisesta tühjendusvoolik torusse sügavale, kuni tühjendusvooliku äärikuni. Suuremate tühjendustorude korral sisesta tühjendusvoolik torusse 2-5 cm äärikust edasi.
	Laadung on trumli jaoks liiga suur.	• Vähenda laadungit või kasuta peamist pesumasinat. • Peata pesumasin ja kontrolli laadungit. Veendu, et laadung mahub trumliisse vabalt ja uks sulgub kergesti.
	Pesuvahendi ülevahutamine.	• Ülevahutamine võib tekitada lekkeid ning seda võib põhjustada kasutatud pesuvahendi liik ja kogus. Vähenda pesupulbri kogust alati, kui laadung on väike või vaid kergelt määrduvad või kui su vesi on väga pehme. Ära kasuta kunagi rohkem, kui kaasas oleva jaoturi maksimaalselt lubatud kogus.
Kortsumine	Pesumasin ei ole koheselt tühjendatud.	• Eemalda esemed pesumasinast kohe, kui tsükkel on lõpetatud.
	Pesumasin on ülekoormatud.	• Pesumasina võib täiesti täis laadida, aga trummel ei tohiks olla asju tihedasti täis pakitud. Pesumasina uks peaks sulguma kergelt.

Sümptomid	Põhjus	Lahendus
Pesumasin ei tööta.	Juhtpaneel on passiivsuse tõttu välja lülitatud.	• See on normaalne. Vajuta Elektriühenduse nuppu, et lülitada pesumasin sisse.
	Pesumasin on vooluringist välja võetud.	• Veendu, et voolujuhe on kindlalt ühendatud töötavasse pistikupessa.
	Veevarustus on välja lülitatud.	• Keera külmaveekraan lõpuni lahti.
	Kontrollseadmed ei ole õigesti seadistatud.	• Veendu, et tsükkel on õigesti seadistatud, sulge uks ja vajuta Start/Paus nuppu.
	Uks või sahtel on lahti.	• Sulge uks ja sahtel ning veendu, et miski ei oleks ukse alla jäänud ja ei takistaks selle täielikku sulgemist.
	Kaitselüliti/kaitse on aktiveeritud/lõi välja.	• Kontrolli maja kaitselüliteid/kaitsmeid. Asenda kaitsmed või lähtesta lüliti. Pesumasin peaks olema eraldiseisval haruvooluringil. Pesumasin jätkab voolu taastamisel tsükli sealt, kus see pooleli jäi.
	Juhtseadmed tuleb lähtestada.	• Vajuta Elektriühenduse nuppu, seejärel vali uuesti soovitud programm ja vajuta Start/Paus nupule.
	Start/Paus ei vajutatud peale tsükli seadistamist.	• Vajuta peale sahtli sulgemist Start/Paus nuppu kas peamise pesumasina juhtpaneelil või juhtpuldil. • Mini pesumasina juhtpaneeli kasutamisel vajuta Start/Paus nuppu ja sule sahtel 5 sekundi jooksul.
	Eriti madal veesurve.	• Kontrolli maja mõnda teist kraani, et näha, kas majapidamise veesurve on piisav.
	Pesumasin on liiga külm.	• Kui pesumasin on liiga pikalt miinuskraadidega kokku puutunud, lase sellel enne Elektriühenduse nupule vajutamist soojeneda.

Sümptomid	Põhjus	Lahendus
Pesumasin ei täitu korralikult.	Filter umbes.	• Veendu, et sisselaskefilter täiteklappides ei ole ummistunud. Vaata filtri puhastamise juhendeid.
	Toitevoolikud võivad olla keerdus.	• Kontrolli, et toitevoolikud ei oleks keerdus ega ummistunud.
	Ebapiisav veevarustus.	• Veendu, et külmaveekraan on lõpuni lahti keeratud.
	Uks ja sahtel on lahti.	• Pesumasin ei tööta, kui uks on lahti. Sulge uks ja veendu, et miski ei oleks ukse alla jäänud ja ei takistaks selle täielikku sulgemist.
	Veetase on liiga madal.	• Täitmise tase on optimeeritud pesu liikumise järgi, et saavutada parim pesupesemine.
Vesi ei voola pesumasinast ära, või voolab ära aeglaselt.	Tühjendusvoolik on keerdus, muljutud või ummistunud.	• Veendu, et tühjendusvoolik on ummistuste-, keerdude- jms. vaba ning ei ole pesumasina taga või all kokku muljutud.
Plekide kehva eemaldamine	Väga määrdunud pesu.	• Kasuta peamist pesumasinat.
	Varem sisse jäänud plekid.	• Esemeid on enne pestud ja neil võivad olla plekid, mis on sisse jäänud. Neid plekke võib olla keeruline eemaldada ja need võivad vajada käsipesu või plekieemaldajaga eeltöötlemist.
Pesutsükli aeg on pikem kui tavaliselt.	Pesumasin kohaldab automaatselt pesu hulga, vee survele ja teistele töötingimustele vastavat pesemise aega.	• See on normaalne. Pesumasin seadistab tsükli aja automaatselt, et anda valitud programmile optimaalseid tulemusi. Ekraanil näidatud tsükli lõpuni jääv aeg on ainult hinnanguline. Tegelik aeg võib erineda.
Kopitanud või läpane lõhn pesumasinas	Kasutatud on vale või liiga palju pesuvahendit.	• See masin vajab väga vähe pesupulbrit. Kasuta kaasas olevat pesuvahendi mõõtetopsi.
	Trumli sisemust ei ole korralikult puhastatud.	• Kasuta trumli puhastamise programmi regulaarselt.
Pesumasin heliseb korduvalt enne viimast lõputust.	See ei ole viga.	• See on alarm, et võimaldada vedela pesupehmedaja lisamist enne lõplikku lõputamist.

Veateade

Sümptomid	Põhjus	Lahendus
	Sahtel ei ole korrektselt suletud.	• Tsükli käivitamiseks sulge sahtel ja vajuta Start/Paus nuppu. • Kui sahtel on suletud ja ekraanil näidatakse sahtli luku viga, helista teenindusse.
	Uks ei ole korralikult suletud.	• Ava sahtel ja veendu, et ukselingi ala on vaba rõivastest ja teistest takistustest. • Tsükli käivitamiseks sulge uks, sulge sahtel ja vajuta Start/Paus nuppu. • Kui uks on suletud ja ekraanil näidatakse ukse viga, helista teenindusse.
	Külmaveekraan ei ole täiesti avatud.	• Veendu, et külmaveekraan on täiesti avatud.
	Veevoolikud on keerdus, kokkusurutud või puruks muljutud.	• Veendu, et voolikud ei oleks keerdus ega kokkusurutud. Ole puhastamise ja hoolduse ajal masinat liigutades ettevaatlik.
	Vee sisselaskefiltrid on ummistunud.	• Puhasta sisselaskefiltrid.
	Veevarustuse surve kraani või majja on liiga madal.	• Kontrolli maja mõnda teist kraani, et näha, kas majapidamise veesurve on piisav ja voolul ei ole takistusi. Ühenda veetoitevoolik pesumasina küljest lahti ja lase paar liitrit vett läbi vooliku, et loputada veetorusid. Kui vool on liiga madal, võta ühendust torumehega, kes parandab veetorud ära.
	Veevarustus on ühendatud lekkeid piiravate voolikutega.	• Voolikud, mis on loodud lekkeid piirama, võivad valesti toimida ja hoida ära masina täitumise. Lekkeid piiravate voolikute kasutamist ei soovitata.
	Tühjendusvoolik on keerdus, muljutud või ummistunud.	• Veendu, et tühjendusvoolik on ummistuste-, keerdude- jms. vaba ning ei ole pesumasina taga või all kokku muljutud.

Sümptomid	Põhjus	Lahendus
	UE taastasakaalustamine ei õnnestu.	• Automaatne katse laadung taastasakaalustada ei õnnestunud. Tsükkel on peatatud, et võimaldada laadungi käsitsi korrastamine.
	Laadung on liiga väike.	• Lisa veel esemeid, et võimaldada pesumasinal oma laadungit tasakaalustada.
	Masked esemed on segamini kergemate esemetega.	• Pese sarnase kaaluga esemeid.
	Laadung on tasakaalust väljas.	• Kui esemed on puntrasse läinud, jaota laadung käsitsi ümber.
	Juhtimisviga.	• Võtke pistik seinast välja ja pöörduge teeninduse poole.
	Veetase on vigase veeklapi tõttu liiga kõrge.	• Sulge külmaveekraan, võta pesumasin stepslist välja ja helista teenindusse.
	Veetaseme andur ei tööta õigesti.	• Sulge külmaveekraan, võta pesumasin stepslist välja ja helista teenindusse.
	Tekkinud on mootori viga.	• Võimalda pesumasinal 30 minutit seista ja seejärel alusta tsüklit uuesti. Kui LE veakood ei lähe ära, helista teenindusse.
	On aeg käivitada trumli puhastamise programm.	• Kasuta trumli puhastuse programmi regulaarselt.
	Mini pesumasinat kasutatakse ilma täissuuruses pesumasinata.	• Mini pesumasin ei toimi eraldiseisva üksusena. See peab olema virnastatud LG eestlaetava pesumasina alla.
	Virnastamise lüliti ei tööta õigesti.	• Toode on mõeldud kasutamiseks ainult koos LG poolt autoriseeritud seadmetega. LG poolt autoriseeritud seadmete kontrollimiseks helistage klienditeeninduskeskusesse.
	Tühjendusvoolik, veetoitevoolik või tühjenduspump on külmunud.	• Sulata veetoitevoolikut kuuma ja märja lapiga. • Vala soe vesi trumliisse.
	CL ei ole viga. See hoiab ära selle, et lapsed muudavad tsükleid või kasutavad seadet.	• Deaktiveerimiseks lülitage eestlaetava pesumasina juhtpaneelil lapselukk välja või vajutage pjedestall pesumasina juhtpaneelil Tub Clean ja Extra Rinse nuppu kolme sekundi jooksul.

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo



