

BRUGERVEJLEDNING

Wi-Fi LYDBJÆLKE

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt før brug af lydbjælken, og gem den til senere brug.

Model


SC9S (SC9S, SPS8-W)

SC9S (SC9S, SPS8V-W)

Lydbjælke hurtig guide

Installation og brug af produktet

1 Tilslut lydbjælken til dit tv via et optisk kabel eller et HDMI-kabel.

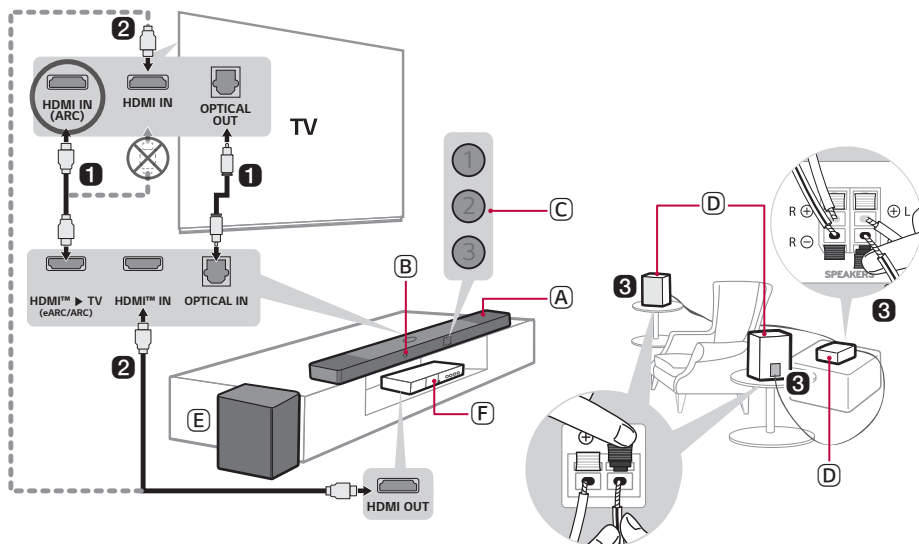

- (A) Lydbjælke
- (B) Fjernbetjeningsmodtager
- (C) Status lysdiode (1 2 3)
- (D) Baghøjttalere / trådløs modtager (sælges separat, SPQ8-S)
- (E) Trådløs Subwoofer - Installer den tæt på lydbjælken.
- (F) Ekstern enhed - (Blu-ray afspiller, spillekonsol osv.)

- 2 Hvis du bruger en ekstern enhed (f.eks. Set-top-boks (STB), Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.), tilslut den til lydbjælken eller til tv'et via et HDMI-kabel.
- 3 Hvis du har købt baghøjttalerne og den trådløse modtager separat, skal du slutte baghøjttalerne til den trådløse modtager via et højttaler-kabel. Når du slutter baghøjttalerne til den trådløse modtager, skal du slutte det sorte stribede kabel til den negative terminal på hver højttaler og det resterende kabel til den positive terminal på hver højttaler.
- 4 Tilslut strøm i følgende rækkefølge: trådløs subwoofer → trådløse modtager → lydbjælken. Tænd derefter for lydbjælken. Når forbindelsen oprettes automatisk med lydbjælken, lyser lysdioderne på den trådløse subwoofer og den trådløse modtager grønt. (→ Se "Tilslutning af produktet" på side 6.)

5 Brug af produktet med dit tv (→ Se "Tilslutning med et optisk kabel", "Tilslutning med et HDMI-kabel", "Forbindelse via Bluetooth", "Tilslutning af en ekstern enhed via HDMI A" på side 36, 38, 40, 41.)

- 1 Tryk på knappen **Funktion**  gentagne gange, indtil lysdiode1 og lysdiode2 lyser hvidt. Hvis du bruger en ekstern enhed, der er tilsluttet til **HDMI™ IN** på lydbjælken, skal du trykke på knappen **Funktion**  gentagne gange, indtil lysdiode1 og lysdiode3 lyser hvidt.
- 2 På dit TV's indstillinger skal du indstille udgangshøjttaleren til [HDMI ARC], [Optisk], eller [Ekstern højttaler].

6 Tilslutning af produktet til din smartphone via Wi-Fi (→ Se "Opretter forbindelse til en smartphone via Wi-Fi" på side 17.)

- 1 Tilslut din smartphone til Wi-Fi.
- 2 Installer **LG Sound Bar appen** fra Google Play eller App Store.
- 3 Kør **LG Sound Bar appen** og følg instruktionerne.
- 4 Produktet opretter forbindelse til din smartphone, og du kan styre produktet med **LG Sound Bar appen**.

7 Tilslutning af produktet til din smartphone via Bluetooth (→ Se "Forbindelse via Bluetooth" på side 45.)

- 1 Tryk på **Indstillings**  knappen på din smartphone, og vælg  **Bluetooth**. Tænd for **Bluetooth**-funktionen. ( **Sluk** >  **Tænd**)
- 2 Tryk på **Bluetooth-parring** -knappen. Efter et øjeblik blinker LED2 blåt.
- 3 Find og tryk på LG_Speaker_SC9S_XXXX eller det navn, du har registreret i Google Home-appen.
- 4 Når produktet er forbundet til din smartphone via **Bluetooth**, lyser alle lysdioder blåt.

Manuel tilslutning af lydbjælken til den trådløse subwoofer eller den trådløse modtager (→ Se "Manuel forbindelse", "Manuelt tilslutning af den trådløse subwoofer" på side 8, 10)

Hvis du ser en rød lysdiode på den trådløse subwoofer eller foran på den trådløse modtager, betyder det at lydbjælken ikke er tilsluttet højttalerne. Hvis dette er tilfældet, skal du forbinde dem i følgende rækkefølge.

- ① Tryk på **tænd/sluk** -knappen på lydbjælken for at slukke for den.
- ② Tryk på knappen **Pairing (PAIRING)** på bagsiden af den frakoblede trådløse Subwoofer eller den trådløse modtager. Tjek om hver lysdiode blinker grønt.
 - Hvis du stadig ser en rød lysdiode på den trådløse subwoofer, skal du trykke- og holde knappen nede på bagsiden af subwooferen igen.
- ③ Tryk på **tænd/sluk** -knappen på lydbjælken for at tænde den.
- ④ Når forbindelsen er oprettet, vil du se et grønt lysdiode på den trådløse subwoofer eller på forsiden af den trådløse modtager lyse grønt.

Indholdsfortegnelse

Lydbjælke hurtig guide

- 2 Installation og brug af produktet

Installation

- 6 Tilslutning af produktet
- 17 Opretter forbindelse til en smartphone via Wi-Fi
- 21 Nulstilling af produktet

Udforskning af produktet

- 22 Forside
- 27 Tilbage
- 28 Udforskning af fjernbetjening

Forskellige indstillinger for din bekvemmelighed

- 31 Belejlige funktioner
- 32 Sådan ændrer du indstillingerne
- 34 Lydtilpasning
- 35 Stemmefeedback funktion

Tilslutning til tv'et

- 36 Tilslutning med et optisk kabel
- 38 Tilslutning med et HDMI-kabel
- 40 Forbindelse via Bluetooth

Tilslutning til en ekstern enhed

- 41 Tilslutning med et HDMI-kabel
- 44 Tilslutning med et optisk kabel

Brug af produktet som et lydssystem

- 45 Forbindelse via Bluetooth
- 48 Brug af LG Sound Bar appen
- 49 Kompatibel med Google Assistant
- 50 Fungerer med Apple AirPlay
- 51 Spotify Connect

- 52 Fungerer med Alexa

- 53 Tidal Connect

Installér produktet sammen med et LG-TV

- 54 Tjekliste inden installering med TV'et
- 57 Inden montering
- 60 Montere soundbaren med TV'et til en væg
- 61 Stille soundbaren med fjernsynet.
- 63 De-montering

Sikkerhedsforanstaltninger

- 64 Sikkerhed og regulering
- 67 Undgå produktmisbrug

Før rapportering af produktfejl

- 71 Fejlfinding

Appendiks

- 77 Specifikationer
- 79 Registrerede varemærker og licenser
- 80 Hvad du behøver at vide om netværkstjenester
- 80 Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse
- 81 Håndtering af produktet

Installation


Tilslutning af produktet

Du kan nyde en rigere lyd ved at tilslutte lydbjælken til den trådløse subwoofer.

Automatisk tilslutning af den trådløse subwoofer

Når installationen er afsluttet, forbindes den trådløse subwoofer automatisk til lydbjælken. Tilslut lydbjælken til subwooferen i følgende rækkefølge.

- 1 Sæt strømkablet i den trådløse subwoofer.
- 2 Sæt strømkablet, der er tilsluttet den trådløse subwoofer i en stikkontakt.
- 3 Sæt strømledningen i AC-adapteren.
- 4 Sæt AC adapter ledningen til DC IN (AC adapter indgang) terminalen bag på produktet.
- 5 Sæt strømledningen, der er sluttet til AC-adapteren, i en stikkontakt.

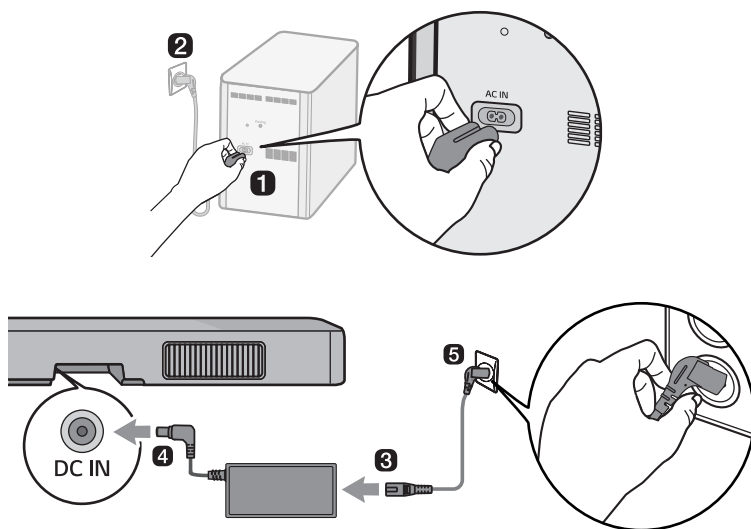

- 6 Når forbindelsen oprettes automatisk, vil du se at lysdioden på den trådløse subwoofer lyser grønt.

✓ Bemærk

- Brug den medfølgende AC-adapter. Hvis man bruger andre AC adaptere, kan det føre til fejl og ugyldiggøre produktets garanti.

Tjek forbindelsen med lysdioden på den trådløse subwoofer


Du kan tjekke forbindelsen ved at se på LED lampen på den trådløse subwoofer.

LED farve	Status
Blinker grønt	Forbindelse er i gang
Grøn	Forbundet med succes
Rød	Dårlig forbindelse, eller subwooferen er i standby
Off	Strømkablet er ikke tilsluttet

Manuelt tilslutning af den trådløse subwoofer

Hvis du ser en rød lysdiode på den trådløse subwoofer, betyder det at lydbjælken ikke er tilsluttet højttalerne. Hvis dette er tilfældet, skal du forbinde dem i følgende rækkefølge.


- 1 Tryk på **tænd/sluk** (⏻)-knappen på lydbjælken for at slukke for den.
- 2 Tryk på **Pairing**-knappen på den trådløse subwoofer. Tjek om lysdioden på subwooferen blinker grønt. Hvis du stadig ser en rød lysdiode på den trådløse subwoofer, skal du trykke- og holde knappen nede på bagsiden af subwooferen igen.

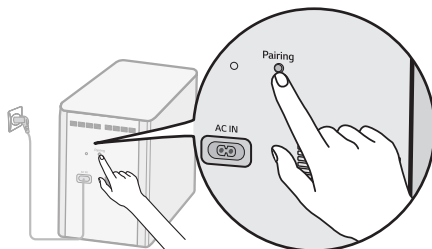

- 3 Tryk på **tænd/sluk** (⏻)-knappen på lydbjælken for at tænde den.
- 4 Når forbindelsen er oprettet, begynder lysdioden på den trådløse subwoofer at lyse grønt.

✓ Bemærk

- Installer lydbjælken så tæt på den trådløse subwoofer som muligt. Jo tættere afstanden mellem lydbjælken og den trådløse subwoofer er, jo bedre er lyd kvaliteten.
- Sørg for, at der ikke er nogen hindringer mellem lydbjælken og den trådløse subwoofer.
- For at forhindre trådløs interferens, skal du holde en afstand på mindst 1 m mellem lydbjælken eller den trådløse subwoofer og eventuelle perifere enheder, der opretter stærke elektro-magnetiske bølger (feks. trådløse routere, mikrobølgeovne osv.).

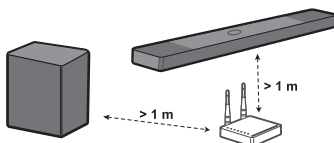


Tilslutning af baghøjtalerne til den trådløse modtager (SPQ8-S sælges separat)

Automatisk forbindelse

Når installationen er afsluttet, forbindes den trådløse modtager automatisk til lydbjælken. Tilslut lydbjælken til den trådløse modtager i følgende rækkefølge.

- 1 Tilslut højttaler-kablerne til de tilsvarende terminaler på baghøjtalerne (venstre, højre). Tilslut det sorte stribede kabel til den negative terminal, og det andet kabel til den positive terminal.
- 2 Tilslut højttaler-kablerne på de bageste højttalere (venstre, højre) til den trådløse modtager.

Modtagerens terminalfarve	Højttaler-position
Blå	(L) Venstre bageste
Grå	(R) Højre bageste

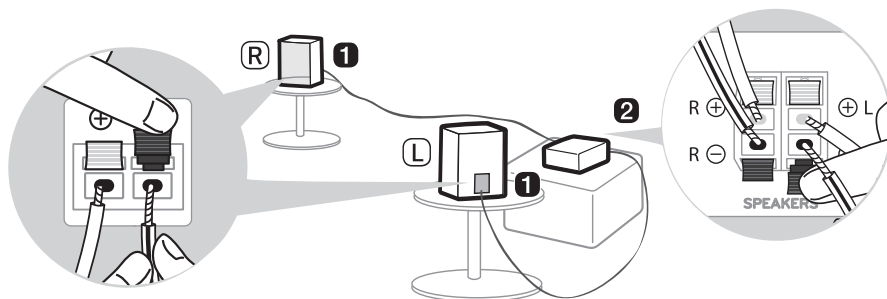

- 3 Sæt strømkablet i den trådløse modtager.
- 4 Sæt strømkablet tilsluttet til den trådløse modtager i en stikkontakt.
- 5 Tryk på **tænd/sluk** (☺)-knappen på lydbjælken for at tænde den.
- 6 Når forbindelsen oprettes automatisk, ser du lysdioden på forsiden af den trådløse modtager lyse grønt.

✓ Bemærk

- Brug kun de højttalere, der følger med produktet. Brug af andre højttalere kan forårsage funktionsfejl.
- Tilslut højttaler-kablerne til de tilsvarende terminaler. Tilslut til det positive kabel til den positive terminal, og det negative kabel til den negative terminal. Et forkert tilsluttet kabel forvrænger lyden eller producerer ingen bas.
- Tilslut produktet til højttalerne og kablerne, der fulgte med da produktet blev købt.
 - Hvis du tilslutter produktet til andre højttalere og kabler, end dem der fulgte med da produktet blev købt, kan der ske en forringelse af lyd kvaliteten eller fejl i højttalerne.
- Når du tilslutter højttalerne til produktet, skal du kun tilslutte én højttaler til udgangsporten, der passer til højttaleren.
 - Hvis du tilslutter adskillige højttalere til én udgangsport, kan der ske fejl i produktet eller højttalerne.

Tjek forbindelsesstatus med lysdiode-farven


Du kan tjekke forbindelsesstatus med lysdioden på forsiden af den trådløse modtager.

LED farve	Status
Blinker grønt	Forbindelse er i gang
Grøn	Forbundet med succes
Rød	Dårlig forbindelse, eller modtageren er i standby
Off	Strømkablet er ikke tilsluttet

Manuel forbindelse

Hvis du ser en rød lysdiode foran på den trådløse modtager, betyder det, at lyd bjælken ikke er tilsluttet modtageren. Hvis dette er tilfældet, skal du forbinde dem i følgende rækkefølge.


- 1 Tryk på **tænd/sluk** (⏻)-knappen på lydbjælken for at slukke for den.
- 2 Tryk på knappen **PAIRING** på bagsiden af din trådløse modtager. Tjek om lysdioden på forsiden af den trådløse modtager blinker grønt.

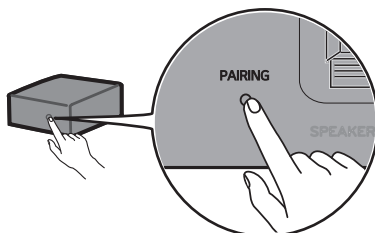

- 3 Tryk på **tænd/sluk** (⏻)-knappen på lydbjælken for at tænde den.
- 4 Når forbindelsen er oprettet, vil du se lysdiode på forsiden af den trådløse modtager lyser grønt.

✓ Bemærk

- Hold baghøjttalerne mindst 30 cm væk fra tv'et eller skærmen.
- For at forhindre trådløs interferens skal du opretholde en afstand på mindst 1 m mellem lydbjælken eller den trådløse modtager og eventuelle perifere enheder, der opretter stærke elektro-magnetiske bølger (feks. trådløse routere, mikrobølgeovne osv.).

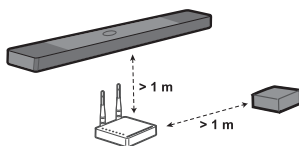


Fastgørelse af ferritkernen (valgfri)

En ferritkerne er muligvis ikke stillet til rådighed, alt afhængigt af nationale standarder.

Fastgørelse af ferritkernen til højttaler-kablerne

Fastgør ferritkernen til kablerne for at reducere radiostøj.


- 1 Træk i [a] delen for at åbne ferritkernen.
- 2 Vikle den trådløse modtagers højttaler-kabler to gange omkring ferritkernen. Der kræves en afstand på ca. 18 cm mellem den trådløse modtager og ferritkernen.
- 3 Luk ferritkernen, indtil du hører et klik.

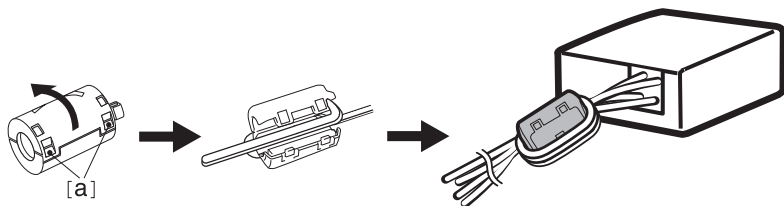


Opsætning af surround sound

Surround sound funktionen giver dig mulighed for at høre fordybende 3D-lyd produceret af flere lydkanaler fra højttalerne, uanset kanalerne i det oprindeligt optagede indhold.

For eksempel, hvis du lytter til musik optaget i 2.0 kanaler med standard lyd effekter, mens de trådløse baghøjttalere er tilsluttet, kan du høre følgende forskel.

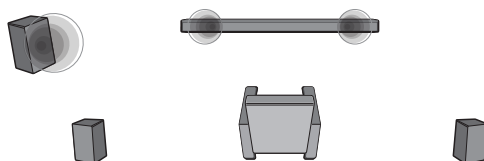

Når surround sound er slået fra

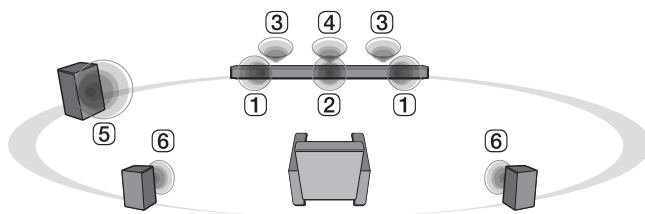

Når surround sound er tændt


✓ Bemærk

- Højttaler-positioner er som følgende.


- ① Forreste højttalere
- ② Midterste højttaler
- ③ Øverste højttalere til overhead-lyd
- ④ Øverste højttaler i midten til overhead-lyd
- ⑤ Subwoofer
- ⑥ Baghøjttalere

Tænd / sluk surround sound


1 Tryk på **Indstillinger**  -knappen. LED2 blinker hvidt.

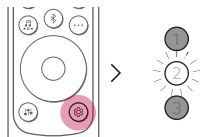


2 Når LED2 blinker, skal du trykke på **Højre**-knappen én gang for at vælge surroundsound-indstillingen.

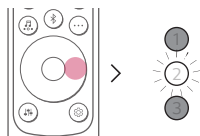

3 Når LED2 blinker, skal du trykke på **Op/Ned**-knappen. Hvis surroundsound-indstillingen er aktiveret, blinker LED1 hvidt. Hvis surroundsound-indstillingen er deaktiveret, blinker LED3 hvidt.

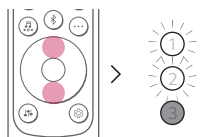

(På)

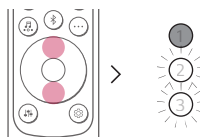

(Fra)

Højttallerlyd baseret på inputkanaler

Lydeffekter		
Indgang	Udgang	
	Baghøjttalere er ikke tilsluttet	Baghøjttalere er tilsluttet

AI SOUND PRO

Lyd tilpasset med kunstig intelligens

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanal eller derover		
7.1.4 kanaler		

STANDARD




Du kan nyde optimeret lyd.

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanal eller derover		
7.1.4 kanaler		

Lydeffekter		
Indgang	Udgang	
	Baghøjttalere er ikke tilsluttet	Baghøjttalere er tilsluttet


MUSIC

Du kan nyde bedre lyd som er optimeret til musik.

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanal eller derover		
7.1.4 kanaler		


CINEMA

Filmisk 3D-lyd

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanal eller derover		
7.1.4 kanaler		

CLEAR VOICE PRO


Klar stemmelyd, hvilket forbedrer kvaliteten af stemmelyden

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanal eller derover		
7.1.4 kanaler		

Lydeffekter		
Indgang	Udgang	
	Baghøjtalere er ikke tilsluttet	Baghøjtalere er tilsluttet


SPORTS

Realistisk lyd som på et stadion

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanal eller derover		
7.1.4 kanaler		


GAME

Optimeret lyd til spil

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanal eller derover		
7.1.4 kanaler		


BASS BLAST (BASS BLAST+)

Lyd med forstærket bas

2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanal eller derover		
7.1.4 kanaler		

| Opretter forbindelse til en smartphone via Wi-Fi

LG Sound Bar appen giver dig mulighed for at forbinde produktet til netværket og kontrollere produktet.

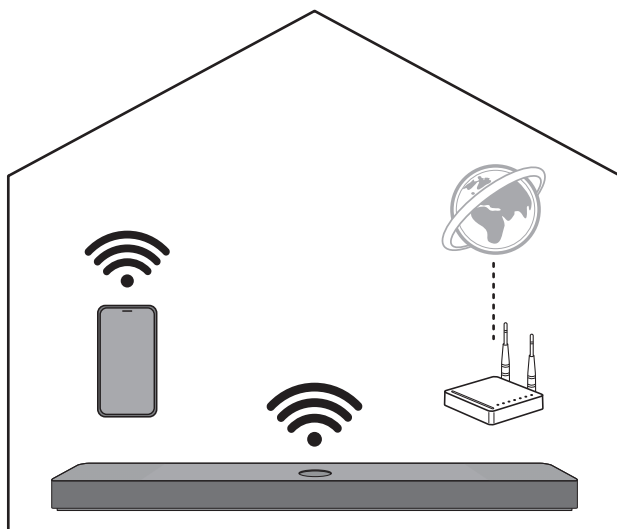

Venligst tjek følgende først.

- Har du en trådløs router?
 - For at forbinde din smartphone og produktet via Wi-Fi, skal du have en trådløs router der er tilsluttet internettet.
 - Sørg for, at de begge har forbindelse til det samme Wi-Fi-netværk.
 - Hvis signalet fra den trådløse router er svagt, kan den muligvis ikke oprette forbindelse. Flyt routeren tættere på soundbaren eller stil den et sted uden forhindringer.
- Har din smartphone **Bluetooth** aktiveret?
 - Aktivér **Bluetooth** på din smartphone.
 - Hvis **Bluetooth** er aktiveret, kan du let oprette forbindelse til Wi-Fi. Hvis **Bluetooth** er deaktiveret, registreres produktet muligvis ikke i **LG Sound Bar appen**.
- **LG Sound Bar-appen** er tilgængelig i nedenstående versioner.
 - Android™ OS: Version 6.0 eller højere
 - iOS OS: Version 12 eller højere
 - Minimum understøttede versioner for hvert styresystem kan blive ændret senere.

Installation af appen

Installer **LG Sound Bar appen** på din smartphone. For at installere **LG Sound Bar-appen**, kan du scanne QR-koden med en QR-kode-scanningsapp eller downloade fra Google Play eller App Store.

Download med en QR-kode

- 1 Scan QR-koden nedenfor med en QR-kode-scanningsapp.
- 2 Du bliver sendt til en side, hvor du kan downloade **LG Sound Bar-appen**. Tryk på appen for at installere den.



(Android Phone OS)




(iPhone OS)

Downloades fra Google Play eller App Store

Gå til Google Play eller App Store på din smartphone, og søg efter **LG Sound Bar-appen** for at installere den.



(Android™-telefon)

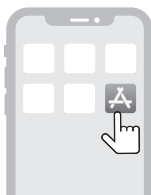

(iPhone)


✓ Bemærk

- Menupunkterne i indstillingsmenuen kan variere afhængigt af smartphone-producenten og operativsystemet.
- Google, Android, Google Play, Google Home og Chromecast built-in er varemærker tilhørende Google LLC.


Opretter forbindelse til en smartphone via LG Sound Bar-appen

Du skal tilslutte produktet til din smartphone via Wi-Fi i **LG Sound Bar-appen** for at bruge netværkstjenester. Appens installationsmetode varierer afhængigt af smartphonen.


- 1 Find og tryk på **LG Sound Bar-appen**, der er installeret på din smartphone.
- 2 Følg instruktionerne i **LG Sound Bar appen**. Du bliver nødt til at acceptere servicevilkårene, Chromecast-guide-skærmen, indstillinger for placeringstilladelse og **Bluetooths** tilladelsesindstillinger. Tænd for Wi-Fi og **Bluetooth**.
- 3 Vælg det produkt, du vil oprette forbindelse til. Dette produkt vil blive angivet som "LG_Speaker_SC9S_XXXX".

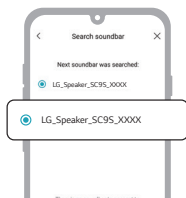

- 4 Vælg et Wi-Fi-netværk, og indtast adgangskoden.

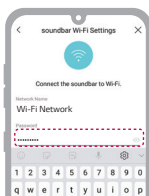

- 5 Når du har færdiggjort tilslutningen af produktet på **LG Sound Bar-appen**, popper det frem, at opsætningen er færdiggjort.

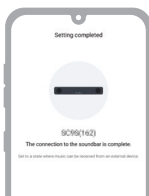

✓ Bemærk

- Hvis routerens kodeord indeholder specialtegn (såsom ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) eller emotikoner, kan soundbaren muligvis ikke oprette forbindelse. Det anbefales at indstille et kodeord der indeholder en kombination af engelske bogstaver og tal.
 - Det anbefales at indstille den trådløse routers sikkerhedstype til WPA2.
 - Du kan registrere produktet i Google Home-appen. Du kan få flere oplysninger på <http://www.google.com/cast/setup/>.
 - Du kan oprette en højtalerggruppe med Google Home appen og tilføje flere enheder som en højtalerggruppe.
 - Hvis du vil tjekke eller ændre det registrerede hjem kaldenavn eller produktnavnet, skal du oprette forbindelse til Google Home-appen og trykke på Enheds **indstillings** -knappen.
 - Du kan ikke konfigurere eller kontrollere produktet med **LG ThinQ**-appen.
-

Nulstilling af produktet

Hvis netværksforbindelsen er ustabil, skal du nulstille den. Hvis Wi-Fi-netværket er blevet ændret, skal du nulstille produktet og tilslutte det til din smartphone igen.

Sådan nulstiller du

- 1 Tryk og hold på **Wi-Fi** -knappen nede øverst på produktet, indtil du hører et lydsignal.
- 2 Alle lysdioder blinker hvidt og alle trådløse netværksindstillinger på produktet bliver ryddet.

✓ Bemærk


- Når du har nulstillet produktet, skal du også forbinde produktet igen til smartphonen via Wi-Fi i **LG Sound Bar-appen**.
-

Sådan deaktiveres trådløs(e) netværksforbindelse(r).

Tryk og hold **tænd/sluk** -knappen nede i 3 sekunder eller længere for at slukke for produktet.

Udforskning af produktet

I Forside

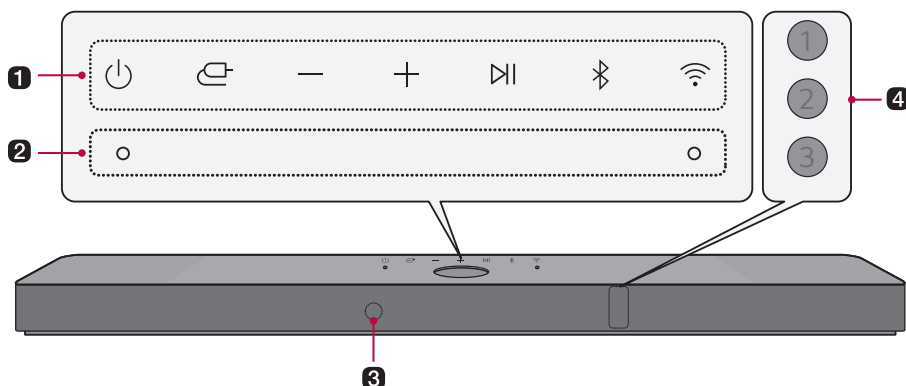

1 Tænd/sluk

Dette tænder/slukker for produktet.

- Hvis du holder **tænd/sluk** -knappen nede i mere end 3 sekunder, afbrydes Wi-Fi, og produktet afgiver ikke længere lyd. Tryk hurtigt på **tænd/sluk** -knappen for at opretholde Wi-Fi-forbindelsen til fremtidig brug.

Funktion

Tryk gentagne gange på knappen for at vælge den ønskede funktion eller inputtilstand.

- Wi-Fi: Forbinder produktet via Wi-Fi
- **Bluetooth**: Forbinder produktet via **Bluetooth**
- Optisk/ARC: Forbinder produktet til et TV, der understøtter et optisk kabel, ARC, E-ARC eller LG Sound Sync
- HDMI: Tilslutter produktet til en HDMI-indgangsport

Lydstyrke

Dette justerer højttaler-volumen med niveau 0 til 100.

Afspil/Pause

Dette giver dig mulighed for at sætte musik på pause eller afspille musik.

Bluetooth parring

Det giver dig mulighed for at parre din **Bluetooth**-enhed, såsom en smartphone, med dette produkt i tre minutter. (→ Se "Forbindelse via Bluetooth" på side 45.)

Wi-Fi

Det går direkte til Wi-Fi-funktionen.

2 Indbygget mikrofon

Dette bruges ved betjening af AI-rumkalibrering på **LG Sound Bar-appen**.

3 Fjernbetjeningsmodtager

Dette modtager trådløse signaler fra fjernbetjeningen.

4 Status lysdiode

Indstillinger som inputtilstand og lydstyrke lyser op. (→ Se "Status lysdiode" på side 24.)

- Status lysdioden kan kontrolleres som auto, slukket eller tændt. (→ Se "Skærm" på side 32.)
-

✓ Bemærk

- For at reducere strømforbruget slukkes produktet automatisk efter 15 minutter uden indgangssignal fra en ekstern enhed.
-

Status lysdiode



Tændt (Hvid, orange, blå, grøn, rød)




Slukket




Blink

Tænd/sluk for strømmen




LED1 blinker rødt.

Styring af lydstyrke

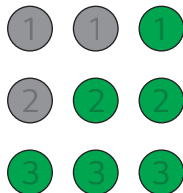


- Lydstyrken op: lysdioderne bliver lysere og lyser op en efter en.
- Lydstyrken ned: lysdioderne bliver mørkere og slukker en efter en.
- Når lydstyrken når maksimum, blinker alle lysdioderne rødt.
- Når lydstyrken når minimum, slukker alle lysdioderne.
- Hvis du trykker på **Op/Ned**-knappen selvom lydniveauet har nået sit maksimum eller minimum, vil den aktuelle lysdiode blinke tre gange.
- Lysdiodernes farve ændrer sig med lydniveauet.
 - 1-33: Grøn
 - 34-66: Gul
 - 67-99: Rød

Lydløs



Alle lysdioder blinker orange.

Funktion



Wi-Fi klar

LED1 blinker hvidt.




Wi-Fi

LED1 lyser hvidt.



Spotify

LED1 lyser grønt, når der spilles musik gennem Spotify.



Bluetooth klar

LED2 blinker blå.



Bluetooth

Alle lysdioder lyser blå.

Funktion

1

2

3

OPTISK/HDMI ARC

LED1 og LED2 lyser hvidt.

1

2

3


HDMI IN

LED1 og LED3 lyser hvidt.

De andre input-knapper



LED2 blinker rødt én gang, når du trykke på knappen: **Lydeffekter** , **Information** , **Op/Ned/Venstre/Højre** , **Afspil/Pause** 

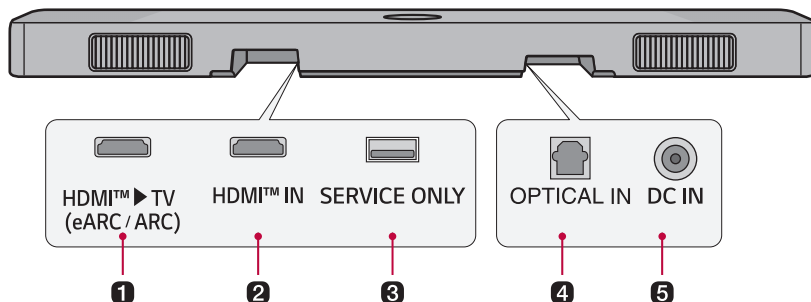

1 HDMI™ ► TV (eARC / ARC)

Tilslut et HDMI-kabel for at tilslutte tv'et til produktet.

2 HDMI™ IN

Tilslut et HDMI-kabel for at tilslutte en ekstern enhed til produktet.

3 SERVICE ONLY

S/W-overførselsforbindelse.

4 OPTICAL IN


Tilslut et optisk kabel for at tilslutte tv'et til produktet.

5 DC IN


Tilslut AC adapteren med produktet.

Udforskning af fjernbetjening

Du kan bruge fjernbetjeningen til at styre alle produktets funktioner, lige fra at tænde/slukke og aktivere filmlyd.

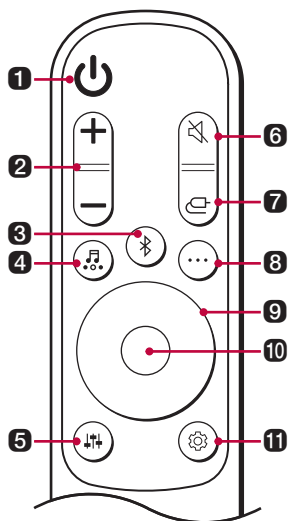

Udskiftning af batteri

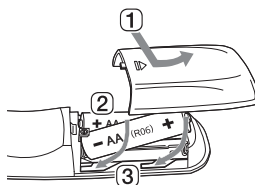

Brug AA 1,5V batterier. Udskift de to batterier ved at sætte dem i fjernbetjeningen, i overensstemmelse med de anviste anvisninger.

- 1 Åbn batteridækslet på bagsiden af fjernbetjeningen.
- 2 Isæt batterierne med + og – enderne svarende til markeringerne.
- 3 Luk batteridækslet.

Der er en risiko for brænd eller eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.

1 Tænd/sluk

Slår produktet til eller fra.

2 Lydstyrke

Justerer lydstyrken

3 Bluetooth parring

Det giver dig mulighed for at parre din **Bluetooth**-enhed, såsom en smartphone, med dette produkt i tre minutter. (→ Se "Forbindelse via Bluetooth" på side 45.)

4 Lydeffekter

Tryk på knappen, for at vælge det ønskede lydfelt.

- AI SOUND PRO: Kunstig intelligens vælger de optimale lydindstillinger, der passer til dit indhold.
- STANDARD: Du kan nyde optimeret lyd.
- CINEMA: Afspil indhold med 3D-lyd svarende til en biograf.
- CLEAR VOICE PRO: Klar stemmelyd, hvilket forbedrer kvaliteten af stemmelyden
- SPORTS: Realistisk lyd som på et stadion
- MUSIC: Du kan nyde bedre lyd som er optimeret til musik.
- GAME: Optimeret lyd til spil
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Baslyde forbedres.

5 Lydtuning

Dette justerer lydniveauet for den tilsluttede højttaler. Tryk på **Lydtuning** -knappen og derefter på **Venstre/Højre**-knappen for at vælge den ønskede højttaler, inden du trykker på **Op/Ned**-knappen, for at øge/mindske lydstyrken. Justerbare højttalere og justeringsområder er som følger:

- Subwoofer: -15 ~ 6
- Midten: -6 ~ 6
- Overhead: -6 ~ 6
- Bagside: -6 ~ 6
- Diskant: -5 ~ 5
- Bas: -5 ~ 5
- Justering af subwooferens og baghøjttalernes lydniveau virker kun, når subwooferen og baghøjttalerne er tilsluttede.

6 Lydløs

Dette slukker for lyd fra produktet.

7 Funktion

Tryk gentagne gange på knappen for at vælge den ønskede input-tilstand eller funktion.


8 Information

Se den tilsluttede input-kilde, Wi-Fi-netværk eller **Bluetooth**-oplysninger:

- Wi-Fi: Wi-Fi forbindelsens status eller tilsluttede servicenavn.
 - **Bluetooth**: Hvis en **Bluetooth**-enhed er tilsluttet, vil du høre "Paired" (Parret).
 - Optisk/ARC/HDMI: Nuværende lydkilde
 - Tryk på knappen i mere end fem sekunder for at tænde eller slukke for stemmefeedbacken. (Kun engelsk stemme) (→ Se "Stemmefeedback funktion" på side 35.)
-

9 Op/ned/venstre/højre ⦿

Disse knapper bruges, når du justerer indstillingerne for de praktiske funktioner.

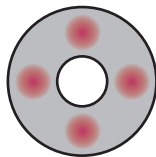

Venstre/Højre: Hvis du afspiller foregående sang, tryk på Venstre-knap. Hvis du afspiller den næste sang, tryk på Højre-knap.

10 Afspil/Pause ⏸

Hvis du afspiller eller pauserer en sang, tryk på denne knap.

11 Indstillinger ⚙

Det giver dig mulighed for at justere produktets indstillinger: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE, DISPLAY. Tryk på **Indstillinger** ⚙ knappen, og vælg indstillingen ved at bruge **Venstre/Højre**-knappen, inden du trykker på **Op/Ned**-knappen for at tænde / slukke for indstillingen.

- **AUTO POWER:** Når tv'et eller en ekstern enhed tændes eller slukkes, tændes eller slukkes produktet også automatisk. Den er kun tilgængelig, når produktet er tilsluttet tv'et med et optisk kabel. (→ Se "Automatisk tænd/sluk" på side 31.)
 - **SURROUND:** Surround sound funktionen giver dig mulighed for at høre fordybende 3D-lyd produceret af flere lydkanaler fra højttalerne, uanset kanalerne i det oprindeligt optagede indhold. (→ Se "Tænd / sluk surround sound" på side 13.)
 - **NIGHT TIME:** Dette reducerer den generelle lydstyrke, men øger lydstyrken af bløde og sarte lyde. Dette er nyttigt, når du nyder musik eller en film sent om aftenen. (→ Se "Nattid" på side 31.)
 - **TV REMOTE:** Denne praktiske funktion giver dig mulighed for at justere lydstyrken på produktet med din tv's fjernbetjening. (→ Se "TV-fjernbetjening" på side 31.)
 - **DISPLAY:** Status lysdioden kan kontrolleres som auto, slukket eller tændt. (→ Se "Skærm" på side 32.)
-

Forskellige indstillinger for din bekvemmelighed

| Belejlige funktioner

Automatisk tænd/sluk

Denne funktion tænder eller slukker automatisk for produktet, når tv'et eller den eksterne enhed tændes eller slukkes.

Når den tilsluttede enhed er tændt, tænder produktet automatisk og vælger en funktion i henhold til indgangssignalet.

Nattid

Dette reducerer den generelle lydstyrke, men øger lydstyrken af bløde og sarte lyde. Dette er nyttigt, når du nyder musik eller en film sent om aftenen.

TV-fjernbetjening

Produkt-volumen kan justeres med LG TV-fjernbetjening samt andre mærker.

Funktioner, der kan styres med en tv-fjernbetjening

Lydstyrke, lydløs til/fra

Understøttet TV-mærker

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

✓ Bemærk

- Tryk på **Indstillinger** knappen på tv-fjernbetjeningen for at tjekke om tv'ets lydoutput er indstillet til [Ekstern højttaler].
 - Du kan ikke kontrollere produktet med LG TV's magisk fjernbetjening.
 - Når SIMPLINK- eller Sound Sync-funktionerne på tv'et er tændt, fungerer denne funktion muligvis ikke korrekt. Tryk på **Indstillinger** knappen på tv-fjernbetjeningen for at slå denne funktion fra.
 - Denne funktion fungerer muligvis ikke godt, når enheden og tv'et er forbundet med et HDMI-kabel.
-


Skærm

Status lysdioden kan kontrolleres som auto, slukket eller tændt.


Valgmulighed	Lysdiode status
Auto	Dæmpes 20 sekunder efter at have trykket på knappen.
Slukket	Slukkes 20 sekunder efter at have trykket på knappen.
Tændt	Altid tændt

| Sådan ændrer du indstillingerne


- 1** Tryk på **Indstillinger**  -knappen. Produktet går i indstillingstilstand og LED2 blinker hvidt.

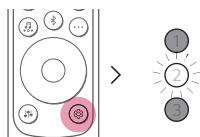


- 2** Mens LED2 blinker, skal du trykke på **Venstre/Højre**-knappen for at vælge den ønskede indstilling.

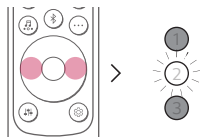

- 3** Når LED2 blinker, skal du trykke på **Op/Ned**-knappen. Hvis indstillingen er sat til tændt eller auto, blinker LED1 hvidt. Hvis indstillingen er sat til slukket, blinker LED3 hvidt.

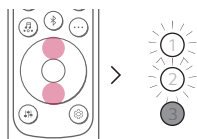

(På/Auto)

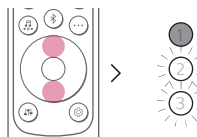


(Fra)

Lydtilpasning


Du kan tilpasse lydniveauet på hver højttaler og lydtonen.

- 1 Tryk på **Lydtilpasning** -knappen. Produktet går i indstillingstilstand og viser produktets nuværende niveau.
- 2 Tryk på **Venstre/Højre**-knappen, for at vælge den højttaler du vil tilpasse.
- 3 Tryk på **Op/Ned**-knappen, for at tilpasse lydstyrken.


Subwoofer (-15 ~ 6)

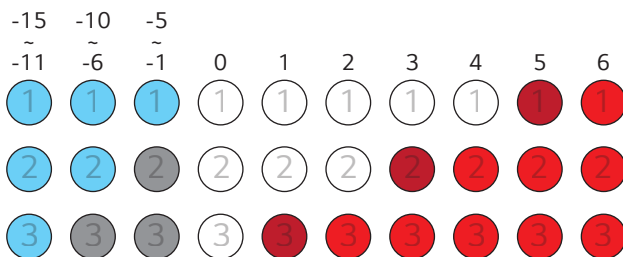

Center, Øverst, Bagside (-6 ~ 6)

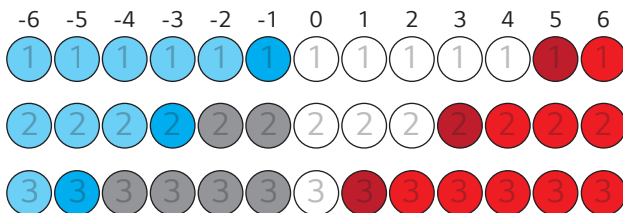

Diskant, Bass (-5 ~ 5)

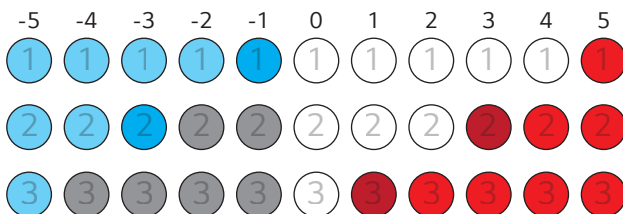

✓ Bemærk

- Hvis du trykker på **Op/Ned**-knappen selvom lydniveauet har nået sit maksimum eller minimum, vil den aktuelle lysdiode blinke tre gange.

Stemmefeedback funktion

Når du vælger en funktion eller lyd, styres produktets aktuelle status af stemmen. (Kun engelsk stemme)

Tryk på knappen **Information**  på fjernbetjeningen i mere end fem sekunder for at tænde eller slukke for funktionen.

✓ Bemærk

- Stemmefeedbackens og soundbarens lydstyrke følger hinanden op til 30. Stemmefeedbackens lydstyrke kan ikke gå over 30.
 - Når stemmefeedback er aktiveret, bliver alle andre lyde, på nær stemmefeedback, dæmpet midlertidigt.
 - Uanset om du har indstillet denne funktion eller ej, kan du høre stemmefeedback for indstillingerne, lydtilpasning og information.
-


Tilslutning til tv'et

Tilslutning med et optisk kabel


Overfør dit tv's lyd til produktet ved at tilslutte det til tv'et med et optisk kabel. Du kan tilføje en række 3D-effekter til den originale lyd for at fylde rummet med en dyb, rig lyd.

Ser tv efter tilslutning med et optisk kabel

- 1 Hvis den digitale kabel terminal har et dæksel, skal du først fjerne dækslerne fra begge ender.

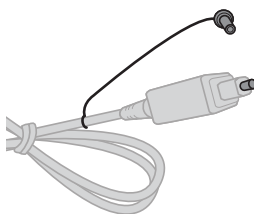

- 2 Tilslut **OPTICAL IN**-terminalen på bagsiden af produktet ved hjælp af et optisk kabel, til **Optisk Digital Output (OPTICAL OUT)** terminalen på TV'et som vist på billedet.

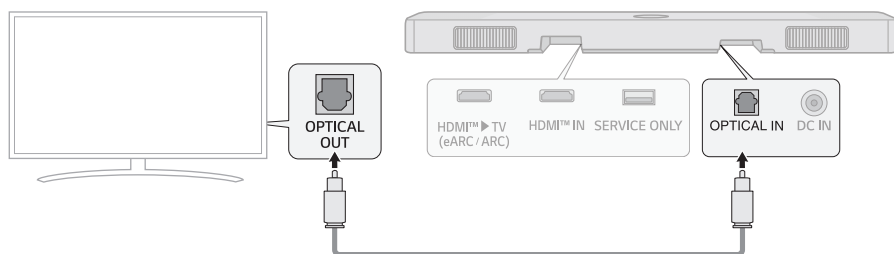

- 3 Tryk på knappen **Funktion**  gentagne gange, indtil LED1 og LED2 lyser hvidt.



- 4 Tryk på **Indstillings** knappen på tv-fjernbetjeningen for at åbne menuen [Højttaler] og indstille output-højttaleren til [Optisk] eller [Ekstern højttaler]. Indstillinger og menupunkter kan variere afhængigt af tv-producenten.

✓ Bemærk

- Hvis det optiske indgangssignal og ARC-signalet forsøger at oprette forbindelse på samme tid, får ARC-signalet prioritet.

Når du bruger et LG TV

Du kan justere lydstyrken med LG TV-fjernbetjeningen, hvis TV'et er tilsluttet produktet med et optisk kabel. Du kan kun gøre det på et tv, der understøtter LG TV Sound Sync-funktionen. Tjek dit tv's brugervejledning for at se, om dit tv understøttes.

Funktioner, der kan styres med en LG TV-fjernbetjening

Lydstyrke, lydløs til/fra

✓ Bemærk


- Når du bruger produktet med en LG TV-fjernbetjening, anvendes lydstyrken og lydløs status, der er indstillet på TV'et, automatisk på produktet.
- Du kan stadig bruge produktets fjernbetjening, selv efter at du har tilsluttet det til et LG TV.
- For at bruge LG Sound Sync, skal du muligvis ændre lydindstillingen på dit tv. Det kan variere afhængigt af tv'et.

Tilslutning med et HDMI-kabel

Du kan overføre tv-lyd til produktet ved, at tilslutte tv'et til produktet med et HDMI-kabel. Føj en række 3D-effekter til den originale lyd for at fylde rummet med en dyb, rig lyd.

Ser tv efter tilslutning med et HDMI-kabel

- 1 Brug HDMI-kablet til at tilslutte **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** terminalen på bagsiden af produktet til **HDMI IN (ARC)** terminalen på TV'et som vist på billedet.

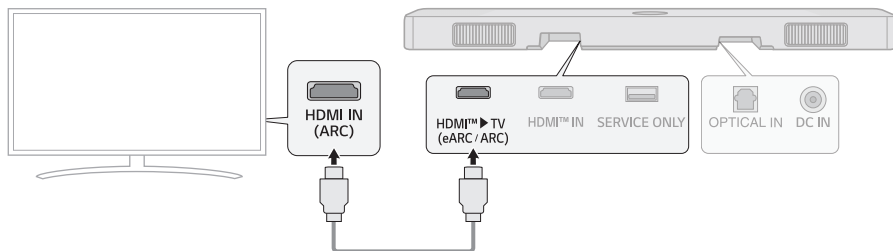

- 2 Tryk på knappen **Funktion**  gentagne gange, indtil LED1 og LED2 lyser hvidt.



- 3 Tryk på **Indstillings** knappen på tv-fjernbetjeningen for at åbne [Højttaler] menuen og indstille output-højttaleren til [HDMI ARC]. Indstillinger og menupunkter kan variere afhængigt af tv-producenten.

✓ Bemærk

- E-ARC understøtter lyd i høj kvalitet såsom DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD og Dolby Atmos®.
- Hvis du ønsker at bruge Dolby Atmos® eller DTS:X®, skal den tilsluttede enhed og dens indhold understøtte Dolby Atmos® eller DTS:X®.
- Sørg for, at dit tv understøtter eARC-funktionen, før du tænder eARC fra **Indstillings** menuen. For mere information om, hvordan du bruger denne funktion, henvises du til dit tv's brugervejledning. Indstillingerne kan variere afhængigt af tv'et.
- Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet.

SIMPLINK

- SIMPLINK henviser til HDMI-CEC-funktionen, der giver dig mulighed for at bruge en enkelt TV-fjernbetjening, til nemt at betjene en lydenhed eller afspiller, der er tilsluttet et LG TV via HDMI.
 - Funktioner, der kan styres med en SIMPLINK-kompatibel LG TV-fjernbetjening: Tænd/sluk, styring af volumen, tænd/sluk for lydløs, osv.
- Få flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer SIMPLINK, i brugervejledningen til dit LG TV.



✓ Bemærk

- SIMPLINK-funktionen fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af produktets status eller andre tilsluttede enheder.
 - HDMI-CEC-funktioner fra tv-producenten: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, osv.

Bruge WOW Orchestra med LG TV

WOW Orchestra giver dig den bedste lytteoplevelse til output-lyden samtidigt igennem både LG TV og LG Sound Bar, som understøtter WOW Orchestra.

WOW Orchestra bliver automatisk aktiveret, når soundbaren er tilsluttet fjernsynet, og du kan vælge den på fjernsynets lydmenu.

✓ Bemærk

- Tilgængelig på nogle LG TV- og soundbar-modeller.
 - Den kører ifølge lydkodeksen understøttet af fjernsynet.
 - Denne funktion kan kun fungere med en HDMI-kabelforbindelse og LG WOWCAST-forbindelse.
 - Sørg for at aktivere e-ARC på fjernsynet.
 - Meddelelserne vist på fjernsynet kan variere afhængigt af modellen.
 - Læs fjernsynets brugsanvisning for at få flere detaljer om indstillingerne.
-


Forbindelse via Bluetooth

Bluetooth er en teknologi, der trådløst forbinder elektroniske produkter omkring dig.

Tilslut produktet til et tv via **Bluetooth**, og nyd din tv-lyd i høj kvalitet.

Ser tv efter trådløs tilslutning

- 1 Tryk på **Bluetooth-parring** (⌘)-knappen. Efter et øjeblik blinker LED2 blåt.

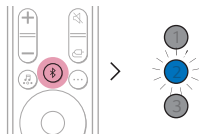

- 2 Tryk på **Indstillings** knappen på tv-fjernbetjeningen, og gå ind i [Højttaler] menuen for at indstille output-højttaleren til [**Bluetooth**].
- 3 Find og tryk på "LG_Speaker_SC9S_XXXX" eller det navn, du har registreret i Google Home-appen.
- 4 Når produktet er forbundet til dit TV via **Bluetooth**, lyser alle lysdioder blåt.

✓ Bemærk

- Se eller skift produktets navn i indstillingsmenuen på det første skærmbillede i Google Home-appen. Hvis du tildelte kaldenavnet "Stue biograf" i Google Home-appen, vises det på TV som "**Stue biograf**".


Tilslutning til en ekstern enhed

Tilslutning med et HDMI-kabel


Tilslut TV'et og den eksterne enhed (spilkonsol, DVD-afspiller osv.) med et HDMI-kabel og nyd en dyb og rig lyd.

Tilslutning af en ekstern enhed via HDMI **(A)**

- 1 Tilslut en ekstern enhed, såsom en TV-modtagerboks eller en DVD- eller Blu-ray-afspiller. Efter billedet nedenfor skal du tilslutte enhedens **HDMI OUT**-terminal til **HDMI™ IN**-terminalen på bagsiden af produktet.
- 2 Brug HDMI-kablet til at tilslutte **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** terminalen på bagsiden af produktet til **HDMI IN (ARC)** terminalen på TV'et.

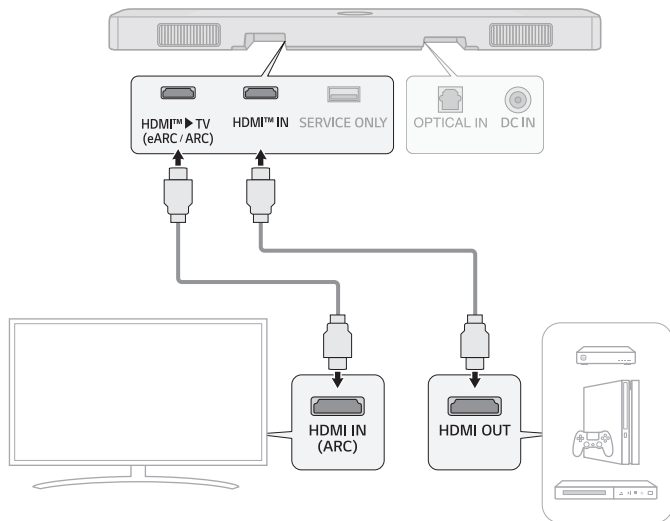

- 3** Tryk på knappen **Funktion**  gentagne gange, indtil LED1 og LED3 lyser hvidt.



- 4** Når den eksterne enhed er tilsluttet korrekt til produktet, kan du lytte til enhedens lyd.

✓ Bemærk


- Dolby Atmos®- eller DTS:X®-lyd understøtter 3.1.3-kanaler. Når de trådløse baghøjttalere er tilsluttet, understøttes 5.1.3-kanaler.
 - Tjek venligst indstillingerne for lydudgang i menuen Indstillinger på din eksterne enhed (feks. Blu-ray afspiller eller TV). Lydudgangen skal indstilles til [Ingen kodning], [Bitstream], [Auto] eller [Pass gennem]. For mere information om, hvordan du indstiller udgangen, henvises du til brugervejledningen til din eksterne enhed.
 - Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet.
-

Tilslutning med et optisk kabel


Tilslut TV'et og den eksterne enhed (spilkonsol, DVD-afspiller osv.) med et optisk kabel og nyd en dyb og rig lyd.

Tilslutning af en ekstern enhed via optisk kabel

- 1 Brug det optiske kabel til at tilslutte **OPTICAL IN**-terminalen på bagsiden af produktet til **OPTICAL OUT**-terminalen på din eksterne enhed (feks. TV, Blu-ray-afspiller) som vist på billedet.

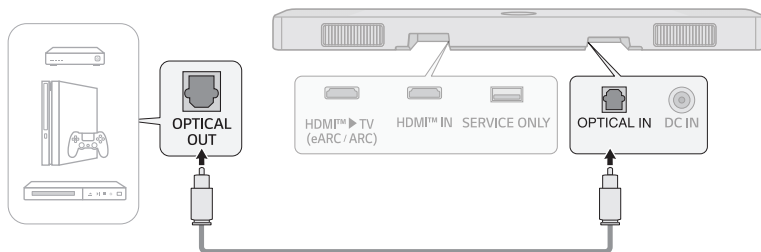

- 2 Tryk på knappen **Funktion**  gentagne gange, indtil LED1 og LED2 lyser hvidt.



Brug af produktet som et lydsystem

Forbindelse via Bluetooth

Du kan afspille musikfiler, der er gemt på en **Bluetooth**-enhed, eller køre musikapps for at nyde musikken med dette produkt.

Venligst tjek følgende først.


- **Bluetooth**-enheder, der skal tilsluttes produktet, skal opfylde følgende specifikationer:
 - **Bluetooth** 5.0 Teknologi
 - Codec: SBC, AAC
- Trin til tilslutning af enheden til produktet, kan variere afhængigt af **Bluetooth**-enhedstype og -model. For yderligere oplysninger om tilslutning af enheden, henvises du til brugervejledningen til din eksterne enhed.

Vælg [**Bluetooth**] fra din smartphones **Indstillinger** menu.


Menupunkterne i indstillingsmenuen kan variere afhængigt af din smartphone-producent og model.

1 Tænd for produktet


2 Tryk på **Bluetooth-parring** (🔗)-knappen. Efter et øjeblik blinker LED2 blåt.

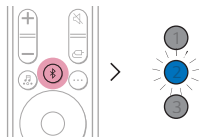

3 Tryk på **Indstillinger** knappen (⚙️) på din smartphone, og vælg 📶 **Bluetooth**

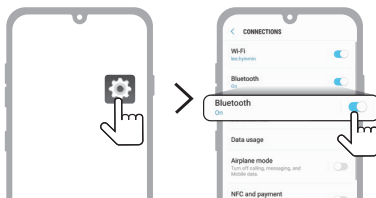

(Android-telefon)

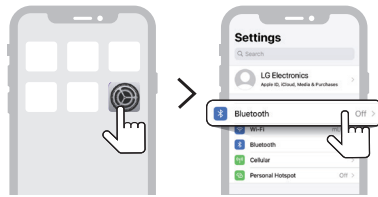


(iPhone)


- 4 Tænd for **Bluetooth**-funktionen. (☐ Sluk > ● Tænd)
- 5 Du vil se en liste over enheder, der kan tilsluttes på din smartphone. Find og tryk på "LG_Speaker_SC9S_XXXX" eller det navn, du har registreret i Google Home-appen.



- 6 Når produktet er forbundet til en smartphone via **Bluetooth**, lyser alle lysdioder blåt.
- 7 Hvis du ikke kan finde produktet "LG_Speaker_SC9S_XXXX", skal du trykke på knappen **Opdater** 🔄 øverst til højre på skærmen på Android-smartphonen eller slukke for **Bluetooth** og tænde den igen på iPhone.

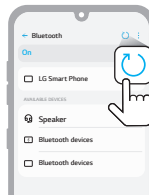


(Android-telefon)

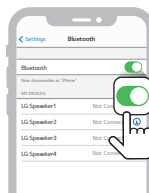

(iPhone)

- 8 Kør en musikapp, og lyt til musik på din smartphone.

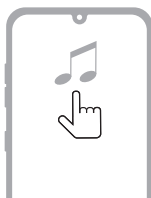

✓ **Bemærk**


- Jo tættere **Bluetooth**-enheden er på produktet, jo bedre er din forbindelse.
 - Hvis du trykkede på **Bluetooth-parrings** knappen (⌘) på produktet og valgte **Bluetooth**-indstillingen, men ikke kunne oprette forbindelse til **Bluetooth**-enheden, blinker den blå LED2 i 3 minutter. Tjek **Bluetooth**-enhedens status.
 - Når du bruger **Bluetooth**, skal du justere lydstyrken til et passende niveau.
 - I **Bluetooth**-navnet på dette produkt "LG_Speaker_SC9S_XXXX", "XXXX" genereres tilfældigt firecifrede tal og alfabeter.
-

Brug af LG Sound Bar appen

Styring af enhedsfunktioner


Kør **LG Sound Bar**-appen. Du kan nemt indstille [Sound Effect] af [Night Time], og justere niveauet for hver højttaler uden fjernbetjening.

Tryk på knappen **Indstillinger**  på den første side for at ændre lydindstillingerne.

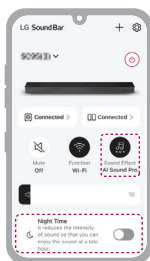

Brug af AI Room Calibration

Denne teknologi giver dig mulighed for at analysere lyden fra produktet, og finjustere lyd-indstillingerne. Bemærk, at når du starter AI Room Calibration, kan produktet muligvis afgive en højere lyd end forventet.

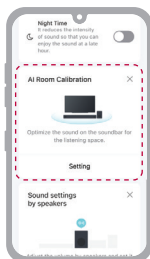

✓ Bemærk

- Nogle menuer kan tilføjes til hjemmekortet, så du kan bruge menuen mere tilgængeligt.

Venligst tjek følgende først.

- Vær opmærksom på at nogle funktioner, specifikationer, applikationer og ydelser og/eller indhold ("Funktioner") måske ikke er tilgængelige i nogen lande. Funktionerne kan variere fra land til land og de kan ændres uden foregående varsel. Funktionerne er måske ikke tilgængelige på nogle sprog. Der henvises til lg.com for at se ydelserne for hvert land.

| Kompatibel med Google Assistant

Styr din enhed med din stemme alene med hjælp fra Google.

Hvis du har en kompatibel Google Assistant-aktiveret enhed med Chromecast indbygget, kan du tilføje denne enhed i Google Home-app. Du vil kunne afspille, springe over eller standse musik og du kan ændre volumen - spørg bare Google.

Krav

- Google Assistant-aktiveret enhed (sælges separat)
- Denne enhed skal have forbindelse til internettet.
- Denne enhed skal være registreret i appen **Google Home**.



Sådan bruges Chromecast built-in™

Du kan lytte til din favorit musik på dette produkt ved at bruge hundredvis af Chromecast-aktiverede apps på din telefon, tablet eller bærbar computer.



Du skal bare trykke på **Cast** knappen fra apps du allerede kender og elsker. Ingen nye logins eller downloads er nødvendige. Brug din telefon til at søge efter, afspille, pause og skrue op for volumen overalt i dit hjem.

For at få flere oplysninger om Chromecast built-in, inklusive en liste over Chromecast-aktiverede apps du kan caste fra, besøg g.co/cast/audio

For at oprette multiroom med andre Chromecast-aktiverede højtalere, download **Google Home** appen.

Fungerer med Apple AirPlay


Dette produkt giver dig mulighed for at lytte til musikken fra din iOS-enhed via AirPlay.

✓ Bemærk

- Sørg for, at dette produkt og din iOS-enhed er forbundet til det samme Wi-Fi-netværk.
- Sørg for, at din iOS-enhed kører iOS 11.4 eller en nyere version.
- AirPlay 2 – aktiverede højttalere er nødvendige for at streamme til flere højttalere.

Wi-Fi-netværksindstilling med iOS-enhed

- 1 Tænd produktet ved at trykke på **tænd/sluk** -knappen.
- 2 På din iOS-enhed skal du vælge **Indstillinger** og derefter **Wi-Fi**.
- 3 Vælg "LG_Speaker_SC9S_XXXX" på **OPSÆTNING AF NYE AIRPLAY HØJTTALER**.
- 4 Sørg for, at din hjemme router er valgt. I dette trin kan du ændre produktets navn efter eget valg, og du kan også oprette en adgangskode. Når du har gennemført indstillingerne, skal du vælge **Næste**.
- 5 Vælg **Udført**.

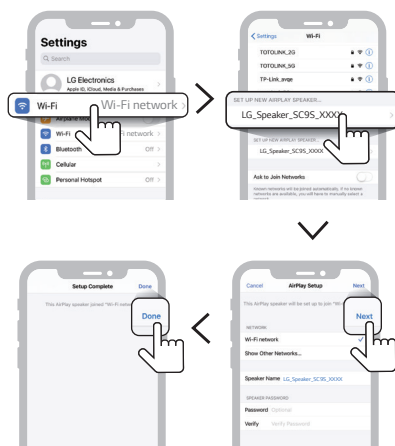

Stream musik via AirPlay

Fra kontrolcenteret:

- 1 Åbn Kontrolcenter på din iOS-enhed.
- 2 Tryk AirPlay (📶).
- 3 Vælg dit produkt for at lytte til musik. Du kan vælge en eller flere AirPlay 2-aktiverede højttalere.

Fra en musikafspiller-app:

- 1 Åbn en musikafspiller-app.
- 2 Tryk AirPlay (📶).
- 3 Vælg dit produkt for at lytte til musik. Du kan vælge en eller flere AirPlay 2-aktiverede højttalere.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® og iPhone® er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Brug af værkerne med Apple-badge betyder, at et tilbehør er designet til at arbejde specifikt med den teknologi, der er identificeret i badgen, og er certificeret af udvikleren til at opfylde Apples præstationsstandarder.

For at tjekke denne AirPlay 2-aktiverede højttaler kræves iOS 11.4 eller nyere.

| Spotify Connect

Brug din telefon, tablet eller computer som fjernbetjening til Spotify. Gå til [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) for at finde ud af, hvordan du gør.




Spotify-softwaren er underlagt tredjepartslicenser, der findes her: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Fungerer med Alexa


Alexa giver dig mulighed for at bruge din stemme til at styre dette produkt, ved at tale kommandoer gennem en Alexa-indbygget enhed. Alexa Indbygget enhed sælges separat.

Alexa opsætningsflow

- 1 Kør **LG Sound Bar-appen**, og tryk på **amazon alexa**-knappen på den første skærm, og følg derefter instruktionerne.

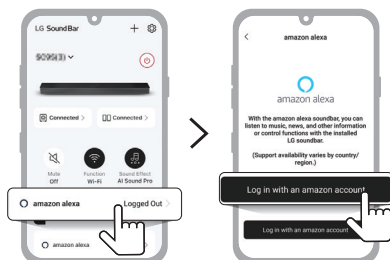

- 2 Log ind på amazon.

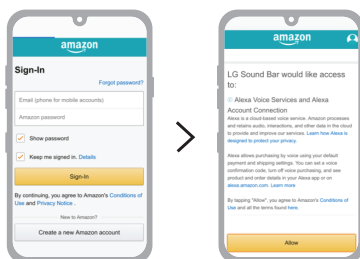

Hvordan man bruger Alexa

- **Forklarende målretning:** Via Alexa-indbyggede enheder (feks. Amazon Echo) kan du bede Alexa om at afspille musik på din [SC9S]. For example, "Alexa, spil jazz på [LG SC9S Soundbar]".
- **Foretrukket højttaler:** Du kan indstille en eller flere højttalere, så specifikke enheder i en Smart Home Group afspiller musik. Du kan indstille en højttaler ved hjælp af Alexa-appen.
- **Music casting fra Alexa appen:** Du kan styre musikafspilning til din [SC9S] eksternt fra Alexa-appen.

Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaber.

✓ Bemærk

- Denne service leveres af Amazon, og kan opsiges når som helst. LG påtager sig ikke ansvar for tilgængelighed af tjenester.
- Amazon Alexa app-skærmen kan ændres uden forudgående varsel.
- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i nogle lande.
- For yderligere informationer, besøg hjemmesiden.
 - <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000>

| Tidal Connect

Brug din mobiltelefon eller tablet som en fjernbetjening til Tidal. Gå til <https://tidal.com/connect> for at lære hvordan.



Installér produktet sammen med et LG-TV

I Tjekliste inden installering med TV'et

Du kan installere dette produkt med et LG-TV. Der er to måder at installere det på: stående og vægmontering.

Venligst tjek følgende først.


- Tilgængelige modeller som nedenfor (55 tommer, 65 tommer og 77 tommer)
 - OLED77C2/OLED65C2/OLED55C2
 - OLED77C3/OLED65C3/OLED55C3
 - OLED77C4/OLED65C4/OLED55C4
 - OLED77C5/OLED65C5/OLED55C5
- Mere end to personer påkrævet
- Når du samler, skal du sørge for, at alle medfulgte skruer er sat på. Hvis ikke skruerne er strammet nok, kan produktet vælte og blive beskadiget. At stramme skruerne for hårdt kan få dem til at falde ud grundet slitage på skruesamlingen.
- Det kan være svært at tilslutte eksterne enheder og kabler efter vægmontering. Tilslut først en ekstern enhed med det korrekte tilslutningskabel til produktet, inden du monterer det på væggen.
- Vær opmærksom på følgende, når du monterer produktet på væggen. Produktskade eller personskaade kan forekomme under processen.
 - Læg ikke genstande oven på det vægmonterede produkt.
 - Fastgør produktet fast på væggen ved hjælp af monteringsskruerne, så det ikke falder ned.
 - Sørg for, at det er utilgængeligt for børn. Hvis du trækker eller ryster det monterede produkt, kan det falde ned.
 - Hvis det bliver nødvendigt, køb HDMI ledninger eller en optisk ledning at tilslutte lydbjælken.

FORSIGTIG

- Da produktet er tungt, skal der være mindst to personer til at opstille eller flytte produktet.
 - Ellers kan det forårsage en personskada eller produktet kan blive beskadiget.
 - Børn må ikke hænge i eller klatre op ad fjernsynet.
 - Ellers kan det forårsage personskader, dødsfald eller fjernsynet kan blive beskadiget.
 - Produktet må ikke installeres på et ustabilt sted, et sted hvor der forekommer vibrationer eller et sted hvor produktet ikke står sikkert som for eksempel et usikker hylde eller på et hældende underlag.
 - Ellers kan det forårsage en personskada eller produktet kan blive beskadiget.
 - Anbring produktet på en flad, hård overflade.
 - Ellers kan det fjernsynet vælte og forårsage personskader.
 - Vær forsigtig med at du ikke beskadiger ydersiden af fjernsynet, når du flytter eller håndterer det, hvis det står på en fod.
 - Hvis der er snavs eller fingeraftryk på ydersiden af fjernsynet, skal du kun tørre det område let.
 - Du må ikke bruge for kraftigt et tryk, når du fjerner snavs fra fjernsynet. For stort et tryk kan forårsage ridser eller misfarvning af fjernsynets yderside.
 - Når du monterer en fod på fjernsynet, skal du lægge fjernsynet ned på en flad overflade sådan at skærmen vender nedad. Når du gør det skal du først placere et blødt tæppe eller håndklæde for at forhindre at skærmen bliver beskadiget.
 - Når du monterer foden på fjernsynet skal du sikre at alle skruer er skruet helt i. (Hvis ikke, kan det forårsage at fjernsynet vælter). Skruerne må ikke overstrammes. Ellers kan skruerne blive løse eller de kan falde ud på grund af slitage.
 - Inden du installerer et TV synergy stativ, skal du tage foden eller vægstativet af fjernsynet. For at se hvordan en fod eller et vægstativ monteres se brugsanvisningen til fjernsynet.
-

Komponenter der skal installeres med fjernsynet

Lydbjælke




Afstandsstykke

- til et 77 tommer fjernsyn
- til et 55 og 65 tommer fjernsyn



TV-synergibeslag (foran)

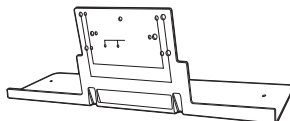

TV-synergibeslag (bag)



Skruer **A**



Skruer **B**




⚠ FORSIGTIG


- Skruerne fra fjernsynets fod må aldrig genbruges. Brug kun de skruer der fulgte med lydbjælken.

I Inden montering


- 1 Fastgør afstandsstykket der passer til dit TV til frontsynergibeslaget med to **B**-skruer. Når du fastgører skal du indsætte afstandsstykkets guide bosser i frontsynergibeslagets huller.

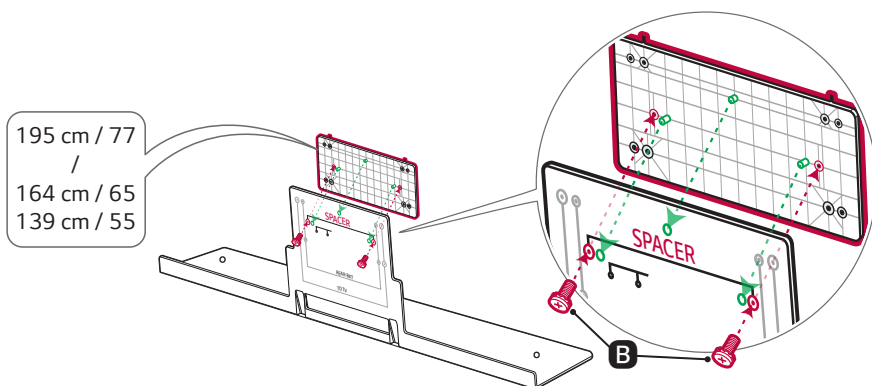


- 2** Vend soundbaren rundt og tilslut kablerne til soundbaren gennem hullet på frontsynergibeslaget. Fastgør derefter afstandsstykket fastgjort til synergifrontbeslaget til bunden af soundbaren med to **B**-skruer.

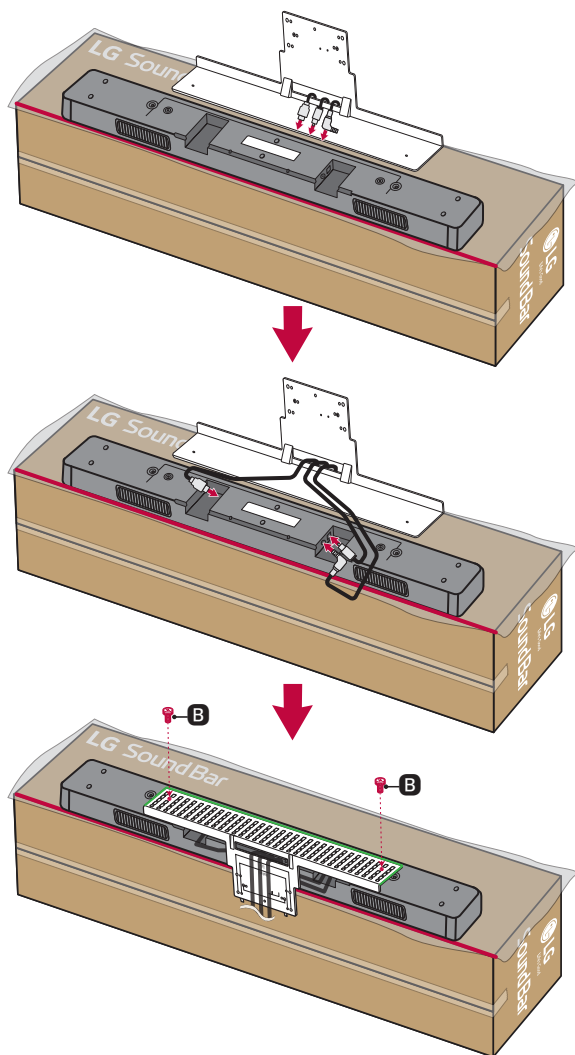

- 3** Sæt soundbaren fastgjort til synergifrontbeslaget bag på fjernsynet. Sæt krogene bag på beslaget fast til hullerne i fjernsynet.

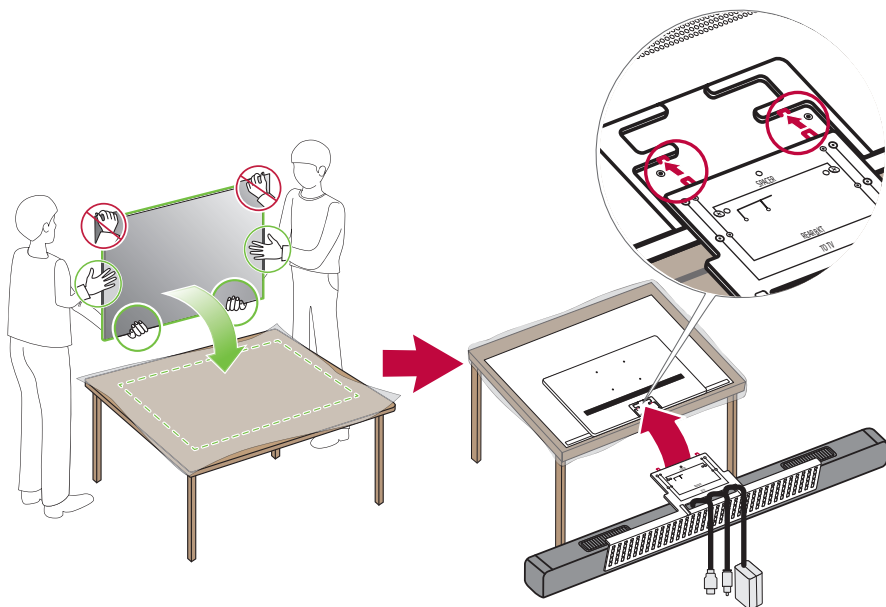


- 4** Sæt beslaget godt fast på fjernsynet med fire **A**-skruer. De inderste skruehuller (REAR BKT) er til at fastgøre bagbeslaget med. Skru ikke i dette trin.

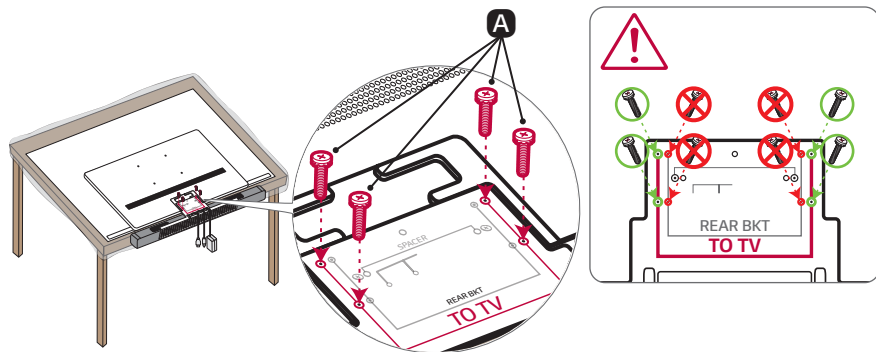

Montere soundbaren med TV'et til en væg

Slut kablerne, som er forbundet til soundbaren, til fjernsynet. Monter derefter TV'et til en væg. Læs fjernsynets brugsanvisning, når du monterer fjernsynet.

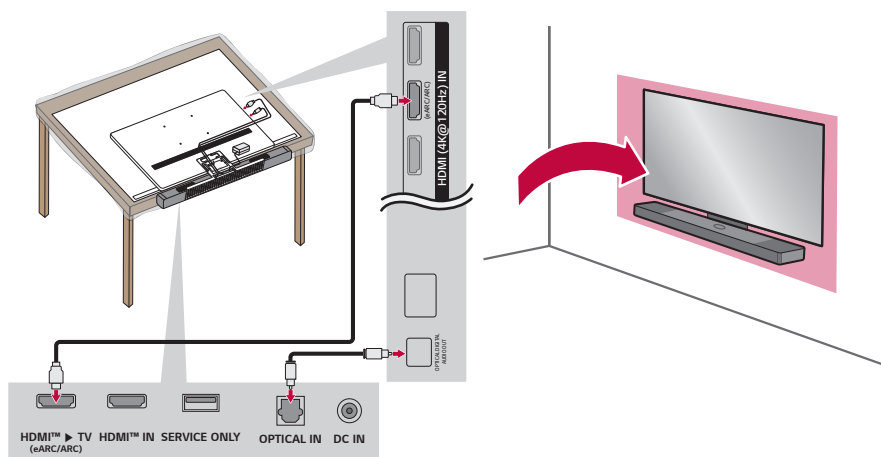


✓ Bemærk

- Du kan bruge ledningsholderen der fulgte med dit fjernsyn til at holde orden i ledningerne.


Stille soundbaren med fjernsynet.

⚠ FORSIGTIG


- Det bagerste beslag skal monteres af sikkerhedsgrunde. Ellers kan fjernsynet og lydbjælken falde og det kan føre til personskader og/eller skade på fjernsynet eller lydbjælken.

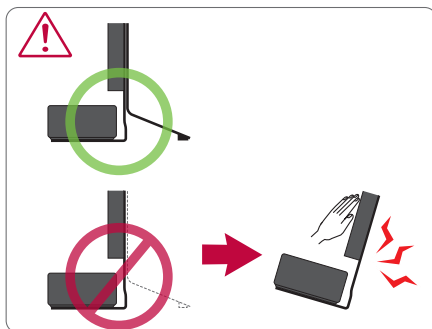

- 1 Fastgør fjernsynets bagsynergibeslag til fjernsynets fronsynergibeslag med fire **B**-skruer. Mens du fastgører skal du indsætte guide bosserne i hullerne i fjernsynets bagsynergibeslag og tage fjernsynets strømkabel ud igennem det halve hul i bagbeslaget. Tag kablerne, som er tilsluttet til soundbaren, ud igennem hullet på bagbeslaget.

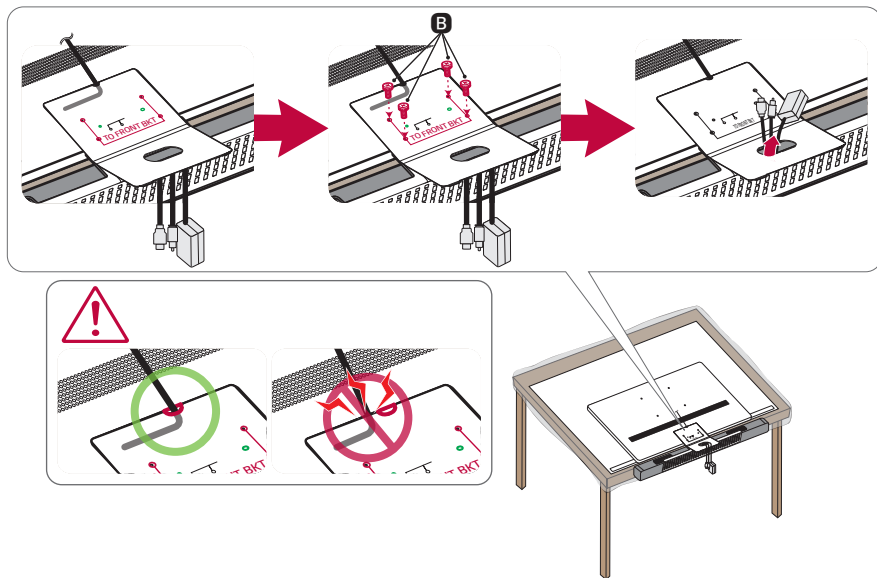

- 2 Slut kablerne, som er forbundet til soundbaren, til fjernsynet. Rejs derefter fjernsynet op, og stil det hvor du vil.

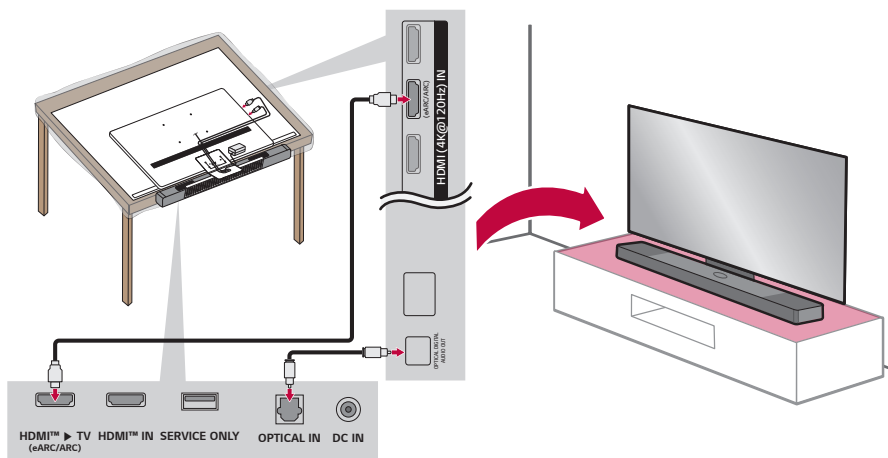

✓ **Bemærk**


- Du kan bruge ledningsholderen der fulgte med dit fjernsyn til at holde orden i ledningerne.

De-montering

For at demontere udføres det i bagvendt orden.

Husk ikke at fjerne afstandsskruerne når du demonterer lydbjælken fra fjernsynet. Hvis du fjerner dem kan lydbjælken falde og det kan føre til personskader og/eller skader på lydbjælken.

Afstandsskruerne skal skrues af til sidst.

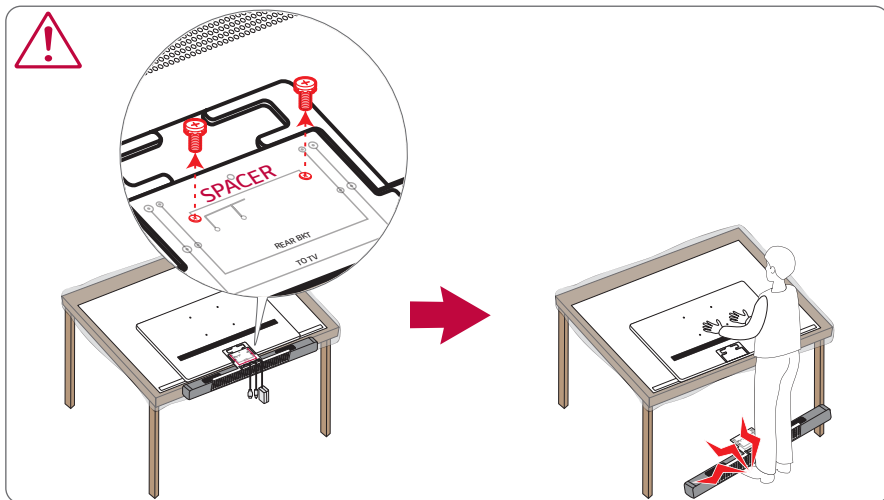

Sikkerhedsforanstaltninger

| Sikkerhed og regulering



FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
ÅBEN IKKE



FORSIGTIG: MED HENBLIK PÅ AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE SOM KAN SERVICERES AF BRUGEREN. OVERDRAG SERVICERING TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.



Et lyn med pilehoved i en ligebenet trekant gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være uisoleret farlig spænding, der kan være så kraftig, at det kan udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.



Udråbstegnet i ligesidet en trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i vejledningen, der følger med produktet.

ADVARSEL:

- PRODUKTET MÅ IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT, AF HENSYN TIL RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD.
- Dette udstyr må ikke installeres i et aflukket rum, såsom en bogreol eller lignende.

FORSIGTIG:

- Brug ikke produkter med højspænding i nærheden af dette produkt, (Eks., en elektrisk fluesmækker). Dette produkt kan medføre funktionsfejl pga. elektrisk stød.
- Tændte stearinlys eller andre former for åben ild må ikke anbringes på enheden.
- Undgå at blokere ventilationsåbninger. Installer i overensstemmelse med producentens anvisninger. Slots og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation og skal sikre pålidelig drift af produktet og beskytte det mod overophedning. Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt må ikke placeres i en indbygget installation, som f.eks. en bogreol eller et stativ, medmindre der er ordentlig ventilation eller fabrikantens anvisninger er overholdt.
- Enheden må ikke udsættes for vand (dryppende eller sprøjtende), og der må ikke stilles genstande med væske, såsom vaser, på enheden.
- For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker, herunder produktidentifikation og strømtype, se venligst hovedmærket i bunden eller på bagsiden af enheden.
- Pas omhyggeligt på, at børn ikke stikker fingre eller genstande ind i *højtaleråbningen.
 - * højtaleråbning: En højtalerkabinet udgang til fyldig baslyd. (kabinet)

FORSIGTIG vedrørende netledningen

Stikkontakten er frakoblingsenhed. I tilfælde af en nødsituation skal strømstikket forblive let tilgængeligt.

Tjek specifikationssiden i denne brugervejledning, for at være sikker på de nuværende krav.

Stikkontakter må ikke overbelastes. Overbelastede stikkontakter, løse eller beskadigede stikkontakter, forlængerledninger, slidte ledninger, eller beskadigede eller revnede isoleringer er farlige. Enhver af disse tilstande kan medføre elektrisk stød eller brand. Undersøg ledningen til dit apparat regelmæssigt, og hvis den ser beskadiget eller forringet ud, skal du trække den ud af stikkontakten, standse med at bruge apparatet, og få ledningen udskiftet med en tilsvarende på et autoriseret servicecenter.

Beskyt netledningen mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride den, knække den, klemme den, klemme den i en dør eller træde på den. Vær særlig opmærksom på stik, stikkontakter og der hvor kablet kommer ud fra enheden.

Til modeller med en adapter

Brug kun den strømadapter, der fulgte med enheden. Brug ikke en strømforsyning fra andre enheder eller andre producenter. Brug af andet strømkabel eller strømforsyning kan beskadige enheden og gøre garantien ugyldig.

Til modeller, der bruger et batteri

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.

FORSIGTIG: Der er en risiko for brænd eller eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.

For modeller med et indbygget batteri

Opbevar eller transporter ikke ved tryk lavere end 11,6 kPa og over 15.000 m højde.

- Udskiftning af et batteri med et af en forkert type kan slå en beskyttelsesforanstaltning (fx ved visse typer af litiumbatterier);
- Hvis et batteri kasseres ved at kaste det på åben ild, sætte det i en varm ovn eller ved mekanisk at knuse eller afskære det, kan det resultere i en eksplosion;
- Hvis batteriet efterlades i omgivelser med ekstreme høje temperaturer, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas, og
- Hvis batteriet udsættes for lavt lufttryk, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.

Symboler

~ : Vekselstrøm (AC).

— : Jævnstrøm (DC).

⏏ : Dette er et klasse II udstyr.

⏻ : Standby strømtilstand.

⏻ : Der er tændt for strømmen.

⚡ : Fare spænding.

Undgå produktmisbrug

For at undgå at misbruge produktet, bør du tjekke nedenstående indhold.

Forholdsregler ved installering af produktet

- Installer ikke produktet på et ustabilt eller vibrerende sted, som f.eks. på en reol der ryster eller en skrå overflade. Installer produktet på en fast og plan overflade.
 - Ellers kan produktet falde ned eller vælte og være skyld i personskade.
 - Hvis du installerer produktet på en ustabil overflade, virker produktet muligvis ikke korrekt.
- Hvis du installerer produktet på et møbel eller en reol, skal du sikre dig, at produktet ikke rager ud over kanten. Brug altid et møbel eller en hylde, der passer til produktets mål.
 - Ellers kan produktet miste balancen og falde ned, hvilket kan være skyld i skader på personer eller produktet selv.
- Installer produktet på et sikkert sted. Ellers kan et barn støde ind i produktet og komme til skade.
- Installer produktet et sted uden elektromagnetisk forstyrrelse for korrekt drift.
- Hvis du installerer produktet et sted, der ikke opfylder de generelle betingelser for brug, kan uforudsete kvalitetsproblemer opstå. Sørg for at kontakte servicecenteret først, inden du installerer produktet på sådan et sted.
- Opbevar ikke produktet et sted, hvor temperaturen er for høj (over 40 °C) eller for lav (under 5 °C), eller et sted, hvor der er for fugtigt.
- Undgå steder, som er direkte udsatte for sollys eller varme, f.eks. i nærheden af et varmeapparat. Der må ikke benyttes eller opbevares brændfarlige sprayer eller stoffer i nærheden af produktet.
 - Ellers kan en risiko for eksplosion eller brand opstå.
- Installer ikke produktet et sted, der har for meget fugt, støv eller sod.
 - Ellers kan det forårsage brand eller elektrisk stød.
- Installer ikke produktet et snævert sted, f.eks. inde i en bogreol, hvor der er dårlig ventilation. Dæk ikke produktet til med en dug eller et tæppe.
 - Ellers kan produktets temperatur stige, hvilket kan medføre nedbrud eller brand.
- Tilslut produktets strømstik til en let tilgængelig stikkontakt.
 - Når en brand eller et andet problem opstår i produktet, skal det være muligt at fjerne strømstikket hurtigt.
- Tilslut ikke flere produkter til en enkelt stikkontakt på samme tid.
 - Ellers kan det medføre overophedning, hvilket kan resultere i brand.

Forholdsregler ved brug af produktet

- Undlad at løfte eller flytte produktet under drift.
 - Ellers kan produktet bryde sammen.
- Inden du flytter produktet, skal du koble strøm-kablet og alle andre kabler fra produktet.
 - Ellers kan det forårsage brand eller elektrisk stød.
- Stop brug af produktet øjeblikkeligt, hvis du opdager røg eller underlig lugt. Hvis dette sker, skal du slukke for strømmen øjeblikkeligt, frakoble strømstikket og kontakte servicecenteret.
 - Hvis du bruger produktet i denne situation, kan det medføre brand eller elektrisk stød.
- Indsæt ikke metalgenstande, såsom mønter og hårnåle, eller brandfarlige genstande, såsom papir og tændstikker, i produktet. Sørg for at fortælle dine børn, at de heller ikke må.
 - Ellers kan produktet bryde sammen.
- Hvis et fremmedlegeme indsættes i produktet, skal du frakoble strømstikket og kontakte servicecenteret.
- Læg ikke tunge genstande oven på produktet.
 - Ellers kan produktet vælte eller falde ned og forårsage persons-kader.
- Sørg for, at børn ikke hænger sig i produktet eller kommer oven på det.
 - Ellers kan produktet vælte eller falde ned og forårsage persons-kader. Sørg for at fortælle dine børn, at de ikke må.
- Hvis der er tordenvej, skal du frakoble strømstikket.
 - Ellers kan der opstå brand.
- Placér ikke væskebeholdere, såsom vaser, kander, kosmetik eller medicin, oven på produktet.
 - Ellers kan det være skyld i brand, elektrisk stød eller persons-kade.
- Sørg for, at strømstikket er sat helt i. Gør ikke brug af en anden spænding end den nominelle spænding som er angivet på produktet.
 - En usikker tilslutning kan resultere i en brand.
- Indsæt ikke en leder, såsom spisepinde, i rillen på den anden side af produktet, mens strømstikket er tilsluttet en stikkontakt. Rør ikke ved strømstikket, lige efter at du har koblet det fra stikkontakten.
 - Ellers kan det forårsage elektrisk stød.
- Hold strøm stikket med tørre hænder.
 - Ellers kan det forårsage elektrisk stød.
- Undlad at flytte eller skubbe produktet, mens du holder et produktkabel såsom et strøm-kabel.
 - Kablet kan blive beskadiget og forårsage et sammenbrud eller være skyld i brand eller elektrisk stød.
- Når du kobler et kabel fra produktet, skal du trække i stikket for enden af kablet. Træk ikke i selve kablet.
 - Ellers kan det medføre persons-kade eller at produktet falder ned og får et sammenbrud.
- Undgå steder, som er udsatte for varme, f.eks. i nærheden af et varmeapparat.
 - Ellers kan der opstå brand eller funktionsfejl.
- Du må ikke adskille, reparere eller modificere produktet.
 - Ellers kan der ske et sammenbrud, der medfører brand, elektrisk stød eller persons-kade.
- Hold plastikindpakningen uden for børns rækkevidde.
 - Ellers kan de blive kvalt i plastikken.
- Tab ikke en genstand på produktet eller udsæt den for slag. Hold produktet væk fra steder med voldsomme vibrationer eller magneter.
- Du må ikke beskadige, modificere, bøje, vride eller ophede et strøm-kabel.
 - Ellers kan det beskadige strøm-kablet, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød.

- Når du ikke skal bruge produktet i en længere periode, f.eks. når du er væk hjemmefra, er det en god idé at koble strømkablet fra strømstikket.
 - Hvis støv hober sig op, kan det forårsage ophedning, hvilket kan medføre elektrisk stød eller brand pga. en kortslutning.
- Du må ikke smide brugte batterier ud sammen med almindeligt affald. Sortér dem hver for sig.
 - Ellers kan en risiko for eksplosion eller brand opstå.
- Brug ikke højspændingsprodukter i nærheden af dette produkt. (f.eks. En elektrisk fluesmækker)
 - Funktionsfejl i produktet kan opstå pga. elektrisk stød.
- Rør ikke ved strømstikket, lige efter at du har koblet det fra stikkontakten.
 - Ellers kan det forårsage elektrisk stød.
- Slut strømstikket til en jordforbundet stikkontakt eller forlængerledning. (Dette gælder ikke for produkter uden jordforbindelse.)
 - Ellers kan det forårsage et sammenbrud eller elektrisk stød pga. en kortslutning.
- Hvis produktet har en ventilation, kan den blive varm, hvis produktet er tændt i en længere periode. Rør ikke ventilationen, når den er varm. Varmen er ikke en fejl i produktet og forårsager ikke funktionsfejl. Så, du kan bruge produktet uden bekymring.
- Du må ikke beskadige strømkablet, AC-adapteren eller strømstikket. Læg ikke tunge genstande oven på strømkablet eller AC-adapteren.
 - Ellers kan det forårsage brand eller elektrisk stød.
- Hvis støv, skidt el.lign. bliver fundet på strømstikkets ben, AC-adapteren eller stikkontakten, skal du tørre det helt væk.
 - Ellers kan der opstå brand.
- Hvis produktet har et strømkabel eller en AC-adapter, skal du kun bruge originale strømkabler og AC-adaptere fra LG Electronics.
 - Ellers kan det forårsage brand eller elektrisk stød.
- Hvis du bruger hovedtelefoner eller øretelefoner skal du ikke skrue for højt op for lyden eller bruge dem i for lang tid. [Dette gælder kun for modeller, der understøtter hovedtelefoner eller øretelefoner]
 - Ellers kan det påvirke din hørelse negativt.
- Produktets software kan opdateres med **LG Sound bar-appen**. Sluk ikke for produktets strøm, når den opdaterer softwaren. Når opdateringen er fuldført, slukker produktet automatisk for strømmen.
 - Hvis du slukker for produktets strøm, mens softwaren opdaterer, kan det medføre funktionsfejl i produktet.

Følgende er kun gældende for modeller med en fjernbetjening

- Lad ikke børn bruge fjernbetjeningen. Hold fjernbetjeningen uden for børns rækkevidde.
- Lad ikke børn putte fjernbetjeningen i munden. Sørg for, at børn ikke sluger fjernbetjeningens cover eller et batteri. Hvis et barn har slugt en af delene, skal du kontakte en læge øjeblikkeligt.
- Vær opmærksomme på, at børn kan træde på fjernbetjeningens cover og komme til skade.
- Fjern hindringer mellem produktet og fjernbetjening, så fjernbetjeningen fungerer optimalt.

Følgende er kun gældende for modeller der bruger optisk disk

- Undlad at stikke din hånd ind i et diskdrev eller trække den kraftfuldt ud.
- Sørg for, at børn ikke stikker deres hænder ind i diskdrevet.

Følgende er kun gældende for modeller der kan afspille video

- Undlad at se 3D-videoer, hvis du har fået for lidt søvn eller lige har drukket alkohol.
 - Nogle 3D videoer kan overraske og begejstre folk.
- Hvis nogle af følgende symptomer opstår, mens du ser en video, skal du stoppe øjeblikkeligt og hvile dig.
 - Hvis nogle af symptomerne varer ved, skal du kontakte en læge. Svimmelhed, brændende følelse i dine øjne eller dit ansigt, ubevidste bevægelser, spasme, sløret bevidsthed, forvirring, desorientering, kvalme.
- Du kan få et symptom, såsom et anfald, når du ser et bestemt billede i en video eller et spil eller når du ser en video med et bestemt mønster eller blinklys. Hvis dig eller nogle af dine slægtninge har en historik med epilepsi eller anfald, skal du kontakte en læge, inden du ser det.
- Når du ser en 3D-video, skal du fjerne ting, der er skrøbelige eller kan forårsage personskade, fra dine omgivelser.
 - Hvis du forveksler en 3D-video for at være virkeligheden eller bevæger din krop, når du bliver overrasket, kan dig og/eller folk omkring dig komme til skade eller ting kan blive ødelagte.

Forholdsregler ved rengøring af produktet

- Sprøjt ikke vand direkte ind i produktet, når du rengører det.
 - Ellers kan det forårsage brand eller elektrisk stød.
- Når du rengører produktet, skal du sørge for at frakoble strømkablet først og derefter tørre produktets overflade af forsigtigt med en tør klud. Brug hverken kemikalier eller rengøringsmidler, når du rengører produktet. Det kan beskadige produktets overflade eller skræller produktets maling af (benzen, alkohol, osv.).

Før rapportering af produktfejl

I Fejlfinding

Hvis du oplever følgende problemer, mens du bruger produktet, skal du udføre flere tjek, da de muligvis ikke er funktionsfejl.

Generelle fejl

Problem	Løsning
Enheden fungerer ikke korrekt	• Træk strømkablerne og eventuelle eksterne enheder såsom dit tv, Subwoofer eller forstærker ud af produktet, og sæt dem derefter i igen. • Efter nulstilling af produktet, skal du tilslutte din smartphone og Wi-Fi igen. (→ Se "Opretter forbindelse til en smartphone via Wi-Fi" på side 17.) (Vær opmærksom på, at tidligere produktindstillinger muligvis går tabt.)
Der tændes ikke for strømmen.	• Er strømkablet tilsluttet stikkontakten? - Slut strømkablet til stikkontakten.
Der er ingen lyd.	• Er lydstyrken skruet ned til minimum? - Tryk på Lydstyrke (+) (-) knappen på fjernbetjeningen, for at skruer op for lyden. - Hvis du bruger en ekstern enhed, såsom en set-top-boks, bærbar enhed eller Bluetooth-enhed, skal du justere lydstyrken på den eksterne enhed. • Er lydløs aktiveret? - Hvis alle lysdioder blinker orange, er dæmpe-funktionen slået til. Tryk på Lydløs (X)-knappen for at slå lyden fra. • Er den korrekte produkt funktion valgt i henhold til den eksterne enhed, der er tilsluttet? - Tryk på Funktion (E)-knappen for at tjekke, om du har valgt den korrekte funktion.
Subwooferen producerer ikke lyd	• Er produktet tilsluttet korrekt til den trådløse subwoofer? - Hvis lysdioden på den trådløse subwoofer blinker grønt eller lyser rødt, betyder det, at den ikke er tilsluttet. Hvis forbindelsen er oprettet, vises et grønt lys. Tilslut produktet til den trådløse subwoofer igen. (→ Se "Tilslutning af produktet" på side 6.)
Fjernbetjeningen virker ikke korrekt.	• Når du bruger fjernbetjeningen, skal du pege den foran på produktet. • Brug fjernbetjeningen inden for en radius på 7 m fra produktet. • Udskift batterierne med nye efter behov.
Automatisk tænd/sluk-funktionen fungerer ikke.	• Tjek forbindelsen til eksterne enheder (feks. Set-top-boks, bærbar enhed, Bluetooth-enhed).
LG Sound Sync fungerer ikke.	• Tjek om dit LG TV understøtter LG Sound Sync. • Tjek, om tv'et er tilsluttet korrekt til produktet via et optisk kabel. - Tryk på knappen Indstillinger på tv-fjernbetjeningen for at tjekke, om funktionen er slået til i [LG Sound Sync].

**Produktvolumenet
er lavt**

- Tjek følgende, og ændre indstillingerne i overensstemmelse hermed.
 - Kør **LG Sound Bar -appen**, tryk på **Indstillinger**  -knappen på den første skærm, og skift [DRC] -funktionen til [Fra] i menuen [Sound Settings].
 - Når produktet er tilsluttet et tv, skal du trykke på knappen **Indstillinger** på tv-fjernbetjeningen, vælge menuen [Højttaler] og ændre indstillingen [Digital lydoutput] fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM].
 - Hvis produktet er tilsluttet til en afspilningsenhed, såsom en DVD-afspiller eller Blu-ray-afspiller, skal du gå til den tilsluttede enheds indstillingsmenu. Skift indstillingen [Digital lydoutput] fra [PCM] til [PRIMÆR PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. Indstil [DRC] på den tilsluttede enhed til [OFF].
 - Hvis produktets nattid-tilstand er slået til, skal du slukke for det ved at trykke på knappen **Indstillinger**  og **Venstre/Højre** og derefter **Op/Ned**.

**En Bluetooth-enhed
kan ikke parres**

- Tryk på knappen Indstillinger på **Bluetooth**-enheden, og tjek om **Bluetooth**-funktionen er aktiveret. Hvis **Bluetooth** er aktiveret, skal du slukke og tænde for det og derefter prøve igen.
 - Fjern eventuelle forhindringer mellem produktet og **Bluetooth**-enheden.
 - **Bluetooth**-parring (forbindelse) fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af **Bluetooth**-enhedstypen eller det omgivende miljø.
-

Fejl i netværksforbindelse

Problem	Løsning
Produktet kan ikke tilsluttes LG Sound Bar-appen	• Forbindelsen er muligvis ikke god, når den forstyrres af andre elektriske apparater, der bruger radiobølger, såsom mikrobølgeovne og medicinsk udstyr. Installer produktet 1 m væk fra andre husholdningsapparater. • Sluk for din trådløse router, og tænd den igen. • Tjek om din smartphones Wi-Fi-funktion er tændt. Du kan tjekke Wi-Fi-forbindelsesstatus i din smartphones indstillinger. • Tjek om produktet og smartphonen er på det samme Wi-Fi-netværk.

**Produktet opretter
ikke forbindelse til
Wi-Fi-netværket**

- Har du slukket for den trådløse router og tændt den igen?
 - Sluk for produktet, og tænd det igen.
 - Har du installeret en ny trådløs router?
 - Du bliver nødt til at konfigurere produktets netværksindstillinger igen. (→ Se "Opretter forbindelse til en smartphone via Wi-Fi" på side 17.)
 - Har du ændret indstillingerne på den trådløse router?
 - Hvis routerens kodeord indeholder specialtegn (såsom ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) eller emotikoner, kan soundbaren muligvis ikke oprette forbindelse. Det anbefales at indstille et kodeord der indeholder en kombination af engelske bogstaver og tal.
 - Det anbefales at indstille den trådløse routers sikkerhedstype til WPA2.
 - Tag stikket ud af routeren og sæt det i igen efter 10 sekunder. Prøv at tilslutte efter netværksgendannelse.
 - At skifte den trådløse kanal på din router kan hjælpe med at formindske trådløs interferens. (Sådan ændre du den trådløse kanal på de mest almindelige routere. For helt præcise detaljer, skal du læse routerens brugsanvisning.)
 - ❶ Indtast IP-adressen på din smartphone, PC eller MAC eller brug CD-installationsguiden for at logge ind på routerens opsætningsside. Dette kan kun gøres, når routeren er tilsluttet netværket via Wi-Fi eller et ethernetkabel.
 - ❷ Find den trådløse indstillingsside og ændr dit 2,4 GHz- / 5 GHz-netværks trådløse kanal. Hvis "Auto"-kanalen er aktiveret, skal du deaktivere den og opsætte en specifik kanal.
 - Hvis routerens kanal er 2,4 GHz, 6 ch / 11 ch
 - Hvis routerens kanal er 5 GHz, 48 ch / 149 ch
 - ❸ Gem indstillingerne og genstart den trådløse router.
 - Fjern strømkablet fra routeren, vent fem sekund og tilslut derefter strømkablet igen. Når routeren er helt tændt, kan du prøve at tilslutte igen.
-

App-fejl

Problem	Løsning
Appen fungerer ikke korrekt	• Får du en fejl, når du kører appen? - Tjek om strømmen til enheden er tændt. - Tjek om den app du vil køre, understøtter operativsystemet på din smartphone. Du kan besøge app-producentens hjemmeside, for at bekræfte understøttede operativsystemer. - Tjek om du har den nyeste version af appen. Søg efter appen i Google Play eller App Store, og tjek om der vises en Opdatering-knap ved siden af den. Hvis det ikke er den nyeste version, skal du trykke på knappen Opdater. • Hvis problemet endnu ikke er løst, kan du prøve at tilslutte forbindelse med en anden smartphone der har appen LG Sound Bar installeret.

Problemer med trådløs forbindelse

Problem	Løsning
Der er radiointerferens	• Installer produktet og den trådløse subwoofer så tæt på hinanden som muligt. • Installer ikke produktet på metal møbler. • Trådløs kommunikation fungerer muligvis ikke korrekt i områder med svagt signal.
Bluetooth-forbindelsen forårsager en funktionsfejl eller støj	• Hører du støj eller oplever funktionsfejl, når du bruger Bluetooth? - Lad ikke nogen af dine kropsdele røre transceiveren på Bluetooth-enheden eller produktet. - Installer ikke Bluetooth-enheden på en væg eller et afsides sted. - Fjern eventuelle forhindringer mellem produktet og Bluetooth-enheden. - Installer Bluetooth-enheden i nærheden af produktet. • Når Bluetooth-enheden er for langt fra produktet, kan Bluetooth muligvis afbrydes, eller der kan opstå funktionsfejl. - Installer Bluetooth-enheden 1 m væk fra enheder, der bruger den samme frekvens som produktet, såsom trådløse routere, medicinsk udstyr og mikrobølgeovne.

Deaktivering af Demo-tilstand

Problem	Løsning
Fjernbetjeningen virker ikke korrekt	• Forbliver funktionerne uændrede, selvom du trykker knappen Funktion  adskillige gange? • Ser du kun hvide, røde og grønne lysdioder gentagne gange? - Demo-tilstanden kan aktiveres på produktet. Tag produktets strømkabel ud, og sæt det i igen. - Hvis fjernbetjeningen stadigvæk ikke virker, skal du trykke og holde knappen Funktion  på soundbaren nede i fem sekunder. Hvis produktet fungerer normalt, betyder det, at demo-tilstand er slået fra.

Appendiks

Specifikationer

Generelt	
Strømforbrug	Se hovedetiketten. Netværksstandby: 2,0 W Standby: 0,5 W
AC adapter(Vekselstrømsadapter)	• Model: MS-Z2610R230-065E0-P • Producent: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Input: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Output: 23 V  2,61 A
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 975,0 mm x 63,0 mm x 125,0 mm (inklusive bund)
Driftstemperatur område	5 - 40 °C
Fugtighedsområde ved drift	5 % - 80 % RH
Tilgængelig prøvfrekvens på den digitale lydindgang	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Tilgængelig format på den digitale lydindgang	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, PCM

Indgang/Udgang	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optisk lydtilslutningsterminal) × 1
HDMI™ IN	19-polet (Type A, HDMI™ -tilslutningsterminal) × 1
HDMI™ ► TV (eARC / ARC)	19-polet (Type A, HDMI™ -tilslutningsterminal) × 1 4K-opløsning understøttes til 4K-kilder anvendt med HDCP 2.3.

Forstærker (RMS udgang)	
Total	400 W RMS
Forside	30 W RMS×2 (Impedans: 6 Ω, THD 10 %)
Midten	30 W RMS (Impedans: 6 Ω, THD 10 %)
Top (Overhead)	30 W RMS×2 (Impedans: 6 Ω, THD 10 %)
Øverst i midten (Overhead)	30 W RMS (Impedans: 6 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (Impedans: 3 Ω, THD 10 %)

Trådløs subwoofer	
Strømkraft	Se mærkat på din trådløse subwoofer.
Strømforsyning	Se mærkat på din trådløse subwoofer.
Type	Envejshøjttaler
Impedans	3 Ω
Nominel strøm	220 W RMS
Max. strøm	440 W RMS
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 221,0 mm x 390,0 mm x 313,0 mm

-SYSTEM	
Trådløs LAN (internet antenne)	802.11a/b/g/n Wi-Fi-netværker

Baghøjttalere og trådløs modtager (SPQ8-S (SPQ8-S, S78S2-S)) (sælges separat)

Trådløs modtager	
Strømkraft	Se mærkat på din trådløse modtager.
Strømforsyning	Se mærkat på din trådløse modtager.
Bageste-strøm	70 W RMS x 2 (3 Ω ved 1 kHz, THD 10%)
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 175,0 mm x 61,0 mm x 175,0 mm

Baghøjttalere	
Type	Envejshøjttaler
Impedans	3 Ω
Nominel strøm	70 W RMS
Max. strøm	140 W RMS
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Registrerede varemærker og licenser

Alle varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos og dobbelt-D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Fortrolige upublicerede værker. Ophavsret © 2012–2021 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.



Bluetooth® ordet, kendetegn og logoer er registrerede varemærker, ejet af **Bluetooth SIG, Inc.** Og enhver brug af sådanne kendetegn af LG Electronics sker med licensaftaler.

Andre varemærker og varenavne tilhører de respektive ejere.



Termerne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varedesign og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.



For DTS-patenter, bedes du se <http://patents.dts.com>. Fremstillet under licens fra DTS, Inc. (for virksomheder med hovedkontor i USA/Japan/Taiwan) eller under licens fra DTS Licensing Limited (for alle andre virksomheder). DTS, DTS:X og DTS:X-logoet er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og andre lande. © 2022 DTS, Inc. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.

I Hvad du behøver at vide om netværkstjenester

Al information, data, dokumenter, korrespondance, downloads, filer, tekst, billeder, fotos, grafik, videoer, webcasts, publikationer, værktøjer, ressourcer, software, kode, programmer, applets, widgets, applikationer, produkter og alt andet indhold ("Indhold") og tjenester og tilbud ("Tjenester"), der stilles til rådighed af en tredjepart, leveres under eneansvar for de tjenesteudbydere, der producerede dem.

Tilbageholdelse, fjernelse eller suspension af et eller alt dette indhold og tjenester er ikke begrænset, og brug af og adgang til indhold og tjenester leveret gennem LG Electronics-produkter af tjenesteudbydere, kan ændres når som helst uden forudgående varsel.

Hvis du har krav eller problemer angående indhold og tjenester, kan du henvise til tjenesteudbyderens hjemmeside, for at få de mest opdaterede oplysninger. LG Electronics er ikke ansvarlig for forbrugertjenester relateret til indhold og tjenester og påtager sig ingen forpligtelser. Eventuelle spørgsmål eller krav vedrørende indhold og tjenester skal opfyldes direkte af de respektive indholds- og tjenesteudbydere.

Det er klart, at LG Electronics ikke er ansvarlig for noget indhold eller tjenester eller enhver ændring, fjernelse eller suspension af hvert indhold eller enhver tjeneste og ikke certificerer eller garanterer brugen af eller adgang til sådant indhold eller tjenester.

I Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der er forpligtede til at videregive kildekoden, som findes i dette produkt, og tilgå alle omtalte licensbetingelser, meddelelser om ophavsret og andre relevante dokumenter på <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger, i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.

| Håndtering af produktet

Ved levering af produktet

Gem den originale transportkasse og emballage. Hvis du får brug for at sende enheden, kan du beskytte den optimalt ved at genindpakke den, som den oprindeligt var pakket fra fabrikken.

Sikring af rene overflader

- Brug ikke flygtige væsker, f.eks. insektspray, i nærheden af enheden.
- Aftørring med hårdt pres kan beskadige overfladen.
- Undgå, at produkter af gummi eller plast er i kontakt med enheden i længere tid.

Rengøring af produktet

Brug en blød, tør klud til at rengøre afspilleren. Brug en blød klud, der er fugtet med en mild sæbeopløsning, hvis overfladerne er meget snavsede. Undgå brug af kraftige opløsningsmidler, f.eks. alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan ødelægge enhedens overflade.

