BAHASA INDONESIA

MANUAL PENGGUNA

Keamanan dan Petunjuk

Display

Harap baca manual ini dengan saksama sebelum mengoperasikan perangkat Anda dan simpan untuk referensi di masa mendatang.

27ART10AKPL

www.lg.com

Hak Cipta © 2023 LG Electronics Inc. Semua hak cipta dilindungi.

Nomor Pendaftaran :
- IMKG.1065.06.2024

PT. LG Electronics Service Indonesia
Gandaria 8 Office Tower LT. 19-D1,
Desa/Kelurahan Kebayoran Lama Utara,
Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta, 12240

MFL71802019240 9REV02

Judul

1 Peringatan! Instruksi Keselamatan

2 Persiapan

- Detail untuk Pemasangan

3 Memulai Produk

- Menyalakan produk

4 Penggunaan Remot Kontrol

- Menggunakan Remot Kontrol
- Menghubungkan Perangkat Pintar Menggunakan NFC

5 Koneksi

6 Penyelesaian Masalah

7 Spesifikasi

- Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Sumber Terbuka
- Lisensi

8 Peraturan

Sebelum Membaca Manual Ini

• Manual pengguna untuk produk ini terdiri atas dua bagian: Manual Pengguna dan Panduan Pengguna. Manual Pengguna menjelaskan langkah-langkah untuk memasang produk yang dibeli, dan Panduan Pengguna elektronik menunjukkan bagaimana cara menggunakan berbagai fitur produk.

Manual Pengguna	Manual Pengguna berisi tentang instruksi keselamatan yang harus diikuti ketika menggunakan produk. Itu juga menjelaskan bagaimana menyambungkan perangkat luar ke produk beserta cara menggunakan remot kontrol. Untuk informasi lebih lanjut terkait komponen-komponen dan instruksi instalasi, lihat panduan terpisah yang disediakan bersama produk.
Panduan Pengguna	Panduan Pengguna elektronik yang tersimpan dalam produk menyediakan informasi lebih terkait cara menggunakan berbagai fitur. Pada remot kontrol, pilih menu seperti yang tertera di bawah. • Untuk membuka Panduan Pengguna ⚙ → ⋮ → [Dukungan] → [Panduan Pengguna]

Pembelian Terpisah

• Kabel untuk menyambungkan perangkat eksternal harus dibeli secara terpisah.

Catatan

• LG Electronics tidak bertanggung jawab atas kegagalan produk atau cedera akibat penggunaan produk yang tidak resmi/tidak standar, cacat atau tidak kompatibel

• Komponen dan aksesori produk dapat berubah tanpa pemberitahuan melalui peningkatan performa. Nama model atau desain kemungkinan berubah tergantung dengan keadaan ataupun kebijakan manufaktur.

• Gambar yang tertera pada manual ini dapat berbeda dari produk yang sebenarnya.

1 Peringatan! Instruksi Keselamatan



PERHATIAN
RISIKO SENGATAN LISTRIK
JANGAN DIBUKA



PERHATIAN : UNTUK MENGURANGI RISIKO SENGATAN LISTRIK, JANGAN LEPAS COVER (ATAU PENUTUP BELAKANG). TIDAK ADA BAGIAN DALAM YANG DAPAT DIPERBAIKI PENGGUNA. RUJUK KE PETUGAS LAYANAN YANG TERKUALIFIKASI.



Simbol ini dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna adanya "tegangan berbahaya" yang tidak terinsulasi dalam produk yang mungkin cukup besar untuk menimbulkan risiko sengatan listrik bagi manusia.



Simbol ini dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna untuk adanya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) yang penting dalam literatur yang menyertai perlengkapan.

PERINGATAN : UNTUK MENGURANGI RISIKO KEBAKARAN DAN SENGATAN LISTRIK, HINDARKAN PRODUK INI DARI HUJAN ATAU KELEMBAPAN.

- UNTUK MENCEGAH KEBAKARAN, JAUHKAN LILIN ATAU BARANG LAINNYA DENGAN API TERBUKA DARI PRODUK INI SETIAP SAAT.
- **Jangan menempatkan Display dan/atau remot kontrol di lingkungan berikut:**
  - Lokasi yang terkena sinar matahari langsung.
  - Daerah dengan kelembapan yang tinggi seperti kamar mandi.
  - Dekat dengan sumber panas seperti kompor dan perangkat lain yang menghasilkan panas.
  - Dekat dengan dapur atau pelembap udara dimana dapat dengan mudah terkena uap atau minyak.
  - Area yang terkena hujan dan angin.
  - Jangan sampai meneteskan atau memercikkan dan jangan letakkan benda-benda seperti vas, cangkir, dll. pada atau di atas peralatan (mis.,pada rak diatas unit).
  - Dekat benda mudah terbakar seperti bensin atau lilin, atau memaparkan produk langsung ke AC.
  - Jangan memasang di tempat yang terlalu berdebu.
  - Pada perabotan yang tidak aman atau tinggi, seperti lemari atau rak buku.

  Karena, hal ini dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, pembakaran/ledakan, malfungsi atau deformasi produk.

- **Ventilasi**
  - Pasang produk Anda di tempat yang memiliki ventilasi yang baik. Jangan pasang di ruang tertutup seperti rak buku.
  - Jangan memasang produk di karpet atau bantal.
  - Jangan menghalangi atau menutup produk dengan kain atau bahan lainnya saat unit terpasang.
- Jangan menyentuh lubang ventilasi saat produk dihidupkan. Saat menonton produk dalam waktu lama ventilasi mungkin sangat panas.
- Cegah kabel daya dari kerusakan secara fisik atau mekanik, seperti terpuntir, tertekuk, tergencet, terjepit pintu, atau terinjak. Perhatikan steker, stopkontak dinding, dan bagian dimana kabel terhubung pada produk.
- Jangan pindahkan produk saat kabel daya terpasang.
- Jangan gunakan kabel daya yang rusak atau longgar.
- Pastikan pegang steker saat melepas kabel daya. Jangan tarik kabel daya untuk melepaskan kabel produk.
- Jangan hubungkan terlalu banyak perangkat ke stopkontak AC yang sama karena hal ini dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.

- **Memutus Perangkat dari Daya Utama**
  - Steker daya adalah perangkat pemutus. Jika terjadi keadaan darurat, steker daya harus tetap mudah diakses.
- Jangan biarkan anak-anak Anda memanjat atau menempel ke produk. Jika tidak, produk mungkin akan jatuh, yang dapat menyebabkan cedera serius.
- **Pembumian** (Kecuali perangkat yang tidak dibumikan)
  - Produk dengan steker AC tiga cabang yang dibumikan harus terhubung ke stopkontak AC tiga cabang yang dibumikan. Pastikan Anda menghubungkan kabel pembumian untuk mencegah kemungkinan sengatan listrik.
- Jangan sentuh perangkat atau antena ini saat terjadi badai petir. Anda dapat tersengat listrik.
- Pastikan kabel daya tersambung dengan benar ke produk dan stopkontak dinding. Jika tidak diamankan, kerusakan pada steker dan stopkontak dapat terjadi dan dalam kasus yang ekstrim kebakaran dapat terjadi.
- Jangan memasukkan benda logam atau benda yang mudah terbakar ke dalam produk. Jika benda asing terjatuh ke dalam produk, lepaskan kabel daya dan hubungi layanan pelanggan.
- Jangan menyentuh ujung kabel daya saat terpasang. Anda bisa tersengat listrik.

- **Jika terjadi hal berikut, segera cabut produk dan hubungi layanan pelanggan setempat.**
  - Produk telah rusak.
  - Jika air atau zat lain masuk ke produk (seperti adaptor AC, kabel daya atau produk).
  - Jika Anda mencium bau asap atau bau lain yang berasal dari produk.
  - Saat badai petir atau bila tidak terpakai untuk jangka waktu yang lama.

  Walaupun produk dimatikan menggunakan remot kontrol atau tombol, sumber daya AC tetap terhubung ke unit apabila tidak dicabut.
- Jangan gunakan peralatan listrik tegangan tinggi di dekat produk (misalnya raket nyamuk). Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan produk.
- Jangan mencoba memodifikasi produk ini dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari LG Electronics. Kebakaran atau sengatan listrik dapat terjadi. Hubungi layanan pelanggan lokal Anda untuk perbaikan. Modifikasi yang tidak sah bisa membatalkan wewenang pengguna mengoperasikan produk ini.
- Gunakan hanya aksesori resmi yang disetujui oleh LG Electronics. Jika tidak, hal ini bisa mengakibatkan kebakaran, sengatan listrik, malfungsi, atau kerusakan produk.
- Jangan pernah membongkar adaptor AC atau kabel daya. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Tangani adaptor dengan hati-hati agar tidak terjatuh atau membenturnya. Benturan dapat merusak adaptor.
- Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan sentuh produk dengan tangan basah. Jika steker daya basah atau ditutupi debu, keringkan steker daya sepenuhnya atau bersihkan debu.
- Pastikan perangkat dipasang di dekat dinding stopkontak yang terhubung dan stopkontak tersebut mudah untuk diakses.
- **Baterai**
  - Simpan aksesori (baterai, dll.) di tempat yang aman dari jangkauan anak-anak.
  - Jangan ada hubungan singkat, membongkar, atau membiarkan baterai terlalu panas. Jangan buang baterai ke dalam api. Baterai harusnya tidak terkena panas yang berlebihan.
  - Perhatian : Risiko kebakaran atau ledakan apabila baterai diganti dengan jenis yang salah.
  - Jangan menyimpan atau mengangkut produk dengan tekanan kurang dari 11.6 kPa dan ketinggian di atas 15,000 m.

- **Memindahkan**
  - Saat memindahkan, pastikan produk dimatikan, dicabut, dan semua kabel telah dilepas. Mungkin dibutuhkan 2 atau lebih orang untuk membawa produk yang lebih besar. Jangan menekan atau memberi beban pada panel depan produk . Jika tidak, hal ini bisa mengakibatkan kerusakan produk, bahaya kebakaran atau cedera.
- Jauhkan bahan anti-kelembapan kemasan atau plastik kemasan dari jangkauan anak-anak.
- Jangan biarkan produk terguncang atau benda jatuh mengenai produk, dan jangan membenturkan sesuatu ke layar.
- Jangan menekan panel layar dengan tangan atau benda tajam seperti paku, pensil, pena, atau menggores panel. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada layar.
- **Membersihkan**
  - Saat membersihkan produk dan komponennya, cabut kabel daya dan gunakan kain lembut untuk membersihkan. Jangan menyemprotkan air atau cairan lain langsung ke produk. Jangan membersihkan produk Anda dengan bahan kimia termasuk pembersih kaca, pengharum ruangan, insektisida, pelumas, wax (mobil, industri), abrasif, tiner, benzena, alkohol dll., karena dapat merusak produk dan/atau panelnya. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kerusakan produk.
- Jangan biarkan layar sentuh terkena benturan keras. Melakukan hal itu dapat merusak sensor sentuhan (layar sentuh).
- Jangan biarkan adaptor terkena guncangan eksternal.
  - Melakukan hal itu dapat merusak adaptornya.
- Apabila kain di bagian belakang produk bersentuhan dengan benda asing, segera bersihkan menggunakan tisu atau kain basah yang bersih.
  - Jika tidak segera dibersihkan, maka akan meninggalkan noda.
- **Pencegahan saat menggunakan baterai internal**
  - Apabila cairan bocor dari baterai, segera hentikan pemakaian dan hindari kontak dengan kulit dan mata Anda. Hal tersebut dapat menyebabkan kebutaan atau luka bakar. Apabila hal yang tidak normal ditemukan di bagian tubuh yang bersentuhan dengan cairannya, basuh area tersebut dengan air secukupnya dan konsultasikan dengan dokter.
  - Jangan membuang baterai dengan cara yang salah. Melakukan hal tersebut dapat berisiko ledakan dan kebakaran. Panduan pembuangan baterai berbeda-beda di setiap negara dan wilayah. Harap buang baterai dengan cara yang benar.
  - Jangan biarkan produk terguncang (khususnya baterai litium). Jangan sampai terkena api, pemanas elektrik, maupun sinar matahari langsung. Melakukan hal tersebut dapat mengakibatkan sengatan listrik, cedera, maupun kebakaran.
  - Ketika mengganti baterai, pastikan baterai terpasang dengan benar, dan jangan gunakan sumber daya listrik maupun arus listrik lain. Terdapat risiko dari kerusakan baterai maupun kebakaran.
  - Berhati-hatilah saat menggunakan baterai karena mengandung litium. Terdapat risiko kebakaran maupun ledakan.
  - Pastikan untuk menggunakan adaptor/baterai asli yang disetujui oleh LG Electronics. Kesalahan pemakaian dapat mengakibatkan masa pemakaian produk menjadi lebih pendek atau tidak berfungsi dan juga dapat menyebabkan panas berlebih, kebakaran, ledakan, atau cedera.
  - Bersihkan terminal pengisian daya menggunakan kain lembut. Jika terminal pengisian daya kotor atau terdapat benda asing di dalamnya, maka baterai tidak akan terisi dengan normal.
  - Jika baterai sudah benar-benar habis dan tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, maka kemungkinan baterai tidak terisi sama sekali atau masa pemakaian baterai akan berkurang.
  - Jangan melepas, membongkar, atau melakukan hubungan arus pendek pada baterai. Melakukan hal-hal tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik, cedera, maupun kebakaran. Apabila Anda atau pihak ketiga telah membongkar/merakit bagian manapun dari produk tanpa menghubungi Pusat Pelayanan LG Electronics, Anda tidak akan bisa mendapatkan layanan perbaikan apapun maupun kompensasi apabila terjadi kegagalan produk, keselamatan kecelakaan atau cedera.
  - Jangan mengeluarkan baterai dari produk. Melakukan hal-hal tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik, cedera, maupun kebakaran. Apabila Anda atau pihak ketiga telah membongkar/merakit bagian manapun dari produk tanpa menghubungi Pusat Pelayanan LG Electronics, Anda tidak akan bisa mendapatkan layanan perbaikan apapun maupun kompensasi apabila terjadi kegagalan produk, keselamatan kecelakaan atau cedera.

  - Berhati-hati agar tangan, kaki, rambut, maupun baju Anda tidak tersangkut di roda.
  - Jangan mendorong atau menendang produk.
  - Jangan meletakkan benda berat di atas produk.
  - Jangan menggunakan produk seperti menaiki kickboard.
  - Jangan memutar produk dengan paksa melebihi batas sudut yang ditetapkan.
  - Berhati-hatilah apabila Anda memiliki hewan peliharaan; mereka dapat merusak kain pada bagian belakang.


2 Persiapan

Detail untuk Pemasangan

Pemasangan Dudukan

Ketika memasang dudukan, jaga jarak minimal 10 cm antara dudukan dan langit-langit dan sisi kanan-kiri dinding, dan minimal 10 cm antara dudukan dan dinding belakang.

- Ketika memasang atau melepas dudukannya, pegang dudukan sambil mengencangkan atau mengendurkan sekrup. Dudukan dapat terjatuh dan menyebabkan kerusakan produk maupun cedera.

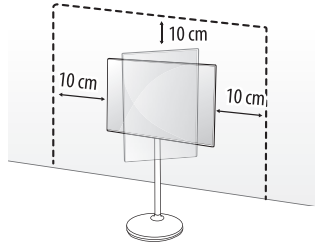

- Produk tersebut berat; pastikan setidaknya dua orang yang membongkar maupun memindahkan produk. Jangan meletakkan produk secara mendatar; melainkan, pindahkan dalam posisi tegak. Produk dapat terjatuh dan menyebabkan kegagalan produk atau cedera.


- Berhati-hati agar tangan atau jari Anda tidak tersangkut di dudukan maupun area penyesuaian ketinggian. Selain itu, jika produk dimiringkan secara berlebihan, produk dapat terjatuh dan menyebabkan cedera.

- Jangan memindahkan produk dengan memegang Pole Deco di bagian sisi atas dari dudukan. Pegang dudukan di bagian tengah kemudian tarik.
  - Memindahkan produk dengan memegang Pole Deco dapat menyebabkan Pole Deco patah, berspotensi mengakibatkan kerusakan produk atau cedera.

- Jangan gunakan benda asing (minyak, pelumas, dll) ke sekrup ketika merakit produk.
  - Hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan produk.


- Jangan melepas pemegang kabel dan sekrup setelah menginstalasi produk.

- Apabila Pole Deco terkena noda dari zat asing seperti kosmetik, bersihkan perlahan dengan kain atau lap basah yang bersih.

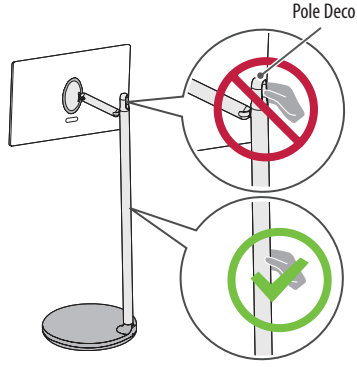

Menyesuaikan Sudut dan Ketinggian

Ketinggian dan sudut layar dapat disesuaikan agar nyaman dilihat.

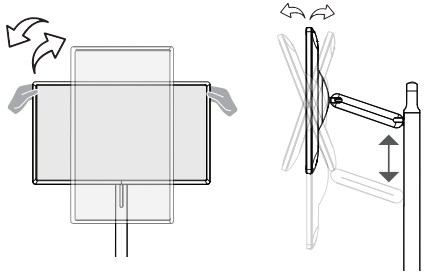


Catatan

- Beberapa aplikasi tidak mendukung mode Potret.

3 Memulai Produk


Menyalakan Produk

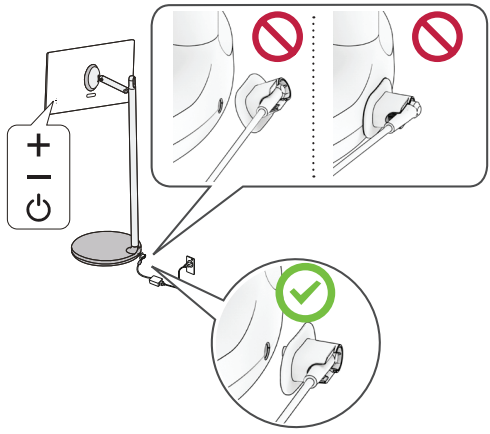

Catatan

- Ketika menghubungkan atau melepaskan stopkontak pegang adaptor dan sambungkan atau lepaskan secara horizontal.
- Hubungkan stopkontak hingga masuk sepenuhnya, dan jangan dipindahkan saat tersambung. (Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan).
- Berhati-hatilah agar tidak mengenai stopkontak. Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan.

Menghubungkan Listrik

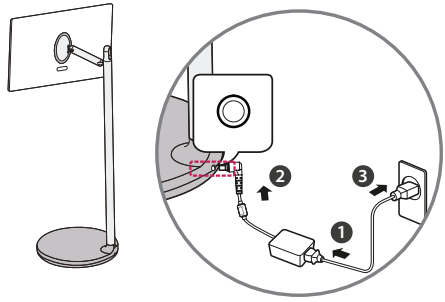

❶ Hubungkan adaptor dan kabel listrik.
❷ Hubungkan perangkat listrik yang terhubung dengan kabel listrik ke stopkontak di bagian belakang produk.
❸ Colokkan kabel listrik ke stopkontak.

Menggunakan tombol

Tekan tombol di bagian belakang produk untuk menggunakannya.

	Menghidupkan dan mematikan produk. - Saat produk dihidupkan, tekan tombol sekali. Ketika pop-up muncul pada layar, matikan daya menggunakan tombol pada pop-up.
	Sesuaikan tingkat volume.

Catatan

- Saat layar pertama kali dinyalakan, layar mungkin menyala setelah kira-kira satu menit untuk menyelesaikan inisialisasi produk.
- Ketika produk pertama kali dihidupkan, hubungkan adaptor terlebih dahulu agar produk dapat menyala dengan baik.
- Pastikan untuk menghubungkan produk ke adaptor daya AC-DC sebelum menghubungkan steker daya produk ke stopkontak di dinding.

Menggunakan layar sentuh


Ketuk	Ketuk layar perlahan.
Ketuk dan tahan	Ketuk layar dan tahan selama 2 detik atau lebih.
Gulir	Gulir layar ke atas, bawah, kiri, dan kanan.
Seret	Ketuk dan tahan item yang ingin dipindah, seperti aplikasi atau widget, dan seret ke lokasi yang diinginkan.
Jepit-Tutup/Jepit-Buka	Anda dapat memperbesar atau memperkecil aplikasi dengan menggunakan dua jari pada layar dan memisahkan kedua jari atau menyatukannya.

Catatan

- Fungsi layar sentuh seperti memperbesar dan memperkecil layar mungkin tidak didukung, tergantung pada aplikasi yang digunakan.
- Hindari menekan layar terlalu kuat; melainkan, ketuk perlahan pada item yang diinginkan dengan ujung jari Anda. Apabila Anda menyentuh layar ketika menggunakan sarung tangan atau dengan ujung kuku jari Anda, layar mungkin tidak berfungsi dengan benar.
- Sensor sentuhan mungkin tidak berfungsi dengan benar apabila layar lembap atau basah.

Menggunakan dudukan ponsel

Perangkat ponsel dapat dipasang dengan memasang dudukan ponsel ke posisi yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan.

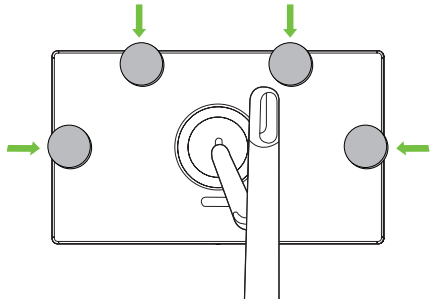

Catatan

- Ketika memutar layar, jangan memutarnya di saat dudukan ponsel terpasang; lepaskan dudukan ponsel, putar layar, dan pasangkan kembali.
  - Dudukan ponsel dapat terjatuh dari layar apabila layar diputar dengan dudukan ponsel terpasang.
- Sudut dudukan ponsel dapat disesuaikan.

Menggunakan baterai internal

Produk ini dilengkapi baterai yang telah terpasang pada dudukannya, sehingga produk dapat digunakan dengan nyaman hanya dengan baterai dalam jangka waktu tertentu tanpa perlu menggunakan listrik tambahan.

Indikator level baterai

Sisa level baterai ditampilkan dengan warna hijau/oranye/merah, tergantung dengan jumlah yang tersisa. LED baterai menyala merah selama pengisian daya atau apabila diperlukan pengisian daya.

Catatan

- Diperlukan waktu sekitar 4 jam untuk mengisi penuh baterai.
- Masa pakai baterai dan waktu penggunaan setelah pengisian daya berkurang sebanding dengan periode dan durasi penggunaan produk.
- Pengisian baterai tidak memungkinkan pada suhu di bawah 0 °C.
- Meski tidak digunakan, sisa daya baterai akan berkurang secara alami.
- Untuk pemakaian baterai yang lebih lama, isi daya baterai setelah menggunakannya dalam jangka waktu tertentu daripada membiarkan baterai terisi penuh.
- Menjaga tingkat baterai pada 50% dapat membantu memperpanjang masa pakai baterai.
- Waktu penggunaan maksimum setelah pengisian adalah 3 jam.
- Waktu penggunaan standar yang ditunjukkan dalam manual ini didasarkan pada pengukuran yang dilakukan oleh LG. Jadi, waktu sebenarnya dapat berbeda tergantung pada penggunaan.
- Waktu penggunaan dapat berbeda tergantung pada faktor-faktor seperti perangkat yang terhubung, suhu pengoperasian, periode penggunaan, dan pengaturan pengguna.

Memasukkan baterai

Untuk mengganti baterai. buka penutup baterai, ganti baterai (1.5 V AA) samakan tanda ⊕ dan ⊖ pada ujungnya ke label dalam kompartemen, dan tutup penutup baterai.



- Jangan mencampurkan baterai baru dengan baterai lama. Hal ini dapat menyebabkan baterai terlalu panas dan bocor.
- Gagal mencocokkan polaritas baterai yang benar dapat menyebabkan baterai meledak atau bocor, mengakibatkan kebakaran, cedera individu, maupun polusi lingkungan.
- Peralatan ini menggunakan baterai. Pada komunitas Anda mungkin ada peraturan yang mengharuskan Anda untuk membuang baterai ini dengan benar terhadap pertimbangan lingkungan. Silakan hubungi pihak berwenang setempat untuk informasi pembuangan atau daur ulang.
- Baterai yang ada di dalam atau di dalam produk tidak boleh terkena panas berlebihan seperti sinar matahari, api atau sejenisnya.

4 Penggunaan Remot Kontrol

Menggunakan Remot Kontrol

Deskripsi pada manual ini berdasarkan tombol-tombol pada remot kontrol. Harap baca manual ini dengan hati-hati dan gunakan layar dengan benar.

Power Menyalakan atau mematikan produk.


Tombol Volume Menyesuaikan tingkat volume.

Mute Mematikan semua suara.

Mute Mengakses menu [aksesibilitas].

Tombol Layanan Streaming Menyambungkan ke layanan video streaming.

Kembali Kembali ke level sebelumnya.

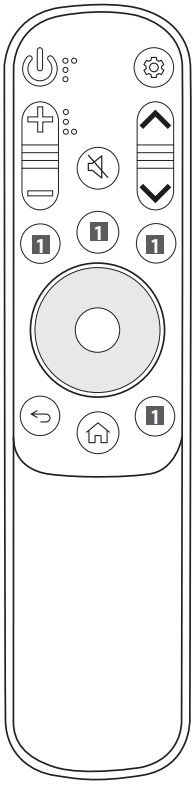

Pengaturan Mengakses Pengaturan Cepat.

Tombol Program Gulir melalui program yang tersimpan.

Atas/Bawah/Kiri/Kanan/OK Memungkinkan Anda untuk memilih fitur dan membuat penyesuaian setelah memilih menu.

Home Menampilkan menu Home, seperti waktu saat ini, cuaca, daftar aplikasi, dan masukan eksternal.

Home Menjalankan aplikasi yang terakhir digunakan.

(Beberapa tombol dan layanan kemungkinan tidak tersedia tergantung dengan model atau wilayah.)

Catatan


** **Untuk menggunakan tombol, tekan dan tahan selama lebih dari 1 detik.**

- Fitur-fitur dapat digunakan tanpa remot kontrol dengan menyentuh layar.

Menghubungkan Perangkat Pintar Menggunakan NFC

Menggunakan Fitur NFC

NFC adalah teknologi yang menggunakan Komunikasi Medan Dekat, mengizinkan Anda untuk mengirim dan menerima informasi dengan mudah tanpa pengaturan terpisah. Dengan mendekatkan perangkat pintar ke remot kontrol dengan NFC, Anda dapat menginstal aplikasi LG ThinQ dan menghubungkan perangkat ke produk.

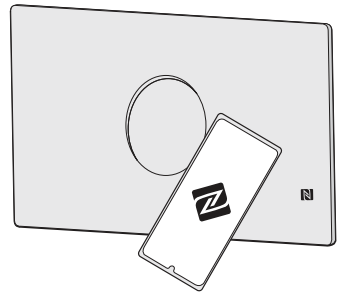

1 Aktifkan NFC di pengaturan perangkat pintar. Untuk menggunakan NFC dengan perangkat Android, atur opsi NFC untuk mengaktifkan 'penandaan baca/tulis' di pengaturan perangkat pintar. Pengaturan NFC mungkin berbeda-beda tergantung pada perangkat.

2 Dekatkan ponsel ke (NFC) pada remot kontrol. Jarak yang dibutuhkan untuk penandaan NFC sekitar 1 cm.

3 Ikuti instruksi untuk menginstal aplikasi LG ThinQ di perangkat pintar Anda.

4 Menandai ulang perangkat pintar ke remot kontrol memungkinkan Anda mengakses berbagai fitur pada produk yang terhubung dengan mudah melalui aplikasi LG ThinQ.

Catatan

- Fitur ini hanya tersedia untuk perangkat pintar berkemampuan NFC.

5 Koneksi

Perangkat lain, seperti HDMI, dapat dihubungkan ke produk.
Ketika menghubungkan dengan perangkat eksternal, cari dan pilih perangkat yang ingin Anda hubungkan di Layar Utama.

HDMI

- Ketika menghubungkan kabel HDMI, produk dan perangkat eksternal harus dimatikan dan tercabut.




- Mendukung format Audio HDMI :
  Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz),
  PCM (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)

Catatan

- Gunakan kabel tersertifikat dengan logo HDMI terpasang.
- Jika Anda tidak menggunakan kabel HDMI bersertifikat, layar mungkin tidak ditampilkan atau kegagalan koneksi dapat terjadi.
- Jenis Kabel HDMI yang Direkomendasikan
  - HDMI Kecepatan Ultra Tinggi ®/™ kabel (3 m atau kurang)


USB

Beberapa Hub USB mungkin tidak berfungsi. Jika perangkat USB yang terhubung menggunakan Hub USB tidak terdeteksi, maka sambungkan langsung ke porta USB di produk.



Catatan

- Untuk koneksi yang optimal, kabel HDMI dan perangkat USB harus memiliki bezel dengan ketebalan kurang dari 10 mm dan lebar 18 mm. Gunakan kabel ekstensi yang mendukung USB 2.0 apabila kabel USB atau stik memori USB tidak pas ke porta USB produk Anda.



* A ≦ 10 mm

* B ≦ 18 mm

Perangkat Eksternal

Perangkat eksternal yang tersedia adalah: pemutar Blu-ray, penerima HD, pemutar DVD, VCR, sistem audio, perangkat penyimpanan USB, PC, perangkat permainan, dan perangkat eksternal lainnya.

Catatan


- Sambungan perangkat eksternal mungkin berbeda tergantung setiap model.
- Sambungkan perangkat eksternal ke produk, terlepas dari urutan porta produk.
- Lihat manual peralatan eksternal untuk petunjuk pengoperasian.
- Jika Anda menyambungkan perangkat permainan ke produk, gunakan kabel yang disertakan dengan perangkat permainan tersebut.
- Dalam mode PC, mungkin terdapat suara yang terkait dengan resolusi, pola vertikal, kontras, atau kecerahan. Jika terdapat suara, ubah keluaran PC ke resolusi lain, ubah nilai refresh ke nilai lain atau sesuaikan kecerahan dan kontras pada menu [Gambar] hingga gambar terlihat jelas.
- Dalam mode PC, beberapa pengaturan resolusi mungkin tidak berfungsi dengan baik tergantung pada kartu grafisnya.

6 Penyelesaian Masalah

Tidak bisa mengontrol produk dengan remot kontrol.	• Periksa sensor remot kontrol pada produk dan coba lagi. • Periksa apakah ada penghalang antara produk dan remot control. • Periksa apakah baterai masih berfungsi dan terpasang dengan benar (⊕ to ⊕, ⊖ to ⊖).
Tidak ada tampilan gambar dan tidak ada suara yang dihasilkan	• Periksa apabila produk nyala. • Periksa apakah kabel daya tersambung ke stopkontak di dinding. • Periksa apakah ada masalah pada stopkontak dengan menghubungkan produk lain.
Produk mati secara tiba-tiba.	• Periksa pengaturan kontrol daya. Catu daya mungkin terganggu. • Periksa apakah fungsi mati otomatis diaktifkan pada pengaturan waktu terkait. • Apabila tidak ada sinyal saat produk menyala, produk akan mati secara otomatis setelah 15 menit tidak ada aktivitas. • Apabila baterai terlalu panas, produk otomatis mati untuk melindungi dirinya sendiri.
Saat menyambungkan ke PC (HDMI), terdeteksi tidak ada sinyal	• Matikan/hidupkan Display menggunakan remot kontrol. • Hubungkan ulang kabel HDMI. • Nyalakan kembali PC dengan produk menyala.
Tampilan Tidak Normal	• Jika produk terasa dingin saat disentuh, mungkin terdapat “kedipan” kecil saat dihidupkan. Hal tersebut normal, tidak ada yang salah dengan produk tersebut. • Panel ini merupakan produk canggih yang berisi jutaan pixel. Anda mungkin melihat titik hitam kecil dan/atau titik berwarna cerah (merah, biru atau hijau) dengan ukuran 1 ppm pada panel. Ini tidak menunjukkan adanya kegagalan fungsi dan tidak mempengaruhi kinerja dan keandalan produk. Fenomena ini juga terjadi pada produk pihak ketiga dan tidak dapat ditukar atau dikembalikan. • Anda mungkin menemukan kecerahan dan warna panel yang berbeda tergantung pada posisi tampilan Anda (kiri/kanan/atas/bawah). Fenomena ini terjadi karena karakteristik panel. Hal ini tidak berhubungan dengan kinerja produk, dan bukan merupakan kerusakan. • Menampilkan gambar diam dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan retensi gambar. Hindari menampilkan gambar diam di layar produk dalam jangka waktu yang lama.
Suara yang Dihasilkan	• Suara “Retak”: Suara retakan yang terjadi saat menonton atau mematikan Display disebabkan oleh kontraksi termal plastik akibat suhu dan kelembapan. Kebisingan ini umum terjadi pada produk yang memerlukan deformasi termal. • Sirkuit listrik/panel berdengung: Kebisingan tingkat rendah dihasilkan dari peralihan sirkuit berkecepatan tinggi, yang menghasilkan arus dalam jumlah besar untuk mengoperasikan produk. Hal ini berbeda-beda tergantung pada produknya. Suara yang dihasilkan tidak mempengaruhi kinerja dan keandalan produk.

⚠ • Saat membersihkan produk, berhati-hatilah agar cairan atau benda asing tidak masuk ke celah antara sisi atas, kiri, atau kanan panel dan panel pemandu. (Tergantung modelnya)





- Pastikan untuk memeras sisa air atau pembersih dari kain.
- Jangan menyemprotkan air atau pembersih langsung ke layar produk.
- Pastikan untuk menyemprotkan air atau pembersih secukupnya ke kain kering untuk menyeka layar.

7 Spesifikasi

(Tergantung tiap negara)

Daya
DC 19 V ⎓ 4,0 A

Baterai	
Tipe	Peringkat
Baterai Lithium Ion yang dapat diisi ulang	DC 14,8 V ⎓ / (5.000mAh) (74Wh)

Adaptor AC/DC	
Pabrik	SHENZHEN HONOR
Model	ADS-110CL-19-3 190110G / ADS-120QL-19A-3 190110E
Masukan	AC 100-240 V~ 50/60 Hz
Keluaran	DC 19 V ⎓ 5,79 A 110,01 W

Spesifikasi Modul Nirkabel (LGSBWAC95)	
Nirkabel LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Rentang frekuensi	Daya Keluaran (Max.)
2.400 sampai 2.483,5 MHz	19 dBm
5.150 sampai 5.725 MHz	18 dBm
5.725 sampai 5.850 MHz	13,5 dBm
Bluetooth	
Rentang frekuensi	Daya Keluaran (Max.)
2.400 sampai 2.483,5 MHz	9 dBm

Karena saluran pita dapat berbeda-beda di setiap negara, pengguna tidak dapat mengubah atau menyesuaikan frekuensi pengoperasian.
Produk ini dikonfigurasi untuk tabel frekuensi regional.
Untuk pertimbangan pengguna, perangkat ini harus dipasang dan dioperasikan dengan jarak minimum 20 cm antara perangkat dan tubuh.

- Informasi energi yang disediakan dengan produk, itu ditunjukkan sesuai dengan peraturan masing-masing negara. (Tergantung Negara)
  - Konsumsi energi diukur sesuai dengan IEC 62087.
- Konsumsi Energi sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jenis konten video yang diputar dan pengaturan produk.
- Untuk informasi mengenai penyedia daya dan konsumsi daya, silakan lihat label yang tertera pada produk. (Tergantung Negara)
  - Konsumsi daya pada umumnya diukur berdasarkan IEC 62087 atau peraturan energi masing-masing negara.
    * Pada beberapa model, label berada di dalam penutup terminal koneksi perangkat eksternal.
    * Tergantung pada model atau negaranya, konsumsi daya pada umumnya mungkin tidak tercantum pada label.

Spesifikasi Modul NFC	
Rentang frekuensi	Daya Keluaran (Max.)
13,553 to 13,567 MHz	-18 dBuA/m @ 10 m

Kondisi lingkungan	
Suhu Pengoperasian	0 ˚C sampai 40 ˚C
Kelembapan Pengoperasian	Kurang dari 80%
Suhu Penyimpanan	-20 ˚C sampai 60 ˚C
Kelembapan Penyimpanan	Kurang dari 85%

- Lihat label di bagian bawah produk untuk mengetahui sumber listrik, peringkat daya, dan informasi produk.

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Sumber Terbuka

Untuk mendapatkan kode sumber terkait produk ini, di bawah lisensi GPL, LGPL, MPL, dan lisensi sumber terbuka lainnya yang memiliki kewajiban untuk menghasilkan kode sumber, dan untuk mengakses semua ketentuan lisensi yang dirujuk, pemberitahuan hak cipta serta dokumen lainnya yang relevan, silakan kunjungi *https://opensource.lge.com*.
LG Electronics juga akan menyediakan kode sumber terbuka kepada Anda dalam CD-ROM yang mencakup biaya pelaksanaan distribusi tersebut (seperti biaya media, pengiriman, dan penanganan) berdasarkan permintaan email ke opensource@lge.com.
Penawaran ini berlaku untuk siapapun yang menerima informasi ini dalam jangka waktu tiga tahun setelah pengiriman terakhir produk ini dilakukan.

Lisensi

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

8 Peraturan

PERHATIAN! (BAHAYA STABILITAS)

Display dapat terjatuh, menyebabkan cedera serius atau kematian. Banyak cedera, terutama pada anak-anak, dapat dihindari dengan mengambil langkah pencegahan seperti:

- SELALU menggunakan kabinet atau dudukan atau metode pemasangan yanga direkomendasikan produsen display.
- SELALU menggunakan furnitur yang dapat menahan display dengan aman.
- SELALU memastikan display tidak berada pada posisi menggantung di tepi furnitur penyangga.
- SELALU mengajarkan anak-anak tentang bahaya memanjat perabotan untuk meraih display atau tombol kontrol.
- SELALU merapikan kabel display sehingga kabel tidak tersandung atau tertarik.
- JANGAN menaruh display di lokasi yang tidak stabil.
- JANGAN menaruh display di atas furnitur tinggi (contoh: lemari atau rak buku) tanpa menahan furnitur dan display dengan tumpuan yang sesuai.
- JANGAN menaruh display di atas kain atau material lain yang dapat diletakkan antara display dengan perabotan pendukung.
- JANGAN menaruh barang yang bisa menstimulasi anak-anak untuk memanjat, seperti mainan atau remot kontrol, di atas display atau furnitur dimana display itu berada.

Apabila display yang ada akan dipertahankan dan dipindahkan, pertimbangan yang sama seperti di atas harus diterapkan.

Simbol

~	Mewakili arus bolak-balik (AC).	⏻	Mewakili kondisi siaga (stand-by).
⎓	Mewakili arus searah (DC).	|	Mewakili “ON” (power).
⧈	Mewakili perangkat kelas II.	⚡	Mewakili tegangan berbahaya.



Model dan nomor seri produk terletak di bagian belakang dan di salah satu sisi produk. Catat di bawah seandainya Anda membutuhkan layanan servis.

Model _____

Serial No. _____