



USER GUIDE

LG-H818P

ENGLISH

FRANÇAIS

PORTUGUÊS

User Guide

- Some contents and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	4	Google account setup	40
Important notice	13	Creating your Google account.....	40
Getting to know your phone	16	Signing into your Google account.....	40
Phone layout.....	16	Connecting to Networks and Devices	42
Installing the SIM or USIM card and battery.....	18	Wi-Fi	42
Charging the battery	20	Bluetooth.....	43
Inserting a memory card.....	21	Wi-Fi Direct	44
Removing the memory card.....	22	Transferring data between a PC and the device.....	45
Locking and unlocking the device	22	Calls	46
Your Home screen	24	Making a call.....	46
Touch screen tips	24	Calling your contacts	46
Home screen	25	Answering and rejecting a call.....	46
Customizing the Home screen	26	Making a second call.....	47
Returning to recently-used applications ..	27	Viewing your call logs	47
Notifications panel.....	28	Call settings.....	47
On-screen keyboard	31	Contacts	48
Special Features	32	Searching for a contact.....	48
Gesture shot.....	32	Adding a new contact.....	48
Gesture View	33	Favourites contacts.....	48
Glance View.....	34	Creating a group.....	49
KnockON	34	Messaging	50
Knock Code	35	Sending a message	50
Dual window.....	36	Conversation view	51
Capture+	36	Changing your messaging settings	51
QSlide.....	38		
QuickRemote.....	39		

E-mail	52	Settings	72
Managing email accounts.....	52	Networks.....	72
Working with account folders.....	52	Sound & notification	76
Composing and sending email.....	53	Display	77
		General.....	79
Camera and Video	54	LG Bridge Application	86
Camera options on the viewfinder.....	54	Phone software update	88
Using the advanced settings.....	55	Phone software update.....	88
Using the mode settings	56	About this user guide	90
Manual mode on the viewfinder.....	56	About this user guide.....	90
Taking a photo.....	57	Trademarks	91
Once you have taken a photo.....	57	DivX HD.....	91
Recording a video.....	58	Dolby Digital Plus.....	91
After recording a video.....	59	Accessories	92
Gallery.....	60	Troubleshooting	93
Multimedia	64	FAQ	96
Music	64		
Utilities	66		
Clock.....	66		
Calculator	67		
Calendar.....	67		
Voice Recorder	68		
Voice Search.....	68		
Downloads	68		
FM Radio	69		
LG Health	69		
Web Browser	70		
Internet.....	70		
Chrome	71		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-H818P has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.542 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.453 W/Kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may void any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.

- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE

- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.

- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Precautions for use of leather back cover

- This product is made of cattle hide and may have different creases and patterns due to the properties of natural leather. If the product gets wet with any liquid (water, soda, seawater, rain, sweat, sunscreen, cosmetics, moisture, etc.), it may lose colour, change colour, or deform in shape.
- When this product gets wet or contaminated, get rid of the water by pressing it gently with a dry towel, or wipe it with leather cream and leave it to dry in shade. When the product is exposed to a wet environment for a long time, it may cause creases or mould. The shape of the leather may not be restored to its original state after cleaning because of the properties of leather, and any contamination or deformity may get worse when using regular detergent or an organic solvent.

- When the leather is wet with rain or sweat, use caution and avoid contact with clothes. It can cause any dye to become a stain.
- Due to the nature of leather, friction for long periods of time or excessive force may damage the surface of the leather.


Laser safety statement

Caution!

This product employs a laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorised service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

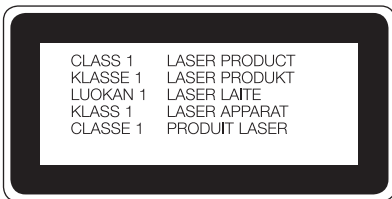

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

HOW TO UPDATE YOUR DEVICE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Select the software update in settings menu on your device.**
- **Update your device by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H818P** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Important notice




Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You may need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  >  > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.

- Some applications you download may consume battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.



3. Before installing an open source application and OS

WARNING

- If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.
- To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android; you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume resources unnecessarily.


- 1 Tap . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the app you want to access. This does not stop the previous app from running in the background. Make sure to tap  to back out of an app after using it.
 - To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

5. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the phone back on.

Getting to know your phone

Phone layout

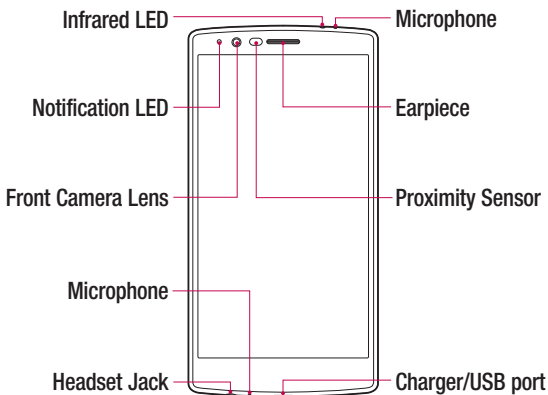


NOTE: Proximity sensor

- When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the display and touch screen functions. Do not cover the proximity sensor with screen protectors or any other type of protective film. This could cause the sensor to malfunction.

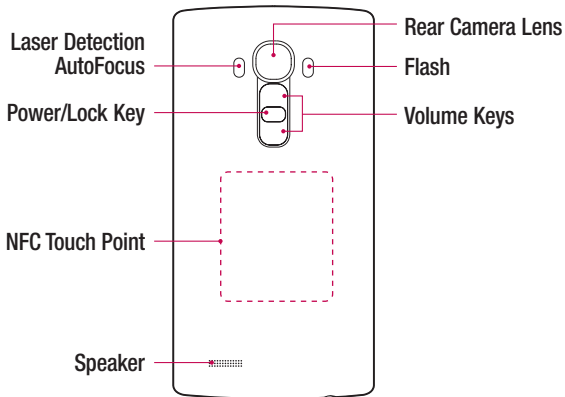

Power/Lock Key	<ul style="list-style-type: none"> • Turn your phone on/off by pressing and holding this key. • Short press to lock/unlock the screen
Volume Keys	<p>(While screen is off)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Press Volume Up Key twice to launch Capture+ • Press Volume Down Key twice to launch Camera




WARNING

- The NFC antenna for this model is on the back cover.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.


Installing the SIM or USIM card and battery

Insert the SIM or USIM card provided by the mobile telephone service provider, and the included battery.

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure below.

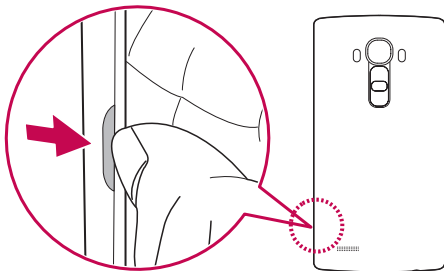

- 2 Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

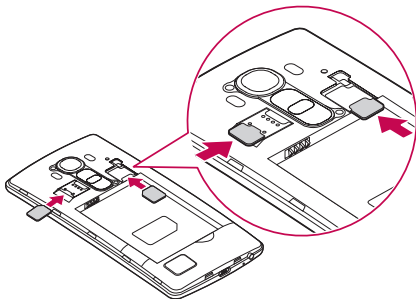


⚠ WARNING

Do not insert a memory card into the SIM card slot. If a memory card happens to be lodged in the SIM card slot, take the device to a LG Service Centre to remove the memory card.


NOTE

- Only the microSIM cards work with the device.

3 Insert the battery.

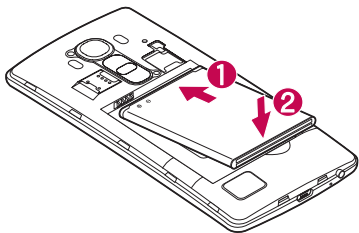

4 To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery compartment **1** and press it down until it clicks into place **2**.

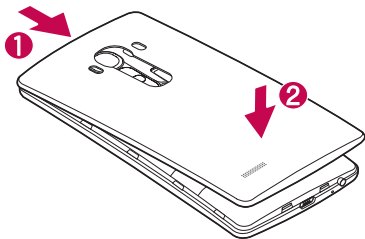


Charging the battery

Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery. A computer can also be used to charge the battery by connecting the phone to it using the USB cable.

WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is located at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into a power outlet.

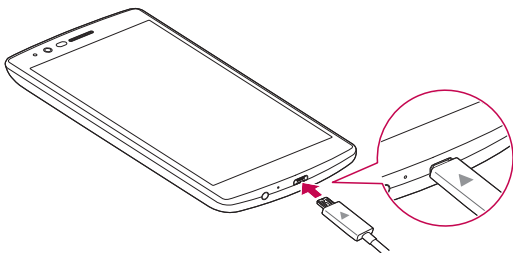

NOTE

- Do not open the back cover while your phone is charging.

Inserting a memory card

Your device supports up to a 2TB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.


WARNING

Some memory cards may not be fully compatible with the device. Using an incompatible card may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

NOTE

- Frequent writing and erasing of data shortens the lifespan of memory cards.



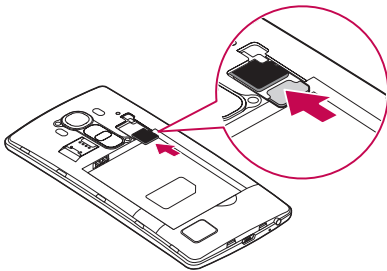

- 1 Remove the back cover.
- 2 Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing downwards.



- 3 Replace the back cover.

Removing the memory card

Before removing the memory card, first unmount it for safe removal.

- 1 Tap  >  >  > **General** tab > **Storage & USB** > .
- 2 Remove the back cover and pull out the memory card.

WARNING

Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. Doing so can cause data to be lost or corrupted or damage to the memory card or device. It is not responsible for losses that result from the misuse of damaged memory cards, including the loss of data.

Locking and unlocking the device

Pressing the **Power/Lock Key** turns off the screen and puts the device into lock mode. The device automatically gets locked if it is not used for a specified period. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.




To unlock the device, press the **Power/Lock Key** and swipe the screen in any direction.

NOTE

- Double-tapping on the screen also can wake up the screen instead of the **Power/Lock Key**.

Changing the screen lock method

You can change the way that you lock the screen to prevent others accessing your personal information.

- 1 Tap  >  >  > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock**.
- 2 Select a desired screen lock from None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN and Password.

NOTE




- Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

Caution! If you haven't created a Google account on the phone and you forgot your PIN, Password, and the backup PIN, you need to perform a hard reset. But if you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a hard reset.

TIP! Smart Lock

You can use **Smart Lock** to make unlocking your phone easier. You can set it to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or when it recognises your face or voice or on-body detection.

Setting up Smart Lock

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap **Display** tab > **Lock screen** > **Smart Lock**.
- 3 Before you add any trusted devices, trusted places, trusted face, trusted voice, or on-body detection, you need to set up a screen lock (Knock Code, Pattern, PIN or Password).

Your Home screen

Touch screen tips


Here are some tips on how to navigate on your phone.


- **Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.
- **Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs.
- **Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.
- **Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead).
- **Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map.
- **Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when viewing pictures.
- **Rotate the screen** – From many applications and menus, the screen orientation adjusts to the device's physical orientation.

NOTE

- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other buttons.

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu .

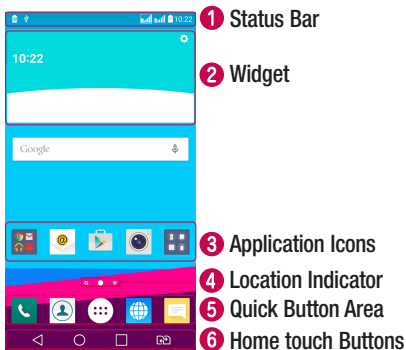

- 1 Shows phone's status information, including the time, signal strength, battery status and notification icons.
- 2 Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps drawer or on the Home screen. Unlike a shortcut, a Widget can function as an on-screen application.
- 3 Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
- 4 Indicates which Home screen canvas you are currently viewing.
- 5 Provides one-touch access to the function in any Home screen canvas.

6 ◀ Back Button	Returns to the previous screen. Also closes pop-up items, such as menus, dialogue boxes and the on-screen keyboard.
○ Home Button	Return to the Home screen from any screen. Touch and hold to access the Google Now shortcut.
□ Recent Apps Button	Displays recently used applications. If you touch and hold this Button, it opens a menu of available options.
📞 SIM Switch Key	Choose which SIM card you're going to use. Touch and hold to go to Dual SIM card settings.

Extended Home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen to access additional canvases.

Customizing the Home screen

You can customise your Home screen by adding apps and widgets and changing wallpapers.

Adding items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you want to add. You then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add.

Removing an item from the Home screen

- While on the Home screen, touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

Adding an app to the Quick Button Area

- From the Apps screen or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick Button Area. Then release it in the desired location.


Removing an app from the Quick Button Area

- Touch and hold the desired Quick Button, drag it to .



NOTE

- The **Apps Button**  cannot be removed.

Customizing app icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it unlocks from its current position, then release it. The editing icon  appears in the upper-right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Returning to recently-used applications

- 1 Tap . App previews of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap an app preview to open the application.
- OR -
Tap  to return to your previous screen.


Notifications panel

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as well as ongoing events, such as when you are on a call.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength are shown on the right.


NOTE

- The available options may vary depending on the region or service provider.

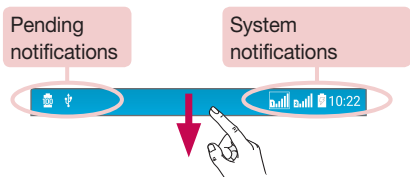

Opening the notifications panel


Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe the screen upwards or tap .

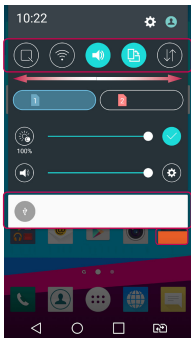

1 Quick Settings Area

2 Notifications

3 Clear















- 1 Tap each quick setting button to toggle it on/off. Touch and hold the desired button to directly access the settings menu for the function. To see more toggle buttons, swipe left or right. Tap  to remove, add or rearrange quick setting buttons.
- 2 Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.
- 3 Tap to clear all the notifications.














Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available
	New text or multimedia message
	NFC is on
	Miracast connected

Icon	Description
	A song is currently playing
	Do not disturb
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	The phone is connected to a PC via a USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Choose input method
	Wi-Fi hotspot is active
	Media server content sharing is on
	LG AirDrive connected






NOTE

- The icon's location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on the screen when you tap an available text entry field.

Using the keypad and entering text

-  Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.
-  Tap to go to the keyboard settings. Touch and hold to change entering text method.
-  Tap to enter a space.
-  Tap to create a new line.
-  Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key expands and displays characters from different languages. Then select the special character you want.

Special Features


Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera.


To take a photo

There are two methods for using the Gesture shot feature.

- Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you time to get ready.
- OR -
- Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to get ready.

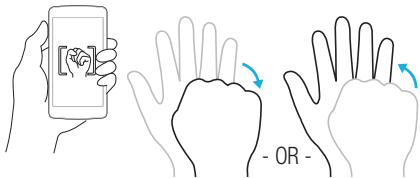




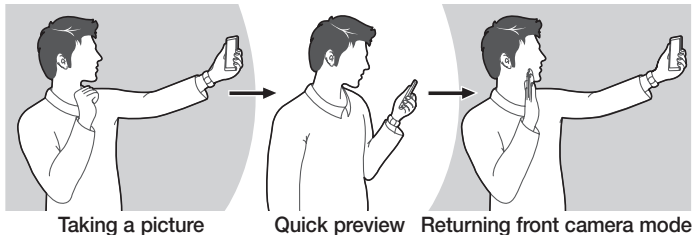
TIP! Interval shot

If you make a fist twice or touch and hold , the camera consecutively takes 4 photos at a time.

Gesture View

After taking a photo with the front camera lens, you can automatically check the captured photo with this gesture.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Take a picture with the front camera.
- 3 After taking the picture, bring the phone close to your face. The captured photo will be displayed.




NOTE

- Depends on the speed and angle of the gesture, this feature may not work properly.
- When the angle is changed after Quick preview, it will go back to the camera mode. You should go to Gallery to view the picture again.

Glance View

When the phone screen is off, you can see the status bar, time and date by dragging your finger down on the screen.

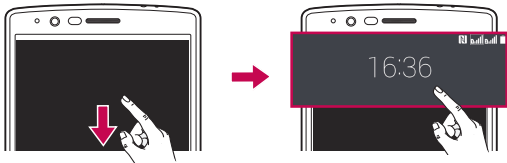

KnockON

The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn it on or off.

To turn the screen on

- 1 Double-tap the centre of the Lock screen to turn the screen on.
- 2 Unlock the screen or access any of the available shortcuts or widgets.

To turn the screen off

- 1 Double-tap an empty area of the Home screen or the Status Bar.
- 2 The screen will turn off.

NOTE




- Tap on the centre area of the screen. If you tap on the bottom or the top area, the recognition rate may decrease.

Knock Code

The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a combination of knocks on the screen. You can access the Home screen directly when the screen is off by tapping the same sequence on the screen.

NOTE

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to your Google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.

- 1 Tap  >  >  > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern to set your Knock Code. Your Knock Code pattern can be 6 to 8 taps.

Unlocking the screen using the Knock Code


You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set, when the screen turns off.

Dual window

This feature allows you to multi-task by splitting up the screen into two, allowing you to use two compatible applications at the same time.

1 Tap  > **Dual window**.

2 Tap or drag the app icon for the corresponding application you wish to use.

 : Tap to view the Dual window menu options, or drag to resize the split screens.

 : Switch two screens.

 : View the app list.

 : Change the selected window to full screen.

 : Close the currently selected app window.

NOTE

- You can enable or disable Dual window through the Settings menu.

1 Tap  >  >  > **General** tab > **Dual window**.

2 Slide the toggle key to **On** or **Off**.

Capture+









The **Capture+** feature allows you to create memos and capture screen shots.

You can use Capture+ to easily and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

1 Tap and drag the Status Bar down and tap .



2 Create a memo using the following options:

	Tap to undo the most recent action.
	Tap to redo the most recently deleted action.
	Tap to insert text into your memo.
	Tap to select the pen type and colour.
	Tap to use the eraser to erase the pen marks on the memo.
	Tap to crop the image of memo.
	Tap to save the memo you've created.
	Tap to hide or display the toolbar.

NOTE







- Please use a fingertip while using the Capture+ feature. Do not use your fingernail.

3 Tap to save the current memo to the **QuickMemo+** or **Gallery**.

Discard Capture+

- Tap .

View the Saved Memo

- Tap  >  >  and select the **Capture+** album.
- OR -
Tap  >  >  and select the desired memo.

QSlide

From any screen, use the Notification panel to easily access and use the Video, Calendar, Calculator, and more with QSlide.



1		Tap to expand the window to full window size.
2		Tap to adjust the window's transparency.
3		Tap to close the QSlide window.
4		Drag to adjust the size.

- 1 Touch and slide the status bar downward > tap **QSlide** to view the available QSlide apps.


TIP! While using applications that support QSlide, tap > **QSlide**.
The function is displayed as a small window on your screen.

- 2 You can use and tap the screen under the **QSlide** windows when the transparency bar is not full .

NOTE QSlide can support up to two windows at the same time.

QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, set-top box and audio system, and more.

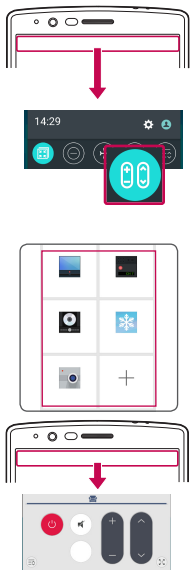

Set up

- 1 Touch and slide the Status bar downward and tap > **ADD REMOTE**. If you can not see , tap > checkmark **QuickRemote** to enable.

- OR -

- 2 Tap > > **Apps** tab (if necessary) > > tap .
- 2 Select the type and brand of the device, then follow the on-screen instructions to configure the device.

Access your QuickRemote

- 3 Once you have completed the initial set up, you can easily access the QuickRemote from the Notification panel. Open the Notification panel and use the QuickRemote functions.




NOTE

- The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.




Google account setup

The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 Tap  >  >  > **General tab** > **Accounts & sync**.
- 2 Tap **ADD ACCOUNT** > **Google** > **Or create a new account**.
- 3 Enter your first and last name, then tap **NEXT**.
- 4 Enter a username and tap **NEXT**. Your phone will communicate with Google servers and check for username availability.
- 5 Enter your password and tap **NEXT**.
- 6 Follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing into your Google account

- 1 Tap  >  >  > **General tab** > **Accounts & sync**.
- 2 Tap **ADD ACCOUNT** > **Google**.
- 3 Enter your email address and tap **NEXT**.
- 4 After signing in, you can use Gmail and take advantage of Google services on your phone.
- 5 Once you have set up your Google account, your phone will automatically synchronise with your Google account on the web (if a data connection is available).

After signing in, your phone will sync with your Google services, such as Gmail, Contacts, and Google Calendar. You can also use Maps, download applications from Play Store, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google services on your phone.

IMPORTANT





- Some applications, such as Calendar, work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your contacts, Gmail messages, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. If you don't sign into a Google Account during setup, you will be prompted to sign in or to create a Google Account the first time you start an application that requires one, such as Gmail or Play Store.
- If you have an enterprise account through your company or other organization, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless access point (AP).





Connecting to Wi-Fi networks

- 1 Tap  >  >  > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or password.
- 4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

NOTE

- If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to Off, the device may automatically connect to the Web using mobile data, which may incur data charges.

TIP! How to obtain the MAC address

Tap  >  >  > **Networks** tab > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.





Bluetooth

Bluetooth is a short-range communications technology that allows you to connect wirelessly to a number of Bluetooth devices, such as headsets and hands-free car kits, and Bluetooth-enabled handhelds, computers, printers, and wireless devices.

NOTE

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth feature.
- Always make sure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured.
- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Pairing your phone with another Bluetooth device

- 1 Tap  >  >  > **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on and start scanning for available Bluetooth devices.
 - If you want to detect the visible devices in range additionally, tap **SEARCH**.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list. Once the pairing is successful, your phone connects to the other device.

NOTE

- Pairing between two Bluetooth devices is a one-time process. Once a pairing has been created, the devices will continue to recognise their partnership and exchange information.

TIP! Please consult documentation included with Bluetooth device for information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).

Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file or item such as a contact or media file.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.
- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

NOTE

- Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices, display and operations may be different, and functions such as transfer or exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.

Receiving data via Bluetooth

- 1 Tap  >  >  > **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on.
- 3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be sure to select **ACCEPT**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without requiring an access point.

Turning on Wi-Fi Direct

- 1 Tap  >  >  > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

NOTE

- When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices nearby.

Transferring data between a PC and the device

You can copy or move data between a PC and the device.

Transferring data

- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
- 2 Open the Notifications panel, tap the current connection type, and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.






NOTE


- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher




Calls

Making a call



- 1 Tap  >  to open the dialer.
- 2 Enter the number using the dialer. To delete a digit, tap  .
- 3 After entering the desired number, tap  to place the call.
- 4 To end the call, tap .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Tap  >  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list. You can also enter the contact's name in the Search field or scroll along the alphabet letters on the right edge of the screen.
- 3 In the list that is displayed, tap  to call.





Answering and rejecting a call

- Swipe  in any direction to answer the incoming call.
- Swipe  in any direction to decline an incoming call.

NOTE

- Tap or swipe the **Decline with message** if you want to send a message to the caller.

Making a second call

- 1 During your first call, tap  > **Add call** and enter the number.
- 2 Tap  to place the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  to start a conference call.
- 5 To end all calls, tap .


NOTE

- You are charged for each call you make.

Viewing your call logs




- 1 Tap  >  > **Call logs** tab.
- 2 View a list of all dialed, received and missed calls.

TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap  > **Delete all** to delete all of the recorded items.

Call settings



You can configure phone call settings, such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 Tap  >  to open the dialer.
- 2 Tap  > **Call settings** and configure the desired options.

Contacts

You can add contacts on your phone and synchronise them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact

- 1 Tap  >  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.



Adding a new contact

- 1 Tap  >  and enter the new contact's number.
- 2 Tap  > **Add to Contacts** > **New contact**.
- 3 If you want to add a picture to the new contact, tap the image icon.
Choose **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 4 Enter the desired information for the contact.
- 5 Tap **SAVE**.



Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.




Adding a contact to your favourites

- 1 Tap  >  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star at the top right of the screen. The star turns yellow.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  >  > **Favourites** tab.
- 2 Choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow star at the top right of the screen. The star turns a dark colour and the contact is removed from your favourites.

Creating a group

- 1 Tap  >  > **Groups** tab.
- 2 Tap  > **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a distinct ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Add members** to add contacts to the group and tap **ADD**.
- 5 Tap **SAVE** to save the group.




NOTE

- If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contact list.

Messaging


Your phone combines text and multimedia messaging into one intuitive, easy to use menu.


Sending a message

- 1 Tap  >  > .
- 2 Enter a contact name or contact number into the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more than one contact.

NOTE

- You may be charged for each text message you send. Please consult with your service provider.

- 3 Tap the text field and start entering your message.
- 4 Tap  to open the options menu. Choose from any of the available options.

TIP! You can tap  to attach the file that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.

TIP!

- The 160-character limit may vary from country to country depending on how the text message is coded and the language used in the message.
- If an image, video, or audio file is added to a text message, it will be automatically converted into a multimedia message and you will be charged accordingly.

NOTE

- When you get a text message during a call, there will be an audible notification.

Conversation view

Messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that you can conveniently see and find your conversations.

Changing your messaging settings

Your phone's messaging settings are predefined to allow you to send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.




- Tap  >  >  > **Settings**.

You can use the Email application to read email from providers other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Microsoft Exchange (for Enterprise users).






Managing email accounts

To open the Email application





The first time you open the Email application, a setup wizard opens to help you add an email account.

- Tap  >  > .

Adding another email account:

- Tap  >  >  >  > **Settings** >  **Add account.**

Changing an email general settings:

- Tap  >  >  >  > **Settings** > **General settings.**

Deleting an email account:







- Tap  >  >  >  > **Settings** >  > **Remove account** > Select the account to delete > **REMOVE** > **YES.**

Working with account folders

- Tap  >  >  >  > **Show all folders.**

Each account has Inbox, Outbox, Sent and Drafts folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

- 1 Tap  >  >  >  to create a new email.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts. Separate multiple addresses with semicolons.
- 3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy or blind copy to other contacts/email addresses.
- 4 Tap the text field and enter your message.
- 5 Tap  to attach the file you want to send with your message.
- 6 Tap  to send the message.

Camera and Video

Camera options on the viewfinder

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos.


- Tap  >  >  >  > 










- 1 Hide/Display Options** – Tap to hide/display the camera options on the viewfinder. Choose from **Simple**, **Auto** or **Manual**.
- 2 Flash** – Allows you to manage the camera's flash.
- 3 Swap camera** – Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- 4 Shot mode** – Allows you to select the shot mode for the picture.
- 5 Settings** – Tap this icon to open the camera settings menu.
- 6 Gallery** – Tap to view the last photo or video you recorded.
- 7 Record** – Tap to start recording.
- 8 Capture** – Tap to take a photo.
- 9 Back Button** – Tap to exit the camera.

NOTE Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.




Using the advanced settings

In the camera viewfinder, tap  to show the advanced options. Tap each icon to adjust the following camera settings.

	Combines photos taken at multiple exposures into one optimal photo to get a better photo in difficult lighting situations.
	Set the size of your picture and video.
	Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say " Cheese ", " Smile ", " LG ", etc. to take a picture.
	Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture or video.
	Allows you to take better pictures and record better videos by displaying a grid line for help with alignment.
	Set the storage location for your pictures and videos. Choose from IN (internal memory) and SD (memory card). This menu appears only when the SD card is inserted.
	Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a help guide.



Using the mode settings


In the camera viewfinder, tap **Mode** to show the mode options. Tap each icon to use the following mode settings.





	Allows you to take a panoramic picture.
	The Dual feature allows you to take a picture or record a video with the front and rear cameras at the same time.
	Recording a video for viewing it in slow motion.




Manual mode on the viewfinder

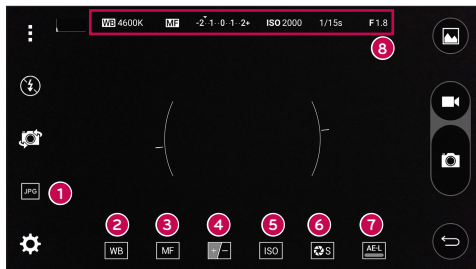You can control every detail option manually.


- Tap  >  >  >  > .






-  – Tap to select a file format between the JPG and the JPG+DNG.
-  – Tap to improve colour quality in various lighting conditions.
-  – Tap to use the manual focus mode.
-  – Tap to adjust the brightness.





- 5  – Tap to adjust the ISO.
- 6  – Tap to adjust the shutter speed.
- 7  – Tap to use the auto expose lock.
- 8 Display the manual status information.

Using the advanced settings for the manual mode

In the camera viewfinder, tap  to show the advanced options. Tap each icon to adjust the following camera settings.




	Tap to display a  incline or a grid line for help with alignment.
	Tap to display a histogram.




Taking a photo

- 1 Tap  >  > .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 A square around the subject indicates that the camera has focused.
- 4 Tap  to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

Once you have taken a photo

Tap the image thumbnail on the screen to view the last photo you took.

	Tap to edit the photo.
	Tap to take another photo immediately.
	Tap to open the available sharing options.

	Tap to delete the photo.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the photo to your favourites.

Multi-point Auto Focus

When you take a picture, the Multi-point Auto Focus (AF) function operates automatically and will allow you to see a clear image.

Burst shot

Allows you to take multiple shots quickly. Touch and hold .





8X Zooming

When using the rear camera lens, you can zoom in or out to 8x.

NOTE




- Use a steady hand. This feature does not work with some functions. Objects may be overlapped when taking a picture of fast-moving subjects.

Recording a video

- 1 Tap  >  > .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 Tap  to start recording the video.
- 4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.






NOTE

- Tap  to take pictures while recording video.

- 5 Tap  to pause recording video. You can resume recording again by tapping .
- OR -
- Tap  to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.

After recording a video

Tap the video thumbnail on the screen to view the last video you recorded.

	Tap to record another video immediately.
	Tap to open the available sharing options (such as Messaging or Bluetooth) to share.
	Tap to delete the video.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the video to your favorites

Live Zoom

Live Zoom allows you to zoom in or out on a portion of a video that is being played to make the desired section appear larger or smaller.

When viewing a video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.




NOTE Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

Dual Play




Dual Play (wired or wireless connection to two displays) can be run on a different screen.

NOTE

- Connect two devices using a wired (Slimport-HDMI) cable or wirelessly (Miracast). The connectable device can be a TV or a monitor supported by an HDMI cable or Miracast. The Gallery and Video apps are supported on Dual Play. Tap  once when two displays are a different status (i.e. the monitor is playing a video and your phone's video app is displaying an empty screen), then Dual Play will start. Not all videos are supported by Dual Play. Dual Play operates at 1280X720 or higher display resolution.

Gallery

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

- 1 Tap  >  >  to view the images stored in the storage.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a picture in an album to view it.

NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- Some files may not play properly due to their encoding.




Viewing pictures

The Gallery displays your pictures in folders. When an application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.

Pictures are displayed by the date they were created. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Timeline view

The Gallery automatically sorts and displays a lot of photos in chronological order to see at a glance.




1 Tap  >  > .

2 Tap  > **Timeline**.

3 Select from **Year**, **Month** and **Day**.

Memories view

The Gallery automatically organises and displays the memories albums depending on the region and time information of saved photos.

1 Tap  >  > .

2 Tap  > **Memories**.

3 Select memories albums.

NOTE




- This feature is a location based service. Take photos and videos with their locations.


Zooming in and out







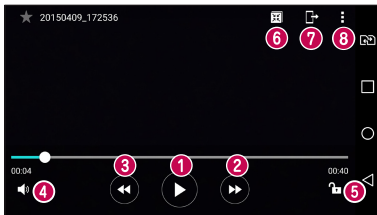

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in or double-tap the image to zoom out.

Video options

- 1 Tap  >  > .
- 2 Select the video you want to watch.



	Tap to pause/resume video playback.
	Touch and hold to fast-forward in 3 second increments. Tap to fast-forward 10 seconds.
	Touch and hold to rewind in 3 second increments. Tap to rewind 10 seconds.
	Tap to adjust the video volume.
	Tap to lock/unlock the screen.
	Tap to use QSlide for the Video app.
	Tap to share your video using the SmartShare function.
	Tap to access additional options.

NOTE


- While playing a video, slide the right side of the screen up or down to adjust the sound.
- While playing a video, slide the left side of the screen up or down to adjust the brightness.
- While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

Editing photos


While viewing a photo, tap .

Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- While in a folder, tap , select the photos/videos and then tap **DELETE**.
- While viewing a photo, tap .

Setting wallpaper

While viewing a photo, tap  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign it to a contact.

NOTE




- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.


Multimedia




Music





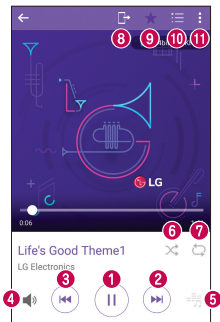




Your phone has a music player that lets you play all your favorite tracks.

Playing a song

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the **Songs** tab.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 The following options are available.



1		Tap to pause playback.
		Tap to resume playback.
2		Tap to skip to the next track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to fast-forward.

3		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to rewind.
4		Tap to adjust the volume.
5		Tap to set audio effects.
6		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
7		Tap to toggle through repeat all songs, repeat current song and repeat off.
8		Tap to share your music using the SmartShare function.
9		Tap to add the song to your favorites.
10		Tap to open the current playlist.
11		Tap to access additional options.




NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Utilities

Clock

The Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or swiping horizontally across the screen.

- Tap  >  > .

Alarms

The Alarms tab allows you to set alarms.

- 1 Tap  >  >  > **Alarms** tab.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Adjust the settings as necessary and tap **SAVE**.

NOTE

- You can also tap an existing alarm to edit it.

Timer

The Timer tab can alert you with an audible signal when a set amount of time has passed.

- 1 Tap  >  >  > **Timer** tab.
- 2 Set the desired time on the timer.
- 3 Tap **Start** to start the timer.
- 4 Tap **Stop** to stop the timer.

World clock

The World clock tab allows you to easily check the current time in other cities around the world.

- 1 Tap  >  >  > **World clock** tab.

2 Tap  and select the desired city.

Stopwatch

The Stopwatch tab allows you to use your phone as a stopwatch.

1 Tap  >  >  > **Stopwatch** tab.




2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.

- Tap **Lap** to record lap times.

3 Tap **Stop** to stop stopwatch.

Calculator


The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or scientific calculator.

1 Tap  >  > .

2 Tap the number buttons to enter numbers.




3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.

NOTE

- For more complex calculations, tap .

Calendar

The Calendar app allows you to track your schedule of events.

1 Tap  >  > .

2 Tap the date you want to add an event to. Then tap .


Voice Recorder

The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.

Recording a sound or voice




- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE

- Tap  to access your recordings. You can listen to your saved recordings.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.




- 1 Tap  >  > **Google** folder > .
- 2 Say a keyword or phrase when **Listening...** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE

- This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.




- Tap  >  > .

NOTE

- This application may not be available depending on the region or service provider.

FM Radio

Your phone has a built-in FM radio so you can tune in to your favorite stations and listen on the go.

- Tap  >  > .




TIP! You must plug in your earphones in order to use them as an antenna.

NOTE

- This application may not be available depending on the region or service provider.

LG Health

The LG Health helps you manage your health and maintain good exercise habits by tracking logs and competing with people.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Read and agree to the terms and conditions.
- 3 On the Profile and goal page, enter your profile information and tap **SAVE**.
- 4 Use the options below to begin tracking activity.

NOTE




- This feature is provided for user convenience. Please use for reference only.

Web Browser

Internet






The internet gives you a fast, full colour world of games, music, news, sports, entertainment, and much more, right on your mobile phone.

NOTE

- Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.
- Tap  >  > .

Using the Web toolbar

Scroll towards the top of the webpage to access the browser toolbar.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to open a new window.
	Tap to access your bookmarks.

Viewing webpages


Tap the address field, enter the web address and tap **Go** on the keyboard.

Opening a page

To go to a new page, tap  > .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field and then tap . When prompted, say a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

NOTE

- This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add bookmark** > **SAVE**.




To open a bookmarked webpage, tap  and select the desired bookmark.

History

Tap  > **History** tab to open a list of recently visited webpages. To clear all of your history, tap  > **YES**.

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

- Tap  >  > .

NOTE

- This application may not be available depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To open a new page, tap  > **New tab**.

To go to another webpage, tap  and tap the page to select it.

Settings

The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring your phone. All of the settings in the Settings application are described in this section.

To open the Settings application

- Tap  > touch and hold  > **System settings**.
- OR -
- Tap  >  > .

Networks

< WIRELESS NETWORKS >

Dual SIM card

You can configure Dual SIM settings.

- **SIM card 1** – Allows you to change the SIM card name and SIM card icon for SIM card 1.
- **Activate slot 1** – Checkmark to activate or deactivate the SIM card slot 1.
- **SIM card 2** – Allows you to change the SIM card name and SIM card icon for SIM card 2.
- **Activate slot 2** – Checkmark to activate or deactivate the SIM card slot 2.
- **SIM card colour theme** – Allows you to select your desired colours.
- **Cost save mode** – Every contact is added along with assigned SIM when adding in phone book. During calling, matching operator SIM is identified and the operation is completed using the matching operator SIM. This makes possible to use benefit from using same operator.
- **Mobile data** – Checkmark to enable data access over the mobile network.
- **SIM card to use** – You can change the default data network. All mobile packet services (Web, MMS, Email, etc) will use SIM selected on this value. When only one SIM card is inserted, the default data network is set as the inserted SIM and it is not allowed to change.

- **Data roaming** – Checkmark to allow you to use mobile data connections when you're roaming outside your home network area.

Wi-Fi

Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Bluetooth

Turns the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

Mobile data

Displays the data usage and mobile data usage limit.

Call

This menu allows you to configure various call settings.

[SIM card 1/SIM card 2 Tab]

- **Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.
- **Fixed dialing numbers** – Allows you to manage and compile a list of numbers that can be called from your phone. You need your PIN2, which is available from your operator. If activated, only numbers in the fixed dial list can be called from your phone.
- **Call forwarding** – Allows you to set the call forwarding options.
- **Call barring** – Locks incoming, outgoing or international calls.
- **Call duration** – View the duration of calls, including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.
- **Additional settings** – Allows you to change the following settings.

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

[Common Tab]

- **Smart forward** – Allows you to receive SIM2 calls if you are busy on SIM1 and vice versa.
- **Incoming voice call pop-up** – Displays a pop-up for an incoming call when an app is in use.
- **Call reject** – Allows you to set the call decline function.

- **Decline with message** – When you want to decline a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to decline a call during a meeting.
- **Auto answer** – Sets the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call.
- **Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.
- **Noise suppression** – Suppresses background noise on your device during a call.
- **Voice clarity** – Enhances voice quality in noisy environments so you can hear more clearly.
- **Save unknown numbers** – Allows you to add unknown numbers to contacts after a call.
- **Power key ends call** – Allows you to use the Power key to end calls.
- **Answer an incoming call** – Checkmark to enable you to bring the device to your ear to automatically answer the incoming call.
- **Silence incoming calls** – Checkmark to allow you to flip the device to silence incoming calls.

< CONNECTIVITY >

Share & connect

- **NFC** – Your phone is an NFC-enabled cell mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimetres. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it displays the tag content on your device.
- **Android Beam** – When this feature is turned on, you can transfer app content to another NFC-capable device by holding the devices close together. Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.
- **SmartShare Beam** – Allows you to receive multimedia content via LG phones and tablets.

- **Media server** – Share media content with nearby DLNA-compatible devices.
- **Miracast** – Allows you to wirelessly mirror the phone screen and sound onto a Miracast dongle or TV.
- **LG AirDrive** – Allows you to connect to PC to manage your phone. Set up LG Bridge from LG Electronics website on PC before use. When you sign in to the same LG Account on your phone and PC, you can use the LG AirDrive function.
- **Printing** – Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

Tethering

- **USB tethering** – Allows you to share the internet connection with your computer via a USB cable.
- **Wi-Fi hotspot** – Allows you to create a hotspot and share your connection.
- **Bluetooth tethering** – Allows you to connect to other devices via Bluetooth.
- **Help** – Displays Help information about USB tethering, Wi-Fi hotspot, and Bluetooth tethering.

More

- **Airplane mode** – Airplane Mode (flight mode) allows you to use many of your phone's features, such as games, and music, when you are in an area where making or receiving calls or data use is prohibited. When you set your phone to Airplane Mode, it cannot send or receive any calls or access online data.
- **VPN** – From your phone, you can add, set up, and manage virtual private networks (VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local network, such as your corporate network.
- **Mobile networks** – This menu allows you to configure various mobile network settings.

Sound & notification

< BASIC >

Sound profile


Allows you to set your phone's sound profile.

< SOUND >

Volume

Adjust the phone's volume settings to suit your needs and environment.

SIM1/2 ringtone

Allows you to set the ringtones for calls. You can also add a ringtone by tapping  in the upper-right corner of the screen.

Ringtone ID

Allows you to compose ringtones based on phone number of incoming call.

< VIBRATION >

Vibration strength

Allows you to set the vibration strength for calls, notifications and touch feedback.

Sound with vibration

Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

SIM1/2 vibration type

Allows you to choose the type of vibration.

< NOTIFICATIONS >

Do not disturb

Allows you to set a schedule when to prevent interruptions from notifications. You can set to allow certain features to interrupt when Priority only is set.

Lock screen

Allows you to choose if you want to show or hide notifications on the lock screen.

Apps


Allows you to prevent apps from displaying notifications or set apps to show notifications with priority when Do not disturb is set to Priority only.

Notification LED

Tap the switch to toggle it On or Off. On activates the LED light for the notifications you select, in the colour you set for each.

< ADVANCED SETTINGS >

More

- **SIM1/2 notification sound** – Allows you to set the notification sound. You can also add a notification sound by tapping  in the upper-right corner of the screen.
- **Vibrate on tap** – Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.
- **Sound effects** – Tap to set the dial pad touch tones, touch sounds and screen lock sound.
- **Message/call voice notifications** – Tap the **Message/call voice notifications** switch to toggle it On or Off. On allows your device to read out incoming calls and message events automatically.

Display

< HOME & LOCK >

Home screen

- **Select Home** – Set **Home** or **EasyHome** as the default home.
- **Smart Bulletin** – Tap the **Smart Bulletin** switch to toggle it On or Off. Activating this feature adds an additional Home screen showing customised information.
- **Theme** – Sets the screen theme for your device. You can download new themes from **LG SmartWorld**.
- **Wallpaper** – Sets the wallpaper to use on your Home screen.
- **Screen swipe effect** – Choose the desired type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.

- **Allow Home screen looping** – Displays the first screen after the last screen when scrolling the Home screen.
- **Help** – Displays help information for the Home screen.

Lock screen

- **Select screen lock** – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. If you enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you are asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.
- **Smart Lock** – Sets to keep your phone unlocked with trusted device, places, face, voice, or on-body detection.
- **Screen swipe effect** – Sets the screen swipe effect options.

NOTE

- This setting name may be Pattern effect if the Screen lock is set to Pattern.
- **Wallpaper** – Allows you to set your Lock screen wallpaper.
- **Shortcuts** – Allows you to choose the shortcuts available on the lock screen.
- **Weather animation** – Checkmark to show weather animation on the lock screen for the current location.
- **Contact info for lost phone** – Allows you to display the owner information on the lock screen in case the phone is lost.
- **Lock timer** – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed out.
- **Power button instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Button is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

Home touch buttons

Set the Home touch buttons displayed at the bottom of all screens. Set which keys are displayed, their position on the bar and what they look like.

< FONT >

Font type

Select the desired font type.

Font size

Select the desired font size.

< BASIC SETTINGS >

Brightness

Adjust the screen brightness by using the slider.

Auto-rotate screen

Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Screen timeout

Set the time delay before the screen automatically turns off.

< ADVANCED SETTINGS >

More

- **Daydream** - Select the screen saver to display when the phone is sleeping while docked and/or charging.
- **Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

General

< PERSONAL >

Language & keyboard

Select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words that you've added to its dictionary.

- **Language** – Choose a language to use on your phone.
- **Current keyboard** – Allows you to select the default keyboard type.
- **LG Keyboard** – Tap the Settings icon to change the LG Keyboard settings.
- **Google voice typing** – Checkmark to select Google voice typing to enter data. Tap the Settings icon to change the Google voice settings.

- **Text-to-speech output** – Tap to set the preferred engine or general settings for text-to-speech output.
- **Pointer speed** – Adjust the pointer speed.
- **Reverse buttons** – Reverse the mouse buttons to use primary button on right.

Location

Turn on location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

- **Mode** – Sets the how your current location information is determined.
- **My place** – Locate your home for Smart settings.
- **Camera** – Checkmark to tag photos or videos with their locations.
- **Google Location History** – Allows you to choose your location information settings as accessed by Google and its products.

Accounts & sync

Use the Accounts & sync settings menu to add, remove, and manage your Google and other supported accounts. You also use these settings to control how and whether all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all applications can synchronise user data automatically.

Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control how they synchronise data; see the sections on those applications for details. Tap **ADD ACCOUNT** to add new account.

Cloud

Allows you to add a cloud account to quickly and easily use a cloud service.

Users


Checkmark to add users when phone locked.

Add user to share the phone with other people. Each user can have their own apps and content in their own space. Anyone using the phone can change settings like Wi-Fi and accept app updates that will affect everyone. Initial setup is required for new users to use phone.

Accessibility

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

• Vision

- **TalkBack** – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback.
- **Message/call voice notifications** – Tap  to toggle it On or Off. On allows you to hear automatic spoken alerts for incoming calls and messages.
- **Screen shade** – Checkmark to set the screen to a darker contrast.
- **Font size** – Sets the font size.
- **Touch zoom** – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.
- **Screen colour inversion** – Checkmark to invert the colours of the screen and content.
- **Screen colour adjustment** – Allows you to adjust the colours of screen and content.
- **Screen colour filter** – Allows you to change the colours of screen and content.
- **Power key ends call** – Checkmark so that you can end voice calls by pressing the Power/Lock Key.

• Hearing

- **Captions** – Allows you to customise caption settings for those with hearing impairments.
- **Notification LED** – Allows you to activate the LED light for incoming calls and notifications.
- **Flash alerts** – Checkmark to set the flash to blink for incoming calls and notifications.
- **Turn off all sounds** – Checkmark to turn off all device sounds.
- **Audio type** – Sets the audio type.
- **Sound balance** – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.

- **Motor & cognition**
 - **Touch feedback time** – Sets the touch feedback time.
 - **Touch assistant** – Show a touch board with easy access to common actions.
 - **Screen timeout** – Sets the amount of time before the backlight turns off automatically.
 - **Touch control areas** – Allows you to select an area of the screen to limit touch activation to just that area of the screen.
- **Accessibility features shortcut**

Allow you to access selected features quickly when triple-tapping the Home button.
- **Auto-rotate screen**

Checkmark to allow the phone to rotate the screen depending on the physical phone orientation (portrait or landscape).
- **Switch Access**

Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.

Shortcut key

Get quick access to apps by pressing the **Volume Keys** twice when the screen is off or locked.

Google

Use Google Settings to manage your Google apps and account settings.

< PRIVACY >

Security

Use the Security menu to configure how to help secure your phone and its data.

- **Content lock** – Select lock types to lock files for Gallery and memos for QuickMemo+. Choose from **Password** or **Pattern**.
- **Encrypt phone** – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

- **Encrypt SD card storage** – Encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.
- **Set up SIM card lock** – Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to change the PIN.
- **Password typing visible** – Checkmark to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.
- **Phone administrators** – View or deactivate phone administrators.
- **Unknown sources** – Allow installation of non-Play Store applications.
- **Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.
- **Storage type** – Hardware-backed.
- **Certificate management**
 - **Trusted credentials** – Checkmark to allow applications to access your phone's encrypted store of secure certificates and related passwords and other credentials. You use credential storage to establish some types of VPN and Wi-Fi connections. If you have not set a password for the secure credential storage, this setting is dimmed.
 - **Install from storage** – Tap to install a secure certificate.
 - **Clear credentials** – Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password.
- **Trust agents** – Select apps to use without unlocking screen.
- **Screen pin** – You can enable your device to only show a certain app's screen using screen pin.
- **App usage access** – Allows you to view usage information of apps on your phone.

< SMART FUNCTIONS >

Smart settings

Allows you to turn on/off, open or change something such as Wi-Fi, Music, Sound profile according to where you are or what you do.

QuickCircle case

This menu allows you to select apps to be used directly on the cover in small view using QuickCircle. Keep in mind that turning on these QuickCircle case settings may result in irregular device behaviour.

Dual window

Allows you to configure the Dual Window feature.

- **Auto-open** – Checkmark to allow you to tap a link on the full screen or attachments from emails to open Dual window.
- **Help** – Display tips for using Dual window.

< PHONE MANAGEMENT >

Date & time

Set your preferences for how the date and time is displayed.

Storage & USB

You can monitor the used and available internal memory in the device.

Battery & power saving

- **Battery usage** – View battery usage.
- **Battery percentage on status bar** – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the Battery icon.
- **Battery saver** – Tap the Battery Saver switch to toggle it on or off. Sets the battery charge percent level that automatically turns on Battery Saver. Chooser from **Immediately**, **5% battery**, and **15% battery**.
- **Game optimizer** – Tap the Game optimizer switch to adjust the video quality in the games to save battery.

Memory

You can monitor the memory used averagely and the memory used by apps in the device.

Smart cleaning

Allows you to manage unused apps and data.

Apps

Allows you to view details about the apps installed on your phone, manage their data, and force them to stop.

Default message app

This menu allows you to choose what messaging app to use as your default messaging app.

Backup & reset

Change the settings for managing your settings and data.

- **LG Backup** – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.
- **Back up my data** – Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.
- **Backup account** – Displays the account that is currently being used to back up information.
- **Automatic restore** – When reinstalling an app, restore backed up settings and data.
- **Network settings reset** – Reset all network settings.
- **Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

About phone

View legal information, check phone status and software versions, and perform a software update.

LG Bridge Application

LG Bridge is an application that helps you conveniently manage images, music, videos, documents, etc. saved on a LG mobile device on your PC. Also, you can update software of a mobile device or back up your files such as contacts and images to your PC.

TIPS!

- You can see detailed instructions on how to use LG Bridge in Help menu after installing and opening the program.
- Supported features may vary depending on the device.
- The LG unified USB driver is a program required to connect an LG mobile phone to a PC. It is automatically installed when installing LG Bridge.

Features of LG Bridge

Update software of a mobile device on your PC via USB

Back up and restore the data of your mobile device via USB

To download the LG Bridge software, please do the following:

- 1 Go to www.lg.com.
- 2 Go to **SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync**.
- 3 Select the model information and click **GO**.
- 4 Scroll down, select the **PC SYNC** tab > **Windows** or **Mac OS** > **DOWNLOAD** to download LG Bridge.

Minimum system requirements for LG Bridge installation

Item	Windows OS	Mac OS
Operating System	Windows XP 32-bit (Service Pack 3) Windows Vista 32-bit/64-bit Windows 7 32-bit/64-bit Windows 8 32-bit/64-bit Windows 8.1 32-bit/64-bit	Mac OS X 10.7 or later (64-bit)
CPU	1 GHz processor or faster	1 GHz processor or faster
Memory	2 GB RAM or more	2 GB RAM or more
Graphics Card	1024x768, 32-bit colour or higher	1024x768, 32-bit colour or higher
Hard Disk	At least 500 MB of free space (additional space may be required depending on the amount of data to be stored)	At least 500 MB of free space (additional space may be required depending on the amount of data to be stored)
Required Software	LG unified driver, Windows Media Player 10 or later	LG unified USB driver

How to Connect Your Mobile Phone in LG Bridge

You can connect LG Bridge to another device using a USB cable.

Features	Connection Type
Software update	Connecting USB cable
LG backup (data backup/restoration)	Connecting USB cable

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE

- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Common tab > Update Center > Software Update > Check now for update.**

NOTE

- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this guide. This ensures that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product or from software supplied by service providers or carriers. This content is subject to change without prior notice. For the latest version of this guide, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings or modified operating system software. Any attempt to customise your operating system may cause the device or its applications to work incorrectly.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may apply for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DivX HD

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. **(Items described below may be optional.)**

- Travel adaptor
- Quick Start Guide
- Stereo headset
- USB cable
- Battery

NOTE

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.


Troubleshooting




This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM or USIM card error	There is no SIM or USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM or USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM or USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, must need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match.	



Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialing error	New network not authorised.
	New SIM or USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update through the website.

Category	Question	Answer
Bluetooth Devices	What functions are available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device, such as a Stereo/Mono headset or car kit.
Contacts Backup	How can I back up Contacts?	Contacts data can be synchronised between your phone and your Google account.
Synchronisation	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronisation is available.
Synchronisation	Is it possible to synchronise all email folders?	The Inbox is automatically synchronised. You can view other folders by tapping  and selecting Show all folders to choose a folder.
Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, there is no need to log into Gmail again.
Google Account	Is it possible to filter emails?	No, the phone does not support email filtering.
Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email is automatically saved as a draft.
Ringtone	Is there a file size limit for using MP3 files as ringtones?	There is no file size limit.


Category	Question	Answer
Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I view the time?	Open the conversation and touch and hold the desired message. Then tap Details .
Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Synchronisation	Is it possible to synchronise my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronised.
Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact using the Wait & Pause functions saved into the number, you cannot use those features. You must save each number again.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tap  > . 2. Dial the number, then tap . 3. Tap Add 2-sec pause or Add wait.
Security	What are the phone's security functions?	You can set the phone to require an Unlock Pattern to be entered before the phone can be accessed or used.

Category	Question	Answer
Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch and hold . 2. Tap System settings > Display tab > Lock screen. 3. Tap Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears. 4. Set up your pattern by drawing it then drawing it a second time for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You can no longer access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>
Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern?	<p>If you forgot your pattern:</p> <p>If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.</p>

Category	Question	Answer
Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch and hold  and tap System settings. 2. Tap General tab > Language & keyboard > Language. 3. Tap the desired language.
VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access on your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch and hold . 2. Tap System settings > Display tab. 3. Tap Screen timeout. 4. Tap the preferred screen backlight timeout time.
Wi-Fi & mobile network	When the Wi-Fi and mobile networks are both available, which service does my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there is no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>

Category	Question	Answer
Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the trash can icon appears at the top and centre of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch and hold . 2. Tap System settings > General tab > Apps. 3. Tap the application, then tap Uninstall.
Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone is charged through the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed.
Alarm	Can I use music files for my alarm?	<p>Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as an alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap Set as ringtone > Phone ringtone or Caller ringtones. 2. On the Alarm Clock Setting screen, select the song as a ringtone.
Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Alarm	If my ringer volume is set to vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

Category	Question	Answer
Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I cannot access the phone's Settings menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialise it.

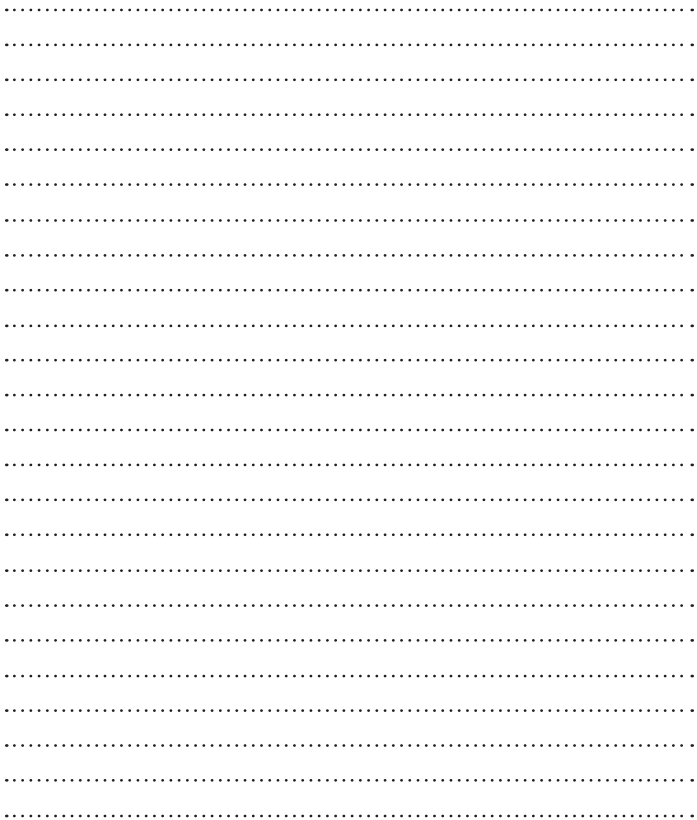

Guide de l'utilisateur

- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, du fournisseur de service, de la version du logiciel, ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	4	QSlide.....	38
Avertissement	14	QuickRemote	39
Présentation du téléphone	17	Configuration d'un compte Google	41
Présentation du téléphone	17	Création de votre compte Google	41
Installation de la carte SIM ou USIM et de la batterie	19	Connexion à votre compte Google.....	41
Chargement de la batterie	21	Connexion à des réseaux et périphériques	43
Insertion d'une carte mémoire	22	Wi-Fi	43
Retrait de la carte mémoire	23	Bluetooth.....	44
Verrouillage et déblocage de l'appareil ..	23	Wi-Fi direct.....	45
Votre écran d'accueil	25	Transfert de données entre un PC et l'appareil	46
Conseils d'utilisation de l'écran tactile ..	25	Appels	47
Écran d'accueil	26	Émission d'un appel	47
Personnalisation de l'écran d'accueil	27	Appel des contacts	47
Retour à une application récemment utilisée	29	Réponse à un appel et rejet d'un appel ..	47
Volet Notifications	29	Émettre un second appel	48
Clavier visuel	32	Affichage des journaux d'appel.....	48
Fonctionnalités particulières	33	Paramètres d'appel	48
Prise de photo avec geste.....	33	Répertoire	49
Vue Gesture	34	Recherche d'un contact.....	49
Vue d'ensemble.....	35	Ajout d'un nouveau contact	49
KnockON	35	Contacts préférés	49
Knock Code	36	Création d'un groupe	50
Double fenêtre.....	36		
Capturer+	37		

Messagerie.....	51	Navigateur Internet.....	73
Envoi d'un message	51	Internet.....	73
Affichage conversation	52	Chrome	74
Modification des paramètres de messagerie.....	52	Paramètres.....	76
Email	53	Réseaux	76
Gestion de comptes de messagerie	53	Son et Notification	80
Utilisation des dossiers de comptes	53	Écran.....	82
Composition et envoi d'un e-mail.....	54	Général.....	85
Photo et vidéo	55	Application LG Bridge.....	93
Options de l'appareil photo sur le viseur	55	Mise à jour du logiciel du téléphone.....	96
Utilisation des paramètres avancés.....	56	Mise à jour du logiciel du téléphone.....	96
Utilisation des paramètres de mode.....	57	À propos de ce manuel de l'utilisateur ..	98
Mode manuel sur le viseur.....	57	À propos de ce manuel de l'utilisateur ...	98
Prendre une photo	58	Marques commerciales	99
Une fois la photo prise	59	DivX HD	99
Enregistrement d'une vidéo	60	Dolby Digital Plus.....	99
Après l'enregistrement d'une vidéo.....	60	Accessoires.....	100
Galerie.....	62	Dépannage.....	101
Multimédia	66	FAQ	105
Musique	66		
Utilitaires.....	69		
Horloge.....	69		
Calculatrice	70		
Agenda.....	70		
Dictaphone	71		
Recherche vocale	71		
Téléchargements	71		
Radio FM	72		
LG Health	72		

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-H818P est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.

- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,542 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,453 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires LG authentiques et agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.

- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui produit de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.

- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.

REMARQUE : Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.

- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

Précautions d'utilisation de la façade arrière en cuir

- Ce produit est fabriqué à partir de peaux de bovins, il peut présenter des plissures et des motifs propres au cuir naturel. Si le produit entre en contact avec un liquide (eau, soda, eau de mer, pluie, sueur, crème solaire, maquillage, humidité, etc.), il est susceptible de se déformer et ses couleurs de s'estomper ou d'être altérées.
- Lorsque ce produit est mouillé ou sale, épongez l'eau en le tamponnant délicatement avec une serviette sèche ou nettoyez-le avec un produit d'entretien destiné au cuir, avant de le laisser sécher à l'ombre. Une exposition à un environnement humide pendant une longue période peut provoquer l'apparition de plissures ou de moisissures. Il se peut que le cuir ne retrouve pas sa forme originelle une fois nettoyé, en raison de ses propriétés particulières. L'altération de son aspect peut être aggravée en cas d'utilisation d'un détergent ordinaire ou d'un solvant organique.
- Lorsque le cuir est mouillé à cause de pluie ou de sueur, utilisez votre appareil avec précaution et évitez tout contact avec des vêtements. Les colorants utilisés pourraient tacher vos vêtements.
- En raison des propriétés naturelles du cuir, le frottement prolongé ou excessif est susceptible d'endommager la surface du produit.


Déclaration relative à la sécurité du laser

Attention !

Ce produit est doté d'un système laser. Pour garantir une utilisation adéquate de ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si cet élément nécessite une intervention de maintenance, contactez un centre de service agréé.

L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans ce document peut provoquer une exposition à des rayons dangereux.

Pour éviter toute exposition directe aux rayons laser, n'essayez pas d'ouvrir le couvercle ou d'entrer directement en contact avec le laser.

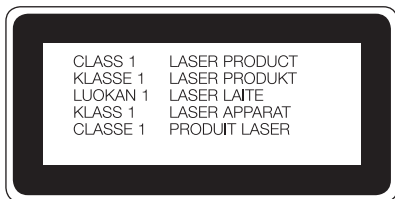

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

COMMENT METTRE À JOUR VOTRE APPAREIL

Accès aux dernières versions du micrologiciel et aux nouvelles fonctions et améliorations du logiciel.

- **Sélectionnez la mise à jour logicielle dans le menu Paramètres de votre appareil.**
- **Mettez votre appareil à jour en le connectant à votre PC.** Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> et sélectionnez votre pays et votre langue.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-H818P** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/declaration>




Veillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant de le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 Mo d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Il convient alors de vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et de supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Pour désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Applications**.
- 2 Une fois toutes les applications affichées, faites-les défiler et sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler la consommation de batterie par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Agenda et Répertoire.

- Certaines applications que vous téléchargez peuvent affecter la longévité de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.

3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source


AVERTISSEMENT

- Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements. De plus, votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.
- Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

4. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille ne sollicitent des ressources inutilement.

1 Appuyez sur . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.


- 2 Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder. La précédente application continue d'être exécutée en arrière-plan. Assurez-vous d'appuyer sur  pour quitter une application après l'avoir utilisée.
- Pour fermer une application de la liste des applications récentes, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour supprimer toutes les applications de la liste, appuyez sur **Tout effacer**.

5. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran, retirez la batterie et remettez-la en place. Redémarrez ensuite le téléphone.

Présentation du téléphone

Présentation du téléphone

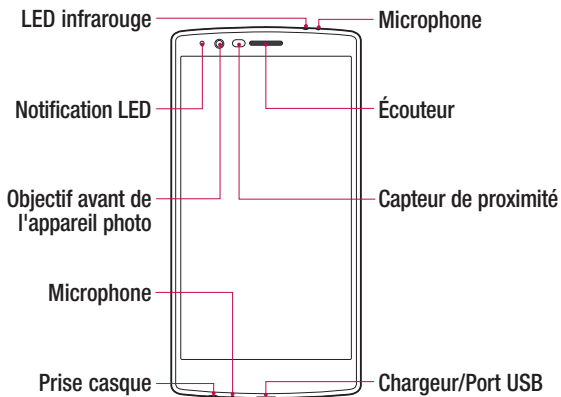


REMARQUE : Capteur de proximité

- Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.

AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran et les fonctions tactiles. Ne couvrez pas le capteur de proximité avec des protecteurs d'écran ou tout autre type de film de protection. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

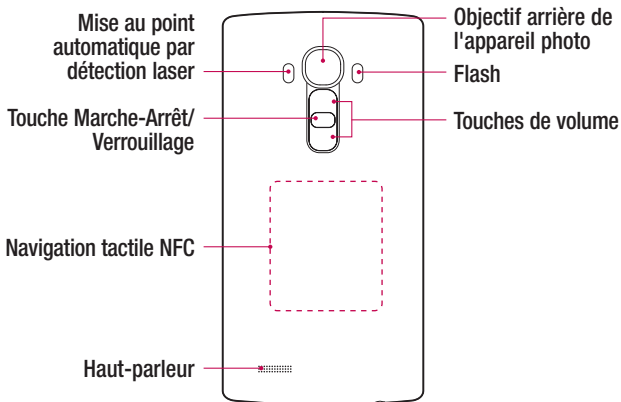

Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

- Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone. Pour ce faire, appuyez de manière prolongée sur la touche.
- Permet de verrouiller/déverrouiller l'écran de votre téléphone avec une pression brève.

Touches de volume

(Lorsque l'écran est éteint)

- Appuyez deux fois sur la touche Augmenter le volume pour lancer Capturer+.
- Appuyez deux fois sur la touche Diminuer le volume pour lancer l'appareil Photo.


AVERTISSEMENT

- L'antenne NFC pour ce modèle est fixée sur le couvercle arrière.
- Veillez à ne pas endommager le point d'accès NFC sur le téléphone, qui fait partie de l'antenne NFC.


Installation de la carte SIM ou USIM et de la batterie

Insérez la carte SIM ou USIM remise par le fournisseur de service de téléphonie mobile et la batterie incluse.

- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans une main. Avec le pouce de l'autre main, soulevez le cache arrière comme illustré sur la figure ci-dessous.

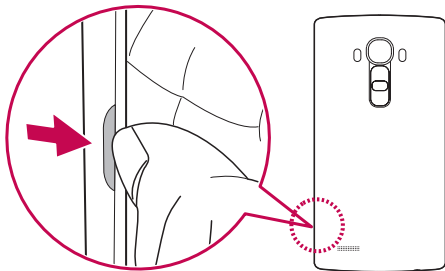

- 2 Glissez la carte SIM dans l'emplacement de la carte SIM, comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

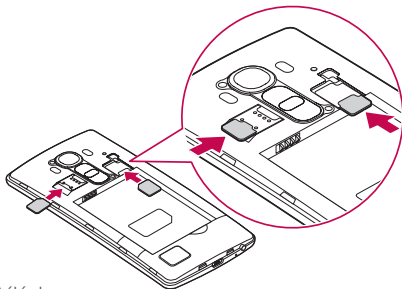


AVERTISSEMENT

N'insérez pas de carte mémoire dans l'emplacement de la carte SIM. Si une carte mémoire est introduite dans l'emplacement de la carte SIM, apportez l'appareil dans un centre de services LG pour la faire retirer.


REMARQUE

- Seules les cartes microSIM fonctionnent avec l'appareil.

3 Insérez la batterie.

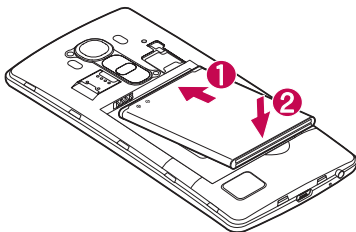

4 Pour replacer le cache sur l'appareil, alignez la façade arrière sur le compartiment de la batterie ① et appuyez dessus jusqu'à entendre un déclic caractéristique ②.

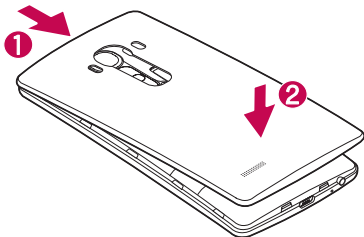


Chargement de la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie. Vous pouvez également charger la batterie en connectant le téléphone à un ordinateur à l'aide du câble USB.

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. Si vous utilisez des chargeurs, des batteries ou des câbles non approuvés, le chargement de la batterie peut être ralenti. La batterie de l'appareil peut également être endommagée, voire exploser, ce qui ne sera pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur puis branchez-le sur une prise murale.

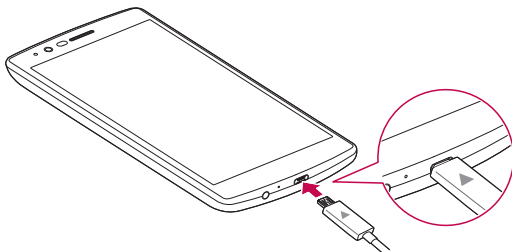

REMARQUE

- N'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre téléphone.

Insertion d'une carte mémoire

Votre appareil prend en charge les cartes microSD jusqu'à 2 To. En fonction de leur type et de leur fabricant, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre téléphone.


AVERTISSEMENT

Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être totalement compatibles avec le téléphone. L'utilisation d'une carte incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire, ou corrompre les données qu'elle contient.

REMARQUE

- L'enregistrement et la suppression de données fréquents raccourcissent la durée de vie des cartes mémoire.

- 1 Retirez le cache arrière.
- 2 Insérez une carte mémoire avec la zone de contact dorée orientée vers le bas.

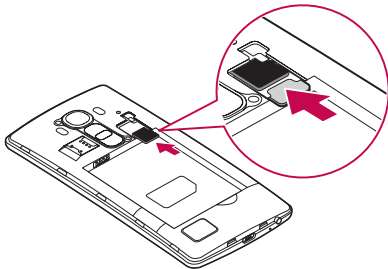

- 3 Remettez en place la façade arrière.

Retrait de la carte mémoire

Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, commencez par la désactiver.

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Stockage et USB** > .
- 2 Retirez la façade arrière et sortez la carte mémoire.

AVERTISSEMENT

Ne retirez pas la carte mémoire pendant que l'appareil effectue le transfert d'informations ou qu'il accède à des informations. Cela risque de provoquer la perte ou la corruption de données, ou d'endommager la carte mémoire ou l'appareil. LG n'est pas responsable des pertes résultant de la mauvaise utilisation de cartes mémoire endommagées, y compris de la perte de données.

Verrouillage et débloquage de l'appareil

Appuyez sur la **touche Alimentation/Verrouillage** pour éteindre l'écran et placer l'appareil en mode Verrouillage. L'appareil se verrouille automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant une période spécifiée. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.




Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la **touche Alimentation/Verrouillage** et faites glisser l'écran dans n'importe quelle direction.

REMARQUE

- Vous pouvez aussi appuyer deux fois sur l'écran pour le déverrouiller plutôt qu'utiliser la touche **Alimentation/Verrouillage**.

Changement de la méthode de verrouillage de l'écran

Vous pouvez changer la manière de verrouiller l'écran pour éviter que d'autres utilisateurs accèdent à vos informations personnelles.

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage**.
- 2 Sélectionnez le verrouillage de l'écran que vous désirez parmi Aucun, Glisser, Knock Code, Schéma, Code PIN et Mot de passe.

REMARQUE




- Vous devez créer un compte Google avant de définir un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez saisi lors de la configuration du verrouillage par schéma.

Attention ! Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié votre code PIN, votre mot de passe et le code PIN de secours, vous devez effectuer une réinitialisation matérielle. Dans ce cas, toutes les applications et données utilisateur seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

ASTUCE ! Smart Lock

Vous pouvez utiliser le **Smart Lock** pour faciliter le déblocage de votre téléphone. Il est possible de le configurer pour que votre téléphone reste déverrouillé lorsqu'un périphérique Bluetooth sécurisé y est connecté, lorsque vous vous trouvez dans un lieu connu comme votre domicile ou lorsqu'il reconnaît votre visage, votre voix ou qu'il est porté.

Paramétrage du Smart Lock

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur l'onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Smart Lock**.
- 3 Avant d'ajouter des appareils de confiance, des lieux de confiance, des visages de confiance, des voix de confiance ou la détection de l'appareil lorsqu'il est porté, vous devez configurer le verrouillage de l'écran (Knock Code, Schéma, Code PIN ou Mot de passe).

Conseils d'utilisation de l'écran tactile


Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.


- **Appuyer sur** : un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.
- **Exercer une pression prolongée** : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise.
- **Faire glisser (glisser-déplacer)** : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.
- **Faire glisser le doigt** : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer).
- **Appuyer deux fois** : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte.
- **Rapprocher/écarter 2 doigts pour zoomer** : utilisez l'index et le pouce avec un mouvement de pincement ou d'écartement pour agrandir ou réduire l'élément affiché lorsque vous utilisez le navigateur ou des cartes, ou lorsque vous regardez des images.
- **Pivoter l'écran** : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique de l'appareil.

REMARQUE

- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments comme des raccourcis d'applications et des widgets Google afin d'accéder rapidement aux informations et aux applications. Il s'agit de la page par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur .

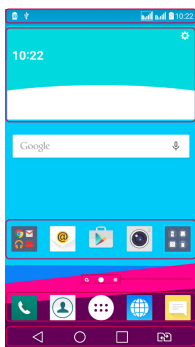

1 Barre d'état

2 Widget




3 Icônes des applications

4 Indicateur de positionnement

5 Zone des touches de raccourci

6 Touches tactiles de l'écran d'accueil

- 1 Fournit des informations sur l'état du téléphone, y compris l'heure, l'intensité du signal, l'état de la batterie et les icônes de notification.
- 2 Les widgets sont des applications indépendantes accessibles à partir du volet des applications ou de l'écran d'accueil. Contrairement aux raccourcis, les widgets fonctionnent comme une application qui s'affiche directement sur l'écran.
- 3 Appuyez sur une icône (application, dossier, etc.) pour l'ouvrir et l'utiliser.
- 4 Indique la page de l'écran d'accueil dans laquelle vous vous trouvez actuellement.
- 5 Permet d'accéder à la fonction d'une simple touche depuis n'importe quelle page de l'écran d'accueil.

6  Bouton Retour	Permet de revenir à l'écran précédent. Ferme également les éléments contextuels comme les menus, les boîtes de dialogue et le clavier à l'écran.
 Touche Accueil	Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran. Maintenez-la enfoncée pour accéder au raccourci Google Now.
<input type="checkbox"/> Touche Applications récentes	Permet d'afficher les applications récemment utilisées. Lorsque vous maintenez cette touche enfoncée, un menu d'options disponibles s'ouvre.
 Touche de commutation SIM	Choisissez quelle carte SIM utiliser. Appuyez quelques instants pour aller aux paramètres de double carte SIM.

Écran d'accueil étendu

Le système d'exploitation fournit plusieurs pages d'écran d'accueil afin de vous offrir plus de place pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir les autres pages de l'écran d'accueil.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des widgets, et en changeant de fond d'écran.

Ajout d'éléments à l'écran d'accueil

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu Mode d'ajout, sélectionnez l'élément que vous souhaitez ajouter. L'élément ajouté apparaît alors sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir de l'écran des applications, maintenez le doigt enfoncé sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Suppression d'un élément de l'écran d'accueil

- Depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur l'icône que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser jusqu'à .

Ajout d'une application à la zone des touches de raccourci

- À partir de l'écran des applications ou de l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur l'icône d'une application et faites-la glisser dans la zone des touches de raccourci. Ensuite, relâchez-la à l'emplacement souhaité.


Suppression d'une application de la zone des touches de raccourci

- Maintenez le doigt enfoncé sur la touche de raccourci correspondante et faites-la glisser jusqu'à .



REMARQUE

- La **touche Applications**  ne peut pas être supprimée.

Personnalisation des icônes des applications sur l'écran d'accueil

- 1 Maintenez le doigt enfoncé sur l'icône d'application jusqu'à ce que vous puissiez la déplacer, puis relâchez-la. L'icône de modification  apparaît dans le coin supérieur droit de l'application.
- 2 Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de votre choix.
- 3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Retour à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez sur . L'aperçu des applications récemment utilisées s'affiche.
- 2 Appuyez sur l'aperçu d'une application pour ouvrir l'application correspondante.
- OU -
Appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.


Volet Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements de calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours (par exemple, lorsque vous êtes au téléphone).


Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système, telles que le Wi-Fi et le niveau de charge de la batterie, s'affichent à droite.


REMARQUE

- Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

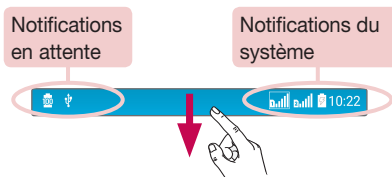

Ouvrir le volet Notifications


Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet Notifications. Pour fermer le volet Notifications, faites glisser l'écran vers le haut ou appuyez sur .

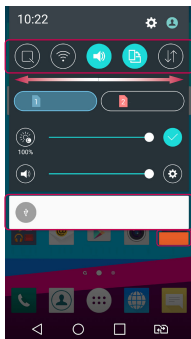

1 Zone de paramètres rapides

2 Notifications

3 EFFACER




























- 1 Appuyez sur chaque touche de paramétrage rapide pour l'activer / la désactiver. Maintenez le doigt enfoncé sur la touche de votre choix pour accéder directement au menu Paramètres de la fonction. Pour afficher davantage de touches de commutation, faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche. Appuyez sur  pour supprimer, ajouter ou réorganiser les touches de paramétrage rapide.
- 2 Les notifications actuelles s'affichent avec une brève description. Appuyez sur une notification pour l'afficher.
- 3 Appuyez pour effacer toutes les notifications.

Icônes dans la barre d'état

Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.



Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Description	Icône	Description
	Aucune carte SIM insérée		Chanson en cours de lecture
	Aucun signal réseau disponible		Ne pas déranger
	Mode Avion activé		Mode Vibreur activé
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Batterie chargée
	Casque avec fil connecté		Batterie en charge
	Appel en cours		Le téléphone est connecté à un PC via un câble USB
	Appel manqué		Téléchargement des données en cours
	Bluetooth activé		Chargement des données en cours
	Avertissement système		GPS activé
	Alarme activée		Choisir la méthode de saisie
	Nouvelle boîte vocale disponible		Le point d'accès Wi-Fi est activé
	Nouveau SMS ou MMS disponible		Partage de contenu du serveur multimédia activé
	NFC activé		LG AirDrive connecté
	Miracast connecté		

REMARQUE


- L'emplacement de l'icône dans la barre d'état peut varier selon la fonction ou le service.

Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier apparaît sur l'écran lorsque vous appuyez sur un champ de saisie de texte.


Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

 Appuyez pour accéder aux paramètres du clavier. Maintenez le doigt enfoncé pour modifier la méthode de saisie de texte.

 Appuyez sur cette touche pour saisir un espace.

 Appuyez pour créer une ligne.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez le doigt enfoncé sur la touche « a » jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

Fonctionnalités particulières

Prise de photo avec geste

La fonction Prise de photo avec geste permet de prendre une photo avec une seule main en utilisant l'appareil photo orienté vers l'avant.


Prendre une photo

Il existe deux façons d'utiliser la fonction Prise de photo avec geste.

- Levez la main avec la paume ouverte jusqu'à ce que l'appareil photo la détecte et qu'un cadre apparaisse à l'écran. Fermez ensuite le poing pour lancer le minuteur. Vous avez ainsi le temps de vous préparer.
- OU -
- Levez votre poing fermé jusqu'à ce que l'appareil photo frontal le détecte. Un rectangle apparaît alors sur l'écran. Ouvrez ensuite le poing pour lancer le minuteur. Vous avez ainsi le temps de vous préparer.




ASTUCE ! Intervalle de prise de vue

Si vous fermez le poing deux fois de suite, ou si vous maintenez le doigt enfoncé sur , l'appareil photo prendra 4 clichés consécutifs.

Vue Gesture

Après avoir pris une photo avec l'objectif de l'appareil photo frontal, vous pouvez la vérifier automatiquement grâce à ce mouvement.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Prenez une photo avec l'appareil photo frontal.
- 3 Après avoir pris une photo, rapprochez le téléphone de votre visage. La photo s'affiche.

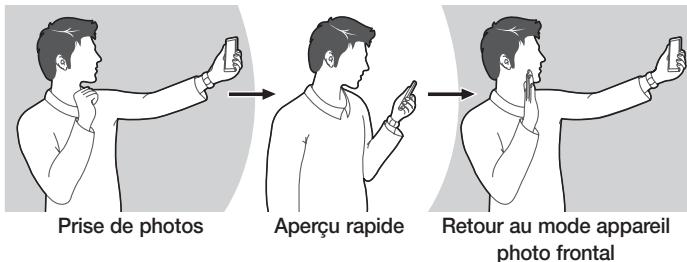


REMARQUE

- Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement en fonction de la vitesse et de l'angle du mouvement.
- Lorsque l'angle est modifié après un aperçu rapide, le téléphone retourne au mode appareil photo. Vous devez accéder à la galerie pour afficher la photo à nouveau.

Vue d'ensemble

Lorsque l'écran de votre téléphone est éteint, vous pouvez voir la barre d'état, l'heure et la date en faisant glisser votre doigt vers le bas de l'écran.

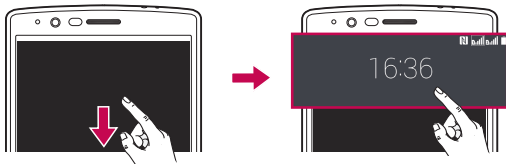

KnockON

La fonction KnockON vous permet de toucher deux fois l'écran pour l'activer ou le désactiver facilement.

Pour allumer l'écran

- 1 Appuyez deux fois sur le centre de l'écran de verrouillage pour l'activer.
- 2 Déverrouillez l'écran ou accédez à un raccourci ou widget disponible.

Pour éteindre l'écran

- 1 Appuyez deux fois sur un emplacement vide de l'écran d'accueil ou de la barre d'état.
- 2 L'écran s'éteint.

REMARQUE

- Appuyez au centre de l'écran. Si vous appuyez en bas ou en haut, il se peut que le taux de reconnaissance diminue.

Knock Code

La fonction Knock Code vous permet de créer votre propre code de déverrouillage en utilisant une combinaison de frappes sur l'écran. Vous pouvez accéder directement à l'écran d'accueil lorsque l'écran est éteint en saisissant la même séquence sur l'écran.

REMARQUE

- Si vous saisissez six fois une séquence Knock Code erronée, vous êtes automatiquement redirigé vers la page de connexion/le code PIN de secours de votre compte Google.
- Utilisez de préférence le bout du doigt plutôt que l'ongle pour activer ou désactiver l'écran.

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Knock Code**.
- 2 Pour définir votre Knock Code, appuyez sur les carrés selon le schéma que vous souhaitez. Votre Knock Code peut se composer de 6 à 8 pressions.


Déverrouillage de l'écran à l'aide du Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran en saisissant le motif Knock Code que vous avez déjà défini.

Double fenêtre

Vous pouvez effectuer plusieurs tâches grâce à cette fonctionnalité qui divise l'écran en deux, ce qui vous permet d'utiliser deux applications compatibles en même temps.

- 1 Appuyez sur  > **Double fenêtre**.
- 2 Appuyez sur l'icône correspondant à l'application que vous souhaitez utiliser ou faites-la glisser.

 : appuyer pour afficher les options de menu de la double fenêtre, ou faire glisser pour redimensionner les vues séparées.




 : Alternier entre les vues séparées.

 : voir la liste des applications.

- ☒ : passer la fenêtre sélectionnée en mode plein écran.
- ✕ : fermer la fenêtre de l'application actuellement sélectionnée.

REMARQUE

• Vous pouvez activer ou désactiver la double fenêtre à partir du menu Paramètres.

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Double fenêtre**.
- 2 Faites glisser la touche de commutation sur **Activé** ou **Désactivé**.

Capturer+






La fonctionnalité **Capturer+** vous permet de créer des mémos et de réaliser des captures d'écran.




Vous pouvez utiliser Capturer+ pour créer facilement et efficacement des mémos lors d'un appel, avec une image enregistrée ou sur l'écran actuel du téléphone.

- 1 Appuyez et faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .



- 2 Créez un mémo à l'aide des options suivantes :

	Appuyez pour annuler la dernière action.
	Appuyez pour rétablir le dernier changement annulé.
	Appuyez pour insérer du texte dans votre mémo.
	Appuyez pour sélectionner le type et la couleur du stylo.
	Appuyez pour utiliser la gomme afin d'effacer les marques de stylo sur le mémo.

	Appuyez pour rogner l'image du mémo.
	Appuyez pour enregistrer le mémo que vous avez créé.
	Appuyez pour afficher ou masquer la barre d'outils.

REMARQUE


- Veuillez appuyer sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser la fonctionnalité Capturer+. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

3 Appuyez sur  pour enregistrer le mémo en cours dans **QuickMemo+** ou dans la **Galerie**.

Supprimer Capturer+


- Appuyez sur .

Afficher les mémos enregistrés

- Appuyez sur  >  >  et sélectionnez l'album **Capture+**.
- OU -
Appuyez sur  >  >  et sélectionnez le mémo de votre choix.

QSlide

À partir de n'importe quel écran, utilisez le panneau de notifications pour accéder facilement aux fonctions comme Vidéo, Agenda, Calculatrice et les utiliser, grâce à QSlide.

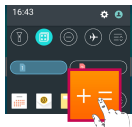

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | | Appuyez sur ce symbole pour agrandir la fenêtre en mode plein écran. |
| 2 | | Appuyez sur ce symbole pour régler la transparence. |
| 3 | | Appuyez sur ce symbole pour fermer la fenêtre QSlide. |
| 4 | | Faites glisser sur ce symbole pour régler la taille. |

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas > appuyez sur **QSlide** pour afficher les QSlide Apps disponibles.




ASTUCE ! Lors de l'utilisation d'applications prenant en charge QSlide, appuyez sur **☰** > **QSlide**. Cette fonction s'affiche dans une petite fenêtre sur votre écran.

- 2 Vous pouvez appuyer sur l'écran sous les fenêtres **QSlide** et l'utiliser lorsque la barre de transparence n'est pas complète




REMARQUE La fonction QSlide peut prendre en charge jusqu'à deux fenêtres à la fois.

QuickRemote

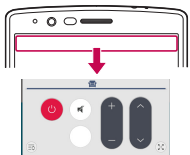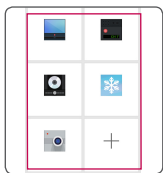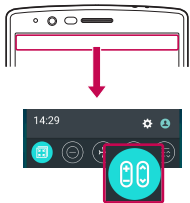


QuickRemote transforme votre téléphone portable en télécommande universelle pour votre téléviseur, votre décodeur, votre système audio et bien plus encore.



Configuration

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur  > **AJOUTER**. Si vous ne pouvez pas voir , appuyez sur  > sélectionnez **QuickRemote** pour l'activer.

- OU -

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** (si nécessaire) >  > puis sur **+**.

- 2 Sélectionnez le type et la marque de l'appareil puis suivez les instructions à l'écran pour le configurer.

Accès à votre QuickRemote

- 3 Une fois la configuration initiale terminée, vous pouvez facilement accéder à QuickRemote à partir du panneau de notifications. Ouvrez le panneau de notifications et utilisez les fonctionnalités QuickRemote.




REMARQUE

- QuickRemote fonctionne de la même façon qu'une télécommande à signaux infrarouges (IR). Prenez soin de ne pas couvrir le capteur infrarouge placé sur le dessus du téléphone lorsque vous utilisez la fonction QuickRemote. Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du modèle, du fabricant ou de la société de service.




Configuration d'un compte Google

La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre téléphone, vous devez vous connecter à l'aide de votre compte Google existant. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

Création de votre compte Google

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Comptes et synchronisation**.
- 2 Appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** > **Google** > **Ou créez un compte**.
- 3 Entrez votre prénom et votre nom de famille, puis appuyez sur **SUIVANT**.
- 4 Saisissez un nom d'utilisateur et appuyez sur **SUIVANT**. Votre téléphone communique avec les serveurs Google et vérifie que le nom d'utilisateur est disponible.
- 5 Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **SUIVANT**.
- 6 Suivez les instructions et saisissez les informations requises et facultatives concernant le compte. Patientez pendant la création de votre compte par le serveur.

Connexion à votre compte Google

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Comptes et synchronisation**.
- 2 Appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** > **Google**.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et appuyez sur **SUIVANT**.
- 4 Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.
- 5 Une fois votre compte Google configuré, votre téléphone se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur le Web (si une connexion de données est disponible).

Lorsque la connexion est établie, votre téléphone se synchronise avec vos services Google, tels que Gmail, Contacts et Google Agenda. Vous pouvez également utiliser Maps, télécharger des applications de Play Store, sauvegarder vos paramètres sur les serveurs Google et profiter des autres services de Google sur votre téléphone.

IMPORTANT





- Certaines applications telles que le Calendrier ne fonctionnent qu'avec le premier compte Google que vous avez ajouté. Si vous prévoyez d'utiliser plus d'un compte Google sur votre téléphone, assurez-vous de bien vous connecter avec le compte que vous avez choisi. Lors de la connexion, vos contacts, vos messages Gmail, vos événements de calendrier et d'autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. Si vous ne vous connectez pas à un compte Google lors de la configuration du téléphone, vous devrez vous connecter ou créer un compte Google lorsque vous utiliserez pour la première fois une application nécessitant un compte Google (Gmail ou Play Store, par exemple).
- Si vous disposez d'un compte professionnel lié à votre entreprise ou à une organisation, contactez le service informatique concerné pour connaître les dispositions à prendre pour se connecter.

Connexion à des réseaux et périphériques

Wi-Fi

Vous pouvez accéder à Internet en haut-débit lorsque vous vous trouvez dans la zone de couverture d'un point d'accès sans fil (PA).

Connexion aux réseaux Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur  pour activer le Wi-Fi et commencer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.
 - Si le réseau est sécurisé avec une icône de verrouillage, vous devez saisir un code (phrase d'accès) ou un mot de passe.
- 4 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

REMARQUE

- Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou si vous avez désactivé le Wi-Fi, l'appareil peut se connecter automatiquement à Internet à l'aide des données mobiles, ce qui peut entraîner des frais.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Appuyez sur  >  >  > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi** >  > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Adresse MAC**.





Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communications de courte portée qui vous permet de vous connecter sans fil à un certain nombre d'appareils Bluetooth, tels que les kits piéton et les kits mains libres en voiture, les appareils mobiles, les ordinateurs, les imprimantes et les appareils sans fil compatibles Bluetooth.

REMARQUE

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonctionnalité Bluetooth.
- Veillez à ce que les appareils avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient de confiance et parfaitement sécurisés.
- Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Appairage de votre téléphone avec un autre appareil Bluetooth

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Réseaux** > **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur  pour activer le Bluetooth et lancer la recherche de périphériques Bluetooth disponibles.
 - Si vous souhaitez également détecter les périphériques visibles sur une étendue donnée, appuyez sur **RECHERCHER**.
- 3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste. Une fois l'appairage effectué, votre téléphone se connecte à l'autre appareil.

REMARQUE

- L'appairage de deux appareils Bluetooth ne doit se faire qu'une seule fois. Une fois qu'un appairage a été effectué, les appareils se reconnaissent systématiquement et continuent de s'échanger des informations.

ASTUCE ! Consultez la documentation accompagnant l'appareil Bluetooth pour obtenir des informations sur le mode d'appairage et le code d'accès (en général, 0 0 0 0 – quatre zéros).

Envoi de données via Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément tel qu'un contact ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.
- 3 Recherchez un périphérique compatible Bluetooth et procédez à un jumelage.

REMARQUE

- En raison des différentes spécifications et fonctionnalités des appareils Bluetooth, l'affichage et les opérations peuvent être différents. Des fonctions telles que le transfert ou l'échange, par exemple, peuvent ne pas être disponibles avec certains appareils Bluetooth.

Réception de données via Bluetooth

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Réseaux** > **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur  pour activer le Bluetooth.
- 3 L'appareil émetteur vous enverra un message vous demandant d'accepter une tentative d'appairage. Veillez à bien sélectionner **ACCEPTER**.

Wi-Fi direct

Wi-Fi Direct fournit une connexion directe entre appareils compatibles Wi-Fi sans nécessiter de point d'accès.

Activation de Wi-Fi Direct

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Wi-Fi Direct**.

REMARQUE

- Lorsque vous êtes dans ce menu, votre téléphone est visible par d'autres appareils Wi-Fi Direct visibles à proximité.

Transfert de données entre un PC et l'appareil

Vous pouvez copier ou déplacer des données entre un PC et le téléphone.

Transfert de données






- 1 Connectez votre périphérique à un PC à l'aide du câble USB fourni avec le téléphone.
- 2 Ouvrez le volet Notifications, appuyez sur le type de connexion actuel et sélectionnez **Appareil média (MTP)**.
- 3 Une fenêtre s'affiche sur votre PC, vous permettant de transférer les données de votre choix.


REMARQUE

- Le pilote LG Android Platform doit être installé sur votre PC pour que le téléphone puisse être détecté.
- Vérifiez la configuration nécessaire pour l'utilisation d'un **Appareil média (MTP)**.




Éléments	Condition requise
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP3, Vista ou version ultérieure
Version de Window Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

Émission d'un appel



- 1 Appuyez sur  >  pour ouvrir le clavier de numérotation.
- 2 Entrez le numéro sur le clavier de numérotation. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Après avoir saisi le numéro souhaité, appuyez sur  pour passer l'appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  >  pour ouvrir le répertoire.
- 2 Parcourez la liste de contacts. Vous pouvez également saisir le nom du contact dans le champ de recherche ou faire défiler les lettres de l'alphabet sur le bord droit de l'écran.
- 3 Dans la liste affichée, appuyez sur  pour appeler.





Réponse à un appel et rejet d'un appel

- Glissez  dans n'importe quelle direction pour répondre à l'appel entrant.
- Glissez  dans n'importe quelle direction pour rejeter un appel entrant.

REMARQUE

- Appuyez sur **Refuser avec un message** ou faites glisser l'option si vous voulez envoyer un message à l'appelant.

Émettre un second appel

- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur la touche  > **Ajouter un appel** et entrez le numéro.
- 2 Appuyez sur  pour passer l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le numéro qui s'affiche pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  pour effectuer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à tous les appels, appuyez sur .


REMARQUE

- Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel




- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Journal des appels**.
- 2 Une liste de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

ASTUCE !

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur  > **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel


Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, comme le renvoi d'appel et d'autres fonctionnalités particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Appuyez sur  >  pour ouvrir le clavier de numérotation.
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres d'appel** et configurez les options souhaitées.



Répertoire

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

- 1 Appuyez sur  >  pour ouvrir le répertoire.
- 2 Appuyez sur **Rechercher un contact** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.



Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur  >  et saisissez le numéro du nouveau contact.
- 2 Appuyez sur  > **Ajouter aux contacts** > **Nouveau contact**.
- 3 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur l'icône d'image. Sélectionnez **Prendre une photo** ou **Sélectionner à partir de la Galerie**.
- 4 Saisissez les informations de votre choix pour le contact.
- 5 Appuyez sur **ENREGISTRER**.



Contacts préférés

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.




Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Appuyez sur  >  pour ouvrir le répertoire.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile en haut à droite de l'écran. L'étoile devient jaune.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Favoris**.
- 2 Sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune en haut à droite de l'écran. L'étoile devient foncée et le contact est supprimé de vos favoris.

Création d'un groupe

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Groupes**.
- 2 Appuyez sur  > **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie distincte au nouveau groupe créé.
- 4 Appuyez sur **Ajouter des membres** pour ajouter des contacts au groupe, puis appuyez sur **AJOUTER**.
- 5 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **ENREGISTRER**.




REMARQUE

- La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ces derniers seront conservés dans votre répertoire.

Messagerie


Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.


Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur un destinataire suggéré et ajouter plus d'un contact.

REMARQUE

- Vous serez peut-être facturé pour chaque message SMS envoyé. Veuillez contacter votre fournisseur de services.

- 3 Appuyez sur le champ de texte pour commencer la saisie du message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu d'options. Choisissez l'une des options disponibles.

ASTUCE ! Vous pouvez appuyer sur  pour joindre un fichier à votre message.

- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.

ASTUCE !

- La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la méthode de codage du SMS et la langue utilisée.
- Si une image, une vidéo ou un fichier audio est ajouté à un message SMS, celui-ci est automatiquement converti en message MMS et il vous est facturé en conséquence.

REMARQUE

- Lorsque vous recevez un SMS pendant un appel, une sonnerie vous en avertit.

Affichage conversation

Les messages échangés avec une autre personne sont affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Modification des paramètres de messagerie

Les paramètres de messagerie de votre téléphone sont prédéfinis pour vous permettre d'envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Appuyez sur  >  >  > **Paramètres**.

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Microsoft Exchange (pour les utilisateurs en entreprise).

Gestion de comptes de messagerie

Ouverture de l'application E-mail


La première fois que vous ouvrez l'application E-mail, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à ajouter un compte de messagerie.

- Appuyez sur  >  > .

Ajout d'un autre compte

- Appuyez sur  >  >  >  > **Paramètres** >  **Ajouter un compte.**

Modification des paramètres de messagerie généraux

- Appuyez sur  >  >  >  > **Paramètres** > **Paramètres généraux.**

Suppression d'un compte de messagerie







- Appuyez sur  >  >  >  > **Paramètres** >  > **Supprimer le compte**
> sélectionnez le compte à supprimer > **SUPPRIMER** > **OUI.**

Utilisation des dossiers de comptes

- Appuyez sur  >  >  >  > **Afficher tous les dossiers.**

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail

- 1 Appuyez sur  >  >  >  pour créer un nouvel e-mail.
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Appuyez sur le champ **Cc/Cci** pour pouvoir envoyer une copie carbone ou une copie carbone invisible à d'autres contacts/adresses e-mail.
- 4 Appuyez sur le champ de texte et saisissez votre message.
- 5 Appuyez sur  pour joindre un fichier au message.
- 6 Appuyez sur  pour envoyer le message.

Options de l'appareil photo sur le viseur

Vous pouvez utiliser la fonction Appareil photo ou Caméra pour prendre et partager des photos et des vidéos.

- Appuyez sur  >  >  >  > .












- 1 Options Masquer/Afficher** : appuyez pour masquer/afficher les options de l'appareil photo sur le viseur. Choisissez entre **Simple**, **Basique** ou **Manuel**.
- 2 Flash** : vous permet de gérer le flash de l'appareil photo.
- 3 Échanger appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif arrière et l'objectif avant de l'appareil photo.
- 4 Prise de vue** : vous permet de sélectionner le mode de prise de l'image.
- 5 Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu des paramètres de l'appareil photo.
- 6 Galerie** : appuyez pour visualiser la dernière photo prise ou vidéo réalisée.
- 7 Enregistrer** : appuyez sur cette icône pour commencer l'enregistrement.
- 8 Capturer** : appuyez sur cette option pour prendre une photo.

9 Touche Retour : appuyez pour quitter l'appareil photo.

REMARQUE Nettoyez le cache à l'aide d'un chiffon microfibre avant de prendre des photos. S'il y a des traces de doigt sur le cache, les images peuvent être floues avec un effet « halo ».




Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur de l'appareil photo, appuyez sur  pour afficher les options avancées. Appuyez sur chaque icône pour régler les paramètres suivants de l'appareil photo.

	Combine les photos prises à plusieurs niveaux d'exposition en une seule photo optimum afin de réussir la meilleure photo en situation d'éclairage difficile.
	Permet de définir la taille de votre image et de votre vidéo.
	Permet de déclencher la prise de photos par commande vocale. Lorsque cette option est activée, pour prendre une photo, il vous suffit de dire « Cheese », « Smile » ou « LG », etc.
	Permet de régler le minuteur de votre appareil photo. Cette option est pratique si vous voulez apparaître sur la photo ou dans la vidéo.
	Permet de réaliser des images encore plus belles et d'enregistrer des vidéos de meilleure qualité en affichant un quadrillage pour faciliter le cadrage.
 / 	Permet de choisir l'emplacement de stockage de vos photos et vidéos. Choisissez entre les options suivantes : IN (mémoire interne) ou SD (carte SD). Ce menu s'affiche uniquement lorsque la carte SD est insérée.
	Indique comment utiliser une fonction. Cette icône vous fournira un guide d'aide.

Utilisation des paramètres de mode


Dans le viseur de l'appareil photo, appuyez sur **Mode** pour afficher les options de mode. Appuyez sur chaque icône pour utiliser les paramètres de mode suivants.




	Ce mode vous permet de prendre une photo panoramique.
	La fonctionnalité Double permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo avec les objectifs avant et arrière simultanément.
	Enregistrement d'une vidéo pour l'affichage en Slow motion.





Mode manuel sur le viseur

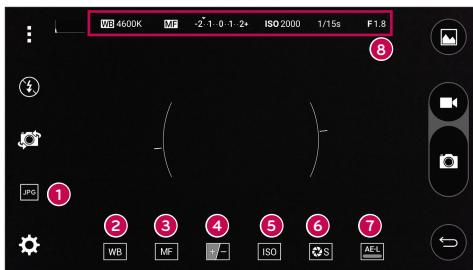Vous pouvez contrôler manuellement chaque réglage.


- Appuyez sur  >  >  >  > .



-  : appuyez sur cette option pour sélectionner le format JPG ou JPG+DNG.
-  : appuyez sur cette option pour améliorer la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
-  : appuyez sur cette option pour utiliser le mode de mise au point manuelle.

- 4  : appuyez sur cette option pour régler la luminosité.
- 5  : appuyez sur cette option pour régler la valeur ISO.
- 6  : appuyez sur cette option pour régler la vitesse de l'obturateur.
- 7  : appuyez sur cette option pour utiliser le verrouillage de l'exposition automatique.
- 8 Affiche les réglages du mode manuel.

Utiliser les paramètres avancés pour le mode manuel

Dans le viseur de l'appareil photo, appuyez sur  pour afficher les options avancées. Appuyez sur chaque icône pour régler les paramètres suivants de l'appareil photo.







Appuyez pour afficher un plan incliné ou un quadrillage et faciliter le cadrage.









Appuyez pour afficher un histogramme.

Prendre une photo

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Cadrez votre sujet pour qu'il apparaisse à l'écran.
- 3 Un carré apparaît autour du sujet pour indiquer que l'appareil a fait la mise au point.
- 4 Appuyez sur  pour prendre une photo. Votre photo est automatiquement enregistrée dans la Galerie.

Une fois la photo prise

Appuyez sur l'image miniature sur l'écran pour afficher la dernière photo prise.

	Appuyez pour modifier la photo.
	Permet de prendre immédiatement une autre photo.
	Appuyez pour accéder aux options de partage disponibles.
	Permet de supprimer la photo.
	Permet d'accéder à des options supplémentaires.
	Permet d'ajouter la photo à vos favoris.

Autofocus multipoint

Lorsque vous prenez une photo, la fonction Autofocus multipoint (AF) est automatiquement activée et vous permet d'avoir une image plus nette.

Rafale

Ce mode vous permet de prendre plusieurs photos rapidement. Maintenez le doigt enfoncé sur .


Zoom 8x

Lors de l'utilisation de l'objectif de l'appareil photo principal, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière 8x.


REMARQUE




- Votre main doit être ferme. Cette option ne fonctionne pas avec toutes les fonctions. Les objets peuvent se chevaucher lorsque vous prenez une photo de sujets qui se déplacent rapidement.

Enregistrement d'une vidéo

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Cadrez votre sujet pour qu'il apparaisse à l'écran.
- 3 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement de votre vidéo.
- 4 La durée de l'enregistrement s'affiche en haut de l'écran.






REMARQUE

- Appuyez sur  pour prendre des photos pendant que vous enregistrez une vidéo.

- 5 Appuyez sur  pour faire une pause dans l'enregistrement. Vous pouvez reprendre l'enregistrement en appuyant sur .
- OU -
Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement. Votre vidéo est automatiquement enregistrée dans la Galerie.

Après l'enregistrement d'une vidéo

Appuyez sur la vidéo miniature sur l'écran pour voir votre dernière vidéo enregistrée.

	Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.
	Permet d'ouvrir les options de partage disponibles (comme la messagerie ou la fonction Bluetooth) pour effectuer un partage.
	Permet de supprimer la vidéo.
	Permet d'accéder à des options supplémentaires.
	Permet d'ajouter la vidéo à vos favoris.

Zoom en direct

La fonction Zoom en direct vous permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur une portion d'une vidéo en cours de lecture pour agrandir ou réduire la section de votre choix.

Lorsque vous visionnez une vidéo, rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière.




REMARQUE N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère mais sûre.

Double lecture




La fonction Dual play (connectée avec ou sans fil à deux écrans) permet de lire des contenus sur un autre écran.

REMARQUE

- Connectez deux appareils à l'aide d'un câble (Slimport-HDMI) ou en mode sans fil (Miracast). Le téléphone peut être connecté à un téléviseur ou à un écran doté d'une entrée HDMI ou de la technologie Miracast. Les applications Galerie et Vidéo sont prises en charge par Dual Play. Appuyez une fois sur  lorsque les deux écrans n'affichent pas le même contenu (par ex. lorsque l'écran lit une vidéo et que l'application vidéo de votre téléphone affiche un écran vide). La fonction Dual play démarre. Toutes les vidéos ne sont pas compatibles avec Dual Play. Dual Play prend en charge les résolutions 1280X720 et supérieures.

Galerie

L'application Galerie regroupe les images et les vidéos que vous avez enregistrées, y compris celles que vous avez prises avec l'application Appareil Photo et celles que vous avez téléchargées sur Internet ou à partir d'autres sources.

- 1 Appuyez sur  >  >  pour afficher les images enregistrées.
- 2 Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu. (Les images et vidéos contenues dans l'album s'affichent par ordre chronologique.)
- 3 Appuyez sur une image d'un album pour l'afficher.

REMARQUE

- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement à cause de leur codage.

Affichage des photos

La Galerie affiche vos photos dans des dossiers. Lorsqu'une application, comme E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran.

Les images s'affichent par date de création. Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.

Vue chronologique

La galerie trie automatiquement un grand nombre de photos et les affiche par ordre chronologique pour que vous puissiez les consulter en un clin d'œil.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur  > **Délai**.
- 3 Choisissez une **Année**, un **Mois** et un **Jour**.

Vue Souvenirs

La galerie trie automatiquement les albums souvenirs et les affiche selon le lieu et la date des photos enregistrées.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur  > **Souvenirs**.
- 3 Sélectionnez les albums souvenirs.

REMARQUE

- Cette fonctionnalité utilise un service de géolocalisation. Elle permet de capturer des photos et des vidéos en enregistrant le lieu de la prise de vue.


Zoom avant et arrière







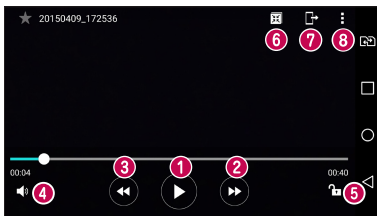

Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :

- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
- Écartez deux doigts n'importe où sur la photo pour effectuer un zoom avant.
Rapprochez vos doigts ou appuyez deux fois sur la photo pour effectuer un zoom arrière.

Options vidéo

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez regarder.



1 	Permet de suspendre/reprendre la lecture de la vidéo.
2 	Touchez et maintenez pour avancer rapidement par incréments de 3 secondes. Permet une avance rapide de 10 secondes.
3 	Touchez et maintenez pour revenir en arrière par incréments de 3 secondes. Permet un retour rapide de 10 secondes.
4 	Permet de régler le volume de la vidéo.
5 	Permet de verrouiller/déverrouiller l'écran.
6 	Permet d'utiliser QSlide avec l'application Vidéos.
7 	Permet de partager votre vidéo à l'aide de la fonction SmartShare.
8 	Permet d'accéder à des options supplémentaires.

REMARQUE

- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté droit de l'écran vers le haut ou le bas pour régler le son.
- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté gauche de l'écran vers le haut ou le bas pour régler la luminosité.
- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser votre doigt de gauche à droite (ou vice versa) pour faire une avance rapide ou revenir en arrière.

Modification des photos

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur .


Suppression de photos et vidéos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur , sélectionnez les photos/vidéos et appuyez sur **SUPPRIMER**.

- Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

Définition d'un fond d'écran

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur  > **Configurer l'image comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact.

REMARQUE


- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio qui permet d'écouter vos morceaux préférés.

Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur l'onglet **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.
- 4 Les options suivantes vous sont proposées.

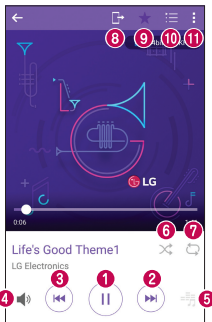











1



Permet d'interrompre la lecture.



Permet de reprendre la lecture.

2		Permet de passer au morceau suivant de l'album, de la liste d'écoute ou de la liste de lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire une avance rapide.
3		Permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de revenir à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la liste de lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire un retour rapide.
4		Permet de régler le volume.
5		Permet de configurer les effets audio.
6		Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire (les morceaux sont joués dans un ordre aléatoire).
7		Permet de basculer entre les options de lecture en boucle de toutes les chansons, de répétition de la chanson actuelle ou de désactivation de la lecture en boucle.
8		Permet de partager votre musique à l'aide de la fonction SmartShare.
9		Permet d'ajouter la chanson à vos favoris.
10		Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
11		Permet d'accéder à des options supplémentaires.

REMARQUE

- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.
- Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur du pays concerné au sujet de l'utilisation d'un tel contenu.

Horloge

L'application Horloge vous donne accès aux alarmes, au minuteur, aux fuseaux horaires et au chronomètre. Pour accéder à ces fonctions, appuyez sur les onglets situés dans la partie supérieure de l'écran ou faites glisser vos doigts horizontalement en travers de l'écran.

- Appuyez sur  >  > .

Alarmes

L'onglet Alarmes vous permet de définir des alarmes.

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Alarmes**.
- 2 Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle alarme.
- 3 Réglez les paramètres à votre convenance et appuyez sur **ENREGISTRER**.

REMARQUE

- Vous pouvez également appuyer sur une alarme existante pour la modifier.

Minuteur

L'onglet Minuteur vous prévient par un signal sonore lorsque le délai défini s'est écoulé.

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Minuteur**.
- 2 Réglez le minuteur sur la durée souhaitée.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le minuteur.
- 4 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le minuteur.

Fuseaux horaires

L'onglet Fuseaux horaires vous permet de vérifier facilement l'heure actuelle dans d'autres villes du monde.

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Fuseaux horaires**.

2 Appuyez sur  et sélectionnez la ville de votre choix.




Chronomètre

L'onglet Chronomètre vous permet d'utiliser votre téléphone comme un chronomètre.

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
 - Appuyez sur **Tour** pour enregistrer des temps par tour.
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.

Calculatrice

L'application Calculatrice vous permet d'effectuer des calculs à l'aide d'une calculatrice ordinaire ou scientifique.





- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Saisissez des chiffres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, -, x ou ÷), suivie de =.

REMARQUE

- Pour les calculs plus complexes, appuyez sur .

Agenda

L'application Agenda vous permet de suivre les événements de votre agenda.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement. Ensuite, appuyez sur .


Dictaphone

L'application Dictaphone enregistre des fichiers audio que vous pourrez utiliser de différentes façons.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour quitter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

REMARQUE

- Appuyez sur  pour accéder à vos enregistrements. Vous pouvez écouter vos enregistrements sauvegardés.

Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

- 1 Appuyez sur  >  > dossier **Google** > .
- 2 Dîtes un mot-clé ou une expression lorsque **Écoute en cours...** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

REMARQUE

- Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Appuyez sur  >  > .

REMARQUE

- Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Radio FM

Votre téléphone comporte une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

- Appuyez sur  >  > .




ASTUCE ! Vous devez brancher vos écouteurs pour qu'ils servent d'antenne.

REMARQUE

- Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

LG Health

LG Health vous aide à gérer votre santé et à maintenir votre forme physique en suivant vos activités et en vous proposant de relever des défis contre d'autres utilisateurs.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Lisez et acceptez les conditions d'utilisation.
- 3 Sur la page Profil et objectif, saisissez les informations relatives à votre profil, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.
- 4 Utilisez les options ci-dessous pour suivre votre activité physique.

REMARQUE




- Cette fonctionnalité permet de renseigner l'utilisateur sur son activité physique. Veuillez l'utiliser à titre indicatif uniquement.

Navigateur Internet

Internet






Internet vous permet d'accéder rapidement à un univers coloré de jeux, de musiques, d'informations, de sports, de divertissements, etc., directement sur votre téléphone portable.

REMARQUE

- Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.
- Appuyez sur  >  > .

Utilisation de la barre d'outils Web

Faites défiler l'écran vers le haut de la page Web pour accéder à la barre d'outils du navigateur.


	Permet de revenir à la page précédente.
	Permet d'accéder à la page suivante.
	Permet d'accéder à la page d'accueil.
	Permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre.
	Touchez pour accéder à vos signets.

Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Web et appuyez sur **Aller** sur le clavier.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  > .

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.

Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez sur le champ d'adresse, puis sur . Lorsque vous y êtes invité, prononcez un mot-clé puis sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

REMARQUE



- Ceci peut ne pas être disponible en fonction de la région ou du fournisseur de service.

Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur  > **Favori** > **ENREG.**

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur  et sélectionnez le favori de votre choix.

Historique

Appuyez sur  > onglet **Historique** pour ouvrir une liste de pages Web récemment visitées. Pour effacer tout l'historique, appuyez sur  > **OUI**.

Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

- Appuyez sur  >  > .

REMARQUE

- Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ d'adresse, puis saisissez une adresse Web ou des critères de recherche.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur **⋮** > **Nouvel onglet**.

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur **□** et sur une page pour la sélectionner.

Paramètres

L'application Paramètres contient la plupart des outils permettant de personnaliser et de configurer votre téléphone. Tous les paramètres de cette application sont décrits dans cette section.

Pour ouvrir l'application Paramètres

- Appuyez sur  > Maintenez le doigt enfoncé sur  > **Paramètres système**.
 - OU -
- Appuyez sur  >  > .

Réseaux

< RÉSEAUX SANS FIL >

Double carte SIM

Configurez les réglages de la double carte SIM.

- **La carte SIM 1** : permet de modifier le nom de la carte SIM et l'icône de carte SIM pour la carte SIM 1.
- **Activez l'emplacement 1** : cochez la case pour activer ou désactiver l'emplacement de la carte SIM 1.
- **La carte SIM 2** : permet de modifier le nom de la carte SIM et l'icône de carte SIM pour la carte SIM 2.
- **Activez l'emplacement 2** : cochez la case pour activer ou désactiver l'emplacement de la carte SIM 2.
- **Thème couleur de la carte SIM** : permet de choisir les couleurs souhaitées.
- **Coût mode d'économie** : Pour chaque contact ajouté dans l'annuaire figure une information concernant la SIM sur laquelle il se trouve. Durant un appel, la carte SIM de l'opérateur correspondant est identifiée et l'appel est réalisé à l'aide de la carte SIM adéquate. Cela vous permet d'utiliser le même opérateur que votre correspondant.

- **Données mobiles** : cochez la case pour activer l'accès aux données via un réseau mobile.
- **Carte SIM à utiliser** : Vous pouvez modifier le réseau de données par défaut. Tous les services par paquets mobiles (Web, MMS, e-mail, etc.) utiliseront la carte SIM sélectionnée pour cette valeur. Lorsqu'une seule carte SIM est insérée, le réseau de données par défaut est défini comme celui de la carte SIM insérée et ne peut pas être modifié.
- **Itinérance de données** : cochez cette option pour pouvoir utiliser des connexions de données mobiles lorsque vous êtes en dehors de votre réseau local.

Wi-Fi

Permet d'activer la fonction Wi-Fi pour pouvoir se connecter aux réseaux Wi-Fi disponibles.

Bluetooth

Permet d'activer ou de désactiver la fonction sans fil Bluetooth afin de l'utiliser.

Données mobiles

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

Appels

Ce menu vous permet de configurer divers paramètres d'appels.

[Onglet **La carte SIM 1/La carte SIM 2**]

- **Boîte vocale** : permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.
- **Numéros autorisés** : permet de gérer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Si cette fonction est activée, vous pouvez appeler depuis votre téléphone uniquement les personnes qui figurent dans la liste des numéros autorisés.
- **Renvoi d'appel** : permet de définir les options de renvoi d'appel.
- **Interdiction d'appels** : exclut les appels entrants, sortants ou internationaux.
- **Durées des appels** : permet d'afficher la durée des appels, y compris pour le Dernier appel, les Appels sortants, les Appels entrants et Tous les appels.

- **Paramètres supplémentaires** : permet de modifier les paramètres suivants :

Numéro de l'appelant : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

Appel en attente : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

[Onglet **Commun**]

- **Transfert intelligent** : permet de recevoir des appels depuis votre carte SIM2 si la ligne de la carte SIM1 est occupée, et vice versa.
- **Notification des appels entrants** : affiche une notification vous signalant un appel entrant lorsque vous êtes en train d'utiliser une application.
- **Rejet d'appel** : permet d'activer la fonction de rejet d'appel.
- **Refuser avec un message** : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un appel pendant une réunion.
- **Réponse auto** : permet de définir le délai avant qu'un périphérique connecté en mains-libres réponde automatiquement à un appel.
- **Vibrer lors de la réponse** : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.
- **Suppression des bruits** : permet de bloquer les bruits de fond sur votre téléphone pendant un appel.
- **Clarté de voix** : améliore la qualité de la voix dans des environnements bruyants pour vous permettre d'entendre plus clairement.
- **Enregistrer des numéros inconnus** : permet d'ajouter des numéros inconnus au répertoire après un appel.
- **Bouton d'alimentation pour raccrocher** : permet d'utiliser la touche Marche/Arrêt pour terminer l'appel.
- **Répondre à un appel entrant** : cochez cette option pour répondre automatiquement à un appel entrant en plaçant l'appareil contre votre oreille.
- **Mode Silence pour appel entrant** : cochez cette option pour que l'appareil s'arrête de sonner avec une simple rotation en cas d'appel entrant.

< CONNECTIVITÉ >

Partage et connexion

- **NFC** : votre téléphone portable prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques. Elle fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous pouvez partager votre contenu avec une étiquette NFC ou un autre appareil compatible NFC en approchant simplement votre téléphone. Si vous appuyez sur une étiquette NFC avec votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affiche sur votre téléphone.
- **Android Beam** : lorsque cette fonction est activée, vous pouvez transférer le contenu de vos applications vers un autre appareil compatible NFC en tenant les appareils l'un contre l'autre. Maintenez les appareils l'un contre l'autre (en général dos à dos) et appuyez sur votre écran. L'application détermine les éléments à transmettre.
- **SmartShare Beam** : permet de recevoir du contenu multimédia sur des téléphones ou tablettes LG.
- **Serveur multimédia** : permet de partager du contenu multimédia avec des périphériques compatibles DLNA à proximité.
- **Miracast** : permet de partager l'écran et le son de votre téléphone sur une TV compatible (sans fil ou via un adaptateur LG).
- **LG AirDrive** : permet de vous connecter au PC pour gérer votre téléphone. Configurez LG Bridge sur le site Web LG Electronics depuis un PC avant de l'utiliser. Lorsque vous vous connectez au même compte LG sur votre appareil et PC, vous pouvez utiliser la fonction LG AirDrive.
- **Impression** : Permet d'imprimer le contenu de certains écrans (comme des pages Web affichées dans Chrome) à l'aide d'une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre périphérique Android.

Partage de connexion

- **Partager connexion USB** : permet de partager la connexion Internet avec votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- **Hotspot Wi-Fi** : permet de créer un point d'accès Wi-Fi mobile et de partager votre connexion.
- **Partage de connexion Bluetooth** : permet de vous connecter à d'autres appareils via Bluetooth.
- **Aide** : affiche des informations d'aide sur les fonctions Partager connexion USB, Hotspot Wi-Fi et Partage de connexion Bluetooth.

Plus

- **Mode Avion** : permet d'utiliser de nombreuses fonctions de votre téléphone, comme des jeux et de la musique, lorsque vous vous trouvez dans une zone où il est interdit de passer des appels, de recevoir des appels ou d'utiliser des données. Lorsque vous réglez votre téléphone sur le mode Avion, vous ne pouvez pas passer d'appels, ni en recevoir, ni accéder à des informations en ligne.
- **VPN** : sur votre téléphone, vous pouvez ajouter, configurer et gérer des réseaux privés virtuels (VPN) qui vous permettent de vous connecter et d'accéder à des ressources au sein d'un réseau local sécurisé, comme votre réseau d'entreprise.
- **Réseaux mobiles** : permet de configurer divers paramètres du réseau mobile.

Son et Notification

< BASIQUE >

Profil des sons

Permet de définir le profil sonore de votre téléphone.

< SON >

Volume

Réglez le volume du téléphone en fonction de vos besoins et de votre environnement.

Sonnerie SIM1/2

Permet de définir les sonneries des appels. Vous pouvez également ajouter une sonnerie en appuyant sur  dans le coin supérieur droit de l'écran.

Ring ID

Permet de choisir une sonnerie en fonction du numéro de téléphone de l'appel entrant.

< VIBRATION >

Puissance du vibreur

Permet de régler la puissance du vibreur pour les appels, les notifications et les touches.

Son avec vibration

Cochez cette fonction pour activer le vibreur en plus de la sonnerie lorsque vous recevez des appels.

Type de vibration SIM1/2

Permet de choisir le type de vibration.

< NOTIFICATIONS >

Ne pas déranger

Permet de définir un calendrier afin d'éviter des interruptions causées par les notifications. Vous pouvez régler cette option pour permettre l'interruption de certaines fonctionnalités en appliquant le paramètre Prioritaires uniquement.

Écran de verrouillage

Permet de choisir si vous souhaitez afficher ou masquer les notifications sur l'écran de verrouillage.

Applications


Permet d'empêcher des applications d'afficher les notifications ou de régler des applications pour qu'elles affichent les notifications avec priorité lorsque l'option Ne pas déranger est configurée sur Prioritaires uniquement.

LED de notification

Appuyez sur le bouton pour l'activer ou la désactiver. Lorsque cette option est activée, un voyant lumineux s'allume pour les notifications sélectionnées, dans la couleur que vous avez définie pour chacune d'entre elles.

< PARAMÈTRES AVANCÉS >

Plus

- **Son de notification SIM1/2** : permet de définir le son des notifications. Vous pouvez également ajouter un son de notification en appuyant sur  dans le coin supérieur droit de l'écran.
- **Vibration lorsqu'on appuie** : cochez cette option pour activer le vibreur lors des commandes tactiles et autres interactions avec l'interface utilisateur.
- **Effets sonores** : appuyez pour configurer la tonalité des touches d'appel, le son des commandes tactiles et le son de verrouillage de l'écran.
- **Notifications vocales de messages et d'appels** : appuyez sur le bouton **Notifications vocales de messages et d'appels** pour activer ou désactiver cette fonction. Une fois la fonction activée, votre téléphone vous lit automatiquement à voix haute les appels entrants et les messages.

Écran

< ACCUEIL & VERROUILLAGE >

Écran d'accueil

- **Sélectionnez Accueil** : sélectionnez **Accueil** ou **EasyHome** comme page d'accueil par défaut.
- **Smart Bulletin** : appuyez sur le bouton **Smart Bulletin** pour activer ou désactiver cette fonction. L'activation de cette fonction ajoute un écran d'accueil supplémentaire où figurent des informations personnalisées.
- **Thème** : permet de sélectionner le thème de l'écran de votre appareil. Vous pouvez télécharger de nouveaux thèmes sur **LG SmartMonde**.
- **Fond d'écran** : permet de définir le fond d'écran à utiliser sur votre écran d'accueil.
- **Effet de défilement des écrans d'accueil** : sélectionnez le type d'effet que vous souhaitez afficher lorsque vous faites glisser votre doigt pour passer d'une page de l'écran d'accueil à une autre.

- **Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle** : permet d'afficher le premier écran après le dernier lorsque vous faites défiler l'écran d'accueil.
- **Aide** : permet d'afficher des informations d'aide pour l'écran d'accueil.

Écran de verrouillage

- **Choisir l'écran de verrouillage** : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de saisir votre schéma de déverrouillage pour déverrouiller l'écran lorsque vous l'activez ou lorsque vous allumez votre téléphone.
- **Smart Lock** : permet de garder votre téléphone déverrouillé avec des appareils de confiance, des lieux de confiance, des visages de confiance, des voix de confiance ou la détection de l'appareil lorsqu'il est porté.
- **Effet de défilement des écrans d'accueil** : permet de définir les options de défilement des écrans d'accueil.

REMARQUE

• Ce paramètre peut s'appeler Effet de motif si le Verrouillage de l'écran est réglé sur Schéma.

- **Fond d'écran** : permet de définir le fond d'écran de verrouillage.
- **Raccourcis** : permet de choisir les raccourcis disponibles sur l'écran de verrouillage.
- **Animation météo** : cochez cette option pour afficher l'animation météo correspondant à votre emplacement actuel sur l'écran de verrouillage.
- **Personne à contacter en cas de perte du téléphone** : permet d'afficher les informations du propriétaire sur l'écran de verrouillage en cas de perte du téléphone.
- **Minuterie du verrouillage** : permet de définir la période de mise en veille au bout de laquelle l'écran se verrouille automatiquement.

- **Verrouillage instantané par bouton d'alimentation** : cochez cette option pour verrouiller immédiatement l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce réglage annule le Minuteur de verrouillage sécurité.

Touches tactiles

Définissez les touches tactiles de l'écran d'accueil à afficher en bas de tous les écrans. Sélectionnez celles que vous voulez afficher, leur emplacement dans la barre et leur apparence.

< POLICE >

Type de police

Sélectionnez le type de police souhaité.

Taille de police

Sélectionnez la taille de police souhaitée.

< PARAMÈTRES DE BASE >

Luminosité

Ajustez la luminosité de l'écran à l'aide du curseur.

Rotation automatique de l'écran

Permet de changer automatiquement d'orientation lors de la rotation de votre téléphone.

Mise en veille de l'écran

Permet de régler la durée qui précède la désactivation automatique de l'écran.

< PARAMÈTRES AVANCÉS >

Plus

- **Écran de veille interactif** : sélectionnez l'écran de veille à afficher lorsque le téléphone est branché à un Dock et/ou qu'il est en charge.
- **Calibration des capteurs de mouvement** : Permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

Général

< PERSONNEL >

Langue et clavier

Sélectionnez la langue du texte qui apparaît sur votre téléphone et pour la configuration du clavier à l'écran, avec notamment les mots ajoutés au dictionnaire.

- **Langue** : choisissez la langue à utiliser sur le téléphone.
- **Clavier actuel** : vous permet de sélectionner le type de clavier par défaut.
- **Clavier LG** : appuyez sur l'icône Paramètres pour modifier les paramètres du clavier LG.
- **Google voice typing** : cochez cette option pour choisir Google Voice Typing pour la saisie de données. Appuyez sur l'icône Paramètres pour modifier les paramètres Google Voice Typing.
- **Paramètres de la synthèse vocale** : permet de définir le moteur préféré ou les paramètres généraux pour les paramètres de la synthèse vocale.
- **Vitesse du curseur** : permet de régler la vitesse du curseur.
- **Inverser les boutons** : inverse les boutons de la souris pour utiliser le bouton droit de la souris comme bouton principal.

Position

Quand le service de localisation est activé, le téléphone détermine votre localisation approximative grâce au Wi-Fi et aux réseaux mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

- **Mode** : définit la manière dont vos informations géographiques actuelles sont déterminées.
- **Mes endroits** : permet de localiser votre domicile avec les Smart settings.
- **Appareil Photo** : cochez cette option pour taguer des photos ou des vidéos avec leur position géographique.
- **Historique des positions Google** : vous permet de choisir les paramètres de vos informations géographiques accessibles par Google et ses produits.

Comptes et synchronisation

Utilisez le menu Comptes et synchronisation pour ajouter, supprimer et gérer votre compte Google et les autres comptes pris en charge. Ces paramètres servent également à contrôler comment toutes les applications envoient, reçoivent et synchronisent des données selon leur propre programmation et si elles le font, et si toutes les applications peuvent synchroniser automatiquement les données utilisateur. Gmail™, Google Agenda et d'autres applications peuvent également inclure leurs propres paramètres pour contrôler la synchronisation des données ; pour de plus amples informations, reportez-vous aux sections consacrées à ces applications. Appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** pour ajouter le nouveau compte.

Cloud

Vous permet d'ajouter un compte Cloud pour utiliser un service Cloud rapidement et facilement.


Utilisateurs

Cochez cette option pour ajouter des utilisateurs lorsque le téléphone est verrouillé. Ajoutez un utilisateur pour partager le téléphone avec d'autres personnes. Chaque utilisateur peut avoir ses propres applications et son contenu dans son espace. Toute personne utilisant le téléphone peut modifier les paramètres comme le Wi-Fi et accepter des mises à jour d'applications qui affecteront tous les utilisateurs. Les nouveaux utilisateurs doivent effectuer une configuration initiale avant de pouvoir utiliser le téléphone.

Accessibilité

Les paramètres Accessibilité permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

- **Vision**

- **TalkBack** : permet de configurer la fonction Talkback destinée à assister les personnes souffrant de problèmes de vue en leur délivrant un message vocal.
- **Notifications vocales de messages et d'appels** : appuyez sur  pour activer ou désactiver cette fonction. Lorsque la fonction est activée, vous recevez des alertes automatiques vocales à l'arrivée d'un message ou d'un appel.

- **Niveaux de gris de l'écran** : cochez la case pour diminuer le contraste de l'écran.
- **Taille de police** : permet de définir la taille de police.
- **Zoom tactile** : permet de zoomer et dézoomer en tapotant l'écran à trois reprises.
- **Inversion des couleurs de l'écran** : cochez cette option pour inverser les couleurs de l'écran et de son contenu.
- **Ajustement des couleurs de l'écran** : permet de régler les couleurs de l'écran et de son contenu.
- **Filtre des couleurs de l'écran** : permet de modifier les couleurs de l'écran et de son contenu.
- **Bouton d'alimentation pour raccrocher** : cochez cette option pour pouvoir mettre fin aux appels vocaux en appuyant sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
- **Mode de reproduction sonore**
 - **Légende** : permet de personnaliser les paramètres de légende pour les malentendants.
 - **LED de notification** : permet d'activer la LED Flash pour les appels entrants et les notifications.
 - **Alertes flash** : cochez cette case pour faire clignoter le flash lors d'appels entrants et de notifications.
 - **Désactiver tous les sons** : cochez cette case pour désactiver tous les sons de l'appareil.
 - **Type de son** : Définit le type de son.
 - **Balance du son** : Définit le chemin audio. Déplacez le curseur sur la barre de réglage.
- **Motricité et cognition**
 - **Temps de réponse tactile** : permet de définir le temps de réponse tactile.
 - **Touch assistant** : affiche un panneau tactile permettant d'accéder facilement aux actions les plus courantes.

- **Mise en veille de l'écran** : permet de définir le délai avant la désactivation automatique du rétroéclairage.
- **Zones de commande tactile** : permet de limiter la possibilité d'interactions tactiles à une zone de l'écran.
- **Raccourci vers les fonctions d'accessibilité**
Permet d'accéder rapidement à des fonctionnalités sélectionnées en appuyant à trois reprises sur la touche Accueil.
- **Rotation automatique de l'écran**
Cochez cette option pour que l'écran pivote selon l'orientation du téléphone (portrait ou paysage).
- **Switch Access**
Permet d'interagir avec votre appareil à l'aide d'un ou plusieurs commutateurs qui fonctionnent comme des touches de clavier. Ce menu peut être utile pour les utilisateurs dont la mobilité est réduite, ce qui les empêche d'interagir directement avec l'appareil.

Touche de raccourci

Accédez rapidement aux applications en appuyant à deux reprises sur les **Touches de volume** lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.

Google

Utilisez Paramètres Google pour gérer les paramètres de vos applications Google et de votre compte.

< CONFIDENTIALITÉ >

Sécurité

Utilisez le menu Sécurité pour sécuriser votre téléphone et ses données.

- **Verrouillage du contenu** : permet de sélectionner les types de verrouillage pour verrouiller les fichiers dans Galerie et les mémos dans QuickMemo+. Choisissez entre **Mot de passe** ou **Schéma**.
- **Crypter le téléphone** : Permet de crypter les données contenues dans le téléphone pour plus de sécurité. Vous serez invité à saisir un code PIN ou un mot de passe pour décrypter votre téléphone chaque fois que vous l'allumez.

- **Crypter le stockage de la carte SD** : permet de crypter la carte SD et de rendre les données indisponibles pour les autres appareils.
- **Configurer verrouillage SIM** : permet de définir un code PIN pour verrouiller la carte SIM et permet de le modifier.
- **Mot de passe visible** : cochez cette option pour afficher brièvement chaque caractère des mots de passe lors de leur saisie et voir ainsi ce que vous tapez.
- **Administrateurs de l'appareil** : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.
- **Sources inconnues** : autorise l'installation d'applications autres que celles disponibles sur Play Store.
- **Vérifier les applications** : permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation d'applications susceptibles de causer des dommages.
- **Type de stockage** : basé sur le matériel.
- **Gestion des certificats**
 - **Certificats de confiance** : cochez cette case pour autoriser les applications à accéder au dossier crypté de votre téléphone où sont enregistrés vos certificats de sécurité, les mots de passe associés et d'autres identifiants de connexion. La gestion des certificats est nécessaire à la mise en place de certains VPN ou certaines connexions Wi-Fi. Si vous n'avez défini aucun mot de passe pour le dossier de stockage des identifiants, ce paramètre est grisé.
 - **Installer depuis la mémoire** : permet d'installer un certificat de sécurité.
 - **Effacer les certificats** : permet de supprimer tous les certificats de sécurité et les identifiants associés, ainsi que le mot de passe du dossier de stockage sécurisé.
- **Trust agents** : permet de sélectionner les applications pouvant être utilisées sans déverrouiller l'écran.
- **Épinglage de l'écran** : permet d'activer votre appareil pour qu'il n'affiche qu'un certain écran d'applications.
- **Applications ayant accès aux données d'utilisation** : permet d'afficher les informations relatives à l'utilisation des applications sur votre téléphone.

< FONCTIONS INTELLIGENTES >

Smart settings

Permet d'activer, de désactiver, d'ouvrir ou de modifier une option telle que le Wi-Fi, la musique ou le profil des sons en fonction de l'endroit où vous vous trouvez ou de l'opération que vous effectuez.

Étui QuickCircle

Ce menu vous permet de sélectionner directement les applications à utiliser en vue réduite sur le rabat de l'étui, à l'aide de QuickCircle. Veuillez noter que l'activation de ces paramètres d'étui QuickCircle peut entraîner un fonctionnement aléatoire de l'appareil.

Double fenêtre

Cette option vous permet de configurer la fonction Double fenêtre.

- **Ouverture auto** : cochez cette option pour exécuter la fonction Double fenêtre en appuyant sur un lien en mode Plein écran ou sur la pièce jointe d'un e-mail.
- **Aide** : affiche des conseils pour utiliser la fonction Double fenêtre.

< GESTION DU MOBILE >

Date et heure

Déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure.

Stockage et USB

Vous pouvez vérifier l'espace utilisé et disponible de la mémoire interne de l'appareil.

Batterie et économie d'énergie

- **Utilisation batterie** : permet de consulter l'utilisation de la batterie.
- **Pourcentage de la batterie dans la barre d'état** : cochez cette option pour que le pourcentage du niveau de la batterie s'affiche dans la barre d'état près de l'icône Batterie.
- **Économie d'énergie** : appuyez sur le bouton Économie d'énergie pour l'activer ou la désactiver. Permet de définir le pourcentage de charge de la batterie à partir duquel l'appareil active automatiquement la fonction d'Économie d'énergie. Vous avez le choix entre **Immédiatement**, **Batterie 5%** et **Batterie 15%**.

- **Optimiseur pour les jeux** : appuyez sur le commutateur Optimiseur de jeux pour ajuster la qualité de la vidéo dans les jeux afin d'économiser la batterie.

Mémoire

Vous pouvez surveiller la mémoire utilisée et la mémoire utilisée en moyenne par chaque application dans l'appareil.

Smart cleaning

Cette fonction vous permet de gérer les applications et les données inutilisées.

Applications

Permet de voir le détail des applications installées sur le téléphone, de gérer leurs données et de les forcer à s'arrêter.

Application de messages par défaut

Ce menu vous permet de choisir l'application de messagerie qui sera utilisée par défaut.

Sauvegarder & Réinitialiser

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

- **LG Backup** : permet de sauvegarder toutes les informations contenues dans l'appareil et de les restaurer en cas de perte de données ou de remplacement du téléphone.
- **Sauvegarder mes données** : sauvegardez vos données d'applications, vos mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur les serveurs de Google.
- **Compte de sauvegarde** : affiche le compte actuellement utilisé pour sauvegarder les informations.
- **Restaurer automatiquement** : lors de restauration d'une application, restaurez vos paramètres et données sauvegardés.
- **Paramètres réseau réinitialisés** : permet de réinitialiser tous les paramètres réseau.
- **Réinitialiser valeurs d'usine** : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

À propos du téléphone

Permet d'afficher les informations légales, de vérifier l'état du téléphone et les versions logicielles, et de procéder à une mise à jour logicielle.

Application LG Bridge

LG Bridge est une application qui vous permet de gérer facilement des images, de la musique, des vidéos, des documents, etc. enregistrés sur un périphérique mobile LG depuis votre PC. Vous pouvez également mettre à jour le logiciel d'un périphérique mobile ou sauvegarder vos fichiers tels que le répertoire et vos images sur votre PC.

ASTUCE !

- Vous pouvez voir des instructions détaillées sur la façon d'utiliser LG Bridge dans le menu Aide après installation et ouverture du programme.
- Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier selon l'appareil.
- Le pilote USB unifié LG est un programme nécessaire pour pouvoir connecter un téléphone portable LG à un PC. Il est automatiquement installé lors de l'installation de LG Bridge.

Fonctionnalités de LG Bridge

Mettre à jour le logiciel d'un périphérique mobile depuis votre PC via un port USB
Sauvegarder et restaurer les données de votre appareil mobile via USB

Pour télécharger le logiciel LG Bridge, veuillez effectuer les opérations suivantes :

- 1 Rendez-vous sur www.lg.com.
- 2 Cliquez sur **SUPPORT > SUPPORT MOBILE > Synchronisation PC**.
- 3 Sélectionnez les informations du modèle et cliquez sur **ALLER**.
- 4 Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez l'onglet **Synchronisation PC > Windows** ou **Mac OS > TÉLÉCHARGER** pour télécharger LG Bridge.

Configuration système minimale requise pour l'installation de LG Bridge

Élément	Système d'exploitation Windows	Système d'exploitation Mac
Système d'exploitation	Windows XP 32 bits (Service Pack 3), Windows Vista 32 bits / 64 bits Windows 7 32 bits / 64 bits Windows 8 32 bits / 64 bits Windows 8,1 32 bits / 64 bits	Mac OS X 10.7 ou version ultérieure (64 bits)
UC	Processeur 1 GHz ou plus rapide	Processeur 1 GHz ou plus rapide
Mémoire	2 Go de RAM ou plus	2 Go de RAM ou plus
Carte graphique	1024x768, couleur 32 bits ou supérieure	1024x768, couleur 32 bits ou supérieure
Disque dur	Au moins 500 Mo d'espace libre (un espace de stockage supplémentaire peut être requis en fonction de la quantité de données à stocker)	Au moins 500 Mo d'espace libre (un espace de stockage supplémentaire peut être requis en fonction de la quantité de données à stocker)
Logiciels requis	Pilote unifié LG, Windows Media Player 10 ou version ultérieure	Pilote USB unifié LG

Comment connecter votre téléphone portable à LG Bridge

Vous pouvez connecter LG Bridge à un autre appareil à l'aide d'un câble USB.

Caractéristiques	Type de connexion
Mise à jour logicielle	Connexion d'un câble USB
LG Backup (sauvegarde / restauration de données)	Connexion d'un câble USB

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> → et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE

- LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par liaison radio (OTA, Over-the-Air)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile : **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > Onglet **Commun** > **Centre de mises à jour** > **Mise à jour logicielle** > **Rechercher les mises à jour maintenant**.

REMARQUE

- Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.
- Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

À propos de ce manuel de l'utilisateur

À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce guide. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser votre téléphone correctement et en toute sécurité.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Le contenu de votre téléphone peut être différent de celui du produit final ou du logiciel fourni par votre opérateur téléphonique ou votre fournisseur de services Internet. Le contenu de cet ouvrage peut être modifié sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce guide, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : www.lg.com.
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres d'enregistrement ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.

- Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les services de données, comme la messagerie, le chargement, le téléchargement, la synchronisation automatique et les services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- L'ensemble des autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



Votre appareil a été certifié par DivX (DivX Certified®) après avoir été soumis à des tests rigoureux pour vérifier sa compatibilité avec les vidéos DivX®.

Pour lire des films DivX que vous avez achetés, vous devez enregistrer votre appareil sur vod.divx.com. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de réglage de l'appareil.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium.

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de DivX, LLC et leur utilisation est régie par une licence.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. **(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)**

- Chargeur de voyage
- Guide de démarrage rapide
- Casque stéréo
- Câble USB
- Batterie

REMARQUE

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les éléments fournis avec l'appareil et tous les accessoires disponibles peuvent varier selon la région ou le fournisseur de service.

Dépannage


Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains problèmes peuvent nécessiter que vous fassiez appel à votre prestataire de services, vous pouvez cependant facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de la carte SIM ou USIM	Le téléphone ne contient pas de carte SIM ou USIM, ou celle-ci est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM ou USIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture du fournisseur réseau.
	Le fournisseur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM ou USIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM ou USIM dans l'agence de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.




Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM ou USIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Numéro non autorisé.	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez des messages de votre téléphone.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Effectuez une mise à jour du logiciel à partir du site Web.



Catégorie	Question	Réponse
Appareils Bluetooth	Quelles sont les fonctions disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture.
Sauvegarde des contacts	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et votre compte Google.
Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.
Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur  et en sélectionnant Afficher tous les dossiers pour choisir un dossier.
Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'avez plus besoin de vous y reconnecter.
Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, le téléphone ne prend pas en charge le filtrage du courrier électronique.

Catégorie	Question	Réponse
E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail est automatiquement enregistré comme brouillon.
Sonnerie	Y a-t-il une limite de taille de fichier pour l'utilisation de fichiers MP3 comme sonneries ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.
Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment afficher l'heure ?	Ouvrez la conversation et maintenez le doigt enfoncé sur le message désiré. Ensuite, appuyez sur Détails .
Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Play Store™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.

Catégorie	Question	Réponse
Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	<p>Si vous avez transféré un contact à l'aide des fonctions Attente et Pause, vous ne pouvez pas utiliser ces dernières. Vous devez enregistrer chaque numéro à nouveau.</p> <p>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur  > . 2. Composez le numéro, puis appuyez sur . 3. Appuyez sur Ajouter une pause de 2 s ou Ajouter pause.
Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	Vous pouvez définir un schéma de déverrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.

Catégorie	Question	Réponse
Schéma de déverrouillage	Comment créer un schéma de déverrouillage ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur <input type="checkbox"/>. 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Écran > Écran de verrouillage. 3. Appuyez sur Choisir l'écran de verrouillage > Schéma. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage. 4. Définissez votre schéma en le dessinant une première fois, puis une seconde fois pour le confirmer. <p>Consignes relatives au verrouillage par schéma.</p> <p>Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez plus accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma).</p>

Catégorie	Question	Réponse
Schéma de déverrouillage	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage?	<p>Si vous avez oublié votre schéma, procédez comme suit :</p> <p>Si vous vous connectez à votre compte Google depuis le téléphone et qu'après cinq tentatives, vous n'avez toujours pas pu saisir le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google.</p>
Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	Vous recevrez une notification.
Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue du téléphone ?	<p>Le téléphone dispose de fonctions multilingues.</p> <p>Pour modifier la langue :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur <input type="checkbox"/> et appuyez sur Paramètres système. 2. Appuyez sur l'onglet Général > Langue et clavier > Langue. 3. Appuyez sur la langue de votre choix.
VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.

Catégorie	Question	Réponse
Délai de mise en veille de l'écran	Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité. Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur . 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Écran. 3. Appuyez sur Mise en veille de l'écran. 4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.
Réseau Wi-Fi et mobile	Lorsque des réseaux Wi-Fi et mobile sont disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?	<p>Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre.</p> <p>Pour connaître la connexion de données utilisée, vérifiez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (réseau mobile ou Wi-Fi).</p>
Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce que l'icône de corbeille apparaisse en haut au centre de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.
Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur . 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Général > Applications. 3. Appuyez sur l'application, puis sur Désinstaller.

Catégorie	Question	Réponse
Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone est rechargé via le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.
Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	<p>Oui. Une fois défini comme sonnerie, un fichier de musique peut être utilisé pour l'alarme.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez de façon prolongée sur une chanson figurant dans une liste de la bibliothèque. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur Définir en tant que sonnerie > Sonnerie du téléphone ou Sonnerie appelant. 2. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme sonnerie.
Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.
Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque mon téléphone est en mode vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.

Catégorie	Question	Réponse
Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

Guia do Utilizador

- Determinados conteúdos e determinadas ilustrações podem diferir do seu telemóvel consoante a região, o fornecedor do serviço, a versão do software ou a versão do SO, pelo que estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Utilize sempre acessórios originais LG. Os itens fornecidos foram concebidos apenas para este dispositivo e podem não ser compatíveis com outros.
- Este dispositivo não é adequado para pessoas com problemas visuais devido ao teclado de ecrã táctil.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logótipo da LG são marcas registadas do LG Group e respectivas entidades relacionadas. Todas as outras marcas registadas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ são marcas comerciais da Google, Inc.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente	4	QSlide.....	38
Aviso importante	13	QuickRemote	39
Conhecer o seu telefone.....	16	Configuração da conta Google.....	41
Esquema do telemóvel.....	16	Criar a sua conta Google.....	41
Instalar o cartão SIM ou USIM, bem como a bateria.....	18	Iniciar sessão na sua conta do Google ...	41
Carregar a bateria.....	20	Ligação a redes e dispositivos.....	43
Introduzir um cartão de memória.....	21	Wi-Fi	43
Retirar o cartão de memória	22	Bluetooth.....	44
Bloquear e desbloquear o dispositivo.....	22	Wi-Fi Direct	45
O seu ecrã inicial	24	Transferência de dados entre um PC e o dispositivo	46
Sugestões relativamente ao ecrã táctil...24		Chamadas	47
Ecrã inicial.....	25	Fazer uma chamada	47
Personalizar o ecrã inicial	26	Fazer chamadas para os seus contactos .	47
Voltar a aplicações utilizadas recentemente	27	Atender e rejeitar uma chamada.....	47
Painel de notificações	28	Fazer uma segunda chamada.....	48
Teclado no ecrã	31	Ver o seu registo de chamadas.....	48
Funcionalidades especiais.....	32	Definições de chamadas.....	48
Captura com um gesto	32	Contactos	49
Vista de gestos	33	Procurar um contacto	49
Vista de relance.....	34	Adicionar um novo contacto.....	49
Ligar ecrã.....	34	Contactos favoritos.....	49
Knock Code	35	Criar um grupo	50
Dividir ecrã.....	36	Mensagens.....	51
Captar+.....	36	Enviar uma mensagem	51
		Vista de conversa	52

Alterar as suas definições de mensagens.....	52	Navegador Web.....	72
E-mail.....	53	Internet.....	72
Gerir contas de e-mail	53	Chrome	74
Trabalhar com pastas de contas	53	Definições	75
Compor e enviar e-mail	54	Redes	75
Câmara e vídeo	55	Som e Notificação.....	79
Opções da câmara no ecrã da câmara...55		Ecrã.....	81
Utilizar as definições avançadas	56	Geral	83
Utilizar as definições de modo	57	Aplicação LG Bridge	91
Modo manual no ecrã da câmara.....	57	Actualização do software do telefone ...94	
Tirar uma fotografia	58	Actualização do software do telefone.....	94
Depois de tirar a fotografia	58	Acerca deste Manual de utilização.....96	
Gravar um vídeo	59	Acerca deste Manual de utilização.....	96
Depois de gravar um vídeo	60	Marcas comerciais	97
Galeria.....	62	DivX HD	97
Multimédia	66	Dolby Digital Plus.....	97
Música	66	Acessórios	98
Utilitários.....	68	Resolução de problemas.....	99
Relógio	68	FAQ	103
Calculadora	69		
Calendário	69		
Gravador de voz.....	70		
Pesquisa por Voz.....	70		
Transferências	70		
Rádio FM	71		
LG Health	71		

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas simples orientações. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Caso ocorra uma falha, o dispositivo tem incorporado uma ferramenta de software que elaborará um registo de falhas. Esta ferramenta apenas reúne dados específicos da falha, tais como força do sinal, posição da ID da célula em caso de perda súbita de chamada e aplicações carregadas. O registo é usado apenas para ajudar a determinar a causa da falha. Estes registos são encriptados e apenas podem ser acedidos por um centro de reparação LG autorizado, caso necessite de devolver o seu dispositivo para ser reparado.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR).

Este telemóvel do modelo LG-H818P foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção (SAR). Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.
- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite da SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido.

- O valor mais alto de SAR para este modelo de telefone para utilização ao ouvido é de 0,542 W/kg (10 g) e, quando utilizado junto ao corpo, é de 0,453 W/kg (10 g).
- Este dispositivo cumpre todos os requisitos de exposição a RF, sempre que utilizado normalmente junto ao ouvido ou quando posicionado a, pelo menos, 1,5 cm de distância do corpo. Sempre que utilizar uma bolsa, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar o equipamento junto ao corpo, estes não deverão conter metal e devem manter o equipamento a pelo menos 1,5 cm de distância do corpo. Para transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo necessita de uma ligação de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser retardada até que esta ligação se encontre disponível. Certifique-se de que as instruções de distância mínima referidas são observadas até que esteja concluída a transmissão.

Cuidados e manutenção do produto

ATENÇÃO

Utilize sempre baterias, carregadores e acessórios originais aprovados pela LG para utilização com este modelo de telemóvel específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telefone e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de substituição, novas ou recondiçionadas, sob a condição de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das peças que são substituídas.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.

- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivo médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios, como por exemplo auriculares, com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.
- Não utilize, toque nem tente retirar ou reparar vidro partido, lascado ou rachado. Os danos no ecrã de vidro causados por uma utilização incorrecta ou abusiva não são abrangidos pela garantia.
- O telemóvel é um dispositivo electrónico que gera calor durante o seu normal funcionamento. O contacto directo e excessivamente prolongado com a pele na ausência de ventilação adequada poderá causar desconforto ou queimaduras leves. Por isso, tenha cuidado com o seu manuseamento durante ou imediatamente após a sua utilização.
- Se o telefone se molhar, desligue-o imediatamente até que seque completamente. Não tente acelerar o processo de secagem com uma fonte de aquecimento externo, tal como um forno, microondas ou secador de cabelo.

- O líquido no seu telefone molhado altera a cor da etiqueta do produto no interior do telefone. Os danos no dispositivo resultantes da exposição a líquidos não são abrangidos pela garantia.

Funcionamento eficiente do telemóvel

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telefone próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.
- Se possível, utilize o telefone a uma temperatura entre os 0 e os 40 °C. Expor o seu telefone a temperaturas extremamente altas ou baixas pode provocar danos, avarias ou até mesmo uma explosão.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Encoste e estacione antes de efectuar ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.

- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é especialmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos



Para prevenir potenciais danos auditivos, evite níveis de volume elevados por longos períodos de tempo.

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

- Ao utilizar auscultadores, diminua o volume se não conseguir ouvir as pessoas a falar perto de si ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o som dos auscultadores.

NOTA: o excesso de volume de som dos auriculares e auscultadores pode provocar a perda de audição.

Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir-se se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Não utilize o seu telemóvel até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telefone e os seus acessórios.

A bordo de aviões.

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telefone para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.

- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.
- Certifique-se de que objectos afiados, tais como dentes ou garras de animais, não entram em contacto com a bateria. Poderá causar incêndios.

Precauções de utilização para a tampa da bateria em couro

- Este produto é fabricado em pele de vaca e pode apresentar diferentes vincos e padrões devido às propriedades do couro natural. Se o produto se molhar com qualquer líquido (água, refrigerantes, água do mar, chuva, suor, protector solar, cosméticos, humidade, etc.), pode perder cor ou até ficar com a cor alterada, bem como ficar deformado.

- Se este produto se molhar ou ficar contaminado, seque-o passando suavemente uma toalha seca no mesmo ou limpe-o com creme para couro e deixe-o secar à sombra. Quando o produto é exposto a um ambiente húmido durante um período prolongado de tempo, pode causar vincos ou bolor. A forma do couro pode não voltar ao seu estado original após a limpeza devido às propriedades da pele, sendo que qualquer contaminação ou deformação pode piorar ao utilizar um detergente normal ou um solvente orgânico.
- Quando o couro ficar molhado com chuva ou suor, tenha cuidado e evite o contacto com roupa. A tinta poderá causar manchas.
- Devido à natureza do couro, a fricção por longos períodos de tempo ou com força excessiva pode danificar a respectiva superfície.


Declaração de segurança de utilização de laser

Atenção!

Este produto usa um sistema de laser. Para garantir a utilização adequada do produto, leia atentamente este manual do proprietário e guarde-o para referência futura. Caso a unidade exija manutenção, contacte um centro de assistência autorizado.

A utilização de controlos, ajustes e procedimentos que não os especificados no presente documento poderá resultar na exposição perigosa a radiação.

Para evitar a exposição directa ao feixe laser, não tente abrir o conteúdo ou estar em contacto directo com o laser.

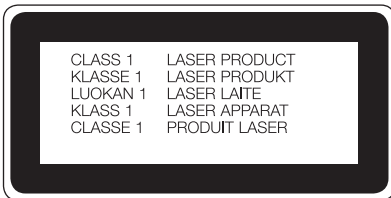

Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte incluído neste produto ao abrigo da GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto visite <http://opensource.lge.com>.

Além do código fonte, pode transferir todas as condições da licença referidas, renúncias de garantia e avisos de direitos de autor.

A LG Electronics também irá fornecer-lhe um código aberto em CD-ROM por um valor que cobre as despesas de distribuição, como os custos do suporte, envio e processamento, mediante pedido por e-mail para opensource@lge.com. Esta oferta é válida por 3 (três) anos a partir da data de aquisição do produto.

COMO ACTUALIZAR O SEU DISPOSITIVO

Aceda às últimas versões de firmware, melhorias e novas funções de software.

- **Seleccione a actualização de software no menu de definições do seu dispositivo.**
- **Actualize o seu dispositivo ligando-o ao PC.** Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> e seleccione o seu país e o seu idioma.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Pelo presente documento, a **LG Electronics** declara que este **LG-H818P** se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da directiva **1999/5/EC**. Pode encontrar uma cópia da Declaração de Conformidade em <http://www.lg.com/global/declaration>

Aviso importante




Leia o seguinte antes de utilizar o seu telefone!

Verifique se quaisquer problemas que tenha encontrado com o seu telefone são descritos nesta secção, antes de levar o telefone à assistência ou ligar para um representante da assistência.

1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone é inferior a 10 MB, o seu telefone não poderá receber novas mensagens. Pode ser necessário verificar a memória do telefone e eliminar alguns dados, tais como aplicações ou mensagens para libertar mais espaço de memória.

Para desinstalar aplicações:

- 1 Toque em  >  >  > separador **Geral** > **Aplicações**.
- 2 Quando forem apresentadas todas as aplicações, percorra-as e seleccione a que pretende desinstalar.
- 3 Toque em **Desinstalar**.

2. Optimizar a duração da bateria

Prolongue a duração da bateria desligando funções que não precisa de ter constantemente activas em segundo plano. Pode monitorizar como as aplicações e os recursos do sistema consomem a carga da bateria.

Prolongar a vida útil da bateria do seu telefone:

- Desligue as comunicações de rádio quando não as estiver a utilizar. Se não estiver a utilizar o Wi-Fi, Bluetooth ou o GPS, desligue estas opções.
- Reduza o brilho do ecrã e defina um limite de tempo mais curto para o ecrã.

- Desligue a sincronização automática para GMail, Calendário, Contactos e outras aplicações.
- Algumas aplicações que transferiu podem consumir a carga da bateria.
- Quando utilizar aplicações transferidas, verifique o nível de carregamento da bateria.



3. Antes de instalar uma aplicação de código aberto e um SO

ATENÇÃO

- Se pretender instalar e utilizar um SO diferente do fornecido pelo fabricante, poderá provocar anomalias no seu telefone. Além disso, o seu telefone deixa de estar abrangido pela garantia.
- Para proteger o seu telefone e os dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes fidedignas, como a Play Store™. Se existirem aplicações instaladas de forma incorrecta no telefone, este pode não funcionar normalmente ou poderão ocorrer erros graves. Deverá desinstalar todas essas aplicações e todos os dados e definições associados do telefone.

4. Abrir e alternar entre aplicações

É fácil realizar várias tarefas simultaneamente com o Android. Pode manter mais do que uma aplicação em execução ao mesmo tempo. Não é preciso sair de uma aplicação antes de abrir outra. Utilize e alterne entre várias aplicações abertas. O Android gere todas as aplicações, parando e iniciando-as conforme necessário, para garantir que as aplicações em espera não consomem recursos desnecessariamente.

- 1 Toque em . Será apresentada uma lista de aplicações utilizadas recentemente.
- 2 Toque na aplicação a que pretende aceder. Isto não pára a execução da aplicação anterior em segundo plano no dispositivo. Certifique-se de que toca em  para sair de uma aplicação depois de a utilizar.


- Para fechar uma aplicação da lista de aplicações recentes, deslize o dedo sobre a pré-visualização da aplicação para a esquerda ou direita. Para limpar todas as aplicações, toque em **Limpar tudo**.

5. Quando o ecrã bloqueia

Se o ecrã bloquear ou o telemóvel não responder quando o tentar utilizar, retire e volte a inserir a bateria. Em seguida, ligue o telemóvel.

Conhecer o seu telefone

Esquema do telemóvel

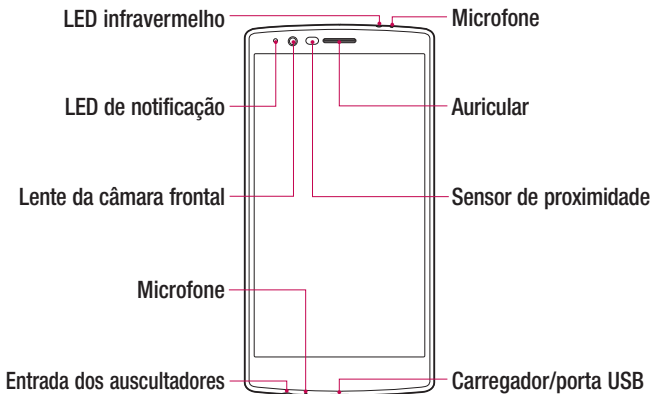


NOTA: Sensor de proximidade

- Quando recebe ou efectua chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a retroiluminação e bloqueia o ecrã táctil ao detectar que o telefone está junto ao seu ouvido. Isto prolonga a vida útil da bateria e impede que o ecrã táctil seja activado acidentalmente durante as chamadas.

ATENÇÃO

Se colocar um objecto pesado sobre o telefone ou se se sentar sobre ele, pode danificar o ecrã e as funções do ecrã táctil. Não cubra o sensor de proximidade com protectores de ecrã ou qualquer outro tipo de película protectora. Isso poderá causar avarias no sensor.

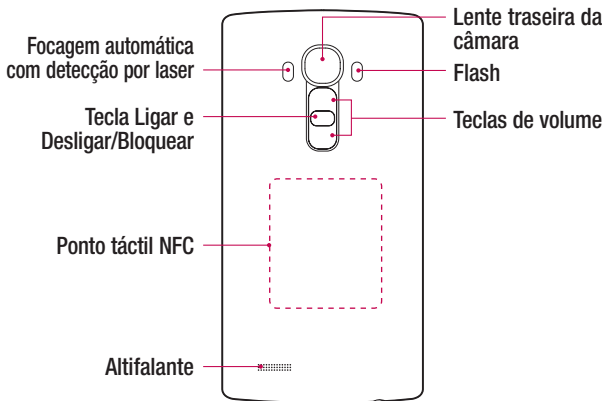

Tecla Ligar e Desligar/Bloquear

- Ligue e desligue o telefone premindo continuamente esta tecla.
- Prima ligeiramente para bloquear/desbloquear o ecrã

Teclas de volume

(Com o ecrã desligado)

- Prima a tecla Aumentar volume duas vezes para iniciar o Captar+
- Prima a tecla Diminuir volume duas vezes para iniciar a Câmara


⚠ ATENÇÃO

- Neste modelo, a antena NFC está situada na tampa traseira.
- Certifique-se de que não danifica o ponto táctil NFC no telefone que faz parte da antena NFC.


Instalar o cartão SIM ou USIM, bem como a bateria

Insira o cartão SIM ou USIM fornecido pelo fornecedor do serviço telefónico móvel e a bateria incluída.

- 1 Para remover a tampa traseira, segure firmemente o telefone com uma mão. Com a outra mão, levante a tampa posterior com a unha do polegar, conforme ilustrado na figura abaixo.

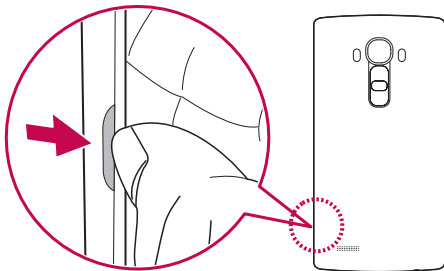

- 2 Deslize o cartão SIM para a respectiva ranhura, conforme ilustrado na figura. Certifique-se de que a zona de contactos dourados do cartão está virada para baixo.

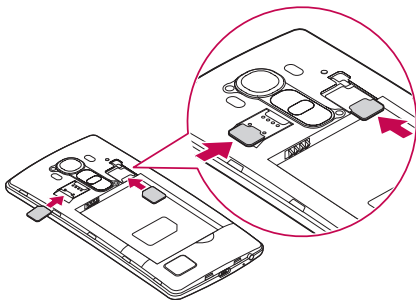


ATENÇÃO

Não insira um cartão de memória na ranhura do cartão SIM. Se um cartão de memória estiver inserido na ranhura do cartão SIM, leve o dispositivo a um Centro de assistência LG para remover o cartão de memória.


NOTA

- O dispositivo é compatível apenas com cartões microSIM.

3 Insira a bateria.

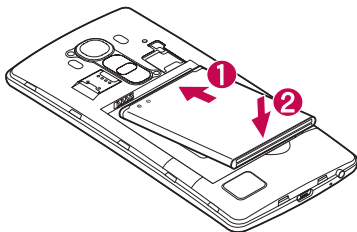

4 Para voltar a colocar a tampa no dispositivo, alinhe a tampa posterior sobre o compartimento da bateria ① e pressione-a até encaixar correctamente ②.

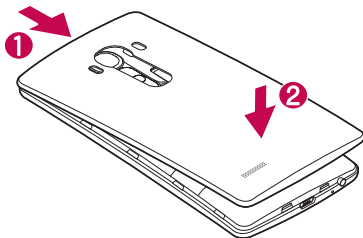


Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de a utilizar pela primeira vez. Utilize o carregador para carregar a bateria. Também é possível utilizar um computador para carregar a bateria ligando-o ao telefone através do cabo USB.

ATENÇÃO

Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela LG. A utilização de carregadores, baterias ou cabos não aprovados pode causar atrasos no carregamento da bateria. Isto pode também provocar a explosão da bateria ou danificar o dispositivo. Estes danos não são abrangidos pela garantia.

O conector do carregador encontra-se na parte inferior do telefone. Introduza o carregador e ligue-o a uma tomada de parede.

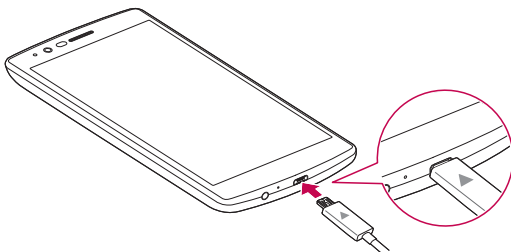

NOTA

- NOTA: não abra a tampa traseira enquanto o telefone estiver a carregar.

Introduzir um cartão de memória

O dispositivo suporta cartões microSD de até 2TB. Dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com o dispositivo.


ATENÇÃO

Alguns cartões de memória podem não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. A utilização de um cartão incompatível pode danificar o dispositivo ou cartão de memória, ou corromper os dados guardados no mesmo.

NOTA

- A gravação e eliminação de dados frequente reduz a vida útil dos cartões de memória.

- 1 Remova a tampa traseira.
- 2 Insira um cartão de memória com os contactos dourados voltados para baixo.

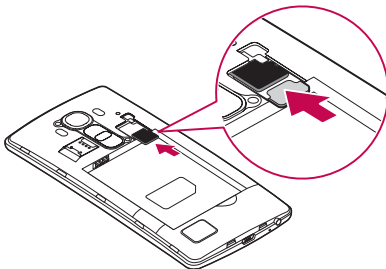

- 3 Volte a colocar a tampa traseira.

Retirar o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, desmonte-o primeiro para uma remoção segura.

- 1 Toque em  >  >  > separador **Geral** > **Armazenamento e USB** > .
- 2 Retire a tampa posterior e puxe o cartão de memória para fora.

ATENÇÃO

Não remova o cartão de memória enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informações. Se o fizer, isto pode resultar na perda ou corrupção de dados ou em danos no cartão de memória ou dispositivo. Não é responsável por perdas resultantes da utilização indevida de cartões de memória danificados, incluindo a perda de dados.

Bloquear e desbloquear o dispositivo

Ao premir a **tecla Ligar e Desligar/Bloquear**, desliga o ecrã e coloca o dispositivo no modo de bloqueio. O dispositivo bloqueia-se automaticamente se não for utilizado durante um período especificado. Isto ajuda a impedir toques acidentais e economiza a energia da bateria.




Para desbloquear o dispositivo, prima a **tecla Ligar e Desligar/Bloquear** e deslize o dedo pelo ecrã em qualquer direcção.

NOTA

- Tocar duas vezes no ecrã também activa o ecrã, sem ser necessário utilizar a **tecla Ligar e Desligar/Bloquear**.

Alterar o método de bloqueio do ecrã

Pode alterar a forma como bloqueia o ecrã para evitar que outras pessoas acedam às suas informações pessoais.

- 1 Toque em  >  >  > separador **Ecrã** > **Bloqueio de ecrã** > **Selecione o bloqueio de ecrã**.
- 2 Selecione o bloqueio de ecrã pretendido a partir das opções: Nenhum, Golpe, Knock Code, Padrão, PIN e Senha.

NOTA




- Crie uma conta Google antes de definir um padrão de desbloqueio e lembre-se do PIN de recuperação que criou ao definir o padrão de bloqueio.

Atenção! Se não criou uma conta Google no telefone ou se se esqueceu do seu PIN, Palavra-passe ou PIN de recuperação tem de efectuar uma reinicialização total. Se efectuar uma reinicialização total, todos os dados e aplicações de utilizador serão eliminados. Lembre-se de efectuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes antes de efectuar uma reinicialização total.

SUGESTÃO! Smart Lock

Pode utilizar o **Smart Lock** para facilitar o desbloqueio do telefone. Pode configurá-lo de forma a manter o telemóvel desbloqueado quando tiver um dispositivo Bluetooth fidedigno ligado, quando se encontrar numa localização familiar, como a sua casa, ou quando reconhecer o seu rosto, a sua voz ou a deteção no corpo.

Configurar Smart Lock

- 1 Toque em  >  > .
- 2 Toque no separador **Ecrã** > **Bloqueio de ecrã** > **Smart Lock**.
- 3 Antes de adicionar quaisquer dispositivos, localizações, rosto ou voz fidedignos, ou deteção no corpo, terá de configurar um bloqueio de ecrã (Knock Code, Padrão, PIN ou Senha).

Sugestões relativamente ao ecrã táctil


Aqui estão algumas sugestões sobre como navegar no seu telefone.

- **Toque** – Um toque de um só dedo selecciona itens, ligações, atalhos e letras no teclado do ecrã.
- **Tocar continuamente** – Toque continuamente num item no ecrã sem levantar o dedo até ocorrer uma acção.
- **Arrastar** – Toque continuamente num item por momentos e em seguida, sem levantar o seu dedo, mova-o no ecrã até à posição pretendida. Pode arrastar itens no ecrã inicial para os reposicionar.
- **Deslizar** – Para deslizar, mova rapidamente o seu dedo ao longo da superfície do ecrã, sem parar depois do toque inicial (para não arrastar inadvertidamente um item).
- **Toque duplo** – Toque duas vezes para ampliar uma página Web ou um mapa.
- **Aproxime ou afaste os dedos para controlar o zoom** – Aproxime ou afaste o indicador e o polegar para aumentar ou reduzir o zoom ao utilizar o browser, mapas ou ao visualizar imagens.
- **Rodar o ecrã** – Em várias aplicações e menus, a orientação do ecrã ajusta-se à orientação física do dispositivo.

NOTA

- Não exerça demasiada pressão. O ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para tocar na opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outros botões.

Ecrã inicial

O Ecrã inicial é o ponto de partida para muitas aplicações e funcionalidades. Permite-lhe adicionar itens, como atalhos de aplicações e widgets do Google, para ter acesso imediato a informações e aplicações. Trata-se do ecrã predefinido, acessível a partir de qualquer menu tocando em .



- 1 Mostra as informações de estado do telefone, incluindo a hora, força do sinal, estado da bateria e ícones de notificação.
- 2 Os widgets consistem em aplicações autónomas acessíveis através do ecrã Aplicações ou do Ecrã inicial. Ao contrário de um atalho, o widget pode funcionar como uma aplicação no ecrã.
- 3 Toque num ícone (aplicação, pasta, etc.) para abrir e utilizar.
- 4 Indica o Ecrã inicial que está a visualizar.
- 5 Proporciona acesso de um só toque a uma função em qualquer Ecrã inicial.

6 ◀ Botão Voltar	Voltar ao ecrã anterior. Também permite fechar itens pop-up, como menus ou caixas de diálogo, e o teclado no ecrã.
○ Botão Início	Regressa ao ecrã inicial a partir de qualquer ecrã. Toque continuamente para aceder ao atalho do Google Now.
□ Botão Aplicações recentes	Mostra as aplicações utilizadas recentemente. Se tocar continuamente neste botão, abre-se o menu de opções disponíveis.
📠 Botão alternância de SIM	Escolha o cartão SIM que vai utilizar. Toque continuamente para aceder à Definições do cartão SIM duplo.

Ecrã inicial expandido

O sistema operativo proporciona vários Ecrãs iniciais para oferecer mais espaço para adicionar ícones, widgets e muito mais.

- Deslize o dedo para a esquerda ou direita no Ecrã inicial para aceder a outros ecrãs.

Personalizar o ecrã inicial


Pode personalizar o Ecrã inicial adicionando aplicações, widgets e alterando o papel de parede.

Adicionar itens ao seu Ecrã inicial

- 1 Toque continuamente na parte em branco do ecrã inicial.
- 2 No menu Modo de adição, seleccione o item que pretende adicionar. O item adicionado é apresentado no Ecrã inicial.
- 3 Arraste-o para a localização pretendida e levante o dedo.

SUGESTÃO! Para adicionar um ícone de aplicação ao Ecrã inicial a partir do ecrã Aplicações, toque continuamente na aplicação que pretende adicionar.

Remover um item do Ecrã inicial

- No Ecrã inicial, toque continuamente no ícone que pretende remover > arraste-o para .


Adicionar uma aplicação à área Botões de atalho

- No ecrã Aplicações ou no Ecrã inicial, toque continuamente num ícone de aplicação e arraste-o para a área Botões de atalho. Em seguida, solte-o no local pretendido.


Remover uma aplicação da área Botões de atalho

- Toque continuamente no Botão de atalho pretendido e arraste-o para .



NOTA

- Não é possível remover o **Botão Aplicações** .

Personalizar os ícones de aplicações no ecrã de Início

- 1 Toque continuamente num ícone de aplicação até desbloquear a posição actual e, em seguida, solte-o. O ícone de edição  é apresentado no canto superior direito da aplicação.
- 2 Toque novamente no ícone da aplicação e seleccione o design e o tamanho pretendidos para o ícone.
- 3 Toque em **OK** para guardar as alterações.

Voltar a aplicações utilizadas recentemente

- 1 Toque em . Serão apresentadas pré-visualizações de aplicações utilizadas recentemente.
- 2 Toque numa pré-visualização de aplicação para abrir a aplicação.
- OU -
Toque em  para voltar ao ecrã anterior.


Painel de notificações

As notificações alertam-no para a recepção de mensagens novas, eventos do calendário e alarmes, bem como para eventos em curso durante, por exemplo, uma chamada.

Sempre que receber uma notificação, será apresentado o seu ícone no canto superior do ecrã. Os ícones de notificações pendentes são apresentados no lado esquerdo e os ícones do sistema, como Wi-Fi ou capacidade da bateria, no lado direito.


NOTA

- As opções disponíveis podem variar consoante a região ou o fornecedor de serviços.

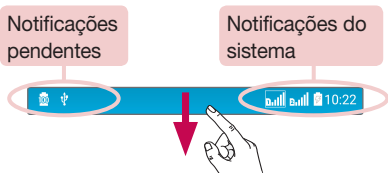

Abrir o painel de notificações


Deslize a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificações. Para fechar o painel de notificações, deslize o dedo pelo ecrã para cima ou toque em ◀.

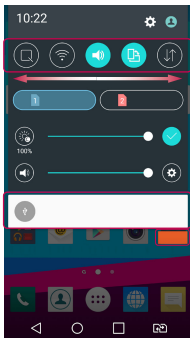

1 Área de definições rápidas

2 Notificações

3 LIMPAR

- 1 Toque em cada botão de definições rápidas para o activar/desactivar. Toque continuamente no botão pretendido para aceder directamente ao menu de definições da função. Para ver mais botões de alternância, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita. Toque em  para remover, adicionar ou reorganizar os botões de definições rápidas.
- 2 É apresentada uma lista das notificações actuais com uma breve descrição. Toque numa notificação para a ver.
- 3 Toque para limpar todas as notificações.















Ícones de indicação na barra de estado












Os ícones de indicação aparecem na barra de estado na parte superior do ecrã para aceder às chamadas não atendidas, mensagens novas, eventos do calendário, estado do dispositivo e outras opções.



Os ícones apresentados na parte superior do ecrã fornecem informações sobre o estado do dispositivo. Os ícones apresentados no quadro seguinte são alguns dos mais comuns.

O seu ecrã inicial

Ícone	Descrição
	Nenhum cartão SIM inserido
	Sem sinal de rede disponível
	Modo de voo ligado
	Ligado a uma rede Wi-Fi
	Auscultador com fios ligado
	Chamada em curso
	Chamada perdida
	Bluetooth está activado
	Aviso do sistema
	Alarme definido
	Novo correio de voz disponível
	Nova mensagem de texto ou multimédia
	NFC está activado
	Miracast ligado

Ícone	Descrição
	Está a ser reproduzida uma música
	Não perturbe
	Modo vibração ligado
	Bateria totalmente carregada
	Bateria em carga
	O telefone está ligado a um PC através do cabo USB
	A transferir dados
	A fazer upload de dados
	GPS está ligado
	Escolher método de entrada
	O ponto de acesso Wi-Fi está activo
	A partilha de conteúdos do servidor multimédia está activada
	LG AirDrive ligado






NOTA

- A localização dos ícones na barra de estado pode ser diferente de acordo com a função ou o serviço.

Teclado no ecrã

Também pode introduzir texto utilizando o teclado no ecrã. O teclado no ecrã é apresentado quando toca num campo de introdução de texto disponível.

Utilizar o teclado e introduzir texto

-  Toque uma vez para colocar em maiúsculas a letra seguinte que introduzir. Toque duas vezes para colocar o texto em maiúsculas.
-  Toque para avançar para as definições do teclado. Toque continuamente para alterar o método de introdução de texto.
-  Toque para introduzir um espaço.
-  Toque para criar uma nova linha.
-  Toque para eliminar o carácter anterior.

Introduzir letras acentuadas

Ao seleccionar Francês ou Espanhol como idioma de introdução de texto, pode introduzir os caracteres especiais franceses ou espanhóis (ex. "á").

Por exemplo, para inserir "á", toque continuamente na tecla "a" até a tecla de ampliação aumentar e apresentar caracteres de idiomas diferentes. Em seguida, seleccione o carácter especial que pretende.

Funcionalidades especiais

Captura com um gesto

A função de Disparo por gesto permite-lhe fotografar com um gesto utilizando a câmara frontal.


Para tirar uma fotografia

Existem dois métodos para utilizar a funcionalidade de Captura com um gesto.

- Levante a mão aberta até a câmara frontal a detectar e o ecrã apresentar uma caixa. Em seguida, feche a mão para iniciar o cronómetro e ter tempo para se preparar.
- OU -
- Levante a mão fechada até a câmara frontal a detectar e o ecrã apresentar uma caixa no ecrã. Em seguida, abra a mão para iniciar o cronómetro e ter tempo para se preparar.






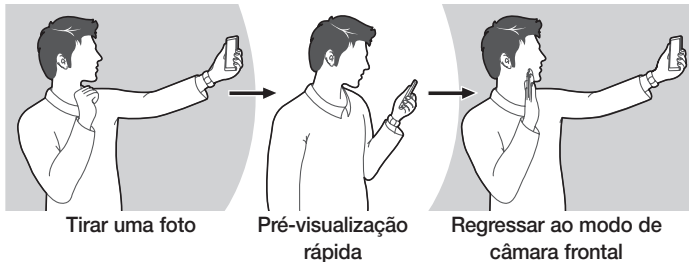
SUGESTÃO! Captura de intervalo

Se fechar o punho duas vezes ou tocar continuamente em , a câmara tira 4 fotografias consecutivas.

Vista de gestos

Depois de tirar uma fotografia com a câmara frontal, pode verificar automaticamente a fotografia capturada com este gesto.

- 1 Toque em  >  > .
- 2 Tire uma fotografia com a câmara frontal.
- 3 Depois de tirar a fotografia, aproxime o telefone do seu rosto. É apresentada a fotografia tirada.




NOTA

- Consoante a velocidade e o ângulo do gesto, esta função poderá não funcionar correctamente.
- Quando o ângulo é alterado após a pré-visualização rápida, regressa ao modo de câmara. Deverá aceder à Galeria para ver novamente a imagem.

Vista de relance

Quando o ecrã do telemóvel está desactivado, pode ver a barra de estado, a hora e a data, arrastando o dedo para baixo no ecrã.

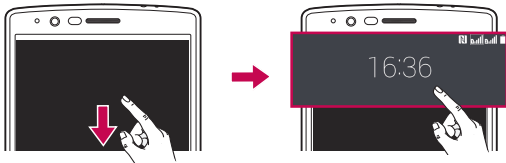

Ligar ecrã

A funcionalidade Ligar ecrã permite-lhe tocar duas vezes no ecrã para o ligar ou desligar facilmente.

Para activar o ecrã

- 1 Toque duas vezes no centro do Ecrã de bloqueio para activar o ecrã.
- 2 Desbloqueie o ecrã ou aceda a qualquer um dos atalhos ou widgets disponíveis.

Para desactivar o ecrã

- 1 Toque duas vezes uma área vazia do Ecrã inicial ou na Barra de estado.
- 2 O ecrã desactiva-se.

NOTA




- Toque na área central do ecrã. Se tocar na área inferior ou superior, a taxa de reconhecimento pode diminuir.

Knock Code

A funcionalidade Knock Code permite-lhe criar o seu próprio código de desbloqueio utilizando uma combinação de toques no ecrã. Pode aceder ao Ecrã inicial directamente quando o ecrã está desactivado tocando na mesma sequência no ecrã.

NOTA

- Se introduzir o Knock Code errado 6 vezes, será obrigatoriamente reencaminhado para a página de início de sessão/PIN de recuperação da sua Conta do Google.
- Utilize a ponta do dedo em vez da unha para tocar no ecrã e, desta forma, ligá-lo ou desligá-lo.
- Quando o Knock Code não estiver em utilização, pode usar a função Knock On tocando no ecrã.

- 1 Toque em  >  >  > separador **Ecrã** > **Bloqueio de ecrã** > **Selecione o bloqueio de ecrã** > **Knock Code**.
- 2 Toque nos quadrados numa forma de padrão para definir o seu novo Knock Code. O seu padrão Knock Code pode ser constituído por 6 a 8 toques.

Desbloquear o ecrã utilizando o Knock Code

Pode desbloquear o ecrã utilizando o padrão Knock Code táctil já definido por si, quando o ecrã se desactivar.

Dividir ecrã

Esta funcionalidade permite-lhe executar várias tarefas em simultâneo, dividindo o ecrã em dois e permitindo-lhe utilizar duas aplicações compatíveis ao mesmo tempo.

1 Toque em  > **Dividir ecrã**.

2 Toque ou arraste o ícone da aplicação para a aplicação que pretende utilizar.

 : toque para ver as opções do menu Janela dupla ou arraste para redimensionar os ecrãs divididos.

 : trocar ecrãs fraccionados.




 : ver a lista de aplicações.

 : utilizar a janela seleccionada no ecrã completo.

 : fechar a janela da aplicação actualmente seleccionada.

NOTA

- Pode activar ou desactivar a Janela dupla através do menu Definições.

1 Toque em  >  >  > separador **Geral** > **Dividir ecrã**.

2 Deslize a tecla de alternância para **Activado** ou **Desactivado**.

Captar+









A funcionalidade **Captar+** permite-lhe criar notas e captar imagens do ecrã.

Utilize a funcionalidade Captar+ para criar notas de forma fácil e eficiente durante uma chamada através de uma imagem gravada ou no ecrã actual do telefone.

1 Toque e arraste a Barra de estado para baixo e toque em .



2 Crie uma nota utilizando as seguintes opções:

	Toque para desfazer a acção mais recente.
	Toque para refazer a acção eliminada mais recente.
	Toque para inserir texto na sua nota.
	Toque para seleccionar o tipo de caneta e a cor.
	Toque para utilizar a borracha para apagar as marcas da caneta na memória.
	Toque para cortar a imagem da nota.
	Toque para guardar a nota que criou.
	Toque para ocultar ou mostrar a barra de ferramentas.

NOTA

- Utilize a ponta do dedo ao utilizar a funcionalidade Captar+. Não utilize as unhas.

3 Toque em para guardar a nota actual na **QuickMemo+** ou na **Galeria**.

Descartar Captar+

- Toque em .

Ver a nota guardada

- Toque em  >  >  e seleccione o álbum **Capture+**.
- OU -
Toque em  >  >  e seleccione a nota pretendida.

QSlide

A partir de qualquer ecrã, utilize o painel de notificações para aceder e utilizar facilmente o Vídeo, Calendário, Calculadora e muito mais, com o QSlide.



1		Toque para expandir a janela para o tamanho máximo.
2		Toque para ajustar a transparência da janela.
3		Toque para fechar a janela QSlide.
4		Arraste para ajustar o tamanho.

- 1 Toque e arraste a barra de estado para baixo > toque em **QSlide** para ver as aplicações QSlide disponíveis.




SUGESTÃO! Ao utilizar aplicações compatíveis com QSlide, toque em > **QSlide**. A função é apresentada como uma pequena janela no seu ecrã.

- 2 Também poderá utilizar e tocar no ecrã sob as janelas **QSlide** pequenas quando a barra de transparência não está cheia

NOTA A função QSlide suporta até duas janelas em simultâneo.

QuickRemote

O QuickRemote transforma o seu telefone num comando universal para a TV, descodificador e sistema de áudio, entre outros.

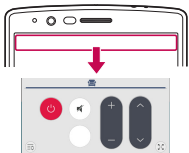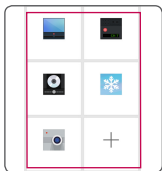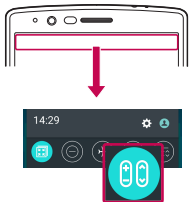

Configurar

- 1 Toque e deslize a barra de estado para baixo e toque em > **ADICIONAR REMOTO**. Se não conseguir ver , toque em > assinale a opção **QuickRemote** para activar.

- OU -

Toque em > > separador **Aplicações** (se necessário) > > toque em .

- 2 Selecciono o modelo e a marca do dispositivo e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã para configurar o dispositivo.

Aceda ao seu QuickRemote

- 3 Quando tiver concluído a configuração inicial, pode aceder facilmente ao QuickRemote a partir do painel de notificações. Abra o painel de notificações e utilize as funções QuickRemote.




NOTA

- O funcionamento da função QuickRemote é semelhante ao dos sinais infravermelhos de um controlo remoto. Tenha atenção para não cobrir o sensor de infravermelhos na parte superior do telefone quando utilizar a função QuickRemote. Esta função poderá não ser suportada, dependendo do modelo, do fabricante ou da empresa de serviços.




Configuração da conta Google

A primeira vez que abrir uma aplicação Google no seu telefone, terá de iniciar sessão com a sua conta Google já existente. Se não tiver uma conta do Google, ser-lhe-á solicitado para criar uma.

Criar a sua conta Google

- 1 Toque em  >  >  > separador **Geral** > **Contas e sincronização**.
- 2 Toque em **ADICIONAR CONTA** > **Google** > **Em alternativa, crie uma nova conta**.
- 3 Introduza o seu primeiro e último nome e, em seguida, toque em **SEGUINTE**.
- 4 Introduza um nome de utilizador e toque em **SEGUINTE**. O seu telefone irá comunicar com os servidores do Google e verificar a disponibilidade do nome de utilizador.
- 5 Introduza a sua palavra-passe e toque em **SEGUINTE**.
- 6 Siga as instruções e introduza as informações obrigatórias e opcionais sobre a conta. Aguarde enquanto o servidor cria a sua conta.

Iniciar sessão na sua conta do Google

- 1 Toque em  >  >  > separador **Geral** > **Contas e sincronização**.
- 2 Toque em **ADICIONAR CONTA** > **Google**.
- 3 Introduza o seu endereço de e-mail e toque em **SEGUINTE**.
- 4 Após iniciar sessão, pode utilizar o Gmail para beneficiar dos serviços da Google no telemóvel.
- 5 Depois de configurar a sua Conta Google, o seu telemóvel sincronizar-se-á com a sua Conta Google na Web (se houver uma ligação de dados disponível).

Depois de iniciar sessão, o seu telefone sincronizar-se-á com os serviços Google, como Gmail, Contactos e Calendário Google. Também pode utilizar o Maps, transferir aplicações da Play Store, guardar cópias de segurança das suas definições nos servidores Google e tirar partido de outros serviços Google no seu telefone.

ATENÇÃO





- Algumas aplicações, tal como o Calendar, funcionam apenas com a primeira conta do Google que adicionar. Se quiser utilizar mais do que uma conta do Google no telefone, certifique-se primeiro de que inicia sessão na conta onde pretende utilizar as aplicações referidas. Quando inicia sessão, os seus contactos, mensagens do Gmail, eventos do Calendário, e outras informações relativas a tais aplicações e serviços na Web são sincronizados com o telefone. Se não iniciar sessão numa conta Google durante a configuração, ser-lhe-á pedido que inicie sessão ou crie uma conta Google quando iniciar pela primeira vez uma aplicação que requeira uma conta, tal como o Gmail ou a Play Store.
- Se tiver uma conta profissional na sua empresa ou noutra organização, o seu departamento informático pode ter instruções especiais sobre como iniciar sessão nessa conta.

Ligação a redes e dispositivos

Wi-Fi

Pode utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da área de cobertura do ponto de acesso (PA) sem fios.





Ligar a Redes Wi-Fi

- 1 Toque em  >  >  > separador **Redes** > **Wi-Fi**.
- 2 Toque em  para ligar o Wi-Fi e começar a procurar redes Wi-Fi disponíveis.
- 3 Toque numa rede para ligar à mesma.
 - Se a rede se encontrar protegida com um ícone de bloqueio, terá de introduzir uma chave de segurança ou palavra-passe.
- 4 A barra de estado apresenta ícones que indicam o estado de Wi-Fi.

NOTA

- Se estiver fora da zona de Wi-Fi ou tiver definido o Wi-Fi como Desactivado, o dispositivo pode ligar-se automaticamente à Web utilizando dados móveis, o que pode implicar custos de dados.

SUGESTÃO! Como obter o endereço MAC

Toque em  >  >  > separador **Redes** > **Wi-Fi** >  > **Avançados Wi-Fi** > **Endereço MAC**.





Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação de curto alcance que lhe permite estabelecer uma ligação sem fios com vários dispositivos Bluetooth, tais como auriculares, kits mãos-livres para automóvel, dispositivos portáteis com Bluetooth, computadores, impressoras e dispositivos sem fios.

NOTA

- A LG não é responsável pela perda, interceptação ou utilização incorrecta de dados enviados ou recebidos através da funcionalidade Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que partilha e recebe dados com dispositivos fidedignos e adequadamente protegidos.
- Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento pode ficar reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.

Emparelhar o telefone com outro dispositivo Bluetooth

- 1 Toque em  >  >  > separador **Redes** > **Bluetooth**.
- 2 Toque em  para activar o Bluetooth e começar a procurar dispositivos Bluetooth disponíveis.
 - Se pretende ainda detectar os dispositivos visíveis dentro do alcance, toque em **PROCURAR**.
- 3 Escolha o dispositivo com o qual pretende emparelhar na lista. Quando o emparelhamento é efectuado com sucesso, o telefone estabelece ligação com o outro dispositivo.

NOTA

- O emparelhamento entre dois dispositivos Bluetooth é um processo único. Depois de o emparelhamento ter sido efectuado, os dispositivos continuarão a reconhecer a sua associação e a trocar informações.

SUGESTÃO! Consulte a documentação incluída com o dispositivo Bluetooth para obter informação sobre o modo e código de emparelhamento (habitualmente 0 0 0 0 - quatro zeros).


Enviar dados através de Bluetooth

- 1 Selecciona um ficheiro ou item, como um contacto ou ficheiro multimédia.
- 2 Selecciona a opção para enviar dados através de Bluetooth.
- 3 Procurar e emparelhar um dispositivo equipado com Bluetooth.

NOTA

- Devido às diferentes especificações e funcionalidades de outros dispositivos compatíveis com Bluetooth, o ecrã e as operações podem ser diferentes, e funções como transferência ou troca podem não ser possíveis com todos os dispositivos compatíveis com Bluetooth.

Receber dados através de Bluetooth

- 1 Toque em  >  >  > separador **Redes** > **Bluetooth**.
- 2 Toque em  para activar o Bluetooth.
- 3 Receberá um pedido para aceitar uma tentativa de emparelhamento do dispositivo emissor. Certifique-se de que selecciona **ACEITAR**.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct proporciona uma ligação directa entre dispositivos com Wi-Fi activado sem ser necessário um ponto de acesso.

Ligar o Wi-Fi Direct

- 1 Toque em  >  >  > separador **Redes** > **Wi-Fi**.
- 2 Toque em  > **Avançados Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

NOTA

- Quando estiver neste menu, o seu dispositivo fica visível para outros dispositivos Wi-Fi Direct visíveis nas proximidades.

Transferência de dados entre um PC e o dispositivo

Pode copiar ou mover dados entre um PC e o dispositivo.

Transferência de dados

- 1 Ligue o dispositivo a um computador através do cabo USB fornecido com o telemóvel.
- 2 Abra o painel de Notificações actual, toque no tipo de ligação actual e seleccione **Dispositivo multimédia (MTP)**.
- 3 É apresentada uma janela no seu PC que lhe permite transferir os dados pretendidos.






NOTA


- Tem de instalar o controlador de plataforma LG Android no seu PC para ser possível detectar o telefone.
- Verifique os requisitos para utilizar o **Dispositivo multimédia (MTP)**.

Itens	Requisito
SO	Microsoft Windows XP SP3, Vista ou posterior
Versão do Windows Media Player	Windows Media Player 10 ou posterior




Chamadas

Fazer uma chamada



- 1 Toque em  >  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número utilizando o teclado. Para eliminar um dígito, toque em .
- 3 Depois de introduzir o número pretendido, toque em  para efectuar a chamada.
- 4 Para terminar uma chamada, toque em .

SUGESTÃO! Para introduzir o símbolo "+" para realizar chamadas internacionais, toque continuamente em .

Fazer chamadas para os seus contactos

- 1 Toque em  >  para abrir os seus contactos.
- 2 Percorra a lista de contactos. Também pode introduzir o nome do contacto no campo de procura ou percorrer as letras do alfabeto na extremidade direita do ecrã.
- 3 Na lista apresentada, toque em  para efetuar uma chamada.





Atender e rejeitar uma chamada

- Deslize  em qualquer direcção para atender uma chamada recebida.
- Deslize  em qualquer direcção para rejeitar uma chamada recebida.

NOTA

- Toque em ou deslize a opção **Rejeitar com mensagem** se pretender enviar uma mensagem para o autor da chamada.

Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante a primeira chamada, toque em  > **Adicionar chamada** e introduza o número.
- 2 Toque em  para efectuar a chamada.
- 3 Ambas as chamadas são apresentadas no ecrã de chamadas. A primeira chamada é bloqueada e colocada em espera.
- 4 Toque no número apresentado para alternar entre chamadas. Ou toque em  para iniciar uma conferência telefónica.
- 5 Para terminar todas as chamadas activas, toque em .


NOTA

- Ser-lhe-ão cobradas todas as chamadas realizadas.

Ver o seu registo de chamadas

- 1 Toque em  >  > separador **Registo de chamadas**.
- 2 Pode ver uma lista de todas as chamadas efectuadas, recebidas e perdidas.

SUGESTÃO!

- Prima qualquer entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.
- Toque em  > **Eliminar tudo** para eliminar todos os itens registados.

Definições de chamadas



Pode configurar as definições de chamadas, como o reencaminhamento de chamadas e outras funcionalidades especiais oferecidas pela sua operadora.

- 1 Toque em  >  para abrir o teclado.
- 2 Toque em  > **Definições de chamadas** e configure as opções pretendidas.




Contactos

Pode adicionar contactos no seu telefone e sincronizá-los com os contactos na sua Conta Google ou outras contas que apoiem a sincronização de contactos.

Procurar um contacto

- 1 Toque em  >  para abrir os seus contactos.
- 2 Toque em **Procurar contactos** e introduza o nome do contacto utilizando o teclado.



Adicionar um novo contacto

- 1 Toque em  >  e introduza o novo número do contacto.
- 2 Toque em  > **Adicionar a contactos** > **Novo contacto**.
- 3 Se quiser adicionar uma imagem ao novo contacto, toque no ícone de imagem. Selecciona entre **Tirar fotografia** ou **Selecciona a partir da galeria**.
- 4 Introduza as informações pretendidas do contacto.
- 5 Toque em **GUARDAR**.



Contactos favoritos

Pode classificar contactos utilizados frequentemente como favoritos.




Adicionar um contacto aos favoritos

- 1 Toque em  >  para abrir os seus contactos.
- 2 Toque num contacto para ver os detalhes correspondentes.
- 3 Toque na estrela na parte superior do ecrã. A estrela fica amarela.

Remover um contacto da lista de favoritos

- 1 Toque em  >  > separador **Favoritos**.
- 2 Seleccione um contacto para ver os detalhes correspondentes.
- 3 Toque na estrela amarela no canto superior direito do ecrã. A estrela torna-se escura e o contacto é removido dos seus favoritos.

Criar um grupo

- 1 Toque em  >  > separador **Grupos**.
- 2 Toque em  > **Novo grupo**.
- 3 Introduza o nome do novo grupo. Também pode definir um toque diferente para o grupo acabado de criar.
- 4 Toque em **Adicionar membros** para adicionar contactos ao grupo e toque em **ADICIONAR**.
- 5 Toque em **GUARDAR** para guardar o grupo.




NOTA

- Se eliminar um grupo, os contactos associados a esse grupo não se perderão. Permanecerão na sua lista de contactos.

Mensagens


O seu telemóvel combina mensagens de texto e mensagens multimédia num único menu intuitivo e fácil de utilizar.


Enviar uma mensagem

- 1 Toque em  >  > .
- 2 Introduza um nome ou número de contacto no campo **Para**. À medida que insere o nome do contacto, aparecem contactos correspondentes. Pode tocar num destinatário sugerido e adicionar mais de um contacto.

NOTA

- Cada mensagem de texto que enviar poderá ser cobrada. Consulte o seu fornecedor de serviços.

- 3 Toque no campo de texto para começar a introduzir a sua mensagem.
- 4 Toque em  para abrir o menu de opções. Escolha uma das opções disponíveis.

SUGESTÃO! Pode tocar em  para anexar o ficheiro que pretende partilhar com a mensagem.

- 5 Toque em **Enviar** para enviar a sua mensagem.

SUGESTÃO!

- O limite de 160 caracteres pode variar de país para país, dependendo da forma como a mensagem de texto está codificada e do idioma utilizado na mesma.
- Se adicionar um ficheiro de imagem, vídeo ou som a uma mensagem de texto, esta será automaticamente convertida numa mensagem multimédia e ser-lhe-á cobrado o valor correspondente.

NOTA

- Quando recebe uma mensagem de texto durante uma chamada, é emitida uma notificação de toque.

Vista de conversa

As mensagens trocadas com terceiros são apresentadas por ordem cronológica, para que possa ver e encontrar convenientemente as suas conversas.

Alterar as suas definições de mensagens

As predefinições de mensagem do seu telefone permitem-lhe enviar mensagens imediatamente. Pode alterar as definições com base nas suas preferências.

- Toque em  >  >  > **Definições**.

E-mail

Pode utilizar a aplicação E-mail para ler e-mails de outros fornecedores que não o Gmail. A aplicação E-mail suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e Microsoft Exchange (para utilizadores empresariais).






Gerir contas de e-mail

Abrir a aplicação E-mail





Quando abre a aplicação E-mail pela primeira vez, é apresentado um assistente de configuração para ajudar a adicionar uma conta de e-mail.

- Toque em  >  > .

Adicionar outra conta de e-mail:

- Toque em  >  >  >  > **Definições** >  **Adicionar conta.**

Alterar as definições gerais de e-mail:

- Toque em  >  >  >  > **Definições** > **Definições gerais.**

Eliminar uma conta de e-mail:







- Toque em  >  >  >  > **Definições** >  > **Remover conta** > Selecciona a conta a eliminar > **REMOVER** > **SIM.**

Trabalhar com pastas de contas

- Toque em  >  >  >  > **Mostrar todas as pastas.**

Todas as contas incluem as pastas Recebidas, A enviar, Enviados e Rascunhos. Dependendo das funções suportadas pelo fornecedor de serviços da sua conta, pode ter pastas adicionais.

Compor e enviar e-mail

- 1 Toque em  >  >  >  para criar um novo e-mail.
- 2 Introduza um endereço para o destinatário pretendido da mensagem. À medida que introduz texto, os endereços correspondentes são apresentados com base nos seus contactos. Separe os vários endereços com ponto e vírgulas.
- 3 Toque no campo **Cc/Bcc** para copiar ou criar uma cópia com conhecimento oculto para outros contactos/endereços de e-mail.
- 4 Toque no campo de mensagem e introduza a sua mensagem.
- 5 Toque em  para anexar o ficheiro que pretende enviar com a sua mensagem.
- 6 Toque em  para enviar a mensagem.

Opções da câmara no ecrã da câmara

Pode utilizar a câmara ou a câmara de vídeo para captar e partilhar fotografias e vídeos.

- Toque em  >  >  >  >  >  > .











- 1 **Ocultar/Mostrar Opções** – Toque para ocultar/mostrar as opções da câmara no ecrã da câmara. Escolha entre **Simples**, **Básico** ou **Manual**.
- 2 **Flash** – Permite-lhe gerir o flash da câmara.
- 3 **Alternar entre câmaras** – Permite alternar entre a objectiva da câmara traseira e a objectiva da câmara dianteira.
- 4 **Modo de disparo** - Permite-lhe seleccionar o modo de disparo para a imagem.
- 5 **Definições** – Toque neste ícone para abrir o menu de definições da câmara.
- 6 **Galeria** – Toque para ver a última fotografia tirada ou o último vídeo gravado.
- 7 **Gravar** – Toque para iniciar a gravação.

- 8 **Captar** – Toque para tirar uma fotografia.
- 9 **Botão Voltar** – Toque para sair da câmara.

NOTA Certifique-se de que limpa a tampa de protecção da lente com um pano de microfibras antes de tirar fotografias. Uma tampa da lente com dedadas pode provocar fotografias tremidas com um efeito "fantasma".




Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em  para mostrar as opções avançadas. Toque em cada ícone para ajustar as seguintes definições da câmara.

	Combina fotos tiradas em múltiplas exposições numa foto ideal para obter uma melhor fotografia em situações de iluminação complicadas.
	Definir o tamanho da fotografia ou vídeo.
	Permite tirar fotografias com comandos de voz. Quando activado, basta dizer " Cheese ", " Smile ", " LG ", etc. para tirar uma fotografia.
	Defina o temporizador da sua câmara. É ideal se quiser fazer parte da fotografia ou vídeo.
	Permite-lhe tirar melhores fotografias e gravar melhores vídeos com a apresentação de uma linha de grelha que o ajuda com o alinhamento.
	Defina a localização de armazenamento das suas fotografias e dos seus vídeos. Escolha entre IN (memória interna) e SD (cartão de memória). Este menu só é apresentado depois de introduzir um cartão SD.
	Permite-lhe saber mais sobre o funcionamento de uma função. Este ícone proporcionar-lhe-á um guia de ajuda.

Utilizar as definições de modo


No visor da câmara, toque em **Modo** para mostrar as opções de modo. Toque em cada ícone para utilizar as seguintes definições de modo.




	Permite-lhe tirar uma fotografia panorâmica.
	A funcionalidade Dual permite tirar uma fotografia ou gravar um vídeo com as câmaras dianteira e posterior em simultâneo.
	Gravar um vídeo para o ver em câmara lenta.



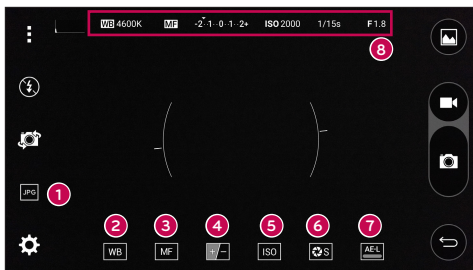

Modo manual no ecrã da câmara

Pode controlar cada opção de detalhes manualmente.


- Toque em  >  >  >  > .



-  – Toque para seleccionar um formato de ficheiro entre JPG e JPG+DNG.
-  – Toque para melhorar a qualidade de cor em várias condições de iluminação.
-  – Toque para utilizar o modo de focagem manual.

-  – Toque para ajustar o brilho.
-  – Toque para ajustar a ISO.
-  – Toque para ajustar a velocidade do obturador.
-  – Toque para utilizar o bloqueio da exposição automática.
- Apresenta as informações do estado manual.

Utilizar as definições avançadas do modo manual

No ecrã da câmara, toque em  para mostrar as opções avançadas. Toque em cada ícone para ajustar as seguintes definições da câmara.







Toque para apresentar uma inclinação ou uma linha de grelha para ajudar no alinhamento.



Toque para apresentar um histograma.

Tirar uma fotografia

- Toque em  >  > .
- Enquadre o motivo no ecrã.
- Um quadrado em torno do motivo indica a focagem da câmara.
- Toque em  para tirar uma fotografia. A sua fotografia é guardada automaticamente na Galeria.

Depois de tirar a fotografia





Toque na miniatura da imagem no ecrã para ver a última fotografia que tirou.



Toque para editar a fotografia.



Toque para tirar outra fotografia imediatamente.

	Toque para abrir as opções de partilha disponíveis.
	Toque para eliminar a fotografia.
	Toque para aceder às opções adicionais.
	Toque para adicionar a fotografia aos seus favoritos.

Focagem automática multi-pontos

Ao tirar uma fotografia, a Focagem automática multi-pontos (AF) funciona automaticamente e permite ver uma imagem nítida.

Disparo em sequência

Permite-lhe tirar várias fotografias rapidamente. Toque continuamente em .





Zoom de 8x

Quando utilizar a objectiva da câmara posterior, pode aumentar ou diminuir o zoom 8x.

NOTA




- Mantenha as mãos estáveis. Esta funcionalidade não funciona com algumas funções. Os objectos podem ficar sobrepostos ao tirar fotografias de objectos em movimento rápido.

Gravar um vídeo

- 1 Toque em  >  > .
- 2 Enquadre o motivo no ecrã.
- 3 Toque em  para iniciar a gravação do vídeo.
- 4 A duração da gravação é apresentada na parte superior do ecrã.






NOTA

- Toque em  para tirar fotografias durante a gravação de vídeo.

- 5 Toque em  para colocar a gravação de vídeo em pausa. Pode retomar a gravação tocando em .
- OU -
- Toque em  para parar a gravação. O seu vídeo é guardado automaticamente na Galeria.

Depois de gravar um vídeo


Toque na miniatura do vídeo no ecrã para ver o último vídeo gravado.

	Toque para gravar outro vídeo imediatamente.
	Toque para abrir as opções de partilha disponíveis (como, por exemplo, Mensagens ou Bluetooth) para partilhar.
	Toque para eliminar o vídeo.
	Toque para aceder às opções adicionais.
	Toque para adicionar o vídeo aos seus favoritos

Live Zoom

O Live Zoom permite-lhe aumentar e reduzir o zoom durante a reprodução de um vídeo para aumentar ou reduzir a zona da imagem desejada.

Enquanto vê um vídeo, aproxime ou afaste o indicador e o polegar para aumentar ou reduzir o zoom.

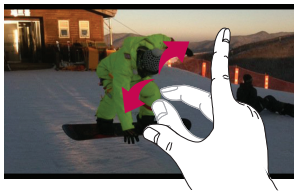


NOTA Não exerça demasiada pressão. O ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.

Reprodução dupla




A Reprodução dupla (ligada com ou sem fios a dois ecrãs) pode ser executada num ecrã diferente.

NOTA

- Ligue dois dispositivos utilizando um cabo (Slimport-HDMI) ou sem fios (Miracast). O dispositivo a ligar pode ser uma televisão ou um monitor que suporte um cabo HDMI ou Miracast. As aplicações Galeria e Vídeo são suportadas na Reprodução dupla. Toque uma vez em  quando os dois ecrãs tiverem estados diferentes (por exemplo, o monitor está a reproduzir um vídeo e a aplicação de vídeo do seu telefone mostra um ecrã em branco) e, em seguida, é iniciada a Reprodução dupla. Nem todos os vídeos são suportados pela Reprodução dupla. A Reprodução dupla funciona com uma resolução de ecrã de 1280x720 ou superior.

Galeria

A aplicação Galeria apresenta as fotografias e vídeos armazenados, incluindo os captados com a aplicação Câmara e os transferidos da Web ou de outras localizações.

- 1 Toque em  >  >  para visualizar as imagens guardadas no armazenamento.
- 2 Toque num álbum para abri-lo e para ver o seu conteúdo. (As fotografias e vídeos no álbum são apresentados por ordem cronológica.)
- 3 Toque numa fotografia num álbum para vê-la.

NOTA

- Dependendo do software instalado, alguns formatos de ficheiros podem não ser suportados.
- Alguns ficheiros poderão não ser correctamente reproduzidos devido à respectiva codificação.

Ver imagens

A Galeria apresenta as suas imagens em pastas. Quando uma aplicação, como o E-mail, guarda uma imagem, a pasta de transferências é criada automaticamente para conter a imagem. De igual modo, a captura de ecrã automática cria a pasta de Capturas de ecrã.

As imagens são apresentadas de acordo com a data em que foram criadas. Seleccione uma imagem para a ver em ecrã completo. Percorra para a esquerda ou para a direita para ver a imagem seguinte ou anterior.

Vista de cronologia

A Galeria ordena e apresenta automaticamente muitas fotografias por ordem cronológica para ver rapidamente.

- 1 Toque em  >  > .
- 2 Toque em  > **Cronologia**.
- 3 Seleccione entre **Ano**, **Mês** e **Dia**.

Vista de recordações

A Galeria ordena e apresenta automaticamente os álbuns de recordações, com base nas informações de região e data/hora das fotografias guardadas.

- 1 Toque em  >  > .
- 2 Toque em  > **Recordações**.
- 3 Seleccione álbuns de recordações.

NOTA

- Esta funcionalidade é um serviço baseado na localização. Tire fotografias e grave vídeos com as suas localizações.


Aumentar e diminuir o zoom

Utilize um dos seguintes métodos para aumentar uma imagem:

- Toque duas vezes num local qualquer para aumentar o zoom.
- Afaste dois dedos num local qualquer da imagem para aumentar o zoom.
Aproxime os dedos ou toque duas vezes na imagem para diminuir o zoom.

Opções de vídeo

- 1 Toque em  >  > .
- 2 Seleccione o vídeo que pretende visualizar.

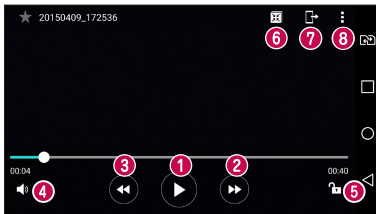

1		Toque para interromper/retomar a reprodução de vídeo.
2		Toque continuamente para avançar rapidamente em incrementos de 3 segundos. Toque para avançar rapidamente 10 segundos.
3		Toque continuamente para recuar em incrementos de 3 segundos. Toque para recuar 10 segundos.
4		Toque para ajustar o volume do vídeo.
5		Toque para bloquear/desbloquear o ecrã.
6		Toque para utilizar o QSlide para a aplicação Vídeo.
7		Toque para partilhar o vídeo através da função SmartShare.
8		Toque para aceder às opções adicionais.

NOTA

- Durante a reprodução de um vídeo, deslize o lado direito do ecrã para cima ou para baixo para ajustar o som.
- Durante a reprodução de um vídeo, deslize o lado esquerdo do ecrã para cima ou para baixo para ajustar o brilho.
- Durante a reprodução de um vídeo, deslize o dedo da esquerda para a direita (ou vice-versa) para avançar rapidamente ou retroceder.

Editar fotografias

Ao visualizar uma fotografia, toque em


Eliminar fotografias/vídeos

Utilize um dos seguintes métodos:

- Quando estiver numa pasta, toque em , seleccione fotografias/vídeos e, em seguida, toque em **ELIMINAR**.

- Ao visualizar uma fotografia, toque em .

Definir o papel de parede

Ao visualizar uma fotografia, toque em  > **Definir imagem como** para definir a imagem como papel de parede ou para a atribuir a um contacto.




NOTA


- Dependendo do software instalado, alguns formatos de ficheiros podem não ser suportados.
- Se o tamanho do ficheiro ultrapassar a memória disponível, pode ocorrer um erro quando abrir ficheiros.




Música





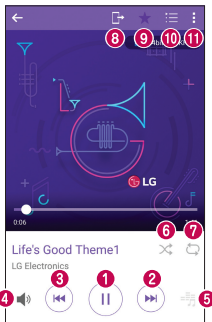




O seu telefone tem um leitor de música, para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas.

Reproduzir uma música

- 1 Toque em  >  > .
- 2 Toque no separador **Músicas**.
- 3 Selecciona a música que pretende reproduzir.
- 4 Estão disponíveis as seguintes opções.



1		Toque para colocar a reprodução em pausa.
		Toque para retomar a reprodução.
2		Toque para avançar para a faixa seguinte do álbum, da lista de reprodução ou da lista aleatória. Toque continuamente para avançar rapidamente.

3		Toque para reiniciar a faixa actual ou voltar à faixa anterior do álbum, da lista de reprodução ou da lista aleatória. Toque e mantenha premido para retroceder.
4		Toque para ajustar o volume.
5		Toque para definir os efeitos de áudio.
6		Toque para reproduzir a lista de reprodução actual no modo aleatório (as faixas são reproduzidas por ordem aleatória).
7		Toque para alternar entre repetir todas as músicas, repetir a música actual ou desactivar a repetição.
8		Toque para partilhar a sua música através da função SmartShare.
9		Toque para adicionar a música aos seus favoritos.
10		Toque para abrir a lista de reprodução actual.
11		Toque para aceder às opções adicionais.

NOTA

- Dependendo do software instalado, alguns formatos de ficheiros podem não ser suportados.
- Se o tamanho do ficheiro ultrapassar a memória disponível, pode ocorrer um erro quando abrir ficheiros.
- os ficheiros de música estão protegidos por direitos de autor, através de tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor. Por conseguinte, poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música. Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Antes de transferir ou copiar o ficheiro, verifique a legislação nacional do país em questão relativamente à utilização de material deste tipo.





Relógio

A aplicação Relógio proporciona-lhe acesso às funções de Alarmes, Temporizador, Relógio mundial e Cronómetro. Aceda a estas funções tocando nos separadores na zona superior do ecrã ou deslizando horizontalmente o dedo no ecrã.

- Toque em  >  > .

Alarmes

O separador Alarmes permite-lhe definir alarmes.




- 1 Toque em  >  >  > separador **Alarmes**.
- 2 Toque em  para adicionar um novo alarme.
- 3 Ajuste as definições conforme necessário e toque em **GUARDAR**.

NOTA

- Também pode tocar num alarme existente para o editar.

Temporizador

O separador Temporizador pode alertá-lo com um sinal audível decorrido um período de tempo definido.

- 1 Toque em  >  >  > separador **Temporizador**.
- 2 Defina o tempo pretendido no temporizador.
- 3 Toque em **Iniciar** para iniciar o temporizador.
- 4 Toque em **Parar** para parar o temporizador.

Relógio mundial

O separador Relógio mundial permite-lhe verificar facilmente a hora actual noutras cidades do mundo.

- 1 Toque em  >  >  > separador **Relógio mundial**.

2 Toque em  e seleccione a cidade pretendida.

Cronómetro

O separador Cronómetro permite-lhe utilizar o telefone como um cronómetro.

1 Toque em  >  >  > separador **Cronómetro**.

2 Toque em **Iniciar** para iniciar o cronómetro.

- Toque em **Volta** para registar a duração das voltas.

3 Toque em **Parar** para parar o cronómetro.

Calculadora

A aplicação Calculadora permite-lhe efectuar cálculos matemáticos utilizando uma calculadora padrão ou científica.

1 Toque em  >  > .

2 Toque nos botões numéricos para introduzir números.

3 Para calcular operações simples, toque na função que pretende utilizar (+, -, x ou ÷), seguida de =.

NOTA

- Para cálculos mais complexos, toque em .

Calendário

A aplicação Calendário permite-lhe monitorizar o seu calendário de eventos.







1 Toque em  >  > .

2 Toque na data à qual pretende adicionar um evento. Em seguida, toque em .


Gravador de voz

A aplicação Gravador de voz grava ficheiros audíveis para utilização variada.

Gravar um som ou voz




- 1 Toque em  >  > .
- 2 Toque em  para começar a gravar.
- 3 Toque em  para terminar a gravação.
- 4 Toque em  para ouvir a gravação.

NOTA

- Toque em  para aceder às suas gravações. Pode ouvir as gravações guardadas.

Pesquisa por Voz

Utilize esta aplicação para procurar páginas Web utilizando a voz.

- 1 Toque em  >  > pasta **Google** > .
- 2 Diga uma palavra-chave ou frase quando **A ouvir...** for apresentado no ecrã. Selecciona uma das palavras-chave sugeridas que são apresentadas.

NOTA

- Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da região ou do fornecedor de serviços.

Transferências

Utilize esta aplicação para ver os ficheiros que foram transferidos através das aplicações.

- Toque em  >  > .

NOTA

- Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da região ou do fornecedor de serviços.

Rádio FM

O telefone está equipado com um rádio FM integrado, para que possa sintonizar as suas estações preferidas e ouvir em viagem.

- Toque em  >  > .




SUGESTÃO! É necessário ligar os seus auriculares para poder utilizá-los como uma antena.

NOTA

- Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da região ou do fornecedor de serviços.

LG Health

A LG Health ajuda-o a gerir a sua saúde e a manter bons hábitos de exercício ao manter registos e competir com outras pessoas.

- 1 Toque em  >  > .
- 2 Leia e aceite os termos e condições.
- 3 Na página de perfil e objectivos, introduza as suas informações de perfil e toque em **GUARDAR**.
- 4 Utilize as opções abaixo para começar a monitorizar a sua actividade.

NOTA




- Esta funcionalidade é fornecida para conveniência do utilizador. Utilize apenas como referência.

Navegador Web

Internet






A Internet proporciona-lhe um mundo fantástico e a cores de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel.

NOTA

- A ligação a estes serviços e a transferência de conteúdos implicam custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.
- Toque em  >  > .

Utilizar a barra de ferramentas da Web

Desloque-se para o topo da página web para aceder à barra de ferramentas do navegador.


	Toque para recuar uma página.
	Toque para avançar uma página.
	Toque para aceder à página inicial.
	Toque para abrir uma nova janela.
	Toque para aceder aos favoritos.

Ver páginas Web


Toque no campo de endereço, introduza o endereço Web e toque em **Ir** no teclado.

Abrir uma página

Para aceder a uma nova página, toque em  > .

Para aceder a outra página Web, toque em , percorra para cima ou para baixo e toque na página para seleccioná-la.

Pesquisar por voz na Web


Toque no campo de endereço e, em seguida, toque em . Quando lhe for pedido, diga uma palavra-chave e seleccione uma das palavras-chave sugeridas que aparecem.

NOTA

- Esta funcionalidade pode não estar disponível dependendo da região ou fornecedor de serviços.

Favoritos

Para adicionar a página Web actual aos favoritos, toque em  > **Adicionar favorito** > **GUARDAR**.

Para abrir uma página Web correspondente ao seu favorito, toque em  e seleccione a página Web pretendida.

Histórico

Toque em  > separador **Histórico** para abrir uma lista das páginas Web recentemente visitadas. Para limpar a totalidade do histórico, toque em  > **SIM**.

Chrome

Utilize o Chrome para procurar informações e páginas de internet.

- Toque em  >  > .

NOTA

- Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da região ou do fornecedor de serviços.

Ver páginas Web

Toque no campo Endereço e, em seguida, introduza um endereço Web ou critérios de pesquisa.

Abrir uma página






Para abrir uma página nova, toque em  > **Novo separador**.

Para aceder a outra página Web, toque em  e toque na página para seleccioná-la.

Definições

A aplicação Definições contém a maioria das ferramentas para personalização e configuração do seu telefone. Todas as definições na aplicação Definições são descritas nesta secção.

Para abrir a aplicação Definições

- Toque em  > toque continuamente em  > **Configurações do sistema**.
- OU -
- Toque em  >  > .

Redes

< REDES SEM FIOS >

Cartão Duplo SIM

Podemos configurar as Definições de SIM duplo.

- **Cartão SIM 1** – Permite-lhe alterar o nome e o ícone do cartão SIM para o Cartão SIM 1.
- **Ativar ranhura 1** – Assinale para activar ou desactivar a ranhura do cartão SIM 1.
- **Cartão SIM 2** – Permite-lhe alterar o nome e o ícone do cartão SIM para o Cartão SIM 2.
- **Ativar ranhura 2** – Assinale para activar ou desactivar a ranhura do cartão SIM 2.
- **Tema de cores do cartão SIM** – Permite-lhe seleccionar as cores desejadas.
- **Modo de economia de custo** – Todos os contactos são adicionados à lista telefónica juntamente com o SIM atribuído. Durante as chamadas, o SIM é identificado como pertencente ao operador correspondente e utilizado para concluir a operação. Isso faz com que seja possível usufruir das vantagens de pertencer ao mesmo operador.
- **Dados móveis** – Selecciona para activar o acesso a dados através da rede móvel.

- **Cartão SIM a utilizar** – Pode alterar a rede de dados predefinida. Todos os serviços de pacotes do telemóvel (Web, MMS, E-mail, etc.) utilizarão o SIM seleccionado nesta rede. Quando apenas está inserido um cartão SIM, a rede de dados predefinida fica definida para o SIM inserido e não é possível alterá-la.
- **Roaming de dados** – Selecciona para permitir a utilização de ligações de dados móveis quando está em roaming e fora do alcance da sua rede de origem.

Wi-Fi

Liga o Wi-Fi para se ligar às redes Wi-Fi disponíveis.

Bluetooth

Liga ou desliga a função sem fios Bluetooth para utilizar o Bluetooth.

Dados móveis

Apresenta o uso de dados e o limite de utilização de dados móveis.

Definições de chamadas

Este menu permite-lhe configurar as várias definições de chamadas.

[Separador **Cartão SIM 1/Cartão SIM 2**]

- **Correio de voz** – Permite seleccionar o serviço de correio de voz da operadora.
- **Números de marcação fixa** – Permite-lhe gerir e compilar uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Precisarás do PIN2, que pode obter junto da sua operadora. Se estiver activa, apenas pode contactar a partir do seu telefone os números na lista de marcação fixa.
- **Desvio de chamadas** – Permite-lhe definir as opções de desvio de chamadas.
- **Barramento chamadas** – Bloqueia chamadas recebidas, efectuadas ou internacionais.
- **Duração total** – Veja a duração das chamadas, incluindo a Última chamada, Chamadas efectuadas, Chamadas recebidas e Todas as chamadas.

- **Definições adicionais** – Permite-lhe alterar as seguintes definições.

ID do chamador: seleccione se pretende apresentar o seu número numa chamada efectuada.

Chamada em espera: se a opção de chamada em espera estiver activada, o telemóvel irá avisá-lo de uma chamada em espera enquanto estiver a efectuar uma chamada (depende da sua operadora de rede).

[Separador **Comum**]

- **Encaminhamento inteligente** – Permite-lhe receber chamadas no SIM2 se estiver ocupado no SIM1 e vice-versa.
- **Pop-up de chamada recebida** – Apresenta um pop-up de chamada recebida quando está a utilizar uma aplicação.
- **Rejeição de chamadas** – Permite-lhe definir a função de rejeição de chamada.
- **Rejeitar com mensagem** – Quando pretender rejeitar uma chamada, pode enviar uma mensagem rápida utilizando esta função. Esta função é útil para rejeitar uma chamada durante uma reunião.
- **Resposta automática** – Define o período de tempo antes de um dispositivo mãos-livres atender automaticamente uma chamada recebida.
- **Vibrar ao atender** – Vibra o seu telefone quando a outra parte atende a chamada.
- **Supressão de ruído** – Suprime o ruído de fundo do seu dispositivo durante uma chamada.
- **Nitidez de voz** – Melhorar a clareza de voz em ambientes ruidosos, para que possa ouvir com mais clareza.
- **Gravar números desconhecidos** – Permite-lhe adicionar números desconhecidos aos contactos após uma chamada.
- **Tecla Ligar/Desligar termina a chamada** – Permite-lhe utilizar a tecla Ligar/Desligar para terminar chamadas.
- **Atender uma chamada recebida** – Seleccione para poder colocar o dispositivo na orelha e atender automaticamente a chamada recebida.
- **Chamada recebida pendente** – Seleccione para poder virar o dispositivo e silenciar as chamadas recebidas.

< CONECTIVIDADE >

Ligar e Partilhar

- **NFC** – O seu telefone é um telemóvel compatível com NFC. NFC (Near Field Communication - comunicação em campo próximo) é uma tecnologia de conectividade sem fios que permite a comunicação bidireccional entre dois dispositivos electrónicos. Funciona a uma distância de poucos centímetros. Pode partilhar os seus conteúdos com uma etiqueta NFC ou com outro dispositivo que suporte NFC através de um simples toque com o seu dispositivo. Se tocar numa etiqueta NFC com o seu dispositivo, este apresenta os conteúdos da etiqueta no dispositivo.
- **Android Beam** – Quando esta função está activada, pode transmitir conteúdos de aplicações para outro dispositivo compatível com NFC, segurando os dispositivos próximos um do outro. Basta juntar os dispositivos (normalmente costas com costas) e, em seguida, tocar no ecrã. A aplicação determina o que é transmitido.
- **SmartShare Beam** – Permite-lhe receber conteúdo multimédia de telefones ou tablets LG.
- **Servidor multimédia** – Partilhe conteúdos multimédia com dispositivos compatíveis com DLNA nas proximidades.
- **Miracast** – Permite-lhe espelhar o ecrã do seu telefone e som no dongle Miracast ou TV sem fios.
- **LG AirDrive** – Permite-lhe estabelecer ligação ao PC para gerir o seu telemóvel. Configure o LG Bridge a partir do website da LG Electronics no PC antes de utilizar. Quando iniciar sessão na mesma conta LG no seu telemóvel e PC, pode utilizar a função LG AirDrive.
- **Imprimir** – Permite-lhe imprimir o conteúdo de determinados ecrãs (como páginas Web apresentadas no Chrome) numa impressora ligada à mesma rede Wi-Fi do seu dispositivo Android.

Partilha de ligação

- **Partilha de ligação por USB** - Permite-lhe partilhar a ligação à Internet com o seu computador através de um cabo USB.

- **Partilha de acesso Wi-Fi** - Permite-lhe criar um ponto de acesso e partilhar a sua ligação.
- **Ligação Bluetooth** – Permite-lhe ligar a outros dispositivos por Bluetooth.
- **Ajuda** – Apresenta informações de ajuda relativas à partilha de ligação por USB, partilha de acesso Wi-Fi e vínculo Bluetooth.

Mais

- **Modo de voo** - O modo de voo (modo de avião) permite-lhe utilizar muitas das funcionalidades do telefone, como, por exemplo, jogos e música, quando está numa área onde é proibido efectuar ou receber chamadas, ou utilizar dados. Sempre que o seu telefone se encontrar em Modo de voo, não poderá realizar nem receber quaisquer chamadas, nem aceder a dados online.
- **VPN** – A partir do seu telemóvel, pode adicionar, configurar e gerir redes privadas virtuais (VPN, Virtual Private Network) que lhe permitem ligar-se e aceder a recursos dentro de uma rede local segura, como a sua rede empresarial.
- **Redes móveis** - Este menu permite-lhe configurar várias definições de rede móvel.

Som e Notificação

< CONFIGURAÇÕES BASICAS >

Perfis de som

Permite-lhe configurar o perfil de som do seu telefone.

< SOM >

Volume

Ajusta as definições de volume do telefone para se adequar às suas necessidades e ambiente.

Tom SIM1/2

Permite-lhe definir o toque do telefone para chamadas. Também é possível adicionar um toque tocando em  no canto superior direito do ecrã.

Toque contacto

Permite-lhe compor toques com base no número de telefone da chamada recebida.

< VIBRAÇÃO >

Intensidade da vibração

Permite-lhe definir força de vibração para chamadas, notificações e reacção ao toque.

Som com vibração

Selecione para definir a vibração do telefone, além do toque, quando receber chamadas.

SIM1/2 Tipo de vibração

Permite-lhe definir o tipo de vibração.

< NOTIFICAÇÕES >

Não perturbe

Permite-lhe agendar períodos em que pretende não ser interrompido por notificações. Pode definir para permitir que determinadas funções o interrompam quando estiver definido Apenas prioritário.

Bloquear o ecrã

Permite-lhe escolher se pretende mostrar ou ocultar as notificações no ecrã de bloqueio.

Aplicações


Permite-lhe impedir que as aplicações apresentem notificações ou configurar as aplicações para mostrarem notificações com prioridade quando a função Não incomodar está definida como Apenas prioritário.

LED de notificação

Toque no botão para o activar ou desactivar. Ao activar, acende-se a luz LED para as notificações que seleccionar, na cor definida para cada.

< CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS >

Mais

- **SIM1/2 Som para notificações** – Permite-lhe definir o som para notificações. Também é possível adicionar um som para notificações tocando em  no canto superior direito do ecrã.
- **Vibrar ao tocar** – Seleccione para vibrar ao tocar nos botões de toque do ecrã principal e noutras interacções com a interface do utilizador.
- **Efeitos sonoros** – Toque para definir os tons de toque do teclado de marcação, os sons de toque e o som de bloqueio do ecrã.
- **Notificações por voz de mensagens/chamadas** – Toque no botão **Notificações por voz de mensagens/chamadas** para Activar ou Desactivar. Se activar, o dispositivo notifica automaticamente quando existem eventos de chamadas recebidas ou mensagens.

Ecrã

< INÍCIO & BLOQUEIO >

Ecrã inicial

- **Seleccionar página principal** – Defina **Início** ou **EasyHome** como o ecrã inicial predefinido.
- **Smart Bulletin** – Toque no botão Smart Bulletin para o activar ou desactivar. Activar esta função adiciona um ecrã inicial adicional que mostra informações personalizadas.
- **Tema** – Define o tema do ecrã para o seu dispositivo. Pode transferir novos temas a partir do **LG SmartWorld**.
- **Papel de Parede** – Define o papel de parede a utilizar no Ecrã inicial.
- **Efeito ecrã** - Seleccione o tipo de efeito pretendido a apresentar quando desliza de um Ecrã inicial para outro.
- **Permitir ciclo de ecrã de início** - Apresenta o primeiro ecrã após o último ecrã quando a percorrer o ecrã inicial.
- **Ajuda** – Apresenta informações de ajuda para o Ecrã inicial.

Bloqueio de ecrã

- **Seleccione o bloqueio de ecrã** – Defina um tipo de bloqueio de ecrã para proteger o seu telefone. Abre um conjunto de ecrãs que o guiam ao traçar um padrão de desbloqueio do ecrã. Se activou um tipo de Padrão de bloqueio, então, quando ligar o seu telefone ou activar o ecrã ser-lhe-á pedido que desenhe o padrão de desbloqueio para desbloquear o ecrã.
- **Smart Lock** – Configura o telemóvel de modo a mantê-lo desbloqueado com dispositivos, locais, rosto e voz fidedignos ou com deteção no corpo.
- **Efeito ecrã** – Define as opções do efeito de deslizamento do dedo no ecrã.

NOTA

- O nome desta definição pode ser Efeito de padrão se o Bloqueio de ecrã estiver definido como Padrão.
- **Papel de Parede** – Permite-lhe definir o padrão de fundo do ecrã bloqueado.
- **Atalhos** – Permite-lhe alterar os atalhos disponíveis no ecrã de bloqueio.
- **Animação meteorológica.** – Marque esta opção para apresentar a animação meteorológica no ecrã de bloqueio para a localização actual.
- **Informações de contacto em caso de perda do telefone** – Permite-lhe apresentar as informações do proprietário no ecrã de bloqueio em caso de perda do telefone.
- **Temporizador de bloqueio** – Define o intervalo de tempo após o qual o ecrã bloqueia automaticamente.
- **Botão de energia bloqueia-se instantaneamente** – Assinale para bloquear instantaneamente o ecrã ao premir o botão Ligar e Desligar/Bloquear. Esta definição substitui a definição de Temporizador bloq. de segurança.

Botões de toque do ecrã principal

Defina os botões de toque do ecrã principal apresentados na parte inferior de todos os ecrãs. Defina os botões apresentados, a sua posição na barra e o seu aspecto.

< TIPO DE LETRA >

Tipo de letra

Selecione o tipo de letra pretendido.

Tamanho da letra

Selecione o tamanho da letra pretendido.

< DEFINIÇÕES BÁSICAS >

Brilho

Ajuste o brilho do ecrã utilizando a barra de deslizamento.

Rodar ecrã automaticamente

Defina esta opção para mudar a orientação automaticamente quando roda o telefone.

Limite de tempo do ecrã

Define o intervalo de tempo antes de o ecrã se desligar automaticamente.

< CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS >

Mais

- **Daydream** – Selecione a protecção de ecrã a apresentar quando o telefone está no modo de suspensão enquanto na base e/ou a carregar.
- **Calibração do sensor de movimento** – Permite-lhe melhorar a precisão do movimento de inclinação e velocidade do sensor.

Geral

< PESSOAL >

Idioma e teclado

Selecione o idioma do texto no telefone e configure o teclado no ecrã, incluindo as palavras que adicionou ao respectivo dicionário.

- **Idioma** – Selecione um idioma para utilizar no seu telefone.
- **Teclado atual** – Permite-lhe seleccionar o tipo de teclado predefinido.
- **Teclado LG** – Toque no ícone de Definições para alterar as configurações do LG Teclado.

- **Escrita por voz Google** – Assinale para seleccionar a escrita por voz do Google para introduzir dados. Toque no ícone Definições para alterar as definições de voz do Google.
- **Saída de texto-para-voz** – Toque para definir o motor preferido ou configurações gerais para saída de texto-para-voz.
- **Velocidade do indicador** – Ajuste a velocidade do indicador.
- **Botões para inverter** – Inverte os botões do rato para utilizar o botão direito como botão principal.

Localização

Ao ligar os serviços de localização, o seu telefone determina a sua localização aproximada através de Wi-Fi e de redes móveis. Quando seleccionar esta opção, ser-lhe-á perguntado se aceita que o Google utilize a sua localização quando disponibilizar estes serviços.

- **Modo** – Define o modo como a informação da posição actual é determinada.
- **Os meus locais** – Define a sua casa para as Definições inteligentes.
- **Câmara** – Selecciona esta opção que permite que marque fotos ou vídeos com as suas informações de localização.
- **Histórico de Localizações da Google** – Permite-lhe seleccionar o acesso do Google e respectivos produtos à sua informação de localização.

Contas e sincronização

Utilize o menu de definições de Contas e sincronização para adicionar, remover e gerir a sua conta Google e outras contas suportadas. Também pode utilizar estas definições para controlar como e se todas as aplicações enviam, recebem e sincronizam dados nos respectivos horários, e se todas as aplicações conseguem sincronizar dados de utilizador automaticamente.

O Gmail™, o Calendário e outras aplicações também podem ter definições próprias para controlar como sincronizam dados. Consulte as secções sobre essas aplicações para mais detalhes. Toque em **ADICIONAR CONTA** para adicionar uma conta nova.

Cloud

Permite-lhe adicionar uma conta de nuvem para usar um serviço na nuvem de forma rápida e fácil.

Utilizador


Selecione para adicionar utilizadores com o telefone bloqueado.

Adicione um utilizador para partilhar o telefone com outras pessoas. Cada utilizador pode ter as suas próprias aplicações e o seu próprio conteúdo no seu próprio espaço. Qualquer pessoa que utilize o telefone pode alterar definições como Wi-Fi e aceitar actualizações de aplicações que afectarão todos os utilizadores. É necessária uma configuração inicial para que novos utilizadores possam usar o telefone.

Acessibilidade

Utilize as definições Accessibility (Acessibilidade) para configurar quaisquer plug-ins de acessibilidade instalados no seu telefone.

• Visão

- **TalkBack** – Permite-lhe definir a função TalkBack, que ajuda as pessoas com deficiências visuais ao recorrer a respostas sonoras.
- **Notificações por voz de mensagens/chamadas** – Toque em  para Activar ou Desactivar. No modo activado pode ouvir os alertas automáticos de voz de chamadas recebidas e mensagens.
- **Tons do ecrã** – Selecione para definir o ecrã para um contraste mais escuro.
- **Tamanho da letra** – Define o tamanho da letra.
- **Zoom de toque** – Permite-lhe ampliar e reduzir ao tocar três vezes no ecrã.
- **Inversão de cores do ecrã** – Selecione para inverter as cores do ecrã e dos conteúdos.
- **Ajuste de cores do ecrã** – Permite-lhe ajustar as cores do ecrã e do conteúdo.
- **Filtro de cor do ecrã** – Permite-lhe alterar as cores do ecrã e do conteúdo.
- **Tecla Ligar/Desligar termina a chamada** – Assinale para que possa terminar chamadas de voz premindo a tecla Ligar e Desligar/Bloquear.

• Audição

- **Legenda** – Permite-lhe personalizar as definições de legendas para utilizadores com deficiência auditiva.
- **LED de notificação** – Permite-lhe activar a luz LED para chamadas recebidas e notificações.

- **Flash de Notificação** – Seleccione esta opção para definir o flash como intermitente para chamadas recebidas e notificações.
- **Desligar todos os sons** – Seleccione esta opção para desligar todos os sons do dispositivo.
- **Tipo de áudio** – Define o tipo de áudio.
- **Equilíbrio de som** – Define a rota do áudio. Mova a barra de deslizamento para definir.
- **Motoras e cognição**
 - **Tempo de resposta de toque** – Define o tempo de resposta de toque.
 - **Touch assistant** – Fornece uma placa de toque para facilidade de uso dos botões.
 - **Limite de tempo do ecrã** – Define o tempo até a retroiluminação do ecrã se desligar automaticamente.
 - **Áreas de controle de toque** – Permite-lhe seleccionar uma área do ecrã para limitar a activação por toque apenas a essa zona de ecrã.
- **Atalho das funcionalidades de acessibilidade**

Permite-lhe aceder rapidamente a funcionalidades seleccionadas ao tocar três vezes no botão Iniciar.
- **Girar ecrã automaticamente**

Seleccione para permitir a rotação automática do ecrã do telefone dependendo da orientação física do telefone (horizontal ou vertical).
- **Acesso por computador**

Permite-lhe interagir com o seu dispositivo utilizando um ou mais parâmetros que funcionam como teclas do teclado. Este menu pode ser útil para utilizadores com limitações de mobilidade que os impedem de interagir directamente com o dispositivo.

Tecla de atalho

Obtenha acesso rápido a aplicações premindo as **Teclas de volume** duas vezes quando o ecrã estiver desactivado ou bloqueado.

Google

Utilize as Definições Google para gerir as suas definições de conta e aplicações Google.

< PRIVACIDADE >

Segurança

Use o menu de Segurança para configurar como ajudar a proteger o seu telefone e os respectivos dados.

- **Bloquear conteúdo** – Selecione tipos de bloqueio para bloquear ficheiros da Galeria e notas do QuickMemo+. Selecciona entre **Senha** ou **Padrão**.
- **Encriptar telefone** – permite-lhe encriptar os dados do telefone, para obter maior segurança. Terá de introduzir um PIN ou palavra-passe para desencriptar o seu telefone sempre que o liga.
- **Encriptar armazenamento do cartão SD** – encripte o armazenamento do cartão SD e torne os dados indisponíveis para outros dispositivos.
- **Configurar bloqueio do cartão SIM** – Define o PIN para bloquear o seu cartão SIM e permite-lhe alterar o PIN.
- **Digitação de password visível** – Assinale para mostrar rapidamente cada carácter de palavras-passe à medida que o introduz para poder ver o que está a introduzir.
- **Administradores do dispositivo** – Visualize ou desactive administradores do dispositivo.
- **Fontes desconhecidas** – Permita a instalação de aplicações que não são Play Store.
- **Verificar aplicações** – não permitir ou avisar antes da instalação de aplicações que possam danificar.
- **Tipo de armazenamento** – baseado em hardware.

• **Gestão de certificados**

- **Credenciais seguras** – Assinale para permitir que as aplicações acedam ao armazenamento encriptado de certificados seguros e palavras-passe do seu telefone, bem como outras credenciais. Pode utilizar o armazenamento de credenciais para estabelecer alguns tipos de ligações de VPN e Wi-Fi. Se não definiu uma palavra-passe para o armazenamento seguro de credenciais, esta definição aparece esbatida.
- **Instale a partir do armazenamento** – Toque para instalar um certificado seguro.
- **Limpar armazenamento** – Elimina todos os certificados seguros e credenciais relacionadas, e apaga a palavra-passe de armazenamento seguro.
- **Trust agents** – Seleccione aplicações a utilizar sem desbloquear o ecrã.
- **Afixação do ecrã** – Pode permitir que o seu dispositivo apenas mostre o ecrã de uma determinada aplicação utilizando a afixação do ecrã.
- **Aplicações com acesso de utilização** – Permite-lhe consultar as informações de utilização das aplicações no telefone.

< **FUNÇÕES INTELIGENTES** >

Smart settings

Permite-lhe activar/desactivar, abrir ou alterar definições como Wi-Fi, Música, Perfis de som de acordo com o local onde se encontra ou o que está a fazer.

Capa QuickCircle

Este menu permite-lhe seleccionar aplicações que serão utilizadas directamente na capa em vista pequena, utilizando a QuickCircle. Tenha em atenção que activar estas definições QuickCircle pode dar origem a um comportamento irregular do dispositivo.

Dividir ecrã

Permite-lhe configurar a funcionalidade de Janela dupla.

- **Abrir automaticamente** – Seleccione para tocar numa ligação no ecrã completo ou num anexo de e-mail e abrir a Janela dupla.
- **Ajuda** – Apresenta dicas de utilização das Janelas duplas.

< GESTÃO DO DISPOSITIVO >

Hora & Data

Define as suas preferências de apresentação de data e hora.

Armazenamento e USB

Pode monitorizar a memória interna utilizada e disponível no dispositivo.

Poupança de bateria e de energia

- **Uso da bateria** – Ver utilização da bateria.
- **Porcentagem de bateria na barra de Notificações** – seleccione para apresentar a percentagem de nível de bateria na Barra de estado, junto ao ícone de bateria.
- **Poupança de Energia** – Toque no botão de Poupança de energia para a activar/desactivar. Define o nível de percentagem de bateria que activa automaticamente a Poupança de Energia. Seleccione entre **Imediatamente, 5% bateria e 15% bateria**.
- **Otimizador de jogos** – Toque no botão Otimizador de jogos para ajustar a qualidade de vídeo nos jogos e poupar bateria.

Memória

Pode monitorizar a média de utilização de memória utilizada e a memória utilizada pelas aplicações no dispositivo.

Smart cleaning

Permite-lhe gerir aplicações e dados não utilizados.

Aplicações

Permite-lhe ver detalhes acerca das aplicações instaladas no seu telefone, gerir os seus dados e forçá-los a parar.

Aplicação de mensagens predefinida

Este menu permite-lhe seleccionar a aplicação de mensagens a utilizar como aplicação predefinida.

Cópia de segurança e reposição

Altere as definições para gerir as suas definições e dados.

- **LG Backup** – Realiza uma cópia de segurança de todas as informações do dispositivo e restaura-as no caso de perda de dados ou substituição.

- **Fazer backup dos meus dados** – Faça cópias de segurança de dados das aplicações, senhas da rede Wi-Fi e outras configurações nos servidores do Google.
- **Conta de backup** – Apresenta a conta que está actualmente a ser utilizada para efectuar cópias de segurança de informações.
- **Restauração automática** – Quando reinstalar uma aplicação, restaure as definições e os dados em backup.
- **Definições de rede repostas** – Repõe todas as definições de rede.
- **Repor dados de fábrica** – reponha as suas definições para as predefinições de fábrica e elimine todos os seus dados. Se utilizar este procedimento para repor as definições do telefone, ser-lhe-á solicitado que introduza novamente as mesmas informações que inseriu quando iniciou o Android pela primeira vez.

Sobre o telefone

Veja informação legal, verifique o estado e as versões de software do telefone e efectue uma actualização de software.

Aplicação LG Bridge

A LG Bridge é uma aplicação que o ajuda a gerir facilmente no PC imagens, música, vídeos, documentos, entre outros, guardados num dispositivo móvel LG. Além disso, pode actualizar o software de um dispositivo móvel ou criar cópias de segurança dos seus ficheiros como contactos e imagens no PC.

SUGESTÃO!

- Pode consultar instruções detalhadas sobre como utilizar a LG Bridge no menu Ajuda após instalar e abrir o programa.
- As funcionalidades suportadas podem variar consoante o dispositivo.
- O controlador USB unificado da LG é um programa necessário para ligar um dispositivo móvel LG a um PC. É instalado automaticamente durante a instalação da LG Bridge.

Funcionalidades da LG Bridge

Atualize o software de um dispositivo móvel no PC via USB

Faça cópias de segurança e reponha dados do seu dispositivo móvel via USB

Para transferir o software LG Bridge, proceda da seguinte forma:

- 1 Vá a www.lg.com.
- 2 Vá a **ASSISTÊNCIA > ASSISTÊNCIA A TELEMÓVEIS > PC Sync**.
- 3 Selecciona as informações do modelo e clique em **IR**.
- 4 Desloque para baixo e selecciona o separador **PC SYNC > Windows** ou **Mac OS > TRANSFERIR** para transferir a LG Bridge.

Requisitos mínimos do sistema para a instalação da LG Bridge

Parâmetro	SO Windows	SO Mac
Sistema operativo	Windows XP de 32 bits (Service Pack 3), Windows Vista de 32/64 bits Windows 7 de 32/64 bits Windows 8 de 32/64 bits Windows 8,1 de 32/64 bits	Mac OS X 10.7 ou posterior (64 bits)
CPU	Processador de 1 GHz ou superior	Processador de 1 GHz ou superior
Memória	2 GB de RAM ou mais	2 GB de RAM ou mais
Placa gráfica	1024x768, cor de 32 bits ou superior	1024x768, cor de 32 bits ou superior
Disco rígido	No mínimo, 500 MB de espaço livre (pode ser necessário espaço adicional, dependendo da quantidade de dados a armazenar)	No mínimo, 500 MB de espaço livre (pode ser necessário espaço adicional, dependendo da quantidade de dados a armazenar)
Software necessário	O controlador unificado da LG, o Windows Media Player 10 ou posterior	O controlador USB unificado da LG

Como ligar o seu telemóvel ao LG Bridge

Pode ligar a LG Bridge a outro dispositivo através de um cabo USB.

Funções	Tipo de ligação
Actualização de Software	Ligação via cabo USB
LG Backup (cópia de segurança/reposição de dados)	Ligação via cabo USB

Actualização do software do telefone

Actualização do software do telefone

Actualização do software do telemóvel LG através da Internet

Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → seleccione o seu país e o idioma.

Esta função permite actualizar facilmente o firmware do seu telefone para a versão mais recente através da Internet, sem necessidade de visitar qualquer centro de assistência. Esta função só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma versão de firmware mais recente para o seu dispositivo.

Uma vez que a actualização do firmware do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, leia todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB durante a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel.

NOTA

- A LG reserva-se o direito de disponibilizar actualizações de firmware apenas para modelos seleccionados, à sua discricção, e não garante a disponibilização das versões mais recentes de firmware para todos os modelos de telefone.

Actualização de software LG Mobile Phone através de Over-the-Air (OTA)

Esta função permite actualizar convenientemente o software do telefone com uma versão mais recente através de OTA, sem necessidade de estabelecer ligação com um cabo de dados USB. Esta função só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma versão de firmware mais recente para o seu dispositivo.

Deve primeiro verificar a versão de software no telemóvel: **Definições** > separador **Geral** > **Sobre o telefone** > separador **Comum** > **Centro de Actualização** > **Actualização de software** > **Verificar actualizações**.

NOTA

- Os seus dados pessoais no armazenamento interno do telefone, incluindo informações acerca da sua conta Google, bem como de outras contas, os seus dados e definições da aplicação e do sistema, quaisquer aplicações transferidas e a sua licença DRM, poderão ser perdidos durante o processo de actualização do software do telefone. Por isso, a LG recomenda que efectue uma cópia de segurança dos seus dados pessoais antes de actualizar o software do seu telefone. A LG não assume responsabilidade por qualquer perda de dados pessoais.
- Esta funcionalidade depende do seu operador de rede, da sua região e do seu país.

Acerca deste Manual de utilização

Acerca deste Manual de utilização

- Antes de utilizar o dispositivo, leia atentamente este guia. Desta forma, garante uma utilização segura e correcta do seu telefone.
- Algumas das imagens e capturas de ecrã presentes neste manual podem ter um aspecto diferente no seu telefone.
- O seu conteúdo pode diferir do produto final ou do software fornecido pelos fornecedores de serviço ou operadoras. Este conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para obter a versão mais recente deste guia, visite o Website da LG em www.lg.com.
- As aplicações do telefone e as suas funções podem variar conforme o país, a região ou as especificações de hardware. A LG não pode ser considerada responsável por quaisquer problemas de desempenho resultantes da utilização de aplicações desenvolvidas por outros fornecedores que não a LG.
- A LG não pode ser considerada responsável por problemas de desempenho ou incompatibilidade resultantes da edição das definições de registo ou da modificação do software do sistema operativo. Qualquer tentativa de personalizar o sistema operativo pode levar a que o dispositivo ou as respectivas aplicações não funcionem correctamente.
- O software, o áudio, o Wallpaper, as imagens e outros média fornecidos com o dispositivo são licenciados para uso limitado. Se extrair e utilizar estes materiais para fins comerciais ou outros, poderá infringir leis de direitos de autor. Enquanto utilizador, será o responsável pela utilização ilegal de multimédia.
- Poderão ser aplicadas taxas adicionais devido a serviços de dados, como mensagens, carregamentos, transferências, sincronização automática ou utilização de serviços de localização. Para evitar a aplicação de taxas adicionais, seleccione um plano de dados adequado às suas necessidades. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

Marcas comerciais

- LG e o logótipo da LG são marcas registadas da LG Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Wi-Fi® e o logótipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- As restantes marcas são propriedade dos respectivos proprietários.

DivX HD

Este dispositivo DivX Certified® superou testes rigorosos para garantir que reproduz vídeo DivX®.

Para reproduzir filmes DivX comprados, efectue em primeiro lugar o registo do seu dispositivo em vod.divx.com. Localize o seu código de registo na secção VOD DivX do menu de configuração do seu dispositivo.

DivX Certified® para reprodução de vídeo DivX® até HD 720p, incluindo conteúdos premium.

DivX®, DivX Certified® e os logótipos associados são marcas comerciais da DivX, LLC utilizados sob licença.

Dolby Digital Plus DOLBY. DIGITAL PLUS

Fabrico sujeito a licença dos Laboratórios Dolby. Dolby, Dolby Digital Plus e o símbolo de duplo D são marcas comerciais dos Laboratórios Dolby.

Acessórios

Estes acessórios estão disponíveis para utilização com o telefone. **(Os itens descritos abaixo podem ser opcionais.)**

- Adaptador de viagem
- Guia de iniciação rápida
- Auricular estéreo
- Cabo USB
- Bateria

NOTA

- Utilize sempre acessórios originais LG. Os itens fornecidos foram concebidos apenas para este dispositivo e podem não ser compatíveis com outros.
- Os itens fornecidos com o dispositivo e quaisquer acessórios disponíveis podem variar dependendo da região ou do fornecedor do serviço.

Resolução de problemas


Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria é fácil de corrigir por si mesmo.




Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Erro do cartão SIM ou USIM	O telefone não tem um cartão SIM ou USIM ou este foi inserido incorrectamente.	Certifique-se de que o cartão SIM ou USIM se encontra correctamente introduzido.
Sem ligação à rede/perda de rede	O sinal é fraco ou encontra-se fora da rede do operador.	Desloque-se para junto de uma janela ou para um espaço aberto. Consulte o mapa de cobertura do operador de rede.
	O operador aplicou novos serviços.	Verifique se o cartão SIM ou USIM tem mais de 6 a 12 meses. Se assim for, troque o cartão SIM ou USIM na filial mais próxima do seu fornecedor de rede. Contacte o respectivo fornecedor de serviços.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correção
Os códigos não correspondem	Para alterar um código segurança, tem de confirmar o novo código, inserindo-o novamente.	Se se esquecer do código, contacte o seu fornecedor de serviços.
	Os dois códigos inseridos não coincidem.	
Não é possível definir aplicações	Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário.	Contacte o respectivo fornecedor de serviços.
Chamadas indisponíveis	Erro de marcação	A nova rede não é autorizada.
	Foi inserido um novo cartão SIM ou USIM.	Verifique se existem novas restrições.
	Foi atingido o limite de carregamento pré-pago.	Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2.


Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Não é possível ligar o telefone	Premiu a tecla Ligar/Desligar de forma demasiado breve.	Prima a tecla On/Off pelo menos dois segundos.
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no ecrã.
Erro de carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	A temperatura exterior é demasiado elevada ou fria.	Certifique-se de que o telefone está a carregar a temperaturas normais.
	Problema de contactos	Verifique o carregador e a sua ligação ao telefone.
	Sem tensão	Ligue o carregador a uma tomada diferente.
	Carregador com problemas	Substitua o carregador.
	Carregador errado	Utilize apenas acessórios originais LG.
Número não permitido.	A função de marcação fixa está activada.	Verifique o menu Definições e desactive a função.


Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Impossível receber/enviar SMS e fotos	Memória cheia	Elimine algumas mensagens do telefone.
Os ficheiros não abrem	Formato de ficheiro não suportado	Verifique os formatos de ficheiros suportados.
O ecrã não liga quando recebo uma chamada.	Problema no sensor de proximidade	Se utilizar qualquer fita ou estojo de protecção, certifique-se de que a área à volta do sensor de proximidade não está coberta. Certifique-se de que a área em torno do sensor de proximidade está limpa.
Sem som	Modo de vibração	Verifique o estado de definição do menu de som para certificar-se de que não se encontra no modo de vibração ou silencioso.
A chamada é terminada ou o telefone fica bloqueado	Problema intermitente do software	Tente efectuar uma actualização do software através do Website.

Categoria	Pergunta	Resposta
Dispositivos Bluetooth	Que funções estão disponíveis através de Bluetooth?	Pode ligar um dispositivo de áudio Bluetooth, como um auricular estéreo/mono ou um kit para automóvel.
Cópia de segurança de contactos	Como posso efectuar uma cópia de segurança dos contactos?	Os dados de contacto podem ser sincronizados entre o telefone e a sua conta Google.
Sincronização	É possível configurar uma sincronização unidireccional com o Gmail?	Só está disponível sincronização bidireccional.
Sincronização	É possível sincronizar todas as pastas de e-mail?	A caixa de entrada é sincronizada automaticamente. Pode ver outras pastas tocando em  e seleccionando Mostrar todas as pastas para escolher uma pasta.
Início de sessão do Gmail	Tenho de iniciar sessão no Gmail sempre que pretender aceder ao Gmail?	Uma vez iniciada a sessão no Gmail, não será necessário iniciar sessão novamente.
Conta Google	É possível filtrar e-mails?	Não, o telefone não suporta a filtragem de e-mails.
E-mail	O que acontece se executar outra aplicação enquanto escrevo um e-mail?	O seu e-mail é automaticamente guardado como um rascunho.

Categoria	Pergunta	Resposta
Toque	Existe um limite de tamanho de ficheiro para utilizar ficheiros MP3 como toque?	Não existe limite de tamanho para os ficheiros.
Hora das mensagens	O meu telefone não apresenta a hora de recepção das mensagens recebidas há mais de 24 h. Como posso ver a hora?	Abra a conversa e toque continuamente na mensagem pretendida. Em seguida, toque em Detalhes .
Navegação	É possível instalar outra aplicação de navegação no meu telefone?	Qualquer aplicação disponível na Play Store™ e compatível com o hardware pode ser instalada e utilizada.
Sincronização	É possível sincronizar os meus contactos a partir de todas as minhas contas de e-mail?	Só podem ser sincronizados os contactos do servidor Gmail e MS Exchange (servidor de e-mail da empresa).
Espera e pausa	É possível guardar um contacto com Espera e Pausa nos números?	<p>Se transferir um contacto com funções Espera e Pausa guardadas no número, não poderá utilizar essas funcionalidades. Tem de guardar todos os números novamente.</p> <p>Como guardar com Espera e Pausa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toque em  > . 2. Marque o número e, em seguida, toque em . 3. Toque em Adicionar pausa de 2 segundos ou Adicionar espera.

Categoria	Pergunta	Resposta
Segurança	Quais são as funções de segurança do telefone?	<p>Pode definir o telefone para exigir que um Padrão de desbloqueio seja introduzido para se poder aceder ou utilizar o telefone.</p>
Padrão de desbloqueio	Como posso criar o padrão de desbloqueio?	<ol style="list-style-type: none"> 1. A partir do Ecrã inicial, toque continuamente em <input type="checkbox"/>. 2. Toque em Configurações do sistema > separador Ecrã > Bloqueio de ecrã. 3. Toque Seleccione o bloqueio de ecrã > Padrão. Quando efectua esta operação pela primeira vez, é apresentada uma breve explicação sobre como criar um padrão de desbloqueio. 4. Configure o seu padrão, desenhando-o e depois desenhando-o uma segunda vez para confirmação. <p>Precauções a ter ao utilizar o padrão de bloqueio.</p> <p>É muito importante que se lembre do padrão de desbloqueio que definiu. Não poderá aceder ao seu telefone se utilizar um padrão incorrecto cinco vezes. Tem cinco oportunidades para introduzir o seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe. Se tiver esgotado as cinco oportunidades, pode tentar novamente passados 30 segundos. (Ou, se predefinir um PIN de segurança, pode utilizar o código PIN de segurança para o padrão.)</p>

Categoria	Pergunta	Resposta
Padrão de desbloqueio	O que devo fazer se me esquecer do meu padrão de desbloqueio?	Se se esqueceu do seu padrão: Se iniciou sessão na sua Conta Google no telemóvel, mas introduziu incorrectamente o padrão 5 vezes, toque no botão Esqueci-me do padrão. Em seguida ser-lhe-á pedido que inicie sessão com a sua Conta Google para desbloquear o telemóvel.
Memória	Saberei quando a minha memória está cheia?	Sim, irá receber uma notificação.
Suporte de idioma	É possível alterar o idioma do meu telefone?	O telefone tem capacidades multilingues. Para alterar o idioma: 1. No Ecrã inicial, toque continuamente em  e depois em Configurações do sistema . 2. Toque no separador Geral > Idioma e teclado > Idioma . 3. Toque no idioma pretendido.
VPN (Rede privada virtual)	Como posso configurar uma VPN?	A configuração de acesso a uma VPN varia para cada empresa. Para configurar o acesso a uma VPN no seu telefone, deve obter os detalhes através do administrador da rede da sua empresa.

Categoria	Pergunta	Resposta
Tempo de permanência do ecrã	<p>O meu ecrã desliga-se passados apenas 15 segundos. Como posso alterar o período de desactivação da retroiluminação?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. A partir do Ecrã inicial, toque continuamente em . 2. Toque em Configurações do sistema > separador Ecrã. 3. Toque em Limite de tempo do ecrã. 4. Toque no tempo que desejar como limite de retroiluminação do ecrã.
Wi-Fi e Rede móvel	<p>Se as redes Wi-Fi e móvel estiverem ambas disponíveis, que serviço utiliza o meu telefone?</p>	<p>Se utilizar dados, o seu telefone pode estar predefinido para a ligação Wi-Fi (caso a conectividade Wi-Fi no seu telefone esteja definida para Ligado). No entanto, não é apresentada qualquer notificação quando o telefone muda de um tipo de ligação para o outro.</p> <p>Para saber que tipo de ligação de dados está a ser utilizada, verifique tanto o ícone de Rede móvel como o de Wi-Fi na parte superior do ecrã.</p>
Ecrã inicial	<p>É possível remover uma aplicação do ecrã Início?</p>	<p>Sim. Basta tocar continuamente no ícone até aparecer o ícone de reciclagem na parte superior central do ecrã. Em seguida, sem levantar o dedo, arraste o ícone para a reciclagem.</p>

Categoria	Pergunta	Resposta
Aplicação	Transferi uma aplicação que causa vários erros. Como posso removê-la?	<ol style="list-style-type: none"> 1. A partir do Ecrã inicial, toque continuamente em <input type="checkbox"/>. 2. Toque em Configurações do sistema > separador Geral > Aplicações. 3. Toque na aplicação e, em seguida, toque em Desinstalar.
Carregador	É possível carregar o meu telefone utilizando um cabo de dados USB sem instalar o controlador de USB necessário?	Sim, o telefone é carregado com o cabo USB, independentemente de os controladores necessários estarem ou não instalados.
Alarme	Posso utilizar ficheiros de música para o meu alarme?	<p>Sim. Depois de ter gravado um ficheiro de música como toque, pode utilizá-lo como alarme.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toque continuamente numa música na lista da biblioteca. No menu apresentado, toque em Definir como toque > Toque do telefone ou Associar toque. 2. No ecrã de Definição do alarme, seleccione a música como toque.
Alarme	O meu alarme permanece audível ou é desactivado quando desligo o telefone?	Não, esta função não é suportada.

Categoria	Pergunta	Resposta
Alarme	Se o volume de toque estiver definido para vibrar, é possível ouvir o alarme que defini?	O seu alarme fica programado como audível mesmo nessas situações.
Reinicialização total (Reinicialização de fábrica)	Como posso efectuar uma reinicialização de fábrica se não consigo aceder ao menu de definições do telefone?	Se o seu telefone não for repostado para o estado original, utilize a reinicialização total (reinicialização de fábrica) para inicializá-lo.



0800-9811-5454(LGLG) 100% Toll Free

4 Adepele street, Computer Village, Lagos, Nigeria

CE0168!