



Life's Good

SIMPLE MANUAL

Mini Hi-Fi

Audio

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
OK55



MFL70343931


www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

1807_Rev02

ENGLISH




Top panel

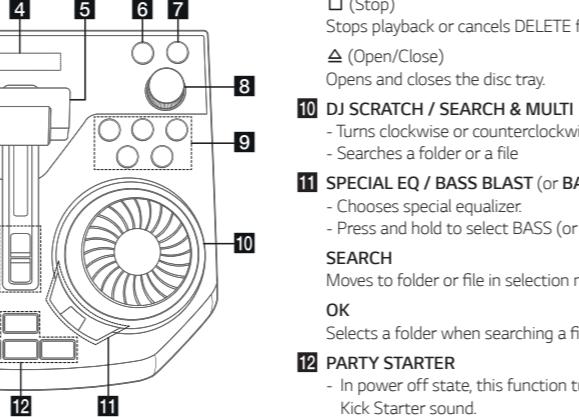


- 1** (Standby)
Turns the power on or off.
- 2** USB REC / DEMO
- Records to USB.
- To stop Recording, press and hold for 3 seconds.
- In power off status, if you press USB REC / DEMO, show demo mode.
- 3** USB Port
You can play sound files by connecting the USB device.
- 4** Display window
- 5** PARTY ACCELERATOR lever
Slide the lever to create a party atmosphere.
- 6** F (Function)
Selects the function and input source.
- 7** WIRELESS LINK
- Selects MAIN or OTHER on WIRELESS PARTY LINK mode.
- Enable or disable WIRELESS PARTY LINK mode.
- 8** MASTER VOL (Volume) -/+
Adjusts speaker volume.
- 9** K4 (Skip/Search)
- Skips backward.
- Searches for a section within a track/file.
- Selects the radio stations.
- 10** (Play/Pause)
- Starts or pauses playback.
- Selects stereo/mono.
- 11** (Skip/Search)
- Skips forward.
- Searches for a section within a track/file.
- Selects the radio stations.
- 12** (OK)
Selects a folder when searching a file.
- 13** SEARCH
Moves to folder or file in selection mode.
- 14** MIC ECHO
Selects ECHO mode.
- 15** VOCAL EFFECTS
Selects VOCAL EFFECTS mode.
- 16** VOICE CANCELLER
You can reduce the vocal tones during music playback from various input sources.
- 17** KEY CHANGER (b / #)
Changes the key to suit your vocal range.
- 18** DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI
- Turns clockwise or counterclockwise to make scratch sound.
- Searches a folder or a file
- 19** SPECIAL EQ / BASS BLAST (or BASS BLAST+)
- Chooses special equalizer.
- Press and hold to select BASS (or BASS+) effect directly.

- 16** KEY CHANGER (b / #)
Changes the key to suit your vocal range.
- 17** MIC VOL (Microphone Volume) -/+
Adjust microphone volume.

Front panel / Rear panel

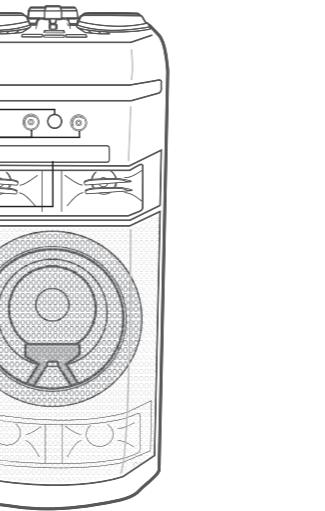

- 1** (Remote sensor)
- 2** MIC(Microphone) 1/2 jack
- 3** Disc tray
- 4** Lighting

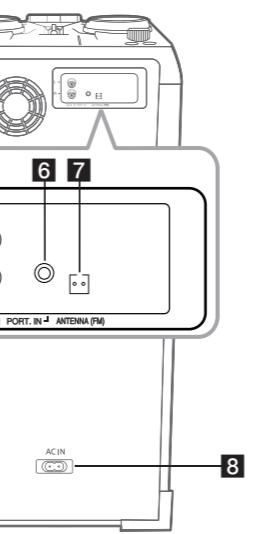

- 5** AUX IN (L/R): Connect an auxiliary device.
- 6** PORT.(Portable) IN : Connect a portable device.
- 7** ANTENNA (FM)
- 8** AC IN socket

Specifications

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 330.0 mm x 716.0 mm x 318.0 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V 500 mA
Amplifier (Total RMS output power)	500 W RMS


Design and specifications are subject to change without notice.

Caution

- Connect the power cord to wall outlet directly if possible. Or when you use an extension cable, it is highly recommended to use an extension cable of 110 V / 15 A or 230 V / 15 A, otherwise the unit may not operate properly because of the lack of power supply.
- Do not overload the extension cord with excessive electrical load.

Additional Information

Replacement of battery

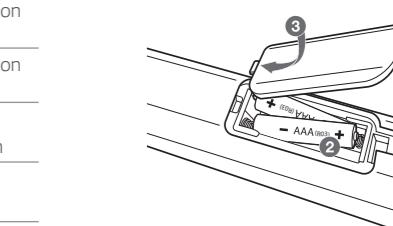

POWER: This unit operates on a main supply of 200 - 240 V 50 / 60 Hz.

Warning: This unit is supplied with a BS 1363 approved main plug. When replacing the fuse, always use the same rating approved to BS 1362. Never use a plug with the fuse cover omitted. To obtain a replacement fuse cover contact your dealer. If the type of plug supplied is not suitable for the mains sockets in your home, then the plug should be removed and a suitable type fitted. Please refer to the wiring instructions below.

Warning: A mains plug removed from the mains lead of this unit must be destroyed. A mains plug with bare wires is hazardous if inserted in a mains socket. Do not connect the bare wire to the earth pin, marked with the letter E or with the earth symbol. Coloured green or green and yellow. If any other plug is fitted, its same rating must be in the plug.

Important: The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following codes:

- BLUE: NEUTRAL, BROWN: LINE. As the colour of the wires in the main lead of this unit may not correspond with the colour marking identifying the terminals in your plug, proceed as follows: The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black. The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

Controller App



Download the **Music Flow Bluetooth** App to your device. (Android only)

LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>

دليل بسيط نظام الصوت الصغير Hi-Fi

يرجى زيارة الرابط www.lg.com أو بتنزيل دليل المالك. لمزيد من المعلومات، حمل دليل المالك عبر الإنترنت.

حقوق النشر والتأليف © لعام 2018 LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.
MFL70343931 Rev02




MFL70343931

2.01.09.03

38

معلومات إضافية

استبدال البطارية

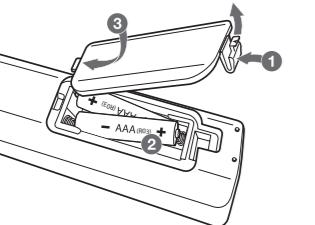

الطاقة: يتم تشغيل هذه الوحدة باستخدام مصدر تيار كهربائي بجهد ٢٠٠-٢٠٠ فولت، ٥٠/٦٠ هرتز.

توصيات الأدوات: يتم تزويذ هذه الوحدة بفاس تيار BS 1363 معتمد. عند استبدال المصهر، استخدم دائمًا مصهرًا له نفس المعايير المقتفاة المعتمدة في قابس.

وصل سلك الطاقة بأحد التيار مباشرةً إن أمكن وفي حالة استخدام كل تتمديد. فإنه ينصح بشدة استخدام كبل تتمديد ١١٠ فولت/١٥ أمبير أو ٢٣٠ فولت/١٥ أمبير وإلا قد لا تعمل الوحدة بشكل مناسب بالموzione الذي تتعامل معه. إذا كان نوع القابس مطلقاً بدون وجود غطاء المصاهر للحصول على غطاء مصاهر بديل، يرجى الاتصال بالقابس التيار الموجود بمنزلتك، يجب خلع القابس وتركيب نوع مناسب. يرجى الرجوع إلى التفاصيل الخاصة بتوصيل الأدوات الموضحة أدناه.

تحذير: يجب تتميم القابس الذي يتم خلعه من سلك التيار الكهربائي الخاص بهذه الوحدة. قابس التيار الذي توجد به أسلك عارية يمثل خطورة في حالة إدخاله في قابس التيار الكهربائي. لا تقم بتوصيل أي من الأدلة بالطرف الأرضي، المميز بالحرف (E) أو رمز الأرض (PE) أو الملون باللون الأخضر أو اللونين الأخضر والأصفر. في حالة تركيب أي قابس آخر، استخدم نفس المعايير المتفقة في مصهر القابس.

ملاحظة هامة: الأدلة الموجودة في كبل التيار الكهربائي مميزة باللون وفقاً للرموز التالية:

- الأزرق: محايد، البنية: يسرى فيه التيار - في حالة عدم توافق الألوان أسلك التيار الكهربائي الخاص بهذه الوحدة مع الألوان التي تتميز أطاف التوصيل في القابس، يرجى إتاحة ماء على: يجب توصيل السلك المميز باللون الأزرق مع المطرف المميز بالحرف (N) أو المميز باللون الأسود. يجب توصيل السلك المميز باللون البنية مع طرف التوصيل المميز بالحرف (L) أو المميز باللون الآخر.

يمكن أن تتفق بعض محتويات دليل المالك عن المشغل الخاص بك.

المواصفات	
يرجى الرجوع إلى الملصق	متطلبات الطاقة
الرئيسي الموجود على الوحدة.	استهلاك الطاقة
يرجى الرجوع إلى الملصق	الأبعاد الخارجية
الرئيسي الموجود على الوحدة.	(عرض × الارتفاع × العمق)
حوالي ٣٣٠،٠ مم X ٣١٨،٠ مم X ٧١٦،٠	وحدة التغذية بالطاقة الناتجة
٥٠٠ مللي أمبير	دخل التيار المباشر بجهد ٥ فولت
٥٠٠ وات RMS	مضخم الموجة (RMS)
٥٠٠ وات RMS	الطاقة الموجة (RMS)

التصنيمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

تنبيه

• وصل سلك الطاقة بأحد التيار مباشرةً إن أمكن وفي حالة استخدام كل تتمديد. فإنه ينصح بشدة استخدام كبل تتمديد ١١٠ فولت/١٥ أمبير أو ٢٣٠ فولت/١٥ أمبير وإلا قد لا تعمل الوحدة بشكل مناسب بالموzione الذي تتعامل معه. إذا كان نوع القابس مطلقاً بدون وجود غطاء المصاهر للحصول على غطاء مصاهر بديل، يجب خلع القابس وتركيب نوع مناسب. يرجى الرجوع إلى التفاصيل الخاصة بتوصيل الأدوات الموضحة أدناه:

تحذير: يجب تتميم القابس الذي يتم خلعه من سلك التيار الكهربائي الخاص بهذه الوحدة. قابس التيار الذي توجد به أسلك عارية يمثل خطورة في حالة إدخاله في قابس التيار الكهربائي. لا تقم بتوصيل أي من الأدلة بالطرف الأرضي، المميز بالحرف (E) أو رمز الأرض (PE) أو الملون باللون الأخضر أو اللونين الأخضر والأصفر. في حالة تركيب أي قابس آخر، استخدم نفس المعايير المتفقة في مصهر القابس.

ملاحظة هامة: الأدلة الموجودة في كبل التيار الكهربائي مميزة باللون وفقاً للرموز التالية:

- الأزرق: محايد، البنية: يسرى فيه التيار - في حالة عدم توافق الألوان أسلك التيار الكهربائي الخاص بهذه الوحدة مع الألوان التي تتميز أطاف التوصيل في القابس، يرجى إتاحة ماء على: يجب توصيل السلك المميز باللون الأزرق مع المطرف المميز بالحرف (N) أو المميز باللون الأسود. يجب توصيل السلك المميز باللون البنية مع طرف التوصيل المميز بالحرف (L) أو المميز باللون الآخر.

يمكن أن تتفق بعض محتويات دليل المالك عن المشغل الخاص بك.

(السلكي) مزامن صوت LG



للمزيد من المعلومات، حمل دليل المالك عبر الإنترنت.

<http://www.lg.com>

تطبيق المتحكم



تحميل تطبيق

Music Flow

Bluetooth

على جهازك.

(النظام التشغيل أندرويد فقط).



للمزيد من المعلومات، حمل دليل المالك عبر الإنترنت.

<http://www.lg.com>


للمزيد من المعلومات، حمل دليل المالك عبر الإنترنت.

<http://www.lg.com>


اللوحة العلوية

□ (إيقاف) يوقف التشغيل أو يلغى وظيفة DELETE.
△ (فتح/غلق) يستخدم في فتح وغلق درج الأسطوانات.
DJ SCRATCH / SEARCH / MULTI 10 - يدور في اتجاه حركة عقارب الساعة أو عكسها لتوسيع صوت خذش.
- يبحث عن مجلد أو ملف.
11 (أو+) اختيار الموزن الخاص.
- اضطرد مع الاستمرار لاختيار موزن (أو+) BASS+.
SPECIAL EQ / BASS BLAST(BASS BLAST) - انتظار الموزن الخاص.
SEARCH - الانتقال إلى مجلد ملف في وضع التحديد.
OK - يختار مجلد ملف عن ملف.
12 PARTY STARTER - في حالة إيقاف تشغيل الملاحة، تعمل هذه الوظيفة بالوحدة مع صوت PARTY KICK STARTER (بادي تشغيل الحطة).
- في حالة تشغيل الطاقة، تفوت هذه الوحدة بمزج الموسيقى مع صوت PARTY KICK STARTER.
13 (الاستعداد) يشغل السماعة أو يوقف تشغيلها.
USB REC / DEMO 2 - يسجل على جهاز USB.
- إيقاف التسجيل، اضطجع مع الاستمرار في الضغط لمدة 3 ثوان.
USB REC / DEMO 3 - في حالة إيقاف التشغيل، إذا ضغط على زر USB REC / DEMO (بادي تشغيل الحطة).
(DJ PAD) CLUB, DRUM, USER - تحدد الموزن الموسيقي أو CLUB أو DRUM للملح.
(إذا كنت ترغب في استخدام الموزن CLUB, USER, فيجب أن تسجل المصدر باستخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth")
(DJ PAD) 3, 2, 1 - اضطجع على لوحة الصوت المراد.
4 فاندة العرض
5 ذراز الرابع لإنشاء أجواء احتفالية.
6 (الوظيفة) يتم من خلال تحديد الوظيفة ومصدر الإدخال.
7 WIRELESS LINK - يحدد وضع المصباح.
8 - يحدد وضع MAIN أو OTHER في وضع WIRELESS PARTY.
- يفضل وضع WIRELESS PARTY LINK.
9 PARTY ACCELERATOR MODE - يحدد تأثير الإضاءة.
10 DJ LOOP - يحدد وضع DJ LOOP.
11 (استشعار/إيقاف الموقف) - يبدأ التشغيل أو يوقفه مؤقتاً.
12 (تخطي/إيقاف الموقف) - يبدأ التشغيل أو يوقفه مؤقتاً.
13 (تخطي/إيقاف الموقف) - يأخذ سرعة أحادي.
14 (تخطي/إيقاف الموقف) - يأخذ سرعة للأمام.
15 (تخطي/إيقاف الموقف) - يبحث عن قسم في مسار/ملف.
16 (تخطي/إيقاف الموقف) - يحدد محطة الراديو.

www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام 2018 LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

1807_Rev02