



Scan QR-koden
for at se manualen.



BRUGERVEJLEDNING

OPVASKEMASKINE



Læs denne vejledning grundigt, før du begynder installationen. Dette vil forenkle installationen og sikre, at produktet installeres korrekt og sikkert. Opbevar denne vejledning i nærheden af produktet efter installation til fremtidig brug.

DANSK

SDU557** / DU355**



MFL70282495
Rev.07_012926

www.lg.com

Copyright © 2021-2026 LG Electronics. Alle rettigheder forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Denne vejledning kan indeholde billeder og andet, som adskiller sig fra den model, du har købt.

Denne vejledning er underlagt revidering foretaget af fabrikanten.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS ALLE INSTRUKTIONER INDEN BRUG	4
ADVARSEL.....	4
FORSIGTIG.....	10
MILJØBESKYTTELSE	11

INSTALLATION

Dele og specifikationer.....	12
Klargøring af kabinetåbning.....	14
Nivellering af apparatet	16
Installation af afløbsslangen	19
Forbereder tilslutninger til vand og elektricitet	20
Endelig kontrol af installationen	21

BETJENING

Betjeningsoversigt	23
Inden du bruger	24
Betjeningspanel	28
Vaskecyklusser	29
Muligheder og ekstra funktioner	30
Programtabel	33
Oplysninger for energitest (EN60436).....	40
Fyldning af opvaskemaskinen	41
Tilføjelse af opvaskemidler	47
Genpåfyldning	48
Nyttige tips.....	49

SMARTE FUNKTIONER

LG ThinQ-applikation	50
Smart Diagnosis	52

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring og vedligeholdelse	54
------------------------------------	----

FEJLFINDING

Før du tilkalder service	59
--------------------------------	----

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS ALLE INSTRUKTIONER INDEN BRUG

Hensigten med de følgende sikkerhedsmæssige retningslinjer er at modvirke uforudsete risici og beskadigelse forårsaget af uforsvarlig eller forkert betjening af produktet.

Retningslinjerne er opdelt i 'ADVARSEL' og 'FORSIGTIG' som beskrevet herunder.

Sikkerhedsmeddelelser



Dette symbol vises for at indikere forhold og operationer, der kan medføre risiko.

Læs delen med dette symbol omhyggeligt, og følg instruktionerne for at undgå risiko.



ADVARSEL

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død.



FORSIGTIG

Dette angiver, at manglende overholdelse af instruktionerne kan forårsage en mindre personskaade eller beskadigelse af apparatet.

ADVARSEL



ADVARSEL

- For at reducere risikoen for eksplosion, brand, død, elektrisk stød, personskaade eller skoldning af personer, når du bruger dette produkt, skal du følge grundlæggende forholdsregler, herunder følgende:
-

Teknisk sikkerhed

- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn), der er fysisk, sensorisk eller mentalt funktionshæmmede eller mangler den nødvendige erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er oplært i brug af apparatet af en person med ansvar for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Overhold oplysningerne i Specifikationer vedrørende det maksimale antal kuverter, der kan vaskes af opvaskemaskinen.
- Vandtrykket skal være mellem 0,05 MPa og 1,0 MPa.

Installation

- Forsøg aldrig at betjene apparatet, hvis det er beskadiget, har en funktionsfejl, er delvist demonteret eller har manglende eller ødelagte dele, herunder en beskadiget ledning eller et beskadiget stik.
- Hvis netledningen er beskadiget eller stikkontaktens hul er løst, må du ikke bruge netledningen og skal kontakte et autoriseret servicecenter.
- Modifier ikke netledningen, der blev leveret med apparatet. Kontakt LGs kundeservicecenter for at informere om dens inkompatibilitet.
- Dette apparat bør udelukkende transporteres af to eller flere personer, der holder apparatet sikkert.
- Installer ikke apparatet et fugtigt og støvet sted. Installer eller opbevar ikke produktet på et udendørs område eller noget andet område, der er genstand for vejrforhold såsom direkte sollys, vind eller regn eller temperaturer under frysepunktet.
- Slut ikke dette apparat til stikdåser, en forlængerledning eller adapter.
- Afbryd netledningen, hussikringen eller strømafbryderen, inden apparatet installeres eller serviceres.
- Når produktet flyttes eller installeres et andet sted, bedes du ringe til en kvalificeret person for installation og service.
- Sæt afløbsslangen sikkert på plads.

- Dette apparat er ikke beregnet til anvendelse på havet eller til mobile installationer såsom i autocampere, trailere eller fly.
- Dette apparat skal placeres i nærheden af en elektrisk strømforsyning.
- Under installation eller flytning af apparatet skal du passe på ikke at klemme, knuse eller beskadige netledningen.
- Brug en ny slange eller slangesættet, der leveres med apparatet. Genbrug af gamle slanger kan forårsage vandlækage og efterfølgende ejendomsskade.
- Forkert tilslutning af jordlederen kan resultere i risiko for elektrisk stød. Kontakt en kvalificeret elektriker eller serviceperson, hvis du er i tvivl om, hvorvidt apparatet er korrekt jordforbundet.
- Dette apparat skal jordforbindes. I tilfælde af funktionsfejl eller nedbrud vil jordforbindelse reducere risikoen for elektrisk stød ved at levere en sti med mindst modstand for elektrisk strøm.
- Dette apparat er udstyret med en netledning, der har en jordleder og et jordstik. Strømtikket skal tilsluttes en passende stikkontakt, der er installeret og jordforbundet i overensstemmelse med alle lokale love og bestemmelser.
- Efter installation skal du kontrollere slangeforbindelsen for lækager, inden du flytter apparatet ind i kabinetåbningen.
- Undlad at beskadige eller placere tunge genstande på apparatets netledning.
- Dette apparat er kun beregnet til brug i husholdninger og til hjemmebrug og må ikke bruges til kommercielle formål.
- For en permanent tilsluttet opvaskemaskine: Dette apparat skal være sluttet til et jordforbundet, permanent ledningssystem af metal, eller en jordleder skal føres med kredsløbslederne og sluttes til jordterminalen eller ledes til apparatet.
- Slut jordledningen til den grønne jordleder i terminalkassen.

Betjening

- Træk øjeblikkeligt strømstikket ud, og kontakt et LG Electronics-kundeservicecenter, hvis du bemærker en mærkelig lyd, lugt eller røg, der kommer ud af apparatet.
- Undlad at reparere eller udskifte apparatets dele. Alle reparationer og al service skal udføres af kvalificeret servicepersonale, med mindre andet anbefales specifikt i denne brugervejledning. Brug kun autoriserede fabriksdele.
- Lad ikke apparatets låge stå åben. Børn kan finde på at hænge på døren eller kravle ind i apparatet og dermed forårsage beskadigelse eller personskade.
- Brug ikke brændbar gas og brændbare stoffer (benzen, benzin, fortynder, petroleum, alkohol osv.) i nærheden af apparatet.
- Forsøg ikke at adskille paneler eller at demontere apparatet. Anvend ikke skarpe genstande på kontrolpanelet for at betjene apparatet.
- Bøj ikke strømkablet unødigt, og anbring ikke en tung genstand på det.
- Anbring ikke dyr, såsom kæledyr, i apparatet.
- Rør ikke ved strømstikket eller apparatets knapper med våde hænder.
- Hvis der er en gasudslip (isobutan, propan, naturgas osv.), må du ikke berøre apparatet eller strømstikket, og du skal udlufte området med det samme.
- I tilfælde af oversvømmelse skal du trække strømstikket ud og kontakte LG Electronics-kundeservicecenteret.
- Under visse omstændigheder kan der blive produceret brintgas i et varmtvandssystem, som ikke anvendes i to uger eller derover. BRINTGAS ER EKSPLOSIVT. Hvis varmtvandssystemet ikke er blevet brugt i en sådan periode, skal du inden brug af apparatet tænde for alle varmtvandshaner og lade vandet strømme fra hver enkelt i adskillige minutter. Dette vil frigive eventuel akkumuleret brintgas. Da gassen er brændbar, må du ikke ryge eller bruge åben ild imens.
- Hold området under og omkring dine apparater fri for brændbare materialer som fnug, papir, klude, kemikalier osv.

- Nogle opvaskemidler er meget alkaliske. De kan være ekstremt farlige, hvis de sluges. Undgå kontakt med huden og øjnene, og hold børn væk fra opvaskemaskinen, når lågen står åben. Kontroller, at opvaskemiddelbeholderen er tom, når opvaskecyklussen er afsluttet.
- Brug ikke apparatet, medmindre alle afskærmningspaneler er korrekt på plads.
- Brug kun opvaskemidler eller befugtningsmidler, der anbefales til brug i et apparat, og opbevar dem utilgængeligt for børn.
- Vask og tør ikke genstande, der er gennemblødt i eksplosive stoffer som benzin, opløsningsmidler og opløsningsmiddelbaseret opvaskemiddel.
- Ved ilægning af genstande, der skal vaskes op:
 - Placer skarpe genstande på en sådan måde, at de ikke kan beskadige lågetætningen.
 - Læg skarpe knive med håndtagene opad for at reducere risikoen for snitskader.
- Vask ikke plastikgenstande, medmindre de er mærket som "tåler opvaskemaskine" eller tilsvarende. Kontrollér producentens anbefalinger for plastprodukter, der ikke er mærket med dette.
- Rør ikke ved noget varmeelement (hvis det er eksponeret) under eller umiddelbart efter brug.
- Undlad at misbruge, sidde eller stå på opvaskemaskinens låge eller tallerkenstativet.
- Luk for hanen efter opvask. Åbn igen for hanen, og kontroller vandforsyningsslangens forbindelsesstatus inden opvask.
- Åbn ikke lågen, mens apparatet er i drift. Der vil sprøjte vand ud, som kan forårsage glidningsfare.
- Pas på, din hånd ikke kommer i klemme, når du lukker apparatets låge.
- Kom ikke i kontakt med en monteret dampudgang.
- Små dele, såsom stativklemmer og filterholdere, kan udgøre en kvælningssfare for små børn, hvis de fjernes fra opvaskemaskinen. Opbevares utilgængeligt for små børn.

- Knive og andre redskaber med skarpe spidser skal lægges i kurven med deres spidser nedad eller placeres i vandret position.
- Lågen må ikke efterlades i åben position, da dette kan udgøre en fare for at snuble.
- Rør ikke ved varmeblæseren. Under drift, når en cyklus er færdig, og et stykke tid efter drift kan varmeblæseren stadig være ekstrem varm, så rør ikke ved området. (Gælder kun for modeller med varmeblæser).

Vedligeholdelse

- Tag aldrig stikket ud af stikkontakten ved at trække i strømkablet. Hold altid fast i stikket og træk det lige ud af stikkontakten.
- Sæt strømstikket sikkert i stikkontakten, når du har fjernet fugt og støv helt.
- Sprøjt ikke vand ind i eller uden på apparatet for at rengøre det.
- Afbryd apparatet fra strømforsyningen, inden apparatet rengøres. Når knapperne stilles på OFF (Sluk) eller i standby, afbrydes dette apparat ikke fra strømforsyningen.

Bortskaffelse

- Før du kasserer et gammelt apparat, skal du tage stikket ud. Klip kablet af på bagsiden af apparatet for at forhindre misbrug.
- Bortskaf alle emballagematerialer (f.eks. plastikposer og styrofoam), så de holdes væk fra børn. Emballagematerialerne kan forårsage kvælning.
- Fjern lågen, før du bortskaffer eller kasserer dette apparat for at undgå, at børn eller små dyr bliver fanget inden i det.

FORSIGTIG

FORSIGTIG

- For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade, når du bruger dit produkt, skal grundlæggende sikkerhedsforholdsregler følges, herunder følgende:
-

Installation

- Installer produktet på et fast og plant gulv.
- Placer ikke afløbsslangen under opvaskemaskinen under installationen.

Betjening

- Sluk for vandhanen, og tag stikket ud af stikkontakten, hvis apparatet skal være ude af drift i en længere periode, f.eks. under ferier.
- Placer ikke genstande oven på apparatet.
- Undlad at tørre produktet af eller dække dets overflade med flydende rengøringsmiddel eller blegemiddel (klorblegemiddel, iltblegemiddel osv.). Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i korrosion eller misfarvning af belægningen.
- Rør ikke ved vand, der drænes fra maskinen, da det kan være varmt.
- Hvis afløbsslangen og vandforsyningsslangen er frosne om vinteren skal de optøs før brug.
- Stik ikke hænder, fødder eller metalgenstande under eller bag apparatet.
- Vask ikke tallerkener op, der er plettet af kemiske produkter, såsom olie, creme eller lotioner, der bruges i en massagesalon, hudplejebutik, skønhedsforretning eller frisørsalon.

Vedligeholdelse

- Hvis der spildes madolie på produktets yderside, skal du straks tørre det af. Rengør ikke produktets yderside med rengøringsmidler, der indeholder alkohol, fortyndere, blegemiddel, benzen, brandfarlige

væsker eller slibemidler. Disse stoffer kan misfarve eller beskadige apparatet.

MILJØBESKYTTELSE

Bortskaffelse af dit gamle apparat



- Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
- Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
- Du kan enten tage dit apparat med til den butik, hvor du har købt det, eller kontakte din lokale myndigheds affaldskontor for oplysninger om dit nærmeste autoriserede WEEE-indsamlingssted. Se de senest opdaterede oplysninger om dit land på www.lg.com/global/recycling.


INSTALLATION

Dele og specifikationer

BEMÆRK


- Udseende og specifikationer kan ændres uden varsel med henblik på at forbedre apparatets kvalitet.

Set forfra

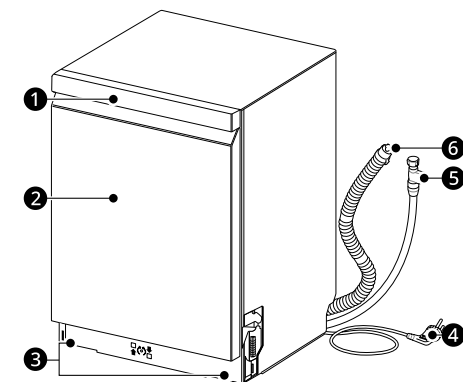

- ❶ Kontrolpanel og lågehåndtag
- ❷ Frontdæksel
- ❸ Nivelleringsfødder
- ❹ Netledning
- ❺ Vandforsyningsslange
- ❻ Afløbsslange


Vis inderside

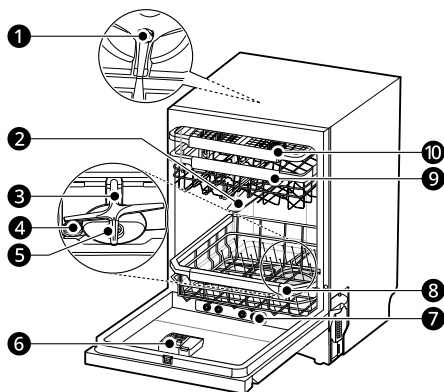

- ❶ Øverste skovlhjul
- ❷ Øverste spulearm
- ❸ Nederste spulearm
- ❹ Saltdispenserhætte
- ❺ Filtreringssystem
- ❻ Opvaskemiddel- og afspændingsmiddeldispenser
- ❼ Dampdyse^{*1}
- ❸ Nederste stativ
- ❹ Øverste stativ
- ❺ Bestikstativ

^{*1} Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

Tilbehør

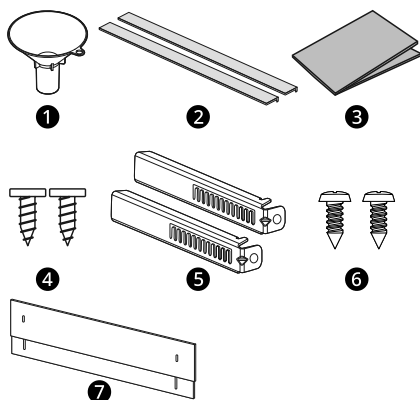


- 1 Tragt
- 2 Støjlister (side)
- 3 Fugtbarriere-bånd (aluminiumstape)
- 4 Sidefastgøringsskruer (Φ 4,5 x 12 mm)
- 5 Installationsbeslag
- 6 Beslagfastgøringsskruer (Φ 4 x 12 mm)
- 7 Nederste dæksel

Specifikationer

Model	SDU557**	DU355**
Strømforsyning	220 - 240 V~, 50 Hz	
Dimension (Bredde X Højde X Dybde)	600 mm X 815 mm X 567 mm	
Produktvægt	Ca. 47 kg	Ca. 46 kg
Maks. kapacitet	14 kuverter	
Tilladt indgangsvandtryk	0,05 til 1,0 MPa	
Strømforbrug	1 600 - 1 800 W	

Klargøring af kabinetåbning

Vælg den rette placering

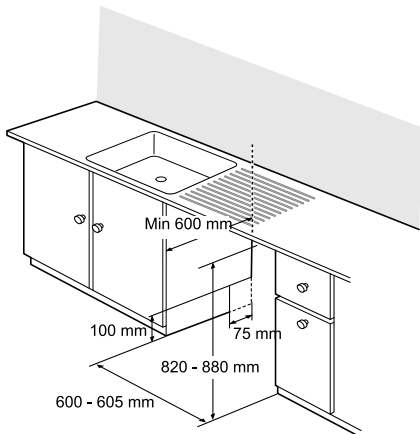

- Installer apparatet på et fladt, stabilt gulv.
- Skær ud til slanger og elektriske kabler på hver side. (Ca. 100 mm x 75 mm)
- Vælg et sted så tæt på vasken som muligt for nem forbindelse til vand- og afløbsrør.
- Med henblik på at sikre afløb bør apparatet ikke installeres mere end 1 meter fra vasken.
- Hvis apparatet er installeret i et hjørne, skal der være en afstand på mindst 50 mm mellem apparatet og et tilstødende skab eller væg.
- Før apparatet skubbes ind i installationsåbningen, skal alle nødvendige højdejusteringer foretages ved hjælp af en skruenøgle.


⚠ FORSIGTIG

- Alt bart træ, der omgiver apparatet, skal forsegles med en vandtæt maling eller tætningsmasse for at forhindre, at det svulmer op.
- Skub forsigtigt opvaskemaskinen ind i kabinetåbningen. Sørg for, at afløbsslangen bag maskinen og inde i kabinettet ikke bøjes eller strækkes.


- Installer apparatet på et fladt og stabilt område. Anbring ikke genstande mellem gulvet og bunden eller benet fra apparatet.

BEMÆRK

- Denne installation skal udføres af kvalificeret servicepersonale for at sikre, at den er installeret korrekt.
- Undlad at trække i eller løfte apparatet ved hjælp af håndtaget, da dette kan beskadige lågen og hængslerne. Åbn lågen og tag fat i yderrammen og beholderens øverste frontåbning for at flytte eller løfte apparatet.

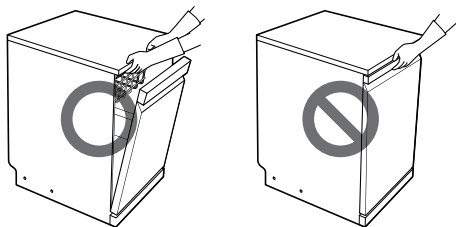


- Skub ikke til opvaskemaskinens låge med knæene.

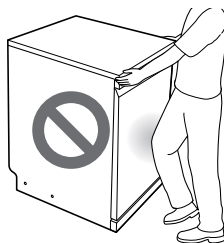


Fastgørelse af strimlen på siden af kabinettet

For at reducere støj skal du sætte strimlen fast på apparatets sider, hvis pladsen tillader det.

- 1 Fjern det dobbeltsidede tape fra sidestrimlerne.

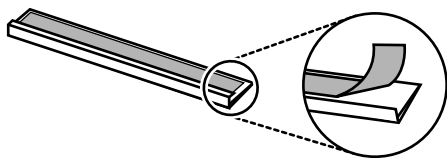

- 2 Sæt sidestrimlen foran på sidekabinettet, og skub derefter sidestrimlen ned, så den klæbes godt fast til kabinettet.

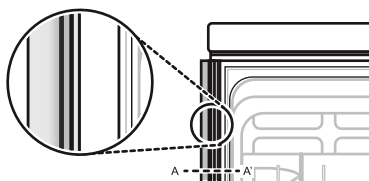

- 3 Gentag ovenstående trin for at fastgøre den modsatte sidestrimmel på den modsatte side af kabinettet.

Installation af fugtbarrieretape

Når apparatet er installeret uden topdækslet, kan bordpladens underside blive beskadiget af damp eller kondens, når lågen åbnes.


Installer fugtbarrieretape på undersiden af bordpladen for at beskytte bordpladen mod kondens, når apparatet åbnes.

BEMÆRK


- Der følger fugtbarrieretape med i posen til manuel montering.
- Hvis bordpladen er lavet af granit eller vandskyende materialer, er fugtbarrieretapen ikke nødvendig.

- Der kan forekomme kondens på undersiden eller langs bordpladens forreste kant, når rumtemperaturen er lav.


- 1 Rengør og tør undersiden af bordpladen, som tapen skal fastgøres til.

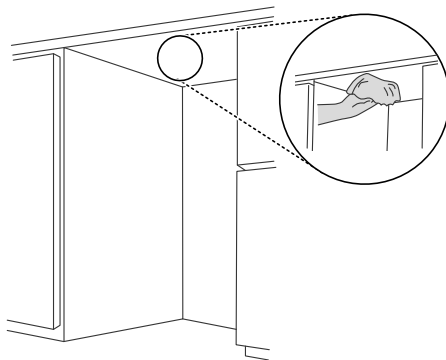

- 2 Fjern beskyttelsesfilmen fra båndet.

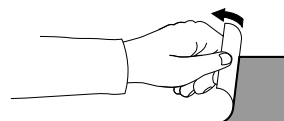

- 3 Påsæt tapen på undersiden af bordpladen.

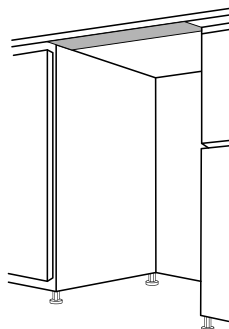

Nivellering af apparatet

Kontrol af nivellering

Nivellering af apparatet forhindrer unødvendig udslip og dårlig vask. Kontrollér, om apparatet står helt lige efter installation.


- Hvis produktet vipper når du presser på toppladen diagonalt, skal fødderne justeres igen.

BEMÆRK

- Når apparatet er korrekt nivelleret, må der ikke være nogen skævhed, klæbrighed eller gnidende lyd, når døren åbnes.

Justering og nivellering af apparatet


Når apparatet ikke står helt lige, skal de justerbare fødder drejes indtil apparatet ikke længere vipper.

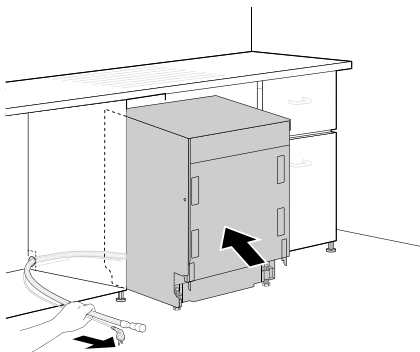

Skub forsigtigt opvaskemaskinen ind i kabinettet.


⚠ FORSIGTIG

- Sørg for, at afløbsslangen bag maskinen og inde i kabinettet ikke bukes eller strækkes.

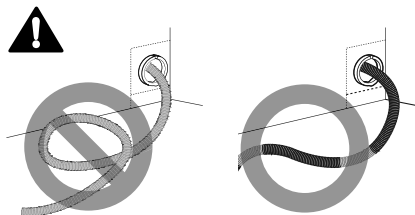

Justering af forreste nivelleringsfødder

- Brug en flad skruetrækker til at dreje de forreste nivelleringsfødder og justere beholderens forside.
- Drej de forreste nivelleringsfødder med uret for at hæve beholderen op til 60 mm ❶, og mod uret for at sænke den op til 60 mm ❶.

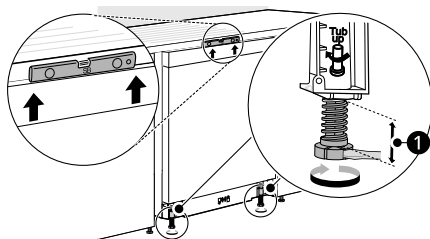


- Justeringerne fungerer identisk for begge nivelleringsfødder foran.

Justering af bageste nivelleringsfødder

- Brug en stjerneskruestrækker til at justere den bageste nivelleringsfødder og bagsiden af beholderen ved hjælp af centerskruen i bunden af apparatets forside.

- Drej centerskruen med uret for at hæve indsatsens bagside, og mod uret for at sænke den.

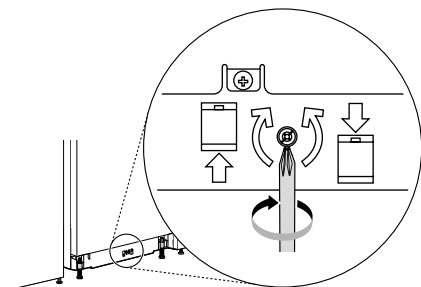


BEMÆRK

- Brug ikke en elektrisk skruetrækker for at undgå at beskadige skruen.
- Brug et vaterpas til at tjekke at justeringen er korrekt i alle retninger.

Situation 1. Lågen hælder til højre


- 1 Skru det højre venstre ben (mod uret), og korrigér niveauet.
- 2 Kontrollér lågeåbningen, og gentag efter behov, indtil lågen åbnes og lukkes korrekt.

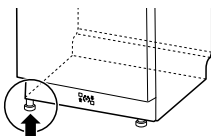

Situation 2. Lågen hælder til venstre


- 1 Skru det højre højre ben (mod uret), og korrigér niveauet.

- 2 Kontrollér lågeåbningen, og gentag efter behov, indtil lågen åbnes og lukkes korrekt.

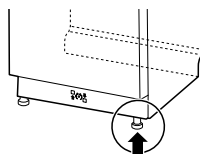


Fastgørelse af opvaskemaskinen til kabinetkonstruktionen

- 1 Fjern de 2 plastikhætter fra monteringsbeslagets adgangshuller.

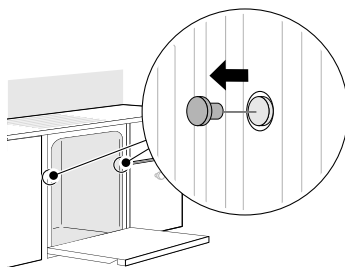

- 2 Skru en træskru (Φ 4,5 x 12 mm) gennem monteringsbeslaget og ind i kabinetrammen.

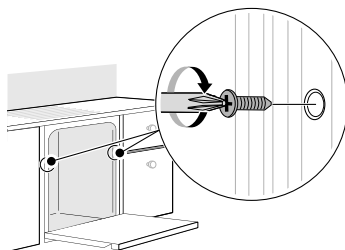

- 3 Sæt plastikhætterne på igen.

BEMÆRK


- Der kan forekomme ekstern vandlækage, hvis installationen af skruerne på det omgivende trækabinet ikke er udført korrekt.

BEMÆRK


- Sørg for at højden på opvaskeren er indstillet, før fastgørings skrueene er monteret på siden af kabinettet.

Fastgørelse af det nederste dæksel


- 1 Juster installationsbeslagenes position ved at bøje metaltappen.

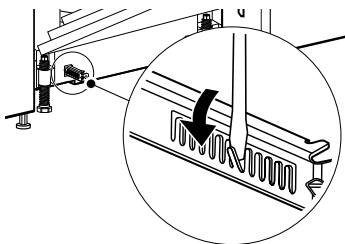

- 2 Placer det nederste dæksel på bunden af opvaskemaskinen, og juster det nederste dæksels højde ved at løfte eller sænke frontdækslet ①.

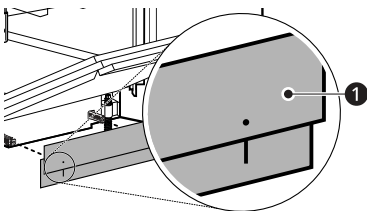


- 3 Stram de nederste dækselskruer for at fastgøre det.

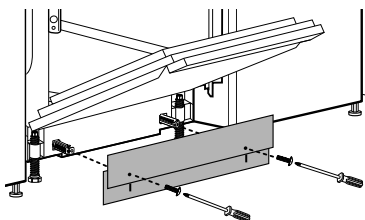

Fastgørelse af en tilpasset sokkelplade


- 1 Juster installationsbeslagenes position ved at bøje metaltappen.

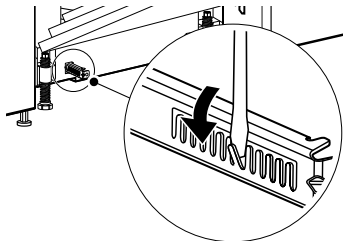

- 2 Monteringen af installationsbeslaget afhænger af hvert af de følgende situationer.


Situation 1

Den tilpassede sokkelplade er adskilt.

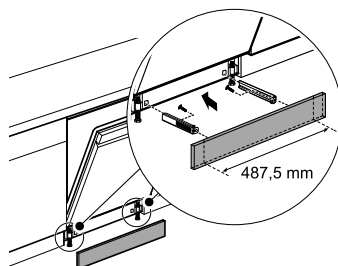

Situation 2


Den tilpassede sokkelplade er forbundet, og opvaskemaskinen er for enden af køkkenkabinettet.

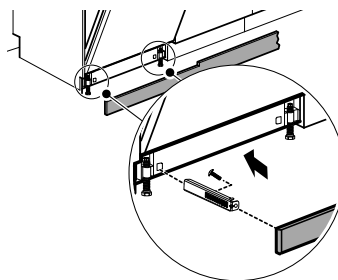

Situation 3

Den tilpassede sokkelplade er forbundet, og opvaskemaskinen er i midten af

køkkenkabinettet. (Det er ikke nødvendigt at bruge beslagene.)

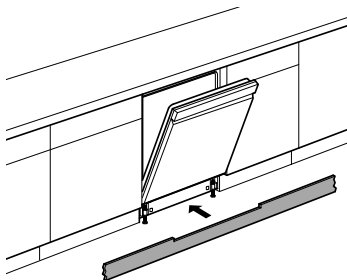

Installation af afløbsslangen

Hvis enden af afløbsslangen ikke passer til afløbsledningen, skal du bruge et afløbsudvidelsessæt (ekstraudstyr), der er modstandsdygtigt over for varme og opvaskemiddel.



- Dette kan fås i en VVS-butik eller en hardware-butik.

Forbindelse til affaldstaphanen

Tjek affaldstaphanen ved indledende montering. Der kan opstå en ØE-fejl, når affaldstaphanen under vasken ikke bores ordentligt ud. For at tilslutte afløbsslangen skal du bore et hul med en diameter på mindst 15 mm i affaldstaphanen før tilslutning og fastgørelse.


BEMÆRK

- Beskær om nødvendigt den tilpassede sokkelplade for at undgå at interferere med lågeåbningen.

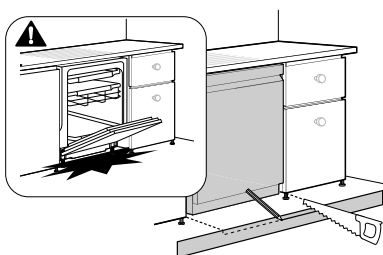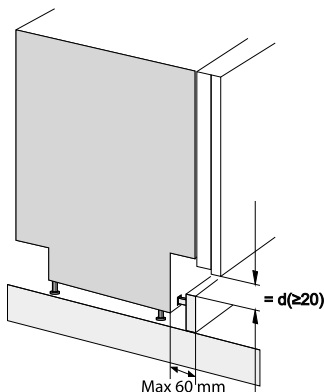


⚠ FORSIGTIG

- Sørg for, at der ikke forbliver plastaffald inden i hanen, efter at den er boret ud.
- Forsøg ikke at åbne affaldshullet med en skruetrækker og hammer. Dette vil få affald til at sidde fast og forårsage en funktionsfejl.
- Vær forsigtig, når du fører slanger gennem kabinethuller, da disse kan have skarpe kanter og beskadige slangerne. Udjævn eller slib kanter for at undgå at beskadige afløbet eller indløbsslangerne, før du monterer dem.

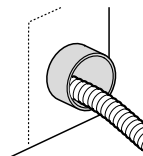

- Sørg for, at slangen ikke er bukket eller bøjet skarpt. At bukke eller bøje slanger skarpt under kan forårsage funktionsfejl i afløbet.

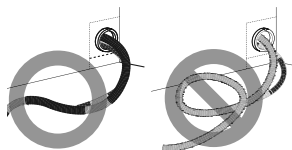


- Sørg for, at afløbsslangen er lige, før dens ende føres gennem hullet til vandforsyningen.

For at forhindre sifonering skal en af følgende metoder anvendes.

Metode 1


Når afløbsslangen er sluttet til en affaldstaphane, skal slangen bøjes op mod undersiden af bordpladen og fastgøres.

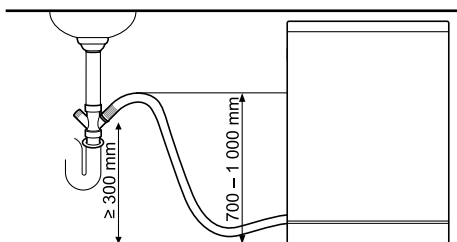

Metode 2

Når afløbsslangen er forbundet til et separat standrør ❶, er det vigtigt, at der laves en lufttæt forbindelse ❷. Hvis ikke, kan det forårsage lugtgener.


- Diameter på standrør er mindst 40 mm.

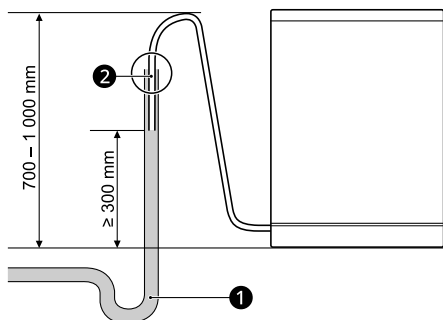

Forbereder tilslutninger til vand og elektricitet

Tilslutning af slangen til vandhanen

Slut vandforsyningsslangen ❶ til vandhanen.

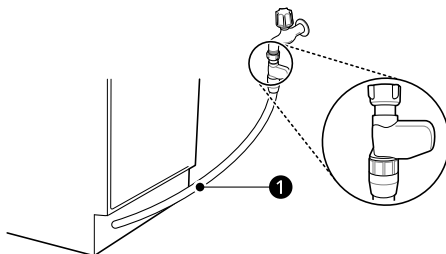


⚠ ADVARSEL

- Undlad at forkorte eller beskadige vandforsyningsslangen, da den indeholder elektriske ledninger og komponenter. Den kan ikke adskilles eller fjernes fra apparatet til installationsformål.
- Det er vigtigt, at vandforsyningsslangen ikke manipuleres med, bliver skåret, demonteret, trukket i eller bøjet. Den indeholder elektriske ledninger indvendigt, og hvis den beskadiges, kan det medføre elektrisk fare.

⚠ FORSIGTIG

- Brug kun den gevindskårne møtrik i vandforsyningsslangen til at stramme den fast på hanen.
- Undlad at sno eller bøje vandforsyningsslangen, når du slutter den til hanen.

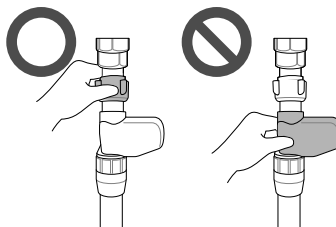

- Dette apparat kan enten tilføres varmt eller koldt vand. Hvis vandforbindelsen ikke kan holdes under 65 °C, skal apparatet sluttet til koldt vand.

- Sørg for, at ledningen ikke er bukket eller bøjet skarpt.
- Brug ikke mekanisk værktøj til at stramme indløbsventilens beslag til hanen. Brug håndkraft og om nødvendigt en blød klud. Hvis beslaget strammes for hårdt til hanen, kan det beskadige møtrikken og hanen og resultere i vandlækage.

- Slut det til et korrekt nominelt og beskyttet strømkredsløb af passende størrelse for at undgå elektrisk overbelastning.

BEMÆRK

- Før vandforsyningsslangen sluttes til hanen, skal du åbne hanen for at skylle fremmedlegemer (snavs, sand eller savsmuld) ud af vandledningerne. Lad vandet løbe ud i en spand.
- Det tager 3-4 minutter for den første vandforsyning.

Føring af elektriske ledninger

Slut apparatet til en jordforbundet stikkontakt i overensstemmelse med de gældende ledningsforskrifter, som minimum beskyttet af en strømafbryder på 15 ampere eller en tidsforsinkelsessikring.

Ledningsforbindelsen skal være to ledninger med jord.

Netledningen må ikke placeres bag apparatet, men skal placeres inden for 1,2 meter fra siden, så stikket er let at komme til.

⚠ ADVARSEL

- Af hensyn til personlig sikkerhed skal du fjerne hussikringen eller åbne strømafbryderen eller slukke for strømstikket før installationen.
- Brug ikke en forlængerledning eller dobbelt adapter.
- Stikket skal sættes i en passende stikkontakt, der er korrekt installeret og jordforbundet i overensstemmelse med alle lokale love og forskrifter.
- Reparationer af apparatet må kun udføres af kvalificeret servicepersonale. Reparationer, der udføres af uerfarne personer, kan forårsage personskade eller alvorlig funktionsfejl. Kontakt vores lokale servicecenter.

Endelig kontrol af installationen

Testning af opvaskemaskinen

- 1 Tænd for den elektriske strøm.
- 2 Tænd for husets vandforsyning.
- 3 Lågen skal kunne åbne og lukke problemfrit og uden skarpe lyde, hvis enheden er blevet nivelleret korrekt.
- 4 Kør en **Rinse (Skylning)**-cyklus på apparatet for at bekræfte korrekt drift og se efter lækager.

Installationskontrol af fejlkode

Fejlkode	Mulig årsag og løsning
OE	Afløbsslange bøjet eller klemt. • Før afløbs- og forsyningsslangerne gennem hullet under vasken. Skub derefter gradvis opvaskemaskinen ind i kabinettet, mens du trækker i slangerne under vasken for at opsamle evt. løsthængende slange. Dette hjælper med at undgå, at slangerne bøjes eller sidder fast under opvaskemaskinen.
	Affaldstaphane under vask er tilstoppet. • Bor affaldstaphanen ud under vasken.
IE	Vandforsyningsslange bøjet under opvaskemaskinen. • Før afløbs- og forsyningsslangerne gennem hullet under vasken. Skub derefter gradvis opvaskemaskinen ind i kabinettet, mens du trækker i slangerne under vasken for at opsamle evt. løsthængende slange. Dette hjælper med at undgå, at slangerne bøjes eller sidder fast under opvaskemaskinen.
	Husets vandforsyning ikke åbnet. • Åbn for vandet. Vandtrykket kan være for højt eller for lavt.

BETJENING

Betjeningsoversigt

Brug af apparatet

1 Åbn døren og tryk på Strøm -knappen.


- Enheden tændes. Kontroller indikatorerne.

2 Kontroller, at der er afspændingsmiddel og opvaskesalt til stede.

- Påfyld afspændingsmiddel og salt, hvis de tilsvarende ikoner lyser. Få flere oplysninger i afsnittet **Påfyldning**.
-  : Ikon for påfyldning af salt
-  : Ikon for påfyldning af afspændingsmiddel

3 Tjek filtrene.


- Rengør altid filtret enten efter en opvask eller før en opvask, så det ikke skader opvaskeresultatet.

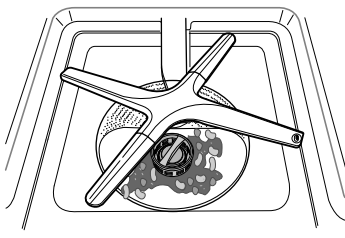

4 Sørg for, at spulearmene kan dreje frit rundt.


- Sørg for, at de øverste spulearme og de nederste spulearme drejer godt. Fjern

spulearmen og rengør den, hvis den ikke drejer.

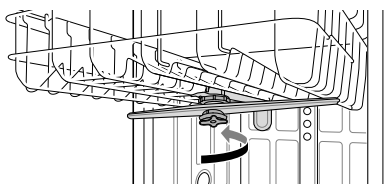


5 Isæt tallerknerne i stativet.

- Sørg for, at der ikke er tallerkner eller bestik i vejen for spulearmene.
- Stil ikke en tallerken oven på en anden.

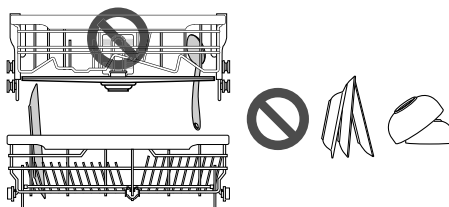

6 Tilsæt den korrekte mængde opvaskemiddelpulver i dispenser.

- Hvis du bruger tabletter, kan de blot placeres direkte på bunden af beholderen eller på den nederste del af den indvendige låge.

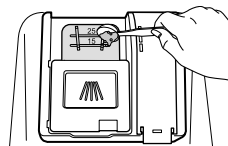

7 Indstil og start programmet.

⚠ ADVARSEL

- Læg ikke nogen genstande i det øverste stativ, når det nederste stativ trækkes ud og fyldes. Ellers kan det medføre personskaade, da apparatet kan komme ud af balance og vælte.
- Skub det øverste stativ helt ind.

ADVARSEL

- Tøm først det nederste stativ og derefter det øverste. Dette vil forhindre, at der drypper vand fra den øverste kurv ned på tallerknerne nedenunder.
- Åbn ikke døren under drift eller lige efter opvaskecyklussen er afsluttet, da dampen kan forårsage skoldning, når lågen åbnes.

BEMÆRK

- Brug aldrig flydende opvaskemiddel i apparatet.
- Det anbefales ikke at skylle opvasken manuelt, før du bruger opvaskemaskinen, fordi det øger vand- og energiforbruget.
- Opvask af tallerkner i en husholdningsopvaskemaskine bruger normalt mindre energi og vand i brugsfasen end håndopvask, når husholdningsopvaskemaskinen bruges i henhold til producentens anvisninger.
- Hvis hjemmets opvaskemaskine opfyldes til den kapacitet, som er angivet af producenten, vil det bidrage til energi- og vandbesparelser.

Inden du bruger

Denne model har en vandblødgører til at blødgøre hårdt vand.

BEMÆRK

- Apparatet kan bruges uden opvaskesalt, hvis det ikke kræves. Hårdhedsniveauet skal dog indstilles til H0, så ikonet ikke forbliver tændt.
- For at give tilfredsstillende skylningsresultater har apparatet brug for blødt vand, dvs. som indeholder lidt eller ingen kalk, da der ellers vil være vandpletter på tallerkenerne og inde i apparatet.
- Hvis vandet fra hanen overskrider et vist hårdhedsniveau, skal det blødgøres, dvs. afkalkes. Dette opnås ved at tilføje opvaskesalt til vandblødgøreren inde i apparatet. Den

nødvendige mængde salt indstilles efter, hvor hårdt vandet fra hanen er.

Kontrol af vandets hårdhedsniveau

Metode 1

- 1 Kontrollér vandets hårdhed i dit område. Vandforsyningselskabet kan hjælpe dig med dette.

- 2 Indstil apparatets blødgøringsystemniveau i henhold til vandets hårdhedsniveau.

Metode 2

Du kan kontrollere vandets hårdhed ved hjælp af teststrimlen, der er inkluderet i produktet.

- 1 Nedsæk alle teststrimlens reaktionszoner i ca. et sekund. Gør det ikke i rindende vand.
- 2 Ryst overskydende væske af strimlen, og vent i 1 minut.
- 3 Kontrollér farven af vandets hårdhed på strimlen. Se indpakningen.

Tabel over vandhårdhed

Vandhårdhed							Blødgøringsniveau	Forhold *1
ppm	°d	°e	°f	mmol/l (Ca+Mg)	mg/l (Ca)	Interval		
0	<4	<5	<7	<0,7	<29	Blødt	H0	-
75	4 - 7	5 - 9	7 - 13	0,7 - 1,3	29 - 50		H1	1:24
125	7 - 14	9 - 17,5	13 - 25	1,3 - 2,5	50 - 100		H2	1:7
250	14 - 21	17,5 - 26	25 - 38	2,5 - 3,8	100 - 150		H3	1:4
375	>21	>26	>38	>3,8	>150	Hårdt	H4	2:1

*1 Antallet af regenerering(er) af vandblødgøringsmiddel*2: Antallet af vaskecyklus(er)*3

*2 En regenerering af vandblødgøringsmiddel finder sted efter afslutningen af en klarvask ifølge **Eco**-programmet.

*3 En vaskecyklus består af fire betjeninger (forvask, klarvask, skyl, varmeskyl) ifølge **Eco**-programmet.

Indstilling af vandblødgøringsystem

For at opnå en effektiv vaskeresultater skal du justere indstillingen, der svarer til hårdhedsniveauet for vand, der bruges i vandforsyningen. Vandblødgøreren har fem justeringsniveauer, og apparatet er programmeret fra fabrikken til et vandhårdhedsniveau på H2. Du kan kontrollere standardindstillingsværdien og justere den i følgende trin:

- 1 Tryk på knapperne **Strøm** og **Half Load (Halvfylt)** samtidigt.
 - Aktuell indstillingsværdi iangivet.
- 2 Tryk på knappen **Delay Start (Forsinket start)**, og indstil derefter den tilsgtede værdi.
 - Området for indstillingsværdien er H0 til H4.
- 3 Tryk på knappen **Start** for at gemme indstillingen.
 - Strømmen slukkes efter at gemme.

BEMÆRK

- Ikonet **for påfyldning af salt**  tændes på displayet, hvis der ikke er opvaskesalt i blødgøringsystemet.
- Hvis hårdhedsindstillingen står på H0, vises der ikke noget ikon, selvom der ikke er noget salt.

Påfyldning af opvaskesalt


Dispenseren til opvaskesalt skal fyldes, inden vaskeprogrammet startes. I tilfælde af utilstrækkeligt salt, angiver ikonet **Saltpåfyldning**  det på displayet, med mindre hårdhedsniveauet er indstillet til H0.

⚠ FORSIGTIG

- Når du har fyldt op med opvaskesalt, skal du køre skyllecyklussen med det samme for at fjerne saltet og saltvandet omkring den indvendige beholder for at forhindre korrosion.

1 Fjern det nederste stativ, og fjern saltdispenserens hætte, der findes på filtrenes venstre side.

2 Før apparatet bruges første gang, skal der hældes 1 kg opvaskesalt og 1 liter vand i på samme tid, hvis du har til hensigt at bruge vandblødgøringsystemet. Brug en tragt til genpåfyldning af saltet. Se afsnittet **Inden brug**.

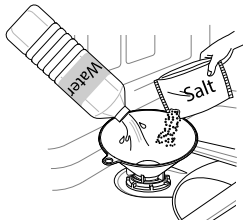

3 Sæt hættten stramt på igen.

4 Kør **Rinse (Skylning)**-cyklussen uden tallerkner.

Saltpåfyldningscyklus (1 kg for hver fyldning)

	H1	H2	H3	H4
Cyklus ser	130	50	20	10


- Tabellen giver oplysninger om **Auto (Automatisk)**-programmet.
- Cyklussen kan variere alt efter saltpåfyldningsmængde.

⚠ FORSIGTIG

- Hæld ikke opvaskemiddel i saltdispenseren. Det vil forårsage en funktionsfejl.
- Tør alt spildt salt op omkring saltdispenserens låg. Saltopløsning, der løber ind, kan forårsage korrosion i karret og på opvaskemaskinens last.
- Forsegl hættten korrekt ved at justere den vandret og dreje den med uret. En løst påsat

hætte kan forårsage, at saltopløsningen lækker fra saltdispenseren tilbage i karret og forårsager korrosion.

- Efter påfyldning af opvaskesaltet skal der køres et opvaskeprogram uden tallerkner, da eventuelt spildt salt inde i apparatet kan forårsage rust eller beskadigelse af apparatet, hvis det ikke vaskes væk.

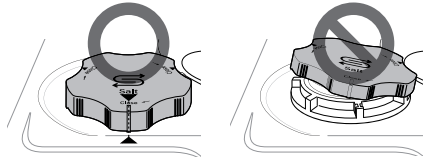


Tilføjelse af afspændingsmiddel

Ikonet for **påfyldning af afspændingsmiddel** vises på displayet, når der er brug for mere afspændingsmiddel.


Det anbefales at bruge afspændingsmiddel for at forhindre vandpletter på tallerkner og for at forbedre tørreresultatet.

1 Åbn afspændingsmiddellåget ved at løfte klappen op.

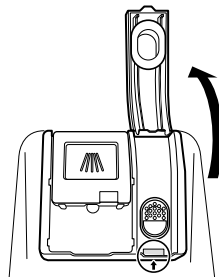

2 Tilsæt et flydende afspændingsmiddel til det maksimale påfyldningsniveau. Afspændingsmidlet skal placeres i dispenserens

under påfyldning, da luftbobler ellers kan resultere i dårlig tørreresultater.

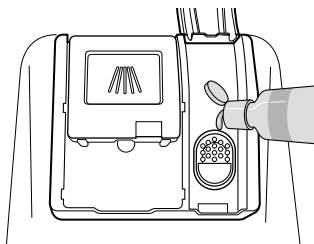

- 3** Luk låget for at låse dispenseren.
Afspændingsmiddel udsendes automatisk i løbet af den sidste skyllecycklus.

⚠ FORSIGTIG

- Tør eventuelt spildt afspændingsmiddel af for at forhindre skum.

BEMÆRK

- Brug kun flydende afspændingsmiddel i apparatet.
- Overfyld ikke afspændingsmiddeldispenseren.
- For meget eller for lidt afspændingsmiddel kan hæmme tørreresultatet.
- Hvis skyllemiddel flyder ud af dispenseren, skal du tørre det af. Ellers kan der opstå skum, der pletter opvaskemaskinen.

Indstilling af afspændingsniveau

Dispenseren har fem justeringsniveauer. Standardprogrammet er afspændingsmiddelniveau på 2. Dette kan kontrolleres og ændres ved hjælp af knapperne på kontrolpanelet.

- 1** Sørg for, at apparatet er slukket.
- 2** Tryk på **Strøm** og **Dual Zone** samtidigt for at kontrollere den aktuelle indstilling.

- 3** Tryk på **Delay Start (Forsinket start)** for at ændre indstillingen af afspændingsmiddeldispenseren. Hvert tryk på knappen ændrer indstillingen med ét trin fra L0 (slukket) til L4.
- 4** Når den ønskede indstilling af afspændingsmiddeldispenseren er valgt, skal du trykke på **Start** for at gemme.
- Strømmen slukkes efter at gemme.

⚠ FORSIGTIG

- Hvis låget til afspændingsmidlet ikke lukkes ordentligt, frigøres der en stor mængde afspændingsmiddel i beholderen, skaber problemer med opvaskeevnen.


BEMÆRK

- Ikonet **Påfyldning af skyllemiddel** ☀ lyser, når der er behov for mere afspændingsmiddel.
- Hvis du bemærker grumsede pletter, striber eller vandmærker på glasvarer efter vask, skal du øge indstillingsniveauet.
- Hvis kontrollen indstilles for højt, kan det forårsage skumdannelse, hvilket vil medføre dårlige opvaskeresultater.
- Hvis glasset er tilsmurt, eller der er skum på bunden, skal du mindske niveauindstillingen.
- Hvis afspændingsmiddelkontrollen stilles for lavt, kan det forårsage pletter og striber på tallerkner og dårlig tørreevne.


Betjeningspanel

Funktioner på betjeningspanel

For modeller uden damp

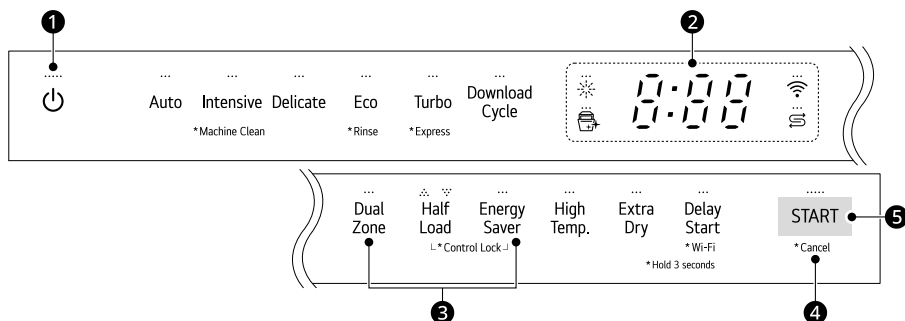

For modeller med damp

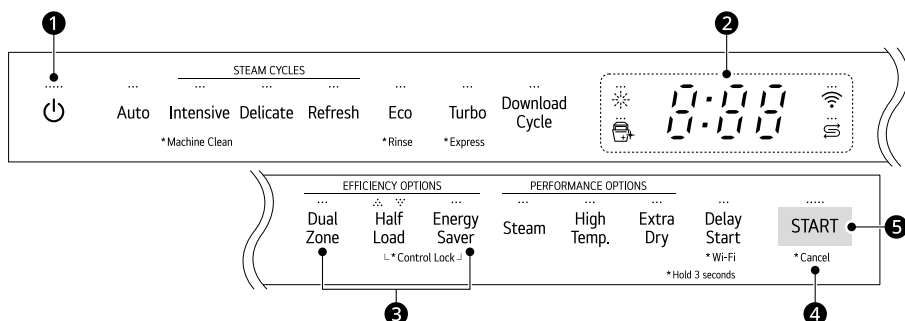

1 Strøm

- Tryk på knappen **Strøm** for at tænde og slukke for strømmen.
- Når cyklussen er afsluttet, slukkes strømmen automatisk af sikkerhedsmæssige og økonomiske årsager.
- Hvis der er spændingsbølge, strømafbrydelse eller forstyrrelse af nogen art, slukkes strømmen automatisk for en sikkerheds skyld.
- Når der igen er strømforbindelse, tændes den automatisk og cyklussen genoptages.

2 Display

- **8:88 : Digitalt display**
 - Det digitale display på kontrolpanelet viser den ESTIMEREDE cyklostid. Når cyklussen og indstillingerne er valgt, viser displayet den samlede estimerede tid til at afslutte disse valg. Under drift viser displayet den resterende estimerede driftstid.
 - Den estimerede tid, der vises på displayet, omfatter ikke forsinkelsestider for opvarmning af vand osv.
 - Hvis **Delay Start (Forsinket start)** vælges, viser displayet forsinkelsestiden i timer.

- **Auto (Automatisk)** cyklustiden kan variere afhængigt af, hvor snavset opvasken er.
-  : **Ikon for påfyldning af afspændingsmiddel**
 - Dette ikon blinker, når niveauet for afspændingsmiddel er lavt. Lysdioden slukkes automatisk, når afspændingsmidlet genpåfyldes eller niveauet indstilles til 0.
-  : **Maskinrengøringsikon**
 - Ikonet blinker, hver gang der er gået 30 cyklusser.
 - Tryk på knappen **Delicate (Finvask)** i 3 sekunder for at aktivere eller deaktivere ikonet.
-  : **Wi-Fi**
 - Når apparatet er sluttet til internettet gennem et Wi-Fi-netværk i hjemmet, lyser dette ikon.
-  : **Ikon for påfyldning af salt**
 - Dette ikon blinker, når saltniveauet er lavt. Lysdioden slukkes automatisk, når saltet genpåfyldes.

3 Klokke til/fra

- For at aktivere eller deaktivere knaplydene skal du trykke på **Dual Zone** og **Energy Saver (Strømbesparelse)** og holde dem nede samtidigt i 3 sekunder. Fejlarmslyden kan ikke slås fra.

4 Cancel (Annullere)

- Drænpumpen aktiveres, og cyklusen annulleres. Når apparatet er drænet færdigt, slukkes strømmen.
- Tryk og hold knappen **Start** nede i 3 sekunder for at aktivere annulleringsfunktionen.

5 Start

- For at betjene apparatet skal du enten (afhængigt af displaytype) trykke på knappen **Start** og lukke lågen eller lukke lågen og trykke på knappen **Start**.
- Hvis der ikke trykkes på knappen **Start** for at starte cyklusen inden for 4 minutter, slukkes strømmen automatisk.

Vaskecyklusser

Auto (Automatisk)

Denne cyklus registrerer mængden af snavs og vandets klarhed og optimerer opvasken for at opnå det bedste resultat. Opvasketiden kan variere afhængigt af niveauet af snavs.

Intensive (Intensiv)

Denne cyklus er til meget snavsede tallerkner samt tallerkner med størknede rester. Denne cyklus bruger som standard den stærkeste spuleintensitet og bruger den til at vaske meget snavsede tallerkner rene.

Delicate (Finvask)

Brug denne cyklus til at vaske skrøbelige genstande, såsom fint porcelæn og glas med stilke.

Refresh (Opfriskning)

Denne cyklus opfrisker og opvarmer tallerkner, der ikke har været brugt i lang tid.

- Brug ikke opvaskemiddel til denne cyklus.

Eco

Den giver det mest effektive energi- og vandforbrug for et godt opvaske- og tørreresultat.

med normalt snavsede tallerkner, og da den bruger meget lidt energi.

Turbo

Denne cyklus vasker moderat snavsede tallerkner med brug af lidt mere energi og vand.

- **Extra Dry (Ekstra tør)** er som standard slået til. Hvis du ikke vil tørre tallerkner efter opvask, skal du slå tilvalget **Extra Dry (Ekstra tør)** fra. Hvis tallerknerne ikke tørres, giver det en kortere cyklustid.

Download Cycle (Download programmer)

Brug en dedikeret cyklus, der kan downloades via Wi-Fi eller NFC (afhængigt af model).

BEMÆRK

- Kun cykluskoden for den aktuelt downloadede cyklus vises på apparatet. Se smartphone-appen for cykluskoder, navne og flere oplysninger om de tilgængelige cyklusser.
 - Standardcyklus: P1. Gryder og pander

Machine Clean (Maskinrengøring)

Denne cyklus er til rengøring af apparatets inderside. Brug cyklussen uden tallerkner i apparatet. Det fjerner restsnavs, lugt, hvide pletter, kalk og andet snavs. Tilsæt citronsyre eller et andet rengøringsmiddel for mere effektive resultater.

- Tryk på **Intensive (Intensiv)** og hold den nede i 3 sekunder for aktivering.

Rinse (Skylning)

Denne cyklus er kun en hurtig skylning af tallerkner, der ikke skal vaskes op med det samme. Cyklussen skyller tallerkner, der har overskydende snavs, for at blødgøre fasttørrede rester. Skylning

af tallerkner hjælper med at forhindre lugt i apparatet.

- Tryk på **Eco** og hold den nede i 3 sekunder for aktivering.

BEMÆRK

- Brug ikke opvaskemiddel med dette tilvalg.
- Denne cyklus indeholder ikke tørring.

Express (Ekspres)

Denne cyklus vasker let snavsede tallerkner.

- Tryk på **Turbo** og hold den nede i 3 sekunder for aktivering.

BEMÆRK

- Denne cyklus indeholder ikke tørring. Vælg tilvalget **Extra Dry (Ekstra tør)** eller en anden cyklus for bedre tørring. **Extra Dry (Ekstra tør)** føjes til den samlede cyklustid.
- Opvasketabletter anbefales ikke ved brug af **Express (Ekspres)**-cyklussen. Hvis der bruges opvasketabletter, kan det forårsage opvaskemiddelrester på tallerkner på grund af de relativt lave skylletemperaturer.

Muligheder og ekstra funktioner

Vælg den ønskede cyklusknap, og vælg derefter tilvalgene til denne cyklus. Se afsnittet **Cyklus/tilvalgsguide** for at få flere oplysninger.

Dual Zone

Dette tilvalg indstiller automatisk spuleintensiteten til blød for den øverste spulearm og stærk for den nederste spulearm. Anbring meget snavset opvask som tallerkner og skåle i det nederste stativ, og let snavset opvask som kopper og små tallerkner i det øverste stativ for at opnå de bedste resultater.

Half Load (Halvfylدت)

Dette tilvalg vasker intensivt ved at vælge de øverste eller nederste stativer. Ved små mængder opvask, bør du kun bruge den øverste eller nederste kurv for at spare energi og tid. Når du trykker på knappen **Half Load (Halvfylدت)**, er indstillingerne (Øverste)  (Nederste)  samt annulleringen af dette tilvalg tilgængelige.

med en time. Forsinkelsestiden kan indstilles fra 1 til 12 timer i intervaller på én time.

- Sluk for strømmen for at annullere denne funktion.
- For at ændre cyklussen og cyklustilvalget skal du åbne lågen og derefter vælge en anden cyklus og et andet cyklustilvalg. Nedtællingen fortsætter.

Energy Saver (Strømbesparelse)

Dette tilvalg sparer energi ved at reducere opvaske- og skylletemperaturerne. Opvasketiden stiger for at bevare opvaskeresultatet. Brug ikke denne cyklus med meget snavsede tallerkner.

Control Lock (Kontrollås)

Denne funktion hjælper med at forhindre, at indstillinger ændres i løbet af en cyklus. Hvis du vælger denne funktion, låses alle knapperne, med undtagelse af knappen **Strøm**, på kontrolpanelet. Denne funktion låser ikke lågen.

Steam (Dampfunktion)

Dette tilvalg tilføjer damp under cyklussen for at forbedre opvaskeresultatet.

- På modeller med det eksterne display, skal du under en igangværende cyklus trykke på **Half Load (Halvfylدت)** og **Energy Saver (Strømbesparelse)** og holde dem nede samtidigt i 3 sekunder for at aktivere eller deaktivere denne funktion. På modeller med skjult display, skal du åbne lågen under drift og følge den samme instruktion.
- Mens denne funktion er aktiveret, vises displaykoden **CL** på displayet.
- Deaktiver denne funktion for at starte en ny cyklus.
- Denne funktion kan indstilles når som helst ved at tænde for apparatet.

High Temp. (Høj temperatur)

Hæver hovedopvaske- eller opvarmningsskylletemperaturen for at forbedre resultatet.

- Der lyder en klokke for at advare dig om eventuelle resterende temperaturer inde i apparatet. Vent, til apparatet er helt kølet af, inden du åbner lågen.

Wi-Fi

Tryk og hold **Delay Start (Forsinket start)** nede i 3 sekunder for at oprette forbindelse til netværket. Se afsnittet **SMARTE FUNKTIONER** for detaljerede oplysninger om denne funktion.

Extra Dry (Ekstra tør)

Vælg denne mulighed for bedre tørreresultat. Denne mulighed følger ekstra tørretid til cyklussen og hæver opvarmningsskylletemperaturen.

- Når afspændingsmidlet er tomt, bliver denne mulighed valgt automatisk.

Automatisk åbning ved tørring

Denne funktion varierer afhængigt af den købte model.


Funktionen Automatisk åbning ved tørring forbedrer tørreydelsen ved at åbne lågen automatisk under tørrefasen inden for den viste programtid. Vent indtil programmet er slut, før du

Delay Start (Forsinket start)

Denne funktion forsinker starten af den valgte cyklus. Hver gang der trykkes på knappen **Delay Start (Forsinket start)**, øges forsinkelsestiden

tømmer opvaskemaskinen, for at få optimale tørreresultater. Programmet er færdigt, når displayet viser "End". Lågens åbningstid varierer afhængigt af det valgte program.

- For at aktivere eller deaktivere denne funktion skal du trykke på knappen **Energy Saver (Strømbesparelse)** og **High Temp. (Høj temperatur)** og holde dem nede samtidigt i 3 sekunder.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, når cyklussen **Machine Clean (Maskinrengøring)** og **Rinse (Skylning)** er valgt.
- Når du vælger **Download Cycle (Download programmer)**, kan denne funktion muligvis køre, selvom funktionen er deaktiveret. Dette skyldes, at **Download Cycle (Download programmer)** er udformet til at opnå det bedste resultat til et specielt formål uanset apparatindstillingerne.
- Displayet viser, om denne funktion er slået til eller fra.

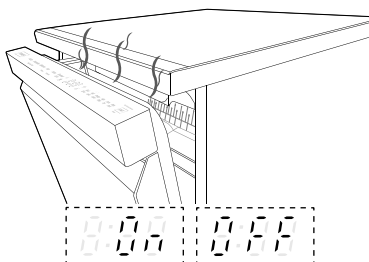

⚠ ADVARSEL

- Hold børn væk fra apparatet, mens apparatet kører. Eksposering for damp ved høj temperatur kan forårsage skoldning eller forbrænding.
- Rør ikke ved indersiden af produktet når denne funktion er i drift. Dette kan forårsage forbrændinger, alvorlig personskade eller funktionsfejl.

SignalLight™ viser apparatets status, om det er stødt på problemer, om det fungerer normalt, eller om det er klar til opvask.

- Afhængigt af modellen kan lampen muligvis være placeret enten på forsiden af apparatet eller øverst på lågen.

Rød (venstre)

Den røde lampe blinker, når apparatet støder på en fejl. Få flere oplysninger om fejlen i delen **Fejlkode** i afsnittet **FEJLFINDING**.

Hvid (midt)

Den hvide lampe blinker, når du vælger en tilvalgscyklus, eller når en cyklus er sat på pause.

- Den hvide lampe lyser, når en cyklus kører.

Grøn (højre)

Den grønne lampe lyser, når en cyklus er afsluttet. Når lågen åbnes, slukkes lampen.

- Hvis apparatet ikke registrerer, at lågen er åbnet, slukkes lampen efter 90 sekunder.

SignalLight™

Denne funktion varierer afhængigt af den købte model.

Programtabel

Programguide

*1 Indstillingen **Automatisk åbning ved tørring**: Til

*2 Indstillingen **Automatisk åbning ved tørring**: Fra

For modeller med damp

Program	Niveau af snavs	Opvask		Rinse (Skylning)		Tørring
		Forvask	Hovedvask	Rinse (Skylning)	Opvarmningsskylning	
Auto (Automatisk)	Alle niveauer	●	● (65 - 70 °C)	●	● (62 °C) ^{*1} (70 °C) ^{*2}	●
Intensive (Intensiv)	Tungt	●	● (75 °C)	●	● (62 °C) ^{*1} (70 °C) ^{*2}	●
Delicate (Finvask)	Let	●	● (55 °C)	●	● (62 °C) ^{*1} (70 °C) ^{*2}	●
Refresh (Opfriskning)		●		●	● (62 °C) ^{*1} (75 °C) ^{*2}	●
Eco	Moderat	●	● (52 °C) ^{*1} (42 °C) ^{*2}	●	● (49 °C) ^{*1} (64 °C) ^{*2}	●
Turbo	Moderat	●	● (65 °C)	●	● (62 °C) ^{*1} (65 °C) ^{*2}	
Express (Ekspres)	Let	●	● (45 °C)	●	● (62 °C) ^{*1} (60 °C) ^{*2}	
Rinse (Skylning)	Let			●		

Program	Niveau af snavs	Opvask		Rinse (Skylning)		Tørring
		Forvask	Hovedvask	Rinse (Skylning)	Opvarmningssk ylning	
Machine Clean (Maskinr engøring)		●	● (50 °C)	●	● (70 °C)	●

For modeller uden damp

Program	Niveau af snavs	Opvask		Rinse (Skylning)		Tørring
		Forvask	Hovedvask	Rinse (Skylning)	Opvarmningsskylning	
Auto (Automatisk)	Alle niveauer	●	● (65 - 70 °C)	●	● (62 °C) ^{*1} (70 °C) ^{*2}	●
Intensive (Intensiv)	Tungt	●	● (75 °C)	●	● (62 °C) ^{*1} (70 °C) ^{*2}	●
Delicate (Finvask)	Let	●	● (55 °C)	●	● (62 °C) ^{*1} (70 °C) ^{*2}	●
Eco	Moderat	●	● (52 °C) ^{*1} (42 °C) ^{*2}	●	● (49 °C) ^{*1} (64 °C) ^{*2}	●
Turbo	Moderat	●	● (65 °C)	●	● (62 °C) ^{*1} (65 °C) ^{*2}	
Express (Ekspres)	Let	●	● (45 °C)	●	● (62 °C) ^{*1} (60 °C) ^{*2}	
Rinse (Skylning)	Let			●		
Machine Clean (Maskinrensning)		●	● (50 °C)	●	● (70 °C)	●

BEMÆRK

- Når **Auto Open Dry** funktionen er slået til, kan skylle temperaturen variere.

Regulering for Europa (på SDU557** modeller)

Program	Vandforbrug (L)	Energiforbrug (kWh)	Varighed (min)
Auto (Automatisk)	12,9	0,91 - 0,97	162
Intensive (Intensiv)	23,1	1,60	185
Delicate (Finvask)	16,5	1,07	124
Eco	9,5	0,75	229
Refresh (Opfriskning)	10,0	0,76	120
Turbo	18,5	0,84	78
Express (Ekspres)	9,6	0,58	56
Rinse (Skylning)	6,6	0,01	18
Machine Clean (Maskinrengøring)	12	0,78	83

BEMÆRK

- Driftstemperatur kan variere alt efter vandtemperaturen, den omgivende temperatur, vandtryk og spænding.
- Oplysninger om de angivne værdier for andre programmer end øko-programmet er kun vejledende.

Regulering for Europa (på DU355** modeller)

Program	Vandforbrug (L)	Energiforbrug (kWh)	Varighed (min)
Auto (Automatisk)	12,9	0,91 - 0,97	162
Intensive (Intensiv)	23,1	1,60	185
Delicate (Finvask)	16,5	1,07	124
Eco	9,5	0,75	229
Turbo	18,5	0,84	78
Express (Ekspres)	9,6	0,58	56
Rinse (Skylning)	6,6	0,01	18
Machine Clean (Maskinrengøring)	12	0,78	83

BEMÆRK

- Driftstemperatur kan variere alt efter vandtemperaturen, den omgivende temperatur, vandtryk og spænding.
- Oplysninger om de angivne værdier for andre programmer end øko-programmet er kun vejledende.

BEMÆRK

- Forordning EU 2019/2022 er relateret til energieffektivitetsklasserne i forordning EU 2019/2017.
- Scan QR-koden på energimærket, der leveres med apparatet, som giver et weblink til oplysningerne relateret til apparatets ydeevne i EU EPREL-databasen. Opbevar energimærket som reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med apparatet.
- Modelnavnet findes på apparatets klassificeringsmærke på lugen. Åbn døren og se på højre side af døren.
- For at finde de samme oplysninger i EPREL, skal du besøge <https://eprel.ec.europa.eu> og søge via modelnavnet.

Tilgængelige tilvalg

BEMÆRK

- Tilvalget **Energy Saver (Strømbesparelse)** er ikke tilgængeligt med tilvalget **High Temp. (Høj temperatur)** eller **Extra Dry (Ekstra tør)**.
- Indstillingerne **Delay Start (Forsinket start)** kan vælges for hvert vaskeprogram i denne tabel.

For modeller uden damp

Program	Dual Zone	Half Load (Halvfylدت)	Energy Saver (Strømbesparelse)	High Temp. (Høj temperatur)	Extra Dry (Ekstra tør)
Auto (Automatisk)	●	●	●	●	●
Intensive (Intensiv)	●	●		●	●
Delicate (Finvask)		●	●		●
Eco	●	●	●	●	●
Turbo	●			●	●
Express (Ekspres)	●			●	●
Rinse (Skylning)					
Machine Clean (Maskinrengøring)					
Download Cycle (Download programmer)					

For modeller med damp

Program	Dual Zone	Half Load (Halvfylدت)	Energy Saver (Strømbesparelse)	Steam (Dampfunktion)	High Temp. (Højtemperatur)	Extra Dry (Ekstra tør)
Auto (Automatisk)	●	●	●	●	●	●
Intensive (Intensiv)	●	●		●	●	●
Delicate (Finvask)		●	●	●		●
Refresh (Opfriskning)				●		●
Eco	●	●	●	●	●	●
Turbo	●			●	●	●
Express (Ekspres)	●				●	●
Rinse (Skyllning)						
Machine Clean (Maskinrensning)						
Download Cycle (Downloadprogrammer)						

Oplysninger for energitest (EN60436)

Apparatet fyldt i overensstemmelse med standardspecifikationer.

BEMÆRK

- Når saltdispenseren betjenes, øges nedenstående data.
 - Vandforbrug: 4 L
 - Energiforbrug: 30 W
 - Varighed: 4 minutter

For modeller med funktionen Automatisk åbning ved tørring

- Kapacitet: 14 kuverter
- Program til sammenligning: **Eco**
 - Eco**-programmet bruges til at vurdere overholdelse af EU's lovgivning om miljøvenligt design.
- Indstilling af afspændingsmiddel: L4
- Referencemiddel: 22 g opvaskemiddel i dispenseren.
- Højdejusterbar Rack-U-position: Midt
- Indstillingen **Automatisk åbning ved tørring**: Til
- Filtertype: Manuel


For modeller uden funktionen Automatisk åbning ved tørring

- Kapacitet: 14 kuverter
- Program til sammenligning: **Eco**
 - Eco**-programmet bruges til at vurdere overholdelse af EU's lovgivning om miljøvenligt design.
- Indstilling af afspændingsmiddel: L4
- Referencemiddel: 22 g opvaskemiddel i dispenseren.
- Højdejusterbar Rack-U-position: Midt
- Filtertype: Manuel

Isætning af tallerkner


- Korrekt opfyldning udføres i overensstemmelse med billederne i dette kapitel.
- Forkert opfyldning kan resultere i lavere tørre- eller rengøringsevne.

Bestikstativ

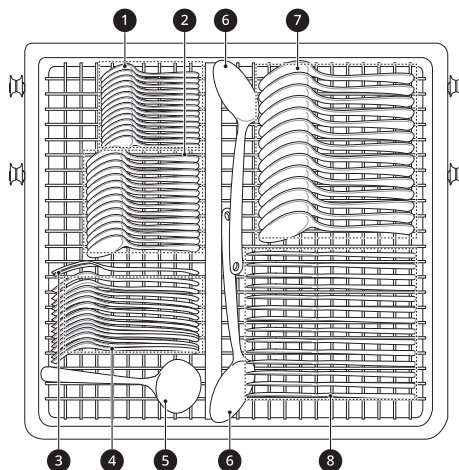

- 1 Teskeer (ikke tilsmudsede)
- 2 Dessertskeer (ikke tilsmudsede)
- 3 Serveringsgaffel (ikke tilsmudsede)
- 4 Gaffler (æg)
- 5 Sovseske (ikke tilsmudsede)
- 6 Serveringsskeer (ikke tilsmudsede)
- 7 Suppeskeer (havregryn)
 - Hver anden suppeske er tilsmudsede.
- 8 Knive (ikke tilsmudsede)

Øverste stativ

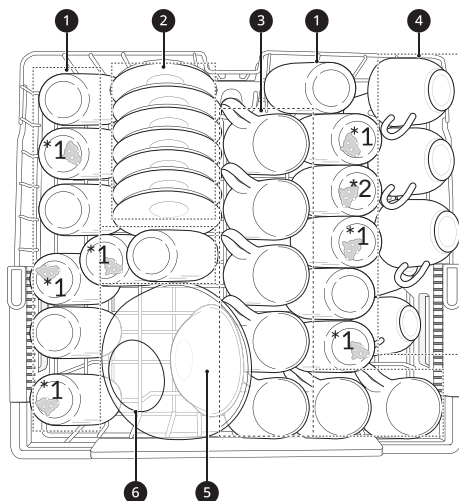

1 Glas (Mælk)

*1 Det er 7 glas med mælkepletter.

*2 Mælkeglas for EN60704-2-3: 2020

2 Underkopper (sort te)


3 Krus (sort te)

4 Kopper (sort te)

5 Dessertskål (havregryn)

6 Glasskål (kød)

Nederste stativ

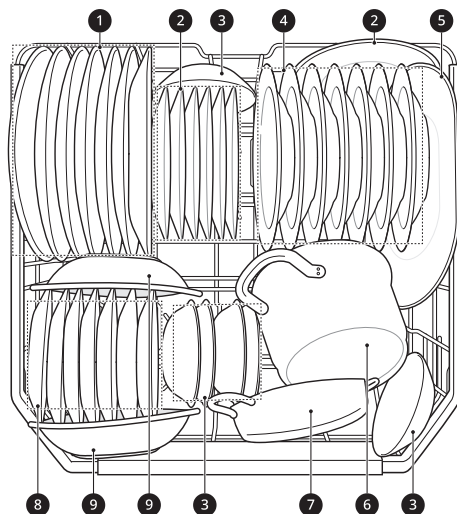

1 Middagstallerkner (æg)

2 Desserttallerkner i melamin (æg)

3 Dessertskåle (havregryn)

4 Suppetallerkner (havregryn)

5 Ovalt fad (kød)

6 Lille gryde (spinat + margarine)

7 Ovnfad (kød)

8 Desserttallerkner (spinat)


9 Melaminskåle (margarine)

Fyldning af opvaskemaskinen

Følg altid instruktionerne for at opnå effektive opvaskeresultater.

- Fjern store partikler af madrester fra tallerkener inklusive knogler osv. inden du sætter dem i opvaskemaskinen.
- Genstande med fastbrændt mad bør lægges i blød, inden de sættes i opvaskemaskinen.
- Genstande med dyb bund bør lægges med bunden op.

- Plastgenstande tørre ikke godt sammenlignet med andre genstande.
- Sørg for, at alle genstande ikke rører hinanden.

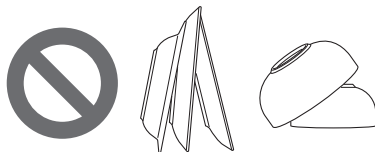

Ting, der ikke må komme i opvaskemaskinen


Kombinationen af høj vandtemperatur og opvaskemidler kan beskadige visse genstande. Vask ikke følgende genstande op.

- Kobber eller anodiseret aluminium
- Porcelæn håndmalet med sølv- eller guldblå
- Bestik med træ- eller benskaft
- Bestik af jern eller ikke rustfrit
- Plastgenstande, der ikke kan lægges i opvaskemaskine
- Dyre genstande såsom sølv og tallerkner med guldringe
- Skrøbelige genstande såsom krystalglas

⚠ FORSIGTIG


- Læg ikke gryder eller pander med plashåndtag i apparatet, da håndtagene kan tage skade af varmen og opvaskemidlet.
- Pletter af vandfast eller langvarig læbestift på glas vil muligvis ikke blive fjernet under opvasken.

For at gøre det nemmere at ilægge større tallerkner kan den forreste række af spidser foldes ned.

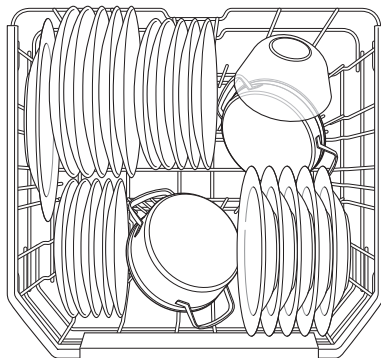

⚠ FORSIGTIG

- Spulearmene må ikke blokeres af genstande, der er for høje eller hænger gennem kurvene. Kontroller at der er fri bevægelse ved manuelt at dreje spulearmene.

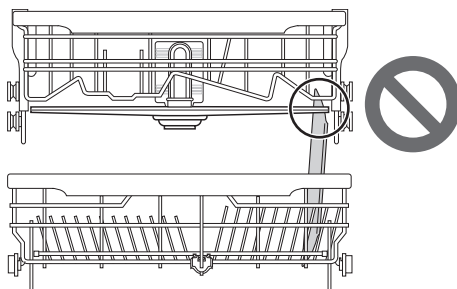

Fyldning af det nederste stativ


Fyldning ved daglig brug

Det nederste stativ er velegnet til middagstallerkner, suppeskåle, fade, gryder, pander, låg og endda en grillplade.


Tallerkner skal placeres lodret og vende mod midten af stativet, og gryder, pander og store skåle skal vendes på hovedet.

Nedfoldning af stativspidser


Fold spidser ned for at ilægge større tallerkner; træk spidser tilbage for at ilægge mindre tallerkner.

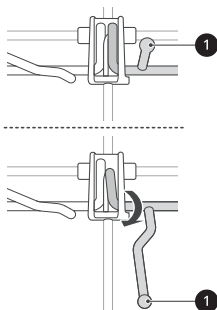

Kopstativerne har plads til glas med lang stilk.

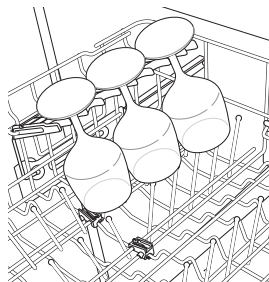

Den venstre række af spidser kan foldes ned, eller kopstativerne kan foldes op og væk, så der kan ilægges højt service.

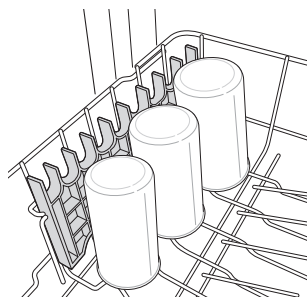


Fyldning af det øverste stativ

Fyldning ved daglig brug

Det øverste stativ er velegnet til skrøbelige genstande såsom små tallerkner, langt bestik, kopper, glas og plastgenstande, der er velegnet til opvaskemaskiner.


Kopper, glas og skåle skal placeres omvendt.

Tallerkner skal placeres med bunden opad.

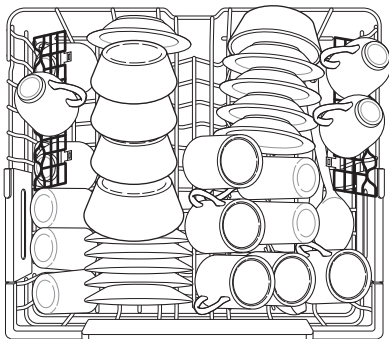

⚠ FORSIGTIG


- Spulearmene må ikke blokeres af genstande, der er for høje eller hænger gennem kurvene. Kontroller at der er fri bevægelse ved manuelt at dreje spulearmene.

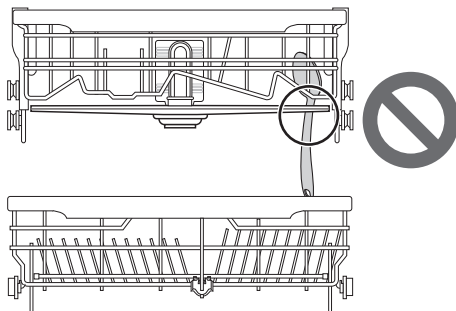

Udtagning og isætning af kopstativer



De venstre og højre kopstativer kan ombyttes og tages ud.

- 1 Skub kopstativet ned og ind i dets lukkede position.

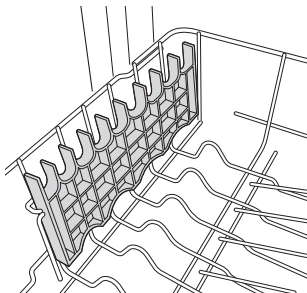


- 2 Find monteringsåbningen ❶ på kopstativet, og klik kurven håndfast af støttestangen på denne side.

- Stativet til venstre klikker fri bagpå. Stativet til højre klikker fri foran.

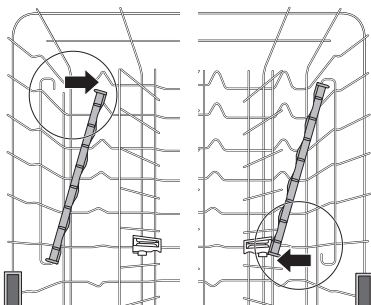

- 3 Skub kopstativet af støttestangen på den modsatte side.

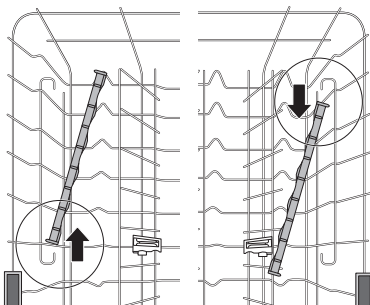


- 4 Følg instruktionerne i omvendt rækkefølge for at sætte kopstativet på plads.

Højdejusterbart øverste stativ

Det øverste stativs højde kan justeres, når du ilægger glas med lange stilke eller højt service.


Der er tre tilgængelige positioner til at justere det øverste stativ, så der bliver mere plads.

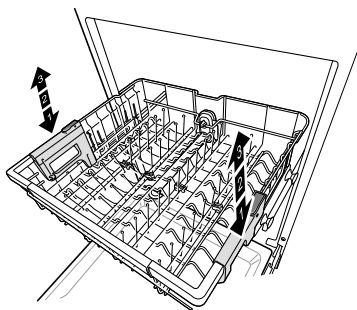

Sænkning af stativet


Hold stativet i midten på hver side for at støtte dets vægt. Skub derefter knappen på hver side for at

løsne stativet og sænke det til den nederste position.

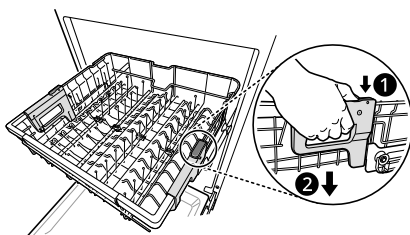

Hævning af stativet

Løft stativet i midten på hver side, indtil det låses fast i den øverste position. Det er ikke nødvendigt at løfte låsearmene for at hæve stativet.

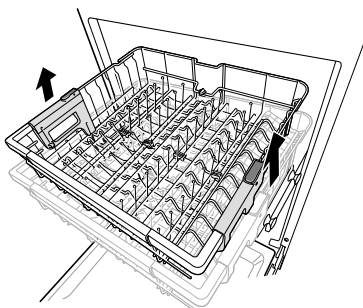

Mulig tallerkenstørrelse alt efter positionen af det øverste stativ


Position af øverste stativ	Tallerkenstørrelse (mm)		
	Øverste stativ		Nederste stativ
	med bestikstativ	uden bestikstativ	
Øverste	165	215	300
Midterste	193	243	272
Nederste	221	271	244

⚠ ADVARSEL

- Før justering skal du sikre dig, at stativet er helt tomt. Ellers kan tallerkner blive beskadiget eller du kan få en personskaade.

BEMÆRK




- Hæv det øverste stativ uden at trykke på knapperne på hver side. Hvis du trykker på knapperne, når stativet løftes, forhindres det i at låse på plads.
- For at sætte stativet i den midterste position kan det være lettere at sænke det helt ned og derefter hæve hver side af stativet hver for sig, indtil det klikker på plads.

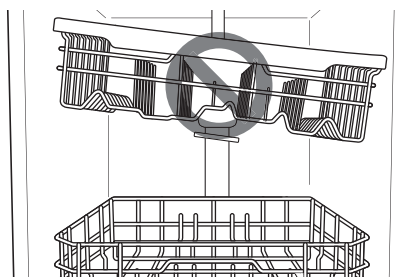


- Der er en højdestigning på 56 mm, når det øverste stativ flyttes til den nederste position.
- Efter justering af stativniveauerne bør du kontrollere, at spulearmene kan dreje frit.
- Med den nederste position af det øverste stativ bør du kontrollere, om den nederste del af den øverste kurv, herunder spulearm, ikke generer genstande i den nederste kurv.
- Når det øverste stativ er i den nederste position, skal du først skubbe den øverste kurv ind, og bagefter den nederste kurv.
- Træk først det nederste stativ ud, og derefter det øverste stativ.
- Når det øverste stativ er i den nederste position varierer den mulige tallerkenrække fra modeller, hvor bestikstativet er monteret.

Fyldning af bestikstativet

Bestikstativet er bedst egnet til flade ting og de fleste madlavnings- eller serveringsredskaber. Den har også plads til små tilberedningsskåle og låg. Separatorerne på bestikkurven hjælper med at holde bestik adskilt for at undgå beskadigelse og forbedre opvasken.

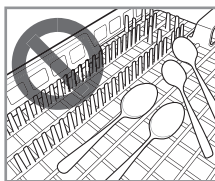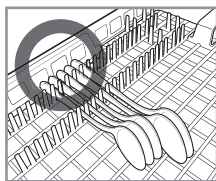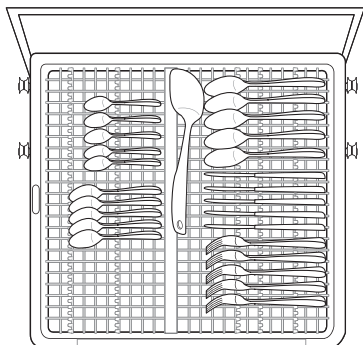

Hvis bestikkets skaft er for tykt bør delene vendes om, så skaftet vender den anden vej.

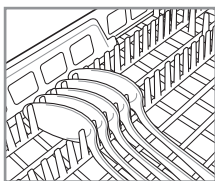


Højdejusterbar bakke

Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

Bakken på den venstre side kan justeres til en høj eller lav position for at få plads til redskaber eller bestik af forskellige størrelser. Fjern tallerkner

inden justering af bakken. Juster bakken ved at skubbe armen.

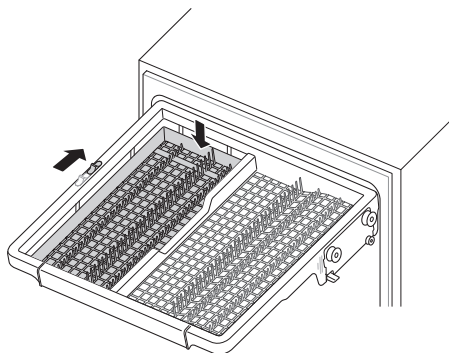


Udtagning af bestikstativ

Hele bestikstativet kan tages ud, hvis der er brug for mere plads i den øverste kurv til større genstande.

Tag altid bestik ud af stativet, inden det tages ud.

Træk stativet ud til enden af skinnerne. Løft derefter forsiden af stativet, så rullerne undgår stoppet for enden af skinnen. Stativet kan nu glide fremad og tages af skinnerne.

Sæt bestikstativet tilbage i den omvendte rækkefølge.

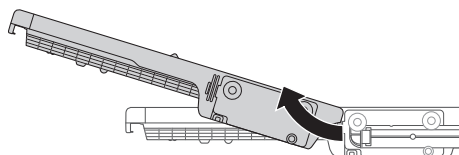

⚠ ADVARSEL


- Pas på, når genstande med skarpe kanter lægges i eller tages ud. Læg skarpe knive i med klingerne nedad for at reducere risikoen for personskade.

Tilføjelse af opvaskemidler

Tilføjelse af opvaskemiddel i dispenseren


- Fjern mærkaten på dispenseren, inden apparatet køres for første gang.
- Den nødvendige mængde opvaskemiddel afhænger af cyklus, opvaskemængde samt hvor snavsede tallerknerne er.
- Hæld opvaskemiddel i rummet til opvaskemiddel, inden en cyklus startes, med undtagelse af **Rinse (Skylning)**-cyklussen.

- 1 Tryk på knappen på dispenserlåget for at åbne dækslet.

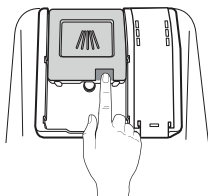


- 2 Tilføj opvaskemiddel til hovedopvaskerummet, indtil niveauet er mellem linjerne markeret med 15 og 25.


- Fyld til over linje 25 for hårdt vand eller meget snavset opvask.
- Fyld til linje 15 for blødt vand eller let snavset opvask.

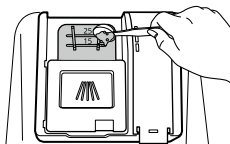

- 3 Tryk på opvaskemiddellåget for at skubbe låget til lukket, indtil det klikker.

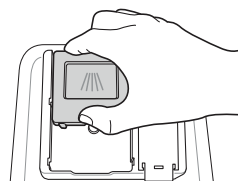

- 4 Hvis der ønskes forvask skal det forsænkede forvaskerum på låget fyldes med opvaskemiddel.

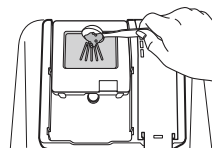

Program	Mængde af opvaskemiddel
	Hovedvask (dispenser)
Auto (Automatisk)	20 g
Intensive (Intensiv)	20 g
Delicate (Finvask)	20 g
Refresh (Opfriskning)	-
Eco	22 g
Turbo	20 g
Download Cycle (Download programmer)	20 g
Machine Clean (Maskinrengøring)	20 g
Rinse (Skylning)	-
Express (Ekspres)	20 g

⚠ ADVARSEL

- Opvaskemiddel og afspændingsmiddel indeholder kemiske komponenter, ligesom alle andre husholdningsmidler. De skal derfor holdes uden for børns rækkevidde.

⚠ FORSIGTIG

- Brug kun opvaskemiddel beregnet til opvaskemaskiner. Forkert opvaskemiddel kan få apparatet til at blive fyldt med skum under drift. For meget skum kan reducere vaskeresultatet og få apparatet til at lække.
- For at undgå at beskadige apparatet må du ikke trække op i dispenseren for at lukke apparatlågen.



- Brug kun det opvaskemiddel og afspændingsmiddel, som er blevet kvalificeret som standard. Hvis der bruges uegnet opvaskemiddel og afspændingsmiddel kan det udgøre en risiko for beskadigelse, korrosion, dårlige opvaskeresultater, dårlig tørring og lækage.
- Hvis der bruges for meget opvaskemiddel, vil der dannes for meget skum. Det kan forårsage lækage og pletter på tallerknerne i opvaskemaskinen.

BEMÆRK

- For meget opvaskemiddel kan efterlade en film på tallerkner og i karret, hvilket resulterer i dårlige opvaskeresultater.
- Efter opvask bør du kontrollere, om opvaskemidlet er blevet vasket helt væk.
- Nogle tabletter til opvaskemaskiner kan sætte sig fast i dispenseren pga. deres store størrelse. Tabletter kan lægges på bunden af opvaskebeholderen ved siden af filtret, inden cyklussen startes.

- Brug aldrig flydende opvaskemiddel i apparatet.
- Opvasketabletter anbefales ikke ved brug af **Express (Ekspres)**-cyklussen. Hvis der bruges opvasketabletter, kan det forårsage opvaskemiddelrester på tallerkner på grund af de relativt lave skylletemperaturer.

Genpåfyldning

For at bevare effektive tørreresultater skal du kontrollere og påfylde afspændingsmiddel regelmæssigt.

For at bevare apparatets effektive opvaskeresultater skal du kontrollere og påfylde opvaskesalt regelmæssigt.

Kontrol af afspændingsmiddel

Når ikonet for **påfyldning af afspændingsmiddel**

☼ lyser, betyder det, at der næsten ikke er mere afspændingsmiddel. Påfyld beholderen til afspændingsmiddel.

Kontrol af opvaskesalt

Efter påfyldning af opvaskesaltet skal der køres et opvaskeprogram uden tallerkner, da eventuelt spildt salt inde i apparatet kan forårsage rust eller beskadigelse af apparatet, hvis det ikke vaskes væk.

Når ikonet for **påfyldning af salt** ☹ lyser, betyder det, at der ikke er mere salt. Fyld om nødvendigt saltkammeret op.

⚠ FORSIGTIG

- Hæld ikke opvaskemiddel eller nogen anden opløsning i vandblødgøringskabinettet end opvaskesalt. Dette vil resultere i en funktionsfejl af vandblødgøringsystemet.

Nyttige tips

Tørring

- Plastgenstande kan forårsage dårlige tørreresultater sammenlignet med andre genstande.
- For at hjælpe med tørringen kan lågen åbnes i en kort periode efter cyklussen.

BEMÆRK

- Sørg for, at alle genstande ikke rører hinanden.
- Hvis tørreresultatet ikke er godt, eller der er vandpletter tilbage, kan du tilføje tilvalget **Extra Dry (Ekstra tør)** eller indstille skylleniveauet.
- Når du bruger opvaskemiddel af tablettype (2 i 1, 3 i 1) kan det være nødvendigt med en ekstra skylning, afhængigt af mængden af tallerkner. Brug i så fald tilvalget **Extra Dry (Ekstra tør)**, eller indstil skylleniveauet.
- Vi anbefaler, at man aktiverer denne funktion på modeller med automatisk døråbning.

Tømning af opvaskemaskinen

- Inden tallerknerne tages ud, skal du kontrollere, om de er kølet ned til håndvarm tilstand.
- Tøm først det nederste stativ og derefter det øverste. Dette vil forhindre, at der drypper vand fra den øverste kurv ned på tallerknerne nedenunder.

⚠ ADVARSEL

- Træk ikke alle helt fyldte stativer ud på én gang, da apparatet kan vippe. Tøm ét stativ ad gangen.

SMARTE FUNKTIONER

LG ThinQ-applikation

Appen **LG ThinQ** giver dig mulighed for at kommunikere med apparatet ved hjælp af en smartphone.

LG ThinQ applikationsfunktioner

Kommunikér med apparatet fra en Smartphone ved hjælp af de praktiske smartfunktioner.

Overvågning

Denne funktion kontrollerer den aktuelle status, cyklus, driftstid af tilvalg og sluttid af cyklus for apparatet på en enkelt skærm.

Download Cycle (Download programmer)

Du kan downloade nye og specielle cyklusser, der ikke er inkluderet i apparatets grundlæggende cyklusser.

Apparater, der er blevet registreret, kan downloade en række specielle cyklusser, der er specifikke for apparatet.

Det er kun muligt at gemme én cyklus i apparatet ad gangen.

Når download af cyklus er fuldført på apparatet, gemmer apparatet den hentede cyklus, indtil der hentes en ny cyklus.

Påmindelse om rengøring af maskine

Denne funktion viser, hvor mange cyklusser der er tilbage, før det er på tide at køre **Machine Clean (Maskinrengøring)**-cyklusen.

Smart Diagnosis

Denne funktion giver nyttige oplysninger ifm. diagnosticering og løsning af problemer med apparatet på grundlag af brugsmønstret.

Indstillinger

Gør det muligt at indstille forskellige muligheder på apparatet og i appen.

Push-varsel

Når cyklus er fuldstændt eller apparatet har problemer, kan du vælge at modtage Push-meddelelser på en smartphone. Meddelelserne udløses også selvom **LG ThinQ** apparatet er slukket.


BEMÆRK

- I følgende tilfælde skal du opdatere netværksoplysningerne for hvert apparat i applikationen **LG ThinQ** under **Enhedskort** → **Indstillinger** → **Skift netværk**.
 - trådløs router ændres
 - adgang til trådløs router ændres
 - Internetudbyder ændres
- Appen kan ændres med henblik på forbedring af apparatet uden varsel til brugerne.
- Funktioner kan variere fra model til model.

Installering af LG ThinQ-applikationen og forbindelse af et LG-apparat

Modeller med QR-kode

Scan QR-koden, der er på produktet, ved hjælp af kameraet eller en QR-kodelæserapplikation på din smartphone.

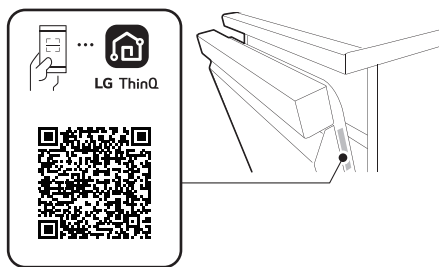

Modeller uden QR-kode

- 1 Søg efter og installer **LG ThinQ**-applikationen fra Google Play Store eller Apple App Store på en smartphone.
- 2 Kør **LG ThinQ**-applikationen, og log ind med din eksisterende konto eller opret en LG-konto for at logge ind.

- 3** Rør ved tilføj-knappen (+) i **LG ThinQ**-applikationen for at forbinde dit LG-apparat. Følg instruktionerne i appen for at fuldføre processen.

BEMÆRK

- For at verificere Wi-Fi-forbindelsen, kontrollér at ☺ ikonet på kontrolpanelet lyser.
- Apparatet understøtter kun wi-fi-netværk på 2,4 GHz. For at kontrollere netværksfrekvensen, kontakt din udbyder af internettjeneste, eller se vejledningen til din trådløse router.
- **LG ThinQ** er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med netværksforbindelsen eller eventuelle fejl, funktionsfejl eller fejl, der er forårsaget af netværksforbindelse.
- Det omgivende, trådløse miljø kan få den trådløse netværkstjeneste til at køre langsomt.
- Hvis afstanden mellem apparatet og den trådløse router er for stor, bliver signalstyrken svag. Det kan tage lang tid at oprette forbindelse, eller installationen udføres muligvis ikke.
- Hvis apparatet har svært ved at koble sig på Wi-Fi-netværket, er det muligvis placeret for langt fra routeren. Køb en Wi-Fi-forstærker for at forbedre Wi-Fi-signalets styrke.
- Netværksforbindelsen fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af internetudbyderen.
- Wi-Fi-forbindelsen kan muligvis ikke oprette forbindelse, eller den bliver afbrudt grundet hjemmenetværksmiljøet.
- Apparatet kan ikke slutes på grund af problemer med transmissionen af det trådløse signal. Træk stikket ud af apparatet, og vent i ét minut, før du prøver igen.
- Hvis firewallen på den trådløse router er aktiveret, skal du deaktivere den, eller tilføje en undtagelse til den.
- Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af latinske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn)
- Smartphonens brugergrænseflade (UI) kan variere alt efter mobiloperativsystemet (OS) og producenten.
- Hvis routerens sikkerhedsprotokol indstilles til **WEP**, kan netværket muligvis ikke konfigureres.

Skift den til andre sikkerhedsprotokoller (**WPA2** anbefales), og slut produktet igen.

Deaktivering af netværksforbindelse

Afbryd forbindelsen til dit Wi-Fi-netværk på din smartphone.

- 1** Kør **LG ThinQ**-programmet.
- 2** Vælg og tryk på **Opvaskemaskine** i applikationen.
- 3** Vælg og tryk på **Slet produkt** i indstillinger for at afbryde.

Radioudstyr specifikationer

Type	Driftsfrekvensområde	Udgangseffekt (Maks.)
Trådløst LAN	2 400 MHz - 2 483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

Brugeren bør bemærke, at denne enhed skal installeres og betjenes med en minimal afstand på 20 cm mellem enhed og kroppen.

Overensstemmelseserklæring



Herved erklærer LG Electronics, at radioudstyrstypen Opvaskemaskine er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Standby-strømforbrug

Standby-strømforbrug	0,49 W
Netværksstandby-strømforbrug	1,99 W
Den tidsperiode, hvorefter strømstyringsfunktionen eller en lignende funktion automatisk sætter udstyret på standby og/eller slukket tilstand og/eller den tilstand, der giver netværksstandby	15 min.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der er forpligtede til at videregive kildekoden, som findes i dette produkt, og tilgå alle omtalte licensbetingelser, meddelelser om ophavsret og andre relevante dokumenter på <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger, i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.

Smart Diagnosis

Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

Brug denne funktion til at hjælpe dig med at diagnosticere og løse problemer med apparatet.

BEMÆRK

- Af grunde, der ikke kan henføres til LGE's uagtsomhed, fungerer tjenesten muligvis ikke på grund af eksterne faktorer som, men ikke

begrænset til, utilgængelighed eller afbrydelse af Wi-Fi, lokal app-butikspolitik eller utilgængelighed af appen.

- Funktionen kan ændres uden forudgående varsel og kan have en anden form afhængigt af hvor du befinder dig.

Brug af LG ThinQ til at diagnosticere problemer

Hvis du oplever et problem med dit Wi-Fi-udstyr, kan det overføre fejlfindingsdata til en smartphone ved hjælp af **LG ThinQ**-applikationen.


- Start **LG ThinQ**-applikationen, og vælg funktionen **Smart Diagnosis** i menuen. Følg instruktionerne i **LG ThinQ**-applikationen.

Brug af lyddiagnosen til at diagnosticere problemer

Følg instruktionerne nedenfor for at anvende den hørbare diagnosemetode.

- Start **LG ThinQ**-applikationen, og vælg funktionen **Smart Diagnosis** i menuen. Følg instruktionerne for lyddiagnosen i **LG ThinQ**-applikationen.

- Tryk på knappen **Strøm** for at tænde for apparatet.
 - Tryk ikke på andre knapper.
- Placer din smartphones mikrofon foran skærmen på kontrolpanelet.

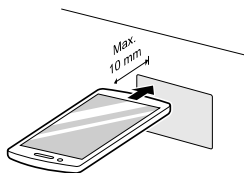

- Tryk og hold knappen **Download Cycle (Download programmer)** i 3 sekunder eller længere, mens telefonens mikrofon holdes op til logoet, indtil dataoverførslen er udført.

- Hold smartphonen på plads, indtil dataoverførslen er færdig. Displayet viser den resterende tid for dataoverførsel.

- 4** Når dataoverførslen er afsluttet, vises diagnosen i applikationen.

BEMÆRK

- For at opnå det bedste resultat må smartphonen ikke flyttes, mens tonerne sendes.
-

Kundeservice

Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter.

- For at finde et autoriseret LG Electronics-servicepersonale skal du gå til vores websted på www.lg.com og følge instruktionerne.
- Det anbefales ikke at reparere enheden selv, da det kan beskadige den yderligere og annullere garantien.
- Reservedele, der henvises til i forordning 2019/2022, er tilgængelige i mindst 10 år.

VEDLIGEHOLDELSE

For at bevare ydeevnen og forhindre problemer skal du kontrollere apparatets yderside og inderside, herunder filtre og spulearme, regelmæssigt.

⚠ ADVARSEL

- Brug ikke opløsningsmiddelbaserede opløsninger, som f.eks. fortyndere eller acetone, når du rengør apparatets yderside og inderside. Det kan forårsage brand eller eksplosion.

BEMÆRK

- Undgå, at dyr bider i netkablet eller vandslangen.

Rengøring og vedligeholdelse

Udvendig rengøring

I de fleste tilfælde kan apparatets yderside rengøres med en blød fugtig klud eller svamp og derefter aftørres med en blød klud. Hvis apparatet har yderside af rustfrit stål skal du bruge et rengøringsmiddel til rustfrit stål.

⚠ FORSIGTIG

- Hvis der spildes madolie på produktets yderside, skal du straks tørre det af. Rengør ikke produktets yderside med rengøringsmidler, der indeholder alkohol, fortyndere, blegemiddel, benzen, brandfarlige væsker eller slibemidler. Disse stoffer kan misfarve eller beskadige apparatet.


Indvendig rengøring

Det anbefales, at rengøre apparatet indvendigt, spulearmene eller filtre én gang hver anden uge.

Rengør apparatets inderside med jævne mellemrum med en blød, fugtig klud eller svamp

for at fjerne mad- og smudspartikler. Brug af skarpe og opløsningsmiddelbaserede kemikalier kan få det indre kar til at efterlade en hvid plet eller fremkalde rust.

Madrester kan sætte sig fast i de smalle huller i apparatet, når en opvask er færdig. Tør alle madrester væk.

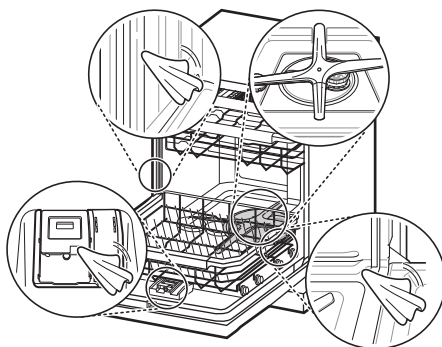

BEMÆRK


- Hvis du ikke har brugt apparatet i lang tid skal du genopfriske indersiden ved at køre programmet **Turbo** eller **Machine Clean (Maskinrengøring)** med opvaskemiddel. Når cyklussen er færdig, bør du rengøre apparatets inderside og yderside i henhold til **VEDLIGEHOLDESESINSTRUKTIONERNE**.

Rengøring af karret

Brug af citronsyre


Fjern alle tallerkener, bestikkurv og holder til bestikkurv fra apparatet. Kun stativer bør forblive tilbage i beholderen. For at opnå de bedste resultater bør du bruge citronsyrepulver (findes i konserverafdelingerne i de fleste supermarkeder

eller online). Afmål 3 spsk (45 g) citronsyrepulver. Fyld hovedopvaskerummet med afmalt pulver.

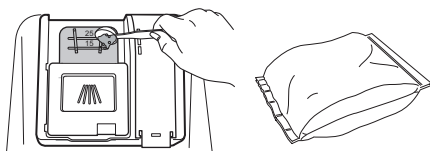

Brug af hvid eddike

Hvis du ikke kan finde citronsyrepulver bør du hælde cirka 3/4 - 1 1/4 koppe (200 - 300 ml) hvid eddike i en lav skål og stille den i det øverste stativ. Kør **Auto (Automatisk)**-cyklussen. Brug ikke opvaskemiddel. Genstart, når cyklussen er færdig. Kør programmet en gang med/uden eddike.

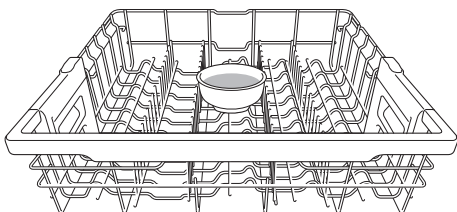


⚠ FORSIGTIG

- Hæld ikke eddike direkte i bunden.
- Overdreven brug af eddike kan beskadige apparatet.


Rengøring af filtrene

- 1 Fjern det nederste stativ, og placer den nederste spulearm, så en bredere v-form er åben foran.


- 2 Drej det indvendige filter mod uret, og tag det samlede indvendige filter og filtret i rustfrit stål ud.

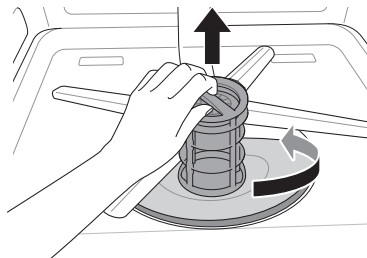

- 3 Rengør filtrene med en blød børste under rindende vand. Saml filtrene igen, før du geninstallerer dem.

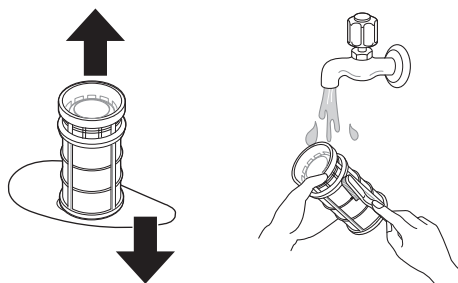

- 4 For at udskifte de samlede filtre skal du placere spulearmen, så den bredere v-form vender mod forsiden. Sæt filtrene tilbage i filterholderen og fastgør dem ved at dreje det indvendige filter med uret, indtil det klikker på plads.

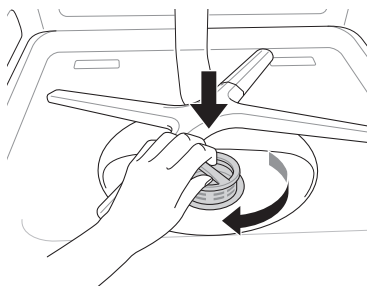

⚠ ADVARSEL


- Pas på skarpe kanter, når du håndterer filtret i rustfrit stål.

⚠ FORSIGTIG

- Efter brug af apparatet filtreres madpartikler af filtrene. Eventuelle madrester, der ikke fjernes, kan forårsage dårlig lugt. Derudover kan der opstå problemer med afløb på grund af madrester, der sidder fast i filtrene.

BEMÆRK

- Når du sætter filtret ind, skal du lukke det grundigt, til du kan høre at det klikker på plads.

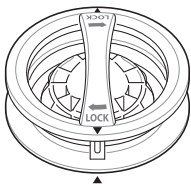
**Rengøring af spulearmene**

Hvis spulearmens huller blokeres af madrester rengøres tallerkner muligvis ikke godt på grund af ukorrekt vandsprøjt.

Rengøring af den nederste spulearm

- 1 Sørg for, at vandstrålehullerne ikke er blokeret af madpartikler.


- 2 Hvis eventuelle madrester blokerer for spulearmens huller skal du fjerne dem med en stift eller et andet skarpt redskab.

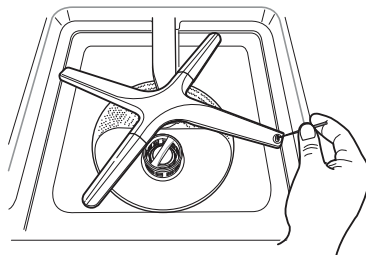**⚠ FORSIGTIG**

- For at undgå at ødelægge endesektionerne af spulearmene med variabel vinkel bør du ikke trække i dem eller rotere dem manuelt.


Rengøring af den øverste spulearm

- 1 Træk det øverste stativ frem. Sørg for, at vandstrålehullerne ikke er blokeret af madpartikler.
- 2 Når det er nødvendigt at rengøre den skal du fjerne den øverste spulearm ved at dreje møtrikken i bunden af spulearmen 1/8 omdrejning mod uret og trække ned.

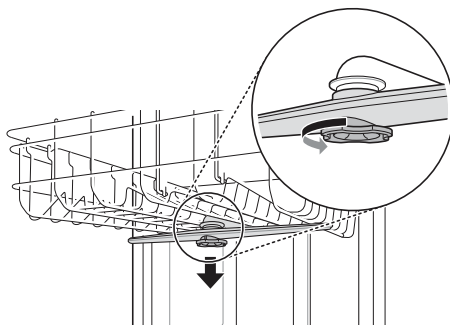


- 3 Fjern madpartikler ved at skylle eller ryste spulearmen.

- 4** Hvis eventuelle madrester blokerer for spulearmens huller skal du fjerne dem med en stift eller et andet skarpt redskab.

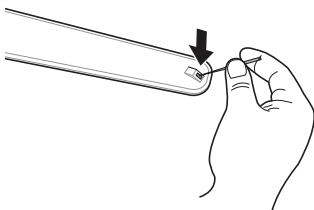

- 5** Når du har fjernet madresterne skal du rengøre spulearmshullerne under rindende vand.

- 6** Når du har rengjort den øverste spulearm skal du trykke den op og på plads. Drej møtrikken 1/8 omdrejning med uret for at sørge for, at møtrikken låses på plads igen.

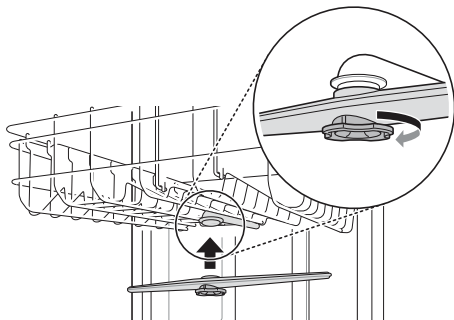

- 7** Kontrollér efter samling, om spulearmene kan rotere frit.

⚠ FORSIGTIG

- Arme, der grundet forhindringer eller manglende vedligeholdelse ikke kan rotere frit, kan forårsage vandlækage fra døren, hvilket kan føre til funktionsfejl eller beskadigelse af ejendom.

Rengøring af vandforsyningslangefilter

- 1 Frakobl apparatet.
- 2 Sluk for vandhanen.
- 3 Løsn vandforsyningsslangen.
- 4 Fjern tætningen og plastfiltret med en lille tang eller saksegreb.



- 5** Rengør filtret under løbende vand med en børste.



- 6** Sæt filtret og tætningen på plads, og sørg for, at det sidder korrekt.

- 7** Genmonter og fastgør vandforsyningsslangen i omvendt rækkefølge. Brug ikke en mekanisk enhed til at stramme slangen. En blød klud kan bruges til at hjælpe med at stramme den i hånden.

BEMÆRK

- Hvis der ikke strømmer tilstrækkeligt vand ind i apparatet bør du kontrollere, at filtret ikke er blokeret.
 - Hvis der er en lækage skal vandforsyningsslangen kontrolleres for korrekt tilslutning.
 - Stram aldrig vandforsyningsventilen for meget, og brug ikke mekaniske enheder til at stramme den.
-

Sæsonmæssig vedligeholdelse og opbevaring

- Hvis du er væk i en længere periode i de varmere måneder skal du lukke vandventilen og tage netledningen ud eller slukke for strømafbryderen. Rengør filter, beholder og dispenser for at forhindre lugt.
- Hvis du er væk i en længere periode i de koldere måneder, og der er en risiko for frosttemperaturer, bør du gøre vandforsyningsledningerne og selve apparatet klar til vinter. Klargøring til vinter skal udføres af kvalificeret servicepersonale.

FEJLFINDING

Før du tilkalder service

Betjening af apparatet kan føre til fejl og fejlfunktioner. Følgende tabeller indeholder mulige årsager og bemærkninger til at løse en fejlmeddelelse eller fejlfunktion. Det anbefales at læse tabellerne nedenfor omhyggeligt for at spare tid og penge, brugt på at ringe til servicecenter. Følgende tabel bør hjælpe dig med fejlfinding.

Fejlkode

Apparatet er udstyret med en automatisk sikkerhedskontrol, der på et tidligt tidspunkt finder og diagnosticerer fejl. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt eller slet ikke fungerer, skal du gennemgå følgende punkter, før du ringer til LG Electronics-servicecenter.

Symptomer	Årsag & Løsning
I E	Vandindløbsproblem. - Se efter tilstoppet, bøjet eller frossen vandforsyningsslange. - Kontrollér vandforsyningen.
DE	Afløbsproblem. Se efter tilstoppet, kinket eller frossen afløbsslange.
	Affaldstaphanen er tilstoppet. Fjern blokering på affaldstaphanen.
	Tilstopning af filtre. Rengør filtre.
bE	For meget skumning forårsaget af forkert opvaskemiddel, såsom flydende sæbe. - Brug ikke opvaskemiddel beregnet til opvask i hånden. Brug kun opvaskemidler, der er beregnet til brug i automatiske opvaskemaskiner. - For at fjerne opvaskemiddelrester i beholderen skal du hælde ca. 100 ~ 200 ml mælk i en lav skål, anbringe den i det øverste stativ og derefter køre cyklussen Auto (Automatisk) på apparatet.
	Manglende justering af apparatet. Sørg for, at apparatet står helt lige.
HE	Fejl i varmelegemekredsløb Kontakt vores servicecenter, hvis det samme problem opstår igen.
FE	For høj vandforsyning. Kontakt vores servicecenter, hvis det samme problem opstår igen.
RE	Problem med vandlækage Kontakt vores servicecenter, hvis det samme problem opstår igen.

Symptomer	Årsag & Løsning
LE	Termistorfejl Kontakt vores servicecenter, hvis det samme problem opstår igen.
LE	Motorproblem Kontakt vores servicecenter, hvis det samme problem opstår igen.
NE	Vario motor-problem Kontakt vores servicecenter, hvis det samme problem opstår igen.
F3 I	Problemer med tørringsboost-motor Kontakt vores servicecenter, hvis det samme problem opstår igen.
F3S	Termistorfejl for tørringsboost Kontakt vores servicecenter, hvis det samme problem opstår igen.
F3T	Problem med funktion til automatisk åbning ved tørring Kontakt vores servicecenter, hvis det samme problem opstår igen.

Betjening

Symptomer	Årsag & Løsning
Støj	Et vist støjniveau er normalt under drift. - Åbning af opvaskemiddeldæksel. - Drænpumpe i starten af dræningscyklus.
	Apparatet står ikke lige. Juster nivelleringsfødder.
	Dysearm slår mod tallerkner. Omplacer tallerknerne.
	Vandtrykket er for højt. Juster vandtryk.
	Er mængden af bestik i bestikkurven eller -stativet lille? Bare rolig: Den støj, der forårsages af en lille mængde bestik, medfører ingen problemer.
Apparatet virker ikke.	Lågen er ikke helt lukket. Juster apparatet igen.
	Strømforsyning eller netledning er ikke tilsluttet. Tilslut strømforsyningen eller netledningen korrekt.

Symptomer	Årsag & Løsning
Apparatet virker ikke.	Når Control Lock (Kontrollås)-funktionen er aktiveret, vises displaykoden CL på displayet. - Deaktiver knappen Control Lock (Kontrollås). - Tryk og hold Half Load (Halvfyldt) og Energy Saver (Strømbesparelse) nede samtidigt i 3 sekunder for at aktivere eller deaktivere denne funktion.
	Sikring er sprunget, eller strømafbryderen er udløst. Udskift sikringen, eller nulstil strømafbryderen.
Apparatet bipper kontinuerligt, når lågen åbnes, under eller lige efter en cyklus er afsluttet.	Apparatets indhold er varmt, og du skal være forsigtig, når du stikker dine hænder ind i apparatet. Luk lågen, indtil apparatet og opvasken er kølet af. Bippet stopper, hvis lågen lukkes eller den indvendige temperatur er kølet af.
Der er vand tilbage i bundkar efter afslutningen af en cyklus.	Afløbsslange er bøjet eller tilstoppet. Juster slange eller ryd blokering.
	Der kan være vand tilbage, hvis strømforsyningen blev afbrudt inden normal afslutning af programmet eller hvis den blev afbrudt manuelt. Genstart programmet.
Spulearme roterer ikke problemfrit.	Spulearmenes huller er blokeret af madpartikler. Rengør spulearmenes huller.
Det øverste stativ er skævt.	Stativet er dårligt justeret. Se afsnittet Højdejusterbart øverste stativ.
Lamper lyser ikke.	Strøm er ikke tilsluttet. Tilslut strømforsyningen.
Der er for meget skum i apparatet.	Ikke overholdt brug af opvaskemiddel udelukkende beregnet til apparatet. Brug opvaskemiddel udelukkende beregnet til apparat.
	En for stor mængde afspændingsmiddel kan forårsage skum. Reducer dispenseringsniveauet for afspændingsmiddel.
Der er opvaskemiddel tilbage i opvaskemiddeldispenseren.	Øverste stativ i ubalance. Juster det øverste stativs venstre/højre højde.
	Der dispenseres måske ikke opvaskemiddel, fordi dårlig stabling af tallerknerne forhindrer automatisk åbning af opvaskemiddeldispenseren. Arranger tallerknerne korrekt, og lad altid dispenserens tørre ud, inden der tilføjes nyt opvaskemiddel, så det ikke klumper sammen.

Symptomer	Årsag & Løsning
Der lækker vand ud af apparatet.	Lågen er muligvis ikke lukket pga. skråt apparat. I dette tilfælde kan der forekomme en vandlækage. Kontroller nivelleringen ved at justere benet.
	Forkert installation af afløbsslange kan forårsage vandlækage. Kontroller den tilsluttende del af afløbsslangen.
	Hvis strømmen er slukket kan en vandlækage være forårsaget af en dårlig forbindelse til hanen. Kontroller tilslutningen af vandforsyningsslangen.
Der formes vanddråber under hylden med vasken.	Akkumuleres der fugt under bordpladen? - Under automatisk åbning af døren vil damp med høj temperatur blive udledt fra karret og danne kondens på overflader direkte over vaskemaskinen. - Kondens, der akkumuleres under bordpladen, vil naturligt fordampe og forsvinde efter et stykke tid. - Men hvis bordpladen er lavet af træ eller MDF, skal der fastgøres aluminiumstape på bordpladens underside ved vaskemaskinens placering for at forhindre træet i at svulme op og på sigt få skader såsom råd.

Ydelse

Symptomer	Årsag & Løsning
Grumsede glas	Kombination af for meget opvaskemiddel og hårdt vand - Brug mindre opvaskemiddel, og brug et afspændingsmiddel for at minimere problemet. - Kontrollér indstillingen af blødgøringsystem.
Sorte eller grå mærker på tallerkener	Aluminiumsgenstande gnider mod tallerkener under cyklus Omplacer tallerknerne.
Gul eller brun film på apparatets indvendige overflader	Kaffe- eller tepletter Fjern pletten ved hjælp af en pletfjerner.
Der er gult vand tilbage i opvaskemaskinen.	Når du bruger apparatet for første gang kan der dannes gult vand i vandblødgøringsstanken. Dette er en normal tilstand, og den er ufarlig for mennesker. Det forsvinder efter 1-3 cyklusser.
Pletter og filmdannelse på tallerkner	Forkert mængde opvaskemiddel anvendt Brug den anbefalede mængde opvaskemiddel.
	Overfyldning Fyld ikke apparatet for meget.

Symptomer	Årsag & Løsning
Pletter og filmdannelse på tallerkner	Forkert påfyldning Se afsnittet BETJENING.
	Utilstrækkeligt vandtryk Vandtrykket bør være mellem 0,05 - 1,0 MPa.
	Utilstrækkeligt opvaskemiddel Tilføj den anbefalede mængde opvaskemiddel. Se afsnittet BETJENING.
	Afspændingsmiddeldispenser er tom. Genfyld afspændingsmiddeldispenser.
	Vandblødgøreren har ikke salt eller utilstrækkeligt salt. Kontroller, om der er salt i vandblødgøreren.
	Vandets hårdhedsniveau kan være indstillet for lavt. Øg værdien til indstilling af hårdhedsniveauet.
	Afspændingsmidlet kan være utilstrækkeligt. Påfyld afspændingsmidlet eller øg dispenseringsniveauet.
	Opbygning af hårdt vand i beholderen Fjern alle tallerkner, bestikkurv og holder til bestikkurv fra apparatet. Kun stativer bør forblive i beholderen. For at opnå de bedste resultater bør du bruge citronsyrepulver (findes i konserverafdelingerne i de fleste supermarkeder eller online). Afmål 3 spsk. (45 g) citronsyrepulver. Fyld hovedvaskerummet med afmålt pulver. Hvis du ikke kan finde citronsyrepulver bør du hælde cirka 3/4 - 1 1/4 kopper (200 - 300 ml) hvid eddike i en lav skål og stille den i den øverste kurv. Kør Auto (Automatisk)-cyklussen. Brug ikke opvaskemiddel. Kør igen, når cyklussen er færdig.
Lugt	Den foregående cyklus blev stoppet før afslutning, og der er resterende vand tilbage i apparatet. Tænd for strømmen, kør Cancel (Annullere)-cyklustilvalget for at fjerne det resterende vand, og kør derefter igen Turbo-cyklussen med brug af opvaskemiddel, men med tomt apparat.
	Der er mad i bunden af enheden eller i filtret. Rengør filtret og indersiden i overensstemmelse med afsnittet VEDLIGEHOLDELSE i brugervejledningen.
	Der efterlades uvaskede tallerkner for længe i enheden. Kør en cyklus med en kop hvid eddike i et glas eller en skål, der er egnet til opvaskemaskine, placeret i det øverste stativ (eddike er en syre, og ved konstant brug kan det beskadige dit apparat).
Der er madrester på tallerkner.	Forkert valg af cyklus Vælg korrekt cyklus baseret på niveauet af snavs og typen af service, der vaskes op.

Symptomer	Årsag & Løsning
Der er madrester på tallerkner.	Vandtemperaturen er for lav. Kontroller vandforsyningstilslutningen eller vandvarmerens indstilling.
	Der blev ikke brugt opvaskemiddel. Brug anbefalet opvaskemiddel.
	Lavt indløbsvandtryk Vandtrykket bør være mellem 0,05 - 1,0 MPa.
	Vandstrålehuller på spulearmene er blokeret. Rengør spulearmene.
	Forkert ilægning af tallerkner. Sørg for, at tallerknerne ikke blokerer for spulearmenes rotation eller interfererer med opvaskemiddeldispenseren.
	Tilstopning af filtre. Rengør filtre.
	For mange ikke-fjernede madrester på tallerkner. Store madrester bør fjernes fra tallerknerne, inden opvasken påbegyndes.

Tørring

Symptomer	Årsag & Løsning
Tallerkner tørrer ikke.	Afspændingsmiddeldispenseren er tom. Kontroller og genfyld dispenseren til afspændingsmiddel, hvis den er tom. Åbn lågen en smule efter drift for bedre tørreresultater.
	De anvendte tabletter indeholder muligvis ikke afspændingsmiddel. Dette vil reducere tørreevnen. Skift til en tablet, der indeholder et afspændingsmiddel (kontakt tabletproducenten, hvis du er usikker). Alternativt kan du bruge et afspændingsmiddel i dispenseren, hvis tabletterne ikke indeholder afspændingsmiddel.
	Der blev valgt en cyklus uden tilvalget Extra Dry (Ekstra tør). Vælg en cyklus, der som standard bruger tilvalget Extra Dry (Ekstra tør).

Wi-Fi

Symptomer	Årsag & Løsning
Dit hjemmeapparat og din smartphone er ikke forbundet til wi-fi-netværket.	Adgangskoden til wi-fi-netværket, som du prøver at oprette forbindelse til, er forkert. Find wi-fi-netværket, der er forbundet til din smartphone, og fjern det, og registrer derefter apparatet i LG ThinQ.
	Mobildata til din smartphone er slået til. Slå Mobildata fra på din smartphone, og registrer apparatet ved hjælp af Wi-Fi-netværket.
	Det trådløse netværks navn (SSID) er indstillet forkert. Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af latinske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn).
	Routerens frekvens er ikke 2,4 GHz. Der understøttes kun en routerfrekvens på 2,4 GHz. Indstil den trådløse router til 2,4 GHz, og slut apparatet til den trådløse router. Hvis du vil kontrollere routerens frekvens, skal du spørge din udbyder af internettjeneste eller routerens producent herom.
	Afstanden mellem apparatet og routeren er for stor. Hvis afstanden mellem apparatet og routeren er for stor, kan signalet være svagt, og forbindelse konfigureres muligvis ikke korrekt. Flyt routerens placering, så den er tættere på apparatet.

Notat

Notat



LG Customer Information Center

Country	Telephone	Address
Sverige	08 502 803 60	LG Electronics Nordic AB Box 83 SE-164 94 Kista Sweden
Norge	23 25 25 63	
Danmark	78 79 64 54	
Suomi	0800 0 54 54	