

GHID SIMPLU

LG Bară de sunet Wi-Fi

ROMÂNĂ

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul și să-l păstrați pentru a-l putea consulta ulterior.

Pentru a vedea instrucțiunile caracteristicilor suplimentare, accesați <http://www.lg.com> și descărcați Manualul de utilizare. Este posibil ca o parte din conținutul acestui manual să difere de unitatea dvs.

MODEL

SN10Y




MFL71828404


2104_Rev03

www.lg.com

Drepturi de autor © 2021 LG Electronics Inc.
Toate drepturile rezervate.

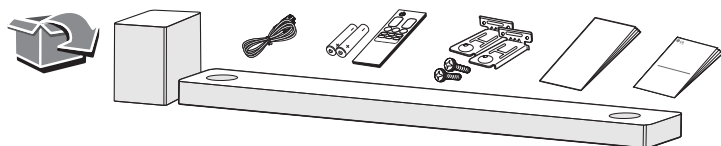

Panoul frontal




- (Așteptare) PORNEȘTE sau OPREȘTE unitatea.
F (Funcție) Selectează funcția
-/+ (Volum) Reglează volumul
 (Wi-Fi) Selectează funcția Wi-Fi.



Resetați unitatea

Apăsați și țineți apăsat  pe unitate până auziți un sunet.

Panoul din spate

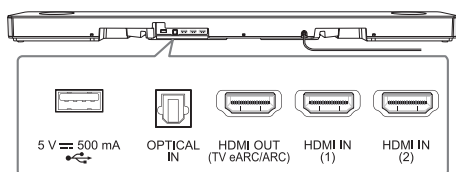

- Port USB Conectarea unui dispozitiv USB.
OPTICAL IN Conectare la un dispozitiv optic.
HDMI OUT (TV eARC/ARC) .. Conectare la televizor.
HDMI IN (1) / HDMI IN (2) Conectare la un dispozitiv cu HDMI OUT.



În cazul în care cablul optic nu este conectat în direcția corectă, acest lucru poate cauza deteriorări conectorului optic.

Conexiunea subwoofer

Așezați subwoofer-ul wireless lângă bariera sonică și urmați instrucțiunile de mai jos.

- 1 Conectați cablul de alimentare al sound bar-ului la subwooferul wireless la priză.
- 2 Porniți sound bar-ul.
 - Conexiunea dintre sound bar și subwoofer-ul wireless se va realiza **automat**. LED-ul verde al subwooferului se aprinde.


Conexiunea manuală a subwooferului

Dacă subwooferul nu emite sunete, încercați conectarea manuală.

- 1 Apăsați **Pairing** pe partea din spate a subwooferului fără fir.
 - LED-ul verde din spatele difuzorului fără fir clipește rapid.
(Dacă LED-ul verde nu clipește, țineți apăsat pe **Pairing**).
- 2 Porniți sound bar-ul.
 - Asocierea este finalizată. LED-ul verde din spatele difuzorului fără fir se aprinde.



Păstrați sound bar-ul și subwooferul la distanță de dispozitiv (de ex. router wireless, cuptor cu microunde etc.), la cel puțin 1 m pentru a preveni interferențele wireless.

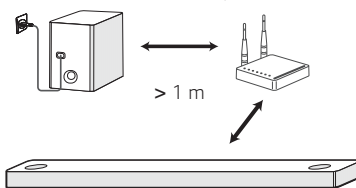


Conexiune TV

Conectați sound bar-ul și televizorul folosind Optical (A) sau HDMI ARC (B).


A Conexiunea optică

- 1 Folosiți cablul optic pentru a conecta bariera sonică la televizor.
- 2 Setări difuzor [External Speaker (Optical)] prin meniul de setare a televizorului dvs.

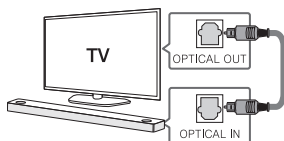

B Conectarea HDMI (TV eARC/ARC)


- 1 Folosiți cablul HDMI pentru a conecta bariera sonică la televizor.
- 2 Setări difuzor [External Speaker (HDMI ARC)] prin meniul de setare a televizorului dvs.

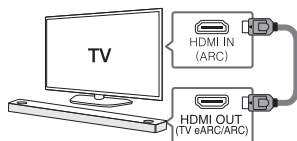

- Conexiunea HDMI nu este disponibilă dacă televizorul dvs. nu suportă HDMI ARC.
- Dacă unitatea este conectată prin OPTICAL și ARC în același timp, semnalul ARC are prioritate ridicată.


Conexiunea dispozitivului suplimentar

- 1 Conectați dispozitivul extern după cum urmează.

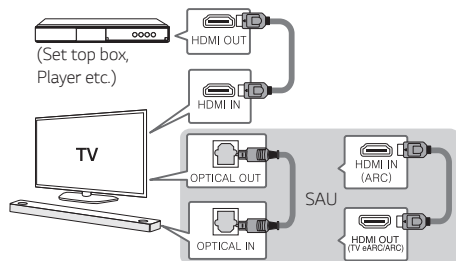

- 2 Setări sursa de intrare apăsând F în mod repetat.

Conexiunea la rețea

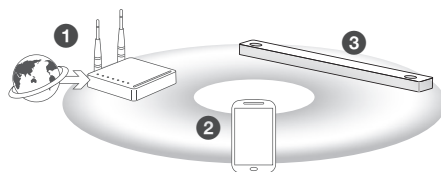

- 1 Verificați conexiunea la rețea. Trebuie să existe un router instalat conectat la rețea.
- 2 Conectați dispozitivul dvs. smart la rețeaua personală.
- 3 Conectați sound bar-ul la sursa de alimentare.



Toate dispozitivele trebuie conectate la același router.

Pasul 1. Instalați aplicația „Google Home”

Descărcați aplicația Google Home din magazinul Google Play sau din App Store.

Pasul 2. Folosiți aplicația pentru setarea conexiunii Wi-Fi

- 1 Conectați dispozitivul dvs. smart la rețeaua Wi-Fi la care va fi conectat și difuzorul.




În cazul dispozitivelor cu sistem iOS activați funcția **Bluetooth** pe dispozitivul dvs. smart.


- 2 Inițializați aplicația „Google Home”.
- 3 Pentru conectare la rețeaua Wi-Fi, urmați instrucțiunile afișate de aplicație.
 - După conectarea corespunzătoare a difuzorului la rețeaua Wi-Fi, pe afișaj este afișat mesajul „CONNECTED (CONECTAT)” și sistemul emite un sunet.
 - Pe durata conectării la rețeaua Wi-Fi este posibil ca aplicația să solicite crearea unui cont Google. Utilizarea aplicației este condiționată de deținerea unui cont Google.
 - Aplicația „Google Home” este oferită de Google. Poate fi modificată în funcție de politica Google.



Telecomandă

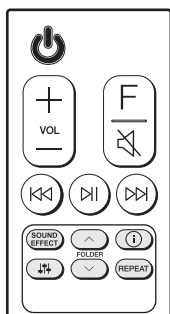

Înlocuirea bateriilor

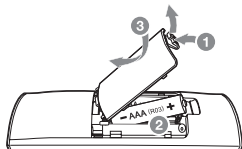

SOUND EFFECT: Selectează un mod de efecte de sunet.

- **Telecomanda TV:** Apăsăți lung pe **SOUND EFFECT** și apăsăți din nou pentru a folosi telecomanda TV.

FOLDER $\wedge/\vee$: Căută un dosar.

i: Sunt afișate informații despre un fișier, o sursă de intrare, un dispozitiv **Bluetooth** conectat sau numele unei aplicații.

- **APRINDEREA/STINGEREA automată:** Apăsăți lung pe **i** și apăsăți din nou.

Speaker Icon: Reglează nivelul sunetului la fiecare difuzor.

- **Sunet Surround:** Apăsăți lung pe **Speaker Icon** și apăsăți din nou.

REPEAT: Redă fișierele dvs. în mod repetat sau aleator.

Suplimentar

Descărcați aplicația LG Sound Bar

Pentru gestionarea setărilor difuzorului sau pentru controlarea difuzorului folosiți opțiunea „LG Sound Bar”.

Descărcați „LG Sound Bar” din Magazinul de aplicații sau din Magazinul Google Play.

Calibrare spațiu AI

Calibrare spațiu AI este un instrument de reglare a sunetului, care efectuează setările barierei sonice în funcție de acustica încăperii și de mediul înconjurător.

Folosirea funcției Calibrare spațiu AI presupune instalarea aplicației „LG Sound Bar”. În meniul [Sound Setting] alegeți [AI Room Calibration].

Informații suplimentare

Specificație

Cerinte energie	Consultați eticheta privitoare la alimentare.
Consum de curent	Consultați eticheta privitoare la alimentare.
	Stand-by rețea : 6,5 W (Dacă toate porturile de rețea sunt activate).
Dimensiuni (L x Î x D)	Aprox. 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm (Cu picior)
Alimentare curent bus (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Amplificator (energie totală ieșire RMS)	570 W RMS

Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.



Difuzoarele din spate sunt pregătite

Pregătit pentru sunet surround cu set de difuzoare spate vândute separat (SPK8-S)

Pentru a profita de conținutul care conține Dolby Atmos® și DTS:X®, dispozitivul conectat și conținutul trebuie să suporte Dolby Atmos® și DTS:X®.

Cum să deconectați rețeaua wireless sau dispozitivul wireless.

Oprii aparatul prin apăsarea butonul de pornire mai mult de 3 secunde.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE