

BUKU PANDUAN TV LED*

* Pernyataan

TV LED LG menggunakan layar LCD dengan lampu latar LED.

Baca panduan ini dengan baik sebelum mengoperasikan TV dan simpanlah sebagai pegangan selanjutnya.

LA62**	LN56**	LA69**
LA66**	LN61**	LA74**
LA71**	LA64**	LN57**

DAFTAR ISI

3 PETUNJUK KEAMANAN

- 8 Menonton Gambar 3D
(Hanya model 3D)

9 CARA PEMASANGAN PRODUK

9 PERSIAPAN DAN PERAKITAN

- 9 Membuka
13 Dijual Terpisah
14 Bagian dan Tombol
16 Mengangkat dan Memindahkan TV
17 Memasang TV
17 - Memasang dudukan
20 Memasang TV pada Meja
22 Memasang TV pada Dinding
24 Merapikan Kabel

25 MENGHUBUNGKAN PERANGKAT

- 25 Menghubungkan Antena
26 Menghubungkan HDMI
26 Menghubungkan Headphone
27 Menghubungkan DVI ke HDMI
27 Menghubungkan Komponen
28 Menghubungkan Komposit
28 Menghubungkan Audio
28 - Menghubungkan Digital Audio Optik
29 Menghubungkan USB
29 Menghubungkan MHL

30 REMOTE KONTROL

33 FUNGSI REMOTE KONTROL AJAIB

- 34 Memasangkan Remote Kontrol Ajaib
34 Cara Menggunakan Remote Kontrol Ajaib
34 Pemberitahuan Ketika Menggunakan Remote Kontrol Ajaib

35 MENGGUNAKAN PANDUAN PENGGUNA

36 PERAWATAN

- 36 Membersihkan TV Anda
36 - Layar, Bingkai, Penutup dan Dudukan
36 - Kabel Daya

36 PENYELESAIAN MASALAH

37 INFORMASI LINGKUNGAN

- 37 WEEE

38 SPESIFIKASI

49 LISENSI

49 DOKUMENTASI BEBAS PERANGKAT LUNAK

49 PEMASANGAN PERANGKAT KONTROL EKSTERNAL



PERINGATAN

- Jika pesan ini Anda hiraukan, maka memungkinkan untuk terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan cedera atau kematian.



PERHATIAN

- Jika pesan ini Anda hiraukan, anda dapat saja mengalami cedera atau menyebabkan kerusakan produk.



CATATAN

- Catatan ini dapat membantu Anda mengerti produk dan menggunakan produk dengan aman. Silahkan baca catatan ini dengan baik sebelum menggunakan produk.

PETUNJUK KEAMANAN

Bacalah petunjuk keamanan ini dengan teliti sebelum menggunakan produk



PERINGATAN

- Jangan menempatkan TV dan remote kontrol di lingkungan berikut:
 - Lokasi yang terkena sinar matahari langsung
 - Daerah dengan kelembapan yang tinggi seperti kamar mandi
 - Dekat dengan sumber panas seperti kompor dan perangkat lain yang menghasilkan panas
 - Dekat dengan dapur atau area lembab dimana dapat dengan mudah terkena uap atau minyak
 - Daerah yang terkena hujan atau angin
 - Dekat wadah air seperti vas
 Karena, hal ini dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, kerusakan atau cacat produk.



- Jangan menempatkan produk ditempat yang mungkin terkena debu. Hal ini dapat menyebabkan bahaya kebakaran.



- Steker listrik berguna saat menghubungkan TV/melepaskan perangkat listrik utama AC. Steker ini harus tetap siap terpasang dan beroperasi ketika TV sedang digunakan.



- Jangan menyentuh kabel daya saat tangan basah. Jika ujung steker basah atau penuh debu, keringkan dengan sempurna dan bersihkan debu dari steker. Anda bisa tersengat listrik akibat kondisi basah.



- Pastikan kabel daya sudah terhubung pada soket yang sudah dihubungkan pada ground. (Kecuali untuk perangkat yang tidak ada groundnya.) Anda dapat tersengat listrik atau cedera.



- Tancapkan kabel daya dengan benar. Jika kabel daya tidak benar, api dapat keluar.



- Pastikan kabel daya tidak kontak langsung dengan benda panas seperti pemanas. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau bahaya sengatan listrik




- Jangan menempatkan objek yang berat, atau produk itu sendiri, diatas kabel daya. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.




- Tekuk kabel antena antara di dalam dan di luar gedung untuk mencegah air hujan masuk kedalam. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada produk dan bisa memberikan sengatan listrik.



- Saat memasang TV di dinding pastikan kabel dan kabel sinyal tidak tergantung di belakang dan kabel sinyal tidak tergantung di belakang TV. Ini dapat menyebabkan kebakaran dan sengatan listrik.



- Jangan mencolokkan beberapa perangkat listrik terlalu banyak ke dalam satu stopkontak listrik. Hal ini dapat menimbulkan api akibat kelebihan panas (over-heating).



- Jangan membenturkan atau menjatuhkan produk saat menghubungkan perangkat eksternal. Hal ini dapat mengakibatkan cedera atau kerusakan pada produk.



- Jauhkan kemasan styrofoam atau plastik kemasan bagian luar dari jangkauan anak-anak. Bahan styrofoam merupakan material berbahaya jika tertelan. Jika tertelan karena kesalahan, paksakan pasien untuk memuntahkannya dan kunjungi rumah sakit terdekat. Selain itu, kemasan plastik dapat menyebabkan sesak napas.



- Jangan biarkan anak-anak Anda menaiki atau bergelantungan pada TV. TV mungkin akan jatuh, yang dapat menyebabkan cedera.



- Buanglah baterai yang sudah tidak digunakan dengan hati-hati untuk melindungi anak menelannya. Jika mereka memakannya, bawa ke dokter segera.



- Jangan memasukkan benda logam/konduktor (seperti sumpit logam, alat potong, obeng) ke salah satu ujung kabel daya dan menghubungkan soket dinding ke input terminal di dinding. Selain itu, jangan sentuh kabel daya setelah masuk ke terminal dinding. Anda mungkin akan tersengat listrik. (Tergantung model).



- Jangan meletakkan atau menyimpan zat-zat yang mudah terbakar dekat produk. Hal ini dapat menimbulkan bahaya ledakan atau kebakaran karena kecerobohan penanganan dari bahan yang mudah terbakar.



- Jangan menjatuhkan benda logam seperti koin, pin rambut, sumpit atau kawat ke dalam produk, atau benda-benda yang mudah terbakar seperti kertas dan sejenisnya. Anak-anak harus mendapat perhatian khusus. Sengatan listrik, kebakaran atau cedera dapat terjadi. Jika objek yang asing jatuh ke dalam produk cabut kabel listrik dan hubungi pusat layanan.



- Jangan semprotkan air di atas produk atau mengosoknya dengan bahan yang mudah terbakar (tiner atau bensin). Kebakaran atau kecelakaan bisa terjadi.




- Jangan biarkan produk terguncang atau benda jatuh mengenai produk, dan jangan membenturkan sesuatu ke layar. Anda mungkin bisa terluka atau dapat merusak produk.



- Jangan pernah menyentuh produk atau antena selama ada sambaran petir atau badai. Anda mungkin akan tersengat listrik.



- Jangan pernah menyentuh stopkontak di dinding ketika ada kebocoran gas, bukalah ventilasi. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran akibat percikan api.



- Jangan membongkar pasang atau mereparasi produk sendiri. Dapat menyebabkan korsleting atau kebakaran. Hubungi pusat layanan untuk pengecekan, kalibrasi atau reparasi.



- Jika salah satu dari yang berikut ini terjadi, segera cabut produk dan hubungi pusat layanan di daerah Anda.
 - Produk terjatuh, terguncang atau atau tertimpa benda lain
 - Produk rusak
 - Benda asing masuk ke dalam produk
 - Ada asap yang keluar dari produk atau tercium bau aneh

Hal ini dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.



- Jika Anda berniat untuk tidak menggunakan produk dalam waktu yang lama, cabutlah kabel daya dari produk. Debu yang menutupi produk dapat menyebabkan kebakaran, atau isolasi yang rusak dapat menyebabkan kebocoran listrik, sengatan listrik atau api.



- Jauhkan produk dari tetesan air atau percikan dan benda yang berisi air, seperti vas, jangan menempatkannya di atas produk.



PERHATIAN

- Pasanglah produk dimana tidak terjadi gelombang radio



- Harus ada jarak yang cukup antara antena luar dan kabel listrik agar tidak bersentuhan bahkan ketika antena jatuh. Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik.



- Jangan pasang produk di tempat seperti rak-rak yang tidak stabil atau permukaan miring. Hindari juga tempat-tempat di mana ada getaran atau tempat yang tidak dapat menahan berat produk. Hal ini dapat menyebabkan produk terjatuh atau terbalik, yang mungkin menyebabkan cedera atau kerusakan pada produk




- Jika Anda memasang produk pada dudukan, Anda perlu mengambil tindakan untuk mencegah produk terbalik. Karena produk mungkin bisa terjatuh, yang dapat menyebabkan cedera




- Jika Anda berniat memasang produk di dinding, gunakan braket dengan standarisasi VESA (opsional) di bagian belakang produk. Saat Anda memasang TV menggunakan braket penyangga dinding (opsional), pastikan memasangnya dengan hati-hati agar tidak terjatuh.
- Gunakan aksesoris yang direkomendasikan / ditentukan oleh pabrik
- Saat memasang antena, konsultasikan dengan petugas servis. Jika tidak, mungkin dapat menyebabkan bahaya kebakaran dan sengatan listrik.




- Kami merekomendasikan jarak menonton TV setidaknya 2 sampai 7 kali ukuran diagonal layar. Jika Anda menonton TV dalam jangka waktu lama, dapat menyebabkan penglihatan kabur.



- Gunakan baterai tipe tertentu yang sesuai. Jika tidak, dapat menyebabkan kerusakan pada remote kontrol.



- Jangan campur baterai lama dengan baterai baru. Hal ini bisa menyebabkan baterai menjadi terlalu panas dan bocor.



- Baterai tidak boleh terkena panas berlebihan, jauhkan dari sinar matahari langsung, perapian terbuka dan pemanas listrik
- Jangan meletakkan baterai kosong di perangkat pengisian.

- Pastikan tidak ada benda antara remote kontrol dan sensor.



- Sinyal dari remote kontrol mungkin akan terganggu oleh cahaya matahari atau cahaya kuat lainnya. Dalam kasus ini, gelapkan ruang Anda.



- Saat menghubungkan perangkat eksternal seperti video game, pastikan kabel yang terhubung cukup panjang. Jika tidak, produk mungkin bisa terjatuh, yang mungkin menyebabkan cedera atau kerusakan produk.



- Jangan mematikan/menyalakan TV dengan tangan langsung mencabut atau mencolokkan kabel daya ke terminal dinding. (Jangan gunakan kabel daya untuk mematikan/menyalakan TV). Hal ini dapat menyebabkan kerusakan produk atau menimbulkan sengatan listrik.




- Ikuti petunjuk pemasangan dibawah ini untuk mencegah produk dari kelebihan panas (overheating).
 - Jarak antara produk dan dinding harus lebih dari 10 cm.
 - Jangan memasang produk ditempat yang tidak ada ventilasinya (misal, pada rak buku atau di dalam lemari).
 - Jangan memasang produk diatas karpet . atau busa
 - Pastikan ventilasi udara tidak tertutup taplak meja atau tirai.

Karena, dapat menyebabkan kebakaran.



- Jangan menyentuh lubang ventilasi saat TV dihidupkan. Lubang ventilasi mungkin sangat panas. Hal ini tidak berpengaruh pada pengoperasian atau tampilan TV.



- Periksa kabel secara berkala, jika kelihatan rusak atau kurang bagus, cabutlah, hentikan penggunaan, dan ganti dengan yang baru, yang asli, tersedia di tempat layanan resmi.

- Cegahlah penumpukan debu pada area terminal daya. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran.



- Cegah kabel daya dari kerusakan secara fisik atau mekanik, seperti terpuntir, tertekuk, tergencet, terjepit pintu, atau terinjak. Perhatikan pada bagian colokan terminal dinding, dan bagian dimana kabel terhubung pada produk.



- Jangan menekan panel layar dengan tangan atau benda tajam lain, seperti kuku, pensil atau pena, dapat menyebabkan goresan pada layar.



- Jangan menekan atau menahandengkan jari-jari Anda terlalu lama. Dapat menyebabkan efek distorsi pada layar.



- Saat membersihkan produk an komponennya, cabut kabel daya, dan gunakan kain lembut untuk membersihkan. Jangan terlalu keras, dapat menyebabkan goresan, atau luntur. Jangan menyemprotkan air, atau menggunakan lap basah. Jangan pernah menggunakan pembersih kaca, mobil, pengkilap, abrasif atau wax, bensin, alkohol dsb., dapat menyebabkan kerusakan produk atau panel layar. Juga dapat menyebabkan kebakaran, kejutan listrik atau kerusakan produk (perubahan, bentuk, korosi, atau pecah).



- Selama TV terhubung dengan terminal daya AC, daya tidak akan terputus meski Anda telah mematikan TV pada tombol dayanya.

- Saat mencabut kabel, genggam kepala kabel dan cabut kabel dengan memegang kepala kabel. Jangan mencabut dengan memegang kabel daya, kabel daya yang terputus, dapat menyebabkan kebakaran.



- Saat memindahkan TV, pastikan Anda mematikan daya terlebih dahulu. Kemudian, cabut kabel daya, kabel antena, dan semua kabel yang terhubung. Jika tidak, dapat merusak TV atau kabel daya, yang menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.



- Saat memindahkan atau mengeluarkan TV dari kotak, mintalah bantuan, karena TV sangat berat. Jika tidak, dapat terjatuh menyebabkan luka atau kecelakaan.



- Hubungi pusat layanan setahun untuk membersihkan bagian dalam TV. Debu yang berkumpul, dapat menyebabkan kerusakan mekanis.



- Percayakan segala bentuk perbaikan, kepada petugas layanan resmi. Perbaikan diperlukan saat perangkat mengalami kerusakan, seperti kabel daya atau terminal daya rusak, cairan atau benda masuk ke dalam perangkat, perangkat terkena hujan atau embun, perangkat tidak berfungsi secara normal, atau karena terjatuh.



- Jika TV terasa dingin saat disentuh, akan terdapat sedikit "flicker" saat TV dihidupkan. Hal ini normal, tidak ada kerusakan pada TV.




- Panel layar adalah produk teknologi tinggi TFT dengan resolusi dua hingga enam juta piksel. Anda mungkin melihat titik hitam kecil dan/atau berwarna (merah, biru atau hijau) dengan ukuran 1 ppm pada panel. Hal ini tidak menunjukkan kerusakan fungsi dan tidak mempengaruhi tampilan dan kemampuan produk. Fenomena ini juga terjadi pada produk pihak ketiga lain yang tidak dapat ditukar atau pengembalian biaya.



- Anda mungkin menemukan perbedaan kecerahan dan warna pada panel, tergantung posisi layar pandang (kiri/kanan/atas/bawah). Fenomena ini terjadi karena karakteristik panel. Tidak berhubungan dengan kemampuan produk, dan bukan merupakan kerusakan.



- Gambar diam (misal, logo stasiun penyiaran, menu layar (OSD), tampilan video game) yang dibiarkan terlalu lama, dapat menyebabkan kerusakan layar, meninggalkan bekas gambar, yang dikenal dengan gambar sisa. Gambar sisa ini tidak dijamin dalam garansi. Cegah tampilan gambar diam pada televisi Anda dalam waktu lama (2 jam atau lebih untuk LCD, 1 jam atau lebih untuk Plasma). Selain itu, jika Anda menonton TV pada rasio 4:3 terlalu lama, gambar sisa dapat terjadi pada pinggiran panel. Fenomena ini juga terjadi pada produk pihak ketiga lainnya, tidak dapat ditukar atau pengembalian biaya.



- Suara yang muncul
Suara "Retakan" : Suara retakan yang muncul saat menonton atau mematikan TV diakibatkan oleh kontraksi panas plastik karena temperatur dan kelembaban. Suara ini biasa terjadi pada produk yang memerlukan perubahan bentuk panas. Sirkuit elektrik berdengung/panel bergetar: adalah tingkatan rendah suara yang dihasilkan dari perubahan cepat pada sirkuit elektrik, yang mensuplai arus untuk mengoperasikan produk. Hal ini bervariasi, tergantung jenis produk. Suara yang muncul ini tidak mempengaruhi tampilan dan kemampuan produk.

Menonton Gambar 3D (Hanya model TV 3D)



PERINGATAN

Kondisi Menonton

- Waktu Menonton
 - Ketika menonton konten 3D, beristirahatlah selama 5 - 15 menit tiap satu jam. Menonton konten 3D dalam waktu yang lama dapat menyebabkan sakit kepala, pening, mata lelah ataupun tegang.

Bagi Pengguna yang Mengalami Penyakit

Kronis atau Sensitif Terhadap Cahaya

- Beberapa pengguna mungkin mengalami gejala tidak normal saat terkena kilatan cahaya atau efek tertentu dari konten 3D.
- Jangan menonton video 3D saat Anda mual, hamil dan atau memiliki penyakit kronis, seperti epilepsi, gangguan jantung, penyakit tekanan darah, dan lain-lain.
- Konten 3D tidak disarankan bagi mereka yang menderita stereo blindness atau stereo anomaly (mata terganggu karena silau). Gambar akan nampak berbayang atau penglihatan yang tidak nyaman.
- Jika Anda penderita strabismus (juling), amblyopia (penglihatan lemah) atau astigmatism (silindris), Anda mungkin kesulitan menikmati kedalaman 3D, mudah lelah atau gambar berbayang. Disarankan untuk lebih banyak beristirahat saat menonton 3D, dibandingkan orang dewasa pada umumnya.
- Jika kemampuan penglihatan mata kiri dan kanan Anda berbeda, periksa dan perbaiki terlebih dahulu sebelum menonton konten 3D.

Gejala yang mengharuskan menghentikan atau menghindari dari menonton konten 3D

- Jangan menonton konten 3D jika Anda merasa lelah karena kurang tidur, kebanyakan kerja atau mabuk.
- Jika terjadi gejala berikut, hentikan penggunaan/ menonton konten 3D, dan beristirahatlah hingga gejala menghilang.
 - Konsultasi dengan dokter Anda jika gejala tersebut tidak hilang. Gejala tersebut antara lain sakit kepala, bola mata sakit, kelelahan, mual, jantung berdebar, penglihatan kabur, tidak nyaman, berbayang, dan sejenisnya.



PERHATIAN

Kondisi Menonton

- Jarak Menonton
 - Jagalah jarak, setidaknya dua kali panjang diagonal layar, saat menonton konten 3D. Jika anda merasa tidak nyaman saat menonton konten 3D, mundur menjauh dari TV.

Umur

- Balita/Anak-anak
 - Penggunaan konten 3D tidak diperbolehkan untuk anak-anak dibawah 5 tahun.
 - Anak-anak dibawah 10 tahun mungkin akan bertindak terlalu aktif saat menonton konten 3D (misal: mencoba menyentuh layar, atau melompat). Maka diperlukan perhatian khusus saat mereka menonton konten 3D
 - Anak-anak memiliki kemampuan melihat lebih tinggi terhadap tampilan 3D dibandingkan orang dewasa, karena jarak antara mata mereka lebih pendek daripada orang dewasa. Sehingga mereka akan lebih dapat melihat efek 3D dibanding orang dewasa untuk gambar 3D yang sama.
- Remaja
 - Remaja dibawah 19 tahun mungkin sensitif terhadap rangsangan cahaya dari konten 3D. Hibau mereka untuk tidak menonton konten 3D terlalu lama saat mereka lelah.
- Orang Tua
 - Kemampuan melihat efek 3D pada Orang tua mungkin berkurang dibanding anak muda. Janganduduk terlalu dekat dari jarak yang disarankan.

Perhatian saat menggunakan kacamata 3D

- Pastikan menggunakan kacamata 3D LG. Jika tidak, anda mungkin tidak dapat melihat konten 3D.
- Jangan gunakan kacamata 3D sebagai kacamata biasa, pelindung matahari, atau kacamata pengaman.
- Menggunakan kacamata 3D modifikasi mungkin dapat menyebabkan mata tegang atau kerusakan gambar.
- Jangan menyimpan kacamata 3D pada suhu yang terlalu tinggi atau rendah. Dapat menyebabkan perubahan bentuk.
- Kacamata 3D rapuh dan mudah tergores. Gunakan dengan hati-hati, gunakan kain bersih untuk membersihkan lensanya. Jangan tekan/ gores lensa kacamata 3D dengan benda tajam, jangan membersihkannya menggunakan bahan kimia.

**CATATAN**

- Gambar yang ditampilkan mungkin berbeda dari TV Anda.
- OSD TV Anda (On Screen Display) mungkin sedikit berbeda dari yang ditampilkan di manual ini.
- Menu-menu yang tersedia dan pilihan mungkin berbeda dari sumber masukan atau model produk yang Anda gunakan.
- Fitur-fitur baru mungkin ditambahkan ke TV ini sebagai perkembangan dimasa yang akan datang.
- TV dapat diatur ke mode standby sesuai keinginan untuk mengurangi konsumsi daya dan TV harus dimatikan jika sewaktu-waktu tidak ditonton, hal ini akan mengurangi konsumsi energi.
- Konsumsi energi yang digunakan dapat berkurang secara signifikan jika tingkat kecerahan gambar dikurangi, dan ini akan menghemat biaya.

CARA PEMASANGAN PRODUK

- 1 Buka kemasan dan pastikan semua aksesoris sudah tersedia didalamnya.
- 2 Pasang dudukan ke TV Anda.
- 3 Hubungkan perangkat eksternal ke TV Anda.
- 4 Pastikan hubungan jaringan telah tersedia.
Anda dapat menggunakan fungsi jaringan TV hanya saat hubungan jaringan telah dibuat.

PERSIAPAN DAN PERAKITAN

Membuka



Periksa box produk Anda untuk item-item berikut. Jika ada aksesoris yang hilang, hubungi penyalur lokal dimana Anda membeli produk ini. Ilustrasi pada panduan ini mungkin sedikit berbeda dengan item dan produk Anda yang sebenarnya.

**PERHATIAN**

- Jangan menggunakan item bajakan untuk memastikan keselamatan dan masa guna produk.
- Segala kerusakan dan kecelakaan yang diakibatkan dari item bajakan tidak digaransi oleh pabrik
- Beberapa model sudah tertempel film tipis pada layar dan ini tidak perlu dilepaskan.


**CATATAN**

- Item-item yang disediakan bersama produk Anda bervariasi tergantung pada model.
- Spesifikasi produk atau isi pada manual ini bisa berubah tanpa pemberitahuan untuk meningkatkan fungsi produk.
- Untuk koneksi yang optimal, kabel HDMI dan perangkat USB harus memiliki tebal kurang dari 10 mm dan lebar kurang dari 18 mm. Gunakan kabel tambahan yang mendukung USB 2.0 jika kabel USB atau memori stik USB tidak sesuai dengan terminal USB TV Anda.

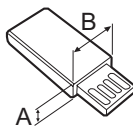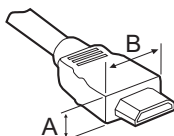


*A ≤ 10 mm

*B ≤ 18 mm




**Remote kontrol,
baterai (AAA)**
(Tergantung model)
(Lihat h.30, 31, 32)

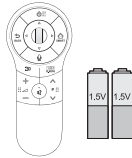

**Remote kontrol ajaib,
baterai (AA)**
(Hanya LA620*, LA621*,
LA623T, LA640*,
LA66**, LA69**,
LA71**, LA74**,
LN570B, LN570Y,
LN570Z, LN5700,
LN572*, LN61**) (Tergantung model)
(Lihat h.33)



Buku panduan




Tag on
(Tergantung model)



Kacamata sinema 3d
Jumlah kacamata 3D
dapat berbeda
tergantung pada
model atau negara.
(Tergantung model)



Kacamata dual play
(Tergantung model)



Pengikat Kabel
(Tergantung
model)
(Lihat h.24)



Kabel daya
(Tergantung model)



**Sekrup Untuk Merakit
di Meja**
(1EA : Hanya
32/42/47/50/60LN570B,
32/42/47/50/60LN570Y,
32/42/47/50/60LN570Z,
32/42/47/50/60LN5700,
32/42/47/50/60LN572*)
(2EA : Hanya
32/39/42/47/50LA62**,
32/42/47/50LA64**,
32/42/47/50LA66**,
47LA71**,
32/39LN56**,
32/42/47/50LN570T,
32/42/47/50LN571*,
32/42/47LN61**) (Lihat h.20)



**Kabel untuk Merakit
di Meja**
2EA
32/39/42/47/50LA62**,
32/42/47/50LA64**,
32/42/47/50LA66**,
47LA71**,
32/39LN56**,
32/42/47/50LN570T,
32/42/47/50LN571*,
32/42/47LN61**) (Lihat h.20)



Sekrup Braket
2EA, M4 x 8
(Hanya
32/39/42LA62**,
32/42LA64**,
32/42LA66**,
32/39LN56**,
32/42LN570T,
32/42LN571*,
32/42LN61**) (Lihat h.20)




Sekrup Braket
2EA, P4 x 8
(Hanya 47/50LA62**,
47/50LA64**,
47/50LA66**,
47LA71**,
47/50LN570T,
47/50LN571*,
47LN61**) (Lihat h.20)

**Sekrup Dudukan**


8EA, M4 x 14
(Hanya LA62**, LA64**,
LA66**, LA71**,
LN56**, LN570T,
LN571*, LN61**)
(Lihat h.17, 18)

**Sekrup Dudukan**

4EA, M4 x 20
(Hanya LA69**,
LA74**)
(Lihat h.18)

**Sekrup Dudukan**


3EA, P5 x 25
4EA, M4 x 14
(Hanya LN570B,
LN570Y, LN570Z,
LN5700, LN572*)
(Lihat h.19)

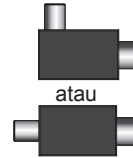**Isolator**


(Tergantung model)
(Lihat h.12)

**Inner spacers
rakitan dinding**


4EA
(Hanya LA64**)
(Lihat h.23)

**Blu-Ray**


(Hanya LA6980)

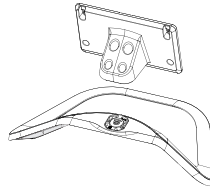**Badan Penyangga /
Alas Dudukan**


(Hanya LA62**,
32/42/47/50/55LA64**,
LA66**, LA71**,
LN56**, LN570T,
LN571*, LN61**)
(Lihat h.17)

**Alas Dudukan**

(Hanya LA69**, LA74**)
(Lihat h.18)

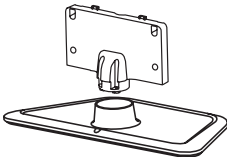**Badan Penyangga /
Alas Dudukan**

(Hanya LN570B, LN570Y,
LN570Z, LN5700,
LN572*)
(Lihat h.19)

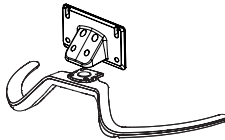**Badan Penyangga /
Alas Dudukan**


(Hanya 60LA64**)
(Lihat h.18)

**Pengatur Kabel**

2 EA
(Hanya 60LA64**)
(Lihat h.24)

**CATATAN**

- Panduan Pemasangan Isolator Antena
 - Gunakan ini untuk memasang TV ditempat yang ada perbedaan tegangan antara TV Set dan sinyal antenna GND.
 - » Jika ada perbedaan tegangan antara TV Set dan sinyal antenna GND antenna, antenna mungkin akan panas dan panas yang berlebihan dapat menyebabkan kecelakaan
 - Anda dapat meningkatkan keselamatan ketika menonton TV dengan tegangan listrik yang efisien dari antenna TV. Disarankan untuk memasang isolator pada dinding. Jika tidak bisa terpasang di dinding, pasangkan pada TV. Hindari melepaskan antenna Isolator setelah pemasangan.
 - Sebelum memulai, pastikan antenna TV telah terhubung.

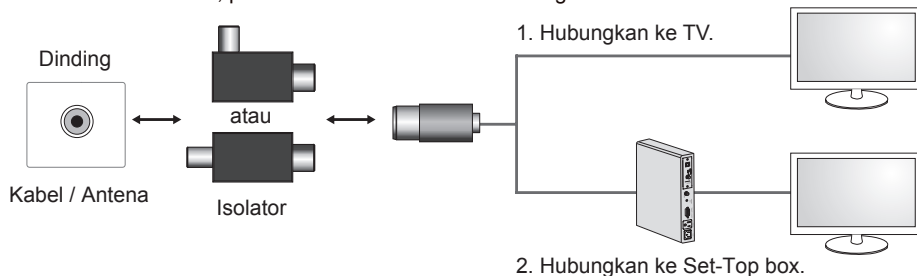

Sambungkan salah satu ujung isolator kabel/ jack dan yang lainnya untuk mengatur TV atau set-top box.

“Peralatan yang terhubung ke pelindung earthing pada instalasi gedung melalui sambungan listrik atau melalui peralatan lainnya yang terhubung ke pelindung earthing -- dan sistem distribusi kabel yang menggunakan kabel coaxial , mungkin di beberapa keadaan dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Hubungan ke sistem distribusi kabel harus melalui perangkat yang menyediakan isolasi listrik dibawah rentang frekuensi tertentu (isolator galvanic, lihat EN 60728-11)”

Kehilangan sensitivitas sinyal dapat terjadi, saat menerapkan RF Isolator.

Dijual Terpisah

Item yang dijual terpisah ini dapat diganti atau dimodifikasi tanpa pemberitahuan, untuk peningkatan kualitas.

Hubungi penyalur(dealer) Anda untuk membeli item ini.

Perangkat ini hanya bekerja dengan model yang sesuai.



AG-F***DP

Kacamata Dual play



Tag on




AN-WF100

Dongle Wi-Fi



AG-F***

Kacamata sinema 3D




AN-VC4**

Kamera video call camera



AN-MR400

Remote ajaib

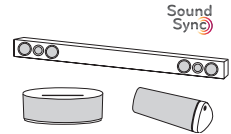

Perangkat Audio LG


Kompabilitas

	LN56**	LN57**, LN61**	LA62**, LA64**, LA66**, LA69**, LA71**, LA74**
AG-F***DP Kacamata Dual play			•
AG-F*** Kacamata sinema 3D			•
AN-MR400 Remote ajaib	•	•	•
AN-VC4** Kamera video call	•	•	•
Perangkat Audio LG	•	•	•
Tag on	•	•	•
AN-WF100 Dongle Wi-Fi	•		


Desain atau model dapat diganti tergantung pada peningkatan kualitas produk, pertimbangan atau kebijakan perusahaan.

Bagian dan Tombol


Tipe A : LA62**,
32/42/47/50/55LA64**,
LA66**, LA71**, LN56**,
LN570T, LN571*, LN61**

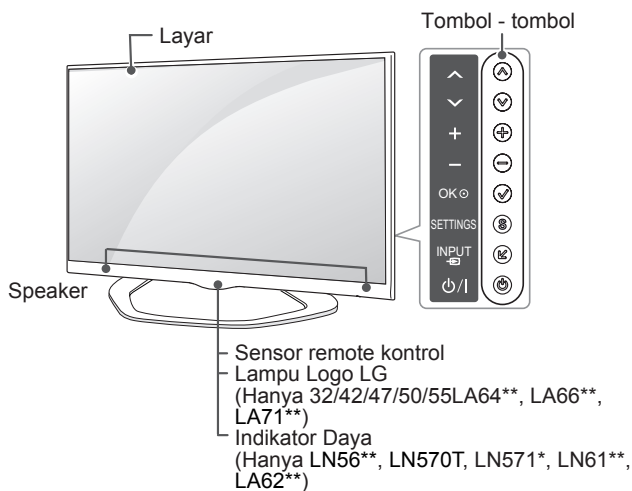


Tipe B : 60LA64**

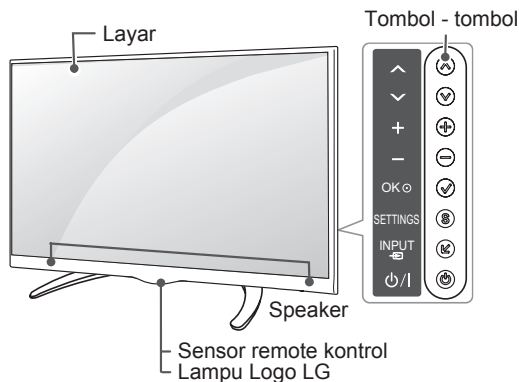


Tipe C : LA69**, 42/47/55LA74**

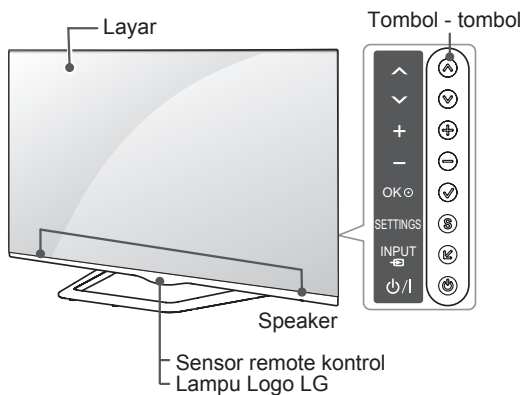

Tipe D : 60LA74**

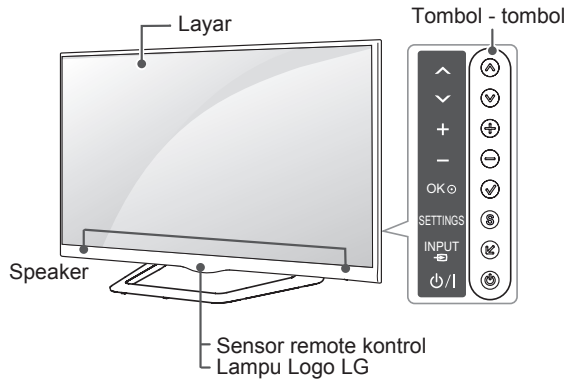

Tipe E : LN570B, LN570Y, LN570Z,
LN5700, LN572*

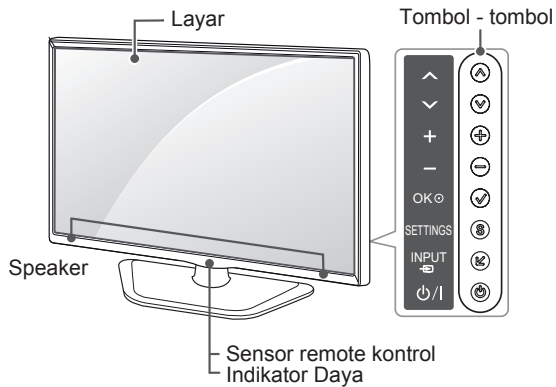

Tombol	Keterangan
^ v	Mencari program-program yang telah Anda simpan.
+ -	Mengatur tingkat suara (volume).
✓	Memilih tampilan pilihan menu atau mengkonfirmasi suatu masukan.
S	Mengakses ke menu utama atau menyimpan masukan anda dan keluar dari menu.
↙	Mengganti sumber masukan.
⏻	Menghidupkan atau mematikan daya.



CATATAN

- Anda dapat mengatur mati atau menyala nya lampu logo LG melalui **PILIHAN** pada menu utama. (Tergantung model)


Mengangkat dan Memindahkan TV

Harap memperhatikan hal-hal berikut untuk mencegah TV tergores atau rusak dan untuk keamanan yang sesuai dengan jenis dan ukurannya.




PERHATIAN


- Jangan menyentuh layar terlalu lama, hal ini dapat menyebabkan kerusakan layar.
- Disarankan untuk memindahkan TV dengan menggunakan kotak atau packing pembungkus seperti kondisi awal saat membeli TV ini
- Sebelum memindahkan atau mengangkat TV, cabut kabel daya dan semua kabel.
- Saat memegang TV, posisikan layar membelakangi Anda, untuk mencegah kerusakan.

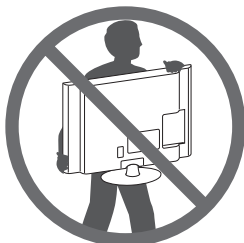

- Pegang bingkai atas dan bawah TV dengan erat. Pastikan tidak menyentuh bagian transparan, atau area speaker.

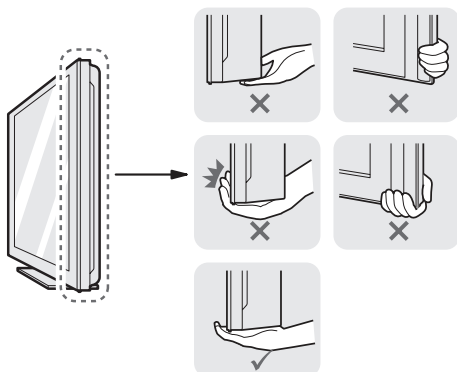

- Saat memindahkan TV ukuran besar, harus dilakukan setidaknya oleh 2 orang.
- Saat memindahkan TV dengan tangan, pegang TV seperti ilustrasi berikut.

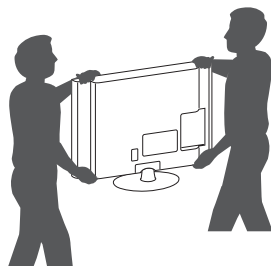

- Saat memindahkan TV, jangan diguncang atau digetarkan secara berlebihan
- Saat memindahkan TV, jaga TV tetap tegak keatas, jangan dibalik atau dimiringkan ke kiri atau ke kanan.
- Jangan menekan terlalu berlebihan dapat menyebabkan bingkai renggang/bengkok yang dapat merusak layar.


Merakit TV

Gambar yang ditampilkan mungkin berbeda dari TV anda.

Memasang Dudukan


LA62**, 32/42/47/50/55LA64**, LA66**, LA71**,
LN56**, LN570T, LN571*, LN61**

1

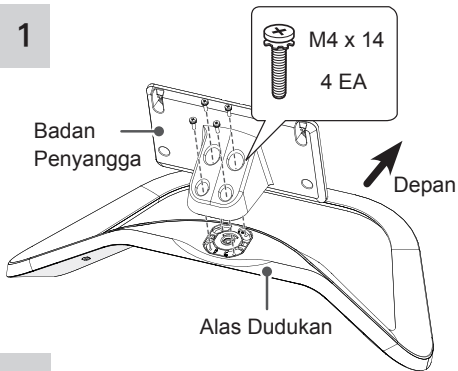


2

(Hanya LA62**, LN56**, LN570T, LN571*, LN61**)

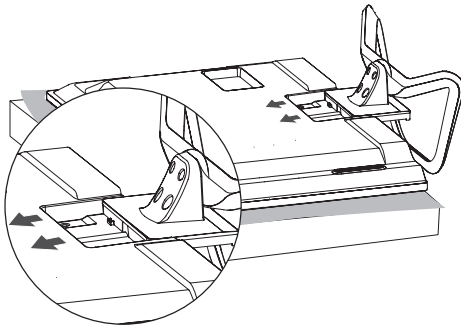


(Hanya 32/42/47/50/55LA64**, LA66**, LA71**)

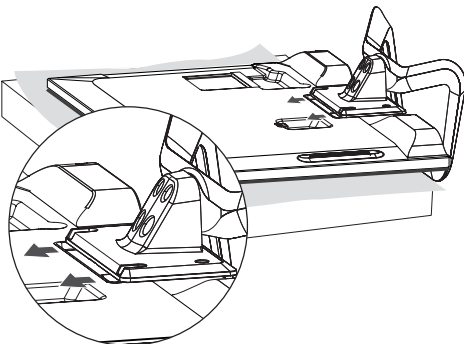


3

(Hanya LA62**, LN56**, LN570T, LN571*, LN61**)

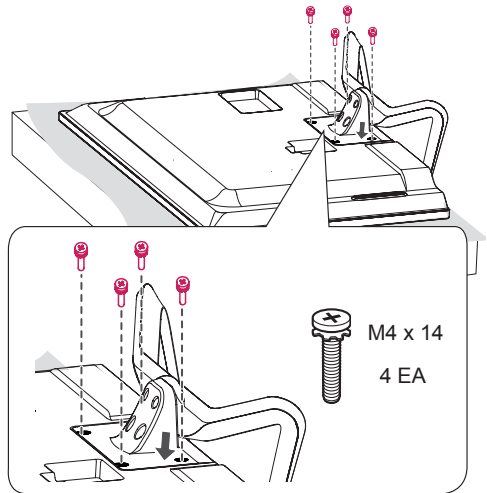


(Hanya 32/42/47/50/55LA64**, LA66**, LA71**)

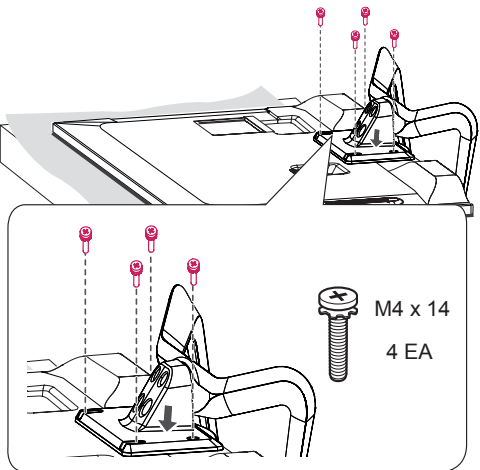


60LA64**


1

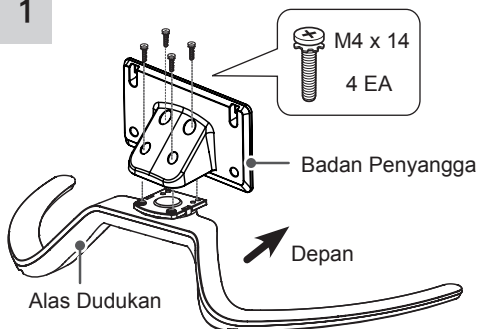

2

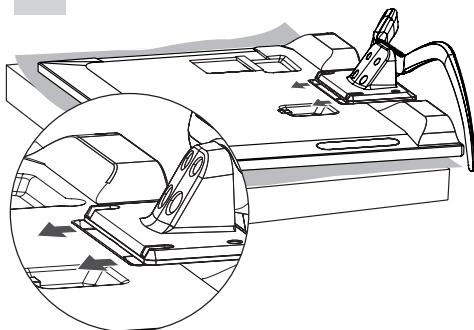


3

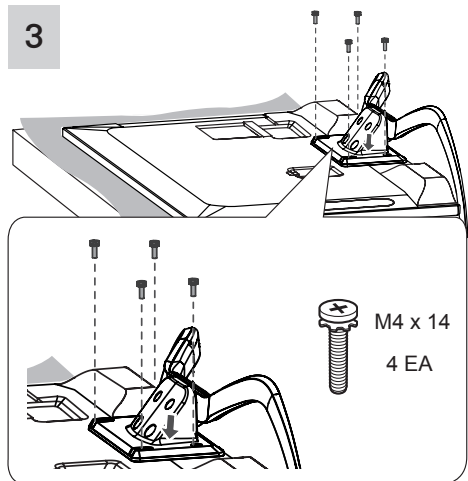


LA69**, LA74**


1

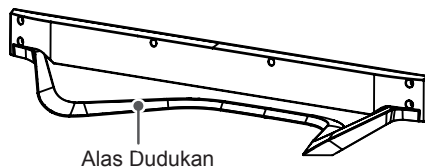





2

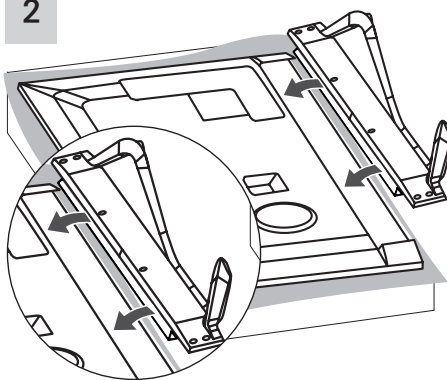

3

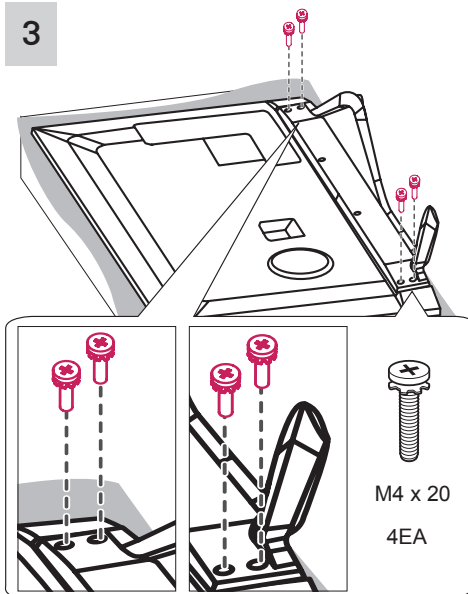


LN570B, LN570Y, LN570Z, LN5700, LN572*

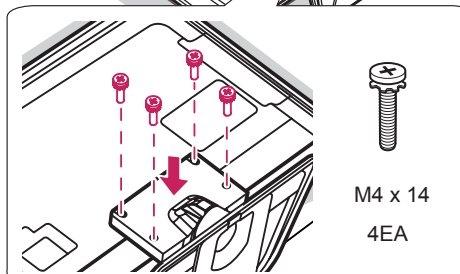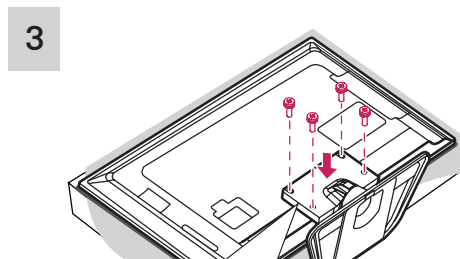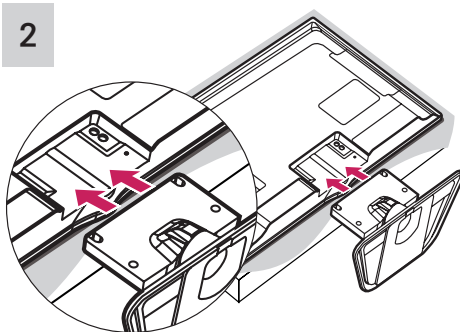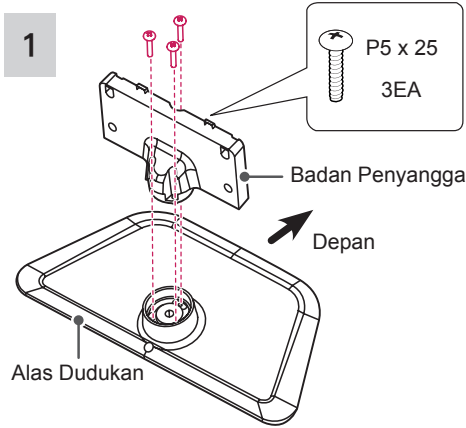**PERHATIAN**

- Saat memasang dudukan pada TV Beri tatakan empuk atau kain yang halus untuk mencegah kerusakan layar. Pastikan tidak ada benda yang tertindih layar.
- Pastikan untuk mengencangkan sekrup dengan baik. (Jika pemasangan sekrup tidak cukup kencang, TV dapat miring ke depan saat dipasang). Jangan mengencangkan sekrup terlalu kencang karena dapat merusak alur pada sekrup yang menyebabkan sekrup kendur.


**CATATAN**

- Lepas dudukan sebelum memasang TV pada penyangga dinding dengan melakukan kebalikan dari proses pemasangan dudukan.
- Lepas film pelindung (dari bagian bawah) (Tergantung model)
 - » Film pelindung dipasang sementara untuk melindungi permukaan produk dari kerusakan pada saat proses pengiriman.
 - » Jika TV selesai dipasang, harap melepas film pelindung pada bagian bawah unit seperti gambar dibawah ini.

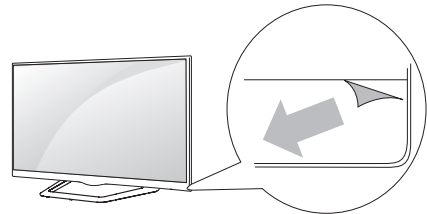

Memasang TV pada Meja

- 1 Angkat dan atur TV ke posisi yang sesuai pada meja
 - Beri jarak 10 cm (minimal) dari dinding untuk ventilasi yang baik.

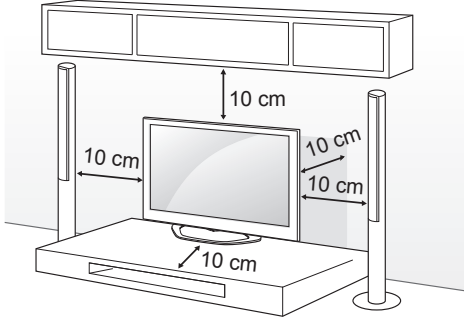


- 2 Hubungkan kabel daya pada colokan dinding



PERHATIAN

- Jangan letakkan TV dekat atau pada sumber panas, dapat menyebabkan kebakaran atau kerusakan yang lain.

(Hanya 32/39/42/47/50LA62**, 32/42/47/50LA64**, 32/42/47/50LA66**, 47LA71**, 32/39LN56**, 32/42/47/50LN570T, 32/42/47/50LN571*, 32/42/47LN61**)

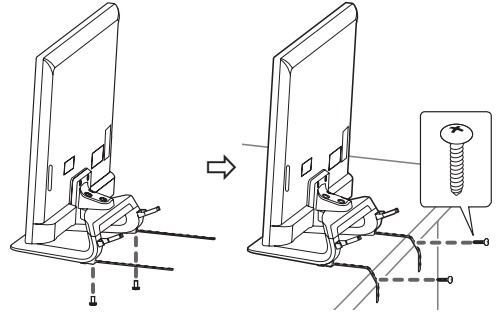

M4 x 8, 2EA

(Hanya 32/39/42LA62**, 32/42LA64**, 32/42LA66**, 32/39LN56**, 32/42LN570T, 32/42LN571*, 32/42LN61**)


P4 x 8, 2EA

(Hanya 47/50LA62**, 47/50LA64**, 47/50LA66**, 47LA71**, 47/50LN570T, 47/50LN571*, 47LN61**)

Pengamanan TV di Meja

Kencangkan TV pada meja agar tidak terjunkal ke depan, rusak, atau kemungkinan melukai. Pasang TV pada meja, kemudian masukkan dan kencangkan sekrup yang tersedia, pada belakang dudukan.

(Hanya 32/42/47/50/60LN5700, 32/42/47/50/60LN570B, 32/42/47/50/60LN570Y, 32/42/47/50/60LN570Z, 32/42/47/50/60LN572*)

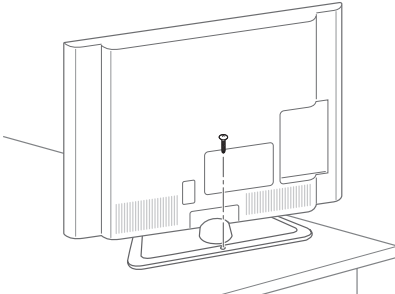

CATATAN

(Hanya 32/39/42/47/50LA62**, 32/42/47/50LA64**, 32/42/47/50LA66**, 47LA71**, 32/39LN56**, 32/42/47/50LN570T, 32/42/47/50LN571*, 32/42/47LN61**)

Cara memasang TV di meja

- 1 Hubungkan Kabel Pemasangan Meja ke alas dudukan menggunakan sekrup braket.
- 2 Kencangkan Kabel Pemasangan Meja ke meja menggunakan Sekrup Pemasangan Meja.
- 3 Setelah TV terpasang, geser meja mendekati dinding, Untuk menghindari anak-anak bermain disekitarnya.



PERINGATAN


- Untuk mencegah TV terjatuh, pasang TV pada lantai atau dinding dengan hati-hati sesuai instruksi pemasangan. Penggigitan, getaran, atau goyangan dapat menyebabkan kerusakan.

Mengatur sudut kemiringan layar TV

(Fitur ini hanya terdapat pada model tertentu.)


Putar ke kiri atau kanan 15 derajat dan atur sudut kemiringan TV untuk menyesuaikan posisi Anda.

(Hanya LA62**, LA64**, LA66**, LA71**, LN56**, LN570T, LN571*, LN61**)

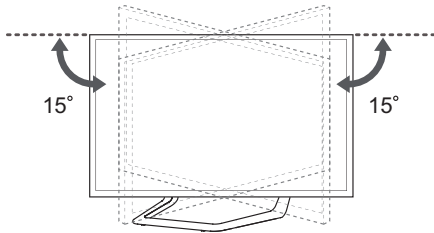


Putar ke kiri atau kanan 10 derajat dan atur sudut kemiringan TV untuk menyesuaikan posisi Anda.

(Hanya 42/47LA69**, 42/47LA74**)

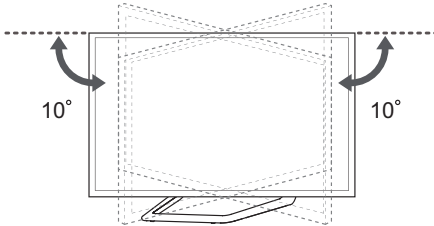


Putar ke kiri atau kanan 8 derajat dan atur sudut kemiringan TV untuk menyesuaikan posisi Anda.

(Hanya 55LA69**, 55/60LA74**)

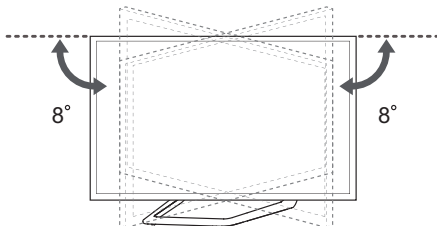


PERHATIAN

- Saat mengatur sudut kemiringan layar TV, perhatikan posisi jari-jari Anda.
 - » Jari Anda dapat cedera jika terjepit atau terluka. Jika TV diatur terlalu miring, kemungkinan dapat terguling, menyebabkan kerusakan. (Tergantung model)

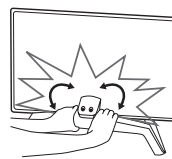



<Belakang>

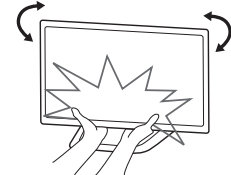

<Depan>

Pengamanan TV di Dinding

(Fitur ini hanya terdapat pada model tertentu.)

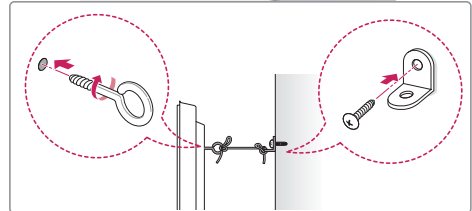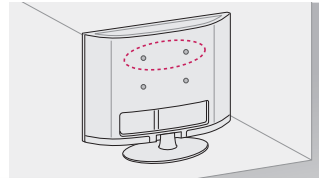

- 1 Masukkan dan kencangkan baut-mata, atau braket TV dan bautnya pada bagian belakang TV - Jika terdapat baut pada posisi untuk baut-mata, lepaskan terlebih dahulu.
- 2 Pasang braket dinding dan bautnya pada dinding. Sesuaikan posisi dari braket dinding dan baut-mata pada belakang TV. Hubungkan baut-mata dan braket dinding
- 3 menggunakan tali yang kokoh. Pastikan tali pada posisi tegak lurus dengan permukaan dinding.

**PERHATIAN**

- Pastikan anak-anak tidak memanjat atau bergantung pada TV.

**CATATAN**

- Gunakan dinding yang cukup besar dan kuat untuk memasang TV dengan aman.
- Braket, baut dan tali tidak disediakan. Anda dapat memperoleh aksesoris tambahan dari dealer terdekat.

**PERINGATAN**


- Jika Televisi tidak diletakkan pada tempat yang cukup stabil, maka dapat menimbulkan potensi bahaya akibat TV terjatuh. Cedera yg terjadi, khusus nya pada anak-anak dapat dihindari dengan langkah pencegahan sebagai berikut:
 - » Menggunakan kabinet atauudukan yang sesuai dengan rekomendasi produsen televisi.
 - » Hanya menggunakan furnitur yang dapat dengan aman menahan televisi.
 - » Pastikan televisi tidak berada pada posisi menggantung di tepi furnitur penyangga/udukan.
 - » Tidak meletakkan televisi pada furnitur yang tinggi, (misal nya, lemari atau rak buku) tanpa mengamankan furnitur dan televisi pada sesuatu yang kuat untuk menahan dari terjatuh.
 - » Tidak meletakkan televisi diatas kain atau material lain, yang diletakkan diantara televisi denganfurnitur penyangga.
 - » Mengajarkan anak-anak akan bahaya memanjat furnitur untuk memainkan televisi dan pengontrol nya.

Menggunakan Sistem Keamanan Kensington

(Fitur ini hanya terdapat pada model tertentu.)


Penghubung sistem keamanan Kensington terletak pada bagian belakang TV. Untuk Informasi rinci tentang pemasangan dan penggunaannya, ikuti petunjuk pada panduan yang disertakan pada set Kensington, atau kunjungi <http://www.kensington.com>.

Hubungkan kabel pengaman Kensington pada TV dan meja, seperti ilustrasi berikut.

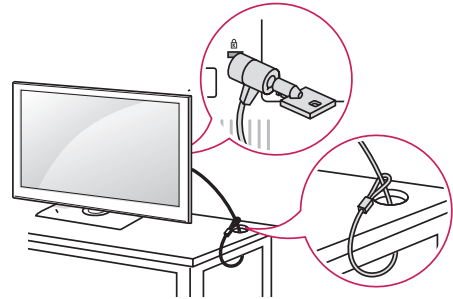**Memasang TV pada Dinding**

Pasangkan braket penyangga dinding pada belakang TV dengan hati-hati, kemudian pasang ke dinding yang kuat, tegak lurus lantai. Jika anda memasang TV pada material dinding yang lain, silahkan hubungi orang yang berpengalaman.

LG menyarankan, pemasangan TV di dinding dilakukan oleh orang yang profesional.



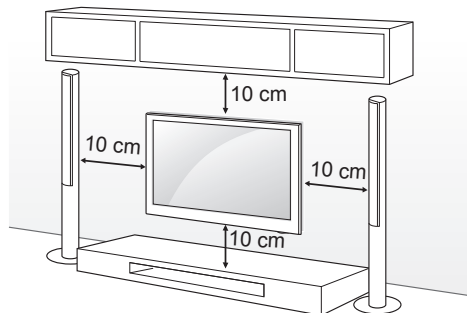



Pastikan untuk menggunakan sekrup dan braket penyangga dinding yang memenuhi standar VESA. Ukuran standar perlengkapan braket terlihat seperti tabel berikut.

Dijual Terpisah (Braket Penyangga Dinding)

Model	32LA62** 32LN56** 32LN57** 32LN61**	39/42LA62** 32LA64** 32LA66** 39LN56** 42LN57** 42LN61**
VESA (A x B)	200 x 100	200 x 200
Standar sekrup	M4	M6
Jumlah sekrup	4	4
Braket Penyangga	LSW130B	LSW230B MSW240
Model	47/50/55LA62** 42/47/50/55LA64** 42/47/50/55LA66** 42/47/55LA69** 47/55LA71** 42/47/55LA74** 47/50/55LN57** 47/55LN61**	60LA62** 60LA64** 60LA74** 60LN57** 60LN61**
VESA (A x B)	400 x 400	400 x 400
Standar sekrup	M6	M6
Jumlah sekrup	4	4
Braket Penyangga	LSW430B MSW240	LSW430B

Braket Penyangga Dinding

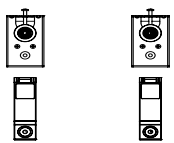LSW130B	LSW230B
	
LSW430B	MSW240
	

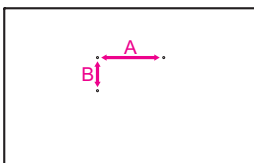


PERHATIAN

- Cabut daya terlebih dahulu sebelum memindahkan atau memasang TV. Jika tidak, dapat terjadi kejutan listrik.
- Jika Anda memasang TV pada langit-langit atau dinding miring, TV dapat terjatuh dan melukai. Gunakan braket penyangga resmi LG dan hubungi penyalur lokal atau orang yang berpengalaman (profesional).
- Jangan memasang sekrup terlalu kencang dapat menyebabkan kerusakan pada TV dan membatalkan garansi.
- Gunakan sekrup dan braket penyangga yang memenuhi standar VESA. Segala kerusakan yang diakibatkan penggunaan aksesoris tambahan tidak sesuai, tidak digaransi oleh pabrik.



CATATAN

- Gunakan sekrup yang tercantum pada spesifikasi standar VESA.
- Paket penyangga dinding terdiri dari panduan instalasi dan bagian-bagian yang dibutuhkan.
- Braket penyangga dinding tidak disediakan. Anda dapat memperoleh aksesoris tambahan dari dealer terdekat.
- Panjang sekrup mungkin berbeda, tergantung penyangga dinding. Pastikan menggunakan panjang yang sesuai.
- Untuk informasi lebih lengkap, lihat panduan yang disertakan pada braket penyangga.
- Saat memasang braket penyangga dinding selain merek LG, masukan inner spacer untuk penyangga dinding ke lubang penyangga dinding, untuk mendapatkan sudut vertikal yang sesuai dengan TV. Untuk braket LG tidak perlu menggunakan inner spacer. (Hanya LA97**)

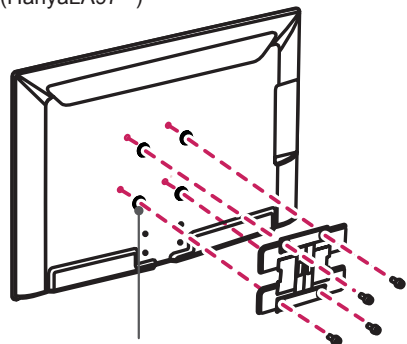


Inner spacer untuk penyangga dinding


Merapikan Kabel

- 1 Gabung dan ikat kabel menggunakan Pengikat dan Pengatur Kabel.
- 2 Pasang Pengatur kabel pada TV.

(Hanya LA62**, 32/42/47/50/55LA64**, LA66**, LA71**, LN56**, LN570T, LN571*, LN61**)

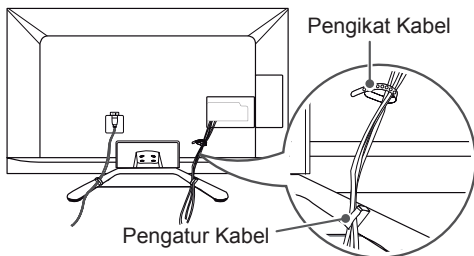


(Hanya LA69**, LA74**)

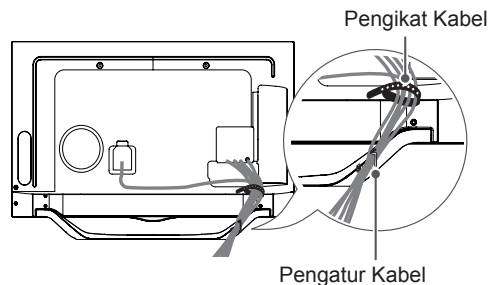


Gabung dan ikat kabel menggunakan Pengikat Kabel.

(Hanya LN570B, LN570Y, LN570Z, LN5700, LN572*)

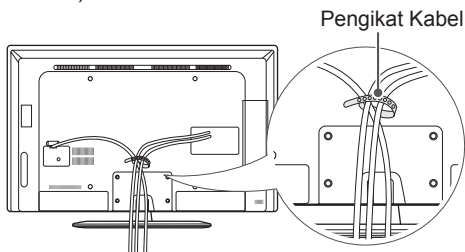


(Hanya 60LA64**)

- 1 Pasang Pengatur Kabel padaTV.

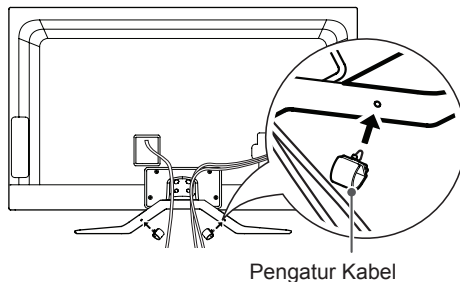

- 2 Gabung dan ikat kabel menggunakan Pengikat Kabel.

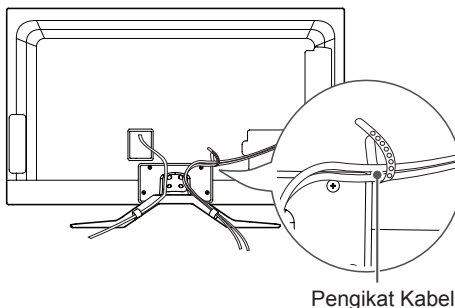

PERHATIAN

- Jangan memindahkan TV dengan mengangkat Pengikat Kabel & Penahan Kabel Daya, Pengikat Kabel dapat putus, menyebabkan goresan dan kerusakan pada TV.

MENGHUBUNGKAN PERANGKAT

Dibagian **MENGHUBUNGKAN PERANGKAT** ini menggunakan diagram model LA64**.

Menghubungkan berbagai perangkat ke TV dan mengganti mode masukan untuk memilih perangkat. Untuk informasi rinci koneksi perangkat eksternal lihat panduan yang disertakan pada perangkat tersebut.

Perangkat eksternal seperti: penerima HD, pemutar DVD, VCR, Sistem Audio, USB, PC, Perangkat Permainan, dan perangkat yang lainnya.




CATATAN

- Menghubungkan perangkat eksternal mungkin berbeda dari setiap model.
- Saat menghubungkan perangkat eksternal, tidak harus sesuai urutan terminal pada TV.
- Jika Anda merekam program TV pada perekam DVD atau VCR, pastikan untuk menghubungkan kabel sinyal input ke TV melalui perekam DVD atau VCR. Untuk informasi lebih lanjut tentang rekaman, lihat panduan yang disediakan oleh perangkat yang terhubung.
- Ikuti petunjuk operasi yang disediakan pada perangkat eksternal tersebut.
- Jika menghubungkan perangkat permainan ke TV, gunakan kabel yang disediakan oleh perangkat permainan.
- Pada mode PC, mungkin ada derau yang terkait dengan resolusi, pola vertikal, kontras atau kecerahan. Jika derau terjadi, ubah output PC ke resolusi lainnya, atur ulang tingkatan ke tingkat lain atau atur kecerahan dan kontras pada menu GAMBAR sampai gambar bersih.
- Pada mode PC, pengaturan beberapa resolusi mungkin tidak bekerja dengan baik tergantung pada kartu grafis.

Menghubungkan Antena

Hubungkan TV ke soket antena dinding dengan menggunakan kabel RF (75 Ω).

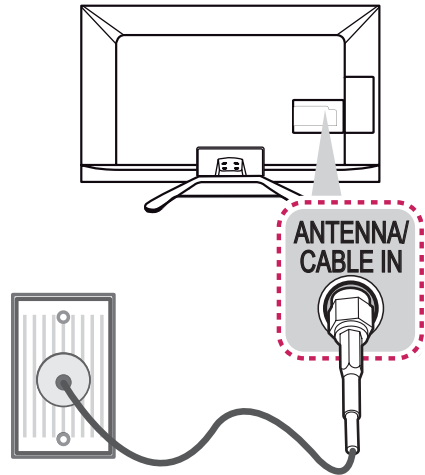


CATATAN

- Gunakan pemisah sinyal jika menggunakan 2 TV atau lebih.
- Jika kualitas gambar tidak bagus pasang penguat sinyal dengan benar untuk memperbaiki kualitas gambar.
- Jika kualitas gambar tidak bagus, dengan antena sudah terhubung, aturlah arah antena ke arah lain.
- Kabel antena dan konverter tidak disediakan bersama produk.
- Audio DTV yang didukung: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus

Menghubungkan HDMI

Menghubungkan sinyal audio dan video dari PC anda ke TV. Hubungkan PC dengan TV menggunakan kabel HDMI seperti terlihat pada ilustrasi berikut.

Pilih salah satu terminal input HDMI untuk menghubungkan. Tidak masalah gunakan yang mana saja.

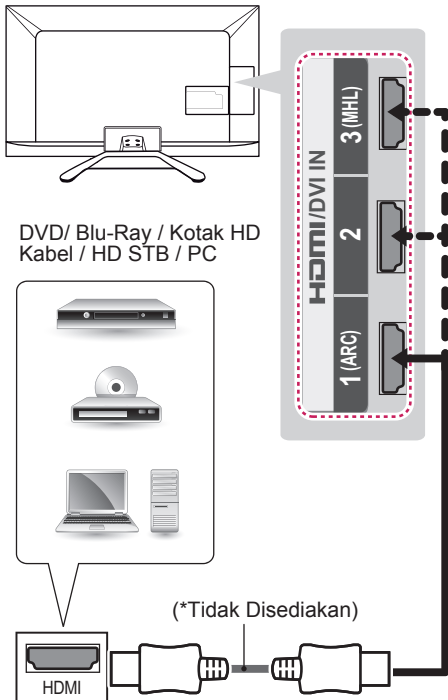

! CATATAN


- Disarankan untuk menghubungkan TV dengan koneksi HDMI untuk kualitas gambar terbaik.
- Gunakan kabel HDMI™ kecepatan tinggi terbaru dengan fungsi CEC (Customer Electronics Control) .
- Kabel HDMI™ dengan kecepatan tinggi telah diuji untuk membawa sinyal HD hingga 1080p dan lebih tinggi
- Mendukung format Audio HDMI : Dolby Digital, DTS, PCM (Hingga 192 KHz, 32 KHz/44.1 KHz/48 KHz/88 KHz/96 KHz/176 KHz/192 KHz).

ARC (Audio Return Channel)

- Perangkat audio eksternal yang mendukung SIMPLINK dan ARC harus terhubung menggunakan terminal input HDMI/DVI IN 1 (ARC).
- Saat menghubungkan dengan kabel HDMI kecepatan tinggi, perangkat audio eksternal yang mendukung output ARC optik SPDIF tanpa tambahan kabel audio optik dan mendukung fungsi SIMPLINK.

Menghubungkan Headphone

Mengirimkan sinyal headphone dari TV ke perangkat eksternal. Hubungkan perangkat eksternal headphone dengan TV seperti yang ditampilkan pada gambar.

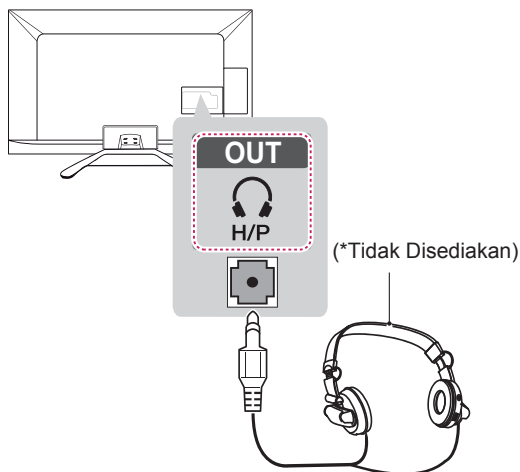


! CATATAN

- Menu AUDIO akan menghilang saat menggunakan headphone.
- Saat mengganti MODE AV dengan headphone terhubung, perubahan hanya pada video tidak pada audio.
- Keluaran Optical Digital Audio tidak berfungsi saat headphone terhubung.
- Impedansi Headphone: 16 Ω
- Keluaran suara Maks pada headphone: 0.624 mW hingga 1.04 mW
- Ukuran jack Headphone: 0.35 cm

Menghubungkan DVI ke HDMI

Menghubungkan sinyal video digital dari perangkat eksternal ke TV menggunakan kabel DVI-HDMI seperti terlihat pada ilustrasi berikut. Untuk menghubungkan sinyal audio, gunakan kabel audio.

Pilih salah satu terminal input HDMI untuk menghubungkan. Tidak masalah gunakan yang mana saja.

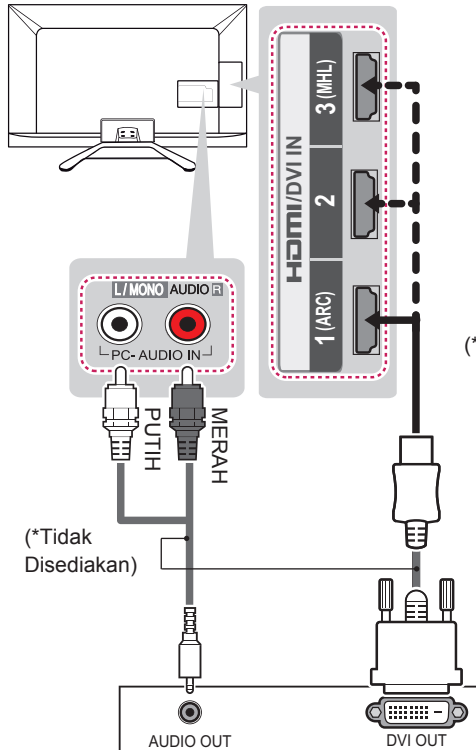

DVD / Blu-Ray / Kotak HD Kabel / PC





CATATAN

- Mode DOS mungkin tidak berfungsi tergantung dari video card jika Anda menggunakan kabel HDMI ke DVI.
- Saat menggunakan kabel DVI-HDMI, hanya mendukung Single Link.

Menghubungkan Komponen

Mengirimkan video analog dan sinyal audio dari perangkat eksternal ke TV. Hubungkan perangkat eksternal dan TV dengan kabel Komponen seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut.

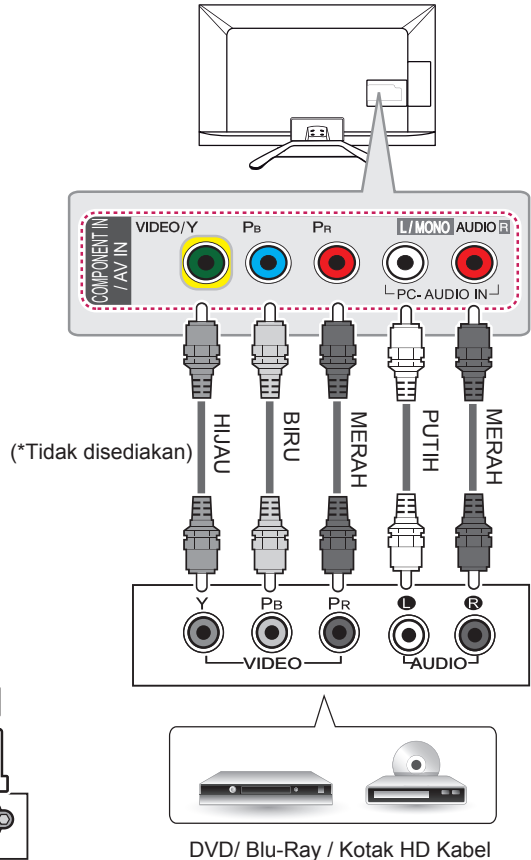

DVD / Blu-Ray / Kotak HD Kabel




CATATAN

- Jika kabel terpasang tidak benar, mungkin akan menyebabkan gambar muncul dalam hitam dan putih atau dengan warna yang "rusak".

Menghubungkan Komposit

Mengirimkan sinyal audio dan video analog dari perangkat eksternal ke TV. Hubungkan perangkat eksternal dan TV menggunakan kabel Komposit seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut.

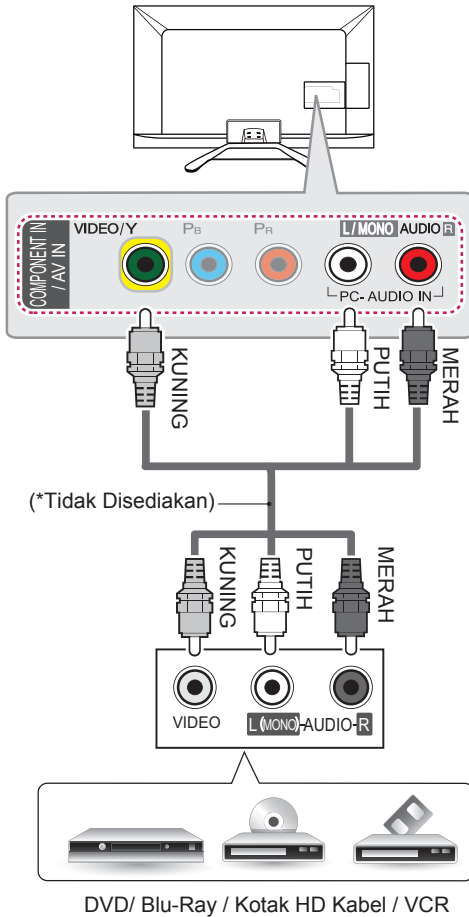


Menghubungkan Audio

Anda dapat menggunakan sistem audio eksternal untuk menggantikan speaker TV yang telah ada.

Menghubungkan Digital Audio Optik

Menghubungkan sinyal audio digital dari TV ke perangkat eksternal. Hubungkan perangkat eksternal dan TV menggunakan kabel audio optik seperti terlihat pada ilustrasi berikut.

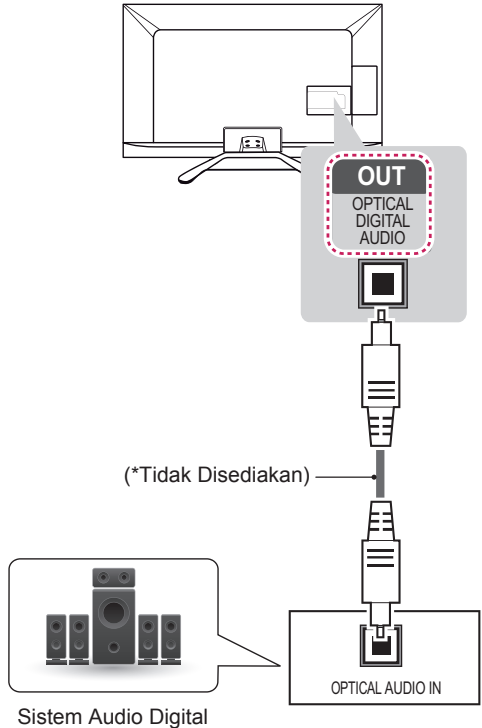


CATATAN

- Jangan mengintip ke dalam terminal output optical. Sinar lasernya dapat merusak penglihatan anda.
- Audio dengan fungsi ACP (Audio Copy Protection) mungkin akan memblokir digital audio output.

Menghubungkan USB

Menghubungkan perangkat USB seperti USB flash memory, hard drive eksternal atau USB card reader ke TV dan mengakses menu Smart Share untuk menggunakan file multimedia.

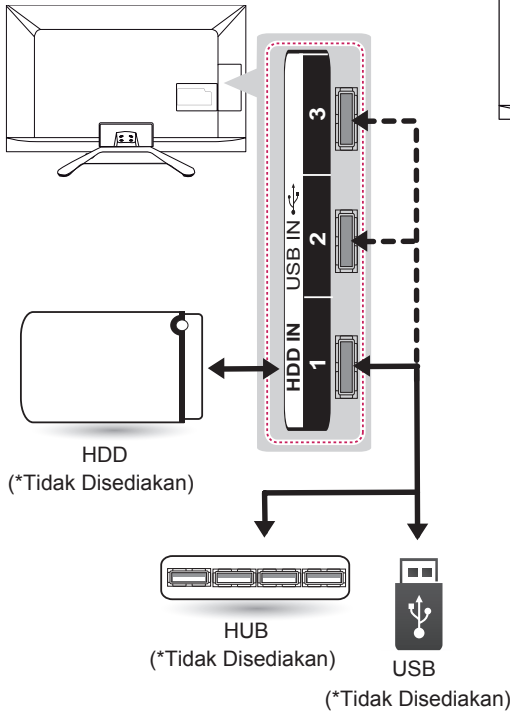


CATATAN

Beberapa USB Hub mungkin tidak berfungsi. Jika perangkat USB tidak terdeteksi saat dihubungkan pada USB hub, hubungkan USB langsung ke terminal USB pada TV. Hubungkan USB anda dengan sumber daya eksternal jika dibutuhkan.

Menghubungkan MHL

Mobile High-definition Link (MHL) adalah koneksi untuk mentransmisikan sinyal audiovisual digital dari ponsel ke TV.

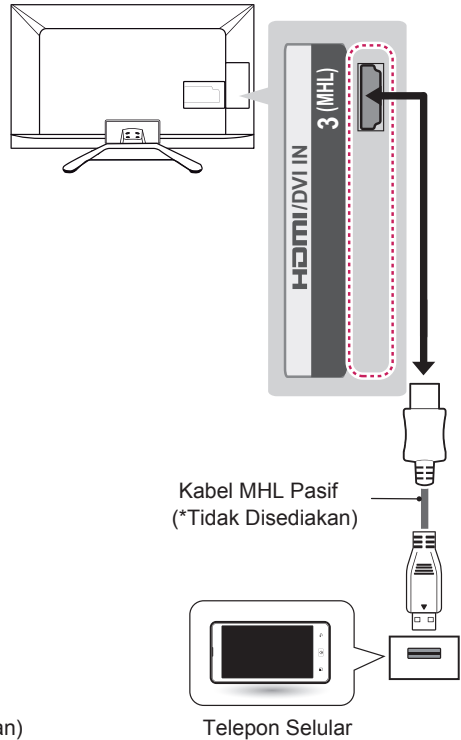

CATATAN

Hubungkan ponsel ke terminal HDMI/DVI IN 4 (MHL) untuk menampilkan layar ponsel pada TV.

(LA97**, LA98** : HDMI/DVI IN 3(MHL))

Kabel MHL Pasif diperlukan untuk menghubungkan TV dan telepon selular. Hanya untuk ponsel dengan fungsi MHL.


- Beberapa aplikasi dapat dijalankan menggunakan remote kontrol.
- Untuk beberapa telepon selular yang mendukung MHL, Anda dapat mengontrol dengan remote kontrol gerak ajaib.
- Lepaskan kabel pasif MHL dari TV saat:
 - » Fungsi MHL dinonaktifkan.
 - » Perangkat ponsel anda sudah terisi penuh(hari) pada mode standby.

REMOTE KONTROL

(Tergantung model)

Deskripsi pada manual ini berdasarkan pada tombol-tombol yang terdapat pada remote kontrol. Baca panduan ini dengan baik dan gunakan TV dengan benar.

Untuk mengganti baterai buka penutupnya, dan pasanglah baterai (1.5 V AAA) sesuai tanda ⊕ dan ⊖ yang terdapat pada tempat baterai, kemudian tutup kembali. Untuk melepas baterai lakukan langkah kebalikan.

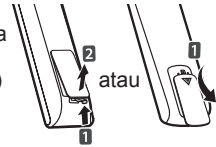


PERHATIAN

- Jangan mencampur baterai lama dengan yang baru, hal ini dapat merusak remote kontrol.
- Untuk TV Analog dan di beberapa negara, beberapa tombol remote kontrol mungkin tidak berfungsi.

Pastikan untuk mengarahkan remote kontrol ke sensor remote kontrol pada TV.

(Hanya LN56**)

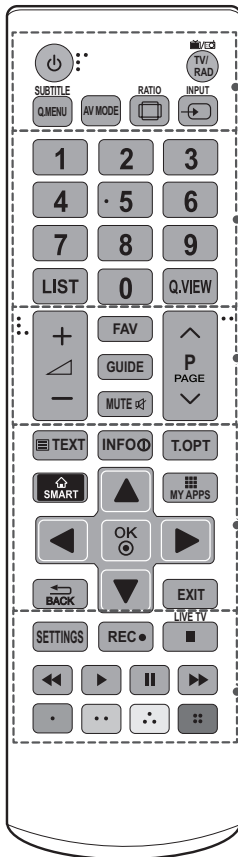

⏻ (DAYA) Menghidupkan atau mematikan TV.

📺/📻 TV/RAD Memilih program Radio, TV, atau DTV.

SUBTITLE Memilih subjudul pada mode digital.

Q. MENU Mengakses menu cepat (Q.Menu).

AV MODE Memilih mode AV.

🖼️ RATIO Memilih ukuran gambar.

📶 INPUT Mengganti sumber masukan(input).

Tombol Angka Memasukkan Angka.

LIST Mengakses daftar program yang telah disimpan.

Q.VIEW Kembali ke program yang ditonton sebelumnya.

+/- Mengatur tingkat suara.

FAV Mengakses daftar program favorit Anda.

GUIDE Menampilkan jadwal program.

MUTE 🔇 Mematikan semua suara.

^ P v Memilih program atau saluran.

^ PAGE v Pindah ke layar sebelumnya atau sesudahnya.

TOMBOL TELETEXT (TEXT, T.OPT) Tombol ini digunakan untuk teletext.

INFO ⓘ Menampilkan informasi layar dan program yang sedang dilihat.

SMART 🏠 Mengakses menu Smart Home.

📱 MY APPS Menampilkan daftar Aplikasi.

Tombol Navigasi (Atas/Bawah/Kiri/Kanan) Memilih menu atau pilihan menu.

OK ⏹ Memilih menu atau pilihan menu dan mengkonfirmasi pilihan anda.

↶ BACK Kembali ke level sebelumnya.

EXIT Menghilangkan semua tampilan pada layar dan kembali ke tontonan TV.

SETTINGS Mengakses menu utama.

REC ● Memulai rekaman dan menampilkan menu record.


LIVE TV Kembali ke TV LIVE.

Tombol Kontrol (⏮, ▶, ⏸, ⏭, ⏩) Mengontrol konten Premium, Time Machine II atau menu Smart Share atau perangkat SIMPLINK yang kompatibel (USB atau SIMPLINK atau Time Machine II).

Tombol Berwarna Mengakses fungsi khusus pada beberapa menu.


(🔴): Merah, (🟢): Hijau, (🟡): Kuning, (🔵): Biru)

(Hanya LN57**, LN61**)

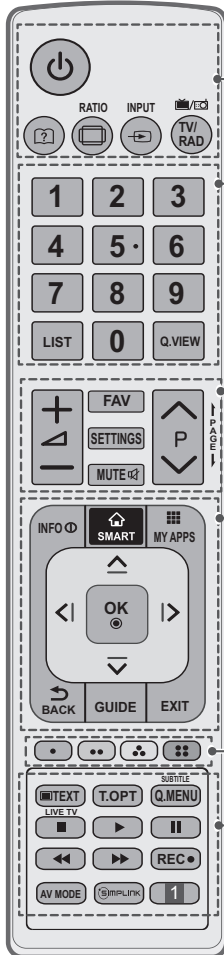

⏻ (DAYA) Menghidupkan atau mematikan TV. ❓ (Panduan Pengguna) Melihat Panduan Pengguna. 🖼️ RATIO Memilih ukuran gambar. 📺 INPUT Mengganti sumber masukan(input). 📻 TV/RAD Memilih program Radio, TV, atau DTV.
Tombol Angka Memasukkan Angka. LIST Mengakses daftar program yang telah disimpan. Q.VIEW Kembali ke program yang ditonton sebelumnya.
+ 🔊 - Mengatur tingkat suara. FAV Mengakses daftar program favorit Anda. SETTINGS Mengakses menu utama. MUTE 🔇 Mematikan semua suara. ⬆️ P ⬆️ Memilih program atau saluran. ⬅️ PAGE ➡️ Pindah ke layar sebelumnya atau sesudahnya.
INFO ⓘ Menampilkan informasi layar dan program yang sedang dilihat. SMART 🏠 Mengakses menu Smart Home. MY APPS 📺 Menampilkan daftar Aplikasi. Tombol Navigasi (Atas/Bawah/Kiri/Kanan) Memilih menu atau pilihan menu. OK Ⓞ Memilih menu atau pilihan menu dan mengkonfirmasi pilihan anda. ⬅️ BACK Kembali ke level sebelumnya. GUIDE Menampilkan jadwal program. EXIT Menghilangkan semua tampilan pada layar dan kembali ke tontonan TV.
Tombol Berwarna Mengakses fungsi khusus pada beberapa menu. (🔴): Merah, (🟢): Hijau, (🟡): Kuning, (🟠): Biru)
TOMBOL TELETEXT (TEXT, T.OPT) Tombol ini digunakan untuk teletext. SUBTITLE Memilih subjudul pada mode digital. Q. MENU Mengakses menu cepat (Q.Menu). LIVE TV Kembali ke TV LIVE. Tombol Kontrol (⏮️, ⏪️, ⏩️, ⏭️) Mengontrol konten Premium, Time Machine II atau menu Smart Share atau perangkat SIMPLINK yang kompatibel (USB atau SIMPLINK atau Time Machine II). REC ● Memulai rekaman dan menampilkan menu record. AV MODE Memilih mode AV. 🔌 SIMPLINK Mengakses perangkat AV yang terhubung ke kabel HDMI melalui HDMI-CEC. Membuka menu SIMPLINK. 1 AD Merubah Deskripsi Audio Aktif atau Nonaktif. (Tergantung model)

(Hanya LA62**, LA64**, LA66**, LA69**, LA71**, LA74**)

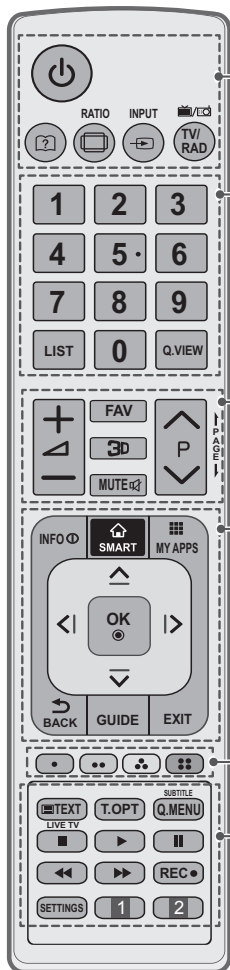


⏻ (DAYA) Menghidupkan atau mematikan TV. ? (Panduan Pengguna) Melihat Panduan Pengguna. ⏏ RATIO Memilih ukuran gambar. ➡ INPUT Mengganti sumber masukan(input). 📺/📻 TV/RAD Memilih program Radio, TV, atau DTV.
Tombol Angka Memasukkan Angka. Tombol Huruf Memasukkan huruf. (Tergantung model) ␣ (Space) Membuat spasi pada keyboard layar. (Tergantung model) LIST Mengakses daftar program yang telah disimpan. Q.VIEW Kembali ke program yang ditonton sebelumnya.
+/- Mengatur tingkat suara. FAV Mengakses daftar program favorit Anda. 3D Untuk Menonton video 3D. MUTE 🔇 Mematikan semua suara. ⏮ ⏭ Memilih program atau saluran. ⏮ PAGE ⏭ Pindah ke layar sebelumnya atau sesudahnya.
INFO ⓘ Menampilkan informasi layar dan program yang sedang dilihat. SMART 🏠 Mengakses menu Smart Home. 📱 MY APPS Menampilkan daftar Aplikasi. Tombol Navigasi (Atas/Bawah/Kiri/Kanan) Memilih menu atau pilihan menu. OK Ⓞ Memilih menu atau pilihan menu dan mengkonfirmasi pilihan anda. ⏮ BACK Kembali ke level sebelumnya. GUIDE Menampilkan jadwal program. EXIT Menghilangkan semua tampilan pada layar dan kembali ke tontonan TV.
Tombol Berwarna Mengakses fungsi khusus pada beberapa menu. (●): Merah, (●): Hijau, (●): Kuning, (●): Biru)
TOMBOL TELETEXT (TEXT, T.OPT) Tombol ini digunakan untuk teletext. SUBTITLE Memilih subjudul pada mode digital. Q. MENU Mengakses menu cepat (Q.Menu). LIVE TV Kembali ke TV LIVE. Tombol Kontrol (⏮, ⏭, ⏸, ⏪, ⏩) Mengontrol konten Premium, Time Machine II atau menu Smart Share atau perangkat SIMPLINK yang kompatibel (USB atau SIMPLINK atau Time Machine II). REC ● Memulai rekaman dan menampilkan menu record. SETTINGS Mengakses menu utama. 1 AV MODE Memilih mode AV. (Tergantung model) 1 AD Merubah Deskripsi Audio Aktif atau Nonaktif. (Tergantung model) 2 SIMPLINK Mengakses perangkat AV yang terhubung ke kabel HDMI melalui HDMI-CEC. Membuka menu SIMPLINK. (Tergantung model) 2 APP/* Memilih sumber menu TV MHP. (Tergantung model)

REMOTE KONTROL AJAIB

Item ini hanya tersedia pada model tertentu.

Saat pesan “Baterai Remote Kontrol Ajaib Habis. Ganti Baterai.” ditampilkan, gantilah baterainya.


Untuk mengganti baterai, buka penutup baterai, ganti baterai (1.5 V AA) sesuaikan ⊕ dan ⊖ dengan petunjuk yang terdapat pada tempat baterai, dan tutup kembali. Pastikan untuk mengarahkan remote kontrol pada sensor remote kontrol pada TV. Untuk melepas baterai lakukan langkah kebalikan.

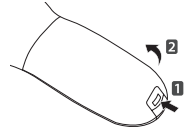

PERHATIAN

- Jangan mencampur baterai lama dengan yang baru, hal ini dapat merusak remote kontrol.
- Untuk TV Analog dan di beberapa negara, beberapa tombol remote kontrol mungkin tidak berfungsi.

(Hanya LA620*, LA621*, LA623T, LA640*, LA66**, LA69**, LA71**, LA74**, LN5700, LN570B, LN570Y, LN570Z, LN572*, LN61**)

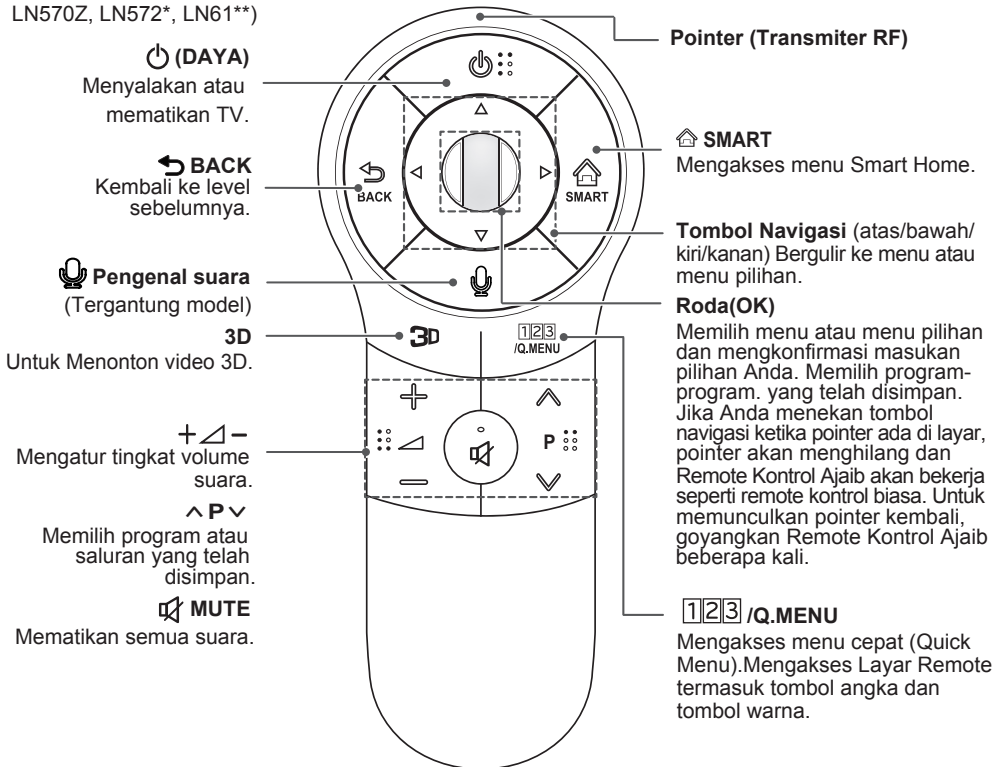

Pengenal suara (Tergantung model)

Koneksi jaringan dibutuhkan untuk menggunakan fungsi pengenal suara.

Kecepatan pengenalan suara dapat bervariasi tergantung pada karakter pengguna (suara, pengucapan, intonasi dan kecepatan bicara) dan keadaan lingkungan (kebisingan dan volume TV).

1 Tekan tombol pengenal suara.

2 Bicaralah saat tampilan jendela suara muncul pada sisi kiri layar TV.

- Pengenalan suara dapat gagal saat anda berbicara terlalu cepat atau lambat.
- Gunakan remote kontrol ajaib dalam jarak tidak lebih dari 10 cm dari wajah anda.

Memasang Remote Kontrol Ajaib

Penting untuk 'memasang' (mendaftar) remote kontrol ajaib ke TV Anda sebelum digunakan.

Cara Memasang Remote Kontrol Ajaib



- 1 Untuk memasang secara otomatis, hidupkan TV dan tekan tombol **Roda (OK)**. Jika pemasangan selesai, akan muncul pesan pemberitahuan pada layar.
- 2 Jika pemasangan gagal, matikan TV dan hidupkan kembali, dan tekan tombol **Roda(OK)** untuk menyelesaikannya.

Cara Pemasangan Ulang Remote Kontrol Ajaib




- 1 Tekan dan tahan tombol **↶ BACK** dan **SMART** bersamaan selama 5 detik untuk mereset, dan pasang kembali sesuai "Cara Memasang Remote Kontrol Ajaib" di atas.
- 2 Untuk pemasangan ulang Remote Kontrol Ajaib, tekan tombol **BACK ↶** selama 5 detik mengarah pada TV. Jika pemasangan selesai, akan muncul pesan pemberitahuan pada layar.

Cara Menggunakan Remote Kontrol Ajaib



- 1 Jika pointer menghilang, gerakan Remote Kontrol Ajaib ke kiri atau kanan secara perlahan. Pointer akan muncul otomatis pada layar.
 - » Jika pointer tidak digunakan dalam beberapa saat, pointer akan menghilang.
- 2 Anda dapat memindahkan pointer dengan mengarahkan Remote Kontrol Ajaib pada TV dan mengerakkannya ke kiri, kanan, atas atau bawah.
 - » Jika pointer tidak bekerja dengan baik, diamkan Remote Kontrol Ajaib selama 10 detik kemudian gunakan kembali.

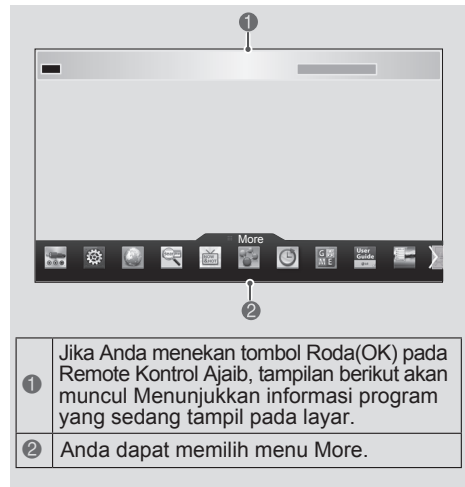


Pemberitahuan Ketika Menggunakan Remote Kontrol Ajaib

- Gunakan Remote Kontrol Ajaib dalam jarak komunikasi maksimal (10 m). Penggunaan Remote Kontrol Ajaib melewati jarak ini, atau terdapat benda yang menghalangi, menyebabkan kegagalan komunikasi.
- Kegagalan komunikasi juga dapat terjadi karena pengaruh perangkat sekitar. Perangkat elektrik seperti oven microwave atau produk LAN nirkabel dapat menyebabkan gangguan, karena menggunakan pita frekuensi (2.4 GHz), sama seperti yang digunakan Remote Kontrol Ajaib.
- Remote Kontrol Ajaib dapat rusak atau tidak dapat digunakan jika terjatuh atau tertimpa benda yang berat.
- Jagalah agar tidak membentur perkakas ataupun orang lain di sekitar Anda, saat menggunakan Remote Kontrol Ajaib.
- Pabrikan dan jasa pemasangan tidak menjamin keamanan/kesehatan pengguna, jika terjadi gangguan yang diakibatkan gelombang elektrik karena pemasangan perangkat nirkabel ini.
- Disarankan agar Titik Akses (Access Point -AP) diletakkan 1 m atau lebih dari 1 m dari TV. Jika Titik Akses diletakkan kurang dari 1 m, Remote Kontrol Ajaib mungkin tidak bekerja dengan baik karena gangguan frekuensi.

MENGUNAKAN PANDUAN PENGGUNA

Panduan pengguna memungkinkan Anda untuk lebih mudah mengakses detail informasi TV.


- 1 Tekan tombol **SMART**  untuk mengakses menu Smart home.
- 2 Pilih **Panduan Pengguna** dan tekan **Roda(OK)**.

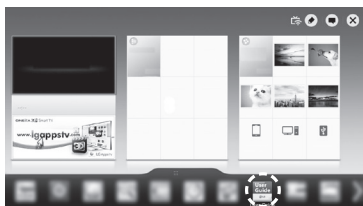


Panduan Pengguna

CATATAN

- Anda juga dapat mengakses panduan pengguna dengan menekan  (**Panduan Pengguna**) pada remote kontrol. (Tergantung model)

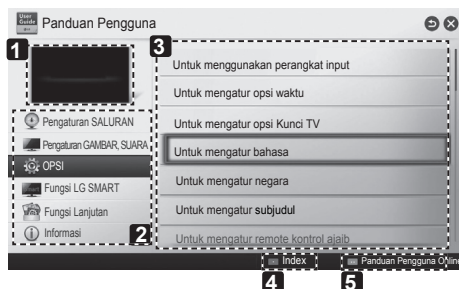

- 1 Menampilkan program saat ini atau layar sumber masukan.
- 2 Untuk memilih kategori yang Anda inginkan.
- 3 Untuk memilih Item yang Anda inginkan. Anda dapat menggunakan / (tombol Navigasi) untuk berpindah halaman.
- 4 Untuk menelusuri penjelasan fungsi dari index yang Anda inginkan.
- 5 Menyediakan informasi detail mengenai fungsi TV Smart LG saat tersambung ke internet. (Mungkin tidak tersedia tergantung pada negara/bahasa.)

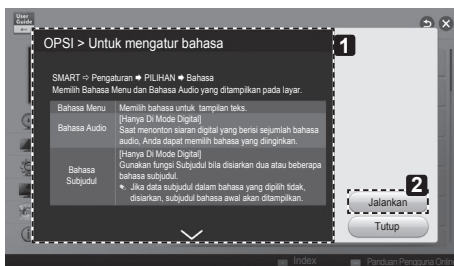

- 1 Menampilkan penjelasan menu yang dipilih. Anda dapat menggunakan / (tombol Navigasi) untuk berpindah halaman.
- 2 Berpindah secara langsung ke menu yang dipilih dari Panduan Pengguna.

PERAWATAN

Membersihkan TV Anda

Bersihkan TV Anda secara teratur untuk menjaga performa terbaik dan memperpanjang usia.



PERHATIAN

- Matikan daya, cabut kabel daya dan semua kabel terlebih dahulu sebelum membersihkan.
- Jika TV tidak digunakan untuk waktu yang lama, cabut kabel daya dari terminal dinding untuk mencegah kemungkinan kerusakan akibat petir atau kenaikan tegangan.

Layar, Bingkai, Penutup dan Dudukan

- Untuk menghilangkan kotoran ringan atau debu, usap penutup menggunakan kain kering, bersih dan lembut.
- Untuk menghilangkan kotoran yang lebih besar usap permukaan TV dengan kain lembut yang dibasahi terlebih dahulu dengan air bersih hingga lembab. Kemudian usap segera menggunakan kain kering.



PERHATIAN

- Hindari menyentuh layar setiap saat, karena ini dapat menyebabkan kerusakan pada layar
- Jangan mendorong, menggosok, atau memukul permukaan layar dengan kuku jari Anda atau objek yang tajam, hal ini dapat mengakibatkan goresan dan kerusakan gambar.
- Jangan menggunakan bahan kimia, hal ini dapat merusak produk.
- Jangan menyemprotkan cairan pada permukaan TV. Jika air masuk ke dalam TV, dapat menyebabkan kebakaran, kejutan listrik atau kerusakan.

Kabel Daya

Bersihkan kotoran atau debu yang menumpuk pada kabel daya secara berkala.

PENYELESAIAN MASALAH

Masalah	Penyelesaian
TV tidak dapat dikontrol dengan remote kontrol.	• Periksa sensor remote kontrol pada TV, ulangi sekali lagi. • Periksa apakah ada benda yang menghalangi sensor dan Remote Kontrol • Periksa apakah baterai masih berfungsi dan benar posisinya (+ ke +, - ke -)
Tidak ada gambar dan tidak ada suara	• Periksa apakah TV telah dihidupkan • Periksa apakah kabel daya telah dihubungkan ke terminal daya. • Periksa apakah ada masalah pada terminal daya, dengan mencoba produk lain.
TV tiba-tiba mati	• Periksa pengaturan kontrol daya. Daya mungkin terputus. • Periksa apakah fitur Pewaktu Mati sedang diaktifkan. • Jika tidak ada sinyal saat TV dihidupkan, TV akan secara otomatis mati setelah 15 menit dalam keadaan tersebut.
Saat menghubungkan ke PC (HDMI DVI), Tidak ada sinyal atau muncul 'Invalid Format'	• Matikan dan hidupkan TV dengan menggunakan remote kontrol. • Ulangi menghubungkan kabel HDMI. • Nyalakan ulang (Restart) PC dengan keadaan TV hidup (on).

INFORMASI LINGKUNGAN

(Hanya India)

WEEE



Pembuangan peralatan Anda yang sudah lama

1. Ketika ada simbol tempat sampah disilang tertera pada produk, itu berarti bahwa produk itu tercakup oleh aturan e-waste (Manajemen dan Penanganan), 2011.
2. Semua produk kelistrikan dan elektronik harus dibuang secara terpisah dari aliran limbah kota melalui fasilitas yang ditunjuk oleh pemerintah atau pihak berwenang setempat.
3. Membuang alat lama Anda akan membantu mencegah timbulnya hal negatif untuk lingkungan dan kesehatan manusia.
4. Untuk informasi lebih jelas tentang pembuangan alat lama Anda, hubungi kantor layanan pembuangan limbah di kota Anda atau toko dimana Anda membeli produk.
5. Produk ini tidak mengandung zat-zat berbahaya yang ditentukan dalam peraturan 13 (1) dan (2) dari (Manajemen dan Penanganan), 2011.

SPESIFIKASI

(Hanya LA620*, LA621*, LA623T, LA640*, LA66**, LA69**, LA71**, LA74**, LN5700, LN570B, LN570Y, LN570Z, LN572*, LN61**)

Spesifikasi Modul LAN Nirkabel (TWFM-B006D)	
Standar	IEEE802.11a/b/g/n
Jangkauan Frekuensi	2400 hingga 2483.5 MHz 5150 hingga 5250 MHz 5725 hingga 5850 MHz (selain EU)
Daya Keluaran (Maks.)	802.11a: 11 dBm 802.11b: 14 dBm 802.11g: 10.5 dBm 802.11n - 2.4GHz: 11 dBm 802.11n - 5GHz: 12.5 dBm
Spesifikasi Modul Bluetooth (BM-LDS401)	
Standar	Versi Bluetooth 3.0
Jangkauan Frekuensi	2400 ~ 2483.5 MHz
Daya Keluaran (Maks.)	10 dBm atau lebih rendah
Karena pita saluran pada tiap negara mungkin berbeda, Pengguna tidak dapat mengganti atau mengatur frekuensi pengoperasian, produk ini diatur sesuai tabel frekuensi regional.	
	

(Hanya LA643*, LA6230, LN571*, LN570T)

Spesifikasi Modul LAN Nirkabel (TWFM-B006D)	
Standar	IEEE802.11a/b/g/n
Jangkauan Frekuensi	2400 hingga 2483.5 MHz 5150 hingga 5250 MHz 5725 hingga 5850 MHz (selain EU)
Daya Keluaran (Maks.)	802.11a: 11 dBm 802.11b: 14 dBm 802.11g: 10.5 dBm 802.11n - 2.4GHz: 11 dBm 802.11n - 5GHz: 12.5 dBm
Karena pita saluran pada tiap negara mungkin berbeda, Pengguna tidak dapat mengganti atau mengatur frekuensi pengoperasian, produk ini diatur sesuai tabel frekuensi regional.	
	

Spesifikasi produk ini mungkin berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk meningkatkan fungsi produk. Untuk Tegangan dan Konsumsi daya, lihat label yang menempel pada produk.

MODEL		32LA62**	39LA62**	42LA62**
		32LA6200-TA 32LA6210-TD 32LA6230-TB 32LA620Y-TA 32LA621Y-TD 32LA623T-TB 32LA623Y-TB	39LA6200-TA 39LA6210-TD 39LA6230-TB 39LA620Y-TA 39LA621Y-TD 39LA623T-TB 39LA623Y-TB	42LA6200-TA 42LA6210-TD 42LA6230-TB 42LA620Y-TA 42LA621Y-TD 42LA623T-TB 42LA623Y-TB
Dimensi (P x T x L)	Dengan Dudukan (mm)	733.0 x 499.0 x 242.0	890.0 x 592.0 x 294.0	964.0 x 631.0 x 294.0
	Tanpa Dudukan (mm)	733.0 x 444.0 x 78.0	890.0 x 530.0 x 78.0	964.0 x 573.0 x 78.0
Berat	Dengan Dudukan (kg)	7.6	10.7	11.8
	Tanpa Dudukan (kg)	6.4	8.9	10.0
Kebutuhan Daya		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
MODEL		47LA62**	50LA62**	55LA62**
		47LA6200-TA 47LA6210-TD 47LA6230-TB 47LA620Y-TA 47LA621Y-TD 47LA623T-TB 47LA623Y-TB	50LA6200-TA 50LA6210-TD 50LA6230-TB 50LA620Y-TA 50LA621Y-TD 50LA623T-TB 50LA623Y-TB	55LA6200-TA 55LA6210-TD 55LA6230-TB 55LA620Y-TA 55LA621Y-TD 55LA623T-TB 55LA623Y-TB
Dimensi (P x T x L)	Dengan Dudukan (mm)	1076.0 x 695.0 x 327.0	1131.0 x 725.0 x 327.0	1246.0 x 803.0 x 343.0
	Tanpa Dudukan (mm)	1076.0 x 637.0 x 79.4	1131.0 x 667.0 x 80.9	1246.0 x 732.0 x 77.2
Berat	Dengan Dudukan (kg)	15.0	17.0	21.5
	Tanpa Dudukan (kg)	12.8	14.5	18.7
Kebutuhan Daya		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
MODEL		60LA62**	32LA64**	42LA64**
		60LA6200-TA 60LA6210-TD 60LA6230-TB 60LA620Y-TA 60LA621Y-TD 60LA623T-TB 60LA623Y-TB	32LA6400-TA 32LA6430-TA 32LA640Y-TA 32LA643Y-TA	42LA6400-TA 42LA6430-TA 42LA640Y-TA 42LA643Y-TA
Dimensi (P x T x L)	Dengan Dudukan (mm)	1355.0 x 865.0 x 343.0	743.0 x 518.0 x 241.0	973.0 x 652.0 x 294.0
	Tanpa Dudukan (mm)	1355.0 x 793.0 x 65.3	743.0 x 461.0 x 36.4	973.0 x 591.0 x 36.3
Berat	Dengan Dudukan (kg)	25.9	9.2	14.2
	Tanpa Dudukan (kg)	23.1	8.0	12.4
Kebutuhan Daya		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

MODEL		47LA64**	50LA64**	55LA64**
		47LA6400-TA 47LA6430-TA 47LA640Y-TA 47LA643Y-TA	50LA6400-TA 50LA6430-TA 50LA640Y-TA 50LA643Y-TA	55LA6400-TA 55LA6430-TA 55LA640Y-TA 55LA643Y-TA
Dimensi (P x T x L)	Dengan Dudukan (mm)	1086.0 x 711.0 x 327.0	1137.0 x 732.0 x 327.0	1260.0 x 821.0 x 343.0
	Tanpa Dudukan (mm)	1086.0 x 654.0 x 36.3	1137.0 x 677.0 x 37.2	1260.0 x 753.0 x 36.3
Berat	Dengan Dudukan (kg)	17.5	19.2	24.2
	Tanpa Dudukan (kg)	15.0	16.7	21.5
Kebutuhan Daya		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
MODEL		60LA64**	32LA66**	42LA66**
		60LA6400-TA 60LA6430-TA 60LA640Y-TA 60LA643Y-TA	32LA6600-TA 32LA6610-TB 32LA6620-TD 32LA660Y-TA 32LA661Y-TB 32LA662Y-TD	42LA6600-TA 42LA6610-TB 42LA6620-TD 42LA660Y-TA 42LA661Y-TB 42LA662Y-TD
Dimensi (P x T x L)	Dengan Dudukan (mm)	1393.0 x 884.0 x 326.0	725.0 x 501.0 x 241.0	957.0 x 635.0 x 294.0
	Tanpa Dudukan (mm)	1393.0 x 834.0 x 41.4	725.0 x 443.0 x 37.1	957.0 x 574.0 x 35.0
Berat	Dengan Dudukan (kg)	29.5	8.7	14.3
	Tanpa Dudukan (kg)	27.0	7.5	12.4
Kebutuhan Daya		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
MODEL		47LA66**	50LA66**	55LA66**
		47LA6600-TA 47LA6610-TB 47LA6620-TD 47LA660Y-TA 47LA661Y-TB 47LA662Y-TD	50LA6600-TA 50LA6610-TB 50LA6620-TD 50LA660Y-TA 50LA661Y-TB 50LA662Y-TD	55LA6600-TA 55LA6610-TB 55LA6620-TD 55LA660Y-TA 55LA661Y-TB 55LA662Y-TD
Dimensi (P x T x L)	Dengan Dudukan (mm)	1069.0 x 695.0 x 327.0	1129.0 x 730.0 x 326.0	1238.0 x 802.0 x 343.0
	Tanpa Dudukan (mm)	1069.0 x 637.0 x 35.0	1129.0 x 672.0 x 37.2	1238.0 x 733.0 x 35.2
Berat	Dengan Dudukan (kg)	17.2	19.8	22.7
	Tanpa Dudukan (kg)	14.7	17.3	20.0
Kebutuhan Daya		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

MODEL		42LA69**	47LA69**	55LA69**
		42LA6980-TA 42LA6910-TB 42LA698Y-TA 42LA691Y-TB 42LA690T-TB	47LA6980-TA 47LA6910-TB 47LA698Y-TA 47LA691Y-TB 47LA690T-TB	55LA6980-TA 55LA6910-TB 55LA698Y-TA 55LA691Y-TB 55LA690T-TB
Dimensi (P x T x L)	Dengan Dudukan (mm)	951.0 x 634.0 x 269.0	1063.0 x 697.0 x 269.0	1233.0 x 793.0 x 316.0
	Tanpa Dudukan (mm)	951.0 x 564.0 x 34.5	1063.0 x 627.0 x 34.5	1233.0 x 723.0 x 34.7
Berat	Dengan Dudukan (kg)	14.3	16.7	22.8
	Tanpa Dudukan (kg)	12.2	14.6	20.0
Kebutuhan Daya		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
MODEL		47LA71**	55LA71**	42LA74**
		47LA7100-TA 47LA710Y-TA	55LA7100-TA 55LA710Y-TA	42LA7400-TC 42LA7410-TA 42LA740Y-TC 42LA741Y-TA 42LA740T-TA
Dimensi (P x T x L)	Dengan Dudukan (mm)	1069.1 x 699.4 x 326.0	1239.0 x 802.0 x 343.0	951.0 x 634.0 x 269.0
	Tanpa Dudukan (mm)	1069.1 x 631.2 x 56.8	1239.0 x 728.0 x 41.9	951.0 x 564.0 x 34.5
Berat	Dengan Dudukan (kg)	16.85	22.8	14.3
	Tanpa Dudukan (kg)	14.35	19.9	12.2
Kebutuhan Daya		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
MODEL		47LA74**	55LA74**	60LA74**
		47LA7400-TC 47LA7410-TA 47LA740Y-TC 47LA741Y-TA 47LA740T-TA	55LA7400-TC 55LA7410-TA 55LA740Y-TC 55LA741Y-TA 55LA740T-TA	60LA7400-TA 60LA7410-TA 60LA740Y-TA 60LA741Y-TC 60LA740T-TA
Dimensi (P x T x L)	Dengan Dudukan (mm)	1063.0 x 697.0 x 269.0	1233.0 x 793.0 x 316.0	1352.0 x 848.0 x 316.0
	Tanpa Dudukan (mm)	1063.0 x 627.0 x 34.5	1233.0 x 723.0 x 34.7	1352.0 x 794.0 x 59.9
Berat	Dengan Dudukan (kg)	16.7	22.8	27.6
	Tanpa Dudukan (kg)	14.6	20.0	24.8
Kebutuhan Daya		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

MODEL		32LN570* 32LN572*	42LN570* 42LN572*	47LN570* 47LN572*
		32LN5700-TB 32LN570B-TB 32LN5720-TH 32LN572B-TH 32LN570Y-TB 32LN570Z-TB 32LN572Y-TH 32LN572Z-TH	42LN5700-TB 42LN570B-TB 42LN5720-TH 42LN572B-TH 42LN570Y-TB 42LN570Z-TB 42LN572Y-TH 42LN572Z-TH	47LN5700-TB 47LN570B-TB 47LN5720-TH 47LN572B-TH 47LN570Y-TB 47LN570Z-TB 47LN572Y-TH 47LN572Z-TH
Dimensi (P x T x L)	Dengan Dudukan (mm)	738.0 x 497.0 x 207.0	968.0 x 629.0 x 236.0	1080.0 x 694.0 x 264.0
	Tanpa Dudukan (mm)	738.0 x 449.0 x 79.0	968.0 x 579.0 x 79.0	1080.0 x 642.0 x 80.5
Berat	Dengan Dudukan (kg)	7.0	10.7	14.7
	Tanpa Dudukan (kg)	6.4	9.6	13.4
Kebutuhan Daya		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
MODEL		50LN570* 50LN572*	55LN570* 55LN572*	60LN570* 60LN572*
		50LN5700-TB 50LN570B-TB 50LN5720-TH 50LN572B-TH 50LN570Y-TB 50LN570Z-TB 50LN572Y-TH 50LN572Z-TH	55LN5700-TB 55LN570B-TB 55LN5720-TH 55LN572B-TH 55LN570Y-TB 55LN570Z-TB 55LN572Y-TH 55LN572Z-TH	60LN5700-TB 60LN570B-TB 60LN5720-TH 60LN572B-TH 60LN570Y-TB 60LN570Z-TB 60LN572Y-TH 60LN572Z-TH
Dimensi (P x T x L)	Dengan Dudukan (mm)	1136.0 x 727.0 x 264.0	1250.0 x 790.0 x 297.0	1359.0 x 852.0 x 297.0
	Tanpa Dudukan (mm)	1136.0 x 673.0 x 82.1	1250.0 x 737.0 x 79.1	1359.0 x 799.0 x 67.2
Berat	Dengan Dudukan (kg)	15.6	21.2	26.3
	Tanpa Dudukan (kg)	14.2	19.1	24.2
Kebutuhan Daya		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
MODEL		32LN571*	42LN571*	47LN571*
		32LN5710-TE 32LN571B-TE 32LN571Y-TE 32LN570T-TE	42LN5710-TE 42LN571B-TE 42LN571Y-TE 42LN570T-TE	47LN5710-TE 47LN571B-TE 47LN571Y-TE 47LN570T-TE
Dimensi (P x T x L)	Dengan Dudukan (mm)	738.0 x 502.0 x 242.0	968.0 x 637.0 x 294.0	1080.0 x 701.0 x 327.0
	Tanpa Dudukan (mm)	738.0 x 449.0 x 79.0	968.0 x 579.0 x 79.0	1080.0 x 642.0 x 80.5
Berat	Dengan Dudukan (kg)	7.6	11.4	15.9
	Tanpa Dudukan (kg)	7.0	9.6	13.4
Kebutuhan Daya		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

MODEL		50LN571*	55LN571*	60LN571*
		50LN5710-TE 50LN571B-TE 50LN571Y-TE 50LN570T-TE	55LN5710-TE 55LN571B-TE 55LN571Y-TE 55LN570T-TE	60LN5710-TE 60LN571B-TE 60LN571Y-TE 60LN570T-TE
Dimensi (P x T x L)	Dengan Dudukan (mm)	1136.0 x 732.0 x 327.0	1250.0 x 804.0 x 343.0	1359.0 x 867.0 x 343.0
	Tanpa Dudukan (mm)	1136.0 x 673.0 x 82.1	1250.0 x 737.0 x 79.1	1359.0 x 799.0 x 67.2
Berat	Dengan Dudukan (kg)	16.8	21.9	27.0
	Tanpa Dudukan (kg)	14.2	19.1	24.2
Kebutuhan Daya		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
MODEL		32LN61**	42LN61**	47LN61**
		32LN6130-TB 32LN6150-TE 32LN613Y-TB 32LN615Y-TE 32LN615Z-TE	42LN6130-TB 42LN6150-TE 42LN613Y-TB 42LN615Y-TE 42LN615Z-TE	47LN6130-TB 47LN6150-TE 47LN613Y-TB 47LN615Y-TE 47LN615Z-TE
Dimensi (P x T x L)	Dengan Dudukan (mm)	733.0 x 499.0 x 242.0	964.0 x 631.0 x 294.0	1076.0 x 695.0 x 327.0
	Tanpa Dudukan (mm)	733.0 x 444.0 x 78.0	964.0 x 573.0 x 78.0	1076.0 x 637.0 x 79.4
Berat	Dengan Dudukan (kg)	7.6	11.8	15.0
	Tanpa Dudukan (kg)	6.4	10.0	12.8
Kebutuhan Daya		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
MODEL		55LN61**	60LN61**	32LN56**
		55LN6130-TB 55LN6150-TE 55LN613Y-TB 55LN615Y-TE 55LN615Z-TE	60LN6130-TB 60LN6150-TE 60LN613Y-TB 60LN615Y-TE 60LN615Z-TE	32LN560B-TE 32LN560Y-TE
Dimensi (P x T x L)	Dengan Dudukan (mm)	1246.0 x 803.0 x 343.0	1355.0 x 865.0 x 343.0	738.0 x 502.0 x 242.0
	Tanpa Dudukan (mm)	1246.0 x 732.0 x 77.2	1355.0 x 793.0 x 65.3	738.0 x 449.0 x 79.0
Berat	Dengan Dudukan (kg)	21.5	25.9	7.6
	Tanpa Dudukan (kg)	18.7	23.1	7.0
Kebutuhan Daya		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

MODEL		39LN56**
		39LN5600-TE 39LN560Y-TE
Dimensi (P x T x L)	Dengan Dudukan (mm)	894.0 x 595.0 x 294.0
	Tanpa Dudukan (mm)	894.0 x 537.0 x 79.0
Berat	Dengan Dudukan (kg)	10.4
	Tanpa Dudukan (kg)	8.6
Kebutuhan Daya		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

KondisiLingkungan	Suhu Operasi	0 °C hingga 40 °C
	Kelembaban Operasi	Kurang dari 80 %
	Suhu Penyimpanan	-20 °C hingga 60 °C
	Kelembaban Penyimpanan	Kurang dari 85 %

	TV Digital (Tergantung negara)	TV Analog (Tergantung negara)
Sistem Televisi	DVB-T(*DVB-T/T2)	PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I SECAM B/G, SECAM D/K NTSC-M
Cakupan Program	VHF, UHF	VHF, UHF, CATV
Jumlah maksimum program yang dapat disimpan	DVB-T/T2 & TV Analog : 1,500	
Impedansi Antena Luar	75 Ω	

* : Hanya model-model yang mendukung DVB-T2.

Mode HDMI/DVI-DTV didukung

Resolusi	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)
640x480	31.469 31.5	59.94 60
720x480	31.469 31.5	59.94 60
720x576	31.25 15.625	50 50
1280x720	37.5 44.96 45	50 59.94 60
1920x1080	33.72 33.75 28.125 26.97 27 28.125 33.716 33.75 56.25 67.43 67.5	59.94 60 50 23.97 24 25 29.976 30.00 50 59.94 60

Informasi Terminal Input Komponen

Terminal komponen Pada TV	Y	P _B	P _R
---------------------------	---	----------------	----------------

Terminal output video pada DVD player	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Sinyal	Komponen
480i/576i	O
480p/576p	O
720p/1080i	O
1080p	O (Hanya 50 Hz / 60 Hz)

Mode HDMI/DVI-PC didukung

Resolusi	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)
640x350	31.468	70.09
720x400	31.469	70.08
640x480	31.469	59.94
800x600	37.879	60.31
1024x768	48.363	60.00
1152x864	54.348	60.053
1360x768	47.712	60.015
1280x1024	63.981	60.020
1920x1080	67.50	60.00

(Kecuali untuk 32LN56**, 32LN57**)

Mode 3D yang Didukung (Hanya model 3D)

- Video, dengan masukan seperti media konten dibawah akan diubah ke 3D secara otomatis.

Mode 3D yang Didukung Otomatis				
Masukan	Sinyal	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)	Format Video 3D yang Dapat Diputar
HDMI	640 X 480	31.469 / 31.5	59.94 / 60	Atas & Bawah, Berdampingan (Setengah), Berdampingan(Penuh)
		62.938 / 63		Kemasan Bingkai, Garis Alternatif
	480p	31.469 / 31.5		Atas & Bawah, Berdampingan (Setengah), Berdampingan(Penuh)
		62.938 / 63		Kemasan Bingkai, Garis Alternatif
	576p	31.25	50	Atas & Bawah, Berdampingan (Setengah), Berdampingan(Penuh)
		62.5		Kemasan Bingkai, Garis Alternatif
	720p	37.50	50	Atas & Bawah, Berdampingan (Setengah), Berdampingan(Penuh)
		44.96 / 45	59.94 / 60	
		75	50	Kemasan Bingkai, Garis Alternatif
		89.91 / 90	59.94 / 60	
	1080i	28.125	50	Atas & Bawah, Berdampingan (Setengah), Berdampingan(Penuh)
		33.72 / 33.75	59.94 / 60	
		56.25	50	Kemasan Bingkai, Garis Alternatif
		67.432 / 67.5	59.94 / 60	
	1080p	26.97 / 27	23.97 / 24	Atas & Bawah, Berdampingan (Setengah), Berdampingan(Penuh)
		28.125	25	
		33.716 / 33.75	29.976 / 30	
		43.94 / 54	23.97 / 24	Kemasan Bingkai, Garis Alternatif
		56.25	25	
		67.432 / 67.5	29.976 / 30	
		56.25	50	Atas & Bawah, Berdampingan (Setengah)
		67.432 / 67.5	59.94 / 60	
USB	1080p	33.75	30	Berdampingan (Setengah), Atas & Bawah,Papan Catur, MPO(foto), JPS(foto)
DLNA	1080p	33.75	30	

Mode 3D yang Didukung manual				
Masukan	Sinyal			Format Video 3D yang Dapat Diputar
	Resolusi	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)	
DTV	HD / SD	-	-	2D ke 3D, Berdampingan(Setengah), Atas & Bawah
ATV(CVBS)	SD	-	-	
Component	HD / SD	-	-	
HDMI-PC	1024X768	48.36	60	2D ke 3D, Berdampingan(Setengah), Atas & Bawah, Papan Catur, Bingkai Berurutan, Sisipan Baris, Sisipan Kolom
	1360X768	47.71		
	1920X1080	67.5		
	Others	-	-	2D ke 3D, Berdampingan(Setengah), Atas & Bawah
HDMI-DTV	480P	31.5	60	2D ke 3D, Berdampingan(Setengah), Atas & Bawah, Papan Catur, Bingkai Berurutan, Sisipan Baris, Sisipan Kolom
	576P	31.25	50	
	720p	37.5	50	
		45	60	
	1080i	28.12	50	2D ke 3D, Berdampingan(Setengah), Atas & Bawah
		33.75	60	
	1080p	27	24	2D ke 3D, Berdampingan(Setengah), Atas & Bawah, Papan Catur, Sisipan Baris, Sisipan Kolom
		28.12	25	
		33.75	30	
		56.25	50	2D ke 3D, Berdampingan(Setengah), Atas & Bawah, Papan Catur, Bingkai Berurutan, Sisipan Baris, Sisipan Kolom
		67.5	60	
USB ,DLNA (Movie)	Under 704x480	-	-	2D ke 3D
	Over 704x480 interlaced	-	-	2D ke 3D, Berdampingan(Setengah), Atas & Bawah
	Over 704x480 progressive	-	50 / 60	2D ke 3D, Berdampingan(Setengah), Atas & Bawah, Papan Catur, Bingkai Berurutan, Sisipan Baris, Sisipan Kolom
	Over 704x480 progressive	-	others	2D ke 3D, Berdampingan(Setengah), Atas & Bawah, Papan Catur, Sisipan Baris, Sisipan Kolom

Mode 3D yang Didukung manual				
Masukan	Sinyal			Format Video 3D yang Dapat Diputar
	Resolusi	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)	
USB, DLNA (Foto)	Under 320x240	-	-	2D ke 3D
	Over 320x240	-	-	2D ke 3D, Berdampingan(Setengah), Atas & Bawah
Miracast/ Widi	1024X768p	-	30 / 60	2D ke 3D, Berdampingan(Setengah), Atas & Bawah
	1280x720p	-	30 / 60	
	1920X1080p	-	30 / 60	
	Others	-	-	2D ke 3D

LISENSI

Lisensi yang mendukung tiap model dapat berbeda. Untuk keterangan lisensi lebih rinci, kunjungi www.lg.com.



Diproduksi dibawah lisensi dari Dolby Laboratories. "Dolby" dan simbol double-D adalah merek dagang dari Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



DIVX VIDEO: DivX® adalah format video digital produksi dari DivX, LLC, anak perusahaan dari Rovi Corporation. Perangkat ini bersertifikat resmi DivX Certified® untuk memutar video DivX. Kunjungi divx.com untuk informasi rinci dan perangkat lunak untuk mengkonversi file Anda ke video DivX.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Perangkat dengan DivX Certified® harus didaftarkan untuk dapat memutar film DivX Video-on-Demand (VOD) yang dibeli. Untuk kode pendaftaran, terletak di bagian DivX VOD pada menu pengaturan perangkat ini. kunjungi divx.com untuk informasi lebih rinci, dan cara melakukan pendaftaran.

"DivX Certified® untuk memutar video DivX® hingga HD 1080p, termasuk konten premium."

"DivX®, DivX Certified® dan logo terkait merupakan merek dagang dari Rovi Corporation atau anak perusahaannya, dan digunakan di bawah lisensi."

"Dicakup oleh satu atau lebih Paten U.S. berikut :
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274"



Diproduksi dibawah lisensi dari No Paten U.S. : 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & U.S. lain dan dipatenkan yang dikeluarkan seluruh dunia. DTS, Simbol & DTS dan Simbol bersama adalah merek dagang terdaftar & DTS 2.0+Digital Out adalah merek dagang dari DTS, Inc. Produk dan perangkat lunaknya. © DTS, Inc. Semua hak cipta dilindungi.

DOKUMENTASI BEBAS PERANGKAT LUNAK

Untuk mendapatkan lisensi bebas di bawah GPL, LGPL, MPL dan lisensi bebas lainnya, yang termasuk dalam produk ini, silahkan kunjungi <http://opensource.lge.com> .

Selain itu untuk kode lisensi, semua persyaratan lisensi yang dimaksud , peraturan garansi dan pernyataan hak cipta tersedia untuk di-unduh .

LG Electronics juga akan memberikan kode lisensi bebas dalam CD-ROM Anda, dengan biaya yang dikenakan untuk proses pendistribusian (seperti biaya dari media, penanganan dan pengiriman), kirimkan email ke opensource@lge.com. Tawaran ini berlaku selama tiga (3) tahun dari tanggal di mana Anda membeli produk.

PENGATURAN PERANGKAT KONTROL EKSTERNAL

Untuk informasi lengkap mengenai Pengaturan Perangkat Kontrol Eksternal, kunjungi www.lg.com

