



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA



LED Monitors*

* LG LED monitori ir šķidro kristālu displeja monitori ar LED izgaismojumu.

Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāji to turpmākai uzziņai.

24G411A 24G411B 24G414B
27G411A 27G411B 27G414B
27G41MA

www.lg.com

Autortiesības © 2025 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.

SATURS

LICENCE.....3

MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA4

- Atbalstītie draiveri un programmatūra.....4
- Izstrādājuma un pogu apraksts.....5
 - Kā lietot kursorsviras pogu
- Monitora pārvietošana un pacelšana.....6
 - Novietošana uz galda
 - Statīva augstuma regulēšana
 - Leņķa regulēšana
 - Kensington slēdzenes izmantošana
 - Sienas montāžas plāksnes uzstādīšana
 - Uzstādīšanas pie sienas

MONITORA LIETOŠANA 12

- Savienošana ar datoru 12
 - HDMI savienojums
 - DisplayPort savienojums
- Pievienošana AV ierīcēm 13
 - HDMI savienojums
- Piederumu savienošana..... 14
 - Austiņu savienošana

LIETOTĀJA IESTATĪJUMI..... 15

- Galvenās izvēlnes aktivizēšana..... 15
 - Galvenās izvēlnes funkcijas
- Lietotāja iestatījumi..... 16
 - Izvēlnes iestatījumi

PROBLĒMU NOVĒRŠANA..... 27

IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA 30

- Rūpnīcas atbalsta režīms..... 38
- HDMI laiks (video).....42

LICENCE

Katram modelim ir atšķirīgas licences. Papildinformāciju par licenci skatiet tīmekļa vietnē www.lg.com.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA

UZMANĪBU!

- Vienmēr izmantojiet oriģinālas sastāvdaļas, lai garantētu drošību un ierīces veiktspēju.
- Visi bojājumi un traumas, kas radušies neoriģinālo piederumu lietošanas dēļ, garantijā netiek segti.
- Ir ieteicams izmantot komplektā iekļautos komponentus.
- Izmantojot ģeneriskus kabeļus, ko LG nav apstiprinājis, ekrānā var neparādīties attēls vai attēlā var būt trokšņi.
- Attēli šajā rokasgrāmatā atspoguļo standarta procedūras, tāpēc to izskats var atšķirties no faktiskās ierīces.
- Uzstādot produktu, neapstrādājiet skrūves ar svešām vielām (eļļām, smērvielām utt.). (Pretējā gadījumā sabojāsi produktu.)
- Pārmērīgi pievelkot skrūves, var sabojāt monitoru. Uz šādi radītiem bojājumiem neattiecas ierīces garantija.
- Nenesiet monitoru otrādi, turot to tikai aiz pamatnes. Šādi monitors var izkrist no statīva, radot traumas.
- Ceļot vai pārvietojot monitoru, nepieskarieties monitora ekrānam. Pret monitora ekrānu pielietotais spēks var radīt tā bojājumu.
- Lai radītu viļņveidīgu rakstu, atšķirībā no vispārējā pārklājuma metodes, tas tiek pievienots mirdzošam izejmateriālam. Krāsa nelobās nost, tai ir laba noturība un perfekts izskats. Lūdzu, izmantojiet to bez bažām, jo produkta lietošana ir pilnīgi droša.

PIEZĪME


- Sastāvdaļu izskats var atšķirties no šeit attēlotā.
- Lai uzlabotu ierīces darbību, visu izstrādājuma informāciju un specifiskāciju, kas iekļautas šajā rokasgrāmatā, var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Lai iegādātos papildu piederumus, apmeklējiet elektronikas veikalu vai tiešsaistes iepirkšanās vietni vai arī sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties šo ierīci.
- Iekļautais strāvas vads var atšķirties atkarībā no reģiona.

Atbalstītie draiveri un programmatūra

Jūs varat lejupielādēt un instalēt jaunāko versiju no LGE tīmekļa vietnes (www.lg.com).

- Monitora draiveris / LG Switch

Izstrādājuma un poga apraksts

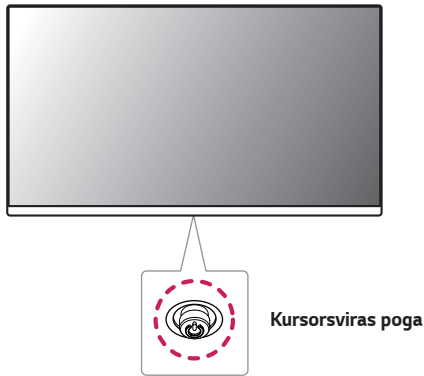

Kā lietot kursorsvires pogu

Jūs varat ērti regulēt monitora funkcijas, nospiežot kursorsvires pogu vai kustinot to ar pirkstu pa kreisi/pa labi/augšup/lejup.

Pamatfunkcijas

		Ieslēgšana	Vienu reizi nospiediet kursorsvires pogu, lai ieslēgtu monitoru.
		Izslēgšana	Ar pirkstu vienu reizi nospiediet kursorsvires pogu un turiet nospiestu vairāk kā 5 sekundes, lai izslēgtu monitoru.
		Skaļuma regulēšana	Skaļumu varat regulēt, virzot kursorsvires pogu pa kreisi/ pa labi.
		Ekrāna spilgtuma regulēšana	Jūs varat regulēt ekrāna spilgtumu, virzot kursorsvires pogu augšup/lejup.




PIEZĪME

- Kursorsvires poga ir novietota monitora apakšā.

Monitora pārvietošana un pacelšana

Pārvietojot vai pacelot monitoru, ievērojiet šos norādījumus, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu monitoru un droši pārvietotu neatkarīgi no formas vai izmēriem.

- Pirms pārvietošanas monitoru ir ieteicams ievietot oriģinālajā kastē vai iepakojumā.
- Pirms monitora pārvietošanas vai pacelšanas atvienojiet strāvas vadu un visus pārējos kabeļus.
- Stingri turiet monitora korpusa apakšu un sānus. Neturiet aiz paneļa.

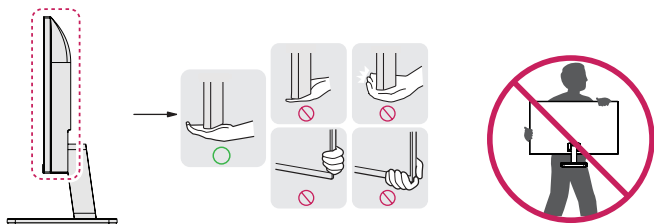


- Turot monitoru, ekrānam ir jābūt vērstam prom no jums, lai novērstu tā saskrāpēšanu.
- Pārvadājot monitoru, sargiet to no triecieniem un pārliekas vibrācijas.
- Pārvietojot monitoru, turiet to vertikāli. Nekad nenovietojiet monitoru uz sāniem un nesasveriet to.




UZMANĪBU!

- Cik vien iespējams, izvairieties no pieskaršanās monitora ekrānam.
 - Šādi var sabojāt ekrānu vai dažus no pikseliem, kas tiek izmantoti attēlu izveidei.
- Ja monitora paneli izmantojat bez statīva pamatnes, kursorsvires pogas dēļ monitors var kļūt nestabils un nokrist, šādi sabojājot monitoru un radot traumas. Turklāt šādi kursorsvires poga var darboties nepareizi.

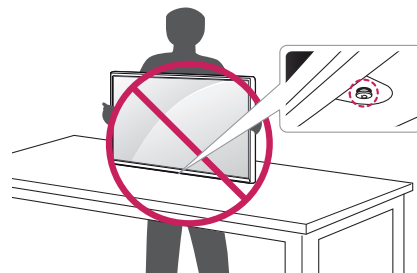

Novietošana uz galda

- Paceliet monitoru un novietojiet to uz galda vertikāli. Novietojiet vismaz 100 mm attālumā no sienas, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju.

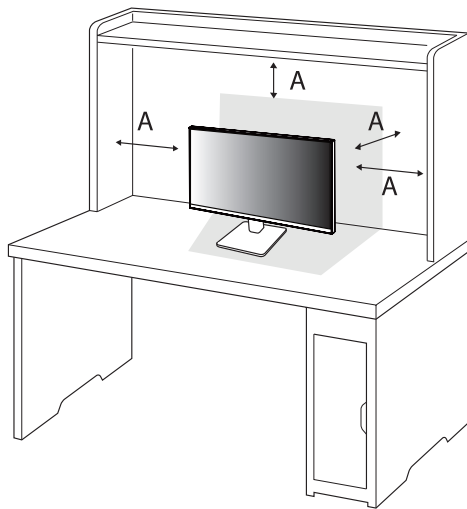

A: 100 mm



UZMANĪBU!


- Pirms monitora pārvietošanas vai uzstādīšanas atvienojiet strāvas vadu. Pastāv elektrošoka risks.
- Noteikti izmantojiet produkta komplektā iekļauto strāvas vadu un pievienojiet to iezemētai sienas kontaktligzdai.
- Ja nepieciešams cits strāvas vads, lūdzu, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai tuvāko mazumtirdzniecības veikalu.

Statīva augstuma regulēšana

(24G414B/27G414B)

- 1 Novietojiet pie statīva pamatnes piestiprināto monitoru vertikāli.
- 2 Noteikti turiet monitoru ar abām rokām un kontrolējiet to.

Maksimums 80,0 mm

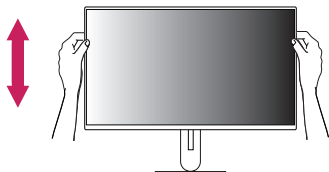

! BRĪDINĀJUMS

- Pielāgojot ekrāna augstumu, nelieciet savu roku uz statīva korpusa, lai nesavainotu pirkstus.

Leņķa regulēšana


- 1 Novietojiet pie statīva pamatnes piestiprināto monitoru vertikāli.
- 2 Noregulējiet ekrāna leņķi.

Lai nodrošinātu vislabāko ekrāna redzamību, to iespējams noliekt uz priekšu un atpakaļ no -5° līdz 20°. (24G411A/27G411A/27G41MA/24G411B/27G411B)

Lai nodrošinātu vislabāko ekrāna redzamību, to iespējams noliekt uz priekšu un atpakaļ no -5° līdz 15°. (24G414B/27G414B)

! BRĪDINĀJUMS


- Lai ekrāna regulēšanas laikā netraumētu pirkstus, neturiet monitora rāmja apakšdaļu, kā parādīts attēlā zemāk.

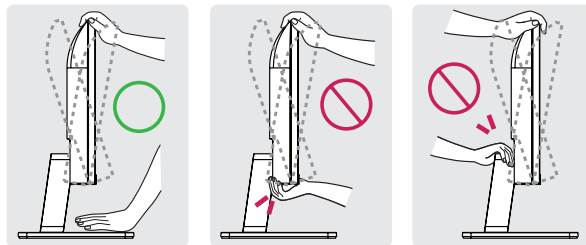

- Monitora leņķa regulēšanas laikā nepieskarieties ekrānam un nespiediet to.

Kensington slēdzenes izmantošana

Papildinformāciju par uzstādīšanu un lietošanu skatiet Kensington slēdzenes lietotāja rokasgrāmatā vai apmeklējiet tīmekļa vietni <http://www.kensington.com>.

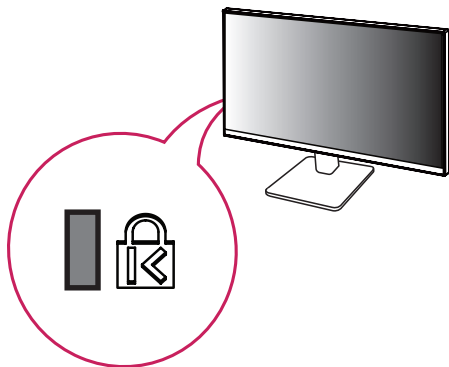

! PIEZĪME

- Kensington drošības sistēma ir papildu piederums. Papildu piederumus varat iegādāties lielākajā daļā elektronikas preču veikalu.

Sienas montāžas plāksnes uzstādīšana

Šis monitors atbilst prasībām attiecībā uz sienas montāžas plāksni un citām saderīgām ierīcēm.


- 1 Novietojiet ekrānu ar virsmu uz leju. Lai aizsargātu monitora paneli (ekrānu), aplājiet virsmu ar mīkstu drānu vai monitora aizsardzības pārklāju, kas iekļauts izstrādājuma komplektā.
- 2 Noņemiet četras skrūves, kas nostiprinātas monitora aizmugurē.
- 3 Novietojiet sienas montāžas plāksni uz monitora tā, lai plāksnes un skrūvju atveres savstarpēji atbilstu.
- 4 Ar skrūvgriezi pievelciet četras skrūves, lai nostiprinātu plāksni pie monitora.

! PIEZĪME

- Sienas montāžas plāksne ir jāiegādājas atsevišķi.
- Papildinformāciju par uzstādīšanu skatiet sienas montāžas plāksnes uzstādīšanas rokasgrāmatā.
- Esiet uzmanīgs un nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot sienas montāžas plāksni, jo tā varat radīt bojājumus ekrānam.

Uzstādīšanas pie sienas

Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, uzstādiet monitoru vismaz 100 mm attālumā no sienas un atstājiet aptuveni 100 mm brīvu vietu abās monitora pusē. Detalizētus uzstādīšanas norādījumus var iegūt vietējā mazumtirdzniecības veikalā. Informāciju par slīpai sienai paredzēta montāžas kronšteina uzstādīšanu skatiet rokasgrāmatā.

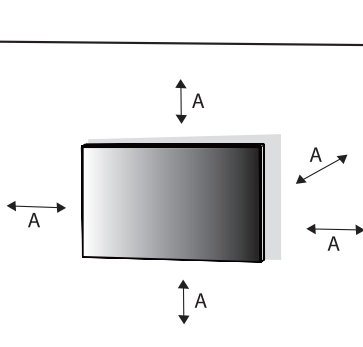


A: 100 mm

Lai monitoru uzstādītu pie sienas, monitora aizmugurē piestipriniet sienas montāžas kronšteinu (papildaprīkojums).

Pārliecinieties, vai sienas montāžas kronšteins ir stingri piestiprināts pie monitora un sienas.

- 1 Lietojot skrūves, kuru garums pārsniedz standarta garumu, varat sabojāt izstrādājuma iekšpusi.
- 2 Skrūves, kas neatbilst VESA standartiem, var sabojāt ierīci un izraisīt nepareizu monitora darbību. LG Electronics neatbild par jebkādiem bojājumiem, kas saistīti ar nestandarta skrūvju izmantošanu.

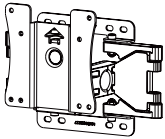Sienas statīvs (mm)	100 x 100
Standarta skrūve	M4 x L10
Skrūvju skaits	4
Sienas montāžas plāksne (papildaprīkojums)	LSW 149 


! PIEZĪME

- Izmantojiet VESA standartos norādītās skrūves.
- Sienas montāžas komplektā ir iekļauta uzstādīšanas rokasgrāmata un visas nepieciešamās detaļas.
- Sienas montāžas kronšteins ir papildu piederums. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā izplatītāja.
- Katram sienas montāžas kronšteinam var būt atšķirīga garuma skrūves. Noteikti izmantojiet atbilstoša garuma skrūves.
- Papildinformāciju skatiet sienas montāžas kronšteina lietotāja rokasgrāmatā.

! UZMANĪBU!

- Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, pirms monitora pārvietošanas vai uzstādīšanas atvienojiet strāvas vadu.
- Uzstādot monitoru pie griestiem vai slīpas sienas, monitors var nokrist, radot traumas. Izmantojiet tikai LG apstiprinātu sienas stiprinājumu un sazinieties ar vietējo izplatītāju vai kvalificētu personālu.
- Pārmērīgi pievelkot skrūves, var sabojāt monitoru. Uz šādi radītiem bojājumiem neattiecas ierīces garantija.

- Izmantojiet tādu sienas montāžas kronšteinu un skrūves, kas atbilst VESA standartiem. Ierīces garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies, lietojot nepiemērotas sastāvdaļas vai nepareizi lietojot.
- Mērot no monitora aizmugures, katras skrūves garumam jābūt 8 mm vai mazāk.

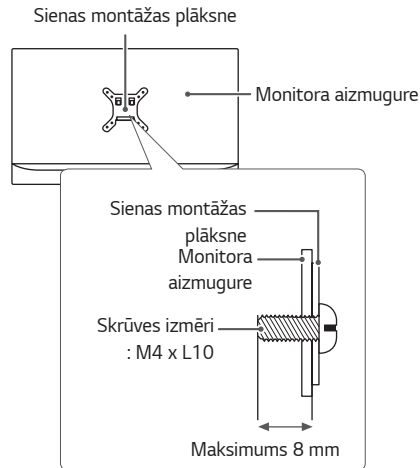

MONITORA LIETOŠANA

- Šīs rokasgrāmatas attēlos redzamais var atšķirties no faktiskā izstrādājuma. Nospiediet kursorsvires pogu, dodieties uz **Settings (Iestatījumi)** → **Input (Ievade)** un izvēlieties ieejas opciju.



UZMANĪBU!

- Izmantojot LG neapstiprinātus kabeļus, attēls ekrānā var neparādīties vai attēlā var būt trokšņi.
- Ilgstoši nespiediet uz ekrāna. Tas var izraisīt attēla kropļojumu.
- Uz ekrāna ilgstoši nerādiet nekustīgu attēlu. Tas var izraisīt attēla aizturēšanu. Ja iespējams, izmantojiet datora ekrānsaudzētāju.
- Ja kontaktligzdai pievienojat strāvas vadu, izmantojiet zemētu (3 atveru) daudzkontakta ligzdu vai zemētu sienas kontaktligzdu. (Atkarībā no valsts)
- Vietās, kur ir zema temperatūra, monitors ieslēgšanas brīdī var mirgot. Tā ir parasta parādība.
- Dažkārt ekrānā var parādīties sarkani, zaļi vai zili punkti. Tā ir parasta parādība.
- Izmantojiet tikai komplektā iekļauto izstrādājuma kabeļus. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi.
- Ja vide ir atstarojoša, pārvietojiet monitoru vai apgaismojumu vai arī regulējiet apkārtnes spilgtuma līmeni.

Savienošana ar datoru

- Šajā monitorā ir atbalstīta funkcija Plug and Play*.
- * Plug and Play: funkcija, kas ļauj pievienot ierīci datoram, neveicot pārkonfigurēšanu un neinstalējot manuālus draiverus.

HDMI savienojums

Pārraida digitālos video un audio signālus no datora uz monitoru.



UZMANĪBU!

- Izmantojot DVI–HDMI/DP (DisplayPort)–HDMI kabeļus, var rasties saderības problēmas.
- Izmantojiet sertificētu kabeļus ar HDMI logotipu. Ja neizmantosiet sertificētu HDMI kabeļus, ekrānā var nebūt redzams attēls un iespējama savienojuma kļūda.
- Ieteicamie HDMI kabeļu veidi
 - Ātrdarbīgs HDMI®/TM kabelis
 - Ātrdarbīgs HDMI®/TM kabelis ar Ethernet

DisplayPort savienojums

Pārraida digitālos video un audio signālus no datora uz monitoru.

! PIEZĪME

- Atkarībā no datora DP (DisplayPort) versijas var nebūt video vai audio izejas.
- Ja lietojat Mini DisplayPort izvades grafikas karti, izmantojiet Mini DP uz DP (Mini DisplayPort uz DisplayPort) kabeli vai spraudni, kas atbalsta DisplayPort 1.4. (Jāpērk atsevišķi)

Pievienošana AV ierīcēm

HDMI savienojums

HDMI pārraida digitālus video un audio signālus no AV ierīces uz monitoru.

! PIEZĪME

- Izmantojot DVI–HDMI/DP (DisplayPort)–HDMI kabeli, var rasties saderības problēmas.
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu. Ja neizmantosiet sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt redzams attēls un iespējama savienojuma kļūda.
- Ieteicamie HDMI kabeļu veidi
 - Ātrdarbīgs HDMI®/™ kabelis
 - Ātrdarbīgs HDMI®/™ kabelis ar Ethernet

Piederumu savienošana

Austiņu savienošana


Savienojiet piederumus ar monitoru, izmantojot austiņu portu.

! PIEZĪME

- Perifērijas ierīces jāiegādājas atsevišķi.
- Leņķveida spraudņa austiņu lietošana var radīt problēmas, savienojot citu ārēju ierīci ar monitoru. Tāpēc ieteicams lietot taisna spraudņa austiņas.



Leņķveida spraudnis

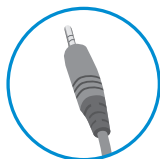

Taisns spraudnis
(ieteicams)

- Atkarībā no datora un ārējās ierīces audio iestatījumiem austiņu un skaļruņa funkcijas var būt ierobežotas.

LIETOTĀJA IESTATĪJUMI


! PIEZĪME

- Jūsu monitora displejs var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā attēlotā.

Galvenās izvēlnes aktivizēšana

- Nospiediet kursorsvires pogu monitora apakšā.
- Virziet kursorsviru augšup/lejup, pa kreisi/pa labi, lai iestatītu opcijas.

Galvenās izvēlnes funkcijas

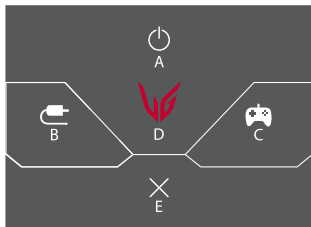

Galvenā izvēlne	Apraksts
A: Power Off (Izslēgšana)	Izslēdz monitoru.
B: Input (Ievade)	Iestata ievades režīmu. (Noklusējums) Varat pielāgot galvenās izvēlnes kreiso (B), lai viegli piekļūtu vēlamajai izvēlei. (Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > User-defined Key 1 (lietotāja definētā atslēga 1))
C: Game Mode (Spēļu režīms)	Iestata spēļu režīmu spēlēm. (Noklusējums) Varat pielāgot galvenās izvēlnes labo (C), lai viegli piekļūtu vēlamajai izvēlei. (Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > User-defined Key 2 (lietotāja definētā atslēga 2))
D: Settings (Iestatījumi)	Konfigurē ekrāna iestatījumus.
E: Exit (Iziet)	Iziet no galvenās izvēlnes.

Lietotāja iestatījumi

Izvēlnes iestatījumi

- 1 Lai skatītu izvēlni ekrāna displeja izvēlni, nospiediet kursorsviras pogu monitora apakšā un atveriet **Settings (Iestatījumi)**.
- 2 Virziet kursorsviru augšup/ lejup un pa kreisi/ pa labi, lai iestatītu opcijas.
- 3 Lai atgrieztos augšējā izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes elementus, virziet kursorsviru uz ◀ vai nospiediet (↻).
- 4 Ja vēlaties izejt no Ekrāna displeja izvēlnes, virziet kursorsviru uz ◀, līdz esat izgājis.



Game Adjust
(Spēļu pielāgošana)



Picture Adjust
(Attēla regulēšana)



Sound
(Skaņa)



Input
(Ievade)



General
(Vispārīgi)



Game Mode (Spēļu režīms) SDR (Non-HDR) signālam.

Settings (Iestatījumi) > Game Mode (Spēļu režīms)		Apraksts
Game Mode (Spēļu režīms)	Gamer 1 (1. spēlētājs)	Šajā režīmā lietotāji var pielāgot elementus, tostarp ar spēli saistītas opcijas.
	Gamer 2 (2. spēlētājs)	Gamer 1 (1. spēlētājs) un Gamer 2 (2. spēlētājs) attēla režīmi ļauj saglabāt divus pielāgotu displeja iestatījumu komplektus, tostarp ar spēli saistītas iestatīšanas opcijas.
	FPS	Šis režīms ir optimizēts FPS spēlēm.
	RTS	Šis režīms ir optimizēts RTS spēlēm.
	Vivid (Spilgts)	Spilgtām krāsām pielāgots ekrāns.
	Reader (Lasītājs)	Optimizē ekrānu dokumentu skatīšanās vajadzībām. Izvēlnē OSD (Ekrāna displejs) varat palielināt spilgtumu.
	HDR Effect (HDR efekts)	Optimizē ekrānu augstas dinamikas attēlam.
	Color Weakness (Krāsu vājums)	Šis režīms ir paredzēts lietotājiem, kuri nespēj atšķirt sarkanu un zaļu krāsu. Tas ļauj lietotājiem ar nespēju atpazīt krāsas viegli atšķirt šīs divas krāsas.

Game Mode (Spēļu režīms) HDR signālam.

Settings (Iestatījumi) > Game Mode (Spēļu režīms)		Apraksts
Game Mode (Spēļu režīms)	Gamer 1 (1. spēlētājs)	Šajā režīmā lietotāji var pielāgot elementus, tostarp ar spēli saistītas opcijas.
	Gamer 2 (2. spēlētājs)	Gamer 1 (1. spēlētājs) un Gamer 2 (2. spēlētājs) attēla režīmi ļauj saglabāt divus pielāgotu displeja iestatījumu komplektus, tostarp ar spēli saistītas iestatīšanas opcijas.
	FPS	Šis režīms ir optimizēts FPS spēlēm. Tas ir piemērots ļoti tumšām FPS spēlēm.
	RTS	Šis režīms ir optimizēts RTS spēlēm.
	Vivid (Spilgts)	Spilgtām krāsām pielāgots ekrāns.
	 PIEZĪME - Iestatāmā iespēja Game Mode (Spēļu režīms) ir atkarīga no ievades signāla. - Ja Game Mode (Spēļu režīms) tiek mainīts DP (DisplayPort) ieejā, ekrānā ir iespējama ģirboņa vai var tikt ietekmēta datora ekrāna izšķirtspēja. - HDR saturs var netikt parādīts pareizi atkarībā no operētājsistēmas Windows iestatījumiem; lūdzu, pārbaudiet HDR ieslēgšanas/izslēgšanas iestatījumus operētājsistēmā Windows. - Ieslēdzot HDR funkciju, teksta vai attēla kvalitāte var būt zema grafikas kartes veiktspējas dēļ. - Kad HDR funkcija ir ieslēgta, mainot monitora ieeju vai ieslēdzot/izslēdzot, ekrāns var ģirbēt grafiskās kartes veiktspējas dēļ. - Informāciju par to, vai grafikas karte un spēle atbalsta HDR, skatiet to ražotāja vietnē.	

Settings (Iestatījumi) > Game Adjust (Spēļu pielāgošana)		Apraksts	
Game Adjust (Spēļu pielāgošana)	Overclock (Virstaktēšana) (24/27G411A)	On (Ieslēgt)	Iestata Overclock (Virstaktēšana) uz augstāku atsvaides intensitāti nekā reklamētajā panela specifikācijā.
		Off (Izslēgt)	Atspējo Overclock (Virstaktēšana) uzlabošanas funkciju.
	FreeSync / Adaptive-Sync (24/27G411A, 24/27G411B, 24/27G414B)	Nodrošina viengabala un dabiskus attēlus, sinhronizējot ieejas signāla vertikālo frekvenci ar izejas signāla vertikālo frekvenci.  UZMANĪBU! - Atbalstītais interfeiss: DisplayPort (Adaptive-Sync), HDMI (FreeSync) - Atbalstītā grafikas karte: Nepieciešama grafikas karte, kas atbalsta NVIDIA G-SYNC vai AMD FreeSync. - Atbalstītā versija: Atjauniniet grafikas karti uz jaunāko draiveri. - Papildinformāciju un prasības skatiet NVIDIA vietnē (www.nvidia.com) un AMD vietnē (www.amd.com). 1ms Motion Blur Reduction un FreeSync opciju nav iespējams izmantot vienlaicīgi.	
		On (Ieslēgt)	Funkcija FreeSync / Adaptive-Sync ieslēgta.
		Off (Izslēgt)	Funkcija FreeSync / Adaptive-Sync tiek izslēgta.
	VRR / Adaptive-Sync (27G41MA)	Nodrošina viengabala un dabiskus attēlus, sinhronizējot ieejas signāla vertikālo frekvenci ar izejas signāla vertikālo frekvenci.  UZMANĪBU! - Atbalstītais interfeiss: DisplayPort (Adaptive-Sync), HDMI (VRR) - Atbalstītā grafikas karte: Nepieciešama grafikas karte, kas atbalsta NVIDIA G-SYNC vai AMD FreeSync. - Atbalstītā versija: Atjauniniet grafikas karti uz jaunāko draiveri. - Papildinformāciju un prasības skatiet NVIDIA vietnē (www.nvidia.com) un AMD vietnē (www.amd.com). 1ms Motion Blur Reduction un VRR opciju nav iespējams izmantot vienlaicīgi.	
		On (Ieslēgt)	Funkcija VRR / Adaptive-Sync ieslēgta.
		Off (Izslēgt)	Funkcija VRR / Adaptive-Sync tiek izslēgta.

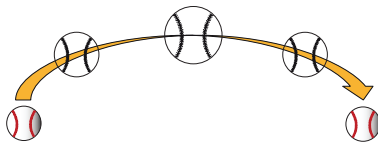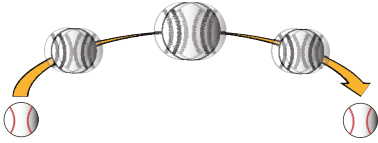Game Adjust (Spēļu pielāgošana)	1ms Motion Blur Reduction	On (Ieslēgt)	Šis režīms samazina kustību neskaidrību ātras kustības video. Lai pilnībā izmantotu šo funkciju, izvēlieties 1920 x 1080 @ 120Hz/144Hz pirms aktivizējat 1ms Motion Blur Reduction.  Ši funkcija ir pieejama sekojošiem vertikālām frekvencēm. (120Hz,144Hz)
		Off (Izslēgt)	Izslēdz 1ms Motion Blur Reduction. 
		! PIEZĪME - Lai samazinātu kustības neskaidrību, spilgtums tiek samazināts ar fona gaismas kontrolēšanu. 1ms Motion Blur Reduction un FreeSync opciju nav iespējams izmantot vienlaicīgi. (24/27G411A, 24/27G411B, 24/27G414B) 1ms Motion Blur Reduction un VRR opciju nav iespējams izmantot vienlaicīgi. (27G41MA) - Ši funkcija ir optimizēta spēlēm. - Ir ieteicams izslēgt, kad Jūs neizmantojat spēļu funkciju. - Darbības laikā var parādīties mirgošana – 1ms Motion Blur Reduction.	
	Black Stabilizer (Melnā stabilizators)	Jūs varat regulēt melnās krāsas kontrastu, lai uzlabotu redzamību tumšās ainās. Jūs varat viegli atšķirt priekšmetus tumšā spēļu ekrānā.	

Game Adjust (Spēļu pielāgošana)	Response Time (Reakcijas laiks)	Iestata parādīto attēlu reakcijas laiku, ņemot vērā ekrāna ātrumu. Parastā vidē ieteicams izmantot iestatījumu Fast (Ātrs) . Ja ir ātra attēlu nomaiņa, ieteicams izmantot iestatījumu Faster (Ātrāk) . Kad ir izvēlēts Ātrākais Režīms , atkarībā no satura var parādīties Kustīgā Attēla Izplūšana .	
		Faster (Ātrāk)	Iestata Faster (ātrāk) reakcijas laiku.
		Fast (Ātrs)	Iestata Fast (Ātrs) reakcijas laiku.
		Normal (Normāls)	Iestata Normal (Normāls) reakcijas laiku.
		Off (Izslēgt)	Neizmanto reakcijas laika uzlabošanas funkciju.
	Crosshair (Tēmeklis)	Tēmeklis nodrošina atzīmi ekrāna centrā, spēlējot šaušanas (FPS) spēles. Lietotāji var izvēlēties vienu no četriem dažādiem tēmekļiem atbilstoši spēles videi. • Kad monitors ir izslēgts vai atrodas enerģijas taupīšanas režīmā, tēmekļa funkcija tiek automātiski izslēgta.	
	FPS Counter (FPS skaitītājs)	On (Ieslēgt)	Indikators atspoguļojas ekrāna augšējā labajā stūrī. Tas atspoguļos kadru faktisko frekvenci, ko saņem ieejā.
		Off (Izslēgt)	Neizmantojiet FPS Counter (FPS skaitītājs) funkciju.
		 PIEZĪME • FPS Counter (FPS skaitītājs) un Crosshair (Tēmeklis) funkciju nevar izmantot vienlaicīgi.	
	Game Reset (Spēļu atiestate)	Do you want to reset your Game settings? (Vai vēlaties atiestatīt savu spēles iestatījumus?)	
		No (Nē)	Atceļ atlasi.
		Yes (Jā)	Atjauno noklusējuma iestatījumus.

Settings (Iestatījumi) > Picture Adjust (Attēla regulēšana)		Apraksts	
Picture Adjust (Attēla regulēšana)	Brightness (Spilgtums)	Pielāgo ekrāna spilgtumu.	
	Contrast (Kontrasts)	Pielāgo ekrāna kontrastu.	
	Sharpness (Asums)	Regulē ekrāna asumu.	
	Gamma	Mode 1 (1. režīms), Mode 2 (2. režīms), Mode 3 (3. režīms)	Jo augstāka gammas vērtība, jo tumšāks ir attēls. Jo zemāka gammas vērtība, jo gaišāks ir attēls.
		Mode 4 (4. režīms)	Ja nevēlaties regulēt gamma iestatījumus, izvēlieties Mode 4 (4. režīms).
	Color Temp (Krāsu temperatūra)	Custom (Pielāgots)	Lietotājs to var noregulēt uz sarkanu, zaļu vai zilu.
		Warm (Silts)	Iestata ekrāna krāsu sarkanīgā tonī.
		Medium (Vidējs)	Iestata ekrāna krāsu sarkanīgā un zilganā tonī.
		Cool (Vēss)	Iestata ekrāna krāsu zilganā tonī.
		Manual	Lietotājs var precīzi regulēt krāsu temperatūru.
	R/G/B	Attēla krāsu var pielāgot izmantojot Red (Sarkans), Green (Zaļš) un Blue (Zils) krāsu.	
	Six Color (Sešas krāsas)	Nodrošina krāsu atbilstību lietotāja vajadzībām, regulējot sešu krāsu (sarkana, zaļa, zila, ciāna, fuksīna, dzeltena) toni un piesātinājumu un pēc tam saglabājot iestatījumus.	
		Hue (Nokrāsa)	Regulē ekrāna toni.
		Saturation (Piesātinājums)	Regulē ekrāna krāsu piesātinājumu. Jo zemāka vērtība, jo mazāk piesātināta. Jo lielāks skaitlis, jo piesātinātā tas ir.
	Black level (Melnās krāsas līmenis)	Iestata nobīdes līmeni (tikai HDMI). • Offset (Nobīde): videosignālā šī ir tumšākā krāsa, kādu var parādīt monitorā.	
		High (Augsts)	Uztur pašreizējo ekrāna kontrastu.
		Low (Zems)	Samazina melnās krāsas līmeni un palielina baltās krāsas līmeni ekrāna pašreizējā kontrasta attiecībā.

Picture Adjust (Attēla regulēšana)	Picture Reset (Attēla atiestāde)	Do you want to reset your picture settings? (Vai vēlaties atiestatīt savus attēla iestatījumus?)	
		No (Nē)	Atceļ atļasi.
		Yes (Jā)	Atjauno noklusējuma iestatījumus.

Settings (Iestatījumi) > Sound (Skaņa)		Apraksts
Sound (Skaņa)	Volume (Skaļums)	Regulē skaļuma līmeni.
		 PIEZĪME Varat pielāgot funkciju Mute (Izslēgt skaņu)/Unmute (Ieslēgt skaņu), izvēlnē Volume (Skaļums) virzot kursoru uz pogu uz ▼.

Settings (Iestatījumi) > Input (Ievade)		Apraksts	
Input (Ievade)	Input List (Ieeju saraksts)	Atlasa ieejas režīmu.	
	Aspect Ratio (Attēla formāts)	Regulē ekrāna malu attiecību.	
		Full Wide (Pilns platums)	Parāda video platekrāna režīmā neatkarīgi no video signāla ieejas.
		Original (Oriģināls)	Parāda video atbilstoši ieejas video signāla skata koeficientam.
		 PIEZĪME Displejs var izskatīties vienādi, ja ir izvēlēta iespēja Full Wide (Pilns platums) vai Original (Oriģināls) ar ieteicamo izšķirtspēju. (1920 x 1080)	

Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi)		Apraksts
General (Vispārīgi)	Language (Valoda)	Iestata izvēlnes ekrānu vēlamajā valodā.
	User-defined Key 1	Jūs varat pielāgot galveno izvēlni, lai viegli piekļūtu vēlamajai izvēlei.
	User-defined Key 2	User-defined Key 1 (Lietotāja definētā atslēga 1) un User-defined Key 2 (lietotāja definētā atslēga 2) tiek parādīta galvenās izvēlnes kreisajā/labajā pusē.
	SMART ENERGY SAVING	High (Augsts) Taupa enerģiju, lietojot augstas efektivitātes SMART ENERGY SAVING funkciju.
		Low (Zems) Taupa enerģiju, lietojot zemas efektivitātes SMART ENERGY SAVING funkciju.
		Off (Izslēgt) Atspējo SMART ENERGY SAVING funkciju.
		 PIEZĪME - Enerģijas taupīšanas datu vērtība var atšķirties atkarībā no paneļa ražotāja un paneļa. - Ja parametram SMART ENERGY SAVING ir atlasīta opcija High (Augsts) vai Low (Zems), monitora spilgtums atkarībā no avota kļūst mazāks vai lielāks.
	Deep Sleep Mode (Dziļā "miega" režīms)	Kad aktivizēts Deep Sleep Mode (Dziļā "miega" režīms) , enerģijas patēriņš ir samazināts, un monitors atrodas gaidīšanas režīmā.
		On (Ieslēgt) Iespējo Deep Sleep Mode (Dziļā "miega" režīms) .
		Off (Izslēgt) Atspējo Deep Sleep Mode (Dziļā "miega" režīms) .
		 PIEZĪME Ja Deep Sleep Mode (Dziļā "miega" režīms) ir Off (Izslēgt), fona apgaismojuma monitors tiek aizvērts tikai tad, kad ekrāns ir gaidstāves režīmā.
	Automatic Standby (Automātiskā gaidstāve)	Funkcija, kas automātiski izslēdz monitoru, ja ekrānā noteiktu laika periodu netiek veikta nekāda kustība. Automātiskās izslēgšanas funkcijai varat iestatīt taimeri. (8H, 6H, 4H vai Off (Izslēgt))

General (Vispārīgi)	Input Compatibility Version (ievades saderības versiju)	Skatiet Input Compatibility Version (ievades saderības versiju), lai tā atbilstu ārējās ierīces pievienotajai versijai.	
		HDMI	2.0/1.4 (24/27G411A, 24/27G411B, 24/27G414B); 2.1/1.4 (27G41MA) Lai izmantotu HDR, atlasiet 2.0 Input Compatibility Version (ievades saderības versiju). (24/27G411A, 24/27G411B, 24/27G414B) Lai izmantotu HDR, atlasiet 2.1 Input Compatibility Version (ievades saderības versiju). (27G41MA)
		DisplayPort	1.4/1.2 Lai izmantotu HDR, atlasiet 1.4 Input Compatibility Version (ievades saderības versiju).
	OSD Lock (Ekrāna displeja bloķēšana)	Šī funkcija atspējo izvēlņu pielāgojumus un konfigurāciju.	
		On (Ieslēgt)	Iespējo OSD Lock (Ekrāna displeja bloķēšana) .
		Off (Izslēgt)	Atspējo OSD Lock (Ekrāna displeja bloķēšana) .
		 PIEZĪME Tiek atspējotas visas funkcijas, izņemot Brightness (Spilgtums), Contrast (Kontrasts) sadaļā Picture Adjust (Attēla regulēšana), Volume (Skaļums) sadaļā Sound (Skaņa), Input (Ievade), OSD Lock (ekrāna displeja bloķēšanu) un Information (informāciju) sadaļā General (Vispārīgi).	
	Information (Informācija)	Displeja informācijā tiks parādīts Total Power On Time (kopējais ieslēgšanas laiks) , Resolution (izšķirtspēja) .	
	Reset to Initial Settings (Atiestatīt uz sākotnējiem iestatījumiem)	Do you want to reset your settings? (Vai vēlaties atiestatīt savus iestatījumus?)	
		No (Nē)	Atceļ atlasi.
		Yes (Jā)	Atjauno noklusējuma iestatījumus.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ekrānā nekas nav redzams.	
Vai ir pievienots monitora strāvas vads?	Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pareizi pievienots kontaktligzdai.
Vai tiek rādīts ziņojums The screen is not currently set to the recommended resolution. (Ekrānā pašlaik nav iestatīta ieteicamā izšķirtspēja.) ?	Tā notiek, ja signāli no datora (grafikas kartes) ir ārpus monitora ieteicamā horizontālās vai vertikālās frekvences diapazona. Lai iestatītu atbilstošu frekvenci, skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļu IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA.
Vai ir redzams ziņojums No Signal (Nav signāla) ?	Tas tiek parādīts, ja trūkst signālu kabeļa starp datoru un monitoru vai tas ir atvienots. Pārbaudiet kabeli un savienojiet to no jauna.
Vai ir redzams ziņojums Out of Range (Ārpus diapazona) ?	Tas rodas, ja signāli no datora (grafikas kartes) ir ārpus monitora horizontālās vai vertikālās frekvences diapazona. Lai iestatītu atbilstošu frekvenci, skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļu IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA.
Vai instalējāt ekrāna draiveri?	- Noteikti instalējiet displeja draiveri no mūsu tīmekļa vietnes: http://www.lg.com. - Pārliecinieties, ka grafikas karte atbalsta funkciju Plug and Play.

Dažas funkcijas ir atspējotas.	
Vai, nospiežot Menu (Izvēlne) pogu, kādas no funkcijām nav pieejamas?	Ekrāna displejs ir bloķēts. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) un iestatiet OSD Lock (Ekrāna displeja bloķēšana) uz Off (Izslēgt).

Ekrānā tiek aizturēts attēls.

Vai attēla aizturēšana notiek pat tad, ja monitors ir izslēgts?

- Ilgstoša nekustīga attēla rādīšana var bojāt ekrānu, radot attēla aizturēšanu.
- Lai pagarinātu monitora kalpošanas laiku, izmantojiet ekrānsaudzētāju.

Ekrāna displejs ir nestabils un raustās. / Monitorā parādītie attēli atstāj ēnu pēdas.

Vai atlasījāt atbilstošu izšķirtspēju?

- Ja atlasītā izšķirtspēja ir HDMI 1080i 60/50 Hz (rindpārļece), ekrānā var būt ģirboņa. Nomainiet izšķirtspēju uz 1080p vai ieteicamo izšķirtspēju.

! PIEZĪME

- Vertikālā frekvence: lai parādītu attēlu, ekrāns jāatsvaidzina neskaitāmas reizes sekundē, kā dienasgaismas spuldze. Skaitu, cik reižu sekundē ekrāns tiek atsvaidzināts, sauc par vertikālo frekvenci jeb atsvaidzes intensitāti, ko izsaka hercos (Hz).
- Horizontālā frekvence: laiku, kāds nepieciešams, lai parādītu vienu horizontālo joslu, sauc par horizontālo ciklu. Ja 1 tiek dalīts ar horizontālo intervālu, rezultātā iegūst sekundē attēloto horizontālo līniju skaitu. To sauc par horizontālo frekvenci, ko attēlo kHz.
- Pārbaudiet, vai grafikas kartes izšķirtspēja vai frekvence ir monitoram pieļaujamajā diapazonā, un iestatiet ieteicamo (optimālo) izšķirtspēju, Windows sistēmā izvēloties **Vadības panelis > Displejs > Settings (Iestatījumi)**. (Iestatījumi var atšķirties atkarībā no izmantotās operētājsistēmas.)
- Ja grafikas karti nevar iestatīt ieteicamajā (optimālajā) izšķirtspējā, teksts var būt izplūdis, ekrāns var būt neskaidrs, var tikt rādīts apgriezts displeja apgabals vai arī displejs var būt nevienāds.
- Iestatīšanas metodes var atšķirties atkarībā no datora vai operētājsistēmas, un daļa izšķirtspēju var nebūt pieejamas atkarībā no grafikas kartes veiktspējas. Šādā gadījumā sazinieties ar datora vai grafiskās kartes ražotāju, lai saņemtu palīdzību.
- Dažas grafikas kartes var neatbalstīt 1920 x 1080 izšķirtspēju. Ja izšķirtspēju nevar parādīt, sazinieties ar grafikas kartes ražotāju.

Displeja krāsa nav pareiza.	
Vai izskatās, ka displejam trūkst krāsu (16 krāsas)?	Iestatiet krāsu uz 24 bitiem (dabiska krāsa) vai vairāk. Izmantojot Windows, dodieties uz Vadības panelis > Displejs > Settings (Iestatījumi) > Krāsu kvalitāte. (Iestatījumi var atšķirties atkarībā no izmantotās operētājsistēmas.)
Vai displeja krāsa šķiet nestabila vai vienkrāsaina?	Pārbaudiet, vai signāla kabelis ir pievienots pareizi. Atkārtoti pievienojiet kabeli vai atkārtoti ievietojiet datora grafikas karti.
Vai ekrānā ir redzami punkti?	Izmantojot monitoru, ekrānā var parādīties pikseļu punkti (sarkani, zaļi, zili, balti vai melni). LCD ekrānam tas ir normāli. Tā nav kļūda, un tas nav saistīts ar monitora veiktspēju.

No austiņu porta netiek izvadīta skaņa.	
Vai attēli tiek rādīti, izmantojot DP (DisplayPort) vai HDMI ieeju, bez skaņas?	- Pārliecinieties, ka austiņu porta savienojumi ir atbilstoši izveidoti. - Mēģiniet palielināt skaļumu, izmantojot kursorsvīru. - Iestatiet datora audio izeju uz monitoru, ko lietojat. Izmantojot Microsoft Windows, atveriet Vadības panelis > Aparatūra un skaņa > Skaņa > iestatiet monitoru kā noklusējuma ierīci. (Iestatījumi var atšķirties atkarībā no izmantotās operētājsistēmas.)

IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA

24G411A/24G411B

LCD ekrāns	Krāsu dziļums	Atbalsta 8 bitu krāsu.	
Izšķirtspēja	Maksimālā izšķirtspēja	1920 x 1080 @ 144 Hz	
	Ieteicamā izšķirtspēja	1920 x 1080 @ 120 Hz (24G411A) 1920 x 1080 @ 144 Hz (24G411B)	
Barošanas avoti	Enerģijas vērtējums	19 V --- 1,3 A	
Mainīstrāvas/ līdzstrāvas adapteris	Veids ADS-25SFA-19-3 19025E, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums Vai veids ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums Vai veids ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums Vai veids ADS-25FSF-19 19025EPI-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums Vai veids ADS-25FSF-19 19025EPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums Vai veids ADS-25FSF-19 19025EPB-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums Vai veids AD10560LF, PI Electronics (H.K.) Ltd. ražojums Vai veids AD2139S20, PI Electronics (H.K.) Ltd. ražojums Vai veids AD2139620, PI Electronics (H.K.) Ltd. ražojums Vai veids AD2183R20, PI Electronics (H.K.) Ltd. ražojums Vai veids AD2183U20, PI Electronics (H.K.) Ltd. ražojums Izvade: 19 V --- 1,3 A		
Vides apstākļi	Darba apstākļi	Temperatūra	0 °C līdz 40 °C
		Mitrums	Mazāk par 80 %
	Uzglabāšanas apstākļi	Temperatūra	-20 °C līdz 60 °C
		Mitrums	Mazāk par 85 %

Izmēri	Monitora izmēri (platums x augstums x dziļums)	
	Ar statīvu	539,4 x 412 x 220 (mm)
	Bez statīva	539,4 x 317,1 x 38,7 (mm)
Svars (bez iepakojuma)	Ar statīvu	3,3 kg
	Bez statīva	2,4 kg

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Simbols ~ apzīmē maiņstrāvu, bet simbols --- līdzstrāvu.

IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA

27G411A/27G411B/27G41MA

LCD ekrāns	Krāsu dziļums	Atbalsta 8 bitu krāsu.	
Izšķirtspēja	Maksimālā izšķirtspēja	1920 x 1080 @ 144 Hz (27G411A/27G411B) 1920 x 1080 @ 120 Hz (27G41MA)	
	Ieteicamā izšķirtspēja	1920 x 1080 @ 120 Hz (27G411A/27G41MA) 1920 x 1080 @ 144 Hz (27G411B)	
Barošanas avoti	Enerģijas vērtējums	19 V --- 1,3 A	
Maiņstrāvas/ līdzstrāvas adapteris	Veids ADS-25SFA-19-3 19025E, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums Vai veids ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums Vai veids ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums Vai veids ADS-25FSF-19 19025EPI-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums Vai veids ADS-25FSF-19 19025EPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums Vai veids ADS-25FSF-19 19025EPB-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums Vai veids AD10560LF, PI Electronics (H.K.) Ltd. ražojums Vai veids AD2139S20, PI Electronics (H.K.) Ltd. ražojums Vai veids AD2139620, PI Electronics (H.K.) Ltd. ražojums Vai veids AD2183R20, PI Electronics (H.K.) Ltd. ražojums Vai veids AD2183U20, PI Electronics (H.K.) Ltd. ražojums Izvade: 19 V --- 1,3 A		
Vides apstākļi	Darba apstākļi	Temperatūra	0 °C līdz 40 °C
		Mitrums	Mazāk par 80 %
	Uzglabāšanas apstākļi	Temperatūra	-20 °C līdz 60 °C
		Mitrums	Mazāk par 85 %

Izmēri	Monitora izmēri (platums x augstums x dziļums)	
	Ar statīvu	611,5 x 452,4 x 220 (mm)
	Bez statīva	611,5 x 357,8 x 38,5 (mm)
Svars (bez iepakojuma)	Ar statīvu	3,8 kg
	Bez statīva	2,9 kg

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Simbols ~ apzīmē maiņstrāvu, bet simbols --- līdzstrāvu.

IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA

24G414B

LCD ekrāns	Krāsu dziļums	Atbalsta 8 bitu krāsu.	
Izšķirtspēja	Maksimālā izšķirtspēja	1920 x 1080 @ 144 Hz	
	Ieteicamā izšķirtspēja	1920 x 1080 @ 144 Hz	
Barošanas avoti	Enerģijas vērtējums	19 V --- 1,3 A	
Maiņstrāvas/ līdzstrāvas adapteris	Veids ADS-25SFA-19-3 19025E, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums Vai veids ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums Vai veids ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums Vai veids ADS-25FSF-19 19025EPI-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums Vai veids ADS-25FSF-19 19025EPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums Vai veids ADS-25FSF-19 19025EPB-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums Vai veids AD10560LF, PI Electronics (H.K.) Ltd. ražojums Vai veids AD2139S20, PI Electronics (H.K.) Ltd. ražojums Vai veids AD2139620, PI Electronics (H.K.) Ltd. ražojums Vai veids AD2183R20, PI Electronics (H.K.) Ltd. ražojums Vai veids AD2183U20, PI Electronics (H.K.) Ltd. ražojums Izvade: 19 V --- 1,3 A		
Vides apstākļi	Darba apstākļi	Temperatūra	0 °C līdz 40 °C
		Mitrums	Mazāk par 80 %
	Uzglabāšanas apstākļi	Temperatūra	-20 °C līdz 60 °C
		Mitrums	Mazāk par 85 %

Izmēri	Monitora izmēri (platums x augstums x dziļums)	
	Ar statīvu	539,3 x 426,9 x 220 (mm)
	Bez statīva	539,3 x 317,1 x 42,7 (mm)
Svars (bez iepakojuma)	Ar statīvu	3,7 kg
	Bez statīva	2,6 kg

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Simbols ~ apzīmē maiņstrāvu, bet simbols --- līdzstrāvu.

IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA

27G414B

LCD ekrāns	Krāsu dziļums	Atbalsta 8 bitu krāsu.	
Izšķirtspēja	Maksimālā izšķirtspēja	1920 x 1080 @ 144 Hz	
	Ieteicamā izšķirtspēja	1920 x 1080 @ 144 Hz	
Barošanas avoti	Enerģijas vērtējums	19 V --- 1,3 A	
Maiņstrāvas/ līdzstrāvas adapteris	Veids ADS-25SFA-19-3 19025E, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums Vai veids ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums Vai veids ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums Vai veids ADS-25FSF-19 19025EPI-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums Vai veids ADS-25FSF-19 19025EPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums Vai veids ADS-25FSF-19 19025EPB-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums Vai veids AD10560LF, PI Electronics (H.K.) Ltd. ražojums Vai veids AD2139S20, PI Electronics (H.K.) Ltd. ražojums Vai veids AD2139620, PI Electronics (H.K.) Ltd. ražojums Vai veids AD2183R20, PI Electronics (H.K.) Ltd. ražojums Vai veids AD2183U20, PI Electronics (H.K.) Ltd. ražojums Izvade: 19 V --- 1,3 A		
Vides apstākļi	Darba apstākļi	Temperatūra	0 °C līdz 40 °C
		Mitrums	Mazāk par 80 %
	Uzglabāšanas apstākļi	Temperatūra	-20 °C līdz 60 °C
		Mitrums	Mazāk par 85 %

Izmēri	Monitora izmēri (platums x augstums x dziļums)	
	Ar statīvu	611,6 x 467,4 x 220 (mm)
	Bez statīva	611,6 x 357,7 x 42,5 (mm)
Svars (bez iepakojuma)	Ar statīvu	4,3 kg
	Bez statīva	3,2 kg

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Simbols ~ apzīmē maiņstrāvu, bet simbols --- līdzstrāvu.

Rūpnīcas atbalsta režīms

HDMI
24G411A/27G411A/27G41MA

Izšķirtspēja	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Polaritāte (H/V)	Piezīmes
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1920 x 1080	67,5	60	+/+	leteicamais Laikiztures - Input Compatibility Version: 1.4
1920 x 1080	84,364	74,99	+/+	
1920 x 1080	110	100	-/-	
1920 x 1080	137,26	119,982	-/-	leteicamais Laikiztures - Input Compatibility Version: 2.0 (24/27G411A) - Input Compatibility Version: 2.1 (27G41MA)
1920 x 1080	166,587	143,981	-/-	leteicamais Laikiztures (Overclock) - Input Compatibility Version: 2.0 (24/27G411A)

24G411B/27G411B/24G414B/27G414B

Izšķirtspēja	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Polaritāte (H/V)	Piezīmes
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1920 x 1080	66,587	59,934	+/-	(24G414B)
1920 x 1080	67,5	60	+/+	leteicamais Laikiztures - Input Compatibility Version: 1.4
1920 x 1080	84,364	74,99	+/+	
1920 x 1080	110	100	+/-	
1920 x 1080	137,26	119,982	+/-	
1920 x 1080	166,106	143,939	+/-	leteicamais Laikiztures - Input Compatibility Version: 2.0 (27G411B/27G414B)
1920 x 1080	166,587	143,981	+/-	leteicamais Laikiztures - Input Compatibility Version: 2.0 (24G411B/24G414B)

DisplayPort

24G411A/27G411A/27G41MA

Izšķirtspēja	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Polaritāte (H/V)	Piezīmes
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1920 x 1080	67,5	60	+/+	leteicamais Laikiztures - Input Compatibility Version: 1.2
1920 x 1080	84,364	74,99	+/+	
1920 x 1080	110	100	-/-	
1920 x 1080	137,26	119,982	-/-	leteicamais Laikiztures - Input Compatibility Version: 1.4
1920 x 1080	166,587	143,981	-/-	leteicamais Laikiztures (Overclock) - Input Compatibility Version: 1.4 (24/27G411A)

24G411B/27G411B/24G414B/27G414B

Izšķirtspēja	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Polaritāte (H/V)	Piezīmes
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1920 x 1080	67,5	60	+/+	leteicamais Laikiztures - Input Compatibility Version: 1.2
1920 x 1080	84,364	74,99	+/+	
1920 x 1080	110	100	+/-	
1920 x 1080	137,26	119,982	+/-	
1920 x 1080	166,106	143,939	+/-	leteicamais Laikiztures - Input Compatibility Version: 1.4 (27G411B/27G414B)
1920 x 1080	166,587	143,981	+/-	leteicamais Laikiztures - Input Compatibility Version: 1.4 (24G411B/24G414B)

HDMI laiks (video)

Priekšiestatījumu režīms	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Piezīmes
480P	31,5	60	
720P	45	60	
1080P	67,5	60	
1080P	135	120	



Produkta modelis un sērijas numurs atrodas produkta aizmugurē un vienā sānā.
Ierakstiet tos zemāk, ja jums kādreiz būs nepieciešama apkalpošana.

Modelis _____

Sērijas Nr. _____