



دليل المالك

سماعة

محمولة

# Bluetooth

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز الذي بحوزتك واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.

الطرز

PL2/PL2W/PL2B/PL2M/PL2P/PL2C/PL2S

[www.lg.com](http://www.lg.com)

حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.



MFL71701971

2105\_Rev03

## معلومات السلامة

**تحذير:** التقليل من خطر نشوب الحرائق أو حدوث الصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للنطر أو الرطوبة.

**تنبيه:** لا يجب تعريض المنتج للماء (فطارات الماء أو الرذاذ) ولا يجب وضع آية أشياء مملاوة بالماء، مثل الزهرية، فوق الجهاز.

**تحذير:** لا تثبت هذا الجهاز في مكان محكم مثل مكتبة أو وحدة متابهة.

**تنبيه:** لا تستخدم منتجات ذات جهد عالي حول هذا المنتج. (مثلاً، منشة كهربائية) قد يتقطع المنتج بسبب صدمة كهربائية.

**تنبيه:** ينبغي عدم وضع مصادر الليب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.

**تنبيه:** لا تقم بسد أي فتحات تهوية، قم بتنشيط الجهاز وفقاً لتوجيهات الشركة المصنعة.

يتم تزويد الجهاز بالفتحات والفجوات في الهيكل لتوفير التهوية ولضمان تنشيف المنتج دون آية مشاكل ولحمائه أيضاً من السخونة المفرطة. ينبغي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو سجادة أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات الدمجية مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.



### تنبيه

خطر الصدمة الكهربائية

لا تفتح



**تنبيه:** التقليل من مخاطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بازالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي) حيث لا توجد آية إجراء قابلة للصيانة عن طريق المستخدم، وقم ببساطة مهمه الصيانة لفني خدمة مؤهل.

إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزولة داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون بمحاذيسية كافية لتشكل خطر حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.



إشارة علامة التسفيه داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المصاححة للمنتج.



**ملاحظة:** لمعلومات عالمة السلامة بما في ذلك نسب التعريف والتزويد، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي أسفل أو على السطح الآخر من المنتج.

**تنبيه عند استخدام هذا المنتج في الينابيع المخصصة الرطوبة،**  
• قد يتسبب في إحداث كهرباء استاتيكية في الينابيع المخصصة الرطوبة.

• ينصح باستخدام هذا المنتج بعد لمس أي جسم معدني موصل للكهرباء.

#### تنبيه بخصوص سلك الطاقة

قبس الكهرباء هو الأداة المستخدمة في الفصل. في حالة الطوارئ، يجب أن يبقى مقبس الطاقة جاوز للوصول إليه. راجع صفحة المواصفات بدليل المالك هذا للتأكد من المتطلبات الحالية.

لا نفرط في التحذير على المنافذ الموجودة بالحاطن. إن التحميل الزائد على المنافذ الموجودة بالحاطن أو المنافذ الموجودة بالحاطن التالفة أو المرخامية أو الكابلات الموجودة أو كابلات الطاقة المحروقة أو تركيب أسلاك تالفة أو ممزقة من شأنه أن يمثل خطورة. إذ قد تؤدي أي من تلك الحالات إلى حدوث نسمة كهربائية أو نشوب حريق. فمن حين لآخر ينفصل سلك الجهاز وإذا ظهر على الجهاز أن هناك ثلثاً أو تالثاً فتقم بفصله من التيار الكهربائي وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بقطعة الغيار المناسبة بالاستعانة بأحد مراكز الخدمة المعتمدة. تجنب تعرض كابل الطاقة لسوء الاستخدام فيما يتعلق بالناحية الميكانيكية أو الجسدية مثل تعريضه للاتواء أو الطり أو الضغط أو وضعه بالقرب من الناب أو في مكان ينكر المرور عليه. يرجى إلقاء اهتمام خاص للمقابس والمنافذ الموجودة بالحاطن ومكان خروج الكابل من الجهاز.

## الرموز

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| ~   | يشير إلى التيار المتردد (AC). |
| --- | يشير إلى التيار المباشر (DC). |
| □   | يشير إلى معدات الفئة الثانية. |
| ⊕   | يشير إلى الاستعداد.           |
|     | يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).    |
| ⚡   | يشير إلى جهد خطير.            |

# جدول المحتويات

|   |                                |                   |    |                      |        |                |
|---|--------------------------------|-------------------|----|----------------------|--------|----------------|
| ١   | <b>اكتشاف الأعطال وإصلاحها</b> |                   | ٣  | <b>بدء الاستخدام</b> |        |                |
| ٢   | اكتشاف الأعطال وإصلاحها        |                   | ٢٦ | معلومات السلامة      |        |                |
| ٣   | <b>الملحق</b>                  |                   | ٤  | سمات فريدة           |        |                |
| ٤   | العلامات التجارية والترخيص     |                   | ٢٧ | مقدمة                |        |                |
|   |                                | التعامل مع الوحدة |    | ٢٧                   | الألام |                |
|   |                                | المواصفات         |    | ٢٨                   | جانب   |                |
|   |                                |                   |    |                      |        | <b>التشغيل</b> |
|   |                                |                   |    |                      |        | ٢              |
|   |                                |                   |    |                      |        | ٩              |
| شحن المسامعة                                      |                                |                   |    |                      |        | ٩              |
| - الشحن باستخدام محول التيار المتردد              |                                |                   |    |                      |        | ٩              |
| - فحص حالة الشحن.                                 |                                |                   |    |                      |        | ٩              |
| العمليات الأساسية                                 |                                |                   |    |                      |        | ١٠             |
| - استخدام زر الطاقة                               |                                |                   |    |                      |        | ١٠             |
| - توصيل Bluetooth                                 |                                |                   |    |                      |        | ١٠             |
| - حالة مؤشر LED الخاص بـ Bluetooth                |                                |                   |    |                      |        | ١٠             |
| - دليل التشغيل البسيط                             |                                |                   |    |                      |        | ١١             |
| وظيفة التحدث الحر                                 |                                |                   |    |                      |        | ١٢             |
| الأمر الصوتي                                      |                                |                   |    |                      |        | ١٣             |
| تأثير الصوت                                       |                                |                   |    |                      |        | ١٤             |
| - إعداد تأثير الصوت                               |                                |                   |    |                      |        | ١٤             |
| الاستماع إلى الموسيقى من جهازك الخارجي            |                                |                   |    |                      |        | ١٥             |
| استخدام تقنية® BLUETOOTH                          |                                |                   |    |                      |        | ١٦             |
| - الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة |                                |                   |    |                      |        | ١٦             |
| التي تعمل بتقنية BLUETOOTH                        |                                |                   |    |                      |        | ١٩             |
| - إقران هاتف متعدد                                |                                |                   |    |                      |        | ١٩             |
| استخدام تطبيق "LG XBOOM"                          |                                |                   |    |                      |        | ٢١             |
| - نبذة عن تطبيق "LG XBOOM"                        |                                |                   |    |                      |        | ٢١             |
| - تثبيت تطبيق "LG XBOOM" على جهازك المدعم         |                                |                   |    |                      |        | ٢١             |
| Bluetooth بميزة                                   |                                |                   |    |                      |        | ٢٢             |
| - تشغيل ميزة Bluetooth عبر تطبيق "LG XBOOM"       |                                |                   |    |                      |        | ٢٢             |
| توصيل الوضع المتعدد                               |                                |                   |    |                      |        | ٢٣             |
| عمليات أخرى                                       |                                |                   |    |                      |        | ٢٥             |
| - إعادة الضبط                                     |                                |                   |    |                      |        | ٢٥             |
| - تشغيل/إيقاف صوت الصافرة                         |                                |                   |    |                      |        | ٢٥             |
| - تنبيه بشأن إيقاف التشغيل التلقائي               |                                |                   |    |                      |        | ٢٥             |

## سمات فريدة

### مقدمة

### رمز يستخدم في هذا الدليل ملحوظة !

تشير إلى الملاحظات الخاصة وميزات التشغيل.



يوضح تنبيهات لمنع الأضرار المحتملة من الإيذاء.




#### مقاومة للماء (IPX5)

هذه الساعة مقاومة للماء وفقاً لـ IPX5.

IPX5 هو "درجات الحماية ضد دخول المياه" الساعات هي سماعات لاسلكية مقاومة للماء ولكن يمكن أن تتضرر من السائل. فتجنب الحالات أدناه.

- لا تستخدم الوحدة تحت الماء أو سواها أخرى.
- عند شحن البطارية، لا تُعرض الوحدة للماء.
- عندما يتعرض المنفذ للماء، قم بمسحه بقطعة قماش جافة تماماً. جففه تماماً قبل استخدام مكبر الصوت.
- المنافذ غير مقاومة للماء. تأكد من إغلاق غطاء المنفذ بالحكام. راجع الصورة أدناه.

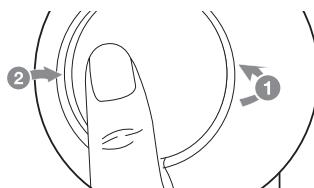

- ضع غطاء المنفذ داخل ① واضغطه بآمان في ②.

يسعد أداء هذا النظام المقاوم للماء إلى قياساتنا في الظروف المبنية هنا. يرجى ملاحظة أن الصuman لا يغط الأعطال الناجمة عن الغمر في الماء بسبب سوء استخدام العميل.

#### إيقاف التشغيل التلقائي

تعد هذه الوحدة مزورة إيقاف التشغيل تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. (صفحة ٢٥)

#### (لوحة AUX)

اسمع إلى الموسيقى من جهازك المحمول.  
جهاز لوحى، هاتف ذكي، إلخ)

#### BLUETOOTH®

اسمع إلى الموسيقى المخزنة على جهاز Bluetooth® الخاص بك.


#### LG XBOOM

تطبيق LG XBOOM مصمم لتتمكنك من التحكم في بعض أجهزة LG الصوتية الحديثة. (فقط Android)

(الصفحات ٢٢١-٢٢٢)

#### الوضع المزدوج

يمكنك الاستمتاع بالصوت الستيريو باستخدام سماعتين. لاستخدام الوضع المزدوج، أنت بحاجة إلى شراء سماعة أخرى.  
الوضع المزدوج مدعم فقط مع الطراز نفسه (PL2 و PL3) (الصفحات ٤٣-٤٤)

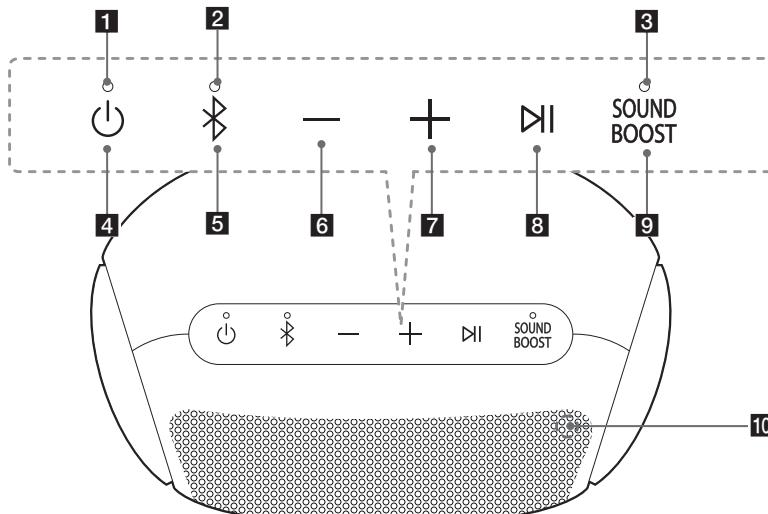

— 6 تقليل مستوى الصوت.

+ 7 زيادة مستوى الصوت.

▷II 8

- يعمل على بدء تشغيله أو إيقافه مؤقتاً أو تخطيه في وضع Bluetooth (١١).

. Bluetooth - لاستقبال مكالمة على جهاز يعمل بتقنية Bluetooth (١٢).

- كتم الصوت في وضع AUX.

- استخدم الأمر الصوتي لجهازك الذكي. اضغط مع الاستمرار على الزر ▷II لـ ٣ ثانية لاستخدام الأمر الصوتي.

(صفحة ١٣)

SOUND BOOST 9

- يعمل على تغيير تأثير الصوت. (صفحة ١٤)

10 الميكروفون

1 مؤشر LED للطاقة

2 Bluetooth LED

3 مؤشر ضوء SOUND BOOST

4 ( )

5 تشغيل/إيقاف الطاقة اضغط عليه.


- يضيف جهاز Bluetooth لـ iPhone هواتف متعددة.  
(اضغط مع الاستمرار على \* لـ ٢ ثواني).

- تغييرات في وضع AUX.  
(اضغط على \*).

\* عندما توصل كابل ستيريو ٣,٥ مم، تغير الوظيفة إلى  
وضع AUX.

- اضغط مع الاستمرار على \* لـ ٧ ثوانٍ لتهيئة وظيفة الـ  
Bluetooth.

## جانب

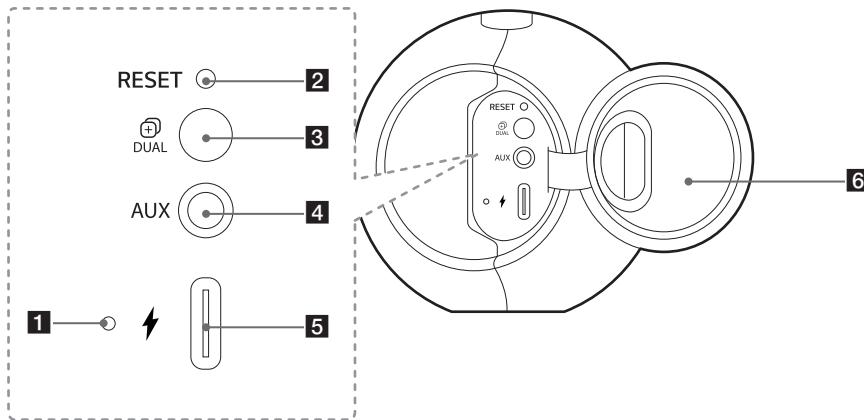

## ٦ غطاء المنفذ

١ مؤشر LED الخاص بالبطارية

٢ زر RESET

٣ زر DUAL

يوصى سماعتين لاستخدام الوضع المزدوج.  
(الصفحات ٢٤-٢٣)

٤ AUX

استمع للموسيقى من جهازك المحمول.

٥ (دخل التيار المباشر)

منفذ USB (من النوع C) للشحن

## فحص حالة الشحن.

أثناء شحن بطارية السماعة، يمكنك التحقق من حالة الشحن عن طريق مؤشر LED الخاص بالبطارية.

### ○ التشغيل / إيقاف تشغيل

| الوصف                  | مؤشر الليد |
|------------------------|------------|
| اكتمال شحن البطارية.   | ○          |
| البطارية في وضع الشحن. | ○          |

### ملحوظة !


- عندما يومن مؤشر الطاقة، يجب شحن البطارية.
- إطالة وقت الشحن في حال الاستماع للموسيقى أثناء عملية الشحن.
- عندما لا تشحن السماعة بسبب السخونة المفرطة، يومض مؤشر البطارية باللون الأحمر سريعاً. ويتوقف الشحن.
- في حالة إيقاف مؤشر البطارية أثناء شحن البطارية، فهذا يعني أن البطارية مشحونة بالكامل.

## شحن السماعة

### الشحن باستخدام محول التيار المتردد

يستخدم هذا الجهاز بطارية مدمجة. شحن البطارية بتوصيل موائم التيار المتردد قبل استخدام الوحدة.

- وصل كابل USB المنزد إلى محول التيار المتردد.
- وصل كابل USB منفذ (DC IN) الموجود في السماعة.
- وصل كابل التيار في منفذ التيار المتردد.

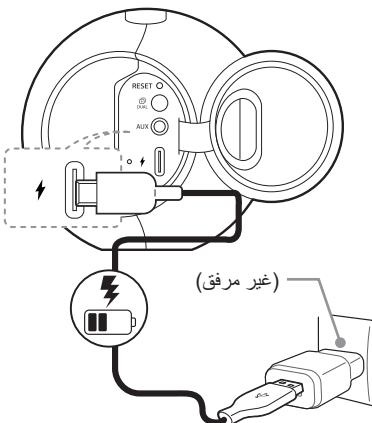

### ملحوظة !


- زمن التشغيل يصل لنحو ١٠ ساعة. يسند ذلك إلى ما إذا كانت البطارية مكتملة الشحن، والتشغيل المستمر على مستوى صوت ٥٠٪، وإيقاف تشغيل وظائف المؤشر الصوتي.
- قد يختلف زمن التشغيل وفقاً لحالة البطارية وظروف التشغيل.
- من المستحسن أن تستخدم كابل USB المرفق لحماية الجهاز.

### تنبيه !

محول التيار المتردد غير مرفق. يوصى باستخدام محول التيار المتردد بجهد ٥ فولت المعتمد لدى شركة LG الكترونيكس (بشدة تيار أكبر من ٢ أمبير) بهذه السماعة بسبب خطر الانفجار. إذا لم تستخدم المحول الموصى به، لن يكون الشحن متاحاً أو قد يختلف وقت الشحن.


## العمليات الأساسية

### استخدام زر الطاقة

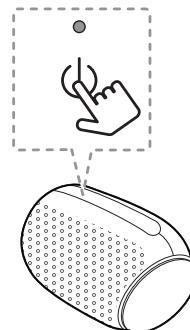

تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة  
اضغط على الزر (١).


### توصيل Bluetooth

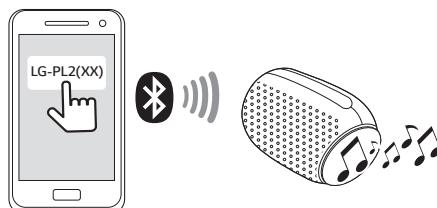

تنشئ الموسقى المرغوبة على جهاز **Bluetooth**. بعد الاتصال، يمكنك التحكم في التشغيل باستخدام الأزرار الموجودة في الوحدة. (صفحة ١١-١٨)

## حالة مؤشر LED الخاص بـ **Bluetooth**

تأكد من أن مؤشر LED الخاص بـ **Bluetooth** يومن قبل توصيل جهاز **Bluetooth**.

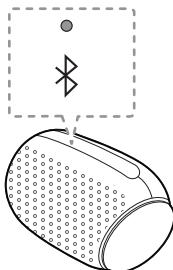

| الوصف                          | وضع                                     | مؤشر اليد |
|--------------------------------|---|-----------|
| البحث عن جهاز <b>Bluetooth</b> | يومن مؤشر مع <b>Bluetooth</b> صدور صوت. | ● ●       |
| جهاز <b>Bluetooth</b> متصل.    | يضيء مؤشر مع <b>Bluetooth</b> صدر صوت.  | ● ●       |

### ملحوظة !

- في وضع AUX، ينطوي مؤشر ضوء الـ **Bluetooth**.
- بمجرد إتمام التوصيل لن تحتاج إلى تكراره حتى إذا وقفت هذه الوحدة عن العمل.
- عند التبديل من وضع AUX إلى وضع **Bluetooth** يضيء مؤشر ضوء **Bluetooth** لكن دون سماع أي أصوات.

## دليل التشغيل البسيط

| الوظيفة                 | كيفية   | وضع  |
|-------------------------|---|--|
| التشغيل                 | اضغط على الزر (٦).  | بضيء مؤشر LED مع صدور صوت.   |
| ايقاف التشغيل           | اضغط على الزر (٦).  | ينطفئ مؤشر LED مع صدور صوت.  |
| اقتران Bluetooth        | عندما يوضع مؤشر الضوء الخاص بـ <b>Bluetooth</b> ، حدد (XX) من LG-PL2 من قائمة الأجهزة في جهازك المدعم بتقنية <b>Bluetooth</b> . | بضيء مؤشر <b>Bluetooth</b> مع صدور صوت.  |
| اقران هواتف متعددة      | اضغط مع الاستمرار على * لمدة ثانيةين إضافة جهاز <b>Bluetooth</b> آخر.   | أثناء البحث عن جهاز بلوتوث آخر، يومنصن مصباح <b>Bluetooth</b> . وبعد الاقتران، يظل مؤشر <b>Bluetooth</b> مضيئاً باللون الأبيض مع صدور صوت. |
| التحكم في مستوى الصوت   | اضغط على - او +.  | عندما تصل هذه الوحدة لحد الصوت الأقصى أو الأدنى يمكنك سماع صوت صغير.   |
| تشغيل/ايقاف مؤقت        | اضغط على (II).  | -  |
| تخطي للأمام             | اضغط على (II) مرتين.  | -  |
| تخطي للخلف              | اضغط على (II) ثلاثة مرات.   | -  |
| التحدث في وضع حر اليدين | اضغط على (II).  | استقبال وفصل اتصال.  |
| أمر صوتي                | اضغط مع الاستمرار على (II) لمدة ثانيةين.  | يمكنك التحدث لتشغيل الأمر الصوتي لهاتفك الذكي عبر ميكروفون السماعة.  |
| تأثير الصوت             | اضغط على <b>SOUND BOOST</b> لتحديد إما قياسي أو <b>SOUND BOOST</b> .  | عندما تضغط على الزر <b>SOUND BOOST</b> يتغير تأثير الصوت. إطفاء مؤشر الضوء هو الوضع القياسي، وتشغيله يشير إلى <b>SOUND BOOST</b> .         |
| الوضع المزدوج (اختياري) | اضغط على الزر (⊕) <b>DUAL</b> .   | يُسمع أولاً صوت صافرة من السماعة الرئيسية، ثم يُسمع صوت الصافرة من السماعة الأخرى.   |
| بدء اتصال وموكب الصوت   | اضغط مع الاستمرار على * لمدة ٧ ثواني.   | فيومض مؤشر LED الخاص بالطاقة و <b>Bluetooth</b> ٤ مرات.  |

### ملحوظة !


- في الوضع المزدوج، لا تكون ميزة اقران الهواتف المتعددة مدعاومة. (الصفحات ٢٤-٢٣)
- يمكنك أن تعدل إعادة زر التشغيل أو الصوت باستخدام جهاز **Bluetooth**.
- بعد تبيينه **Bluetooth**، يجب إعادة توصيله بجهاز **Bluetooth**. (في حالة الأجهزة التي تعمل بنظام iOS، حاول إعادة توصيلها بجهاز **Bluetooth** بعد حذف الاتصال الموجود على جهاز **Bluetooth**).

## وظيفة التحدث الحر

### ملحوظة !

- في وظيفة التحدث دون استخدام اليدين، لا تدعم الأوامر الصوتية.
- لا يمكن استخدام هذه الوظيفة سوى بالاعتماد على هاتف ذكي.
- لضبط مستوى صوت المكالمة، اضغط على أزرار **+**، **-** على الوحدة.
- في الوضع المزدوج، يمكنك تلقي مكالمة على السماعة الرئيسية فقط بسبب حدوث تشويش للصوت. (٢٤-٢٣)
- في بعض أجهزة **Bluetooth**، عند تلقي مكالمة واردة، قد ترن نغمة الرنين المضمنة. (على سبيل المثال، الأجهزة التي تعمل بنظام (Adroid) النغمة المضمنة غير قابلة للتغيير.
- في وضع الأقران المتعدد للهاتف، يمكنك فقط استقبال المكالمة من أحد الأجهزة المتصلة عبر السماعة.
- في حال ربط المكالمات بين جهاز **Bluetooth** متعدد الأقران، فإن وظيفة حر اليدين لا تعمل بشكل صحيح.
- حتى إذا كنت بالتبديل إلى الوضع المعمول في حالة اتصال **Bluetooth**، لا يزال بإمكانك استخدام هذه الوظيفة.
- حتى إذا بذلت إلى وضع **AUX** في حالة اتصال **Bluetooth**، ما يزال بإمكانك استخدام هذه الوظيفة.
- عندما تلقي مكالمة باستخدام زر التحدث على هاتفك، فإن هذه المكالمة تكون متصلة بهاتفك. إذا كنت تريد التحدث عبر السماعة، فيلزم التغيير إلى وضع السماعة على هاتفك. (مع أجهزة iOS فقط)
- إذا كنت لا تزيد استخدام هذه الوظيفة، فقم بتعطيل إعداد **Bluetooth** على هاتفك. قم بتوصيل **Bluetooth** مرة أخرى لاستخدام هذا الوضع.

يمكن استقبال المكالمة الواردة على جهاز **Bluetooth** المفترض بهذه الوحدة. وصل الوحدة بجهاز **Bluetooth**.

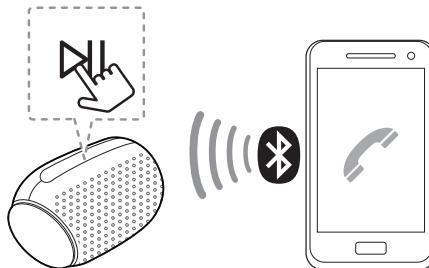

| كيفية  | الوظيفة   |
|--|---|
| اضغط على <b>▲</b> .                          | استلام مكالمة.                                  |
| اضغط على <b>▲</b> .                          | إنهاء المكالمة.                                 |
| اضغط مع الاستمرار على <b>▲</b> لمدة ٢ ثواني. | رفض مكالمة.                                     |
| اضغط مع الاستمرار على <b>▲</b> لمدة ٢ ثواني. | التبديل بين السماعة والهاتف الخاص بكثناء مكالمة |

**ملحوظة** !

- في وظيفة التحدث دون استخدام الأيدي، لا يدعم الأمر الصوتي.
- عند تجاوز حدود وقت الأوامر الصوتية في الأجهزة الذكية، هذه الوظيفة يتم الغاؤها تلقائياً.
- يوصى باستخدام أحد تطبيقات Google (Google Now أو Assistant، أو غيرها) عند الاستئناع بهذه الوظيفة باستخدام جهاز Android. يتم توفير تطبيق Google من قبل Google. بعض الواقع قد لا تدعمها سياسة Google.
- في حالة الرغبة في الغاء وضع الأمر الصوتي، فاضغط مع الاستمرار على الزر **ΔII** لمدة ثانيةين مرة أخرى عندما تكون هذه الوظيفة نشطة.
- لمزيد من المعلومات، راجع تطبيق الأمر الصوتي أو Siri.
- التحدث في ميكروفون قريب سوف يزيد من معدل النجاح.
- قد لا تعمل اعتماداً على جهاز **Bluetooth**.

**الأمر الصوتي**

يمكنك التحدث لتشغيل الأمر الصوتي لهاتفك الذكي من خلال ميكروفون السماعة باستخدام تطبيق الأمر الصوتي أو Siri.

**ملحوظة** !


- تأكد من استخدام الجهاز الذكي المزود بميزة الأمر الصوتي.



١. قم بتوصيل السماعة مع الجهاز الذكي من خلال **Bluetooth**.
٢. اضغط مع الاستمرار على الزر **ΔII** لمدة ثانيةين لتنشيط الأمر الصوتي في جهازك الذكي.
٣. تثبيط تطبيق الأمر الصوتي كما يلي.
  - Android O/S: حدد تطبيق الأمر الصوتي.
  - iOS O/S : ينشط Siri تلقائياً.
٤. قدم طلباً لتطبيق الأمر الصوتي أو Siri من خلال الميكروفون أو مكبر الصوت.

## تأثير الصوت

يمكنك اختيار تأثير الصوت المطلوب باستخدام **SOUND BOOST**.

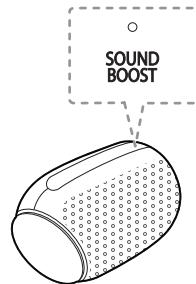

٢

التشغيل

### إعداد تأثير الصوت

○ التشغيل / ○ إيقاف تشغيل

| الوصف   | الوظيفة     | LED                 |
|---|-------------|---------------------|
| يمكنك الاستمتاع بالصوت عالي الدقة بشكل متوازن وطبيعي. | قياسي       | ○<br>SOUND<br>BOOST |
| يمكنك الاستمتاع بمجال صوتي واسع وصوت قوي.             | SOUND BOOST | ●<br>SOUND<br>BOOST |

#### ملحوظة !

- عندما تعيد تشغيل السماعة، فإن الخيار الأخير الذي تم استخدامه سوف يعمل.
- يمكنك ضبط تأثير الصوت باستخدام تطبيق "LG XBOOM". (Android فقط)
- عندما تحدد تأثير الصوت "قياسي"، يمكنك الاستمتاع بصوت فائق مع **MERIDIAN**.
- نظراً لأن ضبط الصوت الدقيق يوفر صوتاً فائقاً وعالي الجودة، فقد يكون هناك فرق بسيط بين أوضاع تأثير الصوت.


١. شغل الجهاز بالضغط على الزر .
٢. وصل الجهاز الخارجي بموصل **AUX (٣,٥ م)** الخاص بالوحدة.
٣. قم بتوصيل الجهاز الخارجي وابدا التشغيل.

### ملاحظة !

- عندما توصيل كابل ستيريو ٣,٥ مم، تتغير الوظيفة إلى وضع AUX تلقائياً.
- في وضع AUX، تفقد السماعة اتصال **Bluetooth** لمنع إجراء اتصال عبر **Bluetooth** بشكل غير مقصود.
- عندما يتم الضغط على الزر  أثناء هذا الوضع، سوف ينتقل إلى وضع **Bluetooth**.
- عند استخدام نمط مزدوج ، لا يكون نمط AUX مدعوماً.

## الاستماع إلى الموسيقى من جهازك الخارجي

يمكن استخدام الوحدة للاستماع إلى الموسيقى من العديد من أنواع الأجهزة الخارجية.

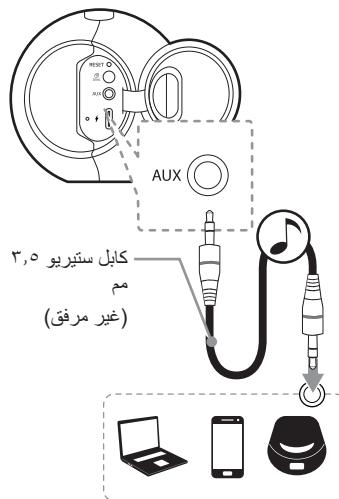


## الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية **BLUETOOTH**

### اقتران وحدتك مع جهاز **BLUETOOTH**

قبل البدء في إجراءات الاقتران، تأكيد من تشغيل وظيفة **Bluetooth** في جهاز **Bluetooth** الخاص بك. ارجع إلى دليل المستخدم لجهاز **Bluetooth** بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

١. شغل الوحدة ثم **Bluetooth** تومض اللعبة مع صدور صوت.

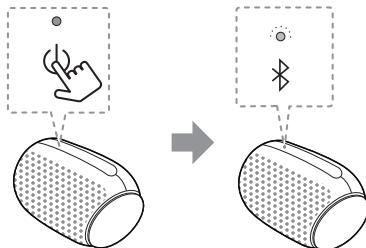

٢. شغل جهاز **Bluetooth** وقد بإجراء عملية الربط أو الإقتران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز **Bluetooth** تظهر قائمة بالأجهزة في شاشة عرض جهاز **Bluetooth** بحسب نوع جهاز **Bluetooth**. ظهرت الوحدة الخاصة بك "LG-PL2(XX)".



## استخدام تقنية **BLUETOOTH®**

### نبذة عن **BLUETOOTH**

**Bluetooth** هي تقنية اتصال لاسلكي قصيرة المدى. قد ينقطع الصوت عندما تتدخل موجات الكترونية أخرى في الاتصال أو أن تقوم بتوصيل **Bluetooth** في الغرفة الأخرى. ولا يكفي توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية أي رسوم.

- يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية **Bluetooth** اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية **Bluetooth** اللاسلكية.
- الأجهزة المتاحة: الهاتف الذكي، أجهزة الكمبيوتر المحمول، وغيرها.
- الإصدار: ٠٠
- الترميز: AAC, SBC

### ملفات تعريف **BLUETOOTH**

لاستخدام تكنولوجيا **Bluetooth** يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسيير ملفات تعريف معينة. إن هذه الوحدة متوفقة مع الملف التالي.

- (ملف توزيع صوتي متقدم) A2DP
- (الصورة الجانية للأيدي الحرة) HFP
- (وضع التحكم في الصوت/الفيديو عن بعد) AVRCP

## ملحوظة !

- عند استخدام تقنية **Bluetooth**، ينبغي عليك تأسيس الاتصال بين الوحدة و الجهاز **Bluetooth** مع جعلهما على أقرب مسافة ممكنة من بعضهما البعض والحفاظ على هذه المسافة.

مع ذلك، قد تواجه مشاكل في الحالات أدناه:

- يوجد عائق بين الوحدة و جهاز **Bluetooth**.
- هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكرويف أو أجهزة **LAN** اللاسلكية.

- إذا لم ي عمل اتصال **Bluetooth** بشكل جيد فانتقل إلى الخطوة رقم ١ من خطوات "اقرأن الوحدة و جهاز "BLUETOOTH" وحاول مرة أخرى.

- قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال.

- قد لا يمكنك استخدام وظيفة **Bluetooth** طبقاً لنوع الجهاز.

- يمكنك الاستمتاع بوظيفة **Bluetooth** من خلا الهاتف الذكي، والكمبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة.

- كلما زادت المسافة بين الوحدة و جهاز **Bluetooth** كلما انخفضت جودة الصوت.

- سيتم فصل اتصال **Bluetooth** عند إيقاف تشغيل الوحدة أو جهاز **Bluetooth** بعيداً عن الوحدة.

- عند فصل اتصال **Bluetooth** قم بتوصيل جهاز **Bluetooth** بالوحدة مجدداً.

- الاتصال بطريقة **Bluetooth** سيتم المحافظة عليه حتى لو غيرت وظيفة **Bluetooth** لمهمة أخرى.

- عندما تقوم بتوصيل جهاز **Bluetooth** (جهاز iOS) بهذه الوحدة أو قم بتشغيل الوحدة، يمكن مزامنة مستوى الصوت بينهم.

- عندما تكون الوحدة مفتوحة ستتمضى لمبة **Bluetooth**.

- عند استخدام وظيفة **Bluetooth**، اضبط مستوى الصوت على مستوى مناسب على جهاز **Bluetooth**.

٣. حدد "LG-PL2 (XX)"




## ملحوظة !

- XX تعني آخر رقمين لعنوان **Bluetooth**. على سبيل المثال، إذا كانت الوحدة الخاصة بك تحتوي على عنوان **Bluetooth** مثل **LG PL2**،

- ستنظر رسالة "F7:08:4A:29:08:XX" على شاشة جهاز **Bluetooth** الخاص بك.

- تختلف طريقة اقتران الأجهزة المدعمة بميزة **Bluetooth** تبعاً لنوع الجهاز. للحصول على تفاصيل حول الاقتران عبر **Bluetooth**، راجع دليل الجهاز المدعى بميزة **Bluetooth** الخاص بك.

٤. عند توصيل الوحدة بنجاح مع جهاز **Bluetooth** الخاص بك، سيُظهر مؤشر **Bluetooth** مع صدور صوت.

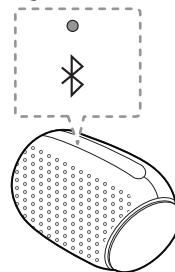

٥. استمع إلى الموسيقى.

للاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز **Bluetooth**، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز **Bluetooth**.

## أدوات التحكم في جهاز Bluetooth المتصل

يمكنك التحكم في الجهاز المدعم بميزة **Bluetooth** المتصل عن طريق الوحدة، حيث يمكنك تشغيله أو إيقافه مؤقتاً أو تخطييه أو التحكم في مستوى الصوت


### ملحوظة !

- يتوفّر نظام التشغيل Android OS و iOS فقط لاستخدام هذه الوظيفة.
- قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة بناءً على جهاز Bluetooth، أو قد تعمل بشكل مختلف.

٣. حدد "LG-PL2 (XX)" من قائمة الأجهزة الموجودة بجهاز آخر مدعم بميزة **Bluetooth**.



- عندما تكون السماعة متصلة مع جهاز ٢.  
٤. عند توصيل جهاز ٢ **Bluetooth** بشكل صحيح، سيضيئ مؤشر **LED Bluetooth**.

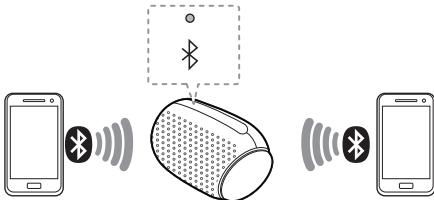


## إقران هواتف متعددة

يمكن توصيل الوحدة بجهاز ٢ **Bluetooth** في الوقت ذاته.

### الاقتران مع جهازين

١. وصل الوحدة بجهاز **Bluetooth**. (صفحة ١٦-١٧)  
٢. عند توصيل جهاز **Bluetooth** والوحدة، اضغط مع الاستمرار على زر \* لمدة ثانيةين.

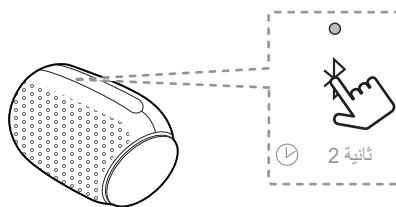

- بعد ذلك، يومض مؤشر **Bluetooth** مع صدور صوت. تغيير الوحدة إلى وضع الاقتران المتعدد.

## ملحوظة !

- بعد اتصال الاقتران المتعدد، يستغرق الأمر وقتاً قصيراً لتشغيل الموسيقى بناءً على جهاز **Bluetooth**.
- في حالة اقتران هواتف متعددة، فإن جهاز **Bluetooth ٢** لن تكون مدعومة بميزة الاتصال التلقائي. سيتم الاتصال التلقائي بالسماعة من خلال جهاز **Bluetooth** واحد فقط. ويجب توصيل الجهاز الآخر بدوياً.
- إذا خرجمت من نطاق **Bluetooth** الفعال بدون فصل **Bluetooth**، فقد يستغرق الأمر بعض دقائق لتوصيل جهاز **Bluetooth** الآخر. إلا أنه بعد إيقاف تشغيل الطاقة وتشغيلها من جديد، يمكنك توصيل أجهزة **Bluetooth** أخرى دون انتظار.
- إذا حاولت إقران جهاز **Bluetooth** جديد عند توصيله **٢**، يتم فصل هذا السماعة تلقائياً بجهاز **Bluetooth**. (إن جهاز **Bluetooth** المستخدم سيكون متعددًا من النصل).
- في حالة إقران اتصال الهواتف المتعددة، يمكن استخدام جهاز **Bluetooth** واحد فقط يحتوي على عنصر تحكم لستطيع استخدام الأوامر الصوتية.
- عند استخدامك للوضع المزدوج، لا تكون ميزة الاقتران المتعدد للهاتف مدعومة. اضغط على الزر **DUAL** <sup>٥</sup> لإلغاء الوضع المزدوج.
- يمكنك توصيل هذه الوحدة مع ما يصل إلى جهازي **Bluetooth** بشكل متزامن بنفس الطريقة كما هو مذكور أعلاه. إذا كنت تزيد توصيل جهاز جديد مدعوم بميزة **Bluetooth** عند توصيل جهاز **٢** آخر مدعوم بميزة **Bluetooth** ثالثين. <sup>٦</sup>
- عندما تكون السماعة جاهزة لوضع الاقتران لهواتف متعددة، فستحتاج إلى توصيل أجهزة **Bluetooth** أخرى وسماعة في غضون بعض دقائق (تقريباً. دقيقة **١**). والإستماع إلى إغاءة وضع الاقتران لهواتف متعددة.
- قد لا تكون ميزة الاقتران لهواتف متعددة مدعومة وذلك بعتمد على مواصفات الهاتف المتصل.
- أجهزة **Bluetooth** القابلة للإزالة / قابل للفصل (مثل: **Dongle** الخ). لا يدعم اقتران هواتف متعددة.
- حتى لو كان هذا المتكلم متصلًا حتى **٢** الأجهزة، لا يمكنك تشغيل والتحكم في الموسيقى باستخدام **Bluetooth** في نفس الوقت. أوقف الموسيقى إذا كنت تزيد أن تشغيل جهاز **Bluetooth** آخر.

## تثبيت تطبيق "LG XBOOM" على جهازك المدعوم بميزة Bluetooth

ثمة طريقة لتثبيت تطبيق "LG XBOOM" على جهازك المدعوم بميزة Bluetooth.

### تثبيت تطبيق "LG XBOOM" عبر استخدام رمز QR

١. تثبيت تطبيق "LG XBOOM" عبر استخدام رمز QR. استخدم برنامج المسح الضوئي لمسح رمز QR.



<Android>

٢. اضغط على الأيقونة للتثبيت.

## استخدام تطبيق "LG XBOOM"

### ملاحظة

- لا يتوافق سوى نظام Android OS لاستخدام تطبيق "LG XBOOM" مع هذه الوحدة.
- يُوصى باستخدام أحدث إصدار من التطبيق.

## نبذة عن تطبيق "LG XBOOM"

يقدم تطبيق "LG XBOOM" مجموعة من الميزات الجديدة لهذه الوحدة.

للإستفادة بالمزيد من الميزات، ينصح بتنزيل وتثبيت تطبيق "LG XBOOM" مجاناً.

### ملاحظة

- تأكد من أن جهاز Bluetooth متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز Bluetooth يوجد به تطبيق برنامج المسح. إذا لم يكن لديك التطبيق، قم بتنزيله من موقع Google Android Market (Google Play) "(Store".
- وبالاعتماد على المنطقة، قد لا يعمل رمز QR.

## تنشيط ميزة **Bluetooth** عبر تطبيق "LG XBOOM"

يساعد تطبيق "LG XBOOM" في توصيل الجهاز المدعم بميزة **Bluetooth** بهذه الوحدة.

اضغط على رمز تطبيق "LG XBOOM" على الشاشة الرئيسية لفتح تطبيق "LG XBOOM" ، وانقل إلى القائمة الرئيسية.

### ملاحظة !

- سيكون تطبيق "LG XBOOM" متاحاً في نسخة البرامج على النحو التالي:
  - نظام التشغيل **Android**: النسخة ٥.٠ (أو الأحدث)
- قد لا يتم إخراج الموسيقى من جهازك بعد توصيل تطبيق "LG XBOOM" . وفي هذه الحالة، حاول التوصيل مرة أخرى.
- إذا قمت بتنشيف تطبيقات أخرى أو تغيير الإعدادات على جهاز **Bluetooth** الخاص بك أثناء استخدام تطبيق "LG XBOOM" ، يمكن أن يعمل تطبيق "LG XBOOM" بشكل غير طبيعي.
- عندما يعمل تطبيق "LG XBOOM" بشكل غير طبيعي، تتحقق من جهاز **Bluetooth** الخاص بك ومن توصيل تطبيق "LG XBOOM" ثم أعد محاولة التوصيل مرة أخرى.
- ربما تجد بعض الاختلافات في تشغيل "LG XBOOM" ويتوقف ذلك على نظام تشغيل الهاتف الذكي.
- تتحقق من إعداد **Bluetooth** على جهاز **Bluetooth** الخاص بك إذا لم يعمل توصيل تطبيق "LG XBOOM" بشكل جيد.

## تُبَيَّنْ تطبيق "LG XBOOM" عبر "سوق Google Android" (متجر Google Play)

١. انقر على أيقونة "LG XBOOM" وابحث عنه.


٢. في شريط البحث، اكتب "LG XBOOM" وابحث عنه.

٣. في قائمة نتائج البحث، اختر على "LG XBOOM" للبدء **Bluetooth** في تحميل تطبيق "LG XBOOM".

### ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز **Bluetooth** متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهازك يحتوي على "Google Android" ("Google Play Store) Market .

٢. في حالة توصيل سماعتين، يضيء مؤشر البلوتوث الخاص بالسماعة الرئيسية، وينطفئ مؤشر البلوتوث الخاص بالسماعة الأخرى. يسمع أولاً صوت صافرة من السمعة الرئيسية، ثم يسمع صوت الصافرة من السمعة الأخرى.

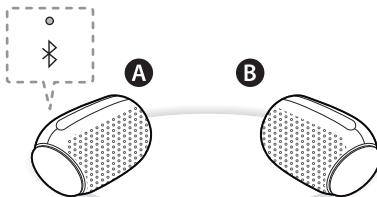

- السمعة **A** : تم ضبط السمعة الرئيسية على القناة L (اليسرى) مع إضاءة مؤشر البلوتوث.

- السمعة **B** : تم ضبط السمعة الأخرى على القناة R (اليمين) مع انطفاء مؤشر البلوتوث.


### ملحوظة !

- يستغرق توصيل الوضع المزدوج دقيقة واحدة.
- يقتصر استخدام الوضع المزدوج على الطراز PL2 فقط.
- ولا يتتوفر على أي سمعة **Bluetooth** ولا يتتوفر على أي سمعة **Bluetooth** أخرى.
- إذا لم تكن متصلة بجهاز **Bluetooth**, فإن مؤشر السمعة الرئيسية (**Bluetooth LED**) (**Bluetooth**) سيومض.
- يعتمد مكبر الصوت **A** على عنوان MAC الخاص بـ **Bluetooth**.



٣. تشغيل الموسيقى المرغوبة على جهاز **Bluetooth**

## توصيل الوضع المتعدد

يمكنك الاستماع بالصوت في وضع ستيريو باستخدام سماعتين. لاستخدام الوضع المزدوج، فانت بحاجة إلى شراء سمعة أخرى.

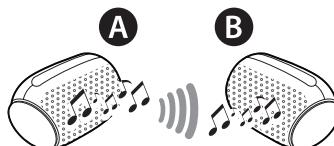

١. اضغط على الزر **DUAL** الخاص بكل سماعة. عندئذ تكون السمعات جاهزة لاستخدام الوضع المزدوج.

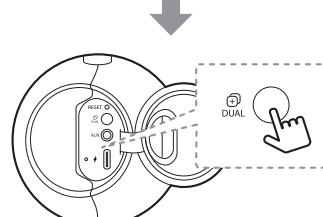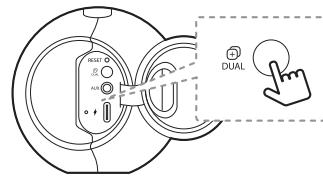

- صوت الصفارة سيسمع

## ملحوظة !

- لتبديل جهاز مدعم بميزة **Bluetooth** في الوضع المزدوج، اضغط على \* لمدة ثانية لفصل الجهاز الحالي المدعم بميزة **Bluetooth** وتوصيل جهاز **Bluetooth** المطلوب.
- عندما توصل جهازاً مدعماً بميزة **Bluetooth** (جهاز يعمل بنظام iOS وما شابه) بهذه الوحدة أو تشغيل الجهاز، يمكن مزامنة مستوى الصوت بين كل جهاز.
- في الوضع المزدوج، اجعل المسافة الفاصلية بين السماعات قريبة قدر الإمكان.
- قد لا يعمل الوضع المزدوج اعتماداً على بيئة الشبكة.
- في الوضع المزدوج، تستطيع استخدام الأمر الصوتي على السماعة الرئيسية فقط.
- قد لا تشغل بعض الهواتف المحمولة الموسيقى بشكل صحيح عندما تحاول توصيل الوضع المزدوج أثناء التشغيل.
- قد لا تقوم السماعة بزامنة الصوت مع الفيديو (مثل التلفزيون، وغير ذلك).
- اضغط على الزر (L)، والزر **DUAL** (R) لإلغاء الوضع المزدوج.
- عند استخدام الوضع المزدوج، تصبح ميزة الاتقان المتعدد للهاتف غير مدرومة.
- ثوّصل السماعة الرئيسية (A) بجهاز واحد فقط مدعم بميزة **Bluetooth**.
- في الوضع المزدوج، يمكنك توصيل السماعة الرئيسية (A) بجهاز مدعم بميزة **Bluetooth**.
- إذا أوقفت التشغيل ثم أعدته مرةً أخرى، فإنه يجب إعادة توصيل السماعتين لاستخدام الوضع المزدوج.
- إذا تعذر على الوحدات توصيل الوضع المزدوج، فانتقل إلى الخطوة ١ وحاول مرةً أخرى.
- عندما يكون اتصال الوضع المزدوج قيد المعالجة، لا يمكنك البحث عن الوحدات على جهازة **Bluetooth** أخرى.
- عند فصل اتصال الوضع المزدوج، اضغط مع الاستمرار على أزرار **DUAL** (R) على إحدى السماعتين مرةً أخرى.
- عندما تتمتع بمنفذ مزدوج ، يمكنك تعديل الحجم ، أو إعادة التشغيل أو التأثير الصوتي لكل من مكبرات الصوت الرئيسية (A) و (B) الأخرى في نفس الوقت.
- عند الاتصال بالوضع المزدوج أثناء استخدام وضع AUX، فإن هذه السماعة تتغير تلقائياً إلى وضع **Bluetooth**.
- في الوضع المزدوج، يمكنك استقبال مكالمات على السماعة الرئيسية فقط بسبب تشوش الصوت بشكل قوي.
- إذا وصلت كابل ستريبو ٣,٥ مم في الوضع المزدوج، فإن ذلك سيؤدي إلى إلغاء الوضع المزدوج والانتقال بعدها إلى وضع AUX.

## تبيبة بشأن إيقاف التشغيل التلقائي

عندما تكون الوحدة في وضع **Bluetooth** دون تشغيل الموسيقى لمدة ١٥ دقيقة أو في وضع **AUX** دون تشغيل الأزرار لمدة ٦ ساعات، تتوقف الوحدة عن التشغيل تلقائياً.

يمكن تشغيل الوظيفة أو إيقاف تشغيلها.

عند تغيير الإعداد بالترتيب الموضح أدناه، يومض مؤشر الطاقة ٥ مرات مع سماع صوت صافرة.

| كيفية  | الوظيفة     |
|--|-------------|
| اضغط مع الاستمرار على ( + ) لثانيتين في نفس الوقت. | ON (تشغيل)  |
| اضغط مع الاستمرار على ( - ) لثانيتين في نفس الوقت. | OFF (إيقاف) |

### ملحوظة




- يمكنك التبديل بين تشغيل وإيقاف هذه الوظيفة عبر تطبيق "LG XBOOM". (فقط Android).
- إذا تم إيقاف هذه الوظيفة، تتوقف السماعة عن التشغيل بنفس الطريقة حتى يتم الضغط على الزر ( - ) أو ينفد شحن البطارية بالكامل.

## عمليات أخرى

### إعادة الضبط

إذا حدث عطل بالسماعة، اضغط على زر **RESET** (إعادة الضبط) باستخدام شيء ما مثل سن رفيع. اضغط على الزر ( - ) لمحاولة تشغيل السماعة مجدداً.

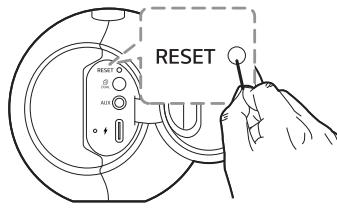

### تشغيل/إيقاف صوت الصافرة

إعداد صوت الصافرة عبر تطبيق "LG XBOOM" ← [الإعداد] ← [صوت التبيبة].

## اكتشاف الأعطال وإصلاحها

| المشكلة                                   | السبب وطريقة الإصلاح  |
|---|---|
| لا توجد طاقة.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>نفاذ شحن البطارية إعادة شحن البطارية</li> <li>توصيل الوحدة بمصدر الطاقة بموائم التيار المتردد.</li> </ul>  |
| لا يوجد صوت أو تتشوش في الصوت             | <ul style="list-style-type: none"> <li>هاتنفك أو الوحدة مضبوط على الحد الأدنى لمستوى الصوت. فحص وضبط مستوى صوت الوحدة أو مستوى صوت جهاز <b>Bluetooth</b>.</li> <li>عند استخدام جهازاً خارجياً على مستوى صوت عال فقد يتم تشويه جودة الصوت. اخفض مستوى الصوت في الجهاز.</li> <li>إذا قمت باستخدام الوحدة لأغراض غير الاستماع للموسيقى، قد ينخفض مستوى الصوت أو قد لا تعمل الوحدة بشكل صحيح.</li> </ul>  |
| اقتران <b>Bluetooth</b> لا يعمل بشكل جيد. | <ul style="list-style-type: none"> <li>أوقف تشغيل <b>Bluetooth</b> وأعد تشغيله مرة أخرى في جهاز <b>Bluetooth</b> الخاص بك، ثم حاول الاقتران مجدداً.</li> <li>تأكد من أن جهاز <b>Bluetooth</b> قيد التشغيل.</li> <li>قم بإزالة العوائق التي توجد في المسار بين جهاز <b>Bluetooth</b> والوحدة.</li> <li>بناء على نوع جهاز <b>Bluetooth</b> أو البنية المحيطة، قد لا يتم اقتران جهازك مع الوحدة.</li> </ul>  |
| الوحدة لا تعمل بالشكل الصحيح.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>إذا كانت البطارية فارغة تماماً، يمكن حذف معلومات <b>Bluetooth</b> المخزنة. وقد لا يتم حفظ الإعداد السابق عند إيقاف تشغيل طاقة الوحدة.</li> <li>في حالة اختلال التشغيل، يرجى استخدام الوحدة في مكان ملائم حيث لا تكون درجة الحرارة أو الرطوبة مرتفعة أو منخفضة للغاية.</li> <li>في حالة الحمل الزائد، تضيء مؤشرات LED الخاصة بالطاقة و <b>Bluetooth</b> باللون الأبيض. يرجى إيقاف التشغيل والتشغيل مرة أخرى.</li> </ul> |
| الحلول المذكورة أعلاه لا تجدي نفعاً.      | اضغط على زر إعادة الضبط <b>RESET</b> في السماعة باستخدام شيء مثل دبوس رفيع. (صفحة ٢٥)   |

## التعامل مع الوحدة

## العلامات التجارية والتراخيص

### عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصناديق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التأكد من تغليفها بقى من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند خروجها من المصنع.



العلامة التجارية **Bluetooth®** بكلمتها وشعارها هي علامات تجارية مسجلة وملوكة لشركة SIG Bluetooth. وأي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة LG Electronics فهو بموجب الترخيص. كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكيها المعنيين.

### حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم السوائل المتطايرة مثل رذاذ المبيد الحشري قرب الوحدة.
- قد يؤدي المسح بالضغط القوي إلى ضرر السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية على اتصال بالوحدة لفترة طويلة من الوقت.

### تنظيف الوحدة

لتقطيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

## المواصفات

| سماكة                         |   |
|-------------------------------|---|
| متطلبات الطاقة                | بجهد ٥ فولت ٥٠ وشدة تيار ٢ أمبير (محول AC). |
| استهلاك الطاقة                | ارجع إلى الملصق الرئيسي في الوحدة.          |
| الأبعاد                       | تقريباً ١٢٦ مم × ٨٢ مم × ٨٠ مم              |
| (العرض × الارتفاع × العمق)    | ٥ درجات منوية إلى ٣٥ منوية                  |
| درجة الحرارة المناسبة للتشغيل | من ٥٪ إلى ٦٠٪ RH                            |
| درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل | IPX5  |
| مقاومة للماء                  |   |

| الدخل           |                              |
|-----------------|------------------------------|
| AUX (دخل محمول) | ٠,٥ Vrms (مقبس ستريو ٣,٥ مم) |

| البطارية     |  |
|--------------|--|
| سعة البطارية | ١٥٠٠ ملي أمبير   |
| وقت التشغيل  | وقت التشغيل ١٠ ساعات تقريباً.                          |
| زمن الشحن    | اختلاف زمن التشغيل وفقاً لحالة البطارية وظروف التشغيل. |
|              | أقل من ٤ ساعات (باستخدام محول التيار المتردد).         |
|              | اختلاف الزمن وفقاً لأحوال البطارية أو التشغيل.         |

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

